GT-S5250

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho telefonu.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho telefonu.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsungmobile.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Bada a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.

- V případě potřeby si můžete na webových stránkách www.samsungmobile.com aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění—situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha—situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka—poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz**—stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok**—pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit**)

[ ] **Hranaté závorky**—tlačítka telefonu; například: [ ] (znamená Tlačítko ukončení)

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.

- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone a SRS WOW HD jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone a WOW HD jsou použity v rámci licence od společnosti SRS Labs, Inc.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

CE 0168 !



Obsah

Sestavení 9

Vybalení 9
Vložení SIM karty a baterie 9
Nabíjení baterie 11
Vložení paměťové karty (volitelné) 13
Připevnění popruhu (volitelné) 15

Úvodní informace 16

Zapnutí a vypnutí přístroje 16
Seznámení s přístrojem 17
Používání dotykového displeje 20
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek 22
Otevírání menu 22
Spouštění a správa aplikací 23
Používání nástrojů 24
Přizpůsobení přístroje 25
Zadávání textu 28

Komunikace 32

Volání 32
Protokoly 37
Zprávy 38
E-mail 43
ChatON 46
IM 46
Social Hub 46

Zábava 47
Fotoaparát 47
Přehrávač videoklipů 55
Hudba 56
FM rádio 60
Hry 62

Osobní informace 64
Kontakty 64
Kalendář 66
Úkol 67
Poznámka 68
Záznamn. 68

Web 70
Internet 70
Samsung Apps 74
Synchronizace 74
Webové stránky komunit 75
YouTube 76

Konektivita 77
Bluetooth 77
Wi-Fi 80
GPS 81
Připojení k počítači 83

Nástroje 86
Hodiny 86
Kalkulačka 87
Moje účty 87
Moje soubory 88
Hledat 92

Nastavení 93
Otevření menu nastavení 93
Režim Letadlo 93
Konektivita 93
Zvukové profily 94
Displej a osvětlení 95
Obecné 95
Datum a čas 96
Menu a nástroje 96
Aplikace 96
Zabezpečení 101
Paměť 102
Vynulovat 102
O telefonu 102
Aktualizace softwaru 103
Aplikace karty SIM 103

Řešení problémů 104

Bezpečnostní upozornění 109

Rejstřík 118

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.



- Součásti dodávané s přístrojem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo dle nabízených služeb poskytovatele.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.


Vložení SIM karty a baterie

Pokud si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby.

Vložení SIM karty a baterie:


1 Pokud je přístroj zapnutý, stiskněte a podržte [⏻] a výběrem **Ano** jej vypněte.

2 Sundejte zadní kryt.

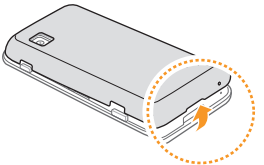


Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

3 Vložte kartu SIM.

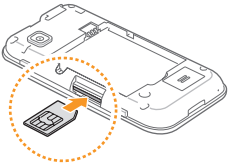


- Vložte SIM kartu do přístroje tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.
- Bez vložení karty SIM můžete používat pouze ty funkce přístroje, které nevyužívají připojení k síti a některá menu.
- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu.

4 Vložte baterii.

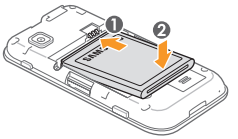

5 Vraťte zpět zadní kryt.

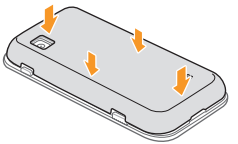

Nabíjení baterie

Před prvním použitím přístroje musíte nabít baterii.

Baterii přístroje můžete nabít buď pomocí přiloženého cestovního adaptéru nebo připojením přístroje k počítači pomocí datového kabelu.


Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození přístroje.

Když poklesne napětí baterie, přístroj vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, přístroj se automaticky vypne. Abyste mohli přístroj dále používat, nabijte baterii.

Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně přístroje.

2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

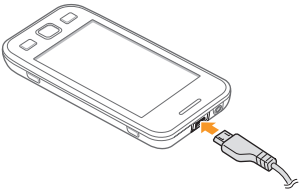

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození přístroje. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.

- Během nabíjení můžete přístroj používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí přístroje. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
- Pokud se přístroj nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od přístroje a poté z elektrické zásuvky.

Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

› Nabíjení pomocí datového kabelu

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně přístroje.
2. Jednu koncovku (mikro USB) datového kabelu zapojte do multifunkčního konektoru.
3. Druhou koncovku datového kabelu zapojte do USB portu v počítači.

V závislosti na typu použitého datového kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.

4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte datový kabel od přístroje a poté z počítače.


Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš přístroj podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším přístrojem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození přístroje nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.

- Váš přístroj podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, přístroj váš požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.

1 Sundejte zadní kryt.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

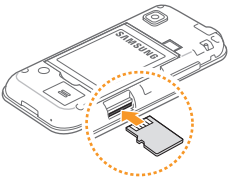

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4 Vraťte zpět zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty

1 Ujistěte se, že přístroj kartu právě nepoužívá.
2 Sundejte zadní kryt.
3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
5 Vraťte zpět zadní kryt.

Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.

Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s přístrojem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.


V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Paměť** → **Podrobnosti paměťové karty** → **Formát** → **Ano**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v přístroje. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Připevnění popruhu (volitelné)

1 Sundejte zadní kryt.

2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

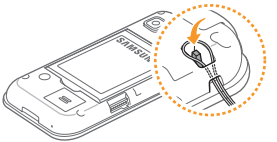

3 Vraťte zpět zadní kryt.



Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje,

1. Stiskněte a podržte [⏻].
2. Zadejte kód PIN a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).
3. Zvolte požadovaný jazyk a vyberte **Další**.
4. Zvolte jazyky klávesnice a vyberte **Další**.
5. Zvolte domovské časové pásmo a vyberte **Další**.
6. Nastavte datum a čas a vyberte **Uložit**.

Přístroj vypnete stisknutím a podržením [⏻] a výběrem **Ano**.



- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce přístroje, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Režim Letadlo**.

Seznámení s přístrojem

Rozvržení přístroje





Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínací tlačítko/Zámek	Zapnutí nebo vypnutí přístroje (stiskem a podržením); zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek.
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu - vyvolání záznamů o vašich hovorech a zprávách.
 Menu	Přístup do režimu Menu; Spuštění správce úloh pro zobrazení všech aktivních aplikací (stisknutím a podržením); v pohotovostním režimu nebo při používání aplikace přístup do **Hledat** (dvojí stisknutí).
 Konec	Ukončení hovoru; V režimu Menu – návrat do základního režimu; v základním režimu – přístup k aktivnímu panelu.

Tlačítko	Funkce
Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.
Fotoaparát	V Pohotovostním režimu – zapnutí fotoaparátu; v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa.

Pohotovostní displej

Na přístroji v Pohotovostním režimu je zobrazen pohotovostní displej. Na základní obrazovce můžete zobrazit ikony indikátoru, widgety, zástupce aplikací a další položky.

Pohotovostní displej obsahuje některé výchozí panely; v případě potřeby můžete přidat další. ► str. 25

První základní obrazovkou je aktivní panel. Zde můžete zobrazit aktuální datum a čas, informace o počasí, pole pro vyhledávání a kalendář.

Přechodem vlevo nebo vpravo vyberte panel pohotovostního displeje. Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na příslušný panel pohotovostní obrazovky přímo.

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Režim Letadlo je aktivní
	Hledání sítě
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojení k WLAN
	Zmeškaná volání

Ikona	Definice
	Bluetooth je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Probíhá hlasový hovor
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Synchronizace s počítačem
	Vložena paměťová karta
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Nová textová nebo multimediální zpráva

Ikona	Definice
	Nový e-mail
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Roaming (mimo běžnou oblast pokrytí)
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
10:00	Aktuální čas
	Stav baterie

› Panel zkratek

V Pohotovostním režimu nebo při používání aplikace vyberte pro otevření panelu zkratek v oblasti ikon indikátoru.

Vyberte ikony pro aktivaci nebo deaktivaci funkcí WLAN a Bluetooth. Můžete také vypnout nebo zapnout hlasitost přístroje a zkontrolovat stav nových zpráv a upozornění.

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.

- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím přístroje z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte vyskakovací seznam voleb.
- Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.
- Posun: Klepnutím a tažením prstu vybírejte položky.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.
- Rychle táhnout: Rychlým tažením prstu na obrazovce aktivujete aplikaci.
- Přiblížení/oddálení oblasti: Položte dva prsty na displej; jejich roztažením můžete přibližovat a jejich přiblížením oddalovat.

- Přístroj dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Obrazovku aktivujete stisknutím tlačítka [⏻] nebo tlačítka Menu.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Doba podsvícení**.
- Některé seznamy mají na pravé straně rejstřík. Klepnutím na písmeno přeskočíte na položky začínající tímto písmenem. Tažením prstu rejstříkem rychle prolistujete seznam.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí přístroje.

Zamknout je můžete stisknutím [⏻]. Pro odemknutí stiskněte [⏻] nebo tlačítko Menu a přetáhněte prstem šedé okno jakýmkoli směrem.

Otevírání menu

Přístup k menu přístroje,

1. V základním režimu stiskněte tlačítko Menu pro zpřístupnění režimu Menu.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrazovku hlavního Menu. Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na příslušnou obrazovku hlavního menu přímo.
3. Vyberte menu nebo aplikaci.
4. Stisknutím [⬅] se vrátíte do Pohotovostního režimu.

- Přístroj obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud přístroj při používání některých funkcí natočíte, jeho rozhraní se automaticky přepne do zobrazení na šířku. Pokud nechcete, aby přístroj při natočení měnil orientaci zobrazení, vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Gesta** → **Orientace** → **Změnit orientaci**.
- Při používání přístroje můžete pořídit snímek obrazovky současným stisknutím [⏻] a tlačítka Menu. Snímek se uloží do složky **Moje soubory** → **Obrázky** → **Kopie obrazovky**.

› Organizace aplikací

Aplikace můžete uspořádat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám.

Přidání zkratky na základní obrazovku,

1. V režimu Menu vyberte v levé horní části obrazovky položku **Upr.**
2. Klepněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji na položku **Přidat na domovskou obrazovku**.

Změna pořadí aplikací,

1 V režimu Menu vyberte v levé horní části obrazovky položku **Upr.**

2 Klepněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji na požadované místo.

Přidání složky,

1 V režimu Menu vyberte v levé horní části obrazovky položku **Upr.**

2 V pravé horní části obrazovky vyberte položku .

3 Zvolte novou složku.

4 Vyberte pole názvu, zadejte název složky a poté vyberte možnost **Uložit**.

5 Ikonu aplikace přetáhněte do této složky.

Opakováním tohoto kroku přidáte více aplikací.

Před odstraněním složky je třeba přesunout aplikace ze složky na obrazovku. Potom vyberte položku .

› Přidání nových obrazovek hlavního menu

1 V režimu Menu vyberte v levé horní části obrazovky položku **Upr.**

2 Otočte přístroj do zobrazení na šířku.

3 Výběrem přidáte novou obrazovku hlavního menu.

Můžete přidat až 10 obrazovek.

Výběrem odstraníte obrazovku z hlavního menu.

4 Otočte přístroj do zobrazení na šířku.

5 V levé horní části displeje vyberte **Hot.**

Spouštění a správa aplikací

› Spouštění více aplikací

Váš přístroj umožňuje souběžný běh více aplikací.

Chcete-li spustit více aplikací, stiskem tlačítka Menu se vraťte do hlavního menu a vyberte aplikaci, kterou chcete spustit.

› Používání správce úloh

Pomocí správce úloh můžete spravovat více aplikací současně. Spuštění správce úloh:

1. Stiskněte a podržte tlačítko Menu. Zobrazí se ikony aktivních aplikací.
2. Aktivní aplikace můžete ovládat následovně:
   - Přepínat mezi aplikacemi můžete výběrem ikon aktivních aplikací.
   - Aplikaci zavřete výběrem ⊖.
   - Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Ukončit vš. aplikace**.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na pohotovostní obrazovce.

- Některé widgety se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Otevření panelu nástrojů

Otevření panelu nástrojů a spouštění nástrojů:

1. V základním režimu otevřete panel nástrojů vybráním **Upr.** v levé horní části displeje.
2. Přechodem vlevo nebo vpravo vyberte panel pohotovostního displeje.
3. Přechodem vlevo nebo vpravo na panelu nástrojů vyberte nástroj, který chcete použít.
4. Přetáhněte nástroj na pohotovostní obrazovku.
5. Panel nástrojů zavřete vybráním **Hot.** v levé horní části displeje.
6. Nástroj přesunete zpět do panelu nástrojů klepnutím a podržením nástroje do doby, než se zobrazí žlutý rámeček a jeho přetažením do panelu nástrojů.

› Správa webových nástrojů

Můžete vybírat profil připojení nástroje k webovým službám a zobrazovat stažené nástroje.

V režim Menu vyberte **Nastavení** → **Menu a nástroje** → **Widget**.

Přizpůsobení přístroje

Používání přístroje může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Přidání nových panelů na pohotovostní obrazovku

Na pohotovostní obrazovku můžete přidat nové panely a uspořádat si nástroje podle vašich potřeb.

1. V základním režimu v levé horní části displeje vyberte **Upr.**
2. Otočte přístroj do zobrazení na šířku.
3. Výběrem + přidáte nové panely na pohotovostní obrazovku.

   Můžete přidat až 10 panelů.

   Výběrem ⊗ můžete odstranit panely ze pohotovostního displeje.
4. Otočte přístroj po směru hodinových ručiček, abyste jej drželi na výšku.
5. V levé horní části displeje vyberte **Hot.**

› Nastavení aktuálního času a data

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
2. Vyberte volbu pro časové pásmo a zvolte pásmo.
3. Zadejte aktuální datum a čas a nastavte formát data a času.
4. Vyberte **Zpět**.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

1 V základním režimu stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

2 Nastavte hlasitost tónů tlačítek stiskem tlačítka hlasitosti nebo tažením posuvníku.

Přepnutí do tichého profilu

V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a poté klepnutím a podržením # přístroj ztlumíte nebo ztlumení zrušíte.

Nastavení zvukového profilu

Zvuky přístroje můžete změnit úpravou aktuálního zvukového profilu nebo přepnutím na jiný profil. Nastavení profilu:

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvukové profily**.

2 Vyberte profil, který používáte.

3 Upravte si nastavení zvuků pro příchozí volání a zprávy a ostatní zvuky přístroje. ► str. 94

Dostupné možnosti zvuků se s ohledem na vybraný profil liší.

4 Vyberte **Nastavit**.

Chcete-li přepnout na jiný profil, zaškrtněte políčko vedle profilu a vyberte **Nastavit**.

Výběr pozadí na pohotovostní obrazovku

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.

2 Vyberte obrázek.

3 Vyberte **Nastavit** → **Nastavit**.

Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v přístroji.

Nastavení jasu displeje

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení**.

2 Tažením posuvníku v části **Jas** nastavte úroveň jasu.

3 Vyberte **Nastavit**.

Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu přístroje.

Zamknutí přístroje

Můžete zamknout přístroj aktivací hesla.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
3. Zadejte nové 4 až 8-místné heslo a vyberte **Hotovo**.
4. Zadejte nové heslo znovu a vyberte **Hotovo**.

Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

Po aktivaci zámku zařízení je třeba zadat po každém zapnutí zařízení nebo odemknutí dotykové obrazovky a kláves heslo.

- Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat odemknout v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Zamknutí karty SIM

Přístroj můžete zamknout aktivací kódu PIN dodaného s kartou SIM.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Vyberte **Zámek PIN**.
3. Zadejte kód PIN vaší SIM karty a vyberte **Hotovo**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání přístroje zadat kód PIN.

- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM se zablokuje. Kartu SIM odblokujete zadáním odemykacího tlačítka PIN (PUK).
- Pokud svoji kartu SIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním poskytovateli služeb.

Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou SIM kartu, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost přístroj najít a získat jej zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat přístroj na dálku.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Vyberte **Mobilní stopař**.
3. Zadejte heslo a vyberte **Hotovo**.
4. Pro pokračování vyberte **OK**.
5. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a vyberte **Přihl.**
   Účet Samsung vytvoříte výběrem položky ☑.
6. Seznam příjemců otevřete volbou **Příjemci**.
7. Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem **+**).
8. Po skončení vyberte **OK**.
9. Vyberte **Odesílatel** a zadejte jméno odesílatele.
10. Vyberte **Uložit** → **Přijmout**.

Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.

Změna způsobu zadávání textu

Když klepnete na pole pro zadávání textu, ve výchozím nastavení se zobrazí panel s klávesnicí Qwerty.



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Vložení mezery; Vložení tečky a mezery (dvojité klepnutí).

Číslo	Funkce
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Změna jazyků zadávání; Přístup k nastavení klávesnice (klepnutím a podržením).

Změnu způsobu zadávání textu provedete klepnutím a podržením a výběrem **Typ klávesnice** → způsob zadávání textu.

Možnosti	Funkce
Klávesnice	Zadávání znaků pomocí klávesnice.
Klávesnice Qwerty	Zadávání znaků pomocí klávesnice QWERTY.
Psaní na celý disp.	Psaní kdekoliv na displeji.
Panel psaní	Psaní do polí pro zadávání textu.

Zadávání textu různými způsoby

1. Změňte způsob zadávání textu.
2. Změňte režim zadávání textu.
3. Zadejte text pomocí virtuální tlačítek nebo psaním na displej.

Při zadávání anglického textu klepněte a podržte položku a vyberte možnost **Prediktivní zadávání textu**. Po zadání prvních dvou písmen slova se zobrazí seznam alternativních slov. Vyberte možnost < nebo > a alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.

Při zadávání textu pomocí klávesnice můžete použít následující režimy:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim	Funkce
T9 (Prediktivní zadávání textu)	1. V režimu ABC zvolte **T9** (Tečka zezelená). 2. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek. 3. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním ␣. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte ‹ nebo › alternativní slovo ze zobrazeného seznamu. **Přidávání slov do slovníku režimu T9** Pokud slovo v seznamu alternativních slov nenaleznete, můžete ho přidat do slovníku režimu T9. V pravém konci seznamu alternativních slov vyberte **Přidat slovo**.
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka. Čísla můžete zadávat klepnutím a podržením virtuálního tlačítka v režimu ABC a T9.

Symboly	1. Výběrem ◀ nebo ▶ přejděte na požadovanou sadu symbolů. 2. Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Při zadávání textu otáčejte přístrojem pro zobrazení klávesnice QWERTY.

Jakmile je aktivován režim Prediktivní zadávání textu, můžete použít režim Nepřetržité zadávání.

1. Klepněte a podržte ⚙, poté vyberte **Souvislé zadávání**.
2. Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.

3 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.



4 U posledního znaku sundejte prst z displeje.

5 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.

6 Opakování kroků 2-5 napište požadovaný text.

Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

1 Klepněte do pole pro zadání textu a podržte, dokud se neobjeví .

2 Vyberte **Vybr.** ze seznamu voleb.

3 Přetáhněte prst přes text.

Také můžete dvakrát poklepat na slovo, které si přejete zvýraznit.

4 Výběrem **Kopír** nebo **Vyjmout** zkopírujete a vložíte nebo vyjmete a vložíte text do schránky.

5 V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a podržte.

6 Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

› Vytočení nebo příjem hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.

Vytočení hovoru

1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
2 Stisknutím [ ] zavoláte.
3 Hovor ukončíte stisknutím [ ].

- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 65
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, stiskněte [ ] → **Volat**.

Příjem hovoru

1 Když telefon zvoní, stiskněte [ ].

Když přístroj zvoní, stiskem tlačítek hlasitosti můžete regulovat hlasitost nebo stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti vyzvánění ztlumit.

2 Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazený tón.

- Můžete si vytvořit seznam čísel, která chcete automaticky odmítat. ► str. 34
- Při odmítání příchozích hovorů můžete odesílat zprávu.

Volání na mezinárodní číslo

1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložíte znak **+**.
2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stisknutím [ ] číslo vytočíte.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k přístroji můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte tlačítko sluchátek.

Dodaná sluchátka jsou určena pouze pro váš přístroj a nemusí být kompatibilní s ostatními telefony a MP3 přehrávači.

Používání možností během hovoru

V průběhu hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte **Držet**. Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte **Uvolnit**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**

  V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití přístroje v normálním režimu.
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek, vyberte **Sluchátka**.
- Chcete-li vytočit druhý hovor, první hovor podržte a vytočte nové číslo.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor výběrem **Přijmout**. První hovor bude automaticky podržen. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přep**.
- Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Přep.** → **Ukončit hovor**.

- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.
- Chcete-li spojit osobu aktuálního hovoru s osobou podrženého hovoru, vyberte [•••] → **Přenos**. Vaše spojení bude přerušeno.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, přístroj zobrazí ikonku zmeškaných volání ( ).

Otevřete panel kratek a vyberte zmeškané volání. Vyberte hovor ze záznamu hovorů a pro vytáčení stiskněte [ ].

Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování či blokování hovorů.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání,

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte **Vytv.**
3. Vyberte možnost v **Kritéria** (v případě potřeby).
4. Vyberte pole pro zadávání čísel, zadejte číslo pro blokování a vyberte **Uložit**.
5. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2-4.
6. Zaškrtněte políčka vedle čísel.
7. Vyberte **Zpět**.

Falešný hovor

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

Aktivujte klávesovou zkratku pro uskutečnění falešných hovorů, v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Klávesová zkratka falešného hovoru** → **Uložit**.

Pokud chcete uskutečnit falešný hovor, v Pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti. Po určené době začne zvonit příchozí falešný hovor.

Časovou prodlevu falešného hovoru si můžete nastavit. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.

Aby falešný hovor vypadal více realisticky, můžete po jeho přijmutí nechat přehrát předem nahraný hlas. Záznam hlasu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor**.
2. Vyberte **Použít hlas falešného hovoru** → **Nahrát hlas**.
3. Vybráním ● spustíte nahrávání.
4. Mluvte do mikrofonu.
   Během nahrávání vybráním ❙❙ nahrávání pozastavíte a vybráním ● zase obnovíte.
5. Po skončení vyberte ■ nebo **Uložit**.
6. Vyberte **Uložit**.

Aby falešný hovor vypadal více realisticky, můžete také nechat zobrazit obrázek ID volajícího, jeho jméno a číslo.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Falešný hovor**.
2. Vyberte **Jméno** nebo **Číslo**.
3. Zadejte jméno nebo číslo.
4. Vyberte **Obrázek falešného volajícího**.
5. Vyberte pole s obrázkem → volba.
6. Přidejte obrázek výběrem jednoho z nich ze složky s obrázky nebo pořízením nového obrázku a vyberte **Nastavit**.
7. Vyberte možnost **Zpět** → **Uložit**.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu Pevné volby (FDN) přístroj omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na čísla uložená na SIM kartě. Před použitím režimu FDN je třeba nejprve v kontaktech nastavit seznam FDN. Aktivace režimu FDN:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Režim pevné volby**.
2. Zadejte kód PIN2 dodaný s vaší kartou SIM a vyberte **Hotovo**.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Hlasový hovor** → **Přesměrování hovorů**.
2. Vyberte podmínku.
3. Vybráním **Přesměrovat na** → **Kontakty** přidáte kontakt nebo zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat výběrem **Na jiné číslo**.
4. Vyberte **Aktivovat**.

   Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho přístroje.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Hlasový hovor** → **Blokování hovorů**.
2. Vyberte typy hovorů, které chcete blokovat.
3. Vyberte **Aktivovat**.
4. Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **Hotovo**.

   Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Hlasový hovor** → **Čekající hovor**.

2 Vyberte **Aktivovat**.

Vaše nastavení se odešle na síť.

Protokoly

Naučte se pomocí záznamů hovorů prohlížet a spravovat záznamy vytočených, přijatých nebo zmeškaných hovorů, nebo odeslaných či přijatých zpráv.

› Zobrazení záznamů o hovorech a zprávách

Záznamy o vašich hovorech a zprávách si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

1 V režimu Menu vyberte **Protokoly**.

2 V horní části displeje přechodem vlevo nebo vpravo vyberte typ záznamu.

Z protokolů zpráv a hovorů můžete volat nebo odesílat zprávy přímo kontaktu rychlým přejetím doprava nebo doleva po kontaktu.

3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.

Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných.

› Zobrazení správce protokolů

Pomocí správce protokolů si můžete zkontrolovat počet nebo objem dat odeslaných či přijatých zpráv nebo cenu a délku vašich hovorů.

1 V režimu Menu vyberte **Protokoly** → [•••] → **Správce protokolů**.

2 Vyberte požadovanou možnost.

Možnosti	Funkce
Doba trvání hovoru	Zobrazení časových údajů o vašich hovorech, například délce posledního hovoru nebo celkovém čase všech hovorů.
Počitadlo zpráv	Zobrazení počtu odeslaných nebo přijatých zpráv.
Počítadlo e-mailů	Zobrazení počtu odeslaných nebo přijatých emailů.
Cena hovoru	Zobrazení záznamů o ceně vašich hovorů, například o ceně posledního hovoru nebo celkové ceně všech hovorů. Můžete také nastavit měnu a cenu za jednotku nebo cenový limit pro omezení hovorů podle vašeho plánu hovorů. V závislosti na vaší kartě SIM nemusí být počítadlo ceny k dispozici.

Záznamy ve správci protokolů můžete také vynulovat. Na každé obrazovce můžete vybrat **Vynulovat**.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy a zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit**.
2 Vyberte **Kontakty**.
Číslo můžete zadat buď ručně, nebo jej vybrat z protokolu či skupin kontaktů zvolením jiné možnosti.
3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.
4 Vyberte **Klepněte a přidejte text** a zadejte text zprávy.

5 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

- Pokud se rozhodnete, že zprávu nechcete odeslat okamžitě, můžete ji uložit do složky konceptů, abyste ji mohli použít později.
- Pokud dojde při odesílání zprávy k chybě, uloží se do odchozích zpráv, abyste ji mohli zkusit odeslat později.
- Pokud je zpráva úspěšně odeslána, bude uložena do složky odeslaných zpráv.

Nastavení profilů zpráv MMS

Chcete-li odesílat nebo přijímat multimediální zprávy, je třeba aktivovat profil pro připojení k serveru zpráv MMS. K profilům přednastaveným vaším poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Síť** → **Připojení** → **Ano**.

2 Vyberte **Vytv.**

3 Upravte parametry profilu připojení.

Možnosti	Funkce
Nastavit název	Zadejte název profilu.
Přístupové jméno	Zadejte název přístupového bodu.
Typ ověřování	Vyberte typ ověření.
ID uživatele	Zadejte své uživatelské jméno.
Heslo	Zadejte své heslo.
Protokol	Vyberte síťový protokol.
Domovská URL	Zadejte adresu MMS serveru.
Adresa proxy	Zadání adresu proxy serveru.
Prodleva (s)	Zadejte, jak dlouho má přístroj čekat na odezvy ze sítě.
Upřesnit nastavení	Upravte adresy IP a DNS, a třídu komunikace.

4 Po skončení vyberte **Uložit**.

5 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → [•••] → **Nastavení** → **MMS** → **Profily MMS**.

6 Vyberte profil připojení → **Nastavit**.

Odeslání multimediální zprávy

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit**.

2 Vyberte **Kontakty**.

Číslo nebo e-mailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo je vybrat z protokolu či skupin zvolením jiné možnosti.

3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.

Pokud zadáte emailovou adresu, přístroj se zeptá, zda chcete odeslat multimediální zprávu. Pro potvrzení vyberte **OK**.

4 Vyberte **Klepněte a přidejte text** a zadejte text zprávy.

5 Vyberte [📎] a připojte soubor.

Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit fotografii, video či zvukový klip.

6 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

Zprávy, které obdržíte, odešlete nebo uložíte se automaticky zařadí do následujících složek zpráv.

- **Přijaté**: Přijaté zprávy
- **Odeslané**: Odeslané zprávy
- **K odeslání**: Zprávy, které se právě odesílají nebo čekají na odeslání
- **Koncepty**: Zprávy uložené pro budoucí použití

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** a zvolte vlákno konverzace.

Ve výchozím nastavení jsou vaše zprávy seskupeny podle kontaktu jako vlákna koverzace zpráv. Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte [•••] → **Složky**.

2 Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

V seznamu zpráv máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zobrazit zprávy jako vlákna, vyberte [•••] → **Zobrazení konverzace**.
- Zprávy vymažete volbou [•••] → **Odstr**.

- Chcete-li vyhledat požadovanou zprávu, vyberte [•••] → **Hledat**.
- Chcete-li zprávu přesunout do vytvořené složky, v seznamu zpráv vyberte [•••] → **Přesunout do Moje složky**.
- Pro prohlížení šablon zpráv nebo pro přístup k vytvořeným složkám, vyberte [•••] → **Moje složky**.
- Chcete-li zobrazit vysílané zprávy ze sítí, vyberte možnost [•••] → **Vysílané zprávy**.
- Chcete-li prohlížet zprávy v nevyžádané poště, vyberte [•••] → **Nevyžádaná pošta**.
- Pro požadované seřazení zpráv, vyberte [•••] → **Seřadit podle**.
- Chcete-li zazálohovat zprávu, vyberte [•••] → **Zálohovat SMS zprávy**.
- Chcete-li upravit nastavení zpráv, vyberte [•••] → **Nastavení**.

Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

1. V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a poté klepněte na **1** a podržte.
2. Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.

Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

Používání šablon zpráv

Naučte se vytvářet a používat textové a multimediální šablony, a pomocí nich jednoduše a rychle vytvářet nové zprávy.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
2. Vyberte [•••] → **Moje složky** → **Šablony** → **Vytv.**
3. Zadejte text a vyberte **Uložit**.

Nyní můžete při vytváření textové, multimediální nebo emailové zprávy pomocí možnosti vložení do textového pole vložit textovou šablonu.

Vytvoření multimediální šablony

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
2 Vyberte [•••] → **Moje složky** → **Karty MMS** → **Vytv.**
3 Vytvoření šablony multimediální zprávy s předmětem a požadovanými přílohami. ► str. 40
4 Vyberte **Uložit**.

Nyní můžete používat multimediální šablony k vytvoření nových MMS zpráv. V seznamu karet MMS klepněte na šablony a podržte, poté vyberte **Odeslat**. Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

› Vytvoření složky pro organizaci zpráv

Naučte se vytvářet složky pro organizaci vašich zpráv podle vašich představ.

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
2 Vyberte [•••] → **Moje složky** → **Vytvořit**.
3 Zadejte název nové složky a vyberte **Hotovo**.

Nyní můžete důležité zprávy přesouvat ze složek doručených nebo odeslaných zpráv do vlastní složky a jednodušeji je tak spravovat nebo ochránit před nechtěným smazáním.

› Odeslání zprávy SOS

V případě nouze můžete požádat o pomoc odesláním zprávy SOS určeným příjemcům.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
2 Vyberte [•••] → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
3 Výběrem **Odesílání SOS** aktivujete zprávu SOS.
4 Seznam příjemců otevřete volbou **Příjemci**.

5 Zadejte číslo příjemce a vyberte **OK**. Přejděte ke kroku 9.
Chcete-li vybrat číslo uložené v seznamu kontaktů, vyberte **Poslední**, **Kontakty** nebo **Skupiny**, a pokračujte dalším krokem.

6 Vyberte kontakty a vyberte **Přidat**.

7 Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).

8 Po skončení vyberte **OK**.

9 Vyberte **Opakovat**, nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS a zvolte **Nast.**

10 Vyberte **Nast.** → **Ano**.

Chcete-li odeslat zprávu SOS, dotykový displej a tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte tlačítko hlasitosti čtyřikrát.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

› Nastavení emailového účtu a profilu

K emailového účtu předdefinovanému vaším poskytovatelem služeb si můžete přidat vaše osobní emailové účty. Pro používání emailových služeb si můžete také přidat vlastní profil připojení.

Nastavení emailového účtu

1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Jiné**.
Chcete-li nastavit účet určité emailové služby, vyberte název služby.

2 Upravte následující nastavení účtu:

Možnosti	Funkce
Název účtu	Zadejte název účtu. Tato možnost je dostupná pouze pokud nastavujete nový emailový účet.
E-mailová adresa	Zadejte emailovou adresu.
Uživatelské jméno	Zadejte vaše uživatelské jméno.

Možnosti	Funkce
Heslo	Zadejte své heslo.
Server SMTP	Zadejte adresu serveru SMTP (server odchozí pošty).
Port SMTP	Zadejte číslo portu serveru SMTP.
Zabezpečené připojení	Vyberte protokol zabezpečení serveru SMTP.
Typ příchozího serveru	Vyberte typ serveru příchozí pošty (POP3 nebo IMAP4).
Server POP3/ Server IMAP4	Zadejte adresu serveru příchozí pošty.
Port POP3/Port IMAP4	Zadejte číslo portu serveru příchozí pošty.
Zabezpečené připojení	Vyberte protokol zabezpečení serveru příchozí pošty.

Výběr emailového profilu

1. V režimu Menu vyberte **E-mail** → ••• → **Nastavení** → **E-mailové profily**.
2. Vyberte profil a zvolte **Nastavit**.

Odeslání emailu

1. V režimu Menu vyberte **E-mail** → účet → **Vytvořit**.
   Výběrem **Seznam účtů** lze zobrazit ostatní účty.
2. Vyberte **Kontakty**.
   E-mailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo ji vybrat z protokolu či skupin zvolením jiné možnosti.
3. Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.
4. Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte více příjemců.
5. Vyberte předmět můžete zadat do pole předmětu.
6. Vyberte pole předmětu a zadejte text emailu.
7. Vyberte ••• → **Připojit položky** a připojte soubor.
   Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit fotografii, video či zvukový klip.
8. Email odešlete výběrem **Odeslat**.

Zobrazení emailu

1. V režimu Menu vyberte **E-mail** → účet.
2. Přejděte do složky doručených.
3. Vyberte [•••] → **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail.
5. Výběrem možnosti [•••] → **Vyhledat** zobrazíte vlastní text e-mailu.

Synchronizace emailů se serverem Exchange

Po nakonfigurování nastavení synchronizace budete moci synchronizovat emaily se serverem Exchange. Konfigurace serveru Exchange:

1. V režimu Menu vyberte **E-mail** → [•••] → **Nastavení** → **E-mailové účty** → **Nový** → **Exchange ActiveSync**.
2. Upravte následující nastavení serveru Exchange:

Možnosti	Funkce
E-mailová adresa	Zadejte vaši emailovou adresu serveru Exchange.
Uživatelské jméno	Zadejte vaše uživatelské jméno serveru Exchange.
Heslo	Zadejte heslo serveru Exchange.
Doména	Zadejte doménu vaší emailové adresy.
Adresa URL serveru	Zadejte adresu URL serveru Exchange.
Použít SSL	Nastavení použití protokolu SSL (Secure Sockets Layer) pro zvýšení zabezpečení.

3. Po dokončení úprav nastavení serveru vyberte bod vedle typů dat, které chcete synchronizovat.

   U synchronizace e-mailů a událostí kalendáře můžete nastavit rozsah dat, který má být synchronizován.
4. Po skončení vyberte **Hotovo**.

Synchronizace emailů:

1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → účet serveru Exchange.

2 Vyberte [•••] → **Stáhnout**.

ChatON

Zde se dozvíte, jak chatovat s přáteli a rodinou v ChatON. Jedná se o globální komunikační službu založenou na číslech mobilních telefonů, která nezávisí na typu zařízení ani na operačním systému. V průběhu konverzace s kamarády je možné odesílat různé mediální soubory a data, například fotografie, videa a čísla kontaktů.

1 V režimu Menu vyberte možnost **ChatON** → **Ano**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a zvolte **Přijmout**.

3 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.

4 Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

IM

Pomocí univerzálního rychlého zasílání zpráv se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.

1 V režimu Menu vyberte **IM**.

2 Vyberte program pro chat.

3 Pro přihlášení zadejte své uživatelské jméno a heslo.

4 Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

Dostupné rychlé zasílání zpráv se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Social Hub

Naučte se otvírat Social Hub™, integrovanou komunikační aplikaci pro e-mail, zprávy nebo sociální síť. Pro více informací navštivte http://socialhub.samsungmobile.com.

1 V režimu Menu vyberte **Social Hub**.

2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2048 x 1536 pixelů (3,2 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 320 x 240 pixelů. Fotografie se ukládají ve formátu jpg a videa jsou ukládána ve formátu mp4.

› Fotografování

1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. • : Rozlišení • : Typ měření expozice • : Umístění výchozího úložiště • : Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)
2	Přepnutí na videokameru.
3	Změna režimu focení.
4	Změna režimu scény.
5	Změna nastavení fotoaparátu.
6	Skrytí nebo zobrazení ikonek v hledáčku.
7	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
8	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.

Číslo	Funkce
9	Úprava jasu. Výběrem jas zvýšíte nebo snížíte.
10	Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo videa.

4 Stiskem tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.

5 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.
Fotografie se automaticky uloží.

Po dokončení pořizování fotografií výběrem pořízené fotografie zobrazíte.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo nebo nakloněním přístroje doleva nebo doprava.
- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte). Režim přiblížení opustíte výběrem **Skutečná velikost**.
- Chcete-li spustit prezentaci fotografií a videí, vyberte . Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o snímcích, vyberte .

- Fotografie můžete odstranit výběrem **Odstranit** → **Ano**.
- Chcete-li využít další možnosti, vyberte [•••] a jednu z následujících možností:
  - **Odeslat přes**: Odeslání fotografie ostatním v multimediální zprávě, emailu nebo přes Bluetooth.
  - **Uložit**: Umístění fotografie na webové stránky nebo blog.
  - **Nastavit jako**: Nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázek ID volajícího ke kontaktu.
  - **Upravit**: Upraví fotografii.
  - **Tisk přes**: Tisk fotografie pomocí USB připojení nebo přes Bluetooth.

Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény

Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Vyberte [SCN] → scéna → [m].
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.

Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat obličeje osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se obličejů.

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Vyberte [□] → **Úsměv**.
4. Proveďte požadované úpravy.

5 Stiskněte tlačítko fotoaparátu.

6 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu. Přístroj rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, přístroj automaticky pořídí fotografii.

Pořízení řady fotografií

Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.

1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

3 Vyberte [ ] → **Nepřetržitý**.

4 Proveďte požadované úpravy.

5 Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu. Fotoaparát bude pořizovat fotografie dokud nepustíte tlačítko fotoaparátu.

Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

1 V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

3 Vyberte [ ] → **Panoráma**.

4 Vyberte směr.

5 Proveďte požadované úpravy.

6 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte první snímek.

7 Pomalu pohybujte přístrojem ve vybraném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.

Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.

8 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 7.

9 Vybráním [ ] panoramatický snímek uložíte.

Pořízení mozaikové fotografie

Můžete pořídit více obrátků a automaticky je kombinovat do mozaiky.

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Vyberte → **Mozaika**.
4. Vyberte rozvržení snímků a stiskněte tlačítko fotoaparátu.
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte snímky pro jednotlivé části.

Pořízení fotografie s ozdobnými rámečky

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Vyberte → **Rámeček**.
4. Vyberte rámeček a stiskněte tlačítko fotoaparátu.
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stiskem tlačítka fotoaparátu se pořídí fotografie a automaticky se použije dekorativní rámeček.

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte → . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého odstínu, negativu nebo černobílého odstínu.
Měření expoz.	Výběr typu měření expozice.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.


Před pořízením fotografie vyberte ⚙ → 🔧. Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení fotoaparátu pro zobrazení pořízeného snímku
Připojení GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Můžete také upravit nastavení připojení GPS, abyste zlepšili příjem GPS. ► str. 93
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat nastavení	Obnovení výchozího nastavení možností fotografování a menu.

Pořízení videa

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Výběrem 📷 přejdete do režimu videokamery.

4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

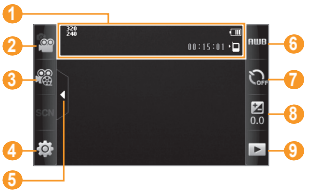

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. • : Rozlišení • : Umístění výchozího úložiště • 00:15:01 : Max. délka videa, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)
2	Přepnutí na fotoaparát.
3	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
4	Změna nastavení videokamery.
5	Skrytí nebo zobrazení ikonek v hledáčku.
6	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
7	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
8	Úprava jasu. Výběrem jas zvýšíte nebo snížíte.
9	Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo videa.

5 Stiskem tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.

6 Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.

7 Vybráním ■ nebo stisknutím tlačítka fotoaparátu nahrávání zastavíte.

Video se automaticky uloží.

Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po pořízení videí je můžete zobrazit vybráním ▶.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo nebo nakloněním přístroje doleva nebo doprava.
- Chcete-li přehrát video, vyberte ▶ ve střední části displeje.
- Chcete-li spustit prezentaci fotografií a videí, vyberte ▶. Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o videích, vyberte i.
- Video můžete odstranit výběrem **Odstranit** → **Ano**.
- Chcete-li využít další možnosti, vyberte ••• a jednu z následujících možností:
  - **Odeslat přes**: Odeslání videa ostatním v multimediální zprávě, emailu nebo přes Bluetooth.
  - **Uložit**: Umístění videa na webové stránky nebo blog.

Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte ⚙ → 📷. Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého odstínu, negativu nebo černobílého odstínu.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.

Před pořízením videa vyberte ⚙ → 🔧. Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.

Nastavení	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených videí.
Vynulovat nastavení	Obnovení výchozího nastavení možností fotografování a menu.

Přehrávač videoklipů


Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: mp4, 3gp.

Přehrávání videa

1 V režimu Menu vyberte **Videopřeh.**

2 Vyberte video, které chcete přehrát.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

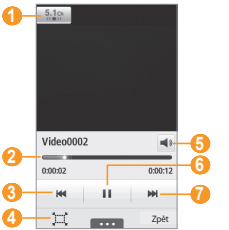

Číslo	Funkce
1	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
2	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
3	Opakované spuštění přehrávání; Přechod zpět (klepnutím během 3 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).

Číslo	Funkce
4	Změna poměru stran zobrazení videa.
5	Nastavení hlasitosti.
6	Pozastavení přehrávání; výběrem ▶ přehrávání obnovíte.
7	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

› Úprava nastavení přehrávače videí

Během přehrávání videa vyberte ••• pro přístup k následujícím nastavením:

Možnosti	Funkce
Jas	Nastavení jasu videa.
Mozaikové hledání	Rozdělení videa do segmentů; pro každý segment se použije jiné nastavení.
Možnosti	Funkce
Odeslat přes	Odeslání videa ostatním v multimediální zprávě, emailu nebo přes Bluetooth.
Uložit na web	Umístění videa na webové stránky nebo blog.
Podrobnosti	Zobrazení podrobností videa.

Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, aac, wma, 3ga a m4a.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány (v závislosti na softwaru telefonu).
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do přístroje nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 70
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 83
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 79
- Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 84
- Synchronizace s aplikací Windows Media Player 11. ► str. 83

Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích hudebních souborů nahraných v přístroji.

Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do přístroje nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii přechodem doleva nebo doprava.
3. Vyberte hudební soubor.
4. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1[1]	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
2[1]	Zobrazení podrobností hudebního souboru.

Číslo	Funkce
3[1]	Přechod do určitého úseku souboru tažením posuvníku.
4	Opakované spuštění přehrávání; Přechod zpět (klepnutím během 3 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
5[1]	Aktivace režimu náhodného přehrávání
6[1]	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování jednohho souboru nebo opakování všech souborů).
7	Nastavení hlasitosti.
8	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
9	Pozastavení přehrávání; výběrem ▶ přehrávání obnovíte.

1. Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku přehrávače.

- SRS CS Headphone™ nabízí při poslechu vícekanálového obsahu, jako jsou například DVD filmy, prostorový zvuk 5.1 přes standardní sluchátka.
- WOW HD™ výrazně vylepšuje kvalitu přehrávání zvuku a nabízí zážitek z dynamického prostorového zvuku s hlubokými, sytými basy a maximální čistotou při vyšších frekvencích.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte **Seznamy skladeb** → ••• → **Vytv.**
3. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte vytvořený seznam skladeb.
5. Vyberte **Přid.**
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit a vyberte **Přid.**

Přidání skladby do rychlého seznamu

1 Během přehrávání můžete výběrem **Př. do rych. s.** uložit vaše oblíbené skladby do rychlého seznamu.

2 Chcete-li zobrazit ostatní skladby v seznamu, vyberte **Př. na rychlý s.**

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1 V režimu Menu vyberte **Hudba**.

2 Vyberte → **Nastavení**.

3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnosti	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Efekt	Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Vizualizace	Výběr animované vizualizace, která se zobrazí během přehrávání.

Nalezne informace o hudbě

Naučte se otevírat online hudební službu a získávat informace o skladbě.

- Tato služba nemusí být u některých poskytovatelů služeb dostupná.
- Databáze nemusí obsahovat údaje o všech skladbách.

1 V režimu Menu vyberte **Hudba** → → **Rozpoznávání hudby**.

2 Výběrem nahrajete část skladby.
Po 10 sekundách se nahrávání automaticky zastaví.

3 Abyste získali informace o hudbě ze serveru, následujte pokynů na obrazovce.

› Přidejte informace o hudbě do seznamu požadovaných položek

1 Ze seznamu výsledků rozpoznání hudby nebo podobných hudebních souborů vyberte **Přidat do seznamu požadovaných položek** pro uložení hudebních souborů do seznamu požadovaných položek

2 Chcete-li zobrazit další skladby v seznamu požadovaných položek, vyberte **Hudba** → ••• → **Seznam požadavků**.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit k přístroje dodaná sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

› Poslech FM rádia


1 Připojte k přístroji dodaná sluchátka.

2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.

3 Vybráním **Ano** spustíte automatické ladění.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

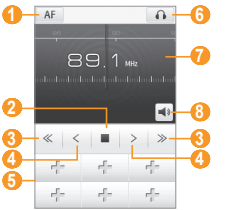

Číslo	Funkce
1	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je momentální signál slabý.

Číslo	Funkce
2	Vypnutí FM rádia; výběrem ▶ FM rádio zapnete.
3	Vyhledání dostupné rádiostanice.
4	Změna frekvence o 0,1 MHz.
5	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
6	Změna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor přístroje).
7	Změna frekvence přechodem vlevo nebo vpravo na panelu stupnice.
8	Nastavení hlasitosti.

Záznam skladby z FM rádia

1. Připojte k přístroji dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. FM rádio zapnete výběrem ▶.
4. Přejděte na požadovanou rádiostanici.
5. Vybráním [•••] → **Nahrát** spustíte nahrávání.
6. Po skončení nahrávání vyberte **Uložit**.
   Nahraný soubor se uloží do složky **Zvuky** (v režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky**).
   Chcete-li si nahraný soubor poslechnout, vyberte [•••] → **Přejít do složky Zvuky** → soubor.

Automaticky uloží rádiostanice

1. Připojte k přístroji dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vyberte [•••] → **Hledat**.
4. Potvrďte vybráním **Ano** (je-li to nutné).
   FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

1. Připojte k přístroji dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. FM rádio zapnete výběrem ▶.
4. Přejděte na požadovanou rádiostanici.
5. Výběrem + stanici přidáte do seznamu oblíbených.

Oblíbenou rádiostanici odstraníte nebo přejmenujete klepnutím a podržením rádiostanice.

Úprava nastavení FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
2. Vyberte ••• → **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnosti	Funkce
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je aktuální signál slabý.
Automaticky vypnout FM rádio	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.
Nahrát umístění	Nastavení umístění v paměti pro ukládání klipů z FM rádia.
Výchozí název nahrávaných souborů	Nastavení výchozího názvu u kipů z FM rádia.

Hry

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

V závislosti na softwaru přístroje nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.

Stahování her a aplikací

1 V režimu Menu vyberte **Hry** → **Další Hry**.
Přístroj se připojí k webové stránce přednastavené poskytovatelem služeb.

2 Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do přístroje.

Hraní her a spouštění aplikací

1 V režimu Menu vyberte **Hry**.

2 Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

- Dostupné hry nebo aplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
- Ovládání a možnosti her nebo aplikací se mohou lišit.
- Výběrem **Ochrana** zabráníte nechtěnému smazání her nebo aplikací.



Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti přístroje nebo na kartě SIM. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

› Vytvoření kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Vytv.**
2. Zadejte údaje o kontaktu.
3. Vybráním **Hotovo** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

1. V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.
3. Zadejte údaje o kontaktu.
4. Vybráním **Hotovo** přidáte kontakt do paměti.

› Vyhledání kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte **Hledat** a zadejte první písmena jména, které hledáte.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu kontaktů.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- Odeslat textovou nebo MMS zprávu výběrem [✉].
- Vytočte hovor stiskem [▬].
- Upravit informace o kontaktu výběrem **Upr.**

Dodatečné možnosti kontaktu využijete klepnutím a podržením kontaktu v seznamu

Nastavení oblíbeného čísla

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Oblíbené** → **Přid.**
2. Zaškrtněte políčko vedle kontaktu a vyberte **Přidat**.
   Kontakt se uloží do seznamu oblíbených čísel.
   Dále můžete vybrat kontakt ze seznamu kontaktů a poté vybrat položku ★ vedle názvu kontaktu.

Oblíbená čísla budou přiřazena k seznamu ( ) na panelu nástrojů.

Vytvoření vaší vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → ••• → **Můj profil**.
2. Zadejte své osobní údaje.
3. Vyberte **Hotovo**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě či e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Načtení kontaktů z vašich účtů komunit

V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do vašeho přístroje.

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → ••• → **Získat přátele**.
   Zobrazí se seznam vámi přidaných účtů.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte možnost **Synchronizace kontaktů** → **Synchronizovat**.

Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny** → **Vytvořit**.
2. Vyberte umístění pro uložení skupiny.
3. Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.
4. Vyberte **Uložit**.

Kopírování kontaktů

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → ••• → **Kopírovat kontakty**.
2. Vyberte možnost kopírování (z přístroje na kartu SIM nebo z karty SIM do přístroje).
3. Vyberte kontakty, které chcete zkopírovat.
4. Po skončení vyberte **Kopír.**
5. Chcete-li zkopírovat kontakty na kartu SIM, vyberte možnost **Ano**.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní a měsíční události a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Vytv.**
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Vyberte **Uložit**.

Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře,

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. V horním řádku kalendáře zvolte režim zobrazení.
3. Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.

Zobrazení událostí pro určitý den,

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.

   V měsíčním zobrazení jsou dny s naplánovanými událostmi označeny malým trojúhelníkem.

   Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, vyberte **Jít na**, zadejte datum a vyberte **Jít na**.

3 Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.

- Událost můžete odeslat ostatním výběrem [•••] → **Odeslat přes** → možnost.
- Událost můžete vytisknout přes Bluetooth výběrem [•••] → **Tisk přes Bluetooth**.
- Po nakonfigurování synch. nastavení můžete synchronizovat kalendář přes server Exchange. ► str. 45

› Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se aktivuje. Budík vypnete klepnutím a podržením **Stop**.

Úkol

Naučte se vytvářet seznam virtuálních úkolů, nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité úkoly a určovat prioritu.

› Vytvoření úkolu

1 V režimu Menu vyberte **Úkol**.
2 Vyberte **Vytvořit**.
3 Zadejte podrobnosti o úkolu.
4 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení úkolů

1 V režimu Menu vyberte **Úkol**.
2 Úkoly seřadíte výběrem [•••] → **Seřadit podle** a kategorie.
3 Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.
U hotových úkolů s ukončeným termínem splnění můžete nastavit stav dokončeno výběrem úkolu a zaškrtnutím políčka u horního řádku.

- Úkol můžete odeslat ostatním výběrem [•••] → **Odeslat přes** → možnost.
- Úkol můžete vytisknout přes Bluetooth výběrem [•••] → **Tisk přes Bluetooth**.
- Po nakonfigurování nastavení synchronizace můžete synchronizovat úkoly se serverem Exchange. ► str. 45

Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

Vytvoření poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte text poznámky a vyberte **Zpět**.
4. Vyberte barvu pro změnu pozadí.
5. Vyberte **Uložit**.

Prohlížení poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
   Chcete-li zobrazit podrobnosti všech poznámek v seznamu, vyberte **Maximalizovat**.

Poznámku můžete ostatním odeslat výběrem [•••] → **Odeslat přes** → možnost.

Záznamn.

Naučte se ovládat diktafon v přístroji. Hlasové poznámky můžete nastavit jako vyzvánění nebo upozornění.

Nahrávání zvukových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Záznamn.**
2. Vybráním ● spustíte nahrávání.
3. Mluvte do mikrofonu.
4. Po skončení vyberte ■ nebo **Uložit**.
   Poznámka se automaticky uloží.
5. Chcete-li nahrát více hlasových poznámek, opakujte kroky 2-4.

Přehrání zvukové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Záznamn.**
2. Výběrem ☰ otevřete seznam hlasových poznámek.
3. Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
2	Pozastavení přehrávání; výběrem ▶ přehrávání obnovíte.
3	Nastavení hlasitosti.

Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím na ni a podržením a výběrem možnosti odesílání.



Web

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Nastavení internetového profilu

Chcete-li mít přístup k síti a připojit se k internetu, je třeba aktivovat profil připojení. K profilům přednastaveným vaším poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení.


1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Síť** → **Připojení** → **Ano**.
2. Vyberte **Vytv.**
3. Upravte nastavení sítě. ► "Nastavení profilu MMS" (str. 39)
4. V režimu Menu vyberte **Internet** → [...] → **Nastavení Internetu** → **Internetové profily**.
5. Vyberte profil připojení → **Nastavit**.

› Procházení webových stránek

1. V režimu Menu výběrem **Internet** spustíte vybranou domovskou stránku.

   Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte **Přejít**.

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

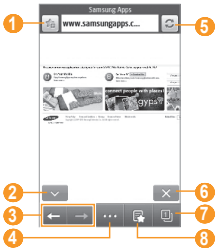

Horní obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Vytvoření záložky aktuální webové stránky.
2[1]	Změna režimu zobrazení.
3	Přechod zpět nebo vpřed v historii stránek.
4	Otevření seznamu možností prohlížeče.
5	Opakované načtení aktuální webové stránky.
6[1]	Ukončení internetového připojení.
7	Otevření webové stránky v novém okně nebo přepnutí mezi aktuálně zobrazenými okny.
8	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a kanálů RSS, a historii stránek.

1. Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).
- Slovo přeložíte klepnutím a podržením požadovaného slova, které chcete přeložit a výběrem **Přeložit**.

Uložení oblíbených webových stránek

Často navštěvované webové stránky si můžete dát do záložek a otevírat je tak rychleji. Při procházení webu výběrem přidáte aktuální webovou stránku do záložek.

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → .
2. Vyberte **Přid.**
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Vyberte **Uložit**.

Úprava nastavení prohlížeče

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → → **Nastavení Internetu**.
2. Upravte následující nastavení webového prohlížeče:

Možnosti	Funkce
Domovská stránka	Zadání webové adresy stránky, kterou chcete použít jako domovskou.
Režim zobrazení	Vyberte normální režim nebo režim celé obrazovky.
Automaticky uložit heslo	Nastavte automatické ukládání hesla.
Internetové profily	Výběr profilu připojení, který chcete používat pro připojování k webu.
Možnosti souborů cookie	Nastavení ukládání souborů cookie.
Aktualizace RSS	Nastavení automatické aktualizace předplacených kanálů RSS v pravidelných intervalech. Aktivací funkce automatické aktualizace se zvýší objem stahovaných dat a může být dodatečně zpoplatněno.

Možnosti	Funkce
Certifikáty serveru	Zobrazení podrobností o certifikátech.
Předvolby	Změna nastavení zobrazení a zvuku webového prohlížeče.
O Internetu	Zobrazení informací o verzi a autorských právech webového prohlížeče.
Automaticky odstranit data z procházení	Nastavení, které automaticky odstraní data uložená v průběhu procházení webu, například historii, vyrovnávací paměť, soubory cookie, ID a hesla.
Vyprázdnit vyrovnávací paměť	Vymazání vyrovnávací paměti; tato pamět představuje dočasné umístění, kam se ukládají informace z naposledy otevřených webových stránek.
Odstranit soubory cookie	Odstranění souborů cookie uložených v přístroji; soubory Cookies představují osobní informace odeslané webovému serveru při procházení webu.
Odstranit uložné ID/ heslo	Vymazat všechna uložená hesla.
Odstranit databázi	Vymazat všechny uložené databáze.

› Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Přidání adresy kanálu RSS

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → → **Zdroj RSS**.
2. Vyberte **Přidat**.
3. Zadejte název a webovou adresu kanálu RSS a vyberte **Uložit**.

Aktualizace a čtení kanálů RSS

1 V režimu Menu vyberte **Internet** →  → **Zdroj RSS**.

2 Vyberte **Aktualizace** → zdroje → **Aktualizace** → **Ano**.

3 Vyberte aktualizovaný kanál.

Samsung Apps

Funkce Samsung Apps vám umožní do přístroje jednoduše stahovat velké množství užitečných aplikací. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, nástrojů, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám funkce Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

1 V režimu Menu vyberte **Samsung Apps** .

2 Podle potřeby si vyhledejte a stáhněte aplikace či nástroje.

- Chcete-li použít Samsung Apps, přístroj musí být připojen k internetu pomocí mobilního připojení nebo Wi-Fi.
- Přístup k internetu a stahování aplikací může být dodatečně zpoplatněno.
- Pokud je již panel nástrojů plný, stažené nástroje se automaticky nepřidají na panel. Je třeba nejprve některé nástroje z panelu odstranit a poté nové nástroje přidat ručně.
- Podrobnosti naleznete na stránce www.samsungapps.com. Také si můžete prostudovat brožuru Samsung Apps.
- Dostupnost funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizace

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem.

Nastavení synchronizačního profilu

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Synchronizace**.

2 Vyberte **Vytv.** a specifikujte následující možnosti profilu:

Možnosti	Funkce
Název profilu	Zadejte název pro profil.
Kategorie synchronizace	Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat.
Typ synchronizace	Nastavte, jak synchronizovat přístroj se serverem.
Synchronizační server	Zadejte webovou adresu synchronizačního serveru.
Síťový profil	Výběr profilu připojení, který chcete používat pro synchronizaci.

3 Po skončení vyberte **Uložit**.

Spuštění synchronizace

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Synchronizace**.

2 Vyberte profil pro synchronizaci.

3 Výběrem **Zahájit synchronizaci** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Webové stránky komunit

Používání služeb Facebook a Twitter.

1 V režimu Menu vyberte **Facebook** nebo **Twitter**.

2 Pro přihlášení zadejte své uživatelské jméno a heslo.

3 Sdílejte fotografie, videa nebo zprávy s přáteli a rodinou.

YouTube

Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V režimu Menu vyberte **YouTube**.

2 Vyberte video ze seznamu doporučených videí.

3 Přehrávání můžete ovládat obrazovkovými tlačítky. ► str. 55



Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s přístrojem kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth**.

   Můžete také otevřít panel zkratek a vybrat **Bluetooth**.
2. Vybráním bodu v horní části obrazovky zapnete Bluetooth.

3 Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení přístroje, vyberte [•••] → **Nastavení** → **Viditelnost telefonu** → **Vždy zapnuto** → **Uložit**.

Pokud jste vybrali **Vlastní**, zadejte dobu, po kterou je zařízení viditené a vyberte **Hotovo**.

Jakmile se funkce Bluetooth aktivuje, vyberte [•••] a budete mít k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li změnit název přístroje, vyberte **Nastavení** → **Jméno telefonu**.
- Chcete-li ostatním omezit procházení vašich souborů, vyberte **Nastavení** → **Zabezpečený režim**.
- Chcete-li si ověřit, které funkce Bluetooth máte k dispozici ve vašem přístroje a získat informace o službách, vyberte **Služba Bluetooth**.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth** → **Hledat**.

2 Vyberte zařízení.

3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má a vyberte **Hotovo**. Nebo výběrem **Ano** srovnejte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

Po výběru spárovaného zařízení máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li procházet soubory spárovaného zařízení, vyberte **Procházet soubory**.
- Chcete-li zobrazit seznam služeb spárovaného zařízení, vyberte **Seznam služeb**.
- Chcete-li změnit název spárovaného zařízení, vyberte **Přejmenovat**.

- Chcete-li spárovanému zařízení umožnit procházet a otevírat vaše soubory, vyberte **Povolit zařízení**.
- Chcete-li odeslat vaše soubory do spárovaného zařízení, vyberte **Od. Moje soubory**.
- Chcete-li ukončit spojení a odstranit spárované zařízení, vyberte **Odstranit**.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku, úkol či mediální soubor.
2. Vyberte [•••] → možnost pro zaslání prostřednictvím Bluetooth.
3. Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).
2. Výběrem **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijatá data se v závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky. Například, hudba nebo zvukový klip se uloží do složky zvuků a kontakt do kontaktů.

Tisk dat pomocí funkce Bluetooth

1. Z příslušné aplikace **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. zprávu, událost z kalendáře, úkol či obrázek.
2. Vyberte [•••] → **Tisk přes** → **Bluetooth**, nebo vyberte [•••] → **Tisk přes Bluetooth**.
3. Vyhledejte a spárujte se s Bluetooth tiskárnou.
4. Po spojení s tiskárnou můžete upravit možnosti tisku a data vytisknout.

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM v přístroji volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree. Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth**.

2 Vyberte [•••] → **Nastavení** → **Režim vzdálené SIM karty**.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM karty, spusťte připojení Bluetooth ze sady handsfree do automobilu.

Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována.

Wi-Fi

Naučte se používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.

Přístroj využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivace funkce WLAN

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Wi-Fi**. Můžete také otevřít panel zkratek a vybrat **Wi-Fi**.

Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.

2 Zaškrtněte políčko vedle sítě.

3 Zadejte heslo sítě a vyberte **Hotovo** (v případě nutnosti).

› Úprava profilu připojení

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Wi-Fi**.

2 Vyberte objevený přístupový bod WLAN. Zobrazí se aktuální profil připojení sítě.

3 Upravte profil připojení zvolené sítě WLAN:

Možnosti	Funkce
Jméno	Zobrazení názvu profilu.
Typ zabezpečení	Zobrazení typu zabezpečení přístupového bodu WLAN.
IP adresa	Zobrazení adresy IP přístupového bodu WLAN.
Typ adresy IP	Nastavení statické adresy sítě u přístupového bodu WLAN. IP adresu, bránu, masku podsítě a adresy DNS lze nastavit ručně.
Adresa a port serveru proxy	Zadání adresy a čísla portu proxy serveru.
MAC adresa přístupového bodu	Zobrazení Mac adresy přístupového bodu WLAN.

4 Po skončení vyberte **Zpět**.

Veškeré informace o připojeném profilu vymažete vybráním **Odstranit**.

› Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Wi-Fi**.

2 V závislosti na typu přístupového bodu vyberte **WPS PBC** nebo **PIN kód WPS**.

3 Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě.

Nebo na přístupovém bodě zadejte kód PIN a do dvou minut vyberte **Spustit**.

GPS

Váš přístroj je vybaven přijímačem GPS (Global Positioning System). Naučte se, jak aktivovat funkci GPS a upravovat nastavení GPS.

Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu přístroje.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, vyhněte se použití přístroje za následujících podmínek:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti vysokého napětí nebo elektromagnetických polí

Aktivace funkce GPS

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Místo**.
2. Vyberte bod vedle **Zapnout služby pro zjišťování polohy**.
3. Pro potvrzení vyberte **OK**.

Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.

Vylepšení funkce GPS

Funkce GPS lze vylepšit stažením souborů s GPS daty. Můžete tak zvýšit rychlost a přesnost navigace zařízení.

Přístup ke stahování dat může být dodatečně zpoplatněn.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Místo**.
2. Vyberte bod vedle **Zapnout rozšířené GPS**.
3. Přečtěte si vyloučení odpovědnosti a vyberte **Přij.**

Využití mobilních sítí pro službu určení polohy

Naučte se přijímat informace o poloze prostřednictvím mobilních sítí. To napomáhá přístroji zobrazovat informace při nedostupném nebo slabém signálu GPS.

Přístup k mobilním sítím může být dodatečně zpoplatněn.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Místo**.
2. Vyberte vod vedle **Zapnout služby sítě pro zjišťování polohy**.
3. Potvrďte stisknutím **Ano**.
4. Vyberte **Profily** → profil připojení → **Nastavit**.

Určení vaší polohy

V této části naleznete informace k určení aktuální zeměpisné šířky, délky a nadmořské výšky pomocí GPS.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Místo** → **Moje poloha**.

Připojení k počítači

Naučte se připojovat telefon k počítači pomocí dodaného datového kabelu v různých režimech připojení přes USB. Po připojení přístroje k počítači budete moci synchronizovat soubory s aplikací Windows Media Player, přenášet data do a z přístroje přímo, používat aplikaci Samsung Kies, a využívat přístroj jako bezdrátový modem pro počítač.

Abyste našli a odstranili chyby a tím předešli budoucím potížím, v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **USB** → **Ladění USB**.

Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Můžete ji stáhnout ze stránek společnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **USB** → **Samsung Kies** → **Nastavit**.
2. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte přístroj pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
4. Přenášejte nebo synchronizujte mobilní data, například kontakty, kalendář, hudbu nebo fotografie mezi aplikací Samsung Kies a připojenými zařízeními.

   Více informací naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je nainstalována ve vašem počítači.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **USB** → **DRM média** → **Nastavit**.

2 Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

3 Připojte přístroj pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.

Po připojení se v počítači zobrazí okno.

4 Otevřete Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.

5 Upravte nebo zadejte název přístroje ve vyskakovacím (v případě potřeby).

6 Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.

7 Spusťte synchronizaci.

Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Přístup k adresáři se soubory paměťové karty lze získat pomocí zařízení jako je čtečka paměťových karet.

1 Vložte do zařízení paměťovou kartu.

2 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **USB** → **Velkokapacitní paměť** → **Nastavit**.

3 Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

4 Připojte přístroj pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

Po připojení se v počítači zobrazí okno.

5 Otevřete složku a zobrazte soubory.

6 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte datový kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

Používání zařízení jako bezdrátového modemu

Váš přístroj můžete použít jako modem pro připojení počítače k internetu pomocí mobilní síťové služby.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **USB** → **Sdílení připojení k Internetu** → **Nastavit**.
2. Připojte přístroj pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. V počítači vytvořte připojení přes modem.
   Tvorba připojení přes modem se v závislosti na operačním systému počítače může lišit.
4. Vyberte vytvořené připojení přes modem a zadejte ID a heslo dodané vaším poskytovatelem služeb.



Nástroje

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete také používat stopky a časovač.

› Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Nastavte podrobnosti upozornění.
4. Po skončení vyberte **Uložit**.

Výběrem [•••] → **Nast. autom. zapnutí** zapnete funkci automatického zapnutí. Funkce automatického zapnutí nastaví zařízení na rozeznění upozornění ve stanovenou dobu , pokud je zařízení vypnuté.

› Vypnutí budíku

Když slyšíte upozornění:

- Klepnutím a podržením **Stop** upozornění vypnete.
- Dotykem a podržením **Posunout** můžete upozornění ztišit na dobu posunutí.

› Odstranění budíku

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
2. Vyberte [•••] → **Odstranit**.
3. Vyberte budík, který chcete odstranit a vyberte **Odstranit**.

› Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
2. Vyberte **Přidat**.
3. Zadejte několik písmen názvu města.
   Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy, vyberte **Mapa**.
4. Vyberte požadovaný název města.
5. Chcete-li přidat další svěeové hodiny, opakujte kroky 2 až 4.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
2. Vybráním **Kolo** spustíte stopky.
3. Výběrem **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
5. Výběrem **Vynul** vymažete zaznamenané časy.

Používání časovače

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → .
2. Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
3. Výběrem **Spustit** spustíte odpočítávání.

   Nyní můžete souběžně s odpočítáváním na pozadí používat i ostatní funkce. Stiskněte tlačítko Menu a otevřete další aplikaci.
4. Po dokončení odpočítávání časovače klepnutím a podržením **Stop** upozornění vypnete.

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem přístroji jako s běžnou příruční kalkulačkou.

1. V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
3. Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku.

Moje účty

Naučte se spravovat webové účty, abyste mohli používat online data pro synchronizaci nebo služby komunit. Můžete vytvořitt nový účet a změnit interval pro automatickou synchronizaci.

Vytvořit webový účet

1. V režimu Menu vyberte **Moje účty**.
2. Vyberte **Přidat účet** (je-li to nutné).

3 Vyberte přednastavený účet.

Účet Samsung se používá pro přístup ke službám pro telefony smartphone, např. Samsung Apps a Samsung Dive. K účtu Samsung se můžete přihlásit v Mých účtech.

4 Zadejte údaje pro účet a vyberte **Další**.

5 Zadejte podrobnosti o účtu.
► "Nastavení e-mailového účtu" (str.43)

6 Po skončení vyberte **Nastavit**.

Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete změnit pořadí účtů v seznamu. Vyberte **Priorita účtů**.

› Odstranění nebo úprava mých účtů

1 V režimu Menu vyberte **Moje účty**.

2 Vyberte účet, který chcete odstranit nebo upravit.
Chcete-li účet upravit, vyberte účet a změňte jeho podrobnosti → **Uložit**.
Chcete-li účet odstranit, vyberte **Odstranit** → **Ano**.

› Změna plánu automatických synchronizací

1 V režimu Menu vyberte **Moje účty**.

2 Vyberte .

3 Vyberte interval synchronizaci dat s účtem a vyberte **Nastavit**.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v přístroji nebo na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Váš přístroj podporuje následující formáty souborů:

Typ	Podporovaný formát
Obrazky	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Videa	mp4, 3gp
Zvuky	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma

Typ	Podporovaný formát
Schémata	smt
Jiné	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Některé formáty souborů nejsou podporovány (v závislosti na softwaru telefonu).
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

Zobrazení souboru

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → typ souboru.
   Složky nebo soubory na paměťové kartě jsou znázorněny ikonou paměťové karty.
2. Vyberte složku → soubor.
   - Ve složce **Obrázky** můžete zobrazit obrázky pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.
   - Ve složce **Videa** si můžete přehrát videa pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.
   - Ve složce **Zvuky** můžete přehrát vyzvánění, hudební soubory a nahrané zvukové klipy, včetně hlasových poznámek a klipů z FM rádia.
   - Ve složce **Schémata** si můžete ukládat fotografie a vyzvánění pro displej.
   - Ve složce **Jiné** můžete zobrazovat dokumenty a datové soubory včetně nepodporovaných souborů.

V libovolné složce vyberte [•••] pro zobrazení následující možnosti:

- Chcete-li vyhledat soubory uložené ve vašem přístroji, vyberte **Hledat**.
- Kopírování nebo přesun souborů do jiné složky souborů provedete výběrem **Kopírovat** nebo **Přesun**.
- Soubor odstraníte výběrem **Odstranit**.
- Chcete-li změnit název souboru, vyberte **Přejmenovat**.
- Miniaturní zobrazení souborů provedete výběrem **Miniatury**.
- Soubory uspořádáte dle vlastních požadavků výběrem **Seřadit podle**.

- Chcete-li soubor odeslat přes Bluetooth, vyberte **Odeslat přes Bluetooth**.
- Chcete-li nastavit viditelnost Bluetooth pro soubory, vyberte **Viditelnost Bluetooth**.
- Chcete-li soubory ochránit před nechtěným smazáním, vyberte **Ochrana**.
- Zálohované zprávy obnovíte do příslušné složky zpráv výběrem **Obnovit**.

› Tisk obrázku

Vaše jpg obrázky můžete tisknout přes USB připojení nebo bezdrátové rozhraní Bluetooth. Obrázky můžete také odesílat se zprávou, emailem nebo přes Bluetooth.

Tisk obrázku přes USB připojení

1. Připojte přístroj k tiskárně podporující funkci PictBridge pomocí datového kabelu.
2. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → obrázek.
3. Vyberte [•••] → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → obrázek.
2. Vyberte [•••] → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ► str. 79
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

› Nastavení obrázku jako pozadí

Svoje fotografie a obrázky můžete nastavit jako pozadí pohotovostní obrazovky.

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → obrázek.
2. Vyberte [•••] → **Nastavit jako** → **Pozadí**.

Nastavení zvukového klipu jako vyzvánění

Libovolné hudební a zvukové klipy ve složce zvuků můžete nastavit jako vyzvánění pro příchozí hovory, zprávy nebo tóny upozornění.

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → zvukový klip.
2. Během přehrávání vyberte [•••] → **Nastavit jako** → možnost.

Úprava obrázku

Upravujte fotografie a používejte zajímavé efekty.

Úpravy snímků

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → obrázek.
2. Vyberte [•••] → **Upravit**.
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

Tato funkce se zobrazí pouze při držení na šířku.

4. Vyberte **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva). Chcete-li upravit obrázek automaticky, vyberte **Automatická úroveň**.
5. Upravte obrázek dle potřeby a vyberte **Použ.**
6. Po skončení vyberte **Uložit**.
7. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název obrázku a vyberte **Hotovo**.

Používání efektů v obrázcích

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit.
2. Vyberte **Efekty** → efekt (filtr, styl, deformace nebo částečné rozmazání).
3. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a vyberte **Použ.** Chcete-li použít efekt rozmazání na určitou oblast obrázku, vyberte **Částečné rozmazání**, přesuňte obdélník nebo změňte jeho velikost a vyberte **Použ.**
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem.

Transformace obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit.
2. Vyberte **Transformace** → možnost transfirmace.
3. Přetransformujte obrázek dle potřeby.
   - Chcete-li změnit velikost obrázku, přetáhněte posuvník na velikost a vyberte **Uložit**.
   - Chcete-li obrázek otočit nebo převrátit, vyberte příslušný směr natočení → **Použ.**
   - Chcete-li obrázek oříznout, změňte velikost obdélníku nebo ho přesuňte přes oblast, kterou chcete oříznout a vyberte **Použ.**
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem.

Vložení vizuálního prvku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit.
2. Vyberte **Vložit** → typ vizuálního prvku (text nebo klipart).
3. Zadejte text a vyberte **Hotovo** nebo vyberte vizuální prvek.
4. Přesuňte nebo změňte velikost vizuálního prvku či textu a vyberte **Použ.**
5. Uložte upravený obrázek s novým názvem.

Hledat

Naučte se vyhledávat data uložená ve vašem přístroji.

1. V režimu Menu vyberte **Hledat**.
2. Zadejte klíčové slovo a vyberte **Hledat**.
3. Vyberte data, která chcete zobrazit.

Nastavení

Otevření menu nastavení

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení**.
2. Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.
3. Upravte nastavení a vyberete **Zpět** nebo **Nastavit**.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce přístroje vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

Konektivita

- **Bluetooth**: Aktivace funkce Bluetooth, pomocí které můžete přenášet informace na dálku. ► str. 77
- **Wi-Fi**: Aktivace funkce WLAN pro připojení k internetu a jiným síťovým zařízením. ► str. 80
- **Synchronizace**: Nastavení synchronizačního profilu. ► str. 74
- **Místo**: Úprava nastavení týkajících se GPS připojení. ► str. 82
  - **Zapnout služby pro zjišťování polohy**: Aktivujte tuto funkci pro umístění vaší pozice přes GPS.
  - **Zapnout rozšířené GPS**: Nastavte pro zlepšení příjmu GPS.
  - **Zapnout služby sítě pro zjišťování polohy**: Nastavení pro určení vaší polohy přes přístupové body přístrojů v okolí.
  - **Moje poloha**: Zobrazte aktuální polohu použitím zeměpisné šířky, délky a nadmořské výšky.
  - **Profily**: Výběr profilu připojení, který chcete používat pro GPS.
- **Síť**: Otevřete a změňte následující nastavení volby pro kontrolu voleb přístroje a připojování přístroje k sítím.
  - **Vybrat síť**: Nastavení způsobu výběru sítě (automatický nebo ruční).
  - **Režim sítě**: Výběr síťového pásma.
  - **Připojení**: Nastavení profilů připojení pro použití síťových funkcí.
  - **Certifikáty**: Zobrazení certifikátů potřebných pro síťové služby.

- **Datový roaming**: Nastavení datových služeb během roamingu.
- **Použít datové pakety**: Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Počitadlo datových paketů**: Zobrazení objemu odeslaných nebo přijatých dat.
- **USB**: Nastavení aktivace režimu USB při připojení přístroje k počítači. ► str. 85

Zvukové profily

Výběr zvukového profilu nebo úprava možností zvuku v profilech.

Chcete-li upravit profil, vyberte profil a upravte následující možnosti zvuku:

- **Volat**:
  - **Typ upozornění**: Výběr způsobu upozornění na příchozí hovory.
  - **Zvonění**: Výběr požadovaného vyzvánění v případě, že je jako upozornění na příchozí hovory nastavena melodie.
  - Použitím posuvníku v dolní části displeje nastavíte úroveň hlasitosti vyzvánění hovoru.
- **Zpráva a e-mail**:
  - **Typ upozornění na zprávu**: Výběr způsobu upozornění na příchozí zprávy.
  - **Tón upozornění na zprávu**: Výběr požadovaného tónu v případě, že je jako upozornění na příchozí zprávy nastavena melodie.
  - **Typ upozornění na e-mail**: Výběr způsobu upozornění na příchozí e-mailové zprávy.
  - **Tón upozornění na e-mail**: Výběr požadovaného tónu v případě, že je jako upozornění na příchozí e-mailové zprávy nastavena melodie.
  - Použitím posuvníku v dolní části displeje nastavíte úroveň hlasitosti vyzvánění zprávy.
- **Systém**: Nastavení úrovně hlasitosti systémových zvuků.

Displej a osvětlení

Otevřete a upravte následující nastavení displeje a osvětlení přístroje:

- **Pozadí**: Výběr obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky.
- **Zamknout displej**:
  - **Pozice hodin**: Umožňuje výběr umístění hodin na uzamknuté obrazovce.
  - **Spořič displeje**: Umožňuje nastavení obrazovky telefonu tak, aby zůstala během nabíjení baterie zapnutá.
- **Schéma**: Volba schématu pro displej.
- **Typ písma**: Výběr stylu písma.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Doba podsvícení**: Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.

Obecné

Otevřete a upravte následující obecná nastavení přístroje:

- **Jazyk displeje**: Výběr jazyka displeje přístroje.
- **Jazyk klávesnice**: Vyberte jazyk zadávání textu klávesnice.
- **Upozornění na události**: Aktivace nebo deaktivace upozornění na příchozí zprávy, nové aplikace v Samsung Apps, případně na přenos souborů ostatním nebo od ostatních. Můžete také nastavit zobrazování obsahu příchozí zprávy.
- **Gesta**: Otevřete a upravte následující nastavení přístroje pro rozpoznávání pohybů:
  - **Poklepání (Zkratky)**: Výběr aplikace pro spuštění rychlým dvojitým klepnutím na přístroj, když je v Pohotovostním režimu.
  - **Orientace**: Umožňuje nastavení automatického otočení rozhraní po otočení telefonu.

    Změnit orientaci: Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení přístroje.

    Položky se pohybují ve směru naklonění: Nastavení procházení položkami nakloněním přístroje určitým směrem.
  - **Převrácení (Zdvořilostní pauza)**: Aktivace funkce zdvořilostní pauza, která vám umožní ztlumit všechny zvuky přístroje položením displeje dolů.
- **Licence**: Úprava nastavení týkajících se licenčních klíčů, například sledování, upozornění na vypršení platnosti nebo stahování v cizích sítích.

Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v přístroji:

- **Časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Datum a čas**: Ruční nastavení aktuálního data a času.
- **Formát času**: Výběr formátu času.
- **Formát data**: Výběr formátu data.
- **Automatická aktualizace času**: Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.

Menu a nástroje

- **Adaptivní řazení menu**: Automatické uspořádání aplikací dle četnosti použití (od nejposlednější).
- **Widget**:
  - **Profily nástrojů**: Výběr profilu připojení, který chcete používat pro nástroje.
  - **Stažené nástroje**: Zobrazení seznamu stažených nástrojů.
  - **Zřeknutí se práv**: Zobrazit zřeknutí se práv nástroje.

Aplikace

Otevřete a upravte následující nastavení aplikací v přístroji:

› Volat

Úprava nastavení funkcí volání.

- **Všechny hovory**:
  - **Zobrazit moje číslo**: Zobrazení vašeho mobilního čísla příjemcům (tuto funkci lze použít pouze tehdy, když je vložena karta SIM).
  - **Automaticky odmítnout**: Zadání seznamu volajících, kteří se mají automaticky odmítnout.
  - **Volání s předvolbou**: Aktivace volání s předvolbou a nastavení čísla předvolby.
  - **Odmítnout hovor se zprávou**: Úprava zprávy, která se odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.
  - **Režim odpovídání**: Nastavení, jak přijímat hovory — buď stisknutím [ ] nebo stisknutím libovolného tlačítka — dále můžete také nastavit automatické přijetí hovoru po určité době (možné pouze v případě, jsou-li připojena sluchátka).

- **Tóny stavu hovoru**: Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení, případně ukončení hovoru.
- **Upozornění během hovoru**: Aktivace nebo deaktivace upozornění během hovoru.

- **Hlasový hovor**:
  - **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
  - **Blokování hovorů**: Blokování příchozích nebo odchozích hovorů.
  - **Čekající hovor**: Povolit upozornění na příchozí hovory během probíhajícího hovoru.
  - **Automaticky opakovat**: Nastavit, zda automaticky opakovat vytáčení hovoru, který nebyl spojen.
- **Falešný hovor**: Úprava nastavení falešného hovoru. ► str. 35

› Zprávy

Úprava nastavení posílání zpráv.

- **Obecná nastavení**:
  - **Nechat kopii**: Nastavení ukládání kopií zpráv.
  - **Odstranit podle složek**: Výběr složky se zprávami, které chcete odstranit.
  - **Automatické odstranění**: Nastavení automatického odstraňování zpráv.
  - **Blokovat zprávy**: Blokování zpráv z určených adres a zpráv, které obsahují určené výrazy.
  - **Tón upozornění**: Nastavení, jak často přístroj upozorňuje na novou zprávu.
- **SMS**:
  - **Podpora znaků**: Výběr typu kódování znaků. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu.
  - **Cesta odpovědi**: Umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.
  - **Požadovat zprávu o doručení**: Nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.
  - **Středisko služeb**: Zadání adresy střediska textových zpráv.
  - **Uložit do**: Výběr, kam uložit nové textové zprávy.
- **MMS**:
  - **Možnosti odesílání**:

    Důležitost: Nastavení úrovně důležitosti zpráv.

    Čas vypršení platnosti: Nastavení, jak dlouho budou vaše zprávy uloženy na multimediálním serveru zpráv.

Čas doručení: Nastavení časové prodlevy před odesláním zpráv.

Požadovat zprávu o doručení: Spolu se zprávou se odešle požadavek na zprávu o doručení, abyste byli informováni, že zprávy byly doručeny.

Požadovat zpr. o přečtení: Spolu se zprávou se odešle požadavek na zprávu o přečtení, abyste byli informováni, že zprávy byly přečteny.

Přidat vlastní vizitku: Nastavení přidávání vašich vizitek k odchozím zprávám.

- **Možnosti příjmu**:

  Typ stahování: Nastavení, jak stahovat nové MMS.

  Odeslat zprávu o doručení: Nastavení, aby síť informovala odesílatele, když obdržíte jejich zprávy.

  Odeslat zprávu o přečtení: Nastavení sítě, aby informovala odesílatele o tom, že jste přečetli zprávy.

  Povolit anonym.: Nastavení přijímání zpráv od neznámých odesílatelů.

  Povolit reklamy: Nastavení přijímání reklamních zpráv.

- **Profily MMS**: Výběr profilu připojení, který se použije pro odesílání a příjem zpráv.

- **Velikost zprávy**: Nastavení maximální povolené velikosti pro zprávy. Dostupná velikost zpráv se může lišit v závislosti na oblasti.
- **Automatická změna velikosti obrázku**: Nastavení, zda změnit velikost obrázků při připojování k MMS.
- **Režim vytváření**: Výběr režimu pro vytváření MMS. Můžete nastavit, zda chcete vytvářet zprávy s libovolným typem obsahu a libovolnou velikostí nebo zda máte zájem o upozornění ohledně typu a velikosti obsahu.
- **Výchozí styl**: Nastavení výchozích vlastností zpráv, například stylu, velikosti a barvy písma nebo barvy pozadí.

- **Zprávy push**:
  - **Možnosti příjmu**: Nastavení, zda se mají nebo nemají přijímat zprávy push z webových serverů.
  - **Načítání služby**: Nastavení otevírání odkazované servisní stránky při otevření zprávy push.
- **Vysílané zprávy**:
  - **Aktivace**: Aktivace nebo deaktivace funkce vysílané zprávy.
  - **Kanály pro příjem**: Nastavení přijímání zpráv ze všech kanálů nebo z mých kanálů.

- **Moje kanály**: Výběr oblíbených kanálů.
- **Jazyk**: Výběr jazyka zpráv sítě.

- **Číslo hlasové schránky**: Zadání názvu a adresy střediska hlasové schránky.
- **Zprávy SOS**: Nastavení odesílání zpráv v případě nouze.
► str. 42

› E-mail

- **E-mailové účty**: Zobrazování, nastavování nebo odstraňování emailových účtů.
- **Možnosti odesílání**:
  - **Výchozí účet**: Výběr výchozího e-mailového účtu. Tato možnost je dostupná pouze pokud máte dva nebo více účtů.
  - **Webové účty**: Úprava nastavení účtů. Pokud máte dva nebo více účtů, vyberte nejprve účet.

    Od: Zadání vaší e-mailové adresy jako adresy odesílatele.

    Důležitost: Nastavení úrovně důležitosti zpráv.

    Nechat kopii: Nastavení ukládání kopií odeslaných zpráv na serveru.

    Odpovědět se zprávou: Nastavení zahrnutí textu původní zprávy při odpovědi.

    Přeposlat se soubory: Nastavení ponechání příloh při přeposílání zpráv.

    Obdržet zprávu o přečtení: Spolu se zprávou se odešle požadavek na zprávu o přečtení, abyste byli informováni, že zprávy byly přečteny.

    Obdržet zprávu o doručení: Spolu se zprávou se odešle požadavek na zprávu o doručení, abyste byli informováni, že zprávy byly doručeny.

    Přidat vlastní vizitku: Nastavení přidávání vašich vizitek k odchozím zprávám.

    Vždy poslat kopii sobě: Nastavení přidání vaší e-mailové adresy ke všem odchozím zprávám.

    Přidat podpis: Nastavení přidávání vašeho podpisu k odchozím zprávám.

    Podpis: Zadání podpisu.
- **Možnosti příjmu**:
  - **Velikost e-mailu**: Nastavení maximální povolené velikosti pro zprávy.

- **Odeslat zprávu o přečtení**: Nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že jste přečetli zprávy.
- **Načíst vzdálené obrázky**: Nastavení načítání obrázků, které jsou součástí e-mailu.

- **Možnosti odstranění**: Vyberte, zda odstraňovat zprávy z přístroje nebo z přístroje i serveru.
- **Blokovat e-maily**: Blokování e-mailů z určených adres a s určenými předměty.
- **E-mailové profily**: Výběr profilu připojení, který se použije pro odesílání a příjem zpráv.

Kontakty

- **Využitá paměť**: Nastavení, zda ukládat všechny kontakty a odkud mají být kontakty zobrazeny.
- **Pořadí zobrazení jména**: Nastavení způsobu zobrazení jmen kontaktů.
- **Vlastní čísla**: Uložení a správa vlastních čísel
- **Čísla služeb**: Pro potřebné informace zavolejte poskytovateli služeb.

Kalendář

Úprava nastavení kalendáře.

- **Kalendáře**: Výběr výchozího typu kalendáře.
- **Synchronizace kalendáře**: Synchronizace webového kalendáře s kalendářem v přístroji. ► str. 74
- **Zobrazit podle**: Nastavení výchozího zobrazení kalendáře (měsíc nebo den).
- **Počáteční den**: Nastavení dne, kterým má začínat týden (neděle nebo pondělí).

Internet

Úprava nastavení internetového prohlížeče. ► str. 72

Přehrávač médií

Úprava nastavení hudebního přehrávače a přehrávače videa.

- **Nastavení hudebního přehrávače**: Nastavení možností hudebního přehrávače. ► str. 59
- **Nastavení VOD**: Výběr síťového připojení pro přehrávání obsahu Video-On-Demand (VOD).

Samsung Apps

- **Oznamování aktualizací**: Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o aktualizaci aplikací ze Samsung Apps.
- **Síťové profily**: Výběr profilu připojení k síti přednastavený poskytovatelem služeb pro použití Samsung Apps nebo pro stahování z Samsung Apps. Pokud není profil připojení přednastaven, pro podrobné nastavení se obraťte na poskytovatele služeb.

Nastavení ukládání fotografií

- **Seznamy blogů**: Aktualizace seznamu webových stránek a blogů.
- **Odeslat podrobnosti**: Zobrazení podrobností vašeho posledního odeslání.
- **Profily ukládání fotografií**: Výběr profilu připojení, který chcete používat při odesílání fotografií.
- **Zřeknutí se práv**: Zobrazení obecného prohlášení.

Profily sociálních sítí

Výběr profilu připojení pro použití webových stránek komunit.

ChatON

Volba profilu připojení pro použití funkce ChatON.

Nastavení instalace

Výběr výchozího umístění v paměti pro instalaci nových aplikací.

Zabezpečení

Otevřete a upravte následující nastavení zabezpečení přístroje a dat:

- **Zámek telefonu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí přístroje pro vyžádání hesla přístroje před jeho použitím.
- **Zámek soukromí**: Znepřístupnění různých typů dat; chcete-li tyto data zobrazit, je třeba zadat heslo přístroje.
- **Mobilní stopař**: Aktivace nebo deaktivace funkce mobilního stopaře, který vám pomůže přístroj nalézt po jeho ztrátě či krádeži. ► str. 27
- **Změnit heslo**: Změna hesla přístroje.
- **Zámek karty SIM**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí karty SIM - po výměně karty SIM budete nuceni zadat heslo SIM.

- **Zámek PIN**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím přístroje budete nuceni zadat kód PIN.
- **Změnit PIN kód**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM.
- **Režim pevné volby**: Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN.
- **Změnit PIN2 kód**: Změna kódu PIN2, který chrání primární kód PIN.

Paměť

Otevřete a upravte následující nastavení využití paměti přístroje:

- **Podrobnosti paměťové karty**: Po vložení pameťové karty máte přístup k jejím podrobným informacím. Paměťovou kartu můžete také naformátovat nebo změnit její název.

  Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data na kartě.

- **Výchozí paměť**: Výběr výchozího umístění v paměti, které se použije pro uložení souborů.
- **Stav paměti**: Zobrazení využité a dostupné paměti pro různé typy souborů.
- **Vymazat paměť telefonu**: Vymazání vybraných dat z paměti přístroje.

Vynulovat

Vyresetování různých nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty. Vyberte, které nastavení chcete vyresetovat. Pro vyresetování nastavení je třeba zadat heslo přístroje.

O telefonu

- **Syst. info**: Kontrola využití dostupné velikosti procesoru a paměti úložiště. Můžete také modelové číslo telefonu, MAC adresu Bluetooth a Wi-Fi.
- **Licence Open source**: Kontrola licence Open source u stažených programů.

Aktualizace softwaru

Kontrola aktualizace firmwaru a stažení nového firmwaru do přístroje. Abyste mohli používat tuto nabídku, musíte mít účet u společnosti Samsung.

Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.

Aplikace karty SIM

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.



Řešení problémů

Když telefon zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí "Služba není dostupná" nebo "Chyba sítě"

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro telefony s dotykovým displejem se nedoporučují.

- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v telefonu je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste telefon do servisního střediska Samsung.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud přístroj reaguje, ale zaskl se některý program, ukončete program pomocí správce úloh. Pokud se přístroj zaskl a neodpovídá, stiskněte a podržte [⏻] dokud se nevypne a automaticky sse nezapne.



Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte přístroj během bouřky

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje voblastech somezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály.

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.

- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií, a v oblastech, kde se provádějí odstřelové práce.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.

- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odneste do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.

- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.
- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívejte.

Chraňte svůj sluch



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na přístroj barvu

Barva by mohla zanést pohyblivé díly přístroje a zabránit jeho správné funkci. Pokud jste alergičtí na barvu nebo kovové součásti přístroje, přestaňte jej používat a obraťte se na svého lékaře.

Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.

- Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0.688 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY,
MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

automatické odmítání 34

baterie
- nabíjení 11
- vložení 9

blokování hovorů 36

Bluetooth
- aktivace 77
- hledání a párování s Bluetooth zařízeními 78
- odesílání dat 79
- příjem dat 79
- Režim vzdálené SIM karty 79
- tisk dat 79

čas a datum, nastavení 25

časovač 87

čekající hovor 37

čtečka RSS 73

diktafon 68

doba hovoru 38

dotykový displej
- používání 20
- zamknutí 22

editor obrázků
- používání efektů 91
- transformace 92
- úprava 91
- vložení vizuálních prvků 92

email
- nastavení profilů 44
- nastavení účtů 43
- odesílání 44
- zobrazení 45

falešné hovory 35

FM rádio
- nahrávání 61
- poslech 60
- uložení stanic 61

fotoaparát
- pořizování fotografií 47
- pořizování videí 52
- úprava nastavení 51
- úprava nastavení videokamery 54

fotografie
- fotografování v režimu úsměv 49
- nastavení pozadí 90
- pořízení mozaikového snímku 51

pořízení panoramatické fotografie 50
pořizování 47
pořizování fotografií ve fotografování snímků 51
pořizování podle scény 49
Pořizování řady fotografií 50
tisk 90

GPS
aktualizace souborů 82
zobrazení polohy 82

hlasová pošta 41

hlasové poznámky
nahrávání 68
přehrávání 68

hledání 92

hovory
čekající hovor 37
konferenční 34
mezinárodní čísla 32
odmítnutí 32
používání možností během hovoru 33
používání sluchátek 33
přesměrování 36
přijímání 32
uskutečnění falešných hovorů 35
vytáčení 32
zobrazení zmeškaných hovorů 34

hudební přehrávač
přehrávání hudby 57
uložení souborů 57
vyhledávání hudby 59
vytvoření seznamu skladeb 58

internet
viz webový prohlížeč

jas, displej 26

Java hry
přehrávání 63
stahování 63

jazyk 95

kalendář
vytváření událostí 66
zobrazení událostí 66

kalkulačka 87

karta SIM
vložení 9
zamknutí 27

kontakty
kopírování nebo přesouvání 66
načítání kontaktů 65
nastavení oblíbených čísel 65
vyhledání 64
vytváření 64
vytváření skupin 65
vytvoření vaší vizitky 65

mobilní stopař 27
multimediální zprávy (MMS)
nastavení profilů 39
odesílání 40
zobrazení 40
multitasking 23
nastavení
aplikace 96
čas a datum 96
displej a osvětlení 95
menu a nástroje 96
obecné 95
paměť 102
pohyb 95
připojení 93
reset 102
režim Letadlo 16, 93
síť 93
zabezpečení 101
zvukové profily 94
nástroje
otevírání 24
správa webových nástrojů 25
obrazovka menu
otevírání 22
přidání 23
uspořádání 22
paměťová karta
formátování 14
vložení 13
vyjmutí 14
pozadí 26
poznámky
vytváření 68
zobrazení 68
protokoly 37
přehrávače videa 55
přesměrování hovorů 36
připojení
Bluetooth 77
GPS 81
počítač 83
WLAN 80
připojení k počítači
Samsung Kies 83
velkokapacitní paměť 84
Windows Media Player 83
přístroj
ikony indikátoru 19
nastavení 93
panel zkratek 20
pohotovostní displej 18
přizpůsobení 25
rozvržení 17
tlačítka 18
zamknutí 27
zapnutí a vypnutí 16

přístupové kódy 104
režim čísel pevné volby 36
režim FDN 36
Samsung Kies 83
správce souborů 88
správce úloh 24
stahování
Java hry 63
stopky 87
světový čas 86
synchronizace
se serverem Exchange 45
s programem Windows Media Player 83
s webovým serverem 74
textové poznámky 68
textové zprávy
odesílání 38
zobrazení 40
tichý profil 26
tisk
tisk dat pomocí Bluetooth 79
tisk obrázků přes Bluetooth 90
tisk obrázků přes USB 90
tón tlačítek
hlasitost 26
typ 94
úkoly
vytváření 67
zobrazení 67
upozornění
deaktivace 86
vypnutí 86
vytváření 86
videa
pořizování 52
přehrávání 55
vybalení 9
vyzvánění
hovoru 94
zpráva 94
webový prohlížeč
nastavení profilů 70
procházení webových stránek 70
přidávání záložek 72
Windows Media Player 83
WLAN
aktivace 80
použití WPS 81
vyhledání a připojení k sítím 80
zadávání textu 28
zamknutí kódem PIN 27

zamknutí přístroje 27
záznamy zpráv 37
zdvořilostní pauza 95
zprávy
nastavení emailových profilů 44
nastavení emailových účtů 43
nastavení profilů zpráv MMS 39
odesílání textových zpráv 38
odeslání emailu 44
odeslání multimediální zprávy 40
odeslání zprávy SOS 42
otevírání hlasové pošty 41
používání šablon 41
správa 42
zobrazení emailů 45
zobrazení multimediálních zpráv 40
zobrazení textových zpráv 40
zprávy SOS 42
zvukové profily 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM a WiFi : GT-S5250

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.09.01 Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na záručním listu nebo můžete kontaktovat dodavatele v místě, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung **(www.samsungmobile.com)** a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **USB** → **Samsung Kies** → **Nastavit**.
3. Připojte telefon k PC pomocí datového kabelu. Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32257A
Czech. 04/2012. Rev. 2.0