



UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

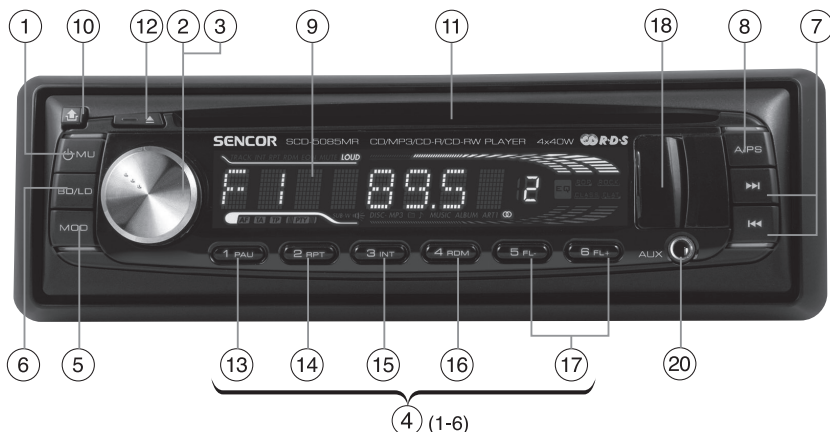

1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (⏻) / ZTLUMENÍ ZVUKU (MU)
2. TLAČÍTKO VOLBY FUNKCE: VOL (HLASITOST) / BASS (BASY) / TREBLE (VÝŠKY) / BALANCE (VYVÁŽENÍ LEVÉHO-PRAVÉHO KANÁLU) / FADER (VYVÁŽENÍ PŘEDNÍHO-ZADNÍHO KANÁLU) / DISPLAY (DISPLEJ) / AF (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE) / TA (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ) / PTY (TYP PROGRAMU) / TA SEEK (VYHLEDÁVÁNÍ DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ) / PI SOUND (PI ZVUK) / RETUNE (PŘELADĚNÍ) / MASK DPI (FILTROVÁNÍ DPI) / EON (INFORMACE O DALŠÍCH SÍTÍCH) / BEEP (ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ) / TA VOL (HLASITOST DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ) / ADJ TIME (NASTAVENÍ ČASU) / AUDIO DSP (AUDIO DSP)
3. ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI PRO FUNKCI BASS (BASY) / TREBLE (VÝŠKY) / BALANCE (VYVÁŽENÍ LEVÉHO-PRAVÉHO KANÁLU) / FADER (VYVÁŽENÍ PŘEDNÍHO-ZADNÍHO KANÁLU)
4. PŘEDVOLBY STANIC (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5. TLAČÍTKO VOLBY REŽIMU (MOD)
6. TLAČÍTKA PÁSMO/HLASITOSTI (BD/LD)
7. TLAČÍTKO AUTOMATICKÉHO NEBO RUČNÍHO LADĚNÍ (DALŠÍ FREKVENCE ►► NEBO PŘEDCHOZÍ FREKVENCE ◄◄) / STOPA NA CD / VYHLEDÁVÁNÍ
8. AUTOMATICKÉ LADĚNÍ / PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS)
9. LCD DISPLEJ
10. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ PANELU (🔓)
11. SLOT PRO CD
12. TLAČÍTKO PRO VYSUNUTÍ CD (▲)
13. TLAČÍTKO PAUZY (PAU)
14. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ (RPT)
15. TLAČÍTKO PŘEHRAVÁNÍ ZAČÁTKŮ VŠECH STOP (INT)
16. TLAČÍTKO PŘEHRAVÁNÍ V NÁHODNÉM POŘADÍ (RDM)
17. VYHLEDÁVÁNÍ PŘEDCHOZÍ / NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY (FL- / FL+)
18. PORT USB
19. SLOT PRO SD KARTU / MULTI-MEDIÁLNÍ KARTU (MMC)
20. AUX IN (EXTERNÍ VSTUP)

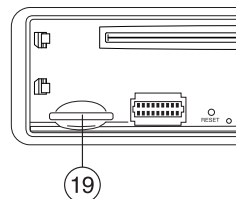

INSTALACE

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Vyberte místo pro instalaci pečlivě, aby přístroj neomezoval normální pohyby řidiče při řízení.
- Vyvarujte se instalace přístroje do míst, kde by mohl být vystaven vysokým teplotám, např. z přímého slunečního světla nebo prachu, nečistotám či nadměrným vibracím.
- Pro bezpečnou a správnou instalaci používejte pouze dodávané montážní příslušenství.
- Před instalací přístroje odstraňte čelní panel.

Nastavení montážního úhlu

Montážní úhel nastavte na méně než 20°.

PŘÍKLAD MONTÁŽE


Instalace do palubní desky

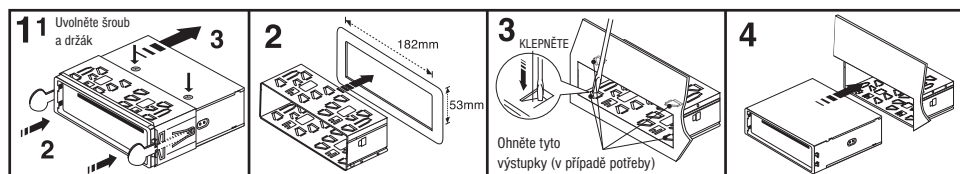

Poznámka: Uvolňovací klíč si uschovejte na bezpečném místě, protože jej můžete potřebovat při budoucí demontáži přístroje z automobilu.

UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE

1. PŘÍSTROJ
2. SKŘÍŇKA
3. PALUBNÍ DESKA
4. ŠESTIHRANNÁ MATICE
5. PRUŽNÁ PODLOŽKA
6. PLOCHÁ PODLOŽKA
7. KAROSÉRIE VOZIDLA
8. ZADNÍ PODPĚRNÝ PÁSEK
9. SAMOŘEZNÝ ŠROUB
10. ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M5 x 15

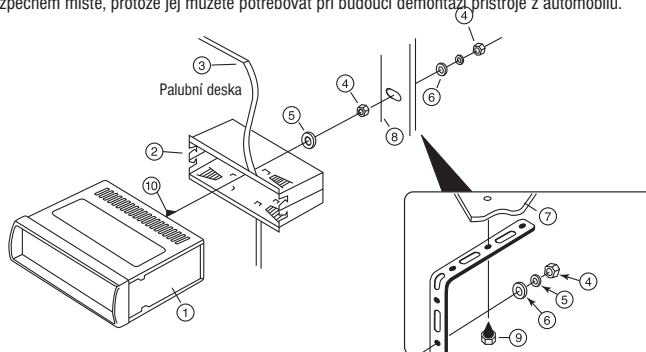

Odejmутí a nasazení čelního panelu


Čelní panel tohoto přístroje lze odejmout a tím odradit zloděje od krádeže přístroje.

ODEJMUTÍ ČELNÍHO PANELU

Před odejmутím čelního panelu nezapomeňte nejprve stisknout tlačítko pro vypnutí přístroje.


Stisknutím tlačítka uvolníte čelní panel.

Panel odeberete z hlavní jednotky jeho povytažením směrem k vám. Viz pokyny.

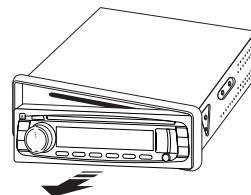

NASAZENÍ ČELNÍHO PANELU

Při nasazování čelního panelu na přístroj zkontrolujte, zda je otočen na správnou stranu, protože jej nelze nasadit obráceně. Přiložte stranu B panelu ke straně A hlavní jednotky. Zasuňte panel dovnitř a zatlačte jej, dokud neuslyšíte cvaknutí.

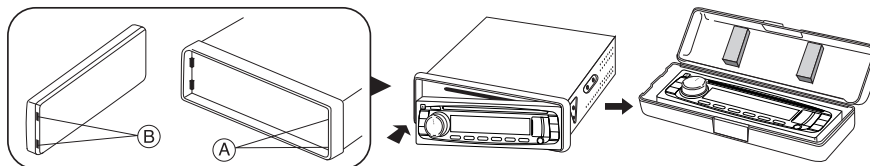


Poznámky:

- Při nasazování čelního panelu jej netlačte na přístroj nadměrnou silou. Panel lze snadno nasadit lehkým přitlačením k přístroji.
- Pokud si čelní panel berete s sebou, vložte jej do dodávaného ochranného pouzdra.
- Při nasazování čelního panelu na přístroj netlačte na jeho displej, ani jej nevystavujte jinému nadměrnému tlaku.

ČIŠTĚNÍ KONEKTORU

Pokud jsou konektory mezi čelním panelem a přístrojem znečištěny, nemusí přístroj fungovat správně. Aby k tomu nedošlo, občas čelní panel odejměte stisknutím tlačítka  a očistěte konektor.


K čištění konektoru používejte vatovou tyčinkou s čisticím prostředkem na čištění kontaktů - viz obrázek. Očistěte konektor pečlivě kolík po kolíku; dávejte při tom pozor, aby nedošlo k poškození přípojovacích bodů.

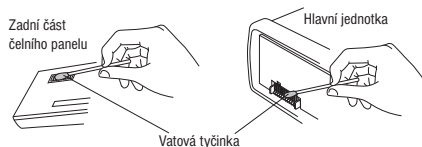

KONEKTOR ISO

Konektor RCA - linkový výstup (Line Out):

Červená (pravý) Bílá (levý)

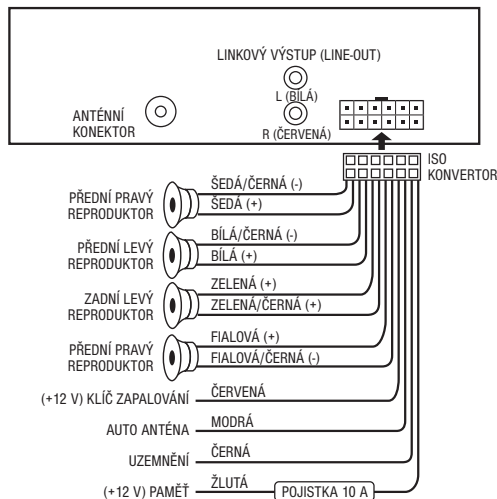

Údržba

VÝMĚNA POJISTKY

Pokud se pojistka přetaví, zkontrolujte zapojení přívodu napájení a vyměňte pojistku za novou. Pokud se pojistka po výměně opět přetaví, může se jednat o vnitřní poruchu. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko.

Varování

Pro každý z vodičů použijte pojistku s určenou proudovou zátěží. Při použití pojistky s vyšší proudovou zátěží může dojít k vážnému poškození.

PROVOZNÍ POKYNY

1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přístroj zapnete a vypnete. Tento přístroj také můžete zapnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka. Pokud toto tlačítko stisknete pouze krátce, dočasně se ZTLUMÍ zvuk přístroje. Zvuk opět zapnete krátkým stisknutím tohoto tlačítka.

2. VOLBA FUNKCE

3. ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI

Otočením ovladače VOL doprava nebo doleva (3) nastavíte funkce VOL (HLASITOST) / BASS (HLOUBKY) / TREB (VÝŠKY) / BAL (VYVÁŽENÍ LEVÉHO-PRAVÉHO KANÁLU) / FAD (VYVÁŽENÍ PŘEDNÍHO-ZADNÍHO KANÁLU). Chcete-li zvolit další funkce, mačkejte dál ovladač VOL, dokud se požadovaná funkce neobjeví na displeji. Viz obrázek 1.



Obr. 1 Volba funkcí pro ovládání zvuku

1. VOL 2. BAS 3. TRE 4. BAL 5. FAD

Pro zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti otočte ovladačem VOL ve směru nebo . Tato tlačítka lze také použít pro úpravu nastavení funkcí BASS (HLOUBKY), TREBLE (VÝŠKY), BALANCE (VYVÁŽENÍ LEVÉHO-PRAVÉHO KANÁLU) a FADER (VYVÁŽENÍ PŘEDNÍHO-ZADNÍHO KANÁLU).

2 sek.



Stisknete a podržíte ovladač **VOL** pro nastavení funkcí DISPLAY (DISPLEJ) / AF (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE) / TA (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ) / PTY (TYP PROGRAMU) / TA SEEK (VYHLEDÁVÁNÍ DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ) / PI SOUND (ZVUK PI) / RETUNE (PŘELADĚNÍ) / MASK DPI (FILTROVÁNÍ DPI) / EON (INFORMACE O DALŠÍCH SÍTÍCH) / BEEP (ZVUKOVÉ ZNAMENÍ) / TA VOL (HLASITOST DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ) / ADJ TIME (NASTAVENÍ ČASU) / AUDIO DSP (AUDIO DSP)

DISPLEJ

Otočením ovladače VOL zobrazíte na displeji informace jako například frekvence rádia, hodiny a další informace.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE RDS

Co je to RDS?

RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý organizací EBU (European Broadcast Union). Systém RDS využívá klasické FM vysílání k přenosu různých informací a poskytuje různé služby jako např. automatické přeladování, které mohou využívat stereo systémy automobilů s podporou RDS.

V roce 1988 bylo RDS vysílání spuštěno ve Velké Británii, Francii, západním Německu, Irsku a Švédsku. Zkušební vysílání probíhá v řadě dalších evropských zemí. Očekává se, že v blízké budoucnosti bude signál RDS dostupný ve většině západoevropských zemí.

Funkce „AF/REG“ (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE)

Pokud je vybrán režim AF/REG, rádio neustále kontroluje sílu signálu alternativních frekvencí stanice.

– Regionální režim zapnutý (ON):

AF přeladování nebo vyhledávání PI SEEK jsou aplikovány na stanici, která má všechny PI kódy stejné jako aktuální stanice. Na LCD displeji svítí indikátor REG.

– Regionální režim vypnutý (OFF)

Při přenášení AF přeladování nebo vyhledávání PI SEEK je regionální kód ve formátu PI kódu ignorován.

FUNKCE „TA“ (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ)

Pokud je režim TA aktivní a rádio přijme dopravní hlášení

- Když je přístroj v režimu CD/MP3, přepne se dočasně do režimu rádia.
- Pokud byla hlasitost pod prahovou hodnotou, bude zvýšena na prahovou hodnotu.
- Pokud je přijímána stanice se signálem TP, zobrazí se na LCD displeji indikátor TP.

FUNKCE „PTY“ (TYP PROGRAMU)

Režim PTY můžete vybrat otáčením ovladače VOL, jak je uvedeno níže.

PTY OFF (TYP PROGRAMU VYPNUTÝ) / NEWS (ZPRÁVY) / AFFAIRS (UDÁLOSTI) / INFO (INFORMACE) / SPORT (SPORT) / EDUCATE (VZDĚLÁVACÍ POŘADY) / DRAMA (DRAMATICKÉ POŘADY) / CULTURE (KULTURA) / SCIENCE (VĚDA) / VARIED (RŮZNÉ) / POP M (POP) / ROCK M (ROCK) / EASY M (POHODOVÁ HUDBA) / LIGHT M (NENÁROČNÁ HUDBA) / CLASSICS (KLASICKÁ HUDBA) / OTHER M (OSTATNÍ HUDBA) / WEATHER (POČASÍ) / FINANCE (FINANCE) / CHILDREN (POŘADY PRO DĚTI) / SOCIAL (SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI) / RELIGION (NÁBOŽENSTVÍ) / PHONE IN (PROGRAMY S TELEFONICKÝMI VSTUPY POSLUCHAČŮ) / TRAVEL (CESTOVÁNÍ) / LEISURE (VOLNÝ ČAS) / JAZZ (JAZZ) / COUNTRY (ZEMĚ) / NATION M (NÁRODNÍ HUDBA) / OLDIES (STARŠÍ OBLÍBENÁ HUDBA) / FOLK M (FOLK) / DOCUMENT (DOKUMENTÁRNÍ POŘADY)

TA SEEK (VYHLEDÁVÁNÍ TA) / ALARM (BUDÍK)

Režim TA SEEK (VYHLEDÁVÁNÍ TA): Pokud během 5 sekund nově naladěná stanice nepřijme TP informace, rádio se přeladí na další stanici, která má odlišné PI, ale vysílá informace TP.

V režimu TA SEEK se může aktuální stanice přeladit na úplně jinou stanici, protože přístroj spustí vyhledávání TP stanice, jakmile signál stávající stanice zeslábně nebo pokud stávající stanice nemá žádný TP signál.

Režim TA ALARM (BUDÍK TA): Není aktivovaný žádný režim automatického přeladění, pouze se ozve pípnutí.

PI SOUND (ZVUK PI)

Uplatní se tehdy, když jsou 2 stanice s různou programovou identifikací (PI) na stejné frekvenci:

SOUND (ZVUK): Rádio se přepne na několik sekund na nový kanál a pak se opět přepne zpět

MUTE (ZTLUMENÍ ZVUKU): Zvuk je ztlumen

RETUNE L/S (DLOUHÉ/KRÁTKÉ PŘELAĐOVÁNÍ)

RETUNE L (DLOUHÉ PŘELAĐOVÁNÍ): Jako výchozí čas automatického vyhledávání TA je nastaveno 90 sekund.

RETUNE S (KRÁTKÉ PŘELAĐOVÁNÍ): Jako výchozí čas je nastaveno 30 sekund.

MASK DPI/ALL (FILTROVÁNÍ DPI/VŠEHO)

MASK DPI (FILTROVÁNÍ DPI): odfiltruje pouze AF, které mají odlišné PI.

MASK ALL (FILTROVÁNÍ VŠEHO): odfiltruje AF, které mají odlišné PI a nemají dostatečně silný RDS signál.

EON (INFORMACE O DALŠÍCH SÍTÍCH)

Nastavení funkce EON na ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto).

BEEP (ZVUKOVÉ ZNAMENÍ)

ON (ZAPNUTO): Trvalé zapnutí zvuku tlačítek

OFF (VYPNUTO): Zvuk tlačítek je vypnutý

2nd (DRUHÉ FUNKCE): Zvuk tlačítek je spouštěn druhými funkcemi tlačítek (tlačítko chvíli podržte)

TA VOL (HLASITOST DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ)

Hlasitost dopravního hlášení

ADJ

Digital Clock (NASTAVENÍ DIGITÁLNÍCH HODIN) Pro změnu nastavení otočte ovladačem VOL doprava, chcete-li nastavit hodiny, nebo doleva, chcete-li nastavit minuty.

Režimy DSP

OFF (VYPNUTO), FLAT (LINEÁRNÍ), POP (POP), ROCK (ROCK), CLASSIC (KLASICKÁ HUDBA)

4. PŘEDVOLBA STANIC

Pro každé pásmo lze uložit a vyvolat šest očíslovaných předvoleb.

Uložení stanice:

1. Zvolte pásmo.

2. Zvolte stanici.

3. Podržte tlačítko předvolby déle než jednu sekundu. Při ukládání stanice se na displeji zobrazí číslo předvolby stanice.

Vyvolání stanice:

1. Zvolte pásmo.

2. Uloženou stanici zapnete krátkým stisknutím (méně než jednu sekundu) tlačítka předvolby.

5. TLAČÍTKO VOLBY REŽIMU

Stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat: Režim AUX (EXTERNÍ VSTUP) / TUNER (RÁDIO) / CD-MP3 / USB nebo MMC/SD.

6. TLAČÍTKO BAND / LOUDNESS (PÁSMO / FYZIOLOGICKÁ HLASITOST)

Stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat požadované pásmo: FM1–FM2–FM3.

LOUDNESS (FYZIOLOGICKÁ HLASITOST): Podržte tlačítko **BD/LD** pro zapnutí nebo vypnutí funkce fyziologické hlasitosti.

7. AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (DALŠÍ FREKVENCE ►► NEBO PŘEDCHOZÍ FREKVENCE ◄◄)

(A) REŽIM RÁDIO

Pokud tato tlačítka stisknete na méně než 1 sekundu, fungují jako režim AUTOMATICKÉHO ladění.

Pokud tato tlačítka stisknete na více než 1 sekundu, fungují jako režim RUČNÍHO ladění.

(B) REŽIM CD/MP3/WMA PŘEHRAVAČE

Pokud tato tlačítka stisknete na méně než 1 sekundu, fungují jako tlačítka přepínání na NÁSLEDUJÍCÍ nebo PŘEDCHOZÍ STOPU.

Pokud tato tlačítka stisknete na více než 1 sekundu, fungují jako VYHLEDÁVÁNÍ DOPŘEDU nebo DOZADU S PŘÍPOSLICHEM.

8. AUTOMATICKÉ ULOŽENÍ STANIC

V aktuálním pásmu zvolte šest silných stanic a uložte je.

1. Zvolte pásmo (pokud je třeba).

2. Podržte tlačítko **A/PS** na déle než tři sekundy. V daném pásmu nahradí nové stanice ty již uložené.

Prohledávání předvoleb

Prohledává stanice uložené v aktuálním pásmu

1. Zvolte pásmo (pokud je třeba).

2. Stisknete tlačítko **A/PS** na déle než jednu sekundu, ale méně než tři sekundy. Rádio se na každé stanici na pět sekund zastaví. Stisknete znovu tlačítko **A/PS** pro ukončení prohledávání, jakmile je naladěna požadovaná stanice.

9. LCD DISPLEJ

Displej z tekutých krystalů zobrazuje aktuální stav přístroje.

10. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ PANELU

Stisknete tlačítko  pro uvolnění čelního panelu.

OVLÁDÁNÍ CD/MP3/WMA

Vložení disku CD

Opatrně zasuňte disk CD do slotu CD v mechanice. CD se začne přehrávat automaticky.

TLAČÍTKO STOPY/VYHLEDÁVÁNÍ (TRACK/SEARCH)

VYHLEDÁVÁNÍ VE STOPÁCH DOPŘEDU ►►I A DOZADU I◄◄

Stisknutím a uvolněním tlačítka se přesunete na následující stopu nebo se vrátíte na začátek aktuální stopy (zobrazí se číslo stopy). Stisknutím a podržením tlačítka aktivujete rychlý posun dopředu ►►I nebo dozadu I◄◄. Přehrávání se spustí od místa, ve kterém tlačítko uvolníte.

11. SLOT PRO CD

12. TLAČÍTKO PRO VYSUNUTÍ CD

Stiskněte tlačítko EJECT ► pro vysunutí disku CD. Přijímač se automaticky přepne do režimu rádia.

13. TLAČÍTKO PAUZY (PAU)

Stiskněte tlačítko PAU pro pozastavení přehrávání stopy. Pro obnovení znovu stiskněte toto tlačítko.

14. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ (RPT)

Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí „RPT“ a bude se opakovaně přehrávat vybraná stopa, dokud režim opakovaného přehrávání nezrušíte dalším stisknutím tlačítka „RPT“.

15. TLAČÍTKO PŘEHRAVÁNÍ ZAČÁTKŮ VŠECH STOP (INT)

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte „INT“. Postupně se přehraje prvních pár sekund každé stopy. Dalším stisknutím tohoto tlačítka přehrávání začátků stop zrušíte a zapnete přehrávání vybrané stopy.

16. TLAČÍTKO PŘEHRAVÁNÍ V NÁHODNÉM POŘADÍ (RDM)

Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji zobrazí „RDM“ a stopy na disku budou přehrávány v náhodném namísto normálního pořadí. Režim přehrávání v náhodném pořadí můžete zrušit dalším stisknutím tlačítka „RDM“.

17. VYHLEDÁVÁNÍ PŘEDCHOZÍ/DALŠÍ SLOŽKY: (pro soubory MP3/WMA) (FL- / FL+)

Stisknutím tlačítka předvolby 5 vyhledáváte předchozí složku / Stisknutím tlačítka předvolby 6 vyhledáváte následující složku

VÝBĚR SOUBORŮ MP3/WMA

Vyhledávání podle stop:

- Stiskněte tlačítko A/PS. Začnou blikat číslice.
- Otáčejte ovladač „VOL“ doprava nebo doleva, dokud se nezobrazí požadované číslo stopy a pak stiskněte ovladač VOL.
- Vybrané číslo skladby se začne přehrávat.

Vyhledávání podle složek:


- Stiskněte dvakrát tlačítko A/PS.
- Otáčením ovladače „VOL“ doprava nebo doleva vyberte název složky a pak stiskněte ovladač VOL.
- Otáčením ovladače „VOL“ doprava nebo doleva vyberte soubor pro přehrávání a pak stiskněte ovladač VOL pro spuštění přehrávání.

Připojení k přenosnému MP3 přehrávači

18.19. PORT USB / PAMĚTOVÁ KARTA SD/MMC

Tento přístroj je vybaven rozhraním USB a čtečkou paměťových karet pro karty SD/MMC. Díky tomu lze přehrávat soubory MP3 nebo WMA uložené na těchto médiích.

1. Připojte paměťové USB zařízení k portu USB.
2. Pokud používáte paměťovou kartu, vložte ji do čtečky paměťových karet.

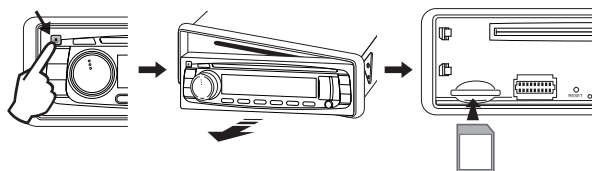

3. Přehrávač se automaticky přepne na použitý vstup a spustí přehrávání.
4. Způsob ovládání při přehrávání z USB nebo paměťové karty je uveden v části s popisem operací pro audio soubory.

Poznámka:

- Protože existuje celá řada různých zařízení s rozhraním USB a SD/MMC karet a tato zařízení někdy disponují funkcemi specifickými pro jejich výrobce, nemůžeme zaručit, že budou rozpoznána všechna média a že bude možno na tomto přístroji spouštět všechny funkce.
- Tento přístroj nepodporuje pevné USB disky.

20. PŘEDNÍ EXTERNÍ VSTUP (AUX IN)

Ke konektoru AUX IN lze připojit externí zdroj zvuku (např. přenosný MP3 přehrávač), z kterého pak lze přehrávat prostřednictvím reproduktorů vozidla.


- Propojte zdíčku AUX IN s audio výstupem externího zařízení.

RESET

Tlačítko Reset je umístěno na krytu přístroje.

Tlačítko Reset použijte v následujících případech:

- Počáteční instalace přístroje po dokončení zapojení.
- Přístroj nereaguje na stisk tlačítek.
- Symbol chyby zobrazený na displeji.

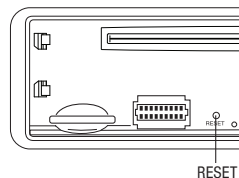

Zálohování paměti

Tento přístroj je vybaven vestavěnou pamětí I.C. (integrované obvody) pro ukládání uživatelských nastavení, jako například předvoleb stanic rádia a nastavení ovládání zvuku. Kdykoli je odpojeno napájení, tato nastavení zůstanou zachována.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CD/MP3/WMA PŘEHŘÁVAČ

Odstup signálu od šumu	> 60 dB
Odstup kanálů	> 50 dB (1 kHz)
Frekvenční odezva	20 Hz - 20 kHz

TUNER (FM)

Frekvenční pásmo	87,5 - 108 MHz
Krok ladění kanálů	50 kHz
Citlivost	2,8 µV
Stereo odstup	30 dB
Odstup signálu od šumu	50 dB

LINKOVÝ VÝSTUP

Výstup	1,5 V (max.)
Impedance	10 kiloohmů

OBECNÉ

Zdroj energie	12 V DC (stejnsm.) (povoleno 10,8 - 15,6 V)
Impedance reproduktorů	4 nebo 8 ohmů
Výstupní výkon	4 × 40 W
Pojistka	10 A

Poznámka: Technické údaje a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomby přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.