

**SENCOR®**

**Let's live!**



**LED televizor**

**SLE 24F47DM4**

**NÁVOD K OBSLUZE**

**CZ**





Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uchovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru. Podívejte se na štítek na zadním krytu a předejte údaje zde uvedené svému prodejci v případě, že budete potřebovat servisní služby.

## Obsah

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Důležité bezpečnostní podmínky.....             | 3  |
| 1. Popis přístroje.....                         | 13 |
| 2. Dálkový ovladač .....                        | 15 |
| 3. Před použitím.....                           | 19 |
| 4. Základní ovládání .....                      | 21 |
| 4.1. Zapnutí.....                               | 21 |
| 4.2. Výběr vstupního zdroje .....               | 21 |
| 4.3. Menu Picture (Obraz).....                  | 22 |
| 4.4. Menu Sound (Zvuk).....                     | 24 |
| 4.5. Menu Channel (Kanál).....                  | 26 |
| 4.6. Menu Feature (Funkce).....                 | 31 |
| 4.7. Menu Setup (Nastavení).....                | 34 |
| 5. DTV.....                                     | 39 |
| 5.1. Menu Channel (Kanál).....                  | 40 |
| 5.2. Menu Feature (Funkce).....                 | 42 |
| 5.3. Channel List (Seznam kanálů).....          | 46 |
| 5.4. FAV List (Seznam oblíbených).....          | 47 |
| 5.5. Subtitle (Titulky).....                    | 47 |
| 5.6. EPG (Elektronický průvodce programů) ..... | 48 |
| 5.7. Multi-Audio .....                          | 49 |
| 6. Teletext .....                               | 51 |
| 7. Nastavení menu SCART/AV/KOMPONENT.....       | 52 |
| 8. HDMI .....                                   | 53 |
| 8.1. Menu Setup (Nastavení) .....               | 53 |
| 8.2. HDMI Setup (Nastavení HDMI).....           | 53 |
| 9. PC.....                                      | 55 |
| 9.1. Menu Setup (Nastavení).....                | 55 |
| 9.2. PC Setup (Nastavení PC) .....              | 55 |
| 10. USB zařízení .....                          | 57 |
| 10.1. Menu Photo (Foto).....                    | 58 |
| 10.2. Menu Music (Hudba).....                   | 59 |
| 10.3. Menu Movie (Film).....                    | 61 |
| 10.4. Menu PVR.....                             | 62 |
| 10.5. Menu E-Book (Čtečka knih).....            | 63 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 11. DVD přehrávač.....         | 64 |
| 11.1. Základní operace.....    | 64 |
| 11.2. DVD funkce.....          | 64 |
| 11.3. Přehrávání MP3/JPEG..... | 67 |
| 11.4. Nastavení funkcí.....    | 68 |
| 12. Péče a údržba.....         | 72 |
| 13. Řešení problémů.....       | 73 |
| 14. Technické specifikace..... | 75 |

## Důležité bezpečnostní podmínky

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěťte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdílkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu použijte pouze identické náhradní díly.

## Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplota vznikající při provozu je tím odváděna. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umísťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládějte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechny síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.

- Zapojte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrnutí vozíku s přístrojem .
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderu, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

**Poznámka:**

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Přístroj zapojte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemním kolíkem.

Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

## Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálicí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součástí přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

**Poznámka:**

Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

## Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubíc, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.

- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

**UPOZORNĚNÍ**

**Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.**

**Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svítu, ohni a podobně.**

## DVD přehrávač

Tento přístroj je vybaven se zabudovaným DVD přehrávačem.

Abyste nebyli přímo vystaveni laserovému záření, je otvor pro disky zpravidla umístěn z bezpečnostních důvodů po straně přístroje. V žádném případě se nesnažte otvor pro disky jakýmkoliv způsobem upravovat nebo měnit. Při vkládání disku do mechaniky ani při přehrávání disku se nedívejte do otvoru pro disky. Mohlo by dojít k vyzařování viditelného laserového záření. Nedívejte se do laserovým paprsků.

### UPOZORNĚNÍ:

Tento přístroj se zabudovaným DVD přehrávačem je laserovým výrobkem třídy 1. Při použití ovládacích prvků nebo postupů, které nejsou uvedeny v tomto návodu, může dojít k zasažení osob nebezpečným zářením, jelikož je laserový paprsek používán v tomto přístroji škodlivý lidskému zraku. Nepokoušejte se rozebírat skříňku přístroje. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému personálu servisního střediska.

### VAROVÁNÍ:

Zásah do přístroje a provedení jeho úpravy nebo modifikace, které nejsou s výslovným souhlasem výrobce ani jeho autorizovaným zástupcem, může vést ke ztrátě plnění záruky, odebrání přístroje, poškození majetku a v neposlední řadě k vážnému poškození zdraví osob.

## Skladování a manipulace s disky

### Manipulace s disky




- Používejte disky s pravidelným tvarem. Pokud je použit nepravidelný disk (disk se zvláštním tvarem), tento přehrávač může být poškozen.
- Nedotýkejte se povrchu disku bez potisku, který je nosičem záznamu. Při přenášení disku držte disk za jeho hrany, popř. za hrany a středový otvor disku.
- Nelepte na disk papírky nebo lepicí pásku.
- Pokud přehrávač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj disk a uložte jej do obalu.
- Dejte pozor, abyste na disku nezanechali otisky prstů nebo škrábance.

### Poznámky:

- Nepište na potištěnou stranu kuličkovým perem nebo tužkou. Pro označení disku použijte speciální pro tento účel vyráběný fix s měkkým plstěným hrotem.
- Nepoužívejte ochranu nebo obaly odolné proti poškrábání.
- Nepoužívejte disky potištěné pomocí tiskáren na štítky dostupných na trhu.
- Nevkládejte zvlhčené nebo prasklé disky.

## Čištění disku



- Otisky prstů a prach ovlivňují kvalitu obrazu při přehrávání záznamu z disku. Před použitím otřete disk od středu k vnějšku pomocí čistého hadříku, neuvolňujícím vlákna.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako ředidlo, benzol (benzen), běžné čisticí prostředky nebo antistatické spreje.

## Skladování disků

- Dejte pozor, abyste disk nepoškodili, protože data na discích jsou silně citlivá na okolní prostředí.
- Neukládejte disky na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Neponechávejte disky v uzavřených motorových vozidlech zaparkovaných na přímém slunci. Hrozí riziko deformace disků.
- Uchovávejte na chladném a větraném místě.
- Skladujte ve svislé poloze.
- Uchovávejte v čistém ochranném obalu.
- Pokud přehrávač náhle přemístíte z chladného místa do tepla, může se na součástech a čočce vytvořit kondenzace a způsobit nenormální přehrávání disku. Pokud k tomu dojde, nepřipojujte napájecí šňůru k elektrické zásuvce a čekejte 2 hodiny. Poté vložte disk a zkuste přehrávání spustit znovu.

### Podporované formáty disků

Podporovány jsou následující formáty DVD disků.

| Typ disku | Velikost disku (průměr) | Doba záznamu              | Obsah záznamu                                       | Poznámky                                        |
|-----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DVD       | 12 cm                   | Jednostranné: cca 120 min | DVD formát:<br>Komprimované digitální audio a video |                                                 |
|           |                         | Dvoustranné: cca 240 min  |                                                     |                                                 |
| Super VCD | 12 cm                   | cca 45 min                | MPEG2<br>Komprimované digitální audio a video       | Digitální audio                                 |
| VCD       | 12 cm                   | cca 74 min                | MPEG1<br>Komprimované digitální audio a video       | Včetně:<br>VCD2.0/<br>VCD1.1<br>VCD1.0/<br>DVCD |
| CD        | 12 cm                   | cca 74 min                | CD-DA: Digitální audio                              |                                                 |
| HD-CD     | 12 cm                   | cca 74 min                | HD-DA: Digitální audio                              |                                                 |
| MP3/JPEG  | 12 cm                   | cca 600 min               | Digitální audio                                     |                                                 |

#### Poznámka:

Je rovněž podporováno přehrávání DVD-R, CD-R a CD-RW.

#### VÝSTRAHA!

NEVKLÁDEJTE ANI NEPŘEHRAVEJTE 8 CM DISKY, KTERÉ V MECHANICE UVÁZNOU.



Tento údaj informuje uživatele o tom, že přehrávač umožňuje přehrávání DVD-RW se záznamy ve formátu VR (Video Recording).

#### Poznámky:

1. V závislosti na použitém záznamovém médiu, metodě záznamu (PC programu použitého pro pořízení disku) a jeho finalizace je možné, že některé CD-R popř. DVD+/-RW/R nebude tímto přehrávačem možné přehrát.
2. Na žádnou stranu disku (strana s potiskem nebo strana se záznamem) nelepte jakékoli nálepky či štítky.
3. Nepoužívejte přehrávač pro přehrávání jiných než kulatých disků – při přehrávání disků nepravidelných tvarů hrozí riziko poškození disku anebo přehrávače.
4. Některé operace přehrávání disků DVD a Video CD mohou být záměrně naprogramovány výrobcí softwaru. Tento přístroj přehrává disky DVD a Video CD podle obsahu disku vytvořeného výrobcem softwaru, a proto některé funkce pro přehrávání nemusí být k dispozici, nebo naopak mohou být některé funkce navíc.

Vyrobeno podle licence Dolby Laboratories, Inc., „Dolby“, „Pro Logic“ a ikona dvojitého D jsou zapsanými obchodními známkami firmy Dolby Laboratories, Inc.

## Kód regionu



Tento přehrávač je určen pro přehrávání DVD video označených kódem regionu 2 nebo ALL (takto označené disky lze přehrávat všemi přehrávači DVD). Kód regionu disku naleznete na jeho etiketě nebo obalu, kód regionu přehrávače je uveden na jeho zadní resp. spodní straně. Po vložení DVD s jiným než výše uvedeným kódem regionu do přehrávače bude na obrazovce zobrazeno hlášení Check region Code a přehrávání DVD bude přehrávačem odmítnuto.

**Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.**

# SENCOR®

## Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

### Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.



Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

### Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

## Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

## Výrobní číslo přístroje


Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: \_\_\_\_\_

Datum nákupu: \_\_\_\_\_


# 1. Popis přístroje

## Čelní panel

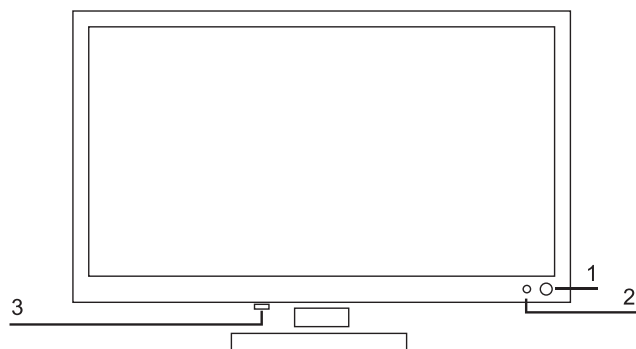


1. Senzor dálkového ovladače
2. Indikátor (svítí červeně v pohotovostním režimu a zeleně při normálním provozu)
3. Síťový vypínač

## Ovládací panel televizoru

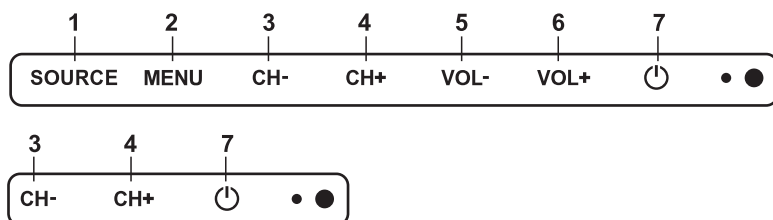


1. Tlačítko **SOURCE** – Volba vstupního zdroje
2. Tlačítko **MENU** – Vstup do nabídky nebo její opuštění
3. Tlačítko **CH-** – Předesele číslo kanálu
4. Tlačítko **CH+** – Další číslo kanálu
5. Tlačítko **VOL-** – Snížení hlasitosti
6. Tlačítko **VOL+** – Zvýšení hlasitosti
7. Tlačítko  – Přepínač mezi pohotovostním režimem a zapnutím

## Boční panel

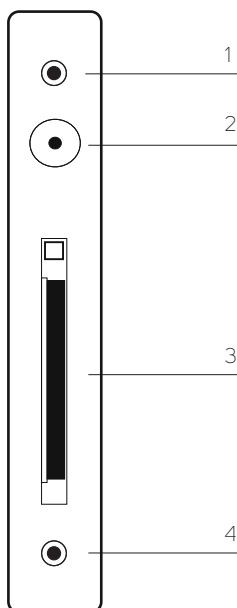


1. Zvukový výstup na sluchátka
2. Vstup TV signálu
3. CI konektor
4. AV vstup

## Zadní panel

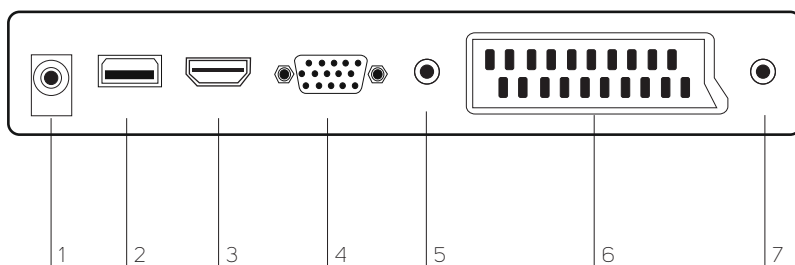

1. 12 V DC vstup napájení
2. USB konektor
3. HDMI vstup
4. PC VGA vstup
5. PC audio vstup
6. Konektor pro SCART
7. Komponentní vstup

## 2. Dálkový ovladač

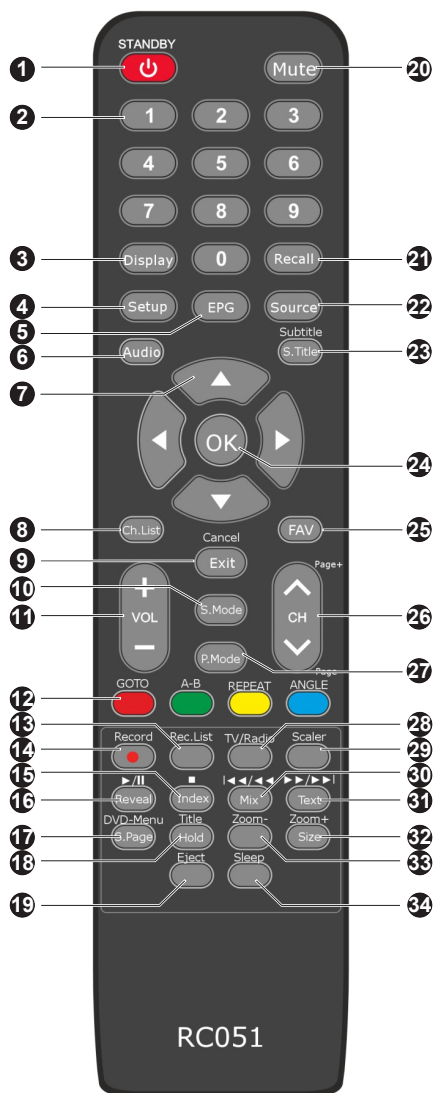

- Tlačítko** Zapne televizor z pohotovostního režimu.
- Číslíková tlačítka 0-9**  
Stiskem 0-9 vyberte přímo TV kanál v režimu ATV i DTV.  
V režimu DTV\* slouží k výběru číselné položky menu.
- Tlačítko DISPLAY**  
Stiskem zobrazíte informace o aktuálním kanálu, jako jsou současný čas a název kanálu (režim ATV/DTV).  
Stiskem zobrazíte informace o disku (režim DVD\*).
- Tlačítko SETUP**  
Stiskem zobrazíte menu OSD.
- Tlačítko EPG**  
Stiskem zobrazíte EPG (Elektronický průvodce programů) (režim DTV).
- Tlačítko AUDIO**  
Slouží k přepnutí mezi jazyky audio (dostupné pouze, pokud TV program/disk tuto funkci podporují) (režimy DTV/DVD\*).
- Tlačítka** Umožňuje navigaci v menu na obrazovce a nastavení televizoru podle vašich preferencí.
- Tlačítko CH.LIST**  
Stiskněte zobrazíte seznam kanálů (režim ATV/DTV).
- Tlačítko EXIT/CANCEL**  
Slouží k výstupu z menu nebo zrušení provedeného úkonu.
- Tlačítko S.MODE**  
Stiskem zobrazíte režim zvuku.
- Tlačítka VOL+/-**  
Slouží k nastavení hlasitosti.

**12. Barevná tlačítka**

Slouží k provedení různých funkcí v teletextu nebo úpravě kanálu v režimu ATV/DTV.

**Tlačítko GOTO (ČERVENÉ)**

Přeskok na určené časové místo při přehrávání DVD/CD (režim DVD\*).

**Tlačítko A-B (ZELENÉ)**

Opakované přehrávání vybraného segmentu označeného body A a B (režim DVD\*).

**Tlačítko REPEAT (ŽLUTÉ)**

Výběr mezi různými druhy opakovaného přehrávání (režim DVD\*).

**Tlačítko ANGLE (MODRÉ)**

Výběr různých úhlů zobrazení u videa (režim DVD\*).

**13. Tlačítko RECORD LIST**

Slouží k otevření seznamu záznamů.

**14. Tlačítko RECORD**

Slouží k zahájení záznamu na USB zařízení (režim DTV).

**15. Tlačítko INDEX**

Vyvolejte stránku obsahu teletextu (režim ATV).

■ (Stop)

Slouží k ukončení přehrávání nebo nahrávání (režimy USB/DVD\*).

**16. Tlačítko REVEAL**

Slouží k obnově skrytých informací, jako jsou odpovědi na kvíz v teletextu (režim ATV).

▶/II

Spuštění/pozastavení přehrávání (režimy USB/DVD).

Funkce Time Shift (Časový posun)(režim DTV).

**17. Tlačítko S.PAGE**

Slouží k zobrazení podstránky v teletextu (režim ATV).

**DVD-MENU**

Slouží k zobrazení DVD menu (režim DVD\*).

**18. Tlačítko HOLD**

Podržení současného zobrazení v teletextu (režim ATV).

**TITLE**

Slouží k zobrazení obsahu DVD titulu (režim DVD\*).

**19. Tlačítko EJECT**

Slouží k vyjmutí disku (režim DVD\*).

**20. Tlačítko MUTE**

Slouží k okamžitému umlčení systému a obnově hlasitosti TV.

**21. Tlačítko RECALL**

Slouží k přepnutí na předchozí poslední sledovaný kanál (režim ATV/DTV).

**22. Tlačítko SOURCE**

Slouží k výběru vstupního zdroje signálu.

**23. Tlačítko S.TITLE**

Slouží k výběru titulků, které jsou vysílány spolu s programem (režim DTV).

**SUBTITLE**

Slouží k výběru titulků v režimu DVD (\*).

**24. Tlačítko OK**

Slouží k potvrzení výběru.

**25. Tlačítko FAV**

Slouží k zobrazení seznamu oblíbených kanálů (režim ATV/DTV).

**26. Tlačítka CH+/-**

Stiskem přepínáte mezi jednotlivými kanály.

**Tlačítka PAGE+/-**

Slouží pro přeskok na následující/předchozí stránku v teletextu (režim ATV).

Slouží pro přiblížení/oddálení zobrazovaného obrazu (režim USB).

**27. Tlačítko P.MODE**

Slouží k výběru režimu obrazu.

**28. Tlačítko TV/RADIO**

Slouží k přepínání mezi režimy TV a RADIO (režim DTV).

**29. Tlačítko SCALER**

Slouží ke sledování obrazu v různých formátech.

**30. Tlačítko MIX**

Slouží ke kombinaci teletextu a TV programu (režim ATV).



Slouží k rychlému přetáčení vzad (režimy DVD/Media\*).

Podržením na asi 3 sekundy budete přeskakovat na předchozí kapitolu/skladbu/snímek (režimy DVD/Media\*).

**31. Tlačítko TEXT**

Zapnutí nebo vypnutí teletextu (režim ATV/DTV).



Slouží k rychlému přetáčení vpřed (režimy DVD/Media\*).

Podržením na asi 3 sekundy budete přeskakovat na další kapitolu/skladbu/snímek (režimy DVD/Media\*).

**32. Tlačítko SIZE**

Slouží ke zvětšení TV obrazu v teletextu (režim ATV).

**ZOOM+**

Slouží k přiblížení zobrazovaného obrazu (režim DVD\*).

**33. Tlačítko ZOOM-**

Slouží k oddálení zobrazovaného obrazu (režim DVD\*).

**34. Tlačítko SLEEP**

Slouží k nastavení TV časovače usínání.

\* Pouze modely s DVD přehrávačem.



**Poznámka:**

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max.  $\pm 30^\circ$  od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
- Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.


**Vložení baterií**

Sejměte kryt prostoru pro baterie. Vložte dvě baterie typu SUM-4 (AAA), jak je vyznačeno na obrázku níže. Dbejte správné polaritu baterií při jejich vkládání. Nasadte kryt zpět na své místo.

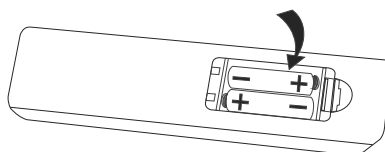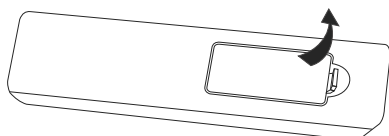

## 3. Před použitím


### 3.1. Montáž TV stojanu

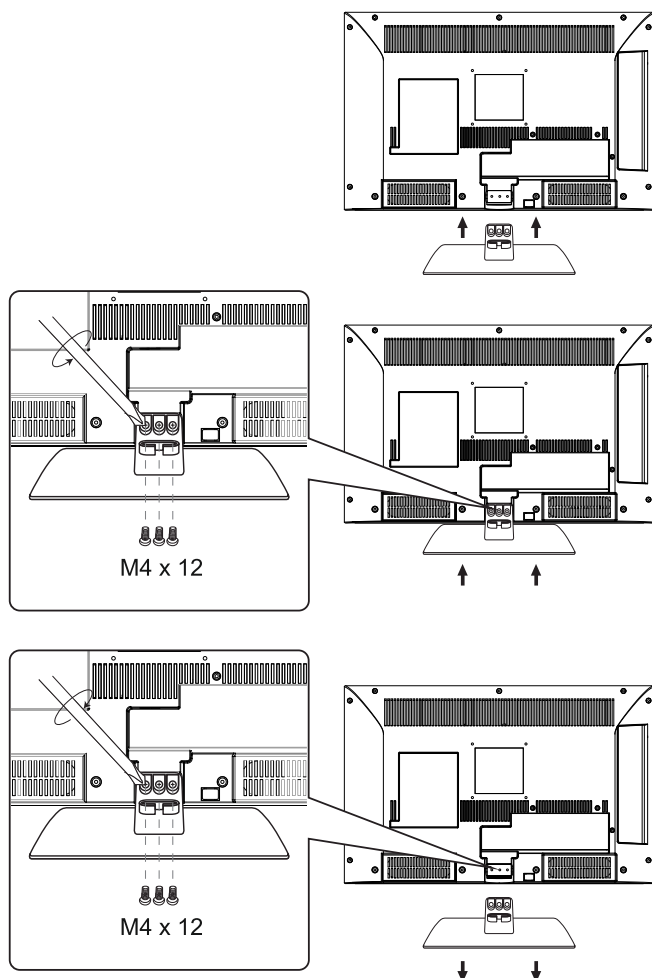

#### UPOZORNĚNÍ

Při montáži TV stojanu, položte TV obrazovkou dolů na měkkou podložku, aby nedošlo k poškození povrchu přístroje.

### 3.2. Schéma zapojení

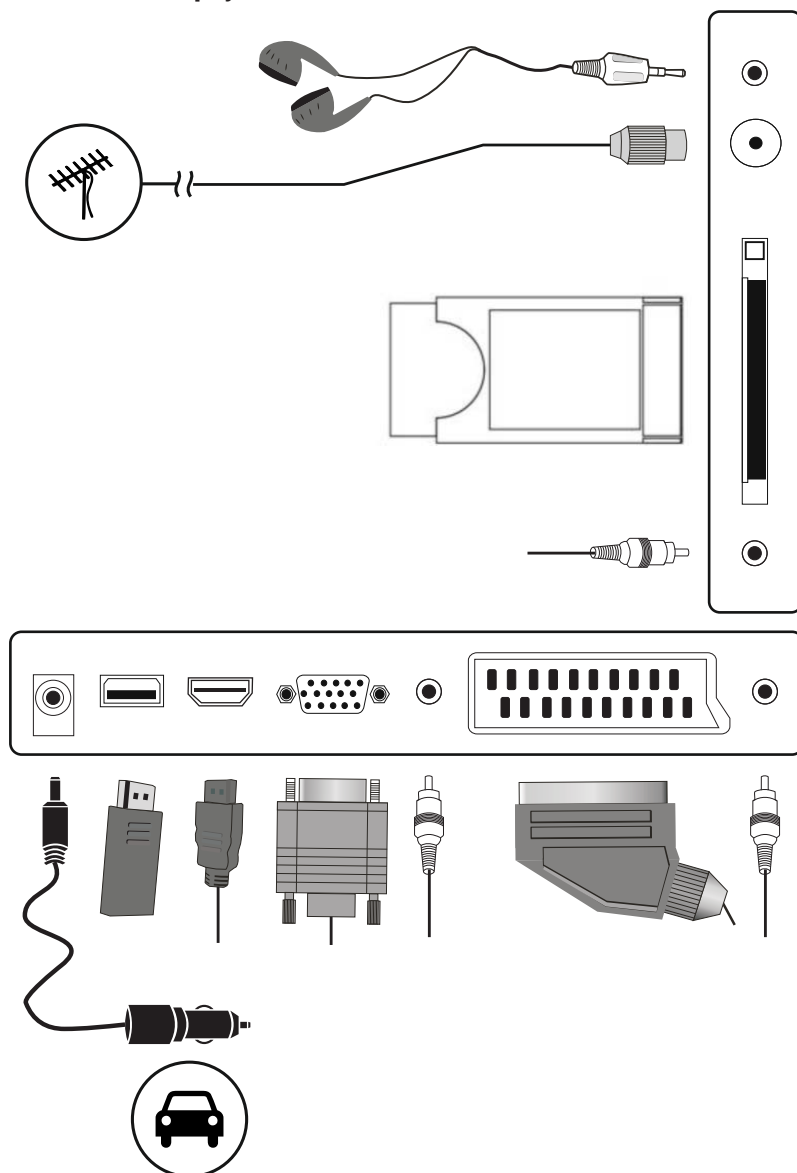**Poznámka:**

Měli byste připojit všechny nezbytné kabely PŘED zapojením napájecího kabelu.

## 4. Základní ovládání

### 4.1. Zapnutí

Jakmile byl přístroj umístěn/přípevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, včetně napájecího kabelu, proveďte následující. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  k zapnutí napájení televize, její LED indikátor bude zelený. Nyní si můžete užít mnoho funkcí vašeho nového televizoru.

### 4.2. Výběr vstupního zdroje

Stiskněte tlačítko **SOURCE** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů.

Tlačítka **▲/▼** vyberte požadovaný vstupní zdroj.

Stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶** pro potvrzení vstupního zdroje.

**Poznámka:**

Šedé položky na obrázcích zde uvedených mohou být neaktivní pro daný model, nebo jsou vysvětleny v jiné části návodu.

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavní OSD nabídky.

Tlačítka **▲/▼** vyberte požadované menu.

Stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶** pro vstup do podmenu. Tlačítkem **◀** se vrátíte zpět na předchozí menu.

Tlačítka **▲/▼** vyberte požadovanou volbu a poté stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶** pro vstup do podmenu, tlačítka **◀/▶** nastavte hodnotu nebo tlačítka **▲/▼** vyberte ještě podmenu.

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat zpět na předchozí menu a stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

Stiskněte tlačítko **DISPLAY** na dálkovém ovladači pro zobrazení informací o vysílaném programu.



1. Současný zdroj.
2. Současné číslo programu.
3. Režim NICAM současného programu.
4. Zvukový systém současného kanálu – může být změněn v menu analogového ručního hledání.

### 4.3. Menu Picture (Obraz)

Stiskem **SETUP** zobrazíte hlavní menu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Picture (Obraz)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.
2. Tlačítka **◀/▶** nastavíte hodnotu, nebo tlačítka **▲/▼** vyberte další podmenu. A vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.




#### 4.3.1. Picture Mode (Režim obrazu)

Tlačítka **▲/▼** vyberte položku **Picture Mode (Režim obrazu)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►** a tlačítka **◀/▶** vyberte režim. (V nabídce jsou následující režimy: User (Uživatelský), Standard (Standardní), Vivid (Živý), Soft (Měkký), Optimal (Optimální).

Položky Brightness (Jas)/Contrast (Kontrast)/Sharpness (Ostrost)/Color (Barva) můžete změnit pouze v režimu User (Uživatelský).

**Poznámka:**

Stiskněte opakovaně tlačítko **P.MODE** na dálkovém ovladači pro přímou změnu režimu obrazu.


The image shows a small rectangular box with a dark background and a thin border. Inside, the text 'Picture: Standard' is displayed in a yellow, sans-serif font. The word 'Picture:' is in a smaller font size than 'Standard'.

#### 4.3.2. Brightness (Jas)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **Brightness (Jas)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítka ◀/▶ proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

#### 4.3.3. Contrast (Kontrast)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **Contrast (Kontrast)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítka ◀/▶ proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.



#### 4.3.4. Sharpness (Ostrost)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **Sharpness (Ostrost)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítka ◀/▶ proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

#### 4.3.5. Colour (Barva)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **Colour (Barva)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítka ◀/▶ proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

#### 4.3.6. Tint (Odstín)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **Tint (Odstín)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítka ◀/▶ proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

#### 4.3.7. Colour Temperature (Teplota barev)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **Colour Temperature (Teplota barev)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítka ◀/▶ vyberte mezi Standard (Standardní), Cool (Studené) nebo Warm (Teplé).

#### 4.3.8. Noise Reduction (Redukce šumu)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **Noise Reduction (Redukce šumu)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítka ◀/▶ vyberte mezi Off (Vypnuto), Low (Nízké), Middle (Střední) nebo High (Vysoké).

#### 4.3.9. Reset (Resetování)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **Reset (Resetování)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► pro potvrzení a poté vyberte **OK** pro resetování hodnot.

### 4.4. Menu Sound (Zvuk)

Stiskem **SETUP** zobrazíte hlavní menu.


Tlačítka ▲/▼ vyberte **Sound (Zvuk)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►.



1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►.
2. Tlačítka ◀/▶ nastavte hodnotu, nebo tlačítka ▲/▼ vyberte další podmenu. A vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ▲.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

#### 4.4.1 Sound Mode (Režim zvuku)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Sound Mode (Režim zvuku)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►. Poté tlačítka ▲/▼ vyberte režim zvuku. (Dostupné jsou tyto možnosti: User (Uživatelský), Standard (Standardní), Movie (Film), Music (Hudba), Speech (Mluvené slovo)). Položky Bass (Basy), Treble (Výšky), Balance (Vyvážení) a Ekvalizér můžete měnit pouze v režimu User (Uživatelský).



**Poznámka:**

Stiskněte opakovaně tlačítko **S.MODE** na dálkovém ovladači pro přímou změnu režimu zvuku.

**4.4.2. Bass (Basy)**

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Bass (Basy)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

**4.4.3. Balance (Vyvážení)**

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Balance (Vyvážení)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

**4.4.4. Treble (Výšky)**

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Treble (Výšky)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

**4.4.5. EQ (Ekvalizér)**

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **EQ (Ekvalizér)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ vyberte mezi režimy ekvalizéru: EQ100HZ, EQ300HZ, EQ1KHZ, EQ3KHZ, EQ8KHZ). Poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ vyberte hodnotu. Následně stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

**4.4.6. Surround (Prostorový zvuk)**

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Surround (Prostorový zvuk)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).

**4.4.7. AVL (Automatické ovládání hlasitosti)**

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **AVL (Automatické ovládání hlasitosti)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).

**4.4.8. Reset (Resetování)**

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Reset (Resetování)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► pro potvrzení a poté vyberte **OK** pro resetování hodnot.

## 4.5. Menu Channel (Kanál)

Stiskem **SETUP** zobrazíte hlavní menu.


Tlačítky **▲/▼** vyberte **Channel (Kanál)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.
2. Tlačítka **▲/▼** vyberte položku a vstupte do podmenu tlačítkem **OK** nebo **►**.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.


### 4.5.1. Channel Management (Správné kanálů)

Tlačítka **▲/▼** vyberte položku **Channel Management (Správné kanálů)** a poté tlačítkem **OK** nebo **►** pro vstup do podmenu.

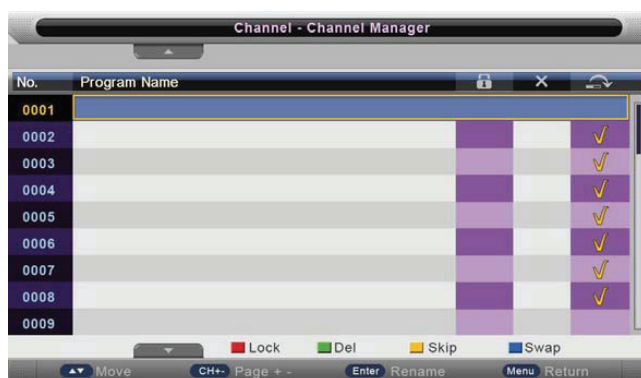


Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro nastavení zámku na aktuálním kanálu, pokud je na současném kanále již zámek nastaven, stiskněte tlačítko znovu pro zrušení zámku. Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro smazání aktuálního kanálu, pokud je současný kanál již vymazán, stiskněte tlačítko znovu pro zrušení vymazání.

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro nastavení přeskočení aktuálního kanálu, pokud je již přeskok současného kanálu nastaven, stiskněte tlačítko znovu pro zrušení přeskočení. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro přemístění kanálu. Pokud některý kanál byl nesprávně umístěn v seznamu, můžete jej přesunout na stávající pozici pomocí tlačítek ▲/▼. Vyberte kanál, který chcete přesunout. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko a přesuňte ho na novou pozici a stiskněte tlačítko **OK** nebo **MODRÉ** tlačítko. Tím potvrdíte přesunutí na novou pozici. Pokud se zobrazí logo vymazání kanálu, stiskněte tlačítko **SETUP** nebo **OK** a zobrazí se následující menu:

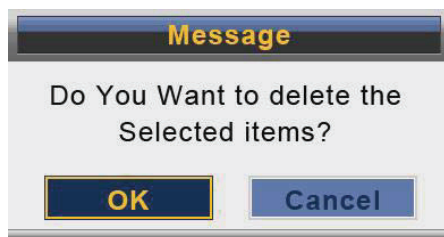

Tlačítkem ▼ vyberte **OK**, tlačítkem ► vyberte zrušit, tlačítkem **OK** potvrďte.

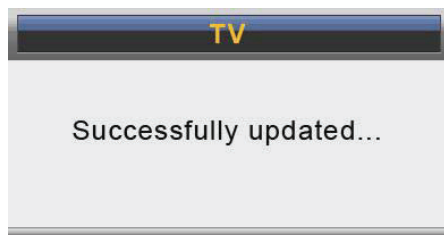

Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu přejmenování kanálu.



Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro vložení mezery.


Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro změnu režimu.

Tlačítka ▲/▼ nebo ◀/▶ vyberte znak a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro vymazání znaku.


Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro uložení změny a návrat na předchozí stránku.

Stiskněte tlačítko **EXIT** a zobrazí se následující obrazovka:

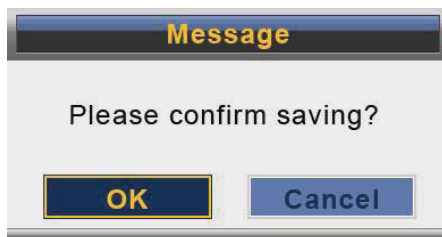


Pro úplný výstup z menu vyberte „Cancel“, ale změny nebudou uloženy.

Pro úspěšné uložení vyberte „OK“ a zobrazí se následující obrazovka, která informuje o úspěšném uložení.

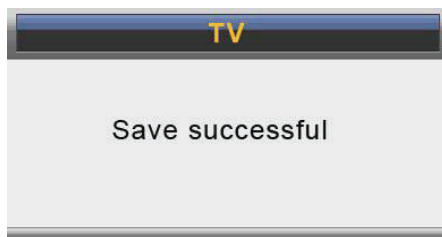

#### 4.5.2. Favorite Manager (Správce oblíbených)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Favorite Manager (Správce oblíbených)** a poté tlačítkem **OK** nebo ▶ pro vstup do podmenu.

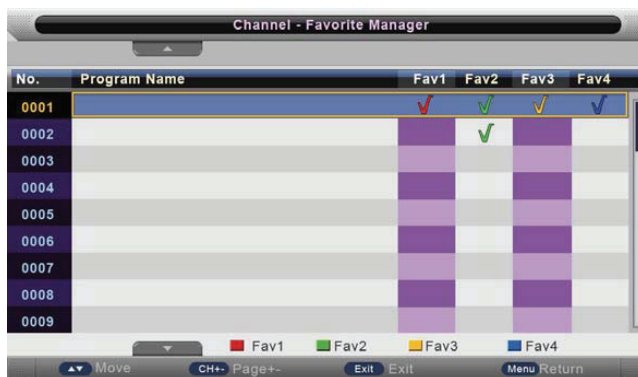

Tlačítky ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ČERVENÝM** tlačítkem vyberte Fav1.  
 Tlačítky ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ZELENÝM** tlačítkem vyberte Fav2.  
 Tlačítky ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ŽLUTÝM** tlačítkem vyberte Fav3.  
 Tlačítky ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **MODRÝM** tlačítkem vyberte Fav4.  
 Pokud je vybraný kanál již zařazen v seznamu oblíbených, stiskněte **ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ** nebo **MODRÉ** tlačítko znovu pro zrušení statusu oblíbený.  
 Stiskněte tlačítko **MENU** nebo **EXIT** a upravené menu se zobrazí.

#### 4.5.3. Country (Země)


Tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu, poté tlačítky ▲/▼ vyberte příslušnou zemi instalace a potvrďte tlačítkem **OK** nebo ►.

#### 4.5.4. Auto Search (Automatické hledání)


Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Auto Search (Automatické hledání)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. (Pokud je nastaven zámek, budete vyzváni k vložení hesla „0000“.)



Tlačítky ▲/▼ vyberte mezi **All (Všechny)**, **Digital (Digitální)**, **Analogue (Analogový)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu.

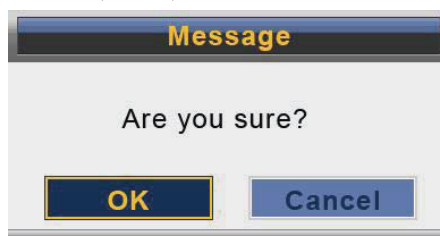


Vyberte „OK“ a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického hledání, v opačném případě vyberte „Cancel“ pro návrat na předchozí stránku. Po několika sekundách se zobrazí následující obrazovka:

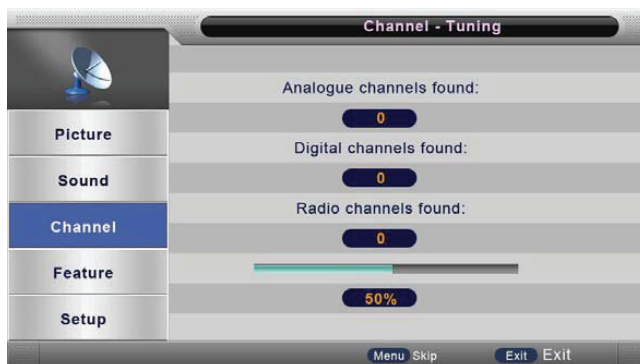

Jakmile je automatické hledání dokončeno, zobrazí se na několik sekund obrazovka, že vyhledané kanály byly bezpečně uloženy.

#### 4.5.5. Analogue Manual Search (Analogové ruční hledání)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Analogue Manual Search (Analogové ruční hledání)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. (Pokud je nastaven zámek, budete vyzváni k vložení hesla „0000“.)

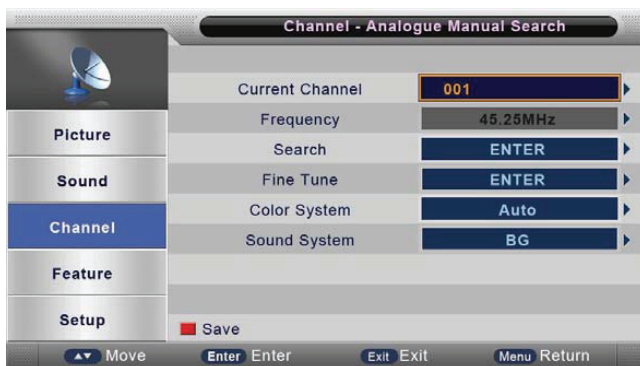


#### 4.5.6. Current Channel (Současný kanál)

Tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do menu, poté tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Current Channel (Současný kanál)**.

Tlačítky ▲/▼ vyberte současný kanál a poté tlačítkem **OK** nebo ► potvrďte.

#### 4.5.7. Search (Vyhledat)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Search (Vyhledat)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka a poté tlačítka ◀/▶ vyhledejte kanál.

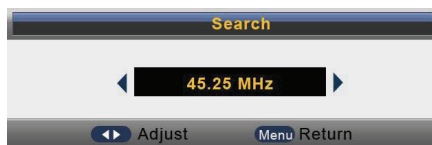

#### 4.5.8. Color System (Systém barev)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Color System (Systém barev)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu.

Tlačítka ▲/▼ vyberte mezi **Auto/PAL/SECAM**, poté tlačítkem **OK** nebo ► potvrďte.

#### 4.5.9. Sound System (Systém zvuku)


Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Sound System (Systém zvuku)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu.

Tlačítka ▲/▼ vyberte mezi **BG, DK, I, L, L'** a poté tlačítkem **OK** nebo ► potvrďte.

### 4.6. Menu Feature (Funkce)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Feature (Vlastnosti)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do menu.

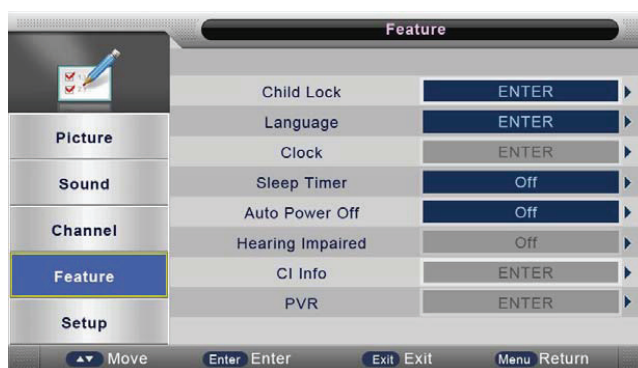

1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►.
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte položku nebo tlačítka ▲/▼ vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

### 4.6.1. Child Lock (Dětský zámek)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Child Lock (Dětský zámek)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. (Vložte výchozí heslo „0000“.)



### Keypad Lock (Zámek klávesnice)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Keypad Lock (Zámek klávesnice)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). (Vložte výchozí heslo „0000“.) Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

### Parental Lock (Rodičovský zámek)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Parental Lock (Rodičovský zámek)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte ohodnocení (od 4-18, nebo Off (Vypnuto)). Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

### Change Pin Code (Změna hesla)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Change Pin Code (Změna hesla)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu a v menu změny hesla se zobrazí následující obrazovka:




Do pole „Old Password“ (Staré heslo) vložte původní heslo. Pokud je heslo nesprávné, nebudete moci změnu hesla provést.

Do pole „New Password“ (Nové heslo) vložte heslo nové.

Do pole „Confirm New Password“ (Potvrdit nové heslo) vložte nové heslo znovu. Pokud budou obě nová hesla vložena správně, zobrazí se obrazovka s hlášením o úspěšném uložení nového hesla, v opačném případě systém zobrazí, že vložená hesla nejsou správně vložena.

#### 4.6.2. Language (Jazyk)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Language (Jazyk)**, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro vstup do menu.

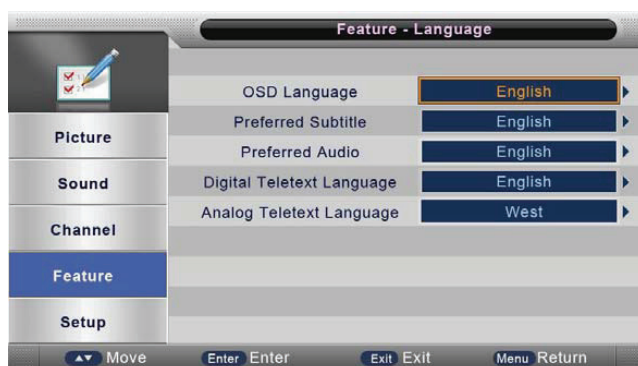

##### OSD Language (Jazyk OSD)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **OSD Language (Jazyk OSD)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

##### Preferred Subtitle (Preferované titulky)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Preferred Subtitle (Preferované titulky)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

##### Digital Teletext Language (Jazyk digitálního teletextu)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Digital Teletext Language (Jazyk digitálního teletextu)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

##### Analog Teletext Language (Jazyk analogového teletextu)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Analog Teletext Language (Jazyk analogového teletextu)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

### 4.6.3. Sleep Timer (Časovač spánku)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Sleep Timer (Časovač spánku)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ nastavte čas. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.


### 4.6.4. Auto Power Off (Automatické vypnutí)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Auto Power Off (Automatické vypnutí)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ nastavte čas. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

## 4.7. Menu Setup (Menu nastavení)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Setup (Nastavení)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do menu.

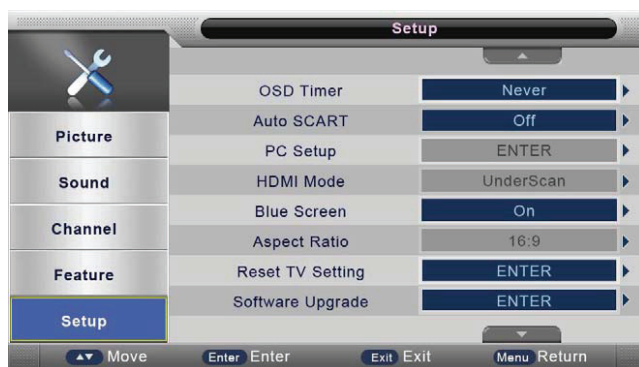

1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►.
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte položku nebo tlačítka ▲/▼ vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

### 4.7.1. OSD Timer (Časovač zobrazení OSD)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **OSD Timer (Časovač zobrazení OSD)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ nastavte čas: 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund, 25 sekund, 30 sekund, nikdy. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

#### 4.7.2. Auto SCART (Automatický SCART)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Auto SCART (Automatický SCART)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítkem ► vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

#### 4.7.3. PC Setup (Nastavení PC)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **PC Setup (Nastavení PC)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítkem ► vstupte. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení (pokud je PC signál dostupný).

#### 4.7.4. HDMI Mode (Režim HDMI)


Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **HDMI Mode (Režim HDMI)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítkem ► vyberte mezi: Auto, PC, Video. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení (pokud je PC signál dostupný).

#### 4.7.5. Blue Screen (Modrá obrazovka)


Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Blue Screen (Modrá obrazovka)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

#### 4.7.6. Reset TV Setting (Resetování TV nastavení)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Reset TV Setting (Resetování TV nastavení)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Zobrazí se žádost o vložení hesla, pokud je dětský zámek aktivován.

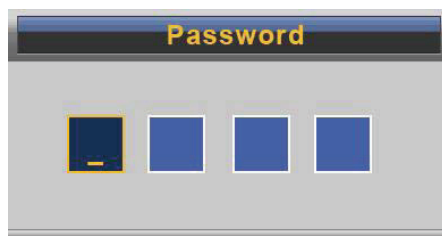

Pomocí kurzoru vložte heslo „0000“.  
Zobrazí se následující obrazovka.

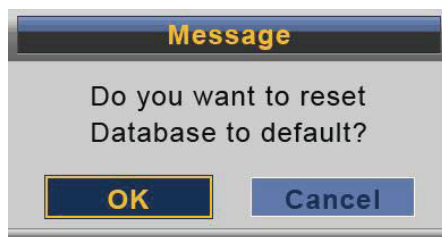

Vyberte „Cancel“ pro návrat na předchozí menu a stiskněte **OK**.


Vyberte „OK“ a stiskněte tlačítko **OK**, na krátko se zobrazí menu resetování. Zobrazí se obrazovka s prvotním nastavením:

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu a ignorujte následující nastavení.

### Setup 1 (Nastavení 1)

Tlačítky **▲/▼** vyberte jazyk.

Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 2.

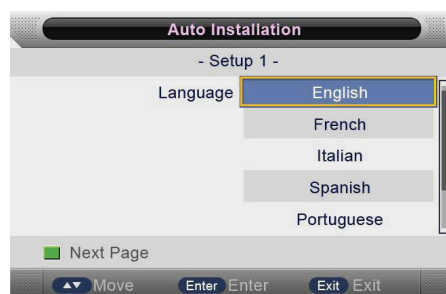


### Setup 2 (Nastavení 2)

Tlačítky **▲/▼** vyberte zemi instalace.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 1.

Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 3.

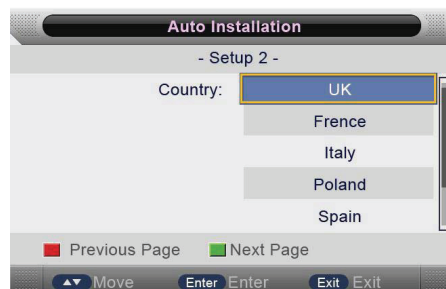


### Setup 3 (Nastavení 3)

Tlačítka ▲/▼ vyberte místo instalace.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 2.

Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 4.

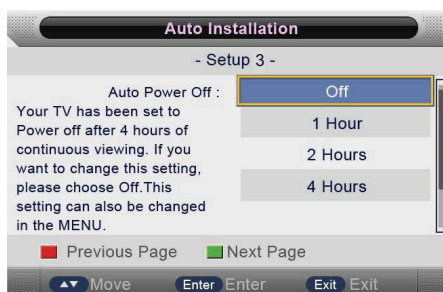


### Setup 4 (Nastavení 4)

Tlačítka ▲/▼ vyberte automatické vypnutí.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 3.


Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 5.

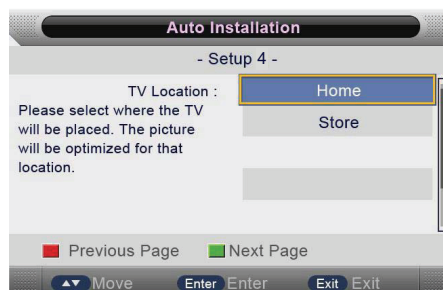

### Setup 5 (Nastavení 5)

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 4.

Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu automatického hledání (DTV) a zobrazí se následující obrazovka:

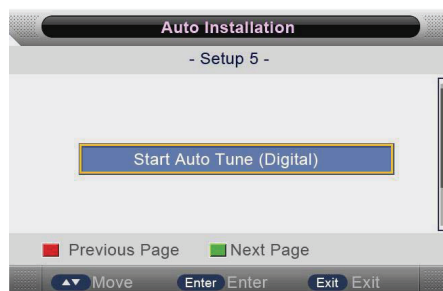

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro výstup z automatického hledání (DTV) a vstoupíte do nastavení 6.



### Setup 6 (Nastavení 6)

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 5.

Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu automatického hledání (ATV) a zobrazí se následující obrazovka:




Stiskněte tlačítko **SETUP** pro výstup z automatického hledání (ATV) a vstoupíte do nastavení 6.



## 5. DTV

Stiskněte tlačítko **DISPLAY** na dálkovém ovladači pro zobrazení informací o programech.

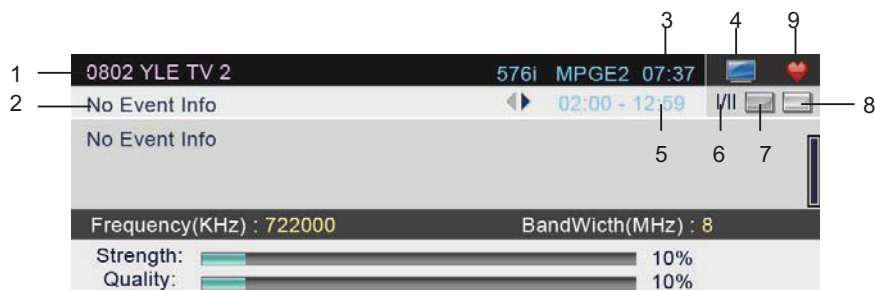

1. Číslo a název sledovaného kanálu
2. Informace o právě vysílaném programu
3. Aktuální čas
4. Ikona TV kanálu, pokud se jedná o radiostanice, bude to logo radiostanice.
5. Začátek a konec vysílání sledovaného programu
6. Ikona jazyka
7. Ikona textu
8. Ikona titulků
9. Ikona oblíbených programů

### Poznámky:

Menu Picture (Obraz) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Sound (Zvuk) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Setup (Nastavení) je shodné jako v předchozí části návodu.

## 5.1. Menu Channel (Kanál)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítka **▲/▼** vyberte **Channel (Kanál)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo **►** vstupte do menu.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte položku nebo tlačítka **▲/▼** vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.


### 5.1.1. Channel Management (Správné kanálů)

Tlačítka **▲/▼** vyberte položku **Channel Management (Správné kanálů)** a poté tlačítkem **OK** nebo **►** pro vstup do podmenu.



### 5.1.2. Digital Manual Search (Digitální ruční hledání)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Digital Manual Search (Digitální ruční hledání)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. (Pokud je nastaven zámek, budete vyzváni k vložení hesla „0000“.)

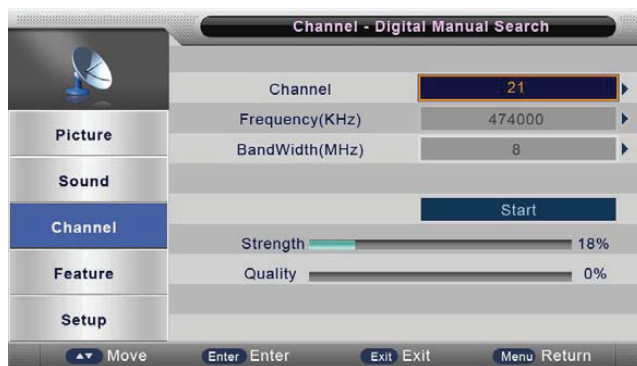

#### Channel (Kanál)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Channel (Kanál)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítka ▲/▼ vyberte kanál a poté tlačítkem **OK** nebo ► potvrďte.

#### Start (Vyhledat)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Start (Vyhledat)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka pro hledání kanálů na několik sekund.

## 5.2. Menu Feature (Funkce)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Feature (Vlastnosti)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do menu.



1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►.
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte položku nebo tlačítka ▲/▼ vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

### 5.2.1. PVR (Osobní rekordér)


Tlačítka ▲/▼ vyberte **PVR (Osobní rekordér)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu.

#### Record File Format (Formát záznamu)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Record File Format (Formát záznamu)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Následně tlačítka ▲/▼ vyberte „TS“ nebo „PS“ a potvrďte tlačítkem **OK** nebo ►.


### Partition Select (Oddělený výběr)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Partition Select (Oddělený výběr)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka:

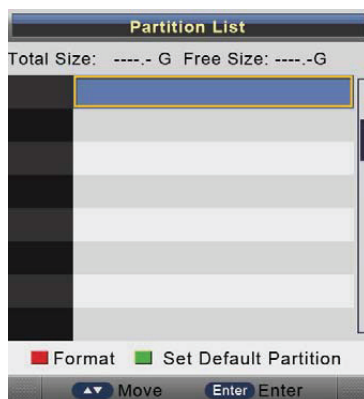


### Timer (Časovač)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Timer (Časovač)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka:

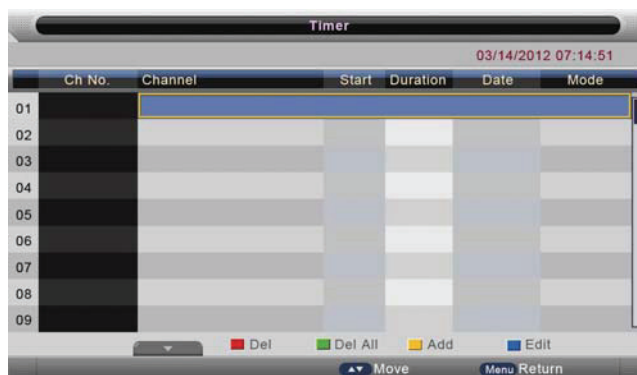


Tlačítka ▲/▼ vyberte **Ch No (Číslo kanálu)**, poté stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro vymazání vybraného kanálu a zobrazí se následující obrazovka:

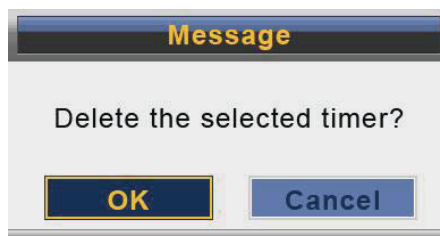

Vyberte „Cancel“ pro návrat zpět a potvrďte tlačítkem **OK**.

Vyberte „OK“ a potvrďte tlačítkem **OK** pro vymazání vybraného kanálu ze seznamů časovačů.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro vymazání všech časovačů a zobrazí se následující obrazovka:

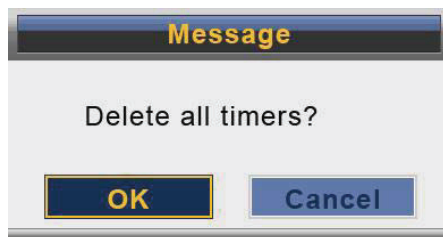

Vyberte „Cancel“ pro návrat zpět a potvrďte tlačítkem **OK**.

Vyberte „OK“ a potvrďte tlačítkem **OK** pro vymazání všech časovačů

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro přidání kanálu do seznamu časovačů a zobrazí se následující obrazovka:



### **Recorder (Rekordér - pokud je funkce PVR podporována)**

Tlačítka **▲/▼** vyberte **Recorder (Rekordér)**, poté tlačítkem **OK** nebo **►** vstupte do podmenu a tlačítka **▲/▼** vyberte Recorder (Rekordér) nebo Reminer (Upomínka). Stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení nastavení a stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

Tlačítka **▲/▼** vyberte kanál, který chcete upravit.

Stiskněte **MODRÉ** tlačítko a zobrazí se nabídka editace časovače.

### **Type (Typ)**

Tlačítka **▲/▼** vyberte **Type (Typ)**, poté tlačítkem **OK** nebo **►** vstupte do podmenu a tlačítka **▲/▼** vyberte DTV nebo Rádio.

### Program (Program)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Channel (Kanál)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítka ▲/▼ vyberte kanál, který chcete přidat do seznamu časovačů.

### Start Time (Čas spuštění)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Start Time (Čas spuštění)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a číselnými tlačítky vložte čas spuštění.

### Duration (Doba trvání)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Duration (Doba trvání)**, poté tlačítkem **OK** vstupte do podmenu a číselnými tlačítky vložte dobu trvání.

### Date (Datum)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Date (Datum)**, poté tlačítkem **OK** vstupte do podmenu a číselnými tlačítky vložte datum.

### Mode (Režim)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítka ▲/▼ vyberte Once (Jednou), Daily (Denně), Weekly (Týdně), Monthly (Měsíčně).

### Record List (Seznam záznamů)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Record List (Seznam záznamů)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a zobrazí se následující obrazovka:




## 5.2.2. Hearing Impaired (Neslyšící)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Hearing Impaired (Neslyšící)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítkem **OK** nebo ▲/▼ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Potvrďte tlačítkem **OK** nebo ►.

### 5.2.3. CI Info (CI Informace)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **CI Info (CI Informace)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a zobrazí se následující obrazovka:

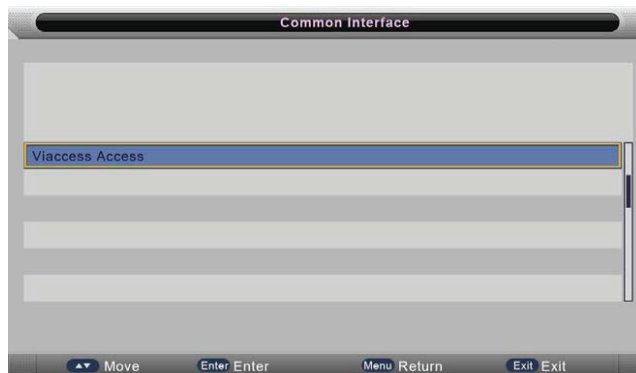


Stiskněte **OK** nebo ► pro vstup.

#### Poznámky:

Jedná se pouze o příklad. Jiné CI moduly mohou mít jiná menu. Jiná menu a popisy jsou stejné jako v předchozí části návodu.

### 5.3. Channel List (Seznam kanálů)

Stiskněte tlačítko **LIST** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu seznamu kanálů.

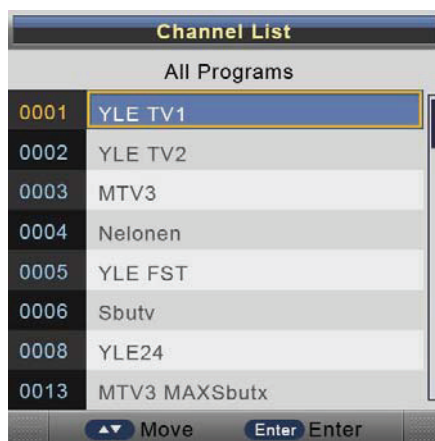

Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko **OK**.

## 5.4. FAV List (Seznam oblíbených)

Stiskněte tlačítko **FAV** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu seznamu oblíbených kanálů.




Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko **OK**.

Tlačítka ◀/▶ přepínají mezi skupinami oblíbených – 1, 2, 3 a 4.

## 5.5. Subtitle (Titulky)

Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu titulků a následující obrazovky:

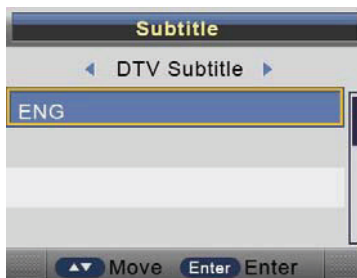


Tlačítka ◀/▶ vyberte Off, potvrďte tlačítkem **OK** a titulky se nezobrazí.

Tlačítka ▲/▼ vyberte ENG, potvrďte tlačítkem **OK** a titulky se zobrazí v angličtině.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

## 5.6. EPG (Elektronický průvodce programů)

Stiskněte tlačítko **EPG** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu EPG v denním režimu.

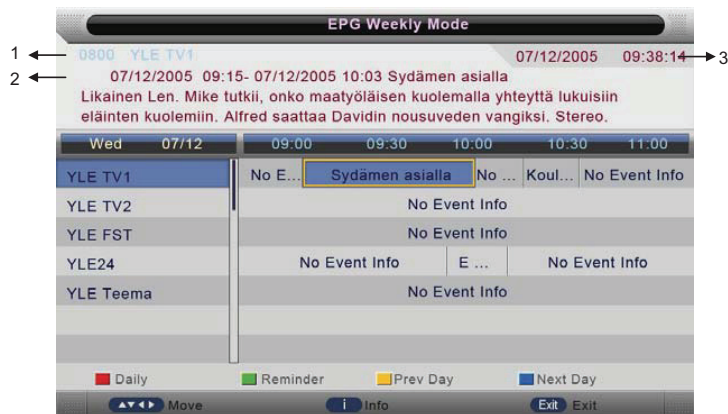

1. Číslo a název sledovaného kanálu
2. Začátek a konec aktuálně sledovaného programu a název vysílaného programu
3. Aktuální datum a čas

Tlačítka **▲/▼** vyberte kanál nebo program.

Tlačítka **◀/▶** můžete přepínat mezi kanály a programy.

**ČERVENÝM** tlačítkem můžete přepínat mezi týdenním režimem EPG a denním režimem EPG.

Pokud chcete vědět programy vysílané v minulosti, stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko.

Pokud chcete vědět programy vysílané v budoucnosti, stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

Pro více informací o vysílaném programu stiskněte tlačítko **INFO**.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko jednou pro přidání kanálu do seznamu záznamů .

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko dvakrát pro přidání kanálu do seznamu připomínek. Malé logo připomínky se zobrazí u programu .

Stiskněte tlačítko **EPG** znovu nebo tlačítko **EXIT** pro zrušení operace.

Kanál bude označen jako kódovaný .

## 5.7. Multi-Audio


Stiskněte tlačítko **AUDIO** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu multi-audio.



Tlačítka ◀/▶ vyberte audio formát jazyka


Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači v režimu DTV.

Pokud není rychlost zařízení dostatečná, zobrazí se následující obrazovka:

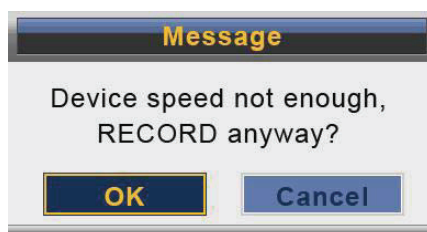

Je třeba změnit rychlost zařízení, nebo vyberte **OK** pro pokračování.

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro spuštění záznamu, zobrazí se následující obrazovka:

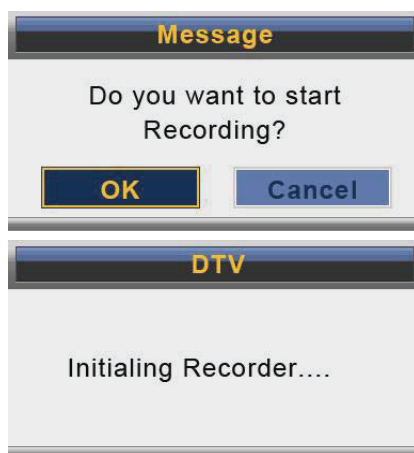

Vyberte „Yes” (Ano) pro spuštění záznamu. Zobrazí se následující obrazovka:

Během záznamu se nalevo zobrazí ikona: **REC**

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači znovu pro nastavení doby záznamu.

Rec Duration Time **00:00**

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro ukončení záznamu.



Pro ukončení záznamu vyberte „Yes” (Ano), pro pokračování v záznamu vyberte „No” (Ne).

## 6. Teletext

Většina TV stanic poskytuje bezplatné informace teletextu, včetně posledních novinek, informací o počasí, TV program a informace na burze atd. Pouze vložíte požadovanou teletextovou stranu podle obsahu teletextu.

### Zobrazení teletextu

Vyberte kanál se signálem teletextu.

Stiskněte tlačítko **TEXT**.

Vyberte odpovídající stranu pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovládači.

Stiskněte **TEXT** znovu a zobrazí se TV obrazovka.

### Výběr strany

Můžete vložit 3místné číslo pro vstup na požadovanou stranu pomocí číselných tlačítek.

Pokud je vložené číslo neplatné, musíte vložit správné 3místné číslo znovu, jakmile ukončíte vkládání digitálních čísel.

Můžete přetáčet strany vpřed nebo vzad pomocí tlačítka **PAGE+/-**.

### Smíšený režim

Tato funkce vám umožní sledovat TV a teletext současně.

Když se zobrazí určitá strana teletextu, stiskněte znovu tlačítko **TEXT**, na obrazovce se současně zobrazí informace o TV a teletextu.

Stiskněte znovu tlačítko **TEXT** a zobrazí se pouze obrazovka TV.

### Zámek

Můžete stisknout tlačítko **HOLD** pro uzamknutí strany teletextu. Pro zrušení uzamknutí stiskněte toto tlačítko znovu.

### Index

Stisknutím tlačítka **INDEX** pro zobrazení obsahové strany.

Vložte konkrétní teletextovou stranu pomocí číselných tlačítek.

### Přiblížení v teletextu

Pokud se zobrazí teletextová strana, můžete dvojnásobně přiblížit zobrazení této strany.

Stiskněte tlačítko **SIZE** pro přiblížení horní poloviny teletextové strany.

Stiskněte tlačítko **SIZE** znovu pro přechod do spodní části teletextové strany.

Stiskněte toto tlačítko ještě jednou pro návrat do originálního zobrazení.

### Režim zobrazení

Stiskněte tlačítko **REVEAL** pro zobrazení skrytých teletextových informací. Stiskněte toto tlačítko znovu pro zrušení.

### Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté a modré)

Vyberte odpovídající teletextovou stranu pomocí barevných tlačítek.

## 7. Nastavení menu SCART/AV/KOMPONENT

Menu Picture (Obraz) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Sound (Zvuk) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Channel (Kanál) není dostupný, položky jsou šedé.

Menu Feature (Vlastnosti) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Setup (Nastavení) je shodné jako v předchozí části návodu.

**Poznámka:**

Následující obrazovka se zobrazí, pokud nebude žádný signál ze vstupního zdroje DTV, ATV, SCART/AV/COMPONENT.




Přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud nebude signál obnoven do 15 minut.

## 8. HDMI

### 8.1. Menu Setup (Nastavení)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.


Tlačítka **▲/▼** vyberte **Setup (Nastavení)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo **►** vstupte do menu.

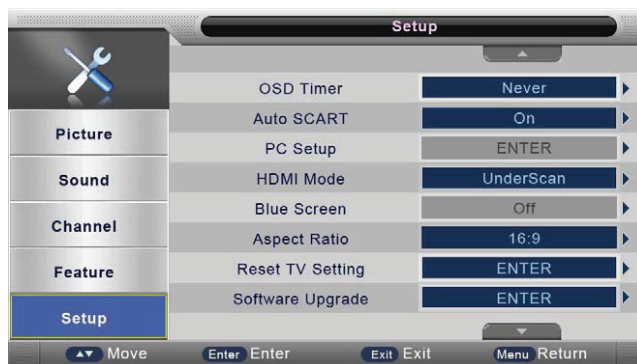

1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte položku nebo tlačítka **▲/▼** vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

### 8.2. HDMI Setup (Nastavení HDMI)

Tlačítka **▲/▼** vyberte položku **HDMI Setup (Nastavení HDMI)** a poté tlačítkem **OK** nebo **►** vstupte do podmenu.

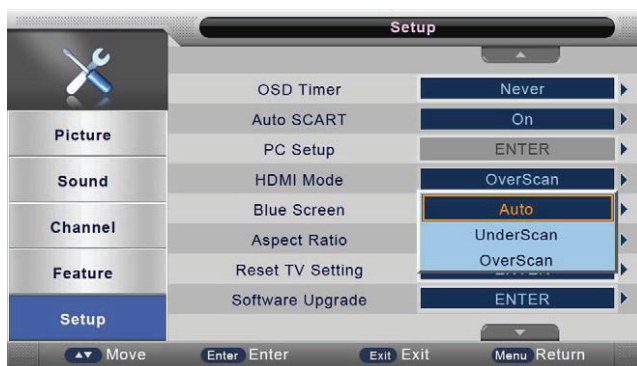

**Poznámka:**

Další menu a popisy jsou stejné jako v předchozí části návodu.

Menu zdroje HDMI není dostupný, pokud jsou položky šedé.

Menu Picture (Obraz) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Sound (Zvuk) je shodné jako v předchozí části návodu.


Menu Feature (Vlastnosti) je shodné jako v předchozí části návodu.

## 9. PC

### 9.1. Menu Setup (Nastavení)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítka **▲/▼** vyberte **Setup (Nastavení)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo **▶** vstupte do menu.

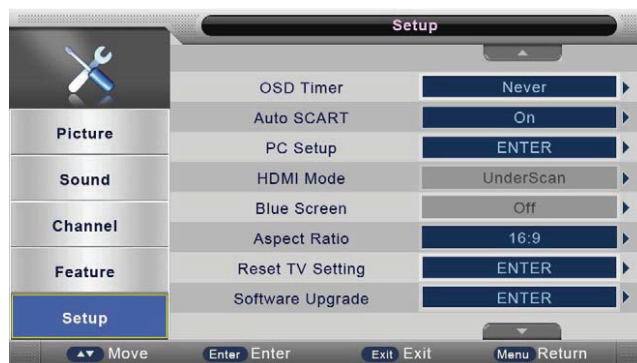

1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **▶**.
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte položku nebo tlačítka **▲/▼** vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.


### 9.2. PC Setup (Nastavení PC)

Tlačítka **▲/▼** vyberte položku **PC Setup (Nastavení PC)** a poté tlačítkem **OK** nebo **▶** vstupte do podmenu.



**Auto Adjust (Auto nastavení)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Auto Adjust (Auto nastavení)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu.

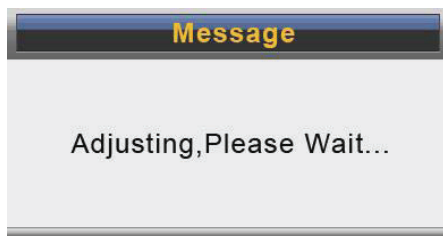**H Position (H pozice)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **H Position (H pozice)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Tlačítka ◀/▶ nastavte obraz horizontálně.

**V Position (V pozice)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **V Position (V pozice)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Tlačítka ◀/▶ nastavte obraz vertikálně.

**Phase (Fáze)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Phase (Fáze)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Tlačítka ◀/▶ nastavte fázi obrazu.

**Clock (Hodiny)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Clock (Hodiny)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Tlačítka ◀/▶ nastavte hodiny.

**Poznámka:**

Další menu a popisy jsou stejné jako v předchozí části návodu.

Menu zdroje PC není dostupné, pokud jsou položky šedé.

Menu Picture (Obraz) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Sound (Zvuk) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Feature (Vlastnosti) je shodné jako v předchozí části návodu.

## 10. USB zařízení

### Krátký úvod

Toto zařízení má rozhraní USB 2.0, můžete tedy z USB zařízení přehrávat hudbu, filmy nebo obrázkové soubory.

USB znamená Universal Serial Bus. Většina USB zařízení na trhu jsou USB 1.1 nebo USB2.0. Zde uvádíme některé typy USB 1.1 zařízení:

Monitorové komunikační zařízení, zvuková zařízení, Human Input Device (HID), velkokapacitní paměti, většina flashových pamětí, USB HDD atd. jsou velkokapacitní paměťová zařízení. Velkokapacitní paměťová zařízení umožňují 2 typy přenosu:

1. Přenos USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI)
2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Tento přístroj podporuje pouze USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport, nejsme si jisti, zda mohou být podporována jiná zařízení USB! Zjistěte si tedy prosím vlastnosti zařízení USB před jejich použitím.

#### Poznámka:

1. Tento přístroj podporuje formáty MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP.
2. Tento přístroj podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) není podporováno.
4. Přístroj připojte přímo do USB portu na vašem televizoru. Pokud používáte prodlužovací kabel, může dojít k problému s kompatibilitou.
5. Před připojením zařízení k televizoru si soubory zálohujte, abyste předešli poškození nebo ztrátě dat. Výrobce není zodpovědný za ztrátu nebo poškození dat.
6. Během načítání USB zařízení neodpojujte.
7. Pokud chcete změnit režim přehrávání, musíte nejprve odejít z aktuálně přehrávaného režimu stisknutím tlačítka **EXIT**.
8. Čím vyšší je rozlišení obrázku, tím déle trvá jeho zobrazení na obrazovce.
9. U nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí hlášení „Nepodporovaný formát“.

## Formát přehrávaných USB Multimédií


| Média | Přípona souborů | Kodek            |               |
|-------|-----------------|------------------|---------------|
|       |                 | Video            | Audio         |
| Film  | .avi            | Xvid, MPEG-4     | MP3, WMA, AAC |
|       | .mpg            | MPEG-1, MPEG-2   |               |
|       | .dat            | MPEG-1           |               |
|       | .mov/.mkv       | H.264            |               |
| Hudba | .mp3            | --               | MP3           |
|       | .wma            | --               | WMA           |
|       | .m4a/.aac       | --               | AAC           |
| Foto  | .jpg/jpeg       | Progresivní JPEG |               |
|       |                 | Základní JPEG    |               |
|       | .bmp            | BMP              |               |
|       | .png            | Neprokládaný     |               |
|       |                 | Prokládaný       |               |

### Poznámka:


Před vstupem do menu MÉDIA připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko **SOURCE** pro nastavení vstupního zdroje USB.

Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr USB v menu Zdroj, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro zadání.

## 10.1. Menu Photo (Foto)

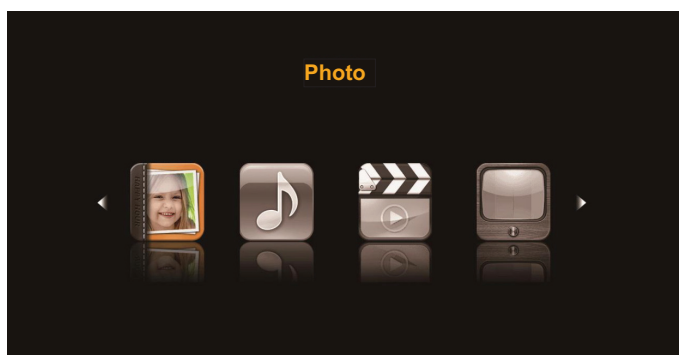

Stiskněte tlačítko ◀▶ pro výběr **Photo (Foto)** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

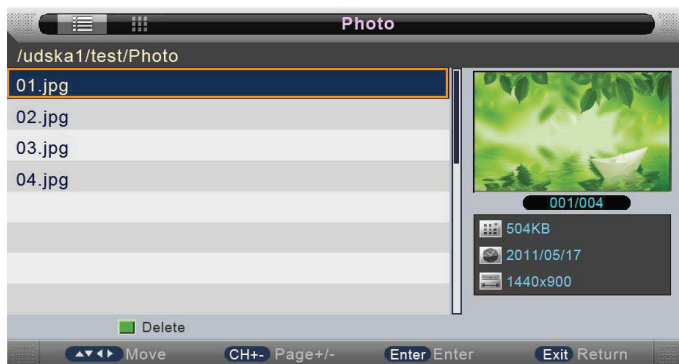


Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr souboru, který chcete prohlížet, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶|| pro zobrazení obrázku.


Tlačítkem **OK** vyberte adresář a tlačítkem **OK** nebo ▶|| pro přehrávání nebo přerušení přehrávání. Informace o aktuálně přehrávaném souboru se zobrazí prvních pár vteřin po spuštění, nebo po stisknutí tlačítka **DISPLAY**.

## 10.2. Menu Music (Hudba)


Stiskněte tlačítko ◀▶ pro výběr **Music (Hudba)** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

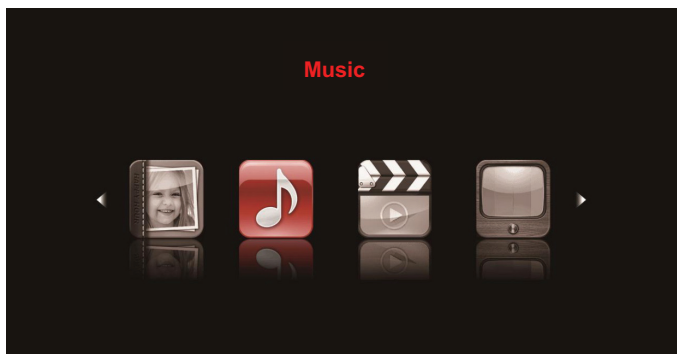

Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr souboru, který chcete spustit, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ►/|| pro spuštění přehrávání. Tlačítkem ▼ se vrátíte do předchozího menu.

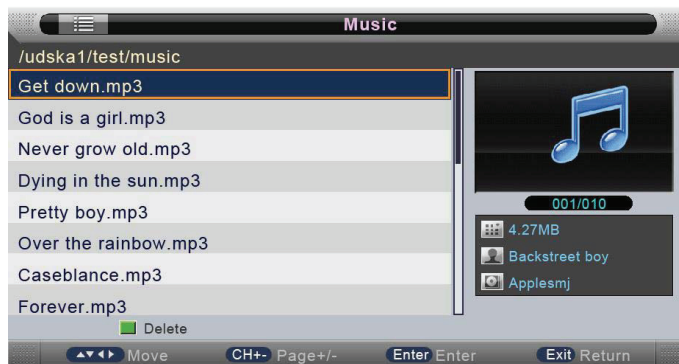


Informace o aktuálně přehrávaném souboru se zobrazí v levé části menu.

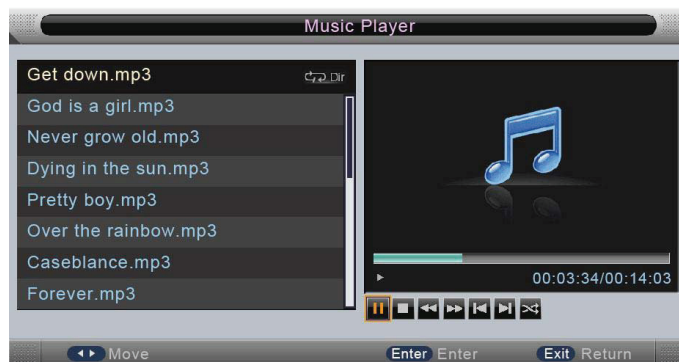


### 10.3. Menu Movie (Film)

Stiskněte tlačítko ◀▶ pro výběr **Movie (Film)** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

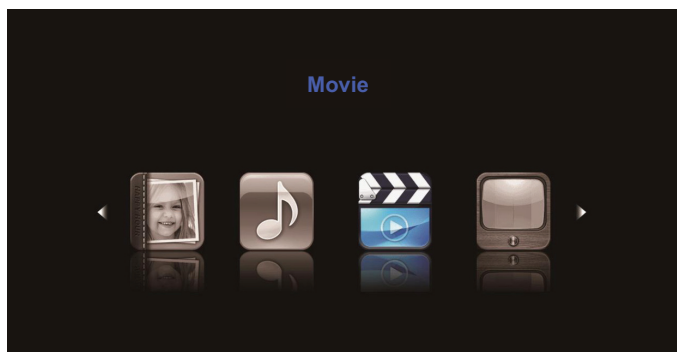


Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr souboru, který chcete spustit, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶/|| pro spuštění přehrávání. Stiskněte tlačítko ■ nebo **EXIT** pro přerušení přehrávání. Tlačítkem ▼ se vrátíte do předchozího menu.

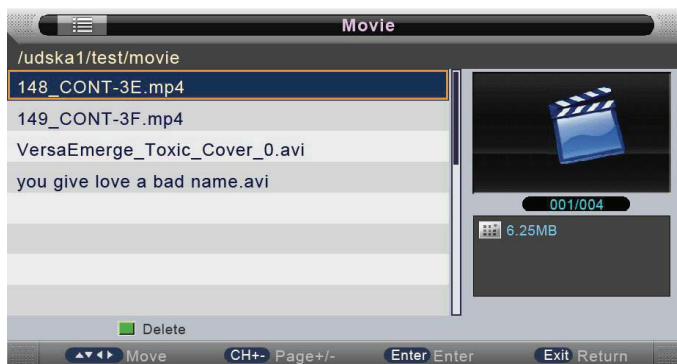

Informace o aktuálně přehrávaném souboru se zobrazí prvních pár vteřin po spuštění, nebo po stisknutí tlačítka **DISPLAY**.

## 10.4. Menu PVR

Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro výběr **PVR** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

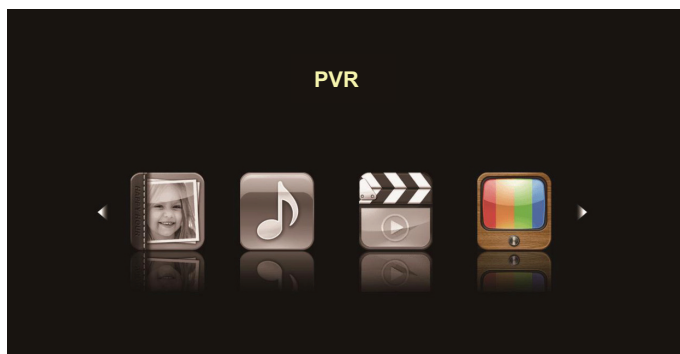

Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr souboru, který chcete spustit, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶/|| pro spuštění přehrávání.




Informace o aktuálně přehrávaném souboru se zobrazí prvních pár vteřin po spuštění, nebo po stisknutí tlačítka **DISPLAY**. Poté stiskněte tlačítko ▶/|| pro spuštění přehrávání v pravé části obrazovky.

**Poznámka:**

Ostatní funkce jsou stejné jako u menu Movie (Film).

## 10.5. Menu E-Book (Čtečka knih)

Stiskněte tlačítko ◀▶ pro výběr **E-Book (Čtečka knih)** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

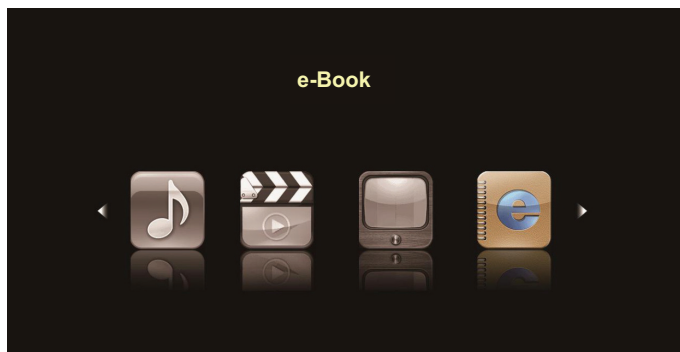

Stiskněte tlačítko ▲▼ pro výběr souboru, který chcete spustit, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶|| pro spuštění přehrávání.

# 11. DVD přehrávač

## 11.1 Základní operace

1. Zapnutí a vypnutí DVD
  - Zapněte televizi a opakovaně stiskněte **SOURCE** k volbě DVD režimu.
2. Vložení disku do DVD mechaniky
  - Vložte disk do slotu mechaniky (jeho odvrácená (záznamová) strana musí směřovat k přední části mechaniky), přehrávač automaticky načte obsah disku. Na obrazovce se objeví zpráva „CLOSE“ a poté „LOADING“. Po načtení obsahu disku dojde k automatickému přechodu do režimu přehrávání. Je-li již disk v mechanice, k jeho načtení dojde automaticky.

### Poznámka:

U některých disků po jejich načtení k přehrávání zapotřebí stisknout **I ► / II** nebo je spustit z diskové nabídky.

- Při vkládání disku se prosím ujistěte, že jeho odvrácená (záznamová) strana směřuje od vás. Při nesprávném vložení disku může dojít k poškození DVD mechaniky.
3. Přehrávání DVD
    - Podle obsahu disku se po jeho vybrání objeví disková nabídka. Při přehrávání disku můžete použít **I ► / II** k přepínání mezi přehráváním a pozastavením disku. Tento výrobek také podporuje nabídku, tituly, sekvenční a programové přehrávání.
    - K pozastavení přehrávání stiskněte jednou **■**. Stiskněte **I ► / II** k pokračování přehrávání od bodu zastavení.
    - K zastavení přehrávání stiskněte dvakrát **■**. K přehrávání od počátku stiskněte tlačítko **I ► / II**. K ochraně disku stiskněte tlačítko **■** a poté **FAV** k jeho vysunutí z mechaniky.
    - Po vysunutí disku ho jemně uchopte za okraj a vyjměte z mechaniky tak aby se nepoškrábal. Jestliže nepoužíváte DVD funkci (jste-li v pohotovostním režimu nebo jiném delší dobu) vyjměte prosím disk z ochrany mechaniky i jeho samotného.
  4. Přehrávání názvů filmů (pouze u DVD disků)
    - Stiskněte tlačítko **TITLE**, na obrazovce se objeví nabídka názvů filmů „Title Menu“.
    - Stiskněte směrová nebo číselná tlačítka k výběru požadovaného filmu.
    - Tímto dojde k započatí přehrávání filmu od první kapitoly.

## 11.2 DVD funkce

1. Přehrávání (u DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD a Mp3/ JPEG disků)
  - U DVD disků stiskněte v základní nabídce nebo v nabídce titulů tlačítko **► II**, svůj oblíbený film si můžete přehrát přímo výběrem jeho názvu po stisku tlačítka **TITLE**.
  - U Super VCD & VCD disků můžete při přehrávání zvolit své oblíbené stopy číselnými tlačítky. (POZNÁMKA: Při použití programovaného přehrávání nebo při zapnutí funkce PBC můžete ke změně stopy použít pouze tlačítka **►► I** nebo **I ◄◄**).
  - U CD, CD-G & HD-CD disků můžete při přehrávání zvolit své oblíbené stopy číselnými tlačítky.
  - U MP3/JPEG disků můžete přehrát své oblíbené stopy pomocí číselných tlačítek v obsahové nabídce.
  - Je-li číslo stopy nesprávné, nebude přehrána.

### Poznámka:

U stop 1 – 10 použijte přímo číselná tlačítka, u stop nad 10 použijte také číselná tlačítka nebo stiskněte nejprve tlačítko **- / --** (např. při výběru stopy 15 stiskněte nejprve **- / --** a potom 5).

## 2. Tlačítka vzad/vpřed (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- U přehrávání disku;
- Stiskněte tlačítko **◀◀** k přehrávání do konce filmu/kapitoly/stopy.
- Stiskněte tlačítko **▶▶** k přehrávání dalšího filmu/kapitoly/stopy.
- U super VCD & VCD disků s vypnutou PBC.
- Je-li aktuální stopa první, stiskněte **◀◀** k ukončení přehrávání.
- Je-li aktuální stopa poslední, stiskněte **▶▶** k ukončení přehrávání.
- U DVD disků se výše uvedené funkce mohou lišit kvůli odlišné struktuře DVD disku.

## 3. Tlačítka vpřed/vzad (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Při přehrávání disku můžete použít funkce posunu vpřed nebo vzad.
- Při posunu vpřed nebo vzad máte k dispozici 5 rychlostí. Stiskněte tlačítka **◀◀/▶▶** k sekvenčnímu nastavení různých rychlostí. (vpřed x 2/vpřed x 4/vpřed x 16/vpřed x 32/normální přehrávání nebo vzad x 2/vzad x 4/vzad x 8/vzad x 16/vzad x 32/normální přehrávání).
- Při zrychleném posunu vpřed nebo vzad můžete stisknout tlačítko **I/II** k návratu do normálního přehrávání.
- U CD, HD-CD a Mp3 je zrychlený posun vpřed nebo vzad ozvučen.
- U DVD disků při posunu vzad k prvnímu filmu/kapitole dojde k přehrávání od počátku.
- U Super VCD & VCD disků se zapnutou PBC dojde při posunu vzad k první stopě k přehrávání od počátku.

### Poznámka:

Při posunu vpřed nebo vzad bude zvuk vypnut.

## 4. Pozastavení (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- U CD, CD-G, HD-CD & Mp3/JPEG disků stiskněte k pozastavení tlačítko **I/II**, k opětovnému přehrávání ho stiskněte znovu.

## 5. Opakování (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Stiskněte jednou tlačítko **REPEAT** k zobrazení aktuálního režimu opakování.
- U Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD disků můžete při sekvenčním přehrávání použít opakované přehrávání.

Existují 2 režimy opakování, stiskněte **REPEAT** k přepínání mezi jejich výběrem. (REPEAT (OFF) – opakování vypnuto/REPEAT (1) – opakování 1/REPEAT (ALL) – opakování všeho).

- U DVD disků můžete režim opakovaného přehrávání nastavit. Existují 2 režimy opakování, stiskněte **REPEAT** k přepínání mezi jejich výběrem. (REP: (OFF) – opakování vypnuto/REP: (CHAPTER) – opakování kapitoly/REP: (TITLE) – opakování filmu/REP: (ALL) – opakování všeho).
- U MP3/JPEG disků můžete při přehrávání použít opakované přehrávání. Existují 3 režimy opakování, stiskněte **REPEAT** k sekvenčnímu přepínání mezi jejich výběrem. (REPEAT (OFF) – opakování vypnuto/REPEAT (1) – opakování 1/REPEAT (ALL) – opakování všeho).

## 6. Zobrazení informací (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Stiskněte tlačítko **DISPLAY** k aktivaci rozbalovací nabídky pro aktuální film, kapitolu, čas a další informace.

## 7. Funkce Goto (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Tato funkce vám umožňuje přehrání vašeho oblíbeného filmu/kapitoly/stopy. Stiskněte tlačítko **GOTO** k zobrazení rozbalovací nabídky k její editaci. V závislosti na zvýrazněné oblasti vložte svůj oblíbený film/kapitolu/stopu pomocí číselných tlačítek nebo vložte čas přehrávání. Po editaci stiskněte **OK** k započetí přehrávání. Jestliže jsou vloženy údaje nesprávné, k přehrání nedojde.

**Poznámka:**

Při editaci není tlačítko **GOTO** funkční.

- Jestliže je zapnuta PBC dojde k jejímu vypnutí.
- U Mp3/JPEG disků použijte k přímému výběru své oblíbené skladby nebo obrázků číselná tlačítka.

**8. AUDIO (u DVD/ Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)**

- Stiskněte jednou tlačítko **AUDIO** k zobrazení aktuálního audio režimu.
- Stiskněte ho znovu k sekvenčnímu přepínání mezi různými audio režimy.
- U Super VCD & VCD, CD, CD-G, HD-CD, MP3 disků jsou následující: (L/L, R/R, STEREO, MIX MONO)

**Poznámka:**

Přepnutí do Auto L/R audio kanálu může být odlišné podle různého obsahu disků. U dvojazyčných VCD disků můžete tlačítko **AUDIO** použít k přepínání mezi dvěma jazyky.

**9. Language – jazyk (u DVD a Super VCD disků)**

- Stiskněte jednou tlačítko **AUDIO** k zobrazení aktuálního jazyka.
- Stiskněte ho znovu k sekvenčnímu přepínání mezi různými jazykovými režimy.

**Poznámka:**

U vícejazyčných DVD & Super VCD disků stiskněte k výběru svého oblíbeného jazyka tlačítko **AUDIO**.

**10. Subtitle – titulky (u DVD a Super VCD disků)**

- Stiskněte jednou tlačítko **SUBTITLE** k zobrazení aktuálních titulků.
- Stiskněte ho znovu k sekvenčnímu přepínání mezi různými titulkovými režimy.

**Poznámka:**

U vícejazyčných DVD & Super VCD disků stiskněte k výběru titulků svého oblíbeného jazyka tlačítko **SUBTITLE**.

**11. Angle – úhel kamery (u DVD disků)**

- Stiskněte jednou tlačítko **ANGLE** k zobrazení aktuálního úhlu kamery přehrávání.
- Stiskněte ho znovu k sekvenčnímu přepínání mezi různými kódy nastavení úhlu kamery přehrávání. (např. Angle +/- (Current/Full) – úhel kamery +/- (aktuální/celkový) nebo OFF – vypnuto).

**Poznámka:**

U DVD s více úhly kamery můžete stisknout tlačítko **ANGLE** k výběru svého oblíbeného. Možnost výběru závisí na DVD obsahu.

**12. Mute – vypnutí zvuku (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)**

- Stiskněte tlačítko **MUTE** k vypnutí zvukového výstupu. Na obrazovce se objeví indikátor „MUTE“.
- Stiskněte toto tlačítko znovu k ozvučení nebo tlačítkem **VOL+** nastavte hlasitost.
- Jestliže není slyšet zvuk, zkuste stisknout tlačítko **MUTE** ke zrušení této funkce.

**13. ZOOM – zvětšení obrazu (u DVD/Super VCD/VCD/Mp3 a JPEG disků)**

- Stiskněte **ZOOM+** ke zvětšení obrazu.
- Existují 3 režimy zvětšení, stiskněte **ZOOM+** k sekvenčnímu přepínání mezi jejich výběrem. (Zoom Off – vypnutí zvětšení, Zoomx2 – dvojnásobné zvětšení, Zoomx3 – trojnásobné zvětšení, Zoomx4 – čtyřnásobné zvětšení)
- V Zoomx2, Zoomx3 a Zoomx4 můžete použití k vyvážení obrazu navigační tlačítka.

**14. A-B bod opakování přehrávání (u DVD/ Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)**

- Za normálního přehrávání nebo u rychlého posunu vpřed/vzad stiskněte tlačítko **A-B** v místě, kde bude počátek opakování přehrávání. Na obrazovce se objeví indikátor „REPEAT A“.
- Za normálního přehrávání nebo u rychlého posunu vpřed/vzad stiskněte tlačítko **A-B** v místě, kde bude konec opakování přehrávání. Na obrazovce se objeví indikátor „REPEAT A B“.
- Přehrávání výše vymezené části (A – B) započne automaticky.
- Stiskněte znovu tlačítko **A-B** ke zrušení opakování vybrané části. Na obrazovce se objeví indikátor „REPEAT OFF“.

- U Super VCD, VCD & CD disků je funkce opakování přehrávání vymezené části A-B dostupná pouze u stejné stopy. Při přehrávání dalších se funkce opakování přehrávání vybrané části A-B automaticky zruší.
- U Super DVD disků je funkce opakování přehrávání vybrané části A-B dostupná pouze u stejného filmu/kapitoly. Při přehrávání dalších se funkce opakování přehrávání vybrané části A-B automaticky zruší.

#### 15. Volume – hlasitost (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- K nastavení hlasitosti stisknete tlačítka **VOL/VOL+**.

#### Poznámka:


Přehrávání DVD disků s originálním kódem nelze nastavovat.

#### 16. INTRO (pro Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD)

- Intro/skenování/zobrazení 9 snímků.

## 11.3 Přehrávání MP3/JPEG

Po vložení disku MP3/JPEG do mechaniky dojde k vyhledávání složek s MP3/JPEG. Poté dojde nejprve k zobrazení obsahu MP3. Obrazovka vypadá následovně:

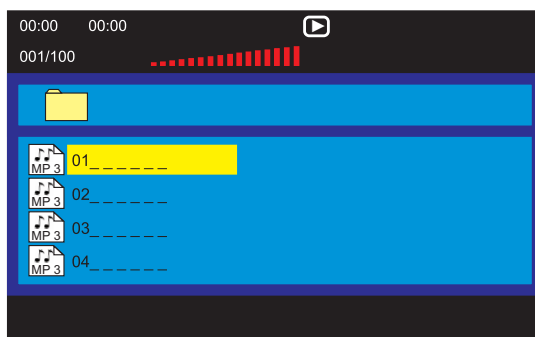


- Pomocí navigačních tlačítek označte vaši oblíbenou složku k přehrání prvního souboru nebo k posunu na váš oblíbený soubor.

#### Poznámka:

- Stisknete tlačítka ◀/▶ k posunu zvýraznění na složky, dokumenty nebo výběr režimu.
- K přímému výběru obsahu použijte číselná tlačítka. U čísel nad 10 použijte přímo číselná tlačítka nebo stisknete nejprve tlačítko - / -- (např. k výběru stopy 15 stisknete - / -- a pak 5).
- U přehrávání MP3 souborů není vidět obraz, zní pouze zvuk.
- Při přehrávání nebo pozastavení přehrávání snímků můžete použít navigační tlačítka k jejich překlopení/otočení.
  - ▲ tlačítko – horizontální překlopení.
  - ▼ tlačítko – vertikální překlopení.
  - ◀ tlačítko – otočení vlevo o 90°.
  - ▶ tlačítko – otočení vpravo o 90°.
- Při přehrávání nebo pozastavení snímků stisknete tlačítko ◀◀ / ▶▶ k přechodu na předešlý/ další snímek nebo stisknete číselná tlačítka ke zhlédnutí požadovaného snímku.

## 11.4 Nastavení funkcí

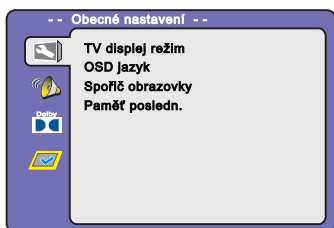


Stiskněte tlačítko **DVD-MENU** k zobrazení OSD nabídky DVD přehrávače.

Režim Nastavení poskytuje nabídku pro nastavení těchto položek: **Obecné nastavení**, **Stránka nast. reproduktorů**, **Digitální nastavení** a **Stránka předvoleb**. Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro přepnutí mezi těmito položkami. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **►** pro vstup do zvýrazněné podpoložky menu.

Stiskněte tlačítko **◀** pro návrat do OSD menu a tlačítko **DVD-MENU** pro odchod z režimu OSD menu.

**POZNÁMKA:** V režimu nastavení budou deaktivovány nebo pozastaveny následující funkce: TITLE, SUBTITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW / STEP, AUDIO, F.FWD, F.REV, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PREVIEW, REPEAT, A-B.

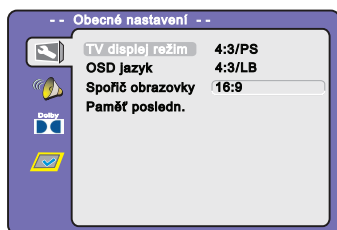

### Obecné nastavení

#### TV displej režim

DVD mají různý poměr stran obrazu. V této nabídce můžete nastavit jednu ze tří poměrů stran obrazu.

4:3 PS

4:3 LB

16:9

Nastavte pro vaše DVD ideální poměr stran obrazu.

#### 4:3 PS

Pro běžné televizní vysílání se používá Pan a Scan, které je výchozím nastavením. Má poměr stran obrazu 4:3. Jestliže toto nastavení použijete při DVD, obraz zaplní celou obrazovku, ale nevidíte levé a pravé okraje obrazu.

#### 4:3 LB

Při tomto nastavení si DVD zachová svůj původní poměr stran, ale v závislosti na velikosti vaší obrazovky se mohou nad a pod obrazem objevit černé okraje.


#### 16:9

Vyberte toto nastavení, jestliže máte širokoúhlou televizi.



#### POZNÁMKA:


- Velikost obrazu se při přehrávání může lišit podle obsahu disku.
- U disků s poměrem obrazu 4:3 bude tento poměr zobrazován i při použití jiného formátu obrazovky.
- Výběr poměru stran by měl být prováděn s ohledem na formát televize/obrazovky.

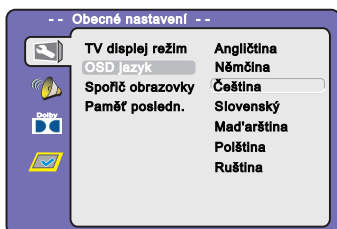

#### OSD jazyk


Použijte navigační tlačítka k výběru ikony **OSD jazyk** a stiskněte **OK** k potvrzení. K dispozici je více jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek **▲/▼**. Stiskněte **OK** k potvrzení.

**POZNÁMKA:** Jestliže není vybraný jazyk podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka. Výchozím jazykem je angličtina.

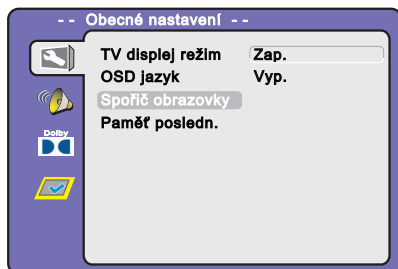

### Spořič obrazovky

Zapnutí nebo vypnutí **Spořiče obrazovky**. Objeví se, jakmile je zastaven přehrávač nebo je obraz zastaven na několik minut. Spořič obrazovky může zabránit poškození obrazovky.

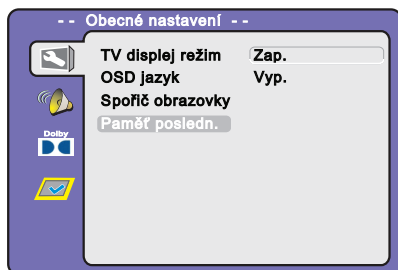

### Paměť poslední

Zapíná a vypíná **Paměť poslední**.

**Zapnout** – při příštím začátku přehrávání Minulé nastavení/paměť pokračuje od posledního bodu a obnoví poslední použité nastavení.

**Vypnout** – automaticky přepne zpět do standardního nastavení.

## Stránka nast. Reproduktořů




### Mixování

Použijte navigační tlačítka k výběru **Surround** nebo **Stereo**.

**Surround** – surround režim

**Stereo** – zvolte tuto volbu, jestliže nemáte zesilovač s 5.1 kanály

## Digitální nastavení

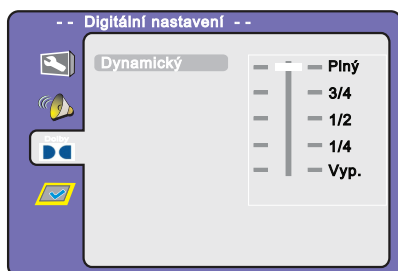


### Dynamický

Tato funkce se používá pro nastavení kompresního poměru a ovládání zvukového kontrastu (Volume).

## Stránka předvoleb

Toto nastavení je dostupné pouze po dvojitým stisku tlačítka ■ (Stop) k přehrávání, poté se objeví nabídka nastavení.

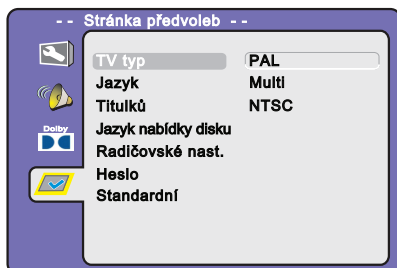

### TV typ

Tato nabídka vám umožňuje nastavit formát obrazu vaší televize a DVD.

**PAL** – Tento formát, který je používán v EVROPE je výchozím nastavením.

**Multi** – DVD přehrávač nastaví TV systém v závislosti na disku.

**NTSC** – Tento formát se používá v jiných zemích např. v USA.



### Jazyk

Použijte navigační tlačítka k výběru ikony **Jazyk** a stiskněte **OK** k potvrzení. K dispozici je více jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek ▲/▼. Stiskněte **OK** k potvrzení.

### Poznámka:

Jestliže není vybraný jazyk podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka. Výchozím jazykem je angličtina.



### Titulky

Použijte navigační tlačítka k výběru ikony **Titulky** a stiskněte **OK** k potvrzení. K dispozici je více jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek ▲/▼. Stiskněte **OK** k potvrzení.

### Poznámka:

Jestliže není vybraný jazyk podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka. Výchozím jazykem je angličtina.



### Jazyk nabídky disku

Použijte navigační tlačítka k výběru ikony **Jazyk nabídky disku** a stiskněte **OK** k potvrzení. K dispozici je více jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek ▲/▼. Stiskněte **OK** k potvrzení.

### Poznámka:

Jestliže není vybraný jazyk podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka. Výchozím jazykem je angličtina.




### Rodičovské nastavení

U některých disků s možností **Rodičovské nastavení** si můžete vybrat to své. **Rodičovské nastavení** je rozděleno do osmi různých kategorií DĚTSKÉ a DOSPĚLÍ.


#### Poznámka:

Editaci je možno provádět pouze při odemčeném heslu. **Rodičovské nastavení** je funkční při uzamčeném heslu. Avšak nedojde k resetování ani hesla či **Rodičovské nastavení**.

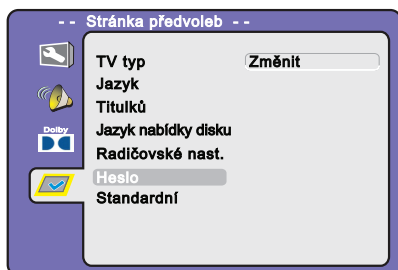

### Heslo

Výchozím nastavením je uzamčení. Nelze měnit **Rodičovské nastavení** ani provést změnu hesla. K možnosti editace **Rodičovské nastavení** prosím vložte číselnými tlačítky výchozí heslo **136900** a stiskněte **OK** k potvrzení. Je-li nastavení odemčeno, vložte nové 6ciferné heslo. Tato číselná kombinace je nyní vaším novým heslem.

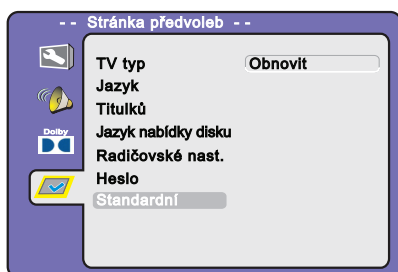

### Standardní

Stiskněte tlačítko **OK** / ► zvolte **Standardní** položku, pak stiskněte tlačítko **OK** / ► k nastavení hodnot výrobcem.

## 12. Péče a údržba

Předčasné poruchovosti lze zabránit. Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší nové televize. Před začátkem čištění nezapomeňte vypnout televizi a vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.

### Čištění obrazovky

1. Prachu na obrazovce se dobře zbavíte tímto způsobem. Navlhčete jemný hadřík ve vlažné vodě s příměsí změkčovacího prostředku na tkaniny nebo s čistícím prostředkem používaným v myčce na nádobí. Vyždímejte hadřík téměř do sucha a použijte ho na vyčištění obrazovky.
2. Ujistěte se, že obrazovka není vlhká, před zapnutím televize ji nechejte přirozeně vysušit.

### Čištění ostatních částí

K vyčištění špičky nebo prachu otřete ostatní části televize jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlasy. Nepoužívejte navlhčený hadřík.

### Dlouhodobé vyřazení z provozu



Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

## 13. Řešení problémů

### Řešení problémů s obrazem

| Příznak                                      | Příčina a řešení                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Černá obrazovka, nesvítí kontrolka napájení. | Zkontrolujte připojení napájecího kabelu, a jestli je přístroj zapnutý.                                                                                                   |
|                                              | Zkontrolujte, zdali je vstupní kabel signálu správně připojen. Zkontrolujte, jestli je zapnuto vstupní zařízení                                                           |
| Obraz bliká, je nestabilní                   | Zkontrolujte, jestli je signál vstupního zařízení kompatibilní se specifikacemi přístroje.                                                                                |
|                                              | Zkontrolujte režim výstupu počítače: ovládací panely - zobrazení - nastavení<br>Pokud nastavení nesouhlasí se specifikací přístroje, změňte, prosím, nastavení zobrazení. |
|                                              | Horizontální zobrazovací frekvence: 30KHz ~ 75KHz<br>Vertikální zobrazovací frekvence: 50 Hz ~ 75Hz                                                                       |

### Řešení problémů zvuku a televize

| Příznak                     | Příčina a řešení                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nelze zapnout.              | Prosím ujistěte se, jestli je správně připojen napájecí kabel.                                                                                                                                                                                             |
| Nejde zvuk.                 | Prosím ujistěte se, že je správně připojen audio kabel.                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Zkontrolujte hlasitost.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Ujistěte se, že není nic připojeno do konektoru sluchátek.                                                                                                                                                                                                 |
| Příliš nízká hlasitost      | Zkontrolujte hlasitost.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Pokud je hlasitost stále příliš nízká, i přes nastavení hlasitosti na maximum, prosím, zkontrolujte správné nastavení vstupního zařízení                                                                                                                   |
| Obraz zrní.                 | Poškozená vstupní anténa, nebo špatně připojená.                                                                                                                                                                                                           |
| Nefunguje dálkové ovládání. | Zkontrolujte, jestli nejsou vybité baterie v dálkovém ovládači.<br>Jestli jsou baterie správně připojené.<br>Jestli nejsou nějaké překážky mezi dálkovým ovládáním a přijímacím senzorem přístroje.<br>Zkontrolujte, jestli je přístupný přijímací senzor. |

## Řešení problémů DVD

| Příznak                | Příčina                                                                                                                                              | Řešení                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nehraje.               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamlžený laser</li> <li>2. Disk nesprávně načen.</li> <li>3. Disk nekompatibilní s přístrojem</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapněte napájení a počkejte 1 až 2 hodiny.</li> <li>2. Ujistěte se, jestli je disk umístěn správnou stranou.</li> <li>3. Potvrďte kompatibilitu disku a zařízení.</li> </ol> |
| Rušení zvuku           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vysoká hlasitost vstupního zařízení</li> <li>2. Režim zvukového pole není vhodný pro disk</li> </ol>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upravte hlasitost zvuku.</li> <li>2. Vhodně upravte zvukové pole.</li> </ol>                                                                                                 |
| Žádný zvuk             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disk poškozen, nebo zašpiněn.</li> <li>2. Přístroj ztlumen.</li> </ol>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistěte disk.</li> <li>2. Stiskněte tlačítko MUTE pro zrušení ztlumení.</li> </ol>                                                                                         |
| Žádný obraz            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TV nenastaven na správný systém.</li> </ol>                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resetujte stav AV/TV televizoru.</li> </ol>                                                                                                                                  |
| Žádné barvy            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nesprávný systém TV</li> <li>2. Nesprávně nastavené barvy TV</li> </ol>                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokuste se změnit systém barev.</li> <li>2. Resetujte barvy TV.</li> </ol>                                                                                                   |
| Nenačte disk.          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disk poškozen, nebo zašpiněn.</li> <li>2. Disk nesprávně umístěn.</li> <li>3. Zamlžený laser</li> </ol>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistěte disk.</li> <li>2. Znovu načtěte disk nápisovou stranou čelem.</li> <li>3. Zapněte napájení, vyjměte disk a počkejte asi 1 hodinu.</li> </ol>                       |
| Dočasná porucha funkcí | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Porušený disk</li> <li>2. Stisknuty špatné tlačítka</li> <li>3. Statické prolínání do přístroje</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počkejte 5 až 10 sekund do navrácení do normálního stavu</li> <li>2. Zkuste znovu</li> <li>3. Vypněte na 1 až 2 minuty a znovu zapněte.</li> </ol>                           |
| Žádné titulky          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na disku nejsou žádné titulky.</li> <li>2. Titulky přístroje jsou vypnuté.</li> </ol>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Problém disku</li> <li>2. Stiskněte tlačítko Subtitles pro zapnutí.</li> </ol>                                                                                               |
| Přeskakuje obraz.      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavení systému nevhodné pro disk</li> </ol>                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upravte režim systému.</li> </ol>                                                                                                                                            |

Pokud výše uvedené metody nevedou k vyřešení problémů, nebo jsou potíže jiné, prosím, kontaktujte místní servis, nebo dodavatele.

## 14. Technické specifikace

| Model                           | SLE 24F47DM4               |
|---------------------------------|----------------------------|
| Úhlopříčka                      | 23,6"                      |
| Spotřeba                        | 32 W                       |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | ≤0,5 W                     |
| Jmenovité napětí                | 230 V ~                    |
| Dálkový ovladač                 | Ano                        |
| Montáž na stěnu VESA            | 100 x 100                  |
| Rozměry se stojanem (Š × V × H) | 580 x 400 x 180 mm         |
| Rozměry bez stojanu (Š × V × H) | 580 x 381 x 45,5 mm        |
| Rozměry balení (Š × V × H)      | 721 x 415 x 120 mm         |
| Hmotnost netto se stojanem      | 4,4 kg                     |
| Hmotnost netto bez stojanu      | 4,2 kg                     |
| <b>Připojení</b>                |                            |
| RF IN                           | 1                          |
| AV vstup                        | 1 (minijack)               |
| SCART                           | 1                          |
| Komponentní YPbPr               | 1 (minijack)               |
| VGA (D-Sub 15 pin)              | 1                          |
| HDMI                            | 1                          |
| USB                             | 1                          |
| Podporované formáty USB         | 1                          |
| CI slot                         | 1                          |
| <b>Další funkce</b>             |                            |
| Rozlišení WXGA                  | 1080 x 1920                |
| Jas (cd/m2)                     | 300 nits                   |
| Poměr stran                     | 16:09                      |
| Dynamický kontrast              | 1000                       |
| Doba odezvy (ms)                | 5 ms                       |
| Počet barev                     | 16.7M                      |
| Nastavení teploty barev         | Standardní, Studené, Teplé |

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozorovací úhel                    | 160° (nahore + dole) & 170°<br>(vlevo+vpravo)                                       |
| Zabudovaný tuner                   | Ano                                                                                 |
| Video systém                       | MPEG 2MP@HL, H.264                                                                  |
| Audio systém                       | MPEG-2 layer 1/2, MPEG-2 layer 2, BG/<br>DK/I/L a NICAM/A2 STEREO zvukový<br>systém |
| Stereo zvuk                        | Ano                                                                                 |
| Výstup zvuku                       | 2 x 3 W                                                                             |
| PVR záznam na USB                  | Ano                                                                                 |
| Korekce zvuku                      | Ano                                                                                 |
| Progresivní scan                   | Ano                                                                                 |
| Funkce časového posunu (Timeshift) | Ano                                                                                 |
| EPG                                | Ano                                                                                 |
| Teletext                           | Ano                                                                                 |
| Teletextové stránky                | 1000                                                                                |
| Hřebenový filtr                    | 3D                                                                                  |
| OSD menu                           | Ano                                                                                 |
| Zoom                               | Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2                                                       |
| Redukce šumu                       | DNR (Dynamická redukce šumu)                                                        |
| Časovač vypnutí/zapnutí/spánku     | Ano                                                                                 |
| Titulky                            | Ano                                                                                 |
| Audio jazyk                        | Ano                                                                                 |
| Seznam kanálů                      | Ano                                                                                 |
| Seznam oblíbených                  | Ano                                                                                 |
| Zmrazení obrazu                    | Ano                                                                                 |
| Rádio                              | Ano                                                                                 |
| Zámek                              | Ano                                                                                 |
| Rodičovský zámek                   | Ano                                                                                 |
| Hotelový mód                       | Ano                                                                                 |

**Poznámka:**

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomby přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

