

Obsah

Úvodní informace 4

Sestavení telefonu, karta SIM, baterie,
uskutečnění hovoru

Seznámení s telefonem 8

Přehled telefonu, použití systému menu,
zadávaní písmen, správce souborů

Telefonování 18

Volání, telefonní seznam, ovládání telefonu hlasem,
možnosti volání

Zprávy 38

Textové zprávy, zprávy MMS, elektronická pošta,
aplikace Moji přátelé, seznam možností zpráv

Práce s obrázky 53

Fotoaparát, videokamera, obrázky, spořič obrazovky

Zábava 60

Přehrávač záznamů, zvuky, schémata, hry

Sony Ericsson K700i

Připojení 67

Nastavení pro Internet a elektronickou poštu,
synchronizace, technologie bezdrátové komunikace
Bluetooth, infračervený přenos

Další funkce 76

Čas a datum, budík, kalendář, úkoly,
zámek karty SIM atd

Řešení problémů 86

Řešení problémů s telefonem

Doplňující informace 89

Webová stránka společnosti Sony Ericsson, bezpečné
a efektivní použití, záruka, declaration of conformity

Ikony 96

Popisy ikon

Rejstřík 99

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

První vydání (březen 2004)

Tuto příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004

Číslo publikace: CS/LZT 108 6824 R1A

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Slovní označení a loga *Bluetooth* patří společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto označení společností Sony Ericsson je licencováno.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications.

Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

- 1** Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.
- 2** Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům

těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

- 3** Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Copyright © na část softwaru v tomto produktu patří společnosti SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Všechna práva vyhrazena.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Úvodní informace

Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru

Další informace a data ke stažení jsou k dispozici na webové adrese www.SonyEricsson.com.

Příkazové ikony

V této příručce se používají následující příkazové ikony:

- ▶ K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko.

➡ *10 Pohyb v systému menu.*

- ➡ Viz také strana...



Důležitá informace.



Poznámka.



Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

➡ *6 Dostupnost služeb.*

Sestavení telefonu

Před použitím telefonu je nutné:

- vložit kartu SIM,
- vložit a nabít baterii.

Karta SIM

Při registraci u provozovatele sítě jste obdrželi kartu SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip, který umožňuje sledování telefonního čísla, služeb obsažených v předplatném, údajů telefonního seznamu apod.



Pokud jste kartu SIM používali v jiném mobilním telefonu, před jejím vyjmutím zkontrolujte, zda na ní máte uložené informace z tohoto předchozího telefonu. Kontakty mohou být uloženy například v paměti telefonu ➡ 20 Telefonní seznam.


Údaje o kartě SIM a baterii

Vždy před vložením nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon a odpojte nabíječku.



Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se zobrazí ikona baterie.

Vložení karty SIM a nabití baterie

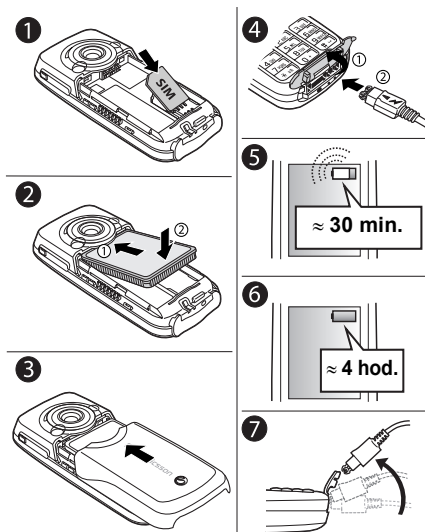

- 1** Vložte kartu SIM. Zkontrolujte, zda je karta SIM umístěna pod stříbrnými držáky.
- 2** Vložte baterii na zadní stranu telefonu tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory proti sobě.
- 3** Položte zadní kryt na telefon podle obrázku a zasuňte jej na místo.
- 4** Otevřete kryt konektorů a připojte nabíječku k telefonu do zdíčky označené bleskem. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru.
- 5** Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.
- 6** Počkejte asi čtyři hodiny, než bude ikona baterie signalizovat, že je baterie zcela nabitá. Pokud se ikona baterie nezobrazí ani poté, stisknutím libovolného tlačítka nebo tlačítka  aktivujte obrazovku.
- 7** Vykloněním konektoru vzhůru odpojte nabíječku.

Kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo)

Kód PIN může být nutný k aktivaci služeb v telefonu. Kód PIN poskytuje provozovatel sítě. Při zadávání kódu PIN jsou zadané číslice skryty znakem *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112. Důvodem je, aby bylo možno vidět a volat tísňová čísla bez zadání kódu PIN, ➡ 20 Tísňová volání.

Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, odstraňte číslo stisknutím tlačítka .



Pokud zadáte třikrát po sobě PIN chybně, karta SIM se zablokuje a zobrazí se zpráva „PIN blokováno“. K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK (osobní odblokovací kód), ➡ 82 Zámek karty SIM.

Dostupnost služeb

Některé služby a funkce zmíněné v této příručce závisí na typu sítě a předplacených službách. Z tohoto důvodu nemusí být všechna menu telefonu dostupná.



Tento symbol označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách.

O předplacených službách se informujte u provozovatele sítě.

Zapnutí telefonu a uskutečnění hovorů

Před zapnutím telefonu musí být telefon nabitý. Po zapnutí můžete telefon rychle a snadno připravit k použití pomocí průvodce nastavením.


Průvodce nastavením

Průvodce nastavením můžete využít k usnadnění základních nastavení telefonu. Pokud nechcete průvodce použít při prvním zapnutí telefonu, můžete jej použít později. Průvodce lze kdykoli spustit pomocí systému menu. Průvodce poskytuje tipy k používání klávesnice a provádí těmito nastaveními:

- čas a formát času,
- datum a formát data,
- kopírování jmen a čísel z karty SIM do kontaktů v telefonním seznamu.

Spuštění průvodce nastavením ze systému menu

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Všeob. nastavení ▶ Průvodce.
- 2 Vyberte požadovaný jazyk.
- 3 Chcete-li spustit průvodce, ▶ Ano a postupujte podle zobrazených pokynů.

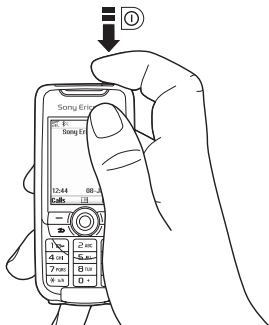Zapnutí telefonu

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ①.
- 2 Vyžaduje-li karta SIM zadání kódu PIN, zadejte jej.
- 3 Při prvním spuštění vyberte jazyk, který chcete v telefonu používat, tzn. jazyk zobrazení menu.
- 4 ► **Ano**, pokud chcete k usnadnění použít průvodce nastavením, a postupujte podle zobrazených pokynů.


Uskutečnění a přijetí hovoru

- Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a uskutečňte volání stisknutím tlačítka **Volat**. Stisknutím tlačítka **Ukončit** lze hovor ukončit.
- Pokud telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka **Ano**.

Seznámení s telefonem

*Přehled telefonu, použití systému menu,
zadávaní písmen, správce souborů*

Přehled telefonu

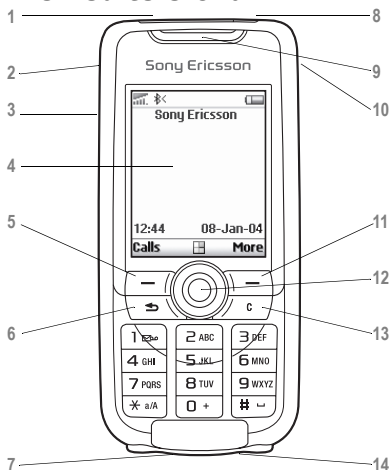

- 1 Infračervený port.
- 2 Stisknutím a přidržením aktivujete funkci fotoaparátu a videokamery.
- 3 Tlačítka pro ovládání hlasitosti.
- 4 Obrazovka.
- 5, 11 Funkční tlačítka.
- 6 Stisknutím jednou lze přejít zpět o jednu úroveň v systému menu. Stisknutím a přidržením lze přejít do pohotovostního režimu.
- 7 Konektor stereofonní náhlavní soupravy a nabíječky. Kryt konektorů.
- 8 Stisknutím a přidržením tlačítka lze zapnout nebo vypnout telefon.
- 9 Reprodukter.
- 10 Tlačítko Internetu.
- 12 Navigační tlačítko. Stisknutím lze vstoupit do menu na ploše. Procházení menu, seznamů a textů.
- 13 Odstranění čísel, písmen nebo objektu ze seznamu.
- 14 Mikrofon.

Přehled, menu

1. Sony Ericsson*

2. Služby Internetu*

3. Zábava

Hry
MusicDJ™
Záznam zvuku

4. Fotoaparát

5. Zprávy

Napsat novou
Doručené zprávy
Moji přátelé
Volat hlas. poštu
E-mail
Koncepty
Šablony
Zprávy k odesl.
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Nastavení

6. Rádio

7. Správce souborů

Obrázky
Zvuky
Videosoubory
Schémata
Hry
Applikace
Jiné

8. Telefonní seznam**

Kontakty
Možnosti:
Rychlé vytáčení
Moje vizitka
Skupiny
Čísla SIM
Speciální čísla
Upřesnit



8. Telefonní seznam**

Čísla SIM
Možnosti:
Rychlé vytáčení
Moje vizitka
Kontakty
Speciální čísla
Upřesnit

9. Přehrávač záz.

10. Připojení

Služby online
Bluetooth
Infračervený port
Synchronizace
Mobilní síť
Dat. komunikace
Nastav. Internetu
Nastav. proudu dat
Příslušenství

11. Organizátor

Kalendář
Úkoly
Poznámky
Applikace
Zvuk budíku
Časovač
Stopky
Kalkulačka
Paměť kódů

12. Nastavení

Všeob. nastavení
Profily
Čas a datum
Jazyk
Ovládání hlasem
Stav telefonu
Zkratky
Zámky
Průvodce
Obnovit nastavení

Zvuky a upozornění

Hlasitost
Vyzvánění
Tichý režim
Vibrátor
Upozornění na zpr.
Zvuk tlačítka

Displej

Tapeta
Schémata
Úvodní obrazovka
Spořič displeje
Osvětlení

Hovory


Přesměrování
Ovládání hovorů
Doba a cena hov.
Zobrazit/skrýt čís.
Handsfree

*Upozorňujeme, že některá menu závisí na síti, jejím provozovateli a předplacených službách.

**Menu závisí na tom, který telefonní seznam je vybrán jako výchozí.

Pohyb v systému menu

Hlavní menu se zobrazují na pracovní ploše displeje telefonu jako ikony. Některá dílčí menu zahrnují karty zobrazené na obrazovce. Pomocí navigačního tlačítka přejděte na požadovanou kartu a vyberte požadovanou možnost.



- 1 Stisknutím tlačítka lze přejít na plochu. Stisknutím tlačítka lze vybrat zvýrazněné položky.
Pro pohyb v systému menu a mezi kartami jsou určena tlačítka , , , .
- 2 Stisknutím lze přejít zpět o jednu úroveň v systému menu.
Stisknutím a přidržením lze přejít do pohotovostního režimu.
- 3 Stisknutím lze vybrat možnosti zobrazené na obrazovce přímo nad těmito tlačítky.

Jazyk telefonu

Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk systému menu na jazyk země, kde byla karta SIM zakoupena. V opačném případě je předem nastaveným jazykem angličtina. Pokud k usnadnění nastavení používáte průvodce nastavením, budete vyzváni k výběru jazyka pro telefon, ➔ 6 Průvodce nastavením.



Nastavení automatického jazyka lze v pohotovostním režimu vybrat kdykoliv stisknutím 8888 .
Angličtinu lze v pohotovostním režimu kdykoliv vybrat stisknutím 0000 .

Změna jazyka telefonu

- 1 ➤ Nastavení ➤ karta Všeob. nastavení ➤ Jazyk ➤ Jazyk telefonu.
- 2 Vyberte jazyk.

Texty nápovědy

V telefonu jsou k dispozici další informace, vysvětlení nebo tipy pro vybraná menu nebo funkce.

Získání nápovědy

Přejděte na položku menu, ➤ Inform.

Zkratky

V systému menu se lze rychle pohybovat pomocí číselných zkratk. Lze používat klávesové zkratky nebo vytvořit vlastní zkratky přístupné z pohotovostního režimu.

Použití klávesových zkratk

Stisknutím tlačítka  otevřete menu a zadejte číslo menu, na které chcete přejít. Pokud například chcete přejít na pátou položku menu, stiskněte tlačítko . Chcete-li přejít na desátou, jedenáctou nebo dvanáctou položku menu, stiskněte tlačítko  ,   nebo  . Stisknutím a přidržením tlačítka  lze přejít zpět do pohotovostního režimu.

Vytvoření zkratk přístupných z pohotovostního režimu

Můžete vytvořit své vlastní zkratky a pomocí tlačítka  přejít přímo na konkrétní funkci.

Vytvoření zkratky pro pohotovostní režim

- 1 Stiskněte tlačítko  ve směru, pro který není definována žádná zkratka. Když se zobrazí otázka, zda chcete vytvořit zkratku, ► **Ano**.
- 2 Přejděte na funkci, pro kterou chcete vytvořit zkratku, ► **Zkratka**.

Úprava zkratky pro pohotovostní režim

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeob. nastavení** ► **Zkratky** a vyberte zkratku, kterou chcete upravit, ► **Upravit**.
- 2 Přejděte na funkci, pro kterou chcete vytvořit novou zkratku, ► **Zkratka**.

Další možnosti

► **Další** – otevření seznamu možností. Možnosti dostupné v seznamu možností závisí na tom, kde se v menu nacházíte.

Zadávání znaků

Písmena lze zadávat pomocí dvou metod, které jsou k dispozici při psaní zpráv nebo zadávání jmen do telefonního seznamu:

- **Textový vstup multitap**
Stiskněte několikrát každé tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
- **Textový vstup T9™**

Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Jazyky psaní

Před zadáváním znaků musíte vybrat jazyk, ve kterém budete psát.

Při psaní lze přepnout na jeden z vybraných jazyků zadáváním stisknutím a přidržením tlačítka (#).

Výběr jazyka psaní

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Všeob. nastavení ▶ Jazyk ▶ Jazyk psaní.
- 2 Označte všechny jazyky, které chcete používat pro zadávání znaků. Stisknutím tlačítka OK opustíte menu.

Zadání znaků použitím textového vstupu multítap

- 1 Chcete-li zadávat text, musíte mít zapnutou funkci, která umožňuje zadávání textu, např. ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Text. zpráva.
- 2 Tiskněte opakovaně odpovídající tlačítko (1) – (9), (0) nebo (#), dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Znaky nebo operace
(1)	.,-?!'@:;/() 1
(2)	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
(3)	D E F È É 3 Δ Φ
(4)	G H I i 4
(5)	J K L 5 Λ
(6)	M N O Ñ Ö Ø ò 6
(7)	P Q R S B 7 Π Σ
(8)	T U V Ü ù 8
(9)	W X Y Z 9
(0)	+ 0 Θ Ξ Ψ Ω
(#)	Mezera ↵ ¶
(C)	Vymazání písmen a číslic
(*)	Přepínání mezi velkými a malými písmeny
(0) – (9)	Zadání číslic (stiskněte a přidržte tlačítko)

Příklad:

- Písmeno „A“ lze zadat jedním stisknutím tlačítka (2).
- Písmeno „B“ lze zadat rychlým stisknutím tlačítka (2) dvakrát za sebou.
- Pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny použijte tlačítko (*) a pak zadejte písmeno.
- Určitá písmena lze rychleji zadat pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti: Písmeno „B“ lze zadat stisknutím a přidržením tlačítka (+) a stisknutím tlačítka (2). Písmeno „C“ lze zadat stisknutím a přidržením tlačítka (–) a stisknutím tlačítka (2).

Zadání písmen pomocí textového vstupu T9

- 1 ► Zprávy ► Napsat novou ► Text. zpráva.
- 2 Pokud například chcete napsat slovo „Jane“, stiskněte (5), (2), (6), (3).
- 3 Pokud se nabídne slovo, které potřebujete, stiskněte tlačítko (#). Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko ©. Pokud zobrazené slovo není to, které potřebujete: Stiskněte tlačítko © nebo © vícekrát. Zobrazí se alternativní návrhy slova.

Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru, stiskněte (#).

- 4 Pokračujte v psaní zprávy. Pokud chcete zadat tečku nebo jiná interpunkční znaménka, stiskněte tlačítko (1) a pak opakovaně © nebo ©. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka (#).

Přidání slov do slovníku T9

- 1 Při zadávání znaků ► Další ► Napsat slovo.
- 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap. Mezi písmeny lze procházet pomocí tlačítek © a ©. Pro smazání znaku použijte tlačítko (C). Chcete-li smazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko (C).
- 3 Po dokončení úprav slova ► Vložit. Slovo bude přidáno do slovníku T9. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9 se slovo zobrazí jako alternativní slovo.

Výběr jiné metody vstupu

Před zadáním znaků nebo během zadávání znaků stiskněte a přidržte tlačítko (*) a vyberte jinou metodu vstupu.

Možnosti dostupné při zadávání znaků

- Stisknutím položky **Další** lze zobrazit seznam možností. Seznam může obsahovat některé nebo všechny tyto možnosti:
 - **Přidat symbol** – zobrazení symbolů a interpunkčních znamének, jako je *otazník* nebo *čárka*. Mezi symboly lze procházet pomocí tlačítek ☉, ☉, ☉ a ☉.
 - **Přidat objekt** – obrázky, melodie a zvuky.
 - **Napsat slovo** – pouze pro textový vstup T9. Umožňuje upravit navržené slovo pomocí textového vstupu multitaip.
 - **Formát textu** – změna stylu, velikosti a zarovnání textu.
 - **Jazyk psaní** – zobrazení seznamu dostupných jazyků.
 - **Metoda psaní** – zobrazení seznamu dostupných metod vstupu pro aktuální jazyk.
 - **Slovník (T9)** – zapnutí nebo vypnutí textového vstupu T9.
 - **Návrhy slova** – nastavení, zda se mají při psaní zobrazovat návrhy slov.
 - **Vlastní slovník** – správa slov přidanych do slovníku.
 - **Diakritika** – vypnutí zvláštních znaků daného jazyka za účelem úspory místa. Tato možnost se zobrazí pouze u některých jazyků vstupu.

Správce souborů

Objekty, jako jsou obrázky, videozáznamy, zvuky, schémata a hry, se ukládají jako soubory ve složkách. Všechny soubory, které telefon nerozpozná, jsou uloženy ve složce **Jiné**. V telefonu je několik předdefinovaných složek. V předdefinovaných složkách můžete vytvořit své vlastní podsložky, do kterých můžete přesunout uložené soubory.

Při práci se soubory lze vybrat několik souborů najednou, které lze pak odstranit, odeslat nebo přesunout do jiné složky.

Přesunutí souboru do složky

- 1 ► **Správce souborů** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na soubor, například obrázek, který chcete přesunout, ► **Další** ► **Správa souborů** ► **Přesun. do složky**.
- 3 Vyberte složku, do níž chcete soubor přesunout, nebo vyberte možnost **Nová složka**, pojmenujte složku, ► **OK**.

Vytvoření podsložky

- 1 ► **Správce souborů** a vyberte složku.
- 2 ► **Další** ► **Správa souborů** ► **Nová složka** a zadejte název složky.
- 3 ► **OK** – uložte složku.

Výběr více souborů

- 1 ▶ **Správce souborů** a vyberte soubor,
▶ **Další** ▶ **Označit více**.
- 2 Stisknutím tlačítek **Označit** nebo **Zruš. ozn.** proved'te výběr více souborů.

Informace o souboru

Objekty stažené z webu nebo přijaté pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu, v textové zprávě nebo ve zprávě MMS mohou být chráněny autorskými právy. Pokud je soubor chráněn, nemusí být jeho kopírování nebo odeslání možné. V takovém případě se zobrazí upozornění. U objektů lze zobrazit informace o souboru.

Rychlá volba funkcí

V následujícím textu jsou popsány užitečné kombinace tlačítek.

Procházení menu

Vstup do hlavního menu
a výběr položek menu



Procházení menu
a seznamů



Odstranění položky

V seznamu stiskněte tlačítko


Otevření seznamu
možností

▶ **Další**


Otevření menu Stav
za účelem zobrazení data,
profilu, volné paměti
a názvu modelu telefonu

Jednou stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti.

Změna jazyka na nastavení
Automaticky



Změna jazyka na **angličtinu**



Návrat do pohotovostního
režimu

Stiskněte a přidržte tlačítko

Uskutečnění a přijetí hovorů

Uskutečnění tísňového volání

Zadejte mezinárodní tísňové číslo,
► **Volat**.

Nastavení telefonu na tichý režim

Stiskněte a přidržte tlačítko **#**.

Volání do hlasové schránky

Stiskněte a přidržte tlačítko **1**.

Otevření seznamu volání

► **Hovory**

Vytáčení hlasem

Stiskněte a přidržte tlačítko pro ovládání hlasitosti nebo řekněte aktivační příkaz.

Vyhledání kontaktu začínajícího určitým písmenem

Stiskněte a přidržte některé z tlačítek **2** – **9**.

Rychlé vytáčení

Stiskněte některé z tlačítek **1** – **9**
a potom ► **Volat**.

Odmítnutí volání

Vypnutí vyzvánění při přichozím hovoru

Podržení hovoru

Obnovení hovoru

Vypnutí mikrofону

Otevření seznamu možností

Při přichozím hovoru stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti dvakrát rychle za sebou nebo ► **Ne**.

Jednou stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti nebo stiskněte tlačítko **C**.

► **Podržet**

► **Obnovit**

Stiskněte a přidržte tlačítko **C**.

► **Další**

Zadávání znaků

Přepnutí mezi velkými
a malými písmeny

Stiskněte tlačítko
 a potom
písmeno.

Odstranění písmen a číslic

Stiskněte
tlačítko .

Přepínání mezi běžnou
metodou vstupu textu
(multitap) a metodou T9

Stiskněte a přidržte
tlačítko .

Přepnutí mezi
jazyky psaní

Stiskněte a přidržte
tlačítko .

Zadání čísel

Stiskněte a přidržte
některé z číselných
tlačítek.

Zadání symbolu +

Stiskněte a přidržte
tlačítko .

Zadání pomlky *p* (pauzy)

Při zadávání čísel
nebo ukládání kódů
stiskněte a přidržte
tlačítko .

Textový vstup multitap

Vyvolání druhého
písmena nebo znaku
na tlačítku

Stiskněte a přidržte
tlačítko 
a stiskněte některé
z číselných tlačítek.

Vyvolání třetího písmena
nebo znaku na tlačítku

Stiskněte a přidržte
tlačítko 
a stiskněte některé
z číselných tlačítek.

Zadání mezery

Stiskněte
tlačítko .

Textový vstup T9

Zobrazení
alternativních slov

 nebo 

Přijetí slova
a přidání mezery

Stiskněte
tlačítko .

Zadání tečky

Stiskněte
tlačítko .

Zobrazení alternativních
interpunkčních znamének

Stiskněte tlačítko
 a pak stiskněte
opakovaně tlačítko
 nebo .

Telefonování

Volání, telefonní seznam, ovládání telefonu hlasem, možnosti volání

Volání

Aby bylo možné telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě.

➡ 6 Zapnutí telefonu a uskutečnění hovoru.

Sítě

Pokud se telefon nachází v dosahu domovské sítě, automaticky ji po zapnutí vybere. Pokud síť není v dosahu, můžete použít jinou síť, existuje-li mezi provozovatelem vaší sítě a provozovatelem jiné sítě propojení, které to umožňuje. Tato funkce se nazývá roaming.

Požadovanou síť můžete vybrat sami. Můžete také přidat síť do seznamu upřednostňovaných sítí. Pořadí, ve kterém jsou při automatickém vyhledávání sítě vybírány, lze také měnit. Všechny tyto možnosti jsou k dispozici v menu ▶ Připojení ▶ Mobilní síť.



Ytáčet lze čísla ze seznamu volání a z telefonního seznamu, ➡ 24 Seznam volání a ➡ 20 Telefonní seznam. Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů, ➡ 26 Ovládání telefonu hlasem.

Volání

- 1 Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
- 2 ▶ Volat – uskutečnění volání.
- 3 ▶ Ukončit – ukončení hovoru.

Změna hlasitosti reproduktoru během hovoru

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru během hovoru použijte tlačítka pro ovládání hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stiskněte  ▶ Vypnout mikrofon nebo stiskněte a přidrže tlačítko , dokud se nezobrazí ikona vypnutého mikrofonu.
- 2 ▶ Chcete-li pokračovat v konverzaci, stiskněte tlačítko Zap. mikr. nebo znovu stiskněte a přidrže tlačítko .

Přijímání hovorů

Při přijetí hovoru telefon vyzvání a zobrazuje otázku Přijmout?

Pokud předplacené služby zahrnují službu identifikace volajícího čísla (CLI) a číslo volajícího je identifikováno, zobrazí se toto číslo na displeji.

Pokud je číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jméno a číslo volajícího. Pokud je ke kontaktu přiřazen obrázek, zobrazí se také tento obrázek. Pokud je příchozí volání uskutečněno ze zakázaného čísla, zobrazí se zpráva **Volající se skrytou identitou**.

Přijetí volání

► **Ano.**

Odmítnutí volání

► **Ne** nebo stisknete tlačítko pro ovládání hlasitosti dvakrát rychle za sebou.

Zmeškaná volání

Pokud zmeškáte volání, zobrazí se v pohotovostním režimu na displeji text **Zmeškané hovory**: a číslo udávající počet zmeškaných volání. Chcete-li zobrazit zmeškaná volání v seznamu volání,

► **Ano.** Chcete-li zobrazit zmeškaná volání později,
 ► **Ne.** Mezi kartami lze přecházet pomocí tlačítek
 ⏪, ⏩, ⌂ a ⌂.

Kontrola zmeškaných volání

- 1 V pohotovostním režimu ► **Hovory** a přejděte na kartu zmeškaných volání.
- 2 Chcete-li vytočit číslo ze seznamu, přejděte na číslo a ► **Volat**.

Automatické opakované vytáčení

Telefon bude vytáčení opakovat až desetkrát, nebo dokud:

- hovor není spojen,
- nestisknete tlačítko **Zrušit**,
- nemáte příchozí hovor.

Automatické opakované vytáčení nelze použít u datových volání.



Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

Opakované vytočení čísla

Pokud se hovor nespojí a zobrazí se otázka **Opakovat?**, ► **Ano**.

Mezinárodní volání

Při mezinárodních voláních nahrazuje znak + mezinárodní předvolbu používanou v zemi, ze které voláte.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se na obrazovce nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo, ► **Volat**.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla 112, 911 a 08. Tato čísla lze běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi a to s vloženou kartou SIM či bez ní a pokud je telefon v dosahu sítě GSM.



V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Proto může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

Zadejte například číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a ► **Volat**.

Zobrazení místních tísňových čísel

► **Telefonní seznam** ► **Možnosti** ► **Speciální čísla**
► **Tísňová čísla**.

Telefonní seznam

Informace v telefonním seznamu lze ukládat do paměti telefonu jako kontakty nebo na kartu SIM jako jména a čísla. Lze také zvolit, který telefonní seznam – kontakty nebo čísla na kartě SIM – se bude zobrazovat jako výchozí.

Užitečné informace a nastavení obou těchto telefonních seznamů naleznete v menu ► **Možnosti**.

Kontakty

Do kontaktů lze uložit až 510 čísel. K těmto kontaktům lze přidat také obrázky, vyzvánění a osobní informace, jako je e-mailová, webová nebo poštovní adresa.

Informace přidané do kontaktu jsou uspořádány na pěti kartách. Mezi kartami a poli s informacemi lze přecházet pomocí tlačítek , ,  a .

Čísla na kartě SIM

Na kartu SIM lze ukládat položky, které se skládají ze jména a jednoho čísla. Počet položek, které lze uložit, závisí na volné paměti na kartě SIM, viz **Telefonní seznam** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Využití paměti**.



Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Nastavení kontaktů nebo čísel na kartě SIM jako výchozího telefonního seznamu

Pokud jako výchozí telefonní seznam vyberete kontakty, budou se v telefonním seznamu zobrazovat veškeré informace uložené v kontaktech. Pokud jako výchozí telefonní seznam vyberete čísla na kartě SIM, budou se v telefonním seznamu zobrazovat pouze jména a čísla uložená na kartě SIM.

Nastavení kontaktů nebo čísel na kartě SIM jako výchozího telefonního seznamu

- 1 ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti ▶ Upřesnit
▶ Vých. tel. seznam.
- 2 Vyberte Kontakty nebo Čísla SIM.

Přidání kontaktu

- 1 ▶ Telefonní seznam ▶ Nový kontakt ▶ Přidat.
- 2 Zadejte jméno, nebo stiskněte tlačítko Přidat, zadejte jméno a pak ▶ OK.
- 3 Zadejte číslo, nebo stiskněte tlačítko Přidat, zadejte číslo a pak ▶ OK.
- 4 Vyberte typ čísla.
- 5 Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí zadejte další informace. Chcete-li zadat symboly, například symbol @ v e-mailové adrese, ▶ **Symboly**, vyberte symbol, ▶ **Vložit**.
- 6 Po zadání požadovaných informací pro kontakt ▶ **Uložit**.

Přidání čísla na kartu SIM

Pokud jsou výchozím telefonním seznamem čísla na kartě SIM, postupujte obdobně jako při přidávání kontaktu. Do telefonního seznamu na kartě SIM lze zadávat jen jména a čísla.

Obrázky a osobní vyzvánění

Ke kontaktu v telefonním seznamu lze přidat obrázek a osobní vyzváněcí signál. Pokud volá osoba s přiřazeným obrázkem, obrázek se zobrazí na obrazovce (pokud předplacené služby obsahují službu identifikace volajícího čísla) a zazní vyzvánění.

Přidání obrázku nebo osobního vyzvánění ke kontaktu

- 1 ▶ **Telefonní seznam** a vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek nebo vyzváněcí signál, ▶ **Další** ▶ **Zobrazit a uprav.**
- 2 Přejděte na příslušnou kartu a vyberte možnost **Obrázek:** nebo **Vyzvánění:** ▶ **Upravit**. Otevře se složka **Obrázky** nebo **Zvuky** v menu **Správce souborů**.
- 3 Vyberte obrázek nebo zvuk. ▶ **Uložit** – uložte obrázek nebo zvuk.

Volání z telefonního seznamu

Z telefonního seznamu lze volat na kterékoliv číslo uložené v některém kontaktu nebo číslo na kartě SIM.

Pokud jsou výchozím telefonním seznamem kontakty, lze volat jak z kontaktů, tak z karty SIM.

Pokud jsou výchozím telefonním seznamem čísla na kartě SIM, lze volat pouze čísla na kartě SIM.

Volání kontaktu

- 1 ► **Telefonní seznam.** Přejděte na kontakt, který chcete volat, nebo zadejte jeho první písmeno.
- 2 Když je kontakt, který chcete volat, zvýrazněn, stisknutím tlačítka  nebo  vyberte číslo, ► **Volat.**

Volání na číslo na kartě SIM

- 1 ► **Telefonní seznam.** Pokud jsou výchozím telefonním seznamem čísla na kartě SIM, vyberte ze seznamu jméno a číslo, které chcete volat, ► **Volat.**
- 2 Pokud jsou výchozím telefonním seznamem kontakty, ► **Telefonní seznam ► Možnosti ► Čísla SIM** a vyberte ze seznamu jméno a číslo, které chcete volat, ► **Volat.**

Nabízení uložení čísla

Po ukončení hovoru může telefon nabídnout přidání telefonního čísla nebo e-mailové adresy do kontaktů.

Aktivace funkce nabízení uložení čísla do kontaktů

- **Telefonní seznam ► Možnosti ► Upřesnit**
- **Nabízet uložení ► Zapnuto.**

Aktualizace telefonního seznamu

V případě potřeby lze jakékoliv informace v telefonním seznamu snadno aktualizovat a upravit.

Úprava kontaktu

- 1 ► **Telefonní seznam** a vyberte kontakt, ► **Další ► Zobrazit a uprav.**
- 2 Přejděte na příslušnou kartu a upravte požadované informace, ► **Uložit.**

Úpravy čísel na kartě SIM

- 1 Pokud jsou výchozím telefonním seznamem čísla na kartě SIM, ► **Telefonní seznam** a vyberte číslo, které chcete upravit. Pokud jsou výchozím telefonním seznamem kontakty, ► **Telefonní seznam ► Možnosti ► Čísla SIM.** Vyberte jméno a číslo, které chcete upravit.
- 2 ► **Další ► Upravit** a upravte jméno a číslo.

Odstranění kontaktu nebo čísla z karty SIM

- **Telefonní seznam** a přejděte na kontakt nebo číslo na kartě SIM, které chcete odstranit. Stiskněte tlačítko .

Odstranění všech kontaktů

- 1 ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti ▶ Upřesnit
▶ Odstranit vš. kont.
- 2 ▶ Stiskněte tlačítko **Ano**, zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko ▶ **OK**. Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Jména a čísla uložená na kartě SIM nebudou odstraněna.

Výchozí položky kontaktů

Můžete vybrat položku kontaktu (telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo webovou adresu), která se bude v kontaktech zobrazovat jako první.

Nastavení výchozí položky kontaktů

- 1 ▶ Telefonní seznam a přejděte na kontakt,
▶ Další ▶ Výchozí.
- 2 Vyberte telefonní číslo, e-mailovou nebo webovou adresu, které chcete použít jako výchozí položku.

Kopírování kontaktů

Čísla na kartě SIM lze kopírovat do kontaktů a naopak. Musíte vybrat, zda chcete kopírovat všechna čísla na kartě SIM nebo jen určité číslo.



Při kopírování do telefonu budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti ▶ Upřesnit
▶ Kopírovat na SIM.
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Kopírovat číslo**.

Kopírování čísel na kartě SIM do kontaktů

- 1 ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti ▶ Upřesnit
▶ Kopírovat ze SIM.
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Kopírovat číslo**.

Odeslání kontaktů

Kontakty lze odeslat pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu nebo v textové zprávě či zprávě MMS.

Odeslání kontaktu

- 1 ▶ Telefonní seznam a vyberte kontakt,
▶ Další ▶ Odeslat kontakt.
- 2 Vyberte metodu přenosu.

Odeslání všech kontaktů

- ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti ▶ Upřesnit
- ▶ Odeslat vš. kont. a vyberte metodu přenosu.

Kontrola stavu paměti

Funkce zjištění stavu paměti v telefonním seznamu umožňuje zkontrolovat počet zbývajících pozic v paměti telefonu a na kartě SIM.

Kontrola stavu paměti

- ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti ▶ Upřesnit
- ▶ Využití paměti.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze zálohovat a synchronizovat s telefonním seznamem na webu. Další informace o telefonním seznamu na webu si vyžádejte u poskytovatele služeb.

- 1 ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti
▶ Synchr. kontakty ▶ Vybrat.
- 2 Pokud máte více účtů, vyberte účet, který chcete použít, ▶ Vybrat. Pokud nemáte v telefonu účet,

➡ 71 Zadání nastavení vzdálené synchronizace.

Seznam volání

Telefonní čísla 30 naposledy uskutečněných volání se ukládají do seznamu volání. Pokud předplatné zahrnuje službu identifikace volajícího čísla a je identifikováno číslo volajícího, ukládají se do seznamu volání také telefonní čísla přijatých a zmeškaných hovorů.

Kromě seznamu volání se všemi čísly jsou k dispozici také samostatné seznamy pro volaná čísla a přijatá a zmeškaná volání, které jsou uspořádány na kartách.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 ▶ V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **Hovory** a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo, na které chcete volat, ▶ Volat.

Vymazání seznamu volání

- ▶ Hovory a přejděte na kartu se všemi hovory,
- ▶ Další ▶ Odstranit vše.

Rychlé vytáčení

Telefonní čísla, která potřebujete snadno používat, lze uložit na pozice 1 až 9 v paměti telefonu a na kartě SIM. Aby bylo možno rychle vytáčet čísla, když jsou výchozím telefonním seznamem kontakty, musí být tato čísla uložena jako kontakty. Pokud chcete rychle vytáčet čísla, když jsou výchozím telefonním seznamem čísla na kartě SIM, musí být čísla uložena na kartě SIM.

Rychlé vytáčení

V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice 4
► Volat.

Nastavení čísla pozice pro rychlé vytáčení

- 1 ► Telefonní seznam ► Možnosti ► Rychlé vytáčení a přejděte na položku, k níž chcete přidat telefonní číslo, ► Přidat.
- 2 Vyberte číslo.

Nahrazení čísla v seznamu pro rychlé vytáčení

- 1 ► Telefonní seznam ► Možnosti ► Rychlé vytáčení.
- 2 Přejděte na číslo, ► Nahradit. Vyberte pro tuto pozici nové číslo.

Hlasová schránka

Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

Přijetí zprávy z hlasové schránky

O zanechání zprávy jste informováni v závislosti na provozovateli sítě textovou zprávou nebo ikonou hlasové pošty. Chcete-li textovou zprávu přečíst, stiskněte tlačítko **Ano**. Pokud si chcete zprávu poslechnout, zavolejte službu hlasové pošty.

Volání služby hlasové pošty

Službu hlasové pošty lze snadno volat stisknutím a přidržení tlačítka **(1)**. Pokud není číslo na službu hlasové pošty nastaveno, zobrazí se otázka, zda chcete toto číslo zadat.

► **Ano** a zadejte číslo. Toto číslo lze získat od provozovatele sítě.

Zadání čísla hlasové pošty

► Zprávy ► Nastavení ► Číslo hlas. pošty.

Ovládání telefonu hlasem

S telefonem lze pomocí hlasu:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem vyslovením tzv. aktivačního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout volání hlasovým příkazem, je-li telefon připojen v soupravě handsfree.

Do telefonu lze uložit přibližně 30 slov nahraných jako hlasové příkazy. Hlasové příkazy nelze ukládat na kartu SIM. Pro hlasové příkazy je v paměti k dispozici 25 sekund. Nahrávání příkazů provádějte v tichém prostředí a snažte se používat slova, která se od sebe dají snadno odlišit ➡ *29 Tipy pro nahrávání a používání hlasových příkazů.*

Příprava na vytáčení pomocí hlasu

Nejprve je nutné aktivovat funkci vytáčení pomocí hlasu a nahrát hlasové příkazy. Vedle telefonního čísla s hlasovým příkazem se zobrazuje ikona.

Aktivace vytáčení pomocí hlasu a nahrání jmen

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Všeob. nastavení
▶ Ovládání hlasem ▶ Vytáčení hlasem
▶ Aktivovat ▶ Nový hlas. příkaz a vyberte kontakt.
- 2 Pokud má kontakt více čísel, pomocí tlačítek Ⓢ a Ⓢ lze čísla zobrazit. Vyberte telefonní číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz. Pro vybrané číslo bude nahrán hlasový příkaz, například příkaz „Pavel mobil“.
- 3 Zobrazí se pokyny. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zvukový signál a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Příkaz se zopakuje.
- 4 Pokud je záznam v pořádku, ▶ Ano. Pokud ne, ▶ Ne a opakujte krok 3.
- 5 Chcete-li nahrát pro kontakt další hlasový příkaz, znovu vyberte možnost ▶ Nový hlas. příkaz a opakujte kroky 2 až 5 výše.

Jméno volajícího

Můžete zvolit, zda se má při přijetí hovoru od určitého kontaktu přehrát nahrané jméno kontaktu.

Zapnutí nebo vypnutí přehrávání jména volajícího (nastavení Zapnuto nebo Vypnuto)

- Nastavení ► karta Všeob. nastavení
- Ovládání hlasem ► Jméno volajícího.

Vytáčení hlasem

Vytáčení hlasem lze uskutečnit vyslovením předem nahraného hlasového příkazu. Funkci vytáčení hlasem lze aktivovat z pohotovostního režimu pomocí telefonu, přenosné soupravy handsfree, náhlavní soupravy Bluetooth nebo vyslovením aktivačního příkazu.

Volání z telefonu

- 1** V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte některé tlačítko pro ovládání hlasitosti.
- 2** Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte dříve nahrané jméno, např. „Pavel mobil“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Volání ze soupravy handsfree

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko soupravy handsfree nebo tlačítko náhlavní soupravy Bluetooth.

Aktivační příkaz

Nahráním aktivačního příkazu a jeho použitím jako hlasového příkazu lze ovládat telefon hlasem bez jakéhokoli použití rukou. Místo stisknutí a přidržení tlačítka pro ovládání hlasitosti stačí vyslovit aktivační příkaz a po něm jeden z nahraných hlasových příkazů. Aktivační příkaz je mimořádně výhodný při řízení motorového vozidla s nainstalovanou soupravou pro hlasitý odposlech (handsfree).



Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1** ► Nastavení ► karta Všeob. nastavení
► Ovládání hlasem ► Aktivační příkaz
► Aktivovat.
- 2** Zobrazí se pokyny. ► Pokračov. a přiložte telefon k uchu. Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 3** Zobrazí se pokyny. ► Pokračov. a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivovat aktivační příkaz. K dispozici je několik možností.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

Příchozí hovory můžete přijmout nebo odmítnout svým hlasem, když máte zapojenu přenosnou soupravu pro hlasitý odposlech nebo soupravu handsfree ve vozidle.



Funkci přijímání hovorů hlasovým příkazem nelze použít, pokud je jako vyzváněcí signál vybrán soubor typu MP3.

Aktivace přijímání hovorů hlasovým příkazem a nahrání příkazu pro přijímání hovorů hlasem

- 1 ▶ **Nastavení** ▶ karta **Všeob. nastavení**
▶ **Ovládání hlasem** ▶ **Přijímání hlasem**
▶ **Aktivovat**.
- 2 Zobrazí se pokyny. ▶ **Pokračov.** a přiložte telefon k uchu. Počkejte na tón a řekněte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel. Pokud je záznam v pořádku, ▶ **Ano**. Pokud ne, ▶ **Ne** a opakujte krok 2.
- 3 Řekněte „Obsazeno“, nebo jiné slovo pro tento účel, ▶ **Ano**.
- 4 Zobrazí se pokyny. ▶ **Pokračov.** a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivovat přijímání hovorů hlasem. K dispozici je několik možností.

Přijetí volání hlasovým příkazem

Když telefon vyzvání, řekněte příkaz „Přijmout“. Hovor bude spojen.

Odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

Když telefon zvoní, řekněte „Obsazeno“. Volání je odmítnuto. Volající je přesměrován do hlasové schránky (je-li aktivována), nebo slyší obsazovací tón.

Úprava hlasových příkazů

Hlasové příkazy můžete aktualizovat tím, že je znovu nahrajete nebo odstraníte nepoužívané příkazy. Hlasový příkaz lze také upravit pro telefonní číslo v telefonním seznamu. Vyberte kontakt, pro který chcete upravit hlasový příkaz, ▶ **Další** ▶ **Zobrazit a uprav.** Přejděte na požadovanou kartu a upravte hlasový příkaz.

Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 ▶ **Nastavení** ▶ karta **Všeob. nastavení**
▶ **Ovládání telefonu hlasem** ▶ **Vytáčení hlasem**
▶ **Upravit názvy**.
- 2 Vyberte hlasový příkaz ▶ **Další**
▶ **Nahradiť hlas. jm.**
- 3 Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte příkaz.

Tipy pro nahrávání a používání hlasových příkazů

Pokud telefon nenahraje žádnou řeč, může to být z následujících důvodů:

- Mluvili jste příliš potichu. Zkuste mluvit hlasitěji.
- Drželi jste telefon příliš daleko od úst. Držte telefon stejně jako při telefonování.
- Hlasový příkaz byl příliš krátký. Příkaz by měl trvat přibližně jednu sekundu a obsahovat alespoň jednu slabiku.
- Mluvili jste příliš pozdě nebo příliš brzy. Mluvte ihned po zaznění tónu.
- Nahrávka hlasového příkazu nebyla provedena s připojenou soupravou handsfree. Má-li se hlasové ovládání použít s připojenou soupravou handsfree, proveďte i nahrání s připojenou soupravou handsfree.
- Použili jste jinou intonaci. Použijte stejnou intonaci jako při nahrávání.

Přesměrování volání

Pokud nemůžete přijímat příchozí volání, můžete je přesměrovat na jiné číslo, například číslo záznamové služby.



Když je aktivována funkce Omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti funkce Přesměrování.

K dispozici jsou následující možnosti přesměrování:

- **Přesměr. vždy** – přesměruje všechna volání.
- **Je-li obsazeno** – přesměruje hovory v případě, že již probíhá hovor.
- **Je-li nedostupný** – přesměruje hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah.
- **Neodpovídá-li** – přesměruje hovory, které nejsou přijaty během určeného časového limitu (služba provozovatele sítě).

Aktivace přesměrování

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Hovory** ► **Přesměrování**.
- 2 Vyberte typ hovoru a potom jednu z možností přesměrování, ► **Aktivovat**.
- 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat volání, nebo ► **Procház.** a vyberte kontakt z telefonního seznamu, ► **OK**.

Deaktivace přesměrování

Přejděte na možnost přesměrování ► **Deaktivovat**.

Kontrola všech možností přesměrování

- Nastavení ► karta **Hovory** ► Přesměrování
- Zkontrolovat vše.

Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více než jeden hovor. Můžete například podržet probíhající hovor a současně zavolat na jiné číslo nebo odpovědět na další volání a přepínat mezi oběma hovory.

Signalizace čekajícího hovoru

Pokud je aktivována služba signalizace čekajícího hovoru, ozve se při přijetí druhého hovoru tón.

Aktivace nebo deaktivace služby signalizace čekajícího hovoru

- Nastavení ► karta **Hovory** ► Ovládání hovorů
- Signalizace čekajícího hovoru.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 ► **Podržet** – podržte aktivní hovor.
- 2 Zadejte číslo, které chcete vytočit, ► **Volat**.

Přijetí druhého hovoru

Máte-li druhý příchozí hovor, můžete provést následující operace:

- ► **Přijmout**, chcete-li přijmout druhý hovor a podržet probíhající hovor.
- ► **Chcete-li odmítnout druhý hovor a pokračovat v probíhajícím hovoru**, vyberte možnost **Obsazeno**.
- ► **Nahradiť aktivní**, chcete-li přijmout druhý hovor a ukončit aktivní hovor.

Obsluha dvou hovorů

Pokud jeden hovor probíhá a druhý je podržený, můžete použít následující možnosti:

- ► **Přepn.**, chcete-li přepnout mezi hovory.
- Stisknutím  ► **Sloučit hovory** lze oba hovory sloučit do konferenčního hovoru.
- Stisknutím  ► **Spojit hovory** lze hovory spojit. Odpojíte se od obou hovorů.
- ► **Ukončit**, pokud chcete ukončit probíhající hovor. Potom můžete stisknutím tlačítka **Ano** obnovit podržený hovor.
- ► **Ukončit dvakrát**, pokud chcete oba hovory ukončit.
- Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru můžete mluvit současně až s pěti dalšími účastníky. Konferenční hovor lze také podržet a zavolat na jiné číslo.

 Hovory s více účastníky mohou být zatíženy zvýšenými poplatky. O další informace požádejte poskytovatele služby.

Vytvoření konferenčního volání

Konferenční hovor můžete zahájit, pokud je jeden hovor aktivní a druhý podržený. Během konferenčního hovoru můžete mít soukromou konverzaci s jedním z účastníků, nebo můžete některého účastníka uvolnit z hovoru.

Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru

Stiskněte  ► **Sloučit hovory**.

Přidání nového účastníka

- 1** ► **Podržet**, chcete-li aktivní hovor podržet.
- 2** Stiskněte  ► **Další hov.** a zavolejte další osobu, kterou chcete připojit do konferenční skupiny.
- 3** Stiskněte  ► **Sloučit hovory**.
- 4** Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

Uvolnění účastníka

Stiskněte  ► **Uvolnit účastníka** a vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit z konferenční skupiny.

Soukromá konverzace

- 1** Stiskněte  ► **Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete mluvit.
- 2** ► **Sloučit hovory**, chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru.

Dvě hlasové linky

 Podporuje-li vaše předplatné službu alternativní linky, může telefon používat dvě hlasové linky s různými telefonními čísly.

Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete volat služebně a soukromě z různých linek. Linku pro odchozí hovor lze vybrat. Všechna odchozí volání jsou uskutečňována na zvolené lince do té doby, než linku změníte. Příchozí volání mohou využívat obě linky.

Názvy linek lze měnit. Každá linka může používat jiná nastavení, např. jiná vyzvánění.

Výběr linky

- **Nastavení** ► karta **Hovory** a vyberte linku 1 nebo 2.

Změna názvu linky

- **Nastavení** ► karta **Displej** ► **Uprav. názvy linek** a vyberte linku, jejíž název chcete upravit.

Funkce Moje čísla

Svá telefonní čísla můžete zobrazit, přidat nebo upravit.

Kontrola vlastních telefonních čísel

- **Telefonní seznam** ► **Možnosti** ► **Speciální čísla**
- **Moje čísla** a vyberte jednu z možností.

Povolení hovorů

Služba povolených hovorů umožňuje nastavit telefon tak, aby přijímal volání pouze z určitých telefonních čísel. Ostatní volání jsou automaticky odmítnuta obsazovacím tónem. Pokud je aktivována možnost přesměrování **Je-li obsazeno**, volání jsou přesměrována, nikoli odmítnuta obsazovacím tónem. Telefonní čísla odmítnutých hovorů se uloží do seznamu volání.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Hovory** ► **Ovládání hovorů** ► **Povolené hovory** ► **Jen ze seznamu**.
- 2 ► **Upravit** ► **Nové** ► **Přidat**. Otevře se dialog pro hledání v telefonním seznamu. Vyberte čísla z telefonního seznamu.

Povolení všech hovorů

- **Nastavení** ► karta **Hovory** ► **Ovládání hovorů**
- **Povolené hovory** ► **Všechny**.

Omezené vytáčení



Příchozí a odchozí volání lze blokovat.

Tato možnost může být užitečná, např. pokud jste v zahraničí. Tuto službu můžete použít pouze s heslem, které obdržíte od provozovatele sítě.



Pokud přesměrujete příchozí volání, nebudou dostupné některé možnosti menu Omezení hovorů.

Blokovat můžete následující hovory:

- Všechna odchozí volání – **Všechny odchozí.**
- Všechna odchozí mezinárodní volání – **Odchozí mezinár.**
- Všechna odchozí mezinárodní volání, kromě volání do vlastní země – **Odch. mezin. roam.**
- Všechna příchozí volání – **Všechny příchozí.**
- Všechna příchozí volání do zahraničí (při roamingu) – **Příchozí při roam.**

Aktivace nebo deaktivace omezení hovorů

- 1** ▶ Nastavení ▶ karta Hovory ▶ Ovládání hovorů ▶ Omezení hovorů a vyberte požadovanou možnost.
- 2** Vyberte možnost **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**.
- 3** Zadejte heslo, ▶ OK.

Pevné vytáčení



Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Tato funkce vyžaduje kartu SIM, která umožňuje ukládat čísla pro pevné vytáčení. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.



Mezinárodní tísňové číslo 112 lze volat, i když je aktivováno pevné vytáčení.

Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.

Aktivace nebo deaktivace funkce pevného vytáčení

- 1** ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti ▶ Speciální čísla ▶ Pevné vytáčení a vyberte možnost **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**.
- 2** Zadejte kód PIN2 a stiskněte tlačítko ▶ OK, pak zadání potvrďte: ▶ OK.

Uložení pevného čísla

- ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti ▶ Speciální čísla ▶ Pevné vytáčení ▶ Pevná čísla ▶ Nové číslo a zadejte informace.

Délka a cena hovoru



Během hovoru se na obrazovce zobrazuje délka hovoru. Máte-li předplaceno zobrazování nákladů na hovory, můžete zkontrolovat dobu trvání posledního hovoru, dobu odchozích hovorů a celkovou dobu hovorů. Můžete také zkontrolovat cenu posledního hovoru a celkovou cenu hovorů.



Máte-li předplaceno zobrazování nákladů na hovory, je nutné před vynulováním měřiče zadat kód PIN2.

Kontrola doby hovoru

- Nastavení ► karta Hovory ► Doba a cena hov.
- Měřiče hovoru.

Vynulování měřiče doby hovoru

- Nastavení ► karta Hovory ► Doba a cena hov.
- Měřiče hovoru ► Další a vyberte možnost Vynulovat měřič nebo Vynulovat odch.

Kontrola ceny hovoru

- Nastavení ► karta Hovory ► Doba a cena hov.
- Cena hovoru.

Vynulování měřiče ceny hovoru

- Nastavení ► karta Hovory ► Doba a cena hov.
- Cena hovoru ► Další ► Vynul. celk. cenu.

Nastavení ceny hovoru

Pomocí funkce Tarif lze zadat cenu za jednotku volání. Pokud cenu nezadáte, bude se zobrazovat pouze počet jednotek volání.

Určení ceny za jednotku volání

- 1 ► Nastavení ► karta Hovory ► Doba a cena hov.
► Cena hovoru ► Další ► Nastavit tarif.
- 2 Zadejte kód PIN2 a ► OK.
- 3 ► Měna a zadejte kód požadované měny, např. Kč pro české koruny, ► OK.
- 4 ► Jednotky a zadejte cenu za jednotku volání,
► OK. Oddělovač desetinných míst zadejte stisknutím tlačítka (*).

Kreditní limit pro volání

Můžete zadat celkové množství peněz, které se mají na volání použít. Po vyčerpání částky bude možné pouze přijímat volání. Povšimněte si, že kreditní limit je pouze odhadovaná hodnota.

Nastavení kreditního limitu

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Hovory ▶ Doba a cena hov.
▶ Cena hovoru ▶ Další ▶ Nastavit kredit
a zadejte kód PIN2, ▶ OK.
- 2 Vyberte možnost **Omezen** nebo **Neomezený**.
Pokud vyberete možnost **Omezen**,
zadejte částku, ▶ OK.

Služba priority volání

Pokud předplacené služby podporují službu priority volání, je možné při volání vyžadovat pro hovor určitou prioritu.

-  Úrovně priority definuje provozovatel sítě a standardně jde o úrovně 0 až 4. Nejvyšší úroveň je 0.

Kontrola nebo změna úrovně priority

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Hovory ▶ Ovládání hovorů
▶ Výchozí priorita.
- 2 Síť odešle dostupné úrovně priorit.
Vyberte úroveň priority.

Změna priority jednoho volání

- 1 Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit.
- 2 ▶ Další ▶ Priorita volání a vyberte prioritu.
Telefonní číslo se vytočí.

Uzavřené uživatelské skupiny

-  Funkce uzavřené uživatelské skupiny je jeden ze způsobů snížení ceny hovoru. Máte-li předplacenu funkci uzavřených uživatelských skupin, můžete v některých sítích volat v rámci skupiny levněji. Skupin může být maximálně 10.

Přidání skupiny

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Hovory ▶ Ovládání hovorů
▶ Uzavřené skupiny ▶ Upravit seznam
▶ Nová skupina ▶ Přidat.
- 2 Zadejte název uživatelské skupiny,
▶ Pokračov.
- 3 Zadejte indexové číslo, ▶ Uložit. Indexové
číslo získáte od provozovatele sítě.

Volání mimo uzavřenou uživatelskou skupinu

- ▶ Nastavení ▶ karta Hovory ▶ Ovládání hovorů
▶ Uzavřené skupiny ▶ Otevřené hovory ▶ Zapnuto.
Pokud vyberete možnost **Vypnuto**, bude možné
pouze volání v rámci skupiny.

Další funkce

Tónové signály

Při používání služeb, jako jsou telefonické bankovní služby nebo ovládání záznamníku, se používají během volání tónové signály (také tóny DTMF).

- Tónové signály lze odeslat stisknutím číselných tlačítek **1** – **9**, ***** nebo **#**.
- Po ukončení volání můžete znaky z obrazovky odstranit stisknutím tlačítka **C**.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout tóny během hovoru, v pohotovostním režimu ► **Další** a vyberte možnost **Vypnout tóny** nebo **Zapnout tóny**.

Zápisník

Pokud si chcete během hovoru zapsat telefonní číslo, můžete použít telefon jako zápisník.

Po ukončení volání zůstane číslo na obrazovce.

- **Volat**, chcete-li číslo vytočit. Chcete-li číslo uložit, ► **Další** ► **Uložit číslo** a vyberte kontakt. Pokud chcete vytvořit nový kontakt a číslo uložit, ► **Nový kontakt**.

Ukázání nebo skrytí vlastního čísla

Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své číslo nechat ukázat či skrýt. Toto lze provést pro konkrétní volání nebo vybrat jako výchozí nastavení. ► **Další** v pohotovostním režimu umožňuje toto výchozí nastavení rychle změnit.

Skrytí nebo ukázání telefonního čísla

- 1 Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit.
- 2 ► **Další** a vyberte **Skrýt číslo** nebo **Zobrazit číslo**.

Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla

- 1 ► **Nastavení** ► **karta Hovory** ► **Zobrazit/skrýt čís.**
- 2 Vyberte možnost **Zobrazit číslo**, **Skrýt číslo** nebo **Vých. nast. sítě**.

Skupiny

Čísla lze sdružit do skupin. Potom lze odeslat textovou zprávu nebo zprávu MMS několika příjemcům najednou ➡ **38 Zprávy**.

Sdružení čísel do skupiny

- 1** ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti ▶ Skupiny
▶ Nová skupina ▶ Přidat.
- 2** Zadejte název skupiny, ▶ Pokračov.
- 3** ▶ Nové číslo ▶ Přidat a vyhledejte kontakt
v telefonním seznamu.
- 4** Vyberte číslo z kontaktu.
- 5** Opakováním kroků 3 až 4 lze do skupiny
přidat více čísel. Stisknutím tlačítka **Hotovo**
lze skupinu uložit.

Vizitky

Do telefonního seznamu lze přidat vlastní vizitku. Vizitky lze přenášet mezi tímto telefonem a jiným podobným telefonem, přenosným počítačem PDA nebo osobním počítačem pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu, kabelem, v textové zprávě nebo ve zprávě MMS.

Přidání vlastní vizitky

- ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti ▶ Moje vizitka,
zadejte informace pro vizitku, ▶ Uložit.

Odeslání vlastní vizitky

- ▶ Telefonní seznam ▶ Možnosti ▶ Moje vizitka
▶ Odeslat vl. vizitku a vyberte metodu přenosu.

Přijetí vizitky

Po obdržení vizitky uložte vizitku do telefonního seznamu: ▶ Ano ▶ Uložit.

Zprávy

Textové zprávy, zprávy MMS, elektronická pošta, aplikace Moji přátelé, seznam možností zpráv



Tento telefon podporuje různé typy zpráv – textové zprávy, zprávy MMS, e-mailové zprávy a zprávy aplikace Moji přátelé. Podrobnosti o použití jednotlivých služeb si vyžádejte u poskytovatele služeb.

Textové zprávy

Textové zprávy jsou odesílány prostřednictvím služby krátkých textových zpráv SMS (Short Message Service). Textové zprávy mohou obsahovat také obrázky, animace, melodie a zvukové efekty. Textové zprávy můžete odeslat jedné osobě, několika příjemcům nebo skupině příjemců uložených v telefonním seznamu, ➡ 36 Skupiny.



Pokud pošlete textovou zprávu skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena skupiny.

Příprava

Ujistěte se, že je nastaveno telefonní číslo střediska služeb. Toto číslo poskytuje provozovatel sítě a je zpravidla uloženo na kartě SIM.

Nastavení telefonního čísla servisního střediska

- Zprávy ➤ Nastavení ➤ Text. zpráva ➤ Servis. středisko. Pokud je telefonní číslo servisního střediska uloženo na kartě SIM, zobrazí se v seznamu.
- Neobsahuje-li seznam žádné číslo, ➤ Přidat a zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby „+“ a směrového čísla země, ➤ Uložit.

Odesílání textových zpráv

Informace o zadávání znaků ➡ 11 Zadávání znaků.



Některé zvláštní znaky daného jazyka zabírají více místa. Pro některé jazyky lze deaktivovat funkci Diakritika a uspořít místo. ➡ 14 Možnosti dostupné při zadávání znaků.

Napsání a odeslání textové zprávy

- 1 ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Text. zpráva.
- 2 Napište zprávu, ▶ Pokračov. Pokud chcete uložit zprávu pro pozdější použití, stiskněte  ▶ Ano. Zpráva bude uložena do složky **Koncepty**.
- 3 ▶ Telefonní číslo a zadejte telefonní číslo příjemce, nebo ▶ Hledat kontakt a vyberte číslo nebo skupinu z telefonního seznamu. Chcete-li zadat e-mailovou adresu, ▶ E-mailová adresa. V seznamu pod možnostmi odeslání se zobrazí posledních 10 příjemců. Příjemce lze vybrat také z tohoto seznamu. ▶ Odeslat.

Vložení objektu do textové zprávy

- 1 ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Text. zpráva.
- 2 Při psaní zprávy ▶ Další ▶ Přidat objekt.
- 3 Vyberte **Obrázek**, **Zvukový efekt**, **Melodie**, **Animace**, **Šablony** nebo **Zpráva MMS**.
- 4 Vyberte objekt.

Formátování textu

Při psaní textu lze změnit styl, velikost písma nebo zarovnání textu a vytvořit nový odstavec.

Formátování textu v textové zprávě

- 1 ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Text. zpráva.
- 2 Při psaní zprávy stiskněte tlačítko ▶ Další ▶ **Formát textu**. Potom vyberte **Velikost textu**, **Styl textu**, **Zarovnání** nebo **Nový odstavec**.
- 3 Vyberte formát textu.

Přijímání textových zpráv

Při obdržení textové zprávy se ozve zvukové upozornění a zobrazí se text informující o přijetí zprávy.

▶ Ano, pokud chcete přečíst zprávu hned. Pokud chcete přečíst zprávu později, ▶ Ne.

Při čtení textové zprávy lze například přejít na webovou adresu obsaženou v textové zprávě, uložit obrázek obsažený v textové zprávě nebo vyslechnout zvuk vložený v textové zprávě.

Po přečtení textové zprávy můžete zobrazit seznam možností: ▶ Další. Stisknutím tlačítka  můžete textovou zprávu zavřít.

Volání na číslo v textové zprávě

Na telefonní číslo v textové zprávě můžete zavolat.

Volání na číslo v textové zprávě

Vyberte telefonní číslo, ▶ Volat.

Uložení přijatých textových zpráv

Přijaté textové zprávy se ukládají do paměti telefonu. Dojde-li k zaplnění paměti, lze nové zprávy přijímat až po odstranění některých zpráv nebo jejich přesunutí na kartu SIM. Na kartě SIM zůstávají zprávy uložené do té doby, než je vymažete.

Uložení zprávy na kartu SIM

► Zprávy ► Doručené zprávy ► Další ► Uložit zprávu ► Karta SIM.

Uložení objektu z textové zprávy

- 1 Vyberte telefonní číslo, webovou adresu, obrázek nebo zvuk, který chcete do zprávy uložit, ► Další.
- 2 Pokud ukládáte telefonní číslo, ► Použít
► Uložit číslo. Pokud ukládáte webovou adresu,
► Uložit záložku, v případě obrázku
► Uložit obrázek a v případě zvuku
► Uložit zvuk.

Dlouhé zprávy

Maximální možný počet znaků v textové zprávě závisí na jazyku psaní zprávy. Spojením dvou nebo více zpráv lze odeslat delší zprávu. Upozorňujeme, že každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně.

Všechny části dlouhé zprávy nelze přijímat najednou.



Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb.

Zapnutí dlouhých zpráv

► Zprávy ► Nastavení ► Textové zprávy
► Max. délka zprávy ► Maximální.

Šablony

Používáte-li často jednu nebo více zpráv, můžete tyto zprávy uložit do telefonu jako šablony. V telefonu je pět předdefinovaných šablon, můžete však vytvořit i vlastní šablony.

Vytvoření šablony

- 1 ► Zprávy ► Šablony ► Nová šablona ► Přidat
► Textová zpráva.
- 2 Napište zprávu, ► OK.
- 3 Zadejte předmět zprávy, ► OK.

Možnosti zpráv

Pro možnosti zpráv lze nastavit výchozí hodnoty nebo lze nastavení vybrat vždy při odesílání zprávy. Můžete si například vyžádat odpověď na odeslanou zprávu, vybrat typ odesílané textové zprávy nebo nastavit dobu platnosti zprávy. Další informace o možnostech zpráv ➡ *51 Seznam možností zpráv*.

Nastavení výchozích možností textové zprávy

► Zprávy ► Nastavení ► Textové zprávy a vyberte možnost.

Nastavení určité možnosti pro konkrétní zprávu

- 1 Po výběru příjemce, kterému chcete textovou zprávu odeslat, ► Další ► Upřesnit.
- 2 Vyberte možnost, jejíž nastavení chcete změnit, ► Upravit a vyberte nové nastavení.
- 3 ► Hotovo po provedení změn možností.

Kontrola stavu odeslané zprávy

► Zprávy ► Odeslané zprávy a vyberte textovou zprávu, ► Zobrazit ► Další ► Zobrazit stav.

Obrázkové zprávy

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, videozáznamy, snímky z fotoaparátu a zvukové nahrávky a odeslat je lze prostřednictvím služby MMS (Multimedia Messaging Service – služba multimediálních zpráv). Služby MMS lze využít, jen pokud jsou součástí předplatného odesílatele i příjemce. Zprávy MMS lze odeslat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu. Se zprávou MMS lze odeslat vizitku jako přílohu ke zprávě.

Příprava

Před odesláním obrázkové zprávy se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:

- 1 Je nastaveno číslo servisního střediska –
► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy MMS
► Server zpráv.
- 2 Jsou zadána správná nastavení – ► Zprávy
► Nastavení ► Zprávy MMS ► Profil pro Internet.
Vyberte profil nebo možnost **Nový profil**.
Postup vytvoření profilu připojení k Internetu
➡ *67 Nastavení pro Internet a elektronickou poštu*. Všechna potřebná nastavení lze automaticky stáhnout do telefonu ze serveru provozovatele sítě.

Psaní a odesílání zpráv MMS

Při psaní zprávy MMS lze zprávu formátovat vkládáním různých objektů. Jsou to tyto objekty: **Obrázek**, **Textová zpráva**, **Zvuk**, **Videosoubor**, **Obr. z fotoap.**, **Videozáznam** a **Zvukový záznam**.

Před odesláním zprávy MMS lze vybrat některou z možností úprav a rozšíření zprávy. Lze například zobrazit náhled celé zprávy nebo jedné stránky zprávy, změnit dobu zobrazení objektů ve zprávě a přidat nebo nahradit objekty odesílané ve zprávě. Další informace o jednotlivých možnostech

➡ *51 Seznam možností zpráv.*

Napsání a odeslání zprávy MMS

1 ▶ **Zprávy** ▶ **Napsat novou** ▶ **Zpráva MMS**.

Stisknutím tlačítka **Přidat** lze zobrazit seznam objektů, které lze přidat do zprávy. Vyberte objekt.

2 ▶ **Přidat**, chcete-li do zprávy přidat další objekty. Chcete-li zobrazit nebo vybrat možnosti pro rozšíření zprávy, zvýrazněte objekty ve zprávě a stiskněte levé funkční tlačítko.

3 Po napsání zprávy ▶ **Další** ▶ **Odeslat**.

4 ▶ **Telefonní číslo** a zadejte telefonní číslo příjemce, nebo ▶ **Hledat kontakt** a vyberte číslo nebo skupinu z telefonního seznamu. Chcete-li zadat e-mailovou adresu, ▶ **E-mailová adresa**. V seznamu pod možnostmi odeslání se zobrazí posledních 10 příjemců. Příjemce lze vybrat také z tohoto seznamu. ▶ **Odeslat**.

Uskutečnění hovoru při psaní zprávy MMS

1 Při psaní zprávy ▶ **Další**.

2 ▶ **Volat**, zadejte telefonní číslo nebo je vyberte z telefonního seznamu a ▶ **Volat**. Znovu se zobrazí zpráva.

3 Chcete-li ukončit hovor, ▶ **Další** ▶ **Ukončit**.

Nastavení výchozích možností zpráv

▶ **Zprávy** ▶ **Nastavení** ▶ **Zpráva MMS** a vyberte jednu z možností.

Další možnosti odeslání

Pro konkrétní zprávu lze požadovat potvrzení o přečtení nebo potvrzení o doručení a nastavit prioritu zprávy. Ke zprávě lze také přidat další příjemce. Více informací o dalších možnostech odeslání ➡ *51 Seznam možností zpráv.*

Výběr dalších možností zpráv

- 1 Po zadání telefonního čísla příjemce ► **Další**.
- 2 Chcete-li vybrat další příjemce, vyberte možnost **Přidat příjemce** nebo **Příjemci**. Chcete-li vybrat další možnost odeslání, vyberte možnost **Upřesnit**.

Přijetí obrázkové zprávy

Při obdržení zprávy MMS se ozve zvukové upozornění a zobrazí se text informující o přijetí zprávy.

► **Ano**, pokud si chcete zprávu přečíst nebo přehrát. Stisknutím libovolného tlačítka lze přehrávání ukončit. Pokud chcete po přečtení zprávy ihned odpovědět, ► **Odpověď**. Pokud chcete zobrazit seznam možností, ► **Další**. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka .



Ze seznamu zpráv můžete vybrat zprávu a celou ji odstranit stisknutím tlačítka .

Uložení objektů ve zprávě MMS

Po prohlédnutí zprávy MMS můžete uložit objekty ze zprávy. ► **Další** ► **Uložit objekty** a ze zobrazeného seznamu vyberte požadovaný objekt.

Šablony

Zprávu můžete založit na jedné z předdefinovaných šablon. Můžete také přidat nové šablony.

Použití předdefinované šablony pro zprávu MMS

- 1 ► **Zprávy** ► **Šablony** a vyberte šablonu.
- 2 ► **Použít** ► **Zpráva MMS**. Pokud chcete provést změny nebo přidat nové objekty, ► **Přidat**.
- 3 ► **Další** ► **Odeslat** – odešlete zprávu.

Automatické stažení

Způsob stažení zpráv MMS lze zvolit.

► **Zprávy** ► **Nastavení** ► **Zprávy MMS**

► **Automat. stažení**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Vždy** – telefon automaticky načte zprávy, jakmile jsou doručeny na server provozovatele sítě. Toto nastavení je výchozí.
- **Tázat při roam.** – zobrazí se otázka, zda chcete stáhnout zprávy, pokud používáte jinou síť, než je síť vašeho provozovatele sítě.
- **Nikdy při roam.** – zprávy nebudou staženy, pokud používáte jinou síť, než je síť vašeho provozovatele sítě.
- **Vždy dotazovat** – bez ohledu na používanou síť se zobrazí otázka, zda chcete stáhnout zprávy.
- **Vypnuto** – nové zprávy jsou znázorněny ve schránce jako ikony. Chcete-li vybranou zprávu stáhnout, ► **Zobrazit** ► **Ano**.

Pohlednice

Zprávu obsahující obrázek a text lze doručit jako pohlednici na poštovní adresu.



Tato služba není k dispozici ve všech zemích.

Pohlednici lze poslat také výběrem kontaktu z telefonního seznamu a stisknutím Další

► Odeslat zprávu ► Pohlednice. *Pohlednici lze vytvořit také výběrem možností Správce souborů ► Obrázky. Vyberte obrázek a ► Další ► Odeslat ► Jako pohled.*

Odeslání pohlednice

- 1 ► Zprávy ► Napsat novou ► Pohlednice ► Přidat.
- 2 Výběrem možnosti **Obrázek** nebo **Obr. z fotoap.** přidejte do zprávy obrázek.
- 3 ► Přidat ► Text, chcete-li přidat zprávu doprovázející obrázek.
- 4 Napište zprávu, ► OK.
- 5 ► Odeslat ► Ulice:, chcete-li zadat jméno a adresu. Můžete také vyhledat kontakt stisknutím **Hledat kontakt** nebo vybrat příjemce ze seznamu předchozích příjemců.
- 6 Po zadání jména a adresy ► OK ► Odeslat. Obrázek se zprávou bude vytisknut na pohlednici a odeslán na vybranou adresu.

Zobrazení odeslané pohlednice

- Zprávy ► Odeslané zprávy, zvýrazněte zprávu, ► Zobrazit.

Elektronická pošta

Telefon lze použít k přijímání a odesílání zpráv elektronické pošty (e-mailových zpráv). Upozorňujeme, že v takovém případě je nutné předplatné obsahující datové přenosy. Další informace získáte od provozovatele sítě.

Příprava

Nejdříve zajistěte následující podmínky:

- Je nastaven datový účet, ► 67 *Zadání nastavení pro Internet a elektronickou poštu.*
- Je nastaven a vybrán účet elektronické pošty.

Nastavení účtu elektronické pošty

Účet elektronické pošty specifikuje např. server používaný pro e-mailové zprávy. Účet elektronické pošty lze vytvořit třemi způsoby:

- stažením nastavení z Internetu,
- odesláním požadavku v textové zprávě,
- ručním vytvořením účtu elektronické pošty.

Přijetí nastavení

Na stránkách www.SonyEricsson.com lze získat informace o zadávání nastavení elektronické pošty. Někteří provozovatelé sítě poskytují službu, která umožňuje vyžádat si nastavení v textové zprávě. Informace o nastavení získáte od provozovatele sítě.

Vyžádání nastavení v textové zprávě

► Zprávy ► E-mail ► Nastavení ► Aut. konfigurace.

Ruční vytvoření účtu elektronické pošty

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Nastavení ► Nový účet.
- 2 Zadejte název účtu, např. Domov nebo Kancelář, ► Připojit pomocí.
- 3 Vyberte datový účet, který chcete použít s tímto účtem elektronické pošty.
- 4 Zadejte ostatní nastavení (ne všechna jsou povinná). Před zadáním přejděte na požadované nastavení, ► Vybrat. Zadejte informace a potvrďte je stisknutím tlačítka OK. Toto opakujte pro všechna požadovaná nastavení. Používají se stejná nastavení elektronické pošty jako při nastavení programů elektronické pošty v počítači. Pokud nemáte službu elektronické pošty, můžete všechna potřebná nastavení získat od provozovatele sítě. Další informace o nastaveních ► 51 Seznam možností zpráv.

Výchozí účet elektronické pošty

Pokud máte účet doma i v kanceláři, můžete jeden z nich nastavit jako výchozí.

► Zprávy ► E-mail ► Nastavení a vyberte účet.

Psaní a odesílání e-mailových zpráv

Při psaní a odesílání e-mailové zprávy je k dispozici několik možností. Další informace o těchto možnostech ► 51 Seznam možností zpráv.

► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy ► Další

► Odeslat a přijmout představuje nejrychlejší způsob kontroly nových e-mailových zpráv.



Počet e-mailových zpráv, které lze uložit, závisí od volné paměti v telefonu. Všechny e-mailové zprávy se ukládají také na server elektronické pošty. Starší a novější zprávy uložené na serveru lze také zobrazit.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Napsat novou.
- 2 Napište předmět zprávy, ► OK, pak napište text zprávy, ► OK.
- 3 ► E-mailová adresa, chcete-li zadat e-mailovou adresu, nebo ► Hledat kontakt, chcete-li adresu vyhledat v telefonním seznamu.
- 4 ► Odeslat, chcete-li e-mailovou zprávu odeslat, nebo ► Další, chcete-li zobrazit seznam možností pro zprávy.

Přijetí a přečtení e-mailové zprávy

- 1 ▶ Zprávy ▶ E-mail ▶ Doručené zprávy ▶ Další
▶ Odeslat a přijmout – stažení nových zpráv.
- 2 Vyberte zprávu, kterou chcete přečíst.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 Otevřete e-mailovou zprávu, ▶ Odpověď'.
- 2 Napište zprávu. ▶ Další, chcete-li zobrazit možnosti pro zprávu.
- 3 ▶ Odeslat – odešlete zprávu.

Uložení e-mailové adresy nebo telefonního čísla do e-mailové zprávy

- 1 Vyberte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které chcete uložit, ▶ Další.
- 2 Pokud ukládáte e-mailovou adresu, ▶ Použit
▶ Uložit adresu. Pokud ukládáte telefonní číslo,
▶ Uložit číslo.

Uložení e-mailové zprávy

- 1 Otevřete e-mailovou zprávu, ▶ Další
▶ Uložit zprávu.
- 2 Zpráva se uloží do složky Uložené zprávy
v menu E-mail.

Odstranění e-mailové zprávy (uživatelé protokolu POP3)

- 1 ▶ Zprávy ▶ E-mail ▶ Doručené zprávy,
vyberte zprávu, ▶ Další.
- 2 Vyberte možnost **K odstranění**. Zpráva bude odstraněna, jakmile se opět připojíte k serveru elektronické pošty.

Odstranění e-mailové zprávy (uživatelé protokolu IMAP4)

- 1 ▶ Zprávy ▶ E-mail ▶ Doručené zprávy,
vyberte zprávu, ▶ Další.
- 2 ▶ **K odstranění**. Zpráva bude na serveru označena k odstranění.
- 3 ▶ **Další** ▶ **Vymazat doručené**. Zpráva bude odstraněna, jakmile se opět připojíte k serveru elektronické pošty.

Moji přátelé



Funkce Moji přátelé rozšiřuje možnosti používání zpráv. Z telefonního seznamu nebo ze serveru Moji přátelé můžete vytvořit seznam oblíbených kontaktů. Můžete zjistit, zda jsou kontakty připojeny (ve stavu online) a jakou mají náladu. Aby bylo možné kontakty ve stavu online zobrazit, musí být připojeny k serveru Moji přátelé. Můžete také odesílat a přijímat okamžité zprávy a připojit se ke konverzacím chat v komunitách. Informace o předplacených službách a nastavení funkce Moji přátelé získáte od provozovatele sítě.

Kontakty funkce Moji přátelé

Do seznamu Moji přátelé můžete kontakty z telefonního seznamu přidávat i v případě, že nemáte účet služby Moji přátelé a nejste připojeni k serveru Moji přátelé. K oblíbeným kontaktům pak máte rychlý přístup a možnost určit, jakým způsobem s nimi chcete komunikovat.

Přihlášení k serveru Moji přátelé

Můžete určit, zda se chcete k serveru Moji přátelé přihlásit pokaždé, když chcete odesílat nebo přijímat okamžité zprávy, nebo se připojovat automaticky při zapnutí telefonu. Nastavení účtu služby Moji přátelé lze upravovat. K nastavení automatického přihlašování a úpravě nastavení účtu musíte být odhlášení od serveru Moji přátelé.

Přihlášení k serveru Moji přátelé

► Zprávy ► Moji přátelé ► Vlastní ► Přihlásit.

Nastavení automatického přihlašování

► Zprávy ► Vlastní ► Další ► Účty ► Upravit
► Aut. přihlášení: ► Zapnuto.

Úpravy účtu služby Moji přátelé

► Zprávy ► Vlastní ► Další ► Účty ► Upravit
a upravit nastavení.

Seznam kontaktů

Můžete vytvořit seznam kontaktů, tzn. osob, kterým chcete pravidelně odesílat zprávy. Kontakty můžete přidávat z telefonního seznamu nebo ze serveru Moji přátelé.

Přidání kontaktu z telefonního seznamu

- 1 ▶ Zprávy ▶ Moji přátelé ▶ Další ▶ Přidat kontakt
▶ Z tel. seznamu.
- 2 Zadejte počáteční písmena kontaktu a kontakt vyberte.
- 3 Po vybrání kontaktu můžete vybrat, zda chcete objednat informace o stavu kontaktu. Chcete-li informace o stavu objednat, ▶ **Ano** a postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud nechcete informace objednávat, ▶ **Ne**.

Přidání kontaktu ze síťového serveru

- ▶ Zprávy ▶ Moji přátelé ▶ Další ▶ Přidat kontakt
▶ Ze serveru a postupujte podle zobrazených pokynů.

Stav

Lze zobrazit stav kontaktu a určit, zda má být pro ostatní zobrazen vlastní stav. Pomocí následujících možností můžete také změnit svůj vlastní stav:

- **Obrázek** – obrázek ze složky **Obrázky** nebo snímek z fotoaparátu. Obrázky lze měnit, aktualizovat a odstraňovat.
- **Co dělám** – krátký text o vás.

- **Dostupnost** – výběr informací zobrazených pro ostatní, když jste připojeni, tj. ve stavu online: **Dostupný**, **Zaneprázdn.**, **Nepřítomen** nebo **Neviditelný**. Pokud vyberete možnost **Neviditelný**, bude pro ostatní uvedeno, že jste ve stavu offline.
- **Nálada** – výběr nálady ze seznamu.
- **Zobrazit můj stav** – ▶ **Všem**, pokud chcete ukázat přátelům svůj úplný stav a omezit stav zobrazený ostatním uživatelům. Pokud chcete ukázat přátelům svůj úplný stav a ostatním neukázat nic, ▶ **Jen kontaktům**.
- **Uživatelské jméno**: – pokud chcete zobrazit své uživatelské jméno.

Zobrazení stavu kontaktu

- ▶ Zprávy ▶ Moji přátelé, vyberte kontakt, ▶ Další
▶ Zobrazit stav.

Změna vlastního stavu

- ▶ Zprávy ▶ Moji přátelé ▶ Vlastní ▶ Změnit stav
a změňte svůj stav na základě dostupných možností.

Odeslání seznamu ze serveru Moji přátelé

- 1 ▶ Zprávy ▶ Moji přátelé a vyberte kontakt.
- 2 Je-li kontakt propojen s telefonním seznamem, ▶ Další ▶ **Okamžitá zpráva** ▶ **Odeslat**.
V opačném případě vyberte kontakt, ▶ **Odeslat**.

Přijetí zprávy

Při obdržení zprávy se ozve zvukové upozornění nebo se ve stavovém pruhu zobrazí ikona.

Seznam kontaktů

Pro kontakty ze svého seznamu, které jsou připojeny k serveru Moji přátelé, můžete zadat přezdívky. Kontakt lze také propojit s telefonním seznamem, a získat tím přístup ke všem informacím uloženým v telefonním seznamu.

Zadání přezdívky

- 1 ▶ Zprávy ▶ Moji přátelé a vyberte kontakt.
- 2 ▶ Další ▶ Správa kontaktu ▶ Uprav. přezdívku.
- 3 Zadejte pro tento kontakt přezdívku, ▶ Uložit.

Propojení kontaktu s telefonním seznamem

- 1 ▶ Zprávy ▶ Moji přátelé a vyberte kontakt.
- 2 ▶ Další ▶ Správa kontaktu ▶ Spojit s tel. sezn. a vyberte kontakt v telefonním seznamu, s nímž chcete vytvořit propojení.

Neznámé osoby

Neznámá osoba je osoba neuvedená v seznamu kontaktů. Zprávy od neznámých osob jsou označeny ikonou. Neznámou osobu lze přidat do seznamu kontaktů nebo blokovat. Pokud neprovedete ani jednu akci, údaje o neznámé osobě zmizí po odhlášení ze serveru Moji přátelé.

Přidání neznámé osoby do seznamu kontaktů

- ▶ Zprávy ▶ Moji přátelé, vyberte neznámou osobu,
- ▶ Další ▶ Přidat jako kont.

Blokování kontaktů a neznámých osob

Kontakt nebo neznámou osobu lze blokovat, aby nemohli zjistit váš stav ani vám posílat zprávy.

Blokování a odblokování kontaktu

- 1 ▶ Zprávy ▶ Moji přátelé a vyberte kontakt.
- 2 ▶ Další ▶ Správa kontaktu. Vyberte možnost Blokovat kontakt nebo Odblok. kontakt.

Blokování neznámé osoby

- ▶ Zprávy ▶ Moji přátelé, vyberte neznámou osobu,
- ▶ Další ▶ Blokovat uživat.

Místnost chat

Místnost chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů funkce Moji přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Místnost chat můžete uložit uložením pozvání k chatu nebo vyhledáním konkrétní místnosti chat.

Vstup do místnosti chat

Zprávy ► Moji přátelé. Vyberte místnost chat, ► Vstoupit.

Přijetí pozvání k chatu

- 1 Když se ozve zvukové upozornění a zobrazí se zpráva **Bylo přijato pozvání ke konverzaci chat.**, lze stisknutím tlačítka **Zobrazit** zobrazit pozvání, nebo je odmítnout stisknutím tlačítka **Odmít**.
- 2 Pokud jste pozvání zobrazili a chcete se ke konverzaci chat připojit, ► **Vstoupit**. Pokud chcete nyní pozvání odmítnout, ► **Další** ► **Odmítnout pozv.**

Uložení pozvání k chatu

Po doručení pozvání k chatu ► **Zobrazit** ► **Další** ► **Uložit míst. chat.**

Vyhledání místnosti chat

- 1 ► Zprávy ► Moji přátelé ► **Další** ► **Přidat místn. chat** ► **Ne**.
- 2 Zadejte do příslušných polí kritéria vyhledávání, ► **Hledat**.
- 3 Pokud byla vyhledána místnost chat, kterou chcete uložit, ► **Přidat**.

Otevření místnosti chat

- 1 ► Zprávy ► Moji přátelé ► **Další** ► **Spustit místnost**.
- 2 Ze seznamu vyberte kontakty, které chcete pozvat do místnosti chat, ► **Pokračov**.
- 3 Zadejte stručný text pozvání do místnosti chat, ► **Pokračov**. ► **Odeslat**.

Upozornění na připojený kontakt

Můžete určit, že chcete být upozorněni na připojení kontaktu. Nastavené upozornění je znázorněno ikonou. Při odhlášení a při připojení kontaktu je nastavení upozornění zrušeno.

Nastavení upozornění na připojený kontakt

► Zprávy ► Moji přátelé, vyberte kontakt, ► **Další** ► **Správa kontaktu** ► **Upozornit**.

Informace z oblasti

Informace z oblasti je typ textových práv, které se odesílají uživatelům sítě v dané oblasti (např. zprávy o dopravě). Pokud obdržíte zprávu tohoto typu, zpráva se automaticky zobrazí na obrazovce. Stisknutím tlačítka **Uložit** lze zprávu uložit do seznamu Doručené zprávy nebo ji lze stisknutím tlačítka **Odmít.** odstranit.



Další informace o informacích z oblasti lze získat u provozovatele sítě.

Zapnutí nebo vypnutí informací z oblasti

► Zprávy ► Nastavení ► Inform. z oblasti ► Příjem.

Informace oblastní buňky

Informační kanál buňky používají někteří provozovatelé sítě k odesílání textových zpráv svým předplatitelům v rámci určité oblasti sítě.

Zapnutí informačního kanálu buňky

► Zprávy ► Nastavení ► Inform. z oblasti
► Informace buňky.

Seznam možností zpráv

V následujícím seznamu jsou uvedeny možnosti a nastavení pro textové zprávy, zprávy MMS a e-mailové zprávy:

- **Filtr zpráv** – vyberte zprávy, které chcete povolit a stáhnout.
- **Přidat přílohu** – přidání objektů do zprávy, například obrázků, zvuků, schémat, videozáznamů, vizitek nebo nahrávek.
- **Interval kontroly** – vyberte, jak často se má telefon připojit k serveru elektronické pošty a zkontrolovat příchozí e-mailové zprávy.
- **Připojit pomoci** – vyberte datový účet, který chcete používat k připojení pomocí určitého účtu elektronické pošty.
- **Kopírovat odchozí** – vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby byly odchozí e-mailové zprávy z telefonu odesílány i na zvolenou e-mailovou adresu. Tímto způsobem se vytváří kopie odesílaných zpráv, které lze uložit pro budoucí použití.
- **Režim vytváření** – vyberte nastavení, které chcete povolit ve zprávách MMS. Obsah některých zpráv MMS může být pro příjemce obtížně zobrazitelný.

- **Doručenka** – pokud požadujete informace, zda vaše zpráva byla doručena, zapněte tuto možnost.
- **Stáhnout** – vyberte, zda se mají přijímat hlavičky i text e-mailových zpráv, nebo pouze hlavičky.
- **Port přích. zpráv** – v případě potřeby změňte číslo portu používaného zvoleným protokolem.
- **Server přích. zpr.** – zadejte název nebo adresu IP poskytovatele služby příchozích e-mailových zpráv. Například posta.server.cz nebo 10.1.1.1.
- **Schránka** – zadejte jméno uživatele účtu elektronické pošty.
- **Port odchoz. zpráv** – v případě potřeby změňte číslo portu používaného protokolem SMTP.
- **Server odch. zpráv** – zadejte název nebo adresu IP serveru SMTP, který zajišťuje odesílání e-mailových zpráv.
- **Heslo** – zadejte heslo účtu elektronické pošty. Poskytovatel služeb může případně požadovat heslo před připojením.
- **Obrázek** – přidání obrázku nebo nahrazení alternativním obrázkem ze složky **Obrázky**.
- **Náhled** – zobrazení celé zprávy MMS před odesláním.
- **Náhled stránky** – zobrazení určité stránky ve zprávě MMS bez nutnosti přehrání celé zprávy.
- **Protokol** – vyberte **POP3** nebo **IMAP4**.
- **Vyžádání odpovědi** – pokud požadujete od příjemce zprávy odpověď, můžete při odeslání zprávy zapnout tuto možnost.
- **Uloženo do složky Koncepty**. – uložení e-mailové zprávy do složky **Koncepty**.
- **Uložit k odeslání** – uložení e-mailové zprávy do složky **Zprávy k odeslání**.
- **Nastavit prioritu** – nastavení priority zprávy. Vyberte možnost Vysoká, Normální nebo Nízká.
- **Podpis** – vyberte, zda chcete do e-mailových zpráv vkládat svou vizitku.
- **Typ zprávy SMS** – tento telefon podporuje různé typy zpráv. Poskytovatel služeb pravděpodobně nabízí převod textové zprávy na jiný, pro přijímající zařízení vhodnější formát (například e-mail nebo fax).
- **Zvuk** – přidání zvuku nebo nahrazení alternativním zvukem ze složky **Zvuky**.
- **Stav doručení** – pokud požadujete informace, zda vaše zpráva byla doručena, zapněte tuto možnost.
- **Předmět** – předmět zprávy.
- **Doby pro objekt** – nastavení počtu sekund zobrazení objektu ve zprávě.

- **Doba platnosti** – nepodaří-li se doručit odeslanou zprávu, protože má příjemce například vypnutý telefon, může servisní středisko zprávu uložit a odeslat ji později.
- **Videosoubor** – přidání videozáznamu nebo nahrazení alternativním videozáznamem ze složky **Videosoubory**.

Práce s obrázky

Fotoaparát, videokamera, obrázky, spořič obrazovky

Fotoaparát a videokamera

V telefonu je digitální fotoaparát a digitální videokamera. Mezi fotoaparátem a videokamerou lze snadno přepínat stisknutím tlačítka  nebo . Lze také stisknout tlačítko **Další** a vybrat možnost **Přep. na video** nebo **Přep. na fotoap.**



Pomocí těchto funkcí lze získat snímky a videozáznamy, které lze zobrazit nebo odeslat jako přílohy v e-mailových zprávách nebo zprávách MMS. Předplatné musí tyto služby podporovat. O podrobnosti požádejte provozovatele sítě.

Obrázek můžete použít také jako spořič obrazovky nebo tapetu. Můžete jej případně uložit do kontaktu v telefonním seznamu. V takovém případě se obrázek zobrazí na obrazovce, pokud volá osoba s přiřazeným obrázkem ➡ *21 Přidání obrázku nebo osobního vyzvánění ke kontaktu.*

Příprava

Telefon, do kterého obrázek nebo videozáznam odesíláte, musí podporovat přenos dat a zprávy MMS, aby mohl obrázek nebo videozáznam přijmout a zobrazit.


Před odesláním obrázku nebo videozáznamu ve zprávě MMS zajistěte následující podmínky:

- V telefonu musí být nastaveno číslo servisního střediska zpráv MMS a musí být zadána nastavení pro Internet, ➡ *67 Nastavení pro Internet a elektronickou poštu.*

Před odesláním obrázku nebo videozáznamu v e-mailové zprávě zajistěte následující podmínky:

- V telefonu musí být zadána nastavení datového účtu a účtu elektronické pošty.

Pořizování snímků

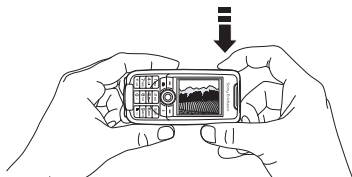

- 1 Fotoaparát aktivujte stisknutím a přidržením tlačítka  nebo ► **Fotoaparát**. Při pořizování snímků může být telefon ve svislé nebo vodorovné poloze.
- 2 Je-li aktivována videokamera, lze na fotoaparát přepnout stisknutím tlačítka . ► **Snímat**, chcete-li sejmout obrázek.

Nahrávání videozáznamů



- 1 Videokameru aktivujte stisknutím a přidržením tlačítka  nebo ► **Fotoaparát**. Při nahrávání videozáznamů může být telefon ve svislé poloze.
- 2 Je-li aktivována videokamera, přepněte na fotoaparát stisknutím tlačítka . ► **Nahrát**, chcete-li spustit nahrávání.

Používání lupy

Stisknutím tlačítka  lze přiblížit snímáný předmět.

Nastavení jasu

Jas lze zvýšit nebo snížit pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti na boku telefonu.

Otočení obrázku

Pokud byl obrázek pořízen ve formátu na šířku, lze ho otočit. K odesílání ve zprávě MMS musí mít obrázek formát na výšku.

Otočení obrázku

Po pořízení snímku stiskněte ► **Otočit**, podle potřeby akci opakujte.

Možnosti fotoaparátu

Když je aktivován fotoaparát, lze stisknutím tlačítka **Další** zobrazit další možnosti.



Všechny telefony podporující obrázky mohou přijímat obrázky velikosti 160 x 120 bodů (pixelů). Některé telefony podporující obrázky nemohou přijímat obrázky velikosti 640 x 480 bodů a 320 x 240 bodů. Nejlepší velikost obrázku pro prohlížení na počítači je 640 x 480 bodů.

Možnosti před sejmutím obrázku:

- **Zobrazit vše** – zobrazení všech obrázků.
- **Přep. na video** – přepnutí na videokameru k nahrávání videozáznamů.
- **Velikost obrázku** – výběr velikosti 640 x 480, 320 x 240 nebo 160 x 120 bodů.
- **Noční režim** – zvýšení kvality obrázku delší dobou expozice.
- **Efekty** – vyberte různé efekty pro použití na obrázku nebo vytvořte panoramatický obrázek.
- **Rámečky** – přidání rámu k obrázku.
- **Kvalita obrázku** – vyberte kvalitu obrázku.
- **Osvětlení** – zapněte pro zlepšení světelných podmínek.
- **Samospoušť** – sejmutí obrázku až po několika sekundách.
- **Výchozí název** – změna výchozího názvu obrázků. V případě změny budou mít všechny pořízené snímky nový výchozí název.


Možnosti videozáznamu

Když je aktivována videokamera, lze stisknutím tlačítka **Další** zobrazit další možnosti.

- **Zobrazit vše** – zobrazení všech videozáznamů.
- **Přep. na fotoap.** – přepnutí na fotoaparát k pořizování snímků.

- **Velikost videa** – výběr velikosti 176 x 144 nebo 128 x 96 bodů.
- **Noční režim** – zvýšení kvality obrázku delší dobou expozice.
- **Efekty** – vyberte různé efekty pro použití na videozáznamu.
- **Délka videozáz. –** nastavení délky videozáznamu.
- **Přisvětlení** – zapněte pro zlepšení světelných podmínek.
- **Výchozí název** – změna výchozího názvu videozáznamů. V případě změny budou mít všechny pořízené videozáznamy nový výchozí název.

Autoportrét

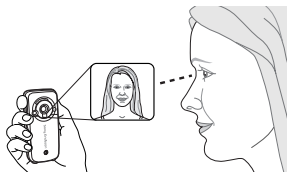

- 1 Držte telefon podle obrázku. V zrcátku uvidíte svůj obraz.
- 2 Stisknutím tlačítka  na boku telefonu aktivujete fotoaparát. Dalším stisknutím tlačítka  získáte snímek.

Uložení obrázků a videozáznamů

Pořízený snímek nebo videozáznam se automaticky uloží do složky v menu **Správce souborů** v telefonu.

Odeslání obrázků a videozáznamů

Získaný obrázek nebo videozáznam lze okamžitě odeslat ve zprávě MMS. Další informace o přenášení obrázků a videozáznamů pomocí jiných metod přenosu ➡ *58 Přenášení obrázků.*

Sejmutí a odeslání obrázku

- 1 Aktivujte fotoaparát. Je-li aktivována videokamera, přepněte na fotoaparát stisknutím tlačítka .
- 2 ► **Snímat** ► **Odeslat**, chcete-li vytvořit zprávu MMS.

Nahrání a odeslání videozáznamu

- 1 Aktivujte fotoaparát. Je-li aktivována videokamera, přepněte na fotoaparát stisknutím tlačítka .
- 2 ► **Nahrát**, chcete-li spustit nahrávání videozáznamu, ► **Zastavit**, chcete-li nahrávání ukončit.
- 3 Pokud chcete videozáznam po dokončení nahrávání přehrát, vyberte možnost **Přehrát**, pokud ho chcete odeslat, vyberte možnost **Odeslat** a vytvořte zprávu MMS.

Vytvoření panoramatického obrázku

Pořízením série tří snímků a jejich spojením lze vytvořit panoramatický obrázek.



Aby byl vytvořen kvalitní panoramatický obrázek, dbejte při pořizování snímků na to, aby se překrývaly.

Vytvoření panoramatického obrázku

- 1 ► **Fotoaparát** ► **Další** ► **Efekty** ► **Panorama**.
- 2 ► **Snímat**, chcete-li pořídit první snímek pro panoramatický obrázek.
- 3 Nasměrujte fotoaparát na další část snímaného předmětu a stisknutím tlačítka **Snímat** poříďte další snímek.
- 4 ► **Hotovo** – obrázek je vytvořen.

Obrázky

Telefon je dodáván s obrázky. Tyto obrázky lze z telefonu odstranit, např. pokud chcete uvolnit paměť. Všechny obrázky jsou uloženy ve složce **Správce souborů** ► **Obrázky**. Je možné:

- Použít obrázek jako pozadí nebo spořič obrazovky.
- Přiřadit obrázek ke kontaktu v telefonním seznamu. ► 21 *Přidání obrázku nebo osobního vyzvánění ke kontaktu*.
- Přenášet obrázky pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu, kabelu, ve zprávě MMS nebo v e-mailové zprávě.

Animace

Do telefonu lze uložit animace. S animacemi se zachází stejně jako s obrázky.

Práce s obrázky

Obrázky můžete přidat, upravit nebo odstranit v menu **Správce souborů**. Počet obrázků, které lze uložit, závisí na jejich velikosti. Podporované jsou soubory typu gif, jpeg, wbmp, png a bmp.

Zobrazení obrázků

- 1 ▶ Správce souborů ▶ Obrázky.
- 2 Obrázky se zobrazují jako miniatury. Chcete-li obrázek zobrazit v plné velikosti, stiskněte tlačítko ▶ **Zobrazit**.

Úprava obrázků

Pro úpravy obrázků použijte tlačítka , , ,  nebo následující tlačítka:

- | | | |
|--|---|--|
|  Ukončení editoru obrázků |  Zpět | |
|  Doleva nahoru |  Nahoru |  Doprava nahoru |
|  Doleva |  Aktivace nástroje |  Doprava |
|  Doleva dolů |  Dolů |  Doprava dolů |
|  Výběr nástroje |  0 |  Výběr barvy |

Úprava a uložení obrázku

- 1 ▶ Správce souborů ▶ Obrázky. Přejděte na požadovaný obrázek, ▶ **Další**.
- 2 ▶ **Použít** ▶ **Upravit**. Nyní můžete začít upravovat obrázek. Pokud chcete upravit obrázek z fotoaparátu, musíte vybrat velikost obrázku 160 x 120 bodů. Stisknutím **Další** ▶ **Uložit obrázek** lze obrázek uložit.

Přenášení obrázků

Obrázky lze přenášet pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu, kabelu, ve zprávě MMS nebo v e-mailové zprávě. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Další informace o posílání obrázků ve zprávách ➡ 38 Zprávy.

Odeslání obrázku

- 1 ▶ Správce souborů ▶ Obrázky. Přejděte na požadovaný obrázek, ▶ **Další** ▶ **Odeslat**.
- 2 Vyberte metodu přenosu.

Přijetí a uložení obrázku

- 1 Otevřete zprávu, ve které jste obdrželi obrázek. Pokud chcete obrázek přijmout pomocí přenosu Bluetooth nebo infračerveného přenosu, zapněte funkci Bluetooth nebo infračervený port.
- 2 Pokud obrázek obdržíte ve zprávě, stiskněte ► Další ► Uložit obrázek. Pokud obrázek obdržíte prostřednictvím technologie Bluetooth nebo infračerveného portu, postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Vzdálená obrazovka

Obrázky lze pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth a adaptéru zobrazit na vzdálené obrazovce, např. na televizoru. Telefon lze použít k ovládání obrazovky. Pokud chcete zobrazit více obrázků za sebou, použijte funkci Prezentace.

Připojení vzdálené obrazovky

- 1 ► Správce souborů ► Obrázky ► Další ► Vzdálená obrazovka.
- 2 Telefon vyhledává jiná zařízení Bluetooth a zobrazí seznam dostupných zařízení. Vyberte zařízení, které chcete používat. Další informace o připojení pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, ► 72 Technologie bezdrátové komunikace Bluetooth™.

Spořič obrazovky a pozadí

Telefon obsahuje spořič obrazovky, který se automaticky aktivuje, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po několika sekundách telefon přejde z režimu spořiče obrazovky do režimu šetření energie. Pokud použijete obrázek jako pozadí, zobrazuje se v pohotovostním režimu.

Použití obrázku jako spořiče obrazovky

- 1 ► Nastavení ► karta Displej ► Spořič displeje ► Obrázek.
- 2 Vyberte obrázek, který chcete použít jako spořič obrazovky.

Použití obrázku jako tapety na pozadí obrazovky

- Nastavení ► karta Displej ► Tapeta ► Obrázek a vyberte obrázek, který chcete použít jako pozadí.

Zábava

Přehrávač záznamů, zvuky, schémata, hry

Přehrávač záznamů

Přehrávač záznamů funguje obdobně jako integrovaný hudební přehrávač a videopřehrávač. Umožňuje přehrávat hudbu a videozáznamy přijaté ve zprávách MMS nebo stažené do telefonu z webu. Přehrávač záznamů podporuje následující formáty: MP3, MP4, 3GP a WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 kHz).

Lze také přehrávat datové proudy hudby a obrazu z webových stránek. Při přehrávání datových proudů musí být odkazy kompatibilní se standardem 3GPP.

Hudba a videozáznamy

Přehrávač záznamů umožňuje poslouchat hudbu a prohlížet videozáznamy uložené v telefonu. Seznam skladeb je přehráván, dokud nestisknete tlačítko **Zastavit**.

Přehrání hudební skladby

► **Přehrávač záz.**, vyberte soubor, ► **Přehrát**.

Přehrání videozáznamu

► **Přehrávač záz.** ► **Další** ► **Přehrát video** a vyberte videozáznam, který chcete přehrát.

Ovládání přehrávače záznamů

- **Pozastav.**, chcete-li pozastavit záznam.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  nebo  lze procházet dozadu nebo dopředu v přehrávané skladbě.
- Stisknutím tlačítek  a  lze procházet mezi skladbami.
- Stisknutím tlačítka  nebo  lze procházet v seznamu skladeb.

Možnosti přehrávače záznamů

- **Další**, chcete-li zobrazit následující možnosti:
- Přehrát video** – přehrání videozáznamu.
 - Přehrát hudbu** – přehrání hudební skladby.
 - Informace** – zobrazení informací o aktuální skladbě nebo videozáznamu.
 - Odstranit skladbu/Odstranit video** – odstranění souboru z telefonu.
 - Ekvalizér** – změna nastavení výšek a basů při přehrávání hudby.
 - Minimalizovat** – minimalizace přehrávače záznamů a návrat do pohotovostního režimu. Přehrávání hudby pokračuje a lze používat jiné aplikace a funkce telefonu.

- **Odeslat skladbu/Odeslat video** – odeslání zvuku nebo videosouboru pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu, v textové zprávě, ve zprávě MMS nebo v e-mailové zprávě.
- **Náhodně** – změna pořadí skladeb, postupně nebo v náhodném pořadí.

Hudba a videosoubory online

Videosoubory a hudební soubory na webových stránkách lze přehrávat stažením datového proudu do telefonu. Při nalezení odkazu na datový proud při prohlížení a vybrání tohoto odkazu se automaticky spustí přehrávač záznamů. Odkazy na datové proudy lze uložit do telefonu jako záložky.

Přehrávání uloženého datového proudu hudby a obrazu

- 1 ▶ Služby Internetu ▶ Další ▶ Záložky.
- 2 Vyberte odkaz na datový proud. Otevře se přehrávač záznamů a přehraje datový proud hudby nebo obrazu.

Vyzvánění a melodie

V telefonu je celá řada standardních a vícehlasých (polyfonních) melodií, které můžete používat jako vyzváněcí signály. Melodie lze také vyměňovat prostřednictvím technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu nebo kabelu. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.



Pokud je jako vyzváněcí signál vybrán soubor typu MP3, nelze používat funkci přijímání hovorů hlasem,

➡ *28 Přijetí hovoru hlasovým příkazem.*

Pokud chcete používat funkci přijímání hovorů hlasem, vyberte jiný typ souboru než MP3.

Výběr vyzvánění

- ▶ Nastavení ▶ karta Zvuky a upozornění
- ▶ Vyzvánění.

Zapínání a vypínání vyzvánění

V pohotovostním režimu stisknete a přidržíte tlačítko . Všechny signály kromě budíku se zapnou nebo vypnou.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 ▶ **Nastavení** ▶ karta **Zvuky a upozornění**
▶ **Hlasitost**. Stisknutím tlačítka  nebo 
snížete, resp. zvýšíte hlasitost.
- 2 ▶ **Uložit**, chcete-li uložit nastavení.

Individuální vyzváněcí signály pro určité volající

Je-li součástí předplatného služba identifikace volajícího čísla (CLI), lze přiřadit individuální vyzváněcí signál až deseti volajícím, ➡ 21 *Přidání obrázku nebo osobního vyzvánění ke kontaktu*.

Vibrátor

Příchozí hovor může být signalizován vibrováním. Lze nastavit:

- **Zapnuto** – trvale.
- **Vibr. při tichém** – vibrování je zapnuto, pokud je vyzváněcí signál vypnutý nebo je telefon v tichém režimu.
- **Vypnuto** – trvale.

Nastavení vibrátoru

▶ **Nastavení** ▶ karta **Zvuky a upozornění** ▶ **Vibrátor**
a vyberte požadované nastavení.

Možnosti pro zvuky a upozornění

Na kartě **Nastavení** ▶ **Zvuky a upozornění** můžete nastavit:

- **Upozornění na zpr.** – vyberte způsob upozorňování na příchozí zprávy.
- **Zvuk tlačítka** – vyberte zvuk při tisknutí tlačítek na klávesnici.

Vytvoření melodie

Pomocí funkce MusicDJ™ lze vytvořit nebo upravit melodie, které lze pak použít jako vyzváněcí signály. Melodie se skládá ze čtyř stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudební motivy**. Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén**, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 ▶ **Zábava** ▶ **MusicDJ™**.
- 2 Pomocí funkcí **Vložit**, **Kopírovat** a **Vložit** vytvoříte z bloků melodii. Pomocí tlačítek ,  a  lze procházet mezi bloky. Stisknutím tlačítka  lze blok odstranit.
▶ **Další**, chcete-li zobrazit další možnosti.

Úprava vytvořené melodie

- Správce souborů ► Zvuky. Vyberte melodii,
- Další ► Použít ► Upravit.

Odesílání a přijímání

Melodie lze odesílat a přijímat různými metodami, například prostřednictvím technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu, e-mailem, v textové zprávě nebo ve zprávě MMS.



V textové zprávě nelze odeslat polyfonickou melodii ani soubor MP3.

Odeslání melodie

- 1 ► Správce souborů ► Zvuky a vyberte melodii.
- 2 ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Přijetí melodie

- 1 Otevřete zprávu, ve které jste obdrželi melodii. Pokud je melodie přijata pomocí přenosu Bluetooth nebo infračerveného přenosu, zapněte funkci Bluetooth nebo infračervený port.
- 2 Po přijetí melodie postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Záznam zvuku

Pomocí funkce Záznam zvuku lze nahrávat vlastní poznámky nebo volání. Nahrávání telefonického rozhovoru je ukončeno, když některý z účastníků ukončí volání. Pokud nahráváte zvuk, je nahrávání automaticky ukončeno při příchozím hovoru. Záznamy se automaticky ukládají do telefonu.



Zákony některých zemí požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna.

Spuštění záznamu zvuku

- 1 ► Zábava ► Záznam zvuku.
- 2 Počkejte na zvukový signál. Po spuštění nahrávání se zobrazí zpráva **Probíhá nahrávání...** a délka aktuální nahrávky (zvyšuje se).

Ukončení nahrávání a přehrání zvukového záznamu

- Uložit, chcete-li ukončit nahrávání,
- nebo ► Přehrát, chcete-li záznam přehrát.

Možnosti nahrávání

- Další, chcete-li zobrazit následující možnosti: Nahrát nové, Odeslat, Přejmenovat, Odstranit, Zvukové záznamy.

Poslech záznamů

Záznamy lze vyslechnout kdykoliv, i během hovoru.

Vyslechnutí nahrávek

- 1 ► **Správce souborů ► Zvuky** a vyberte nahrávku, kterou chcete vyslechnout.
- 2 ► **Přehrát**, chcete-li nahrávku vyslechnout. Stisknutím tlačítka  a  lze přejít na předchozí nebo následující nahrávku.
► **Zastavit**, chcete-li přehrávání zastavit.


Rádio

Telefon je vybaven rádiovým přijímačem pro pásmo FM. Chcete-li používat rádio, musíte připojit přenosnou soupravu handsfree. Souprava handsfree je vybavena anténou.



Aby bylo možno používat rádiový přijímač pro pásmo FM, musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon na místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, ► 89 Bezpečné a efektivní použití.

Poslech rádia

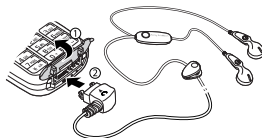

Připojte k telefonu přenosnou soupravu handsfree, ► **Rádio**.

Ovládání rádia

Pokud je rádio zapnuté:

- ► **Hledat** nebo stisknutím a přidržením tlačítka  nebo  vyhledejte nejbližší stanici v pásmu FM.
- Stisknutím  nebo  lze frekvenci v pásmu FM měnit o 0,1 MHz.
- Stisknutím tlačítka  nebo  lze přejít na další předvolenou stanici.

Ukládání rozhlasových stanic

Můžete uložit až 20 oblíbených rozhlasových stanic.



Chcete-li rychle uložit stanici na pozici 1 až 10, stiskněte a přidržte některé z tlačítek 0–9, (0 odpovídá číslu 10). Chcete-li vybrat stanici uloženou na některé z pozic 1 až 10, stiskněte příslušné tlačítko 0–9.

Uložení rozhlasové stanice

► Rádio ► Další ► Uložit ► Vložit. Stanice je uložena v seznamu.

Další možnosti

- Další – zobrazení následujících možností:
- **Minimalizovat** – návrat do pohotovostního režimu a používání jiných funkcí. Rádio stále hraje.
- **Uložit** – uložení aktuální frekvence do seznamu stanic.
- **Rozhlas. stanice** – výběr, přidání, úprava nebo odstranění uložených stanic.
- **Zapnout reprod.** – poslech pomocí reproduktoru.
- **Nastavit frekv.** – ruční zadání frekvence. Zadané hodnoty se automaticky upraví na existující frekvence. Stisknutím tlačítka  lze přejít přímo k položce **Nastavit frekv.**

- **Autom. uložení** – automatické vyhledávání stanic a uložení do seznamu stanic. Dříve uložené stanice jsou odstraněny.
- **Zapnout mono** – zapnutí monofonního zvuku.

Během poslechu rádia

Pokud minimalizujete zobrazení rádia, můžete současně s poslechem používat další funkce. Můžete například volat a přijímat hovory, odesílat zprávy nebo hrát hry.

Minimalizace zobrazení rádia

► Rádio ► Další ► Minimalizovat.

Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítka hlasitosti na boku telefonu.

Schémata

Prostřednictvím schémat lze měnit vzhled obrazovky, např. barvy a pozadí. V telefonu jsou některá schémata předdefinována. Tato schémata nemůžete odstranit, můžete však vytvořit nová schémata a stáhnout je do telefonu. Další informace naleznete na adrese www.SonyEricsson.com.

Výběr nebo změna schématu

► Správce souborů ► Schémata a vyberte schéma.

Přenášení schémat

Schémata lze přenášet pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu nebo v e-mailové zprávě. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.

Odeslání schématu

- 1 ► Správce souborů ► Schémata.
Vyberte schéma, ► Další ► Odeslat.
- 2 Vyberte metodu přenosu.

Přijetí a uložení schématu

- 1 Otevřete zprávu, ve které jste obdrželi schéma.
Pokud je schéma přijato pomocí přenosu Bluetooth nebo infračerveného přenosu, zapněte funkci Bluetooth nebo infračervený port.
- 2 Po přijetí objektu postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Stažení schématu

► Správce souborů ► Schémata.
Přejděte na odkaz, ► Přejít.

Hry

Telefon obsahuje několik her. Hry a aplikace lze do telefonu také stáhnout. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění a ukončení hry

- 1 ► Zábava ► Hry. Vyberte hru, ► Spustit.
- 2 ► Další, pokud chcete zobrazit text nápovědy.
Stisknutím tlačítka  lze hru ukončit.

Stažení hry

► Zábava ► Hry. Přejděte na odkaz, ► Přejít.

Připojení

Nastavení pro Internet a elektronickou poštu, synchronizace, technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračervený přenos

Internet

Nastavení pro Internet a elektronickou poštu

-  Aby bylo možno používat Internet a odesílat či přijímat zprávy MMS a e-mailové zprávy, je nutno zajistit následující podmínky:
- Předplacené telefonní služby podporují přenos dat.
 - Potřebná nastavení zadána v telefonu.
 - Můžete se také zaregistrovat u poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě jako uživatel služeb sítě Internet a elektronické pošty.

Zadání nastavení pro Internet a elektronickou poštu

Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení. V opačném případě lze nastavení zadat třemi různými způsoby:

- Nastavení lze přijmout v textové zprávě od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Nastavení jsou k dispozici také na webové stránce www.SonyEricsson.com.
- Nastavení lze zadat pomocí průvodce nastavením.
- Nastavení lze zadat nebo upravit ručně.

-  Některá nastavení nejsou povinná. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Přijetí nastavení v textové zprávě

Provozovatel sítě nebo poskytovatel služeb Internetu může být schopen poslat potřebná nastavení datového účtu, služeb Internetu a elektronické pošty do telefonu prostřednictvím textové zprávy.

Vyžádání nastavení od společnosti Sony Ericsson

V osobním počítači přejděte na adresu www.SonyEricsson.com. Vyžádejte si odeslání textové zprávy s potřebnými nastaveními do telefonu.

Nastavení pomocí průvodce

Pokud telefon nemá provedena nastavení služeb Internetu, požádejte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb Internetu o poskytnutí potřebných údajů. Průvodce v telefonu pak umožní provést nastavení jednoduchým způsobem.



Pokud v telefonu nejsou zadána žádná nastavení pro Internet, spustí se průvodce automaticky při spuštění prohlížeče.

Používání Internetu

Telefon obsahuje prohlížeč, který používá protokol WAP (Wireless Application Protocol – bezdrátový aplikační protokol) a protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), pomocí kterých lze využívat Internet v mobilním telefonu.

Výběr profilu připojení k Internetu

► Připojení ► Nastav. Internetu ► Profily Internetu
a vyberte profil, který chcete použít.

Spuštění prohlížení

Přejděte na menu služeb online nebo menu provozovatele sítě a vyberte službu.

Ukončení prohlížení

► Další ► Ukončit prohlížeč.

Možnosti dostupné při prohlížení

► Další, chcete-li zobrazit následující možnosti pro prohlížení. Jednotlivé možnosti závisí na prohlížených stránkách.



Pokud při prohlížení webové stránky vyberete e-mailovou adresu, můžete na tuto adresu odeslat textovou zprávu.

Menu možností vždy obsahuje následující položky:

- **Ukončit prohlížeč** – odpojení telefonu a návrat do pohotovostního režimu.
- Přechod na domovskou stránku aktuálního profilu připojení k Internetu, např. **Sony Ericsson**.

- **Záložky** – přidání právě prohlížené stránky do seznamu záložek nebo složek, nebo zobrazení seznamu záložek a složek aktuálního profilu. Vyberte tuto možnost, chcete-li použít datový proud hudby nebo obrazu.
- **Zadat adresu** – zadejte adresu webových stránek, kterou chcete navštívit. ► **Nová adresa**, chcete-li zadat novou adresu webových stránek, nebo vyberte některou z 10 naposledy zadaných adres. Při zadávání webové adresy není nutné zadat obvyklou předponu http://.
- **Historie** – seznam navštívených stránek.
- **Obnovit stránku** – obnovení obsahu webových stránek.
- **Uložit obrázek** – uložení obrázku nacházejícího se na stránce.
- **Odeslat odkaz** – odeslání odkazu na aktuální stránku do jiného telefonu.
- **Stav** – zobrazení informací o aktuálním stavu, např. profilu, typu přístupu, době připojení, rychlosti přenosu dat, zabezpečení a adrese.
- **Volat/Ukončit** – pokud předplatné tuto funkci podporuje, lze během prohlížení Internetu uskutečnit volání volbou možnosti **Volat**.
► **Ukončit**, chcete-li hovor ukončit a pokračovat v prohlížení.

Použití záložek

Záložky v mobilním telefonu se používají stejně jako v prohlížeči Internetu v počítači. Záložky lze vytvořit a upravit.

Práce se záložkami

- 1 ► **Služby Internetu** ► **Další** ► **Záložky**.
Vyberte záložku, ► **Další**.
- 2 Vyberte možnost.

Stahování informací

Z webových stránek můžete přímo do telefonu stáhnout například obrázky, schémata, hry a vyzváněcí signály.



Pokud možnosti menu nejsou k dispozici, požádejte o další informace provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Stažení informací ze stránek **wap.sonyericsson.com**

- 1 ► **Služby Internetu** ► **Další** ► **Záložky**
► **Sony Ericsson**.
- 2 Vyberte objekty, které chcete stáhnout, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Uložené informace

Při prohlížení lze uložit informace do telefonu.



Všechny důležité informace o navštívených službách Internetu je vhodné odstranit. Zamezí se tak nebezpečí zneužití při ponechání telefonu bez dozoru či v případě ztráty nebo krádeže.

Uložit lze následující informace:

- Soubory cookie – zlepšují efektivitu přístupu ke stránkám.
- Hesla – zlepšují efektivitu přístupu k serveru.

Povolení nebo odstranění souborů cookie v telefonu

► Připojení ► Nastav. Internetu ► Soubory cookie.

Vyberte některou možnost a výběr potvrďte.

Vymazání seznamu hesel

► Připojení ► Nastav. Internetu ► Vymazat hesla.

Potvrďte stisknutím tlačítka Ano.

Zabezpečení při prohlížení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení s protokoly WAP a HTTP. Aby bylo možno aktivovat zabezpečené připojení k bráně WAP, musí být zapnuto zabezpečení v profilu připojení k Internetu. Pokud profil připojení k Internetu používá protokol HTTP, bude připojení zabezpečeno, začíná-li adresa URL předponou https://.



Za zabezpečení připojení mezi bránou WAP a poskytovatelem služeb WAP odpovídá poskytovatel služeb WAP.

Zapnutí zabezpečeného připojení (protokol WAP)

- 1 ► Připojení ► Nastav. Internetu
► Profily Internetu. Vyberte profil,
► Další ► Nastavení.
- 2 Zapněte zabezpečení.

Ověřené certifikáty

Pro vytvoření zabezpečeného připojení pro určité služby Internetu, například bankovní služby, je zapotřebí mít v telefonu certifikáty.

Ověřené certifikáty slouží k ověření brány WAP nebo serveru HTTP, ke kterému se chcete připojit. Ověřené certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu. Nové certifikáty lze také stáhnout pomocí prohlížeče.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- Připojení ► Nastav. Internetu ► Zabezpečení
► Ověřené certif.

Synchronizace

Kontakty, události, úkoly a poznámky v mobilním telefonu lze synchronizovat s podobnými aplikacemi pracujícími například v osobním počítači, přenosném počítači PDA nebo v mobilním telefonu pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu nebo kabelu a s podobnými aplikacemi na Internetu pomocí připojení protokolem WAP nebo HTTP.

Výběr řazení jmen při synchronizaci

► **Telefonní seznam** – v menu lze zvolit pořadí, v jakém se bude jméno a příjmení zobrazovat v telefonu při synchronizaci kontaktů: ► **Možnosti**
► **Upřesnit** ► **Řazení při synchr.**

Synchronizace s blízkými zařízeními

Nainstalujte synchronizační program z disku CD, který je dodáván s telefonem, nebo jej stáhněte z webové stránky www.SonyEricsson.com.

Další informace najdete v online nápovědě synchronizačního softwaru.

Vzdálená synchronizace s programy na Internetu

Kontaktujte provozovatele sítě, od kterého můžete získat další informace o programech v síti Internet, se kterými lze synchronizovat informace, a také uživatelské jméno, heslo a adresy pro různé programy. V telefonu musí být také nastaven profil připojení k Internetu ► *67 Nastavení pro Internet a elektronickou poštu.*

Zadání nastavení vzdálené synchronizace

- **Připojení** ► **Synchronizace** ► **Nový účet.**
Pokud nemáte účet, zobrazí se otázka, zda ho chcete vytvořit. ► **Ano**, chcete-li vytvořit nový účet.
- Zadejte název nového účtu, ► **Pokračov.**
Zobrazí se seznam možností. Zadejte adresu synchronizačního serveru a uživatelské jméno a heslo pro server. Po zadání všech nastavení ► **OK.**
- Vyberte možnost **Nový účet** a pak profil WAP nebo HTTP, který chcete použít pro synchronizaci.
- Vyberte možnost **Aplikace** a pak aplikaci, které chcete synchronizovat, například **Tel. seznam** ► **OK.**

- 5 Vyberte možnost **Nastavení aplikace** a pak vyberte aplikaci. Zadejte název databáze a v případě potřeby také uživatelské jméno a heslo, ► OK.
- 6 Stisknutím  ► **Uložit** uložte nový účet.

Spuštění vzdálené synchronizace

- Připojení ► Synchronizace. Vyberte účet,
► Spustit.

Technologie bezdrátové komunikace Bluetooth™

Telefon podporuje technologii bezdrátové komunikace Bluetooth, která umožňuje propojit telefon se zařízeními vybavenými technologií Bluetooth, např. soupravou handsfree, počítačem, vzdálenou obrazovkou nebo jiným telefonem.

Můžete například komunikovat prostřednictvím soupravy handsfree Bluetooth nebo prohlížet Internet bez připojení telefonu kabelem. Můžete automaticky synchronizovat informace v telefonu a počítači a používat funkci dálkového ovládání aplikací v počítači. Můžete také například přenášet vizitky, položky kalendáře a obrázky. Používání vzdálené obrazovky, ► 59 *Vzdálená obrazovka*.



Doporučujeme, aby mezi telefonem a dalším zařízením Bluetooth nebyla při komunikaci vzdálenost větší než 10 metrů. Kvalitu komunikace lze zlepšit, pokud se mezi telefonem a zařízením Bluetooth nebudou nacházet pevné předměty.

Příprava

Před komunikací s jiným zařízením Bluetooth je nutné nejdříve zapnout funkci Bluetooth a přidat zařízení do seznamu zařízení v telefonu. Přenášení objektů, používání vzdálené obrazovky a hraní her je možné bez přidání zařízení do seznamu. Pro synchronizaci s osobním počítačem a prohlížení Internetu je také nutné do počítače nainstalovat software z disku CD, který se dodává s telefonem, nebo jej stáhnout ze stránek www.SonyEricsson.com.

Zapnutí funkce Bluetooth

- Připojení ► Bluetooth ► Zapnout.

Přidání zařízení k telefonu

- 1 ▶ Připojení ▶ Bluetooth ▶ Moje zařízení
▶ **Nové zařízení.** Funkce Bluetooth musí být zapnuta také v druhém zařízení.
- 2 ▶ **Přidat.** Telefon vyhledá všechny dostupné typy zařízení Bluetooth. Pokud chcete hledat určitý typ zařízení, ▶ **Další.**
- 3 Telefon vyhledá zařízení Bluetooth. Potom se zobrazí seznam dostupných zařízení vybraného typu. Vyberte zařízení.
- 4 Pokud má přidávané zařízení svůj vlastní přístupový kód, zadejte tento přístupový kód na telefonu. V opačném případě vytvořte přístupový kód z číslic sami a zadejte jej na obou zařízeních.

Uspořádání seznamu zařízení

- 1 ▶ Připojení ▶ Bluetooth ▶ Moje zařízení a vyberte zařízení ze seznamu.
- 2 ▶ **Další.** Zobrazí se seznam možností.

Název telefonu

Název telefonu lze zvolit. Tento název je zobrazen jinými zařízeními, když je telefon ve zjištěném režimu a také při použití infračerveného portu. Aby byl telefon nalezen jinými zařízeními Bluetooth, musí být zapnuta funkce Bluetooth a telefon musí být v jiných zařízeních viditelný.

Zadání názvu telefonu

- ▶ Připojení ▶ Bluetooth ▶ Možnosti
- ▶ **Název telefonu.** Funkce Bluetooth se zapne a telefon se stane viditelným pro ostatní zařízení.

Skrytí nebo zobrazení telefonu při použití funkce Bluetooth

- ▶ Připojení ▶ Bluetooth ▶ Možnosti ▶ Viditelnost.
- Vyberte možnost **Zobrazit telefon** nebo **Skrýt telefon**.

Přidání soupravy handsfree Bluetooth k telefonu

- 1 ▶ Připojení ▶ Bluetooth ▶ Handsfree.
Když je souprava handsfree přidána poprvé, zobrazí se otázka **Přidat soupravu handsfree pro použití s telefonem?** Stiskněte tlačítko **Ano**.
- 2 Pokud je již v seznamu zařízení nějaká souprava handsfree, ▶ Připojení ▶ Bluetooth ▶ Handsfree ▶ Moje handsfree ▶ **Nové handsfree** ▶ Přidat.

Přenos zvuku

Při používání soupravy handsfree Bluetooth můžete zvolit, kam se má při volání přenést zvuk hovoru. Můžete také zvolit, kam se má zvuk přenést při přijetí příchozího hovoru pomocí klávesnice.

Přenos zvuku při používání soupravy handsfree

- 1 Během volání stiskněte navigační tlačítko a pak ► **Přenést zvuk**.
- 2 Vyberte přenos zvuku do telefonu nebo jiného zařízení handsfree, které bylo přidáno k telefonu.

Umístění zvuku při používání soupravy handsfree

- Připojení ► Bluetooth ► Handsfree
- Příchozí hovor. Vyberte možnost **Zvuk v telefonu** nebo **V handsfree**.

Odesílání a přijímání

Aby bylo možno pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth odeslat nebo přijmout objekt, například kontakt z telefonního seznamu nebo snímek z fotoaparátu, musí být obě zařízení ve vzájemném dosahu.

Po zvolení odeslání metodou přenosu Bluetooth se zobrazí seznam možných přijímajících zařízení. Na začátku seznamu bude poslední kontaktované zařízení a zařízení, která byla k telefonu přidána jako poslední. Telefon také vyhledá další zařízení zobrazená v seznamu.

Odeslání objektu

- 1 Vyberte položku, kterou chcete odeslat, např. kontakt z telefonního seznamu, ► **Telefonní seznam**. Vyberte kontakt, ► **Další** ► **Odeslat kontakt** ► **Pomocí Bluetooth**.
- 2 Telefon vyhledá zařízení. Vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat objekt, ► **Odeslat**.

Přijetí objektu

- 1 ► **Připojení** ► **Bluetooth** ► **Zapnout**.
- 2 Zkontrolujte, zda je telefon viditelný pro ostatní zařízení. Po přijetí objektu postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Dálkové ovládání

Telefon lze použít jako ovladač k dálkovému ovládání aplikací v počítači. Můžete ovládat např. přehrávač záznamů nebo prezentaci aplikace Power Point.

Výběr dálkového ovládání

- **Připojení** ► **Bluetooth** ► **Vzdálené ovládání**.
- Vyberte soubor s konfigurací, který chcete použít, a počítač, k němuž se chcete připojit.

Přenos souborů

Pomocí počítače lze zobrazit a přenášet obsah **Správce souborů**. Pomocí funkce přetahování myši v počítači lze:

- přenášet soubory z telefonu do počítače,
- přenášet soubory z počítače do telefonu,
- odstraňovat soubory z telefonu.

Procházení souborů

Můžete procházet a vyhledávat soubory uložené v jiných zařízeních, která podporují profil přenosu souborů ve funkci serveru. K tomu je třeba nejprve přidat jiná zařízení do svého seznamu **Moje zařízení**.

 Chcete-li zjistit, zda zařízení tuto speciální funkci podporuje, prohlédněte si seznam služeb Bluetooth, které jsou k dispozici v příslušném zařízení.

Procházení souborů

- 1 ▶ Připojení ▶ Bluetooth ▶ Moje zařízení.
- 2 Vyberte zařízení, ▶ Procház.

Infračervený port


K propojení telefonu a počítače nebo jiného zařízení vybaveného infračerveným portem lze použít infračervený port. Pak lze například synchronizovat položky kalendáře, ➡ 71 Synchronizace, a odesílat objekty, jako jsou obrázky a kontakty.

 Pokud připojujete počítač, postupujte podle dokumentace počítače.

Zapnutí infračerveného portu

- ▶ Připojení ▶ Infračervený port ▶ Zapnuto
▶ 10 minut, chcete-li zapnout infračervený port pouze na 10 minut.

Propojení dvou zařízení

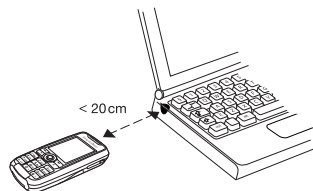

- 1 Umístěte telefon podle obrázku. Infračervený port telefonu musí mířit na infračervený port druhého zařízení.
- 2 Telefon se nyní propojuje s druhým zařízením.

Odeslání objektu pomocí infračerveného portu (příklad: kontakt)

- 1 Zkontrolujte, zda je zapnutý infračervený port obou zařízení. ► **Telefonní seznam**. Vyberte kontakt (jsou-li kontakty výchozím telefonním seznamem).
- 2 ► **Další** ► **Odeslat kontakt** ► **Infrač. portem**.

Další funkce

Čas a datum, budík, kalendář, úkoly, zámek karty SIM atd

Čas a datum

V pohotovostním režimu se vždy zobrazuje čas.

- Nastavení času: ► **Nastavení** ► karta **Všeob. nastavení** ► **Čas a datum** ► **Čas**. Zadejte čas, ► **Uložit**.
- Chcete-li nastavit formát zobrazení času (12hodinový nebo 24hodinový), ► **Formát** a vyberte formát.

Datum

Datum a formát data lze nastavit v menu **Nastavení** ► karta **Všeob. nastavení** ► **Čas a datum** ► **Datum**.

Další nastavení času

V menu **Nastavení** ►, na kartě **Všeob. nastavení** ► **Čas a datum** lze nastavit časové pásmo a letní čas.

Pokud je aktivována funkce **Aut. časové pásma**, zobrazí se otázka, zda chcete čas aktualizovat při změně sítě. Po stisknutí tlačítka **Ano** se čas automaticky aktualizuje.

Budík

Budík můžete nastavit, aby zvonil v libovolnou dobu během 24 hodin, opakovaně v určitý čas nebo některé dny. Obě varianty je možno použít současně. Signál budíku se ozve i v případě, že je telefon v tichém režimu nebo je vypnutý.

Nastavení budíku

- Organizátor ► Zvuk budíku ► Budík. Zadejte čas,
- Uložit.

Použití budíku

- Změna nastaveného času budíku: ► Organizátor ► Zvuk budíku ► Budík a zadejte nový čas.
- Zvukový signál budíku lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka. Nemá-li se zvonění opakovat, ► Vypnout.
- Zrušení nastavení budíku: ► Organizátor ► Zvuk budíku ► Budík ► Vypnout.
- Nastavení opakovaného budíku: ► Organizátor ► Zvuk budíku ► Opakovaný budík. Procházením a stisknutím tlačítka **Označit** zadejte čas a dny, ve kterých se má zvonění opakovat. ► Opusťte menu stisknutím tlačítka **Hotovo**.
- Výběr signálu budíku: ► Organizátor ► Zvuk budíku ► Zvuk budíku.

Kalendář

Kalendář slouží k vedení záznamů o důležitých schůzkách. Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači nebo s kalendářem v síti web ► 71 *Synchronizace*.

Události

V závislosti na velikosti položek lze uložit až 300 událostí. Událost lze přidat jako novou nebo použít předchozí jako šablonu, zkopírovat ji a upravit. Pro událost lze nastavit připomenutí.

Přidání nové události

- 1 ► Organizátor ► Kalendář. Vyberte datum události, ► Nová událost ► Přidat.
- 2 Zadejte datum, předmět, místo a připomenutí. Údaje potvrďte.

Nastavení možností připomenutí

- Organizátor ► Kalendář ► Další ► Upřesnit
- Připomenutí.

Možnosti připomenutí

- Vždy, požadujete-li zvukový signál i při vypnutém telefonu. Když zní signál připomenutí,
- Ano a přečtete si událost. Připomenutí lze vypnout stisknutím tlačítka **Ne**.



Připomenutí nastavené pro kalendář má vliv na připomenutí nastavené na stejný čas v úkolech.

Zobrazení připomenutí

- 1 **Organizátor ► Kalendář** a vyberte den události (označený tučně).
- 2 Přejděte na událost, ► **Zobrazit**.

Prohlížení kalendáře

Chcete-li zobrazit obsah kalendáře, ► **Organizátor ► Kalendář**. Dny obsahující události jsou označeny tučně. ► **Další ► Zobrazit týden**, chcete-li zobrazit určitý týden.

Procházení kalendáře

Mezi dny nebo týdny lze procházet pomocí navigačního tlačítka. V zobrazení měsíce nebo týdne lze také používat klávesnici.

- | | |
|---|---|
| <input type="button" value="1"/> <i>Předchozí týden</i> | <input type="button" value="3"/> <i>Následující týden</i> |
| <input type="button" value="4"/> <i>Předchozí měsíc</i> | <input type="button" value="6"/> <i>Následující měsíc</i> |
| <input type="button" value="7"/> <i>Předchozí rok</i> | <input type="button" value="9"/> <i>Následující rok</i> |
| <input type="button" value="C"/> <i>Dnešní datum</i> | |

Nastavení kalendáře

► **Organizátor ► Kalendář ► Další** a vyberte jednu z možností:

- **Zobrazit týden** – výběr, přidání, úprava nebo odstranění událostí.
- **Nová událost** – přidání nové události.
- **Změnit datum** – změna data v kalendáři.
- **Upřesnit** – možnosti vyhledávání, odstranění všech položek, nastavení připomenutí a výběru počátečního dne týdne.

Vyhledání události

Události mohou být vyhledány podle textu, který obsahují.

Vyhledání události

- 1 ► **Organizátor ► Kalendář ► Další ► Upřesnit ► Najít**.
- 2 Zadejte hledaný text, ► **OK**. Zobrazí se události vyhovující kritériím hledání. Stisknutím tlačítka **Zobrazit** lze zobrazit události a stisknutím tlačítka **Další** lze zobrazit možnosti přesunutí, úprav, odeslání, kopírování nebo odstranění.

Přenášení událostí

Události lze přijímat a odesílat prostřednictvím technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu nebo ve zprávě MMS.

Odeslání události

V seznamu událostí pro určitý den vyberte položku, kterou chcete odeslat, ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Přijetí události

Pokud je zobrazena otázka **Přidat událost?**, lze stisknutím tlačítka **Ano** událost uložit.

Úkoly

Lze vést záznamy o důležitých hovorech, které chcete uskutečnit, a úkolech, které potřebujete splnit. V závislosti na velikosti lze uložit až 80 úkolů. Úkol lze přidat jako nový nebo použít předchozí jako šablonu, zkopírovat jej a upravit. Pro úkol lze nastavit připomenutí.

Přidání nového úkolu

- 1 ► **Organizátor** ► **Úkoly** ► **Nový úkol** ► **Přidat**.
- 2 Vyberte kategorii. Pokud je kategorií „Volat“ (telefonní hovor), zadejte telefonní číslo, ► **Pokračov**.
- 3 Zadejte předmět, ► **Pokračov**.
- 4 Pokud se má k úkolu nastavit připomenutí, ► **Ano**.

Nastavení připomenutí

- **Organizátor** ► **Úkoly**. Vyberte úkol, ► **Další**
► **Připomenutí**.

Možnosti připomenutí

- **Vždy**, požadujete-li zvukový signál i při vypnutém telefonu. Když zní signál připomenutí, stiskněte tlačítko **Ano** a přečtete si událost nebo úkol nebo zavolejte na telefonní číslo v úkolu typu „Volat“. Připomenutí lze vypnout stisknutím tlačítka ► **Ne**.



Připomenutí nastavené pro úkoly má vliv na připomenutí nastavené na stejný čas v kalendáři.

Zobrazení úkolu

- **Organizátor** ► **Úkoly**. Vyberte úkol, ► **Zobrazit**.

Přenášení úkolů

Úkoly lze přijímat a odesílat prostřednictvím technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu nebo ve zprávě MMS.

Odeslání úkolu

- 1 V seznamu úkolů určitého dne přejděte na položku, kterou chcete odeslat, ► **Další** ► **Odeslat**.
- 2 Vyberte metodu přenosu.

Přijetí úkolu

Pokud je zobrazena otázka **Přidat úkol?**, lze stisknutím tlačítka **Ano** událost nebo úkol uložit.

Poznámky

Do telefonu můžete zaznamenat poznámky. Uložit lze až 10 poznámek.

Přidání poznámky

- **Organizátor** ► **Poznámky** ► **Nová poznámka**
- **Přidat**. Zadejte poznámku, ► **Uložit**.

Používání poznámek

- 1 ► **Organizátor** ► **Poznámky** – zobrazí se seznam poznámek.
- 2 Vyberte poznámku, kterou chcete použít.
► **Další**, chcete-li poznámku upravit, zobrazit (nebo skrýt) v pohotovostním režimu, odeslat nebo odstranit.

Přenášení poznámek

Poznámky lze přijímat a odesílat prostřednictvím technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného přenosu nebo ve zprávě MMS. Poznámky lze také synchronizovat s osobním počítačem ► *71 Synchronizace*.

Odeslání poznámky

► **Organizátor** ► **Poznámky**. Vyberte poznámku, kterou chcete odeslat, ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Přijetí poznámky

Zobrazí se otázka **Přidat poznámku?** Stisknutím tlačítka **Ano** uložíte poznámku mezi ostatní poznámky.

Profily

V telefonu jsou předdefinované profily vhodné pro určitá prostředí. Tyto profily lze měnit, přejmenovat nebo k nim přiřadit příslušenství. Jdete-li například na schůzku, vyberte profil **Schůze**. Budou provedena potřebná nastavení (např. se vypne vyzvánění).

Nastavení profilu můžete obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Automatická aktivace

Některé profily, např. profil **Ve vozidle**, se aktivují automaticky při použití určitého příslušenství. Po odpojení příslušenství se zvolí předchozí profil.

Výběr profilu

- Nastavení ► karta Všeob. nastavení ► Profily
- Vybrat profil.

Změna nastavení profilu

- 1 ► Nastavení ► karta Všeob. nastavení ► Profily
► Upravit profil a vyberte nastavení.
- 2 Změňte nastavení profilu a potvrďte jej stisknutím tlačítka **Uložit**.

Přejmenování profilu

- Nastavení ► karta Všeob. nastavení ► Profily
- Upravit profil ► Název profilu.

Vynulování všech nastavení profilů

- Nastavení ► karta Všeob. nastavení ► Profily
- Obnovit profily.

Stopky

V telefonu jsou stopky, které umožňují uložení několika mezičasů. Pokud přijmete příchozí volání, stopky běží dále.

Používání stopek

- 1 ► Organizátor ► Stopky ► Spustit.
- 2 ► Zastavit nebo ► Nový čas, pokud chcete změřit mezičas.
- 3 Stopky lze vynulovat stisknutím tlačítka
► Vynul.

Časovač

Telefon obsahuje časovač. Pokud se ozve zvukový signál, lze jej vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení časovače

► **Organizátor** ► **Časovač** a zadejte dobu v hodinách, minutách a sekundách, po níž se má časovač spustit.

Osvětlení displeje

Osvětlení telefonu může být zapnuté, automatické nebo vypnuté. V automatickém režimu se osvětlení displeje vypne několik sekund po stisknutí posledního tlačítka.

Nastavení osvětlení displeje

► **Nastavení** ► karta **Displej** ► **Osvětlení**.

Úvodní obrazovka

Při zapnutí a vypnutí telefonu se zobrazí úvodní obrázek společnosti Sony Ericsson. Místo této obrazovky lze zobrazit úvodní obrazovku provozovatele sítě. Nastavit lze také vlastní úvodní obrazovku.

Výběr úvodní obrazovky

► **Nastavení** ► karta **Displej** ► **Úvodní obrazovka** a vyberte soubor pro úvodní obrazovku.

Kalkulačka

V telefonu je vestavěná kalkulačka s funkcemi sčítání, odečítání, dělení a násobení.

Používání kalkulačky

► **Organizátor** ► **Kalkulačka**.

- Pomocí tlačítka  a  vyberte funkce $\div$ $\times$ $-$ $+$ $\%$ $=$.
- Stisknutím tlačítka  lze odstranit číslo.
- Stisknutím tlačítka  lze zadat desetinnou čárku.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplacených služeb telefonu, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknutá. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou **Kód PIN blokován**. K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě.



Zobrazí-li se zpráva „Kódy nesouhlasí.“, byl zadán nový kód PIN chybně. Zobrazí-li se zpráva „Chybný kód PIN.“ následovaná zprávou „Původní kód PIN:“, byl chybně zadán původní kód PIN.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva Kód PIN blokován., zadejte kód PUK, ► OK.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► OK.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.

Úprava kódu PIN

- Nastavení ► karta Všeob. nastavení ► Zámky
- Zámek karty SIM ► Změnit kód PIN.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

- 1 ► Nastavení ► karta Všeob. nastavení ► Zámky
► Zámek karty SIM ► Ochrana telefonu
a vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
- 2 Zadejte kód PIN, ► OK.

Uzamknutí klávesnice

Klávesnici telefonu můžete uzamknout, aby nedošlo k nechtěnému vytočení čísel.



I když je klávesnice uzamčena, můžete volat mezinárodní tísňové číslo 112.

Automatický zámek klávesnice

Automatické uzamčení klávesnice uzamkne klávesnici krátce po posledním stisknutí tlačítka.

Nastavení automatického uzamčení klávesnice

- Nastavení ► karta Všeob. nastavení ► Zámky
- Aut. zámek kláves.

Ruční zamčení klávesnice

Stiskněte ► Zamknout.

Stále můžete přijímat příchozí volání.

Klávesnice se pak znovu zamkne. Klávesnice zůstane zamčená, dokud ji neodemknete ručně.

Chcete-li odemknout klávesnici, stiskněte .

► Odemk.

Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Po zakoupení telefonu není aktivní. Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

Uzamknutí telefonu

Pokud je nastaven zámek telefonu, zobrazí se po každém zapnutí zpráva **Telefon zamknut.** Chcete-li telefon používat, musíte zadat kód a stisknout tlačítko **Ano**.

Automatický zámek telefonu

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.



Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon předat místnímu prodejci společnosti Sony Ericsson.

Nastavení zámku telefonu

- 1 ▶ **Nastavení** ▶ karta **Všeob. nastavení** ▶ **Zámky** ▶ **Zámek telefonu** ▶ **Ochrana telefonu** a vyberte některou z možností.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu, ▶ **OK**.

Úprava kódu zámku telefonu

- ▶ **Nastavení** ▶ karta **Všeob. nastavení** ▶ **Zámky** ▶ **Zámek telefonu** ▶ **Změnit kód**.

Paměť kódů

Abyste si nemuseli pamatovat různé bezpečnostní kódy pro kreditní karty apod., můžete je uložit do paměti kódů v telefonu. Potom si stačí zapamatovat pouze jediný přístupový kód pro otevření paměti kódů. Do paměti kódů lze uložit maximálně 10 kódů.

Kontrolní slovo a zabezpečení

Za účelem potvrzení správného přístupového kódu pro paměť kódů a ochrany před neoprávněným přístupem ke kódům je nutné zadat kontrolní slovo.

Po zadání přístupového kódu pro otevření paměti kódů se krátce zobrazí kontrolní slovo. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se správné kódy. Jestliže je zadaný přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

Okolnosti zvyšující úroveň zabezpečení funkce paměti kódů:

- O správnosti přístupového kódu telefon neinformuje jinak než kontrolním slovem. Pouze vy znáte správné kontrolní slovo.
- Všechny kódy jsou zakódovány v telefonu.
- Kódy jsou po zpřístupnění zobrazeny pouze omezenou dobu.

První otevření paměti kódů

- 1** ▶ **Organizátor** ▶ **Paměť kódů**. Zobrazí se zpráva s pokyny. ▶ **Pokračov.**
- 2** Zadejte čtyřmístný číselný přístupový kód pro otevření paměti kódů, ▶ **Pokračov.**
- 3** Znovu zadejte nový přístupový kód.
- 4** Zadejte kontrolní slovo (dlouhé maximálně 15 znaků), ▶ **Hotovo**. Kontrolní slovo může obsahovat písmena i číslice. Při příštím otevření paměti kódů se po zadání přístupového kódu zobrazí kontrolní slovo a poté uložené kódy.

Přidání nového kódu

- 1** ▶ **Organizátor** ▶ **Paměť kódů**. Zadejte přístupový kód, ▶ **Nový kód** ▶ **Přidat**.
- 2** Zadejte název spojený s kódem, např. název banky, u které máte kreditní kartu, ▶ **Pokračov.**
- 3** Zadejte kód, ▶ **Hotovo**.

Změna přístupového kódu

- 1** Otevřete paměť kódů výše uvedeným postupem, ▶ **Další** ▶ **Změnit příst. kód**.
- 2** Zadejte nový přístupový kód, ▶ **Pokračov.**
- 3** Znovu zadejte nový přístupový kód, ▶ **Pokračov.**
- 4** Zadejte kontrolní slovo, ▶ **Hotovo**.

Zapomenutí přístupového kódu

Pokud zapomenete přístupový kód, zadejte libovolný přístupový kód. Získáte přístup k paměti kódů. Zobrazené kontrolní slovo a kódy jsou nesprávné. Nyní musíte paměť kódů vymazat.

Vymazání paměti kódů

- 1 ► Další ► Vymazat.
- 2 Zobrazí se otázka **Vymazat paměť kódů?**
► **Ano.** Paměť kódů bude vymazána a všechny položky budou odstraněny. Při příštím přístupu do paměti kódů je nutné začít podle popisu v části ► 85 *První otevření paměti kódů.*

Služby online

Služby online jsou zákaznické služby nabízené provozovateli sítě nezávisle na mobilních telefonech a výrobcích mobilních telefonů.

Karta SIM podporující služby online funguje stejně jako normální karta SIM. Po vložení karty SIM a zapnutí telefonu odešle provozovatel sítě data do karty SIM. Po prvním načtení dat a vypnutí a zapnutí telefonu se v systému menu objeví nové dílčí menu.



Toto menu se zobrazuje jen tehdy, pokud karta SIM tuto službu umožňuje. Telefon nemusí podporovat všechny nabízené služby.

Vstup do nového systému menu

Vyberte menu provozovatele sítě na ploše.

Řešení problémů

Řešení problémů s telefonem

Tato část uvádí některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování poskytovatele služby, avšak většinu problémů můžete snadno odstranit sami.

Pokud přesto musíte odevzdat telefon k opravě, uvědomte si, že může dojít ke ztrátě informací a obsahu uloženého v telefonu. Doporučujeme proto vytvořit před odevzdáním telefonu do servisu kopii těchto informací.

Obnovení nastavení telefonu

Telefon lze vrátit do původního stavu odstraněním provedených změn nastavení a uloženého nebo upraveného obsahu.

- Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.
- Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Všeob. nastavení
▶ Obnovit nastavení.
- 2 ▶ Obnovit nastavení ▶ Obnovit vše.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu (0000 nebo nový kód, na který byl změněn), ▶ OK.



Zvolíte-li možnost **Obnovit vše**, bude vymazán i obsah zahrnující stažené, přijaté či upravené melodie a obrázky.

Telefon nelze zapnout

Nabijte nebo vyměňte baterii. ➡ 5 Vložení karty SIM a nabití baterie.

Nabíjení není indikováno

Při nabíjení úplně prázdné nové baterie nebo dlouho nepoužívané baterie může trvat až 30 minut, než se zobrazí ikona baterie.

Jazyk systému menu

Pokud telefon používá neznámý jazyk, můžete vždy nastavit automatickou volbu (jazyk závisí na kartě SIM) stisknutím 8888 v pohotovostním režimu. Angličtinu můžete v pohotovostním režimu kdykoliv vybrat stisknutím 0000 .

Možnosti menu šedivým písmem

Šedivý text indikuje funkci, která je dočasně nedostupná, například proto, že není aktivována příslušná služba nebo předplatné tuto službu nepodporuje. Protože nelze odesílat schémata, obrázky a zvuky, které jsou chráněny autorskými právy, je někdy nedostupné menu **Odeslat** nedostupné.

Vložte kartu SIM

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně. Vložte do telefonu kartu SIM.

➡ 5 Vložení karty SIM a nabití baterie.

Vložte správnou kartu SIM

Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že smí pracovat jen s určitou kartou SIM. Vložte správnou kartu SIM.

Jen tísňová volání

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

➡ 20 Tísňová volání.

K dispozici není žádná síť

V dosahu není žádná síť nebo je přijímaný signál příliš slabý. Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2, ► **Ano**.

► 82 *Zámek karty SIM.*

Kódy nesouhlasí

Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód jeho opětovným zadáním. Tyto dva kódy nejsou stejné.

► 82 *Zámek karty SIM.*

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně. Odblokování telefonu

► 82 *Zámek karty SIM.*

Kód PUK blokován

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně. Kontaktujte provozovatele sítě.

Telefon zamknut

Telefon je uzamčen. Odemknutí telefonu

► 84 *Zámek telefonu.*

Kód zámku telefonu

Výchozí kód zámku telefonu je 0000.

Kód lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný číselný kód. ► 84 *Zámek telefonu.*

Číslo není povoleno

Funkce pevného vytáčení je aktivována a vytáčené číslo není v seznamu pevných čísel.

► 33 *Pevné vytáčení.*

Jen nabíjení, cizí baterie

Používáte baterii, která není schválena společností Sony Ericsson, ► 92 *Použití a údržba baterie.*

Doplňující informace

*Webová stránka společnosti Sony Ericsson,
bezpečné a efektivní použití, záruka,
declaration of conformity*

Webová stránka společnosti Sony Ericsson

Na adrese www.SonyEricsson.com lze najít oddíl technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru, tipy k efektivnějšímu používání výrobku a příručky k použití funkcí některých produktů.

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtěte tyto pokyny.



Doporučení

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot.
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.



- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkázáno vypnout obousměrné vysílačky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.



Anténa

Používejte pouze anténu společnosti Sony Ericsson, která je určena přímo pro tento mobilní telefon. Neschválené nebo upravené antény mohou poškodit mobilní telefon a porušit předpisy, protože mohou způsobit snížení výkonu a zvýšení úrovně vyzařování hodnot SAR nad doporučené limity (uvedeno dále).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úrovně SAR

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Všechny modely telefonů Sony Ericsson byly navrženy s ohledem na tyto přísné úrovně. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší.

Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na stránkách www.SonyEricsson.com.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Ericsson nebo Sony Ericsson určené pro tento výrobek. Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během hovoru přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím s výrobcem přístroje.

DĚTI

NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.



Likvidace výrobku

Neodhazujte tento mobilní telefon do komunálního odpadu. Informujte se na místní předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



Sít'ový adaptér

Sít'ový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte přístroj od přívodu elektrické energie. Sít'ový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat ve všech mobilních sítích a nemusí fungovat při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Použití a údržba baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Baterii lze nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na aktuálních přenosových podmínkách během používání mobilního telefonu. Pokud je mobilní telefon používán blízko základnové stanice, vyžaduje méně energie a doba pro hovory a pohotovostní režim je delší.

- **Upozornění!** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky značky Ericsson nebo Sony Ericsson, které jsou

navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusejí baterii plně nabít nebo ji mohou přehřívat. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

- Nevystavujte baterii působení kapalin.
- Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie.
- Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
- Baterii nevystavujte vlivu extrémních teplot, tj. nad +60 °C. Aby byla zajištěna maximální kapacita baterie, používejte ji při pokojové teplotě.
- Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon.
- Uchovejte baterii mimo dosah dětí.
- Baterii používejte pouze k určenému účelu.
- Nedopusťte, aby byla baterie vkládána do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý.



Likvidace baterie

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo požádejte o informace místní středisko Sony Ericsson Customer Care Centre.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.



Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní pracoviště Sony Ericsson Customer Care Centre (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte stránky www.SonyEricsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad konstrukce, materiálu a provedení.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně můžete výrobku může dojít ke ztrátě osobních nastavení nebo načtených dat.

Podmínky

- 1 Tato záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.

- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny. Nabíjecí baterii lze několik set krát nabít a dobít. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.
- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.

- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originálním příslušenstvím značky Ericsson nebo Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.
- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.

NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST Sony Ericsson ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

*** EVROPSKÁ UNIE (EU)**

Pokud jste výrobek koupili v zemi EU, může být na výrobek poskytnut servis za podmínek uvedených výše v rámci záruční doby v libovolné zemi EU, kde autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi EU, zavolejte prosím místní středisko Sony Ericsson Customer Care Centre. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích EU. Mohou se vyskytnout také omezení týkající se oprav výrobků se zámkem SIM.

****** V některých zemích a regionech jsou požadovány další informace. V takovém případě jsou tyto informace zřetelně uvedeny na dokladu o koupi.



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1021041-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, NATWG03, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, March 2004

CE 0682

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (**99/5/EC**).

Ikony

Popisy ikon

Následující tabulka popisuje ikony, které se zobrazují na ploše a v pohotovostním režimu.

Ikona Popis

Plocha



Osobní telefonní seznam.



Práce s textovými zprávami, zprávami MMS, elektronickou poštou, okamžitými a hlasovými zprávami.



Funkce fotoaparátu a videokamery.



Zpracování obrázků, zvuků, videa a schémat.



Osobní nastavení včetně displeje, času a data, jazyka, zvuků, upozornění a zvláštních nastavení hovorů.



Přístup ke službám sítě Internet.



Kalendář, budík a jiné doplňky.

Ikona Popis



Nastavení technologie Bluetooth, infračerveného portu, sítě, sítě Internet, datových proudů a příslušenství.



Služby provozovatele sítě.



Hry, MusicDJ™, záznam zvuku.



Přehrávač zvuku a videa, datové proudy.



Rádiový přijímač pro pásmo FM.

Pohotovostní režim



Ikona plochy.



Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM.



Telefon je v dosahu sítě GPRS.



Síť GPRS je v dosahu a lze ji použít.



Indikuje oblast zvýhodněného zpoplatnění.



Ukazuje stav baterie.

Ikona Popis

-  Nelze přijímat příchozí hovory.
-  Signalizuje zmeškaný příchozí hovor.
-  Všechny příchozí hovory budou přeměřovány na určené číslo.
-  Nebudou přijaty žádné hovory nebo budou přijaty jen určité hovory z čísel v seznamu.
-  Všechny signály kromě budíku a odečítání času jsou vypnuté.
-  Budík byl nastaven a je aktivní.
-  Časovač byl nastaven a je aktivní.
-  Je vybrán jiný profil než Normální.
-  Zámek karty nebo telefonu je aktivní.
-  Je navázáno bezpečné připojení k Internetu.
-  Signalizuje přijetí textové zprávy.
-  Signalizuje přijetí zprávy elektronické pošty.
-  Signalizuje přijetí zprávy MMS.

Ikona Popis

-  Signalizuje přijetí hlasové zprávy.
-  Signalizuje přijetí zprávy WAP push.
-  Signalizuje přijetí informační zprávy síťové buňky.
-  Infračervený port je zapnutý.
-  Probíhá komunikace prostřednictvím infračerveného portu.
-  Funkce Bluetooth je zapnutá.
-  Probíhá relace GPRS.
-  Pro odchozí hovory se používá linka 1.
-  Pro odchozí hovory se používá linka 2.
-  Šifrování není v této síti k dispozici.
-  Probíhá hovor.
-  Probíhá konverzace chat.

Ikony

Ikona Popis



Ikona stavu v aplikaci Moji přátelé.



Je spuštěn přehrávač záznamů.



Do telefonu jsou stahována data.

Java

Je spuštěna aplikace Java™.

Rejstřík

A

aktivační příkaz 27
animace 57
automatické opakované vytáčení 19
autoportrét 56

B

baterie
 cizí 88
 nabíjení 5
 použití a údržba 92
 vložení 5
bezpečné použití 89
blokování
 kontakty 49
 neznámé osoby 49
Bluetooth 72–74
budík 77

C

cena hovoru 34
certifikáty, zabezpečení při
prohlížení Internetu 70
cookie 70

Č

časovač 81
čas, nastavení 76
čekající hovor 30
čísla na kartě SIM 20–22
číslo
 skrytí 36
 vlastní 32

D

datum, nastavení 76
declaration of conformity 95
displej
 ikony 96
 osvětlení 81
dlouhé zprávy 40

doba hovoru 34
dvě hlasové linky 31

E

elektronická pošta
 použití 44–46
 průvodce 68
 přijetí nastavení 68

F

formátování textu ve zprávách 39
fotoaparát 53–56

H

handsfree 73
hesla, Internet 70
hlasitost
 nastavení vyzvánění 62
 vibrace 62
 změna 18
hlasová schránka 25
hry 66
hudba, přehrávání 60

I

- ikony na displeji 96
- informace o ceně 34
- informace oblastní buňky 51
- informace z oblasti 51
- infračervený port 75–76
- Internet

- cookie 70
 - nastavení 67–68
 - průvodce 68
 - zabezpečení 70

J

- jazyk
 - v telefonu 10, 87
 - změna 10
- jazyk systému menu 87
- jazyk telefonu 10
- jazyky psaní 12

K

- kalendář 77–79
- kalkulačka 82

karta SIM

- kopírování na kartu a z karty 23
 - odblokování 82, 83
 - telefonní seznam 20
 - ukládání čísel 20
 - vložení 5
 - zámek 82

klávesy 8

kódy

- PIN 6
 - PUK 6, 88

konektory 8

konferenční hovory 31

kontakty 20

- jako výchozí telefonní seznam 20
 - Moji přátelé 47
 - skupiny 36
 - synchronizace 71

kopírování

- na kartu SIM a z karty SIM 23

L

- lupa 55

M

- melodie 61–62
- menu 10, 15
- mezinárodní volání 19
- mikrofon, vypnutí nebo zapnutí 18
- MMS, viz zprávy MMS 41
- model telefonu 15
- Moji přátelé 47–49
- MusicDJ™ 62

N

- nabíjení baterie 5
- nabízení uložení čísla 22
- nahrávání
 - hlasové příkazy 26–28
 - videozáznamy 54
 - volání 63
 - zvuky 63
- nápověda v telefonu 10
- nastavení účtu elektronické pošty 44
- neznámé osoby 49
- noční režim
 - fotoaparát 55
 - videohovor 56

O

- obnovení nastavení telefonu 86
- obrázky 57–59
- obrazovka 81
- odblokování
 - karta SIM 82, 83
 - kontakty 49
 - PIN 6
- odeslání
 - kontakty 23
 - melodie a vyzvánění 63
 - obrázky 58
 - poznámky 80
 - schémata 66
 - události 79, 80
 - úkoly 79, 80
 - vizitky 37
- odmítnutí hovoru hlasovým příkazem 28
- okamžité zprávy, viz *Moji přátelé* 47
- omezení kreditu 34
- omezení vytáčení 32
- opakované vytáčení 19
- osobní vyzváněcí signály 62

osvětlení

- displej 81
- fotoaparát 55
- videokamera 56
- ovládání telefonu hlasem 26–29

P

- paměť kódů 84
- pauza 17
- pevně vytáčení 33
- PIN
 - zadání 7
 - změna 83
- písmena
 - rychlá volba funkcí 17
 - zadání 11–14
- pohlednice 44
- povolné hovory 32
- poznámky 80
- priorita při volání 35
- profily 81
- průvodce
 - nastavení 6
 - nastavení pro Internet a elektronickou poštu 68

- průvodce nastavením 6
- přehled telefonu 8
- přehrávač záznamů 60–61
- přehrávání datového proudu 61
- přesměrování volání 29
- přijetí hovoru
 - pomocí hlasových příkazů 28
 - volání 18
- přístupové kódy
 - Bluetooth 73
 - paměť kódů 84
- psaní
 - použití textového vstupu T9 13
 - použití vstupu multitap 12
- PUK 82, 83, 88

R

- rádio 64
- reproduktor, hlasitost 18
- roaming 18
- rychlá volba funkcí 15
- rychlé vytáčení 25

S

- sestavení telefonu 5
- seznam možností, zprávy 51
- seznam volání 24
- schémata 65–66
- sítě, výběr 18
- skrytí čísla 36
- skupiny 36
- služby online 86
- služby provozovatele sítě 86
- SMS, viz textové zprávy 38
- spořič obrazovky 59
- správce souborů 14
- stopky 81
- synchronizace 71–72

Š

- šablony
 - pro textové zprávy 40
 - pro zprávy MMS 43

T

- telefonní seznam
 - kontrola stavu paměti 24
 - přidání kontaktů 21
 - synchronizace 71
- textové zprávy 38–41
- textový vstup multitap
 - rychlá volba funkcí 17
 - zadání 12
- textový vstup T9
 - rychlá volba funkcí 17
 - zadávání znaků 13
- textový vstup, rychlá volba funkcí 17
- tísňová čísla 20
- tísňová volání 20
- tlačítka 8

U

- události 77–78
- úkoly 79–80
- uložení
 - rozhlasové stanice 65
 - z textových zpráv 40
 - ze zpráv MMS 43

- upozornění 62
- upozornění na zprávu 62
- úvodní obrazovka 82
- uzamknutí klávesnice 83
- uzavřené uživatelské skupiny 35

V

- velikosti obrázků 55
- vibrace 62
- videokamera 53–57
- videozáznamy 60
- vizitky 37
- volání 16
 - automatické opakované vytáčení 19
 - čísla ve zprávě 39
 - mezinárodní 19
 - nahrávání 63
 - obsluha dvou hovorů 30
 - odmítnutí 19
 - omezení 32
 - pevné vytáčení 33
 - podržení 30
 - pomocí hlasových příkazů 27

povolené 32
 poznámky během hovoru 36
 přesměrování 29
 přijetí 7, 18
 přijetí hovoru 19
 rychlé vytáčení 25
 tísňová 20
 uskutečnění 7, 18
 z telefonního seznamu 21
 ze seznamu volání 24
 zmeškaná 19
 volání, priorita 35
 vytáčení hlasem 27
 vyzvánění 61–62

W

WAP, viz Internet 67

Z

zabezpečení
 Internet 70
 paměť kódů 84
 zámek karty SIM 82

záložky, Internet 68
 zámek telefonu 84, 88
 zámky
 karta SIM 82
 zámek telefonu 88
 zápisník 36
 zapnutí nebo vypnutí
 Bluetooth 72
 infračervený port 75
 telefon 7
 vyzvánění, melodie 61
 zámek pro ochranu karty
 SIM 83
 zámek telefonu 84
 zvuk při stisknutí tlačítka 62
 zapnuty v tichém režimu 62
 záruka 93
 záznam zvuku 63
 záznamník 25
 zkratky 11, 15–17
 zmeškaná volání 19

zprávy
 elektronická pošta 44
 informace oblastní buňky 51
 informace z oblasti 51
 MMS 41
 okamžité 47
 pohlednice 44
 seznam možností 51
 textové 38
 zprávy MMS 41–43
 zvuk při stisknutí tlačítka 62