ZTE Skate Pro

WCDMA/GSM mobilní telefon

Uživatelská příručka

PRÁVNÍ INFORMACE

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána ani převáděna jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými či mechanickými, včetně fotokopírování a mikrofilmu, bez předchozího písemného svolení společnosti ZTE Corporation.

ZTE Corporation si vyhrazuje právo úprav a změn v případě tiskových chyb nebo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.

Ochranná známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití společností ZTE Corporation je licencováno. Všechny ostatní ochranné známky a názvy jsou vlastnictvím jejich právoplatných vlastníků.

Verze: R1.0

Upraveno dne: 2012.07.10

Pro uživatele našich chytrých telefonů poskytujeme samoobslužné služby. Navštivte oficiální stránku ZTE (na www.zte.com.cn), kde najdete informace o službách a podporovaných modelech. Informace závisejí na webových stránkách.

Obsah

Začínáme 12

První pohled na telefon 12
Význam tlačítek 13
Instalace karty SIM, karty microSD a baterie 14
Nabíjení baterie 16
Zapnutí a vypnutí 17
Nastavení při prvním zapnutí 17
Uzamčení/odemčení obrazovky a tlačítek 18
Použití dotykové obrazovky 19
Poznávání Plochy 20

Personalizace 22

Změna systémového jazyka 22
Nastavení data a času 22
Změna zvonění a zvuků upozornění 22
Nastavení hlasitosti 23
Použití jiné tapety 24
Nastavení jasu displeje 24
Ochrana telefonu zámkem obrazovky 25
Ochrana telefonu šifrováním 26

Základní ovládání 28
Sledování Stavu telefonu 28
Upozornění pro správu 29
Správa zástupců a widgetů 31
Organizace pomocí složek 32
Uspořádání složky Oblíbených 34
Vkládání textu 34
Úpravy textu 41
Otevření a přepnutí aplikací 42
Připojení k sítím a zařízením 43
Připojení k mobilním sítím 43
Připojení k Wi-Fi 45
Použití Wi-Fi Direct 47
Připojení zařízení Bluetooth 48
Připojení počítače pomocí USB 51
Sdílení mobilního datového připojení 52
Připojení k Virtuální soukromé síti (VPN) 56
Telefonické hovory 58
Zahájení a ukončení volání 58
Přijetí nebo odmítnutí hovoru 59
Použití Seznamu hovorů 59
Volání čísla z kontaktů 61

Kontrola Hlasové schránky 62
Použití možností během volání 62
Správa vícestranných hovorů 63
Nastavení volání 64
Lidé 69
Otevření seznamu kontaktů 69
Přidání nového kontaktu 69
Nastavení vlastního profilu 70
Import, export a sdílení kontaktů 70
Práce s oblíbenými kontakty 72
Práce se skupinami 73
Vyhledání kontaktu 75
Úprava kontaktů 75
Účty 78
Přidání a odebrání účtu 78
Konfigurace synchronizace účtu 79
E-mail 81
První nastavení e-mailového účtu 81
Kontrola e-mailů 82
Odpověď na e-mail 82
Vytvoření a odeslání e-mailu 83
Přidání podpisu k e-mailu 84

Přidávání a úpravy e-mailových účtů 85
Změna všeobecných nastavení účtu 86
Gmail™ 87
Otevření složky Doručená pošta v Gmailu 87
Přepnutí účtu 87
Vytvoření a odeslání zprávy 88
Přidání podpisu ke zprávě Gmail 88
Odpověď nebo přeposlání zprávy 89
Zpracování přijatých příloh 89
Vyhledání zprávy 90
Práce se štítky 90
Změna nastavení Gmail 92
Zprávy 93
Otevření obrazovky zpráv 93
Odeslání textové zprávy 93
Odeslání multimedilání zprávy 94
Odpověď na zprávu 95
Přeposlání zprávy 95
Zobrazení podrobností o zprávě 95
Mazání zpráv nebo vláken 96
Změna nastavení zpráv 96

Kalendář 97
Zobrazení kalendáře a schůzek 97
Vytvoření události 99
Úprava nebo smazání události 99
Změna nastavení kalendáře 100
Google Talk 101
Přihlaste se, abyste mohli vidět své přátele 101
Přidání nového přítele 101
Změna Online stavu 102
Chatování s přáteli 102
Změna nastavení Google Talk 104
Google+ 105
Organizace Kontaktů 105
Získávání aktualizací 105
Chatování s kontakty 106
Prohlížení fotografií 106
Kontrola a správa profilu 107
Prohlížeč 108
Otevření prohlížeče 108
Práce s otevřenou stránkou 110
Použití více oken prohlížeče 111
Stahování souborů 112

Použití záložek 112
Změna nastavení prohlížeče 113
Mapy, Navigace, Places a Latitude 114
Povolení služeb polohy 114
Získání polohy telefonu 114
Vyhledání polohy 114
Získání trasy k cíli 115
Vyhledání místa 116
Sdílení polohy 117
Vyhledávání Google, Hlasové vyhledávání a Hlasové ovládání 118
Vyhledávání s textem 118
Vyhledávání řečí 118
Použití hlasového ovládání 119
Změna nastavení vyhledávání a řečového vyhledávání 119
Fotoaparát 120
Pořízení snímku 120
Úprava nastavení fotoaparátu 121
Záznam videa 122
Nastavení Videokamery 123
Galerie 125
Otevření galerie 125
Práce s alby 125


Práce se snímky....126
Práce s videem....129
Hudba....130
Kopírování hudebních souborů do telefonu....130
Zobrazení hudební knihovny....130
Přehrávání hudby....132
Správa Seznamů stop....133
Přehrávání hudby....135
Přehrávání hudby....135
Správa Seznamů stop....137
Přehrávač videí....139
Otevření knihovny videí....139
Přehrávání a řízení videa....139
Správa video souborů....140
FM rádio....141
Vyhledání a uložení vysílačů....141
Poslech FM rádia....141
Přidání rozhlasové stanice do Oblíbených....142
Další možnosti a nastavení....143
Záznam zvuku....144
Záznam Hlasové poznámky....144
Přehrání Hlasové poznámky....144

Další aplikace.....146
Budík.....146
Zálohování a obnovení.....147
Kalkulačka.....147
Správa souborů.....147
Zprávy a počasí.....148
Poznámkový blok.....148
Služba aktualizace softwaru.....149
Správce úloh.....149
Timer.....149
Globální čas.....150
YouTube.....150
Obchod Play.....151
Procházení a vyhledávání v aplikacích.....151
Stahování a instalace aplikací.....151
Správa stahování.....152
Nastavení.....153
BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ.....153
ZAŘÍZENÍ.....155
OSOBNÍ.....157
SYSTÉM.....160

Řešení potíží 162
Bezpečnost uživatele 168
Všeobecné bezpečnostní pokyny 168
Vystavení vysokofrekvenční (vf) energii.....169
Rozptylování pozornosti.....172
Zacházení s výrobkem.....172
Elektrická bezpečnost.....176
Vysokofrekvenční rušení.....177
Výbušná prostředí.....179
Prohlášení o shodě s RoHS směrnicí.....180
Likvidace vysloužilého přístroje 181
EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 182

Začínáme

První pohled na telefon

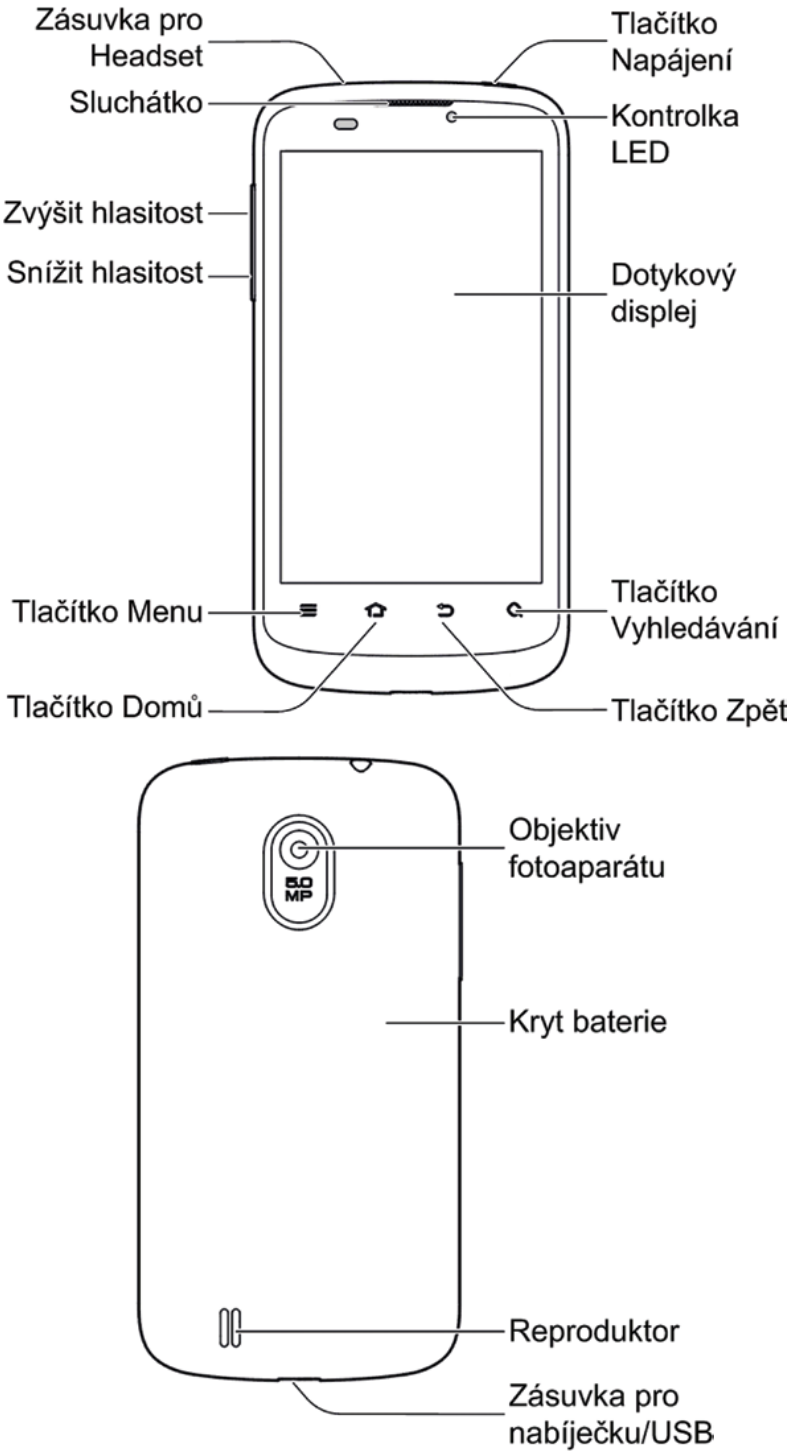

Význam tlačítek

Tlačítko	Funkce
Tlačítko Napájení	• Přidržením zapnete nebo vypnete režim V letadle, povolíte tichý režim, vibrace nebo zvuk nebo vypnete telefon. • Stiskem přepnete telefon do režimu Spánku. • Dalším stiskem telefon probudíte.
Tlačítko Domů	• Dotykem se vrátíte do hlavní obrazovky z kterékoli nabídky nebo aplikace. • Přidržením zobrazíte právě používané aplikace.
Tlačítko Menu	Dotykem otevřete nabídku v aktivní obrazovce.
Tlačítko Zpět	Dotykem se vrátíte do předchozí obrazovky.
Tlačítko Vyhledávání	• Dotykem vyhledáte informace v aktuální obrazovce nebo aplikaci. • Klepnutím a přidržením používáte Google voice.
Tlačítka hlasitosti	Stiskem a přidržením upravíte hlasitost.


Instalace karty SIM, karty microSD a baterie

Před manipulací s baterií a kartou SIM telefon vypněte. Kartu microSD je možné instalovat nebo vyjmout pouze při vypnutém telefonu. *Odpojte kartu microSD* před jejím vyjmutím.


1. Sejměte zadní kryt.



2. Držte SIM kartu zkoseným rohem orientovaným naznačeným způsobem a zasuňte ji správně do držáku karty.

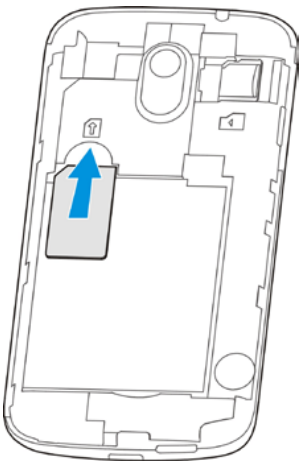


3. Kartu microSD držte kovovými kontakty dolů a zasuňte ji.

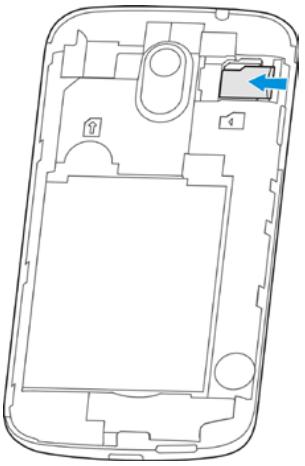

POZNÁMKA: logo microSD je ochrannou známkou SD Card Association.

4. Vložte baterii tak, aby byly zlaté kontakty baterie proti zlatým kontaktům v bateriovém prostoru telefonu. Zatlačte baterii tak, aby zacvakla na své místo.

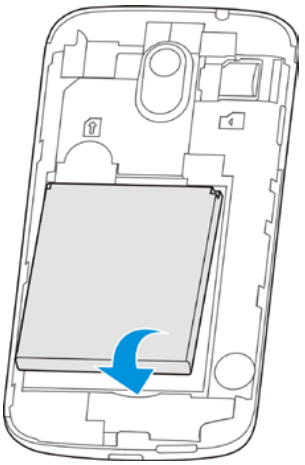


5. Zatlačte jemně kryt na místo, až zaklapne.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nového telefonu je nutné baterii nabít.

1. Připojte adaptér do zásuvky nabíjení. Ujistěte se, že je adaptér připojen ve správné polaritě. Netlačte adaptér do zásuvky násilím.

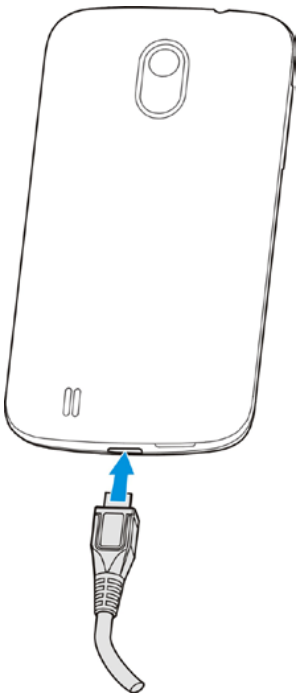

2. Připojte nabíječ do síťové zásuvky.
3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječ.

Jak je nabito?

Při vybité baterii na displeji vyskočí zpráva. Během nabíjení se na displeji dozvíte aktuální úroveň nabití při každém probuzení telefonu.

Při zapnutém telefonu se zobrazuje ikona nabíjení nebo ve stavové liště.

Zapnutí a vypnutí

Ujistěte se, že přístroj obsahuje kartu SIM a baterie je nabitá.

- Přidržením **tlačítka Napájení** zapnete telefon.
- Pro vypnutí přidržte **tlačítko Napájení**, zobrazí se nabídka možností. Vyberte **Vypnout** a klepněte na **OK**.

Nastavení při prvním zapnutí

Při prvním zapnutí telefonu po zakoupení nebo po továrním resetu (viz *Nastavení – OSOBNÍ – Zálohování a obnovení dat*) je nutné provést některá nastavení.

1. Dotykem v poli jazyků vyberte požadovaný jazyk a pak se dotkněte **Spustit**.
2. Nastavte datum, čas a časovou zónu nebo použijte tyto údaje ze sítě. Pak se dotkněte **Další**.
3. Dotykem **Získat účet** vytvořte účet Google nebo se dotykem na **Přihlásit** se přihlaste ke svému účtu.
   Rovněž můžete dotykem na **Nyní ne** nastavit účet později.
4. Nakonfigurujte možnosti polohy Google a klepněte na **Další**.
5. Zadejte své jméno, které bude telefon používat k personalizaci některých aplikací, a klepněte na **Další**.
6. Budete požádáni o souhlas s podmínkami služby Google. Dotykem na **Další** pokračujte.
7. Klepnutím na **Dokončit** instalaci dokončete.

POZNÁMKA: Pokud není nainstalována SIM karta, telefon vás před přihlášením k účtu Google požádá o připojení k síti Wi-Fi.

Uzamčení/odemčení obrazovky a tlačítek

Telefon umožňuje rychlé uzamčení obrazovky a tlačítek v případě, že jej nepotřebujete, a opět rychlé odemknutí a návrat k činnosti.

Uzamčení obrazovky a tlačítek:

K okamžitému vypnutí obrazovky a uzamknutí tlačítek stiskněte **tlačítko Napájení**.

POZNÁMKA: Pro úsporu energie telefon sám po určité době nečinnosti vypne obrazovku. Při vypnuté obrazovce můžete stále přijímat zprávy a hovory.

Odemčení obrazovky a tlačítek:

1. Stiskem **tlačítka Napájení** zapnete obrazovku.
2. Stiskněte a přidržte  ve středu obrazovky.

POZNÁMKA: Pokud máte nastavený obrazec pro odemknutí, PIN nebo heslo telefonu (viz kap. *Personalizace – Ochrana telefonu zámkem obrazovky*), je nutné nakreslením obrazce nebo zadáním PIN/hesla odemknout obrazovku.

Použití dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka tohoto telefonu vám umožní ovládání funkcí řadou různých gest.

- Dotyk

  Prostým dotykem prstu na příslušné místo můžete psát na klávesnici na obrazovce, volit položky nabídek, klepat na ikony aplikací a tlačítka.

- Přidržení

  Dotykem a přidržením prstu na obrazovce otevřete možnosti položky (např. zprávy nebo webové stránky).

- Trhnutí nebo posunutí

  Trhnutí nebo posunutí znamená rychlý pohyb prstu po obrazovce ve svislém nebo vodorovném směru.

- Přetažení

  K přetažení je nutné přidržet položku jistým tlakem po jistou dobu a pak posunout prst. Při přetahování neuvolňujte prst, dokud nedosáhnete požadované polohy.

- Štípnutí


  V některých aplikacích (jako Mapy, Prohlížeč a Galerie) můžete zvětšovat a zmenšovat obraz štipcem ze dvou prstů, jejich přibližováním (zmenšování) nebo oddalováním (zvětšování).

- Otočení obrazovky

  V některých obrazovkách můžete automaticky měnit orientaci obrazovky na šířku nebo na výšku pouhým otočením telefonu.

Poznávání Plochy

Plocha představuje spouštěcí místo pro aplikace, funkce a nabídky telefonu. Plochu si můžete přizpůsobovat přidáváním ikon aplikací, odkazů, složek, widgetů a dalších položek. Plocha je větší než úvodní obrazovka. Posunutím prstu po ploše vlevo nebo vpravo můžete vidět další plochy.

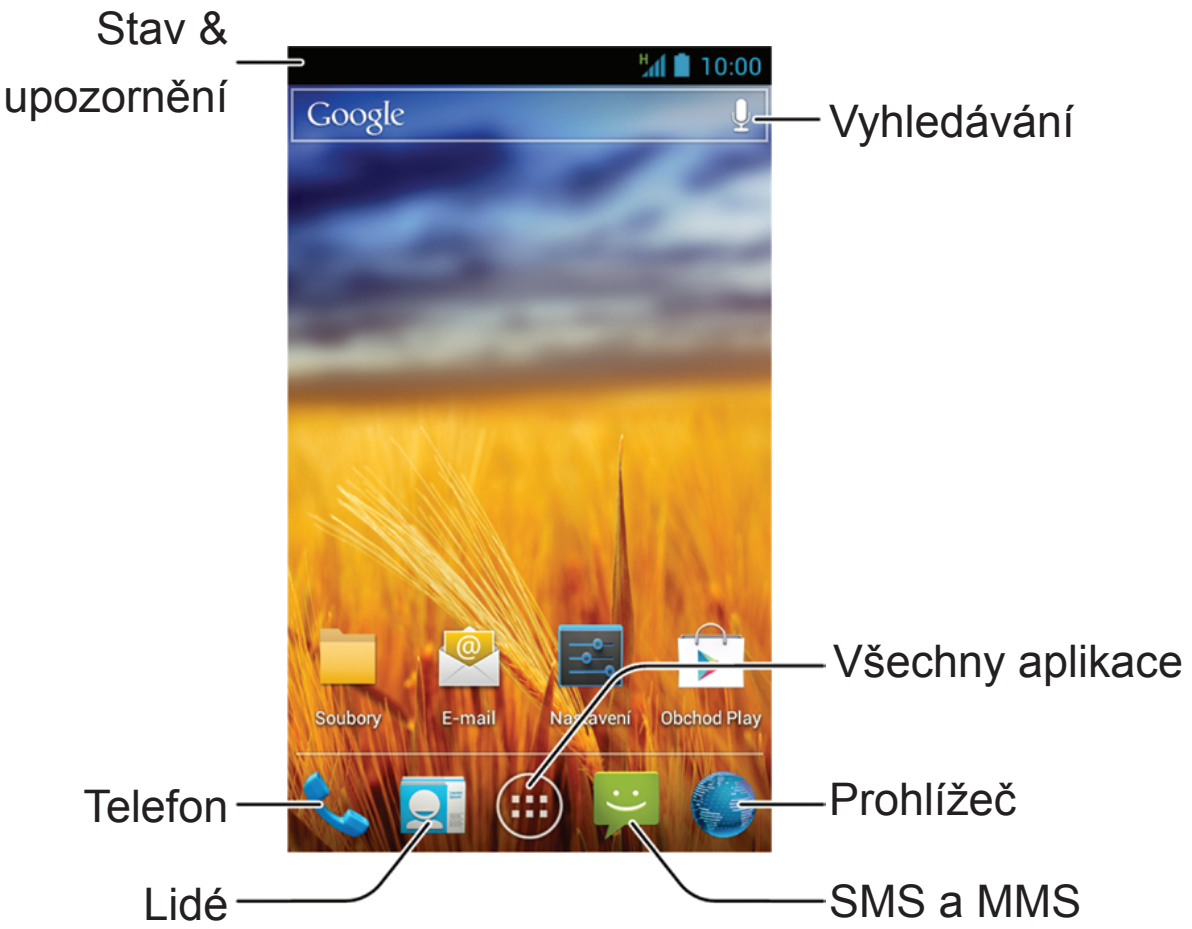

Rozšířená plocha

Plocha může zabírat několik obrazovek a rozšiřuje tak prostor pro ikony, widgety a váš další obsah. Prostým posunutím prstu vpravo nebo vlevo po ploše zobrazte rozšířenou plochu.

Přidání nebo odebrání rozšířené Plochy:

1. Klepnutím na tlačítko **Domů** se vraťte do hlavní obrazovky.
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Personalizace > Úpravy obrazovky**.
3. Dotykem  přidáte další obrazovku rozšířené plochy.

   Dotykem na  nebo náhled obrazovku odstraníte.

Volba pořadí obrazovky rozšířené plochy:

1. Klepnutím na **tlačítko Domů** se vraťte do hlavní obrazovky.
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Personalizace > Úprava obrazovky**.
3. Přidržte náhled a posuňte jej na požadované místo.

Personalizace

Změna systémového jazyka

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk**.
2. Vyberte požadovaný jazyk.

Nastavení data a času

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Datum a čas**.
2. Pokud chcete nastavovat údaje ručně, odznačte pole **Automatické datum a čas** a **Automatické čas. pásmo**.
3. Nastavte datum, čas, časovou zónu a formát data a času.

Změna zvonění a zvuků upozornění

Můžete upravovat výchozí zvonění příchozích hovorů a zvuky upozornění na události.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Personalizace**.
2. Dotkněte se **Zvonění telefonu** nebo **Zvonění upozornění**.
3. Procházejte seznam dostupných zvonění a vyberte požadované.
4. Dotkněte se **OK**.

TIP: V kap. *Lidé – Úprava kontaktu – Nastavení zvonění pro kontakt* naleznete postup přiřazení zvláštního zvonění jednotlivým kontaktům.

Nastavení hlasitosti

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Zvuk > Hlasitost**.
2. Nastavte hlasitost pro hudbu, video, hry a další média a hlasitost zvonění, upozornění a budíků.
3. Klepnutím na **OK** uložte.

TIP: Hlasitost médií můžete nastavit i při použití mediální aplikace pomocí **tlačítek Hlasitosti**. Pokud neběží žádná mediální aplikace, můžete pomocí **tlačítek Hlasitosti** nastavit hlasitost zvonění (nebo během volání hlasitost hovoru ve sluchátku).

Volba tichého režimu nebo vibrací:

Telefon přepnete do tichého režimu nebo do režimu vibrací těmito způsoby.

- Přidržte **tlačítko Napájení** a pak dotykem  povolte tichý režim, dotykem  režim vibrací nebo pomocí  tichý režim potlačte.
- Tiskněte **tlačítka hlasitosti** v době, kdy neběží žádná multimediální aplikace. Po objevení ikony  ve stavové liště je

telefon v režimu vibrací. Po objevení ikony  ve stavové liště je telefon v tichém režimu.

- Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Zvuk > Tichý režim a Vypnuto, Vibrovat nebo Ztlumit**.

Použití jiné tapety

Můžete nastavit tapetu Plochy a uzamknuté obrazovky.

1. Dotkněte se **tlačítka Home > tlačítka Menu > Tapeta**.
2. Dotkněte se **Na začátek** nebo **Zamknout obrazovku**.
3. Vyberte zdroj tapety z **Galerie**, **Živé tapety** nebo **Tapety** a vyberte obrázek nebo animaci, které chcete použít jako tapetu. U obrázků z **Galerie** mohou být nutné úpravy ořezáním.
4. Dotkněte se **Oříznout** v horní části obrazovky (u obrázků z Galerie) nebo **Nastavit tapetu**.

POZNÁMKA: **Živé tapety** nelze použít pro Lock Screen.

Nastavení jasu displeje

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Obraz > Jas**.
2. Označením pole **Automatický** jas umožníte telefonu automatické nastavení jasu, odznačením políčka automatiku vypnete.
3. Dotkněte se **OK**.

Ochrana telefonu zámkem obrazovky

Telefon můžete chránit pomocí zámku obrazovky. Po jeho zapnutí je nutné odemykat obrazovku pomocí gesta nebo zadáním číselného kódu PIN nebo hesla.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Zabezpečení**.
2. Dotkněte se **Zámek obrazovky**.
3. Dotkněte se **Gesto**, **PIN** nebo **Heslo**.
   - Po volbě **Gesto** vás přístroj provede vytvořením gesta, jehož nakreslením odemknete obrazovku. Při prvním vytváření gesta se zobrazí krátký průvodce. Pak budete požádáni o nakreslení a překreslení gesta.
   - Pokud zvolíte **PIN** nebo **Heslo**, budete požádáni o numerický PIN nebo heslo, které se zadává pro odemknutí obrazovky.

Při příštím zapnutí nebo probuzení telefonu budete muset zadat gesto, PIN nebo heslo.

DŮLEŽITÉ: Možnosti zámku obrazovky se zobrazují v přibližném pořadí své úrovně bezpečnosti, počínajíc **Žádný** a **Tažením**, které žádné zabezpečení neposkytují. Gesto poskytuje nízkou úroveň zabezpečení, je však zpravidla uživatelsky příjemnější než hesla.

Ochrana telefonu šifrováním

Můžete nechat zašifrovat všechna data v telefonu: Účet Google, aplikační data, hudbu a ostatní média, stažené informace apod. Pokud tak učiníte, musíte zadávat PIN nebo heslo při každém zapnutí telefonu.

VAROVÁNÍ! Šifrování je nevratné. Jediným způsobem, jak odstranit šifrování dat při ztrátě hesla, je reset na tovární hodnoty, který data smaže.

Šifrování poskytuje přídavnou ochranu proti zneužití telefonu a v některých organizacích může být vyžadováno. Před jeho spuštěním se poraďte se správcem systému. Často je heslo nebo PIN pro šifrování spravováno systémovým správcem.

Před zapnutím šifrování si připravte následující:

1. Nastavte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.
2. Nabijte baterii.
3. Nechte telefon připojený k nabíječi.
4. Vyhraďte si čas delší jedné hodiny pro šifrovací proces: ten se nesmí přerušit, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Po přípravě na šifrování:

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Zabezpečení > Šifrování telefonu**.

2. Pozorně si přečtěte informaci o šifrování.
   Tlačítko **Šifrování telefonu** je neaktivní, pokud není baterie nabita a nabíječ připojen.
   Pokud se rozhodnete telefon nešifrovat, dotkněte se **tlačítka Zpět**.
   VAROVÁNÍ! Pokud proces šifrování přerušíte, ztratíte data.
3. Dotkněte se **Šifrování telefonu**.
4. Zadejte svůj PIN pro odemknutí obrazovky nebo heslo a dotkněte se **Další**.
5. Dotkněte se znovu **Šifrování telefonu**.

Proces šifrování je zahájen a zobrazuje se postup. Šifrování může trvat déle než hodinu a dojde během něj k několika restartům.

Po dokončení šifrování budete požádáni o vložení PIN nebo hesla.

Nadále budete zadávat tento PIN nebo heslo při každém zapnutí telefonu.

Základní ovládání

Sledování Stavu telefonu

Pravá část stavové lišty v horní části hlavní obrazovky vám poskytuje informace o telefonu a službách. Stav telefonu můžete sledovat pomocí těchto stavových ikon.

	GPRS připojeno		Není signál
	EDGE připojeno		Síla signálu
	3G připojeno		Použití mobilních dat
	HSPA připojeno		Zvonění vypnuto
	Režim V letadle		Vibrační režim
	Baterie je zcela vybitá		Bluetooth zapnuto
	Baterie je vybitá		Připojeno k síti Wi-Fi
	Baterie částečně vybitá		Wi-Fi v provozu
	Baterie je plná		Připojena drátová sada
	Nabíjení baterie		Nastaven budík
	Není vložena SIM karta		

Upozornění pro správu

Ikony upozornění

Levá část stavové lišty v horní části hlavní obrazovky zobrazuje upozornění. Můžete vidět následující upozorňující ikony.

	Nová SMS		Karta microSD vyjmuta
	Nová MMS		Karta microSD vyjmuta
	Nový e-mail		Nadcházející událost
	Nová zpráva Gmail		Přidržený hovor
	Nová zpráva Google Talk		Rozpoznána nová síť Wi-Fi
	Potíže s doručením SMS/MMS		Stahují se data
	Zmeškaný hovor		Odesílání dat
	Hovor probíhá		Spojení USB je zapnuté
	USB připojeno		Přenosný Wi-Fi hotspot nebo Wi-Fi direct je zapnuté
	Skladba se přehrává		GPS zapnuto
	Jsou dostupné aktualizace		

Otevření/uzavření Oznamovacího panelu

Upozornění hlásí příchod nových zpráv, události kalendáře, budíky a probíhající události, např. konfiguraci telefonu jako Wi-Fi hotspotu. Po otevření panelu upozornění můžete zobrazit podrobnosti upozornění.

- Pro otevření panelu upozornění je posuňte prstem dolů po obrazovce.
- Panel upozornění uzavřete posunutím prstu od spodní části obrazovky nahoru nebo dotykem **tlačítka Zpět**.

Reakce nebo odstranění upozornění

V panelu upozornění můžete na upozornění reagovat nebo je odstraňovat.

- Pro reakci na upozornění se jej dotkněte.
- Upozornění odstraníte přetažením doprava nebo doleva.
- Všechna upozornění odstraníte dotykem na  v pravém horním rohu.
- Většina aplikací, která upozornění používají, jako Gmail a GoogleTalk, je umožňuje nastavit.

TIP: V panelu upozornění můžete dotykem  nad seznamem upozornění rychle otevřít nabídku Nastavení.

Použití Rychlých nastavení

Rychlá nastavení v panelu upozornění činí pohodlnější zobrazení nebo změnu nejpoužívanějších nastavení.

Otevřete panel upozornění a v horní části obrazovky najdete přístup do Nastavení. Možnosti nastavení zobrazíte posunutím vlevo nebo vpravo.

- **Auto_otoč...**: Dotykem zapnete nebo vypnete funkci Automatické otočení.
- **Zvuk**: Dotykem zapnete nebo vypnete vibrace.
- **WLAN**: Dotykem zapnete nebo vypnete Wi-Fi.
- **Data**: Dotykem povolíte nebo zakážete datový přístup přes mobilní internet.
- **Bluetooth**: Dotykem zapnete nebo vypnete Bluetooth.
- **GPS**: Dotykem zapnete nebo vypnete funkci GPS.
- **Sync**: Dotykem zapnete nebo vypnete synchronizaci účtu.
- **Režim Letadlo**: Dotykem zapnete nebo vypnete funkci V letadle.
- **Jas**: Dotyky nastavte jas displeje.

Správa zástupců a widgetů

Přidat zástupce a widgety

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >**  **> Widgety**.

2. Dotykem na **Widgety** nebo **Zástupci** zobrazíte dostupné widgety a zástupce.
3. Přidržením widgetu nebo zástupce jej uvolníte a můžete přetáhnout na Plochu.

Přesouvání zástupců a widgetů

1. Přidržte widget nebo zástupce na Ploše.
2. Přetáhněte jej na požadované místo.

Odstranění zástupců a widgetů

1. Přidržte widget nebo zástupce na Ploše.
2. Přetažením na 

jej odstraníte.

Nastavení velikosti widgetu

1. Přidržte widget nebo zástupce na Ploše a uvolněte jej.
2. Okolo widgetu se vytvoří rámeček. Přetažením rámečku změníte velikost widgetu.

POZNÁMKA: Velikost některých widgetů není možné měnit.

Organizace pomocí složek

Na Ploše můžete vytvářet složky a přidávat do nich odkazy.

Vytvoření složky

1. Přidržte na Ploše odkaz, který chcete přidat do složky, až se zobrazí 

.
2. Přetáhněte odkaz na 

a uvolněte jej. Vytvoří se nová složka a odkaz do ní bude přidán.

Změna názvu složky

1. Dotykem otevřete složku.
2. Dotkněte se pole s názvem složky a zadejte název.

Přidání odkazu do složky

1. Přidržte odkaz a přetáhněte jej na ikonu složky.
2. Nyní odkaz uvolněte, bude přidán do složky.

Odstranění odkazu ze složky

1. Dotykem otevřete složku.
2. Přidržte odkaz, který chcete odstranit, a přetáhněte jej na plochu.
3. Nyní odkaz uvolněte, bude odstraněn ze složky.

Uspořádání složky Oblíbených

Plocha obsahuje složku oblíbených ve spodní části, která je viditelná ze všech obrazovek. Pro okamžitý přístup ze všech obrazovek rozšířené Plochy můžete do této složky přetahovat aplikace, odkazy, složky a další oblíbené položky.



Odstranění položky ze složky Oblíbených:

Přidržte položku ve složce Oblíbených a přetáhněte ji ze složky.

Přidání položky do složky Oblíbených:

Přidržte položku na Ploše a přetáhněte ji do složky Oblíbených. Pokud je složka již plná, je nutné odstranit z ní jinou položku.

Vkládání textu

Vkládat text můžete pomocí klávesnice na obrazovce. Některé aplikace ji otevřou automaticky. U ostatních ji můžete otevřít tam, kde chcete psát. Dotykem na **tlačítko Zpět** můžete klávesnici potlačit.

Změna režimu vkládání

1. Při používání klávesnice na obrazovce ke vkládání textu se v oznamovací oblasti zobrazí ikona  .

2. Otevřete panel upozornění a dotkněte se **Výběr metody zadávání** dat.
3. Vyberte požadovaný způsob vkládání.

Klávesnice Android

Klávesnice Android je rozložena podobně jako klávesnice počítače. Otočte telefon na stranu, klávesnice se přepne ze zobrazení na výšku do polohy na šířku. Klávesnice na šířku není podporována všemi aplikacemi.



- Klepáním na tlačítka znaků je vkládejte. Přidržením tlačítka vložíte přidružené znaky s diakritikou a číslice. Např. pro vložení znaku È klepněte a přidržte 

, zobrazí se další přidružené znaky a číslice 3. Pak posunutím vyberte È.

- Dotykem  zvolíte velká písmena. Poklepáním na  velká písmena uzamknete. Tato klávesa se mění podle toho, jaké znaky právě používáte:  pro malé,  pro velké a  při uzamknutí na velké.
- Klepnutím na  smažete text před kurzorem.
- Klepnutím na  vybíráte číslice a symboly. Dotykem na  zjistíte více. Často používané symboly se rovněž zobrazují v horní části klávesnice.
- Přidržte  a pak přesunutím prstu vyberte emotikony.
- Klepnutím na  použijete hlasové zadávání Google.
- Dotykem na  změníte jazyk vkládání nebo nastavíte klávesnici Android.

Vstup TouchPal

Klávesnice TouchPal nabízí tři rozložení: **Plná QWERTY, 12-klávesový PhonePad** a **CooTek T+**. Rozložení přepnete trhnutím vlevo nebo vpravo na klávesnici TouchPal.

Vkládání textů může zrychlit pomocí TouchPal CurveTM nahrazením klepání na písmena gesty, při nichž pohybujete prsty po písmenech bez zvedání prstu před dokončením slova.




Přepnutí rozložení klávesnice:

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Jazyk a vstup >**  **(Vstup TouchPal) > Formát klávesnice**.
2. Označte pole **Stisknutím přepnete formát**.
3. Na klávesnici TouchPal se dotkněte  a odznačte pole **Curve**, pak se dotkněte **Zavřít**.
4. Trhnutím vpravo nebo vlevo na klávesnici TouchPal vyberte rozložení **Plná QWERTY**, **12-klávesový PhonePad** nebo **CooTek T+**.

Plná QWERTY




- Klepáním na tlačítka znaků je vkládejte.
- Klepnutím na  používáte velká nebo malá písmena. Tato klávesa se mění podle toho, jaké znaky právě používáte:  pro malé,  pro velké a  při uzamknutí na velké.

- Posunutím doprava na  povolíte predikci slov. Posunutím doleva na  predikci slov potlačíte.
- Dotykem na  přepnete jazyk.
- Dotykem  vložte čísla, symboly, emotikony a jiné předdefinované texty. Dotykem na  zjistíte více. Dotykem  /  uzamknete nebo odemknete vkládání. Dotykem na  se vrátíte na vkládání písmen.
- Klepnutím na  otevřete nový řádek.
- Dotykem nebo přidržením  smažete text před kurzorem.
- Dotykem na  zpřístupníte rychlé nastavení klávesnice TouchPal.
- Dotykem  nastavíte klávesnici TouchPal.
- Dotykem  otevřete možnosti úpravy textu. Můžete vybírat, vystřihovat, kopírovat, vkládat a mazat text nebo přesouvat kurzor.
- Dotykem  spustíte hlasové zadávání.
- Dotykem  skryjete klávesnici na obrazovce. Dalším dotykem na textové pole klávesnici opět zobrazíte.


12-klávesový PhonePad



Opakovaným klepáním na klávesu zadejte požadovaný znak. Při povolené predikci slov () se pouze dotkněte jednoho tlačítka a vyberte slovo.

CooTek T+



Klepnutím vložíte levé písmeno na klávese, poklepáním nebo tažením doprava vložíte správné písmeno/symbol. Při povolené predikci slov () se pouze dotkněte jednoho tlačítka a vyberte slovo.

Povolení a používání TouchPal Curve:

1. Na klávesnici TouchPal se dotkněte  a odznačte pole **Curve**, pak se dotkněte **Zavřít**.
2. Pohybujte prstem od písmene k písmenu bez zvedání, až napíšete celé slovo.

POZNÁMKA: TouchPal Curve je dostupná pouze v rozložení **Plná QWERTY**.



Tipy pro použití TouchPal Curve:


- Klepněte, kdy potřebujete. Pokud chcete zadat pouze jedno písmeno, pokračujte a klepněte.
- Na konci slova prst zvedněte. Pokud začnete sledovat další slovo, mezera se vloží automaticky.

Nastavení vkládání dotykem

Vkládání dotykem můžete konfigurovat dotykem **tlačítka Menu > Systémová nastavení > Jazyk a vstup** z Hlavní obrazovky.
V části **KLÁVESNICE A METODY VSTUPU** můžete zvolit výchozí způsob vkládání a zvolit jeho nastavení.

Úpravy textu

- **Přesunutí bodu vkládání**: Klepněte, kde potřebujete. Kurzor bliká na nové pozici a pod ním se objevuje záložka. Přetažením záložky přesouváte kurzor.
- **Výběr textu**: Přidržte nebo poklepejte na místo v textu. Nejbližší slovo se zvýrazní se záložkami na koncích výběru. Přetažením záložek změníte výběr.
- **Vystřižení**, **kopírování**, **vložení**: Vyberte text, který chcete měnit. Pak se dotkněte tlačítka Vystřihnout , Kopírovat nebo Vložit .

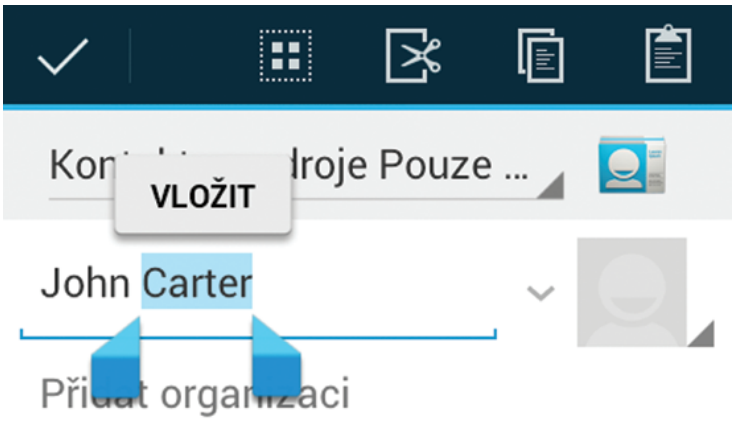

Otevření a přepnutí aplikací

Otevření aplikace

1. Dotkněte se **tlačítka Domů** >  .
2. Přesuňte se po obrazovce vpravo nebo vlevo a dotykem otevřete aplikaci.

Přepnutí mezi otevřenými aplikacemi

1. Přidržte **tlačítko Domů**.
   Otevře se seznam názvů a náhledů právě používaných aplikací. Pokud používáte více aplikací, než je možné zobrazit, můžete se v seznamu pohybovat nahoru a dolů.
2. Dotykem na náhled otevřete aplikaci.
   Náhled můžete odebrat ze seznamu trhnutím do strany.

Připojení k sítím a zařízením

Připojení k mobilním sítím

Vyberte operátora sítě

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
2. Dotykem na **Vyhledávání sítí** vyhledáte dostupné sítě.
3. Dotykem na síť v seznamu ji ručně zaregistrujete.
   Můžete se rovněž dotknout **Automatická volba** a nechat zvolit preferovanou síť automaticky.

Ovládání použití Mobilních dat

Povolení nebo potlačení datového přístupu

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Mobilní sítě**.
2. Označením pole **Dat. přenosy aktivovány** povolíte datové služby přes mobilní sítě. Odznačením pole potlačíte datový přístup.

Povolení trvalého přístupu k mobilním datům

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Mobilní sítě**.
2. Zatrhněte pole **Mobilní data stále zapnutá**, aplikace si budou aktualizovat data automaticky.

DŮLEŽITÉ: Po povolení této možnosti způsobí automatická aktualizace aplikací zvýšený datový provoz. Telefon bude mít větší odběr z baterie.

Datový přístup při roamingu:

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Mobilní sítě**.
2. Zatrhněte pole **Datové služby při roamingu**.

DŮLEŽITÉ: Datový roaming může způsobit významný nárůst nákladů na spojení.

Použití pouze sítě 2G pro úsporu energie

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Mobilní sítě**.
2. Označte pole **Používat pouze sítě 2G**, uspoříte tak energii baterie.

Nastavení názvů přístupových bodů

Pro připojení k Internetu můžete používat výchozí Názvy přístupových bodů (Access Point Names (APN)). Pokud chcete přidat nový APN, obraťte se na svého poskytovatele pro další informace.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů**.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Nový název AP**.

3. Klepnutím na každou položku zadejte informace od poskytovatele.
4. Klepnutím na **tlačítko Menu > Uložit** dokončete.

TIP: Pokud chcete vrátit APN na výchozí nastavení, klepněte na **tlačítko Menu > Obnovit výchozí**.

Připojení k Wi-Fi

Wi-Fi je technologie bezdrátových sítí zprostředkující připojení k Internetu až do vzdálenosti 100 m (v závislosti na Wi-Fi routeru a stavu okolí).

Zapnutí Wi-Fi a připojení k Wi-Fi síti

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Wi-Fi**.
2. Zapněte Wi-Fi posunutím přepínače **Wi-Fi** do polohy **ZAPNUTO**.

   Nalezené sítě Wi-Fi se zobrazí s názvy a stavem zabezpečení. Pokud telefon najde síť, k níž jste již byli připojeni, připojí se k ní.
3. K síti se připojíte klepnutím na název sítě.

POZNÁMKA: Pokud je síť zabezpečena, budete požádáni o vložení hesla a dalších údajů. (Správce sítě vám poskytne další informace.)

Upozornění na otevřené sítě

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Wi-Fi**.
2. Zapněte Wi-Fi posunutím přepínače **Wi-Fi** do polohy **ZAPNUTO**.
3. Klepněte na **tlačítko Menu > Pokročilé**.
4. Zatrhněte pole **Oznamování sítě**.
   Při zapnuté funkci Wi-Fi vás telefon upozorní ve stavové liště při nalezení otevřené Wi-Fi sítě. Odznačením pole upozornění vypnete.

Přidání Wi-Fi sítě

Můžete ručně přidat Wi-Fi síť, která nevysílá název (SSID) nebo Wi-Fi síť, která je mimo dosah.

Pro připojení k zabezpečené síti je nutné nejprve zjistit všechny údaje od správce sítě.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Wi-Fi**.
2. Zapněte Wi-Fi posunutím přepínače **Wi-Fi** do polohy **ZAPNUTO**.
3. Dotkněte se **PŘIDAT SÍŤ**.
4. Zadejte SSID sítě (název). Pokud je to nutné, zadejte bezpečnostní nebo jiné konfigurační údaje.
5. Klepněte na **Uložit**.

Odebrání Wi-Fi sítě

Můžete chtít nechat telefon zapomenout údaje o Wi-Fi síti, např. protože se k ní nechcete připojovat automaticky nebo ji již nebudete používat.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Wi-Fi**.
2. Zapněte Wi-Fi posunutím přepínače **Wi-Fi** do polohy **ZAPNUTO**.
3. Dotkněte se názvu Wi-Fi sítě a pak **Odstranit**.

Použití Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct umožňuje připojení Wi-Fi zařízení mezi sebou bez nutnosti použití přístupového bodu (hotspot).

POZNÁMKA: Aktivace této funkce zruší dosavadní připojení k síti Wi-Fi.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Další**.
2. WiFi Direct zapnete zatržením políčka **Přímé připojení sítě Wi-Fi**.
3. Telefon nyní vyhledá zařízení s povolenou funkcí Wi-Fi direct. Dotykem **Nastavení Wi-Fi direct** zobrazíte všechna dostupná zařízení.
4. Dotykem na název zařízení spustíte proces připojení.

POZNÁMKA: Cílové zařízení musí být rovněž vybaveno možností Wi-Fi Direct a tato služba musí běžet před tím, než bude telefonem rozpoznána.

5. Dotkněte se **Připojit**.
   Jiné zařízení obdrží výzvu k připojení Wi-Fi Direct a tato žádost musí být přijata.
6. Připojená zařízení se zobrazují jako „Připojená“ v seznamu Wi-Fi Direct zařízení.

Připojení zařízení Bluetooth

Bluetooth® je bezdrátová technologie s krátkým dosahem. Telefony a další zařízení vybavená Bluetooth si mohou bezdrátově vyměňovat informace do vzdálenosti cca 10 m. Zařízení Bluetooth je nutné před komunikací spárovat.

Zapnutí/vypnutí Bluetooth

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Bluetooth**.
2. Posuňte přepínač **Bluetooth** do polohy **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO**.

Je-li Bluetooth zapnuté, objeví se ve stavové liště ikona .

Zviditelnění telefonu

Pro spojení tohoto telefonu s ostatními zařízeními pomocí Bluetooth musí být telefon „viditelný“.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Bluetooth**.
2. Posuňte přepínač **Bluetooth** do polohy **ZAPNUTO**.
3. Dotykem názvu zařízení a stavu viditelnosti v horní části obrazovky zapnete nebo vypnete viditelnost telefonu.

POZNÁMKA: Dotykem **tlačítka Menu > Časový limit viditelnosti** nastavte dobu, po kterou je telefon viditelný.

Změna názvu zařízení

Pokud telefon ostatní Bluetooth zařízení vidí, zobrazuje se svým názvem, který může být libovolný – např. „Pepuv telefon“.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Bluetooth**.
2. Posuňte přepínač **Bluetooth** do polohy **ZAPNUTO**.
3. Klepněte na **tlačítko Menu > Přejmenovat telefon**.
4. Zadejte název a klepněte na **Přejmenovat**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Bluetooth**.
2. Posuňte přepínač Bluetooth do polohy **ZAPNUTO**.
3. Dotkněte se **HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ**. Telefon vyhledá a zobrazí ID všech dostupných Bluetooth zařízení v dosahu.
4. Klepněte na zařízení, s nímž chcete telefon párovat.

Podle pokynů dokončete párování. Pokud jste požádáni o vložení kódu, zadejte 0000 nebo 1234 (nejčastěji používané) nebo postupujte podle dokumentace k zařízení.

Připojení k zařízení Bluetooth

Po spárování se zařízením Bluetooth se k němu můžete připojit ručně, např. při přepojení zařízení nebo po návratu do dosahu zařízení.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Bluetooth** a ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté.
2. V seznamu spárovaných zařízení se dotkněte spárovaného, ale nepřipojeného zařízení.

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Bluetooth** a ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté.
2. V seznamu spárovaných zařízení se dotkněte spárovaného a připojeného zařízení.
3. Dotykem na **OK** je odpojte.

Zrušení spárování se zařízením Bluetooth

Můžete nechat telefon zapomenout párování s jiným zařízením Bluetooth. Pro opětovné připojení k takovému zařízení bude nutné zadat nebo potvrdit kód.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Bluetooth** a ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté.
2. V seznamu spárovaných zařízení se dotkněte ikony  vedle zařízení Bluetooth, které chcete odpojit.
3. Dotkněte se **Zrušit párování**.

Připojení počítače pomocí USB

Můžete propojit telefon s počítačem kabelem USB a přenášet hudbu, obrázky a další soubory oběma směry. Telefon ukládá tyto soubory do vnitřního úložiště nebo na odpojitelnou kartu microSD.

Pokud používáte USB tethering, musíte je nejprve vypnout před použitím USB k přenosu souborů.

Připojte telefon k počítači pomocí USB

1. Připojte telefon k PC kabelem USB.
2. Otevřete panel upozornění a dotkněte se **Připojeno jako instalátor**.
3. Vyberte některou z možností:
   - **Zařízení pro média (MTP)**: Přenos mediálních souborů ve Windows nebo pomocí Android File Transfer na Mac.
   - **Fotoaparát (PTP)**: Přenos snímků pomocí softwaru fotoaparátu a přenos ostatních souborů do počítače bez podpory MTP.

Odpojení telefonu od počítače

Telefon odpojíte po ukončení činnosti jednoduše odpojením kabelu USB.

Vyjmutí karty microSD z telefonu

Pokud chcete vyjmout kartu microSD ze zapnutého telefonu, je nutné ji nejprve odpojit.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Úložiště**.
2. Dotkněte se **Odpojit kartu SD > OK**.
3. Ve stavové liště se objeví  a můžete bezpečně odebrat kartu microSD z telefonu.

Smazání karty microSD

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Úložiště**.
2. Posuňte obrazovku dolů a dotkněte se **Smazat kartu SD > Smazat kartu SD > Odstranit vše**.

POZNÁMKA: Proces formátování smaže nevratně všechna data z karty microSD, soubory NENÍ možné obnovit.

Sdílení mobilního datového připojení

Datové možnosti telefonu můžete sdílet pomocí funkce tethering nebo pomocí funkce mobilního hotspotu vytvořit přenosný Wi-Fi hotspot.

Sdílení mobilního datového připojení přes USB

Můžete přistupovat k Internetu na svém počítači pomocí funkce USB tethering z telefonu. Tato funkce vyžaduje datové připojení telefonu a ovlivní účet za služby.

POZNÁMKA: Pokud telefon obsahuje kartu microSD card nebo USB úložiště, není možné k nim přistupovat z počítače v době, kdy pracuje USB tether.

1. Připojte telefon k PC kabelem USB.
2. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot**.
3. Zatrhněte pole **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB**. V PC se vytvoří nové síťové připojení.
4. Sdílení datového připojení ukončíte odznačením pole **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** nebo odpojením USB kabelu.

Sdílení mobilního datového připojení přes Bluetooth

Pokud počítač nebo jiné zařízení může přijímat připojení k Internetu pomocí Bluetooth, můžete konfigurovat telefon pro sdílení mobilního datového připojení s tímto zařízením.

1. Spárujte telefon s tímto zařízením přes Bluetooth.
2. Nakonfigurujte zařízení tak, aby přijímalo připojení k síti přes Bluetooth. Další informace naleznete v dokumentaci k počítači.

3. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot**.
4. Zatrhněte pole **Tethering přes Bluetooth**. Počítač nyní sdílí datové připojení telefonem.
5. Sdílení zastavíte odznačením pole **Tethering přes Bluetooth**.

Sdílení mobilního datového připojení přes Wi-Fi hotspot

Můžete sdílet datové připojení v telefonu s ostatními zařízeními přeměnou telefonu ve Wi-Fi hotspot. Tato funkce vyžaduje datové připojení telefonu a ovlivní účet za služby.

POZNÁMKA: Je-li funkce Wi-Fi hotspotu povolena, nemůžete používat žádnou aplikací v telefonu, která se připojuje k internetu po Wi-Fi připojení. K internetu budete připojeni pouze přes mobilní datovou síť.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot**.
2. Označte pole **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
   Po chvíli začne telefon vysílat název Wi-Fi sítě (SSID).
3. Sdílení datového připojení zastavíte odznačením pole **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Změna názvu nebo zabezpečení Wi-Fi Hotspotu

Můžete změnit název (SSID) Wi-Fi sítě vytvořené telefonem a zabezpečit Wi-Fi hotspot.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot > Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
2. Nastavte název a zabezpečení v těchto položkách:
   - **Identifikátor SSID sítě**: Zadejte nebo upravte SSID (název) sítě, který ostatní zařízení vidí při vyhledávání Wi-Fi sítí.
   - **Typ**: SSID sítě můžete skrýt nebo vysílat. Pokud potlačíte vysílání SSID, je nutné je zadat do ostatních zařízení, která se mají připojit k Wi-Fi hotspotu.
   - **Zabezpečení**: Vyberte možnosti zabezpečení: **Otevřít** (nedoporučuje se), **WPA PSK** nebo **WPA2 PSK** (ostatní uživatelé mohou přistupovat k mobilnímu hotspotu pouze po zadání správného hesla). Po volbě **WPA PSK** nebo **WPA2 PSK** se dotkněte pole Heslo a upravte je.
3. Nastavení uložíte pomocí **Uložit**.

Připojení k Virtuální soukromé síti (VPN)

Virtual private networks (VPN) vám umožňují připojení ke zdrojům v zabezpečených místních sítích. VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a dalšími institucemi pro připojení uživatelů, kteří jsou mimo dosah lokální sítě, k jejím zdrojům.

V závislosti na provedení VPN mohou být pro připojení požadovány přístupové údaje nebo předem nainstalovaný bezpečnostní certifikát. Informace obdržíte od svého správce sítě.

Přidání VPN

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Další > Síť VPN**.
2. Dotkněte se **Přidat síť VPN** a vyplňte údaje, které jste získali od správce sítě.
3. Klepněte na **Uložit**.

VPN je přidána do seznamu v obrazovce VPN.

Připojení k VPN

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Další > Síť VPN**.
2. Dotkněte se VPN, k níž se chcete připojit.

3. Po vyzvání zadejte potřebné údaje a dotkněte se tlačítka **Připojit**.

Po připojení se zobrazí ikona připojení VPN ve stavové liště.

Úprava VPN

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Další > Síť VPN**.
2. Přidržte VPN, kterou chcete upravit.
3. Dotkněte se Upravit síť a upravte požadované nastavení VPN.
4. Klepněte na **Uložit**.

Smazání VPN

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Další > Síť VPN**.
2. Přidržte VPN, kterou chcete smazat.
3. Dotkněte se **Smazat síť**.

Telefonické hovory

Můžete volat z aplikací Telefon, Lidé nebo všech dalších aplikací a widgetů, které zobrazují kontaktní informace. Kdekoli vidíte telefonní číslo, obvykle na ně můžete dotykem volat.

Zahájení a ukončení volání

Zahájení volání vytočením

1. Dotkněte se **tlačítka Domů** >  .
2. V záložce hovorů  zadejte telefonní číslo z klávesnice na obrazovce. Klepnutím na  smažete nesprávné znaky.

   POZNÁMKA: Během zadávání čísla telefon vyhledává odpovídající kontakty. Pokud uvidíte číslo, které chcete volat, můžete jej dotykem vytočit bez dokončování psaní čísla.
3. Zavoláte dotykem na ikonu telefonu  pod klávesnicí.

TIP: Při mezinárodních hovorech vložte symbol (+) před číslo přidržením tlačítka 0. Pak zadejte mezinárodní předvolbu země, pak kód oblasti a telefonní číslo.

Ukončení hovoru

Během hovoru se dotkněte  na obrazovce.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Při příchodu volání se otevře obrazovka Příchozích hovorů telefonu a zobrazí číslo volajícího a případně další informace, které jste zadali do aplikace Lidé. Hovor můžete přijmout, odmítnut nebo odmítnout s textovou zprávou.

Přijetí hovoru

Hovor přijmete přetažením  přes  .

POZNÁMKA: Před přijetím hovoru můžete regulovat hlasitost zvonění pomocí **tlačítek Hlasitosti**.

Odmítnutí hovoru

Hovor odmítnete přetažením  přes  .

Můžete rovněž přetažením  přes  odmítnout hovor a odeslat volajícímu přednastavenou SMS.

TIP: Pro úpravu zpráv odpovědí v aplikaci Telefon se dotkněte **tlačítka Menu > Nastavení > Rychlé odpovědi**.

Použití Seznamu hovorů

Seznam hovorů obsahuje záznamy o hovorech, které jste uskutečnili, přijali a zmeškali. Poskytuje potřebné možnosti pro opakované volání, volání zpět a přidání čísel do Kontaktů.

Pro otevření záznamu Hovorů se dotkněte **tlačítka Domů >** **> Hovory** nebo záložky v aplikaci Telefon.

Volání ze záznamu Hovorů

1. Otevřete záznam hovorů.
2. Dotykem na číslo získáte další informace o volání, dotykem na vedle čísla zavoláte zpět.

POZNÁMKA: Dotykem na ve spodní části obrazovky vyberete typ seznamu, který chcete vidět.

Přidání čísla ze záznamu hovorů do Kontaktů

1. Otevřete záznam Hovorů.
2. Dotykem na číslo zobrazte další informace.
3. Dotkněte se .
4. Pro přidání čísla k existujícímu kontaktu se dotkněte kontaktu v seznamu. Pro přidání nového kontaktu se dotkněte **VYTVOŘIT NOVÝ KONTAKT**.

Další použití záznamu Hovorů

1. Otevřete záznam Hovorů.
2. Dotykem na číslo zobrazte další informace. Při zobrazených podrobnostech hovoru můžete:
   - Dotykem volat na číslo.

- Dotykem na **tlačítko Menu > Před voláním upravit číslo** upravit číslo před voláním.
- Klepnutím na  odeslat zprávu.
- Pokud číslo přísluší ke známému kontaktu, dotykem  zobrazíte podrobnosti kontaktu.

Smazání záznamu Hovorů

1. Otevřete záznam Hovorů.
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Vyberte položky**.
3. Dotkněte se položek seznamu, které chcete smazat, a pak dotykem  > **OK** smažete záznamy.

POZNÁMKA: Můžete se rovněž dotknout čísla v obrazovce seznamu hovorů a dotyky na **tlačítko Menu > Odstranit z hovorů** smazat záznam o čísle.

Volání čísla z kontaktů

Volání kontaktu

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >**  a pak záložky Kontakty  .
2. Trhnutím nahoru či dolů v seznamu zobrazíte všechny kontakty s telefonními čísly.

   TIP: Vyhledávat kontakty můžete dotykem  na obrazovce.
3. Dotykem kontaktu nebo čísla zavoláte.

Volání Oblíbeného kontaktu

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** a pak záložky Kontakty .
2. Vaše oblíbené kontakty a často volané kontakty a čísla se zobrazují v horní části obrazovky. Dotykem kontaktu nebo čísla zavoláte.

Kontrola Hlasové schránky

1. Dotkněte se **tlačítka Domů** > .
2. Přidržte tlačítko 1 na klávesnici. Po vyžádání zadejte heslo hlasové pošty.
3. Při poslechu a správě hlasové schránky postupujte podle pokynů ve sluchátku.

POZNÁMKA: Službu hlasové schránky nastavíte dotykem **tlačítka Menu > Nastavení** při volání a dotykem na příslušnou položku nastavení. Podrobnosti vám sdělí provozovatel sítě.

Použití možností během volání

Během volání můžete vidět na obrazovce řadu možností. Možnost zvolte dotykem.

- Dotykem na vypnete nebo zapnete reproduktor.
- Dotykem na umlčíte nebo zapnete mikrofon.
- Dotykem na můžete zavolat na jiné číslo, původní hovor je přidržen.

- Dotykem na  se přepnete do klávesnice, např. pro zadání kódu.
- Dotykem  zobrazíte další možnosti. Můžete přidržet a pokračovat v aktuálním hovoru, zaznamenat hovor nebo přepnout na jiný probíhající hovor.
- Dotykem  sloučíte oddělené hovory do jednoho konferenčního.
- Dotykem  hovor ukončíte.

VAROVÁNÍ! Během použití reproduktoru nedávejte telefon k uchu, vysoká hlasitost může způsobit poškození sluchu.

Správa vícestranných hovorů

Jsou-li k dispozici funkce čekajícího a třístranného hovoru, můžete přepínat mezi dvěma hovory nebo spojit konferenční hovor.

POZNÁMKA: Funkce čekajícího a třístranného hovoru vyžadují podporu sítě a mohou přinést přídavné náklady. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel připojení.

Přepnutí mezi probíhajícími hovory

Pokud během hovoru přijde další volání, na displeji se zobrazí informace o volajícím.

Přijetí nového hovoru při probíhajícím hovoru:

Přetáhněte  přes  . (Tím přidržíte dosavadní hovor a přijmete nový.)

Přepnutí mezi dvěma hovory:

Dotkněte se  **> Přepnout** na obrazovce.

Vyvolání konferenčního hovoru

Funkce umožňuje volat dvěma osobám současně.

1. V obrazovce volání zadejte číslo a stiskněte  .
2. Po navázání spojení se dotkněte  a vytočte druhé číslo. (Tím přidržíte dosavadní hovor a vytočíte druhé číslo.)
3. Po připojení druhého účastníka se dotkněte  .

Pokud jeden z účastníků konference zavěsí během hovoru, druhý zůstane připojený. Pokud ukončíte hovor vy jako iniciátor konference, zbývající účastníci jsou odpojeni.

Konferenční hovor ukončíte dotykem  .

Nastavení volání

Povolená telefonní čísla

Pevná čísla (Fixed Dialing Numbers, FDN) umožňují omezit odchozí hovory pouze na několik stanovených čísel.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Hovor > Povolená telefonní čísla**.
2. Máte tyto možnosti:
   - **Zapnout funkci Povolená telefonní čísla**: Zadáním kódu PIN2 povolíte funkci FDN.
   - **Změna kódu PIN2**: Změna kódu PIN2 pro přístup k FDN.
   - **Seznam povolených telefonních čísel**: Správa seznamu čísel FDN.

POZNÁMKA: Kód PIN2 vám poskytne váš provozovatel sítě. Opakovaným zadáváním nesprávného kódu PIN2 můžete telefon zablokovat. Další informace vám poskytne provozovatel sítě.

Úprava rychlé odezvy na odmítnuté hovory

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Hovor > Rychlé odpovědi**.
2. Klepněte na textovou zprávu a upravte ji.

Nastavení Hlasové pošty

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Hovor**.
2. Dotykem na **Služba hlasové schránky** zkontrolujte. Výchozí službou je hlasová schránka poskytnutá provozovatelem sítě.
3. Dotykem **Nastavení hlasové schránky > Čísla hlasové schránky** upravte číslo hlasové pošty.

Nastavení tónů DTMF

Můžete nastavit délku zvuků tónové volby (Dual-tone multi-frequency, DTMF).

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Hovor > Tóny DTMF**.
2. Dotkněte se **Normální** nebo **Dlouhé**.

Nastavení čísel rychlé volby

Přidržením tlačítek 1 ~ 9 na klávesnici vytočíte příslušná čísla uložená v rychlé volbě.

Tlačítko 1 je vyhrazeno pro rychlé volání hlasové pošty.

Přiřazení tlačítek rychlé volby:

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Hovor > Rychlé vytáčení**.
2. Klepněte na tlačítko rychlé volby.
3. Zadejte telefonní číslo nebo vyberte číslo z kontaktů.
4. Dotkněte se **OK**.

Blokování některých hovorů

Funkce blokování hovorů vám umožní zakázat určité typy volání z telefonu.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Hovor > Blokování hovorů**.
2. Nastavte omezení určitých volání z telefonu.

Přesměrování příchozích hovorů

Funkce přesměrování umožňuje přesměrovat příchozí hovory na jiné telefonní číslo.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Hovor > Přesměrování hovorů**.
2. Dotykem požadované možnosti (**Přesměrovat vždy, Přesměrovat, je-li obsazeno**, **Přesměrovat - nečinnost** nebo **Přesměrovat - nedostupnost**) ji povolte.

Další možnosti

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Hovor > Další nastavení.**
2. Dotykem **ID volajícího** vyberte, zda chcete, aby se vaše číslo zobrazovalo volanému. Označením pole **Další hovor na lince** obdržíte oznámení o příchozím hovoru během jiného volání.

POZNÁMKA: O dostupnosti a podmínkách těchto dvou funkcí se informujte u svého poskytovatele připojení.

Nastavení hovorů přes internet

Přidání účtu internetového volání:

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Hovor > Účty**.
2. Dotkněte se **PŘIDAT ÚČET**.

3. Při konfiguraci nastavení účtu postupujte podle údajů poskytovatele internetového připojení.
4. Klepněte na **ULOŽIT.**

Volba hovorů používajících internetové volání:

Můžete nastavit telefon tak, že internetu budou využívat všechny hovory (pokud jste připojeni přes Wi-Fi), pouze hovory na internetové adresy nebo se telefon bude ptát při každém hovoru.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Hovor.**
2. Dotkněte se **Použít internetový hovor**.
3. Vyberte požadovanou možnost volání přes internet.

Konfigurace telefonu pro příjem volání přes internet:

Ve výchozím nastavení telefon internetové hovory vytáčí, nezajišťuje však jejich příjem. Můžete jej však nakonfigurovat tak, aby přijímal internetová volání na účet, který do telefonu přidáte.

1. Dotkněte se t**lačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Hovor > Účty.**
2. Označte pole **Přijímat příchozí hovory**. Označením této možnosti zkrátíte provozní dobu na baterii.

Lidé

Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo v jiných účtech, které umožňují synchronizaci.

Své kontakty zobrazíte klepnutím na **tlačítko Domů >**  . Zde můžete dotyky na záložky v horní části obrazovky rychle přepínat skupiny kontaktů  nebo oblíbené kontakty  .

Otevření seznamu kontaktů

1. Dotykem **tlačítka Domů >**  a záložky se všemi kontakty  otevřete seznam kontaktů.
2. Procházením seznamu zobrazíte kontakty.
3. Dotykem na kontakt zobrazíte jeho podrobnosti.

TIP: Pokud máte kontaktů uloženo více, zobrazí se lišta po pravé straně obrazovky. Pro přímý přechod na písmeno přidržte lištu a přetáhněte ji na písmeno.

Přidání nového kontaktu

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >**  a pak záložky všech kontaktů  .
2. Klepnutím na  přidáte nový kontakt.

3. Dotkněte se pole účtu v horní části obrazovky, vyberete tak místo pro uložení kontaktu. Pokud je zvolen synchronní účet, kontakty budou automaticky synchronizovány s účtem on-line.
4. Zadejte název kontaktu, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace.
5. Klepnutím na **HOTOVO** uložte kontakt.

Nastavení vlastního profilu

V telefonu můžete vytvořit vlastní vizitku.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >**  a pak záložky všech kontaktů  .
2. Přesuňte se do horní části obrazovky a dotkněte se **Nastavit profil.**
3. Upravte profilové informace a dotkněte se **HOTOVO**.

Import, export a sdílení kontaktů

Kontakty můžete importovat/exportovat z/na kartu SIM nebo microSD. To se může hodit zejména při přenosu kontaktů mezi různými přístroji. Můžete také rychle sdílet kontakty pomocí Bluetooth, e-mailu nebo zpráv apod.

Import kontaktů z karty SIM

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >**  .

2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Importovat/Exportovat > Importovat z karty SIM**.
3. Vyberte účet pro uložení kontaktů.
4. Dotykem vyberte požadované kontakty a dotkněte se  .

Import kontaktů z karty microSD

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >**  .
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Importovat/Exportovat > Importovat z úložiště**.
3. Vyberte účet pro uložení kontaktů.
4. Pokud karta microSD obsahuje více než jeden soubor vCard, vyberte ty, které požadujete, a klepněte na **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

1. Dotkněte se tlačítka **Domů >**  .
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Importovat/Exportovat > Uložit na SIM kartu.**
3. Dotykem vyberte požadované kontakty a dotkněte se  .

Export kontaktů na kartu microSD

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >**  .
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Importovat/Exportovat > Exportovat do úložiště**.

3. Při exportu se telefon zeptá na název souboru vizitky vCard. Klepnutím na **OK** vytvoříte soubor na kartě microSD.

Sdílení kontaktů

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** a pak záložky všech kontaktů .
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Vyberte položky**.
3. Dotykem vyberte požadované kontakty a dotkněte se .
4. Vyberte sdílení kontaktů přes **Bluetooth, E-mail, Gmail** nebo **SMS a MMS**.

Práce s oblíbenými kontakty

V záložce oblíbených kontaktů najdete oblíbené a často volané kontakty.

Přidání kontaktu do Oblíbených

Často používané kontakty si můžete přidat do Oblíbených, abyste je měli vždy rychle k dispozici.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** a pak záložky všech kontaktů .
2. Dotkněte se kontaktu a pak vedle názvu kontaktu.

Odstranění kontaktu z Oblíbených

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** a pak záložky oblíbených kontaktů .
2. Dotkněte se oblíbeného kontaktu a pak vedle názvu kontaktu.

Práce se skupinami

Zobrazení skupiny kontaktů

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** a pak záložky skupin kontaktů .
2. Posouváním v seznamu zobrazíte přednastavené skupiny a skupiny, které jste si vytvořili.
3. Dotykem na skupinu zobrazíte její členy.

POZNÁMKA: Pro odeslání zprávy členům skupiny klepněte na vedle skupiny a vyberte příjemce ze zobrazených členů skupiny.

Přidání nové skupiny

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** a pak záložky skupin kontaktů .
2. Klepnutím na vytvořte novou skupinu.

3. Dotkněte se pole účtu v horní části obrazovky, vyberete tak účet skupiny.
4. Zadejte název skupiny a klepněte na **Hotovo**.

Přidání členů do skupiny

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** a pak záložky skupin kontaktů .
2. Dotkněte se skupiny a pak .
3. Dotykem vyberte požadované kontakty a členy skupiny.
4. Dotkněte se .

Smazání skupiny

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** a pak záložky skupin kontaktů .
2. Dotkněte se skupiny a pak **tlačítka Menu > Rozpustit skupinu**.
3. Dotykem **OK** skupinu zrušíte. Kontakty ze skupiny nebudou smazány.

Úprava skupiny

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** a pak záložky skupin kontaktů .
2. Dotkněte se skupiny a pak **tlačítka Menu**.

3. Klepnutím na **Přejmenovat** upravíte název skupiny. Nebo dotykem na **Vyberte položky** vyberete členy, které nepotřebujete, a odstraníte je.

Vyhledání kontaktu

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** .
2. Dotkněte se  ve spodní části obrazovky nebo **tlačítka Vyhledávání.**
3. Zadejte informace o kontaktu, který chcete vyhledat, jako jméno, číslo nebo e-mail. Zobrazí se odpovídající kontakty.

Úprava kontaktů

Úprava údajů kontaktu

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** .
2. Dotkněte se kontaktu, který chcete upravit, a pak **tlačítka Menu > Upravit.**
3. Upravte kontakt a klepněte na **HOTOVO**.

Nastavení zvonění pro kontakt

Kontaktu můžete přiřadit vlastní zvonění, abyste okamžitě věděli, kdo volá.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >** .
2. Dotkněte se kontaktu, který chcete upravit, a pak **tlačítka Menu > Nast. vyzvánění.**

POZNÁMKA: Kontakt musí být uložen v telefonu, nikoli na kartě SIM.

3. Vyberte požadované zvonění a dotkněte se **OK**.

Smazání kontaktu

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >**  .
2. Dotkněte se kontaktu, který chcete upravit, a pak **tlačítka Menu > Smazat.**
3. Klepnutím na **OK** potvrďte.

Smazání několika kontaktů:

1. Dotkněte se **tlačítka Menu > Vyberte položky** v obrazovce všech kontaktů.
2. Dotykem vyberte požadované kontakty a dotkněte se  .
3. Klepnutím na **OK** potvrďte.

Slučování kontaktů

Telefon se může synchronizovat s více účty obsahujícími vaše kontaktní informace (např. Google a Microsoft Exchange Active-Sync). Při synchronizaci telefonu s těmito účty přidává každý účet své kontakty jako samostatné položky seznamu Kontaktů. Sloučením údajů můžete vytvořit jeden záznam v seznamu Kontaktů.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >**  .
2. Dotkněte se kontaktu, do něhož chcete sloučit ostatní kontakty; zobrazíte jeho údaje. Tento kontakt se bude zobrazovat v seznamu.
3. Klepněte na **tlačítko Menu > Sloučit**. Telefon zobrazí seznam kontaktů navržených pro sloučení.
4. Dotkněte se kontaktu, jehož údaje chcete sloučit s prvním kontaktem.

Informace z tohoto kontaktu se sloučí s prvním kontaktem a druhý kontakt se již nebude zobrazovat v seznamu Kontaktů.

Opakováním tohoto kroku sloučíte ostatní kontakty s hlavním kontaktem.

Rozdělení kontaktních informací

Pokud byly kontaktní informace z různých zdrojů sloučeny špatně, můžete je rozdělit mezi jednotlivé kontakty v telefonu.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů >**  .
2. Dotykem na kontakt, který chcete rozdělit, zobrazte údaje.
3. Klepněte na **tlačítko Menu > Oddělit.**
4. Klepnutím na **OK** potvrďte.

Kontaktní informace je rozdělena mezi více kontaktů v seznamu.

Účty

Přidání a odebrání účtu

Můžete přidat několik účtů Google a Microsoft Exchange ActiveSync. Můžete rovněž přidat jiné typy účtů podle aplikací nainstalovaných v telefonu.

Přidání účtu

1. V hlavní obrazovce se dotkněte **tlačítka Menu > Systémová nastavení > OSOBNÍ > Účty a synchronizace**.
2. Dotkněte se **PŘIDAT ÚČET.**
3. Dotkněte se typu účtu, který chcete přidat.
4. Přidejte informace o účtu podle pokynů na obrazovce. Většina účtů vyžaduje uživatelské jméno a heslo, ale podrobnosti se mohou lišit. Další informace obdržíte od svého správce sítě.

Po úspěšném přidání účtu se tento zobrazí v seznamu **Účty a synchronizace.**

Odstranění účtu

Odstranění účtu smaže z telefonu všechny informace spojené s účtem, např. e-maily a kontakty.

1. V hlavní obrazovce se dotkněte **tlačítka Menu > Systémová nastavení > OSOBNÍ > Účty a synchronizace.**

2. Dotkněte se účtu.
3. Dotkněte se **tlačítka Menu > Odebrat účet > Odebrat účet.**

Konfigurace synchronizace účtu

Konfigurace nastavení Auto Sync

1. Otevřete obrazovku **Účty a synchronizace**.

   Zobrazí se vaše účty a stav synchronizace.  se rozsvítí zeleně v případě, že je pro jeden nebo více druhů dat účtu povolena automatická synchronizace, její vypnutí je signalizováno šedě.
2. Dotykem na **VYPNUTO/ZAPNUTO** automatic sync zapnete nebo vypnete.
   - Po zapnutí automatické synchronizace se změny v informacích provedené v telefonu automaticky projeví na webu a naopak.
   - Při vypnuté automatické synchronizaci musíte sami udržovat aktuálnost adres a dalších údajů ve všech databázích.

Ruční synchronizace

1. Otevřete obrazovku **Účty a synchronizace**.
2. Dotkněte se typu účtu, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na **tlačítko Menu > Synchronizovat**.

Změna nastavení synchronizace účtu

1. Otevřete obrazovku **Účty a synchronizace.**
2. Dotkněte se typu účtu, jehož synchronizaci chcete změnit. Objeví se obrazovka nastavení synchronizace se seznamem informací.
3. Označte nebo odznačte položky podle potřeby. Označené typy informací v telefonu a na webu se při zapnutém auto-sync synchronizují.

E-mail

Dotkněte se  v hlavní obrazovce a vyberte **E-mail**. Slouží k odesílání a čtení e-mailů jiných služeb než Gmail.

První nastavení e-mailového účtu

1. Při prvním použití **E-mail** zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a pak klepněte na **Další**.

   POZNÁMKA: Telefon se připojí k Internetu a ověří nastavení odchozího a příchozího serveru před pokračováním k dalšímu kroku. Pokud není poskytovatel e-mailu známý, bude nutné zadat typ účtu a upravit nastavení serveru příchozí a odchozí pošty. Další informace obdržíte u svého poskytovatele připojení a e-mailové služby.
2. Nastavte četnost stahování nových zpráv, možnosti stahování, název účtu a další volby. Po skončení klepněte na **Další.**

Telefon zobrazí složku příchozí pošty e-mailového účtu a začne stahovat zprávy.

TIP: Pro přidání dalších účtů otevřete **E-mail** a vstupte do složky Doručená pošta. Dotkněte se **tlačítka Menu > Nastavení účtu** a pak **PŘIDAT ÚČET** v pravém horním rohu obrazovky.

Kontrola e-mailů

Telefon umí automaticky kontrolovat přítomnost nových e-mailových zpráv v intervalech nastavených v účtu.

Nové e-maily můžete rovněž kontrolovat ručně dotykem na v polích e-mailových účtů. Volbou **Načíst další zprávy** ve spodní části seznamu e-mailů stáhnete starší zprávy.

Odpověď na e-mail

Na přijatou zprávu můžete odpovědět nebo ji přeposlat dále. Zprávy můžete rovněž mazat a dále s nimi pracovat.

Odpověď nebo přeposlání zprávy

1. Otevřete zprávu, na níž chcete odpovědět nebo ji přeposlat.
2. Máte tyto možnosti:

Pro...	proveďte…
Odpověď odesílateli	se dotkněte v hlavičce zprávy.
Odpověď odesílateli a všem příjemcům zprávy	se v hlavičce zprávy dotkněte > **Odpovědět všem.**
Přeposlání zprávy	se v hlavičce zprávy dotkněte > **Předat dál.**

3. Upravte zprávu a dotkněte se .

Označení zprávy jako nepřečtená

Můžete změnit stav přečtené zprávy zpět na nepřečtený, např. pro to, abyste ji nezapomněli přečíst později znovu. Můžete rovněž označit více zpráv.

- Při čtení zprávy se dotkněte **tlačítka Menu > Označit jako nepřečtená.**
- V seznamu zpráv (např. v Doručených) se dotkněte políček před zprávami a pak se dotkněte  .

Mazání e-mailu

Můžete smazat e-mail ze složky. Můžete rovněž smazat více zpráv.

- Při čtení zprávy se dotkněte  **> OK**.
- V seznamu zpráv (např. v Doručených) se dotkněte políček před zprávami a pak se dotkněte  **> OK**.

Vytvoření a odeslání e-mailu

1. Otevřete složku Doručená pošta v e-mailu.
2. Klepnutím na  otevřete obrazovku psaní.
3. Pokud telefon obsahuje více e-mailových účtů, dotykem na řádek odesílatele vyberte účet, který použijete pro odeslání zprávy.

4. Zadejte jméno kontaktu nebo adresu příjemce e-mailu do pole „Komu“. Jednotlivé příjemce oddělujte čárkami. Můžete také dotykem  vybrat příjemce z kontaktů.
5. Zadejte předmět zprávy a vytvořte obsah e-mailu.
6. Dotykem **tlačítka Menu > Přiložit soubor** připojíte zvukový soubor, obrázek, video a další typy souborů.
7. Dotykem  v pravém horním rohu obrazovky odešlete zprávu.

Přidání podpisu k e-mailu

Ke každému e-mailu odesílanému ze svého účtu můžete připojit několik řádek textu obsahujícího pozdrav, jméno a spojení apod. jako podpis.

1. Otevřete aplikaci **E-mail**.
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Nastavení účtu** a vyberte účet, do nějž chcete přidat podpis.
3. Dotkněte se **Podpis** a zadejte text.
4. Dotkněte se **OK**.

Přidávání a úpravy e-mailových účtů

Přidání účtu E-mailu

Po nastavení prvního e-mailového účtu (viz *E-mail – První nastavení e-mailového účtu*) můžete přidávat další e-mailové účty a spravovat je odděleně.

1. Otevřením **E-mail** vstupte do Doručené pošty.
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Nastavení účtu a pak PŘIDAT ÚČET** v pravém horním rohu obrazovky.
3. Nastavte účet podobně jako předchozí.

Úprava účtu E-mailu

Můžete určit mnoho různých nastavení účtu, včetně intervalu kontroly nových e-mailů, upozornění na novou zprávu a podrobností o serverech pro odesílání a příjem pošty.

1. Otevřením **E-mail** vstupte do Doručené pošty.
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Nastavení účtu** a vyberte účet, jehož nastavení chcete změnit.
3. Proveďte požadované změny a po skončení se dotkněte **tlačítka Zpět.**

Odstranění účtu E-mailu

1. Otevřením **E-mail** vstupte do Přijatých.
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Nastavení účtu** a vyberte účet, který chcete odebrat.
3. Dotkněte se **ODEBRAT ÚČET > OK**.

Změna všeobecných nastavení účtu

Všeobecná nastavení platí pro všechny používané e-mailové účty.

1. Otevřením **E-mail** vstupte do Přijatých.
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Nastavení účtu > Obecné**.
3. Proveďte požadované změny a po skončení se dotkněte **tlačítka Zpět.**

Gmail™

Po přihlášení k účtu Google z telefonu můžete odesílat a přijímat zprávy Gmail pomocí aplikace **Gmail.**

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech a u všech poskytovatelů připojení.

Otevření složky Doručená pošta v Gmailu

Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Gmail**. Zobrazí se složka Doručená pošta.

Pokud nejste přihlášeni, budete požádáni o přihlášení nebo vytvoření účtu.

Dotykem v pravé spodní části obrazovky aktualizujete Doručené a stáhnete nové zprávy.

Přepnutí účtu

Gmail zobrazuje konverzace, zprávy a nastavení současně pouze z jednoho Google účtu. Pokud jste přihlášeni z telefonu k více než jednomu účtu Google, můžete je přepínat a zobrazovat informace z každého účtu.

1. Ve složce Doručená pošta klepněte na aktuální účet v horní části obrazovky.
2. Z kontextové nabídky vyberte požadovaný účet. Jeho složka Doručená pošta se otevře.

Vytvoření a odeslání zprávy

1. Otevřete složku Doručená pošta Gmailu a přepněte do účtu, který chcete použít k odeslání zprávy.
2. Dotkněte se  .
3. Zadejte jméno kontaktu nebo adresu příjemce e-mailu do pole „Komu“. Jednotlivé příjemce oddělujte čárkami.
4. Zadejte předmět zprávy a vytvořte obsah e-mailu.
5. Pro přidání obrázku se dotkněte **tlačítka Menu > Připojit soubor** a vyberte soubor z galerie obrázků.
6. Dotykem  v pravém horním rohu obrazovky odešlete zprávu.

Přidání podpisu ke zprávě Gmail

Můžete nastavit několik řádek textu jako podpis ke každé odchozí zprávě Gmail. Podpis nastavený v telefonu je nezávislý na podpisu, který používáte pro Gmail na webu.

1. Otevřete aplikaci **Gmail.**
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Nastavení** a vyberte účet, do nějž chcete přidat podpis.
3. Dotkněte se **Podpis** a zadejte text.
4. Dotkněte se **OK**.

Odpověď nebo přeposlání zprávy

1. Otevřete zprávu Gmail, na níž chcete odpovědět nebo ji přeposlat.
2. Máte tyto možnosti:

Pro...	Proveďte…
Odpověď odesílateli	se dotkněte v hlavičce zprávy.
Pro odpověď odesílateli a všem příjemcům zprávy	se v hlavičce zprávy dotkněte > **Odpovědět všem.**
Pro přeposlání zprávy	se v hlavičce zprávy dotkněte > **Předat dál.**

3. Upravte zprávu a dotkněte se ikony pro odeslání .

Zpracování přijatých příloh

Pokud má zpráva přílohu, Gmail zobrazí tuto informaci v horní části zprávy.

Podle typu přílohy, aplikací nainstalovaných v telefonu a nastaveních můžete přílohu zobrazit jako náhled, zobrazit, přehrát, uložit nebo zobrazit informace o příloze.

TIP: U dokumentů o více stranách se po dotyku na možnost **NÁHLED** stáhnou pouze prohlížené stránky, dotykem **ZOBRAZIT, PŘEHRÁT** nebo **ULOŽIT** stáhnete celý soubor, což může trvat déle a zvýšit náklady na spojení.

Vyhledání zprávy

Můžete vyhledávat slova, která zpráva obsahuje v těle, adrese, předmětu nebo štítcích.

POZNÁMKA: Při prohledávání telefonu nepřipojeného k Internetu se použijí pouze zprávy synchronizované s telefonem.


1. Otevřete aplikaci **Gmail** a dotkněte se  nebo **tlačítka Vyhledávání.**
2. Zadejte slova, která chcete vyhledat, a dotkněte se tlačítka vyhledávání na klávesnici.
   Současně s psaním se zobrazují návrhy. Můžete dotykem na návrh vyhledat přímo toto slovo nebo jej dotykem šipky vedle slova přidat do pole vyhledávání.
3. Ve výsledcích vyhledávání se dotkněte požadované zprávy a pracujte s ní jako s kteroukoli jinou zprávou Gmail.

Práce se štítky

Štítky zpráv obsahují vaše vlastní vytvoření štítky i výchozí, jako **Odeslané, S hvězdičkou** a **Koncepty.** Můžete organizovat svoje e-maily označováním štítky a přidáváním hvězdiček. Štítky umožňují organizovat zprávy stejně jako složky.

Označení štítkem a jeho změna:

1. Otevřete aplikaci **Gmail** a v seznamu zpráv se dotýkejte políček před zprávami, které chcete označit.

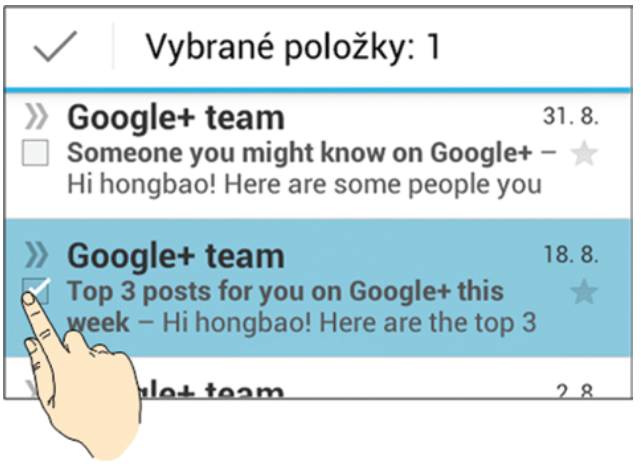

2. Klepněte na ikonu štítku ve spodní části displeje.
3. Označte nebo odznačte pole v další obrazovce a dotkněte se **OK**.

Přidání hvězdiček ke zprávě:

1. Otevřete aplikaci **Gmail** a v seznamu zpráv se dotýkejte políček před zprávami, které chcete označit.
2. Ve spodní části obrazovky se dotkněte **> Přidat hvězdičku**.

Zobrazení zpráv podle štítků:

1. Otevřete aplikaci **Gmail** a dotkněte se štítku ve spodní části seznamu zpráv bez označení některé zprávy.
2. Dotykem na štítek nyní zobrazíte zprávy s tímto štítkem.

TIP: Můžete také klepnout na název svého účtu v horní části obrazovky. Dotkněte se některého štítku uvedeného v seznamu **NEJNOVĚJŠÍ** pod názvem účtu.

Změna nastavení Gmail

Dotkněte se **tlačítka Menu > Nastavení** ve kterékoli obrazovce Gmail pro změnu **Obecná nastavení**, která platí pro všechny účty Gmail, nebo pro změnu ostatních nastavení pro jednotlivé účty.

Zprávy

Zprávy můžete používat pro výměnu textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).

Otevření obrazovky zpráv

Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **SMS a MMS**.

V obrazovce SMS a MMS můžete vytvořit novou zprávu, vyhledávat zprávy nebo otevřít vlákno probíhající konverzace.

- Dotykem na napíšete novou textovou nebo multimediální zprávu.
- Dotykem vyhledáte zprávu s klíčovými slovy.
- Dotykem na existující vlákno zpráv otevřete historii konverzace s určitým číslem.

Odeslání textové zprávy

1. V obrazovce SMS a MMS se dotkněte ve spodní části.
2. Dotkněte se pole **Do** a zadejte číslo příjemce nebo, pokud je příjemce uložen v **Lidé** jako kontakt, první písmeno jména kontaktu. Po zobrazení požadovaného kontaktu jej zadejte klepnutím.
3. Klepněte na políčko **Sem zadejte zprávu** a zadejte obsah textové zprávy.

4. Dotkněte se  .

Odeslání multimedilání zprávy

1. V obrazovce SMS a MMS se dotkněte  ve spodní části.
2. Zadejte příjemce a text zprávy stejně jako u textové zprávy.
3. Dotykem **tlačítka Menu > Přidat předmět** přidejte předmět zprávy.
4. Dotykem ikony svorky  vedle textového pole zprávy otevřete nabídku s volbou druhu mediálního souboru, který chcete připojit ke zprávě.
   - **Fotografie:** Vyberte obrázek, který přidáte k MMS.
   - **Fotografovat:** Pořiďte snímek, který přidáte k MMS.
   - **Videa:** Vyberte video klip, který přidáte k MMS.
   - **Natočit video:** Pořiďte video klip, který přidáte k MMS.
   - **Zvuk:** Vyberte zvukový soubor, který přidáte k MMS.
   - **Nahrát zvuk:** Nahrajte zvukový soubor, který přidáte k MMS.
   - **Prezentace:** Upravte prezentaci, kterou přidáte k MMS.
   - **Soubory:** Vyberte soubor jakéhokoli druhu, který přidáte k MMS.
   - **Lidé:** Vyberte kontakt, který přidáte ke zprávě jako přílohu.
5. Dotkněte se  .

Odpověď na zprávu

Přijaté zprávy jsou přidávány do existujícího vlákna podle telefonních čísel. Při příchodu nové zprávy z nového čísla je vytvořeno nové vlákno.

1. V obrazovce SMS a MMS se dotkněte vlákna obsahujícího zprávu, na níž chcete odpovědět.
2. Napište odpověď do textového pole ve spodní části. Pokud chcete odpovědět pomocí MMS, použijte ikonu připojení  .
3. Dotkněte se  .

Přeposlání zprávy

1. V obrazovce SMS a MMS se dotkněte vlákna obsahujícího zprávu, kterou chcete přeposlat.
2. Přidržte zprávu.
3. Dotkněte se **Přeposlat** v otevřené nabídce.
4. Zadejte příjemce zprávy a případně upravte obsah.
5. Dotkněte se  .

Zobrazení podrobností o zprávě

1. Přidržte zprávu ve vlákně.
2. Dotykem **Zobrazit podrobnosti zprávy** zobrazte informace o zprávě, jako typ zprávy, odesílatele, příjemce nebo datum.

Mazání zpráv nebo vláken

Smazání zprávy z vlákna:

1. V obrazovce SMS a MMS se dotkněte vlákna.
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Vybrat položky.**
3. Dotkněte se zpráv, které chcete smazat. Zprávy, jichž se dotknete, jsou označeny v poli před zprávou.
4. Dotkněte se  ve spodní části.
5. Dotkněte se **Smazat.**

Mazání vláken zpráv:

1. V obrazovce **SMS a MMS** přidržte vlákno, které chcete smazat.
2. Pokud chcete smazat více vláken, dotknete se jednoho po druhém.
3. Dotkněte se  ve spodní části.
4. Dotkněte se **Smazat.**

Změna nastavení zpráv

Dotkněte se **tlačítka Menu > Nastavení** v obrazovce SMS a MMS a změňte nastavení zpráv.

Kalendář

Kalendář v telefonu pracuje s webovou aplikací Google Calendar při vytváření a správě událostí, schůzek a setkání. Pracuje rovněž s kalendářem Microsoft Exchange ActiveSync po přihlášení k účtu Exchange v telefonu.

Kalendář otevřete dotykem  v hlavní obrazovce telefonu a dotykem na **Kalendář.**

Zobrazení kalendáře a schůzek

Vyberte viditelné kalendáře

1. Otevřete aplikaci **Kalendář**.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Kalendáře k zobrazení.**
3. V nové obrazovce dotykem kalendáře zkontrolujte ty, které chcete vidět a odznačte ty, které chcete skrýt.

Události ve skrytých kalendářích se nezobrazují v aplikaci Kalendář.

Změna zobrazení kalendáře

Kalendář můžete zobrazit různými způsoby. Aplikace nabízí čtyři možnosti: Měsíc, Týden, Den a Agenda.

Vzhled kalendáře změníte dotykem na čas zobrazený v levém horním rohu a volbou typu zobrazení.

Měsíční zobrazení změníte na Denní dotykem na kterýkoli den v rozvrhu měsíce.



TIPY:

- V zobrazení měsíců můžete předchozí a následující měsíce zobrazovat posouváním nahoru a dolů.
- V zobrazení dnů a týdnů můžete předchozí a následující dny či týdny zobrazovat posouváním doleva a doprava.
- V zobrazení předchozích či dalších dnů, týdnů či měsíců se dotykem  v horní části rychle přepnete do aktuálního dne.

Zobrazení podrobností události

V zobrazení Agenda, Den nebo Týden dotykem na událost zobrazíte její podrobnosti.

V zobrazení měsíců zobrazte nejprve den příslušným dotykem. Dotykem na událost zobrazíte její podrobnosti.

Vytvoření události

1. Ve kterémkoli zobrazení Kalendáře dotykem **tlačítka Menu > Nová událost** otevřete obrazovku podrobností nové události. Můžete rovněž poklepat na časové pole v zobrazení Dne nebo Týdne a přidat událost ve zvolené době.
2. Přidejte podrobnosti události.
   Zadejte název, místo, časový rozsah a další podrobnosti.
   POZNÁMKA: Pokud používáte více než jeden kalendář, můžete zvolit kalendář pro přidání události dotykem na kalendář nad polem **Název události**.
3. Dotykem na **HOTOVO** v horní části obrazovky novou událost uložíte.

Úprava nebo smazání události

1. Klepněte na událost, kterou chcete upravit nebo smazat.
2. Otevřete obrazovku podrobností (viz *Zobrazení kalendáře a schůzek – Zobrazení podrobností události* v této kapitole).
3. Máte tyto možnosti:

Pro...	Proveďte…
Úpravu události	dotkněte se  v horní části obrazovky. Klepnutím na **HOTOVO** uložte změny.
Smazání události	dotkněte se  v horní části obrazovky a pak **OK**.

Změna nastavení kalendáře

Nastavení kalendáře změníte po otevření zobrazení (Den, Týden, Měsíc nebo Agenda). Klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení.**

Můžete změnit **Obecná nastavení**, které platí pro všechny účty, nebo ostatní nastavení, která platí pouze pro některé účty.

Google Talk

Google Talk je webová služba instantních zpráv Google. Můžete ji používat ke komunikaci v reálném čase s ostatními uživateli Google Talk v telefonu, na webu nebo pomocí desktopové aplikace.

Přihlaste se, abyste mohli vidět své přátele

Před použitím Google Talk se musíte přihlásit ke svému účtu Google.

Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Talk**. Při prvním spuštění **Talk** se dotkněte účtu, k němuž se chcete přihlásit. Zobrazí se seznam vašich přátel.

POZNÁMKA: Po spuštění aplikace **Talk** zůstáváte přihlášeni ke Google Talk i po přepnutí do jiné aplikace, dokud se neodhlásíte. Pro odhlášení se vraťte do seznamu přátel a dotkněte se **tlačítka Menu > Odhlásit.**

Přidání nového přítele

1. V seznamu přátel se dotkněte  v pravé horní části obrazovky.
2. Zadejte adresu přítele a dotkněte se **Hotovo**.

Adresa přítele v Google Talk musí být adresa Gmail nebo jiná e-mailová adresa, která je konfigurována pro připojení ke Google Talk.

POZNÁMKA: Pokud se vás ostatní lidé pokusí přidat jako přítele, obdržíte upozornění ve stavové liště a pozvání se zobrazí ve vašem seznamu přátel. Můžete reagovat na pozvání dotykem **Přidat, Odmítnout** nebo **Zablokovat**.

Změna Online stavu

1. Dotkněte se vlastního záznamu v horní části seznamu přátel.
2. V otevřené obrazovce se dotkněte aktuálního stavu a změňte jej (nebo se odhlaste z **Talk**).
3. Zadejte stavovou zprávu nebo, pokud ji již máte, upravte ji. Vedle standardních nastavení stavu se můžete rovněž dotknout **Změnit na naposledy použitý stav...** a zvolit předem napsanou zprávu.
4. Klepnutím na **tlačítko Zpět** se vraťte do seznamu přátel.

Chatování s přáteli

1. Vyberte přítele ze seznamu přátel. Otevře se chatovací obrazovka pro tohoto přítele.
2. Vložte zprávu a dotkněte se  . Můžete rovněž dotykem  nebo  spustit video chat nebo hlasový chat, je-li přítel online.

Přepnutí mezi aktivními chaty

Pokud máte více aktivních chatů, můžete mezi nimi přepínat těmito způsoby.

- Klepnutím na **tlačítko Zpět** se vraťte z chatu do seznamu přátel. Pak se dotkněte jiného přítele, s nímž chcete chatovat.
- Během chatování s jedním přítelem můžete trhnutím prstu vpravo nebo vlevo přepínat obrazovky chatů s ostatními přáteli.

Použití skupinového chatu

Během chatování můžete pozvat další přátele, aby se zúčastnili skupinového chatu.

1. V obrazovce chatu se dotkněte **tlačítka Menu > Přidat do chatu.**
2. Dotykem na jméno přítele jej pozvěte.

Pozvaní přátelé i aktuální účastníci obdrží pozvání ke skupinovému chatu. Ten, kdo potvrdí pozvánku, se zúčastní. Ve skupinovém chatu všichni vidí příspěvky ostatních. Skupinové chaty se zobrazují nad seznamem přátel s ikonou skupinového chatu.

Ukončení chatu

V obrazovce chatu se dotkněte **tlačítka Menu > Ukončit chat**.

Můžete také dotykem **tlačítka Menu > Ukončit všechny chaty** v seznamu přátel ukončit všechny aktivní chaty.

Změna nastavení Google Talk

Ve kterékoli obrazovce chatu nebo v seznamu přátel dotykem **tlačítka Menu > Nastavení** změníte nastavení Google Talk svého účtu.

Google+

Google+ je sociální síť nabízená Googlem. Aplikace Google+ v telefonu umožňuje spravovat vaše data, chatovat s online kontakty, organizovat je do kroužků a sdílet zvolené informace.

Dotkněte se  v hlavní obrazovce a vyberte **Google+**. Při prvním otevření aplikace Google+ vyberte možnosti instantního uploadu a synchronizace kontaktů.

Organizace Kontaktů

1. Otevřete aplikaci **Google+.**
2. Dotkněte se položky **Kruhy**.
3. Dotkněte se **Lidé > Najít a pozvat lidi**.
4. Dotkněte se  vedle navrhované osoby.
5. Dotkněte se existujícího kroužku nebo vyberte **VYTVOŘIT NOVÝ KRUH.**

Získávání aktualizací

1. Otevřete aplikaci **Google+**.
2. Dotkněte se **Stream**.
3. Posunutím doprava nebo doleva zobrazíte různé informace, které s vámi sdílejí ostatní uživatelé. Dotkněte se **tlačítka Menu > Zvolit kruhy** a vyberte skupiny informací, které se zobrazují.

- **V OKOLÍ** zobrazuje příspěvky sdílené uživateli z vašeho okolí.
- **VŠECHNY KRUHY, Známí, Rodina, Sledování** a Přátelé zobrazují updaty od osob přidaných do vašich kruhů.
- **O ČEM SE MLUVÍ** zobrazuje nejpopulárnější příspěvky na Google+.

Chatování s kontakty

Můžete chatovat se svými kontakty Google+ pomocí instantních zpráv podobně jako odesíláte text pomocí aplikace Zprávy.

1. Dotkněte se **Messenger** v aplikaci **Google+** nebo v hlavní obrazovce **> Pokec**.
2. Klepnutím na vytvořte novou zprávu.
3. Dotykem přidejte příjemce. Mohou jimi být kontakty nebo kruhy.
4. Vložte zprávu.
5. Klepnutím na zprávu odešlete.

Prohlížení fotografií

Můžete prohlížet fotoalba vlastní nebo sdílená s jinými uživateli. Dotkněte se **Photos** v aplikaci **Google+**, zobrazí se všechna dostupná alba.

Kontrola a správa profilu

1. Dotkněte se **Profile** v aplikaci **Google+**.
2. Posunutím doprava nebo doleva zobrazíte své příspěvky, osobní informace a fotografie.
   - Dotkněte se záložky **NĚCO O MNĚ** a změňte svou profilovou fotografii.
   - Dotkněte se záložky **FOTKY** a otevřete fotografii. Můžete k ní přidat komentář, smazat ji nebo nastavit jako profilový obrázek.

Prohlížeč

Pomocí **Prohlížeče** zobrazíte webové stránky a vyhledáte informace.

Otevření prohlížeče

Dotkněte se v hlavní obrazovce a volbou **Prohlížeč** spusťte tuto funkci.

Prohlížeč se rovněž otevře po dotyku na webový odkaz, např. v e-mailu nebo textové zprávě.

Otevření webové stránky a vyhledávání

Po otevření **Prohlížeče** se zobrazí naposledy otevřená webová stránka. Pokud jste **Prohlížeč** nepoužívali delší dobu, otevře se domácí stránka. Na jinou stránku se dostanete takto.

1. Dotkněte se pole adresy v horní části webové stránky. Pokud není pole adresy viditelné, strhněte stránku dolů.
2. Zadejte adresu (URL) webové stránky. Nebo zadejte požadovaný výraz pro vyhledání. Během psaní textu vyhledávací engine poskytuje návrhy webových stránek a otázek. Můžete rovněž dotykem na ikonu mikrofonu vyhledávat hlasem.
3. Dotkněte se návrhu nebo **Přejít** na klávesnici.

Po dotyku na navrženou stránku nebo zadání adresy a dotyku **Přejít** se webová stránka otevře. Pokud se dotknete navrženého dotazu, vyhledávač otevře výsledky.

TIP: Dotykem na **X** vlevo od pole adresy zastavíte otevírání stránky.

Nastavení domácí stránky

Domácí stránka se otevře při otevření nového okna prohlížeče a při spuštění **Prohlížeče** po restartu telefonu nebo po delší době bez použití.

1. Otevřete stránku, kterou chcete nastavit jako domácí.
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Nastavení > Obecné > Nastavit domovskou stránku.**
3. Dotkněte se **Aktuální stránka** nebo některé z možností.
   - **Prázdná stránka:** Otevření prohlížeče bez otevření výchozí stránky. Nové okno prohlížeče se tak otevře rychleji.
   - **Výchozí stránka:** Použití továrně zvolené URL jako domácí stránky.
   - **Nejnavštěvovanější weby:** Při každém otevření nového okna prohlížeče se zobrazí seznam nejčastěji navštěvovaných stránek pro vaši volbu.
   - **Jiná:** Zadejte adresu domácí stránky.

Získání informací o aktuální stránce

Dotkněte se ikony stránky vlevo od pole adresy.

Práce s otevřenou stránkou

Při prohlížení většiny stránek můžete provádět různé operace.

- Rolovat: Posuňte stránku v libovolném směru.
- Zmenšení: Dotkněte se stránky dvěma prsty a stáhněte je k sobě.
- Zvětšení: Dotkněte se stránky dvěma prsty a roztáhněte je od sebe.
- Vrátit se: Dotykem na **tlačítko Zpět** se vrátíte na stránku, kterou jste navštívili naposledy v tomto okně.
- Jít vpřed: Klepněte na **tlačítko Menu > Předat dál**.
- Obnovit stránku: Klepněte na **tlačítko Menu > Aktualizovat.** Nebo se dotkněte pole adresy a pak  .
- Nalézt text na stránce: Dotkněte se **tlačítka Menu > Vyhledat na stránce** a napsat požadovaný výraz.
- Odeslat URL příteli: Dotkněte se **tlačítka Menu > Sdílet stránku** a vyberte jak chcete URL odeslat.
- Následovat odkaz: Dotykem na odkaz na stránce ji otevřete.
- Uložit stránku pro offline čtení: Dotkněte se **tlačítka Menu > Uložit ke čtení offline**. Dotykem **tlačítka Menu > Záložky> ULOŽENÉ STRÁNKY** ji vyvoláte.

TIPY:

- Některé webové stránky vás mohou přesměrovat na svoji mobilní verzi, která nepodporuje rolování a změny velikosti. Pokud chcete zobrazovat desktopové verze stránek, dotkněte se **tlačítka Menu** a označte **Vyžádat web pro počítače**.
- Kromě odkazů rozlišuje **Prohlížeč** také některá telefonní čísla, adresy a podobné informace, které vám usnadní použití. Dotýkejte se jich a vyzkoušejte, co dělají.

Použití více oken prohlížeče

Můžete otevřít více oken prohlížeče a přepínat mezi stránkami.

Otevření nového okna prohlížeče:

1. Dotkněte se ikony záložek  vpravo od pole adresy.
2. Dotkněte se **+** v pravé horní části obrazovky. Otevře se nové okno prohlížeče a načte se domácí stránka.

Přepnutí mezi okny:

1. Dotkněte se ikony záložek  vpravo od pole adresy.
2. Svisle trhněte prstem přes seznam otevřených záložek.
3. Dotkněte se náhledu okna, které chcete otevřít.

TIP: Okno uzavřete vodorovným trhnutím náhledem nebo dotykem na **X** okna.

Použití privátního okna pro skryté prohlížení:

Stránky zobrazené v režimu inkognito se nezobrazují v historii prohlížení ani vyhledávání. Po uzavření okna nezůstanou v telefonu žádné stopy.

1. Dotkněte se ikony karet  vpravo od pole adresy.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Nová anonymní karta**.

Stahování souborů

Přidržte obrázek nebo odkaz na soubor nebo jinou stránku. V otevřené nabídce se dotkněte **Uložit obrázek** nebo **Uložit odkaz.** Stažené soubory se ukládají na paměťovou kartu. Můžete je zobrazovat v aplikaci **Stahování** (**> Stahování)**.

Použití záložek

Internetové stránky si můžete ukládat do záložek, abyste je mohli později snadno otevřít.

Záložku otevřete dotykem na **tlačítko Menu > Záložky** v okně prohlížeče a dotykem na příslušnou záložku.

Označení stránky do záložky

1. Otevřete stránku.
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Uložit do záložek.**
3. Pokud je to nutné, upravte název a adresu stránky, nebo vyberte jiný účet.

Dotykem na název vedle **Přidat do složky** změníte místo uložení záložky.

4. Dotkněte se **OK**.

Úprava záložek

1. Klepněte na **tlačítko Menu > Záložky**.
2. Přidržením záložky ji můžete upravovat.
3. Dotkněte se **Upravit záložku**.
4. Upravte popis, adresu, účet či umístění záložky v otevřeném dialogu.
5. Dotkněte se **OK**.

POZNÁMKA: Předinstalované záložky nelze upravovat.

Mazání záložek

1. Klepněte na **tlačítko Menu > Záložky.**
2. Přidržením záložky ji můžete smazat.
3. Dotkněte se **Smazat záložku.**
4. Dotkněte se **OK**.

POZNÁMKA: Předinstalované záložky nelze mazat.

Změna nastavení prohlížeče

Můžete nakonfigurovat mnoho funkcí prohlížeče a upravit tak prohlížení internetu podle svých přání, včetně ochrany soukromí. Obrazovku nastavení prohlížeče otevřete dotykem **tlačítka Menu > Nastavení.**

Mapy, Navigace, Places a Latitude

Povolení služeb polohy

Použití **Navigace, Places, Latitude** a nalezení polohy v Google Maps vyžaduje zapnuté navigační služby v telefonu.

1. Dotkněte se **tlačítka Domů > tlačítka Menu > Systémová nastavení > Služby určování polohy.**
2. Vyberte možnost navigace, kterou chcete použít.
   Označte **Určování polohy Google** pro použití Wi-Fi a mobilní sítě k určení přibližné polohy nebo označte **Satelity GPS** pro použití GPS satelitů.

Získání polohy telefonu

1. Dotkněte se  v hlavní obrazovce a vyberte **Mapy.**
2. Dotkněte se  v pravé horní části.

Mapa se otevře se středem v modře blikajícím bodu, který označuje vaši polohu.

Vyhledání polohy

1. Dotkněte se  v hlavní obrazovce a vyberte **Mapy**.
2. Dotkněte se  nebo **tlačítka Vyhledávání.**
3. Zadejte hledané místo do pole vyhledávání v horní části. Můžete zadat adresu, město, typ obchodní činnosti nebo

úřadu, např. „muzea v Praze“. Během zadávání informace se zobrazují návrhy z předchozích a populárních vyhledávání. Návrh můžete přijmout dotykem.

TIP: Můžete rovněž dotykem na  vedle pole použít vyhledávání hlasem.

4. Dotkněte se klávesy vyhledávání na klávesnici. Na mapě se objeví značky s písmeny odkazujícími na výsledky hledání.
5. Dotykem na značku se otevře bublina se stručnou informací o místě.
6. Dotykem na bublinu otevřete obrazovku s dalšími informacemi, možností navigace na místo apod.

Získání trasy k cíli

Mapy mohou poskytnout navigaci k cíli pro chůzi pěšky, veřejnou dopravou nebo vozem.

1. Dotkněte se  v hlavní obrazovce a vyberte **Mapy**.
2. Dotkněte se  ve spodní části.
3. Zadejte výchozí a cílový bod a druh dopravního prostředku (vůz, veřejná doprava, chůze). Pokud máte povolenou Svoji polohu, zobrazuje se jako výchozí bod trasy.
4. Dotkněte se **NAJÍT TRASU.** V mapě jsou vyznačeny směry k cíli. Dotyky na šipky vlevo a vpravo zobrazíte směr krok za krokem. Můžete také dotykem **POPIS TRASY** zobrazit nav-

igaci jako seznam.

POZNÁMKA: Dotykem > v hlavní obrazovce použijte Google Maps Navigation (beta) a můžete postupovat podle hlasových pokynů.

Vyhledání místa

Google Places vám pomůže nalézt obchodní a správní body zájmu ve vašem okolí. Tato místa můžete hodnotit a získávat doporučení.

1. Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Places.** Nebo se v aplikaci **Maps** dotkněte levého horního rohu obrazovky a vyberte **Places**.
2. Vyčkejte nalezení své polohy. Vaše poloha, pokud byla nalezena, se zobrazí nahoře.
3. Vyberte kategorii místa a informace o typu podnikání z této kategorie ve vašem okolí se zobrazí.
   K vyhledání příslušného místa můžete také použít tlačítko v horní části stránky.
   POZNÁMKA: Dotkněte se **tlačítka Menu > Přidat vyhledávání** a přidejte nové kategorie.
4. Klepněte na výsledek, který vás zajímá, zobrazí se informace a podrobnosti o místě. Můžete rovněž zobrazit místo na

Mapy, zjistit, jak se tam dostat, pojmenovat místo, přidat hodnocení apod.

Sdílení polohy

Google Latitude umožňuje vám a vašim přátelům zobrazit polohu ostatních v mapě a sdílet spolu stavové zprávy.

Při použití **Map** se dotkněte levého horního rohu obrazovky a vyberte **tlačítko Menu > Připojit se k Latitude**.

Po připojení můžete kdykoli dotykem levého horního rohu v **Mapy** a volbou **Latitude** nebo dotykem na **> Latitude** v hlavní obrazovce zobrazit status svůj i svých zvolených přátel.

V **Latitude** můžete provádět tyto operace.

- Dotykem obnovit status přítele.
- Dotykem **MAPOVÉ ZOBRAZENÍ** zobrazit přítele na **Mapy**. Pomocí šipek doleva a doprava můžete přepínat mezi různými přáteli a sebou.
- Dotykem přidejte nového přítele do Latitude z kontaktů, přes e-mailovou adresu nebo z navrhovaných přátel.
- Dotykem **tlačítka Menu** zobrazíte nebo skryjete stav přátel, kteří delší dobu neaktualizovali svoji polohu.
- Dotykem **tlačítka Menu > Nastavení polohy** změníte nastavení Latitude nebo se odhlásíte od služby.

Vyhledávání Google, Hlasové vyhledávání a Hlasové ovládání

Vyhledávat na webu nebo v telefonu můžete pomocí Google Search. Můžete rovněž prohledávat web nebo provádět určité úlohy hlasem.

Vyhledávání s textem

1. Spusťte aplikaci **Vyhledávání** některým z těchto způsobů.
   - Dotkněte se  v hlavní obrazovce a vyberte **Vyhledávání.**
   - Dotkněte se pole Google Search v horní části hlavní stránky.
   - Dotkněte se **tlačítka Vyhledávání** v Hlavní obrazovce.
   - Dotkněte se **tlačítka Vyhledávání** v určité aplikaci a vyhledávejte pouze v ní.
2. Zadejte vyhledávaný výraz a dotkněte se tlačítka vyhledávání na klávesnici nebo se dotkněte návrhu.

Vyhledávání řečí

1. Dotkněte se ikony mikrofonu vpravo od pole vyhledávání.
2. Řekněte požadovaný výraz pro vyhledání. Po dokončení vaší řeči se tato analyzuje a zahájí se vyhledávání.

Pokud Vyhledávání Google zcela neporozuměl, je zobrazen seznam podobně znějících slov. Dotykem na správný výraz zahájíte vyhledávání.

Použití hlasového ovládání

1. Dotkněte se ikony mikrofonu vpravo od pole vyhledávání.
2. Řekněte akci, kterou chcete provést. Například řekněte „send a text“.
   Před zahájením činnosti je příkaz analyzován.
3. Některé akce vyžadují další řečené nebo napsané pokyny. Např. se zobrazí okno **odeslání textu** po povelu „send a text“. Příjemce a obsah je nutné napsat nebo zadat řečí.

Změna nastavení vyhledávání a řečového vyhledávání

Otevřete aplikaci **Vyhledávání** a dotkněte se **tlačítka Menu > Nastavení** pro volbu Vyhledávatelné položky nebo možností Vyhledávání Google.


Pro nastavení Hlasového vyhledávání se v hlavní obrazovce dotkněte **tlačítka Menu > Systémová nastavení > Jazyk a vstup > Hlasové vyhledávání.**

Fotoaparát

Můžete pořizovat snímky a videa. Snímky a videa se ukládají do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Můžete je kopírovat do počítače nebo je otevírat v aplikaci **Galerie.**

Pořízení snímku

1. Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Fotoaparát**.
2. Namiřte fotoaparát na objekt a proveďte nutná nastavení.

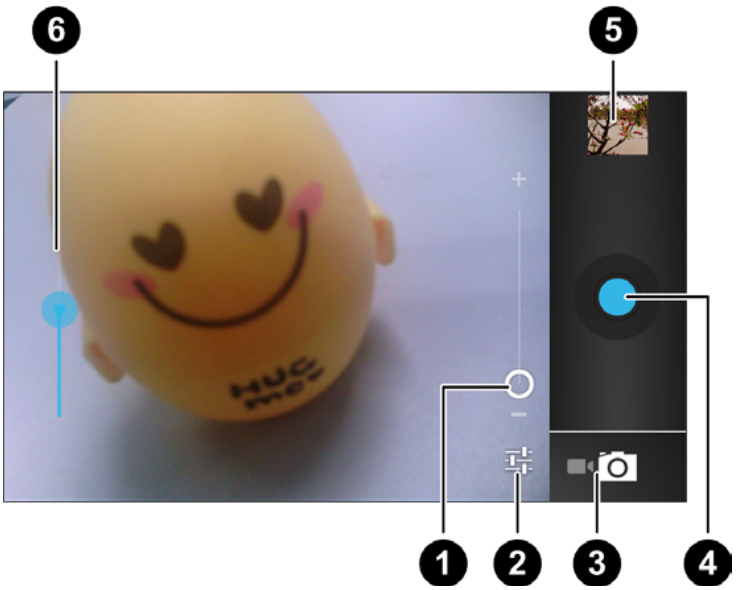

Číslo	Funkce
1	Přidržte kroužek a posunutím zmenšete či zvětšete obraz.
2	Změňte nastavení fotoaparátu.
3	Přepněte na kameru.

4	Pořiďte snímek.
5	Zobrazte pořízené snímky a videa.
6	Přidržte modrou tečku a posunutím nastavte jas.

3. Pokud je v nastavení fotoaparátu zapnuto **Touch AF/AEC**, dotkněte se oblasti obrazu, na níž chcete zaostřit. Okolo zvolené oblasti se objeví zelený rámeček.
4. Lehce se dotkněte modrého tlačítka , nebo stiskněte tlačítko **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost**.

Úprava nastavení fotoaparátu


Před pořízením snímku můžete dotykem otevřít tyto možnosti nastavení.

Úložiště nebo	Každý pořízený snímek je označen polohou podle GPS funkce telefonu.
Vyvážení bílé , , , , nebo	Vyberte způsob, jímž má fotoaparát nastavovat barvy za různých světelných podmínek, aby barvy vypadaly přirozeně. Nebo nechte přístroj vyvažovat bílou automaticky.

Expozice	Nastavení expozice. Automatickou expozici fotoaparátu zvolíte stiskem 0.
Nastavení fotoaparátu	Nastavte velikost snímku, režim ostření,ostření dotykem AF (automatické ostření) / AEC (automatické nastavení expozice) nebo obnovte výchozí nastavení.

Záznam videa

1. Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Fotoaparát**, pak se dotkněte ikony fotoaparátu a přepněte na kameru.
2. Namiřte kameru na objekt a proveďte nutná nastavení.

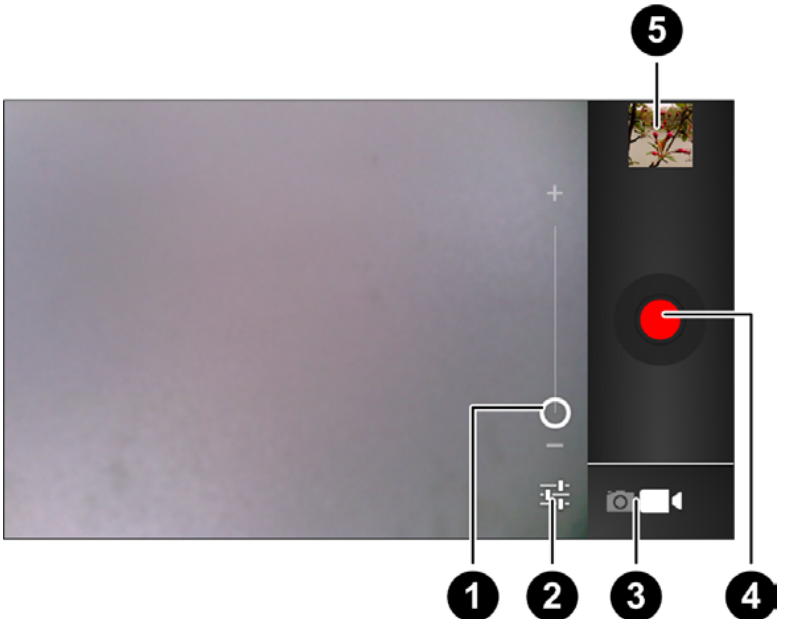

Číslo	Funkce
1	Přidržte kroužek a posunutím zmenšete či zvětšete obraz.
2	Změňte nastavení kamery.
3	Přepněte na fotoaparát.
4	Spusťte nebo zastavte záznam videa.
5	Zobrazte pořízené snímky a videa.

3. Dotykem červeného tlačítka  nebo stiskem tlačítek **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost** spusťte záznam.
4. Dotykem  nebo stiskem tlačítek **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost** záznam ukončíte.

TIP: Během záznamu videa můžete dotyky na obrazovku pořizovat statické snímky, které se ukládají samostatně.

Nastavení Videokamery

Před pořízením videa můžete dotykem  otevřít tyto možnosti nastavení kamery.

Úložiště  nebo 	Každý pořízený snímek je označen polohou podle GPS funkce telefonu.
Vyvážení bílé , , , , nebo 	Vyberte způsob, jímž má kamera nastavovat barvy za různých světelných podmínek, aby barvy vypadaly přirozeně. Nebo nechte přístroj vyvažovat bílou automaticky.
Kvalita videa 	Nastavte kvalitu videa.
Nastavení fotoaparátu 	Obnovte výchozí nastavení kamery.

Galerie

Otevření galerie

Dotkněte se v hlavní obrazovce a volbou **Galerie** zobrazte alba snímků a videí.

Práce s alby

Při otevření Galerie se všechny snímky a videa v telefonu zobrazují v albech. Pokud jste zvolili synchronizaci s webem Picasa, jeho alba se zobrazují také.

Zobrazení obsahu alba:

Dotykem zobrazíte snímky a videa v albu.

Sdílení alba:

1. Přidržte album, až se vybere.
2. Pro sdílení můžete vybrat další alba.
3. Dotkněte se v horní části obrazovky a vyberte způsob sdílení alb.

Zobrazení podrobností o albu:

1. Přidržte album, až se vybere.
2. Dotkněte se **> Podrobnosti.**

Smazání alba:

1. Přidržte album, až se vybere.
2. Pro mazání můžete vybrat další alba.

3. Dotkněte se > **Smazat**. Pokud jste zvolili jen jedno album, dotkněte se > **Smazat** > **Smazat**.

Stahování webových alb Picasa:

1. Dotkněte se **tlačítka Menu > Make available offline.**
2. Vyberte požadovaná webová alba Picasa.
3. Dotkněte se **Hotovo**.

Práce se snímky

Dotykem na snímek v albu jej zobrazíte přes celou obrazovku. Poklepáním na snímek nebo pomocí dvou prstů můžete zobrazení zvětšit a zmenšit. Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte další snímky a videa v albu.



Číslo	Funkce
1	Dotykem se vrátíte do alba, kde se snímky zobrazují v mřížce.
2	Náhledy všech snímků a videí v albu. Trhnutím vodorovně zobrazte více; dotykem na náhled jej zobrazíte na celou obrazovku.
3	Sdílejte snímek.

Dotykem **tlačítka Menu** snímek smažete, zobrazíte obsah alba jako prezentaci, otočíte snímek, zobrazíte podrobnosti o souboru snímku, nastavíte jej jako ikonu nebo tapetu a můžete jej upravovat.

POZNÁMKA: Všechny možnosti nemusejí být dostupné pro všechny snímky a videa.

Úprava snímků

Můžete upravovat všechny pořízené snímky a některé další obrázky v **Galerii**. Upravený snímek se uloží v albu **Edited** a originál zůstane nedotčený.

1. Dotkněte se **tlačítka Menu > Upravit** během zobrazení na celou obrazovku, otevře se prostředí Upravit.
2. Dotyky na ikony ve spodní části obrazu upravte snímek.

	Přidejte doplňkové osvětlení, zvýrazněte světla a stíny nebo použijte automatické opravy.
	Můžete použít efekty jako posterizaci, lomografii, dokument a filmové zrno.
	Dále můžete použít barevné efekty, jako zvýšení barevné teploty, saturaci, černobílou, sépii, negativ a řadu dalších efektů včetně čmárání po snímku.
	Ořez, odstranění červených očí, narovnání, otočení, převrácení a zaostření snímku.

3. Pro provedení nebo vrácení změn, které jste ve snímku provedli, se dotkněte  nebo  v horní části obrazovky.
4. Dotykem **ULOŽIT** uložte nový snímek do alba **Edited**.

Sdílení snímků

1. Dotkněte se alba v galerii a poté snímku.
2. Dotkněte se  v horní části obrazovky. Pokud není ikona vidět, dotkněte se nejprve obrazovky.
3. Vyberte způsob sdílení snímku.

Práce s videem

Přehrávání videa

1. Dotkněte se alba v galerii a poté náhledu videa.
2. Klepnutím na ve středu spusťte přehrávání.

Dotykem na video zobrazíte ovládací prvky.

Sdílení videí

1. Dotkněte se alba v galerii a poté náhledu videa.
2. Dotkněte se v horní části obrazovky. Pokud není ikona vidět, dotkněte se nejprve obrazovky.
3. Vyberte způsob sdílení videa.

Hudba

Dotkněte se  v hlavní obrazovce a volbou **Hudba** přehrávejte hudební soubory uložené v telefonu. **Hudba** podporuje široký rozsah zvukových formátů, takže můžete přehrávat hudbu zakoupenou z různých online obchodů, pořízenou z vlastních CD apod.

Kopírování hudebních souborů do telefonu

Před použitím Hudby je nutné zkopírovat hudební soubory z počítače na paměťovou kartu telefonu. Viz *Připojení k sítím a zařízením – Připojení počítače pomocí USB* pro podrobnosti o připojení.

Pomocí počítače zkopírujte hudbu a ostatní zvukové soubory na paměťovou kartu. Hudbu můžete organizovat ukládáním souborů do složek.

TIP: Pokud je album doplněno obrázkem ve formátu JPEG, přejmenujte jej na albumart.jpg a uložte do jedné složky s hudebními soubory, odděleně od ostatních souborů. Potom telefon rozpozná tento obrázek jako artwork alba a zobrazí jej v aplikaci Hudba.

Zobrazení hudební knihovny

Dotykem na  v hlavní obrazovce a volbou **Hudba** zobrazíte

hudební knihovnu. Všechny hudební soubory jsou katalogizovány včetně údajů ze souborů.

Dotykem na záložky v horní části obrazovky můžete vidět hudební knihovnu tříděnou podle **Interpreti, Alba, Skladby, Seznamy stop** nebo **Oblíbené**.

POZNÁMKA: Během přehrávání hudebního souboru se ve spodní části obrazovky hudební knihovny zobrazuje celková informace. Dotykem na tuto informaci otevřete obrazovku přehrávání.

Nastavení skladby jako zvonění

Skladba bude použita jako zvonění pro všechny příchozí hovory s výjimkou těch kontaktů, které mají nastaveno vlastní zvonění (viz *Lidé – Úprava kontaktu – Nastavení zvonění pro kontakt*).

1. Dotkněte se  v hlavní obrazovce a volbou **Hudba** zobrazte hudební knihovnu.

   POZNÁMKA: V obrazovce přehrávání se dotykem **tlačítka Menu > Knihovna** vraťte do knihovny.
2. Dotkněte se  vedle skladby v některém seznamu.
3. V kontextové nabídce se dotkněte **Použít jako vyzváněcí tón**.

TIP: Při přehrávání skladby se můžete dotknout **tlačítka Menu > Použít jako vyzváněcí tón** v obrazovce přehrávání.


Mazání skladeb

1. Dotkněte se v hlavní obrazovce a volbou **Hudba** zobrazte hudební knihovnu.

   POZNÁMKA: V obrazovce přehrávání se dotykem **tlačítka Menu > Knihovna** vraťte do knihovny.
2. Dotkněte se vedle skladby v některém seznamu.
3. V kontextové nabídce se dotkněte **Smazat > OK.**

Přehrávání hudby

Skladbu v knihovně spustíte dotykem na ni. Objeví se obrazovka přehrávání.

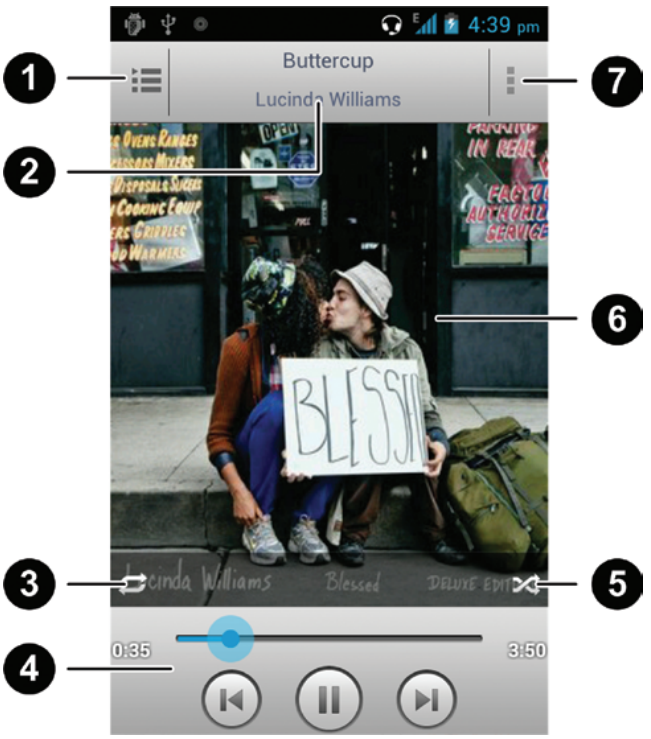

Číslo	Funkce
1	Klepnutím otevřete aktuální playlist.
2	Informace o skladbě a umělci.
3	Dotykem přepínáte režimy opakování: bez opakování, opakování aktuální skladby nebo opakování playlistu.
4	Ovládání přehrávání. Přeskočení skladby nebo pauza a pokračování v přehrávání. Přetažením jezdce se přesunete na jinou část skladby.
5	Dotykem přehráváte aktuální playlist v náhodném režimu, kdy se skladby přehrávají v náhodném pořadí.
6	Obrázek alba.
7	Dotykem zobrazíte další možnosti, shodné s **tlačítkem Menu.**

Správa Seznamů stop

Hudební soubory můžete organizovat pomocí playlistů, které umožňují přehrávání požadovaných skladeb v daném pořadí.

Vytvoření Seznamu stop (playlistu)

1. Dotkněte se  vedle skladby v hudební knihovně.
2. V kontextové nabídce se dotkněte **Přidat do seznamu stop**.
3. Klepněte na **Nové**.
4. Zadejte název seznamu a klepněte na **Uložit**.

Vytvoří se nový seznamu a vaše skladba je do něj přidána.

Přidání skladby do Seznamu

1. Dotkněte se  vedle skladby v hudební knihovně.
2. V kontextové nabídce se dotkněte **Přidat do seznamu stop.**
3. Dotkněte se názvu seznamu, do něhož chcete skladbu přidat.

Skladba je přidána do seznamu.

TIP: Chcete změnit pořadí skladeb v seznamu? Otevřete playlist a přidržte  před skladbou. Přetáhněte skladbu na požadované místo.

Odstranění skladby ze Seznamu

1. Otevřete seznam stop.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Smazat.**
3. Dotkněte se skladby nebo skladeb, které chcete odstranit.
4. Dotkněte se  **OK.**

Smazání nebo přejmenování Seznamu

1. Dotykem záložky **Seznamy stop** v hudební knihovně zobrazíte všechny seznamy.
2. Dotkněte se  vedle playlistu a pak **Přejmenovat** nebo **Smazat** v otevřené kontextové nabídce.

POZNÁMKA: Tyto možnosti nemusejí být dostupné pro určité automaticky vytvářené playlisty, jako **Nedávno přidané**.


Přehrávání hudby

Aplikace **Hudba Play** () pracuje s Google Music, online hudebním obchodem a streamovací službou Google. Streamovat obsah můžete přes mobilní data nebo Wi-Fi a poslouchat své oblíbené skladby, které jste přidali do online knihovny Google Music. Můžete rovněž přehrávat zvukové soubory, které jste přímo přenesli do telefonu z počítače.

POZNÁMKA: Dostupnost služby Google Music závisí na oblasti. Pokud není dostupná nebo nemáte přístup k datovým nebo Wi-Fi přenosům, můžete přehrávat pouze hudbu z telefonu.

Přehrávání hudby

Dotkněte se  v hlavní obrazovce a vyberte **Hudba Play**. Po vyžádání vyberte účet, z něhož přistupujete k online knihovně hudby. Aplikace prohledá vaši online knihovnu i telefon a hudbu i playlisty zobrazí jako kombinovanou hudební knihovnu tříděnou podle **NEJNOVĚJŠÍ, INTERPRETI, ALBA, SKLADBY, SEZNAMY STOP** a **ŽÁNRY**. Vzhled knihovny změníte posunutím prstu doleva nebo doprava při držení telefonu na výšku nebo se dotkněte názvu pohledu v levém horním rohu při držení telefonu na šířku. Dotykem otevřete skladbu a přehrávejte ji. Při přehrávání skladby se dotkněte obrázku alba, informace o skladbě nebo  pod obrázkem, zobrazí se další podrobnosti.

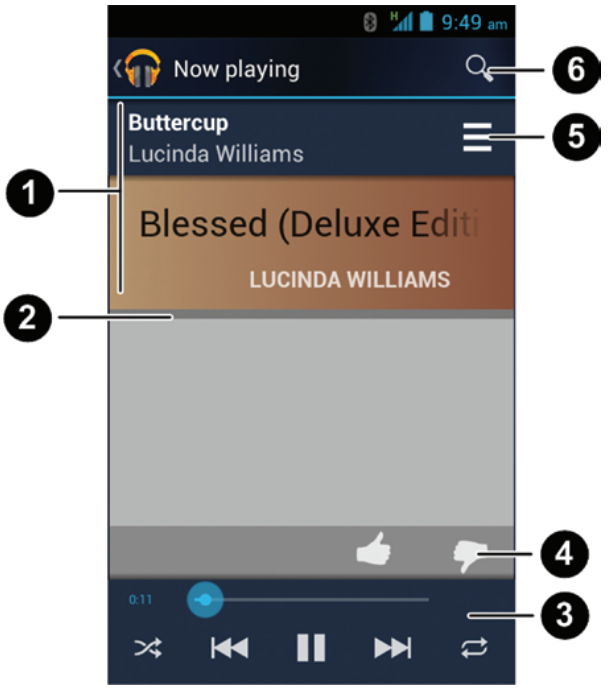

Číslo	Funkce
1	Název skladby, umělce a alba.
2	Obrázek alba.
3	Ovládání přehrávání. Přeskočení skladby, přerušení a pokračování v přehrávání, náhodné nebo opakované přehrávání. Přetažením jezdce se přesunete na jinou část skladby.
4	Ohodnoťte skladbu.
5	Klepnutím otevřete aktuální playlist.
6	Vyhledávání hudby.

Přehrávání můžete ovládat i mimo obrazovku přehrávání.

- V aplikaci **Hudba Play** se dotkněte lišty Právě se přehrává ve spodní části (na výšku) obrazovky, přehrávání se obnoví.
- V ostatních aplikacích stáhněte dolů panel upozornění. Dotykem na titul skladby obnovíte obrazovku přehrávání nebo pouze přerušíte/ pokračujete v přehrávání, přeskočíte na další skladbu nebo přehrávání zastavíte.
- Při uzamknuté obrazovce se informace o skladbě, obal alby a ovládací prvky zobrazují v horní části obrazovky. Můžete přerušovat a spouštět přehrávání a přeskakovat skladby.

Správa Seznamů stop

Hudební soubory můžete organizovat pomocí playlistů, které umožňují přehrávání požadovaných skladeb v daném pořadí.

Vytváření playlistů a přidávání skladeb:

1. Přidržte skladbu nebo se dotkněte  vedle skladby a vyberte **Přidat do seznamu stop.**
2. Dotykem **Nový seznam stop** vytvoříte playlist a přidáte do něj skladbu nebo dotykem na existující seznam přidáte skladbu do něj.

Změna pořadí skladeb v seznamu:

1. Otevřete playlist v záložce **Seznamy stop** hudební knihovny.
2. Přidržte malou mřížku před skladbou.
3. Přetáhněte mřížku na požadované místo.

Odebrání skladby ze seznamu:

1. Otevřete playlist v záložce **Seznamy stop** hudební knihovny.
2. Přidržte skladbu nebo se dotkněte  vedle skladby a vyberte skladbu, kterou chcete odebrat.
3. Vyberte **Odebrat ze seznamu stop**.

Změna názvu nebo smazání seznamu:

1. Dotykem záložky **Seznamy stop** v hudební knihovně zobrazíte všechny seznamy.
2. Přidržte playlist nebo se dotkněte  vedle seznamu.
3. Dotkněte se **Přejmenovat** nebo **Odstranit** v otevřené nabídce.

Přehrávač videí

Slouží k přehrávání různých druhů videa.

Otevření knihovny videí

Dotkněte se v hlavní obrazovce a volbou **Videopřehrávač** zobrazte knihovnu videa.

Dotykem na záložku v horní části obrazovky zobrazíte dostupná videa.

- **VŠECHNA:** všechna videa v telefonu.
- **AKTUÁLNĚ:** právě přidaná videa do telefonu.
- **FOTOAPARÁT:** videa pořízená kamerou telefonu.

Přehrávání a řízení videa

Video v knihovně spustíte dotykem na něj. Otočením telefonu zobrazíte video na šířku displeje.

Dotykem na video zobrazíte ovládací prvky. Přehrávání můžete přerušovat a pokračovat v něm nebo přeskočit na jinou část videa. Můžete také opustit video klepnutím na v levé horní části obrazovky.

Správa video souborů

Smazání videa:

1. Přidržte video v knihovně. Video se zvýrazní.
2. Další videa označte dotykem.
3. Dotkněte se  **> Odstranit** v levé spodní části obrazovky.

Sdílení videa:

1. Přidržte video v knihovně. Video se zvýrazní.
2. Další videa označte dotykem.
3. Dotkněte se  ve spodní části obrazovky a vyberte způsob sdílení.

Změna názvu videa:

1. Klepněte na  vedle videa, které chcete přejmenovat.
2. Dotkněte se **Přejmenovat.**
3. Zadejte název videa a klepněte na **OK.**

Zobrazení podrobností o videu:

1. Klepněte na  vedle videa, jehož podrobnosti chcete vidět.
2. Dotkněte se **Podrobnosti**.

FM rádio

Můžete ladit rozhlasové stanice FM, poslouchat je a ukládat je do paměti přístroje. Mějte na paměti, že kvalita příjmu rozhlasového vysílání závisí na pokrytí dané oblasti signálem požadované stanice. Kabel náhlavní soupravy dodané s telefonem slouží jako anténa, proto při poslechu rádia vždy k telefonu připojte náhlavní soupravu. V případě příchozího hovoru během poslechu rozhlasu bude rozhlasový přijímač po dobu hovoru přechodně vypnut.

Vyhledání a uložení vysílačů

1. Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **FM rádio.**
2. Dotkněte se **tlačítka Menu > Prohledat & uložit všechny stanice**. Všechny dříve uložené oblíbené stanice budou smazány.

Oblíbené stanice se zobrazují ve spodní části obrazovky. Trhnutím doleva nebo doprava zobrazíte více.

POZNÁMKA: Při prvním otevření **FM rádia** telefon vyhledá všechny dostupné vysílače a automaticky je uloží.

Poslech FM rádia

1. Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **FM rádio**.
2. Dotkněte se jednoho z oblíbených kanálů ve spodní části.

Otočením kolečka nad oblíbenými kanály můžete přeladit na sousední vysílače.

TIP: Dotykem **tlačítka Menu > Reproduktor** můžete poslouchat rozhlasové programy z reproduktoru telefonu.

Přidání rozhlasové stanice do Oblíbených

1. Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **FM rádio.**
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Naladit.**
3. Dotyky šipek nahoru a dolů naladěte kmitočet a dotkněte se **Nastavení.**
4. Přidržte čísla kmitočtu a stáhněte je dolů do oblasti oblíbených stanic. Nebo se dotkněte **tlačítka Menu > Přidat do oblíbených.**

Nová stanice je přidána k oblíbeným, které se řadí podle čísel.



Další možnosti a nastavení

Odebrání stanice z oblíbených:

1. Klepněte na předvolbu, kterou chcete odstranit z oblíbených.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Odstranit z oblíbených**.

Automatické vypnutí FM rádia:

Dotkněte se **tlačítka Menu > Časovač Sleep** a vyberte dobu do vypnutí rádia.

Nad kmitočtem se zobrazí časovač a rádio se vypne po dosažení údaje 0:00.

Okamžité vypnutí FM rádia:

Dotkněte se  v levé horní části obrazovky.

Nastavení regionu rádia:

Kmitočtový rozsah FM rádia se mění podle oblasti.

Dotykem **tlačítka Menu > Oblast světa** vyberte oblast, v níž se nacházíte.

POZNÁMKA: Po změně oblasti se oblíbené předvolby smažou.

Záznam zvuku

Záznam zvuku vám umožňuje nahrávat hlasové poznámky a poslouchat je.

Záznam Hlasové poznámky

1. Dotkněte se  v hlavní obrazovce a vyberte **Záznam zvuku.**
2. Dotykem na  spusťte nahrávání. Dotykem  zrušíte nahrávání, pokud je to nutné.
3. Dotykem na  nahrávání zastavíte. Poznámka se automaticky uloží.

Pokud nechcete uložit poznámku po jejím nahrání, dotykem  ji smažte.

Přehrání Hlasové poznámky

Přehrání právě nahrané poznámky:

Dotkněte se  ve spodní části obrazovky.

Přehrávání uložené poznámky:

1. Dotykem  v pravém horním rohu obrazovky zobrazíte všechny záznamy.
2. Dotykem na titul poznámky ji přehrajete.

POZNÁMKA: Můžete rovněž dotykem na  před poznámkou přehrávat, sdílet, přejmenovat, mazat, zobrazovat informace nebo ji nastavit jako zvonění.

Další aplikace

Budík

Nastavte budík a změňte telefon na hodiny do ložnice.

Nastavení nového budíku

1. Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Budíky**.
2. Dotkněte se výchozího budíku a nastavte jej nebo dotykem **+** ve spodní části obrazovky vytvořte budík nový.
3. Dotkněte se **Zapnout budík** a nastavte možnosti budíku, jako čas, opakování a zvonění.
4. Dotykem **tlačítka Zpět** uložte a ukončete.

Použití nočních hodin

Hodiny ukazují aktuální čas a nejbližší budík.

1. Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Budíky**.
2. Pokud potřebujete, dotykem na **tlačítko Menu > Předvolby nočních hodin** v obrazovce **Budíky** nastavte možnosti hodin.

Aktivovat noční hodiny	Zapněte nebo vypněte funkci.
Noční hodiny nikdy nespí	Obrazovka hodin zůstane během nabíjení telefonu trvale zobrazena.

3. Klepnutím na **tlačítko Zpět** se vraťte do obrazovky **Budíky**. Pak se dotkněte **tlačítka Menu > Noční hodiny** a otevřete obrazovku hodin.

Zálohování a obnovení

Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Zálohování & obnovení**. Doporučujeme pravidelné zálohování uživatelských dat, jako jsou kontakty a zprávy, a instalovaných aplikací. Pokud dojde ke ztrátě dat, obnovíte je z karty.

Dotykem **tlačítka Menu > Nápověda** zobrazíte podrobného průvodce.

Kalkulačka

Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Kalkulačka**.

TIP: Dotkněte se nebo nebo trhnutím doleva nebo doprava přepnete mezi panely. Můžete také přidržet telefon na šířku, zobrazí se všechna tlačítka.

Správa souborů

Zajišťuje rychlý přístup k vašim obrázkům, videím, zvukovým klipům a ostatním typům souborů v telefonu a na paměťové kartě.

Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Soubory**.

Dotykem na název složky v horní části obrazovky přepínáte mezi úložištěm na kartě a v telefonu.

Zprávy a počasí

Zprávy a počasí nabízí předpovědi počasí a zpravodajství o obecných tématech. Zobrazená témata si můžete přizpůsobit.

Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Zprávy a počasí**.

Trhnutím vlevo nebo vpravo zobrazíte předpověď počasí a titulky zpráv pod různými novými tématy.

Dotykem na **tlačítko Menu** obnovíte data nebo změníte nastavení.

Poznámkový blok

Dotkněte se v hlavní obrazovce a volbou **Poznámkový blok** uložíte a zobrazíte své textové poznámky.

Dotykem na **PŘIDAT POZNÁMKU** vytvoříte novou poznámku. Pak vložte svůj text a dotykem  jej uložte.

Dotykem na poznámku zobrazíte její obsah. Poznámky můžete mazat, sdílet a měnit jejich tituly.

Služba aktualizace softwaru

Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Služba aktualizace**. Můžete zobrazit stav systémového software, zkontrolovat aktualizace a měnit nastavení aktualizací.

Správce úloh

Dotkněte se v hlavní obrazovce a volbou **Správce úloh** zobrazíte nebo zastavíte aplikace.

- Dotykem ukončíte běžící aplikaci nebo dotykem na aplikaci zobrazíte její informace a další možnosti.
- Dotykem na záložku **APLIKACE** můžete spravovat všechny aplikace v telefonu.
- Dotykem záložky **ZDROJ** se zobrazí systémové zdroje v reálném čase.

Timer

Dotkněte se v hlavní obrazovce a volbou **Timer** můžete používat stopky nebo časovač.

Stopky umožňují zaznamenávat mezičasy; časovač umožňuje zvolit dobu a odpočítávat ji do 0.

Globální čas

Dotkněte se  v hlavní obrazovce a volbou **Globální čas** zobrazíte místní čas ve městech po celém světě.
Dotykem na **+** ve spodní části přidáte nové město nebo zemi.

YouTube

Dotkněte se  v hlavní obrazovce a vyberte **YouTube**.

Můžete sledovat videa na YouTube a provádět jejich upload.

Obchod Play

Dotkněte se v hlavní obrazovce a vyberte **Obchod Play**.

Můžete si kupovat nebo pronajímat hudbu, knihy, filmy, aplikace a stahovat je do telefonu.

Procházení a vyhledávání v aplikacích

Můžete procházet aplikace podle kategorií a třídit je mnoha způsoby. Dotkněte se nejvyšší kategorie, např. **HRY** a dotkněte se některé aplikace v podkategorii.

Můžete vyhledávat aplikace podle názvu, popisu nebo jména autora. Dotkněte se a zadejte hledaný výraz.

Stahování a instalace aplikací

Po nalezení požadované aplikace na ní klepněte a otevřete obrazovku s podrobnými informacemi o aplikaci.

1. Dotkněte se **Instalovat** (u aplikací zdarma) nebo ceny (u placených) v obrazovce podrobností o aplikaci.
2. Pokud aplikace není zdarma, přihlaste se ke svému účtu Google Wallet a zvolte způsob platby.
3. Dotykem na **Přijmout a stáhnout** (u aplikací zdarma) nebo **Přijmout a koupit** (u placených) přijímáte podmínky aplikace. Stahování aplikace začne okamžitě nebo po potvrzení platby.

Správa stahování

Po stažení a instalaci aplikace ji můžete ohodnotit, zobrazit ji v seznamu stažených aplikací, nakonfigurovat její aktualizaci apod.

Zobrazení stažených aplikací

1. V obrazovce aplikací Obchod Play se dotkněte **tlačítka Menu > Moje aplikace.**
2. Seznam instalovaných aplikací se otevře a můžete aplikace hodnotit, odinstalovat, žádat o vrácení částky apod.

Odinstalace aplikace

1. V obrazovce aplikací Obchod Play se dotkněte **tlačítka Menu > Moje aplikace.**
2. Dotykem na aplikaci zobrazíte její podrobnosti.
3. Dotkněte se **Odinstalovat > OK**.

Nastavení

Dotkněte se  v hlavní obrazovce a vyberte **Nastavení.** Aplikace **Nastavení** obsahuje většinu nástrojů pro přizpůsobení a konfiguraci telefonu.

BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ

Wi-Fi

Zapnutí a vypnutí Wi-Fi a konfigurace Wi-Fi připojení. Viz *Připojení k sítím a zařízením – Připojení k Wi-Fi.*

Bluetooth

Zapnutí a vypnutí Bluetooth a konfigurace Bluetooth připojení. Viz *Připojení k sítím a zařízením – Připojení zařízení Bluetooth*.

Přenesená data

Dotykem na **VYPNUTO/ZAPNUTO** zapnete nebo vypnete mobilní data.

Můžete kontrolovat využití datového připojení během určené doby, nastavovat omezení dat a varování, kontrolovat využití dat aplikacemi a zakázat používání datového připojení jednotlivými aplikacemi.

Hovor

Úprava nastavení telefonických hovorů. Viz *Telefonické hovory – Nastavení volání*.

Režim V letadle

V aplikaci **Nastavení** se dotkněte **Další...** pod Bezdrátovým připojením a sítěmi a označte pole vedle **Režim V letadle**. Všechny vysílací funkce telefonu budou vypnuty.

Síť VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti. Viz *Připojení k sítím a zařízením – Připojení k Virtuální soukromé síti (VPN)*.

Tethering a přenosný hotspot

Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s počítačem nebo jiným zařízením připojeným přes USB, Bluetooth nebo Wi-Fi. Viz *Připojení k sítím a zařízením – Sdílení mobilního datového připojení*.

Přímé připojení sítě Wi-Fi

Pomocí Wi-Fi direct můžete sdílet přímo data mezi dvěma zařízeními Wi-Fi. Viz *Připojení k sítím a zařízením – Použití Wi-Fi Direct*.

Mobilní sítě

Řízení využití mobilních dat, volba mobilní sítě a nastavení názvů přístupových bodů. Viz *Připojení k sítím a zařízením – Připojení k mobilním sítím.*

ZAŘÍZENÍ

Zvuk

Nastavte hlasitosti (viz *Personalizace – Nastavení hlasitosti*), zvonění a zvuk upozornění (viz *Personalizace – Změna zvonění a zvuků upozornění*) a zvolte systémové zvuky.

Dotykem na **Tichý režim** vypnete všechny zvuky kromě médií a budíku nebo povolíte tichý režim s vibracemi.

Obraz

- **Jas:** Nastavte jas displeje.
- **Tapeta:** Vyberte pozadí hlavní obrazovky na ploše.
- **Režim spánku:** Volba doby bez obsluhy před vypnutím obrazovky.
- **Velikost písma:** Nastavte velikost písma na obrazovce.
- **Blikat kontrolkou oznámení:** Blikání LED kontrolky vás může upozorňovat na zmeškané hovory, nové zprávy a další události.

Úložiště

Zpráva o stavu paměti na paměťové kartě nebo v telefonu.

- **Odpojit kartu SD:** Odpojení paměťové karty v telefonu, aby ji bylo možné vyjmout bez vypnutí napájení.
- **Smazat kartu SD:** Smaže všechna data z paměťové karty a připraví ji pro použití s telefonem.

Dotykem **tlačítka Menu > Připojení USB k počítači** nastavte režim USB připojení mezi telefonem a počítačem. Viz *Připojení k sítím a zařízením – Připojení počítače pomocí USB*.

Baterie

Kontrola zbývající energie baterie a stupně využití baterie telefonem.

Aplikace

Zobrazení a správa aplikací nainstalovaných v telefonu.

Dotykem aplikace v záložce **STAŽENÉ, NA KARTĚ SD, SPUŠTĚNÉ** nebo **VŠE** zobrazíte informace. Aplikaci můžete zastavit, odinstalovat, smazat data a vyrovnávací paměť nebo přesouvat aplikace mezi pamětí telefonu a paměťovou kartou.

POZNÁMKA: Ne všechny aplikace je možné přesunout nebo odinstalovat.

OSOBNÍ

Účty a synchronizace

Správa vašich účtů a konfigurace synchronizace.

- Dotykem na **ZAPNUTO/VYPNUTO** zapnete nebo vypnete automatickou synchronizaci.
- Dotykem na **PŘIDAT ÚČET** se přihlaste nebo si vytvořte účet z telefonu.
- Dotykem na účet nastavte synchronizaci tohoto účtu. Pak můžete dotykem na **tlačítko Menu > Synchronizovat synchronizovat** všechny označené položky.
- Dotkněte se účtu a pak dotykem **tlačítka Menu > Odebrat účet** odeberte účet a všechny informace o něm z telefonu.

Služby určování polohy

Aktivace služby polohy k určení vaší polohy. Viz *Mapy, Navigace, Places a Latitude – Povolení služeb polohy.*

Volbou **Určování polohy Google** umožníte, aby vyhledávání Google a další služby braly ohled na vaši zeměpisnou polohu.

Zabezpečení

- **Zámek obrazovky:** Uzamknutí obrazovky pomocí posunutí, obrazce, kódu PIN nebo hesla. Viz *Personalizace – Ochrana telefonu zámkem obrazovky.*
- **Zobrazit vzor:** Zobrazení obrazce při kreslení.

- **Automaticky zamknout:** Nastavte dobu, která uplyne mezi automatickým vypnutím displeje a aktivací zámku.
- **Při dotyku vibrovat:** Vibrace při kreslení obrazce nebo zadávání kódu PIN/hesla.
- **Info o vlastníkovi:** Nastavte text, který se zobrazuje při zamčené obrazovce.
- **Šifrování telefonu:** Šifrování dat v telefonu pro zvýšení bezpečnosti. Viz *Personalizace – Ochrana telefonu šifrováním.*
- **Zámek karty SIM:**
  - **Zamykat kartu SIM:** Aktivace nebo deaktivace zámku PIN při přístupu k SIM kartě.
  - **Změnit kód PIN karty SIM:** Změna kódu PIN pro přístup k SIM kartě.
- **Zobrazit hesla:** Heslo se zobrazuje při psaní.
- **Správci zařízení:** Zobrazení nebo deaktivace aplikací, které jste autorizovali pro správu telefonu.
- **Neznámé zdroje:** Označením políčka povolíte instalaci aplikací z jiných zdrojů než Obchod Play.
- **Důvěryhodná pověření:** Zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.
- **Instalace z karty SD:** Instalace certifikátů z paměťové karty.
- **Vymazat pověření:** Smazat všechny certifikáty.

Jazyk a vstup

- **Jazyk:** Vyberte jazyk a oblast pro systém.
- **Osobní dotazník:** Přidávání nových slov do slovníku telefonu nebo odstranění slov ze slovníku. Slovník slouží pro kontrolu pravopisu a k návrhům slov při zadávání.
- **KLÁVESNICE A METODY VSTUPU:** Konfigurace možností zadávání textu. Viz *Základní ovládání – Vkládání textu – Nastavení vkládání dotykem*.
- **Hlasové vyhledávání:**
  - **Jazyk:** Vyberte jazyk, který používáte k zadávání a vyhledávání hlasem.
  - **Bezpečné vyhledávání:** Při hlasovém vyhledávání pomocí Google search můžete blokovat některé výsledky pomocí filtrování Google SafeSearch.
  - **Blokovat pohoršující slova:** Nahrazení nevhodných slov hvězdičkou (*) při použití hlasového rozpoznávání Google k přepisu hlasu na text.
- **Výstup převodu textu na řeč:**
  - **PREFEROVANÝ MODUL:** Vyberte engine pro syntézu řeči a změňte jeho nastavení.
  - **Rychlost řeči:** Vyberte rychlost syntézy řeči.
  - **Poslechnout příklad:** Přehrání krátké ukázky syntézy řeči při aktuálním nastavení.

- **Rychlost kurzoru:** Volba rychlosti posunutí obrazovky po trhnutí prstem.

Zálohování a obnovení dat

- **Zálohování mých dat:** Zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a dalších nastavení serverů Google po přihlášení k účtu Google.
- **Automatické obnovení:** Obnovení dříve uložených nastavení a dat při reinstalaci aplikace.
- **Obnovení továrních dat:** Reset telefonu do továrního nastavení. Všechna vaše osobní data z vnitřní paměti telefonu budou smazána. Během procesu můžete rovněž smazat data z paměťové karty.

SYSTÉM

Datum a čas

Nastavte datum, čas, časovou zónu a formát data a času. Můžete rovněž používat data ze sítě.

Usnadnění

Konfigurace plug-in aplikací pro usnadnění použití telefonu, např. použití **TalkBack** pro zrakově postižené.

Možnosti pro vývojáře

Možnosti pro vývojáře obsahují nastavení užitečná pro vývoj aplikací Android.

Info o telefonu

Zobrazení stavu telefonu a právních informací. Slouží rovněž k vyhledání aktualizací.

Řešení potíží

Pokud se při použití telefonu setkáte s potížemi nebo zjistíte, že pracuje nesprávně, použijte nejprve následující tabulku. Pokud se potíže nevyřeší s její pomocí, obraťte se na svého prodejce.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Slabý příjem	Signál sítě může být slabý v místě, kde se pohybujete, např. v podzemních prostorách, v blízkosti velkých budov apod.	Přesuňte se do místa, kde může být signál správně přijímán.
	Síť může být přetížena (např. ve špičce, kdy musí síť odbavit velké množství hovorů).	Nepoužívejte telefon v této době nebo s voláním chvíli vyčkejte.
	Jste příliš vzdáleni od základnové stanice svého operátora.	Pokud je to nutné, vyžádejte si od svého operátora mapu pokrytí.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Ozvěna nebo šum	Špatná kvalita přenosu na straně operátora sítě.	Ukončete hovor a zkuste se spojit znovu. Můžete být připojeni přes lepší přenosovou cestu.
	Špatná kvalita místní linky.	Ukončete hovor a zkuste se spojit znovu. Můžete být připojeni přes lepší přenosovou cestu.
Není možné použít některé funkce	Váš síťový operátor je nepodporuje, nepožádali jste o ně nebo je nemáte předplacené.	Obraťte se na svého poskytovatele připojení.
Baterie se nenabíjí	Baterie nebo nabíječ jsou poškozené.	Obraťte se na svého prodejce.
	Teplota telefonu je nižší než 0°C nebo vyšší než 45°C.	Upravte podmínky nabíjení tak, aby telefon nebyl vystaven extrémním teplotám.
	Špatný kontakt nabíječe s telefonem.	Zkontrolujte připojení nabíječe a telefonu.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Krátká doba v režimu pohotovosti	Doba pohotovosti telefonu závisí na konfiguraci sítě. Stejný telefon při používání na různých sítích vykazuje různou délku režimu pohotovosti.	Pokud jste v oblasti s velmi slabým signálem, doporučujeme telefon vypínat.
	Baterie je vyčerpaná. Za vysokých teplot se životnost baterie zkracuje.	Použijte novou baterii.
	Pokud se nemůže připojit k síti, telefon vysílá signál, jímž se snaží dosáhnout základnové stanice. Tím se baterie více vybíjí a zkracuje se tak délka režimu pohoto-vosti.	Přemístěte se do polohy s lepším signálem nebo telefon dočasně vypněte.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Telefon není možné zapnout	Baterie je vybitá.	Nabijte baterii.
Chyba karty (U)SIM	Karta (U)SIM je nefunkční nebo poškozená.	Nechte (U)SIM kartu otestovat u svého operátora.
	Karta (U)SIM byla vložena nesprávně.	Vložte kartu (U)SIM správně.
	Kontakty karty (U)SIM nejsou čisté.	Pomocí suchého měkkého hadříku očistěte kartu (U)SIM.
Nelze se připojit k síti	Karta (U)SIM je neplatná.	Obraťte se na svého poskytovatele připojení.
	V oblasti není signál vašeho operátora.	Poraďte se se svým poskytovatelem připojení.
	Slabý signál.	Přemístěte telefon do otevřeného prostoru nebo v budově k oknu.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Nelze přijímat příchozí hovory	Je zapnutá funkce **Blokování hovorů**.	Přejděte do **Nastavení > Hovor > Blokování hovorů**, a vyberte **Deaktivovat vše**.
Nelze volat	Je zapnutá funkce **Blokování hovorů**.	Přejděte do **Nastavení > Hovor > Blokování hovorů** a vyberte **Deaktivovat vše**.
	Je zapnutá funkce **Povolená telefonní čísla**.	Přejděte do **Nastavení > Hovor > Povolená telefonní čísla** a zakažte ji.
Zablokovaný kód PIN	Zadali jste nesprávný PIN třikrát po sobě.	Obraťte se na svého poskytovatele připojení. Pokud vám byl s kartou (U)SIM poskytnut kód PUK, použijte jej k odemknutí karty (U)SIM.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Nelze přidávat informace do telefonního seznamu	Seznam je plný.	Smažte nepotřebná data z kontaktů.

Bezpečnost uživatele

Všeobecné bezpečnostní pokyny

	Nevolejte ani nepřijímejte hovory při řízení vozidel. Při řízení ani nepište zprávy.		Nepoužívejte na čerpacích stanicích pohonných hmot.
	Při volání držte telefon nejméně 15 mm od těla.		Toto zařízení může produkovat jasné nebo blikající světlo.
	Malé součástky mohou způsobit zadušení.		Telefon nelikvidujte v ohni.
	Tento přístroj může generovat zvuk o velké intenzitě.		Zabraňte kontaktu s magnetickými médii.
	Držte mimo dosah kardiostimulátorů nebo jiných osobních lékařských přístrojů.		Chraňte před extrémními teplotami.

	V nemocnicích a jiných lékařských zařízeních telefon na výzvu vypněte.		Zabraňte styku telefonu s kapalinami. Telefon udržujte v suchu.
	Na letištích a v letadle telefon na výzvu vypněte.		Telefon nerozebírejte.
	V blízkosti hořlavých a výbušných látek telefon vypněte.		Používejte pouze schválené příslušenství.
	Nespoléhejte na telefon jako na prostředek tísňové komunikace.		

Vystavení vysokofrekvenční (vf) energii

Všeobecné prohlášení o vf energii

Telefon obsahuje vysílač a přijímač. V zapnutém stavu vysílá a přijímá vysokofrekvenční energii. Během komunikace řídí telefon intenzitu svého vysílacího výkonu.

Specifická míra absorpce záření (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je konstruován tak, aby nepřekračoval expoziční limity rádiového záření doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávis-

lou vědeckou organizací ICNIRP a stanovují bezpečnostní meze, které mají zajistit ochranu všech osob, bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.
Směrnice operuje s fyzikální jednotkou známou jako SAR (Specific Absorption Rate – specifická míra absorpce). Limit SAR pro mobilní přístroje je 2 W/kg, nejvyšší naměřená hodnota SAR pro tento přístroj testovaný v poloze u ucha byla 0,628 W/kg*. Jelikož mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách, jako například při těle, jak je popsáno v této uživatelské příručce **.
Jelikož se SAR měří při použití maximálního vysílacího výkonu přístroje, je skutečný SAR tohoto přístroje při provozu typicky nižší než uvedená hodnota. Je tomu tak díky automatickým úpravám výkonu přístroje, které zajišťují, že ke komunikaci se sítí je vždy využíván jen minimální potřebný výkon.
* Zkoušky se provádějí podle norem EN 50360, EN 62311, IEC 62209-1, EN 62209-2.
** Prostudujte si i pokyny k nošení telefonu.

Provoz při nošení na těle

Důležitá bezpečnostní informace týkající se vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF):
Aby byl zajištěn soulad se směrnicemi pro vystavení vlivu vysokofrekvenčního záření, musí být telefon minimálně 15 mm

od těla.
Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k překročení limitů vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovených příslušnou směrnicí.

Limity vystavení vlivu vysokofrekvenčního pole

Pro jedince, kteří jsou přes přísné bezpečnostní limity znepokojeni možným vlivem vysokofrekvenčních polí, nabízí Světová zdravotnická organizace (WHO) následující doporučení:
Preventivní opatření: Současné vědecké informace nenaznačují potřebu jakýchkoli speciálních opatření při používání mobilních telefonů. V případě obav však můžete omezit vliv vysokofrekvenčního záření na svou osobu nebo na vaše děti tak, že omezíte délku hovorů, nebo budete používat handsfree zařízení, které umožní držet mobilní telefon ve větší vzdálenosti od hlavy a těla.
Další informace o tomto tématu můžete nalézt na stránkách WHO na adrese http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: červen 2000).

Právní informace

Následující schválení a poznámky platí v určitých oblastech.
Deklaraci Shody s RoHS a CE DOC naleznete na konci tohoto návodu.

Rozptylování pozornosti

Řízení dopravních prostředků

Řízení dopravních prostředků vyžaduje neustále plnou pozornost, jedině tak lze omezit riziko nehody. Používání telefonu při řízení (i při použití handsfree sady) rozptyluje pozornost a může vést k nehodě. Musíte dodržovat místní zákony a nařízení upravující podmínky používání bezdrátových přístrojů při řízení.

Ovládání strojů

Ovládání strojů vyžaduje plnou pozornost, jedině tak lze omezit riziko nehody.

Zacházení s výrobkem

Všeobecné prohlášení o zacházení a používání

Vy sami zodpovídáte za to, jakým způsobem je telefon používán, a za jakékoli důsledky jeho použití.

Kdykoli je použití telefonu zakázáno, musíte telefon vždy vypnout. Používání telefonu podléhá bezpečnostním opatřením určeným k ochraně uživatelů a jejich okolí.

- S telefonem a jeho příslušenstvím zacházejte vždy opatrně a uchovávejte je na suchém a bezprašném místě.
- Telefon a jeho příslušenství chraňte před otevřeným ohněm a zapálenými tabákovými produkty.

- Telefon a jeho příslušenství chraňte před tekutinami a vlhkem.
- Telefon a jeho příslušenství chraňte před pády a mechanickým namáháním.
- K čištění přístroje a jeho příslušenství nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla ani čisticí spreje.
- Telefon a jeho příslušenství nebarvěte ani nelakujte.
- Nepokoušejte se telefon ani jeho příslušenství rozebírat. K tomu je oprávněn pouze autorizovaný servisní personál.
- Nevystavujte telefon a jeho příslušenství extrémním teplotám. Rozsah pracovních teplot je -5 až +50 stupňů Celsia.
- Při likvidaci vysloužilého zařízení se řiďte místně platnými předpisy.
- Nenoste telefon v zadní kapse kalhot, protože by mohl po dosednutí prasknout.

Malé děti

Nenechávejte telefon a jeho příslušenství v dosahu malých dětí a nedovolte dětem hraní si s telefonem.

Mohly by ublížit sobě nebo svému okolí, nebo by mohly telefon poškodit.

Telefon obsahuje malé součásti s ostrými hranami, které by mohly způsobit poranění, nebo které by se mohly od telefonu oddělit a způsobit zadušení.

Zmagnetování předmětů

Abyste se vyvarovali rizika zmagnetizování, nenechávejte elektronické přístroje nebo magnetická média dlouhodobě v blízkosti telefonu.

Elektrostatická elektřina (ESD)


Nedotýkejte se kovových kontaktů SIM karty.

Anténa

Nedotýkejte se zbytečně antény.

Normální pozice při používání

Při telefonování držte telefon u ucha spodní částí směrem k ústům.

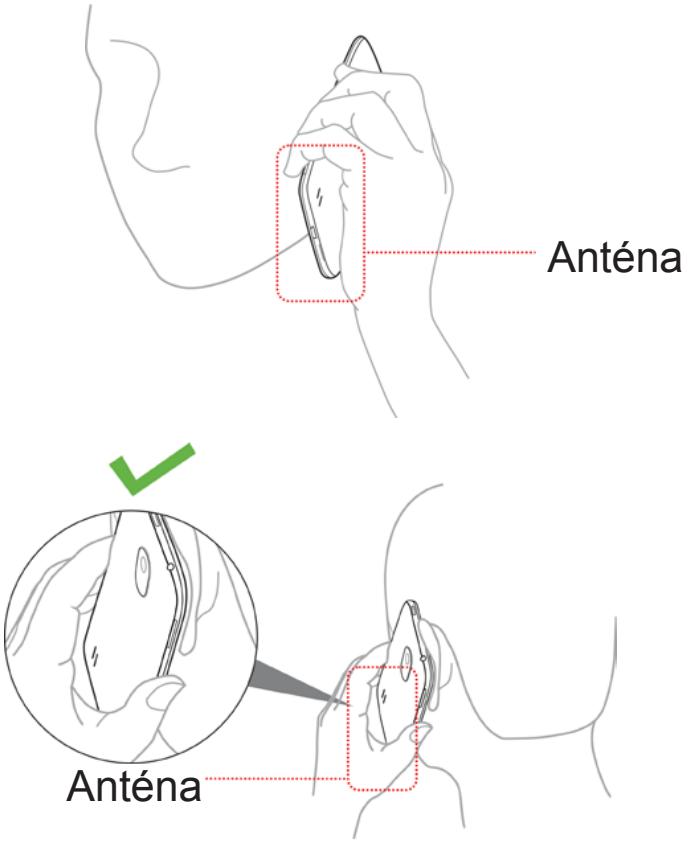

Airbagy

Telefon nepokládejte ani neupevňujte na místa před a nad airbagy; po nafouknutí airbagů dojde k jeho vymrštění velkou silou a může dojít ke zranění.

Před řízením vozidla telefon uložte na bezpečné místo.

Záchvaty/ztráta vědomí

Toto zařízení může produkovat jasné nebo blikající světlo. Malé procento osob může být citlivá na náhlé změny jasu (a to i v případě, že se jim to dříve nestalo), které může způsobit blikání displeje, sledování určitých videí nebo hraní her. Pokud podléháte mdlobám a zastření vědomí nebo máte takový případ v rodině, poraďte se se svým lékařem.

Syndrom RSI

Chcete-li minimalizovat nebezpečí vzniku syndromu poranění opakovanými pohyby při psaní textových zpráv nebo při hraní her na telefonu:

- Nedržte telefon příliš křečovitě.
- Tlačítka mačkejte zlehka.
- Používejte speciální funkce telefonu, jako jsou například šablony textových zpráv a prediktivní vkládání textu.
- Dělejte přestávky na protažení a relaxaci.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako každý bezdrátový telefon, používá rádiové signály, u nichž nelze garantovat spojení za všech podmínek. Proto nesmíte na bezdrátový telefon spoléhat jako na jediný prostředek tísňové komunikace.

Hlasitý zvuk

Tento telefon je schopen produkovat hlasitý hluk, který může poškodit váš sluch. Před použitím sluchátek, stereofonní sady Bluetooth nebo jiného zvukového zařízení snižte hlasitost.

Zahřívání telefonu

Telefon se může během nabíjení nebo během normálního provozu zahřát.

Elektrická bezpečnost

Příslušenství

Používejte pouze schválené příslušenství.

Nepřipojujte nekompatibilní produkty nebo příslušenství.

Nedotýkejte se kovových svorek baterie a dejte pozor, aby nebyly zkratovány dotykem s kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče.

Připojení v autě

Při připojování rozhraní telefonu k elektrickému systému automobilu vyhledejte odbornou pomoc.

Vadné a poškozené výrobky

Nepokoušejte se telefon nebo jeho příslušenství rozebírat.
Servis nebo opravy telefonu a jeho příslušenství musí být prováděny výhradně kvalifikovaným servisním personálem.
Pokud je telefon nebo jeho příslušenství ponořen do vody, proděravěn nebo poškozen velkým pádem, nechejte jej před dalším používáním zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

Vysokofrekvenční rušení

Všeobecné prohlášení o rušení

Při používání telefonu v blízkosti osobních lékařských přístrojů, jako jsou například kardiostimulátory nebo naslouchadla, je třeba dbát velké opatrnosti.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržování minimální vzdálenosti 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Telefon proto přikládejte k druhému uchu, než na které straně je implantovaný kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse.

Naslouchadla

Lidé s naslouchacími zařízeními nebo kochleárními implantáty se mohou při používání bezdrátových přístrojů nebo v jejich blízké přítomnosti setkat s rušivými zvuky.

Míra rušení bude záviset na typu naslouchacího zařízení a vzdálenosti od zdroje rušení. Zvýšením vzdálenosti je možné rušení omezit. Můžete se také obrátit na výrobce naslouchacího zařízení a prodiskutovat alternativní řešení.

Zdravotnické přístroje

Možné rušení činnosti zdravotnického přístroje provozem mobilního telefonu konzultujte s vaším lékařem a výrobcem zdravotnického přístroje.

Nemocnice

Jestliže jste v nemocnicích, na klinikách a v ostatních zdravotnických zařízeních vyzváni k vypnutí telefonu, telefon vypněte. Tyto výzvy mají za cíl zabránit případnému rušení citlivých lékařských přístrojů.

Letadla

Kdykoli jste personálem letiště nebo pracovníky aerolinií vyzváni, telefon vypněte.

Při používání bezdrátových zařízení na palubě letadla se poraďte s letovým personálem. Pokud přístroj nabízí „režim letadlo“, musí

být zapnut před nástupem do letadla.

Rušení v automobilu

Mějte, prosíme, na paměti, že vzhledem k možnému rušení elektronických zařízení mohou někteří výrobci automobilů zakazovat používání mobilních telefonů ve svých vozech, pokud není součástí instalace také handsfree sada s externí anténou.

Výbušná prostředí

Čerpací stanice a ovzduší s nebezpečím výbuchu

V místech s potenciálně výbušným ovzduším uposlechněte veškerých příkazů vývěsních cedulí vyzývajících k vypnutí bezdrátových přístrojů, jako jsou mobilní telefony nebo jiná rádiová zařízení.

Mezi oblasti s potenciálně výbušným prostředím patří čerpací stanice, podpalubí lodí, zařízení přepravující nebo skladující paliva a chemikálie, oblasti, ve kterých vzduch obsahuje chemické látky nebo částice, jako například obilný prach nebo prach obsahující kovové mikročástice.

Lomy a místa odstřelu

Nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti se zákazem používání „rádiových vysílačů“ nebo „elektronických zařízení“, vypněte telefon, abyste zabránili možnému rušení zařízení řídících odstřel.


Prohlášení o shodě s RoHS směrnicí

V souladu s úsilím o minimalizaci ekologických dopadů a větší zodpovědnost k životnímu prostředí slouží tento dokument jako oficiální prohlášení, že telefon ZTE Blade III vyráběný společností ZTE CORPORATION je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu 2002/95/EC – RoHS (Restriction of Hazardous Substances) s ohledem na následující látky:

1. Olovo (Pb)
2. Rtuť (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Šestimocný chróm (Cr (VI))
5. Polybromované bifenyly (PBB)
6. Polybromované difenylétery (PBDE)

ZTE Blade III vyráběný společností ZTE CORPORATION splňuje požadavky směrnice EU 2002/95/EC.

Likvidace vysloužilého přístroje

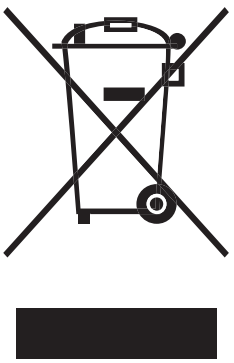

1. Tento symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC.
2. Veškeré elektrické a elektronické produkty by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu s využitím vyhrazených sběrných dvorů ustavených příslušnými správními orgány.
3. Správná likvidace vašeho vysloužilého přístroje pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o recyklaci tohoto výrobku podle směrnice WEEE získáte na e-mailové adrese weee@zte.com.cn

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 1588

Tímto prohlašujeme, že níže jmenovaný produkt:

Typ výrobku: WCDMA/GSM (GPRS) Dvoupásmový digitální mobilní telefon

Model: Blade III

Je v souladu se základními požadavky směrnice pro radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení (EC směrnice 1999/5/EC) a směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/EC).

Toto prohlášení platí pro všechny exempláře vyráběné identicky se vzorky podrobenými testům/posouzení.

Posouzení shody produktu s požadavky směrnice pro radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení (EC směrnice 1999/5/EC) bylo provedeno certifikačním orgánem American TCB (notifikovaný orgán No.1588) na základě následujících norem:

Bezpečnostní	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Vysoko-frekvenční	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Zdravotní	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Za toto prohlášení zodpovídá výrobce zařízení:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nan-shan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Podpis oprávněné osoby za společnost:

Xu Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Jméno tiskacím písmem a pozice ve společnosti

Shenzhen, 20. července 2012 徐锋

Místo & datum Právně platný podpis

Přístroj může být používán v těchto zemích:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR