CZECH REPUBLIC

SAMSUNG



# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

# CHLADNIČKA

Před používáním chladničky si pozorně přečtěte tuto příručku
a ponechejte si ji pro budoucí použití.

• Pokud chladničku odpojíte od elektrické zásuvky, opětovně ji připojit můžete po pěti minutách.

• Jak provést montáž a demontáž rukojeti dvířek. (viz strana 12)

# VLASTNOSTI

**Digitální displej s nastavením teploty (volitelné)**
• Na displeji jsou zobrazeny všechny funkce chladničky, které je tak možné jednodušeji ovládat.

**Dovolená (volitelné)**
• Pokud odjíždíte na dovolenou nebo na služební cestu nebo nebudete lednici delší dobu pot•ebovat, nastavte volič teploty do polohy "VACATION".

**Super zmražení (Super Freeze)**
• Funkce rychlého mražení umožňuje rychlé zmražení potravin. Led vyrobíte rychleji.

**Okolní chladící systém**
• Čerstvost závisí na rychlosti zchlazení. Pro zajištění stejnoměrného chlazení vhání okolní chladící systém studený vzduch do všech koutů.

**Systém rychlého otevírání a zavírání!**
• Zelenina a ovoce mohou být rychle přístupné bez ztráty zchlazení díky systému kolejniček u koše na zeleninu, udržujícím její vysokou vlhkost a u speciálního koše pro uchovávání čerstvých potravin, které se díky tomu posouvají lehce pouze zatáhnutím nebo zatlačením na rukojeť.

**Lehce otevíratelná dvířka se zavírají automaticky**
• Pokud lehce otevřete dvířka chladničky, budou automaticky zavřena použitím funkce automatického zavírání s úsporou energie.

• Protože se tato uživatelská p•íručka týká více modelů, vaše chladnička se může od vlastností popsaných v této příručce mírně lišit.

**Varování**

• Toto zařízení není určeno k obsluze malými dětmi nebo nepoučen ými osobami, pokud tyto nebudou pod dohledem odpovědných osob k zajištění bezpečnosti při obsluze zařízení.
• Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou do zařízení zasahovat.
• Zařízení musí být umístěno tak, aby byla síťová zástrčka po instalaci přístupná.

# OBSAH


VLASTNOSTI ..... 2
VAROVÁNÍ / BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ..... 3
INSTALACE CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU ..... 5
OBSLUHA (ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ) ..... 6
OBSLUHA (OTOČNÝ OVLADAČ) ..... 7
VÝROBA LEDU ..... 8
CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ ..... 9
DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ ..... 10
VÝMĚNA VNIŘNÍHO OSVĚTLENÍ ..... 11
JAK PROVÉST MONTÁŽ A DEMONTÁŽ RUKOJETI DVÍŘEK ..... 12
PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ ..... 13
BEZPEČNOSTNÍ OPAT˝ENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ ..... 14
POPIS CHLADNIČKY / MRAZNIČKY ..... 15

# VAROVÁNÍ / BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

**Aby bylo vyloučeno jakékoliv nebezpečí poranění osob, věcné škody nebo nesprávného použití spotřebiče, dodržujte prosím vždy následující bezpečnostní opatření. (Po přečtení tohoto návodu k obsluze uložte návod na bezpečné místo tak, aby byl v případě potřeby k dispozici.) V případě prodeje spotřebiče nezapomeňte předat tento návod k obsluze novému vlastníkovi.**

| | |
|---|---|
| **Varování** — **Naznačuje, že existuje nebezpečí smrti nebo vážného zranění.** | **Upozornění** — **Upozorňuje na existenci nebezpečí poranění osob nebo věcné škody.** |

**Varování**

**Nezapojujte několik spotřebičů do stejné zásuvky.**

• Mohlo by dojít k přehřátí, v jehož důsledku by hrozilo nebezpečí vzniku požáru.

**Dbejte na to, aby se zástrčka nedotýkala zadní stěny chladničky/mrazničky.**

• Při poškození zástrčky napájecí šňůry může dojít k přehřátí a požáru.

**Nestříkejte na vnitřní nebo vnější části této chladničky s mrazničkou přímo vodu.**

**Nepouštějte v blízkosti této chladničky s mrazničkou hořlavý plyn.**

• Vzniká zde riziko výbuchu nebo požáru.

**Neohýbejte nadměrně napájecí šňůru. Nepokládejte na napájecí šňůru těžké předměty. Mohlo by vzniknout nebezpečí požáru. V případě poškození napájecí šňůry požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo osobu s podobnou kvalifikací o okamžité provedení opravy.**

**Nestrkejte zástrčku napájecí šňůry do zásuvky mokrýma rukama.**

• Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem.

**Nepokládejte na horní část spotřebiče nádoby s tekutinou.**

• V případě vylití vody na některou z elektrických součástí spotřebiče by mohlo dojít k požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

**Neumísťujte chladničku na vlhké místo, kde může být zasažena stříkající vodou.**

• Poškozená izolace elektrických součástí může způsobit zasažení osob elektrickým proudem nebo vznik požáru.
• Zařízení neumísťujte na místo s přímým slunečním zářením.

**Neskladujte v chladničce prchavé nebo vznětlivé látky.**

• Skladování benzenu, ředidel, lihu, éteru, plynu LP nebo podobných látek může být příčinou výbuchu.

**Nedemontujte, neopravujte ani nemodifikujte spotřebič.**

• Mohlo by dojít k požáru nebo neobvyklému chování spotřebiče, jehož následkem by mohlo být poranění osob.

**Před výměnou vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte zástrčku napájecí šňůry ze zásuvky.**

• Jinak hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

**Ujistěte se, zda je zařízení správně uzemněno**

• Jinak může dojít k věcným škodám nebo zasažení elektrickým proudem.

**Jestliže si přejete chladničku/mrazničku zlikvidovat, vyhoďte ji až po odstranění dveří nebo jejich těsnění.**

• Zabráníte tak nebezpečí uvěznění dětí uvnitř chladničky.
• Plyny obsažené v tepelné izolaci vyžadují speciální postup při likvidaci.
• Obalový materiál zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
• Prosím kontaktujte vaše místní úřady pokud jde o likvidaci zařízení šetrnou k životnímu prostředí.
• Tento výrobek je určen k uskladnění potravin pouze pro domácí použití.

## Varování

- Udržujte ventilační otvory v krytu přístroje a montážní struktuře volné (neucpané).
- Nepoužívejte pro urychlení odmrazování mechanické prostředky nebo jakékoliv jiné prostředky s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.
- Nepoškozujte chladicí okruh.
- Nepoužívejte uvnitř chladničky/mrazničky elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.

## Upozornění

**Neskladujte v tomto spotřebiči nadměrné množství potravin.**

- Po otevření dveří by mohla některá z potravin vypadnout a způsobit poranění osob nebo věcné škody.

**Nevkládejte do mrazničky láhve ani jiné druhy skla.**

- Nádoba by mohla prasknout a způsobit poranění osob.

**Je-li zásuvka ve zdi uvolněná, nestrkejte do ní zástrčku napájecí šňůry.**

- Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo požáru.

**Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí šňůru.**

- Mohlo by dojít k přerušení některého z vodičů a následnému zkratu.

**Neskladujte na horní části spotřebiče žádné předměty.**

- Po otevření nebo zavření dveří by mohly tyto předměty spadnout a způsobit poranění osob nebo věcné škody.

**Neskladujte uvnitř chladničky léky, výsledky vědeckých experimentů nebo jiné výrobky citlivé na přesnou teplotu.**

- V chladničce není dovoleno skladovat výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty.**Do not let a child hang from the door.**

**Nedovolte dětem, aby se zavěšovaly na dveře spotřebiče.**

**Nedotýkejte se nádob a potravin v mrazničce mokrýma rukama.**

- Mohli byste si způsobit omrzliny

**Odstraňte z kolíků zástrčky napájecí šňůry všechny cizí předměty.**

- Jinak hrozí nebezpečí požáru.

**Nepokládejte ruce na spodní část spotřebiče.**

- Ostré hrany mohou způsobit poranění osob.

**Po vytažení zástrčky napájecí šňůry ze zásuvky počkejte před opětovným zapojením spotřebiče do zásuvky alespoň 5 minut.**

- Jinak může neobvyklé chování mrazničky způsobit věcné škody.

**Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte zástrčku napájecí šňůry ze zásuvky.**

- Jakékoliv zhoršení stavu izolace se může stát příčinou vzniku požáru.

**Nedovolte dětem dotýkat se nebo si hrát s ovládacími prvky zařízení.**

- Nedovolte, aby se tento spotřebič stal dětskou hračkou.
- Opravy a údržbu spotřebiče by měl provádět pouze technik s odpovídající kvalifikací. Nesprávné opravy, provedené osobou s nedostatečnou kvalifikací, představují potenciální zdroj nebezpečí, který může mít pro uživatele spotřebiče kritické následky.
- Nikdy nevkládejte kostky ledu nebo nanuky, vytažené z mrazničky, ihned do úst. (Nízká teplota může způsobit "popálení od mrazu".)

- Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský Protokol.
- Hermeticky uzavřený systém.
- Nevypouštějte plyny do atmosféry.
- Typ chladiva: R-134a
- Množství: 0.16 kg
- Potenciál globálního oteplování (GWP) = 1300

# INSTALACE CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU

**1** **Zajistěte dostatečný prostor a nainstalujte chladničku s mrazničkou na pevnou rovnou podlahu.**
- Jestliže přístroj nestojí na rovné podlaze, mohou se ozývat neobvyklé zvuky a může se snížit účinnost chlazení.
- Před připojením spotřebiče do zásuvky počkejte alespoň pět minut.

**2** **Vyčistěte chladničku s mrazničkou.**
- Utřete a vyčistěte vnější a vnitřní části spotřebiče navlhčeným hadříkem..


**3** **Připojte chladničku s mrazničkou do síťové zásuvky, která je speciálně vyhrazena pro tento spotřebič.**
- Tento spotřebič musí být správně uzemněný.

**4** **Vložte do chladničky nebo mrazničky potraviny.**
- Nastavte prvek pro regulaci teploty na nejnižší teplotu a nechte chladničku jednu hodinu zapnutou. Mraznička by se měla mírně vychladit; motor by měl běžet plynule a měl by být slyšet pouze slabý brum, nikoliv hluk. Tato chladnička s mrazničkou je řízena kompresorem, který svým zapínáním a vypínáním udržuje vnitřní teplotu. Když je kompresor nový, je pro jeho zaběhnutí vyžadováno období až pěti měsíců. Během tohoto období může být kompresor nepatrně hlučnější. Jde o zcela běžnou vlastnost, která nepředstavuje závadu.

## Varování

**Použití uzemněné zásuvky výhradně pro tento spotřebič:**
- Pokud používáte zásuvku s uzemňovací svorkou, nepotřebujete samostatné uzemňovací spojení.


**Použití elektrické zásuvky bez uzemňovacího vodiče:**
- Připojte "uzemňovací vodič" k měděné desce a zakopejte ji do hloubky alespoň 25 cm v zemi.

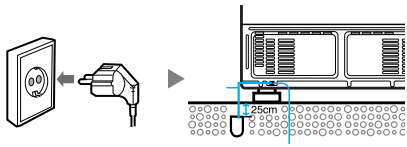



## VYROVNÁNÍ

Je-li přední část spotřebiče o něco výše než zadní část, půjdou dveře snadněji otvírat a zavírat.


**1** **Spotřebič se naklání doleva.**
Otáčejte levou stavitelnou nohou ve směru šipky dokud nebude chladnička vyrovnána.

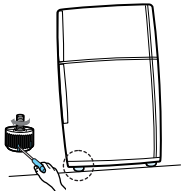

**2** **Spotřebič se naklání doprava.**
Otáčejte pravou stavitelnou nohou ve směru šipky dokud nebude chladnička vyrovnána.

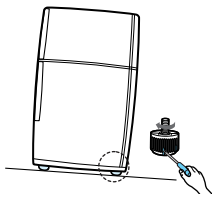


**Upozornění**
- Pokud se stavitelná noha nedotýká podlahy, chladnička se může pohybovat.
- Prosím upevněte nadbytečnou délku přívodního kabelu na zadní části chladničky, aby se nedotýkal podlahy a nemohl být při přemísťování chladničky rozdrcen kolečky.

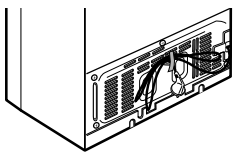

※ Co dělat, pokud není uzemňující obvod udělán správně. Kontaktujte společnost Samsung.

# OBSLUHA (ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ)


## - Mraznička -

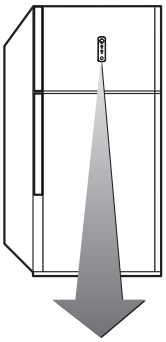

### 1. Nastavení výkonu chlazení

• Chladicí výkon (Cooling Power)
Výběr teploty (Ultra, High, Middle, Low) závisí na množství potravin.
Po stisknutí tlačítka se kontrolka pohybuje v následujícím pořadí. (Př.: L → L&M → M→ M&H → H → Ultra → L)
Při volbě Ultra svítí všechny kontrolky (Při uskladění většího množství potravin)

• Super zmražení (Super Freeze)
Toto tlačítko stiskněte, pokud chcete rychle vyrobit let nebo zchladit potraviny.





### 2. Signalizace otevřených dveří

• Pomocí alarmu můžete kontrolovat vzduchotěsnost dveří.
• Pokud jsou dvířka chladničky pootevřené v úhlu přes 5°, opakovaně se rozezvučí každé 2 minuty po dobu 10 vteřin signalizace.
Tato funkce je aktivní ihned po připojení chladničky. Pokud si nepřejete tuto funkci používat, stiskněte toto tlačítko a indikátor zhasne.

## - Chladnička-

**Upozornění**

• Před stisknutím tlačítka VACATION (dovolená) musíte vyprázdnit chladničku.

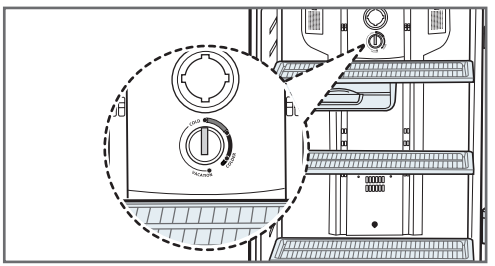

**Dovolená**
• Pokud se chystáte na dlouhou dovolenou nebo služební cestu, nebo pokud nebudete chladničku delší dobu používat, stiskněte tlačítko VACATION (dovolená).
• Chladnička se vypne, avšak mraznička zůstane zapnutá.


**CHLADNĚJŠÍ: K uložení většího množství potravin určených ke zchlazení nebo pokud není teplota dostatečně nízká.**
• Volič teploty nastavte do polohy "COLDER" (CHLADNĚJŠÍ).

**CHLADNÝ až CHLADNĚJŠÍ: Pokud použijeme rozsah mezi těmito hodnotami.**
• Volič teploty nastavte do polohy mezi COLDER (CHLADNĚJŠÍ) a COLD (CHLADNÝ).

**CHLADNÝ: Pokud zchlazené potraviny namrzají nebo pokud je uloženo malé množství potravin.**
• Volič teploty nastavte do polohy COLD (CHLADNÝ).

# OBSLUHA (OTOŚNÝ OVLADAŚ)

## - Mraznička -

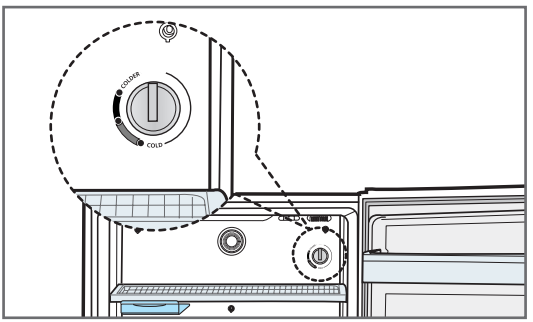


**CHLADNĚJŠÍ:**
**K uložení většího množství potravin určených k zmrazení nebo k rychlé přípravě ledu.**
• Volič teploty nastavte do polohy "COLDER" (CHLADNĚJŠÍ).


**CHLADNÝ až CHLADNĚJŠÍ:**
**Pokud použijeme rozsah mezi těmito hodnotami.**
• Volič teploty nastavte do polohy mezi COLDER (CHLADNĚJŠÍ) a COLD (CHLADNÝ).

**CHLADNÝ:**
**K uložení menšího množství potravin určených k zmrazení.**
• Volič teploty nastavte do polohy COLD (CHLADNÝ).

## - Chladnička-

**Upozornění**

• Před stisknutím tlačítka VACATION (dovolená) musíte vyprázdnit chladničku.

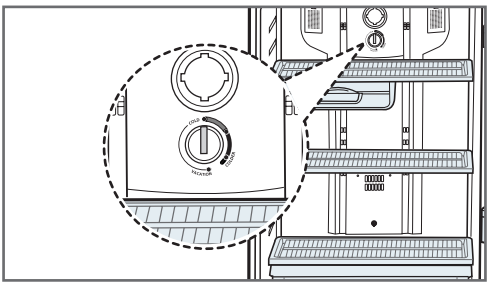

**Dovolená**
• Pokud se chystáte na dlouhou dovolenou nebo služební cestu, nebo pokud nebudete chladničku delší dobu používat, stiskněte tlačítko VACATION (dovolená).
• Chladnička se vypne, avšak mraznička zůstane zapnutá.

**CHLADNĚJŠÍ:**
**K uložení většího množství potravin určených ke zchlazení nebo pokud není teplota dostatečně nízká.**
• Volič teploty nastavte do polohy "COLDER" (CHLADNĚJŠÍ).


**CHLADNÝ až CHLADNĚJŠÍ:**
**Pokud použijeme rozsah mezi těmito hodnotami.**
• Volič teploty nastavte do polohy mezi COLDER (CHLADNĚJŠÍ) a COLD (CHLADNÝ).

**CHLADNÝ:**
**Pokud zchlazené potraviny namrzají nebo pokud je uloženo malé množství potravin.**
• Volič teploty nastavte do polohy COLD (CHLADNÝ).


# VÝROBA LEDU

## - OTOČNÝ VÝROBNÍK LEDU

**Příprava ledových kostek**

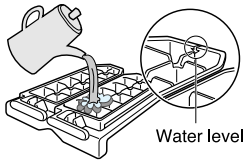



1. Vyjměte misku s kostkami ledu tahem směrem k sobě.
2. Naplňte misku vodou až na maximální hladinu vyznačenou na zadní straně.
3. Zasuňte misku zpět a dejte pozor, abyste vodu nerozlili.
4. Počkejte, až se vytvoří ledové kostky.
   Doba mražení :
   Na vytvoření ledových kostek se doporučuje vyčkat okolo jedné hodiny s voličem teploty nastaveným do polohy Super mražení (Super Freeze).

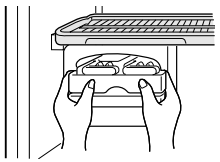


**Vyjmutí kostek ledu**

1. Ujistěte se, zda je zásobník na ledové kostky umístěn pod miskou s kostkami ledu. Pokud ne, umístěte jej pod misku.
2. Otočte pevně jednou z páček ve směru chodu hodinových ručiček, dokud se miska lehce nezkroutí.
   Výsledek : Kostky ledu padají do zásobníku.
3. Podle potřeby opakujte krok 2 pro druhou polovinu misky.
4. Zásobník vyjměte způsobem:
   • Lehkým nadzdvižením
   • Jeho povytažením směrem k Vám

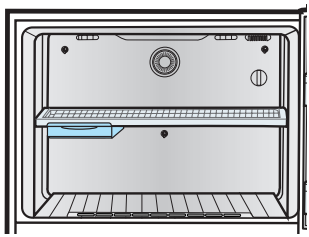

## - VYJÍMATELNÁ MISKA NA LED

**Příprava ledových kostek**

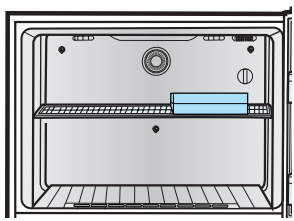

1. Vyjměte misku s kostkami ledu tahem směrem k sobě.
2. Naplňte misku vodou až na maximální hladinu vyznačenou na zadní straně.
3. Zasuňte ji pod poličku mrazničky nebo ji na ni položte.



**Vyjmutí kostek ledu**

Kostky ledu vyjmete uchopením misky na obou koncích a jejím lehkým prohnutím.

**Varování** **Nebezpečí výbuchu**

• Skleněné láhve, obsahující tekutiny, které mohou zamrznout, byste neměli nikdy ukládat do mrazničky - sklo se může po zamrznutí obsahu roztříštit.

# CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ


**1** **Úložná nádoba**

• Po vytažení speciální nádobu pro udržení vysoké vlhkosti vytřete a vyčistěte mycím prostředkem.




**2** **Police mrazničky/chladničky**

• V případě roztečení potravin vytáhněte polici mrazničky/chladničky a otřete ji čistým hadříkem.

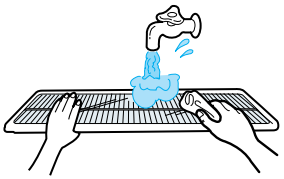


**3** **Těsnění dveří chladničky**

• Omyjte těsnění dveří chladničky mycím prostředkem, pokud je těsnění zaprášeno, dveře se nedají lehce zavírat.
• Mezery mezi žebry vytřete hadříkem.
• Dávejte pozor, abyste během čištění těsnění dveří nepoškodili.
• Pokud bude během čištění těsnění dveří poškozeno, může ztratit dlouhodobou životnost.

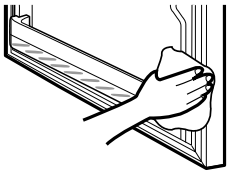

**4** **Nízkoteplotní katalytický dezodorant (volitelné)**

• Pokud začnou potraviny v chladničce zapáchat, vyčistěte nízkoteplotní katalytický dezodorant.
• Po rozebrání jej ponořte do čisté vody a před opětovným vložením jej ponechejte na slunci zcela vyschnout.

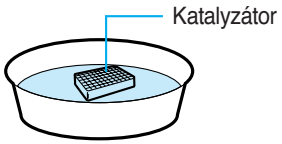



**Poznámka** • Tato chladnička je osazena vepředu i vzadu kolečky a tak může být podle potřeby lehce přesunuta vpřed a vzad, což je vhodné k upravení její polohy zrovna tak jako pro čištění plochy pod ní.

# DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Police mrazničky**


• Nejprve vytáhněte misku na led a poté nadzdvihněte přední část police a vytáhněte ji ven.

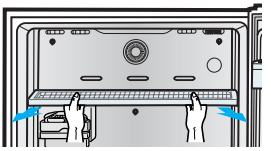

Police mrazničky

**Police chladničky**

• Nadzdvihněte polici a vytáhněte ji vpřed.

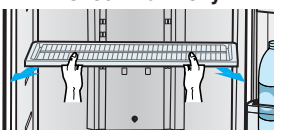


Police chladničky


**Nádoba na zeleninu s udržením vysoké vlhkosti a nádobu pro chlazené potraviny (volitelné)**

• Nadzdvihněte víko nádoby na zeleninu a vytáhněte jej vpřed.

• Vytáhněte ven nádobu na zeleninu a nádobu pro chlazené potraviny tak, že je nadzdvihnete a potáhnete směrem ven až do poloviny jejich hloubky.

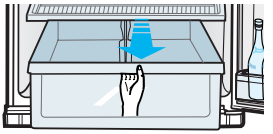


Nádoba na zeleninu

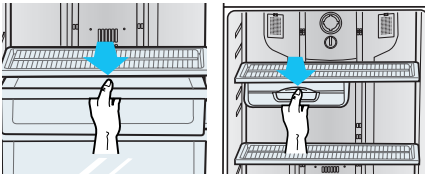

Nádoba na chlazené potraviny


**Nízkoteplotní katalytický dezodorant**

• Vytáhněte jej ven tak, že stlačíte konec spodní lišty nízkoteplotního katalytického dezodorantu.

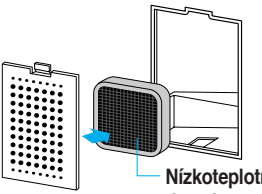


**Přihrádky ve dveřích**

• Nadzdvihněte a vytáhněte přihrádky ze dveří ven.

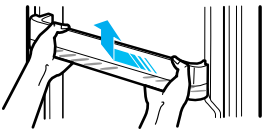

Poznámka

• Pokud potřebujete pro ovoce a zeleninu více místa, můžete zásuvky a misku na led vyjmout.

• Ovoce a zeleninu neukládejte v části pro čerstvé potraviny. Ovoce a zelenina by mohly zmrznout.

# VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ


**Varování** Před výměnou osvětlení chladničky vždy vytáhněte síťovou šňůru spotřebiče ze zásuvky. Tím bude vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

**Osvětlení chladničky**

1. Vyšroubujte šroubky.
   Odblokujte rámečky a kryt osvětlení sejměte.
2. Otočte žárovkou, vyjměte ji a nahraďte novou.

   ✳ Pokud nastanou obtíže při výměně nebo nákupu dílů, obraťte se na nejbližší servisní středisko Samsung Electronics.


**Přední**

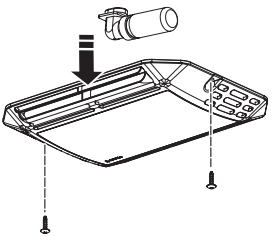

# JAK PROVÉST MONTÁŽ A DEMONTÁŽ RUKOJETI DVÍŘEK


**- Montáž držadla...**

**1**

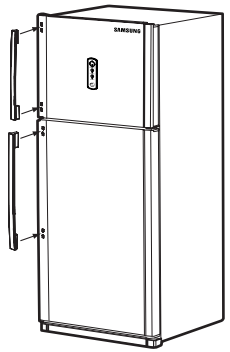


• Zarovnejte samosvorné západky držadla na levé straně dvířek s čepy držadla.

**2**

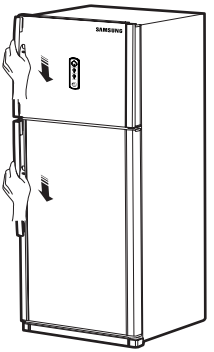

• Držadlo připevněte zatlačením do dvířek nebo na něj lehce poklepejte nářadím jako je třeba gumové kladivo.


**3**

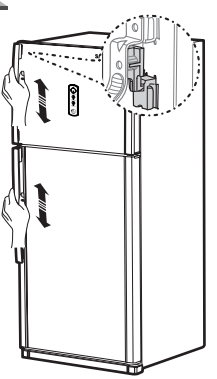

• Zatažením směrem nahoru a dolů zkontrolujte, zda jsou samosvorné západky držadla řádně připevněny.


**- Demontáž držadla...**

**1**

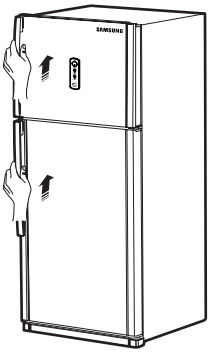

• Oddělte samosvorné západky tak, že lehce na spodní část držadla poklepete nářadím jako je třeba gumové kladivo.

**2**

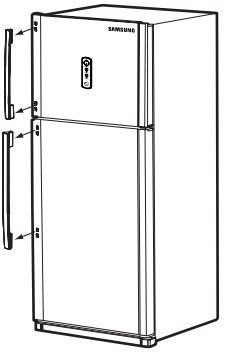

• Vytáhněte čepy držadla ze samosvorných západek, jeden po druhém.

**Upozornění**

• Je možnost, že se držadlo uvolní tak, že za něj zatáhnete během přemísťování chladničky přílišnou silou, proto v tomto případě za držadlo nechytejte.

# PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

**Spotřebič vůbec nefunguje nebo teplota uvnitř spotřebiče je příliš vysoká**

- Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecí šňůry správně připojena do zásuvky.
- Je volič teploty chladničky/mrazničky správně nastaven?
- Nesvítí slunce přímo na chladničku nebo není v její blízkosti jiný zdroj tepla?
- Není zadní část spotřebiče příliš blízko zdi?

**Potraviny v chladničce jsou zmrzlé**

- Není volič teploty chladničky nastaven na chladnější teplotu?
- Není teplota okolí příliš nízká?
- Nevložili jste do chladničky potraviny s vysokým obsahem vody?

**Ozývají se neobvyklé zvuky**

- Zkontrolujte, zda je spotřebič nainstalován na stabilní rovné podlaze.
- Není zadní část spotřebiče příliš blízko zdi?
- Nespadly za spotřebič nebo pod spotřebič nějaké předměty?
- Vychází hluk z kompresoru spotřebiče?
- Tlumený tikající zvuk je normálním jevem. Tyto zvuky vznikají při smršťování a expanzi různého příslušenství.

**Přední rohy a strany spotřebiče jsou teplé a začíná se vytvářet kondenzace**

- Teplovzdomé trubky jsou nainstalovány v předních rozích spotřebiče, aby se zabránilo vytváření kondenzace. Při vzrůstu okolní teploty však tento způsob prevence nemusí být vždy účinný. Nejde však o žádnou závadu spotřebiče.
- Při velmi vlhkém počasí může při styku vlhkosti ve vzduchu s chladným povrchem spotřebiče docházet na vnějším povrchu spotřebiče ke vzniku kondenzace.

**Uvnitř spotřebiče se ozývají zvuky tekoucí vody**

- Tyto zvuky vydává chladivo, které chladí vnitřní prostory spotřebiče.

**Uvnitř spotřebiče je cítit nepříjemný zápach**

- Potraviny možná nejsou v baleních řádně uzavřeny.
- Pokud je cítit zápach, může nízkoteplotní katalytický dezodorant vyžadovat čištění.

**Na stěnách spotřebiče je vrstva námrazy**

- Není výstup vzduchu na spotřebiči ucpaný?
- Rozprostřete potraviny tak, aby byla zajištěna co nejoptimálnější ventilace.
- Jsou dveře zcela uzavřené?

**Na vnitřních stěnách spotřebiče a v okolí zeleniny se vytváří kondenzace**

- Potraviny s vysokým obsahem vody byly uskladněny jako nezakryté a prostředí má vysokou vlhkost nebo byly příliš dlouho otevřené dveře.
- Skladujte potraviny zabalené nebo v uzavřených nádobách.

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

**Skladujte potraviny s vysokým obsahem vody v přední části poličky v chladničce.**

**Horké potraviny nechte před uložením do spotřebiče vychladnout.**

- Uložením chladných potravin šetříte elektrickou energii a zlepšujete kvalitu chlazení.





**Rady pro úsporu elektrické energie**


- Nainstalujte spotřebič do chladné a suché místnosti s odpovídající ventilací.
  Zajistěte, aby na spotřebič nedopadalo přímé sluneční světlo a nikdy nestavte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla (např. topných těles).
  Nikdy nezakrývejte žádné větrací otvory nebo mřížky na spotřebiči.
- Před vložením teplých potravin do spotřebiče je nechte vychladnout.
- Vložte zmražené potraviny do chladničky, aby tam roztály.
  Nízkou teplotu zmražených výrobků můžete využít pro chlazení potravin v chladničce.
- Při vkládání nebo vytahování jídla nenechávejte dveře spotřebiče příliš dlouho otevřené.
  Čím kratší dobu jsou dveře otevřené, tím méně ledu se vytvoří v mrazničce.
- Pokud mrazíte potraviny nebo pokud je ukládáte do mrazničky, ponechávejte je v mrazničce v uzavřených obalech.

# POPIS CHLADNIČKY / MRAZNIČKY

## ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

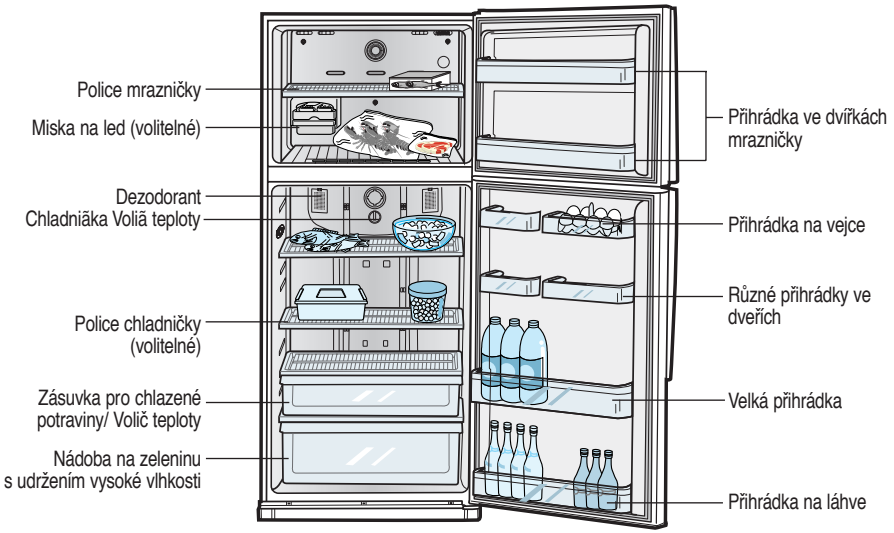


## MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ

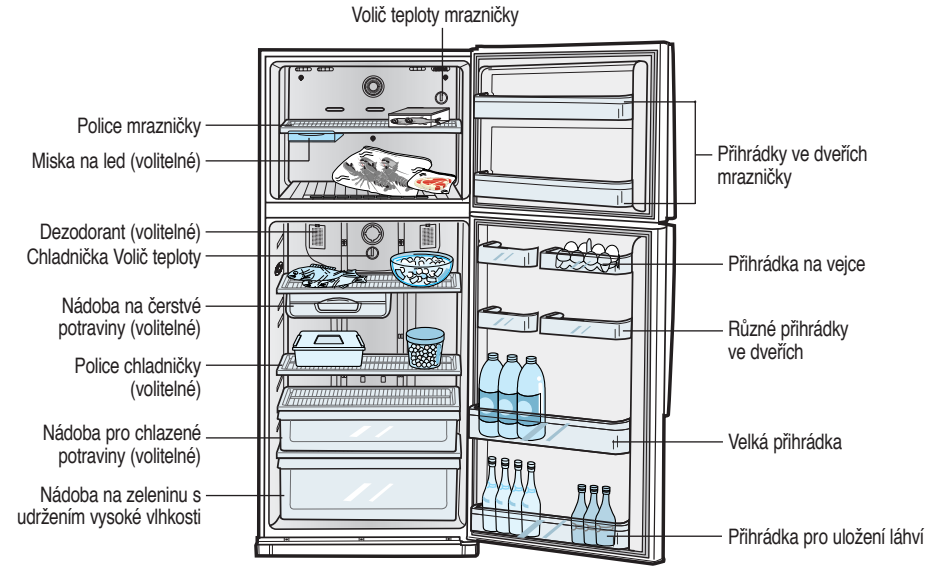

## *Czech Republic*



***Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)***

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě . Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
844 000 844
www.samsung.com/cz

Na podporu recyklace odpadů je tento návod pro uživatele vytištěn na recyklovaném papíře.