

Kuchyňské rádio KRC 4338



Obj. č.: 32 64 86




Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského rádia AEG KRC 4338. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

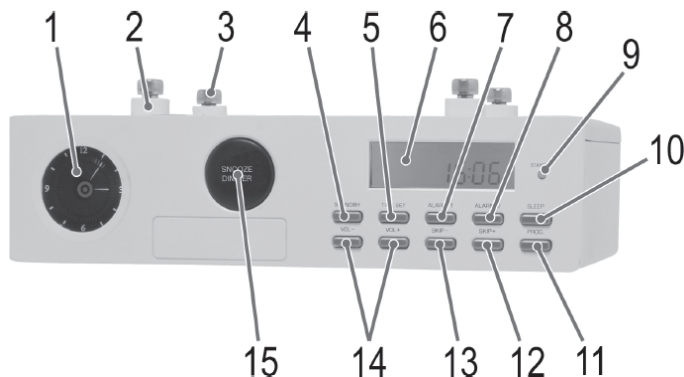

- | | |
|---|---|
| 1. LCD hodiny | 2. Vložky pro další zamontování |
| 3. Šrouby pro další montáž | 4. Tlačítko pohotovostního režimu (On/Stand-By) |
| 5. Tlačítko nastavení času (Time Set) | 6. LCD displej |
| 7. Tlačítko Alarm 1 | 8. Tlačítko Alarm 2 |
| 9. Dioda indikátoru pohotovostního režimu | 10. Tlačítko časovače vypnutí |
| 11. Tlačítko PROG - přednastavení rozhlasových stanic | 12. Tlačítko SKIP + |
| 13. Tlačítko SKIP - | 14. Tlačítka ovládání hlasitosti VOL+ / VOL- |
| 15. Tlačítko SNOOZE/DIMMER (odložené buzení / ztmavení podsvícení displeje) | |

Pokyny k instalaci



Při montáži se ujistěte, že napájecí kabel není zapojený v zásuvce!

- Odstraňte ze skříňky všechny předměty a rovněž všechny křehké předměty, které jsou poblíž.
- Pro instalaci musí skříňka splňovat následující podmínky:
Tloušťka desky mezi 16 mm až 20 mm.
- Skříňka musí být pevně přichycena ke zdi aspoň 2 šrouby.
- **Důležité! Neinstalujte rádio nad sporákem!**
- Při instalaci rádia se ujistěte, že v dosahu se nachází elektrická zásuvka.
- Elektrická zásuvka musí být volně přístupná, aby ji bylo možné v případě potřeby kdykoli rychle odpojit.
- **Důležité! Nepřipojujte rádio k elektrické síti, dokud není připevněno!**
- Rádio nelze namontovat pod skříňku, pod kterou je osvětlení.
- Pro montáž budete potřebovat následující vybavení: vrtáčku se 6 mm vrtákem, hřebíky, lepicí pásku, nůžky, ochranné brýle, imbusový klíč.

Montážní příslušenství, které je součástí dodávky

- 4 šroubky
- 4 fixační vložky
- 1 vrtací šablona



UPOZORNĚNÍ:

- Řiďte se podle rozměrů uvedených v pokynech pro instalaci.
- Používejte pouze instalační příslušenství, které je součástí dodávky.

Montáž

- Šablonu pevně přilepte lepicí páskou na polici. Pomocí vrtáku nebo nehtu propíchněte křížení na místech doteku a použijte je k vyznačení otvorů.
- Odstraňte šablonu a vyvrtejte otvory do desky skříňky.
- Do otvorů na rádiu vsuňte vložky.

POZN. Jenom pomocí vložek lze zaručit dostatečné větrání.

- Zasuňte šroubky do otvorů na skřínce.
- Pomocí 4 šroubků a vložek připevněte kuchyňské rádio ke spodní části skříňky.
- Imbusovým klíčem šroubky pevně utáhněte.



UPOZORNĚNÍ:

Při montáži používejte pouze obyčejný a ne elektrický šroubovák.

Uvedení do provozu

- Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte celý návod k obsluze.
- Ujistěte se, že má rádio dostatečné větrání.
- Pokud jste tak ještě neučinili, odstraňte ochranný film z displeje.

Napájení

Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky 230 V AC/ 50 Hz. Na displeji se zobrazí 0:00. Přesvědčte se, že napětí v zásuvce odpovídá napětí, které je uvedeno na typovém štítku rádia.

Zapnutí a vypnutí přístroje (4)

Rádio uvedete do pohotovostního stavu tlačítkem STANDBY (zobrazuje se čas).

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka rádio vypnete.

Nastavení hodin (24 hod.), (v pohotovostním režimu)

1. Přibližně 3 sekundy podržte stisknuté tlačítko TIME SET (5) a na displeji se rozbliká časový údaj pro nastavení hodin.
2. Tlačítka SKIP + (12) a SKIP - (13) nastavte požadovaný čas.
3. Nastavení potvrďte tlačítkem TIME SET a nyní se rozbliká údaj pro nastavení minut.
4. Tlačítka SKIP + a SKIP - upravte nastavení minut.
5. Nastavení uložte stisknutím tlačítka TIME SET.

Úprava hlasitosti

Pro úpravu hlasitosti použijte tlačítka VOL+ a VOL-.

Jas displeje

Jas displeje a LCD hodin můžete upravit tlačítkem SNOOZE/DIMMER (15).

Poslech rádia

POZN. Při přerušení napájení se všechny uložené stanice ztratí.

Vyhledávání stanic

- Požadovanou stanici naladíte tlačítka SKIP+ (12) a SKIP- (13). Přidržením některého z těchto tlačítek rádio zahájí vyhledávání a zastaví se při naladění nejbližší stanice. Na displeji se zobrazí příslušná frekvence.
- Pokud je příjem stanice rušený, pokuste se jej vylepšit tím, že otočíte nebo rozmotáte drát antény.

Uložení stanic do paměti

Rádio má až 20 předvoleb pro uložení stanic. Pro uložení stanice na předvolbu postupujte podle níže uvedeného postupu:

1. Podle výše uvedeného postupu pro vyhledání stanic vyhledejte požadovanou stanici.
2. Stiskněte tlačítko PROG (11) a na displeji se zobrazí označení "MEMORY". Příslušné místo předvolby začne blikat.
3. Tlačítka SKIP + (12) a SKIP - (13) vyberte předvolbu, kam chcete příslušnou stanici uložit.
4. Znovu stiskněte tlačítko PROG a stanice se uloží na zvolenou pozici. Označení MEMORY a číslo předvolby na displeji se ztratí.

Vyvolání uložené stanice

1. Stiskněte tlačítko TIME SET (5).
2. Tlačítka SKIP + (12) a SKIP - (13) vyberte místo požadované předvolby.

Automatické vyhledávání stanic

Pokud podržíte asi 3 sekundy stisknuté tlačítko PROG (11), rádio zahájí automatické vyhledávání stanic v celém vlnovém rozsahu. Nalezené stanice se budou postupně ukládat na předvolby 1 až 20.

POZN. Pořadí uložených stanic nelze po nastavení změnit.

Nastavení času buzení (24 hod.), (v pohotovostním režimu)

Níže uvedeným postupem můžete nastavit 2 buzení:

1. Asi 3 sekundy podržte stisknuté tlačítko ALARM1 (7), nebo ALARM2 /8) a na displeji se rozbliká údaj pro nastavení hodin spolu s označením AL1, resp. AL2.
 - Nyní můžete tlačítka SKIP+ (12) a SKIP- (13) nastavit postupně hodinu a minutu buzení. Pokud jde o zvuk buzení, můžete si vybrat zvuk rádia (FM), nebo zvuk budíku (BU).
BU = Při dosažení nastaveného času se ozve zvuk budíku a jeho hlasitost se bude postupně zvyšovat.
FM = Při dosažení nastaveného času buzení začne hrát poslední zvolená přednastavená stanice.
 - Každé zadání nastavení potvrďte tlačítka ALARM1 nebo ALARM2. Nastavení, které se má upravit, bude na displeji blikat.

Funkce SNOOZE

Automatické buzení můžete tlačítkem SNOOZE/DIMMER (15) zhruba o 9 minut odložit.

Vypnutí budíku

Pro vypnutí budíku, které potrvá až do následujícího dne, stlačte tlačítko STANDBY.

Zablokování funkce budíku

Pro úplné zablokování funkce budíku zvolte pohotovostní režim a stiskněte tlačítko ALARM1 (7) nebo ALARM2 (8).

Časovač vypnutí

- V rádiu můžete použít funkci načasovaného vypnutí. Po dosažení nastaveného času se rádio automaticky vypne. Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP (10) nastavte čas, po uplynutí kterého se rádio automaticky vypne. Zvolit si můžete následující časové úseky: 60, 45, 30 a 15 minut. SLEEP OFF = funkce je zablokována.
- Funkci časovaného vypnutí můžete zrušit tlačítkem STANDBY (4).

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kuchyňského rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Kuchyňské rádio nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro rádia.

Na rádiu můžete najít následující symboly, které označují:



Symbol upozorňuje uživatele na přítomnost různých částí uvnitř výrobku, které nesou nebezpečné vysoké napětí.



Symbol upozorňuje, na obzvlášť důležité body návodu, které se týkají obsluhy a údržby výrobku.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se Vaší bezpečnosti jsou zvlášť označeny. Abyste se vyhnuli nehodám a zabránili jste poškození přístroje, je nezbytně nutné postupovat podle těchto instrukcí:



VAROVÁNÍ:

Toto označení Vás varuje před nebezpečím pro zdraví a naznačuje možné riziko poranění.



UPOZORNĚNÍ:

Vztahuje se k možnému nebezpečí poškození přístroje nebo jiných předmětů.

i POZN. Zvýraznění rad a informací.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení: 220 - 240 V, 50 Hz
Spotřeba: 3 W
Ochranná třída: II
Hmotnost: 0,65 kg
Frekvenční rozsah: FM 87,5 - 108 MHz

Záruka

Na kuchyňské rádio AEG KRC 4338 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/10/2012