STANDARDNÍ ODSAVAČ PAR
STD6.2

Baumatic®

Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře:

Model ……....

Výrobní číslo ……....

Datum prodeje ……....

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku**,**
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko :

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod.
nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje :

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

OBSAH

1 OBECNÉ 4
2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 4
3 INSTRUKCE PRO INSTALACI 4
4 OBSLUHA 5
5 NASTAVENÍ VYPOUŠTĚNÍ VZDUCHU 5
6 POUŽITÍ A ÚDRŽBA 7
7 SCHÉMA ZAPOJENÍ 8

1. OBECNĚ

a) Pozorně si přečtěte následující důležité informace, týkající se údržby a bezpečnosti při instalaci. Tuto informační brožurku si uschovejte pro případné nahlédnutí.

c) (vnější odsávání) nebo filtrační verzi (vnitřní cirkulace vzduchu).

b) Tento odsavač par byl navržen ve dvou verzích: odsávací verzi

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

a) Dbejte zvýšené opatrnosti v případě, že odsavač par je v provozu zároveň s otevřeným ohněm nebo hořákem, závislých na vnějším prostředí a poháněných jinou, než elektrickou energií, protože odsavač par odebírá z prostředí vzduch, který otevřený oheň nebo hořák potřebují pro spalování.

b) Záporný tlak prostředí nesmí přesáhnout 4 Pa (4*10-5 bar).

c) Pro bezpečný provoz odsavače par zajistěte odpovídající větrání prostředí.

d) Dodržujte místní pravidla, které se vztahují na vnější odsávání vzduchu.

Varování

Elektrické spotřebiče mohou být v určitých situacích nebezpečné.

a) Nekontrolujte stav filtrů, je-li odsavač par v provozu.

b) Po použití přístroje se nedotýkejte žárovek.

c) Pod odsavačem par je zakázáno vaření na plameni.

d) Nepoužívejte otevřený oheň, neboť poškozuje filtry a může způsobit požár.

e) Při smažení jídla neustále dbejte na to, aby přehřátý olej nemohl způsobit požár

f) Před jakoukoliv údržbou přístroje nejdříve odpojte elektrickou zástrčku.


3. INSTRUKCE PRO INSTALACI

První způsob:

3.1 Nejlepší účinnosti odsavače par dosáhnete tak, že jej umístíte do výšky 65 až 75 cm nad kuchyňský povrch.

3.2 Abyste odsavač par mohli umístit na stěnu, vyvrtejte v ní na vhodném místě 2 díry o průměru 8mm tak, aby otvor na zadní straně odsavače byl ve středu mezi nimi.

3.3 Do děr zasuňte matice šroubu.

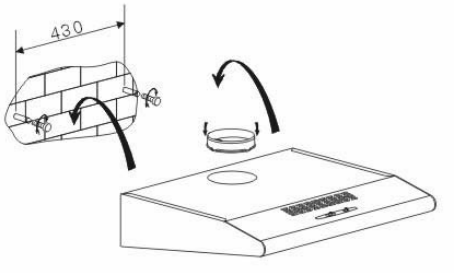

3.4 Šrouby zasuňte do matic a utáhněte je.

3.5 Odsavač par zastrčte na utažené šrouby.


3.6 Na odsavač par nasuňte jednostrannou záklopku.

Druhý způsob:

3.1 Vyvrtejte 6 děr o průměru 4mm na spodní část závěsné skříně

3.2 Na odsavač par vložte jednostrannou záklopku. Poté jej umístěte na spodní část závěsné skříně a upevněte jej pomocí šesti přiložených šroubů.

3.3 Upravenou desku umístěte na spodní část odsavače par tak, aby mezi zadní stranou odsavače a závěsnou skříní nebyla žádná mezera.

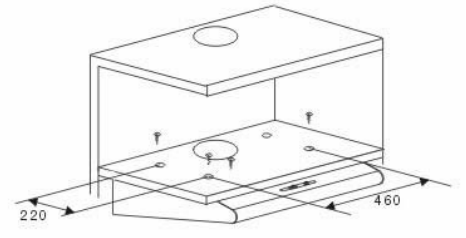

Upozornění


V případě, že nesvítí světla, se ujistěte, že jsou dobře utažena

4. OBSLUHA

4.1 Zástrčku zasuňte do zdroje elektrického napětí.

4.2 Nastavíte-li spínač □ do polohy “I”, světla budou zapnuta. Nastavíte-li spínač do polohy “0”, světla budou vypnuta.

4.3 Nastavíte-li spínač □ do polohy “1□2□3”, pak bude odsávání fungovat jednou ze tří rychlostí:“nízkou□střední□vysokou”, nastavíte-li spínač do polohy “0”, pak se odsávání vypne.

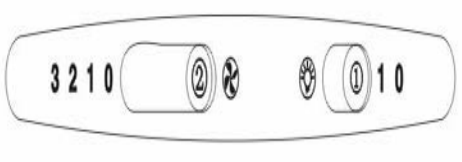

5. NASTAVENÍ VYPOUŠTĚNÍ VZDUCHU

Abyste mohli provést tuto výměnu, vyžádejte si u svého prodejce sadu uhlíkových filtrů. Aktivní uhlíkové filtry jsou nezbytné pro čištění vzduchu, který je vypouštěn do místnosti. Filtry jsou neomývatelné, staré filtry nemohou být znovu použity a musí být nahrazeny novými a to nejméně jednou za čtyři měsíce. Nasycení aktivovaných uhlíkových filtrů víceméně závisí na délce používání odsavače par, na druhu vaření a na pravidelnosti čištění filtru na mastnotu. Filtr musí být použit v odsávací skupině.


Vnější vypouštění vzduchu

Otočte odvodovou páčku směrem ven(obr. 3A), nasaďte výpusť, otevřete odsavač par, kouř bude odcházet výpustí.

Vypouštění vzduchu do místnosti


Otočte odvodovou páčku směrem dovnitř(obr. 3C), nasaďte výpusť, otevřete odsavač par, kouř bude odcházet výpustí.

Ven **Dovnitř**

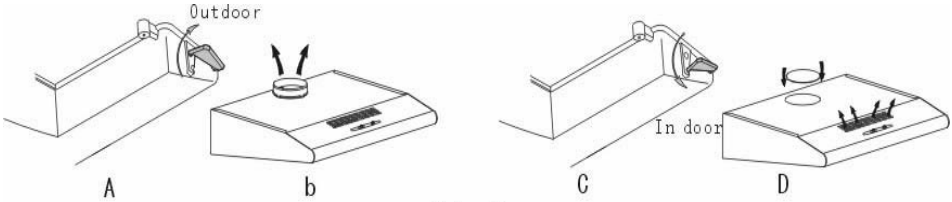

Pic 3

6. POUŽITÍ A ÚDRŽBA

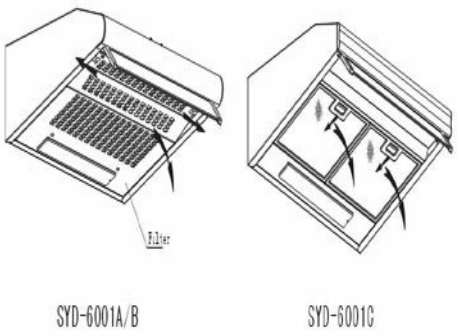


Přístroj doporučujeme zapnout před vařením.
Doporučujeme ponechat přístroj v provozu po 15 minut po skončení vaření, aby došlo k úplnému odsátí výparů a pachů z vaření.
Řádné fungování odsavače par vyžaduje pravidelnou údržbu, zejména filtru z aktivního uhlí.
Filtry na mastnotu zachycují částice mastnoty ze vzduchu, a proto se v závislosti na tom, jak často přístroj používáte, postupně ucpávají.
Abyste se vyhnuli nebezpečí, doporučujeme filtr čistit maximálně jednou za dva měsíce, a to podle následujícího návodu.

- Vyjměte filtry z odsavače par a omyjte je roztokem vody a neutrálního tekutého čistícího prostředku tak, aby řádně nasákly.
- Řádně propláchněte teplou vodou a nechte osušit.
- Filtry je rovněž možno prát v pračce.

Hliníkové desky mohou po několika praních změnit barvu. Nejedná se o závadu, avšak desky nejsou omývatelné a znovu použitelné, a proto musí být vyměněny každé čtyři měsíce. Nasycení aktivovaných uhlíkových filtrů víceméně závisí na četnosti používání přístroje, na druhu vaření a na pravidelnosti čištění filtru na mastnotu.
Větrák a ostatní povrchy odsavače par pravidelně čistěte s použitím tkaniny navlhčené v denaturovaném alkoholu nebo neodírajícího tekutého čistícího prostředku.

7. SCHÉMA ZAPOJENÍ

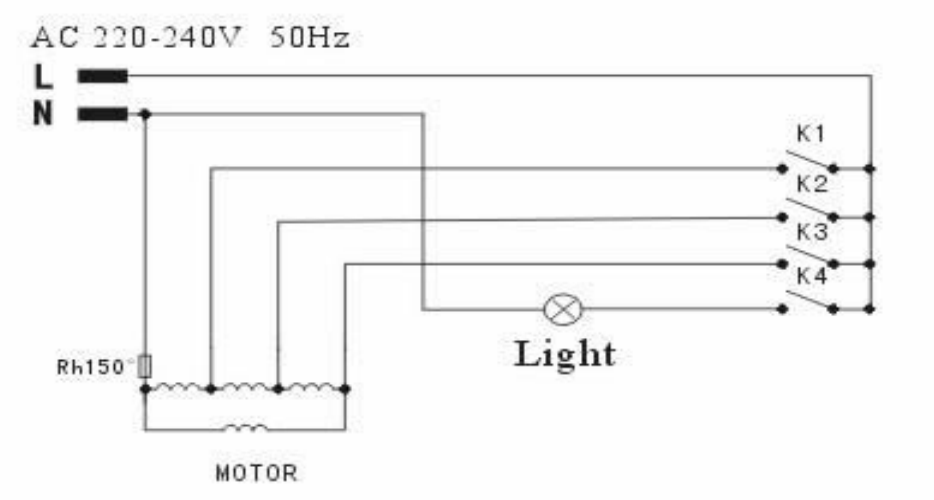

Baumatic® ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ DOBA

Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami po celou dobu záruky, která se poskytuje na výrobky v délce 24 měsíců.

Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu do dne ukončení opravy výrobku.

ZÁRUČNÍ OPRAVY

Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic®

800 185 263

v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.

PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ

Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.

ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené závadami nebo nedostatky v přívodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události)
- opotřebení při užívání

SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
- zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- **zboží, které bylo použito k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, vymykajícím se běžnému používání domácího spotřebiče v domácnosti**
- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
- dřezy a kohoutky
- jakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.

Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.
Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.

Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU a výrobky také splňují požadavky normy RoHS 2002/95/EC