BOSCH

Návod k použití

MUM 47A1

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných v domácnosti.
Spotřebič nevyžaduje údržbu.
Návod k použití popisuje různé modely (viz rovněž přehled modelů, **obr. 17**).
Návod k použití si, prosím, uschovejte.
Při předání spotřebiče třetí osobě předejte i Návod k použití.
Spotřebič používejte jen s originálním příslušenstvím.

Na první pohled

Sledujte, prosím, stránky s obrázky

Otočný volič **Obr.1**

MUM 46..

0/off	= stop
P	= parkovací pozice otočný volič držte do té doby, až se pohon zastaví, nástavec je ve vychýlené pozici. Když se pohon nepohybuje, je vychýlené pozice již dosaženo.
Stupeň 1– 4	= pracovní rychlost
Stupeň 1	= nejnižší stupeň otáček – pomalu
Stupeň 4	= nejvyšší stupeň otáček – rychle

Při přerušení dodávky el. energie zůstane spotřebič zapnutý a po přerušení se opět rozeběhne.

MUM 47..

0/off	= stop
M	= momentový stupeň otočný volič držte, nejvyšší stupeň otáček
Stupeň 1– 4	= pracovní rychlost
Stupeň 1	= nejnižší stupeň otáček – pomalu
Stupeň 4	= nejvyšší stupeň otáček – rychle

Při přerušení dodávky el. energie zůstane spotřebič zapnutý, po přerušení nastavte spotřebič na 0/off a potom zpět na požadovaný stupeň.

Spotřebič je vybaven pojistkou proti opětovnému zapnutí při přetížení.
Parkovací pozice je automatická, po vypnutí (poloha 0/off) se spotřebič automaticky dostává do vychýlené pozice.

Pohon **Obr. 2**

pro mlýnek na obilí (ocelový), průběhový krouhač a lis na citrusy.
Pokud spotřebič nepoužíváte, nasaďte ochranný kryt pohonu.

a ochranný kryt pohonu

Chcete-li ochranný kryt pohonu sejmout otáčejte jím tak dlouho, až je možno jej sejmout.

Pohon **Obr. 3**

pro míchací metlu, šlehací metlu, hnětací hák a pro míchací nástavec výrobníku zmrzliny, sklopený dolů pro mlýnek na maso, vyklopený nahoru pro mlýnek na obilí (kamenný).

Uschování kabelu **Obr. 4**

MUM 46.. přihrádka na kabel

MUM 47.. automatika navíjení kabelu

Uvolňovací tlačítko **Obr. 5**

stiskněte, aby bylo možné pohybovat výkyvným ramenem.

Pohon **Obr. 6**

pro mixér a multi-mixér.
Pokud spotřebič nepoužíváte, nasaďte ochranný kryt na pohon mixéru.

LED - kontrolky **Obr. 7**

jen u modelu MUM 47..

a Ukazatel připravenosti

b Kontrolky pracovních rychlostí

Bezpečnostní pokyny

Spotřebič zapojte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku. Používejte jen tehdy, pokud kabel a spotřebič nejsou poškozeny.

Děti udržujte z dosahu spotřebiče.

Po každém použití, před čištěním, před opuštěním místnosti a při závadě vytáhněte pojistku.

Kabel neveďte přes ostré hrany a horké plochy.

Příslušenství a nástavce měňte jen v klidovém stavu pohonu.

Základní spotřebič neponořujte do vody a nemyjte pod tekoucí vodou.

Po vypnutí spotřebič ještě krátký čas dobíhá!

Při použití spotřebiče dodržujte pokyny v Návodu pro použití.

Po přerušení dodávky el. energie a po jejím obnovení se spotřebič znovu rozběhne (platí pro MUM 46).

Upozornění k likvidaci

O aktuálních možnostech likvidace se, prosím, informujte u svého obchodníka a na Obecním úřadě.

Ovládání

Upozornění k modelu MUM 47…

Model MUM 47… má přídavné kontrolky, které indikují připravenost k provozu a pracovní rychlosti u běžícího pohonu.

Ukazatel připravenosti se rozsvítí červeně, když je kuchyňský robot zásobován el. energií (zasunuta zástrčka).

Pokud je otočný volič na některém stupni nebo mezistupni, rozsvítí se odpovídající kontrolka.

Kontrolky blikají při následujících situacích:

— po přerušení dodávky el. energie,.

— při přetížení kuchyňského robota.

Při blikání kontrolek nastavte spotřebič na 0/off. V případě přetížení nechte spotřebič vychladnout, evt. snižte množství ke zpracování nebo uvízlou potravinu opatrně odstraňte. Spotřebič nastavte zpět na požadovaný stupeň.

Model MUM 47… odpovídá ve všech dalších funkcích následujícímu popisu.

Pozor!
Spotřebič provozujte jen s příslušenstvím / nástavci v pracovní pozici. Neprovozujte jej naprázdno.

- Spotřebič a příslušenství před prvním použitím řádně vyčistěte, viz „Čištění a péče“.

Příprava



- Základní spotřebič postavte na hladký a čistý podklad.
- Kabel odviňte/vytáhněte.
  U spotřebičů s automatikou navíjení kabelu:
  - Kabel vytáhněte jedním tahem na požadovanou délku (max. 1 metr) a pomalu pusťte; kabel zůstane zaaretován.
  - Zkrácení pracovní délky kabelu: Kabel mírně popotáhněte a nechte jej navinout na požadovanou délku. Pak znovu kabel mírně popotáhněte a pomalu pusťte; kabel zůstane zaaretován.

Pozor!
Kabel nikdy nepřetáčejte a nezasunujte rukou, neboť pak jej nelze plně navinout. Pokud kabel uvízne, úplně jej vytáhněte a pak nechte navinout.

- Zasuňte zástrčku.

Provozní pozice

Pozor!
Spotřebič provozujte jen tehdy, pokud jsou nástavce / příslušenství instalovány podle této tabulky a v pracovní poloze.

Poloha		
1		
2		
3		
4		
5		
6		Nasazení / sejmutí šlehací a míchací metly a hnětacího háku
7		 Přidání velkého množství ke zpracování

Upozornění: Pokud má být zpracováno velké množství mlýnkem na maso, můžete zvolit i pozici 7.

Míchací metla, šlehací metla a hnětací hák **Obr. 8**

Míchací metla (a)
ke tření těsta, např. třeného těsta

Šlehací metla (b)
ke šlehání sněhu, šlehačky a lehkých těst, např. piškotového těsta.

Hnětací hák (c) s deflektorem těsta (d)
ke hnětení těžkých těst a k vmíchávání přísad, které nemají být rozmělňovány (např. rozinek, čokoládových plátků).

Nebezpečí zranění rotujícími nástavci!

Při provozu nikdy nesahejte do mísy.

Nástavce měňte jen v klidovém stavu pohonu – po vypnutí pohon krátce dobíhá.

Spotřebič smí být provozován jen tehdy, pokud jsou nepoužívané pohony zajištěny ochranným krytem.

- U spotřebičů s parkovací polohou, nastavte otočný vypínač na P a držte jej, až pohon zůstane stát.
  Pokud se pohon nepohybuje, je již dosaženo výkyvné pozice.
- Stiskněte uvolňovací knoflík a výkyvné rameno nastavte do pozice 6.
- Nasaďte mísu. Podstavec mísy musí zapadat do vybrání v základním spotřebiči.
- Vždy podle účelu zpracování nasaďte a zaklapněte do pohonu míchací metlu, šlehací metlu nebo hnětací hák. U hnětacího háku otáčejte deflektorem těsta, až hnětací hák může zaklapnout.
- Do mísy dejte přísady určené ke zpracování.
- Stiskněte uvolňovací knoflík a výkyvné rameno nastavte do pozice 1.
- Nasaďte víko.
- Otočný volič nastavte na požadovaný stupeň.

Doplňování přísad

- Otočným voličem vypněte spotřebič.
- U spotřebičů s parkovací polohou nastavte otočný volič na P a držte, až pohon zůstane stát.
- Sejměte víko.
- Stiskněte uvolňovací knoflík a výkyvné rameno nastavte do pozice 7.
- Naplňte přísady.

nebo

- Přísady doplňujte plnícím otvorem ve víku.

Po práci

- Spotřebič vypněte otočným voličem.
- U spotřebičů s parkovací polohou nastavte otočný volič na P a držte, až pohon zůstane stát.
- Sejměte víko.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a výkyvné rameno nastavte do pozice 6.
- Sundejte nástavec z pohonu.
- Vyjměte mísu.
- Všechny díly vyčistěte, viz „Čištění a péče“.

Mixér

⚠ ***Nebezpečí poranění ostrými noži, rotujícím pohonem!***

Nikdy nesahejte do nasazeného mixéru. Mixér snímejte/nasazujte jen pokud je pohon v klidovém stavu.

Mixér provozujte jen ve složeném stavu a s nasazeným víkem.

⚠ ***Nebezpečí opaření!***

Při zpracování horké mixované potraviny vystupuje z nálevky ve víku pára. Naplňujte maximálně 0,5 l horké nebo pěnící tekutiny.

Pozor!
Zpracování tekutin ve skleněném mixéru: Maximálně na stupni 3. Naplňujte maximálně 0,5 horké nebo pěnící tekutiny.

- Stiskněte uvolňovací knoflík a výkyvné rameno nastavte do pozice 3.
- Sejměte ochranný kryt pohonu mixéru.
- Nasaďte mixovací nástavec (označení na podstavci k označení na základním spotřebiči) a otáčejte proti směru hodinových ručiček až na doraz (**obr. 6**).
- Naplňte přísady.
- Maximální množství u mixéru z umělé hmoty, tekutina = 1 l, u skleněného mixéru, tekutina = 0,75 l; pěnící nebo horké tekutiny maximálně 0,5 l. Optimální zpracovávané množství, pevné potraviny = 50 – 100g.
- Nasaďte víko a pevně stiskněte.
- Otočný volič nastavte na požadovaný stupeň.

Doplňování přísad **Obr. 9**

- Vypněte spotřebič otočným voličem.
- Sejměte víko a naplňte přísady.

nebo

- Vyjměte nálevku a doplňujte postupně pevné přísady plnicím otvorem.

nebo

- Plňte tekuté přísady nálevkou.

Po práci

- Spotřebič vypněte otočným voličem.
- Mixér otočte ve směru hodinových ručiček a sejměte.

Rada: Mixér ihned po použití vyčistěte.

Čištění a péče

⚠ ***Nebezpečí úrazu el. proudem!***

Základní spotřebič nikdy neponořujte do vody a nikdy nemyjte pod tekoucí vodou.

Pozor!
Nepoužívejte drhnoucí čistící prostředky.

- Vytáhněte zástrčku.
- Základní spotřebič otřete vlhkou utěrkou. Podle potřeby použijte trochu mycího prostředku.
- Poté spotřebič otřete do sucha.

Čištění mísy a příslušenství

Všechny díly lze mýt v myčce nádobí. Umělohmotné díly se v myčce nesmějí vzpříčit, mohly by se zdeformovat.

Čištění mixéru

⚠ ***Nebezpečí poranění ostrými noži!***

Nedotýkejte se mixéru holýma rukama. Za účelem čištění můžete mixér rozložit.

Pozor!

Nepoužívejte drhnoucí čistící prostředky. Mixovací nůž nelze mýt v myčce nádobí. Mixovací nůž myjte jen pod tekoucí vodou.

Rada: Po zpracování tekutin často dostačuje vyčištění mixéru bez rozložení. Dejte trochu vody s mycím prostředkem do nasazeného mixéru. Na několik sekund mixér zapněte (u spotřebičů s momentovým stupněm na stupni M). Vylejte mycí vodu a čistou vodou mixér vymyjte.

Rozložení mixéru **Obr. 10**

- Podstavec mixovací nádoby otáčejte proti směru hodinových ručiček a sejměte.
- Mixovací nůž otáčejte za křidélka proti směru hodinových ručiček. Tak se uvolní.
- Mixovací nůž vyjměte a těsnicí kroužek odstraňte.

Složení mixéru

⚠ **Nebezpečí poranění!**

Mixér nikdy neskládejte na základním spotřebiči.

- Připevněte těsnící kroužek na nástavec s nožem.
- Mixovací nůž nasaďte ze spodu do mixovacího pohonu.
- Pomocí podstavce mixovací nůž pevně zašroubujte.
- Podstavec mixovací nádoby otočte na doraz ve směru hodinových ručiček.

Pomoc při závadách

Při závadách se, prosím, obraťte na náš servis.

Příklady použití

Šlehačka



100 g-600 g

- Smetanu šlehejte šlehací metlou 1 ½ až 4 minuty na stupni 4 (vždy podle množství a vlastností smetany).

Bílek



1 až 8 bílků

- Bílek šlehejte 4-6 minut na stupni 4 šlehací metlou.

Piškotové těsto



Základní recept

2 vejce
2-3 polévkové lžíce vody
100 g cukru
1 balíček vanilkového cukru
70 g mouky
70 g škrobové moučky
event. prášek na pečivo

- Přísady (bez mouky a škrobové moučky) 4-6 minut šlehejte do pěny na stupni 4 šlehací metlou.
- Otočný ovladač nastavte na stupeň 2 a po lžících přidávejte a zpracujte prosetou mouku a škrobovou moučku cca ½ až 1 minutu.

Max. množství: 2 x základní recept

Třené těsto



Základní recept

3-4 vejce
200-250 g cukru
špetka soli
1 balíček vanilkového cukru nebo kůru z ½ citronu
200-250 g másla (pokojová teplota)
500 g mouky
1 balíček prášku na pečení
⅛ l mléka

- Všechny přísady zpracujte ½ min. na stupni 1, potom cca 3-4 min. na stupni 3 míchací metlou.

Max. množství: 1½-2 x základní recept

Křehké těsto




Základní recept
125 g másla (pokojová teplota)
100-125 g cukru
1 vejce
špetka soli
trochu citrónové kůry nebo vanilkového cukru
250 g mouky
event. prášek na pečení

- Všechny přísady zpracujte cca ½ min. na stupni 1, potom 2-3 min. na stupni 2 míchací metlou nebo hnětacím hákem.

Max. množství: 2 x základní recept

Kynuté těsto



Základní recept
500 g mouky
1 vejce
80 g tuku (pokojová teplota)
80 g cukru
200-250 ml vlažného mléka
25 g čerstvého droždí nebo 1 balíček sušeného droždí
kůra z ½ citronu
špetka soli

- Všechny přísady zpracujte ½ min. na stupni 1, potom cca 3-6 min. na stupni 2 hnětacím hákem.

Max. množství: 1 ½základní recept

Majonéza



2 vejce
2 malé lžičky hořčice
¼ l oleje
2 polévkové lžíce citronové šťávy nebo octa
špetka soli
špetka cukru
Přísady musí mít stejnou teplotu.

- Přísady (ne olej) zpracujte po několik sekund v mixéru na stupni 2.
- Mixér přepněte na stupeň 4 a olej pomalu nalévejte nálevkou a tak dlouho mixujte, až majonéza emulguje.

Příslušenství / zvláštní příslušenství

Informace k dalším přiloženým dílům příslušenství (viz přiložený přehled modelů) jsou uvedeny v separátních návodech k použití. Přiložené díly příslušenství / zvláštního příslušenství můžete také přikoupit jednotlivě. Příslušenství k MUM 45.. je vhodné i pro MUM 46.. a MUM 47..

Obr. 11
Průběhový krouhač se 3 kotouči; dodatečně je možné dokoupit kotouč na hrubé nebo jemné strouhání, kotouč na bramborové hranolky a kotouč pro velmi jemné krouhání zeleniny (vhodné pro asijskou kuchyni).

Obr. 12
Mlýnek na maso; dodatečně možno dokoupit nástavec na lisování ovoce (a), hrubá struhadla na ořechy, mandle atp.(b) a nástavec na stříkané pečivo (c); děrované kotouče Ø 3 a 6 mm

Obr. 13
Lis na citrusy
(vhodný pro olejová semena a mák)

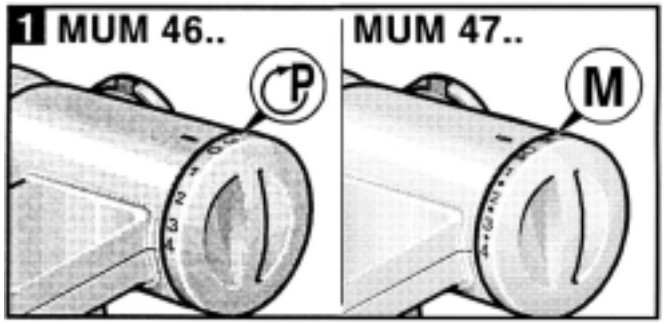
Obr. 14
Mlýnek na obilí ocelový nebo kamenný

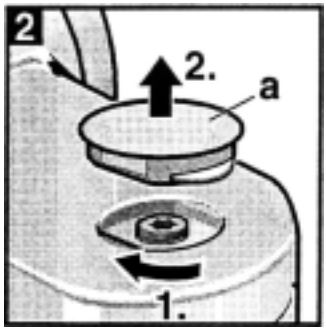
Obr. 15
Multi-mixér

Obr. 16
Výrobník zmrzliny

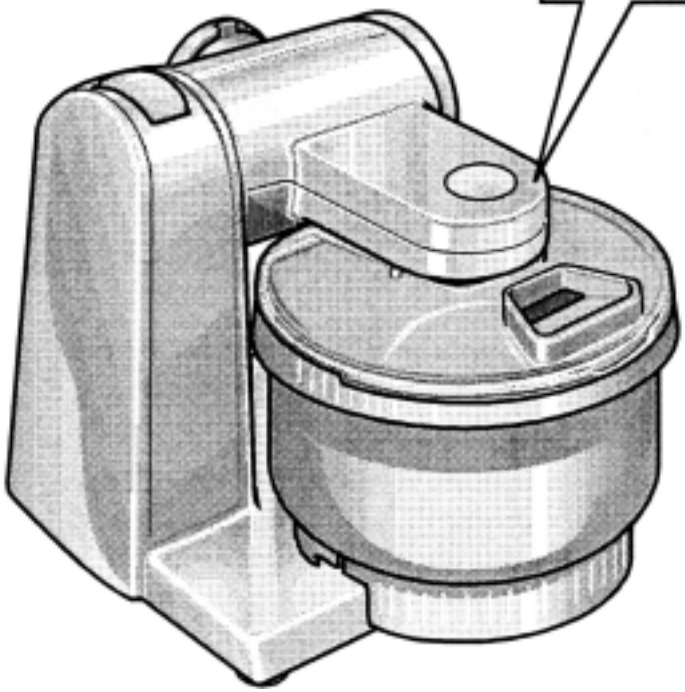
Místo nouzového zlomu

Místo nouzového zlomu chrání pohon před poškozením. Pohonný hřídel praskne při nadměrném zatížení (např. při krájení tvrdého sýra, chleba, housek a silně zdřevnatělé zeleniny, nebo při směstnání potravin ve výstupním otvoru). Odstraňte zbytky potravin z unašeče. Při novém skládání musí zapadnout ozubení na unašeči do mezery na pohonném hřídeli. Pohonný hřídel lze zakoupit v autorizovaném servisu.

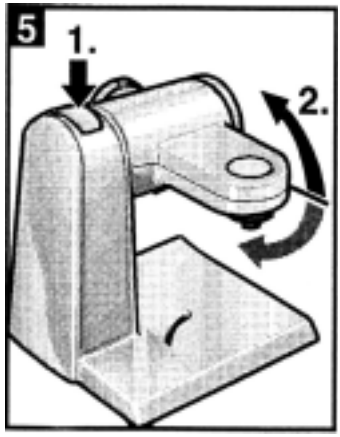

1
MUM 46..
MUM 47..
P
M

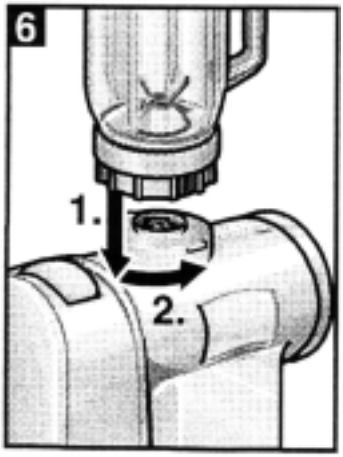

2
2.
a
1.

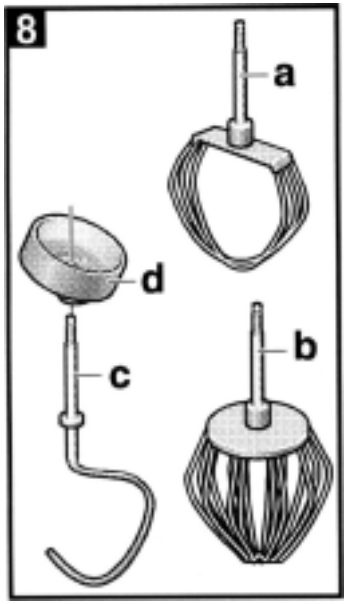

3

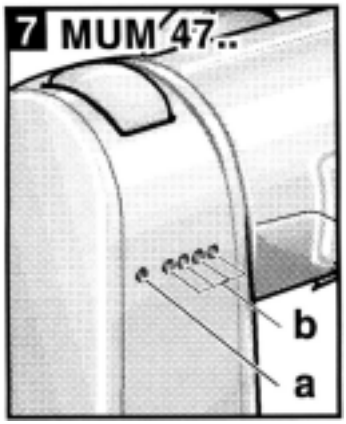


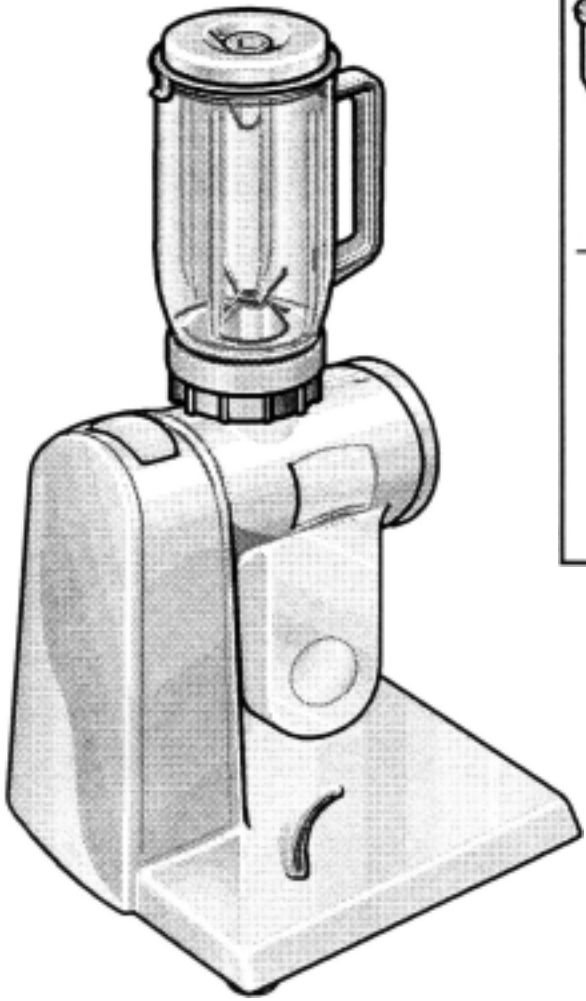

MUM 46.. 4
MUM 47..

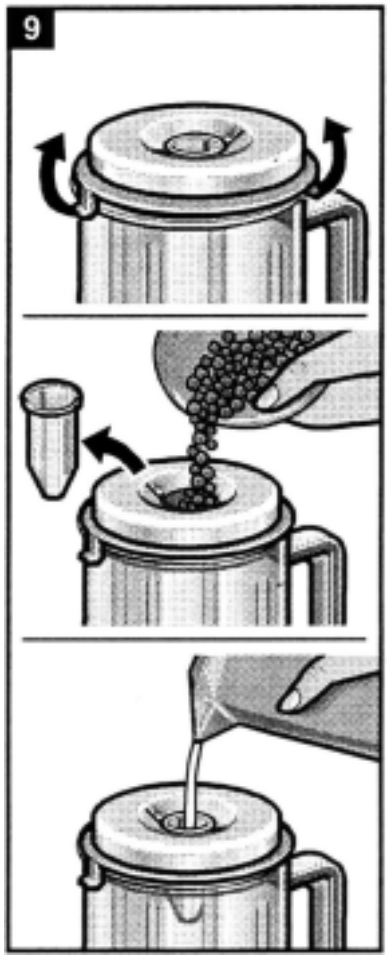

5
1.
2.

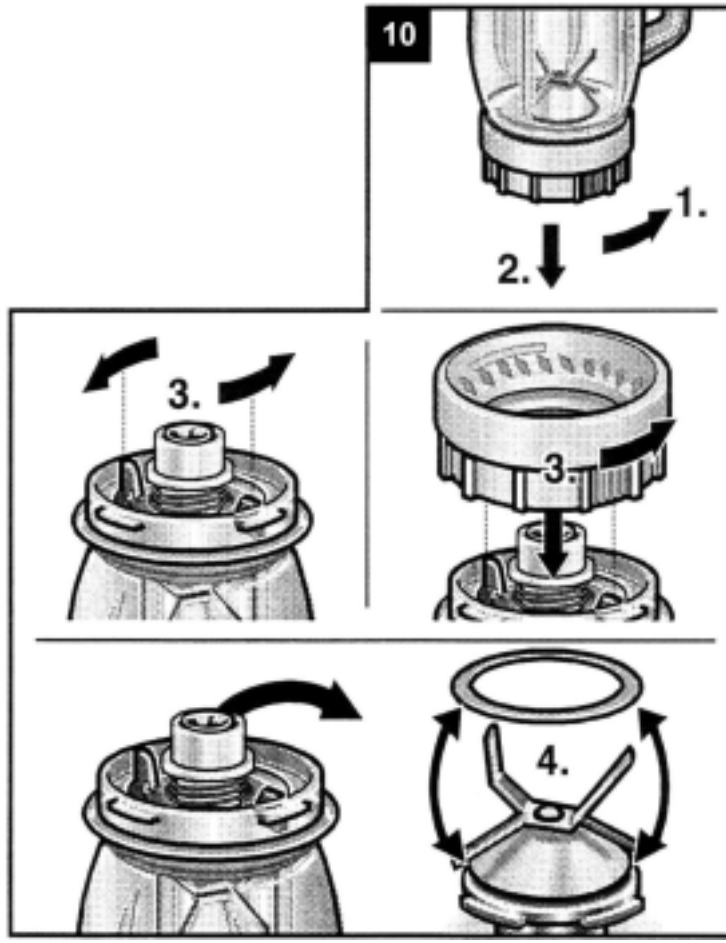

6
1.
2.

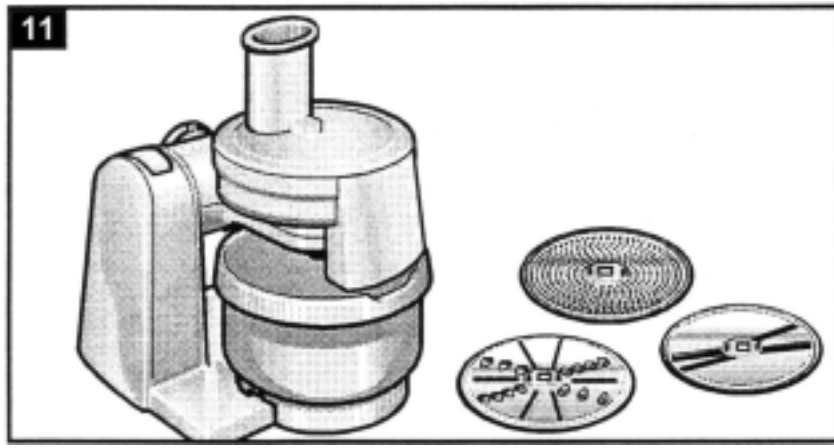

8
a
d
c
b

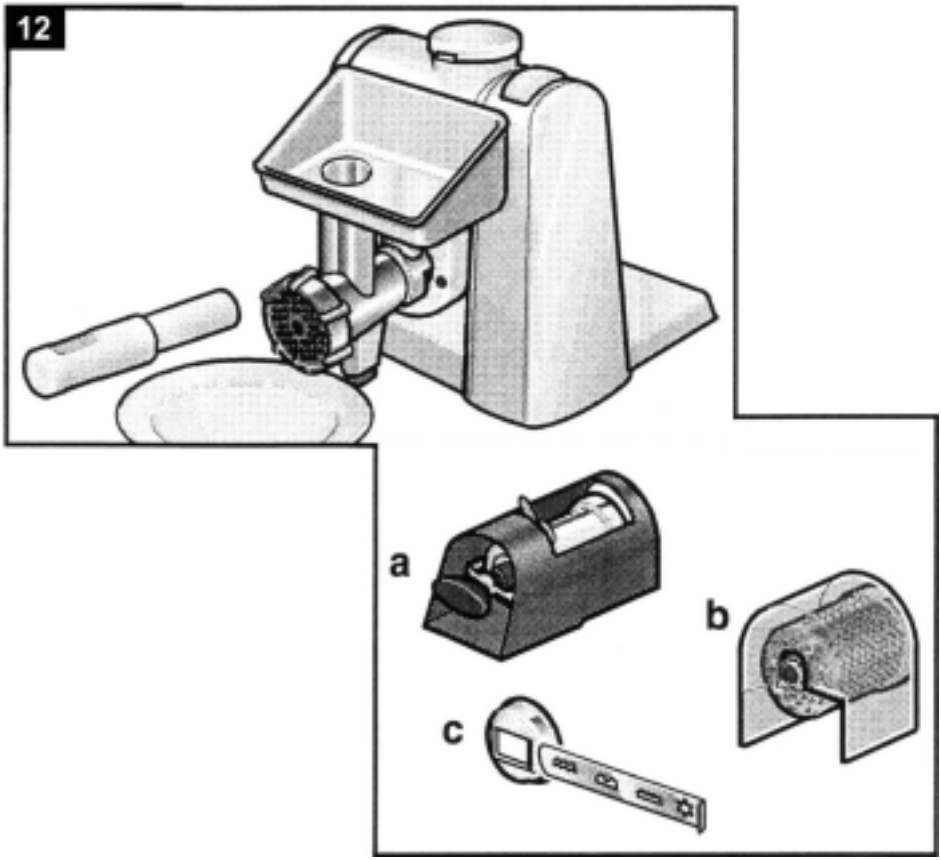

7 MUM 47..
b
a




9

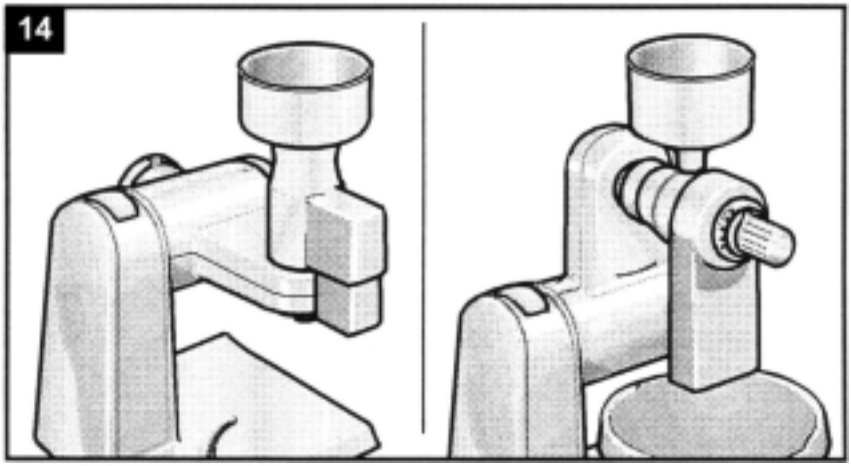

10
1.
2.
3.
3.
4.


11

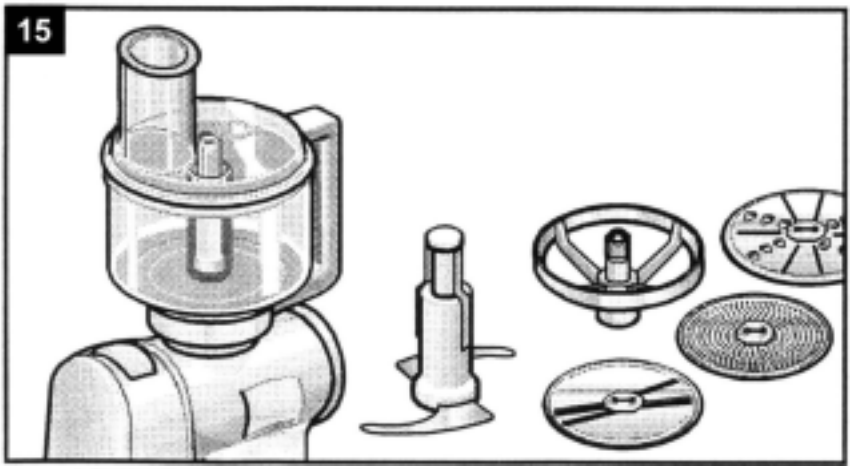

12
a
b
c


13

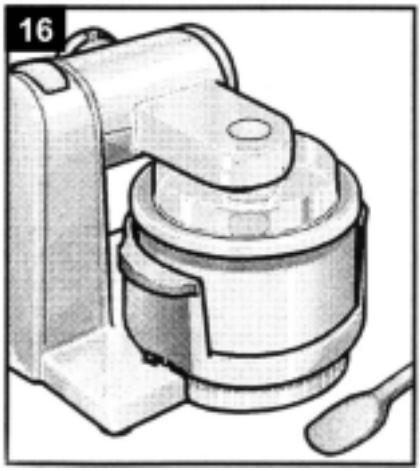
14

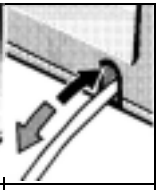


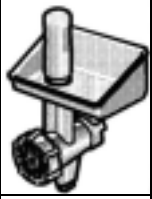
15



16



17					
MUM 4600/EU	✔			✔	
MUM 4625	✔			✔	
MUM 4655/EU	✔			✔	
MUM 4700		✔			✔
MUM 4750 EU		✔			✔
MUM 4770/EU		✔			✔
					
MUM 4600/EU	✔	✔	✔		
MUM 4625	✔	✔	✔	✔	✔
MUM 4655/EU	✔	✔	✔	✔	✔
MUM 4700	✔	✔	✔		
MUM 4750 EU	✔	✔	✔	✔	✔
MUM 4770/EU	✔	✔	✔	✔	✔

				
MUM 4600/EU	✔			
MUM 4625	✔			
MUM 4655/EU	✔			
MUM 4700		✔		
MUM 4750 EU		✔		
MUM 4770/EU		✔		
				
MUM 4600/EU	✔			
MUM 4625	✔			
MUM 4655/EU	✔	✔	✔	
MUM 4700	✔			
MUM 4750 EU	✔			
MUM 4770/EU	✔	✔		✔

Zvláštní příslušenství ke kuchyňským robotům řady MUM4…



MUZ4DS2
Průběhový krouhač se třemi kotouči (= 5 funkcí)



MUZ4EB1
Šlehač na zmrzlinu



MUZ4ER1
Nerezová míchací mísa



MUZ4FV1
Nástavec na lisování drobného ovoce



MUZ4FW101
Mlýnek na maso



MUZ4GM2
Mlýnek na obilí

Zvláštní příslušenství ke kuchyňským robotům řady MUM4…



MUZ4GM3
Mlýnek na koření,
semena a mák



MUZ4KP1
Kotouč na hrubé strouhání
brambor (bramboráky), krájení
ovoce a zeleniny na plátky



MUZ4LS1
Sada děrovaných kotoučů -
průměr otvorů 3 a 6 mm



MUZ4JS1
Kotouč na jemné krouhání
(kotouč julien)



MUZ4KR3
Míchací mísa bílá,
plastová



MUZ4MM3
Multimixer (včetně
3 kotoučů - krouhání,
strouhání, krájení)

Zvláštní příslušenství ke kuchyňským robotům řady MUM4…



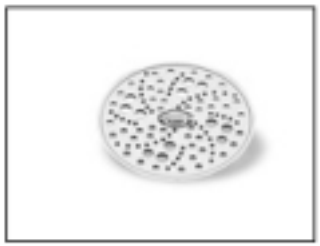
MUZ4MX2
Mixer z umělé hmoty



MUZ4MX3
Mixer skleněný



MUZ4PS1
Přídavné struhadlo
na hranolky



MUZ4RS1
Přídavné struhadlo na
bramborák



MUZ4RV1
Přídavné struhadlo
na strouhanku, oříšky,…



MUZ4SV1
Nástavec pro přípravu
stříkaného těsta

Zvláštní příslušenství ke kuchyňským robotům řady MUM4…



MUZ4ZP1
Odšťavňovač citrusových plodů

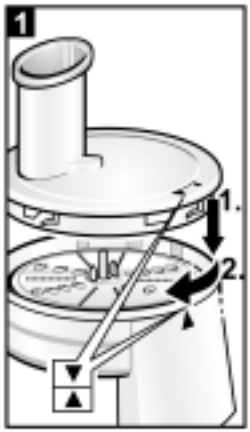


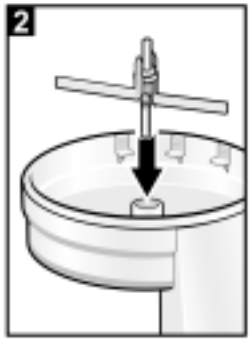
MUZ4ZT1
Stojánek na příslušenství

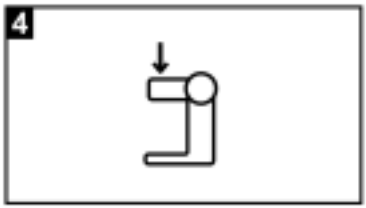
V případě zájmu kontaktujte svého obchodníka
nebo přímo BSH domácí spotřebiče, s. r. o. na telefonním čísle 251 095 564.

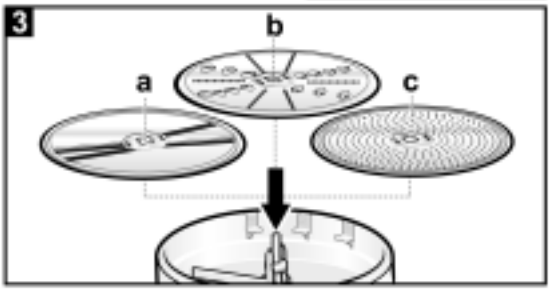
Přídavný kráječ
MUZ 4 DS2

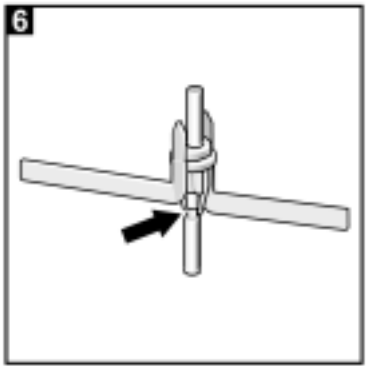


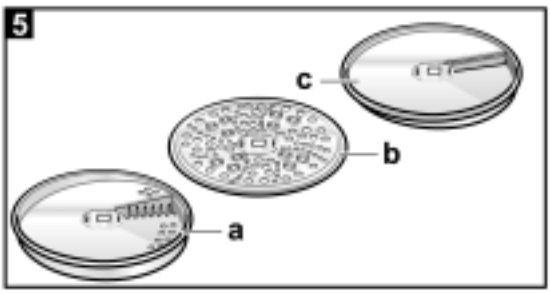












Dodržujte pokyny návodu na použití kuchyňského robotu

Popis

Sledujte prosím stránky s vyobrazením.

Kryt s plnicí šachtou **Obr. 1**
nasaďte a otočte ve směru hodinových ručiček

Unašeč pod krytem **Obr. 2**

Kotouče **Obr. 3**

a Otočný krájecí kotouč – silné / tenké krájení.

b Otočný strouhací kotouč – hrubé / jemné strouhání

c Strouhací kotouč – středně jemné strouhání

Provozní poloha **Obr. 4**

Speciální kotouče Obr. 5

a Kotouč na krájení bramborových hranolků

b Hrubý strouhací kotouč

c Kotouč julien

Místo nouzového zlomu **Obr. 6**
Zabudované místo nouzového zlomu chrání pohon. Při přetížení se odlomí unašeč z osy pohonu. Můžete jej snadno nahradit.
Nový unašeč obdržíte v servisní službě.

Bezpečnostní pokyny

Průběhový kráječ používejte pouze kompletně složený. Nikdy jej nesestavujte na základním přístroji.
Kráječ nasazujte a sundávejte pouze v klidovém stavu pohonu.
Kráječ používejte pouze v uvedené provozní poloze.
Nesahejte do plnicí šachty nebo výstupního otvoru, k posunutí potravy použijte nacpávátko. Nebezpečí poranění ostrými kotouči.

Obsluha

⚠ Nebezpečí poranění!

Nikdy nesahejte na ostré nože a hrany kotoučů.

Kotouče berte jen za okraj!

Otočný krájecí kotouč – silné / tenké krájení
Na krájení ovoce a zeleniny.
Zpracování na stupni 3.

Označení na otočném kotouči:

"1" pro stranu na krájení silných plátků,

"3" pro stranu na krájení tenkých plátků.

Pozor!
Otočný krájecí kotouč není vhodný na krájení tvrdých sýrů, chleba, housek a čokolády. Vařené brambory, vhodné ke krájení, krájejte jen za studena.

Otočný strouhací kotouč – hrubé / jemné strouhání
Na strouhání zeleniny, ovoce a sýrů, kromě tvrdých sýrů (např. parmezánu).
Pracujte na stupni 3 nebo 4.

Označení na otočném kotouči:

"2" pro hrubé strouhání,

"4" pro jemné strouhání.

Pozor!
Otočný strouhací kotouč není vhodný na strouhání ořechů. Měkké sýry strouhejte jen hrubou stranou (na stupni 4).

Strouhací kotouč – středně jemné strouhání
Na strouhání syrových brambor, tvrdých sýrů (např. parmezánu) a ořechů.
Pracujte na stupni 4.

Pozor!
Strouhací kotouč není vhodný na strouhání měkkých a plátkových sýrů.

- Nasuňte pohonnou hřídel s místem nouzového zlomu dolů do průběhového kráječe.
- Vložte požadovaný krájecí nebo strouhací kotouč. U otočných kotoučů dávejte pozor na to, aby požadovaná strana směřovala nahoru.
- Nasaďte kryt (pozor na značku) a otočte jej ve směru hodinových ručiček na doraz.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a výklopné raménko nastavte do provozní polohy.
- Sundejte ochranný kryt pohonu. Ochranný kryt pohonu otočte, až se nadzvedne uzávěr.
- Průběhový kráječ nasuňte na pohon a otočte ve směru hodinových ručiček na doraz.
- Pod výstupní otvor průběhového kráječe postavte misku nebo talíř.
- Otočný přepínač nastavte na doporučený stupeň.
- Zpracovávané potraviny vložte do plnicí šachty a nacpávátkem posunujte.

Pozor!
Zabraňte směstnávání krájených potravin ve výstupním otvoru.

Tip: Pro rovnoměrné zpracování krájejte tenké potraviny ve svazcích.

Upozornění: Pokud se při zpracování potraviny v průběhovém kráječi vzpříčí, spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku, počkejte až se pohon zastaví, sundejte kryt kráječe a vyprázdněte plnicí šachtu.

Po práci
- Vypněte spotřebič otočným přepínačem.
- Průběhový kráječ otočte proti směru hodinových ručiček a sundejte.
- Kryt otočte proti směru hodinových ručiček a sundejte.
- Sundejte kotouč s unašečem.
- Díly vyčistěte.

Čistění a údržba
Všechny díly kráječe lze mýt v myčce nádobí.

Tip: K odstranění červeného povlaku po krájení např. mrkve průběhový kráječ (ne kotouče) otřete hadříkem s několika kapkami stolního oleje. Poté kráječ omyjte.

Zvláštní příslušenství **Obr. 5**
(obdržíte ve specializovaných prodejnách)

Kotouč na krájení bramborových hranolků (a)
Na krájení syrových brambor.

- Připravte tak, jak je popsáno u průběhového kráječe. Dbejte na to, aby nože po nasazení směřovaly vzhůru.

Pozor!
Brambory plňte jen v klidovém stavu pohonu.

- Vložte brambory do plnicí šachty.
- Otočný přepínač otočte na stupeň 3.
- Brambory posouvejte nacpávátkem.

Hrubý strouhací kotouč (b)
Ke strouhání syrových brambor

- Připravte tak, jak je popsáno u průběhového kráječe. Dbejte na to, aby nože po nasazení směřovaly vzhůru.

- Vložte brambory do plnicí šachty.
- Přepínač otočte na stupeň 3.
- Brambory posouvejte nacpávátkem

Kotouč Julien (c)
Ke krájení zeleniny, brambor, mrkve, celeru nebo tvrdšího ovoce na dlouhé tenké proužky.

- Připravte tak, jak je popsáno u průběhového kráječe. Dbejte na to, aby nože po nasazení směřovaly vzhůru.

Pozor!
Zpracovávané potraviny vkládejte jen v klidovém stavu pohonu.

- Zpracovávané potraviny vložte do plnicí šachty.
- Přepínač otočte na stupeň 4.
- Zpracovávané potraviny posouvejte nacpávátkem.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku).Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou.Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

a) Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.

e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.

f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.

h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.

i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).

j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky či při prodlení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, s ověřováním existence reklamované vady, atp.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.

Poznámky: