



BOSCH

Návod k použití

PHS 2000

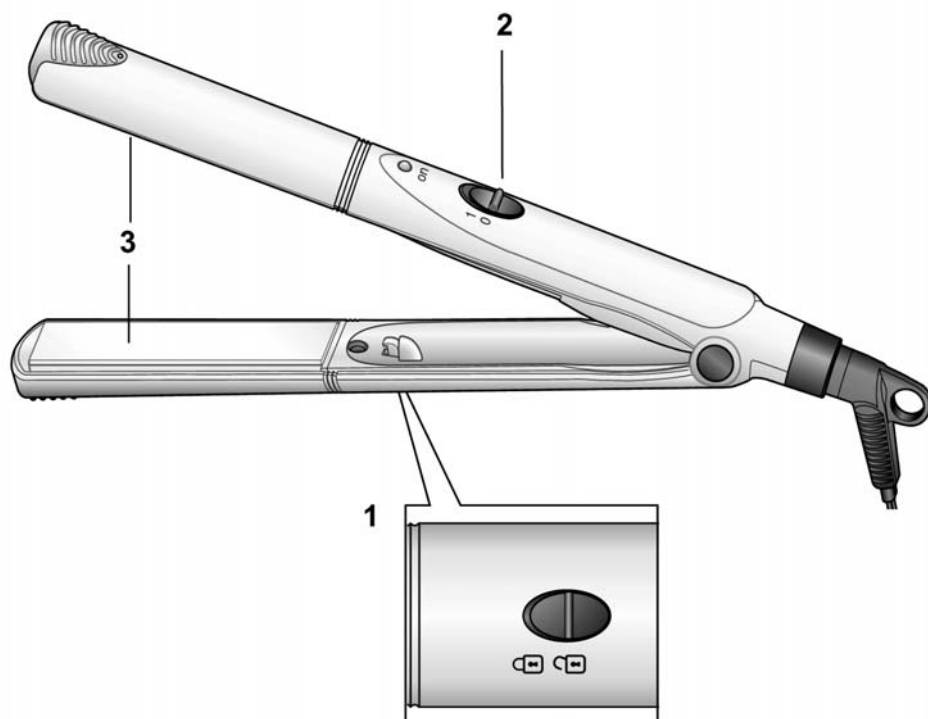

A

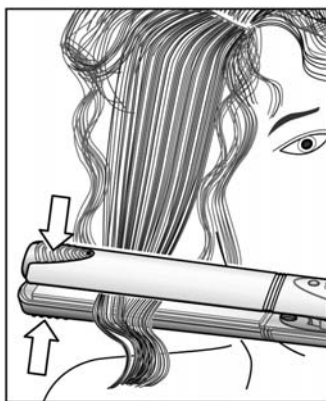

B

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho!

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem

Spotřebič připojujte a používejte jen podle údajů na typovém štítku. Nedávejte spotřebič k dispozici dětem, nebo osobám, jejichž psychické, senzorické nebo duševní schopnosti nezaručují jeho bezpečné používání.

Používejte spotřebič jen v případě, že síťový kabel a spotřebič nejsou poškozeny.

Po každém použití, nebo v případě poruchy vytáhněte vidlici síťového kabelu.

Opravy spotřebiče, jako např. výměnu poškozeného síťového kabelu, smí v zájmu bezpečnosti provádět jen náš servis.

Síťový kabel se nesmí

– dotýkat horkých součástí

– táhnout přes ostré hrany

– používat jako držadlo.

Keramické destičky se při provozu zahřívají.

Spotřebič berte do ruky jen za držadlo.

Nepoužívejte na mokré vlasy, ze kterých kape voda a na umělé vlasy.

Při použití spotřebiče se nedotýkejte pokožky.



Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody v koupacím vaně, v umyvadle nebo v jiných nádobách.



⚠ Nebezpečí ohrožení života

Dbejte na to, aby spotřebič nepřišel nikdy do styku s vodou.

Nebezpečí trvá i u vypnutého spotřebiče, a proto po jeho použití i při přerušení manipulace vytáhněte vidlici síťového kabelu.

Dodatečnou ochranu zajišťuje zabudování proudového chrániče do domácí elektroinstalace s citlivostí do 30 mA. Poradte se o tom s elektroinstalátérem.

Součásti a ovládací prvky

1 zajišťovací posuvný přepínač

2 vypínač s červenou kontrolkou

3 keramické topné destičky.

Uvedení do provozu

▶ Vidlici síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky a položte na rovnou plochu odolnou vysokým teplotám.

Posuvný přepínač **1** musí být v poloze .

▶ Vypínačem **2** spotřebič zapněte, rozsvítí se červená kontrolka.

▶ Spotřebič se nyní zahřívá a může být za cca 1 min používán.

Použití

Žehlička vlasů je vhodná pro dlouhé i krátké vlasy.

– Používejte ji pouze na vlasy vysušené ručníkem, nebo na suché vlasy.

– Používejte ji pouze na chemicky neošetřené, zdravé vlasy nebo aplikujte speciální přípravky na narovnání vlasů.

– U vlasů s trvalou ondulací nebo u barvených vlasů používejte jen zřídka.

Informace: Jemné vlasy reagují na použití žehličky vlasů velmi rychle.

Předávání tepla je stejnoměrné, a proto velmi šetrné k vlasům. Žehličkou vlasů docílíte hladkých vlasů s intenzivním, hedvábným leskem.

► Obě topné destičky odjistěte tak, že posuvný přepínač 1 nastavíte do polohy .

► Hladce učesané vlasy rozdělte do stejnoměrně širokých pramenů (asi 5 cm širokých).

► Připravené prameny vlasů vložte u kořene vlasů mezi topné destičky. Obrázek **A**

► Destičky stiskněte a jemně a stejnoměrně je táhněte až ke konečkům vlasů. Obrázek **B**

► Podobně ošetřete všechny prameny vlasů. Před definitivním učeáním nechte vlasy úplně vychladnout.

Důležité upozornění: Nenechávejte žehličku vlasů déle než 2 sekundy na jednom místě vlasů.

Před uložením nebo čištěním spotřebiče jej nechte zcela vychladnout.

Čištění a údržba



Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Před čištěním vytáhněte vidlici síťového kabelu ze zásuvky.

V žádném případě spotřebič neponořujte do vody.

Nepoužívejte parní čistič.

Spotřebič jen otřete zvnějšku vlhkým hadrem a pak dobře osušte. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

Ekologická likvidace

Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanovuje rámec pro odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů platný v celé Evropské unii.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst. 5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

- Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).
- Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

Změny jsou vyhrazeny.

