

BOSCH


Návod k použití


TKA 6024V




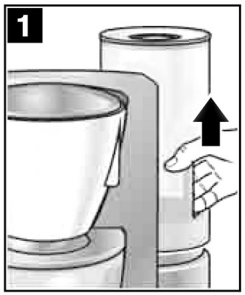

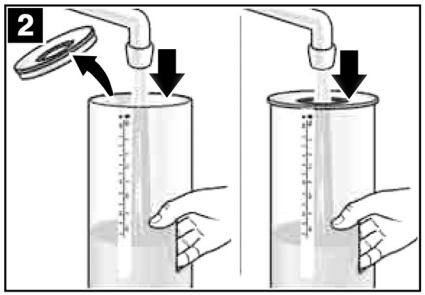


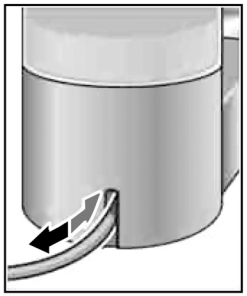

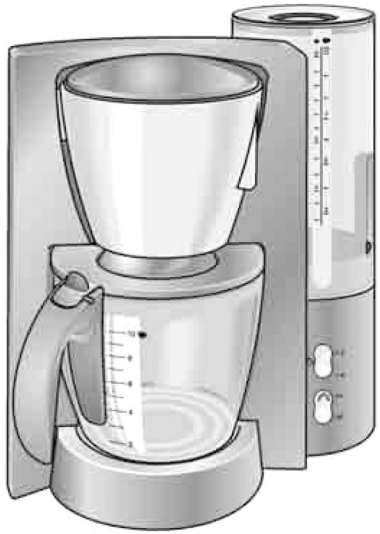

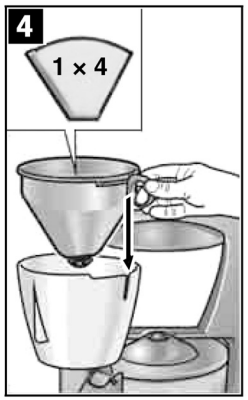



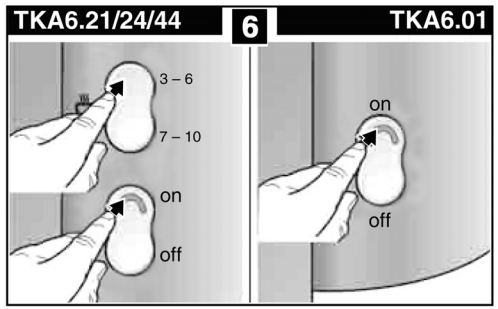

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské účely.

Návod pečlivě přečtěte a uschovejte!

Tento návod k použití popisuje různé modely:

TKA6021, TKA6621, TKA6024, TKA6521 a TKA6644 mají přídavný přepínač pro volbu počtu šálků.

Varianty TKA6031, TKA6531, TKA6631, TKA6634 a TKA6644 se automaticky vypnou po 2 hodinách.
Mohou být však také jako všechny další varianty vypnuty manuálně.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Spotřebič připojte a provozujte pouze podle údajů na typovém štítku.

Používejte jej jen tehdy, pokud kabel a spotřebič nejsou poškozeny.

Děti držte mimo dosah spotřebiče.

Zástrčku vytáhněte po každém použití a při závadě.

Opravy na spotřebiči, např. výměnu poškozeného kabelu, smí provádět pouze náš zákaznický servis, aby se předešlo ohrožení.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Nechte protéci dvakrát 9 šálků vody, aby se spotřebič vyčistil. Může dojít k výskytu nezávadného pachu nového spotřebiče.

V tomto případě nechte protéci slabý octový roztok (2 šálky octa na 6 šálků vody), poté dvakrát 9 šálků vody.

VAŘENÍ KÁVY A OHŘÍVÁNÍ

Obrázky 1 až 5

Plňte do zásobníku jen čistou vodu, v žádném případě mléko nebo hotové nápoje jako čaj nebo kávu (změna chuti při dalším vaření).

Používejte středně mletou kávu (doporučujeme cca 7 g na šálek).
U menšího počtu šálků dejte o trochu více vody na šálek než u většího počtu šálků.
Vařte nejméně tři velké šálky, jinak nemá káva požadovanou teplotu a sílu.

= cca 125 ml = 85 ml

Ohřívací plotýnka zůstává po vypnutí ještě po určitou dobu horká. Kávovar je nutné nechat 5 min. vychladnout, než je možné znovu nalévat vodu.

Tímto způsobem lze připravit i čaj.

Přepínač volby šálků

Přepnutím na **3 – 6** (3 – 6 šálků) nebo **7 – 10** (7 – 10 šálků) lze volit sílu a tím také vůni kávy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Všechny díly, které přijdou s kávou do kontaktu, by měly být po každém použití vyčištěny. Zbytky ovlivňují nepříznivě chuť.

Všechny volné díly lze mýt v myčce nádobí, nelze je ale dávat nad topení v myčce nebo umisťovat tak, aby došlo k jejich vzpříčení (možná deformace).

Plášť zvenčí jen otřete vlhkou utěrkou.

Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.

Nepoužívejte parní čističe.

Spotřebič nikdy neponořujte do vody!

Odvápňování

Spotřebič pravidelně odvápňujte, nejpozději, když

– doba uvaření se prodlužuje,

– vzniká nadměrně mnoho páry,

– spotřebič je hlučnější.

Prostředek na odvápňování dávkujte podle údajů výrobce, plňte do zásobníku.

Roztok nechte 5 minut stát, pak zapněte, po 1 minutě vypněte a nechte 10 minut stát. Nejméně třikrát opakujte (podle množství vodního kamene i častěji). Zbývající roztok nechte protéci.

Nechte protéci dvakrát 9 šálků čisté vody.

U variant s volbou šálků nastavte přepínač v průběhu odstraňování vodního kamene na 3 – 6 šálků.

Všechny volné díly důkladně vymyjte.

Doporučení pro odvápňování

Při běžné tvrdosti vody a denním provozu spotřebiče odvápňujte vždy po šesti týdnech. Pokud používáte prostředky na bázi octa nebo citronu provádějte odvápňování po 3 týdnech.

LIKVIDACE



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.

O aktuálních možnostech likvidace se laskavě informujte u svého prodejce.

Změny jsou vyhrazeny.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

a) Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.

e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.

f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.

h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.

i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).

j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

POZNÁMKY