
Doro Liberto® 820 Mini

Čeština



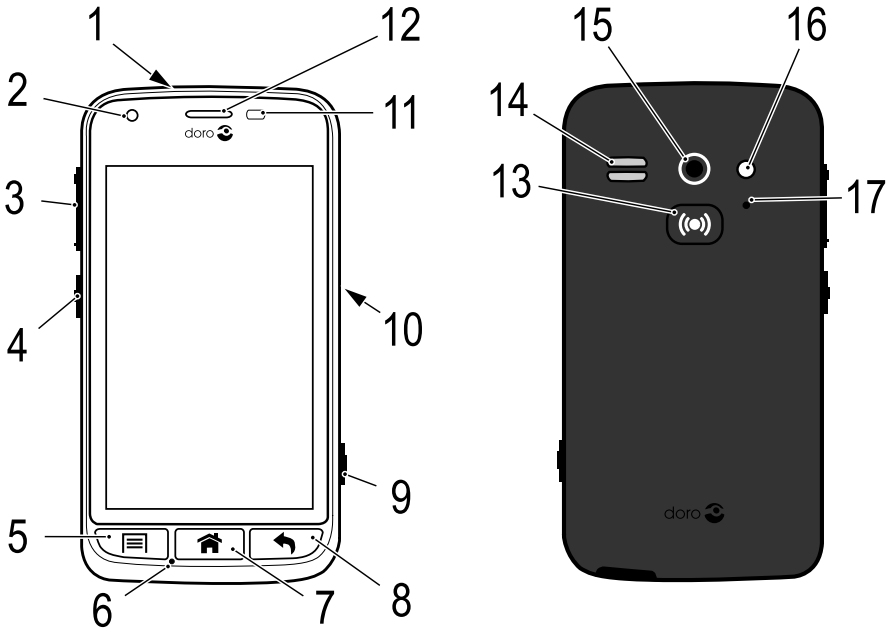

Poznámka: Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustrativním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje.

Česky

1. Vstup pro sluchátka
2. Přední kamera
3. Hlasitost
4. Tlačítko pro zapnutí
5. Klávesa Možností
6. Mikrofon
7. Klávesa Domů
8. Klávesa Zpět
9. Klávesa Kamery
10. Vstup pro nabíjení
11. Bezkontaktní snímač
12. Sluchátko
13. Tlačítko pro přivolání pomoci
14. Reproduktor
15. Zadní kamera
16. Sekundární mikrofon
17. Blesk

Položky dodávané s vaším telefonem se od vyobrazení mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupných ve vaší oblasti, případně na službách vašeho poskytovatele. Doplňkové příslušenství získáte u místního prodejce produktů Doro. Dodávané originální příslušenství slouží ke zlepšení využitelnosti vašeho telefonu.

Obsah

Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku. 1
Začínáme 1
Vložení paměťové karty, SIM karty a baterie 1
Nabíjení telefonu 3
Zapnutí a vypnutí telefonu 4
Zámek obrazovky 5
Úvodní příručka 6
Pomocné funkce 6
Seznámení s telefonem 6
Manipulace s telefonem ☞ 6
Používání kláves telefonu 8
Domovská obrazovka 9
Zástupci na domovské obrazovce 9
Zamčená obrazovka 10
Seznam aplikací 10
Stavová lišta a oznamovací panel 11
Zadávání textu ☞ 12
Kopie obrazovky 14
Nastavení telefonu 15
Bezdrátové sítě (Wi-Fi) 19
Aktualizace softwaru 20
Výkon baterie 21
Režim základny 22
My Doro Manager 23
Stažení aplikace 24
Připojení osoby poskytující nápovědu k uživateli telefonu Doro Liberto® 820 Mini 24
Doro Selection 25
Google™ 26
Google™ Play 26
Hovory 28
Odchozí hovor 28
Hovor na číslo v seznamu kontaktů 28
Přijetí hovoru 28
Možnosti během hovoru 28
Výpis hovorů 29

Hlasová schránka 30
Tísňová volání 31
Kontakty 31
Přidání nového kontaktu 31
Import kontaktů 32
ICE (In Case of Emergency) ♥ 33
Zprávy 34
Textové a obrázkové zprávy 34
E-mail 35
Kamera 38
Fotografování 38
Nahrávání videa 38
Nastavení 39
Galerie 39
Tlačítko pro přivolání pomoci 41
Připojitelnost 43
Síťové služby a poplatky 43
Datová připojitelnost 44
Bluetooth® 45
Nastavení sítě 45
Režim Letadlo 46
Připojení telefonu k počítači 46
Internet (webový prohlížeč) 47
Použití webového prohlížeče 48
Doplňkové aplikace 48
Aplikace Google 49
Hudba 49
FM rádio 50
Upozornění 51
Kalendář 51
Poznámky 52
Baterka 52
Časovač 53
Kalkulačka 53
Záznamník 53
Bezpečnostní kód 54
Resetování telefonu 55
Stavové ikony 56

Bezpečnostní pokyny 57
Síťové služby a poplatky 57
Provozní prostředí 57
Lékařské přístroje 57
Potenciálně výbušná prostředí 58
Li-ion baterie 58
Chraňte si sluch 58
Tísňová volání 59
Dopravní prostředky 59
Péče a údržba 59
Záruka 60
Technické údaje 60
Autorská práva a další upozornění 61
Naslouchátko 62
Specifická míra absorpce (SAR) 62
Prohlášení o shodě 62
FCC 63
Upozornění FCC 63
Informace o vystavení rádiovým vlnám (SAR) 63
Péče a údržba 64

Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku.

Tento velkoryse pojatý telefon vybavený mnoha podpůrnými funkcemi, jako je integrovaný pomocník nebo Můj správce Doro, se skvěle hodí pro začínající uživatele chytrých telefonů. Osobám, kterým důvěřujete, můžete svěřit jeho správu na dálku. Tlačítko pro přivolání pomoci zase nabízí rozšíření bezpečnostních funkcí. Telefon Doro Liberto® 820 Mini umožňuje snadný přístup k vašim hlavním kontaktům a funkcím přímo z domovské obrazovky. Po vložení do nabíjecího stojanu se vaše fotografie uložené v telefonu začnou zobrazovat v zábavné prezentaci. Další informace o příslušenství nebo dalších produktech Doro najdete na stránce www.doro.com.


Začínáme

DŮLEŽITÉ
Před sejmutím krytu baterie vypněte telefon a odpojte nabíječku.

Vložení paměťové karty, SIM karty a baterie

Sejmutí krytu baterie

DŮLEŽITÉ
Při odstraňování krytu baterie hrozí zranění nehtů na rukou. Kryt nepřehýbejte, hrozí jeho poškození.

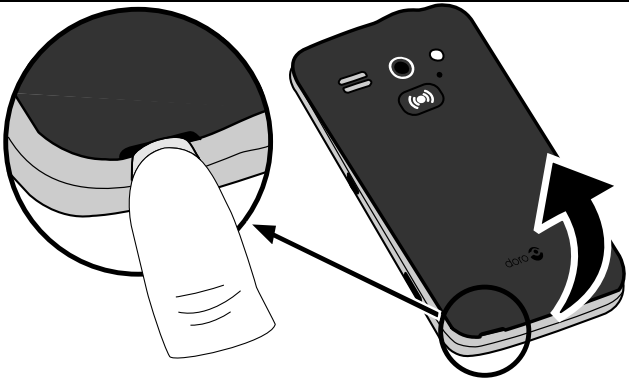

Vložení SIM karty



⚠ UPOZORNĚNÍ


Toto zařízení pracuje s kartami mikro SIM a 3FF SIM. Při použití nekompatibilní SIM karty hrozí poškození karty, zařízení a dat uložených na kartě.



Vložení paměťové karty

DŮLEŽITÉ

Používejte pouze paměťové karty kompatibilní s tímto zařízením. Kompatibilní typ karty: **microSD, microSDHC**.
Nekompatibilní karty mohou poškodit samotnou kartu, zařízení a data uložená na kartě. Na některých trzích mohou být v některých telefonech paměťové karty předem nainstalovány.

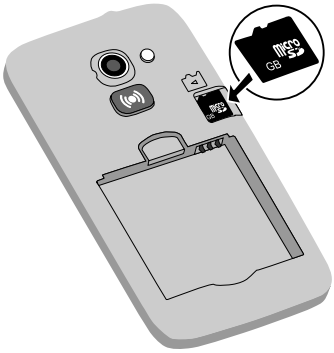

Tip: Při vkládání do příslušných držáků předcházejte poškrábání nebo ohnutí kontaktů paměťové karty nebo SIM karty.

Další informace najdete v části Změna úložiště dat, str.19.


Vložení baterie



Nabíjení telefonu

⚠ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které byly schváleny pro použití s tímto modelem. Připojení jiného příslušenství může být nebezpečné a může mít za následek zrušení platnosti schválení typu a záruky na telefon.

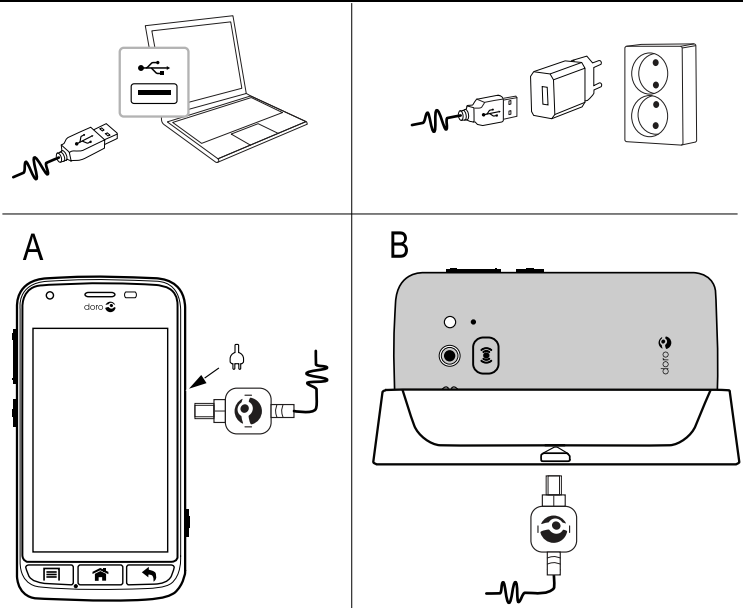

Když je baterie téměř vybitá, zobrazí se na displeji ikona a zazní varovný signál.

1. Síťový adaptér zapojte do elektrické zásuvky a do vstupu pro nabíjení (A) nebo vložte zařízení do nabíjecího stojanu (B).

2. Po úplném nabití telefonu se zobrazí .

Telefon se nabíjí i v případě, že jej během nabíjení vypnete. Stisknutím **tlačítka pro zapnutí** zobrazíte stav nabíjení.


Šetřete energii
Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od zařízení odpojte nabíječku z el. zásuvky.

Poznámka: Z důvodu úspory energie se displej po krátké době zamkne. Stisknutím **tlačítka pro zapnutí** aktivujete displej.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

1. Stiskněte a podržte **tlačítko pro zapnutí**, dokud telefon nezavibruje.
2. V případě potřeby zadejte kód PIN své SIM karty a potvrďte volbou . Pro vymazání znaku vyberte .
3. Počkejte na spuštění telefonu.

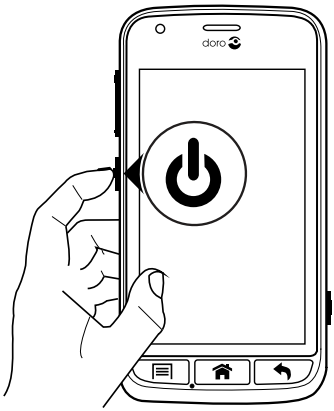

Poznámka: Je možné, že po zapnutí telefonu bude nutné aktualizovat instalované aplikace, což může v závislosti na internetovém připojení trvat několik minut. Je vhodné upřednostnit Wi-Fi připojení, díky kterému snížíte poplatky za data a zvýšíte rychlost.

Zadáte-li opakovaně nesprávný kód PIN, zobrazí se na displeji výzva **Zadejte PUK** a bude nutné zadat váš kód PUK (Personal Unblocking Key – Osobní kód pro odblokování). Více informací o kódech PIN a PUK získáte od svého poskytovatele služeb.

Informace o změně kódu PIN najdete v části Změna kódu PIN, str.18.

Vypnutí telefonu

1. Stiskněte a podržte ⏻ **tlačítko pro zapnutí**, dokud se nezobrazí menu možností.
2. V menu možností vyberte **Vypnout** ➔ **OK**.

Zámek obrazovky

Zámek displeje slouží k ochraně proti nezamýšleným činnostem, které by na dotykovém displeji mohly být provedeny v době, kdy telefon nepoužíváte. Displej se v závislosti na časovém limitu displeje zamkne po uplynutí nastavené doby, po kterou telefon nepoužíváte. Další informace naleznete v části Nastavení telefonu, str.15

Aktivace a odemčení displeje

1. Krátce stiskněte 🏠.
2. Pro odemčení přetáhněte směrem vzhůru.

Manuální zamknutí displeje

- Krátce stiskněte ⏻ **tlačítko pro zapnutí**.

Nastavení zámku displeje

1. Chcete-li nahradit zámek displeje (nelze ho úplně odebrat), přejděte na ➔ **Nabídka** a otevřete seznam aplikací.
2. Zvolte **Nastavení** ➔ a vyberte **Zámek obrazovky** ➔:
   - **Tažením** (výchozí nastavení) pro odemknutí přejeďte prstem nahoru přes (žádné zabezpečení).
   - **Gesto** pro odemknutí nakreslete prstem na obrazovce znak (střední zabezpečení).

     Poznámka: Můžete spojovat tečky v libovolném pořadí, ale přes každou tečku musíte přejet pouze jednou. Znak musí zahrnout nejméně čtyři tečky (střední až vysoké zabezpečení).
   - **Heslo** pro odemknutí zadejte PIN kód.

DŮLEŽITÉ

PIN kód nebo znak by měl být snadno zapamatovatelný, ale jiné osoby by jej neměly mít možnost snadno uhodnout. Pokud ho aktivujete, uschovejte kód nebo znak na bezpečném místě, protože ho budete potřebovat, jestliže budete resetovat přístroj. Abyste předešli potížím se zapamatováním kódů a znaků, doporučujeme zachovat výchozí nastavení **Tažením**.

Úvodní příručka

Po prvním zapnutí telefonu se aktivuje **Úvodní příručka**. Postupujte podle pokynů a proveďte přizpůsobení svého nového telefonu Doro Liberto® 820 Mini.

Tip: Pomocí aplikace **Prozkoumání** získáte nápovědu a užitečné tipy k seznámení se s novým telefonem. Další informace naleznete v části Prozkoumání, str.19.

Pomocné funkce

V návodu najdete následující pomocné symboly označující příslušné sekce.

👁	Zrak	☞	Manipulace
👂	Sluch	♥	Bezpečnost

Seznámení s telefonem


Manipulace s telefonem ☞

⚠ UPOZORNĚNÍ

Předcházejte poškrábání dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a zabraňte jeho kontaktu s vodou. Displeje se nedotýkejte, pokud je jeho sklo prasklé nebo rozbité.

Výběr/otevření položky

- Pro otevření klepněte na požadovanou položku.

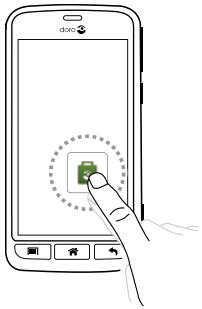


Výběr nebo zrušení výběru možností

- Klepnutím vyberte nebo zrušte výběr příslušných polí nebo možnosti v seznamu.


Rolování

- Přetáhněte prst po obrazovce ve směru, ve kterém si přejete rolovat dané zobrazení.

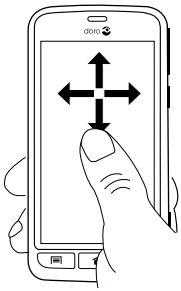


Přiblížení/oddálení

- Dotkněte se displeje dvěma prsty a roztáhněte je pro přiblížení nebo je stáhněte pro oddálení zobrazení. Tuto funkci nelze využít ve všech případech.
- Pokud je to možné, vyberte pro přiblížení nebo pro oddálení zobrazení.

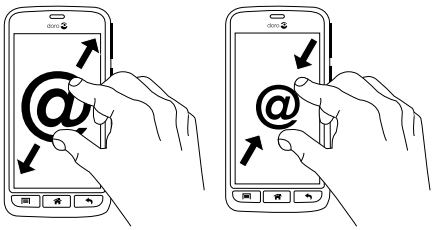

Snímače

Vaše zařízení je vybaveno snímači světla a vzdálenosti. V případě automatických nastavení upravují snímače jas displeje. Zároveň vypínají dotykový displej během hlasových hovorů, aby nedošlo k náhodné aktivaci některých funkcí.

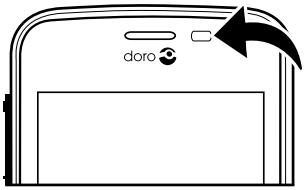

Používání kláves telefonu

Klávesa Možností

- Přístup k možnostem/menu dostupným na aktuální obrazovce nebo v aplikaci.

Klávesa Domů

- Návrat na domovskou obrazovku.
- Stisknutím a podržením přejdete na vyhledávání na **Google**™ .

DŮLEŽITÉ
Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Informace o nastavení Wi-Fi najdete v části Bezdrátové sítě (Wi-Fi), str.19.

Klávesa Zpět

- Návrat na předchozí obrazovku. Z domovské obrazovky, která je výchozí obrazovkou vašeho telefonu, již není možné přejít zpět.
- Stiskněte a podržte pro zobrazení nedávno používaných aplikací.

Poznámka: Je možné, že pro úplné uzavření spuštěných aplikací třetích stran bude nutné stisknout a zvolit Konec nebo podobné tlačítko.

Softwarové klávesy

Chytré telefony, které podobně jako váš Doro Liberto® 820 Mini využívají operační systém Android, a většina aplikací založených na operačním

systému Android, mají společnou podobu ikon. Mnoho ikon, které vidíte na displeji, jsou ve skutečnosti pouze virtuální tlačítka. Pokud na displeji nevidíte požadovaný text, obrázky nebo informace, zkuste se dotknout displeje nebo klepnout na ikonu a zobrazit výběr možností nebo jiné menu.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozí obrazovkou vašeho telefonu Doro Liberto® 820 Mini. Nastavte si svůj oblíbený obrázek jako tapetu plochy a přidejte své oblíbené kontakty, aby byly rychle dostupné. Pro rychlé vyhledání požadovaného obsahu používejte vyhledávací lištu Google™.

Přejít na domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Změna tapety

Tapeta je pozadí Domovské obrazovky a Zamčené obrazovky. Tapetou může být libovolný obrázek, například obrázek, který jste vyfotografovali, nebo obrázky od vašeho poskytovatele služeb.

1. Na domovské obrazovce stiskněte .
2. Zvolte **Chcete změnit tapeta**.
3. Vyberte **Všechny obrázky** nebo **Oblíbené položky** a .
4. Vyberte požadovaný obrázek a ořízněte ho tak, aby se na domovské obrazovce zobrazovala jeho požadovaná část.
5. Po dokončení vyberte .

Tip: Můžete také vybrat **Nabídka** ➔ **Nastavení** ➔ **Displej** ➔ **Tapeta** ➔ **Změnit** a tapetu změnit.

Zástupci na domovské obrazovce

Přímo na domovskou obrazovku můžete přidat zástupce položek, které používáte nejčastěji.

Zástupci mohou být rychlé předvolby kontaktů, kterým často voláte nebo posíláte zprávy, oblíbená funkce, jako je Lupa, nebo nejčastěji používaná aplikace z Google Play.

Přidání rychlých předvoleb a zkratek pro přístup k aplikacím

1. Na domovské obrazovce vyberte .

2. V seznamu možností vyberte položku a přidejte ji jako zástupce.
3. Po dokončení vyberte ✔.

Poznámka: Když jsou využiti všichni zástupci, musíte jednoho z nich odstranit, abyste ho mohli nahradit novým zástupcem.

Náhrada nebo odstranění zástupců

1. Na domovské obrazovce vyberte ☰.
2. Zvolte **Odebrat zástupce**.
3. Klepněte na zástupce, kterého chcete odstranit nebo nahradit.
4. V seznamu možností vyberte, co chcete udělat.
5. Po dokončení vyberte ✔.

Zamčená obrazovka

Zamčená obrazovka se zobrazí při pokusu o odemčení zamčeného displeje. Na displeji bude uveden čas, datum a veškerá upozornění na nepřijaté hovory a zprávy. Informace o nastavení zámku displeje a změně tapety Zamčené obrazovky najdete v části Displej 👁, str.15.

Seznam aplikací

Aplikace je jiné označení pro program nebo software. Běžnou zkratkou termínu aplikace je App. V seznamu aplikací jsou uvedeny veškeré předinstalované aplikace, se kterými je váš telefon Doro Liberto® 820 Mini dodáván, a také ty, které jste se rozhodli stáhnout. Seznam aplikací svou šířkou přesahuje běžnou šířku obrazovky. Obrazovku se seznamem aplikací můžete změnit klepnutím na čísla u dolního okraje.

Otevření seznamu aplikací

- Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka**.

Zavření seznamu aplikací

- Stiskněte ↩ nebo 🏠.

Nastavení seznamu aplikací

1. Na domovské obrazovce stiskněte ☰.
2. Zvolte **Nastavení domovské obrazovky**
3. Zvolte **Zástupci a widgety**:
    - **Přejíždění** pro zapnutí nebo vypnutí přejíždění po obrazovce.

- **Zobrazení předpovědi počasí** pro nastavení zobrazení předpovědi počasí.

  Poznámka: V případě potřeby povolte zapnutí služeb zjišťování polohy.

4. Zvolte **Nastavení nabídky aplikací**:
   - **Přetahování** pro zapnutí přetahování při dlouhém stisknutí. Potom se budete moci dotknout aplikace na obrazovce, přidržet ji, přejet prstem na nové umístění položky a zvednutím prstu zanechat položku na novém místě.
   - **Řazení aplikací** pro uspořádání aplikací podle data stažení, abecedně nebo podle nejpoužívanějších aplikací.
5. Zvolte **Jednoduchý režim**, chcete-li změnit velikost ikon aplikací a usnadnit čtení textu.
6. Zvolte **Motivy** (není k dispozici v Jednoduchém režimu), chcete-li změnit barevné téma obrazovky. Zvolte **Změnit motiv** a přejeďte horizontálně přes obrazovku, abyste zobrazili dostupná témata.

Kontextová nápověda

Některé aplikace poskytují kontextovou nápovědu, která vás krok za krokem provede nejpoužívanějšími funkcemi dané aplikace. Po spuštění aplikace stačí vybrat průvodce Krok za krokem nebo tuto možnost Vynechat. Pokud zaškrtnete možnost Již se neptat, nebude vám při dalším spuštění aplikace již nabízena možnost nápovědy.


Opětovná aktivace kontextové nápovědy

1. Pro otevření seznamu aplikací vyberte na domovské obrazovce možnost **Nabídka**.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Zvolte **Kontextová nápověda** ➔ **Obnovit kontextovou nápovědu**.

Stavová lišta a oznamovací panel


Stavová lišta v horní části obrazovky ukazuje sílu signálu, spuštěné a nové aplikace a stav baterie. Ikony, které se na ní zobrazují, slouží k upozornění na nové události, např. novou zprávu nebo nepřijatý hovor. Více informací je uvedeno na oznamovacím panelu, na kterém se zobrazují upozornění týkající se aplikací nebo možnosti rychlých nastavení telefonu, jako je **Wi-Fi** nebo **Režim V letadle**.

Otevření panelu upozornění

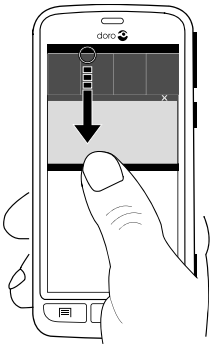

1. Přetáhněte stavovou lištu směrem dolů:
   - Pro zobrazení aktualizací nebo informací o aplikaci vyberte některou z možností uvedených v seznamu **Oznámení**.
   - Pro vymazání seznamu vyberte **X**.
   - Pro povolení nebo zakázání stavu připojení vyberte v horním menu možnost **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Datové připojení** nebo **Režim V letadle**.
   - Pomocí zástupce v pravém horním rohu přejděte na **Nastavení** a na **Pokročilé**.

Zavření panelu upozornění

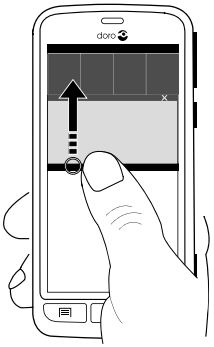

- Ve spodní části stavové lišty proveďte výběr a přetáhněte směrem vzhůru.
- Stiskněte tlačítko .

Zadávání textu

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text, čísla a další znaky. Pro otevření klávesnice na obrazovce vyberte textové pole. Obrazovkovou klávesnici můžete různým způsobem upravit, např. můžete nastavit hmatovou zpětnou vazbu nebo vybrat téma, které zlepší čitelnost.

Aktivace klávesnice

- Vyberte textové pole.

Témata

1. Dotkněte se a přidržte **123** ➔ **Nastavení** ➔ **Témata** a zaškrtněte požadované téma.
2. Pro uložení a návrat stiskněte ↩.

Výběr znaku

- Vyberte požadovaný znak.

Speciální znaky a číslice

1. Pro další znaky vyberte **123**.
2. Pro zobrazení doplňkových znaků vyberte požadovaný znak nebo **{&=**.
3. Pro návrat vyberte **abc**.

Posouvání kurzoru v textu

- Kurzor přesunete tak, že klepnete na text a přesunete modrou šipku .

Velká a malá písmena

- Pokud chcete napsat jedno velké písmeno, klepněte v levém dolním rohu na ↑.
- Pokud chcete psát pouze velká písmena, klepněte opakovaně na ↑, dokud se nezobrazí ⇧.

Emotikony

1. Seznam emotikon se zobrazí zvolením ☺.
2. Vyberte požadovaný znak.
3. Pro návrat vyberte **abc**.

Změna jazyka zadávání

1. Dotkněte se a podržte **123** ➔ **Nastavení** ➔ **Jazyky** a vyberte požadovaný jazyk.
2. Pro uložení a návrat stiskněte ↩.

Prediktivní zadávání textu

Začněte zadávat text a slovník vám na základě kláves, které stisknete, nabídne slova, která si pravděpodobně přejete napsat. Prediktivní zadávání textu je zapnuto ve výchozích nastaveních telefonu.

Zadávání textu

1. Chcete-li napsat slovo „**Doro**“, vyberte **D**, **o**, **r**, **o**.
2. Vyberte v seznamu nabízené slovo.
   Můžete také zachovat vybrané slovo klepnutím na mezerník a pokračovat dalším slovem.

Vyjmutí, kopírování a vložení

Funkce vyjmout, kopírovat, vybrat vše a vložit můžete používat v e-mailu, textové zprávě, textovém poli a v podstatě téměř všude.

1. Dotkněte se textu, který chcete zkopírovat, a podržte ho.
2. Vybrané slovo nebo text se zvýrazní. Posunutím poloviční šipky na jeden nebo druhý konec zvětšíte nebo zmenšíte zvýrazněnou oblast.
3. Když má zvýrazněná oblast požadovanou velikost, vyberte **Kopírovat**.
4. Dotkněte se místa, kam chcete **Vyjmout** vložit, zobrazí se textové pole **Vložit**, dotkněte se textového pole a text se vloží.

Kopírovat, **Vyjmout**, , **Vložit** a **Vybrat vše**.

Změna klávesnice

Pro zadávání textu můžete v závislosti na vybraném jazyce použít klávesnici QWERTY nebo AZERTY.

1. Obrazovkovou klávesnici aktivujte zvolením textového pole.
2. Dotkněte se a podržte **123** ➔ **Nastavení** ➔ **Jazyky**.
3. Klepněte na požadovaný jazyk klávesnice.
4. Pokud je k dispozici, zvolte ikonu klávesnice vedle vybraného jazyka.
5. Posuňte seznam a vyberte **Qwerty** nebo **Azerty**.
6. Pro uložení a návrat stiskněte .

Poznámka: V případě více jazyků musí všechny jazyky podporovat požadovanou klávesnici.

Kopie obrazovky

Pořídit snímek displeje telefonu, kopii obrazovky, je snadné a často užitečné. Může být velmi prospěšné poslat kopii obrazovky někomu, kdo

vám pomůže (viz My Doro Manager, str.23). Kopie obrazovek si můžete prohlédnout v **Moje galerie**, viz Galerie, str.39.

Pořízení kopie obrazovky

1. Najděte obrazovku, jejíž kopii chcete získat.
2. Současně stiskněte a podržte **tlačítko pro zapnutí** a tlačítko pro snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.

Nastavení telefonu

Přístup k nejběžnějším nastavením vašeho telefonu

1. Pro otevření seznamu aplikací vyberte na domovské obrazovce možnost **Nabídka**.
2. Zvolte **Nastavení**.

Přístup k pokročilým nastavením vašeho telefonu

1. Pro otevření seznamu aplikací vyberte na domovské obrazovce možnost **Nabídka**.
2. Zvolte **Nastavení**.
3. Vyberte **Pokročilé** (vpravo nahoře).

Displej

Změna tapety

Tapeta je pozadí Domovské obrazovky a Zamčené obrazovky. Tapetou může být libovolný obrázek, například obrázek, který jste vyfotografovali, nebo obrázky od vašeho poskytovatele služeb.

1. Pro otevření seznamu aplikací vyberte na domovské obrazovce možnost **Nabídka**.
2. Vyberte **Nastavení** ➔ **Displej** ➔ **Tapeta** ➔ **Domovská obrazovka** nebo **Zamknutá obrazovka** ➔ **Změnit**.
3. Vyberte obrázek z **Všechny obrázky** nebo klepněte a otevřete složku **Oblíbené položky**.
4. Vyberte požadovaný obrázek a ořízněte ho tak, aby se na domovské/zamčené obrazovce zobrazovala jeho požadovaná část.
5. Po dokončení vyberte ✔.

Zvolením **Vynulovat** se vrátíte k původní tapetě (výchozí nastavení).

Tip: Chcete-li měnit tapetu, můžete také stisknout na domovské obrazovce.

Velikost textu

1. Pro otevření seznamu aplikací vyberte na domovské obrazovce možnost **Nabídka**.
2. Vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Velikost textu** → **Normální**/**Velký**/**Velmi velký**.
3. Po dokončení vyberte .

Jas

Můžete také nastavit jas displeje.

1. Pro otevření seznamu aplikací vyberte na domovské obrazovce možnost **Nabídka**.
2. Zvolte **Nastavení** → **Displej**.
3. Vyberte **Jas** a přepněte **Automaticky** na , pokud chcete nastavit jas displeje ručně.
4. Přetáhněte posuvník. Čím vyšší hodnota, tím vyšší kontrast.
5. Po dokončení vyberte .

Tip: Pro snížení spotřeby energie nastavte jas **Automaticky**.

Prodleva zhasnutí

Displej se v závislosti na časovém limitu displeje zamkne po uplynutí nastavené doby, po kterou telefon nepoužíváte.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** → **Nastavení** → **Displej** → **Prodleva zhasnutí**.
2. V **Prodleva zhasnutí displeje** vyberte časový limit pro zamknutí displeje.

Zvuk

Poznámka: Aby bylo možné změnit nastavení zvuku, nesmí být typ upozornění nastavený na ticho.

Zvukový profil

Pokud používáte sluchadlo nebo špatně slyšíte při používání telefonu v hlučném prostředí, můžete upravit nastavení zvuku v telefonu.

1. Pro otevření seznamu aplikací vyberte na domovské obrazovce možnost **Nabídka**.
2. Zvolte **Nastavení** ➔ **Zvuk a hlasitost** ➔ **Zvukový profil**.
3. Vyberte možnost:
   - **Normální** pro normální poslech v normálních podmínkách.
   - **Vysoká** v případě mírné nedoslýchavosti nebo pro poslech v hlučném prostředí.
   - **Režim HAC** pro použití se sluchadlem.
4. Po dokončení vyberte ✔.

Kompatibilita s naslouchátky

Tento telefon je kompatibilní s naslouchátky. Kompatibilita s naslouchátky nezaručuje, že konkrétní naslouchátko bude fungovat s konkrétním telefonem. Mobilní telefony obsahují rádiové vysílače, které mohou naslouchátko rušit. Tento telefon byl testován pro použití s naslouchátky, pro některé bezdrátové technologie, které používá, ale mohou existovat novější bezdrátové technologie, které dosud nebyly pro použití s naslouchátky testovány. Chcete-li se ujistit, že konkrétní naslouchátko bude s tímto telefonem fungovat, vyzkoušejte je dohromady před nákupem telefonu.

Norma pro kompatibilitu s naslouchátky obsahuje dva typy označení:

- **M**: Pokud chcete používat naslouchátko v tomto režimu, ujistěte se, že je nastavené do režimu M, neboli režimu akustické vazby, a umístěte přijímač telefonu do blízkosti integrovaného mikrofonu naslouchátka. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyzkoušejte telefon v různých pozicích vůči naslouchátku – například umístěním přijímače kousek nad ucho můžete dosáhnout lepšího výkonu u naslouchátek, která mají mikrofon umístěný za uchem.
- **T**: Pokud chcete používat naslouchátko v tomto režimu, ujistěte se, že je nastavené do režimu T, neboli režimu cívkové vazby (ne všechna naslouchátka jsou vybavená tímto režimem). Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyzkoušejte telefon v různých pozicích vůči naslouchátku – například umístěním přijímače kousek pod ucho nebo před něho můžete dosáhnout lepšího výkonu.

Hlasitost

1. Pro otevření seznamu aplikací vyberte na domovské obrazovce možnost **Nabídka**.
2. Zvolte **Nastavení** ➔ **Zvuk a hlasitost** ➔ **Hlasitost**:
   - Vyzváněcí tón a upozornění
   - Hudba, video, hry
   - Upozornění
3. Přetažením posuvníku nastavte hlasitost tónu.
4. Po dokončení vyberte ✔.

Tip: Úroveň hlasitosti můžete také nastavit pomocí kláves hlasitosti.

Typ upozornění

1. Pro otevření seznamu aplikací vyberte na domovské obrazovce možnost **Nabídka**.
2. Zvolte **Nastavení** ➔ **Zvuk a hlasitost** ➔ **Typ upozornění**.
3. Vyberte některou z možností.
4. Po dokončení vyberte ✔.

Tip: Tichý režim můžete aktivovat také stisknutím a podržením **tlačítka pro zapnutí** a vybráním **Tichý režim** v menu možností.

Změna kódu PIN

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte ➔ **Zabezpečení** ➔ **Nastavení zámku SIM karty** ➔ **Změnit PIN SIM karty**.
3. Zadejte starý PIN kód a vyberte **OK**.
4. Zadejte nový PIN kód a vyberte **OK**. Znovu zadejte nový PIN kód a znovu vyberte **OK**. Po dokončení se zobrazí **PIN SIM karty byl úspěšně změněn.**

Možnosti kódu PIN

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte ➔ **Zabezpečení** ➔ **Zamykat SIM kartu**:
   - Zaškrtnutím aktivujete PIN kód. Při každém spuštění telefonu bude nutné zadat kód PIN.
   - Pro deaktivaci kódu PIN je nutné zrušit označení.

> **⚠ VAROVÁNÍ**
>
> Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení SIM karty, nebude chráněna.

Změna úložiště dat

Po vložení kompatibilní externí paměťové karty (karty typu mikro SD) do telefonu Doro Liberto® 820 Mini doporučujeme změnit výchozí nastavení úložiště dat. Získáte tak možnost uložit na svém zařízení větší objem dat, jako jsou obrázky a videa.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Správa paměti** ➔ **Výchozí paměť**:
   - **Vnitřní paměť**
   - **Karta SD**
3. Po dokončení vyberte ✔.

Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena kompatibilní externí paměťová karta.

Prozkoumání

Získejte pomoc a seznamte se se základními funkcemi telefonu.

- Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení** ➔ **Prozkoumání**.

Bezdrátové sítě (Wi-Fi)

K využití všech možností, které váš telefon Doro Liberto® 820 Mini nabízí, je vhodné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Poznámka: se na stavové liště zobrazí vždy, když je telefon připojen.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení** ➔ **Wi-Fi**.
2. Přepněte pro aktivaci funkce. Zobrazí se seznam dostupných sítí. Síť může být nezabezpečená nebo zabezpečená ( ).

3. Vyberte síť a klepněte na **Připojit**. Pokud je zabezpečená, zadejte heslo.
   Další informace získáte od příslušného správce sítě.
4. Síť, ke které jste připojeni, se zvýrazní barevně.

Tip: V paměti telefonu jsou uloženy všechny sítě Wi-Fi, ke kterým se připojíte. Pokud je funkce Wi-Fi zapnutá, telefon se v budoucnu automaticky připojí k některé z uložených sítí v dosahu.
Před udělením přístupu k internetu vyžadují některé veřejné sítě přihlášení k vlastní webové stránce.

Tip: Zapnutí můžete provést také tak, že stisknete a podržíte **tlačítko pro zapnutí** a v menu, které se otevře, vyberete **Wi-Fi**. Pomocí oznamovacího panelu můžete také zapnout režim Letadlo.

Informace o nastavení datového účtu najdete v části Datová připojitelnost, str.44.

Aktualizace softwaru

DŮLEŽITÉ

Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.
Vždy aktualizujte zařízení na nejnovější verzi softwaru, abyste dosáhli optimálního fungování telefonu a mohli využívat nejnovější vylepšení.

Když je k dispozici nový software, na stavovém panelu se zobrazí informační zpráva. Klepnutím na zprávu spustíte stahování. Doba stahování se může lišit v závislosti na internetovém připojení.

Kontrola aktualizací softwaru

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Informace o zařízení** ➔ **Aktualizace systému** ➔ **Aktualizovat**.
3. Pokud je k dispozici nová aktualizace, zahajte stahování instalace zvolením **Ano**.
   Pokud nejsou žádné aktualizace softwaru k dispozici, vyberte **Zavřít**.
4. Instalaci spustíte zvolením **OK**.

Poznámka: Během instalace bude telefon dočasně nepoužitelný, a dokonce nebudou dostupná ani tísňová volání. Všechny kontakty, fotografie, nastavení a podobně zůstanou bezpečně uložené v telefonu. Instalaci nepřerušujte.

5. Restartujte telefon zvolením **OK**. Restartování může chvíli trvat, po jeho úspěšném dokončení můžete telefon používat obvyklým způsobem.

Výkon baterie

Menu **Informace o zařízení** obsahuje informace a statistiky telefonu, například stav telefonu, využití baterie a využití dat.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Informace o zařízení** ➔ **Stav baterie**.
   - Zobrazí se **Procenta baterie**
   - Klepněte na **Další možnosti** a zaškrtněte **Procenta baterie**, pokud chcete skrýt aktuální stav baterie v horní části obrazovky.
   - Klepnutím na jednotlivé položky zobrazíte jejich detaily.

Zvýšení výkonu baterie

- Nabíjejte telefon často, pokud možno každý den. Nabíjení nemá vliv na životnost baterie.
- Když nestahujete data z Internetu, což je náročné na spotřebu el. energie, vypněte datová připojení k mobilním sítím. Data budou nadále přenášena pomocí bezdrátových sítí.
- Vypněte **Bluetooth** a **Wi-Fi**, když nejsou zapotřebí. K vypnutí funkcí použijte stav připojení na stavovém panelu.
- Synchronizujte ručně aplikace, např. e-mail, kalendář a kontakty.
- Pomocí menu **Stav baterie** v zařízení zjistíte, které aplikace mají největší spotřebu energie.
- Snižte úroveň jasu obrazovky. Další informace naleznete v části Nastavení telefonu, str.15.
- V oblastech bez pokrytí sítě vypněte zařízení nebo aktivujte **Režim V letadle**. Zařízení opakovaně vyhledává dostupné sítě, čímž spotřebovává el. energii. Další informace naleznete v části Režim Letadlo, str.46.

- K poslechu hudby používejte originální handsfree zařízení Doro. Handsfree zařízení spotřebovává méně energie z baterie než reproduktory zařízení.
- Když nepoužíváte displej, zamkněte ho stisknutím ⏻ **tlačítka pro zapnutí** a displej přejde do režimu spánku. Další informace naleznete v části Zámek obrazovky, str.5.

Režim základny

Také můžete jako spořič obrazovky využít režim doku, který promění telefon Doro Liberto® 820 Mini v hodiny na nočním stolku, rámeček fotografií, hudební přehrávač atd.

Zapnutí a vypnutí režimu Dok

1. Režim Dok se spustí automaticky, když zařízení vložíte do stolní nabíječky.
   Ručně ho spustíte zvolením **Nabídka** ➔ **Režim základny**.
2. Režim ukončíte vyjmutím zařízení ze stolní nabíječky.
   Pokud ho chcete ukončit a ponechat zařízení v nabíječce, stiskněte **tlačítko Domů** 🏠.

Menu režimu Dok

1. V **Režim základny** zvolte:
   - **Telefon**, chcete-li telefonovat.
   - **Prezentace**, chcete-li použít zařízení jako rámeček fotografií.
   - **Nerušit** aktivujete jedním stisknutím a dalším stisknutím funkci deaktivujete.

Poznámka: Nerušit je užitečné nastavení pro dobu, kdy nechcete být rušeni, například v noci nebo na jednání. Veškerá oznámení, výstrahy a hovory přestanou vydávat jakékoli zvuky, vibrace a nerozsvítí displej telefonu. Vypne se rovněž veškeré použití sítě, takže nebude možné používat příchozí ani odchozí hovory nebo zprávy. Můžete naplánovat, že se budou hodiny bez rušení opakovat každý den ve stejnou dobu. Během doby v režimu Nerušit můžete zapnout nebo vypnout zvuk budíku.

- **Hudba** pro vybrání přehrávané hudby (zrcadlí [1] z aplikace Hudba, viz Hudba, str.49).

  Poznámka: Pokud chcete usínat u hudby, můžete nastavit časovač spánku **Nastavení** ➔ **Hudba** ➔ **Čas spánku**, aby vypnul hudbu, až usnete.

- **Upozornění** pro nastavení upozornění a správu již nastavených upozornění (zrcadlí [1] z aplikace Upozornění, viz Upozornění, str.51).
- **Nastavení**, chcete-li vybrat pozadí displeje, styl hodin atd.

2. Zpět se dostanete pomocí tlačítka **Zpět** ↰.

My Doro Manager

Poznámka: Většina funkcí aplikace My Doro Manager je vázána na přístup k Internetu. V závislosti na způsobu využití vašeho telefonu může tato aplikace rychle spotřebovat značnou část pásma pro internet. Před použitím telefonu proto doporučujeme, abyste si u svého mobilního operátora vyžádali informace o parametrech datového spojení. Využívání datových služeb při roamingu může být velmi nákladné. Před využitím datového roamingu se proto u svého mobilního operátora informujte o cenách datových přenosů při roamingu.

My Doro Manager je aplikace, která vám umožní vyžádat si nápovědu od **pomocníka**, např. přítele nebo příbuzného (pokud používají zařízení se

1. Části toho, co uvidíte v režimu Dok, jsou odvozeny nebo pocházejí z jiných aplikací (v tomto případě jako repliky Hudebního přehrávače a Budíku). Chcete-li provést změny a odstranit obsah, musíte přejít do zdrojové aplikace (Hudební přehrávač a Budík).

systémem Android). Nápovědu lze poskytnout odkudkoli (tzv. vzdálená nápověda). Řadu informací o možnostech vašeho telefonu Doro Liberto® 820 Mini získáte také v dostupných videonávodech.

Poznámka: Uživatel telefonu Doro Liberto® 820 Mini i **osoby poskytující nápovědu** musí mít účty Google™ (adresy Gmail), aby mohli používat **My Doro Manager**. Účet Google je také možno používat s ostatními produkty Google, jako je YouTube, Google+, Google Play a Google Drive.

Stažení aplikace

Pro uživatele (v telefonu Doro Liberto® 820 Mini)

Pokud již máte účet Google™ připojený k telefonu Doro Liberto® 820 Mini

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **My Doro Manager**.
2. Vyberte účet a klepnutím na **Jméno** otevřete klávesnici a zadejte profil **uživatele**.

   Poznámka: Musíte použít stejné křestní jméno a příjmení, která jsou přidružená k účtu Google™, protože bude provedeno ověření.

Pokud nemáte účet Google™ připojený k telefonu Doro Liberto® 820 Mini

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **My Doro Manager**.
2. Zvolte **Přidat účet Google** a vyberte **Existující** nebo **Nový** a postupujte podle pokynů. Viz též Google™, str.26.

Pro osobu poskytující nápovědu (v zařízení osoby poskytující nápovědu)

1. Přejděte na **Obchod Play**.
2. Stáhněte do zařízení osoby poskytující nápovědu aplikaci **My Doro Manager** pro poskytování nápovědy.

Připojení osoby poskytující nápovědu k uživateli telefonu Doro Liberto® 820 Mini

Pro osobu poskytující nápovědu (v zařízení osoby poskytující nápovědu)

1. Přidejte/pozvěte **uživatele** zařízení Doro Liberto® 820 Mini zadáním jeho adresy v Gmailu.
2. Po odeslání požadavku ze zařízení **osoby poskytující nápovědu** se vraťte do **zařízení** uživatele.

V telefonu Doro Liberto® 820 Mini

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **My Doro Manager**.

   Tip: Aplikaci je také možné otevřít pomocí oznamovacího panelu, když přetažením dolů otevřete panel a klepnete na správu My Doro Manager.

2. Zobrazí se okno **Relativní požadavek**.
3. Rozhodněte, zda bude mít osoba poskytující nápovědu:
   - **Oprávnění ke čtení** a udělte osobě poskytující nápovědu oprávnění číst telefon Doro Liberto® 820 Mini.
   - **Oprávnění k zápisu** a udělte osobě poskytující nápovědu oprávnění zapisovat a provádět změny do telefonu Doro Liberto® 820 Mini.
     Osoba poskytující nápovědu neuvidí žádné osobní informace (zprávy, poznámky atd.) v telefonu uživatele, pouze aktuální aplikaci My Doro Manager a její nastavení.
4. Vyberte **Přijmout**, chcete-li přijmout vzdálenou pomoc, nebo vyberte **Odmítnout**.
5. Po dokončení vyberte **Uložit** ✔.

Doro Selection

Nejsnadnější metodou hledání aplikací je použití aplikace **Doro Selection**. Vyhledávání je snadnější díky kategoriím, do kterých jsou aplikace zařazené, jako např. doma, digitální život, zprávy, zdraví a kondice, finance a podobně. Rovněž zde najdete aplikace **Doporučuje společnost Doro** a také **Doporučuje**, nabízené prostřednictvím aplikace **My Doro Manager**.

Na domovské obrazovce vyberte položku **Nabídka** ➔ **Přidávání nových aplikací** umístěnou v levém horním rohu a vyberte:

- **Doporučuje společnost Doro**, chcete-li procházet některé vybrané aplikace.
- **Doro Selection** ➔ **Doporučuje společnost Doro**. Vyberte kategorii a potvrďte výběr pomocí ✔.
- **Hledání Obchod Google Play**, chcete-li přejít do **Obchod Play**.
- **Moje aplikace**, chcete-li zobrazit stažené aplikace.

- **Doporučuje**, chcete-li zobrazit doporučení zaslaná prostřednictvím aplikace **My Doro Manager**, viz My Doro Manager, str.23.

Google™

Pro využití všech možností, které váš telefon nabízí, je nutné založit si účet Google™. Jedná se o nejpohodlnější způsob správy aplikací, kontaktů, událostí v kalendáři, připomenutí a dalších možností, které váš telefon nabízí. Účet Google zároveň představuje pohodlnou možnost zálohování vašich dat pro případ ztráty telefonu.

Google™ Play

DŮLEŽITÉ

Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Poznámka: Musíte mít účet Google™, jestliže chcete využívat obchod **Play Store**. Váš účet Gmail je zároveň váš účet Google, takže můžete využívat uživatelské jméno a heslo Gmail pro používání dalších produktů Google, jako je YouTube, Google+, Google Play a Google Drive.

Můžete procházet seznam dostupných aplikací a her rozdělených do různých kategorií nebo uvedených v seznamech, např. Nejlepší placené a Nejlepší zdarma. Zároveň je možné vyhledat konkrétní aplikace nebo hry.

Některé aplikace jsou placené. V popisu aplikací je vždy uvedeno, zda jsou k dispozici zdarma nebo za poplatek. Platbu je možné provést pomocí Google™ Wallet, kterou lze zaregistrovat při zakládání účtu Google™, nebo při prvním nákupu v obchodě, případně také jiným z dostupných způsobů úhrady.

Vytvoření účtu Google™

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Obchod Play**.
2. Vyberte **Nová položka** a postupujte podle pokynů. Pokud již máte svůj účet, vyberte **Existující**.

Stažení aplikace

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Obchod Play**.
2. Vyberte požadovanou položku, kterou chcete stáhnout, procházením kategorií nebo pomocí funkce vyhledávání.
3. Klepnutím na položku zobrazte její detaily a podle pokynů dokončete instalaci/nákup.

   Poznámka: Předtím, než odsouhlasíte instalaci, si pečlivě přečtěte **Oprávnění vyžadovaná aplikací**.

Tip: Můžete také použít zástupce **Přidávání nových aplikací**.

Tip: Všechny stažené aplikace naleznete v sekci **Moje aplikace**. V Obchod Play klepněte na a vyberte **Moje aplikace**.

Otevření stažené aplikace

1. V Obchod Play klepněte na a vyberte **Moje aplikace**.
2. Vyberte staženou aplikaci. V případě potřeby vyberte **Otevřít**.

Tip: Přístup ke staženým aplikacím je také možný ze seznamu aplikací. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Obchod Play**.

Aktualizace instalované aplikace

1. V Obchod Play klepněte na a vyberte **Moje aplikace**.
2. Můžete zvolit aktualizaci všech aplikací, které je nutné aktualizovat, zvolením **Aktualizovat vše**, nebo můžete vybrat konkrétní aplikaci ➔ **Aktualizovat** a potvrdit volbu.

Odstranění nainstalované aplikace

1. V Obchod Play klepněte na a vyberte **Moje aplikace**.
2. Vyberte staženou aplikaci ➔ **Odinstalovat** a potvrďte výběr.

Zrušení předplatného aplikace

1. V Obchod Play klepněte na a vyberte **Moje aplikace**.
2. Vyberte aplikaci ➔ **Zrušit** a potvrďte výběr.

Další informace

1. V Obchod Play klepněte na a vyberte **Pomoc**.

2. Budete přesměrováni na webovou stránku Google™ Support.

Hovory

Odchozí hovor

1. Na domovské obrazovce vyberte **Telefon**.
2. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby.
3. Zvolením **Volat** vytočíte číslo.
4. Zvolením **Ukončit hovor** ukončíte nebo zrušíte hovor.

Tip: U mezinárodních hovorů zadejte před volací kód země mezinárodní předvolbu **+**. Dotkněte se a podržte **0**, dokud se nezobrazí **+**.

Hovor na číslo v seznamu kontaktů

1. Na domovské obrazovce vyberte **Telefon** ➔ **Kontakty**.
   Na domovské obrazovce můžete Kontakty otevřít rovněž pomocí **Nabídka** ➔ **Kontakty**.
2. Vyhledejte požadovaný kontakt v seznamu. V případě potřeby zadejte požadované číslo.
3. Zvolením **Ukončit hovor** ukončete hovor.

Přijetí hovoru

1. Zvolte **Přijmout** nebo zvolte **Odmítnout** a hovor odmítněte (obsazená linka).
2. Zvolením **Ukončit hovor** ukončete hovor.

Možnosti během hovoru

Ovládání hlasitosti

- Pomocí tlačítek pro nastavení hlasitosti můžete upravit hlasitost během hovoru. Úroveň hlasitosti se zobrazí na displeji.

Ztlumení zvuku

1. Během hovoru vyberte .
2. Vypněte zvolením .

Číselník (odesílání tónů)

1. Během hovoru vyberte .

2. Zadejte číslo.
3. Zavřete zvolením .

Reproduktor

1. Během hovoru vyberte .
2. Mluvte zřetelně do mikrofonu z maximální vzdálenosti 1 m. Pomocí tlačítek **+** nebo **-** nastavte hlasitost reproduktoru.
3. Vypněte zvolením .

Přidržení

1. Během hovoru stiskněte a vyberte **II**. Zobrazí se **Přidržet**.
2. Chcete-li se vrátit k hovoru, stiskněte a vyberte .

Přidání hovoru

1. Během hovoru stiskněte a vyberte **+**. První hovor bude přidržen.
2. Zadejte číslo nebo vyberte uložený kontakt v seznamu **Kontakty**.
3. Stiskněte a vyberte:
   - **Zaměnit**, chcete-li se vrátit k prvnímu hovoru. Pokud se chcete vrátit k druhému hovoru, opakujte postup od kroku 3. Zobrazí se aktuální číslo/kontakt.
   - **Spojit hovory**, chcete-li zahájit **Konferenční hovor** (skupinový hovor). Chcete-li přidat další kontakty, opakujte postup od kroku 1.
   - **Rozdělení** (při skupinovém hovoru), pokud chcete rozdělit skupinový hovor. Hovory potom můžete přepínat.
4. Stisknutím tlačítka **Ukončit hovor** ukončete všechny aktivní hovory.

Sluchátka

- Připojte sluchátka do konektoru sluchátek. Interní mikrofon v telefonu se automaticky odpojí.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Používáním sluchátek při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Při používání sluchátek pečlivě nastavte hlasitost.

Výpis hovorů

1. Na domovské obrazovce vyberte **Telefon** → **Výpis hovorů**.

2. Všechny hovory se zobrazí v seznamu: **Nepřijatý**, **Odchozí** nebo **Příchozí**.
3. Vyberte číslo v protokolu hovorů.
   - Chcete-li volat, vyberte .
   - Chcete-li napsat a odeslat textovou zprávu (SMS), vyberte .
   - Chcete-li napsat a odeslat e-mailovou zprávu, vyberte .
   - Chcete-li upravit stávající kontakt, stiskněte .
   - Chcete-li přidat jako nový kontakt, vyberte .
   - Chcete-li kontakt odstranit, stiskněte a vyberte **Odstranit**.
   - Vyberte u položek, které chcete odstranit, nebo vyberte **Vybrat vše**.
   - Chcete-li zobrazit historii, stiskněte a vyberte **Zobrazení historie kontaktu**.

Odstranění čísel

1. Na domovské obrazovce vyberte **Telefon** ➔ **Výpis hovorů**.
2. Stiskněte a vyberte **Odstranit**.
3. Vyberte u položek, které chcete odstranit, nebo vyberte **Vybrat vše**.
4. Vyberte a potvrďte volbu pomocí **Odstranit**.

Hlasová schránka

Pokud vaše předplatné zahrnuje záznamníkovou službu, volající vám mohou zanechat hlasovou zprávu, když nemůžete přijmout jejich hovor. Hlasová schránka je služba sítě a možná si ji nejprve budete muset předplatit. Další informace a číslo hlasové schránky získáte od poskytovatele služeb.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Telefon**.
2. Stiskněte a vyberte **Nastavení volání** ➔ **Hlasová schránka**.
3. Zkontrolujte nebo zadejte název a číslo schránky poskytovatele služeb.
4. Po dokončení uložte nastavení zvolením .

5. Hlasovou schránku zavoláte klepnutím na ikonu **Hlasová schránka** v levém horním rohu. Při prvním zavolání obdržíte od poskytovatele služeb pokyny k nastavení vaší hlasové schránky.

Tip: Pokud chcete zavolat hlasovou schránku, na domovské obrazovce vyberte **Telefon** ➔ **Hlasová schránka**.

Tísňová volání

Tísňové volání můžete provést kdykoli je telefon zapnutý. Zadejte hlavní místní nouzové číslo pro danou lokalitu a vyberte **Volat**.

V některých sítích je možné volat na čísla tísňových linek i bez platné SIM karty. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Kontakty

Přidání nového kontaktu

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Kontakty**.
2. Zvolte **Přidat kontakt**.
3. Zadejte jméno, čísla včetně předvoleb a další požadované informace. Další informace naleznete v části Zadávání textu, str.12.
4. Chcete-li přidat obrázek, vyberte **Přidat obrázek**:
   - **Galerie**, pokud chcete vybrat stávající obrázek.
   - **Fotoaparát**, pokud chcete vyfotografovat obrázek fotoaparátem.
5. Po dokončení vyberte .

Hledání kontaktů

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Kontakty**.
2. Začněte zadávat jméno nebo číslo do pole hledání . Během psaní se budou zobrazovat filtrované výsledky.
3. Vyberte požadovaný kontakt klepnutím.

Úpravy kontaktu

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Kontakty**.
2. Otevřete stávající kontakt.
3. Zvolte **Upravit**.
4. Zadejte aktualizace.

5. Po dokončení vyberte **Uložit**.

Přidání oblíbeného kontaktu

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** → **Kontakty**.
2. Otevřete stávající kontakt.
3. Zvolte **Upravit**.
4. Vyberte a přidejte kontakt jako oblíbený.
5. Po dokončení vyberte .

Tip: Oblíbené kontakty snadno naleznete pomocí příznaku . Chcete-li kontakt odebrat z oblíbených, zopakujte kroky 1–3, vyberte a potvrďte volbu pomocí .

Odeslání detailů kontaktu

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** → **Kontakty**.
2. Otevřete stávající kontakt.
3. Stiskněte a vyberte **Sdílet**:
   - **Zprávy**, chcete-li odeslat položku jako obrázkovou zprávu. Další informace naleznete v části Vytváření a odesílání zpráv, str.34.
   - **E-mail**, chcete-li odeslat položku v e-mailu. Další informace naleznete v části Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy, str.37.

Odstranění kontaktu

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** → **Kontakty**.
2. Stiskněte a vyberte **Odstranit**.
3. Vyberte u položek, které chcete odstranit, nebo vyberte **Vybrat vše**.
4. Potvrďte volbu pomocí .

Import kontaktů

Ze SIM karty

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** → **Kontakty**.
2. Stiskněte , vyberte **Import** a potvrďte volbu.

Tip: Můžete použít také aplikaci My Doro Manager ke správě vašich kontaktů pomocí libovolného webového prohlížeče, když přejdete na www.mydoromanager.com. Další informace naleznete v části My Doro Manager, str.23.

ICE (In Case of Emergency)

V případě úrazu je důležité mít tyto informace co nejdříve, což zvýší šance na přežití. Pro zvýšení vlastní bezpečnosti zadejte nouzový kontakt ICE. První osoby, které zareagují, získají v případě nouze z vašeho telefonu přístup k dodatečným informacím, jako jsou léky, které užíváte, nebo kontakt na nejbližší příbuzné. Všechna pole jsou nepovinná, ale čím více informací poskytnete, tím lépe.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Kontakty** ➔ **Nouzové situace** (**ICE**).
2. Vyberte **Vytvořit kartu ICE** a zadejte své zdravotní informace:
   - **Jméno**
   - **Narození** – zadejte datum narození.
   - **Výška**
   - **Hmotnost**
   - **Jazyk** – zadejte upřednostňovaný jazyk.
   - **Pojištění** – zadejte svou zdravotní pojišťovnu a číslo pojištěnce.
   - Pomocí **Kontakt 1** vyberte kontakt a číslo z kontaktů. Pokud je to možné, uveďte svůj vztah ke kontaktům ICE v kontaktech, např. „ICE Manželka Mary Smithová“.
   - Pomocí **Stav** zadejte veškeré informace o zdravotním stavu/lékařských přístrojích (např. diabetik, kardiostimulátor).
   - Pomocí **Alergie** zadejte veškeré známé alergie (např. na penicilin, bodnutí včelou).
   - **Krevní skupina**
   - Pomocí **Očkování** zadejte veškerá relevantní očkování.
   - Pomocí **Léky** zadejte veškeré léky, které užíváte.
   - Pomocí **Další informace** zadejte ostatní informace (např. dárce orgánů, závěť, souhlas s operací).
3. Po dokončení vyberte ✔.

Tip: Kontakty ICE snadno najdete pomocí příznaku ICE.

Zprávy

Pro odesílání a přijímání textových zpráv a obrázkových zpráv potřebujete specifická nastavení, která získáte od svého poskytovatele služeb.

Poznámka: V případě, že se rozhodnete zaslat zprávu více příjemcům, bude zpoplatněna každá z odeslaných zpráv (maximálně 10).

Textové a obrázkové zprávy

Vytváření a odesílání zpráv

1. Na domovské obrazovce vyberte **Zprávy**.
2. Posouváním seznamu vyberte kontakt, napište do pole vyhledávání číslo nebo jméno a vyhledejte kontakty, nebo klepněte na ikonu a zadejte nového příjemce.
3. Vyberte **Napsat zprávu** a vytvořte zprávu.
4. V případě potřeby stiskněte a vyberte:
   - **Přiložit soubor** a přidejte přílohu.
   - **Přidat předmět** nebo **Odebrat předmět**.
   - **Přidat příjemce** a **Seznam příjemců**.
   - V **Seznam příjemců** vyberte , chcete-li odebrat příjemce ze seznamu.
5. Po dokončení vyberte **Odeslat**.

Nastavení textových zpráv

K používání textových zpráv je zapotřebí číslo střediska zpráv, které je normálně v telefonu automaticky nastaveno. Číslo získáte od svého operátora sítě.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Zprávy**.
2. Zvolte .
3. Zvolte **Nastavení zpráv** ➔ **SMS**.
4. V případě potřeby klepněte na textové pole a upravte číslo střediska SMS.
5. Přepnutím zapnete **Doručenky**.

6. Po dokončení vyberte ✔.

Nastavení obrázkových zpráv

K používání obrázkových zpráv je zapotřebí profil MMS a dále musíte mít vy i příjemce tarif, který umožňuje obrázkové zprávy. Profil MMS je často předinstalován. Pokud tomu tak není, požádejte o informace poskytovatele služeb.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Zprávy**.
2. Zvolte ☰.
3. Zvolte **Nastavení zpráv** ➔ **MMS**.
4. V případě potřeby klepněte na **Profil MMS** a upravte profil MMS.
5. Přepnutím zapnete **Doručenky**.
6. Přepnutím zapnete **Oznámení o přečtení**.
7. Po dokončení vyberte ✔.

Poznámka: Pro přístup k internetu a odesílání a přijímání obrázkových zpráv je nutné provést správná nastavení poskytovatele vašeho účtu. Někteří poskytovatelé služeb vyžadují ruční nastavení poskytovatele účtu. Další informace naleznete v části Datová připojitelnost, str.44.

E-mail

DŮLEŽITÉ
Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Tip: Gmail je vždy k dispozici v rámci **Google Apps**.

Nastavení stávající e-mailové adresy

Postup nastavení stávajícího e-mailového účtu, který podporuje protokol imap/pop3.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **E-mail**.
2. Zvolte ✚ **Přidat účet**.
   - **Přidat existující účet**

- **Vytváření účtu Gmail**

3. Potvrďte volbu pomocí ✔.
4. Stiskněte ☰ a vyberte:
   - **Správa účtů** a vyberte účet nebo **Chcete přidat další účet?**. Dalším stisknutím ☰ zobrazíte další možnosti.
   - **Odstranění e-mailu**.
   - **Nastavení e-mailu** a zadejte vlastní nastavení.

V případě potřeby zadejte požadovaná nastavení ručně a po dokončení zvolte ✔. Další informace získáte od svého poskytovatele e-mailových služeb.

Nastavení dalšího e-mailového účtu

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **E-mail**.
2. Stiskněte ☰ a vyberte **Správa účtů** ➔ **Chcete přidat další účet?**.
3. Zadejte stávající e-mailovou adresu a heslo, nebo vyberte účet v seznamu.
4. Po dokončení vyberte ✔ **OK**.

V případě potřeby zadejte požadovaná nastavení ručně, po dokončení zvolte ✔. Další informace získáte od svého poskytovatele e-mailových služeb.

Přepínání mezi účty

Pokud vytvoříte více než jeden e-mailový účet, můžete mezi účty přepínat.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **E-mail**.
2. Stiskněte ☰, vyberte **Správa účtů** a vyberte požadovaný účet.

Nastavení výchozího účtu

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **E-mail**.
2. Stiskněte ☰ a vyberte **Správa účtů**.
3. Stiskněte znovu ☰ a vyberte **Výchozí e-mailový účet**. Vyberte požadovaný účet.
4. Po dokončení vyberte ✔ **OK**.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **E-mail**.
2. Vyberte **Napsat e-mail** a vyberte kontakt v seznamu, klepněte na **Hledání jmen a e-mailů**, nebo klepněte na a zadejte e-mailovou adresu ručně a potvrďte volbu pomocí . Chcete-li přidat další kontakty, stiskněte a vyberte **Seznam příjemců**.
3. Vytvořte zprávu.
4. V případě potřeby vyberte a přidejte přílohu. Potvrďte volbu klepnutím na **OK**.
5. Po dokončení vyberte **Další** ➔ **Odeslat**.

Přijaté/Odeslané/Koncepty

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **E-mail**.
2. Klepněte na horní pole na obrazovce a vyberte složku e-mailů.
3. V případě potřeby aktualizujte přijatou poštu zvolením **Kontrola nových e-mailů**.

Synchronizace

Vyberte, kdy má být povolena synchronizace e-mailových účtů.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **E-mail**.
2. Stiskněte a vyberte **Nastavení e-mailu** ➔ **Synchronizace**. Vyberte **Frekvence obnovování e-mailů** v seznamu:
   - **Ručně**
   - **15 minut**
   - **30 minut**
   - **1 hodina**
   - **3 hodiny**
   - **Dle příchozích**
3. Po dokončení vyberte .

Tip: Chcete-li snížit poplatky za data a šetřit baterii, vyberte **Ručně**.

Stahování příloh

Tuto možnost vyberte, chcete-li automaticky stahovat přílohy.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **E-mail**.
2. Stiskněte a vyberte **Nastavení e-mailu** ➔ **Stáhnout přílohy**.
3. Zapněte funkci zvolením .
4. Po dokončení vyberte .

Podpis

Při odesílání e-mailů z telefonu Doro Liberto® 820 Mini můžete automaticky přidávat podpis.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **E-mail**.
2. Stiskněte a vyberte **Nastavení e-mailu** ➔ **Podpis**.
3. Klepněte na **Typ podpisu** a vyberte možnost.

   Tip: Chcete-li přidat vlastní podpis, vyberte **Vlastní podpis** a potvrďte volbu pomocí . Klepněte do bílého obdélníku níže (výchozí nastavení: **Odesláno z telefonu Doro**), čímž otevřete klávesnici a můžete zadat požadovaný text. Potvrďte volbu klepnutím na **Další**.

4. Po dokončení vyberte .

Kamera

Pomocí kamery lze pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

Tip: Stisknutím a přidržením tlačítka Fotoaparát aktivujete fotoaparát na libovolné obrazovce nebo v libovolném režimu s výjimkou režimu **Vypnout**. Tlačítko Fotoaparát je umístěno v pravé dolní části telefonu.

Tip: Chcete-li pořídit ostré fotografie, otřete objektiv suchým hadříkem.

Fotografování

1. Na domovské obrazovce vyberte **Fotoaparát**.
2. V případě potřeby klepněte na ikonu režimu kamery ().
3. Pro pořízení fotografie vyberte . Obrázek se uloží automaticky.

Nahrávání videa

1. Na domovské obrazovce vyberte **Fotoaparát**.

2. V případě potřeby klepněte na ikonu režimu kamery (📹).
3. Pro zahájení nahrávání vyberte .
4. Pro zastavení nahrávání vyberte .

Nastavení

1. Na domovské obrazovce vyberte **Fotoaparát**.
2. Pro přístup k softwarovým klávesám stiskněte a vyberte:
3. Zvolením ➔ **Normální režim** se dostanete k softwarovým klávesám a **Nastavení fotoaparátu**.
   - **Režim blesku** – vyberte možnost.
   - **Orientace fotoaparátu** – vyberte přední nebo zadní fotoaparát.
   - **Režim scény** A – zobrazí se další možnosti.
4. Potom můžete znovu stisknout a vybrat **Jednoduchý režim**, čímž skryjete softwarové klávesy a **Nastavení fotoaparátu**.

Galerie

Všechny obrázky pořízené fotoaparátem, přijaté fotografie a nahraná videa se ukládají do **Moje galerie**.

Poznámka: Všechny obrázky musí být uloženy ve složce **Pictures** a všechny videosoubory musí být uloženy ve složce **Movies** na paměťové kartě. V případě potřeby vytvořte složku pomocí počítače. Další informace naleznete v části Připojení telefonu k počítači, str.46. Pokud je jako výchozí úložiště nastavena paměťová karta, všechny fotografie a videa pořízené telefonem jsou uloženy ve složce **DCIM** na paměťové kartě.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Galerie**.
2. Vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, nebo video, které chcete přehrát.

Tip: Moje galerie je dostupná také z režimu fotoaparátu pomocí miniatury v levém dolním rohu.

Sdílení fotografie nebo videa

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Galerie**.
2. Vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, nebo video, které chcete přehrát.
3. Stiskněte **Sdílet** a vyberte:

   Tip: Pokud nejsou zobrazené softwarové klávesy, zobrazte je jedním klepnutím na obrazovku.

   - **Zprávy**, chcete-li odeslat položku jako obrázkovou zprávu. Další informace naleznete v části Vytváření a odesílání zpráv, str.34.
   - **E-mail**, chcete-li odeslat položku v e-mailu. Další informace naleznete v části Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy, str.37.
   - **Bluetooth**, chcete-li odeslat položku pomocí technologie Bluetooth. V případě potřeby povolte zapnutí Bluetooth. Další informace naleznete v části Bluetooth®, str.45.

   nebo libovolnou jinou možnost v seznamu.
4. Po dokončení vyberte ✔.

Nastavit jako

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Galerie**.
2. Vyberte fotografii.
3. Stiskněte a vyberte **Nastavit jako**:
   - **Kontakty**, pokud chcete vybrat uložený kontakt v seznamu nebo přidat nový. Další informace naleznete v části Přidání nového kontaktu, str.31.
   - **Tapeta**, pokud chcete nastavit položku jako tapetu domovské obrazovky.
   - **Zamknutá obrazovka**, pokud chcete nastavit položku jako tapetu zamčené obrazovky.

Odstranění fotografie nebo videa

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Galerie**.
2. Stiskněte a vyberte **Odstranit**.
3. Vyberte u položek, které chcete odstranit, nebo vyberte **Vybrat vše**.

4. Vyberte ✔ a potvrďte volbu.

Tlačítko pro přivolání pomoci

⚠ UPOZORNĚNÍ

Když je aktivován hovor pro přivolání pomoci, telefon se automaticky nastaví do režimu handsfree/reproduktoru. Při používání režimu handsfree nedržte zařízení blízko ucha, protože hlasitost může být mimořádně vysoká.

Aby byl pokud možno každý den bezpečný, je telefon vybaven tlačítkem pro přivolání pomoci ((●)). Tlačítko pro přivolání pomoci umožňuje snadno kontaktovat předem stanovená telefonní čísla v Seznamu čísel pro přivolání pomoci. Před použitím tlačítka pro přivolání pomoci musí být tlačítko aktivováno, musí být do seznamu čísel přidána telefonní čísla a musí být upravena textová zpráva s požadovanými informacemi.

- Stiskněte a podržte tlačítko pro přivolání pomoci ((●)) po dobu 3 sekund nebo jej stiskněte dvakrát během 1 sekundy. Hovor pro přivolání pomoci bude zahájen asi po 5 sekundách. Během této doby můžete zabránit případnému falešnému poplachu stisknutím tlačítka Storno.
- Textová zpráva (SMS) se žádostí o pomoc bude zaslána všem příjemcům.
- Textová zpráva (SMS) o vaší poloze bude zaslána všem příjemcům.
- Na telefonní číslo prvního příjemce uvedené v seznamu bude provedeno volání. Pokud nebude hovor do 25 sekund přijat, vytočí se další číslo. Volání se opakuje třikrát nebo do přijetí hovoru nebo do stisknutí tlačítka Storno.

Konfigurace tlačítka asistence

Vyberte, jak bude při použití tlačítka pro přivolání pomoci aktivována funkce pro přivolání pomoci.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ 🔧 **Nastavení**.
2. Zvolte ((●)) **Tlačítko asistence**.
3. Zvolte **Konfigurace tlačítka asistence**:
   - **Vyp**, chcete-li tlačítko pro přivolání pomoci vypnout.

- **Zap normálně**, chcete-li aktivovat tlačítko pro přivolání pomoci stisknutím a podržením tlačítka po dobu přibližně 3 sekund nebo stisknutím dvakrát během 1 sekundy.
- **Zap (3)**, chcete-li tlačítko aktivovat stisknutím tlačítka třikrát během 1 sekundy.

4. Po dokončení vyberte ✔.

Seznam čísel pro asistenci

Vyberte čísla, která budou volána po stisknutí tlačítka pro přivolání pomoci.

DŮLEŽITÉ
Vždy informujte příjemce, že je máte uvedeny jako své tísňové kontakty.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Tlačítko asistence**.
3. Zvolte **Seznam čísel pro asistenci**.
4. Zvolte **Přidat kontakt**.
5. Posouváním seznamu vyberte kontakt, napište do pole vyhledávání číslo nebo jméno a vyhledejte kontakty, nebo klepněte na ikonu a zadejte nového příjemce.
6. Po dokončení vyberte ✔.

Chcete-li odstranit kontakt, stiskněte znaménko minus za číslem.

Poznámka: Některé soukromé bezpečnostní agentury nabízejí možnost automatického přijetí hovorů od klientů. Před použitím čísla bezpečnostní agentury se vždy nejprve spojte s jejími pracovníky.

Vlastní text

Po stisknutí tlačítka pro přivolání pomoci může být kontaktům v seznamu zaslána textová zpráva.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Tlačítko asistence**.
3. Zvolte **Vlastní text**.
4. V případě potřeby klepněte na textové pole a upravte zprávu.

5. Po dokončení vyberte ✔.

Tip: Přepnutím vypnete funkci.

Typ signálu

Vyberte typ signálu pro sekvenci pomoci.

Poznámka: Touto akcí se nastaví signál zařízení 820, NIKOLI signál pro příjemce.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Tlačítko asistence**.
3. Zvolte **Typ signálu**:
   - **Vys**
   - **Níz**
   - **Tichý**

Poloha domova

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Tlačítko asistence**.
3. Zvolte **Poloha domova**.
4. Klepněte na **Hledání**.

Po dokončení vyberte ✔.

Připojitelnost

Síťové služby a poplatky

Toto zařízení je schváleno pro použití v sítích WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz. K použití zařízení si musíte předplatit služby u poskytovatele služeb.

Použití síťových služeb může znamenat poplatky za přenos dat. Některé funkce produktu vyžadují podporu ze sítě a pravděpodobně si je budete muset předplatit.

Některé operace a funkce závisí na SIM kartě nebo na síti, nebo závisí na kompatibilitě zařízení a podporovaných formátech obsahu. Některé služby jsou účtovány samostatně.

Datová připojitelnost

Pokud potřebujete připojení k internetu, můžete na svém telefonu aktivovat datové spojení (také nazývané „mobilní data“). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb. Před použitím datového spojení se ujistěte, že je poskytovatel účtu shodný s provozovatelem vaší sítě.

Tip: Informace o připojení k Wi-Fi najdete v části Bezdrátové sítě (Wi-Fi), str.19.

Povolení datového spojení

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Mobilní data**.
3. Přepněte pro aktivaci funkce.
4. Po dokončení vyberte ✔.

Poskytovatel služeb

Pro přístup k internetu a odesílání a přijímání obrázkových zpráv je nutné provést správná nastavení poskytovatele vašeho účtu. Někteří poskytovatelé služeb vyžadují ruční nastavení poskytovatele účtu.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Mobilní data** ➔ **Další...**.
3. Klepněte na **Názvy přístupových bodů** (**APN**).
4. Vyberte svého poskytovatele účtu.
5. Pro návrat stiskněte .

Poznámka: Pokud není váš poskytovatel účtu v seznamu, stiskněte , vyberte **Nový přístupový bod** a zadejte potřebné informace. Po dokončení stiskněte a vyberte **Uložit**. Správné nastavení obdržíte od poskytovatele účtu.

Používání datových služeb

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Mobilní data** ➔ **Využití dat**.

Tip: Počítadlo přenesených dat lze každý měsíc vynulovat. Zajistíte si tak přesné informace o svých nákladech na datové spojení.

Datový roaming

Využívání datových služeb při roamingu může být velmi nákladné. Před použitím datového roamingu si u svého poskytovatele služeb vyžádejte informace o cenách datových přenosů.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Mobilní data** ➔ **Další...**.
3. Klepněte na **Datový roaming** a zapněte nebo vypněte funkci.
4. Pro návrat stiskněte .

Bluetooth®

Telefon můžete bezdrátově připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií Bluetooth®, jako jsou sluchátka nebo jiné telefony.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení** ➔ **Bluetooth**.
2. Přepnutím zapněte funkci a zobrazte další možnosti.

Poznámka: Stisknutím zobrazíte dostupné sítě.

Tip: Zapnutí můžete provést také zvolením a vybráním **Bluetooth** v menu, které se zobrazí. Klepnutím na **Bluetooth** zobrazíte další možnosti.

Nastavení sítě

Pokud je telefon v dosahu, vybere automaticky vaši domovskou síť (poskytovatele služeb). Pokud není v dosahu domovské sítě, můžete použít jinou síť za předpokladu, že váš operátor má její použití smluvně povoleno. Tato možnost se nazývá roaming. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Poznámka: Využívání datových služeb při roamingu může být velmi nákladné. Před použitím datového roamingu si u svého poskytovatele služeb vyžádejte informace o cenách datových přenosů. Další informace naleznete v části Datový roaming, str.45.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Zvolte **Mobilní data**.
3. Zvolte **Další...** ➔ **Síťoví operátoři:**

- **Vybrat ručně** pro zobrazení seznamu dostupných operátorů (zobrazí se po kratším prodlení).
- **Zvolit automaticky**.

4. Pro návrat stiskněte .


Režim Letadlo

Aktivujte **režim Letadlo**, ve kterém se telefon odpojí od sítě a rádiových vysílačů, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Na telefonu můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a další obsah uložený na paměťové kartě nebo ve vnitřní paměti.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení**.
2. Vyberte **Režim Letadlo** a zapněte režim přepnutím .
3. Po dokončení vyberte .

Tip: Zapnutí můžete provést také tak, že stisknete a podržíte **tlačítko pro zapnutí** a v menu, které se otevře, vyberete **Režim V letadle**. Pomocí oznamovacího panelu můžete také zapnout režim Letadlo.
Režim Letadlo aktivujte, pokud se nacházíte v místech, kde není k dispozici pokrytí sítě. Ušetříte tak energii, kterou by jinak telefon spotřeboval při opakovaném vyhledávání dostupných sítí. Máte-li aktivovaná upozornění, lze je v tomto režimu využít.

Připojení telefonu k počítači

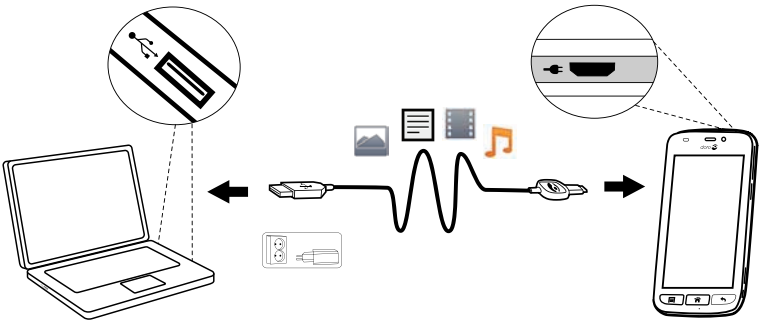

Po připojení telefonu k počítači budete moci začít přenášet obrázky, hudbu a další typy souborů. Postačí spojit telefon s počítačem kabelem USB. V Průzkumníkovi v počítači můžete přetahovat obsah mezi telefonem a počítačem.

Poznámka: Některý materiál chráněný autorskými právy zřejmě nebude možné přenést.

Tip: Pokud je jako výchozí úložiště nastavena paměťová karta, všechny fotografie a videa pořízené telefonem jsou uloženy ve složce **DCIM** na paměťové kartě.

Přetahování obsahu mezi telefonem a počítačem

1. Spojte telefon s počítačem kabelem USB.

   Poznámka: Uživatelé počítačů Mac najdou informace na https://www.android.com/filetransfer/.

2. Na obrazovce **USB připojeno** klepněte na **Zapnout úložiště USB** a zapněte přístup k úložišti.
3. Vyčkejte, až se v Průzkumníkovi v počítači zobrazí telefon nebo paměťová karta jako externí disk.
4. Nyní můžete přetahovat vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.
5. Vyberte **Vypnout úložiště USB** a vypnete přístup k úložišti. V případě potřeby použijte v počítači také funkci **Bezpečně odebrat hardware**.
6. Po dokončení odpojte kabel USB.

Poznámka: Když je telefon/paměťová karta připojen k počítači, telefon nemůže paměťovou kartu používat. Pravděpodobně nebudou k dispozici některé funkce a aplikace v telefonu, např. fotoaparát. Pomocí kabelu USB lze přenášet soubory u většiny zařízení a operačních systémů podporujících režim Velkokapacitního paměťového zařízení.

Internet (webový prohlížeč)

DŮLEŽITÉ

Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Internet**.
2. Zvolte **Hledání slov/adres**. Zadejte webovou adresu nebo hledaný termín a vyberte **Hledání**.

Použití webového prohlížeče

Při otevření webového prohlížeče se ve výchozím nastavení zobrazí stránka vyhledávání.

Klepněte na:

- , chcete-li přejít na **Moje záložky**. Pomocí **Hledání** se dostanete ke svým oblíbeným položkám.
- , chcete-li přejít na **Moje stránky** a zobrazit poslední vyhledávání.

Po zobrazení výsledku vyhledávání můžete klepnout na:

- v levém horním rohu, chcete-li provést nové vyhledávání.
- , chcete-li uložit výsledek vyhledávání jako oblíbenou položku.

Tip: Stisknutím zobrazíte dostupné sítě.

Aktualizace

- Klepněte na ikonu v pravém horním rohu pole vyhledávání, chcete-li aktualizovat aktuální webovou stránku.

Sdílení

1. Ve webovém prohlížeči při prohlížení webové stránky stiskněte .
2. Zvolte **Sdílet**:
    - **Zprávy**, chcete-li odeslat položku jako obrázkovou zprávu. Další informace naleznete v části Vytváření a odesílání zpráv, str.34.
    - **E-mail**, chcete-li odeslat položku v e-mailu. Další informace naleznete v části Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy, str.37.
    - Nebo jakoukoli jinou možnost v seznamu.

Doplňkové aplikace

Aplikací může být program nebo hra, kterou můžete použít v telefonu Doro Liberto® 820 Mini. V závislosti na trhu a poskytovateli služeb se mohou předinstalované aplikace lišit. Některé aplikace potřebují přístup k Internetu. Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb. Některé aplikace jsou placené. V popisu aplikací je vždy uvedeno, zda jsou k dispozici zdarma nebo za poplatek. Používání

stažených a nainstalovaných aplikací nic nestojí, kromě případu, kdy je zapotřebí internetové připojení.

Ke stažení a nainstalování všech aplikací, které potřebujete, použijte Doro Selection nebo Google™ Play.

Tip: Můžete použít zástupce **Přidávání nových aplikací**.

Aplikace Google

DŮLEŽITÉ
Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Všechny předinstalované aplikace Google™ naleznete v sekci **Google Apps**. V závislosti na trhu se mohou předinstalované aplikace lišit.

- Na domovské obrazovce vyberte **Google Apps** a otevřete aplikace Google™.

nebo

- Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Google** a otevřete aplikace Google™.

Hudba

Hudební přehrávač můžete použít k poslechu hudby nebo jiných zvukových souborů.

Přehrávání hudby

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Hudba**.
2. Vyberte v rozevíracím menu řazení podle **Název**, **Interpret** (výchozí nastavení), **Album**, **Žánr** nebo **Oblíbené položky**.
3. Vyberte skladbu v seznamu. Automaticky se přehraje další skladba.
   - Pomocí ⏸ pozastavíte skladbu.
   - Stisknutím 🏠 se vrátíte na domovskou obrazovku. Hudba se bude dál přehrávat.
4. Stiskněte ☰:
   - **Označit jako oblíbené**, chcete-li vybrat skladbu jako oblíbenou.

- **Smyčka**, chcete-li přehrávat skladby opakovaně.
- **Nastavit jako** a vyberte:
  - **Vyzváněcí tón**, chcete-li nastavit skladbu jako vyzváněcí tón.
  - **Zvuk upozornění**, chcete-li nastavit skladbu jako tón budíku.
- **Odstranit**:
  - Vyberte u položek, které chcete odstranit, nebo vyberte **Vybrat vše**.
  - Vyberte a potvrďte volbu pomocí **Odstranit**.

Poznámka: Všechny zvukové soubory musí být uloženy ve složce s názvem **Music** na paměťové kartě nebo v interní paměti. V případě potřeby vytvořte složku pomocí počítače. Další informace naleznete v části Připojení telefonu k počítači, str.46.

FM rádio

FM rádio má frekvenční rozsah od 87,5 do 108,0 MHz.

Tip: Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality zvuku, nastavte telefon do režimu spánku krátkým stisknutím **tlačítka pro zapnutí**.

Zapnutí rádia

1. Připojte sluchátka do konektoru sluchátek.
2. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** → **FM rádio**.
   Rádio je zapnuté. Zobrazí se naladěná frekvence.
3. Pomocí tlačítka nebo vyhledejte kanály a stisknutím tlačítka je přehrajte.
   Přejetím po stupnici nastavte frekvenci ručně.
   Pomocí bočních tlačítek **+**/**-** upravte hlasitost.

   Tip: Vyberte , pokud chcete uložit vybraný kanál jako oblíbený. Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku. Rádio bude hrát dál.
4. Odpojením sluchátek se rádio vypne.

Možnosti

1. V Rádiu stiskněte :
   - **Reproduktor zap.**, chcete-li poslouchat rádio z reproduktoru. Pomocí bočních tlačítek **+/-** upravte hlasitost.
   - **Konec**, chcete-li rádio vypnout.

Upozornění

Aby budík fungoval správně, musí být telefon zapnutý.

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Upozornění**.
2. Zvolte **Přidat upozornění**.
3. Zadejte čas buzení (HH:MM), vyberte ✔.
4. V případě potřeby vyberte zvuk budíku a potvrďte volbu pomocí ✔.
5. V případě potřeby vyberte **Opakovat** a zaškrtněte požadované dny. Po dokončení vyberte ✔.
6. Po dokončení vyberte ✔ **Uložit**.

Tip: Chcete-li šetřit baterii a blokovat příchozí hovory nebo zprávy, můžete zapnout **Režim Letadlo** a zachovat funkce budíku, viz Režim Letadlo, str.46.

Zapnutí a vypnutí budíku

1. Zapněte nebo vypněte přepnutím .

Úpravy nebo odstranění budíku

1. Vyberte budík:
   - Zadejte aktualizace a vyberte ✔**Uložit**.
   - Stiskněte  a vyberte **Odstranit** ✔.

Kalendář

Přidání události

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Kalendář**.
2. Zvolte **Přidat událost**.
3. Zadejte požadované informace a nastavte upozornění.
4. Po dokončení vyberte ✔ **Uložit**.

Tip: Chcete-li upravit událost, vyberte událost ➔ **Upravit událost**.

Režim zobrazení

- V režimu kalendáře vyberte **Zobrazení měsíců**, **Zobrazení dní** nebo **Události**, chcete-li nastavit režim zobrazení.

Navigace

- V režimu kalendáře vyberte ◀ nebo ▶, chcete-li změnit měsíc nebo den.

Poznámky

Přidání poznámky

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Poznámky**.
2. Vyberte **Přidat poznámku** a zadejte text.
3. Po dokončení vyberte ✔ **Uložit**.

Tip: Chcete-li poznámku upravit, vyberte ji a aktualizujte.

Sdílení poznámky

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Poznámky**.
2. Vyberte a otevřete poznámku.
3. Stiskněte ☰ a vyberte **Odeslat**.
4. Vytvořte zprávu a přidejte příjemce. Další informace naleznete v části Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy, str.37.
5. Po dokončení vyberte **Odeslat**.

Odstranění poznámky

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Poznámky**.
2. Stiskněte ☰ a vyberte **Odstranit**.
3. Vyberte 🗑 u položek, které chcete odstranit, nebo vyberte **Vybrat vše**.
4. Vyberte ✔ a potvrďte volbu.

Baterka

- Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Svítilna**.

Pro vypnutí přepněte ⬭.

Časovač

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Časovač**.
2. Pomocí ▲ a ▼ nastavte minuty a sekundy. Potvrďte nastavení pomocí ✔.
3. Po dokončení vyberte **Začátek**.

Tip: Když je spuštěná aplikace časovače, můžete telefon používat běžným způsobem, za předpokladu, že je zapnutý.

Kalkulačka

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Kalkulačka**.
2. Zadejte první číslo, vyberte operaci (+, -, x, ÷) a zadejte další číslo. V případě potřeby opakujte postup.
3. Zvolením = vypočítejte výsledek.

Záznamník

Pomocí záznamníku můžete nahrávat poznámky a zprávy.

Nahrávání

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Záznamník**.
2. Tlačítkem spusťte nahrávání.
3. Tlačítkem zastavte nahrávání.
4. Když bliká doba nahrávání, tlačítkem uložte nahrávku.

Poslech nahrávky

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Záznamník**.
2. Zvolte **Seznam nahrávek**.
3. Vyberte nahrávku, kterou si chcete poslechnout.

Tip: Můžete také stisknout tlačítko ihned po nahrání.

Sdílení nahrávky

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Záznamník**.
2. Zvolte **Seznam nahrávek**. Stiskněte , vyberte **Odeslat**.

3. Zaškrtněte vybrané nahrávky nebo zvolte **Vybrat vše**. Potvrďte volbu pomocí ✔.
   - **Zprávy**, chcete-li odeslat položku jako obrázkovou zprávu. Další informace naleznete v části Vytváření a odesílání zpráv, str.34.
   - **E-mail**, chcete-li odeslat položku v e-mailu. Další informace naleznete v části Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy, str.37.

nebo libovolnou jinou možnost v seznamu.

Odstranění nahrávky

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Záznamník**.
2. Zvolte **Seznam nahrávek**.
3. Stiskněte ☰ a vyberte **Odstranit**.
4. Vyberte 🗑 u položek, které chcete odstranit, nebo vyberte **Vybrat vše**.
5. Vyberte ✔ a potvrďte volbu.

Bezpečnostní kód

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Trezor na kódy**.
2. Zadejte třímístný bezpečnostní kód. Po dokončení vyberte ✔.
3. Zadejte stejný třímístný bezpečnostní kód a otočte úchyt směrem dolů.
4. Zvolte **Přidat**.
5. Zadejte poznámku a po dokončení klepněte na ✔ **Uložit**.
   - Chcete-li upravit poznámku, vyberte ji a klepnutím na bílou oblast psaní otevřete klávesnici. Upravte poznámku a po dokončení klepněte na ✔ **Uložit**.

Odstranění zabezpečené poznámky

1. Stiskněte ☰ a vyberte **Odstranit**.
2. Vyberte 🗑 u položek, které chcete odstranit, nebo vyberte **Vybrat vše**.
3. Vyberte ✔ a potvrďte volbu.

Poznámka: Pokud třikrát (3) chybně zadáte třímístný kód, všechny zabezpečené poznámky budou odstraněny.

Poznámka: Před resetováním telefonu nebo před smazáním paměťové karty si poznamenejte všechny zabezpečené poznámky na kus papíru.

Resetování telefonu

DŮLEŽITÉ
Při resetování telefonu dojde ke ztrátě většiny informací, např. stažených a instalovaných aplikací, účtů, dat a nastavení systému a aplikací. Před provedením resetování si vytvořte zálohu všech dat a souborů, které chcete zachovat. Než začnete, důkladně si přečtěte celý níže uvedený text.

Důvodem k provedení resetu mohou být trvalé potíže, které nelze odstranit, nebo předání telefonu jiné osobě.

Smazáno bude vše, co jste do telefonu přidali od té doby, kdy jste ho získali.

Výjimky

- Vše, co je uložené na **Karta SD**, pokud jste ji nainstalovali (viz Vložení paměťové karty, str.2 a Změna úložiště dat, str.19).
- Aplikace a data pocházející od Google™ – pokud je zaškrtnuté políčko **Zálohování mých dat** (viz **Pokročilé** v části Nastavení telefonu, str.15.
- Informace, které jste uložili do cloudových úložišť (nebo do počítače, viz Připojení telefonu k počítači, str.46).

Resetování telefonu

1. Na domovské obrazovce vyberte **Nabídka** ➔ **Nastavení** ➔ **Pokročilé**.
2. Přejděte na položku **Zálohování a obnovení dat** a vyberte ji.
3. Zvolte **Obnovení továrních dat**. Pečlivě si přečtěte informace na obrazovce, jsou **důležité!**
4. Zvolte **Resetovat telefon**.
5. Nakonec vyberte **Odstranit vše**.

   Poznámka: Již se nezobrazí žádné další otázky, toto je poslední krok!

6. Po resetování telefonu se obnoví výchozí nastavení a telefon bude vypadat přesně stejně jako při dodání.

Stavové ikony

	Intenzita signálu		2.5G GPRS
	Žádný signál		EDGE
	Roaming (v jiné síti)		3G
	Vibrace		HSPA
	Tichý režim		Přenos dat: přijatá data ▼, odeslaná data ▲.
	Aktualizace softwaru Google Play Store jsou k dispozici		Připojen k přístupovému bodu Wi-Fi
	Google Play Store, aktualizace dokončena		Bluetooth zapnuto
	Nepřečtený e-mail		Připojen k počítači
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Aktivní buzení
	Režim Letadlo		Připojena nabíječka
	Došlo k chybě nebo události, které je nutné věnovat pozornost		Stav nabití baterie
	GPS zapnuto		Připojena sluchátka (bez mikrofonu)
	Nepřijatý hovor		Připojena sluchátka (s mikrofonem)
	Probíhá hovor		Není vložená SIM karta
	Přesměrování hovorů		Plná paměť

Příklady softwarových kláves

	Potvrdit		Přidat obrázek
	Zrušit		Přidat aktuální polohu
	Pokročilé		Přidat text šablony
	Volat kontakt		Přidat video

Příklady softwarových kláves (pokračování)

	Psát textovou nebo obrázkovou zprávu (SMS/ MMS)		Přidat zvukovou nahrávku
	Psát e-mail		Zobrazit klávesnici
	Správa příloh		

Bezpečnostní pokyny

⚠ UPOZORNĚNÍ

Přístroj a příslušenství mohou obsahovat malé části. Uchovávejte veškerá zařízení mimo dosah malých dětí.
Síťový adaptér odpojuje produkt od el. sítě. El. zásuvka musí být blízko zařízení a snadno přístupná.

Síťové služby a poplatky

Toto zařízení je schváleno pro použití v sítích WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/900/ 1800/1900 MHz. K použití zařízení si musíte předplatit služby u poskytovatele služeb.

Použití síťových služeb může znamenat poplatky za přenos dat. Některé funkce produktu vyžadují podporu ze sítě a pravděpodobně si je budete muset předplatit.

Provozní prostředí

Dodržujte pravidla a zákony platné v místě, kde se nacházíte, a vždy vypněte přístroj na místech, kde je jeho použití zakázáno, nebo kde může způsobit rušení či nebezpečí. Přístroj používejte pouze v jeho normální provozní pozici.

Přístroj splňuje směrnice pro vyzařování, když je používán v normální pozici u ucha, nebo když je od těla vzdálen nejméně 1,5 cm. Pokud nosíte přístroj blízko těla v pouzdře, v pouzdře na opasek nebo v jiném držáku, neměly by obsahovat žádný kov a výrobek by měl být od těla ve výše uvedené vzdálenosti. Zkontrolujte, zda jsou během přenášení dodržovány výše uvedené pokyny ohledně vzdálenosti od těla.

Některé části přístroje jsou magnetické. Přístroj může přitahovat kovové objekty. Neneste v blízkosti přístroje kreditní karty nebo magnetická média. Mohlo dojít k vymazání informací, které jsou na nich uloženy.

Lékařské přístroje

Používání zařízení vysílajících rádiové signály, např. mobilních telefonů, může rušit nedostatečně chráněné lékařské přístroje. Pokud máte pochyby, zda je přístroj adekvátně chráněn proti externím rádiovým signálům, nebo máte nějaké dotazy, obraťte se na lékaře nebo na výrobce přístroje. Pokud jsou ve zdravotnických zařízeních vyvěšena upozornění, že máte během pobytu v zařízení přístroj vypnout, vypněte ho. V nemocnicích a

zdravotnických zařízeních se někdy používají zařízení, která mohou být citlivá na externí rádiové signály.

Kardiostimulátory

Asociace výrobců zařízení pro zdravotnictví doporučuje udržovat mezi bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem min. vzdálenost 15 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Uživatelé používající kardiostimulátory by:

- Měli vždy udržovat zapnutý telefon od kardiostimulátoru dále než 15 cm.
- Neměli přenášet telefon v náprsní kapse.
- Měli při telefonování přikládat přístroj k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pokud máte důvod pochybovat, že dochází k rušení, telefon okamžitě vypněte.

Potenciálně výbušná prostředí

Vždy vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob.

Přístroj vypněte u čerpacích stanic a na dalších místech, kde jsou stojany pro čerpání paliva a opravny automobilů.

Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce.

Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Totéž se vztahuje také na prostory pod palubami lodí; přepravu nebo skladování chemikálií; vozidla používající kapalná paliva (např. propan nebo butan); oblasti, kde se ve vzduchu vyskytují chemikálie nebo částice, např. zrní, prach nebo kovový prášek.

Li-ion baterie

Tento produkt obsahuje Li-ion baterii. Při nesprávné manipulaci s baterií hrozí nebezpečí požáru a popálenin.

⚠ VAROVÁNÍ

V případě nesprávného vložení baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste zmenšili riziko vzniku požáru nebo popálenin, baterii nerozebírejte, nedrťte, nepropichujte, nezkratujte její kontakty, nevystavujte ji teplotám nad 60 °C a nelikvidujte ji v ohni nebo ve vodě. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte dle místních předpisů nebo dle pokynů v referenční příručce k produktu.

Chraňte si sluch

Zařízení bylo testováno a vyhovuje požadavkům na hladinu akustického tlaku stanoveným v normách EN 50332-1 nebo EN 50332-2.



⚠ VAROVÁNÍ

Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může poškodit sluch. Vystavení hlasitému zvuku při řízení vozidla může odvést vaši pozornost a může dojít k nehodě. Při používání sluchátek poslouchejte při mírné hlasitosti a nedržte zařízení blízko ucha, když používáte reproduktor.

Tísňová volání

DŮLEŽITÉ

Mobilní telefony používají rádiové signály, bezdrátové a pozemní telefonní sítě a uživatelem programované funkce. Z tohoto důvodu není možné zaručit spojení za všech okolností. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefon.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů). Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou.

Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného rádiového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telekomunikačních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může narušit bezdrátovou komunikaci. Může být rovněž nezákonné.

Péče a údržba

Tento přístroj je technicky vyspělým výrobkem a je třeba s ním zacházet s maximální možnou péčí. Zanedbání péče a údržby může znamenat ukončení platnosti záruky.

- Chraňte přístroj před vlhkostí. Déšť, sníh, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud přístroj navlhne, vyjměte baterii a než ji do přístroje vrátíte, nechte ho úplně vyschnout.
- Nepoužívejte a neuchovávejte přístroj v prašném a nečistém prostředí. Mohlo by dojít k poškození pohyblivých a elektronických komponent přístroje.
- Nenechávejte přístroj na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických komponent, poškodit baterii a zdeformovat nebo roztavit některé plastové části.

- Nenechávejte přístroj na chladných místech. Po ohřátí přístroje na normální teplotu by mohlo uvnitř přístroje dojít ke kondenzaci, která by poškodila elektronické obvody.
- Neotevírejte přístroj jinak, než je uvedeno v tomto návodu.
- Zabraňte pádu přístroje z výšky. Do přístroje neťukejte a netřeste s ním. Při hrubém zacházení by mohlo dojít k poškození obvodů a přesných mechanismů.
- Nečistěte přístroj agresivními chemikáliemi.

Tato doporučení platí pro přístroj, baterii, síťový adaptér a ostatní příslušenství. Pokud telefon nefunguje správně, požádejte o servis v místě nákupu. Nezapomeňte s sebou vzít doklad o zaplacení nebo kopii faktury.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. V případě, že se během této doby objeví závada, obraťte se na svého prodejce. Při jakékoli opravě nebo žádosti o odbornou pomoc v průběhu záruční doby je třeba předložit doklad o nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nešťastnou náhodou nebo podobnou náhodnou událostí nebo poškozením, vniknutím tekutiny, nedbalostí, nesprávným použitím, nepřiměřenou údržbou nebo jinou nepřiměřenou aktivitou za strany uživatele. Dále se tato záruka nevztahuje na závady způsobené bouřkou či jinými výkyvy napětí v elektrické síti. Jako preventivní opatření doporučujeme nabíječku během bouřky odpojit.

Na baterie se žádná záruka nevztahuje.

Použitím jiných než originálních baterií DORO pozbývá tato záruka platnost.

Technické údaje

Síť:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/ 1900 MHz
Operační systém:	Android 4.4.2
Wi-Fi:	WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Rozměry:	126 mm x 66 mm x 11 mm
Hmotnost:	132 g (včetně baterie)
Baterie:	3.7 V/1500 mAh Li-ion baterie
Formát obrázků:	BMP/GIF/JPG/PNG
Formát videa:	AVI/MP4/3GPP
Formát zvuku:	WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+
Rozlišení kamery:	5MP

Přiblížení digitální kamery:	4x
Rozlišení displeje:	480 x 800
Paměť:	4 GB
Provozní teplota okolí:	Min.: 0°C (32°F) Max.: 40°C (104°F)
Teplota okolí při nabíjení:	Min.: 0°C (32°F) Max.: 40°C (104°F)
Teplota pro skladování:	Min.: –20°C (–4°F) Max.: 60°C (140°F)

Autorská práva a další upozornění

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.

vCard je ochranná známka konsorcia Internet Mail Consortium.

eZiType™ je ochranná známka společnosti Zi Corporation.

Wi-Fi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka ve vlastnictví Wi-Fi Alliance.

microSD je ochranná známka ve vlastnictví SD Card Association.

Java, J2ME a veškeré ostatní známky vycházející z Javy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc., zapsané ve Spojených státech a dalších zemích.

Obsah tohoto dokumentu je poskytován „tak jak je“. S výjimkou případů, kdy tak vyžaduje platná právní úprava, nejsou ve smyslu přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu tohoto dokumentu poskytovány žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně, avšak nikoli s omezením na záruky prodejnosti nebo vhodnosti k danému účelu. Společnost Doro si vyhrazuje právo revidovat nebo zcela zrušit platnost tohoto dokumentu bez předchozího upozornění.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, logo YouTube, Picasa a Android jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.

Na základě licence k vizuálnímu standardu MPEG-4 a portfolia patentů AVC je tento produkt licencován k osobnímu a nekomerčnímu použití spotřebiteli ke (i) kódování videí v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 („MPEG-4 video“) nebo standardem AVC („AVC video“) nebo (ii) dekódování videí ve formátu MPEG-4 nebo AVC, kódovaných spotřebiteli v rámci osobních a nekomerčních činností a/nebo získaných od poskytovatele videoslužeb, kterému byla udělena licence MPEG LA k poskytování videí ve formátu MPEG-4 a/nebo AVC. K jiným druhům používání nebyla udělena žádná (ani předpokládaná) licence. Veškeré další informace, včetně těch o možných způsobech propagačního, interního nebo komerčního využití a licencí, lze získat od MPEG LA, L.L.C. Viz

www.mpegla.com. Technologie dekódování zvuku MPEG Layer-3 je licencována společností Fraunhofer IIS and Thomson.

Ostatní názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami ve vlastnictví příslušných majitelů.

Veškerá zde výslovně neudělená práva jsou vyhrazena. Veškeré ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

V maximálním rozsahu umožněném platným právem nenese společnost Doro ani ostatní entity udělující licence odpovědnost za ztrátu dat nebo příjmu, ani za žádné mimořádné, náhodně vzniklé, následné nebo nepřímé škody, bez ohledu na jejich příčiny.

Společnost Doro neposkytuje záruku ani nepřijímá odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů aplikací třetích stran, které ve svém zařízení využíváte. Používáním aplikace vyjadřujete svou obeznámenost se skutečností, že aplikace je dodávána „tak jak je“. Společnost Doro nečiní žádná prohlášení, neposkytuje žádné záruky, ani nepřijímá odpovědnost za funkčnost, obsah, nebo podporu koncových uživatelů aplikací třetích stran, které ve svém zařízení používáte.

Autorská práva k obsahu

Neoprávněné kopírování materiálů chráněných autorským právem je v rozporu s ustanoveními zákonů o duševním vlastnictví, platných ve Spojených státech a dalších zemích. Toto zařízení je určeno výhradně ke kopírování materiálů, které nejsou chráněny autorským právem, materiálů, k nimž máte autorská práva, nebo materiálů, jejichž kopírování vám bylo v souladu s platným právem umožněno. V případě jakýchkoli nejasností ohledně práv ke kopírovanému materiálu se prosím obraťte na svého právního zástupce.

Naslouchátko

Toto zařízení by mělo fungovat s většinou naslouchacích přístrojů na trhu. Nicméně plnou kompatibilitu s jakýmkoli zařízením nelze zaručit.

Specifická míra absorpce (SAR)

Přístroj vyhovuje platným mezinárodním požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Hodnota naměřená u telefonu Doro Liberto® 820 Mini je 0,971 W/kg měřeno přes 10 g tkáně.

Maximální limit podle WHO je 2,0 W/kg (na 10 g tkáně).

Prohlášení o shodě

Společnost Doro tímto prohlašuje, že výrobek Doro Liberto® 820 Mini vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným předpisům obsaženým ve Směrnicích 1999/5/EC (R&TTE) a 2011/65/EC (RoHS). Kopie prohlášení o shodě je k dispozici na webu www.doro.com/dofc

FCC

Upozornění FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 Pravidel FCC. Jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí působit škodlivé rušení a (2) zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz.
Zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení dalších radiokomunikací. Přesto není zaručeno, že nemůže při určitém typu instalace dojít k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatelům se doporučuje, aby se pokusili rušení korigovat jedním z následujících opatření:

- Přemístěte nebo jinak nastavte anténu pro příjem.
- Zajistěte větší oddělovací vzdálenost zařízení od přijímače.
- Připojte zařízení do výstupu na jiném obvodu, než k jakému je připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným technikem specializujícím se na rádio/televizi.

V případě, že rušení nebude možné odstranit, může vás FCC požádat o ukončení provozu zařízení.

Společnost Doro nevyjádřila svůj souhlas s jakýmikoli změnami nebo úpravami tohoto zařízení jeho uživateli. Veškeré změny nebo úpravy mohou rušit platnost oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Informace o vystavení rádiovým vlnám (SAR)

Tento model telefonu splňuje požadavky úřadů pro působení rádiových vln.
Tento telefon byl navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro působení energie rádiových vln stanovené Federální komisí pro komunikace (FCC) vlády Spojených států.
Norma pro působení bezdrátových mobilních telefonů využívá měrnou jednotku známou jako Specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený FCC 1,6 W/kg. * Zkoušky SAR se provádějí za využití běžných provozních poloh schválených FCC při vysílání za nejvyššího výkonu telefonu ve všech zkoušených frekvenčních pásmech. Přestože se SAR stanovuje jako nejvyšší certifikovaná úroveň výkonu, může být skutečná úroveň SAR při provozu telefonu výrazně nižší, než je maximální hodnota. Je tomu tak proto, že telefon je navržen k provozu v různých hladinách výkonu, aby bylo zajištěno nalezení správné sítě. Obecně platí, že čím blíže je anténa bezdrátového vysílače, tím nižší je výkon.
Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu oznámená FCC během zkoušek dosahovala při použití v blízkosti ucha 0,72 W/kg. Při nošení v blízkosti těla, jak je popsáno v této příručce pro uživatele, činila tato hodnota 1.36 W/kg. (Měření pro nošení v blízkosti těla se u jednotlivých modelů telefonů liší v závislosti na dostupných vylepšeních a požadavcích FCC.)

Přestože se hladiny SAR mohou u různých telefonů a v různých polohách lišit, vždy splňují požadavky úřadů. FCC garantuje povolení k provozu tohoto modelu telefonu, u kterého veškeré oznámené hladiny SAR odpovídají směrnicím FCC pro působení rádiových vln. Informace o SAR tohoto modelu telefonu jsou archivovány FCC a lze je vyhledat v oddíle Display Grant na stránce http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid po zadání
FCC ID: WS5D0R0820M
Ve smyslu provozu některých zařízení umístěných na těle uživatele testy prokázaly, že tento telefon splňuje požadavky předpisů FCC na působení rádiových vln při použití příslušenství bez obsahu kovů a při umístění přístroje ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm (5/8 palce) od těla. V případě dalších vylepšení přístroje není zaručeno splnění požadavků předpisů FCC na působení rádiových vln. Pokud nepoužíváte zařízení umístěná na těle uživatele a nedržíte telefon u ucha, umístěte jej do vzdálenosti alespoň 1,5 cm (5/8 palce) od těla.
*Ve Spojených státech je limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností 1,6 Wattu/kilogram (W/kg) – průměrováno k jednomu gramu tkáně. Norma počítá se značnou bezpečnostní rezervou a dodatečnou ochranou veřejnosti a zohledňuje také veškeré odchylky měření. Hodnoty SAR se mohou v závislosti na místních předpisech a pásmu sítě lišit.

Péče a údržba

Tento přístroj je technicky vyspělým výrobkem a je třeba s ním zacházet s maximální možnou péčí. Zanedbání péče a údržby může znamenat ukončení platnosti záruky.

- Chraňte přístroj před vlhkostí. Déšť, sníh, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud přístroj navlhne, vyjměte baterii a než ji do přístroje vrátíte, nechte ho úplně vyschnout.
- Nepoužívejte a neuchovávejte přístroj v prašném a nečistém prostředí. Mohlo by dojít k poškození pohyblivých a elektronických komponent přístroje.
- Nenechávejte přístroj na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických komponent, poškodit baterii a zdeformovat nebo roztavit některé plastové části.
- Nenechávejte přístroj na chladných místech. Po ohřátí přístroje na normální teplotu by mohlo uvnitř přístroje dojít ke kondenzaci, která by poškodila elektronické obvody.
- Neotevírejte přístroj jinak, než je uvedeno v tomto návodu.
- Zabraňte pádu přístroje z výšky. Do přístroje neťukejte a netřeste s ním. Při hrubém zacházení by mohlo dojít k poškození obvodů a přesných mechanismů.
- Nečistěte přístroj agresivními chemikáliemi.
- Provozní teplota baterie a telefonu je 0 °C – 40 °C. V případě přehřátí nebo podchlazení telefonu nebo baterie může dojít k dočasnému výpadku funkčnosti i přesto, že baterie bude plně nabitá. V případě působení vysokých teplot na telefon nebo baterii může dojít k ohrožení bezpečnosti uživatelů, požáru, výbuchu nebo dalším rizikovým okolnostem.
- Telefon nerozebírejte, neotevírejte násilím, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, ani neodlamujte jeho součásti.

- Neprovádějte úpravy baterie a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii nepotápějte, nevystavujte působení vody, ani jiných kapalin, ohně, výbuchu, ani dalších škodlivých vlivů.
- Používejte pouze baterie určené pro dané zařízení.
- Používejte pouze baterie a nabíjecí systémy schválené pro provoz dle IEEE-Std-1725. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit požár, výbuch, únik škodlivých látek nebo jiná nebezpečí.
- Baterii nezkratujte a předcházejte kontaktu vodivých kovových předmětů s terminály baterie.
- Při výměně baterie dbejte na to, aby nová baterie byla schválena pro použití s daným zařízením dle IEEE-Std-1725. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit požár, výbuch, únik škodlivých látek nebo jiná nebezpečí.
- Opotřebené baterie zlikvidujte v souladu s místními platnými předpisy.
- Děti smí baterie používat, pouze pokud jsou pod dohledem dospělých.
- Předcházejte pádům telefonu nebo baterie. Máte-li po pádu telefonu nebo baterie na tvrdý povrch podezření na jejich poškození, vyžádejte si prohlídku telefonu v příslušném servisu.
- Nesprávné použití baterie může způsobit požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.

V návodu k použití hostitelských zařízení vybavených USB portem, který slouží také jako zdroj pro nabíjení, musí být uvedeno prohlášení o možnosti připojovat zařízení výhradně k adaptérům certifikovaným CTIA, výrobkům označeným logem USB-IF, nebo výrobkům, u nichž byl kompletně proveden program shodnosti USB-IF.

Výše uvedená doporučení platí pro přístroj, baterii, síťový adaptér a ostatní příslušenství. Pokud přístroj nefunguje správně, požádejte o servis v místě nákupu. Nezapomeňte s sebou vzít doklad o zaplacení nebo kopii faktury.

Liberto® 820 Mini (1011,1021,1035)

FCC ID: WS5D0R0820M

Czech

Version 1.0

©2015 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

0984

REV 13912 — STR 20150112