
Chladnička

NÁVOD K POUŽITÍ

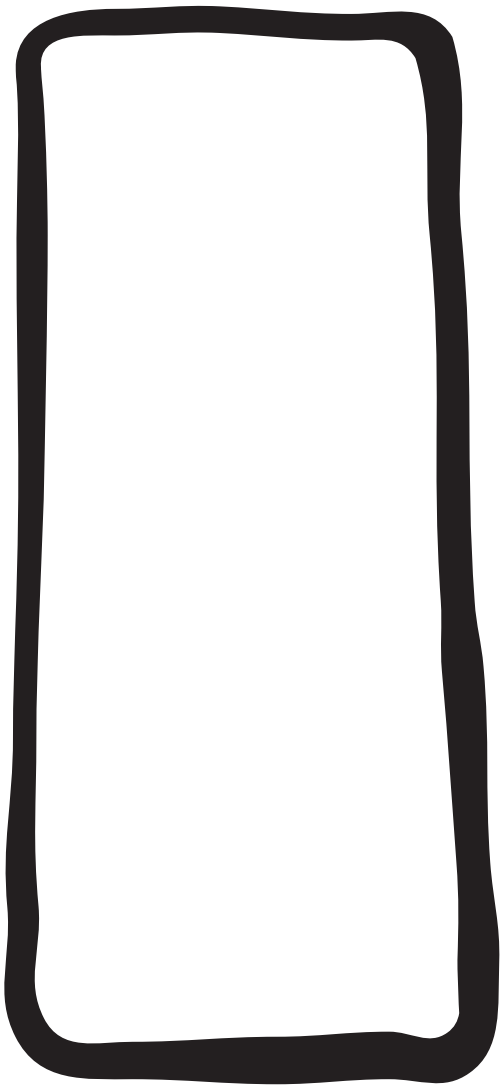

ERN 34800

Thinking of you

Electrolux

2223 429-11

VÝSTRAHY A DŮLEŽITÉ POKYNY

Je velmi důležité, aby byl tento návod k použití dobře uschován ve spojitosti s příslušným spotřebičem. Pokud by byla chladnička prodávána, případně předávána jinému uživateli, pak je zapotřebí předat spotřebič společně s návodem, aby se mohl nový majitel podrobně seznámit s provozem, resp. s příslušnými bezpečnostními pokyny.

Jestliže bude sloužit tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří jako náhrada za starou chladničku, která je vybavena ještě západkovým zámkem, pak laskavě tento zámek učiňte nepoužitelným, dříve než spotřebič odstavíte nebo předáte do odpadového materiálu. Zamezíte tak nebezpečí, do kterého by se mohly během hraní dostat děti, jež by se mohly v chladničce samy zavřít a ohrozit si tak život.

Tato varování byla vypracována pro bezpečnost vaší i dalších osob, přicházejících do styku s chladničkou. Žádáme vás proto, abyste si tento návod pozorně přečetli, dříve než uvedete spotřebič do provozu.

Bezpečnost

- Tento spotřebič je určen k používání výhradně dospělými osobami. Je nutno bezpodmínečně dbát na to, aby se jej nedotýkaly děti nebo jej nepoužívaly ke svým hrám.
- Je velmi nebezpečné měnit vlastnosti tohoto spotřebiče.
- Před čištěním chladničky z vnější strany i vnitřního prostoru a dále při výměně žárovky (u spotřebičů vybavených osvětlením) je nutno spotřebič vždy odpojit od připojení k elektrické síti.
- Nejezte zmrzlinu z mrazícího, případně chladicího prostoru hned po vyjmutí, mohli byste si způsobit popáleniny chladem.
- Tato chladnička je těžká. Při jejím přemisťování to laskavě mějte na zřeteli!
- **Během přemisťování chladničky dávejte pozor, aby se nepoškodil chladicí okruh.**
- **Spotřebič nesmí být umístěn v těsné blízkosti topných těles nebo plynových sporáků.**
- **Pro umístění chladničky by se nemělo volit stanoviště s přímým osvětlením slunečními paprsky.**
- **Musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu na zadní straně chladničky.**

  Je nutno zamezit jakémukoliv poškození chladicího okruhu.
- **POUZE PRO MRAZNIČKY (s výjimkou vestavných spotřebičů): optimálním místem pro instalaci je sklep.**
- **V chladničce nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. strojky na přípravu zmrzliny).**

Poruchy - servis

- Pokud by vyžadovalo umístění spotřebiče změnu elektrické domovní instalace, pak smí tuto práci provést výhradně odborný elektrikář.
- Případné opravy smí provádět pouze servisní služba nebo jiný autorizovaný opravářský podnik.
- Při opravách je nezbytně důležité používat pouze originální náhradní díly.
- Tento spotřebič obsahuje v chladicím okruhu uhlovodík. Z tohoto důvodu smí provádět údržbu a doplňování chladiva výhradně autorizovaný odborný personál.
- Pro čištění spotřebiče nepoužívejte nikdy kovové předměty, mohli byste jej poškodit.
- Vznikne-li na chladničce porucha nebo závada, nepokoušejte se spotřebič opravovat sami.

Elektrické spotřebiče smí opravovat pouze odborní elektrikáři, neboť neodbornými opravami mohou vzniknout značné následné škody.

Umístění spotřebiče

- Po instalaci chladničky se přesvědčte, zda nestojí na přívodním elektrickém kabelu.

  Důležité upozornění: Poškozený napájecí kabel musí být nahrazen speciálním kabelem, případně speciální soupravou, kterou je možno získat u výrobce nebo v servisním středisku.
- V průběhu provozu spotřebiče se kondenzátor a kompresor, které se nacházejí na zadní straně spotřebiče, silně zahřívají. Je proto třeba dbát na to, aby mohl vzduch volně cirkulovat okolo chladničky, a tím bylo možno odvádět vznikající teplo. Nedostatečná cirkulace vzduchu může být příčinou nepravidelného provozu, případně může být chladnička poškozena. Respektujte instrukce pro instalaci spotřebiče.
- Součásti, které se silně zahřívají (např. skříň kompresoru, kondenzátor a příslušné propojovací trubky) nemají být volně přístupné. Tam, kde to je možné, má být spotřebič umístěn zadní stranou směřující ke stěně.

- Během přepravy chladničky se může stát, že olej, obsažený v kompresoru, vyteče do chladicího okruhu. Proto by se mělo nejméně po dobu dvou hodin počkat, dříve než se uvede chladnička do provozu, aby mohl olej natéci zpátky do kompresoru.

Použití spotřebiče

- Domácí chladničky a mrazničky jsou určeny pouze pro ukládání, případně zmrazování potravin.
- Nejlepšího výkonu se dosáhne při teplotách okolního prostředí v rozsahu +18 ˚C až +43 ˚C (třída T); +18 ˚C až +38 ˚C (třída ST); +16 ˚C až +32 ˚C (třída N); +10 ˚C až +32 ˚C (třída SN); třída spotřebiče je uvedena na typovém štítku.

  Důležité upozornění: Používá-li se tato chladnička při jiných teplotách okolního prostředí, než jsou hodnoty uvedené v příslušné třídě spotřebiče, je nutno respektovat následující instrukce:
  klesne-li teplota prostředí pod uvedenou minimální hodnotu, nemohla by již být zaručena skladovací teplota v mrazicím prostoru; v tomto případě se doporučuje uložené potraviny co nejrychleji spotřebovat.
- Rozmražený produkt se již nesmí znovu zmrazovat.
- Pro uložení, resp. zmrazování potravin je nutno dodržovat pokyny výrobce.
- Ve všech chladničkách a mrazničkách se pokrývají v průběhu doby veškeré součásti, v nichž se vede chlad, vrstvou námrazy, případně ledu. Tato vrstva se odmrazuje vždy podle modelu automaticky nebo ručně.
- Vrstvu námrazy nikdy neodškrabujte s použitím kovových předmětů, mohli byste chladničku poškodit.
  Používejte k tomuto účelu výhradně plastovou škrabku.
- Pro uvolnění přimrzlé nádobky s ledem nepoužívejte ostrohranné nebo špičaté předměty.
- Do mrazicího prostoru, resp. do zmrazovací přihrádky by se neměly ukládat nápoje obsahující oxid uhličitý, mohly by prasknout.

Ekologické normy

Tato chladnička neobsahuje v chladicím okruhu ani v izolaci plyn, který by poškozoval ozónovou vrstvu. Spotřebič se nesmí likvidovat společně s domácími odpadky. V každém případě je nutno zamezit poškození chladicího okruhu, zvláště tepelného výměníku na zadní straně spotřebiče. Informace o termínech odvozu nebo o sběrných stanovištích získáte v příslušném oddělení správy obce. Materiály, použité v tomto spotřebiči a označené symbolem ♺, jsou recyklovatelné.

Likvidace vysloužilých starých spotřebičů

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

POKYNY K LIKVIDOVÁNÍ OBALŮ

Obaly a pomocné balicí prostředky našich velkých elektrických spotřebičů jsou s výjimkou dřevitých materiálů schopné recyklování, a měly by být zásadně předány pro opětovné zpracování.

Doporučujeme vám:

- Papírové, lepenkové obaly a obaly z vlnité lepenky by se měly odložit do příslušných sběrných nádob.
- Plastové části obalů by se měly rovněž odkládat do sběrných nádob, jež jsou k tomuto účelu určeny . Pokud takové nádoby ve vaší obytné oblasti nejsou dosud k dispozici, můžete odkládat tyto materiály do domácích odpadků.

Jako pomocné balicí prostředky jsou u nás povoleny recyklovatelné plasty, např.:

V příkladech je uvedeno



PE pro polyetylén** 02 ≙ PE-HD; 04 ≙ PE-LD

PP pro polypropylen

PS pro polystyren

SOUČÁSTI Z PLASTŮ

Pro jednodušší likvidování a / nebo recyklování je velká část materiálů tohoto spotřebiče označena, aby tak byla umožněna jejich identifikace.



OBSAH

Varování a důležité instrukce 2
Pokyny k likvidování obalů 4
Použití - Čištění vnitřní částí - Ovládací panel - Displej 5
Použití - Provoz - Aktivování funkcí - Vypnutí spotřebiče - Regulace teploty - Správné chlazení 6
Použití - Funkce nákup - Slyšitelná výstraha při otevřených dveřích 7
Použití - Výškově přestavitelné ukládací plochy - Přestavování výšky vnitřních ukládacích prostorů ve dveřích 7
Rady - Rady pro chlazení 7
Údržba - Pravidelné čistění - Doby odstavení z provozu - Vnitřní osvětlení Odmrazování 8
Poruchy - Technická data - Instalace - Umístění spotřebiče - Ochranné prvky pro přepravu 9
Instalace - Připojení k přívodu elektrického proudu - Záměna zavěšení dveří 10
Instalace - Instrukce k montáži pro integrovanou vestavbu 11
Záruční podmínky 14


POUŽITÍ

Čištění vnitřních částí

Před uvedením chladničky do provozu odstraňte typický "pach novosti" nejlépe vymytím vnitřních částí s použitím vlažné vody a malého množství neutrálního čisticího prostředku.


Nepoužívejte laskavě čisticí prostředky nebo přípravky pro drhnutí, které by mohly chladničku poškodit.

Ovládací panel

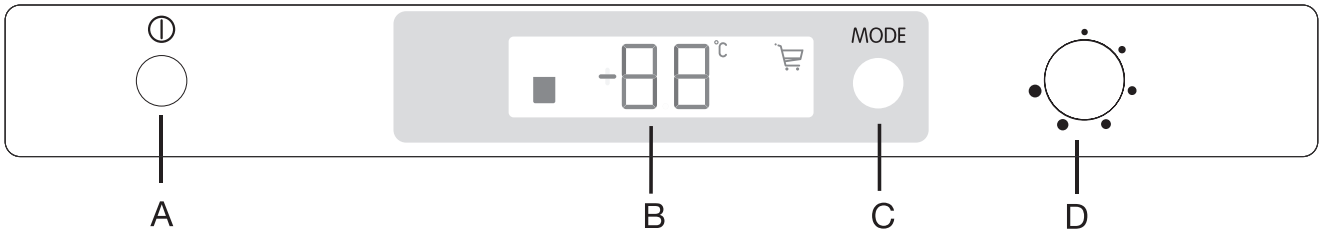

A - tlačítko pro zapnutí / vypnutí spotřebiče
B - displej pro zobrazení teplot a funkcí
C - tlačítko pro aktivování funkcí / zrušení výstrahy
D - regulátor teploty mrazící části

DISPLEJ

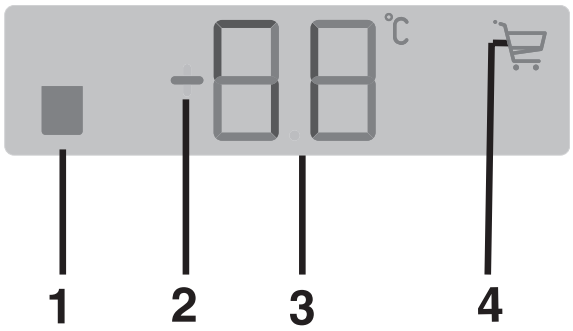

1. Zobrazení výstrahy při otevřených dveřích
2. Kladná nebo záporná indikace teploty
3. Ukazatel teploty
4. Jestliže je ukazatel zapnut, je indikováno aktivní rychlé chlazení (funkce nákup)

POUŽITÍ

Provoz

Pokud se po zasunutí napájecí zástrčky do zásuvky displej nerozsvítí, je nutno stisknout tlačítko (A) pro zapnutí spotřebiče.

Ihned po zapnutí spotřebiče jsou na ovládacím panelu viditelné následující znaky:

- Symbol (2) je kladný, aby bylo indikováno, že je teplota kladná.

Nastavením otočných knoflíků chladničky (D) do střední polohy je možno zadat spotřebiči následující teploty: cca + 5 ˚C v chladničce

Aktivování funkcí

Při každém stisknutí tlačítka C se aktivují ve směru hodinových ručiček následující funkce:

Symbol 4: funkce Shopping (rychlé chlazení - nákup)

Žádný symbol: normální provoz

Vypnutí spotřebiče

Jestliže se stiskne tlačítko "A" na dobu delší než 1 sekundu, spotřebič se vypne. Přitom se zobrazí místo teploty "odečítání" - 3 - 2 - 1.

Potom je displej (B) rovněž vypnut.

Použití chladničky

Regulace teploty

Teplota je regulována automaticky a lze ji zvýšit (teplejší) nebo snižovat (chladnější) otáčením knoflíku termostatu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Správného nastavení se dosáhne se zřetelem k následujícím faktorům, jež ovlivňují vnitřní teplotu v chladničce:

- Teplota okolního prostředí,
- četnost otevírání dveří spotřebiče,
- množství uložených potravin,
- umístění spotřebiče.

Doporučuje se ponechat volící knoflík ve střední poloze, čímž se dosáhne vnitřní teploty cca + 5 ˚C.

⚠ Důležité upozornění

Nastavení největšího chladu při vysoké teplotě okolního prostředí a při značném množství uložených potravin může způsobit trvalý provoz chladničky, přitom se může tvořit na zadní vnitřní stěně vrstva námrazy nebo ledu. V tomto případě nastavte knoflík termostatu na vyšší (teplejší) teplotu, aby bylo zajištěno automatické odmrazování s následnou menší spotřebou elektrické energie.

Pokyny ke správnému chlazení potravin a nápojů

Pro dosažení nejlepších výsledků při chlazení v chladničce dodržujte laskavě následující pokyny:

- Neukládejte do chladničky teplé pokrmy nebo tekutiny, z nichž vystupuje pára.
- Silně aromatické potraviny je třeba zakrýt nebo obalit.
- Potraviny musejí být uloženy tak, aby mohl chlad okolo nich volně cirkulovat.

Funkce Shopping (nákup)

Jestliže se má uložit do chladničky větší množství teplých potravin, například po provedeném nákupu, doporučuje se aktivovat funkci Shopping (nákup), aby se zboží rychleji ochladilo a zamezilo se tak zvýšení teploty pokrmů, které jsou již v chladničce uloženy.

Funkce Shoping se aktivuje stisknutím tlačítka E (pokud je to zapotřebí, stisknout několikrát), dokud se neobjeví příslušný obrazový symbol .

Po uplynutí cca 6 hodin se funkce Shopping (nákup) automaticky vypne.

Během provozu funkce Shopping se automaticky aktivuje také ventilátor v chladicím prostoru.

Funkci je možno kdykoliv stisknutím tlačítka C (viz odstavec "Aktivování funkcí") opět odstavit.

Výškově přestavitelné ukládací plochy

Vzdálenost mezi jednotlivými ukládacimi plochami je možno měnit vždy podle přání. Přitom se musejí plochy vyjmout a nasadit do příslušné úrovně.

Pro lepší využívání vnitřního prostoru chladničky lze přední poloviny ukládacích ploch položit na zadní část.

Přestavování výšky dveřních ukládacích přihrádek

Pro ukládání obalů s potravinami různých velikostí jsou ukládací přihrádky vnitřní části dveří výškově přestavitelné.

Při přestavování přihrádek postupujte následujícím způsobem:

Zvedněte ukládací přihrádku postupně ve směru šipky, dokud se neuvolní; potom ji znovu instalujte v požadované výšce.

Slyšitelná výstraha při otevřených dveřích

Slyšitelná výstraha se zapne, když se ponechají dveře po dobu asi 5 minut otevřené.


Stav výstrahy otevřených dveří je indikován pomocí:


- blikání symbolu (1);
- displej bude červeně osvětlený.
- zvuku bzučáku.

Pro odstavení výstrahy stiskněte tlačítko (C).

Při opětovném obnovení normálního stavu (zavřené dveře):

- akustický signál se vypne.

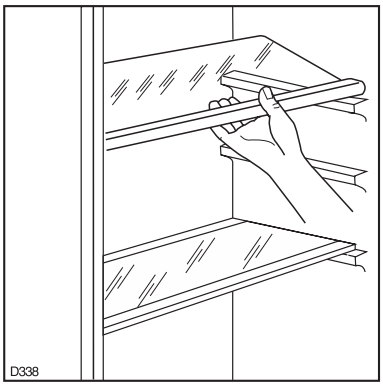

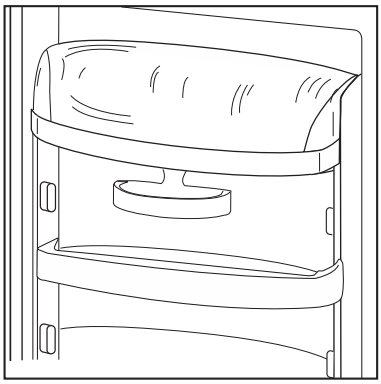

RADY

Rady pro chlazení

V další části uvádíme několik praktických rad:

Maso (všech druhů) zabalte do plastové fólie a uložte na skleněnou desku, která se nachází nad nádobou (nádobami) pro zeleninu.

V této poloze se může maso uložit na dobu nejdéle 1 - 2 dnů.

Vařené potraviny, studené mísy atd. ukládejte zakryté. Lze je uložit na jakoukoliv libovolnou ukládací plochu.

Ovoce a zelenina: po předchozím očištění a omytí uložte do nádoby (nádob) pro zeleninu.

Máslo a sýry: ukládejte ve speciálních nádobách nebo zabalte do hliníkové, případně plastové fólie, aby se zamezilo styku potravin se vzduchem.

Mléko v lahvích: dobře zavřené láhve postavte na konzolu vnitřní části dveří chladničky.

Pokud nejsou banány, brambory, cibule a česnek dobře zabaleny, nemají se do chladničky ukládat.

ÚDRŽBA

⚠ **Před jakýmkoliv čištěním se musí vždy vytáhnout síťová zástrčka ze zásuvky.**

Pozor: Tento spotřebič obsahuje v chladicím okruhu uhlovodík. Z tohoto důvodu smí provádět údržbu a doplňování chladiva výhradně autorizovaný odborný personál.

Odstavení chladničky z provozu na delší dobu

Při delším odstavení chladničky z provozu musíte zajistit následující opatření:
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky; vyjměte všechny potraviny;
chladničku odmrazte, vyčistěte vnitřní prostor a části příslušenství;
ponechte dveře otevřené, aby se zajistila ve vnitřním prostoru dobrá cirkulace vzduchu a tak se zamezilo tvoření pachu.

Vnitřní žárovka

Pro výměnu žárovky stiskněte zadní zarážku a současně vyjměte kryt ve směru šipky ven.

⚠

Vadnou žárovku vyměňte za novou se stejným výkonem (maximální výkon je uveden na tělese svítidla).

Odmrazování

Vrstva námrazy, jež se vytváří na výparníku chladničky, se sama odmrazuje pokaždé, když nepracuje motor kompresoru. Voda z tající námrazy teče žlábkem do plastové misky na zadní straně chladničky (nad kom-presorem) a tam se odpaří.


Doporučujeme pravidelně čistit odtokový otvor, který se nachází uprostřed žlábku pro tající vodu chladicího prostoru, aby se tak zamezilo odkapávání této vody na uložené potraviny. Používejte k této práci čistič, který se již nachází v odtokovém otvoru.


Pravidelné čištění

Pro čištění spotřebiče nepoužívejte nikdy kovové předměty, mohli byste jej poškodit. Vnitřní prostor vymývejte vlažnou vodou s přídavkem jedlé sody.

Vnitřní prostor dobře opláchněte a pečlivě vysušte.

Kondenzátor a kompresor očistěte s použitím kartáče nebo vysavače prachu. To příznivě ovlivňuje provoz chladničky s následující úsporou elektrického proudu.

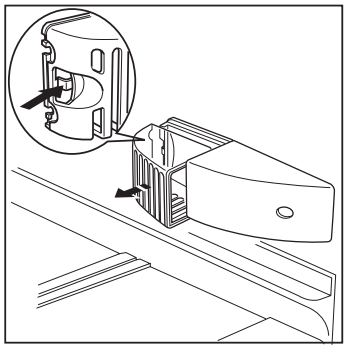

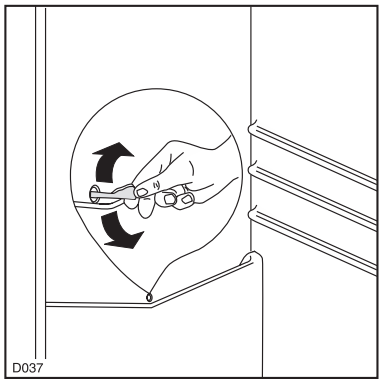

PORUCHY

Jestliže se projeví na chladničce případně závada, zkontrolujte nejprve následující body:

- Je zasunuta síťová zástrčka v zásuvce?
- Je hlavní spínač domovní elektrické instalace ve správné poloze?
- Není přerušen přívod elektrického proudu?
- Je nastaven knoflík termostatu ve správné poloze?
- Louže vody na dnu chladicího prostoru:
- Není ucpán otvor pro odtok vody z tající námrazy? (viz odstavec "Odmrazování")

Pokud byste po uvedených zkouškách nedospěli k žádnému příznivému výsledku, pak se laskavě obraťte na naše servisní středisko.

Aby se umožnilo rychlé odstranění poruchy, je zapotřebí při telefonickém hovoru se servisním střediskem uvést číslo modelu a série, tato čísla jsou uvedena na záručním listu nebo na typovém štítku (- levá strana - dole).

TECHNICKÁ DATA

Technická data je možno zjistit na typovém štítku spotřebiče. Typový štítek se nachází vlevo dole na boční stěně.

INSTALACE

Umístění spotřebiče

Chladnička by se neměla instalovat v blízkosti tepelných zdrojů, jako topných těles nebo sporáků či kamen, a měla by být chráněna před přímými slunečními paprsky.
Ke správné instalaci si laskavě pročtěte následující odstavce.


Ochranné prvky pro přepravu

Váš spotřebič je vybaven ochrannými prvky pro přepravu, které zajišťují ukládací plochy během dopravy.

Tyto prvky odstraňte následujícím způsobem: vytáhněte ochranné prvky pro přepravu nejprve podél hrany skleněné desky tak daleko dopředu, jak je to možné, zvedněte skleněnou desku nahoru, vytáhněte ji ve směru šipky až se sklo uvolní a ochranné prvky odstraňte.

Důležité upozornění

Musí být umožněno oddělit spotřebič od elektrické sítě, po instalaci musí proto zůstat zásuvka přístupná.

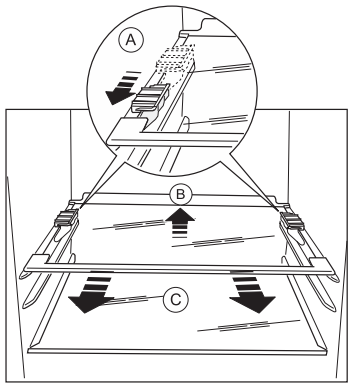

Připojení k elektrické síti

Před zasunutím zástrčky do zásuvky laskavě zkontrolujte, zda souhlasí napětí a kmitočet, uvedené na typovém štítku spotřebiče, s přípojnými hodnotami domovní elektrické instalace. Je přípustná odchylka ± 6 % od jmenovitého napětí. K přizpůsobení spotřebiče jinému napětí je nutno předřadit autotransformátor s přiměřeným výkonem.

Chladničku je nutno bezpodmínečně podle předpisů uzemnit. K tomuto účelu je zástrčka napájecího kabelu opatřena k tomu určeným kontaktem. Pokud by nebylo síťové vedení domovní instalace opatřeno zemnícím vedením, pak musí spotřebič při dodržení předpisů připojit odborný elektrikář na samostatné zemnící vedení.

Výrobní firma odmítá jakoukoliv odpovědnost, jestliže se tento předpis protiúrazové zábrany nedodrží.


CE **Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnicím EWG:**


- **87/308 EWG z 2. 6. 1987 (provedení pro Německo), resp. směrnici ÖVE čís. F 61/84 (provedení pro Rakousko), týkající se odrušení.**
- **73/23 EWG z 19. 2. 1973 (směrnice o nízkém napětí) a následujícím změnám;**
- **89/336 EWG z 3. 5. 1989 (elektromagnetická kompatibilita) a následujícím změnám.**

Záměna závěsů dveří

⚠ **Spotřebič se dodává se zavěšením dveří vpravo.**
Pokud je vyžadováno protilehlé zavěšení dveří, postupujte před vestavbou chladničky způsobem, který je uveden dále.

1. Odšroubujte horní čep závěsu a odstraňte plastový díl.
2. Odeberte dveře.
3. Odšroubujte dolní čep závěsu a odstraňte plastový díl a opět jej namontujte na protilehlé straně.
4. Znovu nasaďte dveře. Odšroubujte horní čep závěsu s plastovým dílem a opět jej namontujte na protilehlé straně.

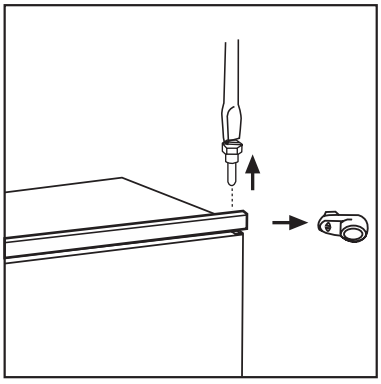

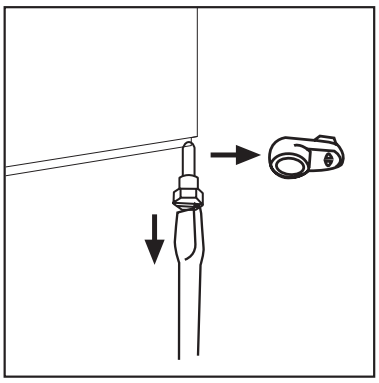

Instrukce k montáži pro integrovanou vestavbu

Rozměry výklenku


Výška (1) 1780 mm

Hloubka (2) 550 mm

Šířka (3) 560 mm

Jak vyplývá z obrázku, musí být z bezpečnostních důvodů zajištěno minimální větrání.


Pozor: Větrací otvory musejí být stále udržovány v čistotě.

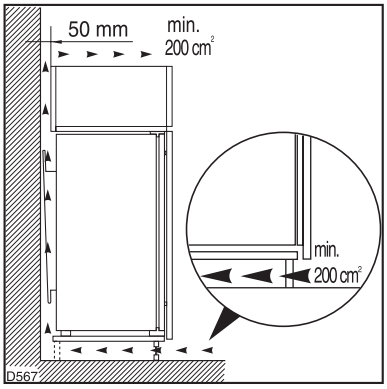

Dále je také na zadní části vestavné skříně zapotřebí větrací komín s následujícími rozměry:


Hloubka 50 mm

Šířka 540 mm

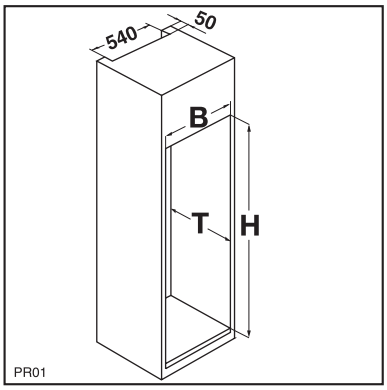


Navrtejte nábytek špičkou vrtáku s průměrem 2,5 mm (do max. hloubky 10 mm);

Upevněte na chladničce ocelový úhelník

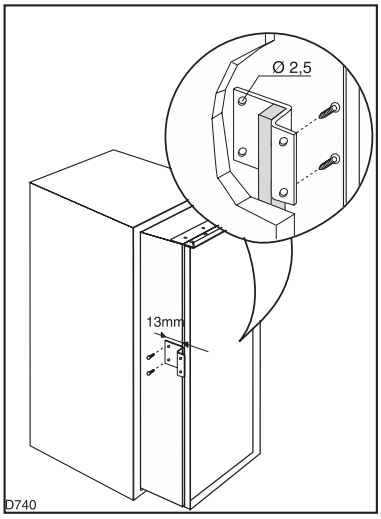


Zasuňte spotřebič do výklenku tak, až dorazová lišta (1) dolehne nahoře na nábytek a přední hrana závěsu s otevírací stranou dveří stojí lícovaně k boční straně výklenku (2).

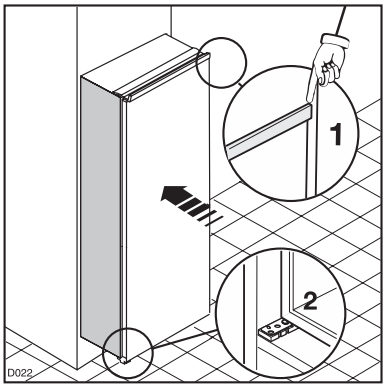


Upevněte spotřebič 4 šrouby, které jsou součástí dodávky.

(I = krátký) (P = dlouhý)

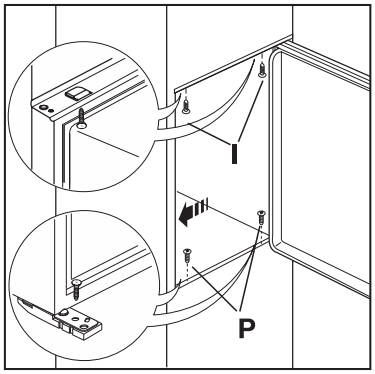


Vyřízněte krycí profil mezery nahoře o tloušťku úhelníku a vtlačte jej mezi chladničku a boční stěnu nábytkové skříně.

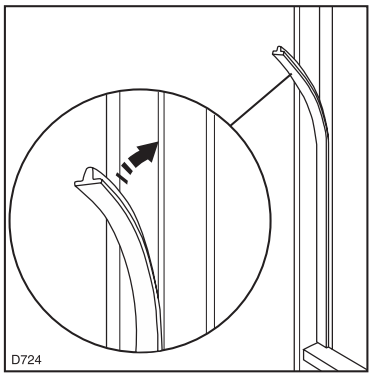


Do upevňovacích a závěsových otvorů vtlačte přiložené krytky (C - D).


Nasaďte větrací mřížku (B) a krytku závěsu (E).

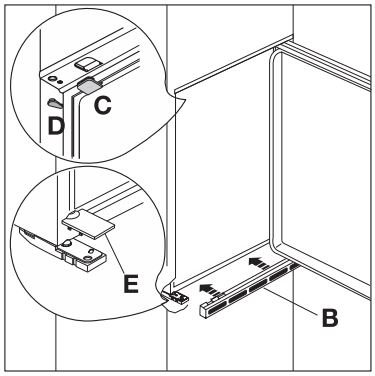


Odeberte části Ha, Hb, Hc, Hd tak, jak je uvedeno na obrázku.

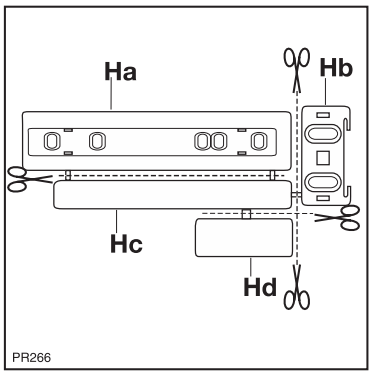


Přiložte lištu (Ha) na vnitřní straně nábytkových dveří (viz obrázek), a vyznačte polohu vnějších vrtaných otvorů. Po vyvrtání otvorů upevněte lištu šrouby, které byly dodány společně s chladničkou.

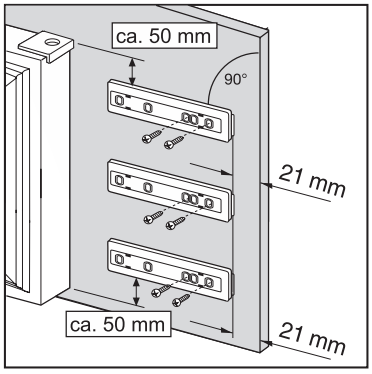

Nastrčte zákryt (Hd) do lišty (Hb), až zapadne.

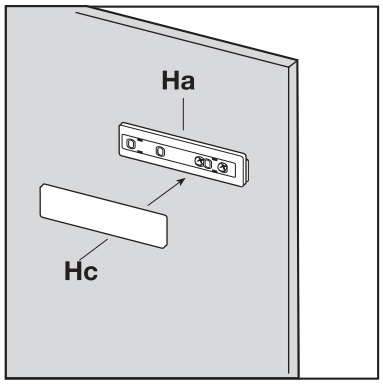


Otevřete dveře chladničky a nábytkové dveře přibližně na 90°. Do unášecí lišty (A) nasaďte úhelník (B). Přidržte dveře chladničky a nábytkové dveře navzájem spojené a vyznačte otvory pro vyvrtání (viz obrázek). Sejměte úhelník a vyvrtejte otvory s průměrem 2 mm a ve vzdálenosti 8 mm od vnější hrany dveří. Znovu umístěte úhelník na lištu a upevněte jej dodanými šrouby.

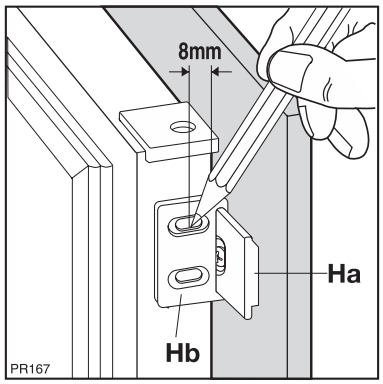


Pro případně nutné vyrovnání nábytkových dveří využijte vůli v podélných otvorech.

Po skončení prací přezkoušejte, zda je možno dveře chladničky dokonale zavírat .

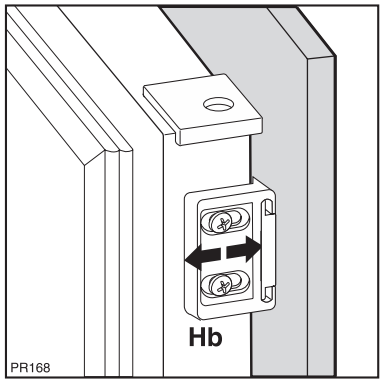

Zasuňte zákryt (Hc) do lišty (Ha), až zapadne.

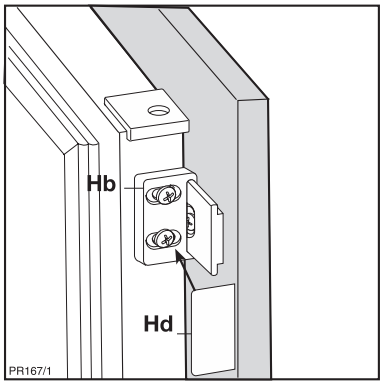

Po provedené změně zavěšení dveří se přesvědčte, zda jsou všechny šrouby pevně utaženy a zkontrolujte, zda magnetické těsnění dokonale přiléhá na nábytek.
Při nízké teplotě okolního prostoru (např. v zimě) se může stát, že těsnění dokonale na skříni nepřiléhá. Těsnění se automaticky po určité době znovu upraví do správného stavu. Pokud však chcete tento proces urychlit, pak postačuje nahřát těsnění s použitím vysoušeče vlasů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Electrolux
Service

Thinking of you

Electrolux