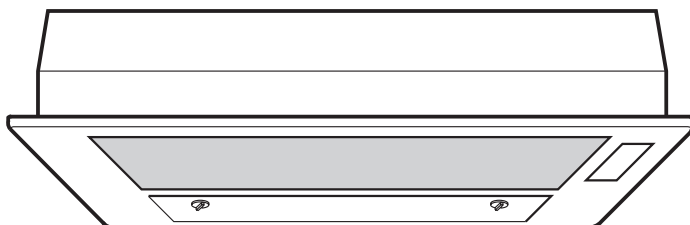


- Ⓔ Montaje y modo de empleo
- Ⓟ Instruções para montagem e utilização
- ⓕ Prescriptions de montage et mode d'emploi
- Ⓖⓑ Instruction on mounting and use
- Ⓓ Montage- und Gebrauchsanweisung
- ⒸⓏ Instrukce pro montáž a použití



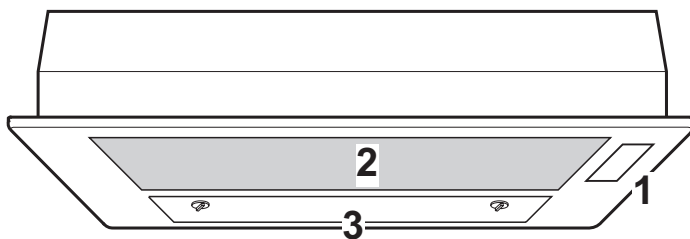


Fig. 1 - Abb. 1 - Obr. 1

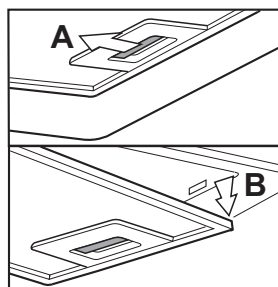
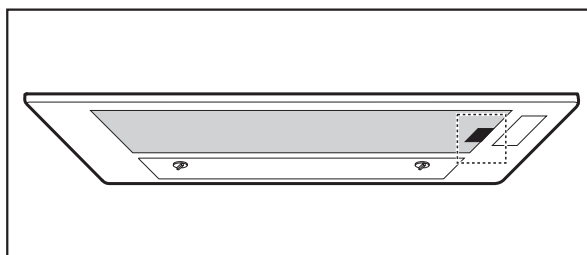


Fig. 2 - Abb. 2 - Obr. 2




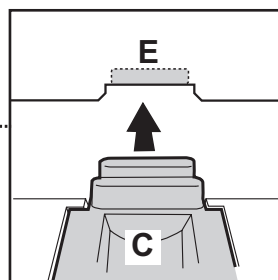


Fig. 3 - Abb. 3 - Obr. 3

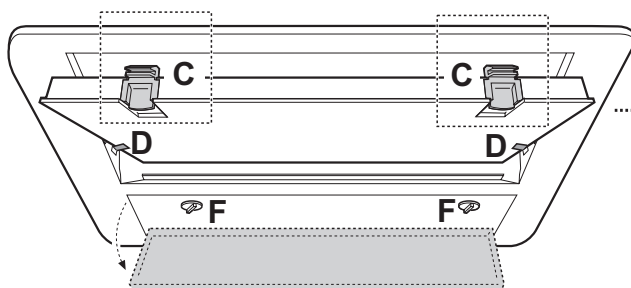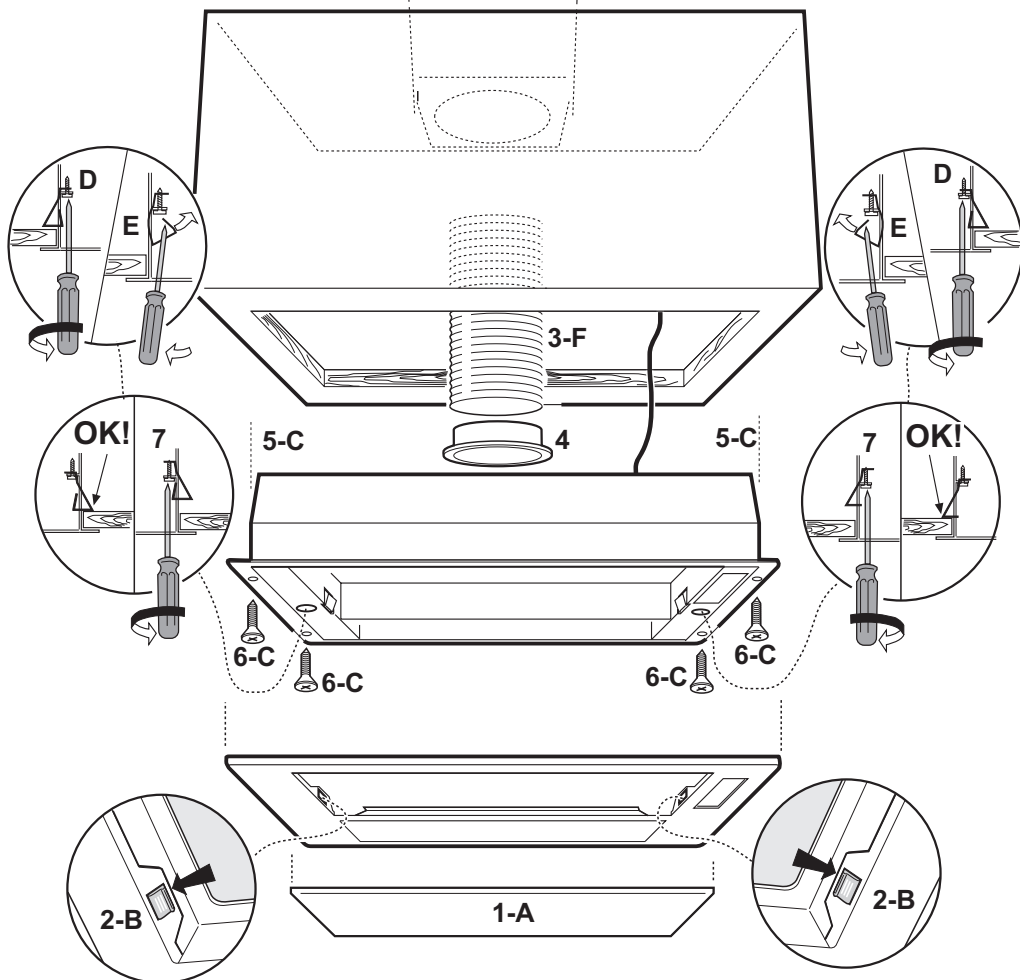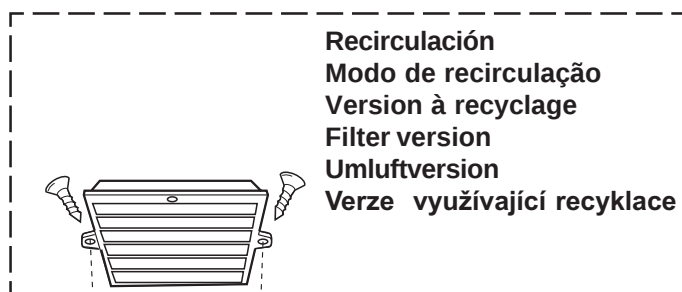

1...2...3...4...5...6...7... :

Fijación - Montagem - Montage - Installation - Instalace

A...B...C...D...E... :

Desmontaje - Desmontagem - Démontage - Dismounting- Demontage - *Sejmutí digestoře z podvěsné části*

Popis digestoře - Obr. 1

1. Ovládací panel
2. Kovové filtry
3. Osvětlení pracovní plochy

Využití: Dvě možnosti

Verze pro vnější odsávání

Vypary a spaliny z vaření jsou odváděny ven přes odváděcí trubici, kterou je třeba upevnit na límec připojení, jenž se nachází nad digestoři.

Upozornění!

Pokud je digestoř vybavena filtrem na uhlí, musí být tento filtr vyjmut

Verze využívající recyklace

Nasávané spaliny a páry z vaření jsou čištěny přes filtr s aktivním uhlím, vyčištěný vzduch je pak do místnosti vrácen přes trubici $\varnothing$ 120 mm, kterou je třeba připojit na vrchol podvěsné části.

Pokud digestoř nemá filtry s aktivním uhlím, je třeba je objednat a namontovat ještě před použitím.

Toto použití se aplikuje pokud není k dispozici trubice pro odvádění vzduchu ven a není ji ani možno instalovat.

Instalace

Zařízení v provozu musí být od pracovní plochy vzdáleno nejméně 65 cm, pokud jsou použity elektrické vařiče; v případě vařičů na plyn nebo smíšených 75.

U verze na odsávání, musí mít trubice odvádějící spaliny průměr 120 mm

Vodorovné části trubice musejí vykazovat lehký sklon (asi 10%) nahoru, aby bylo možno vzduch z místnosti snadno odvádět ven.

Maximálního výkonu zařízení se dosáhne typem s vnějším sáním a proto se doporučuje, v mezích možností použití digestoří tohoto typu.

Vysokého výkonu se dosáhne s krátkými trubicemi (maximálně 4 m) a malým počtem kolen.

Elektrické připojení

Před provedením jakéhokoliv elektrického připojení je třeba se přesvědčit, že napětí sítě odpovídá napětí, jak je uvedeno na štítku s technickými údaji uvnitř zařízení. Doporučuje se, aby elektrické připojení prováděl kvalifikovaný pracovník.

Zařízení se zástrčkou

Zařízení připojit na zásuvku, která odpovídá

platným předpisům.

Pokud chcete zařízení připojit přímo na elektrickou síť, odpojte zástrčku a nainstalujte dvoupólový vypínač, který nemá při otevření vzdálenost kontaktů nižší než 3 mm. Pokud se zástrčka zasunutá do zásuvky nenalézá na přístupném místě, musí být rovněž instalován dvoupólový vypínač, který nemá při otevření vzdálenost kontaktů nižší než 3 mm.

Zařízení bez zástrčky

Nainstalovat řádnou zástrčku nebo vypínač který nemá při otevření vzdálenost kontaktů nižší než 3 mm.

Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za úrazy zapříčiněné nedodržením uvedené instrukce.

Provoz

- Digestoř je vybavena více rychlostmi. Aby bylo dosaženo lepšího výkonu, doporučuje se užívat motor za normálních podmínek na nízké rychlosti, vysoké rychlosti nasazovat pouze pokud máme velkou koncentraci par a zápachů.
- Doporučuje se, aby digestoř byla uvedena do provozu o několik minut dříve, než začneme vařit a aby pracovala i po skončení vaření, dokud nezmizí zápachy.

Upozornění

- Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do potrubního vedení určeného na odvod spalin se zařízení poháněných jinou než elektrickou energií.
- V případě, že jsou současně s digestoří využívána další zařízení poháněná jinou než elektrickou energií, musí být zajištěno přiměřené odvětrávání místnosti.
- Je přísně zakázáno připravovat jídla na otevřeném plameni pod digestoří. Aplikace přímého plamene je pro filtry škodlivá a může způsobit požár, proto je třeba se jí za všech okolností vyhnout
- Při smažení musíte dávat pozor, aby přehřátý olej nevzplanul.
- Pokud jde o technická a bezpečnostní opatření, která musejí být přijata kvůli odvodu spalin, přidržte se přísně toho, co je stanoveno v nařízeních místních odpovědných orgánů.
- Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za úrazy zapříčiněné nedodržením uvedené instrukce.

Údržba.

Před prováděním jakéhokoliv údržbářského zásahu, musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě.

Filtr na tuky - Obr. 2

Digestoř je vybavena kovovým filtrem na zachycení tuků.

Funkcí tohoto filtru je zachytit tukové částice ve stavu emulze.

Má neomezenou životnost a musí být umýván ručně ve vlažné vodě se saponátem nebo v umývačce nádobí (65°).

Pokud je filtr umýván v umývačce nádobí, může se stát, že ztratí zabarvení, v žádném případě se však nezmění jeho filtrační vlastnosti.

Kovové filtry musejí být umývány alespoň jedenkrát za měsíc.

Odsunutí kovových filtrů na tuky:

1. Zařízení odpojme od elektrické sítě.
2. držadla **A** táhnout směrem do středu.

Při zpětné montáži filtru se postupuje opačným postupem.

Filtr s uhlím - Obr. 3

Slouží k odstranění zápachů, které při vaření vydávají jídla.

Filtr s uhlím nelze ani omývat, ani regenerovat.

Vyměňuje se po každých 6 měsících normálního používání.

Demontáž filtru na uhlí:

1. Zařízení odpojme od elektrické sítě.
2. Vyjmout filtry na mastnoty.
3. vyjmout starý filtr s uhlím, stisknout knoflíky **C** filtru s uhlím a táhnout směrem dolů.

Instalace filtru na uhlí:

3. Instalovat filtr s uhlím tak, že kovové jazýčky **D** necháme sklouznout NAHOŘE a filtr zajistíme v sedlech **E**.

Opět vložit filtry proti mastnotě.

Čištění

Na vnější čištění digestoře použijeme hadru namočenou do denaturovaného lihu nebo do neutrálního tekutého saponátu.

Nepoužívat výrobky s obsahem brusného materiálu.

Pokud jde o čištění části z nerezů se vzorkem, doporučuje se přejíždět hadrou ve směru vzorku. Čištění vnějšku digestoře je třeba provádět alespoň jedenkrát za 10 dní.

Upozornění

Nedodržování pravidel pro čištění zařízení a výměnu i čištění filtrů sebou přináší riziko požáru. Proto se doporučuje dodržovat předložené instrukce.

Výměna žárovek

1. Zařízení odpojit od elektrické sítě.
 2. Otočením západek ochrany ve směru hodinových ručiček otevřít prostor stropního osvětlení (Obr. 3, **Q**)
 3. Poškozenou žárovku nahradit výhradně žárovkou **max. 40W (E14)**.
 4. Znovu uzavřít ochranu světla
- Pokud osvětlení nebude fungovat, zkontrolovat dříve než zavoláme do servisu, zda jsou žárovky dobře zasunuty.

