



**ELEKTRONICKÁ
PRAČKA
NÁVOD K OBSLUZE**

OBSAH

KAPITOLA 1: PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Bezpečnostní upozornění

Doporučení

KAPITOLA 2: INSTALACE

Odstranění přepravních šroubů

Nastavení nožek

Elektrické připojení

Zapojení přívodu vody

Zapojení vypouštění vody

KAPITOLA 3: TECHNICKÉ ÚDAJE

KAPITOLA 4: OVLÁDACÍ PANEL

Tlačítko start/pauza

Kontrolky funkcí

Tlačítka funkcí

Volič rychlosti odstředění

Volič programů

KAPITOLA 5: PRANÍ PRÁDLA

Před praním

Spuštění pračky

KAPITOLA 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Filtry přívodu vody

Filtr čerpadla

Zásobník na prací prostředky

Zátka násosky

Kryt

Buben

Odstraňování vodního kamene

KAPITOLA 7: PRAKTICKÉ INFORMACE

KAPITOLA 8: PŘEDCHÁZENÍ PORUCHÁM

KAPITOLA 9: SYSTÉM AUTOMATICKÉ DETEKCE PROBLÉMU

KAPITOLA 10: MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO ODĚVY

KAPITOLA 1: PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel.

Poškozenou zástrčku nebo napájecí kabel nezapojujte do zásuvky.

Pokud je poškozený kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo odpovídajícím servisním technikem, aby nedošlo k úrazu.

Nikdy nevyjímejte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel. Uchopte zástrčku.

S napájecím kabelem nemanipulujte mokřýma rukama.

Nikdy se zařízení nedotýkejte mokřýma rukama ani nohama.

Nikdy neotevírejte zásobník na prací prostředky během chodu pračky.

Nikdy se nepokoušejte násilím otevřít dvířka pračky během chodu.

Protože může pračka během chodu dosáhnout vysokých teplot, nedotýkejte se během vypouštění vypouštěcí hadice a vypouštěné vody.

V případě jakéhokoli problému nejdříve odpojte zařízení od elektrické sítě a zavřete přívod vody. Nepokoušejte se zařízení opravit. Kontaktujte autorizovaný servis.

Nezapomeňte, že obal vašeho zařízení může být nebezpečný pro děti.

Nenechávejte děti hrát si s pračkou.

Udržujte domácí mazlíčky mimo dosah pračky.

Pračku mohou používat pouze dospělí, a to po přečtení pokynů uvedených v tomto návodu.

Vaše pračka je určena pouze pro domácí použití. V případě použití pro komerční účely pozbývá záruka platnost.

Zařízení nedávejte na koberec, který může zablokovat vzduchové větrání na spodní straně.

DOPORUČENÍ

Prací prostředek a aviváž, pokud je necháte delší dobu na vzduchu, vyschnou a přilnou k zásobníku. Aby k tomu nedošlo, dávkujte prací prostředek a aviváž těsně před praním prádla.

Doporučujeme používat program s předpírkou pouze pro silně znečištěné prádlo.

Nepřekračujte doporučenou kapacitu vloženého prádla.

- Pokud nebudete pračku delší dobu používat, odpojte ji od zdroje energie, zavřete přívod vody a nechte otevřená dvířka, aby pračka uvnitř vyschla a nezačala zatuchat.
- Z důvodu procedur kontroly kvality může ve vaší pračce zůstat malé množství vody. To pračku nijak neovlivňuje.

KAPITOLA 2: INSTALACE


Před uvedením pračky do provozu nesmíte zapomenout na následující.

ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ


- Přepavní šrouby, umístěné na zadní straně pračky, musíte odšroubovat před uvedením pračky do provozu.
- Uvolněte šrouby vhodným šroubovákem jejich otočením proti směru hodinových ručiček. (OBR. 1)
- Šrouby vyjměte. (OBR. 2)
- Do otvorů po přepravních šroubech vložte krytky, které naleznete v sáčku s příslušenstvím. (OBR. 3)
- Přepavní šrouby vyjmuté z pračky uschovejte pro použití při případné další přepravě pračky.




OBR. 1

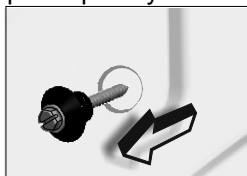

OBR. 2


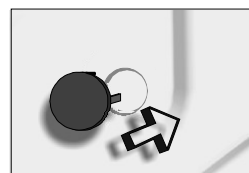


OBR. 3

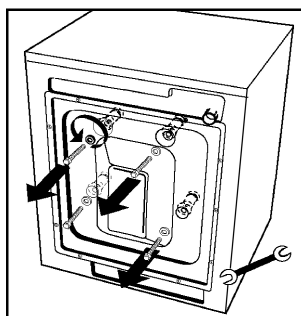

NASTAVENÍ NOŽEK

- Pračku nestavte na koberec nebo jiný podobný povrch.
- Aby byl provoz pračky tichý a bez vibrací, postavte ji na rovný, neklouzavý a pevný povrch.
- Vyvážení pračky můžete upravit pomocí jejích nastavitelných nožek.
- Nejdřív uvolněte plastovou matici.
- Výšku nožky upravte jejím otáčením.
- Po vyvážení pračky nožku zajistěte našroubováním plastové matice.
- V případě nerovností povrchu, na kterém pračka stojí, ji nikdy nevyvažujte tak, že pod ní vložíte karton, dřevěné špalíčky apod.

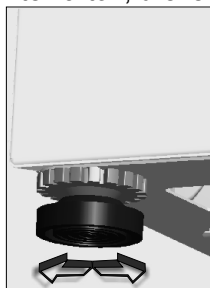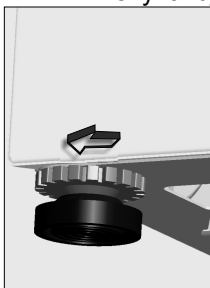


ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

- Vaše pračka je určena pro 220 - 240 V a 50 Hz.
- Napájecí kabel pračky je vybavený speciální zástrčkou s uzemněním. Tuto zástrčku musíte zcela zasunout do uzemněné 10A zásuvky. Pojistka připojeného elektrického vedení by měla být také 10A. Pokud doma nemáte tyto zásuvky a pojistky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- **Naše společnost neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nedostatečným uzemněním pračky.**

ZAPOJENÍ PŘÍVODU VODY


- V závislosti na funkcích vaší pračky můžete zapojit jeden přívod vody (studenou) nebo dva přívody (studenou/teplou). Bíle označená hadice je určena pro přívod studené vody a červeně označená hadice pro přívod teplé vody (platí pro pračku s přívodem studené i teplé vody).
- Aby ze spojů neunikala voda, obsahuje příslušenství 1 (pro přívod pouze studené vody) nebo 2 (pro pračky s přívodem studené i teplé vody) těsnění. Tato těsnění nasadíte na konce napouštěcích hadic, které budete připojovat k přívodu vody.
- Bíle označenou hadici připojte k přívodnímu ventilu s bílým filtrem a červeně označenou hadici k přívodnímu ventilu s červeným filtrem (platí pro pračky s přívodem studené i teplé vody). Plastové části připojení utáhněte rukou. Pračku si nechte bezpečně připojit kvalifikovaným instalátérem.

- Tlak vody z vodovodního kohoutku 1-10 barů je dostatečný pro efektivní funkci vaší pračky. (Tlak 1 bar znamená průtok více než 8 litrů za 1 minutu ze zcela otevřeného kohoutku.)
- Po dokončení připojení přívodu vody zkontrolujte, že připojení neteče, úplným otevřením kohoutku.
- Zkontrolujte, že přívodní hadice nejsou zlomené, prasklé nebo příliš ohnuté.
- Přívodní hadice připojte k 3/4" vodovodnímu kohoutku.

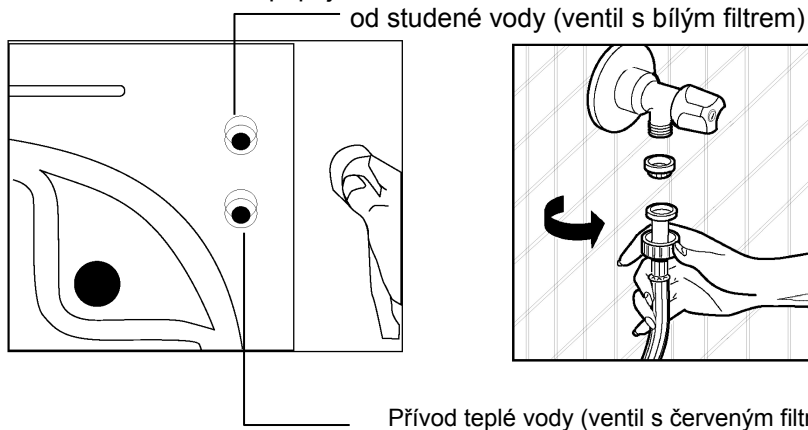


ZAPOJENÍ VYPOUŠTĚNÍ VODY

- Zkontrolujte, že přívodní hadice nejsou zlomené, překroucené, prasklé nebo příliš napnuté.
- Vypouštěcí hadici byste měli instalovat do výšky min. 60 cm, max. 100 cm nad zemí.
- Konec vypouštěcí hadice můžete připevnit přímo k odpadní trubce nebo ke speciálnímu aparátu zavěšenému na okraji umyvadla.
- Nikdy neprodlužujte vypouštěcí hadici napojením na jinou hadici.

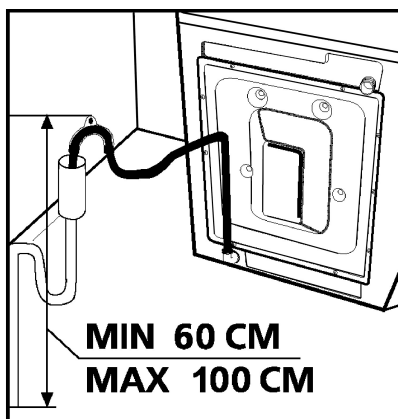

ODDÍL 3: TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	FLS-850
Maximální náplň pro sušení (kg)	5
Doporučená kapacita (kg)	4,5
Výška (cm)	85
Šířka (cm)	59,6
Hloubka (cm)	42
Počet otáček při odstředování (ot./min.)	800

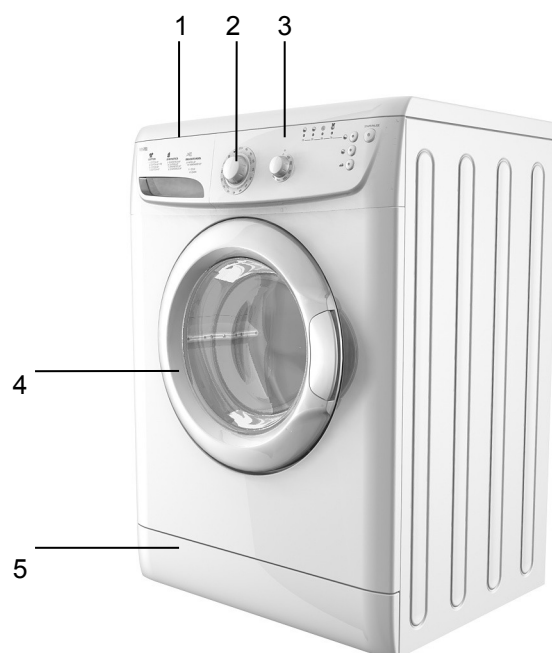

1 - Horní víko

2 – Zásobník na prací prostředky


3 - Ovládací panel

4 - Dvířka

5 - Spodní panel

Tyto technické specifikace platí pro jeden přívod vody do pračky (studené) i pro dva přívody vody (studené a teplé).


ODDÍL 4: OVLÁDACÍ PANEL

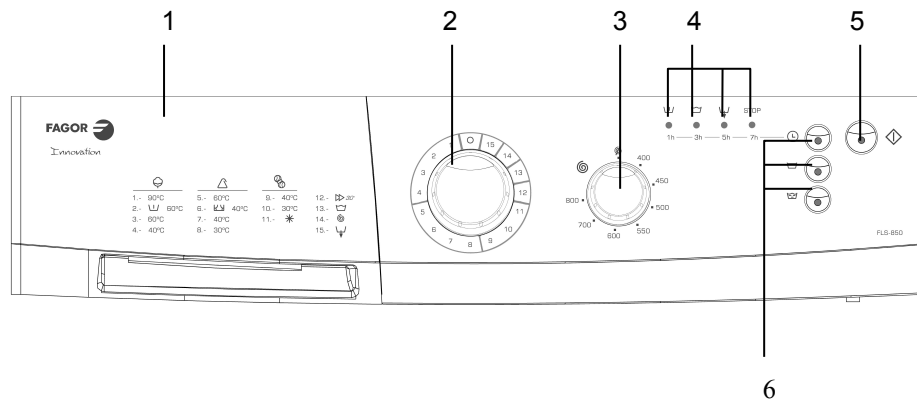

- 1 - Zásobník na prací prostředky
- 2 – Volič programů
- 3 - Volič rychlosti odstřeďování
- 4 - Kontrolky provozu pračky
- 5 - Tlačítko spuštění, pozastavení a zrušení (start/pauza)
- 6 - Tlačítka funkcí


TLAČÍTKO SPUŠTĚNÍ A POZASTAVENÍ

Toto tlačítko se používá pro spuštění zvoleného programu nebo opětovné spuštění programu při jeho pozastavení.

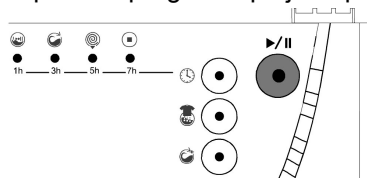

TLAČÍTKO START/PAUZA


Toto tlačítko se používá pro spuštění zvoleného programu nebo opětovné spuštění programu při jeho pozastavení.

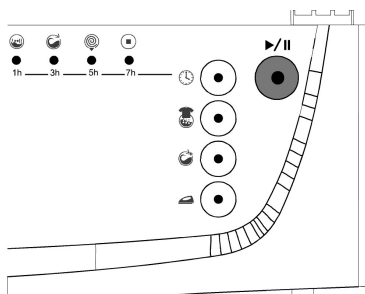

KONTROLKY FUNKCÍ

Stisknutí nebo podržení tlačítka Start nebo kteréhokoli jiného tlačítka funkce rozsvítí kontrolku nad příslušným tlačítkem a na ovládacím panelu, který označuje práci fáze programů. Pokud některá z těchto kontrolky svítí, znamená to, že je příslušný program v chodu. Kontrolka se vypne, pokud stisknete některé tlačítko funkce nebo tlačítko Start, nebo pokud byla vybraná funkce ukončena.

Kontrolky funkcí se používají také pro signalizaci poruch dle Oddílu 9.

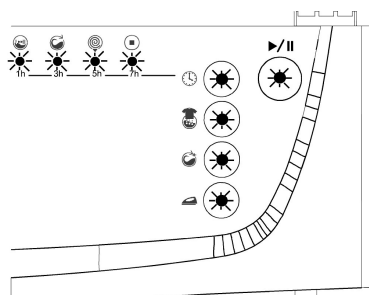

TLAČÍTKA FUNKCÍ

Zastavení po vymáchání



Tuto funkci doporučujeme, pokud není možné prádlo vyjmout z pračky ihned po skončení programu. Zabráníte tak po mačkání prádla. Pokud stisknete toto tlačítko, poslední dávka vody pro vymáchání neodteče. Pokud chcete, aby program pokračoval ze stejného místa, stisknete tlačítko znovu.

Pokud nechcete jemné prádlo odstředovat nebo je chcete odstředit šetrně, otočte voličem programu do polohy 0 (vypnuto). Nastavte voličem programu jeden z požadovaných programů pro vypuštění vody nebo odstředění a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Pokud je vybraným programem vypuštění vody, pračka vypustí veškerou vodu uvnitř pračky. Pokud jste vybrali program pro odstředění, pračka provede odstředění a poté program ukončí.



Extra máchání (sensitive skin)

Pomocí tohoto tlačítka můžete přidat jeden cyklus máchání k těm, které již pračka provedla, a to ve všech programech.



Časovač

Funkce časovače umožňuje nastavit pračku tak, že začne prát až po určité době. Podle toho, o kolik hodin chcete program odložit, mačkejte tlačítko, dokud se na ovládacím panelu nerozsvítí příslušná kontrolka označující příslušnou dobu odkladu (1 hod., 3 hod., 5 hod. nebo 7 hod.). Kontrolka nad tlačítkem funkce bude blikat. Program spustíte stisknutím tlačítka Start.

 UPOZORNĚNÍ!

Pokud zapomenete zadat dodatečnou funkci a pračka již spustila praní, stiskněte tlačítko funkce, kterou chcete přidat. Pokud příslušná kontrolka nad tlačítkem zůstane rozsvícena, vybraná dodatečná funkce byla aktivována. Pokud se kontrolka rozsvítí jen na chvíli a poté zhasne, zvolená přídatná funkce se neaktivovala.

Poznámka: Pračka obsahuje elektronické dotykové plošky a senzorová tlačítka. Pro aktivaci příslušného tlačítka jej stačí jen lehce stisknout.


Předepírání

Pomocí této funkce můžete spustit přídatný prací cyklus pro velmi znečištěné prádlo. Pokud chcete tuto funkci využít, je třeba nasypat prací prášek do přihrádky pro předepírání v zásuvce pro prací prášek.

VOLIČ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ


Pomocí voliče rychlosti odstředění můžete nastavit rychlost, kterou bude prádlo odstředováno. Nastavení rychlosti odstředování se pohybuje mezi 0 (bez odstředování) a maximální rychlosti odstředování vaší pračky.

POZNÁMKA: Pro odstředování jemného a choulostivého prádla zvolte co nejvhodnější program.

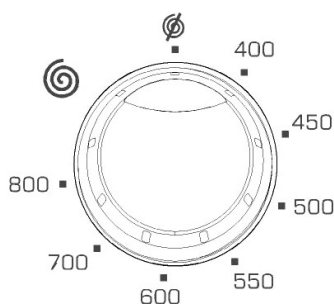

VOLIČ PROGRAMŮ

Pomocí voliče programů můžete nastavit program, který jste si zvolili jako ten nejvhodnější pro vaše prádlo. Výběr programu provedte otočením voliče programů - můžete jím otáčet oběma směry. Pozor, aby po nastavení voliče byl ukazatel voliče přesně na symbolu vybraného programu. Pokud během provozu pračky otočíte volič programů do polohy STOP (vyp), program zůstane nedokončený.

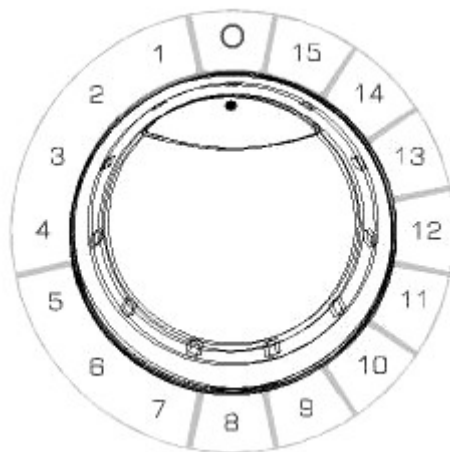

STOP (vyp)

1-Bílé bavlněné

2-Bílé bavlněné (s předpírkou)

3-Odolné barevné

4-Jemné barevné

5-Odolné syntetické

6-Syntetické (s předpírkou)

7-Jemné syntetické

8-Směs

9-Vlněné

10-Ruční praní

11-Hedvábné

12-Rychlé praní

13-Máchání

14-Odstředování

15-Vypouštění

KAPITOLA 5: PRANÍ PRÁDLA

- Pračku zapojte do zásuvky.
- Otevřete přívod vody.

První praní

Po testech a zkouškách prováděných v továrně může v pračce zůstat malé množství vody. Doporučujeme proto první praní spustit bez prádla, aby mohla zmíněná voda vytéct; do zásobníku na prací prostředek, přihrádky 2, nasypejte poloviční dávku pracího prostředku a zvolte program pro bavlněné prádlo při 90 °C.

PŘED PRANÍM

Roztřídění prádla

- Prádlo, které chcete vyprat, roztrďte podle typu (bavlněné, syntetické, jemné, vlněné apod.), míry znečištění a teploty vody, ve které ho budete prát.
- Nikdy neperte bílé a barevné prádlo najednou.
- Protože nové barevné prádlo může při prvním praní pustit barvu, perte je odděleně.
- Pozor, aby na oděvech a v kapsách oděvů nezůstaly kovové předměty. Případně je odstraňte.
- Oděvy zapněte.
- Pokud budete prát záclony nebo krajky, odstraňte z nich plastové nebo kovové háčky, nebo je vložte do sáčku na praní a ten utáhněte.

Oděvy, jako jsou kalhoty, pletenina, trička a svetry, obraťte naruby.
Malé položky, např. kapesníky a ponožky, perte v sáčku na praní.



Perte do 90 °C Perte do 60 °C Perte do 30 °C Nelze prát v pračce

Vložení prádla do pračky

Otevřete dvířka pračky.

Prádlo vložte do pračky, rovnoměrně.

Prádlo vložte po jednotlivých kusech.

Při zavírání dvířek pračky dávejte pozor, abyste do dvířek neskršpli žádný kus oděvu.

Dvířka pračky zavřete pevně, jinak pračka nespustí proces praní.

Plnění zásobníku pracím prostředkem

Množství pracího prostředku, které použijete pro praní prádla, závisí na následujících kritériích:

Spotřeba pracího prostředku se změní podle míry znečištění vašeho prádla.

Pro mírně znečištěné prádlo nepoužívejte předpírku a nasypejte malé množství pracího prostředku do přihrádky 2 zásobníku.

V případě silně znečištěného prádla zvolte program s předpírkou, ¼ dávky pracího prostředku nasypejte do přihrádky 1 a zbytek potom do přihrádky 2 zásobníku na prací prostředky.

Pro praní v pračce používejte pouze prací prostředky speciálně určené pro použití v automatických pračkách. Množství dané pro vaše prádlo je uvedené na obalech pracích prostředků.

Čím tvrdší je používaná voda, tím vyšší je spotřeba pracího prostředku.

Čím větší je objem prádla, tím vyšší je spotřeba pracího prostředku.

Aviváž nalijte do přihrádky zásobníku určené pro aviváž. Nepřekračujte rysku označenou MAX. Jinak by aviváž vytekla do vody na praní sifonem.

Koncentrovanou aviváž před nalitím do zásobníku naředte vodou. Hodně hustá aviváž by jinak ucpala sifon a nemohla by být přidána do vody.

Tekuté prací prostředky můžete použít pro jakýkoliv program bez předpírky. V takovém případě zasuněte do přihrádky pro prací prostředek přepážku a do přihrádky potom nalijte tekutý prací prostředek až po odpovídající rysku uvedenou na přepážce.

SPUŠTĚNÍ PRAČKY

Výběr programu a funkcí

Zvolte programy a doplňkové funkce vhodné pro vaše prádlo - viz tabulky na str. 16 a 17.


Tlačítko start/pauza

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte vybraný program nebo ho pozastavíte. Jakmile se vybraný program spustí, rozsvítí se kontrolka nad tlačítkem start/pauza.



Pokud chcete program pozastavit, stiskněte jednou tlačítko start/pauza. Kontrolka nad tlačítkem se rozblíká. Pokud chcete spustit program od místa, kde jste ho pozastavili, znovu stiskněte tlačítko start/pauza.

Pokud chcete vybrat jiný program, stiskněte tlačítko start/pauza na vámi požadovaný program.


Pokud je zvolen program s předpírkou, rozsvítí se kontrolka praní.

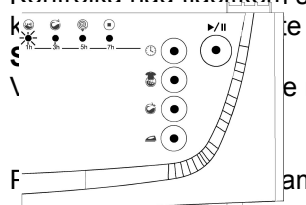


Pokud je zvolený program máchání/odstřeďování nebo vymoštění, rozsvítí se kontrolka máchání/odstřeďování nebo vymoštění.

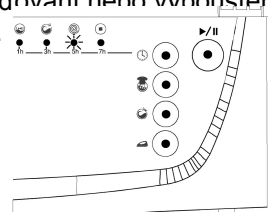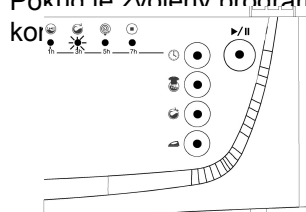


Pokud chcete stisknutím tlačítka start/pauza. Pokud chcete stisknutím tlačítka start/pauza, rozsvítí se kontrolka tlačítka start/pauza a spustí se proces praní.

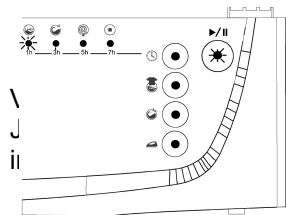

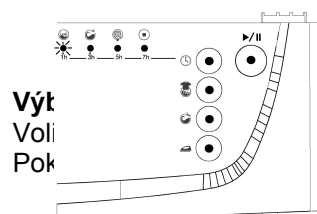


Výběh
Voli
Pok

a vámi požadovaný program.
prací, rozsvítí se kontrolka praní.

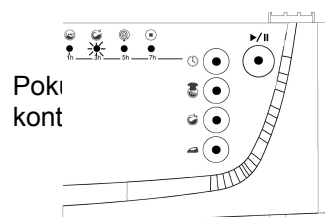


Předplach
kont

máchání/od
enému proc

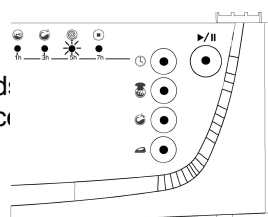


šťení, rozsvítí se

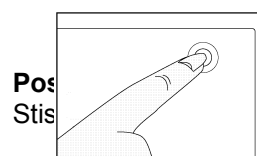


Předplach
Stis

Prídavné funkce:
rané doplňkové funkce.

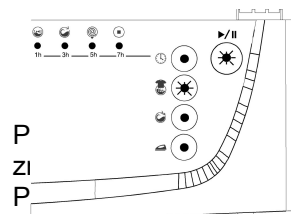

Předplach
Zi
P

olka nad tlačítkem vybrané doplňkové funkce,
žadovanou funkci zvolili.
čítkem vybrané doplňkové funkce bliká, znamená to,
že pro nastavený pracovní program nelze požadovanou funkci zvolit.

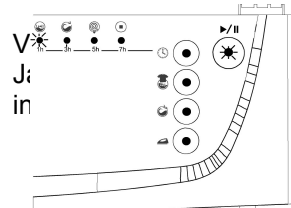


Start/Pauza
Ji
in


e stisknutím tlačítka start/pauza.
n stisknutím tlačítka start/pauza, rozsvítí se kontrolka
čítka start/pauza a spustí se proces praní.

Zrušení programu


Pokud chcete právě probíhající program ukončit dříve:

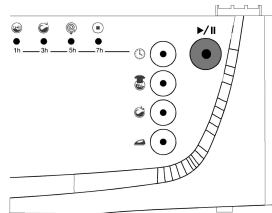

- Stiskněte na 4 vteřiny tlačítko Start/Pauza.

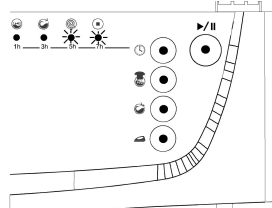


- Rozsvítí se kontrolky indikace odstředování / vypuštění vody a konce pracího cyklu.

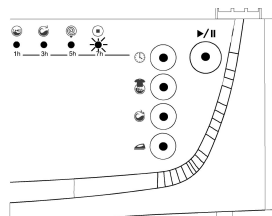

- Pračka provede vypuštění vody, které je nutné k ukončení programu a poté program ukončí.
- Rozsvítí se kontrolka ukončení programu.
- Nyní můžete zvolit jiný program dle vlastního výběru.

Konec programu

- Po dokončení vybraného programu se pračka automaticky vypne.
- Rozsvítí se kontrolka ukončení programu.

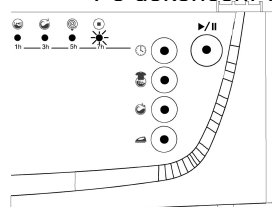

- Nastavte volič program do polohy STOP (vypnuto).
- Zámek dvířek pračky se automaticky odemkne asi dvě minuty po skončení programu. Dvířka otevřete zatáhnutím za rukojeť dvířek směrem k sobě. Poté můžete prádlo vyjmout.
- Po vyjmutí prádla nechte dvířka otevřená, aby se mohl vysušit vnitřní prostor pračky.
- Vytáhněte pračku ze zásuvky.
- Uzavřete přívod vody.


UPOZORNĚNÍ!

V případě, že dojde k přerušení přívodu elektřiny v některé fázi programu a po chvíli se její dodávka znovu obnoví, bude pračka pokračovat v programu od bodu, ve kterém byl program přerušen. Nedojde k žádnému poškození pračky.

V případě, že dojde k vypnutí přívodu elektřiny při praní, mechanismus zámku dvírek se po dvou minutách odemkne. Pokud je v pračce voda, dvířka neotvírejte, jinak voda vyteče ven. Pokud chcete prádlo vyjmout, můžete tak učinit po vypuštění vody z pračky podle pokynů uvedených v oddíle „Čištění filtru čerpadla“ na stranách 20 a 21.

Dětská pojistka

Pračka je vybavena dětskou pojistkou, která brání zásahu do pracího programu stisknutím některého tlačítka během praní. Dětská pojistka se aktivuje poté, kdy je na ovládacím panelu stisknuto třetí tlačítko po dobu delší než vteřiny.

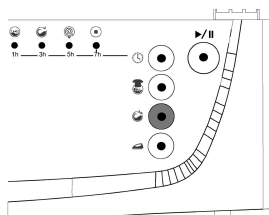

Aktivaci dětské pojistky zjistíte podle kontrolky konce programu, které se na dvě vteřiny rozblíká. Funkci deaktivujete stisknutím stejného tlačítka, a to déle než tři vteřiny. Deaktivaci poznáte podle kontrolky konce programu, která se na dvě vteřiny rozsvítí. Dětská pojistka zůstane aktivována i po dokončení programu. Pokud ji chcete deaktivovat, použijte výše popsany postup.

	PROGRAM	Příhrádka zásobníku	Max. kapacita prádla (v kg)	Typ prádla	Vysvětlivky
			FLS-850		
BAVLNA	1-BÍLÉ BAVLNĚNÉ	2	5	Znečištěné, na vyvážku, bavlněné a lněné prádlo	Spodní prádlo, ložní prádlo, ubrusy, trička, košile, ručníky
	2-Bílé bavlněné (s předpírkou)	1+2	5	Silně znečištěné, bavlněné, barevné a lněné prádlo	
	3-Odolné barevné	2	5	Znečištěné, bavlněné, barevné a lněné prádlo	
	4-Jemné barevné	2	5	Mírně znečištěné, bavlněné, barevné a lněné prádlo	
SYNTEKTA	5-Odolné syntetické	2	3	Znečištěné, syntetické nebo smíšené syntetické prádlo	Nylonové ponožky, halanky
	6-Syntetické (s předpírkou)	1+2	3	Silně znečištěné, syntetické nebo smíšené syntetické prádlo	
	7-Jemné syntetické	2	3	Znečištěné, syntetické nebo smíšené syntetické prádlo	
SPECIÁLNÍ PROGRAMY	8-Směs	2	3	Mírně znečištěné, bavlněné, barevné a lněné prádlo	Trička, nylonové ponožky, košile,
	9-Vlněné	2	2	Znečištěné prádlo, vlněné prádlo pro praní v ruce i v pračce	Veškeré vlněné prádlo
	10-Ruční praní	2	2	Velmi mírně znečištěné prádlo, pro praní ve studené vodě, vlněné prádlo pro praní v ruce i v pračce	
	11-Hedvábné	2	2	Velmi mírně znečištěné prádlo, pro praní ve studené vodě, vlněné prádlo pro praní v ruce i v pračce	Hedvábné smíšené prádlo
	12-Rychlé praní	2	2,5	Mírně znečištěné, bavlněné, barevné a lněné prádlo	Spodní prádlo, ložní prádlo, ubrusy, trička, košile, ručníky
	13-Máchání	Pokud potřebujete po vyprání dodatečné máchání prádla, můžete použít tento program pro všechny druhy prádla.			
	14-Odstředování	Pokud potřebujete po vyprání dodatečné odstředění prádla, můžete použít tento program pro všechny druhy prádla.			
	15-Vypouštění	Tento program je určen pro vypuštění znečištěné vody po vyprání z pračky. Pokud chcete vypustit vodu z pračky před ukončením programu, můžete použít tento program.			

KAPITOLA 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pračku odpojte ze zásuvky.

Zavřete přívod vody.

FILTRY PŘÍVODU VODY


Na konci přívodní hadice, kterou připojujete k přívodu vody, a na koncích přívodních ventilů jsou umístěné filtry, které brání případnému vniku cizích těles obsažených ve vodě do pračky. Pokud pračka nenapouští dostatečné množství vody, i když je kohoutek přívodu zcela otevřený, je zapotřebí tyto filtry vyčistit.

Demontujte přívodní hadici.

Pomocí pinzety vyjměte filtry nacházející se na přívodních ventilech a kartáčkem je vyčistěte.

Rukou vyjměte filtry nacházející se na konci hadice, který připojujete k přívodu vody, včetně těsnění, a vyčistěte je.

Až filtry vyčistíte, instalujte je zpět stejně, jako jste je demontovali.

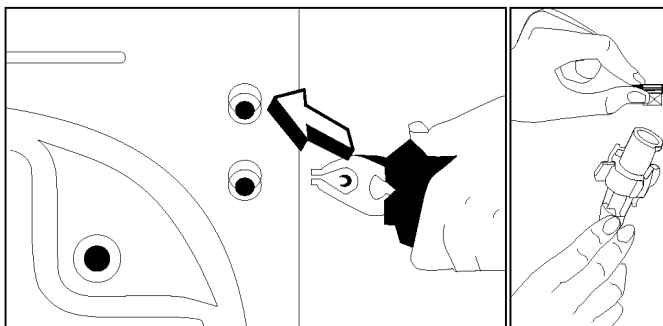

FILTR ČERPADLA

Filtrační systém čerpadla prodlužuje životnost čerpadla, které se používá k vypouštění znečištěné vody. Brání, aby se do čerpadla nedostal prach z textilií. Doporučujeme čistit filtr čerpadla každé 2-3 měsíce. Filtr čerpadla vyčistíte takto:

Uchopte chránič za jeho okraj a zatlačte směrem nahoru a k sobě.

Před otevřením krytu filtru položte před kryt misku, abyste předešli případnému vytečení zbylé vody z pračky na zem.

Uvolněte kryt filtru jeho otáčením proti směru hodinových ručiček a vypusťte případnou vodu.

Z filtru odstraňte cizí tělesa.

Ručně zkontrolujte otáčení čerpadla.

Po vyčištění čerpadla instalujte zpět kryt filtru jeho otáčením ve směru hodinových ručiček.



Instalujte zpět chránič jeho uchopením za okraje a přitlačením.

Nezapomeňte, že pokud byste kryt filtru nenainstalovali zpět správně, bude z pračky unikat voda.



VAROVÁNÍ! **Nebezpečí opaření!**


Protože voda uvnitř čerpadla může být horká, počkejte, až vychladne.

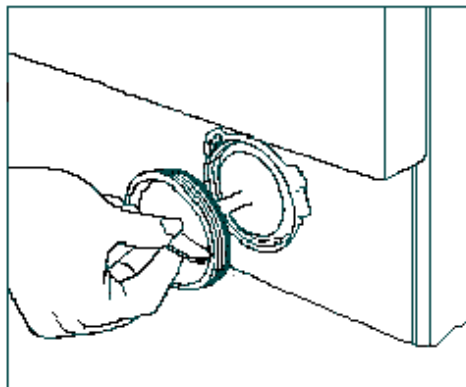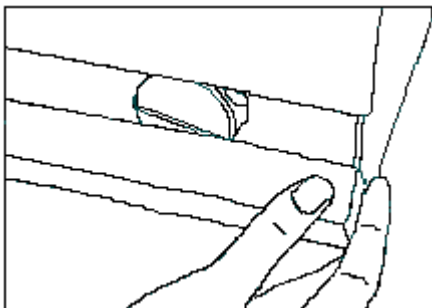


ZÁSObNÍK NA PRACÍ PROSTŘEDKY

Zbytky pracích prostředků se mohou časem postupně hromadit v zásobníku a jeho žlábkách. Zásobník proto pravidelně vyjímejte a nahromaděné zbytky pracích prostředků odstraňujte. Postup vyjmutí zásobníku:

- Zásobník vytáhněte co nejvíc to jde (OBR. 1).
- Táhněte dál a zároveň stiskněte víčko násosky uvnitř vytaženého zásobníku, potom vyjměte zásobník úplně (OBR. 2).
- Omyjte ho vodou a vyčistěte pomocí starého zubního kartáčku.
- Vyjměte zbytky pracích prostředků z otvoru pro zásobník. Pozor, aby se při odstraňování nedostaly do pračky.
- Až zásobník uschne, zasuňte ho zpět do pračky výše uvedeným postupem v opačném pořadí.

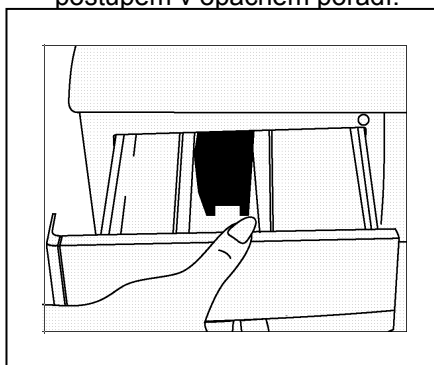


OBR. 1

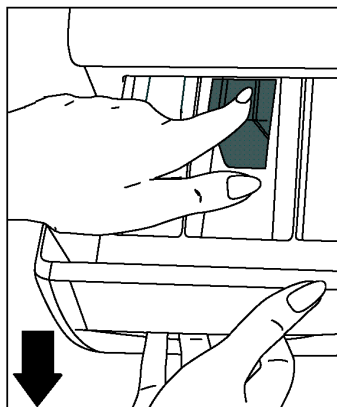

OBR. 2

ZÁTKA NÁSOSKY

Vytáhněte zásobník na prací prostředky. Vyjměte zátku násosky a odstraňte zbytky aviváže. Zátka násosky zase instalujte zpět. Zkontrolujte, že je správně umístěná.

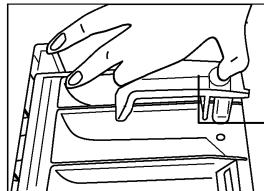

Zátka násosky

KRYT

Vnější povrch pračky čistěte vlažnou vodou a čisticím prostředkem, který nepoškodí kryt. Po opláchnutí čistou vodou kryt vytřete do sucha měkkou utěrkou.

⚠ VAROVÁNÍ!

Pokud pračku instalujete v prostoru, kde může okolní teplota klesnout pod 0 °C, proveďte v případě jejího nepoužívání následující:

- Pračku zapojte do zásuvky.
- Zavřete přívod vody, odpojte přívodní hadici/hadice od přívodu vody.
- Konce vypouštěcí i přívodní hadice položte do kanálku na zemi.
- Nastavte program vypouštění.
- Rozsvítí se kontrolka připravenosti programu.
- Program spusťte stisknutím tlačítka start/pauza.
- Po dokončení programu (rozsvítí se kontrolka konce programu) pračku odpojte od zdroje energie.

Pomocí tohoto procesu vypustíte zbylou vodu z pračky, čímž předejdete případnému tvoření ledu uvnitř pračky. Pokud budete chtít pračku začít zase používat, ujistěte se nejdříve, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

BUBEN

Uvnitř pračky nenechávejte kovové předměty, např. jehly, sponky nebo mince. Tyto předměty mohou způsobit vznik koroze v bubnu. Vznik koroze omezíte použitím čisticího prostředku, který neobsahuje chlor, a dodržení pokynů daných jeho výrobcem. K odstraňování koroze nikdy nepoužívejte drátěnky apod.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

Pokud budete v pračce používat správné množství pracího prostředku, nebude nutné odstraňovat vodní kámen. Pokud se ale rozhodnete vodní kámen odstranit, použijte prostředky k odstraňování vodního kamene dostupné na trhu a postupujte podle daných instrukcí.

⚠ VAROVÁNÍ!

Prostředky k odstraňování vodního kamene obsahují kyseliny a mohou tedy způsobit změnu barev vašeho prádla spolu s negativním vlivem na vaši pračku.

KAPITOLA 7: PRAKTICKÉ INFORMACE



Alkoholické nápoje: Skvrnu nejdřív vyperte ve studené vodě, potom ji potřete glycerinem a vodou a opláchněte vodou s octem.



Krém na boty: Skvrnu lehce oškrábejte, aniž byste při tom poškodili oděv, a aplikujte prací prostředek, potom opláchněte. Pokud by to nestačilo, potřete skvrnu roztokem z 1 dílu čistého alkoholu (96 stupňů) a 2 dílů vody, potom opláchněte vlažnou vodou.



Čaj a káva: Napněte část oděvu se skvrnou na vršek nádoby a na skvrnu nalijte co nejteplejší vodu, kterou vaše prádlo snese. Pokud je prádlo pro takový postup vhodné, můžete ho vyprat v louhu.



Čokoláda a kakao: Nechte prádlo ve studené vodě a skvrnu potřete mýdlem nebo pracím prostředkem, potom vyperte v co nejteplejší vodě, kterou vaše prádlo snese. Pokud na oděvu stále zůstává mastná skvrna, potřete ji okysličenou vodou (3% podíl).




Rajský protlak: Po oškrábání zaschlých skvrn, aniž byste poškodili oděv, nechte namočené ve studené vodě asi 30 minut a vyperte pomocí pracího prostředku.



Masový vývar: Eliminujte zbytky zaschlých skvrn a otřete je houbičkou nebo měkkou utěrkou namočenou ve studené vodě. Potřete pracím prostředkem a vyperte zředěným louhem.



Mastné a olejové skvrny: Nejdřív oškrábejte zbytky. Potřete Skvrny pracím prostředkem a potom vyperte vlažnou mýdlovou vodou.



Hořčice: Na skvrnu aplikujte glycerin. Potřete pracím prostředkem a potom vyperte. Pokud skvrna nezmizí, potřete ji alkoholem (na syntetické a barevné prádlo byste měli použít roztok z 1 dílu alkoholu a 2 dílů vody).



Krev: Prádlo namočte na 30 minut do studené vody. Pokud skvrny nezmizí, vložte prádlo do roztoku vody a čpavku (3 lžíce čpavku na 4 litry vody) na 30 minut.



Smetana, zmrzlina a mléko: Vložte prádlo do studené vody a skvrny potřete pracím prostředkem. Pokud skvrny nezmizí, aplikujte na ně přiměřené množství louhu. (Lauh nepoužívejte na barevné prádlo.)



Hlína: Skvrny od hlíny odstraňte co nejdříve. Skvrny vyperte pracím prostředkem a pokud nezmizí, potřete je okysličenou vodou (3% podíl).



Inkoust: Skvrnu podržte pod tekoucí studenou vodou, dokud vodaveškerý inkoust neodplaví. Potom ji potřete zředěnou citrónovou šťávou a pracím prostředkem a po 5 minutách vyperte.



Ovoce: Napněte část oděvu se skvrnou na vršek nádoby a nalijte na skvrnu studenou vodu. Na skvrnu neaplikujte horkou vodu. Opláchněte studenou vodou a aplikujte glycerin. Vyčkejte 1-2 hodiny, potom pokapejte bílým octem a opláchněte.



Tráva: Skvrny potřete pracím prostředkem. Pokud je prádlo pro takový postup vhodné, vyperte skvrnu louhem. Vlněné prádlo potřete alkoholem. (Barevné prádlo potřete roztokem z 1 dílu čistého alkoholu a 2 dílů vody.)



Olejoyé barvy: Skvrny byste měli odstranit, než zaschnou, a to pomocí ředidla. Potom potřete pracím prostředkem a vyperte.



Spáleniny: Pokud je prádlo pro takový postup vhodné, můžete do vody, ve které budete prádlo prát, přidat louh. Na skvrny na vlněném prádle přiložte utěrku navlhčenou v okysličené vodě a skvrny vyžehlete přes suchou utěrku. Pořádně vymáchejte a potom vyperte.

KAPITOLA 8: PŘEDCHÁZENÍ PORUCHÁM

Veškeré opravy pračky by měl provádět autorizovaný servis. Pokud potřebujete pračku opravit nebo nejste schopni poruchu eliminovat ani s pomocí níže uvedených pokynů:

Pračku odpojte ze zásuvky.
Zavřete přívod vody.
Kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

PORUCHAPRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINAZPŮSOB JEJÍHO

ODSTRANĚNÍ Pračka nefunguje. Není zapojená. Zapojte zástrčku do zásuvky. Je poškozená pojistka. Vyměňte pojistku. Je vypnutý elektrický proud. Zkontrolujte přívod elektrického proudu. Nestiskli jste tlačítko start/pauza. Stiskněte tlačítko start/pauza. Volič programů je v poloze O (vyp). Otočte voličem programů na požadovaný program. Nejsou dovřená dvířka pračky. Zavřete pořádně dvířka. Musíte slyšet cvaknutí. Pračka nenapouští vodu. Je zavřený přívod vody. Otevřete přívod vody. Je ohnutá přívodní hadice. Zkontrolujte přívodní hadici. Je ucpaná přívodní hadice. Vyčistěte filtry přívodní hadice. (*) Je ucpaný filtr přívodního ventilu. Vyčistěte filtr přívodního ventilu. (*) Nejsou dovřená dvířka pračky. Zavřete pořádně dvířka. Musíte slyšet cvaknutí. Pračka nevypouští vodu. Je ucpaná nebo ohnutá vypouštěcí hadice. Zkontrolujte vypouštěcí hadici. Je ucpaný filtr čerpadla. Vyčistěte filtr čerpadla. (*) Prádlo není uvnitř pračky rovnoměrně rozloženo. Prádlo rozložte v pračce rovnoměrně. Pračka vibruje. Nenastavili jste nožky pračky. Nastavte nožky. (**) Nedemontovali jste přepravní šrouby. Odstraňte přepravní šrouby. (**)

(*) Viz kapitola o údržbě a čištění pračky.

(**) Viz kapitola o instalaci pračky.

PORUCHA PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA ZPŮSOB JEJÍHO

ODSTRANĚNÍ Pračka vibruje. V pračce je jen malé množství prádla. To nebrání ve funkci pračky. V pračce je nadměrné množství prádla nebo není prádlo v pračce rovnoměrně rozložené. Nepřekračujte doporučené množství prádla a vždy ho v pračce rovnoměrně rozložte. Pračka se dotýká předmětu. Především naklání se pračky k čemukoliv pevnému. V zásobníku na prací prostředek je nadměrné množství pěny. Použili jste příliš mnoho pracího prostředku. Stiskněte tlačítko start/pauza. Vzniku pěny zamezíte tak, že smícháte jednu lžici aviváže s půl litrem vody a nalijete tento roztok do zásobníku. Po 5-10 min. stiskněte tlačítko start/pauza. Při příštím praní použijte odpovídající množství pracího prostředku. Použili jste nevhodný prací prostředek. Používejte pouze prací prostředky určené pro použití v automatických pračkách. Výsledek praní není uspokojivý. Prádlo je silněji znečištěné, než zvládne program, který jste zvolili. Zvolte vhodnější program. (viz tabulka 1) Nedostatečné množství pracího prostředku. Použijte větší množství pracího prostředku.

r
v
-
m
j

**PORUCHA PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA ZPŮSOB JEJÍHO
ODSTRANĚNÍ** Výsledek praní není uspokojivý. Do pračky jste vložili nadměrné množství prádla. Vložte do pračky pouze tolik prádla, abyste nepřekročili maximální kapacitu. Používaná voda je tvrdá. Použijte množství pracího prostředku podle doporučení jeho výrobce. Prádlo v pračce není rovnoměrně rozmístěné. Prádlo rozložte v pračce rovnoměrně. Voda je vypuštěna z pračky okamžitě po napuštění. Konec vypouštěcí hadice je vzhledem k pračce příliš nízko. Vypouštěcí hadici umístěte do odpovídající výšky. (**) Během praní není v bubnu vidět voda. Nejde o poruchu. Voda je ve spodní části bubnu. - Na oděvech jsou zbytky pracího prostředku. Části pracího prostředku, které se nerozpustí ve vodě, mohou zůstat na oděvech jako bílé skvrnky. Kalibrační máchacího programu pračky můžete aktivovat doplňkové máchání nebo skvrny odstranit po zaschnutí pomocí kartáče. Na oděvech jsou šedé skvrny. Tyto skvrny mohou být způsobeny olejem, krémem nebo masťou. Při příštím praní použijte maximální množství pracího prostředku povolené jeho výrobcem.

(**) Viz kapitola o instalaci pračky.

O

p

**PORUCHA PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA ZPŮSOB JEJÍHO
ODSTRANĚNÍ** Odstředování buď vůbec neproběhne, nebo se
zpožděním. Nejde o poruchu. To může způsobit nevyvážené naplnění
pračky. Systém kontroly nevyváženého naplnění se pokusí prádlo rozložit
rovnoměrněji. Jakmile bude prádlo rozložené, spustí se odstředování. Při
příštím praní rozložte prádlo v pračce rovnoměrně.

KAPITOLA 9: SYSTÉM AUTOMATICKÉ DETEKCE PROBLÉMU

Vaše pračka je vybavena systémy, které neustále kontrolují průběh praní a v
případě poruchy provedou nezbytná opatření a navíc vás na ni upozorní.

C

CHYBOVÝ KÓD PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA OPATŘENÍ Nejsou dovřena
dvířka pračky. Zavřete dvířka pračky, až uslyšíte cvaknutí. Pokud problém
trvá, pračku vypněte, odpojte od zdroje energie a okamžitě ji odevzdejte do
nejbližšího autorizovaného servisu.

C

CHYBOVÝ KÓD PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA OPATŘENÍ Hladina vody v pračce nedosáhne k topnému tělesu. Zřejmě je nízký tlak vody nebo je přívod zablokovaný. Otevřete přívod vody úplně. Může být odstávka vody, zkontrolujte to. Pokud problém trvá, pračka se za chvíli automaticky vypne.

n

Odpojte ji od zdroje energie, zavřete přívod vody a odevzdejte ji do nejbližšího autorizovaného servisu. Je rozbité čerpadlo nebo je ucpaný filtr čerpadla. Vyčistěte filtr čerpadla. Pokud problém trvá, odevzdejte pračku do

n

nejbližšího autorizovaného servisu. (*) V pračce je nadměrné množství vody. Pračka vodu automaticky vypustí. Po dokončení vypouštění pračku vypněte a odpojte od zdroje energie. Zavřete přívod vody a kontaktujte

n

nejbližší autorizovaný servis.

(*) Viz kapitola o údržbě a čištění pračky.

C
e
p
v
n

CHYBOVÝ KÓD PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA OPATŘENÍ Je porouchané topné těleso nebo topné čidlo pračky. Pračku vypněte a odpojte od zdroje energie. Zavřete přívod vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis. Je porouchaný motor. Pračku vypněte a odpojte od zdroje energie. Zavřete přívod vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis. Je porouchaná elektronická karta. Pračku vypněte a odpojte od zdroje energie. Zavřete přívod vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis. Je porouchaný motor. Pračku vypněte a odpojte od zdroje energie. Zavřete přívod vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

CHYBOVÝ KÓD	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	OPATŘENÍ
	Napětí v elektrické síti je příliš vysoké nebo nedostatečné.	Pokud je napětí nižší než 150 V nebo vyšší než 260 V, pračka se automaticky vypne. Jakmile se obnoví správné napětí, pračka bude fungovat.
	Komunikační chyba.	Pračku vypněte a odpojte od zdroje energie. Zavřete přívod vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

KAPITOLA 10: MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO ODĚVY

			
Teplota vody.	Neprat (ruční praní)	Vlažná žehlička.	Teplá žehlička.

			
Horká žehlička.	Nežehlit.	Nesušit v sušičce.	Sušit zavěšením.

			
Sušit okapáním.	Sušit naplocho.	Nebělit.	Vhodné pro bělení.

		
Toto jsou symboly pro čisticí prostředek. Písmena udávají čisticí prostředek, který typ čisticího prostředku použít. Prádlo s těmito symboly byste neměli prát v pračce, pokud není na štítku uvedeno jinak.		

INFORMAČNÍ LIST

AUTOMATICKÁ PRAČKA	
Model	FLS-850
Třída energetické účinnosti (*)	A
Spotřeba elektrické energie [kWh/cyklus] (*)	0,95
Třída účinnosti praní (*)	A
Třída účinnosti odstřeďování (*)	D
Zbytek vody po odstřeďování (zbytková vlhkost prádla) [%]	68%
Maximální otáčky při odstřeďování při normalizovaném cyklu [ot/min]	800
Náplň pračky při normalizovaném cyklu [kg]	5
Spotřeba vody při normalizovaném cyklu [l]	43
Doba programu při normalizovaném cyklu [min]	150
Odhadovaná roční spotřeba energie [kWh]	190
Odhadovaná roční spotřeba vody [l]	8600
Hluk při praní [dB (A) 1 re pW]	58
Hluk při odstřeďování [dB (A) 1 re pW]	72

UPOZORNĚNÍ:

(*) Poznámka: Třída účinnosti označována na stupnici písmeny A - G (A - nejlepší, G - nejhorší)

Spotřeba elektrické energie na cyklus je založena na výsledcích normalizované zkoušky při cyklu 60 °C.

Skutečná spotřeba závisí na způsobu používání pračky.

Pokud používáte k sušení bubnovou sušičku a zvolíte pračku a s účinností odstřeďování G, sníží se Vaše náklady na polovinu.

Při sušení textilií v bubnové sušičce se zpravidla spotřebuje více energie než při praní.

Uvedené údaje vycházejí z testů provedených podle evropské směrnice 92/75/EU.

INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉ LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Po ukončení doby životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s běžným domácím odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru.

FAGOR ELEKTRO, vědom si své odpovědnosti za ochranu životního prostředí, je zapojen do kolektivního systému provozovaného společností ELEKTROWIN, a.s.

Bližší informace k této problematice získáte u Vašeho prodejce nebo na www.elektrowin.cz.

Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.

Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery.



CZ INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Po skončení životnosti se elektrozařízení nesmí likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat v místě zpětného odběru. Informace o nejbližším místě zpětného odběru Vám poskytne Váš prodejce nebo místní samospráva. Bližší informace v této věci obdržíte na www.elektrowin.cz.

Tato značka umístěná na výrobku znamená, že vyřazený výrobek nepatří do netříděného komunálního odpadu. Odevzdáním nepotřebného elektrozařízení do místa zpětného odběru přispíváte k opětovnému materiálovému zhodnocení surovin a zabráníte negativnímu vlivu na životní prostředí.



