


LCD TV

3/ UKD 5031 B

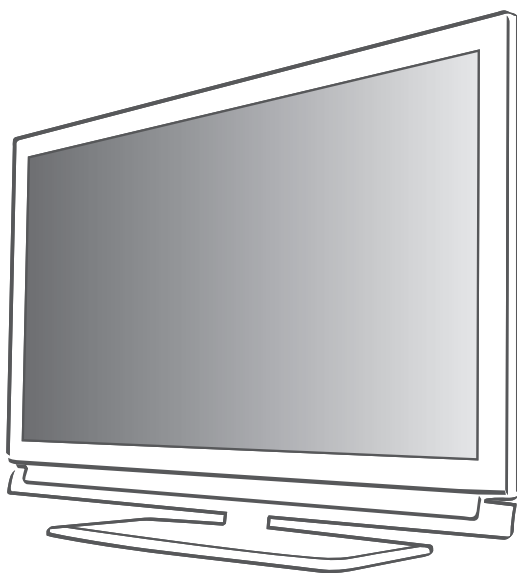

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

4 NASTAVENÍ A BEZPEČNOST

6 OBECNÉ INFORMACE

- 6 Zvláštní funkce vašeho televizoru
- 7 Příjem digitálních kanálů
- 7 Důležité informace k ochraně životního prostředí

8 PŘIPOJENÍ A PŘÍPRAVA

- 8 Připojování antény a napájecího kabelu
- 9 Vkládání baterií do dálkového ovladače

10 PŘEHLED

- 10 Připojení televizoru
- 11 Ovladače televizoru
- 12 Dálkové ovládání – Hlavní funkce
- 13 Dálkové ovládání – Hlavní funkce

14 NASTAVENÍ

- 14 Úvodní nastavení a ladění televizních kanálů
- 14 Volba jazyka, země a režimu provozu
- 15 Ladění pozemních televizních kanálů (DVB-T)
- 15 Ladění televizních kanálů od poskytovatele kabelového vysílání (DVB-C)
- 16 Změna tabulky programu pro digitální kanály
- 18 Nastavení obrazu
- 19 Nastavení zvuku

21 OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU

- 21 Základní funkce
- 22 Funkce Zoom
- 22 Úsporný režim
- 22 Funkce přepínání programů
- 22 Elektronický průvodce TV
- 23 Změna formátu obrazu

24 USB NAHRÁVÁNÍ

- 24 Informace o nahrávání a přehrávání televizních programů
- 24 Možná omezení při používání externího datového média
- 25 Připojení externích datových médií
- 25 Nastavování nahrávání USB
- 27 »Pozastavování« programů time shift
- 27 Nahrávání programů
- 28 Nastavování programů pro nahrávání
- 30 Přehrávání
- 30 Mazání programů na seznamu nahrávek

31 OVLÁDÁNÍ USB

- 31 Formáty souborů
- 32 Připojení externích datových médií
- 33 Prohlížeč souborů
- 33 Nastavení v nabídce nastavení USB
- 34 Základní funkce přehrávání
- 35 Další funkce přehrávání

37 OVLÁDÁNÍ TELETEXTU

- 37 Režim textu TOP nebo FLOF
- 37 Další funkce

38 FUNKCE USNADNĚNÍ

- 38 Otevírání nabídky NASTAVENÍ
- 38 Jazyková nastavení
- 39 Nastavení data a času
- 39 Nastavení časovače
- 40 Nastavení rodičovské kontroly
- 41 Aktualizace software
- 41 Obnovování výchozích nastavení televizoru

42 POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

- 42 DIGI LINK
- 42 Funkce DIGI LINK na vašem televizoru
- 43 Ovládání zařízení
- 44 Vysoké rozlišení - HD ready
- 44 Možnosti připojení
- 45 Připojování externích zařízení
- 46 Používání DVD přehrávače, DVD rekordéru, videorekordéru nebo set-top boxu
- 46 Sluchátka
- 47 Systém Hi-Fi/AV přijímač

48 ČINNOST V REŽIMU PC MONITORU

- 48 Připojování PC
- 48 Výběr předvoleb pro PC
- 48 Nastavení pro režim PC

49 PRÁCE SE SPOLEČNÝM ROZHRANÍM

- 49 Co je společné rozhraní?
- 49 Vložení modulu CA
- 49 Kontrola přístupu pro modul CI a kartu

50 ZVLÁŠTNÍ NASTAVENÍ

- 51 Automatické vyhledávání digitálních pozemních TV kanálů
- 52 Manuální vyhledávání digitálních pozemních TV kanálů
- 53 Ladění analogových televizních kanálů
- 54 Změna uložených analogových kanálů

56 INFORMACE

- 56 Zobrazování informací o signálu
- 56 Předběžné naprogramování dálkového ovládání pro ostatní zařízení GRUNDIG
- 57 Technické údaje
- 58 Servisní informace pro prodejce
- 58 Informace k ochraně životního prostředí
- 59 Odstraňování závad

NASTAVENÍ A BEZPEČNOST

Při instalaci televizoru
dodržujte následující pokyny:

- Tento televizor je navržen pro příjem a zobrazování video a audio signálů. Jakékoli jiné použití je výslovně zakázáno.
- Ideální vzdálenost pro pozorování je pětinašobek úhlopříčky obrazovky.
- Dopad světla na obrazovku snižuje kvalitu obrazu.
- Chcete-li zajistit správné odvětrávání přístroje, zkontrolujte, zda je mezi televizorem a okolním nábytkem dostatek místa.
- Televizor má být používán v suchých místnostech. Pokud jej používáte venku, zkontrolujte, zda je chráněn před vlhkem, jako je déšť nebo stříkající voda. Televizor nikdy nevystavujte vlhkosti.
- Neumisťujte na televizor žádné nádoby, jako jsou vázy, mohla by z nich unikat kapalina, což představuje bezpečnostní riziko.
- Televizor stavte na tvrdou rovnou plochu.
- Neumisťujte na televizor žádné předměty, jako jsou noviny, nestavte jej na dečky a podobně.
- Nestavte televizor do blízkosti vyhřívacích zařízení nebo na přímé sluneční světlo, což může zhoršit ochlazování.
- Nahromadění horka může být nebezpečné a zkracuje životnost televizoru. Z bezpečnostních důvodů zajistěte, aby odborný pracovník čas od času odstranil jakékoli nečistoty.
- Za žádných okolností neotevírejte televizor. Reklamace se nevztahují na poškození způsobená nesprávnou manipulací.

- Ověřte, zda napájecí kabel nebo napájecí jednotka (je-li součástí dodávky) nejsou poškozeny.
- Televizor používejte pouze s příslušným napájecím kabelem.
- Bouřky jsou riskantní pro všechna elektrická zařízení. I když je televizor vypnutý, může jej poškodit zásah blesku do napájení nebo antény. Během bouřky odpojujte napájení a anténu.
- Obrazovku čistěte vlhkým měkkým hadříkem. Nepoužívejte vodu s mýdlem nebo saponátem.
- Plášť televizoru čistěte jen dodaným hadříkem. Nepoužívejte vodu s mýdlem nebo saponátem.
- Při rozhodování, kam zařízení umístíte, nezapomeňte, že nábytek je často lakován různými druhy barev nebo potažen plastem. Mnoho z těchto materiálů obsahuje chemické látky, jež mohou způsobit korozi nožek zařízení a vytvořit značky na povrchu nábytku, jež je pak obtížné nebo nemožné odstranit.
- Obrazovka vašeho LCD televizoru splňuje nejvyšší kvalitativní normy a byla zkontrolována kvůli vadným obrazovým bodům. Navzdory velké péči ze strany výroby je kvůli technologickým důvodům nemožné zcela odstranit riziko vadných obrazových bodů. Pokud jsou v hranicích stanovených normou DIN, vady obrazových bodů tohoto druhu nelze považovat za poruchu dle definice záruky.
- Aby nedocházelo k požárům, vždy udržujte svíčky a jiné otevřené plameny mimo dosah zařízení.



NASTAVENÍ A BEZPEČNOST

- Nepřipojujte žádné jiné zařízení, když je přístroj zapnutý. Vypněte také jiné zařízení, než je připojíte.
- Nezapojujte napájecí kabel zařízení, dokud nezapojíte externí zařízení a anténu.
- Ověřte, zda je napájecí zástrčka zcela přístupná.

Upozornění:

- Pokud chcete používat nástěnný držák pro televizor, je nutné si prostudovat návod na sestavení nástěnného držáku nebo jeho montáž svěřit odborníkovi.
- Když kupujete nástěnný držák, ověřte, zda jsou na televizoru všechny upevňovací body pro nástěnný držák a zda se všechny při montáži využijí.

Zvláštní funkce vašeho televizoru

- Na tomto televizoru můžete sledovat a přijímat digitální TV kanály (přes DVB-T a DVB-C) – včetně programů s vysokým rozlišením (HD). Příjem digitálních TV kanálů v HD je nicméně v současnosti omezen na několik málo zemí Evropy.
- Ačkoli tento televizor splňuje aktuální normy DVB-T a DVB-C (stav: srpen 2010), nelze zaručit kompatibilitu s budoucími ani s pozemními kabelovými programy DVB-T a DVB-C.
- Váš televizor může přijímat a zpracovávat všechny analogové a nešifrované digitální TV kanály. Televizor je vybaven i digitálním a analogovým přijímačem.
- Elektronický TV průvodce (jen pro digitální kanály) vás informuje o změnách programu a umožňuje přehled všech programů kanálů na následujících několik dní. Podrobné informace o jednotlivých televizních programech jsou - pokud je poskytuje vysílací stanice - dostupné i v elektronickém TV průvodci.
- Můžete připojit různá datová média, například externí pevný disk, USB paměťový disk nebo digitální fotoaparát k USB portu. Pomocí prohlížeče souborů můžete volit a přehrávat formáty souborů (například MP4, MP3 nebo JPEG).
- Pomocí funkce Time shift můžete rychle a snadno pozastavit program dálkovým ovládáním a pokračovat v jeho sledování později. Program se nahraje na externí datové médium.
- Nahrávat můžete jakékoli digitální TV kanály. TV kanály jsou konvertovány v televizoru a ukládají se na externí datové médium připojené ke konektoru USB. Uložené programy můžete kdykoli vyvolat a přehrát z archivu na externím datovém médiu. Můžete také přehrávat program z archivu, zatímco nahráváte jiný program. Další informace o nahrávání a přehrávání TV programů najdete na straně 24.

Přijem digitálních kanálů


- Chcete-li přijímat digitální televizní kanály (DVB-T), musíte mít digitální střešní anténu nebo vnitřní anténu (pasivní nebo aktivní vnitřní anténu s vlastním napájením).
- Pokud si přejete přijímat digitální televizní kanály přes kabelový systém (DVB-C), musíte k televizoru připojit kabel antény vašeho operátora kabelové televize.
- Na rozdíl od analogového vysílání nemá každý kanál svou přenosovou frekvenci. Namísto toho se několik kanálů spojí do toho, co se označuje jako svazek na regionální nebo celostátní úrovni. Aktuální informace o vysílání najdete na teletextu od různých stanic, nebo v TV průvodci či na internetu.
- Některé digitální televizní kanály od soukromých organizací jsou kódované (DVB-T a DVB-C). Sledovat tyto kanály a funkce nahrávání a přehrávání jsou dostupné jen s příslušným modulem CI a čipovou kartou. Kontaktujte svého odborného prodejce. Rozsah kanálů dostupných od veřejných organizací (ARD s EinsExtra, EinsFestival nebo ZDF s ZDF Info a všechny stanice třetích stran) nejsou kódované a lze je přijímat bez čipové karty.

Důležité informace k ochraně životního prostředí

- Následující informace vám pomohou ušetřit zdroje - i peníze.
- Pokud televizor několik dní nepoužíváte, měli byste vytáhnout zástrčku z ekologických a bezpečnostních důvodů. Pak televizor nespotřebovává žádnou elektřinu.
- Jelikož vypnutím televizoru jej zcela neodpojíte od napájení, vytáhněte zástrčku a odpojíte jej zcela od sítě.
- Pokud je zařízení vybaveno vypínačem napájení, postačí je vypnout pomocí tohoto spínače. Spotřeba energie televizoru se sníží prakticky na 0 W.
- V pohotovostním režimu používá televizor velmi málo energie. Může však být nutné nechat televizor v pohotovostním režimu kvůli určitým funkcím (například automatické zapínání a vypínání a funkce časovače).
- Televizor používá méně energie při nižším jasu.

PŘIPOJENÍ A PŘÍPRAVA

Připojování antény a napájecího kabelu

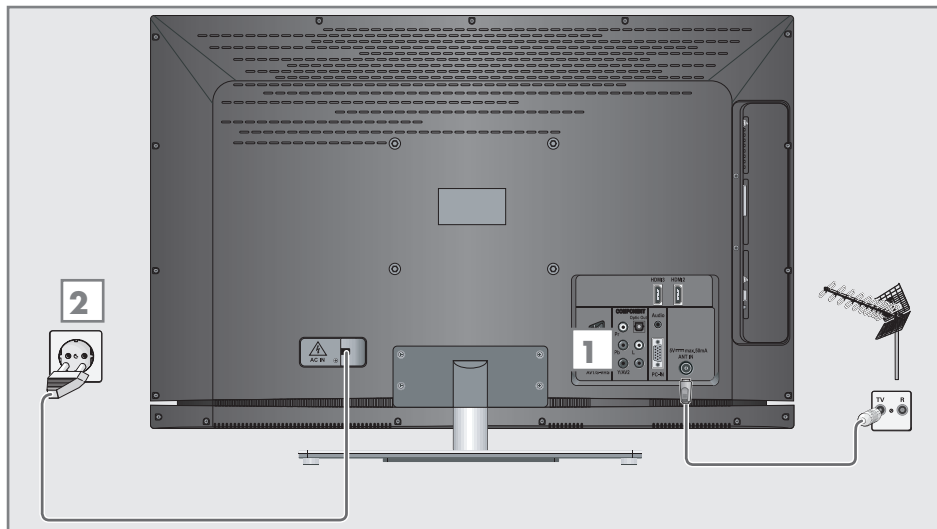

1a Chcete-li přijímat pozemní digitální vysílání (DVB-T), připojte kabel pro sřešní nebo vnitřní anténu (pasivní nebo aktivní anténa s vlastním napájením) ke zdířce antény »**ANT IN**« na televizoru;

nebo

1b Chcete-li přijímat digitální kabelové kanály (DVB-C), připojte kabel pro sřešní anténu ke zdířce antény »**ANT IN**« na televizoru;

nebo

1c Chcete-li přijímat analogové TV kanály, připojte kabel pro sřešní anténu ke zdířce antény »**ANT IN**« na televizoru;

Poznámka:

■ Při připojování pokojové antény můžete zkusit různé pozice, dokud nedosáhnete nejlepšího příjmu.


2 Připojte napájecí kabel do nástěnné zásuvky.

Poznámka:


■ Nezapojte napájecí kabel zařízení, dokud nezapojíte externí zařízení a anténu.

■ Televizor připojte jen pomocí dodaného napájecího kabelu do vhodné uzemněné bezpečnostní zásuvky.

■ Nepoužívejte adaptér nebo prodlužovací kabel, které nesplňují platné bezpečnostní normy. Nezasahujte do kabelu.

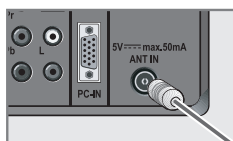

Vkládání baterií do dálkového ovladače

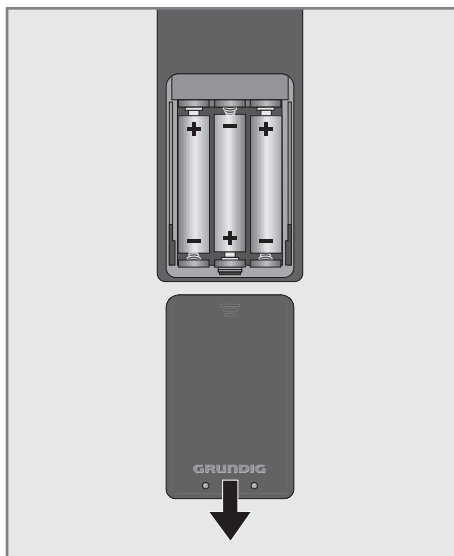

- 1 Otevřete prostor pro baterie tím, že sejmete víko.
- 2 Vložte baterie (3 x 1,5 V mikro, například R03 či AAA). Dodržujte polaritu označenou na spodní straně prostoru pro baterie.
- 3 Zavřete prostor pro baterie.

Poznámka:

- Pokud televizor nereaguje správně na příkazy dálkového ovládání, mohou být vybité baterie. Vybité baterie vždy vyměňte.
- Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození způsobená prosakujícími bateriemi.

Informace k ochraně životního prostředí




Tento symbol na dobíjecích bateriích/bateriích nebo na obalu označuje, že dobíjecí baterie/baterie se nesmějí

likvidovat s běžným domovním odpadem. U některých dobíjecích bateriích/bateriích může tento symbol nahrazovat chemická značka. Značky rtuti (Hg) nebo olova (Pb) jsou uvedeny, pokud dobíjecí baterie/baterie obsahují více než 0,0005% rtuti nebo více než 0,004% olova.

Dobíjecí baterie/baterie včetně těch, které neobsahují těžké kovy, nelze likvidovat s domovním odpadem. Použité baterie vždy likvidujte v souladu s místními ekologickými předpisy. Zjišťujte si příslušné údaje o likvidaci v místě vašeho bydliště.

Připojení televizoru

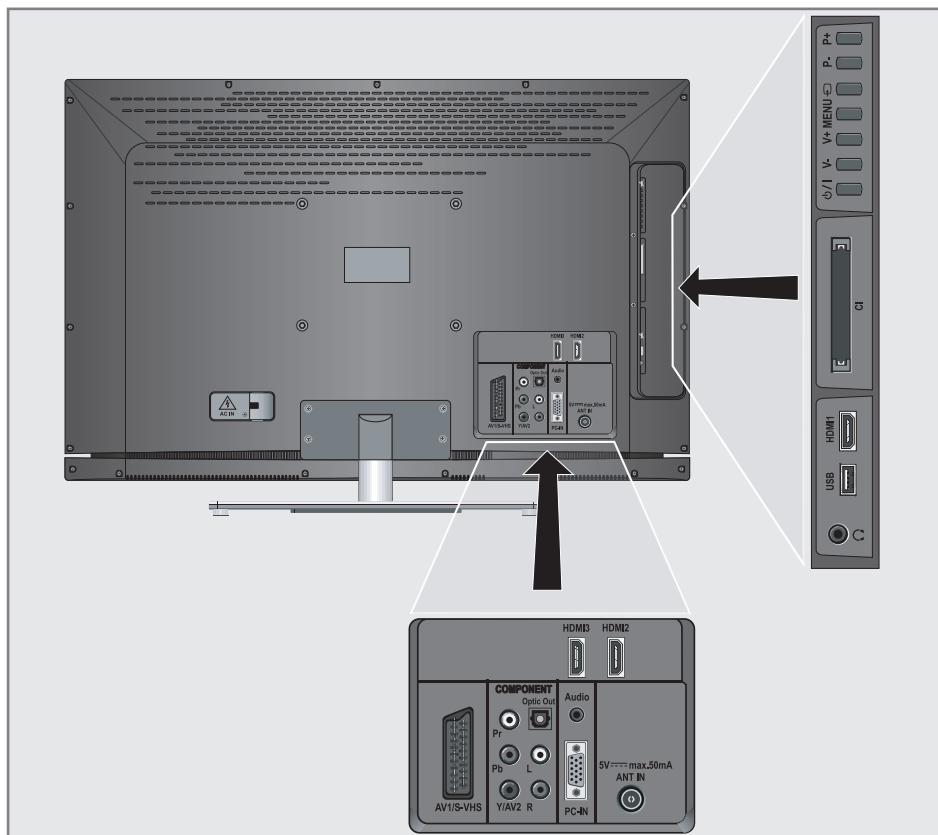

AV1 / S-VHS Zdiřka SCART (signály CVBS, RGB); Zdiřka pro video pro videokameru S-Video (video a audio signál).

COMPONENT
Pb Pr Y/AV2 Zdiřky pro video vstup (signál YUV).
L R Zdiřky pro audio vstup (signál YUV); Audio zdiřka pro videokameru.

Y/AV2

Optic Out

Audio

PC-IN

Video zdiřka pro videokameru.

Zdiřka pro audio výstup - (optický) pro signály PCM/AC3.
Pro připojení digitálních AV zesilovačů nebo AV přijímačů.

Zdiřka pro audio vstup pro PC.


Zdiřka VGA, video vstup pro PC.

ANT IN	Zdířka antény pro DVB-T, DVB-C a analogovou anténu.
HDMI2	Zdířka HDMI, audio/video vstup.
HDMI3	Zdířka HDMI, audio/video vstup.
	Konektor sluchátek (3,5 mm konektor); Zdířky pro audio výstup.
USB	USB zdířka pro externí datové médium bez vlastního napájení a funkce PVR.
HDMI1	Zdířka HDMI, audio/video vstup.
CI	Zdířka společného rozhraní.

Ovladače televizoru

 /I	Zapne televizor a přepne jej zpět do pohotovostního režimu. Jediný způsob odpojení televizoru od síťového napájení je vytažením zástrčky.
V- V +	Nastavení hlasitosti; volí funkce nabídky.
MENU	Otevře nabídku. Možnosti nabídky zvolíte pomocí » P+ « nebo » P- «. Funkci aktivujete pomocí » V+ «. Funkci potvrdíte pomocí » V+ « nebo » V- «. Stiskem » MENU « nabídku uzavřete.
SOURCE	Otevře předvolbu pro AV kanály. V nabídce stisknete » SOURCE « pro výběr a stiskem » V+ « nebo » V- « potvrdíte.
P- P +	Přepne televizor z pohotovostního režimu; volí kanály po krocích; volí funkci v nabídce.

Dálkové ovládání – Hlavní funkce

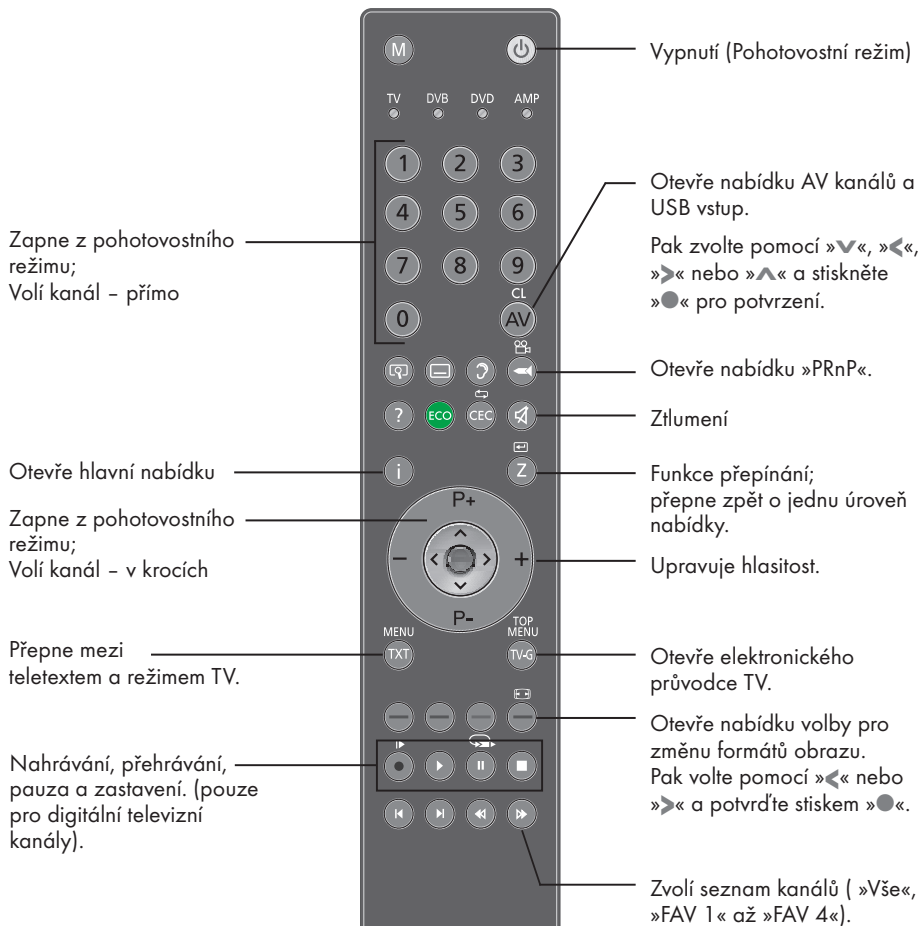

Posouvání kurzoru

- ✓ ▲ Posune kurzor nahoru a dolů v nabídkách. (Moves cursor up and down in menus).
- ◀ ▶ Posouvá kurzor doleva a doprava v nabídkách. (Moves cursor left and right in menus).
- Otevře seznam kanálů; aktivuje různé funkce. (Opens channel list; activates various functions).

Dálkové ovládání – Hlavní funkce



Zvětší obraz.



Zvolí různé titulky
(jen pro digitální televizní kanály)



Zvolí různý jazyk zvuku (jen pro
digitální televizní kanály)



Zobrazí informace o televizním
kanálu.

ECO

Zapne/vypne režim ECO.

CEC

Otevře »Seznam zařízení HDMI
CEC«;
vybere funkci opakování
v prohlížeči souborů.

— (červená)

Zvolí stránky v režimu teletextu.

— (zelená)

Zvolí/aktivuje různé funkce
v nabídkách.

— (žlutá)

— (modrá)



Spustí nahrávání (jen pro digitální
televizní kanály, nahrávání
se provede na externí datové
médium).



Spustí přehrávání programu z
externího datového média;
Zopakuje nahraný program.



Zastaví rámeček, pokud žádné
externí datové médium není
připojeno;
Pozastavení přehrávání;
Režim time shift (pouze pro
digitální televizní kanály a v
případě, že je připojeno externí
datové médium).



Ukončí přehrávání programu z
externího datového média;
Ukončí nahrávání nebo
přehrávání v režimu Time shift.
Rozdělí obrazovku v teletextu.



Zvolí různé nastavení zvuku;
Přepne na dvojnásobnou velikost
znaků v teletextu;
Zvolí další titul/další obrázek v
prohlížeči souborů.



Zvolí různá nastavení obrazu;
obnovuje stránku teletextu;
zvolí předchozí stopu/předchozí
obraz v prohlížeči souborů.



Ukončí procházení stránek v
teletextu;
Spustí rychlé hledání dozadu v
prohlížeči souborů.



Zvolí seznam kanálů (»Všechny
kanály«, »FAV1« až »FAV4«);
zobrazí odpovědi v režimu
teletextu;
spustí hledání dopředu v
prohlížeči souborů.

M

Přepne na ovládání zařízení
– Digitální přijímač GRUNDIG,
– Digitální přijímač GRUNDIG s
pevným diskem (PDR).
– DVD přehrávač GFRUNDIG.
– DVD rekordér GRUNDIG nebo AV
přijímač GRUNDIG.

Stiskněte »**M**«, dokud se nerozsvítí
»DR«, »DVD« nebo »AMP«.
Pak zvolte typ, který chcete.

Pokud do 10 sekund nestisknete
žádné tlačítko, dálkové ovládání se
vrátí do režimu televizoru (»TV«).

Toto naprogramování můžete změnit
podle pokynů na str. 56

Úvodní nastavení a ladění televizních kanálů

Televizor je vybaven automatickým vyhledáváním kanálů, jež hledá pozemní kanály (DVB-T), kabelové kanály (DVB-C) a analogové kanály.

Můžete zahájit vyhledávání a pak zkopírovat televizní kanály na čtyři seznamy oblíbených kanálů a tam je rozřadit podle vašich požadavků.

Pro kanály DVB-T a DVB-C pak 1000 předvoleb, pro analogové kanály je 100 předvoleb.

Různá nastavení

Podle typu připojené antény se můžete rozhodnout, které kanály chcete vyhledat pomocí televizoru.

- Ladí pozemní digitální kanály na straně 15.
- Ladí kanály digitální televize od poskytovatele kabelové televize, na straně 15.
- Ladí analogové televizní kanály, v kapitole „Zvláštní funkce“, začátek na straně 53.
- Další nastavení digitálních televizních kanálů po úvodním nastavení můžete najít i v kapitole „Zvláštní funkce“, začátek na straně 50.

Poznámka:

- Proveďte nastavení jazyka a země pro všechny typy, pak pokračujte s čtením příslušné kapitoly.

Volba jazyka, země a režimu provozu

- 1 Televizor zapněte z pohotovostního režimu pomocí »«, »1...0« nebo »P+« nebo »P-«.
 - Během úvodního nastavení se zobrazí »Instalace«.

Nápověda:

- Pokud se tato nabídka nezobrazí, obnovte výchozí nastavení televizoru (viz str. 41).
- 2 Zvolte nabídku jazyka pomocí »«, »«, »« nebo »« a potvrďte stiskem »«.
 - 3 Zvolte režim pomocí »« nebo »« a potvrďte stiskem »«.
 - Nastavení použitá v oddíle »Domácí režim« pomáhají šetřit energii.
 - Případně můžete zvolit položku nabídky »Režim Obchodu«, který může prodejce použít pro prokázání funkcí zařízení.

Poznámka:

- Ukončete »Režim Obchodu« tím, že obnovíte výchozí nastavení televizoru (viz str. 41).
- 4 Zvolte zemi, v níž televizor používáte, pomocí tlačítka »«, »«, »« nebo »« a potvrďte stiskem »«.
 - Zobrazí se nabídka »Nastavení zdroje« s vyznačeným řádkem »Typ připojení«.

Poznámka:

- Popis možností ladění požadovaného televizního kanálu – podle připojené antény – najdete v následujících kapitolách.

Ladění pozemních televizních kanálů (DVB-T)

- 1 V nabídce »Nastavení zdroje«, v řádku »Typ spojení« zvolte možnost »Vzduch« pomocí »◀« nebo »▶«.
- 2 Zvolte »Typ služby.« pomocí »▼« nebo »▲«.
Pomocí »◀« nebo »▶« nastavte požadovaný typ prohledávání:
 - »DTV«, prohledává digitální televizní kanály;
 - »ATV«, prohledává analogové televizní kanály;
 - »ATV & DTV«, prohledává analogové a digitální televizní kanály.

Upozornění:

- Napájení antény (5V ---) lze zapnout pouze tehdy, pokud je anténa aktivní pokojovou anténou se zesilovačem signálu a již není napájena napětím přes napájecí kabel (nebo podobný zdroj). Jinak můžete způsobit zkrat a anténu nenapravitelně poškodit.
- 3 Zvolte »Aktivní anténa« pomocí »▼« nebo »▲«.
Zapněte napájení antény pro anténu pomocí »◀« nebo »▶« (»Zapnout«).
 - 4 Hledání spustíte tlačítkem »■« (zelená).
 - Zobrazí se nabídka »Hledat výsl.« a zahájí se prohledávání TV kanálů.
 - Podle počtu přijímaných televizních kanálů to může trvat i několik minut.
 - Vyhledávání se dokončí, jakmile se zobrazí »TABULKA PROGRAMŮ«.

Poznámka:

- Vyhledávání můžete zrušit stiskem »i«.
- 5 Stiskem »i« ukončíte zadání.

Ladění televizních kanálů od poskytovatele kabelového vysílání (DVB-C)

- 1 V nabídce »Nastavení zdroje«, na řádku »Typ spojení« zvolte možnost »Kabel« pomocí »◀« nebo »▶«.
- 2 Zvolte řádek »Typ služby.« pomocí »▼« nebo »▲«.
Pomocí »◀« nebo »▶« nastavte požadovaný typ prohledávání:
 - »DTV«, prohledává digitální televizní kanály;
 - »ATV«, prohledává analogové televizní kanály;
 - »ATV & DTV«, prohledává analogové a digitální televizní kanály.
- 3 Zvolte »Typ prohled.« pomocí »▼« nebo »▲«. Zvolte preferovanou možnost (»Rychl« nebo »Plno«) pomocí »◀« nebo »▶«.
 - Funkce vyhledávání »Rychl« nastaví kanály podle informací, které zadá váš poskytovatel kabelového vysílání v přenosovém signálu.
 - V možnosti »Plno« se prohledá celý frekvenční rozsah. Prohledávání může při této volbě trvat dlouho. Tato volba se doporučuje, pokud vás poskytovatel kabelového vysílání nepodporuje typ prohledávání »Rychl«.

Poznámka:

- Vyhledávání můžete urychlit. Za tímto účelem potřebujete informace o frekvenci a ID sítě. Obvykle tyto údaje získáte od operátora kabelového vysílání nebo ve fórech na internetu.
- 4 Hledání spustíte tlačítkem »■« (zelená).
 - Zobrazí se nabídka »Hledat výsl.« a zahájí se prohledávání TV kanálů.
 - Podle počtu přijímaných televizních kanálů to může trvat i několik minut.
 - Vyhledávání se dokončí, jakmile se zobrazí »TABULKA PROGRAMŮ«.

Poznámka:

- Vyhledávání můžete zrušit stiskem »i«.
- 5 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Změna tabulky programu pro digitální kanály

Kanály, které najdete pomocí prohledávání, se uloží do »TABULKY PROGRAMŮ«.

Kanály, které nepotřebujete, můžete vymazat z tabulky programů a uzamknete jednotlivé kanály (Rodičovská kontrola).

Můžete také přidávat kanály na seznam oblíbených kanálů; navíc můžete změnit pořadí kanálů na seznamu oblíbených položek.

Pomocí tlačítka »■« (zelené) můžete zobrazit kanály, které patří do jedné sítě.

Přepněte na další stránku tabulky programů tlačítkem »P+« a na předchozí stránku tlačítkem »P-«.

Tlačítkem »■« (žluté) můžete otevřít »SPRÁVU SEZNAMU« v rámci tabulky programů.

V této správě seznamu můžete vytvářet své vlastní seznamy oblíbených položek

Volba seznamů kanálů

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem »i«.
- 2 Zvolte nabídku »NASTAVENÍ ZDROJE« pomocí »▼« nebo »▲« a potvrďte stiskem »●«.
– Objeví se nabídka »NASTAVENÍ ZDROJE«.
- 3 Zvolte řádek »Tabulka programů« pomocí »▼« nebo »▲« a potvrďte stiskem »●«.
– Nabídka »TABULKA PROGRAMŮ« se pak zobrazí.

Důležité:

- Tabulka programů a seznamy oblíbených položek se uloží samostatně podle jednotlivých zdrojů vstupu (kabel, vzduch).
- Při otevírání tabulky programů se zobrazí příslušný seznam kanálů pro aktuální vstupní signál.

Poznámka:

- Pokud se zobrazí tabulka programu CA vedle jména kanálu, potřebujete modul CI a kartu Smart Card, chcete-li sledovat tyto kanály.



Vytváření seznamů oblíbených položek

Oblíbené kanály můžete uložit až na čtyři seznamy oblíbených položek (FAV 1 až FAV 4).

Poznámky:

- Seznamy oblíbených položek je nutno vytvářet odděleně pro všechny zdroje vstupů (kabel a vzduch).
 - Seznam oblíbených položek můžete zvolit stiskem »►►«.
- 1 V nabídce »TABULKA PROGRAMŮ« přepnete na zobrazení seznamu tlačítkem »■« (žlutá).
 - 2 Zvolte požadovaný kanál tlačítkem »▼« nebo »▲«.
 - 3 »Natlačte« kanál na seznamy oblíbených položek 1 až 4 pomocí »◀« nebo »▶« a potvrďte stiskem »●«.
 - Pozice seznamu oblíbených kanálů se označí značkou »✓«.
 - Můžete zadat stejný kanál do více než jednoho seznamu.
 - Každý seznam oblíbených položek pojme až 255 kanálů.

Poznámka:

- Kanály můžete ze seznamu oblíbených položek také odebírat. Zvolte kanál, který chcete odebrat, pomocí »▼«, »▲«, »◀«, »▶« nebo »▶« a stiskem »●« jej odeberete.
 - Když mažete kanál ze seznamu oblíbených položek, aktualizuje se pořadí na seznamu oblíbených položek.
- 4 Stiskem »i« ukončíte nastavování.

Třídění kanálů na seznamu oblíbených položek

Můžete změnit pořadí kanálů na seznamu oblíbených položek.

- 1 V nabídce »TABULKA PROGRAMŮ« zvolte seznam oblíbených položek »1« až »4«.
- 2 Zvolte kanál, který chcete posunout, pomocí »▼«, »▲«, »◀« nebo »▶« a označte jej tlačítkem »■« (červená).
- 3 Kanál posuňte na jeho novou pozici tlačítkem »▼«, »▲«, »◀« nebo »▶« a potvrďte stiskem »●«.

Poznámky:

- Zopakujte kroky 2 a 3, pokud si přejete změnit další kanály na stejném seznamu oblíbených položek.
 - Zopakujte kroky 1 až 3, pokud si přejete změnit další kanály na jiném seznamu oblíbených položek.
- 4 Aktuální seznam oblíbených položek uzavřete tlačítkem »■« (modrá).
 - Celá tabulka programů se znovu zobrazí.

Mazání kanálů

- 1 V nabídce »TABULKA PROGRAMŮ« zvolte televizní kanál, který chcete odebrat, pomocí »▼«, »▲«, »◀« nebo »▶« a potvrďte stiskem »■« (červená).
- 2 Smažte aktuální kanál tlačítkem »■« (žlutá); všechny kanály můžete smazat tlačítkem »■« (modrá).
- 3 Proces odebírání potvrďte tlačítkem »■« (zelená).
- 4 Proces odebírání ukončíte tlačítkem »Z«.

Přeskakování kanálů

Můžete zvýraznit televizní kanály, které se přeskochí, když zvolíte »▼« nebo »▲«. Je přesto možné je zvolit pomocí číslcových tlačítek.

- 1 V nabídce »TABULKA PROGRAMŮ« přepnete na zobrazení seznamu tlačítkem »■« (žlutá).
- 2 Zvolte preferovaný kanál pomocí »▼« nebo »▲«.
- 3 Zvolte sloupeček »Přeskočit« pomocí »◀« nebo »▶« a pomocí »●« kanál označte.
 - Kanál se označí symbolem »✓«.

Poznámka:

- Kanály můžete také znovu aktivovat. Zvolte kanál pomocí »▼« nebo »▲«, pak zvolte sloupec »Přeskočit« a kanál aktivujte pomocí »●«.

Nastavení obrazu

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem «i».
 - 2 Zvolte nabídku »NASTAVENÍ OBRAZU« pomocí »▼« nebo »▲« a potvrďte stiskem »●«.
- Objeví se nabídka »NASTAVENÍ OBRAZU«.



- 3 Zvolte řádek »Režim obrazu«, »Jas«, »Kontrast«, »Barevná sytost«, »Ostrost« nebo »Podání barev« pomocí »▼« nebo »▲«.
- Zvolte hodnotu pomocí »◀« nebo »▶« a potvrďte tlačítkem »●«.

Poznámky:

- Když měníte hodnoty pomocí »◀« nebo »▶«, obrazovka se rozdělí. Aktuální nastavení uvidíte na levé straně, nové nastavení na pravé straně.
 - V nabídce »NASTAVENÍ OBRAZU« najdete i další nastavení.
- 4 Zvolte řádek »Potlačení šumu«, »MPEG NR«, »Pestré barvy«, »Dokonale čís.«, »Režim filmu«, »Gama«, »Dynamický kontrast«, »Dynamické podsvícení« »Podsvícení« nebo »MEMC« pomocí »▼« nebo »▲«.
- Zvolte hodnotu pomocí »◀« nebo »▶« a potvrďte tlačítkem »●«.

Poznámky:

- Funkci »MPEG NR.« lze zvolit jen pro digitální a AV předvolby.
- »MPEG NR« snižuje rušení od artefaktů (bloků obrazových bodů) z digitálních programů z důvodu komprese MPEG (jako z přijímačů DVB-T nebo DVD přehrávačů).
- »Režim filmu« detekuje a zpracovává hrané filmy automaticky pro všechny zdroje kanálů. To znamená, že vždy budete přijímat optimální obraz.
- Toto funguje v režimech 480i, 576i a 1080i při přehrávání TV a pro další zdroje kanálů.
- V »Režimu filmu« u programů bez signálu hraných snímků se mohou objevit drobné problémy, jako je zasekávání obrazu, vadné titulky nebo jemné řádky na obraze.
- Funkce »Dynamický kontrast« upravuje dynamicky a optimálně kontrast pro příslušný obrazový obsah.
 - U »Dynamického podsvícení« zařízení optimálně upraví podsvícení podle obrazového obsahu.
 - »Podsvícení« lze nastavit pouze manuálně, pokud je funkce »Dynamické podsvícení« vypnuta.
 - »MEMC« (Odhad pohybu, kompenzace pohybu) zaručuje plynulost obrazu v aktivních obrázcích nebo rychlých snímcích fotoaparátů. »MEMC« se zobrazuje jen v nabídkách produktů 100Hz.
- U produktů 100Hz, funkce MEMC televizoru nemusí fungovat správně pro signály mimo svislou skenovací frekvenci 60 Hz (56Hz, 75Hz) jako rozlišení PC ze zdrojů PC a DVI. Pokud chcete, aby funkce MEMC fungovala správně u těchto zdrojů, zkontrolujte, zda připojený zdroj má svislou skenovací frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz.
- 5 Stiskem »i« ukončíte zadání.

Nastavení zvuku

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem «i».
- 2 Zvolte nabídku »NASTAV.ZVUKU« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
– Objeví se nabídka »NASTAV.ZVUKU«.

Poznámka:

- Další kroky jsou objasněny v následujících kapitolách.



Hlasitost

- 1 Zvolte řádek »Hlasitost« pomocí »V« nebo »^« a nastavení změní stiskem »◀« nebo »▶«.

Vyváženosť

- 1 Zvolte řádek »Balance« (Vyváženosť) pomocí »V« nebo »^« a nastavení změní stiskem »◀« nebo »▶«.

Automatická hlasitost

Televizní stanice vysílají s různou hlasitostí. Funkce automatického omezení hlasitosti (AVL) znamená, že hlasitost zůstane stejná i při přepínání mezi kanály.

- 1 Zvolte řádek »AVL« pomocí »V« nebo »^« a pak zvolte možnost »Zapnuto« pomocí »◀« nebo »▶«.

Poznámka:

- Pokud jste v řádku »Režim zvuku« zvolili nastavení »SRS TS HD«, nelze zvolit řádek AVL.

Stereo / dva zvukové kanály, mono

Pokud zařízení přijímá programy s dvoukanalovým zvukem, např. film s originálním zvukem na zvukovém kanálu B (zobrazení: »Dual II«) a dabovanou verzí na zvukovém kanálu A (zobrazení: »Dual I«), můžete zvolit zvukový kanál podle vaší chutě.

Pokud zařízení přijímá stereo programy nebo programy Nicam, automaticky přepne na stereo zvuk (zobrazení: »Stereo«).

Můžete přepnout zvuk na »Mono«, pokud je kvalita příjmu stereo nízká.

- 1 Zvolte řádek »Typ zvuku« pomocí »V« nebo »^« a nastavení změní stiskem »◀« nebo »▶«.

Šířka stereu

Tím se rozšiřuje zvukový výstup stereo programů a zlepšuje se zvuk u mono příjmu.

- 1 Zvolte »Režim zvuku« pomocí »V« nebo »^«.
- 2 Zvolte možnost »Prostorový« pomocí »◀« nebo »▶«.

Zvukové efekty

Tato nabídka nabízí tři nastavené zvukové efekty (Hudba, přirozené a řeč) a jedno nastavení, které můžete vytvořit sami (Uživatel).

- 1 Zvolte řádek «Předvolby zvuku» pomocí «V» nebo «^».
- 2 Zvolte zvukový efekt »Hudba«, »Režim zvuku »Řeč« stiskem «<» nebo «>».

Poznámka:

- Volba »Uživatel« je aktivní, když zvolíte "Režim zvuku" »Normální nebo Prostorový».

SRS TruSurround HD

SRS TruSurround HD je patentovaná technologie zvuku zabudovaná do televizoru, která vyžaduje zabudované reproduktory k vytvoření efektu prostorového zvuku.

- 1 Zvolte »Režim zvuku« pomocí «V» nebo «^».
- 2 Zvolte možnost »SRS TS HD« pomocí «<» nebo «>».
- 3 Zvolte »SRS Předvolby zvuku« pomocí «V» nebo «^».
- 4 Zvolte nastavení zvuku »Uživatel«, »Hudba«, »Přirozené«, nebo »Řeč« stiskem «<» nebo «>».

Ekvalizér

Ekvalizér nabízí zvukové nastavení, které můžete vytvořit.

Ekvalizér se zobrazuje v nabídce, když zvolíte "Režim zvuku" "Prost." nebo "Normální" a "Zvukové médium" jako "Uživatel".

- 1 Zvolte »Ekvalizér« pomocí «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».

Objeví se nabídka »Ekvalizér«.

Poznámka:

- Pokud jste v řádku »Režim zvuku« zvolili nastavení »SRS TS HD«, nezobrazí se řádek »Ekvalizér«.

- 2 Zvolte šířku pásma frekvence »120Hz« s «V» nebo «^».
Nastavte preferovanou hodnotu pomocí «<» nebo «>».
- 3 Nastavte další šířku pásma pomocí «V» nebo «^» a nastavování zopakujte.
- 4 Stiskem «Z» uložíte nastavení.

Popis zvuku (zvukové titulky)

Popis zvuku je další zvukový kanál pro osoby se zrakovým postižením. Popisy se týkají činností, okolí, změn scény, gest a výrazů ve tváři herců.

Tento zvukový kanál je vysílán současně s běžným zvukem u digitálních kanálů. Dostupnost závisí na příslušném kanálu a vysílací stanici.

- 1 Zvolte řádek »Popis zvuku« pomocí «V» nebo «^» a pak zvolte možnost »Zapnuto« pomocí «<» nebo «>».
- 2 Zvolte řádek »Hlasitost« pomocí «V» nebo «^» a hlasitost se změní stiskem «<» nebo «>».

Konec nastavování

- 1 Stiskem »i« ukončíte zadání.

OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU

Základní funkce

Zapínání a vypínání

- 1 Stiskněte «», «1...0» nebo «P+» nebo «P-» pro přepnutí televize z pohotovostního režimu.
- 2 Stiskem tlačítka «» přepnete televizor do pohotovostního režimu.

Výběr kanálů

- 1 Tlačítka «1...0» můžete zvolit předvolbu přímo.
- 2 Zvolte kanály krok za krokem pomocí »P+« nebo »P-«.
- 3 Otevřete seznam kanálů pomocí »●«, zvolte preferovaný televizní kanál tlačítka »V«, »^«, »<« nebo »>« a potvrďte stiskem »●«. Seznam kanálů zavřete pomocí »i«.

Volba kanálů ze seznamů

Můžete zvolit kanály z různých seznamů (např. všechny kanály, FAV 1 až FAV 4).

- 1 Stiskem »>>« otevřete přehled tabulek programů.
– Zobrazí se přehled.
- 2 Zvolte tabulku programů pomocí »^« nebo »V« a otevřete ji tlačítkem »●«.
- 3 Zvolte televizní kanál stiskem »^«, »V«, »<« nebo »>« a pak stiskem »●« potvrďte.
- 4 Stiskem »i« ukončíte tabulku programů.

Volba předem nastaveného kanálu AV

- 1 Otevřete nabídku »Volba zdroje« tlačítkem »AV«.
- 2 Zvolte předvolbu AV stiskem »^«, »V«, »<« nebo »>« a pak stiskem »●« potvrďte.
- 3 Stiskem tlačítka «1...0» přepnete zpět na televizní kanál.

Úprava hlasitosti

- 1 Upravte hlasitost pomocí «-» nebo «+».

Zapínání/vypínání zvuku

- 1 Tlačítkem »« ztlumíte zvuk nebo jej znovu zapnete.

Zobrazování informací

1 Informace zobrazíte pomocí »?«.

- Zobrazení automaticky zhasne po krátké chvíli.

Zastavení rámečku

Pokud si chcete určitou scénu prohlížet déle, můžete »zastavit« zobrazení aktuálního programu.

- 1 Aktivujte funkci zastaveného rámečku pomocí »«.
- 2 Ukončete funkci zastaveného rámečku pomocí »«.

Poznámka:

- Pokud je externí datové médium připojeno k televizoru, funkce Time shift se aktivuje tlačítkem »«. Funkce Time Shift je popsána na stránce 27.

Nastavení obrazu

K dispozici jsou různá nastavení obrazu.

- 1 Zvolte »Uživatel«, »Eco TV«, »Živé«, »Přirozené«, »Kino«, »Režim her« nebo »Sport« tlačítkem »>>«.
– Můžete změnit nastavení obrazu »Uživatel«, viz kapitola »Nastavení obrazu« na straně 18.

Poznámka:

- Nastavení obrazu »Režim her« lze zvolit jen v režimu »HDMI«, »Component« a »PC«.

Nastavení zvuku

K dispozici jsou různá nastavení zvuku.

- 1 Zvolte nastavení zvuku »Uživatel«, »Hudba«, »Přirozené«, nebo »Řeč« stiskem »>>«.
– Můžete změnit nastavení zvuku »Uživatel« – viz kapitola »Ekvalizér« na straně 20.

Poznámka:

- Volba »Uživatel« je aktivní, když zvolíte »Režim zvuku« »Normální nebo Prostorový«.

OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU

Audio jazyk

Digitální televizní kanály nabízejí různé jazyky. Závisí na programu, který se vysílá.

- 1 Otevřete nabídku volby tlačítkem »«.
- 2 Zvolte jazyk stiskem »« nebo »« a potvrďte stiskem »«.

Titulky

Digitální televizní kanály nabízejí různé titulky. Závisí na programu, který se vysílá.

- 1 Otevřete nabídku volby tlačítkem »«.
- 2 Zvolte titulky pomocí »« nebo »« a potvrďte stiskem »«.

Funkce Zoom

Tato funkce vám umožňuje zvětšit obraz podle potřeby.

- 1 **Opakovaným stiskem** »« zvětšíte zobrazení ve třech krocích.

Úsporný režim

Tato funkce vám umožňuje snižovat spotřebu energie.

- 1 Přepněte na Úsporný režim pomocí »**ECO**«.
- 2 Úsporný režim znovu vypnete pomocí »**ECO**«.

Funkce přepínání programů

Tato funkce si pamatuje kanál, který momentálně sledujete, zatímco přepínáte na jiné kanály.

- 1 Stiskem tlačítka »**1...0**« nebo »**P+**«, »**P-**« zvolte kanál, který chcete uložit do paměti, a potvrďte stiskem »**Z**«.
- 2 Stiskem »**1...0**« nebo »**A**«, »**V**« přepněte na jiný televizní kanál.
- 3 Stiskem »**Z**« přepnete z uloženého televizního kanálu na poslední sledovaný televizní kanál.
- 4 Ukončete funkci tlačítkem »**i**«.

Elektronický průvodce TV

Elektronický TV průvodce nabízí přehled všech programů, které se budou vysílat příští týden (jen pro digitální kanály).

- 1 Tlačítkem »**TV-G**« zobrazíte informace o kanálu.

Poznámky:

- Ne všechny kanály poskytují podrobný průvodce TV.
- Mnoho stanic vysílá aktuální program, ale nenabízí podrobný popis.
- Mnoho stanic neposkytuje žádné informace.

- 2 Stiskem »« nebo »« zvolte televizní kanál.
– Zobrazí se dnešní program tohoto televizního kanálu.
- 3 Přepněte na informace o aktuálním programu tlačítkem »«.

Poznámka:

- Můžete otevřít a vypnout obšírnější informace o programu pomocí »**?**«.
- Můžete přidat zvolené vysílání k časovači paměti stiskem »«.

- 4 Stiskem »« zvolte informace o dalším programu a pomocí »« se vrátíte na informace o aktuálním programu.
- 5 Zvolte programy z příštích dní tlačítkem »« (zelená) a zpět na dnešní den se vrátíte tlačítkem »« (červená).
- 6 Přepněte zpět na volbu kanálu pomocí »«.

Poznámky:

- Můžete filtrovat programy tlačítkem »« (modrá), zvolte typ kanálu tlačítkem »«, »«, »« nebo »« a potvrďte stiskem »«. Zobrazí se programy, které odpovídají zvolenému typu kanálu.
- 7 Elektronického TV průvodce ukončíte tlačítkem »**i**«.

Změna formátu obrazu

Televizor automaticky přepne na formát 16:9, pokud tento formát detekuje pomocí zdířky SCART.

- 1 Zvolte formát obrazu tlačítkem «» (modrá).
- Zobrazí se formát obrazu (například «16:9»).
 - Můžete vybírat z následujících formátů obrazu:

»Automatický« formát

Formát obrazu se automaticky přepne na «16:9» v případě programů 16:9.

Formát obrazu se automaticky přepne na «4:3» v případě programů 4:3.

Formáty «16:9» a «14:9»

U programů ve formátu 4:3 se obraz vodorovně roztáhne, pokud zvolíte formát «16:9» nebo «14:9».

Geometrie obrazu se vodorovně roztáhne.

U skutečných vstupních zdrojů 16:9 (ze set-top boxu u zdířky SCART) obraz zaplní obrazovku celou a se správnou geometrií.

Formát «4:3»

Obraz se zobrazuje ve formátu 4:3.

Formát «LetterBox»

Nastavení LetterBox je vhodné zejména pro programy ve formátu 16:9.

Černé okraje, které jsou obvykle na horní a dolní straně obrazovky, se odstraní, obrazy 4:3 vyplní celou obrazovku.

Přenášené obrazy se zvětší, ale jsou nepatrně oříznuté dole a nahoře. Geometrie obrazu zůstává beze změny.

Formát «Titulků»

Pokud na spodní straně obrazovky nevidíte titulky, zvolte «Titulky».

Formát «Panorama»

Toto nastavení je vhodné pro filmy se zvláště širokoúhlým formátem.

Během programů ve formátu 4:3 se obraz vodorovně roztáhne, pokud zvolíte funkci «Panorama». Geometrie obrazu se vodorovně roztáhne.

Formát «Overscan»

V tomto režimu nejsou obrazy HD ořezávány vlivem dířek HDMI nebo komponentních zdířek a zobrazují se v původní velikosti. Toto platí jen v režimu HDMI a pro rozlišení 720p a více.

Informace o nahrávání a přehrávání televizních programů

- Nahrávání a přehrávání televizních programů je možné pouze pomocí digitálních televizních kanálů (DVB-T a DVB-C).
- Digitální televizní kanály (DVB-T a DVB-C) můžete nahrávat a přehrávat také v závislosti na stanici.
- Nahrávání a přehrávání programů i funkce TimeShift lze provádět pouze pomocí externího datového média (pevný disk nebo médium USB). Datové médium by mělo mít minimální kapacitu 2 GB.
- Nahrávání lze provádět pomocí většiny datových médií na trhu. Nemůžeme však zaručit funkčnost všech datových médií.
- Pokud jste program nahráli na externí datové médium, je možné jej přehrávat pouze pomocí vašeho televizoru. Přehrávání těchto programů není možné na jiných zařízeních.
- Pokud pošlete televizor k opravě a je nutno vyměnit hardwarové součástky, možná nebudete moci přehrávat nahrávky na opraveném televizoru.
- Příjem stanice SKY je momentálně možný pouze v Německu s vhodným set-top boxem.
- Grundig nenese odpovědnost za žádnou ztrátu uložených dat na externím datovém médiu.

Možná omezení při používání externího datového média

Podle stanice můžete zaznamenat omezení u některých funkcí ze strany některých televizních kanálů.

Společnost GRUNDIG nemá žádný vliv na tato omezení.


- Nahrávání programu na externí datové médium může být znemožněno ze strany vysílací organizace. Pokud se na obrazovce objeví zpráva «Ochrana URI*! Funkce PVR je blokována», nahrávání nebo funkce TimeShift je omezena (pouze jedna nahrávka) nebo zakázána (nahrávání není možné) ze strany vysílací organizace.
* URI = Informace o právech uživatele (informace o autorských právech).
- Pokud nahrajete a uložíte program v archivu na externí datové médium, může dojít k omezení přehrávání. Vysílací organizace vám může umožnit shlédnout tento program jednou či víckrát, ale může jej také zpřístupnit na určitý časový úsek.
- Programy nevhodné pro nezletilé osoby vyžadují zadání čísla PIN bezprostředně před začátkem nahrávání. Pokud toto oprávnění není zadáno, nahrávání se nespustí.
- Kopírování programu z digitálního televizního kanálu na video nebo DVD rekordér pomocí zdiřky «**AVI 1**» (analogový obraz/zvuk) může být také omezeno ze strany vysílací organizace. Podmínkou je, že vaše zařízení podporuje funkci kopírování.

USB NAHRÁVÁNÍ

Připojení externích datových médií

Poznámky:

- Než připojíte datové médium, přepněte televizor do pohotovostního režimu tlačítkem «**⏻**». Připojte zařízení a pak televizor znovu zapněte.
- Než externí datové médium odeberete, musíte televizor přepnout do pohotovostního režimu, aby nedošlo ke ztrátě dat.

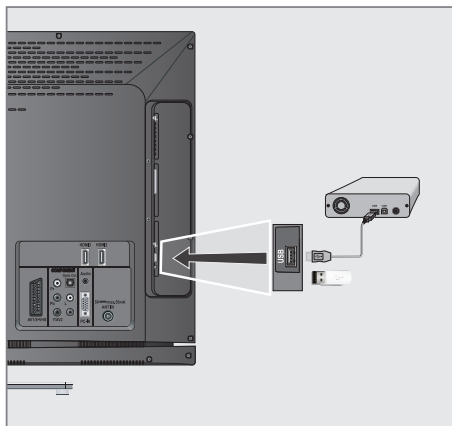

- 1 Propojte »**USB1**« na televizoru s příslušnou zdírkou datového média (externí pevný disk) pomocí kabelu USB;
- 2 Potvrďte zobrazení «» tlačítkem «**—**» (zelená).
 - Zobrazí se prohlížeč souborů.


Poznámky:

- Pokud používáte síťový kabel pro externí pevné disky, které byly připojeny ke konektoru »**USB**« televizoru, musíte odpojit tento síťový kabel od napájení, když vypnete televizor.
- Externí datová média není možné odpojit od televizoru, zatímco probíhá přístup k souborům na datovém médiu.

Nastavování nahrávání USB

Volba nabídky

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem «**i**».
- 2 Zvolte řádek »NAHRÁVÁNÍ USB« pomocí «**▼**» nebo «**▲**» a potvrďte stiskem «**●**».
 - Objeví se nabídka »NAHRÁVÁNÍ USB«.

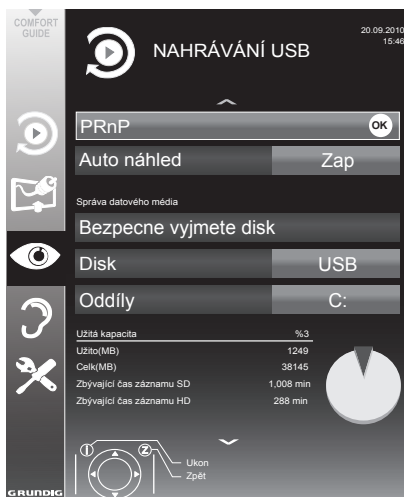

Zapnutí automatického náhledu

Pokud je automatický náhled zapnutý, zobrazí se náhled zvoleného souboru v prohlížeči souborů.

- 1 Zvolte »Auto předch.« pomocí «**V**» nebo «**^**».
- 2 Funkci zapnete pomocí »**<**« nebo »**>**« (»Zapnuto«).
- 3 Stiskem »**i**« ukončíte zadání.

Bezpečné vyjmutí disku

- 1 Zvolte řádek »Bezpečně odebrat disk« pomocí «**V**» nebo «**^**» a potvrďte stiskem »**●**«.

Poznámka:

- Disk lze nyní vyjmout ze zdířky.

Volba externích datových médií

Pokud je k televizoru připojeno několik externích datových médií, můžete zvolit preferované datové médium.

- 1 Zvolte řádek »Disk« pomocí »**V**» nebo »**^**«.
- 2 Zvolte preferované datové médium pomocí »**<**« nebo »**>**«.
- 3 Stiskem »**i**« ukončíte zadání.

Volba oddílu na externím datovém médiu

Pokud má externí datové médium několik oddílů, zvolte oddíl, který chcete používat.

- 1 Zvolte řádek »Oddíl« pomocí «**V**» nebo «**^**».
- 2 Zvolte oddíl, který chcete používat, pomocí »**<**« nebo »**>**«.
- 3 Stiskem »**i**« ukončíte zadání.

Testování externího datového média

Můžete otestovat externí datové médium a zjistit, zda je vhodné pro zvolenou funkci.

- 1 Zvolte řádek »Disk« pomocí «**V**» nebo «**^**». Pokud je připojeno několik datových médií, zvolte preferované datové médium pomocí »**<**« nebo »**>**«.
- 2 Zvolte řádek »Oddíl« pomocí «**V**» nebo «**^**». Pokud je k dispozici několik oddílů, zvolte oddíl, který chcete používat, pomocí »**<**« nebo »**>**«.
- 3 Zvolte řádek »Kontrola disku« pomocí «**V**» nebo «**^**» a potvrďte stiskem »**●**«.
– Zobrazí se informace o datovém médiu.
- 4 Stiskem »**i**« ukončíte zadání.

»Pozastavování« programů time shift

Můžete pozastavit program, který sledujete. Je to užitečná funkce, například pokud zazvoní telefon, zatímco se díváte na film, a nechcete o nic přijít.

Na obrazovce se objeví zastavný rámeček poslední scény a program se nahrává do paměti time shift na externím datovém médiu.

Nahrát můžete až 20 minut aktuálního vysílání.

- 1 Stiskem «» pozastavíte aktuální program.
 - Obraz se zastaví, zobrazí se time shift a zbývající čas pro nahrávání.
- 2 Stiskem «» obnovíte program.
 - Program bude i nadále nahráván.

Poznámka:

- Následující funkce jsou možné v režimu Time shift:
 - Přehrávání zpět, stiskněte několikrát «» podle rychlosti (obraz se při přehrávání zastaví);
 - Rychle dopředu, stiskněte několikrát za sebou «» podle rychlosti;
 - Zvolte pauzu pomocí «».
- 3 Stiskem «» funkci time shift ukončíte.
 - Zobrazí se zpráva »Živý program« a vy uvidíte aktuální program bez funkce time shift.
 - Scény v »paměti Time shift« se vymažou.

Nahrávání programů

Programy můžete nahrávat. Data těchto programů se nahrávají na externí datové médium a tento archiv se spravuje pomocí televizoru.

Pro nahrávání platí následující přibližné:

Čas nahrávání programů ve vysokém rozlišení (HD) je 7 minut s 1 GB paměti, u standardních programů je to 26 minut.

Při nahrávání můžete sledovat jiný program z archivu.

Předvolby nemůžete změnit.

Jednodotkové nahrávání programu

- 1 Zvolte televizní kanál, který chcete nahrávat, pomocí »**1...0**« nebo »**P+**«, »**P-**« a stiskem «» zahájíte nahrávání.
 - Zobrazí se informace o nahrávání: symbol nahrávání, jméno kanálu, program, čas nahrávání a dostupné místo v paměti.
 - Po krátké době tyto informace zmizí.
- 2 Ukončete nahrávání tlačítkem «».
- 3 Potvrďte zobrazení tlačítkem «» (zelená).

nebo

stisknete tlačítko «» (červená), pokračovat v nahrávání.

Poznámky:

- Až skončí nahrávání, nahrávka se automaticky uloží na externí datové médium.
- Nabídku »NAHRANÉ SOUBORY« s programy v archivu otevřete pomocí «».
- Pokud externí datové médium odpojíte od zdířky USB během nahrávání, nahrávání se automaticky ukončí a neuloží se.
- Nahrávky, které jste si nahráli pomocí HDD FAT32, můžete přehrávat v režimu USB.

Nahrávání programu ze seznamu kanálů

- 1 Otevřete nabídku «SEZNAM KANÁLŮ» tlačítkem «●».
- 2 Zvolte televizní kanál stiskem «▲», «▼», «◀» nebo «▶» a pak stiskem «●» potvrďte.
- 3 Stiskem tlačítka «i» zavřete seznam kanálů.
- 4 Stiskem tlačítka «●» zahájíte nahrávání.
 - Zobrazí se informace o nahrávání: symbol nahrávání, jméno kanálu, program, čas nahrávání a dostupné místo v paměti.
 - Po krátké době tyto informace zmizí.
- 5 Stiskem tlačítka «■» zastavíte nahrávání.
- 6 Potvrďte zobrazení tlačítkem «■» (zelená).
nebo
stiskněte tlačítko «■» (červená), pokračovat v nahrávání.

Nastavování programů pro nahrávání

... pomocí elektronického průvodce TV

Pro nahrávání můžete použít data z elektronického průvodce TV.

Pro časované nahrávání můžete nastavit 25 programů jako upozornění.

- 1 Tlačítkem »TV-G« zobrazíte informace o kanálu.
 - Zobrazí se elektronický průvodce TV.
- 2 Zvolte preferovaný kanál pomocí «▼» nebo «▲».
- 3 Přepněte na informace o aktuálním programu tlačítkem »▶«.
- 4 Zvolte požadovaný program pomocí «▼» nebo «▲».
- 5 Program potvrďte tlačítkem »●«.
 - Symbol »●« se zobrazí za jménem programu a data se přidají do časovače.

Poznámka:

- Pokud chcete změnit data pro nahrávání, pomocí tlačítek »■« (žlutá) a »■« (modrá) přepněte na »PLÁNOVANÉ AKCE«, stiskněte »■« (zelená), změňte data a uložte je tlačítkem »■« (zelená).

- 6 Stiskem «i» uzavřete nabídku.

Poznámky:

- Než začne nahrávání s časovačem, objeví se výstražná zpráva s 20-sekundovým odpočítáváním. Můžete přepnout na naprogramovaný televizní kanál.
- Pokud se spustí nahrávání s časovačem během přehrávání, přehrávání se nepřerušuje: Nahrávání probíhá automaticky na pozadí, dokud nezvolíte «Ano», když se zobrazí zpráva odpočítávání časovače.

USB NAHRÁVÁNÍ

... manuálním zadáváním dat

Pro nahrávání s časovačem můžete nastavit až 25 programů.

- 1 Tlačítkem **»TV-G«** zobrazíte informace o kanálu.
– Zobrazí se elektronický průvodce TV.
- 2 Otevřete nabídku **»VYTVOŘIT PLÁN«** stiskem tlačítka **»■«** (žlutá) dvakrát.
- 3 Zvolte řádek **»Typ«** pomocí **»▼«** nebo **»▲«** a pak zvolte možnost **»Nahrávání«** pomocí **»◀«** nebo **»▶«**.
- 4 Zvolte řádek **»Kanal«** pomocí **»▼«** nebo **»▲«** a zvolte kanál stiskem **»◀«** nebo **»▶«**.
- 5 Zvolte řádek **»Režim«** pomocí **»▼«** nebo **»▲«** a zvolte preferovaný režim (**»Jednou«**, **»Každý den«** nebo **»Týdně«**) pomocí **»◀«** nebo **»▶«**.
- 6 Zvolte řádek **»Start«** (Začátek nahrávání) pomocí **»▼«** nebo **»▲«** a zadejte datum/čas pomocí **»1...0«**.
- 7 Zvolte řádek **»End«** (Konec nahrávání) pomocí **»▼«** nebo **»▲«** a zadejte datum/čas pomocí **»1...0«**.
- 8 Uložte data tlačítkem **»■«** (zelená).
– Program je nastaven.
- 9 Stiskem **»i«** uzavřete nabídku.

Poznámky:

- Než začne nahrávání s časovačem, objeví se výstražná zpráva s 20-sekundovým odpočítáváním. Můžete přepnout na naprogramovaný televizní kanál.
- Pokud se spustí nahrávání s časovačem během přehrávání, přehrávání se nepřeruší: nahrávání probíhá automaticky na pozadí, dokud nezvolíte **»Ano«**, když se zobrazí zpráva odpočítávání časovače.

Úprava dat nahrávání v nabídce časovače

Data pro programované nahrávání s časovačem můžete upravovat.

- 1 Zvolte nabídku časovače stiskem tlačítka **»TV-G«**, **»■«** (žlutá) a **»■«** (modrá) za sebou.
– Objeví se nabídka **»PLÁNOVANÉ AKCE«**.
- 2 Zvolte název programu, který chcete změnit, pomocí **»▼«** nebo **»▲«** a aktivujte pozici časovače tlačítkem **»■«** (zelená).
– Zobrazí se nabídka vstupu.
- 3 Zvolte požadovanou možnost tlačítkem **»▼«** nebo **»▲«** a upravte data pomocí **»1...0«** a **»◀«** nebo **»▶«**.
- 4 Uložte změny tlačítkem **»■«** (zelená).
– Časovač byl změněn.
- 5 Stiskem **»i«** uzavřete nabídku.

Mazání časovače

Můžete smazat naprogramované nahrávání s časovačem.

- 1 Zvolte nabídku časovače stiskem tlačítka **»TV-G«**, **»■«** (žlutá) a **»■«** (modrá) za sebou.
– Objeví se nabídka **»PLÁNOVANÉ AKCE«**.
- 2 Zvolte název programu, který chcete smazat, pomocí **»▼«** nebo **»▲«** a smažte pozici časovače tlačítkem **»■«** (žlutá).
- 3 Stiskem **»i«** uzavřete nabídku.

Přehrávání

Nahrané programy - spuštěné manuálně nebo pomocí funkce časovače - se uloží na externí datové médium. Archiv na externím datovém médiu otevřete tlačítkem »◀◀«.

Výběr programu z archivu

- 1 Otevřete nabídku «Nahraná akce» tlačítkem »◀◀«.
- Objeví se nabídka.
- 2 Zvolte požadovaný program pomocí »▼« nebo »▲« a spusťte přehrávání tlačítkem »▶«.
- 3 Stiskem »■« ukončíte přehrávání.
- Televizor se přepne zpět na aktuální televizní kanál.

Hledání obrazu dopředu/dozadu

- 1 Během přehrávání zvolte rychlost rychlého přesunutí vpřed (2x, 4x, 8x, 16x či 32x) tlačítkem »▶▶«;

nebo

Během přehrávání zvolte rychlost převíjení zpět (2x, 4x, 8x, 16x či 32x) tlačítkem »◀◀« (při převíjení se obraz zastaví).

Opakování scény (A-B)

Můžete označit úvodní a konečný bod dané scény. Scéna se pak trvale opakuje.

- 1 Úvodní bod A označte stiskem »▶« na požadované scéně během přehrávání.
- Tato scéna se označí jako výchozí bod A.
- 2 Koncový bod B označte dalším stiskem »▶« na požadované scéně během přehrávání.
- Tato scéna se označí jako koncový bod B.
- Televizor opakuje program mezi těmito dvěma body.
- 3 Funkci opakování ukončíte pomocí »■«.

Přehrávání během nahrávky

Při nahrávání můžete sledovat program, který momentálně nahráváte, nebo se dívat na jiný, který jste již nahráli.

- 1 Zvolte kanál, který chcete nahrávat, pomocí »1...0« nebo »P+«, »P-« a stiskem »●« zahájíte nahrávání.
- 2 Otevřete nabídku «Nahraná událost» tlačítkem »◀◀«.
- 3 Zvolte požadovaný program tlačítkem »▼« nebo »▲« a stiskem »▶« spustíte přehrávání.
- Nahrávání pokračuje na pozadí.
- 4 Stiskem »■« ukončíte přehrávání.
- 5 Stiskem tlačítka »■« zastavíte nahrávání.

Mazání programů na seznamu nahrávek

Programy ze seznamu nahrávání můžete vymazat.

- 1 Otevřete nabídku «Nahraná událost» tlačítkem »◀◀«.
- Objeví se nabídka.
- 2 Zvolte program, který chcete smazat, pomocí »▼« nebo »▲«.
- 3 Stiskem ■ (modrá) program smažete.
- 4 Bezpečnostní dotaz potvrdíte tlačítkem »■« (zelená).

Poznámka:

- Nemůžete mazat programy v nabídce »Nahraná událost«, pokud se právě nahrávají nebo přehrávají.
- 5 Stiskem »i« nabídku uzavřete.

Formáty souborů

Váš televizor může fungovat s následujícími formáty souborů pomocí zdířek USB:

Video data

Zvláštní kodeky pro kompresi a dekompresi videa poskytují více místa v paměti bez ohrožení kvality obrazu.

Váš televizor přehrává video soubory ve formátech DIVX, XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 referenční obrázky), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG a MOV.

Podporovány jsou i následující přípony souborů: AVI, MKV, MP4, TS, MOV, MPG, DAT, VOB. Tyto soubory mohou také obsahovat audio soubory komprimované pomocí MP3, AAC nebo Dolby Digital®.

Audio data

Váš televizor přehrává audio soubory ve formátech MP3, AAC, WMA.

MP3 je zkratka pro MPEG-1 úroveň 3 a je založena na standardu MPEG-1, který vyvinula společnost MPEG (Motion Picture Expert Group).

AAC znamená Pokročilé kódování zvuku a také jej vyvinula společnost MPEG. AAC zaručuje lepší kvalitu zvuku při shodné rychlosti dat.

WMA (Windows Media Audio) je norma komprimace zvukových dat vyvinutá společností Microsoft.

Tyto formáty umožňují nahrávání a přehrávání zvukových souborů, které znějí stejně dobře jako CD, přitom však zabírají jen zlomek místa v paměti.

Přípony jmen souborů, které jsou podporované: MP3, MP2, WMA, M4A, AAC.

Soubory MP3 lze organizovat do složek a vedlejších složek jako u souborů v počítači.

Obrazová data

Váš televizor přehrává obrázky ve formátech JPEG, PNG a BMP.

JPEG je zkratka Joint Picture Experts Group. Označuje proces komprimace obrazových souborů.

PNG a BMP je proces použitý k ukládání obrazových dat s nulovou nebo velmi malou ztrátou.

Obrazové soubory lze ukládat s jinými typy souborů na jednom médiu.

Tyto soubory lze organizovat do složek a vedlejších složek.


Připojení externích datových médií

Než připojíte datové médium, přepněte televizor do pohotovostního režimu tlačítkem «**⏻**». Připojte zařízení a pak televizor znovu zapněte.

Než externí datové médium odeberete, musíte televizor přepnout do pohotovostního režimu, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Poznámky:

- Pokud používáte síťový kabel pro externí pevné disky, které byly připojeny ke konektoru »**USB1**« televizoru, musíte odpojit tento síťový kabel od napájení, když vypnete televizor.
- Externí datová média není možné odpojit od televizoru, zatímco probíhá přístup k souborům na datovém médiu.
- Obousměrný přenos dat definovaný pro zařízení ITE (Zařízení informačních technologií) normou EN 55022/EN 55024 není možný.
- USB přenos není provozní režim sám o sobě. Jde jen o dodatečnou funkci.

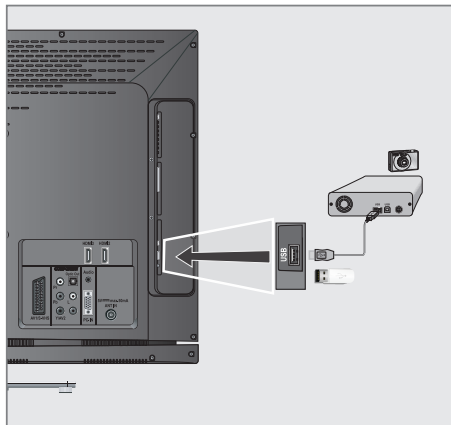


- 1 Propojte konektor »**USB**« televizoru s příslušnou zdírkou datového zařízení (vnější pevný disk, digitální fotoaparát, čtečka karet nebo MP3 přehrávač) pomocí kabelu USB;
- 2 Potvrďte zobrazení »**📁**« pomocí »**➡**« (zelená).
 - Zobrazí se prohlížeč souborů.

Prohlížeč souborů

Prohlížeč souborů zobrazuje video, zvukové a obrazové soubory uložené na externím datovém médiu.

Pokud externí datové médium obsahuje soubory v jiných formátech, můžete podle potřeby filtrovat nepožadované formáty.

Hlavní nabídka prohlížeče souborů

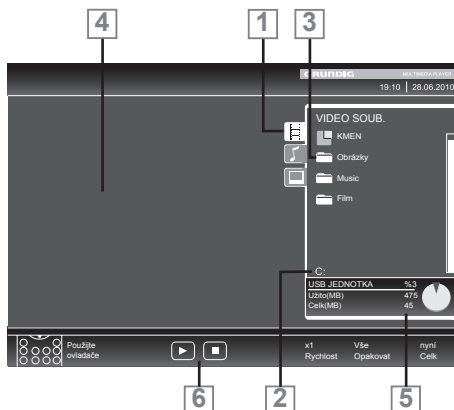

- 1 Zvolený formát dat.
- 2 Název datového média.
- 3 Celkový počet složek na datovém médiu.
- 4 Náhled zvoleného souboru.
- 5 Informace o datovém médiu.
- 6 Pohyb nabídkou.

Nastavení v nabídce nastavení USB

Volba nabídky

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem «i».
- 2 Zvolte nabídku »NASTAVENÍ ZDROJE« pomocí »▼« nebo »▲« a potvrďte stiskem »●«.
 - Objeví se nabídka »NASTAVENÍ USB«.

Poznámka:

- Další funkce jsou objasněny v následujících kapitolách.

Zapnutí automatického náhledu

Pokud je tato funkce zapnutá, zobrazí se náhled zvoleného souboru v prohlížeči souborů.

- 1 Zvolte »Automatický náhled« pomocí »▼« nebo »▲«.
- 2 Funkci zapněte pomocí »◀« nebo »▶« (»Zapnuto«).
- 3 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Volba režimu zobrazení

- 1 Zvolte »Režim zobrazení« pomocí »▼« nebo »▲«.
- 2 Zvolte požadovanou možnost pomocí »◀« nebo »▶«.
- 3 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Nastavení délky zobrazení obrázků v prezentaci

- 1 Zvolte »Interval prezentace« pomocí »▼« nebo »▲«.
- 2 Zvolte délku zobrazení (3, 5, 10 sekund) pomocí »◀« nebo »▶«.
- 3 Stiskem »i« ukončíte zadání.

DivX® VOD

Je nutné se zaregistrovat, abyste mohli přehrávat chráněné video, které zakoupíte od DivX®.

- 1 Zvolte »DivX® VOD« pomocí »▼« nebo »▲« a potvrďte pomocí »●«.
– Zobrazí se registrační kód.
- 2 Navštivte "http://vod.divx.com" a zaregistrujte zařízení pomocí registračního kódu.



DivX Certified® pro přehrávání DivX® a DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video až do 1080p HD včetně prémiového obsahu.

O DIVX VIDEO: DivX® je digitální video formát vytvořený DivX, Inc. je to oficiální DivX Certified® zařízení, které přehrává DivX video. Navštivte divx.com pro další informace a softwarové nástroje pro převod vašich souborů do DivX video.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto DivX Certified® zařízení musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat zakoupené DivX Video-on-Demand (VOD) filmy. Pro získání vašeho registračního kódu najdete DivX VOD oddíl v nabídce nastavení USB vašeho přístroje. Více informací o tom, jak vyplnit vaši registraci, najdete na vod.divx.com.

Základní funkce přehrávání

- 1 Zvolte datové médium tlačítkem »AV«, pomocí »▼«, »▲«, »◀« nebo »▶« zvolte možnost »USB« a potvrďte stiskem »●«.
– Zobrazí se prohlížeč souborů.
- 2 Zvolte formát souboru (video soubory, zvukové soubory, obrazové soubory) pomocí »▼« nebo »▲«.
- 3 Přepněte na seznam složek/souborů pomocí »●«.
- 4 Zvolte složku nebo soubor pomocí »▼« nebo »▲« a otevřete ji stiskem »●«.
– Zobrazí se seznam vedlejších adresářů.

Poznámka:

- Pokud je ke zdičkám datových médií USB s několika oddíly, písmeno příslušné mechaniky (např. C) se zobrazí za symbolem složky. Zvolte písmeno mechaniky pomocí »▼« nebo »▲« a potvrďte stiskem »●«.

Poznámka:

- Přepněte zpět do hlavní složky pomocí »Z«.
- 5 Zvolte stopu nebo obrázek pomocí »▼« nebo »▲« a přehrávání spustíte stiskem »▶«.
– Informace o datech filmu můžete zobrazit stiskem »?« (červená).
– Při přehrávání dat MP3 nebo WMA, informace o albu, stopě a zpěvákovi se zobrazují na levé straně nabídky.
– Při přehrávání obrazových souborů můžete tlačítkem »?« zobrazit informace o rozlišení a velikosti.
– Při přehrávání obrazu dvakrát stisknete »?« a otevře se nabídka nastavení DivX®.

Poznámka:

- Při přehrávání obrazových dat se prohlížeč souborů vypne. Stiskem »■« zobrazíte znovu prohlížeč souborů.
- 7 Stiskem »■« pozastavíte přehrávání.
 - 8 Stiskem »▶« obnovíte běžné přehrávání.
 - 9 Stiskem »■« ukončíte přehrávání.
Zobrazí se prohlížeč souborů.

Poznámky:

- Pomocí »▲« zvolte »O složku nahoru«, když byste se chtěli vrátit na poslední složku. Pomocí »Kofen« (a pak stiskem »●«) se vrátíte do hlavní složky.
- Je možné, že soubory, které jsou podporovány, nefungují v režimu USB správně. Je to tím, že některé soubory nejsou nahrány standardním kompresním procesem, ačkoli mají »správnou« koncovku.
- Pokud má video soubor více zvukových stop (zvukové stopy), můžete je přepínat během přehrávání v režimu celé obrazovky pomocí »↻«.
- Při přehrávání hudebních souborů můžete současně používat další možnosti v režimu USB. Můžete tím například podbarvit prezentaci hudbou.
- U filmů jsou podporovány pouze titulky ve formátu SRT. Jména titulků a filmových souborů musejí být shodná. Jinak se žádné titulky nezobrazí.

Další funkce přehrávání

Podle formátů souboru jsou dostupné následující další funkce.

Volba kapitol na souborech DivX®

(jen video soubory)

- 1 Během přehrávání zvolte další kapitolu pomocí »▶«.
- 2 Během přehrávání zvolte předchozí kapitolu pomocí »◀«.

Poznámka:

- Kapitoly můžete zvolit i zadáváním čísla kapitoly pomocí »1...0«.

Volba kapitol na souborech DivX®

(jen video soubory)

- 1 Během přehrávání zvolte další titul pomocí »▲«.
- 2 Během přehrávání zvolte předchozí titul pomocí »▼«.

Poznámka:

- U zdroje USB není dostupný rodičovský zámek.

Přehrávání zvolených titulů

Přehrají se jen označené stopy.

- 1 Zvolte tituly pomocí »▼« nebo »▲« a označte je stiskem »●«.
- 2 Zvolte další titul stiskem »▼« nebo »▲« a označte jej stiskem »●«.
- 3 Zahajte přehrávání pomocí »▶«.
- 4 Stiskem »■« ukončíte přehrávání.

Poznámka:

- Chcete-li odebrat označení, zvolte titul »▼« nebo »▲« a stiskem »●« označení odeberte.

Volba stopy nebo obrazu v krocích (PŘESKOČIT)

- 1 Během přehrávání zvolte další stopu/obraz, který chcete, pomocí «▶|».
- 2 Během přehrávání zvolte předchozí stopu/obraz, který chcete, pomocí «|◀».
 - Přehrávání se spustí od zvolené stopy nebo obrazu.

Volba konkrétní pasáže pro přehrávání

(jen video soubory)

- 1 Při přehrávání stiskněte »●◀«.
- 2 Zdejte pasáž (čas) pomocí «1 ... 0» a stiskem »■◀« (zelená) nebo »●◀« je potvrďte.

Rychle dopředu

(pouze pro video a zvukové soubory)

Můžete zvolit různou rychlost (2-násobná, 4-násobná, 8-násobná, 16-násobná a 32-násobná dopředu a dozadu).

- 1 Zvolte rychlost přehrávání během přehrávání tlačítkem «◀◀» nebo «▶▶».
- 2 Stiskem «▶▶» obnovíte běžné přehrávání.

Zvětšování nebo zmenšování zobrazení

(pouze pro video a zvukové soubory)

Tato funkce vám umožňuje zvětšit nebo zmenšit různé části obrazu.

- 1 Během přehrávání nebo pozastavení stiskněte «[Q]».

Otáčení obrázků

(jen obrazové soubory)

Obrazy můžete otáčet o 90°.

- 1 Během přehrávání stiskem «◀◀» nebo «▶▶» otočte obrazy o 90°.

Funkce opakování

Možnosti:

- «Opakovat jedno»: zopakuje se aktuální stopa.
- «Opakovat vše»: opakuji se všechny stopy.

- 1 Vypněte funkci opakování před přehráváním pomocí »CEC«.
- 2 Zahajete přehrávání pomocí »▶».
- 3 Vypněte funkci opakování pomocí »CEC«.
 - Zobrazení se změní na «Bez opakování».

Režim textu TOP nebo FLOF

- 1 Stiskem tlačítka «**TXT**» přepnete do režimu teletextu.
- 2 Stránky zvolte přímo tlačítky »**1...0**« nebo postupně tlačítky »**V**« a »**A**«.
Pro návrat na stránku 100 stiskněte »**?**«.

Poznámka:

- Na spodní straně obrazovky je informační lišta s červenou, zelenou a – podle kanálu – žlutou a modrou částí. Podobně dálkové ovládání obsahuje tlačítka s různými barvami, jimiž lze tyto stránky volit.
- 3 Návrat na stránku pomocí »**■**« (červená).
 - 4 Přechod na další stránku pomocí »**■**« (zelená).
 - 5 Volba konkrétní kapitoly tlačítkem »**■**« (žlutá).
 - 6 Zvolte konkrétního předmětu tlačítkem »**■**« (modrá).
 - 7 Konec teletextu pomocí »**TXT**«.

Normální režim textu

- 1 Stiskem tlačítka »**TXT**« přepnete do režimu teletextu.
- 2 Stiskem »**1...0**« můžete přímo volit stránky teletextu.
Pro návrat na stránku 100 stiskněte »**?**«.
- 3 Návrat o stránku pomocí »**V**«.
- 4 Přechod na další stránku pomocí »**A**«.
- 5 Konec teletextu pomocí »**TXT**«.

Další funkce

Přeskakování doby čekání

Zatímco probíhá vyhledávání stránky, můžete přepnout na TV program.

- 1 Zadejte číslo stránky teletextu pomocí »**1...0**« a pak stiskněte »**▶**«.
– Jakmile se stránka najde, zobrazí se číslo stránky.
- 2 Stiskem tlačítka »**▶**« přejdete na stránku teletextu.

Zvětšení velikosti písma

Pokud máte potíže se čtením textu na obrazovce, můžete zvětšit výšku znaků.

- 1 Chcete-li zvětšit výšku písmen na stránce teletextu, stiskněte opakovaně »**◀**«.

Podržení stránky

Řada stránek může obsahovat několik vedlejších stránek, které se automaticky přeměňují.

- 1 Automatické přetáčení vedlejších stránek zastavíte tlačítkem »**◀◀**«.
- 2 Ukončete funkci tlačítkem »**◀◀**«.

Přímé otevření vedlejší stránky

Pokud zvolená stránka teletextu obsahuje další stránky, zobrazí se číslo aktuální vedlejší stránky i celkový počet stran.

- 1 Stiskem tlačítka »**□**« otevřete funkci vedlejší stránky.
- 2 Tlačítkem »**◀**« nebo »**▶**« otevřete vedlejší stránku.
- 3 Ukončete funkci tlačítkem »**□**«.

Zobrazování odpovědi

Některé stránky teletextu obsahují skryté odpovědi nebo informace.

- 1 Informace zobrazíte pomocí »**▶▶**«.
- 2 Stiskem »**▶▶**« informace skryjete.

Rozdělená obrazovka

Tato funkce vám umožňuje zobrazit televizní kanál na levé straně, teletext na pravé straně.

- 1 Funkci zapnete pomocí »**■**«.
– Televizní kanál a teletext se zobrazují vedle sebe.
- 2 Funkci vypnete pomocí »**■**«.

Otevírání nabídky NASTAVENÍ

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem «i».
- 2 Zvolte nabídku «NASTAVENÍ» pomocí «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».
– Objeví se nabídka «NASTAVENÍ».



Poznámka:

■ Další kroky jsou objasněny v následujících kapitolách.

Jazyková nastavení

Změna jazyka nabídky

- 1 Zvolte řádek »Nabídka« pomocí «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».
– Objeví se nabídka »Zvolte jazyk nabídky«.
- 2 Zvolte nabídku jazyka pomocí «<», «>», «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».
- 3 Stiskem «i» ukončíte nastavování.

Změna jazyka zvuku

(pouze pro digitální televizní kanály)

Můžete definovat primární a sekundární jazyk zvuku.

- 1 Zvolte řádek »Audio« (Zvuk) pomocí «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».
– Objeví se nabídka »Volba jazyka zvuku«.
- 2 Zvolte jazyk zvuku pomocí «<», «>», «V» nebo «^» a pak pomocí »■« (červená) jej nastavíte jako primární jazyk zvuku, případně tlačítkem »■« (zelená) jej nastavíte jako sekundární jazyk zvuku.
– Primární a sekundární jazyk se zobrazují v pravém horním rohu nabídky.

- 3 Stiskem «i» ukončíte nastavování.

Změna jazyka titulků a režimu titulků

(pouze pro digitální televizní kanály)

Titulky můžete zapnout a vypnout, můžete volit jazyk titulků a přiřadit druhý jazyk titulků.

- 1 Zvolte řádek »Titulky« pomocí «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».
– Objeví se nabídka »Zvolte jazyk titulků«.
- 2 Zvolte jazyk titulků pomocí «<», «>», «V» nebo «^», pak pomocí »■« (červená) jej nastavíte jako primární jazyk titulků, nebo jej můžete tlačítkem »■« (zelená) nastavit jako sekundární jazyk titulků.
– Primární a sekundární jazyk se zobrazují v pravém horním rohu nabídky.
- 3 Pro návrat o jednu úroveň nabídky zpět stiskněte »Z«.
- 4 Zvolte řádek »Režim titulků« pomocí «V» nebo «^» a pak nastavte preferovanou možnost »Vypnuto«, »Titulky pro neslyšící« nebo »Základní« pomocí «<» nebo «>».
- 5 Stiskem «i» ukončíte nastavování.

Nastavení data a času

Automatická nastavení

Váš televizor detekuje rozdíl v čase oproti Greenwichskému času (GMT) automaticky, pokud zvolený kanál vysílá signál o čase.

- 1 Zvolte řádek »Nastavení času« pomocí »▼« a zvolte možnost »Manuální« stiskem »◀« nebo »▶«.
– Řádky »Časová zóna« a »Letní čas« jsou aktivní.
- 2 Zvolte řádek »Časová zóna« pomocí »▼« a potvrďte stiskem »●«.
– Objeví se nabídka »Zvolte časové pásmo«.
- 3 Zvolte příslušné časové pásmo pomocí »◀«, »▶«, »▼« nebo »▲« a potvrďte stiskem »●«.
- 4 Zvolte »Letní čas« pomocí »▼« a tlačítka »◀« nebo »▶« nastavte možnost »Automaticky«, »Vypnuto« nebo »Zapnuto«.
- 5 Stiskem »i« ukončíte nastavování.

Manuální nastavení

Můžete také nastavit rozdíl v čase ručně - například pokud se správný čas nedetekuje automaticky nebo neodpovídá místnímu času z jiných důvodů

- 1 Zvolte řádek »Datum & Čas« pomocí »▼« nebo »▲« a potvrďte stiskem »●«.
- 2 Zvolte řádek »Auto« pomocí »▼« nebo »▲« a potvrďte stiskem »●«.
– Datum a Čas budou aktualizovány automaticky;
nebo
- 3 Zvolte vstupní rámeček tlačítka »▼« nebo »▲«, zadejte údaje data a času tlačítka »1...0« a potvrďte stiskem »●«.

Nastavení časovače

Zadání času vypnutí (Sleep Timer)

V nabídce »Časovač spánku« můžete zadat čas pro vypnutí televizoru. Po uplynutí této doby se televizor přepne do pohotovostního režimu.

- 1 Zvolte řádek »Časovač spánku« pomocí »▼« nebo »▲«.
- 2 Zadejte čas vypnutí pomocí »◀« nebo »▶«.

Poznámka:

- Chcete-li funkci vypnout, tlačítka »◀« nebo »▶« nastavte čas vypnutí na »Vypnuto«.

- 3 Stiskem »i« ukončíte nastavování.

Časovač pro zapnutí

V nabídce »Automatické zapnutí« můžete zadat čas pro zapnutí televizoru. Po uplynutí nastavené doby se televizor přepne z pohotovostního režimu - na nastavené hlasitosti na předvoleném televizním kanálu.

- 1 Zvolte řádek »Automatické zapnutí« tlačítkem »▼« nebo »▲« a potvrďte stiskem »●«.
- 2 Zvolte řádek »Režim« pomocí »▼« nebo »▲« a tlačítka »◀« nebo »▶« zvolte, kdy se má televizor zapnout.
- 3 Zvolte řádek »Volba Vstupu« pomocí »▼« nebo »▲« a tlačítka »◀« nebo »▶« zvolte zdroj vstupu.
- 4 Zvolte řádek »Typ služby« pomocí »▼« nebo »▲« a tlačítka »◀« nebo »▶« zvolte preferovanou možnost (ATV, DTV, Rádio nebo DATA).
- 5 Zvolte řádek »Kanál« pomocí »▼« nebo »▲« a tlačítka »◀« nebo »▶« zvolte preferovaný kanál.

Poznámka:

- Řádek »Kanál« je aktivní pouze tehdy, pokud aktuálně používaný vstupní signál byl nastaven. Pokud nebyl nastaven žádný záznam, pak se použije první kanál zvoleného zdroje vstupu.

6 Zvolte řádek «Hlasitost» pomocí »V« nebo »^« a tlačítky »<« nebo »>« nastavte hlasitost.

7 Zvolte řádek »Nastavit hodiny« pomocí »V« nebo »^« a zadejte čas tlačítky »1...0«.

8 Uložte data tlačítkem «■» (zelená).

Poznámka:

■ Zadávání můžete zrušit stiskem »■« (červená).

9 Stiskem »i« ukončíte nastavování.

Časovač pro vypnutí

V nabídce «Automatické vypnutí» můžete zadat čas pro vypnutí televizoru. Po uplynutí této doby se televizor přepne do pohotovostního režimu.

1 Zvolte řádek »Auto vyp« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.

2 Zvolte řádek »Režim« pomocí »V« nebo »^« a tlačítky »<« nebo »>« nastavte preferovaný režim.

3 Zvolte řádek »Nast.hod.« pomocí »V« nebo »^« a zadejte čas pomocí »1...0«.

4 Uložte data tlačítkem «■» (zelená).

Poznámka:

■ Zadávání můžete zrušit stiskem »■« (červená).

5 Stiskem »i« ukončíte nastavování.

Automatické vypnutí

Pokud je tato funkce aktivovaná, televizor se přepne do pohotovostního režimu po 5 minutách, pokud není přenášen žádný video signál nebo Evropské předpisy se televizor automaticky vypne po 4 hodinách, pokud během této doby nestisknete žádné z tlačítek dálkového ovládání nebo televizoru

1 Zvolte »Vypnutí bez signálu« pomocí »V« nebo »^«.

2 Aktivujte funkci pomocí »<« nebo »>« (»Zapnuto«).

Poznámka:

■ Chcete-li funkci vypnout, tlačítka »<« nebo »>« zvolte nastavení »Vypnuto«.

3 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Nastavení rodičovské kontroly

Povolování programů

Jsou filmy, které mohou být celé nebo zčásti nevhodné pro děti.

Tyto programy obsahují informace, které označí obsah nebo scény úrovní přístupu 4 až 18. Můžete zvolit jednu z úrovní přístupnosti, čímž povolíte přehrávání.

1 Zvolte řádek »Rodičovský zámek« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.

2 Zdejte kód PIN »1234« pomocí »1 ... 0«.

3 Zvolte úroveň přístupu pomocí »<« nebo »>«.

4 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Uzamykání nabídek

Pomocí této funkce »Auto vyhledávání Kanalu«, »Digitální manuální ladění«, »Analogové Manuální ladění« a »Tabulka Programů« můžete zablokovat nabídky televizoru, takže budou dostupné jen po zadání kódu PIN.

1 Zvolte »Zámek nab.« pomocí »V« nebo »^«.

2 Zdejte kód PIN »1234« pomocí »1 ... 0«.

3 Aktivujte zámek pomocí »<« nebo »>« (»Zapnuto«).

Poznámka:

■ Chcete-li funkci vypnout, tlačítka »<« nebo »>« zvolte nastavení »Vypnuto«.

4 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Uzamykání tlačítek (Dětský zámek)

Po aktivaci zámku tlačítek jsou tlačítka na televizoru nefunkční.

1 Zvolte »Zámek kláves« pomocí »V« nebo »^«.

2 Zdejte kód PIN »1234« pomocí »1 ... 0«.

3 Aktivujte (Zapnuto) nebo vypněte (Vypnuto) zámek tlačítek pomocí »<« nebo »>«.

4 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Změna kódu PIN

Můžete také zadat vlastní kód PIN namísto výchozího kódu »1234«. Vlastní kód PIN si dobře zapamatujte.

- 1 Zvolte »Změnit PIN« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
- 2 Zadejte aktuální kód PIN 1 2 3 4 tlačítky »1 ... 0«.
- 3 Zadejte váš nový čtyřmístný kód PIN pomocí »1 ... 0«.
- 4 Zadejte váš nový čtyřmístný kód PIN pomocí »1 ... 0« ještě jednou.
- 5 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Uzamykání televizních kanálů

Můžete uzamknout jednotlivé televizní kanály, například které nejsou vhodné pro děti, a to pomocí osobního kódu PIN.

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem »i«.
- 2 Zvolte nabídku »NASTAVENÍ ZDROJE« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
- 3 Zvolte řádek »Tabulka programů« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
– Zobrazí se nabídka »TABULKA PROGRAMŮ«.
- 4 V nabídce »TABULKA PROGRAMŮ« přepnete na zobrazení seznamu tlačítkem »■« (žlutá).
- 5 Zvolte kanál, který chcete uzamknout, pomocí »V« nebo »^«.
- 6 Zvolte sloupec »Zámek« pomocí »◀« nebo »▶« a stiskem »●« kanál uzamkněte.
- 7 Zadejte kód PIN »1234« pomocí »1 ... 0«.
– Kanál se označí symbolem »✓«.

Poznámka:

- Chcete-li zrušit uzamčení, zvolte kanál znovu pomocí »V« nebo »^«, stiskněte »●« pro potvrzení a zadejte kód PIN 1 2 3 4 tlačítky »1 ... 0«.
- 8 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Aktualizace software

(pouze pro digitální kanály)

- 1 V nabídce »NASTAVENÍ« zvolte řádek »Vyhledat aktualizace« tlačítky »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
– Proběhne vyhledávání nového softwaru, který se, je-li dostupný, nainstaluje.

Poznámka:

- Pokud byste prováděli hledání aktualizací softwaru automaticky, zvolte řádek »Automatické OAD« pomocí »V« nebo »^« a tlačítky »◀« nebo »▶« zvolte možnost »Zapnout«.
- Software se automaticky zpětně aktualizuje.
 - 2 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Obnovování výchozích nastavení televizoru

Tato funkce vám umožňuje smazat seznamy kanálů a všechna vaše vlastní nastavení.

- 1 V nabídce »NASTAVENÍ« zvolte řádek »Obnovit tovární nastavení« tlačítky »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
- 2 Tlačítkem »■« (zelená) potvrďte výstražnou zprávu.
– Objeví se nabídka »Nastavení zdroje«.
- 3 Pokračujte v nastavování kapitolou »Úvodní nastavení a ladění televizních kanálů« na straně 14.

POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

DIGI LINK



Váš televizor je vybaven funkcí DIGI LINK.

Tato funkce využívá protokol CEC (Kontrola spotřební elektroniky).

CEC umožňuje ovládat externí zařízení připojená do konektorů »HDMI« kabelem HDMI (např. přehrávač DVD) pomocí dálkového ovládání.

Podmínkou je, že připojená zařízení musejí podporovat CEC. Přečtěte si návod k použití externího zařízení, abyste zjistili, jak se má aktivovat příslušná funkce.

Funkce DIGI LINK na vašem televizoru

Zapínání televizoru z pohotovostního režimu automaticky

Pokud je aktivována funkce »Autom. zapnutí TV« (»Zapnuto«), jakmile se zapne externí zařízení (např. DVD přehrávač), televizor se také zapne a zvolí se příslušná předvolba HDMI.

Automatická volba předvolby HDMI na televizoru

Pokud zapnete televizor a pak zapnete externí zařízení (např. DVD přehrávač), zvolí se příslušné předvolené HDMI na televizoru.

Volba jazyka nabídky

Jazyk nabídky televizoru se automaticky zvolí na externím zařízení (např. DVD přehrávači).

Externí zařízení musí tuto funkci podporovat.

Automatické vypínání externího zařízení

Pokud přepnete televizor do pohotovostního režimu, externí zařízení (je-li zapnuté) se také přepne do pohotovostního režimu.

DIGI LINK je na vašem televizoru vždy aktivní.

Vyhledávání a aktivace externích zařízení

K televizoru můžete připojit až 11 zařízení s funkcí DIGI LINK.

- 1 Otevřete seznam zařízení CEC tlačítkem »CEC«.
 - Zobrazí se »Seznam zařízení HDMI CEC«.
- 2 Hledání zařízení spustíte tlačítkem »■« (červená).
 - Nalezená zařízení se zobrazí v nabídce.
- 3 Zvolte zařízení, které chcete ovládat, pomocí »▼«, »▲«, »◀« nebo »▶« a stiskem »●« je označíte.
 - Pokud je zvolené zařízení připojeno k jinému vstupu na aktuálním, automaticky dojde k přepnutí na příslušný vstup.
- 4 Stiskem »i« ukončíte zadání.

POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

Ovládání zařízení

Můžete rozhodnout, zda by externí zařízení měla reagovat na dálkové ovládání vašeho televizoru.

- 1 Stiskem »AV«, pomocí »V«, »^«, »◀« nebo »▶« zvolte předvolbu »HDMI1« až »HDMI3« a stiskem »●« potvrdíte.
- 2 Otevřete nabídku tlačítkem »i«.
- 3 Zvolte položku nabídky »NASTAVENÍ ZDROJE« tlačítky »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
- Objeví se nabídka »NASTAVENÍ ZDROJE«.



- 4 Zvolte »Dálkové ovládání« pomocí »V« nebo »^«.
- 5 Zvolte typ činnosti (»Průchod dálk.ovl.«, »Plošina« nebo »Tuner« pomocí »◀« nebo »▶«.

Poznámky:

- »Průchod dálk.ovl.« můžete použít pro všechna zařízení.
»Plošina« a »Tuner« můžete zvolit v souladu s externím zařízením, které bylo připojeno.
- Vyzkoušejte, na který typ dálkového ovládání externí zařízení reaguje nejlépe.

- Přečtěte si rozsah funkcí zařízení kompatibilního s DIGILINK v příslušném návodu k použití.

- 6 Stiskem »i« ukončíte zadání.

Přepnutí zařízení do pohotovostního režimu

Tato možnost přepne externí zařízení do pohotovostního režimu.

- 1 Stiskem »AV«, pomocí »V«, »^«, »◀« nebo »▶« zvolte předvolbu »HDMI1« až »HDMI3« a stiskem »●« potvrdíte.
- 2 Otevřete nabídku tlačítkem »i«.
- 3 Zvolte položku nabídky »NASTAVENÍ ZDROJE« tlačítky »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
- Objeví se nabídka »NASTAVENÍ ZDROJE«.
- 4 Zvolte »Pohotov.režim« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
- Externí zařízení se vypne samo.

POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

Vysoké rozlišení - HD ready




Připojte příslušný vstupní zdroj (např. HDTV přijímač nebo přehrávač HD-DVD) ke zdířce »HDMI« (pro digitální zdroje HDTV).

To zajišťuje, že se můžete dívat na digitální HDTV programy, i když jsou chráněny proti kopírování (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection) bez potíží.

Možnosti připojení

- To, k jakým zdírkám připojíte externí zařízení, závisí na tom, jakými zdírkami je externí zařízení vybaveno a jaké signály jsou dostupné.
- Nezapomeňte: U řady externích zařízení musíte upravit rozlišení video signálu podle vstupních zdírek televizoru (viz návod k použití externího zařízení). Informace o tom, jaké hodnoty máte nastavit, najdete v pokynech v kapitole o různých možnostech připojení.
- Nepřipojujte žádné jiné zařízení, když je přístroj zapnutý. Vypněte také jiné zařízení, než je připojíte.
- Nezapojujte napájecí kabel zařízení, dokud nezapojíte externí zařízení a anténu.

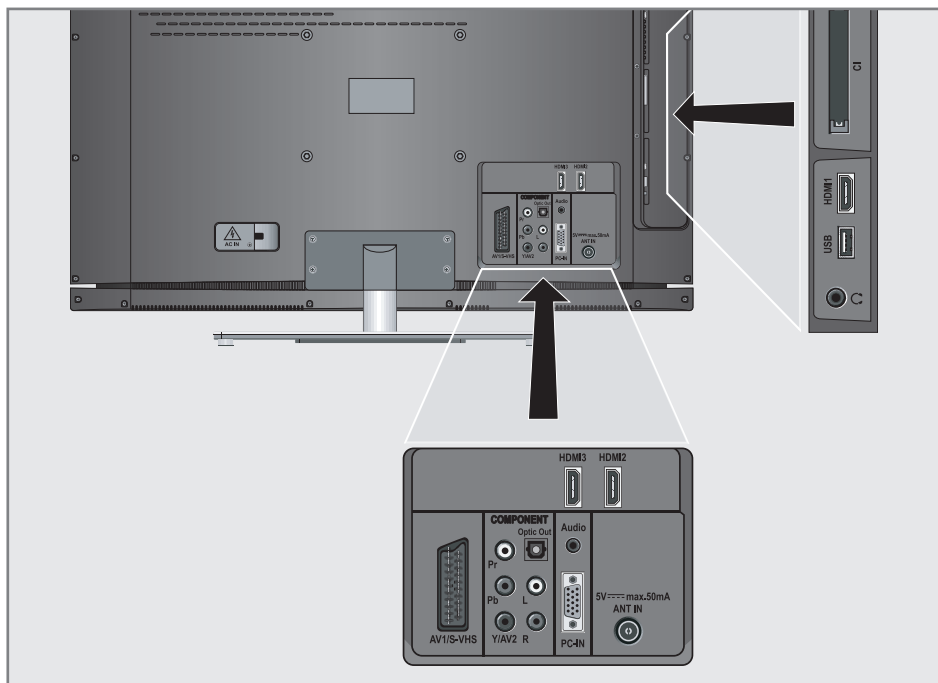

POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

Připojování externích zařízení

... s digitálním signálem pro audio/video

- Vhodná zařízení: Digitální satelitní přijímač, Playstation, přehrávač BluRay, přehrávač/rekordér DVD, set-top box, notebook, PC.
- Video signál: Digitální video; rozlišení: standard 576p; HDTV 720p, 1080i.
- Audio signál: digitální zvuk (stereo, více-kanálová komprese, bez komprese).
- Předvolby »HDMI 1«, »HDMI 2«, »HDMI 3«.

- 1 Připojte konektor »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3« na televizoru a příslušný konektor HDMI na externím zařízení pomocí standardního kabelu HDMI (signál digitálního videa a zvuku).

... s analogovým video signálem (progresivní)

- Vhodná zařízení: DVD přehrávače/rekordéry, herní konzole.
- Video signál: YUV; rozlišení: standard 576p; HDTV 720p, 1080i.
- Audio signál: stereo, analogový.
- »YPBPR« předvolba.

- 1 Propojte zdířky »COMPONENT Y/AV2 Pb Pr« na televizoru s příslušnými zdířkami na externím zařízení pomocí kabelů RCA (video signál).
- 2 Propojte zdířky »COMPONENT L R« na televizoru s příslušnými zdířkami na externím zařízení pomocí kabelů RCA (audio signál).

... pomocí zdířky SCART (signál CVBS/RGB)

- Vhodná zařízení: Digitální satelitní přijímač, DVD přehrávač/rekordér, set-top box, herní konzole, videorekordér, dekodér.
- Video signál: CVBS/RGB.
- Audio signál: stereo, analogový.
- »AV1« předvolba.

- 1 Propojte zdířky »AV1/S-VHS« na televizoru s příslušnými zdířkami na externím zařízení pomocí kabelu SCART (video a audio signál).

Aktivace dekodéru

Pokud je dekodér připojen ke zdířce »AV1/S-VHS«, musí se aktivovat, aby zajistil nešifrovaný signál video/audio.

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem »i«.
- 2 Zvolte »NASTAVENÍ« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
- Objeví se nabídka »NASTAVENÍ«.
- 3 Zvolte »Dekodér« pomocí »V« nebo »^«.
- 4 Aktivujte funkci pomocí »<<« nebo »>>« (»Zapnuto«).
- 5 Stiskem »i« ukončíte zadání.

... se signálem S-Video

- Vhodná zařízení: DVD přehrávač/rekordér, video rekordér, kamerový rekordér, notebook, PC.
- Video signál: Y/C.
- Audio signál: stereo, analogový.
- »S-VHS« předvolba.

- 1 Propojte zdířky »AV1/S-VHS« na televizoru s příslušnými zdířkami na externím zařízení pomocí kabelu EURO/AV (video a audio signál).

POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

... s analogovým TV signálem

- Vhodná zařízení: Digitální satelitní přijímač, DVD přehrávač/rekordér, set-top box, videokamera.
- Video signál: CVBS.
- Audio signál: stereo, analogový.
- »AV2« předvolba.

- 1 Propojte zdířky »Y/AV2« na televizoru s příslušnými zdířkami na externím zařízení pomocí kabelů RCA (video signál).
- 2 Propojte zdířky »L R« na televizoru s příslušnými zdířkami na externím zařízení pomocí kabelů RCA (audio signál).

Poznámka:

- Video signál musí být na zdířce »Video« a »S-VHS« současně. Mohlo by dojít k rušení obrazu.

Používání DVD přehrávače, DVD rekordéru, videorekordéru nebo set-top boxu

- 1 Zapnete externí zařízení a zvolte funkci, kterou si přejete použít.
- 2 Stiskněte »AV«, pomocí »V«, »^«, »<« nebo »>« zvolte předvolbu pro vstupní signál (»AV1«, »AV2«, »S-VHS«, »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3« nebo »Component«) a stiskem »●« potvrďte.

Sluchátka

Připojování sluchátek

- 1 Zapojte konektor sluchátek (3,5 mm Ø) do zdířky sluchátek na pravé straně televizoru.

Změna hlasitosti sluchátek

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem »i«.
- 2 Zvolte nabídku »NASTAV.ZVUKU« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
– Objeví se nabídka »NASTAV.ZVUKU«.
- 3 Zvolte nabídku »Nast.vystupu zvuku« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
– Objeví se nabídka »Nast.vystupu zvuku«.
- 4 Zvolte řádek »Sluchátka« pomocí »V« nebo »^«.
- 5 Zvolte požadovanou hlasitost pomocí »<« nebo »>«.
- 6 Stiskem »i« ukončíte zadání.

Poznámka:

- Dlouhodobý poslech se sluchátky na vysokou hlasitost vám může poškodit sluch.

POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

Systém Hi-Fi/AV přijímač

Připojení k systému Hi-Fi/ AV přijímači

- 1 Propojte konektor »**Optic Out**« na televizoru s příslušným konektorem na zařízení pomocí optického digitálního kabelu (digitální zvukový signál);

Nastavování formátu zvuku

Můžete zvolit, zda by měl být výstupní audio signál z konektoru »**Optic Out**« ve formátu PCM nebo AC2.

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem «i».
- 2 Zvolte nabídku »NASTAV.ZVUKU« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
– Objeví se nabídka »NASTAV.ZVUKU«.
- 3 Zvolte »Nast.výstupu zvuku« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
– Objeví se nabídka.
- 4 Zvolte »Opticky výstup« pomocí »V« nebo »^«.
- 5 Zvolte formát (»PCM« nebo »Auto«) pomocí »◀« nebo »▶«.

Poznámka:

- Pokud si přejete nastavit výstup zvuku pouze přes vícekanálový zesilovač/AV přijímač, nastavte možnost »Repr.TV« na »Vypnuto« v nabídce.
- 6 Stiskem »i« ukončíte zadání.

Přehrávání zvukového signálu na HiFi systému

- 1 Propojte zdířky »Ω« na televizoru s příslušnou zdířkou na AV přijímači pomocí kabelu 3,5 mm Ø (digitální audio signál).


Poznámka:

- Pokud není tato funkce aktivovaná, zvukový signál se přenáší do HiFi systému/AV přijímače (připojeného k »Ω« 3,5 mm Ø).

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem «i».
- 2 Zvolte nabídku »NASTAV.ZVUKU« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
– Objeví se nabídka »NASTAV.ZVUKU«.
- 3 Zvolte »Nast.výstupu zvuku« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
– Objeví se nabídka.
- 4 Zvolte řádek »Vyp.zvuku« pomocí »V« nebo »^« a stiskem »◀« nebo »▶« aktivujete výstup zvuku (»Zapnuto«).
- 5 Zvolte řádek »Stav vyp.zvuku« pomocí »V« nebo »^« a pak zvolte možnost »Pevné« nebo »Lze měnit« pomocí »◀« nebo »▶«.

Poznámky:

- Pokud zvolíte »Nastavitelné«, lze změnit hlasitost v možnosti nabídky »Hlasitost výstupu zvuku«.
 - Pokud má zvuk vycházet jen přes HiFi systém/AV přijímač, zvolte možnost »Vypnuto« v řádku »Repr. TV« pomocí »◀« nebo »▶«.
- 6 Stiskem »i« ukončíte zadání.

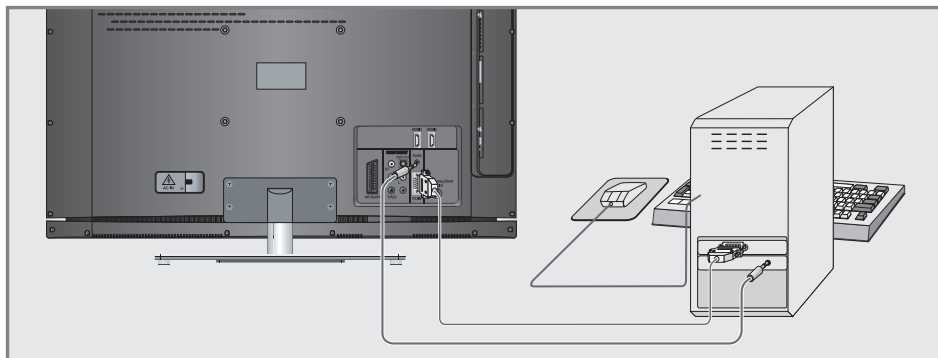

Připojování PC

- 1 Připojte zdířku **«PC-IN»** televizoru k příslušné zdířce na PC pomocí kabelu VGA (video signál).
- 2 Připojte zdířku **«Audio»** televizoru k příslušné zdířce na PC pomocí vhodného kabelu (audio signál).

Poznámka:

- Upravte PC na monitor (například rozlišení obrazu 1280 x 768, frekvence obrazu 60 Hz).

Výběr předvoleb pro PC

- 1 Stiskem **»AV«**, pomocí **»V«**, **»^«**, **»<«** nebo **»>«** zvolte předvolbu **»PC«** a stiskem **»●«** potvrďte.

Nastavení pro režim PC


- 1 Otevřete nabídku tlačítkem **»i«**.
- 2 Zvolte nabídku **»NASTAVENÍ ZDROJE«** pomocí **»V«** nebo **»^«** a potvrďte stiskem **»●«**.
- Objeví se nabídka **»NASTAVENÍ ZDROJE«**.
- 3 Zvolte funkci nebo nastavení pomocí **»V«** nebo **»^«**, pak použijte **»V«**, **»^«** nebo **»<«**, **»>«** a nastavte je.



Možnosti:

- «Aut.nastavení» pro automatickou konfiguraci PC.
- «Režim aut. nastavení», zvolte možnost »Zapnuto«, pokud by se konfigurace měla v režimu PC uplatnit automaticky.
- «Poloha» pro konfiguraci vodorovné a svislé polohy obrázku.
- «Velikost» pro nastavení frekvence cyklu.
- «Fáze» pro odstranění kmitání, rozostřených obrazů nebo vodorovného rušení.

- 4 Stiskem **»i«** ukončíte nastavování.

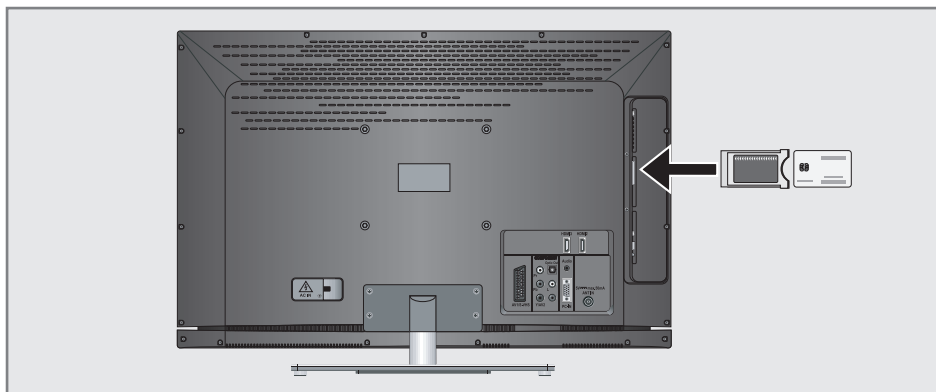

Co je společné rozhraní?

- Společné rozhraní (CI) je rozhraní pro přijímače DVB.
- Šifrované kanály lze sledovat pouze s modulem CA vhodným pro systém kódování a ve spojení s příslušnou kartou smart.
- Televizor je vybaven zdírkou pro společné rozhraní, do níž lze zasunout moduly CI od různých poskytovatelů.
- Můžete zasunout kartu od poskytovatele do modulu CA, abyste mohli sledovat kódované kanály.

Vložení modulu CA

Poznámka:

- Zařízení vypněte, než zapojíte modul CA do slotu »CI«.
- 1 Zasuňte příslušnou kartu smart do modulu CI.
 - 2 Vložte modul CI s kartou do zdířky »CI« televizoru.

Poznámka:

- Ve vedlejší nabídce »Modul CA« vidíte, který modul CA byl zasunut do zdířky CI.
- Pokud zapojujete modul CA do slotu CI televizoru poprvé, musíte chvíli počkat, než dojde k rozpoznání modulu CA.

Kontrola přístupu pro modul CI a kartu


- 1 Otevřete nabídku tlačítkem »i«.
- 2 Zvolte řádek »NASTAVENÍ ZDROJE« pomocí »V« nebo »A« a potvrďte stiskem »OK«.
- Objeví se nabídka »NASTAVENÍ ZDROJE«.
- 3 Zvolte řádek »Modul CA« pomocí »V« nebo »A« a potvrďte stiskem »OK«.

Poznámky:

- Tato nabídka obsahuje pokyny pro používání a - po zadání kódu PIN - ke kanálům poskytovatelů placené televize.
 - Zbývající nastavení jsou popsána v návodu k používání modulu CI a karty smart.
 - CAM není v některých zemích a oblastech podporováno; kontaktujte autorizovaného prodejce.
- 4 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Vyhledávání televizních kanálů od poskytovatele kabelové televize automaticky

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem **»i«**.
- 2 Zvolte řádek **»NASTAVENÍ ZDROJE«** pomocí **»V«** nebo **»^«** a potvrďte stiskem **»●«**.
- Objeví se nabídka **»NASTAVENÍ ZDROJE«**.
- 3 Zvolte řádek **»Zdroj«** pomocí **»V«** nebo **»^«** a potvrďte stiskem **»●«**.
Zvolte možnost **»Kabel«** pomocí **»<«**, **»>«**, **»V«** nebo **»^«** a potvrďte stiskem **»●«**.
- 4 Zvolte řádek **»Auto hledání kanálů«** pomocí **»V«** nebo **»^«** a potvrďte stiskem **»●«**.
- Objeví se nabídka.

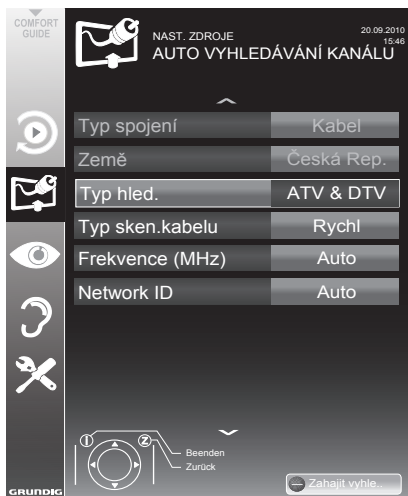

- 5 Zvolte řádek **»Typ hled..«** pomocí **»V«** nebo **»^«** a pak zvolte možnost **»Zapnuto«** pomocí **»<«** nebo **»>«**.
- 6 Zvolte řádek **»Typ sken.kabelu«** pomocí **»V«** nebo **»^«** a pak zvolte možnost **»Rychle«** nebo **»Plně«** pomocí **»<«** nebo **»>«**.

- Funkce vyhledávání **»Rychle«** nastaví kanály podle informací, které zadá váš poskytovatel kabelového vysílání v přenosovém signálu.
- V možnosti **»Plno«** se prohledá celý frekvenční rozsah. Prohledávání může při této volbě trvat dlouho. Tato volba se doporučuje, pokud vás poskytovatel kabelového vysílání nepodporuje typ prohledávání **»Rychle«**.

Poznámka:

- Vyhledávání můžete urychlit. Za tímto účelem potřebujete informace o frekvenci a ID sítě. Obvykle tyto údaje získáte od operátora kabelového vysílání nebo ve fórech na internetu. Například frekvence 402MHz a síť ID 61441 lze zadat pro Německo.

- 7 Hledání spustíte tlačítkem **»■«** (červená).
- Všechny seznamy kanálů a oblíbených položek se smažou a znovu vytvoří.

Poznámka:

- Po začátku vyhledávání se zobrazí bezpečnostní dotaz. Stiskem tlačítka **»■«** (zelené) potvrďte možnost **»Ano«**.
- Zobrazí se nabídka **»Výsledky«** a zahájí se hledání TV kanálů. Podle počtu přijímaných televizních kanálů to může trvat i několik minut.
- Vyhledávání se dokončí, jakmile se zobrazí **»TABULKA PROGRAMŮ«**.

Poznámka:

- Vyhledávání můžete zrušit stiskem **»i«**.
- 8 Stiskem **»i«** ukončíte zadání.

ZVLÁŠTNÍ NASTAVENÍ

Vyhledávání televizních kanálů od poskytovatele kabelové televize manuálně

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem «i».
- 2 Zvolte řádek »NASTAVENÍ ZDROJE« pomocí «▼» nebo «▲» a potvrďte stiskem «●».
– Objeví se nabídka »NASTAVENÍ ZDROJE«.
- 3 Zvolte řádek »Zdroj« pomocí «▼» nebo «▲» a potvrďte stiskem «●».
Zvolte možnost »Kabel« pomocí «◀», »▶«, »▼» nebo »▲« a potvrďte stiskem «●».
- 4 Zvolte »Digitální manuální ladění« pomocí «▼» nebo «▲» a potvrďte stiskem «●».
– Objeví se nabídka.
- 5 Zadejte čtyřmístnou hodnotu frekvence pomocí »1 ... 0« a potvrďte stiskem «●».
– Vyhledávání se spustí po potvrzení, nalezené kanály se zobrazí v nabídce »Výsledky«.
- 6 Stiskem «i» ukončíte nastavování.

Automatické vyhledávání digitálních pozemních TV kanálů

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem «i».
- 2 Zvolte řádek »NASTAVENÍ ZDROJE« pomocí «▼» nebo «▲» a potvrďte stiskem «●».
– Objeví se nabídka »NASTAVENÍ ZDROJE«.
- 3 Zvolte řádek »Zdroj« pomocí «▼» nebo «▲» a potvrďte stiskem «●».
Zvolte možnost »Vzduch« pomocí «◀», »▶«, »▼» nebo »▲« a potvrďte stiskem «●».

Upozornění:

- Napájení antény (řádek »Napájení aktivní antény«) lze zapnout pouze tehdy, pokud je anténa aktivní pokojovou anténou se zesilovačem signálu a již není napájena napětím přes napájecí kabel (nebo podobný zdroj). Jinak můžete způsobit zkrat a anténu nenapravitelně poškodit.
- 4 Zvolte »Aktivní anténa« pomocí «▼» nebo «▲». Zapněte napájení antény pro anténu pomocí «◀» nebo »▶« («Zapnuto»).
 - 5 Zvolte řádek »Auto vyhledávání kanálů« pomocí «▼» nebo «▲» a potvrďte stiskem «●».
– Objeví se nabídka.



6 Zvolte řádek »Typ sken.« pomocí «V» nebo «^» a pak zvolte možnost »Zapnuto« pomocí «<» nebo «>».

7 Hledání spustíte tlačítkem «■» (červená).
- Všechny seznamy kanálů a oblíbených položek se smažou a znovu vytvoří.

Poznámka:

- Po začátku vyhledávání se zobrazí bezpečnostní dotaz. Stiskem tlačítka «■» (zelené) potvrďte možnost »Ano«.
- Zobrazí se nabídka »Výsledky« a zahájí se hledání TV kanálů. Podle počtu přijímaných televizních kanálů to může trvat i několik minut.
- Vyhledávání se dokončí, jakmile se zobrazí »TABULKA PROGRAMŮ«.

Poznámka:

- Vyhledávání můžete zrušit stiskem »i«.

8 Stiskem »i« ukončíte zadání.

Automatická aktualizace služby

Je-li tato funkce aktivovaná, automaticky se aktualizují možné změny síťových operátorů.

Přístroj musí být umístěn v pohotovostním režimu.

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem »i«.
- 2 Zvolte nabídku »NAST. ZDROJE« pomocí «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».
- 3 Zvolte »Automatická aktualizace služby« pomocí «V» nebo «^».
- 4 Zvolte automatickou aktualizaci pomocí «<» nebo «>» («On«).
- 5 Stiskem »i« ukončíte nastavování.

Manuální vyhledávání digitálních pozemních TV kanálů

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem »i«.
- 2 Zvolte řádek »NASTAVENÍ ZDROJE« pomocí «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».
- Objeví se nabídka »NASTAVENÍ ZDROJE«.
- 3 Zvolte řádek »Zdroj« pomocí «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».
Zvolte možnost »Vzduch« pomocí «<», «>», «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».

Upozornění:

- Napájení antény (řádek »Napájení aktivní antény«) lze zapnout pouze tehdy, pokud je anténa aktivní pokojovou anténou se zesilovačem signálu a již není napájena napětím přes napájecí kabel (nebo podobný zdroj). Jinak můžete způsobit zkrat a anténu nenapravitelně poškodit.
- 4 Zvolte »Aktivní anténa« pomocí «V» nebo «^». Zapněte napájení antény pro anténu pomocí «<» nebo «>» («Zapnuto«).
 - 5 Zvolte »Digitální manuální ladění« pomocí «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».
- Objeví se nabídka.
 - 6 Zadejte přímo číslo kanálu pomocí »1 ... 0« a stiskem «●» potvrďte.
- Po dokončení vyhledávání se nalezené kanály zobrazí v nabídce »Výsledky«.
 - 7 Stiskem »i« ukončíte nastavování.

Ladění analogových televizních kanálů

Toto nastavení je nezbytné pouze tehdy, když nepřijímáte žádné digitální kanály a neprovedli jste analogové prohledávání během úvodního nastavení. Televizní kanály lze nastavit přímo nebo pomocí vyhledávání.

Nastavování všech analogových televizních kanálů

Analogové kanály se zobrazují na seznamu kanálů za digitálními kanály.

Poznámka:

- Zapojte kabel střešní antény do zdířky antény **«ANT IN»** na televizoru.

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem **«i»**.
- 2 Zvolte řádek **»NASTAVENÍ ZDROJE«** pomocí **«V»** nebo **«^»** a potvrďte stiskem **«●»**.
- Objeví se nabídka **»NASTAVENÍ ZDROJE«**.
- 3 Zvolte řádek **»Zdroj«** pomocí **«V»** nebo **«^»** a potvrďte stiskem **«●»**.
Zvolte možnost **»Vzduch«** nebo **»Kabel«** pomocí **«<»**, **«>»**, **«V»** nebo **«^»** a potvrďte stiskem **«●»**.
- 4 Zvolte řádek **»Automatické vyhledávání kanálů«** pomocí **«V»** nebo **«^»** a stiskem **«●»** potvrďte.

- 5 Zvolte řádek **«Typ vyhledávání»** pomocí **«V»** nebo **«^»** a pak zvolte možnost **«ATV»** pomocí **«<»** nebo **«>»**.

- 6 Hledání spustíte tlačítkem **«■»** (červená).


Poznámka:

- Po začátku vyhledávání se zobrazí bezpečnostní dotaz. Stiskem tlačítka **«■»** (zelené) potvrďte možnost **«Ano»**.
- Všechny seznamy kanálů a oblíbených položek pro analogové kanály se smažou a znovu vytvoří.
- Zobrazí se nabídka **»Výsledky«** a zahájí se hledání TV kanálů. Podle počtu přijímaných televizních kanálů to může trvat i několik minut.
- Vyhledávání se dokončí, jakmile se zobrazí **»TABULKA PROGRAMŮ«**.

Poznámka:

- Vyhledávání můžete zrušit stiskem **«i»**.


- 7 Stiskem **«i»** ukončíte zadání.

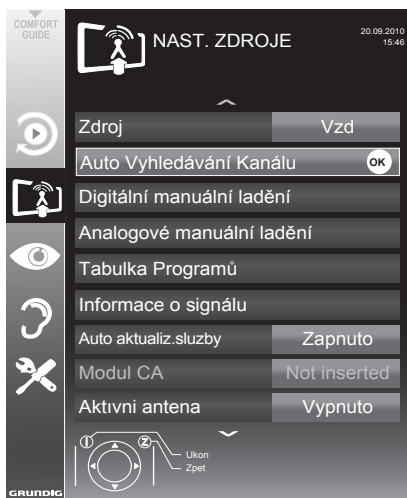

ZVLÁŠTNÍ NASTAVENÍ

Ladění televizních kanálů zadáním čísel kanálů

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem «i».
- 2 Zvolte řádek »NASTAVENÍ ZDROJE« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
- Objeví se nabídka »NASTAVENÍ ZDROJE«.
- 3 Zvolte řádek »Analogové manuální ladění« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
- Objeví se nabídka.
- 4 Zvolte řádek »Č. programu« stiskem »V« nebo »^« a pomocí »<« nebo »>« uložte předvolbu.

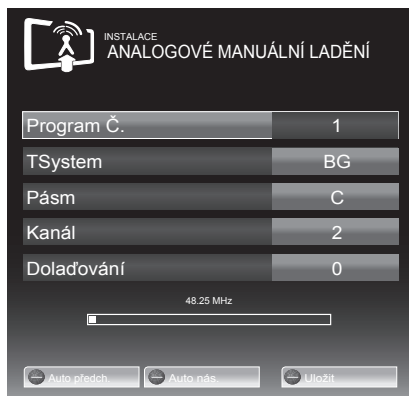

- 5 Zvolte »Pásmo« stiskem »V« nebo »^« a pomocí »<« nebo »>« volbe buď »S« (zvláštní kanál), nebo »C« (normální kanál).
- 6 Zvolte řádek »Kanál« pomocí »V« nebo »^« a zadejte číslo kanálu tlačítkem »<« nebo »>« krok za krokem, nebo je pomocí »1...0« zadejte přímo.

Poznámky:

- Aktuální systém se zobrazí na řádku »Systém«. Pokud barva nebo zvuk nefungují správně, zvolte řádek »Systém« pomocí »V« nebo »^«. Pomocí »<« nebo »>« zvolte preferované nastavení.
- Pokud je nutné doladění, zvolte »Doladění« pomocí »V« nebo »^« a pomocí »<« nebo »>« upravte nastavení.

- 7 Stiskem »■« (modrá) uložíte nastavení.

Poznámka:

- Pokud si přejete opravit i další televizní kanály, opakujte kroky 4 až 8.

- 8 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

Změna uložených analogových kanálů

Pokud se kanály uložily pomocí automatického hledání kanálů během ladění televizních stanic, můžete je smazat. Můžete také uložit kanály na jiné předvolby, měnit či zadávat jména kanálů i přeskakovat kanály.

Volba seznamu kanálů

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem »i«.
- 2 Zvolte řádek »NASTAVENÍ ZDROJE« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
- Objeví se nabídka »NASTAVENÍ ZDROJE«.
- 3 Zvolte řádek »Tabulka programů« pomocí »V« nebo »^« a potvrďte stiskem »●«.
- Objeví se nabídka »TABULKA PROGRAMŮ«.

Poznámka:

- Další kroky jsou objasněny v následujících kapitolech.

Mazání kanálů

- 1 V nabídce »TABULKA PROGRAMŮ« zvolte televizní kanál, který chcete smazat, pomocí »V«, »^«, »<« nebo »>« a stiskem »■« (červená) potvrďte.
- 2 Tlačítkem »■« (žlutá) potvrďte vymazání.

Poznámka:

- »■« (modrá) umožňuje vymazat všechny televizní kanály.
- 3 Tlačítkem »■« (zelená) potvrďte vymazání.

ZVLÁŠTNÍ NASTAVENÍ

Zadávání jmen kanálů (max. 8 číslic)

- 1 V nabídce »TABULKA PROGRAMŮ« zvolte televizní kanál pomocí »V«, »^«, »<« nebo »>« a stiskem »■« (červená) potvrďte.
 - 2 Otevřete klávesnici pro zadávání tlačítkem »■« (zelená).
- Poznámka:**
- Podle potřeby vymažte aktuální jméno kanálu. Za tímto účelem zvolte tlačítko »x« pomocí »<« nebo »>« a vymažte opakovaně pomocí »●«.
- 3 Zvolte požadovaná písmena nebo čísla pomocí »V«, »^«, »<« nebo »>« a potvrďte pomocí »●«.

Opakujte zadání u dalších písmen/číslíc.

Poznámka:

- Tlačítkem »ABC« přepněte na velká písmena a pomocí tlačítka »?@123« přepněte na symboly a čísla.
- 4 Uložte jméno kanálu pomocí »V«, »^«, »<« nebo »>« a zvolte »Zadat« a potvrďte tlačítky »●«.

Poznámka:

- Pokud si přejete zadat další jména kanálů, opakujte kroky 1 až 4.

Přeskakování televizních kanálů

Můžete zvýraznit televizní kanály, které se přeskočí, když zvolíte »V« nebo »^«. Volba je možná pomocí číslicových tlačítek.

- 1 V nabídce »TABULKA PROGRAMŮ« přepnete na zobrazení seznamu tlačítkem »■« (žlutá).
- 2 Zvolte preferovaný kanál pomocí »V« nebo »^«.
- 3 Zvolte sloupeček »Přeskočit« pomocí »<« nebo »>« a pomocí »●« kanál označte.
 - Kanál se označí symbolem »✓«.

Poznámka:

- Kanály můžete také znovu aktivovat. Zvolte kanál pomocí »V« nebo »^«, pak zvolte sloupec »Přeskočit« a kanál aktivujte pomocí »●«.

Vytváření seznamů oblíbených položek

Oblíbené kanály můžete volit a ukládat je až na čtyři seznamy oblíbených položek (FAV 1 až FAV 4).

- 1 V nabídce »TABULKA PROGRAMŮ« přepnete na zobrazení seznamu tlačítkem »■« (žlutá).
- 2 Zvolte preferovaný kanál pomocí »V« nebo »^«.
- 3 Pomocí »<« nebo »>« »natlačte« kanál na jeden ze seznamů oblíbených položek 1 až 4 a stiskem »●« potvrďte.
 - Pozice seznamu oblíbených kanálů se označí značkou »✓«.
 - Můžete zadat stejný kanál do více než jednoho seznamu.
 - Každý seznam oblíbených položek pojme až 255 kanálů.

Poznámka:

- Kanály můžete ze seznamu oblíbených položek také odebrat. Zvolte kanál, který chcete odebrat, pomocí »V«, »^«, »<« nebo »>« a stiskem »●« jej smažete.

Konec nastavování

- 1 Stiskem »i« ukončíte nastavení.

INFORMACE

Zobrazování informací o signálu

(pouze pro digitální kanály)

- 1 Otevřete nabídku tlačítkem «i».
- 2 Zvolte řádek »NASTAVENÍ ZDROJE« pomocí «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».
- 3 Zvolte řádek »Informace signálu« pomocí «V» nebo «^» a potvrďte stiskem «●».
 - Zobrazí se vám informace o kanálu, síti, modulaci, symbolu, kvalitě a síle signálu.

Poznámky:

- Informace signálu se mění v závislosti na aktuálním zdroji vstupu.
 - Vlastnosti signálu se zobrazí v dolní části nabídky. Čím více doprava sahá lišta »Kvality« a »Síly signálu«, tím lepší je signál příjmu.
 - Hladina signálu nezávisí jen na vašem systému přijímače, ale také na kanálu, který je aktuálně aktivní. Nezapomeňte na to, když upravujete anténu pomocí zobrazení síly signálu.
- 4 Stiskem «i» uzavřete nabídku.

Předběžné naprogramování dálkového ovládání pro ostatní zařízení GRUNDIG

- Pro činnost digitálního přijímače GRUNDIG je naprogramováno »DVB« (úroveň dálkového ovládání 1).
- Pro činnost DVD přehrávače GRUNDIG je naprogramováno »DVD«.
- Pro činnost AV přijímače GRUNDIG je naprogramováno »AMP«.
- Dostupné funkce jsou závislé na modelu zařízení, které používáte. Stačí je vyzkoušet.

Změna předběžného naprogramování dálkového ovládání

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko »M« a současně zadejte třímístný kód:
 - »1«, »2«, »3« pro DVD přehrávač GRUNDIG.
 - »4«, »5«, »6« pro DVD rekordér GRUNDIG.
 - »1«, »4«, »7« pro digitální přijímač GRUNDIG (úroveň dálkového ovládání 1).
 - »2«, »5«, »8« pro digitální přijímač GRUNDIG (úroveň dálkového ovládání 2).
 - »3«, »6«, »9« pro digitální přijímač GRUNDIG s pevným diskem (PDR).

INFORMACE

GRUNDIG 32 VLE 6142 C GRUNDIG 40 VLE 6142 C

Technické údaje

Provozní napětí:

220-240 V, ~, 50-60 Hz

Spotřeba energie:

Režim zapnutí 58 W (32)

Režim zapnutí 88 W (40)

Pohotovostní režim <0,50 W

Energetická třída účinnosti:

B

Maximální spotřeba energie:

Režim zapnutí 110 W (32)

Režim zapnutí 145 W (40)

Roční Spotřeba energie:

85 kWh (32)

128 kWh (40)

Výstup zvuku:

2 x 20 W výkon hudby

2 x 10 sinusoidální výkon

Rohs limity: Pb (olovo)/Hg (rtuť)

Pb splňuje směrnici ROHS / 0 mg

Poměr maximální svítivosti:

% 65

Rozsahy digitálního příjmu:

Kabel:

Celkové pásmo: 110 MHz – 862 MHz

Modulace: 16QAM, 32QAM, 64QAM,
128QAM a 256QAM

Symbol: 4,0 Msym/s až 7,0 Msym/s

Pozemní:

Pásmo VHF/UHF, šířka pásma 7 MHz

a 8 MHz

COFDM modi: 2k a 8k

Konstelace: 16QAM, 64QAM, QPSK

Rozsahy analogového příjmu:

C02 ... C80, zvláštní kanály S01 ... S41

Předvolené kanály:

TV/Rádio 1000 (Kabel – DVB-C) nebo
100 (analogový)
1000 (Pozemní – DVB-T) nebo
100 (analogový)
8 AV, 1 USB

Obrazovka (dm²):

28 dm² (32)

44 dm² (40)

Rozměr obrazovky:

80 cm/32 palců (32)

102 cm/40 palců (40)

Max. rozlišení:

WUXGA, 1920 x 1080

Hmotnost:

cca 12 kg (32)

cca 17 kg (40)

Rozměry:

Š V H 77 cm 54,4 cm 4,3 cm (32)

Š V H 96,8 cm 67 cm 4,3 cm (40)

Technické změny a chyby vyhrazeny.

INFORMACE

Servisní informace pro prodejce



Televizor používejte pouze s dodávaným napájecím kabelem.

Výrobek odpovídá následujícím

směrnicím EU:

Směrnice 2006/95/ES pro elektrické vybavení pro použití v určitých limitech napětí.

Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.

Směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign pro energetické výrobky.

Hodnoty a třídy spotřeby energie jsou uváděny podle nařízení 2009/642 a 2010/1062 a norem EN62087 a EN62301 ve smyslu směrnic Evropské unie 2009/125/ES a 2010/30/EU.

Informace k ochraně životního prostředí



Tento výrobek byl vyroben z kvalitních dílů a materiálů, které lze použít opakovaně a recyklovat.

Nevyhazujte výrobek s běžným domovním odpadem na konci jeho životnosti. Odnešte jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Použitá zařízení zanechte na sběrné místo elektrického a elektronického vybavení. Symbol na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu označuje možnost recyklace.

Informace o sběrných bodech je dostupná na místních úřadech.

Pomáhejte ochraně životního prostředí pomocí recyklace použitých výrobků.

INFORMACE

Odstraňování závad

Pokud informace uvedené níže nepomohou, kontaktujte autorizovaného prodejce GRUNDIG. Nezapomínejte, že k poruchám může dojít i vlivem externích zařízení, jako jsou videorekordéry nebo satelitní přijímače.

Problém	Možná příčina	Nápravné opatření
Obrazovka svítí (zrnění), ale nezobrazuje se stanice	Kabel antény	Je připojen kabel antény?
	Není naladěn žádný TV kanál	Spusťte vyhledávání kanálů
Nedostatečný kontrast obrazu	Nastavení obrázků není správné.	Upravte jas, kontrast a nastavení barev
	Problém stanice	Zkuste jiný kanál
Deformovaný obraz a/nebo zvuk	Rušení jiných zařízení	Umístěte zařízení na jiné místo
Duchy, odrazy	Nastavení kanálu	Automatické nebo manuální ladění/doladění
	Anténa	Nechte zkontrolovat kabel antény nebo systém
Není barva	Příliš nízká intenzita barev	Zvyšte barvy
	Upravte nastavení TV (pokud je dostupná možnost nastavení)	Zvolte správný standard barev
	Problém stanice	Zkuste jiný kanál
Obraz, ale není zvuk	Hlasitost je nastavena na minimum	Zvyšte nebo zapněte hlasitost
Teletext je poškozen nebo chybí	Problém stanice	Zkuste jiný kanál
	Televizní kanál (bez teletextu) nebo systém antény	Zkuste jiný TV kanál, proveďte doladění
	Příliš slabý signál stanice	Zkontrolujte anténu
Dálkové ovládání nefunguje	Překážka mezi dálkovým ovládáním a zařízením.	Namířte dálkové ovládání na televizor
	Problém s bateriemi	Zkontrolujte baterie a případně je vyměňte
	Neurčený režim činnosti	Vypněte televizor ze sítě na dvě minuty
Obraz je temný v režimu PC	Nesprávné nastavení rozlišení obrazu a frekvence obrazu na PC	Změňte nastavení na PC (např. rozlišení 1280 x 768, rychlost obnovy 60 Hz)

Poznámka:

- Toto je výrobek třídy A. Přístroj může při provozu rušit rádiové vlny. Uživatel toto možná bude muset opravit. Obraťte se prosím na obchodníka.