
HP Officejet řady J4500 All-in-one

Uživatelská příručka



HP Officejet řady J4500 All-in-One

Uživatelská příručka

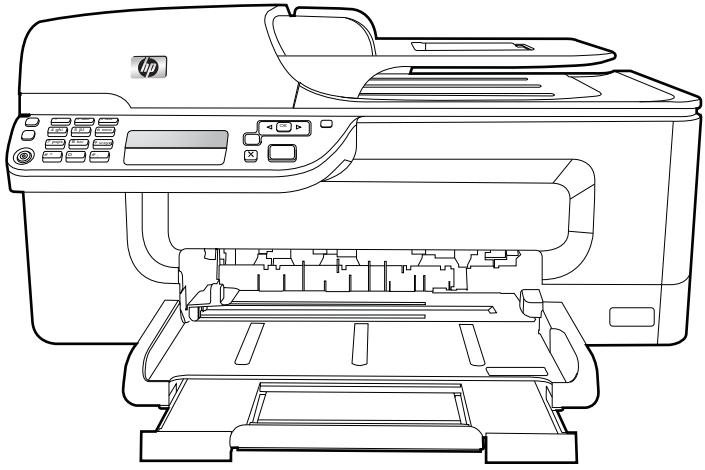

Informace o autorských právech

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Poznámky společnosti Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úpravy či překlad tohoto dokumentu bez předchozího písemného povolení společnosti Hewlett-Packard jsou zakázány s výjimkou případů povolených zákony o autorských právech.

Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá nárok na další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Ochranné známky

Windows, Windows XP a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky v USA.

Bezpečnostní informace



Při používání tohoto produktu vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, aby se zamezilo nebezpečí zranění v důsledku požáru nebo poranění elektrickým proudem.

1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny obsažené v dokumentaci dodané k zařízení.
2. K připojení napájení pro tento produkt používejte výhradně uzemněnou elektrickou zásuvku. Pokud si nejste jisti, že je zásuvka uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektromechanikem.
3. Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na produktu.
4. Před čištěním odpojte tento produkt ze zásuvky.
5. Neinstalujte ani nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody nebo pokud máte vlhké ruce.
6. Instalujte produkt bezpečně na stabilní povrch.
7. Zařízení instalujte na chráněném místě, kde nemůže dojít k poškození zařízení, k zakopnutí o přívodní kabel nebo k poškození kabelu.
8. Pokud zařízení nefunguje normálně, viz Údržba a odstraňování problémů.
9. Uvnitř zařízení se nevyskytují žádné části, které by uživatel mohl sám opravit. S požadavky na servis se obraťte na kvalifikované pracovníky servisu.

Usnadnění

Zařízení disponuje řadou funkcí, které usnadňují přístupnost pro handicapované osoby.

Zrakové postižení

Software zařízení je přístupné pro uživatele s poruchami zraku nebo s oslabeným zrakem při použití možností a funkcí usnadnění, kterými disponuje váš operační systém'. Podporuje rovněž pomocné technologie jako jsou čtečky obrazovky, čtečky Braillova písma a hlasově-textové aplikace. Pro barvoslepé uživatele jsou barevná tlačítka a karty používaná v softwaru a ovládacím panelu zařízení opatřena jednoduchým textem nebo popisy ikon, které vyjadřují příslušnou akci.

Omezení pohyblivosti

Uživatelé s poruchami pohyblivosti mohou ovládat funkce softwaru zařízení pomocí příkazů zadávaných z klávesnice. Software podporuje rovněž možnosti usnadnění ve Windows, a to Jedním prstem, Filtrování kláves a Myš klávesnicí. Kryty zařízení, tlačítka, zásobníky papíru a vodítka papíru mohou ovládat i uživatelé s omezenou silou a dosahem.

Podpora

Další podrobnosti o usnadnění v souvislosti s tímto produktem a závazky HP k usnadnění zacházení s produktem najdete na webové stránce www.hp.com/accessibility.

Informace o usnadnění pro operační systémy Macintosh najdete na webové stránce Apple www.apple.com/accessibility.

Obsah

1 Začínáme

Vyhledání dalších zdrojů informací o produktu 8
Seznámení se součástmi zařízení 9
Pohled zpředu 9
Oblast tiskových materiálů 10
Pohled zezadu 10
Tlačítka a kontrolky ovládacího panelu zařízení 11
Informace o připojení 12

2 Použití zařízení

Použití nabídek ovládacího panelu zařízení 13
Typy hlášení na ovládacím panelu zařízení 13
Stavová hlášení 14
Varovná hlášení 14
Chybová hlášení 14
Kritická chybová hlášení 14
Změna nastavení zařízení 14
Použití HP Solution Center (Windows) 15
Použití softwaru HP pro fotografie a obrázky 15
Vložení předloh 16
Vložení předlohy na sklo skeneru 17
Vložení předlohy do automatického podavače dokumentů (ADF) 17
Výběr tiskového média 18
Tipy pro výběr a použití tiskového média 18
Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média 20
Vysvětlení podporovaných formátů 20
Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií 22
Nastavení minimálních okrajů 23
Vkládání média 24
Tisk na speciální média a média vlastního formátu 24
Tisk bez okrajů 25
Nastavení položek rychlé volby 27
Nastavení faxových čísel jako položky nebo skupiny rychlé volby 27
Nastavení položek rychlé volby 27
Nastavení skupiny rychlých voleb 28
Tisk a zobrazení seznamu položek rychlé volby 28
Zobrazení seznamu položek rychlé volby 29

3 Tisk

Změna nastavení tisku 30
Změna nastavení z aplikace pro aktuální úlohu (Windows) 30
Změna výchozího nastavení pro všechny budoucí úlohy (Windows) 30
Změna nastavení (Mac OS) 31
Zrušení tiskové úlohy 31

4 Kopírování
Kopírování z ovládacího panelu zařízení 32
Změna nastavení kopírování 33
Nastavení počtu kopií 33
Nastavení formátu papíru kopie 33
Nastavení typu papíru pro kopírování 34
Změna rychlosti nebo kvality kopírování 35
Změna formátu předlohy na papír formátu Letter nebo A4 36
Kopírování dokumentu formátu Legal na papír formátu Letter 37
Úpravy světlosti a tmavosti kopie 37
Zvýraznění světlých ploch kopie 38
Zvýraznění světlých ploch kopie 38
Zrušení tiskové úlohy 39

5 Skenování
Skenování předlohy 40
Skenování předlohy do programu na počítači (přímé připojení) 40
Skenování z programu kompatibilního s TWAIN nebo WIA 41
Skenování z programu kompatibilního s TWAIN 41
Skenování z programu kompatibilního s WIA 41
Úpravy naskenovaného obrázku 42
Úprava naskenované fotografie nebo obrázku 42
Úpravy naskenovaných dokumentů s použitím softwaru pro optické rozpoznávání znaků (OCR) 42
Změna nastavení skenování 43
Zrušení úlohy skenování 43

6 Fax
Odeslání faxu 44
Odeslání obyčejného faxu 45
Ruční odeslání faxu pomocí telefonu 45
Odeslání faxu pomocí monitorovaného vytáčení 46
Odeslání faxu z paměti 47
Naplánování pozdějšího odeslání faxu 47
Posílání faxu více příjemcům 48
Poslat fax více příjemcům z ovládacího panelu zařízení 49
Odeslání faxu s barevnou předlohou nebo fotografií 49
Změna rozlišení faxu a nastavení **Světlejší či tmavší** 50
Změna rozlišení faxu 50
Změna nastavení **Světlejší či tmavší** 51
Nová výchozí nastavení 52
Odeslání faxu v režimu opravy chyb 52

Příjem faxu 52
Příjem faxu ručně 53
Nastavení záložního faxu 54
Opakovaný tisk přijatých faxů z paměti 54
Žádost o příjem faxu 55
Předávání faxů na jiné číslo 56
Nastavení formátu papíru pro přijímané faxy 56
Nastavení automatického zmenšení příchozích faxů 57
Blokování nežádoucích faxových čísel 57
Přidání čísel do seznamu nežádoucích faxových čísel 58
Odstranění čísel ze seznamu nežádoucích faxových čísel 58
Přijímání faxů do počítače 59
Aktivace funkce Faxování do počítače 59
Změna nastavení funkce Faxování do počítače 60
Změna nastavení faxu 61
Konfigurace záhlaví faxu 61
Nastavení režimu odpovědi (automatická odpověď) 61
Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu 62
Změna odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění 62
Nastavení režimu oprav chyb faxu 63
Nastavení typu volby 63
Nastavení možností opakované volby 64
Nastavení rychlosti faxu 64
Faxování prostřednictvím Internetu 65
Test nastavení faxu 66
Použití protokolů 66
Tisk protokolů potvrzení faxů 67
Tisk chybových protokolů faxů 67
Tisk a zobrazení protokolu faxů 68
Zrušení faxu 69

7 Konfigurace a správa
Správa zařízení 70
Monitorování zařízení 70
Správa zařízení 71
Použití nástrojů pro správu zařízení 71
Nástroj Toolbox (Windows) 71
Otevření nástroje Toolbox 72
Karty nástroje Toolbox 72
HP Printer Utility (Mac OS) 73
Spusťte nástroj HP Printer Utility 73
Panely HP Printer Utility 73
Vysvětlení protokolu autotestu 74

Nastavení zařízení pro faxování 75
Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 75
Výběr správného nastavení faxu pro domácnost a kancelář 76
Volba nastavení faxu 78
Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání) 79
Případ B: Nastavení zařízení pro DSL 80
Případ C: Nastavení zařízení pro telefonní systém PBX nebo linku ISDN 81
Případ D: Fax se službou rozlišovacího vyzvánění na téže lince 82
Případ E: Sdílená hlasová/faxová linka 83
Případ F: Sdílená hlasová/faxová linka s hlasovou poštou 84
Případ G: Faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače (bez příjmu hlasového volání) 85
Případ H: Sdílená linka hlas/fax s modemem pro telefonické připojení počítače 87
Případ I: Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem 91
Případ J: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače a záznamníkem 92
Případ K: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače a hlasovou poštu 97
Nastavení faxu sériového typu 99
Konfigurace zařízení (Windows) 99
Instalace softwaru před připojením zařízení (doporučeno) 100
Připojení zařízení před instalací softwaru 100
Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením 101
Konfigurace zařízení (Mac OS) 101
Instalace softwaru 102
Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením 102
Odebrání a opakovaná instalace software 103

8 Údržba a odstraňování problémů

Práce s inkoustovými kazetami 106
Podporované inkoustové kazety 106
Zacházení s inkoustovými kazetami 107
Výměna inkoustových kazet 107
Zarovnání inkoustových kazet 110
Čištění inkoustových kazet 112
Čištění kontaktů tiskové kazety 113
Vyčistěte prostor okolo inkoustových trysek 115
Ukládání tiskového spotřebního materiálu 117
Čištění zařízení 118
Čištění skla skeneru 118
Čištění vnějších ploch 119
Čištění automatického podavače dokumentů 119
Obecné rady a zdroje pro řešení problémů 122

Řešení problémů s tiskem 123
Zařízení se neočekávaně vypnulo 123
Na displeji ovládacího panelu zařízení se zobrazuje chybové hlášení 123
Zařízení neodpovídá (nic se netiskne) 124
Zařízení vykazuje dlouhou dobu tisku 124
Prázdné nebo částečně vytištěné stránky 124
Na stránce něco chybí nebo je nesprávné 125
Umístění textu nebo grafiky je nesprávné 125
Zařízení vytiskne polovinu stránky a potom vysune papír 126
Nízká kvalita tisku a neočekávané výsledky tisku 126
Běžné problémy se špatnou kvalitou tisku 127
Tisk nesmyslných znaků 127
Inkoust se rozmazává 128
Inkoust zcela nevyplňuje text nebo grafiku 128
Výtisk je vybledlý nebo jsou barvy nejasné 129
Barvy jsou vytištěny jako černobílé 129
Tisknou se nesprávné barvy 129
Výtisk vykazuje rozpité barvy 130
Barvy nejsou správně zarovnány 130
Ve vytištěném textu nebo grafice chybí čáry nebo body 131
Řešení problémů s tiskem 131
Řešení problémů s kopírováním 132
Nevycházejí žádné kopie 133
Kopie jsou prázdné 133
V dokumentech chybí obrazy nebo jsou vybledlé 133
Velikost je zmenšena 134
Nízká kvalita kopie 134
Závady kopírování jsou zjevné 134
Zařízení vytiskne polovinu stránky a potom vysune papír 135
Zobrazují se chybová hlášení 135
Nesprávný papír 135
Řešení problémů se skenováním 135
Skener nereaguje 136
Skenování trvá příliš dlouho 136
Část obrazu se nenaskenovala nebo chybí text 136
Text nelze upravit 137
Zobrazují se chybová hlášení 137
Nízká kvalita skenovaného obrazu 137
Závady snímání jsou zjevné 138
Řešení problémů s faxem 139
Selhal test faxu 139
Řešení problémů při instalaci 152
Doporučení pro instalaci hardwaru 152
Doporučení pro instalaci softwaru 153
Odstranění uvíznutí 154
Odstraňování uvíznutého papíru 154
Předcházení uvíznutí papíru 156

A Spotřební materiál a příslušenství HP
Objednávání spotřebního tiskového materiálu online 157
Spotřební materiál 157
Média HP 157

B Podpora a záruka
Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard 159
Získání elektronické podpory 160
Získání telefonické podpory HP 160
Předtím, než zavoláte 160
Průběh podpory 161
Telefonická podpora HP 161
Délka poskytování telefonické podpory 161
Telefonní čísla telefonické podpory 161
Zavolání 161
Po vypršení lhůty telefonické podpory 161
Doplňkové možnosti záruky 162
HP Quick Exchange Service (Japonsko) 162
Volání střediska podpory zákazníků HP v Koreji 162
Příprava zařízení k odeslání 163
Vyjmutí inkoustových kazet před odesláním 163
Zabalení zařízení 164

C Technické údaje zařízení
Rozměry 166
Funkce produktu a kapacity 166
Technické údaje procesoru a paměti 167
Systémové požadavky 167
Technické parametry tisku 168
Specifikace kopírování 168
Specifikace faxu 168
Specifikace skenování 169
Požadavky na okolní prostředí 169
Elektrické specifikace 169
Specifikace akustických emisí (tisk v režimu konceptu, hladina hluku podle ISO 7779) 169

D Regulatorní informace
Prohlášení FCC 171
Poznámka pro uživatele v Koreji 171
Japonské prohlášení VCCI (třída B) 172
Poznámky pro uživatele v Japonsku o napájecím kabelu 172
RoHS notices (China only) 172
Prohlášení o akustických emisích pro Německo 172
Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 173
Upozornění pro uživatele kanadské telefonní sítě 174
Upozornění pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru 175
Notice to users of the German telephone network 175
Australia wired fax statement 175
Regulatorní číslo modelu 175
Prohlášení o shodě 176

Program dohledu nad ekologickým dopadem výrobku 177
Použití papíru 177
Plasty 177
Bezpečnostní listy materiálu 177
Program recyklace 177
Program pro recyklaci inkoustového spotřebního materiálu HP 177
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích/oblastech EU 178
Poznámky Energy Star® 179
Rejstřík.....180

1 Začínáme

Tato příručka obsahuje podrobnosti týkající se použití zařízení a řešení problémů.

- Vyhledání dalších zdrojů informací o produktu
- Seznámení se součástmi zařízení

Vyhledání dalších zdrojů informací o produktu

Informace o produktu a další zdroje pro řešení problémů, které nejsou obsaženy v této příručce, můžete získat z následujících zdrojů:

Zdroj	Popis	Umístění
Instalační leták	Podává obrazové informace k instalaci.	Tištěná verze dokumentu se dodává spolu se zařízením.
Soubor readme a poznámky k verzi	Obsahuje nejnovější informace a doporučení k řešení problémů.	Obsahuje disk Starter CD.
Toolbox (Microsoft® Windows®)	Poskytuje přístup ke službám údržby. Další informace viz Nástroj Toolbox (Windows).	Nástroj Toolbox se běžně nainstaluje spolu se softwarem zařízení, jako jedna z dostupných možností instalace.
HP Printer Utility (Mac OS)	Obsahuje nástroje pro konfiguraci nastavení tisku, kalibraci zařízení, čištění inkoustových kazet, tisk stránky konfigurace, objednávání online a vyhledávání informací o podpoře na webové stránce. Další informace viz HP Printer Utility (Mac OS).	Nástroj HP Printer Utility je běžně instalován spolu se softwarem zařízení.
Ovládací panel zařízení	Podává informace o stavu zařízení, závadách a varovných informacích souvisejících s jeho činností.	Další informace viz Tlačítka a kontrolky ovládacího panelu zařízení.
Deníky a sestavy	Podává informace o událostech, které nastaly.	Další informace viz Monitorování zařízení.
Diagnostická stránka autotestu	• Informace o zařízení: ◦ Název výrobku ◦ Číslo modelu ◦ Sériové číslo ◦ Číslo verze firmwaru • Počet stránek vytištěných ze zásobníků a příslušenství	Další informace viz Vysvětlení protokolu autotestu.


(pokračování)

Zdroj	Popis	Umístění
	• Hladiny inkoustu • Stav inkoustové kazety	
Webové stránky HP Web	Podávají nejnovější informace o softwaru tiskárny, o produktu a podpoře produktu.	www.hp.com/support www.hp.com
Telefonická podpora HP	Uvádí informace o kontaktech na společnost HP. Během záruční doby je tato podpora často bezplatná.	Další informace viz Získání telefonické podpory HP.
Nápověda softwaru HP pro fotografie a obrázky	Podává informace o použití softwaru.	Další informace viz Použití softwaru HP pro fotografie a obrázky.
Návod k ovládacímu panelu	Návod pro ovládací panel zařízení.	Dostupné prostřednictvím nástrojů Solution Center a Toolbox (Windows).

Seznámení se součástmi zařízení

- Pohled zpředu
- Oblast tiskových materiálů
- Pohled zezadu
- Tlačítka a kontrolky ovládacího panelu zařízení
- Informace o připojení

Pohled zpředu

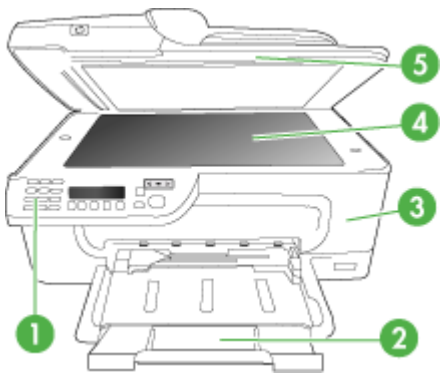


1	Ovládací panel zařízení
2	Hlavní zásobník
3	Přední dvířka pro přístup

(pokračování)


4	Sklo skeneru
5	Automatický podavač dokumentů

Oblast tiskových materiálů

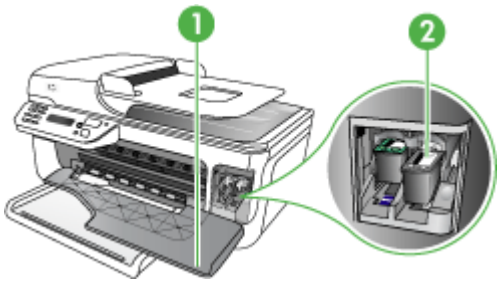


1	Přední dvířka pro přístup
2	Inkoustové kazety

Pohled zezadu

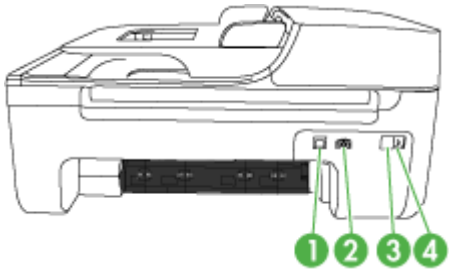

1	Zadní port univerzální sériové sběrnice (USB)
2	Vstup napájení
3	1-LINE (fax)
4	2-EXT (telefon)

Tlačítka a kontrolky ovládacího panelu zařízení

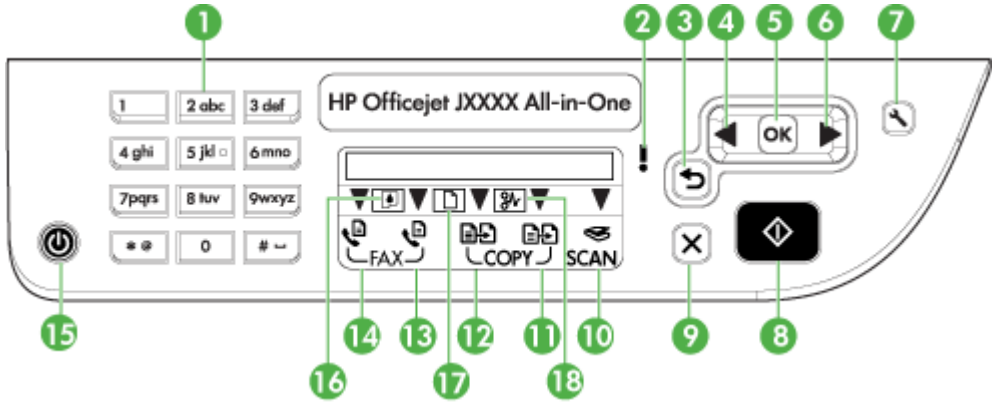

Následující schéma a s ním související tabulka podávají stručný přehled funkcí ovládacího panelu zařízení.

Popisek	Název a popis
1	**Klávesnice**: Zadání hodnot.
2	**Kontrolka Pozor**: Označuje chybový stav.
3	**Tlačítko Zpět**: Slouží k návratu zpět k předchozímu nastavení nebo nabídce ve vyšší úrovni.
4	**Levé tlačítko se šipkou**: Slouží k přesunu dopředu v nastaveních nabídek.
5	**Tlačítko OK**: Vybere nabídku nebo nastavení zobrazené na displeji.
6	**Pravé tlačítko se šipkou**: Slouží k přesunu dozadu v nastaveních nabídek.
7	**Nastavení**: Slouží k otevření nabídky Nastavení určené k vytváření protokolů a jiných nastavení údržby a k přístupu k nabídce Nápověda. Téma, které vyberete v nabídce Nápověda otevře okno nápovědy na obrazovce počítače.
8	**Start**: Zahájí úlohu kopírování, faxování nebo skenování. Stisknutím tlačítka **Start** bude zpracována úloha dle vybrané funkce.
9	**Storno**: Slouží k zastavení úlohy, opuštění nabídky nebo ukončení nastavení.
10	**Indikátor funkce skenování**
11	**Indikátor funkce barevného kopírování**
12	**Indikátor funkce černobílého kopírování**
13	**Indikátor funkce barevného faxování**
14	**Indikátor funkce černobílého faxování**
15	**Napájení**: Zapíná a vypíná zařízení. Tlačítko Zapnuto svítí, když je zařízení zapnuto. Během provádění úlohy kontrolka bliká. I když je zařízení vypnuté, je do zařízení stále dodáváno určité minimální množství energie. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, vypněte je a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
16	**Indikátor nízké úrovně inkoustu**

Popisek	Název a popis
17	Indikátor vložení předlohy
18	Indikátor uvíznutí papíru

Informace o připojení

Popis	Doporučený počet připojených počítačů pro nejlepší výkon	Podporované funkce softwaru	Pokyny pro nastavení
Připojení USB	Jeden počítač připojený kabelem USB k zadnímu vysokorychlostnímu portu USB 2.0 HS na zařízení.	Podporovány jsou všechny funkce.	Postupujte podle podrobného návodu v instalačním letáku.
Sdílení tiskárny	Až pět počítačů. Hostitelský počítač musí být neustále v provozu, jinak nebude možné na zařízení tisknout z ostatních počítačů.	Jsou podporovány všechny funkce hostitelského počítače. Z ostatních počítačů je podporován pouze tisk.	Postupujte podle pokynů v části Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením.

2 Použití zařízení

Tato část obsahuje následující témata:

- Použití nabídek ovládacího panelu zařízení
- Typy hlášení na ovládacím panelu zařízení
- Změna nastavení zařízení
- Použití HP Solution Center (Windows)
- Použití softwaru HP pro fotografie a obrázky
- Vložení předloh
- Výběr tiskového média
- Vkládání média
- Tisk na speciální média a média vlastního formátu
- Tisk bez okrajů
- Nastavení položek rychlé volby

Použití nabídek ovládacího panelu zařízení

Následující části nabízejí rychlé seznámení s nabídkami nejvyšší úrovně, které se zobrazují na displeji ovládacího panelu. K zobrazení nabídky stiskněte tlačítko nabídky pro funkci, kterou chcete použít.

- **Nabídka Skenovat:** Zobrazí se seznam cílů. Některé cíly vyžadují, aby byl zaveden software HP Photosmart.
- **Nabídka Kopie:** Možnosti nabídky obsahují:
  - Výběr počtu kopií
  - Zmenšení či zvětšení
  - Výběr typu a formátu média
- **Nabídka Fax:** Umožňuje zadání čísla faxu nebo rychlé volby faxu, nebo zobrazení nabídky Faxovat. Možnosti nabídky obsahují:
  - Úpravy rozlišení
  - Zesvětlení či ztmavnutí
  - Odesílání odložených faxů
  - Nastavení nových výchozích nastavení

Typy hlášení na ovládacím panelu zařízení

Tato část obsahuje následující témata:

- Stavová hlášení
- Varovná hlášení
- Chybová hlášení
- Kritická chybová hlášení

Stavová hlášení

Stavová hlášení odrážejí aktuální stav zařízení. Informují uživatele o normální činnosti a k jejich vymazání není nutný zásah uživatele. Mění se podle toho, jak se mění stav zařízení. Kdykoliv je zařízení připraveno, není zaneprázdněno a nejsou na něm žádná nevyřízená varovná hlášení, zobrazí se datum a čas.

Varovná hlášení

Varovná hlášení informují uživatele o událostech, které vyžadují jeho pozornost, avšak nebrání činnosti zařízení. Příkladem varovného hlášení je **Nedostatek inkoustu**.

Chybová hlášení

Chybová hlášení upozorňují na to, že musí být proveden určitý zásah, například doplněno médium nebo odstraněno zachycené médium. Tato hlášení jsou obvykle spojena s blikáním výstražné kontrolky. Proveďte příslušnou akci, aby tisk mohl pokračovat.

Jestliže chybové hlášení obsahuje kód závady, stiskněte tlačítko Napájení k vypnutí zařízení a potom je znovu zapněte. Tento postup by ve většině případů měl potíže vyřešit. Pokud chybové hlášení zůstává stále zobrazeno, zařízení pravděpodobně vyžaduje opravu.

Kritická chybová hlášení

Hlášení o kritických chybách informují o selhání zařízení. Některá z těchto hlášení lze vymazat tak, že stisknete tlačítko Napájení k vypnutí zařízení a potom je znovu zapnete. Pokud kritická chyba přetrvává, je nutný servisní zákrok. Další informace viz Podpora a záruka.

Změna nastavení zařízení

Nastavení zařízení můžete změnit na těchto místech:

- Z ovládacího panelu zařízení
- Z HP Solution Center (Windows) nebo HP Device Manager (Mac OS). Další informace viz Použití softwaru HP pro fotografie a obrázky.

Poznámka Pokud provádíte konfiguraci nastavení v HP Solution Center nebo ve správci zařízení HP, neuvidíte nastavení, která byla konfigurována z ovládacího panelu zařízení (například nastavení kopírování).

Změna nastavení z ovládacího panelu zařízení

1. Na ovládacím panelu zařízení stisknutím tlačítka se šipkou vlevo nebo vpravo přejděte na funkci, kterou používáte (například pro nabídku **Kopírovat barevně**). Stisknutím tlačítka **OK** vyberte tuto funkci.
2. K tomu, abyste se dostali k funkci, kterou chcete změnit, použijte jednu z následujících metod:
   - Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu a potom použijte tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo k nastavení hodnoty.
   - Vyberte možnost v nabídce na displeji ovládacího panelu.
3. Vyberte požadovanou hodnotu a potom stiskněte **OK**.

Změna nastavení z HP Solution Center (Windows)

▲ Viz Použití softwaru HP pro fotografie a obrázky.

Změna nastavení ze softwaru HP pro fotografie a obrázky (Mac OS)

1. Klepněte na ikonu **HP Device Manager** (Správce zařízení) v Dock.
2. Vyberte zařízení v rozbalovací nabídce **Devices** (Zařízení).
3. V nabídce **Information and Settings** (Informace a nastavení) klepněte na položku, kterou chcete změnit.

Použití HP Solution Center (Windows)

Na počítačích s Windows tvoří HP Solution Center vstupní bod pro Software HP Photosmart. HP Solution Center použijte ke změně nastavení tisku, k objednání spotřebního materiálu a k přístupu k elektronické nápovědě.

Funkce, které jsou dostupné v HP Solution Center se liší v závislosti na zařízeních, která jste nainstalovali. Program HP Solution Center je upraven tak, aby zobrazoval ikony, které jsou přiřazeny k vybranému zařízení. Jestliže vybrané zařízení není vybaveno určitou funkcí, ikona této funkce se v programu HP Solution Center nezobrazí.

Pokud program HP Solution Center ve vašem počítači neobsahuje žádné ikony, mohlo dojít k chybě při instalaci softwaru. Tento stav lze napravit tak, že pomocí Ovládacích panelů v systému Windows provedete úplné odebrání Software HP Photosmart a potom jej znovu nainstalujete. Další informace naleznete v elektronické nápovědě dodané se zařízením.

Informace o otevření HP Solution Center viz Použití softwaru HP pro fotografie a obrázky.

Použití softwaru HP pro fotografie a obrázky

Software HP pro fotografie a obrázky umožňuje přístup k mnoha funkcím, které nejsou dostupné z ovládacího panelu zařízení.

Tento software se do počítače instaluje společně s instalací zařízení. Další informace naleznete v dokumentaci pro nastavení dodané se zařízením.

Přístup k softwaru HP pro fotografie a obrázky se liší v závislosti na operačním systému (OS). Pokud například používáte počítač s Windows, je vstupním bodem

softwaru HP pro fotografie a obrázky okno Software HP Photosmart. Pokud máte počítač Macintosh, je vstupním bodem softwaru HP pro fotografie a obrázky okno HP Photosmart Studio. V každém případě slouží přístupový bod jako nástroj pro spuštění softwaru HP pro fotografie a obrázky a spuštění služeb.

Otevření Software HP Photosmart na počítači s Windows

1. Použijte jeden z následujících postupů:
   - Na ploše systému Windows poklepejte na ikonu Software HP Photosmart.
   - Na hlavním panelu systému Windows zcela vpravo poklepejte na ikonu **Sledování vytváření digitálních obrázků HP**.
   - Na hlavním panelu Windows klepněte na **Start**, přejděte na položku **Programy** nebo **Všechny programy**, vyberte **HP** a potom klepněte na **Software HP Photosmart**.
2. Pokud máte nainstalováno více než jedno zařízení HP, vyberte kartu s názvem produktu.

Poznámka U počítače se systémem Windows mohou funkce Software HP Photosmart záviset na instalovaném zařízení. Program je přizpůsoben tak, aby se zobrazovaly ikony přiřazené vybranému zařízení. Jestliže vybrané zařízení není určitou funkcí vybaveno, ikona této funkce se v programu nezobrazí.

Tip Pokud program Software HP Photosmart ve vašem počítači neobsahuje žádné ikony, mohlo dojít k chybě při instalaci softwaru. Tento stav lze napravit tak, že pomocí Ovládacích panelů v systému Windows provedete úplné odebrání Software HP Photosmart a potom software znovu nainstalujete. Další informace naleznete v instalačním letáku dodaném se zařízením.

Otevření softwaru HP Photosmart Studio na počítačích Macintosh

1. Klepněte na ikonu HP Photosmart Studio v Dock.
   Zobrazí se okno aplikace HP Photosmart Studio.
2. Na HP Photosmart Studio klepněte na možnost **Devices** (Zařízení).
   Zobrazí se okno HP Device Manager.
3. Vyberte zařízení v rozbalovací nabídce **Device** (Zařízení).
   Zde můžete provádět skenování, import dokumentů a provádění procedur údržby, např. kontrolu hladiny inkoustu v inkoustových kazetách.

Poznámka Na počítači Macintosh mohou dostupné funkce softwaru HP Photosmart Studio záviset na vybraném zařízení.

Tip Po otevření softwaru HP Photosmart Studio lze získat přístup k zástupci nabídky Dock výběrem a podržením kurzoru nad ikonou HP Photosmart Studio v oblasti Dock.

Vložení předloh

Předlohu pro úlohu kopírování nebo skenování můžete položit na sklo skeneru.

- Vložení předlohy na sklo skeneru
- Vložení předlohy do automatického podavače dokumentů (ADF)

Vložení předlohy na sklo skeneru

Můžete kopírovat, skenovat a faxovat předlohy až do formátu Letter nebo A4, stačí je vložit na skleněnou podložku.

Poznámka Pokud nejsou sklo a spodní strana víka čisté, nebude řada speciálních funkcí pracovat správně. Další informace viz Čištění zařízení.

Vložení předlohy na sklo skeneru

1. Zvedněte víko skeneru.
2. Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné plochy potištěnou stranou dolů.

   Tip Při vkládání předloh vám pomůže vodítko podél hrany skleněné podložky.



3. Zavřete víko.

Vložení předlohy do automatického podavače dokumentů (ADF)

Můžete kopírovat, skenovat nebo faxovat jednostranné, jednostránkové či vícestránkové dokumenty formátu A4 nebo Letter. Stačí je vložit do zásobníku podavače dokumentů.

Upozornění Do automatického podavače nevkládejte fotografie; mohlo by dojít k jejich poškození.

Poznámka Některé funkce, například funkce kopírování **Přizpůsobit na stránku**, nebudou fungovat, vložíte-li předlohy do ADF. Předlohy musíte pokládat na sklo.


Podavač dokumentů má kapacitu maximálně 50 listů obyčejného papíru.

Vložení předlohy do automatického podavače

1. Vložte předlohu do zásobníku podavače dokumentů potištěnou stranou nahoru. Stránky do zásobníku vkládejte tak, aby horní hrana dokumentu vstupovala dovnitř jako první. Média zasunujte do automatického podavače dokumentů tak daleko až

uslyšíte pípnutí nebo se na displeji zobrazí zpráva, která oznamuje, že zařízení rozpoznalo vložené stránky.

Tip Další nápovědu poskytuje při vkládání předlohy do automatického podavače schéma vytlačené na automatickém podavači.

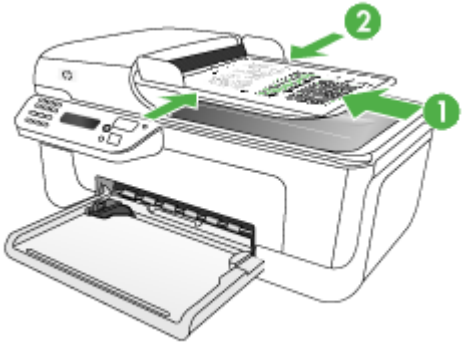

2. Vodítka šířky posouvejte ke středu, až se zastaví o levou a pravou stranu média.

Poznámka Před zvednutím víka zařízení nejprve odeberte všechny předlohy ze zásobníku podavače dokumentů.

Výběr tiskového média

Zařízení je konstruováno tak, aby dobře tisklo na většinu typů kancelářských médií. Před nákupem většího množství tiskového média je vhodné vyzkoušet několik druhů. K dosažení optimální kvality tisku používejte média HP. Navštivte webovou stránku HP www.hp.com pro další podrobnosti o médiích HP.

- Tipy pro výběr a použití tiskového média
- Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média
- Nastavení minimálních okrajů

Tipy pro výběr a použití tiskového média

Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li postupovat podle následujících směrnic.

- Vždy používejte médium, které vyhovuje specifikacím zařízení. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.
- Do zásobníku vždy zakládejte jen jeden typ papíru.
- Zakládejte média stranou tisku dolů, zarovnaná k pravému a zadnímu okraji zásobníku. Další informace viz Vkládání média.

- Nepřeplňujte zásobníky. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.
- Abyste zabránili uvíznutí papíru a dalším problémům s tiskárnou, nepoužívejte následující média:
  - Vícedílné formuláře
  - Média, která jsou poškozená, zkroucená nebo zvlněná
  - Média s výřezy nebo s perforací
  - Média s hrubou texturou nebo s reliéfem a média, která špatně přijímají inkoust
  - Média, která jsou příliš tenká nebo se snadno protahují

Pohlednice a obálky

- Nepoužívejte obálky, které mají velmi lepivou úpravu, samolepicí prvky, sponky nebo okénka. Nepoužívejte rovněž obálky s tlustými, nepravidelnými nebo zakřivenými okraji nebo které mají pomačkaná, roztržená nebo jinak poškozená místa.
- Používejte obálky, které mají těsné provedení, a přesvědčte se že jsou jejich sklady ostře přeložené.
- Obálky zakládejte do tiskárny chlopněmi nahoru.

Fotografická média

- Pro tisk fotografií použijte režim **Nejlepší**. V tomto režimu bude tisk trvat déle a budou kladeny větší nároky na paměť počítače.
- Vyjímejte jednotlivé vytištěné listy a odkládejte je vedle sebe k oschnutí. Při skládání vlhkých médií na sebe by mohlo dojít k rozmazání.

Průhledné fólie

- Průhledné fólie vkládejte tak, aby drsná strana byla dole a lepicí proužek směřoval k zadní straně zařízení.
- Pro tisk na průhledné fólie použijte režim **Normální**. Tento režim ponechává delší dobu na oschnutí, a zajišťuje tak úplné oschnutí inkoustu před vysunutím další stránky do hlavního zásobníku.
- Vyjímejte jednotlivé vytištěné listy a odkládejte je vedle sebe k oschnutí. Při skládání vlhkých médií na sebe by mohlo dojít k rozmazání.

Vlastní formát média

- Používejte jen ta média vlastního formátu, která zařízení podporuje.
- Pokud vaše aplikace podporuje média s vlastním formátem, nastavte vlastní formát média v aplikaci ještě před tiskem dokumentu. Pokud tomu tak není, nastavte formát v ovladači tisku. Možná bude nutné existující dokumenty přeformátovat, aby se na vlastní formát média správně vytiskly.

Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média

Použijte tabulky Vysvětlení podporovaných formátů a Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií k určení správného média pro použití ve vašem zařízení a určení funkcí, které lze pro tato média používat.

- Vysvětlení podporovaných formátů
- Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií

Vysvětlení podporovaných formátů

Formát média	Hlavní zásobník
Standardní formáty médií	
216 x 330 mm	✓
U.S. Legal (216 x 356 mm)	✓
A4 (210 x 297 mm)	✓
U.S. Executive (184 x 267 mm)	✓
B5 (182 x 257 mm)	✓
A5 (148 x 210 mm)	✓
B7 JIS	✓
B7 JIS bez okrajů	✓
A4 bez okrajů (210 x 297 mm)	✓
A5 bez okrajů (148 x 210 mm)	✓
B5 bez okrajů (182 x 257 mm)	✓
Ofuku hagaki	✓
B7 ISO bez okrajů	✓
Hagaki bez okrajů (100 x 148 mm)	✓
Štítky bez okrajů (10 x 15 cm)	✓
Štítky 4 x 8" bez okrajů	✓
Štítky 4 x 8" bez okrajů	✓
Štítky bez okrajů (10 x 20 cm)	✓
Štítky 4 x 8" bez okrajů	✓
HV bez okrajů	✓

(pokračování)

Formát média	Hlavní zásobník
A6 bez okrajů	✓
Kartotéční lístek bez okrajů	✓
2L bez okrajů (stejné rozměry jako 5 x 7")	✓
Bez okrajů (13 x 18 cm), stejné rozměry jako 5 x 7"	✓
Bez okrajů (8,5 x 11")	✓
B7 ISO	✓
Štítek 10 x 15 cm	✓
Štítek 4 x 6"	✓
Štítek 10 x 20 cm	✓
Štítek 4 x 8"	✓
HV	✓
Kartotéční lístek	✓
2L (stejné rozměry jako 5 x 7")	✓
13 x 18 cm (stejné rozměry jako 5 x 7")	✓
Obálky	
Obálka U.S. #10 (105 x 241 mm)	✓
Obálka Monarch (98 x 191 mm)	✓
Obálka pohlednice (111 x 152 mm; 4,4 x 6")	✓
Obálka A2 (111 x 146 mm)	✓
Obálka DL (110 x 220 mm)	✓
Obálka C6 (114 x 162 mm)	✓
Japonská obálka Chou #3 (120 x 235 mm)	✓
Japonská obálka Chou #4 (90 x 205 mm)	✓
Karty	
Kartotéční lístek (76,2 x 127 mm)	✓
Kartotéční lístek (102 x 152 mm)	✓
Kartotéční lístek (127 x 203 mm)	✓

(pokračování)

Formát média	Hlavní zásobník
Karta A6 (105 x 148,5 mm)	✓
Karta A6 bez okrajů (105 x 148,5 mm)	✓
Hagaki** (100 x 148 mm)	✓
Fotografická média	
Fotografická média (102 × 152 mm)	✓
Fotografická média (127 x 178 mm)	✓
Fotografická média (203 x 254 mm)	✓
Fotografická média (10 x 15 cm)	✓
Fotografie L (89 x 127 mm)	✓
Fotografická média bez okrajů (102 x 152 mm)	✓
Fotografická média bez okrajů (127 x 178 mm)	✓
Fotografická média bez okrajů (203 x 254 mm)	✓
Fotografická média bez okrajů (216 x 279 mm)	✓
Fotografická média bez okrajů (10 x 15 cm)	✓
Fotografie L bez okrajů (89 x 127 mm)	✓
Ostatní média	
Tisková média s vlastním formátem o šířce mezi 76,20 až 210,06 mm a délce 101,60 až 762,00 mm	✓
Panorama (4 x 12")	✓
Panorama bez okrajů (4 x 12")	✓

** Zařízení je kompatibilní jen s obyčejným papírem a papírem pro inkoustové tryskové tiskárny hagaki japonských pošt. Je nekompatibilní s fotografickým papírem hagaki japonských pošt.

Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií


Zásobník	Typ	Hmotnost	Kapacita
Hlavní zásobník	Papír	60 až 105 g/m^2 -	Až 100 listů čistého papíru (stoh 25 mm)
	Průhledné filmy		Až 70 listů (stoh 17 mm)

(pokračování)

Zásobník	Typ	Hmotnost	Kapacita
	Fotografická média	280 g/m^2 -	Až 100 listů (stoh 17 mm)
	Štítky		Až 100 listů (stoh 17 mm)
	Obálky	75 až 90 g/m^2 -	Až 30 listů (stoh 17 mm)
	Karty	Až do 200 g/m^2 -	Až 80 karet
Hlavní zásobník	Všechna podporovaná média		Až 100 listů běžného papíru (tisk textu)

Nastavení minimálních okrajů

Okraje dokumentu se musí shodovat s tímto minimálním nastavením okrajů (nebo je přesahovat) při orientaci na výšku.

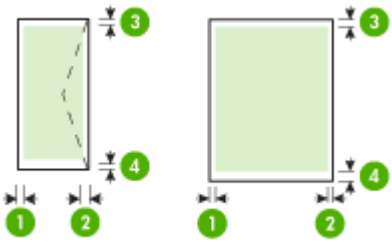

Média	(1) levý okraj	(2) pravý okraj	(3) horní okraj	(4) Spodní okraj*
U.S. Letter U.S. Legal A4 U.S. Executive U.S. Statement B5 A5 Karty Média vlastního formátu Fotografická média	3,0 mm (0,118")	3,0 mm (0,118")	3,0 mm (0,118")	3,0 mm (0,118")
Obálky	3,0 mm (0,118")	3,0 mm (0,118")	3,0 mm (0,118")	14,3 mm (0,563")

* K dosažení tohoto nastavení okrajů na počítači s Windows klepněte na kartu **Rozšířené** v ovladači tisku a vyberte **Minimální okraje**.

Vkládání média


Tato část obsahuje pokyny pro zakládání médií do zařízení.

Vkládání do hlavního zásobníku


1. Vložte média tiskovou stranou dolů podél pravé strany hlavního zásobníku. Zkontrolujte, zda stoh média těsně doléhá k pravé a zadní stěně zásobníku a nepřesahuje čáru vyznačenou v zásobníku.

   Poznámka Nevkládejte papír v době kdy zařízení tiskne.

2. Vodítka média v zásobníku nastavte posunutím podle formátu médií, který jste vložili.

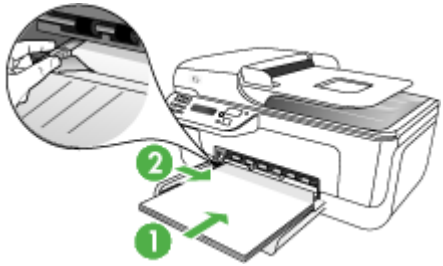

3. Vytáhněte podpěru zásobníku.

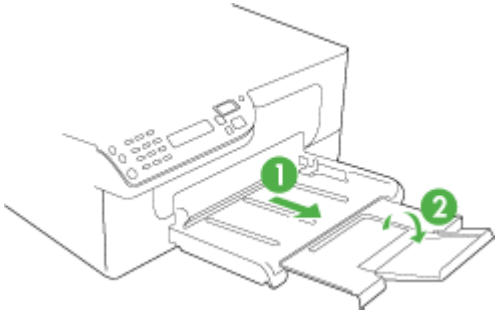

Tisk na speciální média a média vlastního formátu

Tisk na speciální média nebo média vlastního formátu (Windows)

1. Vložte příslušné médium. Další informace viz Vkládání média.
2. V otevřeném dokumentu v nabídce **File** (Soubor) klepněte na položku **Print** (Tisk) a poté klepněte na **Nastavení**, **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

3. Klepněte na kartu **Papír/Funkce**.
4. V rozbalovacím seznamu vyberte **Formát**.

   Nastavení média vlastního formátu:
   a. Klepněte na tlačítko **Vlastní**.
   b. Zadejte název pro novou vlastní velikost.
   c. V polích **Šířka** a **Výška** zadejte rozměry a klepněte na **Uložit**.
   d. Dvojím klepnutím na **OK** uzavřete dialogová okna pro vlastnosti nebo předvolby. Znovu otevřete dialogové okno.
   e. Vyberte nový vlastní formát.
5. Výběr druhu média:
   a. Klepněte na **Další** v rozbalovacím seznamu **Typ**.
   b. Klepněte na požadovaný typ média a klepněte na **OK**.
6. Vyberte zdroj papíru v rozbalovacím seznamu **Zdroj**.
7. Proveďte změny všech ostatních nastavení a potom klepněte na **OK**.
8. Vytiskněte dokument.

Tisk na speciální média nebo média vlastního formátu (Mac OS)

1. Vložte příslušné médium. Další informace viz Vkládání média.
2. V nabídce **File** (Soubor) klepněte na položku **Page setup** (Nastavení stránky).
3. Ověřte, že je vybrána správná tiskárna.
4. Vyberte formát média.
5. Nastavení média vlastního formátu:
   a. Klepněte na **Manage Custom Sizes** (Vlastní formáty papíru) v rozbalovací nabídce **Paper Size** (Formát papíru).
   b. Klepněte na **New** (Nový) a potom zadejte název pro formát v poli **Paper Size Name** (Název formátu papíru).
   c. Pokud je třeba zadejte rozměry a nastavení okrajů v polích **Width** (Šířka) a **Height** (Výška).
   d. Klepněte na **Done** (Hotovo) nebo **OK** a potom klepněte na **Save** (Uložit).
6. V nabídce **File** (Soubor) klepněte na položku **Page Setup** (Nastavení stránky) a vyberte nový vlastní formát.
7. Klepněte na **OK**.
8. V nabídce **File** (Soubor) klepněte na položku **Print** (Tisk).
9. Otevřete panel **Paper Handling** (Manipulace s papírem).
10. Pod položkou **Umístění formátu papíru** klepněte na tlačítko **Měřítko upravit na velikost stránky** a potom vyberte vlastní formát stránky.
11. Proveďte ostatních požadovaná nastavení a potom klepněte na **OK** nebo **Print** (Tisk).

Tisk bez okrajů

Tisk bez okrajů umožňuje tisknout až k okrajům u určitých typů médií a v rozsahu standardních formátů médií.

Poznámka Otevřete soubor v aplikaci a přiřaďte velikost obrázku. Přesvědčte se, že velikost odpovídá velikosti média, na které chcete obrázek vytisknout.

Přístup k této funkci lze získat také z karty **Zkrácená nastavení tisku**. Otevřete ovladač tisku, vyberte kartu **Zkrácená nastavení tisku** a v rozbalovacím seznamu vyberte zkrácená nastavení tisku pro tuto úlohu.

Poznámka Tisk bez obrajů není podporován u běžných médií.

Tisk dokumentu bez okrajů (Windows)

1. Vložte příslušné médium. Další informace viz Vkládání média.
2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
3. Z aplikace otevřete ovladač tisku:
   a. Klepněte na **File** (Soubor) a potom na **Print** (Tisk).
   b. Klepněte na **Vlastnosti** nebo **Nastavení**.
4. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
5. V rozbalovacím seznamu vyberte **Formát**.
6. Zaškrtněte políčko **Tisk bez okrajů**.
7. Vyberte zdroj papíru v rozbalovacím seznamu **Zdroj**.
8. V rozbalovacím seznamu vyberte **Typ**.

   Poznámka Tisk bez obrajů není podporován u běžných médií.

9. Pokud tisknete fotografie, vyberte **Nejlepší** v rozbalovacím seznamu **Kvalita tisku**. Alternativně vyberte **Maximální rozlišení**, které disponuje až 4800 x 1200 optimalizovanými dpi* pro optimální kvalitu tisku.
   *Až do 4800 x 1200 optimalizovaných dpi pro barevný tisk a 1200 dpi na vstupu. Toto nastavení způsobí, že zařízení dočasně využívá velké množství místa na disku (400 MB nebo více) a bude tisknout výrazně pomaleji.
10. Proveďte změny všech ostatních nastavení tisku a potom klepněte na **OK**.
11. Vytiskněte dokument.
12. Jestliže tisknete na fotografická média s odtrhávací chlopní, odstraňte chlopeň, aby byl dokument vytištěn úplně až k okrajům.

Tisk dokumentu bez okrajů (Mac OS)

1. Vložte příslušné médium. Další informace viz Vkládání média.
2. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
3. Klepněte na **File** (Soubor) a potom klepněte na **Print** (Tisk).
4. Ověřte, že je vybrána správná tiskárna.
5. Vyberte velikost média bez okrajů a potom klepněte na **OK**.
6. Klepněte na **File** (Soubor) a potom na **Print** (Tisk).
7. Otevřete panel **Paper Type/Quality** (Typ papíru/Kvalita).
8. Klepněte na kartu **Paper** (Papír) a potom vyberte typ média v rozbalovacím seznamu **Paper type** (Typ papíru).

   Poznámka Tisk bez obrajů není podporován u běžných médií.

9. Pokud tisknete fotografie, vyberte **Best** (Nejlepší) v rozbalovacím seznamu **Quality** (Kvalita). Alternativně vyberte **Maximum** (Maximální rozlišení), které disponuje až 4800 x 1200 optimalizovanými dpi*.
   *Až do 4800 x 1200 optimalizovaných dpi pro barevný tisk a 1200 dpi na vstupu. Toto nastavení způsobí, že zařízení dočasně využívá velké množství místa na disku (400 MB nebo více) a bude tisknout výrazně pomaleji.
10. Vyberte zdroj média. Pokud tisknete na tlusté nebo fotografické médium, použijte možnost ručního podávání.
11. Změňte všechna ostatní nastavení tisku a potom klepněte na **Print** (Tisk).
12. Jestliže tisknete na fotografická média s odtrhávací chlopní, odstraňte chlopeň, aby byl dokument vytištěn úplně až k okrajům.

Nastavení položek rychlé volby

Jako položky rychlé volby můžete použít často používaná faxová čísla. Díky tomu můžete rychle vytáčet tato čísla pomocí ovládacího panelu zařízení.

- Nastavení faxových čísel jako položky nebo skupiny rychlé volby
- Tisk a zobrazení seznamu položek rychlé volby

Nastavení faxových čísel jako položky nebo skupiny rychlé volby

Jako položky rychlé volby můžete uložit faxová čísla nebo skupiny faxových čísel. Informace o tisku seznamu položek rychlé volby, které jsou nastaveny, viz Tisk a zobrazení seznamu položek rychlé volby.

- Nastavení položek rychlé volby
- Nastavení skupiny rychlých voleb

Nastavení položek rychlé volby

- **HP Solution Center (Windows)**: Otevřete HP Solution Center a postupujte podle pokynů nápovědy na obrazovce.
- **HP Device Manager (Správce zařízení HP) (Mac OS)**: Spusťte **HP Device Manager** (Správce zařízení HP), klepněte na **Information and Settings** (Informace a nastavení) a potom v rozbalovacím seznamu vyberte **Fax Speed-Dial Settings** (Nastavení rychlé volby faxu).
- **Ovládací panel zařízení:** Stiskněte tlačítko **Nastavení**, vyberte možnost **Rychlá volba** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - Přidání nebo změna položky: Vyberte možnost **Nová rychlá volba** nebo **Skupinová rychlá volba** a poté stiskněte tlačítka se šipkou, abyste přešli na nepoužité číslo položky, nebo zadejte číslo na klávesnici. Zadejte faxové číslo a pak stiskněte **OK**. Číslo zadejte včetně pauz a jiných potřebných čísel, jako je směrové číslo, přístupový kód pro přístup na vnější linku (obvykle 0 nebo 9) nebo předčíslí pro meziměstské hovory. Zadejte název a potom stiskněte **OK**.
  - Odstranění jedné nebo všech položek: Vyberte **Odstranit rychlou volbu**, stiskněte tlačítka se šipkou k přechodu na položku rychlé volby, kterou chcete odstranit, a potom stiskněte **OK**.

Nastavení skupiny rychlých voleb

Pokud pravidelně odesíláte informace téže skupině faxových čísel, můžete nastavit položku rychlé volby pro skupinu, abyste si tuto úlohu zjednodušili. Položka rychlé volby pro skupinu může být přiřazena tlačítku rychlé volby na ovládacím panelu zařízení.

Než můžete některého člena přidat do rychlé volby skupiny, musí být člen skupiny již předtím členem seznamu rychlé volby. Do každé skupiny můžete předat až 20 faxových čísel (až s 50 znaky pro každé faxové číslo).

- **HP Solution Center (Windows)**: Otevřete HP Solution Center a postupujte podle pokynů nápovědy na obrazovce.
- **HP Device Manager (Správce zařízení HP) (Mac OS)**: Spusťte **HP Device Manager** (Správce zařízení HP), klepněte na **Information and Settings** (Informace a nastavení) a potom v rozbalovacím seznamu vyberte **Fax Speed-Dial Settings** (Nastavení rychlé volby faxu).
- **Ovládací panel zařízení:** Stiskněte tlačítko **Nastavení** vyberte možnost **Rychlá volba** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - Vložení skupiny: Vyberte **Skupina rychlé volby**, vyberte nepřiřazenou položku rychlé volby a potom stiskněte **OK**. Pomocí tlačítek se šipkou zvýrazněte položku rychlé volby a poté ji vyberte stisknutím tlačítka **OK**. Tento krok opakujte pro přidání dalších položek rychlé volby do této skupiny. Po dokončení zavřete nabídku.
  - Přidání položek do skupiny: Vyberte **Skupina rychlé volby**, vyberte položku skupiny rychlé volby, kterou chcete změnit, a potom stiskněte **OK**. Pomocí tlačítek se šipkou zvýrazněte položku rychlé volby a poté ji vyberte stisknutím tlačítka **OK**. Tento krok opakujte pro přidání dalších položek rychlé volby do této skupiny. Po dokončení zavřete nabídku.
  - Odstranění položky ze skupiny: Vyberte **Skupina rychlé volby**, vyberte položku skupiny rychlé volby, kterou chcete změnit, a potom stiskněte **OK**. Pomocí tlačítek se šipkou zvýrazněte položku rychlé volby a poté ji vyberte stisknutím tlačítka **OK**. Tento krok opakujte pro odstranění dalších položek rychlé volby z této skupiny. Po dokončení zavřete nabídku.
  - Odstranění skupiny: Vyberte **Odstranit rychlou volbu**, stiskněte tlačítka se šipkou k přechodu na položku rychlé volby, kterou chcete odstranit, a potom stiskněte **OK**.

Tisk a zobrazení seznamu položek rychlé volby

Můžete vytisknout nebo zobrazit seznam všech položek rychlé volby, které byly nastaveny. Každá položka v seznamu obsahuje následující informace:

- Číslo rychlé volby
- Název přiřazený k faxovému číslu nebo skupině faxových čísel
- Pro seznam rychlé volby faxu faxové číslo (nebo všechna faxová čísla pro skupinu)

Zobrazení seznamu položek rychlé volby

- **HP Device Manager (Správce zařízení HP) (Mac OS)**: Spusťte **HP Device Manager** (Správce zařízení HP), klepněte na **Information and Settings** (Informace a nastavení) a potom v rozbalovacím seznamu vyberte **Fax Speed-Dial Settings** (Nastavení rychlé volby faxu).
- **HP Solution Center (Windows)**: Otevřete HP Solution Center a postupujte podle pokynů nápovědy na obrazovce.

3 Tisk

Tato část obsahuje následující témata:

- Změna nastavení tisku
- Zrušení tiskové úlohy

Změna nastavení tisku

Máte možnost změnit nastavení tisku (formát nebo typ papíru) z aplikace nebo pomocí ovladače tiskárny. Změny provedené v některé aplikaci mají přednost před změnami provedenými v ovladači tiskárny. Po ukončení aplikace se však nastavení vrací k výchozímu nastavení konfigurovanému v ovladači tisku.

Poznámka Chcete-li nastavení tisku použít pro všechny tiskové úlohy, proveďte změny v ovladači tisku.

Další informace o funkcích ovladače tisku ve Windows viz elektronická nápověda pro ovladač tisku. Další informace o tisku z určité aplikace viz dokumentace dodaná s touto aplikací.

- Změna nastavení z aplikace pro aktuální úlohu (Windows)
- Změna výchozího nastavení pro všechny budoucí úlohy (Windows)
- Změna nastavení (Mac OS)

Změna nastavení z aplikace pro aktuální úlohu (Windows)

Změna nastavení

1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2. V nabídce **File** (Soubor) klepněte na položku **Print** (Tisk) a potom klepněte na **Nastavení**, **Vlastnosti** nebo **Předvolby**. (Specifické možnosti mohou být odlišné v závislosti na aplikaci, kterou používáte.)
3. Změňte požadovaná nastavení a potom klepněte na **OK**, **Print** (Tisk) nebo podobný příkaz.

Změna výchozího nastavení pro všechny budoucí úlohy (Windows)

Změna nastavení

1. Klepněte na **Start**, přejděte na **Nastavení** a potom klepněte na **Tiskárny** nebo na **Tiskárny a faxy**.
   - nebo -
   Klepněte na **Start**, klepněte na **Ovládací panely** a potom poklepejte na **Tiskárny**.
2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a poté klepněte na **Vlastnosti**, **Výchozí nastavení dokumentu** nebo **Předvolby tisku**.
3. Proveďte požadované změny nastavení a potom klepněte na **OK**.

Změna nastavení (Mac OS)

Změna nastavení

1. V nabídce **File** (Soubor) klepněte na položku **Page Setup** (Vzhled stránky).
2. Ověřte, že je vybrána správná tiskárna.
3. Proveďte požadované změny nastavení (např. formát papíru) a potom klepněte na **OK**.
4. V nabídce **File** (Soubor), klepněte na **Print** (Tisk) k otevření ovladače tisku.
5. Proveďte požadované změny nastavení (např. formátu média) a potom klepněte na **OK** nebo **Print** (Tisk).

Zrušení tiskové úlohy

Tiskovou úlohu můžete zrušit jedním z následujících způsobů:

Ovládací panel zařízení: Stiskněte ✕ (tlačítko **Storno**). Tím se odstraní úloha, kterou zařízení právě zpracovává. V žádném ohledu však neovlivní úlohy čekající na zpracování.

Windows: Poklepejte na ikonu tiskárny, která je zobrazena v pravém dolním rohu obrazovky počítače. Vyberte tiskovou úlohu a potom stiskněte klávesu **Delete** (Odstranit) na klávesnici.

Mac OS: Otevřete nabídku **Předvolby systému** a vyberte položku **Tiskárna a faxy**. Poklepejte na tiskárnu v nástroji **Prohlížeč tiskárny**. Vyberte tiskovou úlohu, klepněte na **Hold** (Pozdržet) a potom klepněte na **Delete** (Odstranit).

4 Kopírování

Můžete vytvářet barevné a černobílé kopie vysoké kvality na řadu různých typů a formátů papíru.

Poznámka Kopírování ze softwaru HP pro fotografie a obrázky je k dispozici jen u Mac OS.

Poznámka Kopírujete-li dokument v době příchodu faxu, fax bude uložen v paměti zařízení, dokud nebude kopírování dokončeno. Tím se může snížit počet stránek faxu uložených v paměti.

Tato část obsahuje následující témata:

- Kopírování z ovládacího panelu zařízení
- Změna nastavení kopírování
- Nastavení počtu kopií
- Nastavení formátu papíru kopie
- Nastavení typu papíru pro kopírování
- Změna rychlosti nebo kvality kopírování
- Změna formátu předlohy na papír formátu Letter nebo A4
- Kopírování dokumentu formátu Legal na papír formátu Letter
- Úpravy světlosti a tmavosti kopie
- Zvýraznění světlých ploch kopie
- Zvýraznění světlých ploch kopie
- Zrušení tiskové úlohy

Kopírování z ovládacího panelu zařízení

Kvalitní kopie lze vytvořit z ovládacího panelu zařízení.

Vytvoření kopie z ovládacího panelu zařízení

1. Zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku vložen papír.
2. Položte předlohu tiskem dolů na sklo skeneru. Další informace viz Vložení předloh.
3. Stisknutím tlačítka šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte jednu z následujících možností:
   - **Kopírovat černobíle**: Vybere úlohu černobílého kopírování.
   - **Kopírovat barevně**: Vybere úlohu barevného kopírování.

   Poznámka Je-li předloha barevná, volba funkce **Kopírovat černobíle** vytvoří černobílou kopii barevné předlohy, zatímco volba funkce **Kopírovat barevně** povede k vytvoření realisticky barevné kopie barevné předlohy.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Start**.

Změna nastavení kopírování

Nastavení kopírování můžete přizpůsobit téměř pro jakoukoli úlohu.

Pokud změníte nastavení kopírování, budou změny platit pouze pro aktuální úlohu kopírování. Pokud chcete provést změny pro všechny budoucí kopírovací úlohy, je nutné změny aktivovat jako výchozí nastavení.

Uložení aktuálního nastavení jako výchozího pro budoucí úlohy

1. Stisknutím tlačítek šipka vlevo a šipka vpravo můžete procházet mezi jednotlivými možnostmi kopírování či provádět změny v nastavení kopírování a poté stisknutím tlačítka **OK** můžete tyto změny potvrdit.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Nastavit jako výchozí**, a pak tiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka šipka vpravo vyberte možnost **Ano** a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení počtu kopií

Počet kopií, které chcete vytisknout, můžete nastavit pomocí možnosti **Počet kopií**na ovládacím panelu zařízení.

Nastavení počtu kopií pomocí ovládacího panelu zařízení

1. Zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku vložen papír.
2. Položte předlohu tiskem dolů na sklo skeneru.
3. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Kopírovat černobíle** nebo **Kopírovat barevně** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pomocí tlačítka šipka vpravo nebo klávesnice zadejte počet kopií a poté stiskněte tlačítko **OK**.

   Tip Jestliže stisknete a podržíte některé z tlačítek se šipkou, počet kopií se zvýší vždy o 5. Snadněji tak nastavíte velký počet kopií.

5. Stiskněte tlačítko **Start**.

Poznámka Funkce kopírování lze provádět také pomocí softwaru HP Photosmart Studio (Mac OS). Další informace naleznete v nápovědě k softwaru.

Nastavení formátu papíru kopie

Na zařízení můžete nastavit formát papíru. Vybraný formát papíru by měl odpovídat papíru vloženému do hlavního zásobníku.

Nastavení formátu papíru z ovládacího panelu zařízení

1. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Kopírovat černobíle** nebo **Kopírovat barevně** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Formát kopie**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí příslušný formát papíru, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Start**.

Poznámka Funkce kopírování lze provádět také pomocí softwaru HP Photosmart Studio (Mac OS). Další informace naleznete v nápovědě k softwaru.

Nastavení typu papíru pro kopírování

Na zařízení můžete nastavit formát papíru.

Nastavení typu papíru kopií pomocí ovládacího panelu zařízení

1. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Kopírovat černobíle** nebo **Kopírovat barevně** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **Typ papíru kopie**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí příslušný typ papíru, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Start**.

Pomocí následující tabulky určete nastavení typu papíru podle papíru vloženého v hlavním zásobníku.

Typ papíru	Nastavení ovládacího panelu zařízení
Obyčejný papír	Běžný papír
Zářivě bílý papír HP Bright White Paper	Běžný papír
Prezentační papír HP Premium Presentation Paper, matný	Papír Premium do inkoustových tiskáren
Další papíry pro inkoustové tiskárny	Papír Premium do inkoustových tiskáren
Fotografické papíry HP Premium Plus Photo Paper	Fotografický papír
Fotografické papíry HP Premium Photo Paper	Fotografický papír
Zdokonalený fotografický papír HP Advanced Photo Paper	Fotografický papír
Fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper, pololesklý	Fotografický papír
Fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper, matný	Papír Premium do inkoustových tiskáren

(pokračování)

Typ papíru	Nastavení ovládacího panelu zařízení
Další druhy fotopapíru	Fotografický papír
HP Premium Inkjet Transparency	Papír Premium do inkoustových tiskáren
HP Iron-on Transfer	Papír Premium do inkoustových tiskáren
Blahopřání HP Photo Cards	Fotografický papír
Další speciální druhy papíru	Papír Premium do inkoustových tiskáren
Lesklé blahopřání HP Glossy Greeting Card	Fotografický papír
Matné blahopřání HP Matte Greeting Card	Papír Premium do inkoustových tiskáren
Papír na brožury a letáky HP Brochure & Flyer Paper, lesklý	Fotografický papír
Papír na brožury a letáky HP Brochure & Flyer Paper, matný	Papír Premium do inkoustových tiskáren
Ostatní lesklá brožura	Fotografický papír
Ostatní matná brožura	Papír Premium do inkoustových tiskáren
Obyčejný papír Hagaki	Běžný papír
Papír Inkjet Hagaki	Papír Premium do inkoustových tiskáren
Papír Photo Hagaki	Fotografický papír

Poznámka Funkce kopírování lze provádět také pomocí softwaru HP Photosmart Studio (Mac OS). Další informace naleznete v nápovědě k softwaru.

Změna rychlosti nebo kvality kopírování

Zařízení nabízí tři možnosti, které ovlivňují rychlost a kvalitu kopírování:

- Nastavení **Nejlepší** zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu pro všechny typy papíru a zamezuje výskytu vad (pruhů), které se někdy objevují na souvislých plochách. Kopírování s nastavením **Nejlepší** je pomalejší než u ostatních možností nastavení kvality.
- Nastavení **Normální** dodává výtisky s vysokou kvalitou a je doporučovaným nastavením pro většinu kopírování. Kopírování s nastavením **Normální** je rychlejší než kopírování s nastavením **Nejlepší** a je výchozím nastavením.
- Kopírování s nastavením **Rychlá** je rychlejší než kopírování s nastavením **Normální**. Kvalita textu je srovnatelná s kvalitou při nastavení **Normální**, ale kvalita grafiky může být nižší. Nastavení **Rychlá** spotřebovává méně inkoustu a prodlužuje životnost inkoustových kazet.

Změna kvality papíru z ovládacícho panelu zařízení

1. Zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku vložen papír.
2. Položte předlohu tiskem dolů na sklo skeneru.
3. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Kopírovat černobíle** nebo **Kopírovat barevně** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Kvalita kopií**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí příslušná kvalita papíru, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Start**.

Poznámka Funkce kopírování lze provádět také pomocí softwaru HP Photosmart Studio (Mac OS). Další informace naleznete v nápovědě k softwaru.

Změna formátu předlohy na papír formátu Letter nebo A4

Pokud obrázek nebo text originálu vyplní celý list a neponechá žádné okraje, použijte funkci **Přizpůsobit na stránku** nebo **Celá stránka 91%**. Tím zmenšíte předlohu a vyhnete se nežádoucímu oříznutí textu nebo obrázků na okrajích listu.



Tip Pomocí funkce **Přizpůsobit na stránku** lze též zvětšit malou fotografii tak, aby vyplnila oblast tisku na stránce plného formátu. Aby bylo možné provést tuto úpravu beze změny proporcí předlohy a bez oříznutí okrajů, může zařízení ponechat na okrajích papíru rozdílné šířky bílého místa.

Změna formátu dokumentu z ovládacího panelu zařízení

1. Zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku vložen papír.
2. Položte předlohu tiskem dolů na sklo skeneru.
3. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Kopírovat černobíle** nebo **Kopírovat barevně** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **Zmenšit/Zvětšit**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.


5. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, dokud se nezobrazí položka **Celá stránka 91%**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Start**.

Poznámka Funkce kopírování lze provádět také pomocí softwaru HP Photosmart Studio (Mac OS). Další informace naleznete v nápovědě k softwaru.

Kopírování dokumentu formátu Legal na papír formátu Letter

Kopii dokumentu ve formátu Legal můžete zmenšit, aby se vešla na papír formátu Letter, pomocí nastavení **Legal > Letter 72%**.

Poznámka Procentuální hodnota v tomto příkladu, tj. **Legal > Letter 72%**, nemusí odpovídat procentuální hodnotě zobrazené na displeji.

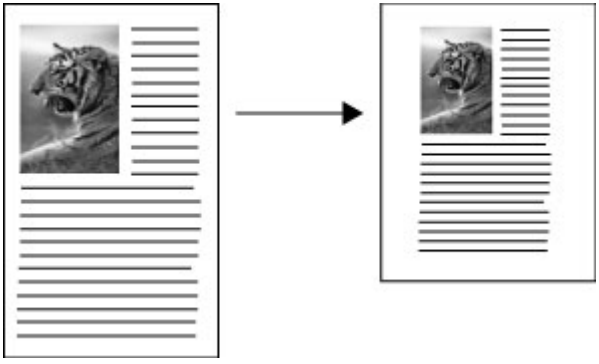

Kopírování dokumentu formátu Legal na papír formátu Letter

1. Zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku vložen papír.
2. Vložte předlohu tiskem nahoru do automatického podavače dokumentů.
3. Pomocí tlačítek šipka vlevo ◀ nebo šipka vpravo ▶ vyberte položku **Kopírovat černobíle** nebo **Kopírovat barevně** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, dokud se nezobrazí položka **Zmenšit/Zvětšit**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, dokud se nezobrazí položka **Legal > Letter 72%**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Start**.

Úpravy světlosti a tmavosti kopie

Kontrast vytvářených kopií můžete upravit pomocí možnosti **Světlejší či tmavší**.

Úprava kontrastu kopírování z ovládacího panelu zařízení

1. Zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku vložen papír.
2. Položte předlohu tiskem dolů na sklo skeneru.
3. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Kopírovat černobíle** nebo **Kopírovat barevně** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **Světlejší či tmavší**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Stisknutím tlačítka šipka vpravo ztmavte kopii a stiskněte tlačítko **OK**.
   - Stisknutím tlačítka šipka vlevo zesvětlete kopii a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Start**.

Poznámka Funkce kopírování lze provádět také pomocí softwaru HP Photosmart Studio (Mac OS). Další informace naleznete v nápovědě k softwaru.

Zvýraznění světlých ploch kopie

Pomocí funkce **Vylepšení** můžete zvýšit kvalitu textových dokumentů tím, že zvýrazníte okraje černého textu, a kvalitu fotografií tím, že zvýrazníte světlé barvy, které by se jinak mohly jevit jako bílé.

Výchozí možností zvýraznění je hodnota **Smíš.**. Pomocí zvýraznění **Smíš.** můžete zvýraznit obrysy u většiny předloh.

Postup kopírování neostrých dokumentů z ovládacího panelu zařízení

1. Zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku vložen papír.
2. Položte předlohu tiskem dolů na sklo skeneru.
3. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Kopírovat černobíle** nebo **Kopírovat barevně** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **Vylepšení**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí nastavení **Text**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Start**.

Jestliže se vyskytne některá z následujících situací, vypněte možnost zvýraznění **Text** pomocí volby **Photo (Fotografie)** nebo **Žád.**:

- V okolí některých textů na kopiích jsou jednotlivé barevné tečky
- Velká černá písmena vypadají jako pocákaná (nejsou hladká)
- Tenké barevné objekty nebo čáry obsahují černé úseky
- Ve světle až středně šedých oblastech jsou zobrazeny zrnité nebo bílé vodorovné pruhy

Zvýraznění světlých ploch kopie

Pomocí možnosti zvýraznění **Photo (Fotografie)** můžete zvýraznit světlé barvy, které se mohou jinak jevit jako bílé. Můžete také použít možnost **Photo (Fotografie)**, chcete-

li eliminovat nebo snížit výskyt některého z následujících jevů, které se vyskytují při kopírování se zvýrazněním **Text**:

- V okolí některých textů na kopiích jsou jednotlivé barevné tečky
- Velká černá písmena vypadají jako pocákaná (nejsou hladká)
- Tenké barevné objekty nebo čáry obsahují černé úseky
- Ve světle až středně šedých oblastech jsou zobrazeny zrnité nebo bílé vodorovné pruhy

Zkopírovat přeexponovanou fotografii z ovládacího panelu zařízení

1. Zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku vložen papír.
2. Položte předlohu tiskem dolů na sklo skeneru.
3. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Kopírovat černobíle** nebo **Kopírovat barevně** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **Vylepšení**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí nastavení vylepšení **Photo (Fotografie)**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Start**.

Zrušení tiskové úlohy

K zastavení kopírování stiskněte **Storno** na ovládacím panelu zařízení.

5 Skenování

Můžete skenovat předlohy a odesílat je na různá místa, například do složek v síti nebo do programu na počítači. Můžete použít ovládací panel zařízení, software HP pro fotografie a obrázky a programy na počítači kompatibilní s TWAIN nebo WIA.

Skenovací funkce budou dostupné až po instalaci softwaru.

Tato část obsahuje následující témata:

- Skenování předlohy
- Skenování z programu kompatibilního s TWAIN nebo WIA
- Úpravy naskenovaného obrázku
- Změna nastavení skenování
- Zrušení úlohy skenování

Skenování předlohy

Skenování můžete spustit z počítače nebo z ovládacího panelu zařízení. V této části je popsáno jen skenování z ovládacího panelu zařízení.

Poznámka Obrázky, včetně panoramatických snímků, lze skenovat také pomocí aplikace Software HP Photosmart. Pomocí tohoto softwaru lze naskenovaný obrázek upravit a vytvořit z něj speciální projekty. Informace o skenování z počítače, o nastavení, změně velikosti, otáčení, oříznutí a zvýšení ostrosti naskenovaných obrázků viz Nápověda softwaru HP Photosmart, která je součástí dodaného softwaru.

Chcete-li využívat funkce skeneru, musí být zařízení a počítač propojeny a musí být zapnuté. Před skenováním musí být rovněž nainstalován software tiskárny a spuštěn na počítači. Chcete-li ověřit, zda je v počítači se systémem Windows spuštěn software zařízení, vyhledejte ikonu zařízení na hlavním panelu systému v pravé dolní části obrazovky vedle zobrazení času. K ověření na počítači, který používá systém Mac OS, otevřete HP Device Manager (Správce zařízení HP) a klepněte na **Scan Picture** (Skenovat obrázek). Pokud je skener dostupný, spustí se aplikace HP ScanPro. Pokud dostupný není, zobrazí se hlášení s upozorněním, že skener nebyl nalezen.

Poznámka Zavřete-li ikonu Monitor digitálního zobrazení HP na hlavním panelu systému Windows, mohou být některé skenovací funkce zařízení nedostupné a na displeji se zobrazí chybové hlášení **Bez připojení**. Pokud k tomu dojde, můžete plnou funkčnost zařízení obnovit restartováním počítače nebo spuštěním aplikace Software HP Photosmart.

- Skenování předlohy do programu na počítači (přímé připojení)

Skenování předlohy do programu na počítači (přímé připojení)

Jestliže je vaše zařízení připojeno k počítači pomocí kabelu USB, postupujte podle následujících kroků.

Když je skenování dokončeno, otevře se vybraný program a zobrazí se dokument, který jste naskenovali.

K odesílání snímku do programu na počítači ze softwaru HP pro fotografie a obrázky

1. Na počítači otevřete software HP pro fotografie a obrázky. Další informace viz Použití softwaru HP pro fotografie a obrázky.
2. Další pokyny viz nápověda na obrazovce.

Odesílání snímků do programu na počítači z ovládacího panelu zařízení (přímé připojení)

1. Položte předlohu na sklo skeneru Další informace viz Vložení předloh.
2. Stisknutím tlačítka šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte funkci **Skenování** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali program, který chcete použít (např. software HP pro fotografie a obrázky) a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Start**.

Skenování z programu kompatibilního s TWAIN nebo WIA

Toto zařízení je kompatibilní s TWAIN a WIA a spolupracuje s programy, které podporují skenovací zařízení kompatibilní s TWAIN a WIA. V programu, který je kompatibilní s TWAIN a WIA, můžete získat přístup k funkci skenování a skenovat obraz přímo do programu.

Protokol TWAIN je podporován všemi operačními systémy Windows a Mac OS.

U operačních systémů Windows je WIA podporován jen při přímém připojení v prostředí Windows XP a Vista. WIA není podporován systémem Mac OS.

- Skenování z programu kompatibilního s TWAIN
- Skenování z programu kompatibilního s WIA

Skenování z programu kompatibilního s TWAIN

Obvykle je program kompatibilní s TWAIN tehdy, jestliže má příkaz **Acquire** (Získat), **File Acquire** (Získat soubor), **Scan** (Skenovat), **Import New Object** (Importovat nový objekt), **Insert from** (Vložit z) nebo **Scanner** (Skener). Pokud si nejste jisti, zda je program kompatibilní nebo nevíte jaký příkaz byl vyvolán, podívejte se do nápovědy pro program nebo do dokumentace.

Spusťte skenování z programu kompatibilního s TWAIN. Informace o příkazech a krocích, které je třeba použít, viz nápověda pro program nebo dokumentace.

Skenování z programu kompatibilního s WIA

Obvykle je program kompatibilní s WIA tehdy, jestliže má příkaz např. **Picture/From Scanner or Camera** (Obrázky/Ze skeneru nebo kamery) v nabídce **Vložit** nebo **File** (Soubor). Pokud si nejste jisti, zda je program kompatibilní nebo nevíte jaký příkaz byl vyvolán, podívejte se do nápovědy pro program nebo do dokumentace.

Spusťte skenování z programu kompatibilního s WIA. Informace o příkazech a krocích, které je třeba použít, viz nápověda pro program nebo dokumentace.

Úpravy naskenovaného obrázku

Naskenovaný obrázek můžete upravit pomocí Software HP Photosmart. Naskenovaný dokument lze také upravit pomocí softwaru pro optické rozpoznávání znaků (OCR).

Poznámka Naskenovaný obraz lze upravit pomocí softwaru OCR nainstalovaného v počítači.

- Úprava naskenované fotografie nebo obrázku
- Úpravy naskenovaných dokumentů s použitím softwaru pro optické rozpoznávání znaků (OCR)

Úprava naskenované fotografie nebo obrázku

Naskenovanou fotografii nebo obrázek lze upravit pomocí Software HP Photosmart. Pomocí tohoto softwaru lze také upravit jas, kontrast, sytost barev a další vlastnosti. Pomocí aplikace Software HP Photosmart lze obrázek také otočit.

Další informace naleznete v nápovědě na obrazovce Nápověda softwaru HP Photosmart.

Úpravy naskenovaných dokumentů s použitím softwaru pro optické rozpoznávání znaků (OCR)

Software pro OCR lze použít k importu naskenovaného textu do textového editoru pro další úpravy. To umožňuje úpravy dopisů, novinových výstřižků a řady dalších dokumentů.

Pro zpracování textu můžete zvolit program textového editoru, který chcete k úpravám použít. Pokud se ikona textového editoru nezobrazí nebo není aktivní, potom na počítači nemáte instalovanou aplikaci textového editoru, nebo software skeneru aplikaci během instalace nerozpoznal. Informace o vytvoření propojení s textovým editorem najdete v nápovědě na obrazovce pro software HP pro fotografie a obrázky.

Software OCR nepodporuje naskenovaný barevný text. Barevný text je před odesláním do OCR vždy převeden na černobílý text. Z toho důvodu je veškerý text ve finálním dokumentu černobílý, bez ohledu na barvu předlohy.

Vzhledem ke složitosti některých textových editorů a jejich interakci se zařízením, je někdy dávána přednost skenování do aplikace Wordpad (příslušenství Windows), a potom použití vyjmutí a vložení textu do textového editoru, jemuž dáváte přednost.

Změna nastavení skenování

Změna nastavení skenování

- **HP Device Manager (Správce zařízení HP) (Mac OS)**: Spusťte **HP Device Manager** (Správce zařízení HP), klepněte na **Information and Settings** (Informace a nastavení) a potom v rozbalovacím seznamu vyberte **Scan Preferences** (Předvolby skenování).
- **Windows**: Otevřete software zařízení, vyberte **Nastavení**, vyberte **Nastavení skenování a předvolby** a potom proveďte výběr z dostupných možností.

Zrušení úlohy skenování

Chcete-li zrušit skenování, stiskněte **Storno** na ovládacím panelu zařízení.

6 Fax

Zařízení můžete používat pro odesílání a příjem černobílých i také barevných faxů. Můžete plánovat odesílání faxů na pozdější dobu a můžete použít rychlé volby ke snadnému a rychlému odesílání faxů na často používaná čísla. Na ovládacím panelu zařízení můžete také nastavit řadu vlastností faxování, například rozlišení a kontrast mezi tmavými a světlými oblastmi na odesílaných faxech.

Jestliže je zařízení připojeno přímo k počítači, můžete použít software HP pro fotografie a obrázky, který umožňuje přístup k faxovým procedurám, které nejsou dostupné z ovládacího panelu zařízení. Další informace viz Použití softwaru HP pro fotografie a obrázky.

Poznámka Před začátkem faxování se přesvědčte, že jste zařízení správně nastavili pro faxování. Toto nastavení jste již mohli provést jako součást úvodního nastavení, a to pomocí ovládacího panelu zařízení nebo pomocí softwaru, který je dodáván se zařízením. Správnost nastavení faxu můžete ověřit spuštěním testu nastavení faxu pomocí ovládacího panelu zařízení. Ke spuštění testu faxu stiskněte **Nastavení**, vyberte **Nástroje**, vyberte **Spustit test faxu** a potom stiskněte **OK**.

Tato část obsahuje následující témata:

- Odeslání faxu
- Příjem faxu
- Změna nastavení faxu
- Faxování prostřednictvím Internetu
- Test nastavení faxu
- Použití protokolů
- Zrušení faxu

Odeslání faxu

Fax lze odeslat různými způsoby. Pomocí ovládacího panelu zařízení je možné odeslat černobílý nebo barevný fax. Fax můžete také odeslat ručně z připojeného telefonu. To umožňuje hovořit s příjemcem faxu před jeho odesláním.

- Odeslání obyčejného faxu
- Ruční odeslání faxu pomocí telefonu
- Odeslání faxu pomocí monitorovaného vytáčení
- Odeslání faxu z paměti
- Naplánování pozdějšího odeslání faxu
- Posílání faxu více příjemcům
- Odeslání faxu s barevnou předlohou nebo fotografií
- Změna rozlišení faxu a nastavení Světlejší či tmavší
- Odeslání faxu v režimu opravy chyb

Odeslání obyčejného faxu

Z ovládacího panelu zařízení můžete snadno odeslat jednostránkový či vícestránkový černobílý fax.

Poznámka Pokud potřebujete vytisknout potvrzení o úspěšném odeslání faxů, aktivujte funkci potvrzení faxu **před** odesíláním faxů.

Tip Fax lze též odeslat ručně z telefonu nebo pomocí monitorování vytáčení. Tyto funkce umožňují ovládat rychlost vytáčení. Jsou také užitečné, pokud chcete poplatek za volání uhradit pomocí telefonní karty a během vytáčení potřebujete odpovídat na tónové výzvy.

Poznámka Tlačítka **Rychlá volba** a **Opakovaná volba** jsou k dispozici pouze u zařízení HP Officejet řady J4660 All-in-One.

Odeslání obyčejného faxu z ovládacího panelu zařízení

1. Vložte předlohy. Další informace viz Vložení předloh.
2. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Černobílý fax** nebo **Barevný fax** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte faxové číslo pomocí klávesnice nebo stisknutím tlačítka **Rychlá volba** nebo **Opakovaná volba** znovu vytočte naposledy volané číslo (HP Officejet J4660).

   Tip Chcete-li do zadávaného faxového čísla přidat mezeru, stiskněte tlačítko **Opakovaná volba** nebo opakovaně stiskněte tlačítko *****, dokud se na displeji nezobrazí pomlčka (**-**).

   Poznámka Po zadání čísla můžete vybrat faxové číslo ze seznamu rychlé volby. Také můžete vybrat faxové číslo ze seznamu rychlé volby a po něm zadat telefonní číslo. Nemůžete zadat faxové číslo o délce přes 50 znaků.

4. Stiskněte tlačítko **Start**.
   Pokud zařízení zjistí, že je v automatickém podavači dokumentů vložena předloha, odešle dokument na zadané číslo.

   Tip Pokud příjemce upozorní na nedostatečnou kvalitu faxu, který jste odeslali, můžete změnit rozlišení nebo kontrast faxu.

Ruční odeslání faxu pomocí telefonu

Při ručním odeslání faxu je možné zatelefonovat příjemci a před odesláním faxu s ním hovořit. Tato možnost je užitečná tehdy, když chcete před odesláním faxu informovat příjemce o vašem záměru. Při ručním odeslání faxu můžete prostřednictvím telefonního sluchátka slyšet vytáčecí tóny, telefonické výzvy nebo jiné zvuky. Můžete tak snadno odeslat fax pomocí telefonní karty.

V závislosti na nastavení svého faxového přístroje může příjemce ručně odpovědět na volání nebo nechat přístroj přijmout volání. Pokud příjemce přijme hovor, můžete s

ním před odesláním faxu mluvit. Pokud volání přijme faxový přístroj a vy uslyšíte faxové tóny z přijímajícího faxového přístroje, můžete odeslat fax.

Ruční odeslání faxu z integrovaného telefonu

1. Vložte předlohy. Další informace viz Vložení předloh.
2. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Černobílý fax** nebo **Barevný fax** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zvolte číslo pomocí klávesnice na telefonu připojeném k zařízení.

   Poznámka Při ručním odesílání faxu nepoužívejte číselnici na ovládacím panelu zařízení. Číslo příijemce' zvolte pomocí číselnice na telefonu.

   Tip Chcete-li přepnout mezi režimy **Černobílý fax** nebo **Barevný fax**, stiskněte tlačítko **Zpět**.

4. Pokud příjemce přijme hovor, můžete s ním před odesláním faxu mluvit.

   Poznámka Pokud volání přijme faxový přístroj, uslyšíte faxové tóny z přijímajícího faxového přístroje. Pokračujte dalším krokem a proveďte faxový přenos.

5. Když jste připraveni odeslat fax, stiskněte tlačítko **Start**.

   Poznámka Pokud jste k tomu vyzváni, vyberte možnost **Send Fax (Odeslat fax)** a potom vložte předlohu do automatického podavače dokumentů.

   Pokud jste s příjemcem faxu hovořili před odesláním faxu, upozorněte jej, že až uslyší faxové tóny, musí na svém faxu stisknout **Start**.
   Během přenosu faxu bude telefonní linka tichá. V této době můžete telefon zavěsit. Pokud chcete pokračovat v hovoru s příjemcem, nezavěšujte, dokud se přenos faxu neukončí.

Odeslání faxu pomocí monitorovaného vytáčení

Monitorované vytáčení umožňuje volit číslo na ovládacím panelu zařízení stejným způsobem, jakým byste je vytáčeli na běžném telefonním přístroji. Při odesílání faxů pomocí monitorovaného vytáčení je slyšet vytáčecí tóny, telefonické výzvy nebo další zvuky z reproduktorů zařízení. Můžete tak reagovat na výzvy během vytáčení a ovládat rychlost vytáčení.

Tip Pokud kód PIN telefonní karty nezadáte dostatečně rychle, zařízení může spustit odesílání faxových tónů příliš brzy a vyvolá tak situaci, kdy služba telefonní karty nerozpozná zadávaný kód PIN. V takovém případě je možné vytvořit položku rychlé volby, do které uložíte kód PIN své telefonní karty.

Poznámka Hlasitost musí být zapnuta, jinak vytáčecí tón neuslyšíte.

Odeslání faxu z ovládacího panelu zařízení pomocí monitorování vytáčení

1. Vložte předlohy. Další informace viz Vložení předlohy do automatického podavače dokumentů (ADF).
2. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Černobílý fax** nebo **Barevný fax** a poté stiskněte tlačítko **Start**.
   Pokud zařízení zjistí, že v automatickém podavači dokumentů je vložena předloha, uslyšíte oznamovací tón.
3. Jakmile uslyšíte oznamovací tón, zadejte číslo pomocí klávesnice na ovládacím panelu zařízení.
4. Postupujte podle pokynů, které se zobrazí.

   Tip Pokud při odesílání faxů používáte telefonní kartu a pokud máte kód PIN telefonní karty uložen jako položku rychlé volby, po výzvě k zadání kódu PIN vyberte stisknutím tlačítka **Rychlá volba** tu položku rychlé volby, ve které je uložen kód PIN.

   Fax se odešle, když přijímající faxový přístroj odpoví.

Odeslání faxu z paměti

Můžete naskenovat černobílý fax do paměti a poté poslat fax z paměti. Tato funkce se používá, jestliže se snažíte poslat fax na číslo, které je obsazené nebo je dočasně nedostupné. Zařízení naskenuje předlohy do paměti a pošle je v okamžiku, kdy je schopné se spojit s přijímajícím faxem. Jakmile zařízení naskenuje stránky do paměti, můžete okamžitě vyjmout předlohy ze zásobníku podavače dokumentů.

Poznámka Z paměti můžete poslat pouze černobílé faxy.

Odeslání faxu z paměti

1. Vložte předlohy. Další informace viz Vložení předloh.
2. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Černobílý fax** nebo **Barevný fax** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte faxové číslo pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko **Rychlá volba**, abyste vybrali rychlou volbu nebo stisknutím tlačítka **Opakovaná volba/pauza** znovu vytočte poslední vytáčené číslo.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Metoda faxu** , a pak stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **Sken. a faxovat**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Start**.
   Zařízení naskenuje předlohy do paměti a odešle fax, jakmile bude faxový přístroj příjemce dostupný.

Naplánování pozdějšího odeslání faxu

Můžete naplánovat, aby byl černobílý fax odeslán během dalších 24 hodin. To umožňuje odeslat černobílý fax pozdě večer, kdy nejsou telefonní linky tak obsazené nebo je volání levnější. Zařízení fax automaticky odešle ve stanovený čas.

Pozdější odeslání můžete naplánovat pouze jeden fax. Ostatní faxy můžete nadále odesílat běžným způsobem, i když je některý fax naplánován na pozdější odeslání.

Poznámka Kvůli omezení paměti můžete posílat pouze černobílé faxy.

Nastavení faxu na pozdější odeslání z ovládacího panelu zařízení

1. Vložte předlohy. Další informace viz Vložení předloh.
2. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Černobílý fax** nebo **Barevný fax** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Metoda faxu** , a pak tiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **Odeslat fax později**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pomocí číselné klávesnice zadejte zvolený čas odeslání faxu a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud jste k tomu vyzváni, vyberte pomocí tlačítek se šipkou možnost **AM** nebo **PM**.
6. Zadejte faxové číslo pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko **Rychlá volba**, abyste vybrali rychlou volbu nebo stisknutím tlačítka **Opakovaná volba/pauza** znovu vytočte poslední vytáčené číslo.
7. Stiskněte tlačítko **Start**.
   Zařízení naskenuje všechny stránky a na displeji se zobrazí čas pozdějšího odeslání. Fax je odeslán v plánovanou dobu.

Zrušení faxu určeného k pozdějšímu odeslání

1. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Černobílý fax** nebo **Barevný fax** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Metoda faxu** , a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Normální fax**, a pak tiskněte tlačítko **OK**.
   Pokud je již nastaveno pozdější odeslání faxu, zobrazí se na displeji ovládacího panelu výzva **Storno**.
4. Stisknutím tlačítka **1** vyberte možnost **ano**.

   Poznámka Když je na displeji zobrazen plánovaný čas odeslání, můžete plánovaný fax zrušit stisknutím tlačítka **Storno** na ovládacím panelu zařízení.

Posílání faxu více příjemcům

Tato část obsahuje následující témata:

- Poslat fax více příjemcům z ovládacího panelu zařízení

Poslat fax více příjemcům z ovládacího panelu zařízení

Fax můžete odeslat více příjemcům najednou seskupením jednotlivých položek rychlé volby do položek skupinové rychlé volby.

Posílání faxu několika příjemcům s použitím skupinové rychlé volby

1. Vložte předlohy. Další informace viz Vložení předloh.
2. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Černobílý fax** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Opakujte stisknutí tlačítka šipka vlevo nebo šipka vpravo, dokud se nezobrazí příslušná položka rychlé volby skupiny.

   Tip Položku rychlé volby můžete vybrat zadáním kódu rychlé volby na klávesnici ovládacího panelu zařízení nebo opakovaným stisknutím tlačítka **Rychlá volba** (pouze model HP OfficeJet J4660).

4. Stiskněte tlačítko **Start**.
   Pokud zařízení zjistí, že v automatickém podavači dokumentů je vložena předloha, zařízení odešle dokument na každé číslo v položce rychlé volby skupiny.

   Poznámka Vzhledem k omezené kapacitě paměti můžete položky rychlé volby skupiny používat pouze při odesílání černobílých faxů. Zařízení naskenuje fax do paměti a vytočí první číslo. Po navázání spojení zařízení odešle fax a vytočí další číslo. Pokud je číslo obsazené nebo neodpovídá, zařízení postupuje podle nastavení pro **Opakovaná vol. při obsaz. lince** a **Neodpovídá - opakovat volbu**. Pokud nelze navázat spojení, vytočí se další číslo a vygeneruje se chybová zpráva.

Odeslání faxu s barevnou předlohou nebo fotografií

Ze zařízení lze odeslat barevnou předlohu nebo fotografii. Pokud zařízení zjistí, že faxový přístroj příjemce podporuje pouze černobílé faxy, odešle fax černobíle.

Při odesílání barevných faxů doporučujeme používat pouze barevné předlohy.

Postup pro odeslání barevné předlohy nebo fotografického faxu z ovládacího panelu zařízení

1. Vložte předlohy. Další informace viz Vložení předloh.
2. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Barevný fax** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

3. Zadejte faxové číslo pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko **Rychlá volba**, abyste vybrali rychlou volbu nebo stisknutím tlačítka **Opakovaná volba/pauza** znovu vytočte poslední vytáčené číslo.
4. Stiskněte tlačítko **Start**.
   Pokud zařízení zjistí, že je v automatickém podavači dokumentů vložena předloha, odešle dokument na zadané číslo.

   Poznámka Pokud faxové zařízení příjemce podporuje pouze černobílé faxy, HP All-in-One automaticky odešle fax černobíle. Po odeslání faxu se zobrazí hlášení informující, že fax byl odeslán černobíle. Hlášení vymažete stisknutím tlačítka **OK**.

Změna rozlišení faxu a nastavení Světlejší či tmavší

Můžete změnit nastavení **Rozlišení** a **Světlejší či tmavší** pro faxované dokumenty.

Poznámka Tato nastavení nemají vliv na kopírování. Kvalita a světlost nebo tmavost pro kopírování se nastavují nezávisle na rozlišení a světlosti nebo tmavosti pro faxování. Změny nastavení provedené prostřednictvím ovládacího panelu zařízení nemají vliv na faxy odesílané z počítače.

Tato část obsahuje následující témata:

- Změna rozlišení faxu
- Změna nastavení Světlejší či tmavší
- Nová výchozí nastavení

Změna rozlišení faxu

Nastavení **Rozlišení** ovlivňuje přenosovou rychlost a kvalitu faxovaných černobílých dokumentů. Nepodporuje-li přijímací faxový přístroj rozlišení, které jste vybrali, odesílá HP All-in-One faxy s nejvyšším rozlišením podporovaným přijímacím faxovým přístrojem.

Poznámka Rozlišení je možné změnit pouze pro faxy odesílané černobíle. Zařízení odesílá všechny barevné faxy s rozlišením **Jemné**.

Pro odesílání faxů jsou k dispozici následující nastavení rozlišení: **Jemné**, **Velmi jemné**, **Photo (Fotografie)** a **Standardní**.

- **Jemné**: Zajišťuje text vysoké kvality vhodný pro faxování většiny dokumentů. Toto je výchozí nastavení. Při odesílání barevných faxů zařízení používá vždy nastavení **Jemné**.
- **Velmi jemné**: Zajišťuje nejlepší možnou kvalitu faxů při faxování dokumentů s velmi jemnými detaily. Vyberete-li možnost **Velmi jemné**, uvědomte si, že dokončení procesu faxování trvá déle a že s tímto rozlišením lze odesílat pouze černobílé faxy. Pokud odešlete barevný fax, bude odeslán s rozlišením **Jemné**.
- **Photo (Fotografie)**: Zajišťuje nejlepší kvalitu faxu při odesílání černobílých fotografií. Vyberete-li možnost **Photo (Fotografie)**, uvědomte si, že dokončení procesu faxování bude trvat déle. Při faxování černobílých fotografií doporučujeme vybrat nastavení **Photo (Fotografie)**.
- **Standardní**: Zajišťuje nejrychlejší možný přenos faxu s nejnižší kvalitou.

Až opustíte nabídku Fax, vrátí se tato možnost na výchozí nastavení, pokud jste provedené změny nenastavili jako výchozí.

Postup pro změnu rozlišení z ovládacího panelu zařízení

1. Vložte předlohy. Další informace viz Vložení předloh.
2. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Černobílý fax** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte faxové číslo pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko **Rychlá volba**, abyste vybrali rychlou volbu nebo stisknutím tlačítka **Opakovaná volba/pauza** znovu vytočte poslední vytáčené číslo.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **Rozlišení**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka šipka vpravo vyberte nastavení rozlišení a pak stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Start**.
   Pokud zařízení zjistí, že je v automatickém podavači dokumentů vložena předloha, odešle dokument na zadané číslo.

Změna nastavení Světlejší či tmavší

Kontrast faxu můžete změnit na tmavší nebo světlejší, než má předloha. Použití této funkce je užitečné, faxujete-li dokument, který je vybledlý, rozpitý nebo psaný rukou. Předlohu můžete ztmavit nastavením kontrastu.

Poznámka Nastavení **Světlejší či tmavší** je určeno pouze pro černobílé faxy, ne pro barevné.

Až opustíte nabídku Fax, vrátí se tato možnost na výchozí nastavení, pokud jste provedené změny nenastavili jako výchozí.

Změna nastavení Světlejší či tmavší pomocí ovládacího panelu zařízení

1. Vložte předlohy. Další informace viz Vložení předloh.
2. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Černobílý fax** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte faxové číslo pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko **Rychlá volba**, abyste vybrali rychlou volbu nebo stisknutím tlačítka **Opakovaná volba/pauza** znovu vytočte poslední vytáčené číslo.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **Světlejší či tmavší**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka šipka vlevo zesvětlete fax nebo stisknutím tlačítka šipka vpravo fax ztmavte. Potom stiskněte tlačítko **OK**.
   Ukazatel se přesune doleva nebo doprava v závislosti na tom, které tlačítko se šipkou stisknete.
6. Stiskněte tlačítko **Start**.
   Pokud zařízení zjistí, že je v automatickém podavači dokumentů vložena předloha, odešle dokument na zadané číslo.

Nová výchozí nastavení

Výchozí hodnotu nastavení **Rozlišení** a **Světlejší či tmavší** můžete změnit pomocí ovládacího panelu zařízení.

Postup uložení nových výchozích nastavení z ovládacího panelu zařízení

1. Změňte nastavení faxu **Rozlišení** a **Světlejší či tmavší** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Nastavit jako výchozí**, a pak tiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **ano**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Odeslání faxu v režimu opravy chyb

Režim opravy chyb (ECM) zabraňuje ztrátě dat způsobené špatnou kvalitou přenosu po telefonních linkách tím, že zjišťuje chyby, ke kterým dojde během přenosu, a automaticky požaduje opakování přenosu chybných bloků dat. U telefonních linek s kvalitním spojením nemá použití této funkce vliv na výši poplatků za spojení, dokonce může tyto poplatky snížit. U telefonních linek s méně kvalitním spojením dochází při použití této funkce k prodloužení doby faxových přenosů a tím i ke zvýšení poplatků za ně, avšak data jsou přenášena mnohem spolehlivěji. Výchozím nastavením je hodnota **Svítí**. Režim opravy chyb vypínejte pouze tehdy, zvýší-li se významně poplatky za telefonní spojení a můžete-li připustit sníženou kvalitu přenosu dat výměnou za nižší poplatky.

Než režim opravy chyb vypnete, zvažte následující fakta. Vypnete-li režim opravy chyb,

- změní se kvalita a rychlost přenosu odesílaných i přijímaných faxů,
- položka **Rychlost faxu** bude automaticky nastavena na hodnotu **Medium (Střední)**,
- nebudete již moci odesílat ani přijímat barevné faxy.

Změna nastavení EMC pomocí ovládacího panelu zařízení

1. Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Nastavení faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, až se zobrazí **Režim opravy chyb**, a pak tiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka šipka vpravo vyberte možnost **Svítí** nebo **Vypnuto** a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Příjem faxu

Faxy můžete přijímat automaticky nebo ručně. Pokud vypnete možnost **Automatická odpověď**, musíte přijímat faxy ručně. Pokud zapnete možnost **Automatická odpověď** (výchozí nastavení), zařízení automaticky odpovídá na příchozí volání a přijímá faxy po určitém počtu zazvonění, který je zadán v nastavení **Zvon. před odpov.**. (Výchozí nastavení **Zvon. před odpov.** je 5 zvonění.)

Jestliže přijímáte fax s formátem Legal a zařízení není právě nastaveno pro tento formát papíru, bude přijímaný fax automaticky zmenšen tak, aby se vešel na papír

vložený v zařízení. Pokud jste vypnuli funkci **Automatické zmenšení**, zařízení vytiskne fax na dvě stránky.

Poznámka Kopírujete-li dokument v době příchodu faxu, fax bude uložen v paměti zařízení, dokud nebude kopírování dokončeno. Tím se může snížit počet stránek faxu uložených v paměti.

- Příjem faxu ručně
- Nastavení záložního faxu
- Opakovaný tisk přijatých faxů z paměti
- Žádost o příjem faxu
- Předávání faxů na jiné číslo
- Nastavení formátu papíru pro přijímané faxy
- Nastavení automatického zmenšení příchozích faxů
- Blokování nežádoucích faxových čísel
- Přijímání faxů do počítače

Příjem faxu ručně

Pokud právě telefonujete, může vám osoba, se kterou mluvíte, poslat fax, aniž by se přerušilo telefonické spojení. Tento způsob odesílání faxů se nazývá ruční faxování. Chcete-li přijmout fax ručně, postupujte podle pokynů v této části.

Poznámka Můžete zvednout sluchátko a hovořit, nebo poslouchat faxové tóny.

K ručnímu příjmu faxů z telefonního přístroje můžete použít telefon, který:

- Přímé připojení k zařízení (k portu 2-EXT)
- Připojení ke stejné telefonní lince, ale není přímé připojení k zařízení.

Ruční příjem faxu

1. Zkontrolujte, že je zařízení zapnuto a v hlavním zásobníku je vložen papír.
2. Ze zásobníku automatického podavače vyjměte všechny předlohy.
3. Nastavte **Zvon. před odpov.** na vyšší hodnotu, která vám umožní odpovědět na příchozí volání dříve, než odpoví zařízení. Případně vypněte nastavení **Automatická odpověď**, takže zařízení nebude automaticky odpovídat na příchozí volání.
4. Pokud právě hovoříte s odesílatelem faxu, sdělte mu, aby na svém faxovém přístroji stiskl **Start**.
5. Pokud uslyšíte faxové tóny vysílané odesílajícím faxovým přístrojem, proveďte následující krok:
   a. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Černobílý fax** nebo **Barevný fax**.
   b. Stiskněte tlačítko **Start**.
   c. Když začne zařízení přijímat fax, můžete telefon zavěsit nebo můžete zůstat na příjmu. Telefonní linka je během přenosu faxu tichá.

Nastavení záložního faxu

V závislosti na předvolbách a požadavcích na zabezpečení můžete zařízení nastavit tak, aby ukládalo všechny přijaté faxy, jen faxy přijaté během chybového stavu zařízení, nebo aby neukládalo žádné přijaté faxy.

K dispozici jsou tyto režimy **Záložní fax**:

Svítí	Výchozí nastavení. Jestliže je **Záložní fax Svítí**, ukládá zařízení všechny přijaté faxy do paměti. Tento režim umožňuje znovu vytisknout až osm naposledy vytisknutých faxů, pokud jsou ještě uloženy v paměti. **Poznámka** Pokud je volná kapacita paměti nízká, zařízení při příjmu nových faxů přepíše nejstarší vytištěné faxy. Pokud se paměť naplní nevytištěnými faxy, zařízení přestane odpovídat na příchozí faxová volání. **Poznámka** Přijmete-li příliš velký fax, například velmi podrobnou barevnou fotografii, nelze jej kvůli paměťovým omezením uložit do paměti.
Pouze při chybě	V důsledku toho bude zařízení ukládat faxy do paměti pouze v případě, že se dostane do chybového stavu, který mu nedovolí faxy vytisknout (například když v zařízení dojde papír). Zařízení bude pokračovat v ukládání příchozích faxů tak dlouho, dokud bude k dispozici dostatek paměti. (Jestliže se paměť naplní, přestane zařízení odpovídat na příchozí faxová volání.) Když bude chybový stav vyřešen, vytisknou se automaticky faxy uložené v paměti a poté se z paměti odstraní.
Vypnuto	Faxy do paměti nikdy neukládají. Může být vhodné **Záložní fax** vypnout, například z bezpečnostních důvodů. Pokud se vyskytne chyba, která brání zařízení v tisku (například když v zařízení dojde papír), přestane zařízení odpovídat na příchozí faxová volání.

Poznámka Pokud je povolena funkce **Záložní fax** a zařízení bude vypnuto, budou veškeré faxy uložené v paměti vymazány, včetně nevytištěných faxů, které mohly být přijaty během chybového stavu zařízení . V takovém případě je nutné požádat odesílatele o nové zaslání všech nevytištěných faxů. Chcete-li vytvořit seznam přijatých faxů, vytiskněte **Protokol faxu**. Když je zařízení vypnuto, nebude smazán **Protokol faxu**.

Postup pro nastavení záložního faxu z ovládacího panelu zařízení

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **Nástroje** , a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Záložní fax** , a pak tiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka šipka vpravo vyberte možnost **Svítí**, **Pouze při chybě** nebo **Vypnuto**.
5. Stiskněte **OK**.

Opakovaný tisk přijatých faxů z paměti

Pokud nastavíte režim **Záložní fax** na **Svítí**, zařízení ukládá všechny přijímané faxy do paměti bez ohledu na to, zda došlo k chybě.

Poznámka Když se paměť zaplní, budou novými přijatými faxy přepsány nejstarší vytištěné faxy. Pokud všechny uložené faxy dosud nebyly vytištěny, zařízení nepřijme další faxová volání, dokud nebudou faxy v paměti vytištěny nebo odstraněny. Někdy může být vhodné z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů ochrany soukromí všechny faxy z paměti odstranit.

V závislosti na velikosti faxů v paměti lze vytisknout až osm naposledy přijatých faxů, pokud jsou dosud uloženy v paměti. Můžete například vytisknout faxy, jejichž výtisky jste ztratili.

Postup pro tisk faxů uložených v paměti z ovládacího panelu zařízení

1. Zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku vložen papír.
2. Stiskněte **Nastavení**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Tisk protokolu**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Tisk faxů**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
   Faxy se vytisknou v opačném pořadí, než v jakém byly přijaty. Naposledy přijatý fax se vytiskne první apod.
5. Stiskněte tlačítko **Start**.
6. Pokud chcete zastavit opakovaný tisk faxů obsažených v paměti, stiskněte tlačítko **Storno**.

Odstranění všech faxů z paměti pomocí ovládacího panelu zařízení

▲ Vypněte zařízení stisknutím tlačítka **Napájení**.
Když vypnete zařízení, budou z paměti odstraněny všechny faxy uložené v paměti.

Žádost o příjem faxu

Funkce žádostí umožňuje HP All-in-One požádat jiný faxový přístroj o odeslání faxu, který je zařazen ve frontě tohoto přístroje. Jestliže použijete funkci **Žádost o příjem**, bude HP All-in-One volat určený faxový přístroj a požádá ho o fax. Určený faxový přístroj musí být nastaven tak, aby přijímal žádosti, a musí v něm být fax připravený k odeslání.

Poznámka HP All-in-One nepodporuje žádosti o přístupové kódy. Tyto kódy jsou funkcí zabezpečení, která vyžaduje, aby přijímající faxový přístroj poskytl před přijetím faxu přístupový kód pro zařízení, které žádá o přijetí faxu. Ujistěte se, že zařízení, kterému odesíláte žádost, nemá nastaven přístupový kód (ani nemá změněn výchozí přístupový kód), jinak by HP All-in-One nemohlo přijmout fax.

Nastavení žádosti o příjem faxu z ovládacího panelu zařízení

1. Pomocí tlačítek šipka vlevo nebo šipka vpravo vyberte položku **Černobílý fax** nebo **Barevný fax** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Metoda faxu** , a pak tiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí položka **Žádost o příjem**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

4. Zadejte číslo druhého faxu.
5. Stiskněte tlačítko **Start**.

Poznámka Pokud jste vybrali možnost **Barevný fax** a odesílatel poslal černobílý fax, zařízení jej vytiskne černobíle.

Předávání faxů na jiné číslo

Zařízení lze nastavit tak, aby přijaté faxy předávalo na jiné faxové číslo. Přijatý barevný fax je předáván jako černobílý.

Společnost HP doporučuje, abyste si ověřili, zda číslo, na které předáváte faxy, je funkční faxovou linkou. Přesvědčte se o funkčnosti přístroje, který má přijímat předávané faxy, odesláním zkušebního faxu.

Předávání faxů pomocí ovládacího panelu zařízení

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Nastavení faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí možnost **Předávání faxů**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, dokud se nezobrazí zpráva **Zapnuto**, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

   Poznámka Pokud zařízení nemůže předat fax určenému faxovému přístroji (například když není zapnutý), zařízení tento fax vytiskne. Pokud jste zařízení nastavili tak, aby se k přijatým faxům tiskly chybové protokoly, vytiskne zařízení také chybový protokol.

5. Po zobrazení výzvy zadejte číslo faxového přístroje, který bude předávané faxy přijímat, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
   Předávání faxů se zobrazí na ovládacím panelu zařízení.
   Pokud dojde ke ztrátě napájení zařízení po aktivaci funkce **Předávání faxů**, zařízení uloží nastavení **Předávání faxů** a telefonní číslo. Po obnovení napájení bude nastavení **Předávání faxů** i nadále **Zapnuto**.

   Poznámka Předávání faxů lze deaktivovat stisknutím tlačítka **Storno** na ovládacím panelu po zobrazení zprávy **Předávání faxů**. Další možností je vybrat nastavení **Vypnuto** v nabídce **Předání faxu, ČB**.

Nastavení formátu papíru pro přijímané faxy

Můžete zvolit formát papíru pro přijímané faxy. Vybraný formát papíru by měl odpovídat papíru vloženému do hlavního zásobníku. Faxy lze tisknout pouze na papíry formátu letter, A4 nebo legal.

Poznámka Pokud je při příjmu faxu v hlavním zásobníku vložen papír nesprávného formátu, fax se nevytiskne a na displeji se zobrazí chybová zpráva. Vložte papír formátu Letter, A4, nebo Legal a potom vytiskněte fax stisknutím tlačítka **OK**.

Postup pro nastavení formátu papíru pro přijímané faxy z ovládacího panelu zařízení

1. Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, dokud se nezobrazí možnost **Nastavení faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, dokud se nezobrazí možnost **Možnosti papíru**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, dokud se nezobrazí možnost **Formát faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka šipka vpravo ▶ zvolte požadovanou volbu a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení automatického zmenšení příchozích faxů

Nastavení **Automatické zmenšení** určuje činnost zařízení HP vše v jednom při příjmu faxu, který je příliš velký pro výchozí formát papíru. Toto nastavení je ve výchozím stavu zapnuto, takže obraz příchozího faxu se zmenší tak, aby se vešel na jednu stránku, pokud je to možné. Je-li tato funkce vypnuta, budou informace, které se nevejdou na první stránku, vytištěny na druhou stránku. Nastavení **Automatické zmenšení** je užitečné, když přijímáte fax formátu Legal a v hlavním zásobníku je vložen papír formátu Letter.

Postup pro nastavení automatického zmenšení z ovládacího panelu zařízení

1. Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, dokud se nezobrazí možnost **Nastavení faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, dokud se nezobrazí možnost **Možnosti papíru**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, dokud se nezobrazí možnost **Automatická změna velikosti faxu**, a pak tiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka šipka vpravo ▶ vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Svítí**.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.

Blokování nežádoucích faxových čísel

Pokud si u telefonní společnosti objednáte službu zjištění ID volajícího, můžete zablokovat určitá faxová čísla, takže zařízení nebude tisknout faxové zprávy přijaté od těchto čísel. Během příjmu příchozího faxového volání zařízení zkontroluje, zda číslo odesílatele není na seznamu nežádoucích faxových čísel a určí, zda bude fax blokován. Pokud se číslo nachází na seznamu nežádoucích faxových čísel, fax nebude vytištěn. (Maximální počet čísel, která lze blokovat, se pro různé modely zařízení liší.)

Poznámka Tato funkce není podporována ve všech zemích a oblastech. Není-li funkce ve vaší zemi nebo oblasti podporována, nezobrazí se v nabídce**Nastavení faxu** položka **Blokování nežádaných faxů**.

Poznámka Jestliže do seznamu ID volajícího nejsou přidána žádná telefonní čísla, předpokládá se, že se uživatel nepřihlásil do služby ID volajícího telefonní společnosti.

- Přidání čísel do seznamu nežádoucích faxových čísel
- Odstranění čísel ze seznamu nežádoucích faxových čísel

Přidání čísel do seznamu nežádoucích faxových čísel

Určitá čísla můžete blokovat přidáním do seznamu blokovaných faxových čísel.

Ruční zadání blokovaného čísla

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Nastavení faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Blokování nežádaných faxů**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali položku**Přidat**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Chcete-li vybrat číslo faxu, které chcete blokovat, ze seznamu ID volajících, vyberte položku **Vybrat číslo**.
   - nebo -
   Chcete-li zadat blokované číslo faxu ručně, vyberte položku **Zadat číslo**.
6. Po zadání faxového čísla, které chcete blokovat, stiskněte tlačítko **OK**.
   Zkontrolujte, zda jste zadali faxové číslo, které je zobrazeno na displeji ovládacího panelu, a nikoli faxové číslo, které je zobrazeno v záhlaví přijatého faxu, neboť tato čísla se mohou lišit.
7. Když se zobrazí výzva **Zadat další?**, proveďte jeden z následujících kroků:
   - **Chcete-li do seznamu blokovaných faxových čísel přidat další číslo**, stiskněte **Ano** a pak opakujte krok 5 pro každé číslo, které chcete blokovat.
   - **Když jste to provedli**, stiskněte **Ne**.

Odstranění čísel ze seznamu nežádoucích faxových čísel

Až již nebudete chtít faxové číslo blokovat, můžete ho ze seznamu blokovaných faxových čísel odebrat.

Postup při odebrání čísla ze seznamu blokovaných faxových čísel

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte položku **Nastavení faxu** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte položku **Blokování nežádaných faxů** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Odstranit** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

5. Stisknutím pravého tlačítka se šipkou procházejte blokovaná čísla, která jste zablokovali. Když se zobrazí číslo, které chcete odebrat, vyberte je stisknutím tlačítka **OK**.
6. Když se zobrazí výzva **Odstranit další?**, proveďte jeden z následujících kroků:
   - **Pokud chcete odebrat další číslo ze seznamu blokovaných faxových čísel**, stisknutím tlačítka **Ano** zvolte možnost a pak opakujte krok 5 pro všechna čísla, která již nechcete blokovat.
   - **Když jste to provedli**, stiskněte **Ne**.

Přijímání faxů do počítače

Používejte funkci Faxování do počítače k automatickému příjmu a ukládání faxů do počítače. S funkcí Faxování do počítače můžete snadno ukládat digitální kopie faxů a snížit nutnost manipulace s velkými stohy papíru. Přijaté faxy jsou ukládány ve formátu TIFF. Jakmile je fax přijat, dostanete oznámení s odkazem na složku, do které byl fax uložen.

Soubory jsou pojmenovávány následujícím způsobem: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif, kde X představuje informace o odesílateli, Y představuje datum a Z představuje čas přijetí faxu.

Poznámka Funkce Faxování do počítače je dostupná pouze pro černobílé faxy. Barevné faxy jsou místo ukládání do počítače vytištěny.

Poznámka Funkce Faxování do počítače je podporována pouze v systému Windows.

Poznámka Při přerušení napájení budou faxy uložené v paměti zařízení ztraceny.

Tato část obsahuje následující témata:

- Aktivace funkce Faxování do počítače
- Změna nastavení funkce Faxování do počítače

Aktivace funkce Faxování do počítače

Použijte Průvodce nastavením funkce Faxování do počítače k aktivaci funkce Faxování do počítače. Průvodce nastavením funkce Faxování do počítače lze spustit z aplikace Solution Center.

Poznámka Pokud připojíte fax k počítači, ujistěte se, že je zapnut záložní příjem faxů.

Požadavky pro Faxování do počítače:

- Program pro správu, počítač, který spustil aplikaci Faxování do počítače, musí být zapnut celou dobu. Jako počítač pro správu Faxování do počítače může sloužit pouze jeden počítač.
- Pokud se cílová složka nenachází na počítači nebo serveru určenému pro správu Faxování do počítače, pak musí být tento počítač nebo server zapnut celou dobu. Vzdálený počítač musí být také zapnutý, faxy nebudou přijímány, pokud bude počítač v režimu spánku nebo v úsporném režimu.

- Ikonu HP Digital Imaging Monitor na hlavním panelu operačního systému Windows musí bý otevřena po celou dobu.
- Papír musí být vložen do vstupního zásobníku

Spuštění Průvodce nastavením funkce Faxování do počítače z aplikace Solution Center

1. Otevřete aplikaci Solution Center. Další informace viz Použití HP Solution Center (Windows).
2. Vyberte možnost **Nastavení** a poté vyberte položku **Průvodce nastavením funkce Faxování do počítače**.
3. Při nastavení Faxování do počítače postupujte podle zobrazovaných pokynů.

Změna nastavení funkce Faxování do počítače

Nastavení funkce Faxování do počítače můžete kdykoli upravit na vlastním počítači na stránce Nastavení faxu v aplikaci Solution Center. Můžete vypnout Faxování do počítače a zakázat faxy z ovládacího panelu zařízení.

Postup pro změnu nastavení záložního příjmu faxů z ovládacího panelu zařízení

1. Stiskněte tlačítko **Nastavení** vyberte **Nastavení faxu** a potom **Faxování do počítače**.
2. Vyberte nastavení, které chcete změnit. Můžete změnit následující nastavení:
   - **Zobrazit hostitelský název počítače**: Zobrazit název počítače, který je nastavený jako počítač pro správu Faxování do počítače.
   - **Vypnout**: Vypnutí Faxování do počítače

     Poznámka Použijte aplikaci Solution Center k zapnutí funkce Faxování do počítače.

   - **Zakázat tisk faxů**: Tato volba slouží k vytištění faxů ihned po jejich příjmu Pokud vypnete tisk, barevné faxy se budou tisknout nadále.

     Poznámka Barevné faxy jsou místo ukládání do počítače vytištěny. Přesto mohou některé několikastránkové barevné faxy být příliš velké pro paměť zařízení.

Změnit nastavení funkce Faxování do počítače z aplikace Solution Center

1. Otevřete aplikaci Solution Center. Další informace viz Použití HP Solution Center (Windows).
2. Vyberte možnost **Nastavení** a potom vyberte položku **Nastavení faxu**.
3. Vyberte kartu **Nastavení funkce Faxování do počítače**.
4. Proveďte všechny požadované změny nastavení. Stiskněte tlačítko **OK**.

   Poznámka Všechny provedené změny přepíší původní nastavení.

Změna nastavení faxu

Po provedení všech kroků uvedených v příručce Začínáme, která byla dodána se zařízením, použijte následující kroky k základnímu nastavení nebo ke konfiguraci ostatních možností pro faxování.

- Konfigurace záhlaví faxu
- Nastavení režimu odpovědi (automatická odpověď)
- Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu
- Změna odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění
- Nastavení režimu oprav chyb faxu
- Nastavení typu volby
- Nastavení možností opakované volby
- Nastavení rychlosti faxu

Konfigurace záhlaví faxu

Záhlaví faxu obsahuje jméno a číslo odesílatele faxu a bude vytištěno na začátku každého faxu, který odešlete. Společnost HP doporučuje, aby bylo nastavení záhlaví faxu prováděno s použitím softwaru, který jste nainstalovali spolu se zařízením. Záhlaví faxu můžete také nastavit pomocí ovládacího panelu zařízení.

Poznámka V některých zemích/oblastech je záhlaví faxu zákonem předepsaným požadavkem.

Nastavení nebo změna záhlaví faxu

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Nastavení faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali položku **Záhlaví faxu**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zadejte své jméno nebo název společnosti s použitím číselné klávesnice a potom stiskněte **OK**.
5. Pomocí číselné klávesnice zadejte faxové číslo a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení režimu odpovědi (automatická odpověď)

Režim odpovědi určuje, zda zařízení odpoví či neodpoví na příchozí volání.

- Zapněte nastavení **Automatická odpověď**, chcete-li, aby zařízení odpovídalo na faxy **automaticky**. Zařízení bude automaticky odpovídat na všechna příchozí volání a faxy.
- Vypněte nastavení **Automatická odpověď**, chcete-li, aby přijímat faxy **ručně**. Při příjmu příchozích faxových volání pak musíte být osobně přítomni, jinak zařízení nebude faxy přijímat.

Nastavení režimu odpovědi na automatický nebo ruční pomocí ovládacího panelu zařízení

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Nastavení faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Možnosti odpovědi**, a pak tiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali položku **Automatická odpověď**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pomocí tlačítek šipka vpravo vyberte položku **Svítí** nebo **Vypnuto**, podle toho, která je vhodná pro nastavení, a stiskněte tlačítko **OK**.
   Pokud je položka **Automatická odpověď**nastavena na **Zapnuto**, zařízení bude odpovídat na volání automaticky. Pokud je položka **Automatická odpověď** nastavena na **Vypnuto**, zařízení nebude na volání odpovídat.

Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu

Zapnete-li nastavení **Automatická odpověď**, můžete zadat počet zazvonění, po kterém zařízení automaticky přijme příchozí volání.

Nastavení **Zvon. před odpov.** je důležité tehdy, když je záznamník připojen ke stejné telefonní lince jako zařízení, protože chcete, aby záznamník přijal hovor dříve než zařízení. Počet zazvonění před příjmem u zařízení by měl být vyšší než počet zazvonění před příjmem u záznamníku.

Nastavte například záznamník na malý počet zazvonění před příjmem a zařízení na maximální počet zazvonění před příjmem. (Maximální počet zazvonění se liší v závislosti na zemi nebo oblasti.) Při tomto nastavení odpoví záznamník na volání a zařízení bude sledovat linku. Jestliže zařízení zjistí tóny faxu, přijme fax. Pokud se jedná o hlasové volání, telefonní záznamník zaznamená příchozí hlášení.

Nastavení počtu zazvonění před příjmem z ovládacího panelu zařízení

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Nastavení faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Možnosti odpovědi**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Počet zazvonění před odpovědí**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pomocí klávesnice zadejte odpovídající počet vyzvánění nebo počet vyzvánění změňte tlačítkem šipka vlevo nebo šipka vpravo.
6. Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Změna odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění

Mnoho telekomunikačních společností nabízí funkci rozlišovacího vyzvánění, která umožňuje mít několik telefonních čísel na jedné telefonní lince. Jestliže si tuto službu předplatíte, bude každému z čísel přidělen jiný druh vyzvánění. Zařízení můžete nastavit tak, aby odpovídalo na příchozí volání, která mají určitý typ vyzvánění.

Jestliže jste připojili zařízení k lince s rozlišovacím vyzváněním, požádejte telefonní společnost o přidělení jednoho typu vyzvánění pro hlasová volání a jiného typu pro faxová volání. Společnost HP doporučuje zvolit pro faxová volání dvojité nebo trojité zazvonění. Jakmile zařízení rozpozná zadaný typ zvonění, odpoví na volání a přijme fax.

Jestliže službu rozlišovacího vyzvánění nevyužíváte, použijte výchozí druh vyzvánění, tedy možnost **Všechna zvonění**.

Poznámka Fax HP nemůže přijímat faxy, je-li hlavní telefon vyvěšen.

Změna odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění z ovládacího panelu zařízení

1. Ověřte, že je zařízení nastaveno tak, aby na faxová volání odpovídalo automaticky.
2. Stiskněte **Nastavení**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, abyste vybrali možnost **Základní nastavení**, a pak tiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, abyste vybrali možnost **Typ zvonění**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
   Pokud telefon zazvoní s typem zvonění přiřazeným k faxové lince, zařízení odpoví na volání a přijme fax.

Nastavení režimu oprav chyb faxu

Zařízení během odesílání nebo příjmu faxu běžně monitoruje signály telefonní linky. Jestliže během přenosu zjistí chybný signál a korekce oprav chyb je zapnuta, zařízení může vyžádat opakované odeslání části faxu.

Korekci chyb vypínejte jen tehdy, pokud máte problémy s odesláním nebo příjmem faxu a chcete povolit chyby při přenosu. Vypnutí tohoto nastavení může být užitečné, pokud se snažíte odeslat fax do jiné země či oblasti nebo přijmout fax z jiné země či oblasti nebo přijmout fax s použitím satelitního telefonního spojení.

Nastavení režimu opravy chyb faxu

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, abyste vybrali možnost **Nastavení faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, abyste vybrali možnost **Oprava chyb**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka šipka vpravo ▶ vyberte volbu **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení typu volby

Tento postup slouží k nastavení režimu tónové nebo pulsní volby. Výchozí nastavení z výroby je volba **Tónová**. Ponechejte toto nastavení a změňte je jen tehdy, když jste si jisti, že vaše telefonní linka nemůže použít tónovou volbu.

Poznámka Možnost pulsní volby není dostupná ve všech zemích či oblastech.

Nastavení typu volby

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Základní nastavení**, a pak tiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Tónová nebo pulzní**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka šipka vpravo zvolte požadovanou možnost a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení možností opakované volby

Jestliže zařízení nebylo schopno odeslat fax proto, že fax příjemce neodpovídal nebo byl obsazen, zařízení se pokusí o opakovanou volbu vycházející z nastavení možností opakované volby pro případ obsazené linky nebo opakované volby při volání bez odezvy. Následující postup slouží k zapnutí nebo vypnutí těchto možností.

- **Opakovaná volba při obsazené lince**: Jestliže je tato možnost zapnuta a zařízení přijme obsazovací signál, bude automaticky opakovat volbu. Výchozí nastavení z výroby pro tuto možnost je **Zapnuto**.
- **Neodpovídá - opakovat volbu**: Jestliže je tato možnost zapnuta, zařízení automaticky opakuje volbu, jestliže fax příjemce neodpovídá. Výchozí nastavení z výroby pro tuto možnost je **Vypnuto**.

Nastavení možností opakované volby

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Nastavení faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Možnosti opakované volby**, a pak tiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte šipka vpravo, abyste vybrali odpovídající možnosti **Opakovaná volba při obsazené lince** nebo **Neodpovídá - opakovat volbu**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení rychlosti faxu

Můžete nastavit rychlost faxu pro komunikaci mezi zařízením a dalším faxovým přístrojem při odesílání a přijmu faxů. Výchozí nastavení pro rychlost faxu je **Rychlá**.

Používáte-li jednu z následujících služeb či protokolů, může být požadována nižší rychlost faxu:

- Internetová telefonní služba
- Systém PBX
- Protokol FoIP (Fax over Internet Protocol)
- Služba ISDN (Integrated Services Digital Network)

Pokud máte potíže s odesíláním nebo příjmem faxů, zkuste změnit nastavení parametru **Rychlost faxu** na **Střední** nebo **Pomalá**. V následující tabulce jsou dostupná nastavení rychlosti faxu.

Nastavení rychlosti faxu	Rychlost faxu
Rychlá	v.34 (33 600 baudů)
Střední	v.17 (14 400 baudů)
Pomal.	v.29 (9 600 baudů)

Nastavení rychlosti faxování z ovládacího panelu zařízení

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, abyste vybrali možnost **Nastavení faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, abyste vybrali položku **Rychlost faxu**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pomocí tlačítek se šipkou vyberte některou možnost a potom stiskněte **OK**.

Faxování prostřednictvím Internetu

Je možné si předplatit levnou telefonní službu, která umožňuje odesílat a přijímat faxy z vašeho zařízení s využitím Internetu. Tato metoda se nazývá FoIP (Fax over Internet Protocol). Službu FoIP (poskytovanou telekomunikační společností) zřejmě využíváte, pokud:

- spolu s faxovým číslem vytáčíte zvláštní přístupový kód, nebo
- máte konvertor adresy IP, kterým se připojujete k Internetu a který je vybaven analogovými telefonními porty pro připojení faxu.

Poznámka Faxy lze odesílat a přijímat jen v případě, že připojíte telefonní kabel k portu označenému jako 1-LINE na zařízení. To znamená, že připojení k Internetu musí být provedeno prostřednictvím konvertoru, na kterém jsou k dispozici standardní analogové telefonní zásuvky pro faxová připojení, nebo prostřednictvím telekomunikační společnosti.

Služba internetových faxových služeb nemusí řádně pracovat, pokud zařízení odesílá a přijímá faxy při vyšší rychlostí (33 600 bps). Dochází-li při použití internetové faxové služby k problémům s odesíláním a příjmem faxů, použijte nižší rychlost faxu. To můžete provést změnou nastavení volby **Rychlost faxu** z hodnoty **Vysoká** (výchozí nastavení) na **Střední**. Informace týkající se změny tohoto nastavení viz Nastavení rychlosti faxu.

Pokud máte dotazy týkající se faxování po internetu, kontaktujte vaše oddělení podpory faxování po internetu.

Test nastavení faxu

Nastavení faxu můžete otestovat, abyste zjistili stav zařízení a zkontrolovali, zda je správně nastaveno pro faxování. Tento test provádějte až tehky, když dokončíte nastavení zařízení pro faxování. Test provede následující akce:

- Otestuje hardware faxu.
- Ověřuje se, zda je k zařízení připojen správný telefonní kabel.
- Zkontroluje, zda je telefonní kabel připojen ke správnému portu.
- Zkontroluje vytáčecí tón.
- Zkontroluje, zda je telefonní linka aktivní.
- Ověří stav připojení telefonní linky.

Vytiskne protokol s výsledky testu. Jestliže test neproběhne úspěšně, zkontrolujte informace v tomto protokolu, které vám pomohou problém vyřešit, a poté znovu spusťte test.

Testování nastavení faxu

1. Nastavte zařízení pro faxování podle konkrétních pokynů pro nastavení doma nebo v kanceláři.
2. Před spuštěním testu se přesvědčte, že jsou nainstalovány inkoustové kazety, a do hlavního zásobníku vložte papír plného formátu.
3. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte **Nastavení**.
4. Stisknutím tlačítka šipka vpravo ▶ vyberte možnost **Nástroje** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, abyste vybrali možnost **Spustit test faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
   Na zařízení se zobrazí stav testu a vytiskne se protokol.
6. Přečtěte si protokol.
   - Pokud test proběhl úspěšně a potíže s faxováním přetrvávají, zkontrolujte nastavení faxu uvedené v protokolu a ověřte jeho správnost. Chybějící nebo nesprávné nastavení faxu může při faxování způsobit problémy.
   - Pokud při testu dojde k chybě, vyhledejte v protokolu informace o tom, jak potíže odstranit.

Použití protokolů

Zařízení lze nastavit tak, aby se ke každému přijatému či odeslanému faxu automaticky vytiskly protokoly o chybách a potvrzení. V případě potřeby lze protokoly také vytisknout ručně. Tyto protokoly obsahují užitečné informace o zařízení.

Ve výchozím nastavení vytiskne zařízení protokol pouze v tom případě, že nastaly potíže s odesíláním nebo příjmem faxu. Po každé transakci se na displeji ovládacího panelu krátce zobrazí hlášení s potvrzením, že byl fax úspěšně odeslán.

- Tisk protokolů potvrzení faxů
- Tisk chybových protokolů faxů
- Tisk a zobrazení protokolu faxů

Tisk protokolů potvrzení faxů

Pokud potřebujete vytisknout potvrzení o tom, že faxy byly úspěšně odeslány, postupujte podle následujících pokynů. Tisk potvrzení musí být aktivován **před** odesláním faxů. Stiskněte buď tlačítko **Při odeslání faxu**, nebo tlačítko **Odeslat & Přijmout**.

Výchozím nastavením potvrzení faxů je hodnota **Vypnuto**. To znamená, že se netiskne potvrzení pro žádný přijatý ani odeslaný fax. Po každé transakci se na displeji ovládacího panelu krátce zobrazí hlášení s potvrzením, že byl fax úspěšně odeslán.

Zapnutí potvrzení faxu

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stisknutím tlačítka šipka vpravo ▶ vyberte možnost **Tisk protokolu** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo ▶, abyste vybrali možnost **Potvrzení faxu**, a pak tiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka šipka vpravo ▶ vyberte jednu z následujících možností a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Vypnuto	Netiskne při úspěšném odesílání a přijímání faxů žádné potvrzení. Toto je výchozí nastavení.
Při odeslání faxu	Vytiskne potvrzení faxu při každém odeslaném faxu.
Při přijetí faxu	Vytiskne potvrzení faxu při každém přijatém faxu.
Odeslat & Přijmout	Vytiskne potvrzení faxu při každém odeslaném a přijatém faxu.

Tip Pokud vyberete možnost **Při odeslání faxu** nebo **Odeslat & Přijmout** a pokud naskenujete fax pro odeslání z paměti, můžete do protokolu **Potvrzení odesání faxu** vložit obraz první strany faxu. Stiskněte **Nastavení**, stiskněte **Potvrzení faxu** a potom znovu stiskněte **Při odeslání faxu**. V nabídce **Obrázek na odesl. pr. faxu** vyberte možnost **Svítí**.

Tisk chybových protokolů faxů

Zařízení lze konfigurovat tak, aby se automaticky vytiskl protokol, dojde-li během přenosu nebo příjmu k chybě.

Nastavení zařízení pro automatický tisk protokolů o chybách faxu

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stisknutím tlačítka šipka vpravo ▶ vyberte možnost **Tisk protokolu** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali možnost **Chyba faxu**, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka šipka vpravo vyberte jednu z následujících možností a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Odeslat & Přijmout	Vytiskne se kdykoli dojde k chybě faxu. Toto je výchozí nastavení.
Vypnuto	Nebudou se tisknout žádné chybové protokoly faxování.
Při odeslání faxu	Vytiskne se kdykoli dojde k chybě přenosu.
Při přijetí faxu	Vytiskne se kdykoli dojde k chybě příjmu.

Tisk a zobrazení protokolu faxů

V protokolu je seznam faxů, které byly odeslány z ovládacího panelu zařízení, a seznam faxů, které byly přijaty.

Můžete vytisknout protokol faxů, které byly zařízením přijaty a odeslány. Každá položka v protokolu obsahuje následující informace:

- Datum a čas přenosu
- Typ (přijatý nebo odeslaný)
- Faxové číslo
- Trvání
- Počet stránek
- Výsledek (stav) přenosu

Zobrazení protokolu faxů ze softwaru HP pro fotografie a obrázky

1. Na počítači otevřete software HP pro fotografie a obrázky. Další informace viz Použití softwaru HP pro fotografie a obrázky.
2. Další pokyny viz elektronická nápověda pro software HP pro fotografie a obrázky. V protokolu je seznam faxů, které byly odeslány z ovládacího panelu zařízení a softwaru HP pro fotografie a obrázky, a všechny faxy, které byly přijaty.

Vytisknout protokol faxu z ovládacího panelu zařízení

1. Stiskněte **Nastavení**.
2. Stisknutím tlačítka šipka vpravo vyberte možnost **Tisk protokolu** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko šipka vpravo, abyste vybrali položku **Protokol faxu**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Znovu stiskněte **OK**, aby se protokol vytiskl.

Zrušení faxu

Odesílaný nebo přijímaný fax můžete kdykoliv zrušit.

Postup zrušení faxu

▲ Stisknutím tlačítka **Storno** na ovládacím panelu zařízení zastavíte právě odesílaný nebo přijímaný fax. Jestliže zařízení faxování nezastaví, stiskněte znovu tlačítko **Storno**.

Zařízení dotiskne stránky, které již začalo tisknout, a pak zbývající část faxu zruší. Může to několik okamžiků trvat.

Postup pro zrušení vytáčeného čísla

▲ Pokud chcete zrušit aktuálně vytáčené číslo, stiskněte tlačítko **Storno**.

7 Konfigurace a správa

Tato část je určena pro správce nebo osoby, které zodpovídají za správu zařízení. Tato část obsahuje informace o následujících tématech:

- Správa zařízení
- Použití nástrojů pro správu zařízení
- Vysvětlení protokolu autotestu
- Nastavení zařízení pro faxování
- Konfigurace zařízení (Windows)
- Konfigurace zařízení (Mac OS)
- Odebrání a opakovaná instalace software

Správa zařízení

V následujícím seznamu jsou běžné nástroje, které lze využít ke správě zařízení. Informace o přístupu k těmto nástrojům a jejich použití viz Použití nástrojů pro správu zařízení.

Poznámka Konkrétní postupy mohou obsahovat jiné metody.

Windows

- Ovládací panel zařízení
- Ovladač tiskárny
- Nástroj Toolbox

OS Mac

- Ovládací panel zařízení
- Nástroj HP Printer Utility
- Monitorování zařízení
- Správa zařízení

Monitorování zařízení

Tato část obsahuje pokyny pro monitorování zařízení.

Použijte tento nástroj...	pro získání následujících informací...
Ovládací panel zařízení	Slouží k získání informací o stavu probíhajících úloh, stavu činnosti zařízení a stavu inkoustových kazet.
Nástroj Toolbox (Windows)	**Informace o inkoustové kazetě:** K zobrazení informací o množství inkoustu klepněte na kartu **Odhad hladin zbývajícího inkoustu** a pak přejděte k zobrazení tlačítka **Detaily kazety**. Chcete-li zobrazit informace o

(pokračování)

Použijte tento nástroj...	pro získání následujících informací...
	výměně inkoustových kazet, klepněte na tlačítko **Detaily kazety**.*
HP Printer Utility (Mac OS)	**Informace o inkoustové kazetě:** Otevřete panel **Information and Support** (Informace a podpora) a klepněte na **Supplies Status** (Stav spotřebního materiálu).*

* Varování a indikátory týkající se hladiny inkoustu poskytují odhady pouze za účelem plánování. Jakmile se na displeji zobrazí varovné hlášení o nedostatku inkoustu, připravte si náhradní kazetu, abyste zabránili případnému zpoždění tisku. Inkoustové kazety nemusíte vyměňovat do té doby, než se kvalita tisku stane nepřijatelnou.

Správa zařízení

Tato část obsahuje informace o správě a úpravách nastavení zařízení.

Použijte tento nástroj...	proveďte následující...
Ovládací panel zařízení	• **Jazyk a země/oblast:** Stiskněte tlačítko **Nastavení**, abyste vybrali možnost **Základní nastavení**, a pak stiskněte tlačítko **Nastavit jazyk**. • **Nastavení data a času:** Stiskněte tlačítko **Nastavení**, stiskněte tlačítko **Základní nastavení** a poté tiskněte tlačítko **Datum a čas**.
Nástroj Toolbox (Windows)	**Provádění úloh údržby zařízení:** Klepněte na kartu **Služby zařízení**.
HP Printer Utility (Mac OS)	• **Změna nastavení zásobníku:** Klepněte na **Paper Handling** (Manipulace s papírem) na panelu **Printer Settings** (Nastavení tiskárny). • **Provádění úloh údržby zařízení:** Otevřete panel **Information and Support** (Informace a podpora) a potom klepněte na možnost pro úlohu, kterou chcete provést.

Použití nástrojů pro správu zařízení

- Nástroj Toolbox (Windows)
- HP Printer Utility (Mac OS)

Nástroj Toolbox (Windows)

Nástroj Toolbox podává informace o údržbě zařízení.

Poznámka Nástroj Toolbox může být nainstalován z disku Starter CD výběrem možnosti plné instalace, jestliže počítač splňuje systémové požadavky.

- Otevření nástroje Toolbox
- Karty nástroje Toolbox

Otevření nástroje Toolbox

- V prostředí HP Solution Center klepněte na nabídku **Nastavení**, přejděte k **Nastavení tisku** a potom klepněte na **Nástroje tiskárny**.
- Klepněte pravým tlačítkem na HP Digital Imaging Monitor v hlavní nabídce, přejděte k **Název modelu tiskárny** a potom klepněte na **Zobrazit nástroje tiskárny**.

Karty nástroje Toolbox

Nástroj Toolbox obsahuje následující karty.

Karty	Obsah
Karta Odhadovaná hladina inkoustu	• **Informace o množství inkoustu:** Zobrazují se přibližná množství inkoustu v jednotlivých kazetách. **Poznámka** Varování a indikátory týkající se hladiny inkoustu poskytují odhady pouze za účelem plánování. Jakmile se na displeji zobrazí varovné hlášení o nedostatku inkoustu, připravte si náhradní kazetu, abyste zabránili případnému zpoždění tisku. Inkoustové kazety nemusíte vyměňovat do té doby, než se kvalita tisku stane nepřijatelnou. • **Obchod online:** Poskytuje přístup k webové stránce, na které můžete objednat tiskový spotřební materiál pro zařízení online. • **Telefonické objednání:** Zobrazí se telefonní čísla, na která můžete volat pro objednání spotřebního materiálu pro zařízení. Telefonní čísla nejsou k dispozici pro všechny země/oblasti. • **Detaily kazety:** Zobrazují se objednací čísla a data uplynutí životnosti pro instalované inkoustové kazety.
Informace	**Informace o tiskárně:** Zobrazuje hardware zařízení Možnosti karty Informace obsahují: Informace o hardwaru
Služby zařízení	• **Tisk diagnostické stránky:** Umožňuje tisknout protokol s informacemi o zařízení včetně typu připojení, chyb a informací o firmwaru. • **Tisk zkušební stránky:** Umožňuje vytisknout protokol o autotestu zařízení. Tato stránka obsahuje informace o zařízení a inkoustových kazetách. Další informace viz Vysvětlení protokolu autotestu. • **Zarovnání tiskových kazet:** Provede vás postupem zarovnání inkoustových kazet. Další informace viz Zarovnání inkoustových kazet. • **Vyčistěte inkoustové kazety:** Provede vás postupem čištění inkoustových kazet. Další informace viz Čištění inkoustových kazet.

Karty	Obsah
	• **Čištění rozmazání stránek:** Čistí žebra zařízení, pokud se inkoust rozmazává na stránkách. • **Čištění podávání papíru:** Čistí válečky papíru v zařízení.

HP Printer Utility (Mac OS)

HP Printer Utility obsahuje nástroje pro konfiguraci nastavení tisku, kalibraci zařízení, objednání spotřebního materiálu online a vyhledání informací na webové stránce podpory.

- Spusťte nástroj HP Printer Utility
- Panely HP Printer Utility

Spusťte nástroj HP Printer Utility

Otevření HP Printer Utility z pracovní plochy

1. Pod **Finder** (Vyhledávač) vyberte **Computer** (Počítač) v nabídce **Go** (Přejít).
2. Vyberte pevný disk počítače, vyberte položku **Knihovna** a poté vyberte položku **Tiskárny**.
3. Vyberte **HP**, vyberte položku **Nástroje** a potom vyberte **HP Printer Selektor**.
4. Vyberte zařízení a klepněte na **Launch Utility** (Nástroj pro spuštění).

Otevření nástroje HP Printer Utility z aplikace HP Device Manager

1. Klepněte na ikonu **HP Device Manager** Správce zařízení v Dock.
2. Vyberte zařízení v rozbalovací nabídce **Zařízení**.
3. V nabídce **Informace a nastavení** klepněte na položku **Spravovat tiskárnu**.
4. Vyberte zařízení a klepněte na **Launch Utility** (Nástroj pro spuštění).

Panely HP Printer Utility

Panel Information and Support (Informace a podpora)

- **Stav spotřebního materiálu:** Zobrazují se informace o aktuálně nainstalovaných inkoustových kazetách.
- **Informace o spotřebním materiálu:** Zobrazují se možnosti výměny inkoustové kazety.
- **Informace o zařízení:** Zobrazí se informace o modelu a sériovém čísle zařízení. Tato stránka obsahuje informace o zařízení a spotřebním materiálu.
- **Čištění:** Provede vás postupem čištění inkoustových kazet.
- **Zarovnání:** Provede vás postupem zarovnání inkoustových kazet.
- **Podpora HP:** Poskytne přístup k webové stránce HP, na které najdete služby podpory pro zařízení, informace o registraci zařízení a o vracení a recyklaci použitého spotřebního tiskového materiálu.


Vysvětlení protokolu autotestu

Použití protokolu autotestu:

- Zobrazuje informace o zařízení a stav inkoustové kazety
- Nápověda k řešení problémů

Protokol autotestu obsahuje také protokol nejnovějších událostí.

Jestliže potřebujete zavolat HP, je často vhodné před zahájením hovoru vytisknout protokol autotestu.

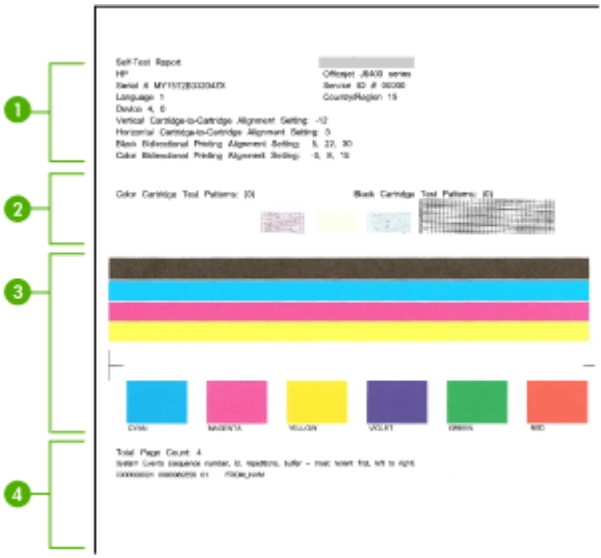

1. **Informace o tiskárně:** Zobrazují se informace o zařízení (např. název produktu, číslo modelu, sériové číslo a číslo verze firmwaru) a o počtu stránek vytištěných ze zásobníku.
2. **Testovací vzor trysek:** Chybějící čáry jsou příznakem potíží s inkoustovými kazetami. Zkuste vyčistit nebo nahradit kazety.
3. **Barevné pruhy a čtverečky:** Nerovnoměrné, vybledlé nebo mdlé barevné pruhy a čtverečky jsou způsobené nízkou hladinou inkoustu. Kontrola hladin inkoustu
4. **Protokol událostí:** Zobrazuje se deník nejnovějších událostí, k nimž došlo.

Tisk protokolu autotestu

- **Ovládací panel zařízení:** Vyberte **Nastavení**, vyberte **Tisk protokolu**, vyberte **Autotestu** a potom stiskněte **OK**.
- **HP Printer Utility (Mac OS):** Klepněte na **Device Information** (Informace o zařízení) na panelu **Information and Support** (Informace a podpora) a potom klepněte na **Print Configuration Page** (Tisk stránky konfigurace).

Nastavení zařízení pro faxování

Po provedení všech kroků uvedených v příručce Začínáme použijte k nastavení faxu pokyny v této části. Příručku Začínáme uschovejte pro další potřebu.

V této části se dozvíte jak nastavit zařízení tak, aby odesílání faxů bylo úspěšné s jakýmkoli vybavením a službami připojenými na stejné telefonní lince jako zařízení.

Tip Můžete také použít Průvodce nastavením faxu (Windows) nebo Fax Setup Utility (Nástroj pro nastavení faxu) (Mac OS), který umožňuje rychle provést některá důležitá nastavení faxu, například režim odpovídání a informace v záhlaví faxu. K programům Průvodce nastavením faxu (Windows) a HP Fax Setup Utility (Nástroj pro nastavení faxu) (Mac OS) získáte přístup ze softwaru nainstalovaného spolu se zařízením. Po spuštění Průvodce nastavením faxu (Windows) nebo programu HP Fax Setup Utility (Nástroj pro nastavení faxu) (Mac OS) dokončete nastavení faxu pomocí kroků uvedených v této části.

- Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy)
- Nastavení faxu sériového typu

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy)

Než začnete s nastavováním zařízení pro faxování zjistěte, jaký druh telefonního systému se používá v zemi/oblasti, ve které se nacházíte. Pokyny k nastavení zařízení pro faxování se liší v závislosti na tom, zda je používán telefonní systém sériového nebo paralelního typu.

- Pokud se příslušná země či oblast nenachází v níže uvedené tabulce, pravděpodobně se jedná o sériový typ telefonního systému. U telefonního systému sériového typu konektor na sdílených telefonických zařízeních (modemy, telefony a záznamníky) neumožňuje fyzické připojení k portu na zařízení označenému jako „2-EXT“. V tomto případě musí být všechna telefonická zařízení připojena k telefonní zásuvce ve zdi.

  Poznámka V některých zemích/oblastech, kde se používají telefonní systémy sériového typu, může být k telefonnímu kabelu dodanému se zařízením připojena navíc zástrčka do zdi. To umožňuje připojit další telekomunikační zařízení do zásuvky ve zdi, ve které je připojeno zařízení.

- Pokud je vaše země/oblast uvedena v následující tabulce, je typ vašeho telefonního systému pravděpodobně paralelní. U telefonních systémů paralelního typu lze sdílená telefonní zařízení připojit k telefonní lince pomocí portu „2-EXT“ na zadní straně zařízení.

  Poznámka Pokud máte telefonní systém paralelního typu, HP doporučuje k připojení zařízení k telefonní zásuvce použít dvouvodičový telefonní kabel, který byl dodán se zařízením.

Tabulka 7-1 Země a oblasti s telefonním systémem paralelního typu

Argentina	Austrálie	Brazílie
Kanada	Chile	Čína
Kolumbie	Řecko	Indie
Indonésie	Irsko	Japonsko
Korea	Latinská Amerika	Malajsie
Mexiko	Filipíny	Polsko
Portugalsko	Rusko	Saúdská Arábie
Singapur	Španělsko	Tchaj-wan
Thajsko	USA	Venezuela
Vietnam		

Pokud si nejste jisti, jaký druh telefonního systému máte (sériový nebo paralelní), obraťte se na telekomunikační společnost.

- Výběr správného nastavení faxu pro domácnost a kancelář
- Volba nastavení faxu
- Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)
- Případ B: Nastavení zařízení pro DSL
- Případ C: Nastavení zařízení pro telefonní systém PBX nebo linku ISDN
- Případ D: Fax se službou rozlišovacího vyzvánění na téže lince
- Případ E: Sdílená hlasová/faxová linka
- Případ F: Sdílená hlasová/faxová linka s hlasovou poštou
- Případ G: Faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače (bez příjmu hlasového volání)
- Případ H: Sdílená linka hlas/fax s modemem pro telefonické připojení počítače
- Případ I: Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem
- Případ J: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače a záznamníkem
- Případ K: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače a hlasovou poštu

Výběr správného nastavení faxu pro domácnost a kancelář

Aby bylo faxování úspěšné, musíte vědět, které typy zařízení a služeb (pokud existují) sdílí stejnou telefonní linku se zařízením. Toto je důležité, protože budete muset připojit některá z existujících kancelářských zařízení přímo k zařízení a budete muset změnit některá nastavení faxu, než budete moci úspěšně faxovat.

K určení nejlepšího způsobu nastavení zařízení v domácnosti nebo v kanceláři si nejprve přečtěte otázky uvedené v této části a poznamenejte si své odpovědi. Poté, po zodpovězení všech otázek přejděte k tabulce další části a zvolte doporučený případ postupu vycházející z vašich odpovědí.

Otázky a odpovědi procházejte v pořadí, v jakém jsou zde uvedeny.

1. Používáte digitální předplatitelskou linku (DSL) telekomunikační společnosti? (V některých zemích/oblastech může být služba DSL nazývána ADSL.)
   Jestliže jste odpověděli Ano, pokračujte přímo částí Případ B: Nastavení zařízení pro DSL. Nemusíte pokračovat v odpovídání na otázky.
   Pokud jste odpověděli Ne, pokračujte a odpovězte na další otázky.
2. Používáte telefonní pobočkovou ústřednu (PBX) nebo službu ISDN?
   Jestliže jste odpověděli Ano, pokračujte přímo částí Případ C: Nastavení zařízení pro telefonní systém PBX nebo linku ISDN. Nemusíte pokračovat v odpovídání na otázky.
   Pokud jste odpověděli Ne, pokračujte a odpovězte na další otázky.
3. Máte zavedenu službu pro rozlišovací vyzvánění, která různým telefonním číslům přiřazuje různé druhy vyzvánění?
   Jestliže jste odpověděli Ano, pokračujte přímo částí Případ D: Fax se službou rozlišovacího vyzvánění na téže lince. Nemusíte pokračovat v odpovídání na otázky.
   Pokud jste odpověděli Ne, pokračujte a odpovězte na další otázky.
   Nejste si jisti, zda používáte rozlišovací zvonění? Mnoho telekomunikačních společností nabízí funkci rozlišovacího vyzvánění, která umožňuje mít několik telefonních čísel na jedné telefonní lince.
   Jestliže máte předplacenou tuto službu, bude každému z telefonních čísel přidělen jiný druh vyzvánění. Například můžete mít jednoduché, dvojité nebo trojité zazvonění pro různá čísla. Například můžete jednomu telefonnímu číslu přiřadit jednoduché zvonění pro hlasová volání a jinému telefonnímu číslu přiřadit dvojité zvonění pro faxová volání. To umožňuje identifikovat rozdíl mezi hlasovým a faxovým voláním při zazvonění telefonu.
4. Přijímáte hlasová volání na stejném telefonním čísle, které budete používat pro faxová volání na zařízení?
   Pokračujte a odpovězte na další otázky.
5. Je modem pro telefonické připojení počítače připojen ke stejné telefonní lince jako zařízení?
   Nevíte, zda používáte modem pro telefonické připojení počítače? Jestliže odpovíte Ano na všechny následující otázky, pak používáte modem pro telefonické připojení počítače:
   - Přijímáte faxy přímo do počítačových softwarových aplikací a posíláte je z nich pomocí telefonického připojení?
   - Odesíláte a přijímáte zprávy elektronické pošty počítačem prostřednictvím vytáčeného připojení?
   - Připojujete z počítače se k síti Internet prostřednictvím vytáčeného připojení?

   Pokračujte a odpovězte na další otázky.
6. Máte telefonní záznamník, který odpovídá na hlasová volání na stejném telefonním čísle, které budete používat pro faxování na vašem zařízení?
   Pokračujte a odpovězte na další otázky.
7. Máte u vaší telekomunikační společnosti předplacenou službu hlasové pošty na stejném telefonním čísle, které budete používat k faxování na zařízení?
   Po zodpovězení všech otázek přejděte k další části a zvolte odpovídající nastavení faxu.

Volba nastavení faxu

Nyní, po zodpovězení všech otázek o zařízení a službách, které sdílí telefonní linku se zařízením, budete připraveni vybrat nejlepší nastavení pro domácnost či kancelář.

Z prvního sloupce v následující tabulce vyberte kombinaci zařízení a služby dostupné ve vašem domě nebo kanceláři. Pak ve druhém nebo ve třetím sloupci najděte podle telefonního systému odpovídající nastavení. Podrobné pokyny pro jednotlivé případy jsou uvedeny v následujících částech.

Jestliže jste odpověděli na všechny otázky v předchozí části a nemáte žádné z popisovaných zařízení nebo služeb, vyberte ze seznamu v prvním sloupci tabulky možnost Žádné.

Poznámka Pokud nastavení příslušné domácnosti nebo kanceláře není v této části popsáno, nastavte zařízení jako běžný analogový telefon. Ujistěte se, že používáte telefonní kabel dodaný spolu se zařízením, připojte jeden konec do telefonní zásuvky ve zdi a pak druhý konec připojte k portu označenému jako 1-LINE na zadní straně zařízení. Pokud použijete jiný telefonní kabel, mohou se vyskytnout problémy s odesíláním a přijímáním faxů.

Další zařízení nebo služby sdílející vaši faxovou linku	Doporučené nastavení faxu pro paralelní telefonní systémy	Doporučené nastavení faxu pro sériové telefonní systémy
Žád. (Na všechny otázky jste odpověděli Ne.)	Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)	Viz váš stát v Nastavení faxu sériového typu
Služba DSL (Odpověděli jste Ano jen na otázku 1.)	Případ B: Nastavení zařízení pro DSL	Viz váš stát v Nastavení faxu sériového typu
Ústředna PBX nebo služba ISDN (Odpověděli jste Ano jen na otázku 2.)	Případ C: Nastavení zařízení pro telefonní systém PBX nebo linku ISDN	Viz váš stát v Nastavení faxu sériového typu
Služba rozlišovacího vyzvánění (Odpověděli jste Ano jen na otázku 3.)	Případ D: Fax se službou rozlišovacího vyzvánění na téže lince	Viz váš stát v Nastavení faxu sériového typu
Hlasová volání (Odpověděli jste Ano jen na otázku 4.)	Případ E: Sdílená hlasová/faxová linka	Viz váš stát v Nastavení faxu sériového typu
Hlasová volání a služba hlasové pošty (Odpověděli jste Ano jen na otázky 4 a 7.)	Případ F: Sdílená hlasová/faxová linka s hlasovou poštou	Viz váš stát v Nastavení faxu sériového typu
Modem pro telefonické připojení počítače (Odpověděli jste Ano jen na otázku 5.)	Případ G: Faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače (bez příjmu hlasového volání)	Nelze použít.


(pokračování)

Další zařízení nebo služby sdílející vaši faxovou linku	Doporučené nastavení faxu pro paralelní telefonní systémy	Doporučené nastavení faxu pro sériové telefonní systémy
Hlasová volání a modem pro telefonické připojení počítače (Odpověděli jste Ano jen na otázky 4 a 5.)	Případ H: Sdílená linka hlas/fax s modemem pro telefonické připojení počítače	Nelze použít.
Hlasová volání a záznamník (Odpověděli jste Ano jen na otázky 4 a 6.)	Případ I: Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem	Nelze použít.
Hlasová volání, modem pro telefonické připojení počítače a telefonní záznamník (Odpověděli jste Ano jen na otázky 4, 5 a 6.)	Případ J: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače a záznamníkem	Nelze použít.
Hlasová volání, modem pro telefonické připojení počítače a služba hlasové pošty (Odpověděli jste Ano jen na otázky 4, 5 a 7.)	Případ K: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače a hlasovou poštu	Nelze použít.

Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)

Pokud máte samostatnou faxovou linku, na které nepřijímáte žádná hlasová volání, a nepřipojili jste k ní žádné další zařízení, nastavte zařízení způsobem popsaným v této části.

Obrázek 7-1 Zadní pohled na zařízení

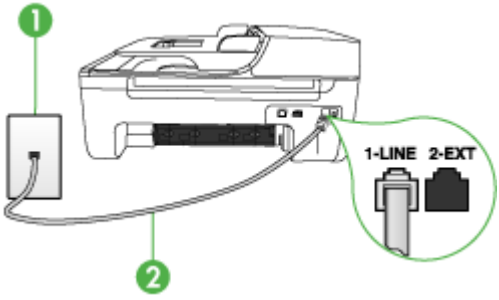

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Telefonní kabel dodaný v krabici se zařízením použijte k připojení portu 1-LINE

Nastavení zařízení se samostatnou faxovou linkou

1. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro připojení zařízení k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.

2. Zapněte nastavení **Automatická odpověď**.
3. (Volitelné) Změňte nastavení **Zvon. před odpov.** na nejnižší možnou hodnotu (dvě zazvonění).
4. Spusťte test faxu.


Po zazvonění telefonu zařízení automaticky odpoví po takovém počtu zazvonění, který je nastaven v nastavení **Zvon. před odpov.** Potom zařízení začne k odesílajícímu faxu vysílat tóny příjmu faxu a přijme fax.

Případ B: Nastavení zařízení pro DSL

Pokud jste prostřednictvím telekomunikační společnosti aktivovali službu DSL a k zařízení nepřipojujete žádné příslušenství, připojte filtr DSL mezi telefonní zásuvku a zařízení podle pokynů v této části. Filtr DSL odstraňuje digitální signál, který ruší zařízení, takže zařízení může s telefonní linkou správně komunikovat. (V některých zemích/oblastech může být služba DSL nazývána ADSL.)

Poznámka Jestliže máte linku DSL a nepřipojíte filtr DSL, nebudete moci pomocí zařízení odesílat ani přijímat faxy.

Obrázek 7-2 Zadní pohled na zařízení

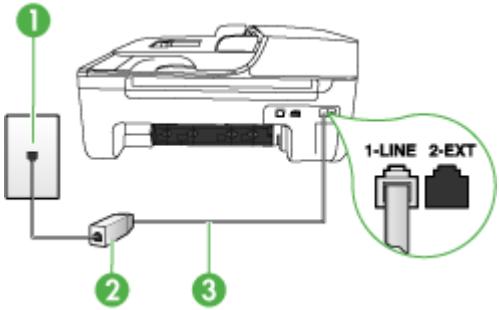

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Filtr DSL (nebo ADSL) a kabel dodaný poskytovatelem služby DSL
3	Telefonní kabel dodaný v krabici se zařízením použijte k připojení portu 1-LINE

Nastavení zařízení pro provoz se službou DSL

1. Filtr DSL je možné získat od poskytovatele DSL.
2. S použitím telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením připojte jeden konec k volnému portu filtru DSL a potom připojte druhý konec do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro propojení filtru DSL se zařízením nepoužijete dodaný kabel, nemusí faxování probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.

   Je dodáván jen jeden telefonní kabel, a proto budete pro toto nastavení muset získat další telefonní kabel.
3. Další telefonní kabel od filtru DSL připojte k telefonní zásuvce ve zdi.
4. Spusťte test faxu.

Případ C: Nastavení zařízení pro telefonní systém PBX nebo linku ISDN

Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX) nebo konvertor, ev. koncový adaptér pro ISDN, postupujte následujícím způsobem:

- Jestliže používáte převodník či koncový adaptér pobočkové sítě PBX nebo ISDN, připojte zařízení k portu, který je určen pro použití faxu a telefonu. Zkontrolujte také to, zda je koncový adaptér nastaven na typ přepínače odpovídající vaší zemi či oblasti (pokud je tato možnost k dispozici).


  Poznámka Některé systémy ISDN umožňují konfiguraci portů pro specifické telefonní příslušenství. Lze například přiřadit jeden port pro telefon a fax Skupiny 3 a jiný port pro další účely. Pokud máte problémy při připojení k faxovému a telefonnímu portu vašeho konvertoru ISDN, pokuste se použít víceúčelový port, který může být označen „multi-combi“ či podobně.
- Pokud používáte telefonní systém PBX, nastavte tón čekajícího volání na hodnotu „Vypnuto“.

  Poznámka U mnoha digitálních pobočkových ústředen (PBX) je tón čekajícího volání ve výchozím nastavení zapnut. Tón čekajícího hovoru bude rušit každý faxový přenos a pomocí zařízení nebude možné odesílat ani přijímat faxy. Informace o způsobu vypnutí tónu čekajícího volání naleznete v dokumentaci dodávané s telefonním systémem PBX.
- Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX), vytočte před vytočením faxového čísla číslo vnější linky.
- Zkontrolujte, zda je zařízení k telefonní zásuvce ve zdi připojeno pomocí dodaného kabelu. Pokud tomu tak není, nemusí faxování probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář. Je-li dodaný kabel příliš krátký, můžete jej prodloužit pomocí sdružovače zakoupeného v místní prodejně s elektronikou.

Případ D: Fax se službou rozlišovacího vyzvánění na téže lince

Pokud využíváte službu pro rozlišovací vyzvánění (poskytnutou telekomunikační společností), která několika telefonním číslům přiřazuje různé druhy vyzvánění, nastavte zařízení podle pokynů uvedených v této části.

Obrázek 7-3 Zadní pohled na zařízení

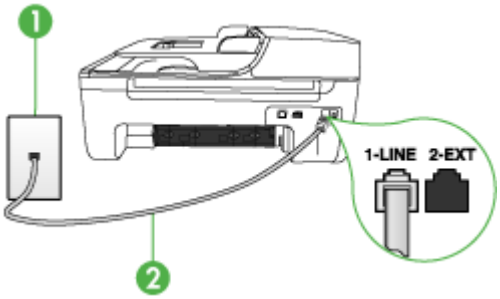

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Telefonní kabel dodaný v krabici se zařízením použijte k připojení portu 1-LINE

Nastavení zařízení pro použití se službou rozlišovacího vyzvánění

1. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro připojení zařízení k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.

2. Zapněte nastavení **Automatická odpověď**.
3. Upravte nastavení funkce **Odpověď na typ zvonění** tak, aby odpovídala typu vyzvánění, které vašemu faxovému číslu přiřadila telekomunikační společnost.

   Poznámka Ve výchozím nastavení zařízení odpovídá na všechny typy vyzvánění. Pokud jste funkci **Odpověď na typ zvonění** nenastavili tak, aby odpovídala typu vyzvánění přiřazenému faxovému číslu, může zařízení buď odpovídat na hlasová i faxová volání, nebo nemusí odpovídat vůbec.


4. (Volitelné) Změňte nastavení **Zvon. před odpov.** na nejnižší možnou hodnotu (dvě zazvonění).
5. Spusťte test faxu.

Po vybraném počtu zazvonění (nastavení **Zvon. před odpov.**) zařízení automaticky přijme příchozí hovory, které odpovídají zvolenému vyzvánění (nastavení **Odpověď na typ zvonění**). Potom zařízení začne k odesílajícímu faxu vysílat tóny příjmu faxu a přijme fax.

Případ E: Sdílená hlasová/faxová linka

Pokud přijímáte hlasové i faxové volání na stejném telefonním čísle a na této telefonní lince nevyužíváte žádné další kancelářské zařízení (nebo hlasovou poštu), nastavte zařízení způsobem popsaným v této části.

Obrázek 7-4 Zadní pohled na zařízení

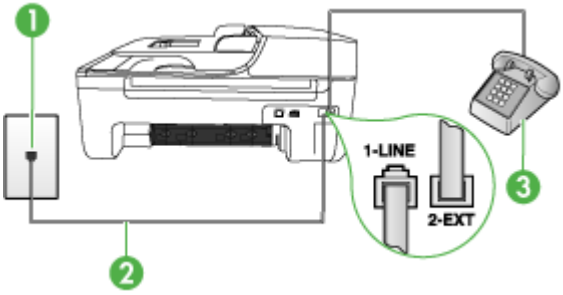

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Telefonní kabel dodaný v krabici se zařízením použijte k připojení portu 1-LINE
3	Telefon (volitelný)

Nastavení zařízení se sdílenou hlasovou/faxovou linkou

1. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro připojení zařízení k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.

2. Použijte jeden z následujících postupů:
   - Máte-li telefonní systém paralelního typu, vyjměte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně zařízení a pak k tomuto portu připojte telefon.
   - Pokud máte telefonní systém sériového typu, můžete telefon připojit přímo k horní části kabelu zařízení, který je připojen do zásuvky ve zdi.

3. Nyní je třeba rozhodnout, zda má zařízení odpovídat na volání automaticky nebo manuálně:
   - Pokud nastavíte zařízení tak, aby **automaticky** odpovídalo na volání, bude odpovídat na všechna příchozí volání a přijímat faxy. V tomto případě nebude zařízení schopno rozlišit mezi faxovým a hlasovým voláním. Pokud se domníváte, že jde o hlasové volání, bude nutné jej přijmout dříve, než tak učiní zařízení. Pro nastavení zařízení tak, aby automaticky odpovídalo na volání, zapněte nastavení **Automatická odpověď**.
   - Pokud zařízení nastavíte na **ruční** příjem faxů, musíte být k tomu, abyste odpověděli na příchozí faxová volání, osobně přítomni, jinak zařízení nebude moci faxy přijímat. Pro nastavení zařízení na ruční odpovídání vypněte nastavení **Automatická odpověď**.
4. Spusťte test faxu.


Pokud zvednete telefon dříve než zařízení odpoví na volání a uslyšíte faxové tóny z odesílajícího faxového přístroje, bude nutné na faxové volání odpovědět ručně.

Případ F: Sdílená hlasová/faxová linka s hlasovou poštou

Pokud přijímáte jak hlasová tak i faxová volání na stejném telefonním čísle a současně využíváte službu hlasové pošty poskytovanou vaší telefonní společností, nastavte zařízení způsobem popsaným v této části.

Poznámka Pokud máte nastavenu službu hlasové pošty na stejném telefonním čísle, které používáte k faxování, nelze faxy přijímat automaticky. Faxy musíte přijímat ručně, což znamená, že při přijímání příchozích faxů musíte být osobně přítomni. Jestliže chcete příchozí faxy přijímat automaticky, zajistěte si u vaší telefonní společnosti předplatné služby pro rozlišovací vyzvánění, nebo získejte samostatnou telefonní linku pro faxování.

Obrázek 7-5 Zadní pohled na zařízení

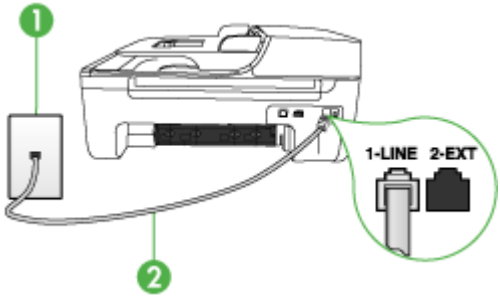

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Pro připojení k portu označenému „1-LINE“ použijte telefonní kabel dodaný se zařízením.

Nastavení zařízení pro použití s hlasovou poštou

1. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro připojení zařízení k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.

2. Vypněte nastavení **Automatická odpověď**.
3. Spusťte test faxu.

Na příchozí faxová volání musíte odpovědět osobně, jinak zařízení nebude moci přijímat faxy. Musíte manuálně spustit fax dříve, než volání převezme záznamník.

Případ G: Faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače (bez příjmu hlasového volání)

Pokud máte faxovou linku, na které nepřijímáte žádná hlasová volání, a pokud je k ní připojen počítačový modem, nastavte zařízení následujícím způsobem.


Poznámka Pokud máte modem pro telefonické připojení počítače sdílí modem pro telefonické připojení telefonní linku se zařízením. V takovém případě nebude možné používat modem a zařízení současně. Nemůžete například použít zařízení k faxování tehdy, když je modem pro telefonické připojení počítače právě používán k odesílání elektronické pošty nebo pro přístup k internetu.

- Nastavení zařízení s modemem pro telefonické připojení počítače
- Nastavení zařízení s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače

Nastavení zařízení s modemem pro telefonické připojení počítače

Jestliže tutéž telefonní linku používáte pro odesílání faxů a pro modem pro telefonické připojení počítače, postupujte při nastavení zařízení podle těchto pokynů.

Obrázek 7-6 Zadní pohled na zařízení

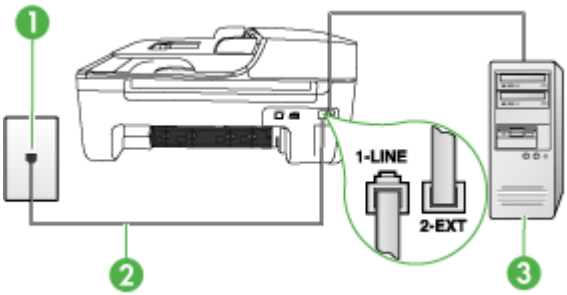

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Pro připojení k portu označenému „1-LINE“ použijte telefonní kabel dodaný se zařízením.

(pokračování)

3	Počítač s modemem

Nastavení zařízení s modemem pro telefonické připojení počítače

1. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně zařízení.
2. Najděte telefonní kabel, který propojuje zadní část počítače (modem pro telefonické připojení počítače) a telefonní zásuvku. Odpojte kabel od telefonní zásuvky a připojte jej k portu označenému 2-EXT na zadní straně zařízení.
3. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro připojení zařízení k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.

4. Je-li software modemu nastaven na automatický příjem faxů do počítače, vypněte toto nastavení.


   Poznámka Jestliže nevypnete automatický příjem faxů v softwaru modemu, nebude zařízení schopno přijímat faxy.

5. Zapněte nastavení **Automatická odpověď**.
6. (Volitelné) Změňte nastavení **Zvon. před odpov.** na nejnižší možnou hodnotu (dvě zazvonění).
7. Spusťte test faxu.

Po zazvonění telefonu zařízení automaticky odpoví po takovém počtu zazvonění, který je nastaven v nastavení **Zvon. před odpov.** Potom zařízení začne k odesílajícímu faxu vysílat tóny příjmu faxu a přijme fax.

Nastavení zařízení s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače

Jestliže máte linku DSL a používáte telefonní linku pro odesílání faxů, postupujte při nastavení faxu podle těchto pokynů.

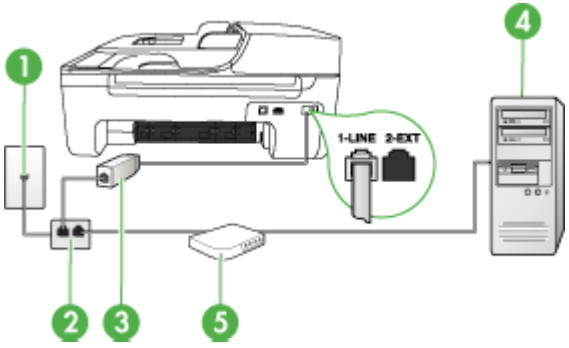

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Paralelní rozdělovač
3	Filtr DSL/ADSL Jeden konec telefonního kabelu dodaného se zařízením připojte k portu 1-LINE na zadní straně zařízení. Druhý konec kabelu připojte k filtru DSL/ADSL.
4	Počítač
5	Modem DSL/ADSL pro připojení počítače

Poznámka Budete muset zakoupit paralelní rozdělovač. Paralelní rozdělovač kanálů má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně. Nepoužívejte rozdělovač se dvěma výstupy, sériový rozdělovač ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a na zadní straně zástrčku.



Nastavení zařízení s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače

1. Filtr DSL je možné získat od poskytovatele DSL.
2. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením připojte ke konci filtru DSL a druhý do portu označenému 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro propojení filtru DSL k zadní straně zařízení nepoužijete dodaný kabel, nemusí faxování probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.
3. Připojte filtr DSL k paralelnímu rozdělovači.
4. Připojte modem DSL k paralelnímu rozdělovači.
5. Připojte paralelní rozdělovač k telefonní zásuvce ve zdi.
6. Spusťte test faxu.

Po zazvonění telefonu zařízení automaticky odpoví po takovém počtu zazvonění, který je nastaven v nastavení **Zvon. před odpov.** Potom zařízení začne k odesílajícímu faxu vysílat tóny příjmu faxu a přijme fax.

Případ H: Sdílená linka hlas/fax s modemem pro telefonické připojení počítače

Pokud přijímáte hlasové i faxové volání na stejném telefonním čísle a je k této telefonní lince připojen i počítačový modem, nastavte zařízení způsobem popsaným v této části.

Poznámka Modem pro telefonické připojení počítače sdílí telefonní linku se zařízením, a proto není možné používat modem i zařízení současně. Nemůžete například použít zařízení k faxování tehdy, když je modem pro telefonické připojení počítače právě používán k odesílání elektronické pošty nebo pro přístup k internetu.

- Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače
- Hlasová a faxová linka sdílená s modemem DSL/ADSL pro telefonické připojení počítače

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače

Jestliže používáte telefonní linku pro odesílání faxů i hlasová volání, postupujte při nastavení faxu podle těchto pokynů.

Zařízení lze pomocí počítače nastavit dvěma způsoby, které závisí na počtu telefonních portů v počítači. Nejdříve zkontrolujte, zda má počítač jeden nebo dva telefonní porty:


- Pokud má počítač pouze jeden telefonní port, bude nutné dokoupit paralelní rozdělovač (nazývaný také sdružovač), jak je znázorněno na následujícím obrázku. (Paralelní rozdělovač kanálů má na přední straně jeden port RJ-11 a na zadní dva porty RJ-11. Nepoužívejte dvoucestný telefonní rozdělovač, sériový ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a na zadní straně zástrčku.)

Obrázek 7-7 Ukázka paralelního rozdělovače



- Pokud má počítač jeden port, nastavte zařízení podle následujícího postupu.

Obrázek 7-8 Zadní pohled na zařízení

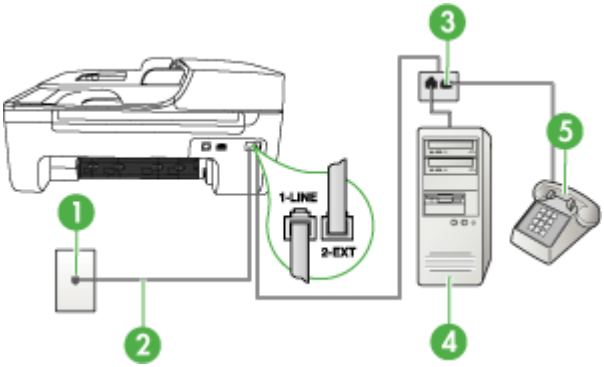

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Telefonní kabel dodaný se zařízením připojen k portu 1-LINE na zadní straně zařízení

3	Paralelní rozdělovač
4	Počítač
5	Telefon

Nastavení zařízení na stejné telefonní lince jako počítač s jedním telefonním portem

1. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně zařízení.
2. Najděte telefonní kabel, který propojuje zadní část počítače (modem pro telefonické připojení počítače) a telefonní zásuvku. Odpojte kabel z telefonní zásuvky ve zdi a připojte jej k paralelnímu rozdělovači.
3. Telefonní kabel od paralelního rozdělovače připojte k portu s označením 2-EXT na zadní straně zařízení.
4. Připojte telefon k paralelnímu rozdělovači.
5. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro připojení zařízení k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.

6. Je-li software modemu nastaven na automatický příjem faxů do počítače, vypněte toto nastavení.

   Poznámka Jestliže nevypnete automatický příjem faxů v softwaru modemu, zařízení HP nebude moci přijímat faxy.

7. Nyní je třeba rozhodnout, zda má zařízení odpovídat na volání automaticky nebo manuálně:
   - Pokud nastavíte zařízení tak, aby **automaticky** odpovídalo na volání, bude odpovídat na všechna příchozí volání a přijímat faxy. V tomto případě nebude zařízení schopno rozlišit mezi faxovým a hlasovým voláním. Pokud se domníváte, že jde o hlasové volání, bude nutné jej přijmout dříve, než tak učiní zařízení. Pro nastavení zařízení tak, aby automaticky odpovídalo na volání, zapněte nastavení **Automatická odpověď**.
   - Pokud zařízení nastavíte na **ruční** příjem faxů, musíte být k tomu, abyste odpověděli na příchozí faxová volání, osobně přítomni, jinak zařízení nebude moci faxy přijímat. Pro nastavení zařízení na ruční odpovídání vypněte nastavení **Automatická odpověď**.
8. Spusťte test faxu.


Poznámka Pokud má počítač na zadní straně dva telefonní porty, nemusíte používat paralelní rozdělovač. Telefon můžete připojit k portu označenému jako „OUT” (výstup) na zadní straně modemu pro telefonické připojení počítače.

Pokud zvednete telefon dříve než zařízení odpoví na volání a uslyšíte faxové tóny z odesílajícího faxového přístroje, bude nutné na faxové volání odpovědět ručně.

Jestliže tutéž telefonní linku používáte pro hlasová volání, fax a pro modem pro telefonické připojení počítače, postupujte při nastavení faxu podle těchto pokynů.

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem DSL/ADSL pro telefonické připojení počítače

Jestliže má váš počítač modem DSL/ADSL pro připojení počítače, postupujte podle těchto pokynů.

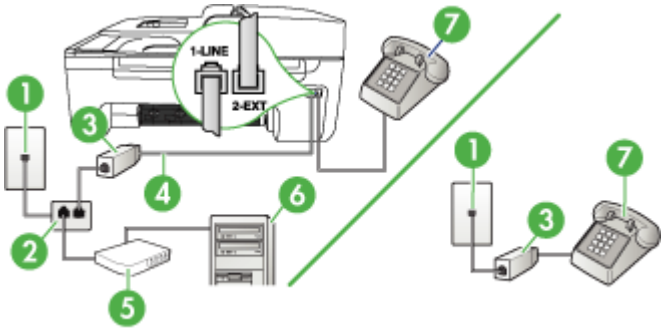

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Paralelní rozdělovač
3	Filtr DSL/ADSL
4	Telefonní kabel dodaný se zařízením
5	Modem DSL/ADSL
6	Počítač
7	Telefon

Poznámka Budete muset zakoupit paralelní rozdělovač. Paralelní rozdělovač kanálů má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně. Nepoužívejte rozdělovač se dvěma výstupy, sériový rozdělovač ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a na zadní straně zástrčku.



Nastavení zařízení s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače

1. Filtr DSL je možné získat od poskytovatele DSL.

   Poznámka Telefony v ostatních částech domácnosti/kanceláře sdílející totéž telefonní číslo se službou DSL budou potřebovat připojení k dalším filtrům DSL, jinak při hlasových voláních bude docházet k šumům.

2. S použitím telefonního kabelu dodané v krabici se zařízením připojte jeden konec filtru DSL a potom připojte druhý konec k portu s označením 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro propojení filtru DSL se zařízením nepoužijete dodaný kabel, nemusí faxování probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.


3. Máte-li telefonní systém paralelního typu, vyjměte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně zařízení a pak k tomuto portu připojte telefon.
4. Připojte filtr DSL k paralelnímu rozdělovači.
5. Připojte modem DSL k paralelnímu rozdělovači.
6. Připojte paralelní rozdělovač k telefonní zásuvce ve zdi.
7. Spusťte test faxu.

Po zazvonění telefonu zařízení automaticky odpoví po takovém počtu zazvonění, který je nastaven v nastavení **Zvon. před odpov.** Potom zařízení začne k odesílajícímu faxu vysílat tóny příjmu faxu a přijme fax.

Případ I: Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem

Pokud přijímáte hlasové i faxové volání na stejném telefonním čísle a pokud je k tomuto číslu připojen i záznamník odpovídající na hlasová volání, nastavte zařízení způsobem popsaným v této části.

Obrázek 7-9 Zadní pohled na zařízení

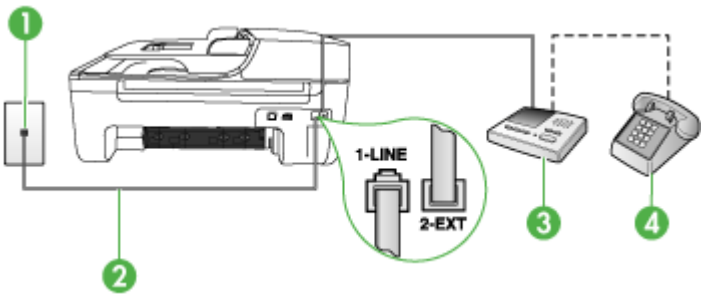

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Použití dodaného telefonního kabelu pro připojení k portu 1-LINE na zadní straně zařízení
3	Záznamník

(pokračování)

4	Telefon (volitelný)

Nastavení zařízení se sdílenou hlasovou/faxovou linkou se záznamníkem

1. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně zařízení.
2. Odpojte telefonní záznamník od telefonní zásuvky ve zdi a připojte jej k portu, označenému jako 2-EXT na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud telefonní záznamník nepřipojíte přímo k zařízení, pravděpodobně dojde k záznamu tónů z odesílajícího faxového přístroje na záznamník a pomocí zařízení nebudete moci přijímat faxy.

3. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro připojení zařízení k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.

4. (Volitelné) Pokud telefonní záznamník není vybaven vestavěným telefonem, lze jej připojit do portu „OUT” na zadní části záznamníku.

   Poznámka Pokud záznamník neumožňuje připojení externího telefonu, můžete zakoupit paralelní rozdělovač (známý také jako sdružovač) a připojit záznamník i telefon k zařízení. K tomuto účelu můžete použít standardní telefonní kabely.

5. Zapněte nastavení **Automatická odpověď**.
6. Nastavte záznamník tak, aby odpovídal po nízkém počtu zazvonění.
7. Změňte nastavení zařízení **Zvon. před odpov.** na maximální počet zazvonění, který toto zařízení podporuje. (Maximální počet zazvonění se liší v závislosti na zemi nebo oblasti.)
8. Spusťte test faxu.

Po zazvonění telefonní záznamník odpoví po daném počtu zazvonění a přehraje nahraný pozdrav. Zařízení v této době monitoruje hovor a „poslouchá”, zda se ozvou tóny faxu. Jestliže jsou detekovány příchozí faxové tóny, vydá zařízení tón příjmu faxu a přijme fax. Jestliže se nejedná o faxové tóny, přestane zařízení monitorovat linku a telefonní záznamník může zaznamenat hlasovou zprávu.

Případ J: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače a záznamníkem

Pokud na jednom telefonním čísle přijímáte hlasové i faxové volání a pokud je k této telefonní lince připojen i počítačový modem a telefonní záznamník, nastavte zařízení HP následujícím způsobem.

Poznámka Protože modem pro telefonické připojení počítače sdílí telefonní linku se zařízením HP, nebude možné používat modem i zařízení současně. Zařízení HP nelze k faxování použít například tehdy, pokud je modem pro telefonické připojení počítače právě používán k odesílání elektronické pošty nebo k prohlížení Internetu.

- Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače a se záznamníkem
- Hlasová a faxová linka sdílená s modemem počítače DSL/ADSL a se záznamníkem

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače a se záznamníkem

Zařízení HP lze pomocí počítače nastavit dvěma způsoby, které závisí na počtu telefonních portů v počítači. Nejdříve zkontrolujte, zda má počítač jeden nebo dva telefonní porty:


- Pokud má počítač pouze jeden telefonní port, bude nutné zakoupit paralelní rozdělovač, jak je uvedeno níže. (Paralelní rozdělovač kanálů má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně. Nepoužívejte dvoucestný telefonní rozdělovač, sériový ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a na zadní straně zástrčku.)

Obrázek 7-10 Ukázka paralelního rozdělovače



- Pokud má počítač jeden telefonní port, nastavte zařízení HP následujícím postupem.

Obrázek 7-11 Zadní pohled na zařízení

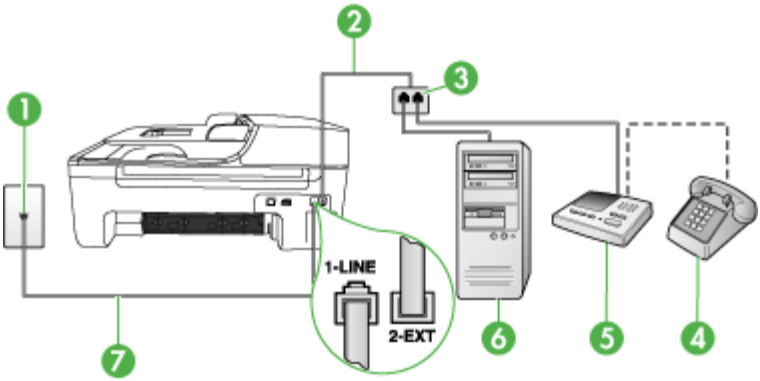

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Telefonní kabel připojený k paralelnímu rozdělovači

3	Paralelní rozdělovač
4	Telefon (volitelný)
5	Záznamník
6	Počítač s modemem
7	Pro připojení k portu označenému „1-LINE” použijte telefonní kabel dodaný se zařízením.

Nastavení zařízení na stejné telefonní lince jako počítač s jedním telefonním portem

1. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně zařízení HP.
2. Najděte telefonní kabel, který propojuje zadní část počítače (modem pro telefonické připojení počítače) a telefonní zásuvku. Odpojte kabel od telefonní zásuvky a připojte jej k portu označenému 2-EXT na zadní straně zařízení.
3. Odpojte telefonní záznamník od telefonní zásuvky ve zdi a připojte jej k portu, označenému jako 2-EXT na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud telefonní záznamník nepřipojíte přímo k zařízení , může dojít k záznamu tónů z odesílajícího faxového přístroje na záznamník a nebudete moci přijímat faxy pomocí zařízení .

4. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení HP.

   Poznámka Pokud pro připojení zařízení k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.

5. (Volitelné) Pokud telefonní záznamník není vybaven vestavěným telefonem, lze jej připojit do portu „OUT” na zadní části záznamníku.

   Poznámka Pokud záznamník neumožňuje připojení externího telefonu, můžete zakoupit paralelní rozdělovač (známý také jako sdružovač) a připojit záznamník i telefon k zařízení. K tomuto účelu můžete použít standardní telefonní kabely.

6. Je-li software modemu nastaven na automatický příjem faxů do počítače, vypněte toto nastavení.

   Poznámka Jestliže nevypnete automatický příjem faxů v softwaru modemu, nebude zařízení schopno přijímat faxy.


7. Zapněte nastavení **Automatická odpověď**.
8. Nastavte záznamník tak, aby odpovídal po nízkém počtu zazvonění.

9. Změňte nastavení zařízení HP **Zvon. před odpov.** na maximální počet zazvonění, který toto zařízení podporuje. (Maximální počet zazvonění se v jednotlivých zemích a oblastech liší.)
10. Spusťte test faxu.

> **Poznámka** Pokud používáte počítač se dvěma telefonními porty, nepotřebujete paralelní rozdělovač. Záznamník můžete připojit k portu „OUT" (výstup) na zadní straně počítače.

Po zazvonění telefonní záznamník odpoví po daném počtu zazvonění a přehraje nahraný pozdrav. Zařízení v této době monitoruje hovor a „poslouchá", zda se ozvou tóny faxu. Jestliže jsou detekovány příchozí faxové tóny, vydá zařízení tón příjmu faxu a přijme fax. Jestliže se nejedná o faxové tóny, přestane zařízení monitorovat linku a telefonní záznamník může zaznamenat hlasovou zprávu.

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem počítače DSL/ADSL a se záznamníkem

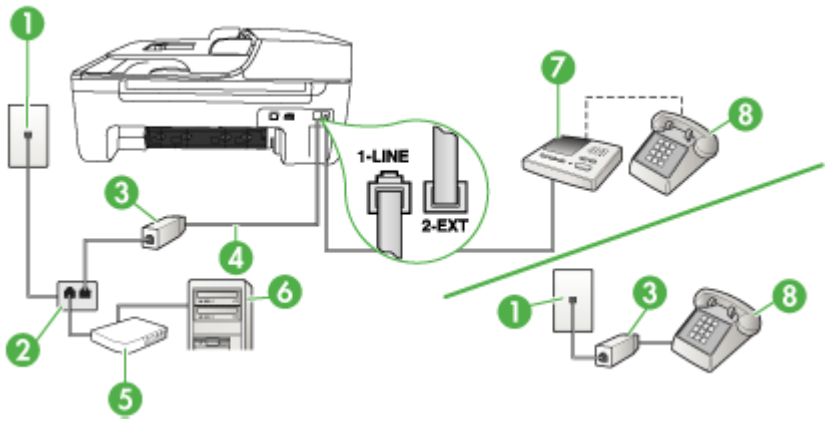

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Paralelní rozdělovač
3	Filtr DSL/ADSL
4	Telefonní kabel dodaný se zařízením připojen k portu 1-LINE na zadní straně zařízení
5	Modem DSL/ADSL
6	Počítač
7	Záznamník
8	Telefon (volitelný)

Poznámka Budete muset zakoupit paralelní rozdělovač. Paralelní rozdělovač kanálů má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně. Nepoužívejte rozdělovač se dvěma výstupy, sériový rozdělovač ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a na zadní straně zástrčku.



Nastavení zařízení s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače

1. Filtr DSL/ADSL je možné získat od poskytovatele DSL/ADSL.

   Poznámka Telefony v ostatních částech domácnosti/kanceláře sdílející totéž telefonní číslo se službou DSL/ADSL budou potřebovat připojení k dalším filtrům DSL/ADSL, jinak při hlasových hovorech bude docházet k šumům.

2. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením připojte ke konci filtru DSL/ADSL a druhý k portu označenému 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro propojení filtru DSL/ADSL se zařízením nepoužijete dodaný kabel, nemusí faxování probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.

3. Připojte filtr DSL/ADSL k paralelnímu rozdělovači.
4. Odpojte telefonní záznamník od telefonní zásuvky ve zdi a připojte jej k portu, označenému 2-EXT na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud telefonní záznamník nepřipojíte přímo k zařízení, pravděpodobně dojde k záznamu tónů z odesílajícího faxového přístroje na záznamník a pomocí zařízení nebudete moci přijímat faxy.

5. Připojte modem DSL k paralelnímu rozdělovači.
6. Připojte paralelní rozdělovač k telefonní zásuvce ve zdi.
7. Nastavte záznamník tak, aby odpovídal po nízkém počtu zazvonění.
8. Změňte nastavení **Zvon. před odpov.** zařízení na maximální počet zazvonění, který toto zařízení podporuje.

   Poznámka Maximální počet zazvonění se liší v závislosti na zemi nebo oblasti.

9. Spusťte test faxu.

Po zazvonění telefonní záznamník odpoví po daném počtu zazvonění a přehraje nahraný pozdrav. Zařízení v této době monitoruje hovor a „lposlouchá", zda se ozvou tóny faxu. Jestliže jsou detekovány příchozí faxové tóny, vydá zařízení tón příjmu faxu a přijme fax. Jestliže se nejedná o faxové tóny, přestane zařízení monitorovat linku a telefonní záznamník může zaznamenat hlasovou zprávu.

Jestliže tutéž telefonní linku používáte pro telefonování, fax a máte modem DSL pro připojení počítače, postupujte při nastavení faxu podle těchto pokynů.

Případ K: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače a hlasovou poštu

Pokud přijímáte hlasové i faxové volání na stejném telefonním čísle a na stejné telefonní lince používáte modem pro telefonické připojení počítače i službu hlasové pošty, kterou poskytuje telekomunikační společnost, nastavte zařízení způsobem uvedeným v této části.

Poznámka Pokud máte nastavenu službu hlasové pošty na stejném telefonním čísle, které používáte k faxování, nelze faxy přijímat automaticky. Faxy musíte přijímat ručně, což znamená, že při přijímání příchozích faxů musíte být osobně přítomni. Jestliže chcete příchozí faxy přijímat automaticky, zajistěte si u vaší telefonní společnosti předplatné služby pro rozlišovací vyzvánění, nebo získejte samostatnou telefonní linku pro faxování.

Modem pro telefonické připojení počítače sdílí telefonní linku se zařízením, a proto není možné používat modem i zařízení současně. Zařízení nelze k faxování použít například tehdy, když je modem pro telefonické připojení počítače právě používán k odesílání elektronické pošty nebo pro přístup k internetu.

Zařízení lze pomocí počítače nastavit dvěma způsoby, které závisí na počtu telefonních portů v počítači. Nejdříve zkontrolujte, zda má počítač jeden nebo dva telefonní porty:


- Pokud má počítač pouze jeden telefonní port, bude nutné dokoupit paralelní rozdělovač (nazývaný také sdružovač), jak je znázorněno na následujícím obrázku. (Paralelní rozdělovač kanálů má na přední straně jeden port RJ-11 a na zadní dva porty RJ-11. Nepoužívejte dvoucestný telefonní rozdělovač, sériový ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a na zadní straně zástrčku.)

Obrázek 7-12 Ukázka paralelního rozdělovače



- Pokud má počítač dva telefonní porty, nastavte zařízení podle následujícího postupu.

Obrázek 7-13 Zadní pohled na zařízení

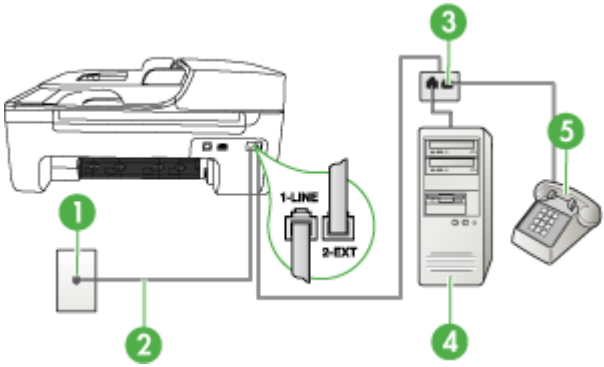

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Telefonní kabel dodaný v krabici se zařízením použijte k připojení portu 1-LINE
3	Paralelní rozdělovač
4	Počítač s modemem
5	Telefon

Nastavení zařízení na stejné telefonní lince jako počítač se dvěma telefonními porty

1. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně zařízení.
2. Najděte telefonní kabel, který propojuje zadní část počítače (modem pro telefonické připojení počítače) a telefonní zásuvku. Odpojte kabel od telefonní zásuvky a připojte jej k portu označenému 2-EXT na zadní straně zařízení.
3. Připojte telefon k portu označenému jako „OUT” (výstup) na zadní straně modemu pro telefonické připojení počítače.
4. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro připojení zařízení k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost nebo kancelář.

5. Je-li software modemu nastaven na automatický příjem faxů do počítače, vypněte toto nastavení.

   Poznámka Jestliže nevypnete automatický příjem faxů v softwaru modemu, nebude zařízení schopno přijímat faxy.

6. Vypněte nastavení **Automatická odpověď**.
7. Spusťte test faxu.

Na příchozí faxová volání musíte odpovědět osobně, jinak zařízení nebude moci přijímat faxy.

Nastavení faxu sériového typu

Informace o nastavení zařízení pro faxování s použitím telefonního systému sériového typu viz webová stránka konfigurace faxu pro vaši zemi/oblast.

Rakousko	www.hp.com/at/faxconfig
Německo	www.hp.com/de/faxconfig
Švýcarsko (francouzština)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Švýcarsko (němčina)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Velká Británie	www.hp.com/uk/faxconfig
Finsko	www.hp.fi/faxconfig
Dánsko	www.hp.dk/faxconfig
Švédsko	www.hp.se/faxconfig
Norsko	www.hp.no/faxconfig
Nizozemsko	www.hp.nl/faxconfig
Belgie (holandsky)	www.hp.be/nl/faxconfig
Belgie (francouzsky)	www.hp.be/fr/faxconfig
Portugalsko	www.hp.pt/faxconfig
Španělsko	www.hp.es/faxconfig
Francie	www.hp.com/fr/faxconfig
Irsko	www.hp.com/ie/faxconfig
Itálie	www.hp.com/it/faxconfig

Konfigurace zařízení (Windows)

Poznámka Aby mohl být instalační program spuštěn, musí být v systému počítače nainstalován prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší.

Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny v systému Windows 2000, Windows XP nebo Windows Vista, musíte mít oprávnění na úrovni správce.

Při nastavení zařízení doporučuje HP je připojit až poté, co jste nainstalovali software, protože instalační program je navržen tak, aby instalace proběhla co nejjednodušším způsobem. Pokud jste však nejprve připojili kabel, viz Připojení zařízení před instalací softwaru.

Připojte zařízení přímo k počítači pomocí kabelu USB.

Poznámka Jestliže instalujete software zařízení a připojíte zařízení k počítači se systémem Windows, můžete k témuž počítači připojit další zařízení pomocí kabelů USB, aniž by bylo nutné software zařízení přeinstalovat.

- Instalace softwaru před připojením zařízení (doporučeno)
- Připojení zařízení před instalací softwaru
- Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením

Instalace softwaru před připojením zařízení (doporučeno)

Instalace softwaru

1. Ukončete veškeré spuštěné aplikace.
2. Úvodní disk Starter CD vložte do CD mechaniky. Automaticky se spustí nabídka disku CD. Jestliže se nabídka na CD automaticky neotevře, poklepejte na ikonu nastavení na disku Starter CD.
3. V nabídce disku CD klepněte na odpovídající možnost instalace a postupujte podle zobrazovaných pokynů.
4. Po výzvě zapněte zařízení a připojte je k počítači pomocí kabelu USB. Na obrazovce se zobrazí okno průvodce **Nalezen nový hardware** a ve složce Tiskárny se vytvoří ikona zařízení.

Poznámka Kabel USB můžete připojit později, až budete chtít zařízení použít.

Rovněž můžete zařízení sdílet spolu s dalšími počítači pomocí sítě jednoduchého provedení známé jako síť s lokálním sdílením. Další informace viz Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením.

Připojení zařízení před instalací softwaru

Pokud jste zařízení připojili k počítači před nainstalováním softwaru zařízení, zobrazí se na obrazovce počítače okno průvodce **Nalezen nový hardware**.

Poznámka Pokud jste zapnuli zařízení, potom v průběhu činnosti instalačního programu nevypínejte zařízení ani neodpojujte kabel od zařízení. Pokud tak učiníte, instalační program neproběhne do konce.

Připojení zařízení

1. V dialogovém okně **Nalezen nový hardware**, v němž jsou zobrazeny možnosti pro výběr metody k vyhledání ovladače tisku, vyberte možnost Rozšířené a klepněte na **Další**.

   Poznámka Nepovolujte, aby **Průvodce nově rozpoznaným hardwarem** provedl automatické vyhledání ovladače tiskárny.

2. Zaškrtněte políčko pro určení umístění ovladače a přesvědčte se, že ostatní políčka zůstala nezaškrtnutá.
3. Disk Starter CD vložte do jednotky CD-ROM. Jestliže se zobrazí nabídka disku CD, ukončete je.

4. Použijte procházení k vyhledání hlavního adresáře na disku Starter CD (například D) a potom klepněte na **OK**.
5. Klepněte na tlačítko **Další** a postupujte podle zobrazovaných pokynů.
6. Klepněte na **Dokončit**, aby se zavřel **Průvodce nově rozpoznaným hardwarem**. Průvodce automaticky spustí instalační program (což může krátkou dobu trvat).
7. Dokončete proces instalace.

Poznámka Rovněž můžete zařízení sdílet spolu s dalšími počítači pomocí sítě jednoduchého provedení známé jako síť s lokálním sdílením. Další informace viz Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením.

Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením

V síti s lokálním sdílením je zařízení připojeno přímo ke konektoru USB vybraného počítače (známého jako server) a je sdílena ostatními počítači (klienty).

Poznámka Při sdílení přímo připojeného zařízení použijte jako server počítač s nejnovějším operačním systémem. Pokud například máte počítač s Windows XP a jiný počítač pracuje se starší verzí Windows, použijte jako server počítač se systémem Windows XP.

Tuto konfiguraci použijte jen u malých skupin, nebo když je vytížení tiskárny nízké. Připojený počítač se zpomalí, tiskne-li na sdíleném zařízení více uživatelů.

Sdíleny jsou jen tiskové funkce. Funkce skenování a kopírování nejsou sdíleny.

Sdílení zařízení

1. Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na položku **Nastavení** a poté klepněte na položku **Tiskárny** nebo **Tiskárny a faxy**.
   - nebo -
   Klepněte na **Start**, klepněte na **Ovládací panely** a potom poklepejte na **Tiskárny**.
2. Klepněte pravým tlačítkem ikonu zařízení, klepněte na **Vlastnosti** a potom klepněte na kartu **Sdílení**.
3. Klepněte na možnost sdílení zařízení a dejte zařízení název pro sdílení.
4. Jestliže sdílíte zařízení s klientskými počítači, které používají jiné verze Windows, klepněte na **Další ovladače**, aby se pro ně nainstalovaly příslušné ovladače. Musíte mít disk Starter CD v jednotce CD-ROM.

Konfigurace zařízení (Mac OS)

Zařízení můžete používat s jednotlivým počítačem Macintosh s připojením pomocí kabelu USB nebo je můžete sdílet spolu s dalšími uživateli v síti.

Tato část obsahuje následující témata:

- Instalace softwaru
- Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením

Instalace softwaru

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2. Disk Starter CD vložte do jednotky CD-ROM. Poklepejte na ikonu CD na ploše a poklepejte na ikonu Setup. Vyhledejte instalační program ve složce Installer na disku Starter CD.
3. Klepněte na položku **Instalace softwaru** a postupujte podle zobrazovaných pokynů.
4. Pokud je to nutné, můžete sdílet zařízení s dalšími uživateli počítačů Macintosh. Další informace viz Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením.

Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením

I když zařízení připojíte přímo, stále je můžete sdílet s dalšími počítači pomocí sítě jednoduchého provedení známé jako síť s lokálním sdílením. Tuto konfiguraci použijte jen u malých skupin, nebo když je vytížení nízké. Připojený počítač se zpomalí, tiskne-li na sdíleném zařízení více uživatelů.

Základní požadavky pro sdílení v prostředí Mac OS zahrnují následující položky:

- Počítače Macintosh musí být schopny síťové komunikace s použitím TCP/IP a musí mít adresy IP. (AppleTalk není podporován.)
- Zařízení, která je sdíleno, musí být připojeno k vestavěnému portu USB na hostitelském počítači Macintosh.
- Jak hostitelský počítač Macintosh, tak i klientské počítače Macintosh sdílející tiskárnu musí mít povolené sdílení tiskárny a nainstalovaný ovladač tiskárny nebo PPD pro tiskárnu.

Další informace o sdílení zařízení USB viz informace o podpoře dostupné na webových stránkách Apple (www.apple.com) nebo v nápovědě Apple Macintosh na počítači.

Sdílení zařízení mezi počítači se systémem Mac OS

1. Zapněte sdílení zařízení na počítači Macintosh, k němuž je zařízení připojeno (hostitel). V závislosti na tom, kterou verzi OS máte, proveďte jednu z následujících akcí:
   - **Mac OS 10.3**: Otevřete **System Preferences** (Systémové předvolby), klepněte na **Print & Fax** (Tisk a fax) a potom zaškrtněte políčko za položkou **Share my printers with other computers** (Sdílet moje tiskárny s ostatními počítači).
   - **Mac OS 10.4**: Otevřete **System Preferences** (Systémové předvolby), klepněte na **Print & Fax** (Tisk a fax), klepněte na kartu **Sharing** (Sdílení) a potom zaškrtněte políčko za položkou **Share my printers with other computers** (Sdílet moje tiskárny s ostatními počítači) a potom vyberte tiskárnu, která má být sdílena.
   - **Mac OS 10.5**: Otevřete **System Preferences** (Systémové předvolby), klepněte na **Print & Fax** (Tisk a fax), klepněte na kartu **Sharing** (Sdílení) a potom zaškrtněte políčko za položkou **Share my printers with other computers** (Sdílet moje tiskárny s ostatními počítači) a potom vyberte tiskárnu, která má být sdílena.
2. Pro tisk na ostatních počítačích Macintosh (klienti) v síti proveďte následující:
   a. Klepněte na **File** (Soubor) a potom vyberte **Page Setup** (Nastavení tisku) v dokumentu, který chcete vytisknout.
   b. V rozbalovací nabídce **Format for** (Formát pro) vyberte **Shared Printers** (Sdílené tiskárny) a potom vyberte vaše zařízení.
   c. Vyberte **Paper Size** (Velikost papíru) a potom klepněte na **OK**.
   d. V dokumentu klepněte na **File** (Soubor) a potom vyberte **Print** (Tisk).
   e. V rozbalovací nabídce **Format for** (Formát pro) vyberte **Shared Printers** (Sdílené tiskárny) a potom vyberte vaše zařízení.
   f. V případě potřeby proveďte další nastavení a potom klepněte na **Print** (Tisk).

Odebrání a opakovaná instalace software

Pokud je instalace nekompletní nebo pokud jste připojili kabel USB k počítači se systémem Windows před výzvou instalačního okna softwaru, může být nutné software odinstalovat a pak znovu nainstalovat. Nestačí jednoduše odstranit soubory aplikace pro zařízení z počítače. Odeberte je pomocí nástroje pro odinstalaci, který jste obdrželi při instalaci softwaru dodaného se zařízením.

U počítače se systémem Windows existují tři způsoby odinstalování softwaru, u počítače Macintosh jeden způsob.

Odebrání z počítače se systémem Windows, způsob 1

1. Odpojte zařízení od počítače. Nepřipojujte zařízení k počítači, dokud není opětná instalace softwaru dokončena.
2. Stisknutím tlačítka **Napájení** vypněte zařízení.

3. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tačítko **Start**, vyberte možnost **Programy** nebo **Všechny programy**, vyberte položku **HP**, vyberte možnost **Řada zařízení Officejet J4500** a potom klepněte na položku **Odinstalovat**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Pokud se zobrazí dotaz, zda chcete odebrat sdílené soubory, klepněte na tlačítko **Ne**.
   Pokud byste tyto soubory smazali, ostatní programy, které je mohou používat, by nemusely pracovat správně.
6. Restartujte počítač.
7. K opětné instalaci softwaru vložte disk Starter CD pro zařízení do jednotky CD-ROM v počítači, postupujte podle zobrazených pokynů a viz také Instalace softwaru před připojením zařízení (doporučeno).
8. Po nainstalování softwaru připojte zařízení k počítači.
9. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte zařízení.
   Po připojení a zapnutí zařízení budete pravděpodobně muset čekat několik minut, než se dokončí všechny kroky procesu Plug and Play.
10. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení instalace softwaru se v systémové oblasti hlavního panelu Windows zobrazí ikona **HP Digital Imaging Monitor**.

Odebrání z počítače se systémem Windows, způsob 2

Poznámka Tuto metodu použijte tehdy, když v nabídce Start systému Windows není k dispozici možnost **Odinstalovat**.

1. Na hlavním panelu Windows klepněte na **Start**, vyberte **Nastavení**, vyberte **Ovládací panely** a potom klepněte na **Přidat/Odebrat programy**.
   - nebo -
   Klepněte na **Start**, přejděte na **Ovládací panely** a potom poklepejte na **Přidat nebo odebrat programy**.
2. Vyberte položku **HP Officejet All-in-One Series** a potom klepněte na možnost **Změnit/Odebrat** nebo **Odebrat/Změnit**.
   Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Odpojte zařízení od počítače.
4. Restartujte počítač.

   Poznámka Je důležité, abyste před restartováním počítače zařízení odpojili. Nepřipojujte zařízení k počítači, dokud není dokončena nová instalace softwaru.

5. Disk Starter CD pro zařízení vložte do jednotky CD-ROM počítače a potom spusťte program Setup.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a podívejte se také na Instalace softwaru před připojením zařízení (doporučeno).

Odebrání z počítače se systémem Windows, způsob 3

Poznámka Tuto metodu použijte tehdy, když v nabídce Start systému Windows není k dispozici možnost **Odinstalovat**.

1. Disk Starter CD pro zařízení vložte do jednotky CD-ROM počítače a potom spusťte program Setup.
2. Odpojte zařízení od počítače.
3. Zvolte **Odebrat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Restartujte počítač.

   Poznámka Je důležité, abyste před restartováním počítače zařízení odpojili. Nepřipojujte zařízení k počítači, dokud není dokončena nová instalace softwaru.

5. Spusťte znovu instalační program pro zařízení.
6. Vyberte **Instalovat**.
7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a podívejte se také na Instalace softwaru před připojením zařízení (doporučeno).

Odinstalace na počítači Macintosh

1. Spusťte **HP Device Manager**.
2. Klepněte na **Information and Settings** (Informace a nastavení).
3. V rozbalovací nabídce vyberte **Uninstall HP AiO Software** (Odinstalovat software HP AiO).

   Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Po odinstalování softwaru restartujte počítač.
5. Opakovanou instalaci softwaru spustíte vložením disku Starter CD pro zařízení do jednotky CD-ROM počítače.
6. Z pracovní plochy otevřete CD-ROM a pak poklepejte na **HP All-in-One Installer**.
7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a podívejte se také na Instalace softwaru.

8 Údržba a odstraňování problémů

Tato část obsahuje následující témata:

- Práce s inkoustovými kazetami
- Čištění zařízení
- Obecné rady a zdroje pro řešení problémů
- Řešení problémů s tiskem
- Nízká kvalita tisku a neočekávané výsledky tisku
- Řešení problémů s tiskem
- Řešení problémů s kopírováním
- Řešení problémů se skenováním
- Řešení problémů s faxem
- Řešení problémů při instalaci
- Odstranění uvíznutí

Práce s inkoustovými kazetami

Tato část obsahuje následující témata:

- Podporované inkoustové kazety
- Zacházení s inkoustovými kazetami
- Výměna inkoustových kazet
- Zarovnání inkoustových kazet
- Čištění inkoustových kazet
- Čištění kontaktů tiskové kazety
- Vyčistěte prostor okolo inkoustových trysek
- Ukládání tiskového spotřebního materiálu

Podporované inkoustové kazety


Dostupnost inkoustových kazet se liší v závislosti na zemi nebo oblasti. Inkoustové kazety se mohou dodávat v různých velikostech.

Číslo inkoustové kazety můžete vyhledat na následujících místech:

- Na štítku inkoustové kazety, kterou vyměňujete.
- **Windows**: V nástroji **Toolbox**, jestliže máte obousměrnou komunikaci, klepněte na kartu **Odhadované hladiny inkoustu**, posuňte se k tlačítku **Detaily kazety**, a potom klepněte na **Detaily kazety**.
- **Mac OS**: V **HP Printer Utility,** klepněte na **Informace o spotřebním materiálu** z panelu **Informace a podpora** a potom klepněte na **Informace o dodávce spotřebního materiálu**.

Zacházení s inkoustovými kazetami

Před výměnou nebo čištěním inkoustové kazety byste měli znát názvy jejích jednotlivých částí a způsob manipulace s inkoustovými kazetami.

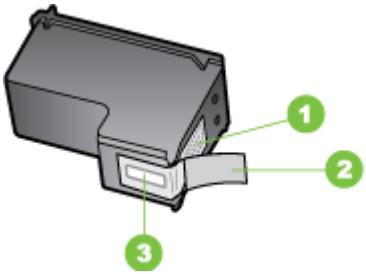

1	Měděně zbarvené kontakty
2	Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit)
3	Trysky pro přenos inkoustu pod páskou

Uchopte inkoustové kazety za jejich černé plastové strany se štítkem nahoře. Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani inkoustových trysek.



Poznámka S inkoustovými kazetami zacházejte opatrně. Upuštěním kazety nebo vystavením kazet otřesům může dojít k dočasným problémům s tiskem, nebo dokonce k trvalému poškození.

Výměna inkoustových kazet

Je-li hladina inkoustu nízká, postupujte podle těchto pokynů.

Poznámka Až bude hladina inkoustu v dané inkoustové kazetě nízká, zobrazí se na displeji ovládacího panelu zpráva. Množství inkoustu v kazetách máte možnost zkontrolovat pomocí nástroje Toolbox (Windows) nebo nástroje HP Printer Utility (Mac OS).

Poznámka Inkoust z kazety se v procesu tisku používá různými způsoby, včetně procesu inicializace, kdy se zařízení a kazety připravují k tisku. Kromě toho zůstane v použité kazetě ještě určitý zbytek inkoustu. Další informace viz www.hp.com/go/inkusage.

Varování a indikátory týkající se hladiny inkoustu poskytují odhady pouze za účelem plánování. Jakmile se na displeji zobrazí varovné hlášení o nedostatku inkoustu, připravte si náhradní kazetu, abyste zabránili případnému zpoždění tisku. Inkoustové kazety nemusíte vyměňovat do té doby, než se kvalita tisku stane nepřijatelnou.


Inkoustové kazety pro zařízení si můžete objednat na webové stránce www.hpshopping.com. Po zobrazení výzvy vyberte zemi či oblast, vyberte příslušný produkt podle zobrazených pokynů a potom klepněte na jeden z nákupních odkazů na této stránce.

Výměna inkoustových kazet

1. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto.


   △ **Upozornění** Pokud je zařízení HP vše v jednom při otevření předních dvířek pro přístup k inkoustovým kazetám vypnuté, neuvolní tiskové kazety, které proto nebude možné vyměnit. Nejsou-li inkoustové kazety během vyjímání bezpečně umístěny, můžete zařízení poškodit.

2. Otevřete přední dvířka pro přístup.
   Držák tiskových kazet se přemístí na pravou stranu zařízení.

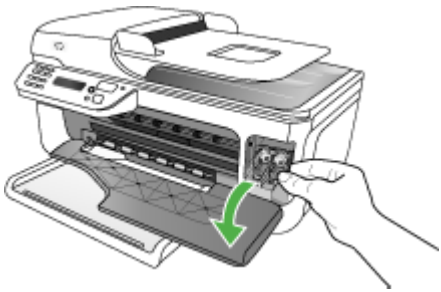


3. Počkejte, až bude držák tiskových kazet v klidu a nebude vydávat žádné zvuky. Inkoustovou kazetu uvolněte lehkým zatlačením směrem dolů.
   Pokud provádíte výměnu tříbarevné inkoustové kazety, vyjměte inkoustovou kazetu z levé patice.

Pokud provádíte výměnu černé, fotografické nebo šedé fotografické inkoustové kazety, vyjměte kazetu z pravé patice.

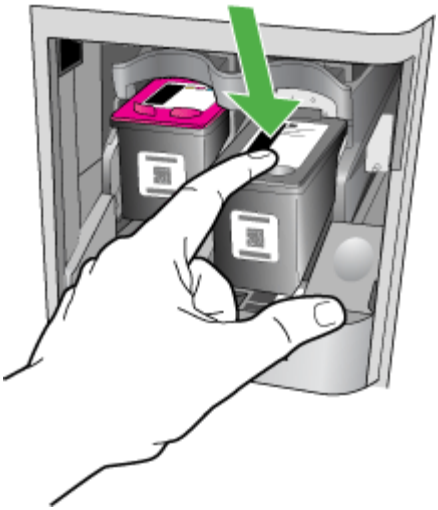

4. Inkoustovou kazetu zatáhněte směrem k sobě a vyjměte ji z otvoru.
5. Pokud vyjímáte černou inkoustovou kazetu a chcete ji nahradit fotografickou nebo šedou fotografickou inkoustovou kazetou, uložte černou inkoustovou kazetu do vhodného chrániče nebo do vzduchotěsného plastového obalu.
6. Vyjměte novou inkoustovou kazetu z obalu a pomocí růžového vytahovacího poutka opatrně odstraňte plastovou pásku. Dávejte pozor, abyste se přitom dotýkali výhradně černého plastu.

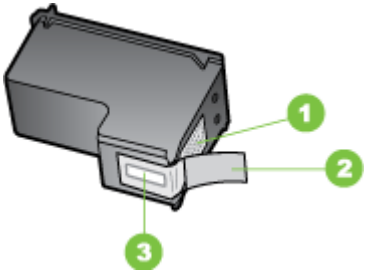


1	Měděně zbarvené kontakty
2	Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit)
3	Inkoustové trysky pod páskou

△ **Upozornění** Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani inkoustových trysek. Inkoustové kazety také znovu nezalepujte. Mohlo by totiž dojít k zablokování, selhání inkoustu nebo poškození elektrických kontaktů.





7. Držte novou inkoustovou kazetu logem HP směrem nahoru a vložte ji do prázdné zásuvky pro kazetu. Ujistěte se, že jste inkoustovou kazetu pevně zatlačili a že zapadla na své místo.
   Pokud instalujete tříbarevnou inkoustovou kazetu, zasuňte ji do levé zásuvky.
   Pokud instalujete černou, fotografickou nebo šedou fotografickou inkoustovou kazetu, zasuňte ji do pravé zásuvky.

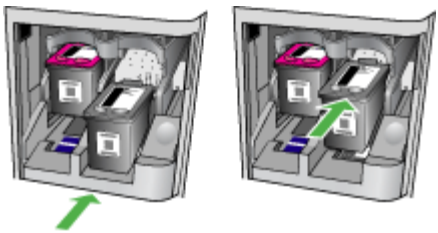

8. Zavřete přední dvířka pro přístup.
   Pokud jste nainstalovali novou inkoustovou kazetu, zařízení vytiskne stránku nastavení inkoustové kazety.
9. Na požádání zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen obyčejný bílý papír, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
10. Položte stránku pro zarovnání inkoustových kazet stranou tisku dolů na sklo skeneru do pravého předního rohu, aby horní část stránky byla vpravo, a poté stiskněte tlačítko **OK**. Další informace viz Vložení předlohy na sklo skeneru.
    Zařízení HP vše v jednom provede zarovnání inkoustových kazet. Stránku pro zarovnání inkoustových kazet recyklujte nebo vyhoďte.

Zarovnání inkoustových kazet

Zařízení HP All-in-One vyzve k zarovnání kazet po každé, když některou inkoustovou kazetu nainstalujete nebo vyměníte. Inkoustové kazety můžete také kdykoliv zarovnat pomocí ovládacího panelu zařízení nebo softwaru, který jste nainstalovali se zařízením. Zarovnání inkoustových kazet zajišťuje vysoce kvalitní tiskový výstup.

Poznámka Pokud vyjmete a znovu instalujete tutéž inkoustovou kazetu, zařízení nebude požadovat zarovnání inkoustových kazet. Zařízení si zapamatuje hodnoty zarovnání pro danou inkoustovou kazetu, takže ji nebudete muset opakovaně zarovnávat.

Zarovnání inkoustových kazet z ovládacího panelu zařízení po zobrazení výzvy

1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen obyčejný nepoužitý papír formátu A4 nebo Letter a potom stiskněte tlačítko **OK**.

   Poznámka Pokud jste při zarovnání inkoustových kazet vložili do zařízení barevný papír, zarovnání selže. Do vstupního zásobníku vložte čistý bílý papír a pokus o zarovnání zopakujte.

   Pokud se zarovnávání znovu nezdaří, je možné, že je poškozen senzor nebo inkoustová kazeta. Kontaktujte technickou podporu společnosti HP. Přejděte na stránku www.hp.com/support. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku **Kontaktovat HP** získejte informace o technické podpoře.

   Zařízení HP vše v jednom vytiskne stránku pro zarovnání inkoustových kazet.
2. Položte stránku pro zarovnání inkoustových kazet stranou tisku dolů na sklo skeneru do pravého předního rohu, aby horní část stránky byla vpravo, a poté stiskněte tlačítko **OK**. Další informace viz Vložení předlohy na sklo skeneru.
   Zařízení HP vše v jednom provede zarovnání inkoustových kazet. Stránku pro zarovnání inkoustových kazet recyklujte nebo vyhoďte.

Zarovnání kazet z ovládacího panelu zařízení v libovolnou dobu

1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4, Letter nebo Legal.

   Poznámka Pokud jste při zarovnání inkoustových kazet vložili do zařízení barevný papír, zarovnání selže. Do vstupního zásobníku vložte čistý bílý papír a pokus o zarovnání zopakujte.

   Pokud se zarovnávání znovu nezdaří, je možné, že je poškozen senzor nebo inkoustová kazeta. Kontaktujte technickou podporu společnosti HP. Přejděte na stránku www.hp.com/support. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku **Kontaktovat HP** získejte informace o technické podpoře.
2. Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
3. Zvolte možnost **Nástroje** a poté vyberte možnost **Zarovnat kazetu**.
   Zařízení HP vše v jednom vytiskne stránku pro zarovnání inkoustových kazet.
4. Položte stránku pro zarovnání inkoustových kazet stranou tisku dolů na sklo skeneru do pravého předního rohu, aby horní část stránky byla vpravo, a poté stiskněte tlačítko **OK**. Další informace viz Vložení předlohy na sklo skeneru.
   Zařízení HP vše v jednom provede zarovnání inkoustových kazet. Stránku pro zarovnání inkoustových kazet recyklujte nebo vyhoďte.

Postup pro zarovnání inkoustových kazet pomocí softwaru Software HP Photosmart (Windows)

1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4, Letter nebo Legal.
2. V programu HP Solution Center klepněte na položku **Nastavení**, přejděte na možnost **Nastavení tisku** a potom klepněte na položku **Panel nástrojů tiskárny**.

   Poznámka **Nástroje tiskárny** lze také otevřít z dialogového okna **Vlastnosti tisku**. V dialogovém okně **Vlastnosti tisku** klepněte na kartu **Služby** a potom klepněte na možnost **Služby pro toto zařízení**.

   Zobrazí se **Panel nástrojů tiskárny**.
3. Klepněte na kartu **Služby zařízení**.
4. Klepněte na položku **Zarovnat inkoustové kazety**.
   Zařízení HP vše v jednom vytiskne stránku pro zarovnání inkoustových kazet.
5. Položte stránku pro zarovnání inkoustových kazet stranou tisku dolů na sklo skeneru do pravého předního rohu, aby horní část stránky byla vpravo, a poté stiskněte tlačítko **OK**. Další informace viz Vložení předlohy na sklo skeneru.
   Zařízení HP vše v jednom provede zarovnání inkoustových kazet. Stránku pro zarovnání inkoustových kazet recyklujte nebo vyhoďte.

Postup pro zarovnání inkoustových kazet pomocí softwaru HP Photosmart Studio (Mac OS)

1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4, Letter nebo Legal.
2. **HP Printer Utility (operační systém Mac):** Spusťte nástroj HP Printer Utility. Další informace viz HP Printer Utility (Mac OS). Klepněte na tlačítko **Zarovnat** a postupujte podle zobrazených pokynů.
   Zařízení HP vše v jednom vytiskne stránku pro zarovnání inkoustových kazet.
3. Položte stránku pro zarovnání inkoustových kazet stranou tisku dolů na sklo skeneru do pravého předního rohu, aby horní část stránky byla vpravo, a poté stiskněte tlačítko **OK**. Další informace viz Vložení předlohy na sklo skeneru.
   Zařízení HP vše v jednom provede zarovnání inkoustových kazet. Stránku pro zarovnání inkoustových kazet recyklujte nebo vyhoďte.

Čištění inkoustových kazet

Tuto funkci použijte, pokud se v některém ze sloupců znázorňujících tiskové kazety vyskytnou bílé čáry nebo pokud budou barvy rozmazané. Inkoustové kazety nečistěte bezdůvodně. Při bezdůvodném čištění se zbytečně spotřebovává inkoust a zkracuje se životnost inkoustových trysek.

Čištění inkoustových kazet z ovládacího panelu zařízení

1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4, Letter nebo Legal.
2. Stiskněte tlačítko **Nastavení**.
3. Zvolte možnost **Nástroje** a poté vyberte možnost **Vyčistit kazetu**.
   Zařízení vytiskne stránku, kterou můžete znovu použít nebo vyhodit.
   Je-li i po vyčištění inkoustových kazet kvalita kopií nebo tisku nedostatečná, zkuste nejprve vyčistit kontakty nevyhovující inkoustové kazety, než ji vyměníte.

Postup pro čištění inkoustových kazet pomocí softwaru Software HP Photosmart

1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4, Letter nebo Legal.
2. V programu HP Solution Center klepněte na položku **Nastavení**, přejděte na možnost **Nastavení tisku** a potom klepněte na položku **Souprava nástrojů tiskárny**.

   Poznámka **Nástroje tiskárny** lze také otevřít z dialogového okna **Vlastnosti tisku**. V dialogovém okně **Vlastnosti tisku** klepněte na kartu **Služby** a potom klepněte na možnost **Služby pro toto zařízení**.

   Zobrazí se okno **Nástroje tiskárny**.
3. Klepněte na kartu **Nastavení zařízení**.
4. Klepněte na položku **Vyčistit inkoustové kazety**.
5. Postupujte podle zobrazených pokynů, dokud nebudete s výsledkem spokojeni. Potom klepněte na tlačítko **Dokončeno**.
   Je-li i po vyčištění inkoustových kazet kvalita kopií nebo tisku nedostatečná, zkuste nejprve vyčistit kontakty nevyhovující inkoustové kazety, než ji vyměníte.

HP Printer Utility (operační systém Mac)

1. Spusťte nástroj HP Printer Utility. Další informace viz HP Printer Utility (Mac OS).
2. Klepněte na tlačítko **Vyčistit** a postupujte podle zobrazovaných pokynů.

Čištění kontaktů tiskové kazety

Kontakty inkoustové kazety čistěte pouze tehdy, pokud se na displeji ovládacího panelu opakovaně zobrazují zprávy požadující kontrolu kazety, a to i poté, co jste inkoustové kazety již vyčistili nebo zarovnali.

Před čištěním kontaktů inkoustovou kazetu vyjměte a zkontrolujte, zda kontakty kazety nejsou něčím zakryté, a potom inkoustovou kazetu vložte zpět. Pokud se i nadále zobrazuje hlášení, že je nutné provést kontrolu inkoustových kazet, vyčistěte kontakty inkoustové kazety.

Před čištěním si opatřete následující pomůcky:

- Suché pěnové houbičky, hadřík nepouštějící chlupy nebo jiný měkký materiál, který se nerozkládá a nepouští vlákna.

  Tip Pro čištění inkoustových kazet jsou vhodné filtry na kávu, protože nepouštějí chloupky.

- Destilovanou, přefiltrovanou nebo v lahvích balenou vodu (nepoužívejte vodu z vodovodu, může obsahovat příměsi, které mohou poškodit inkoustové kazety).

  Upozornění K čistění kontaktů inkoustových kazet **nepoužívejte** prostředky na mytí nádobí ani alkohol. Zabráníte tak poškození inkoustové kazety nebo multifunkčního zařízení HP.


Čištění kontaktů inkoustové kazety

1. Zapněte zařízení a otevřete dvířka tiskových kazet.
   Držák tiskových kazet se přemístí až na pravou stranu zařízení.
2. Počkejte, až bude držák tiskových kazet v klidu a nebude vydávat zvuky, a potom vytáhněte napájecí kabel ze zadní strany zařízení.

   Poznámka V závislosti na tom, jak dlouho bylo HP All-in-One vypnuté, mohou být datum a čas smazány. Datum a čas můžete nastavit později, až opět zapojíte napájecí kabel.

3. Inkoustovou kazetu uvolněte lehkým zatlačením dolů a vytáhněte ji z patice směrem k sobě.
4. Prohlédněte kontakty inkoustové kazety, zda nejsou znečištěny inkoustem nebo prachem.
5. Navlhčete čistou houbičku nebo hadřík, který nepouští chlupy, destilovanou vodou a přebytečnou vodu vyždímejte.
6. Uchopte tiskovou kazetu za její strany.

7. Čistěte pouze měděně zbarvené kontakty. Počkejte přibližně deset minut, než inkoustové kazety oschnou.

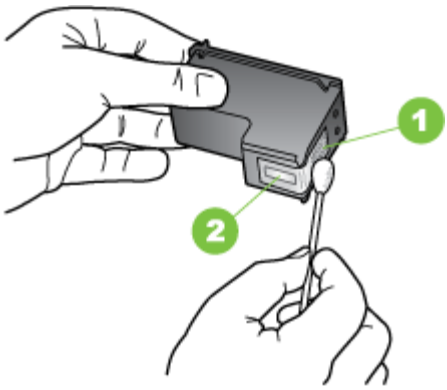

1	Měděně zbarvené kontakty
2	Inkoustové trysky (nečistěte)

8. Zasuňte inkoustovou kazetu zpět do slotu. Zatlačte inkoustovou kazetu směrem dopředu, dokud nezapadne na původní místo.
9. V případě potřeby opakujte tento postup s další inkoustovou kazetou.
10. Opatrně zavřete dvířka k inkoustovým kazetám a zasuňte napájecí kabel do zadní strany zařízení .

Vyčistěte prostor okolo inkoustových trysek

Při použití v prašném prostředí se uvnitř zařízení může nakumulovat menší množství usazenin. Tyto usazeniny mohou obsahovat prach, vlasy, koberec nebo vlákna látek. Dostanou-li se usazeniny do inkoustových kazet, na vytištěných stránkách se mohou objevit pruhy inkoustu nebo šmouhy. Pruhům inkoustu lze zamezit vyčištěním prostoru kolem inkoustových trysek, který je zde popsán.

Poznámka Vyčistěte oblast kolem inkoustových trysek pouze v případě, že se na vytištěných stránkách nadále vyskytují pruhy a šmouhy, přestože jste již vyčistili inkoustové kazety pomocí ovládacího panelu zařízení nebo pomocí softwaru nainstalovaného společně se zařízením HP All-in-One.

Před čištěním si opatřete následující pomůcky:

- Pěnové houbičky, hadřík nepouštějící chlupy nebo jiný měkký materiál, který se nerozkládá a nepouští vlákna,

  Tip Pro čištění inkoustových kazet jsou vhodné filtry na kávu, protože nepouštějí chloupky.

- Destilovanou, přefiltrovanou nebo v lahvích balenou vodu (nepoužívejte vodu z vodovodu, může obsahovat příměsi, které mohou poškodit inkoustové kazety).

  Upozornění Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani inkoustových trysek. Takové dotyky mohou způsobit ucpání nebo selhání inkoustových trysek, nebo špatné elektrické spojení.

Vyčistění prostoru okolo inkoustových trysek

1. Zapněte zařízení a otevřete dvířka tiskových kazet.
   Držák tiskových kazet se přemístí až na pravou stranu zařízení.
2. Počkejte, až bude držák tiskových kazet v klidu a nebude vydávat zvuky, a potom vytáhněte napájecí kabel ze zadní strany zařízení.


   Poznámka V závislosti na tom, jak dlouho bylo HP All-in-One vypnuté, mohou být datum a čas smazány. Datum a čas můžete nastavit později, až opět zapojíte napájecí kabel.

3. Inkoustovou kazetu uvolněte lehkým zatlačením dolů a vytáhněte ji z patice směrem k sobě.

   Poznámka Nevyjímejte obě inkoustové kazety současně. Vyjměte a vyčistěte každou inkoustovou kazetu zvlášť. Neponechávejte inkoustovou kazetu mimo zařízení déle než 30 minut.

4. Položte inkoustovou kazetu na kus papíru s inkoustovými tryskami směrem nahoru.
5. Mírně navlhčete čistou pěnovou houbičku destilovanou vodou.

6. Očistěte čelo a okraje okolo prostoru inkoustových trysek pěnovou houbičku, jak je vidět níže.

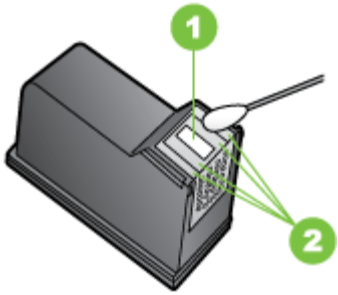

1	Panel trysek (nečistit)
2	Čelo a okraje okolo prostoru inkoustových trysek

△ **Upozornění** **Nečistěte** panel trysek.

7. Zasuňte inkoustovou kazetu zpět do slotu. Zatlačte inkoustovou kazetu směrem dopředu, dokud nezapadne na původní místo.
8. V případě potřeby opakujte tento postup s další inkoustovou kazetou.
9. Opatrně zavřete dvířka k inkoustovým kazetám a zasuňte napájecí kabel do zadní strany zařízení .


Ukládání tiskového spotřebního materiálu

Ochranné pouzdro inkoustové kazety je navrženo tak, aby chránilo inkoustovou kazetu a zabránilo jejímu vyschnutí v době, kdy není používána. Kdykoli vyjmete inkoustovou kazetu ze zařízení s předpokladem jejího pozdějšího dalšího použití, uložte ji do ochranného pouzdra inkoustové kazety. Takto například černou inkoustovou kazetu uložte do ochranného pouzdra inkoustové kazety, jestliže ji vyjmete, abyste mohli tisknout vysoce kvalitní fotografie s použitím inkoustových kazet pro fotografie a tříbarevný tisk.

Poznámka Jestliže ochranné pouzdro inkoustové kazety nemáte, můžete si je objednat u podpory HP. Další informace viz Podpora a záruka. Také můžete použít vzduchotěsné pouzdro, například plastovou krabičku. Při ukládání inkoustových kazet se přesvědčte, že se trysky ničeho nedotýkají.


Vložení inkoustové kazety do ochranného pouzdra inkoustové kazety

▲ Inkoustovou kazetu vkládejte do ochranného pouzdra inkoustové kazety pod mírným úhlem, až bezpečně zaklapne na místě.

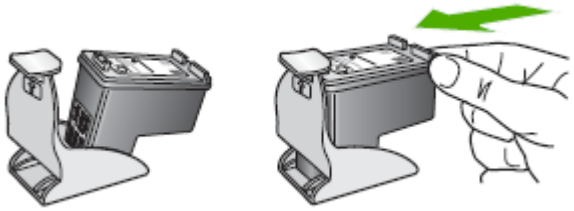

Vyjmutí inkoustové kazety z ochranného pouzdra inkoustové kazety

▲ Stlačením horní části ochranného pouzdra inkoustové kazety směrem dolů uvolněte inkoustovou kazetu a pak ji opatrně vyjměte z pouzdra inkoustové kazety.

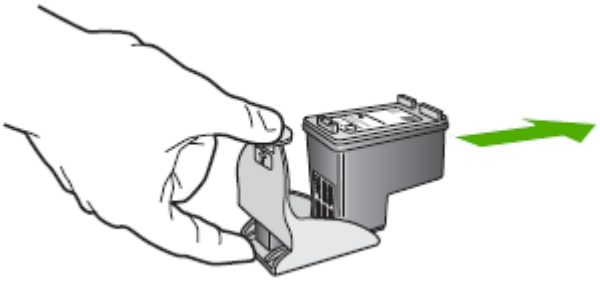

Čištění zařízení

Tato část obsahuje pokyny, které umožňují udržet zařízení v optimálním provozním stavu. Tuto údržbu zařízení provádějte podle potřeby.

Prach nebo nečistoty na skle skeneru, na spodní straně víka skeneru nebo na rámu skeneru mohou zpomalit proces, snížit kvalitu snímků a ovlivnit přesnost speciálních funkcí jako jsou přizpůsobování kopií určitému formátu stránky.

- Čištění skla skeneru
- Čištění vnějších ploch
- Čištění automatického podavače dokumentů

Čištění skla skeneru

Čištění skla skeneru

1. Vypněte zařízení.
2. Zvedněte víko skeneru.

3. Očistěte sklo měkkou tkaninou neuvolňující vlákna navlhčenou jemným prostředkem na čištění skla. Sklo osušte suchou tkaninou neuvolňující vlákna.



△ **Upozornění** K čištění skla skeneru používejte výhradně čistič skla. K čištění skla skeneru nepoužívejte abrazivní prostředky, aceton, benzen ani tetrachlórmetan, jinak může dojít k jeho poškození. Vyvarujte se použití isopropylalkoholu, protože může na skle nechávat šmouhy.

Upozornění Čistič skla nestříkejte přímo na sklo. Jestliže je použito příliš mnoho čističe skla, může čistič zatékat pod sklo a poškodit skener.

4. Zavřete víko skeneru a zapněte zařízení.

Čištění vnějších ploch

Poznámka Před čištěním zařízení vypněte napájení a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

K setření prachu, skvrn a usazenin z povrchu zařízení použijte měkkou vlhkou tkaninu neuvolňující vlákna. Vnější povrch zařízení nevyžaduje čištění. Tekutiny se nesmí dostat do styku se zařízením a totéž platí i pro ovládací panel zařízení.


Čištění automatického podavače dokumentů

Jestliže automatický podavač dokumentů podá více stránek nebo pokud nepodá prázdný papír, můžete vyčistit válečky a oddělovač. Zvednutím krytu automatického podavače dokumentů odkryjte podávací součásti uvnitř automatického podavače dokumentů, vyčistěte válečky nebo oddělovač a zavřete kryt.

Pokud jsou na naskenovaných dokumentech či faxech čáry nebo prach, vyčistěte mylarový pruh v automatickém podavači dokumentů.

Čištění válečků a oddělovače

1. Odeberte veškeré předlohy z podavače dokumentů.
2. Zvedněte kryt automatického podavače dokumentů (1).
   Tak se snadno dostanete k válečkům (2) a oddělovači (3), jak je znázorněno na následujícím obrázku.

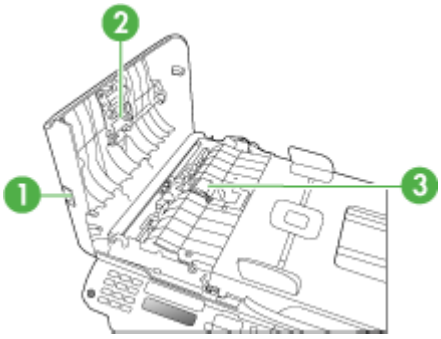

1	Kryt automatického podavače dokumentů
2	Válečky
3	Oddělovač

3. Destilovanou vodou zvlhčete tkaninu, ze které se neuvolňují vlákna, a vymačkejte ji.
4. Vlhkou tkaninou otřete z válečků a oddělovače všechny usazeniny.

   Poznámka Pokud se usazeniny nepodaří odstranit destilovanou vodou, použijte isopropylalkohol (denaturovaný líh).


5. Zavřete kryt automatického podavače.

Vyčistěte plastový pruh uvnitř automatického podavače dokumentů


1. Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

   Poznámka V závislosti na tom, jak dlouho bylo zařízení vypnuté, mohou být datum a čas smazány. Datum a čas můžete nastavit později, až opět zapojíte napájecí kabel.


2. Zvedněte kryt automatického podavače dokumentů, dokud se nezastaví, a poté jej opatrně vytáhněte, abyste uvolnili západku.

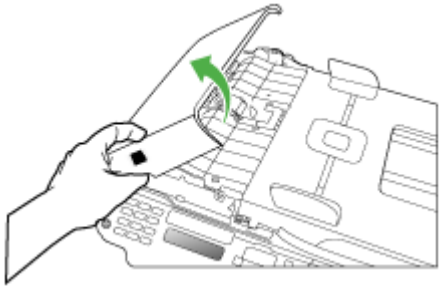

3. Pokračujte ve zvedání krytu automatického podavače dokumentů do svislé polohy.

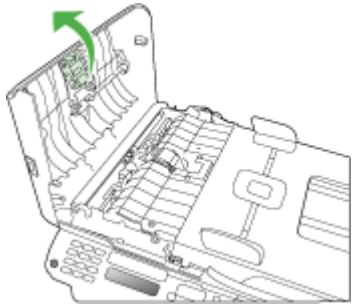

4. Zvedněte mechanismus automatického podavače.

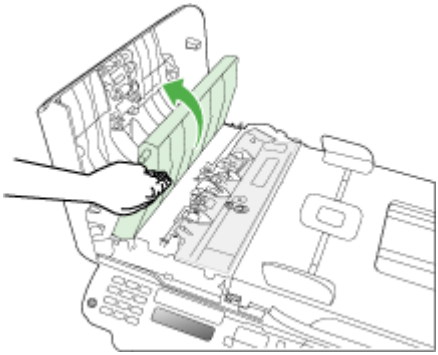

5. Plasový pruh otřete měkkou tkaninou nebo houbou zvlhčenou neabrazivním čisticím prostředkem na sklo.

   △ **Upozornění** K čištění plastového pruhu nepoužívejte abrazivní prostředky, aceton, benzen ani tetrachlor, jinak může dojít k jejímu poškození. Kapalinu nelijte ani nestříkejte přímo na plastový pruh. Kapalina by mohla proniknout pod skleněnou podložku a poškodit zařízení.

6. Vložte plastový pruh zaháknutím jeho otvorů za ouška. Opatrně položte mechanismus automatického podavače dokumentů, abyste se vyhnuli uvolnění plastového pruhu a zavřete kryt automatického podavače.
7. Připojte napájecí kabel a zapněte zařízení.

   Poznámka Pokud jsou na naskenovaných snímcích stále viditelné čáry nebo prach po vyčištění plastového pruhu, bude potřeba objednat nový. Další informace viz Podpora a záruka.

Obecné rady a zdroje pro řešení problémů

Vyzkoušejte tyto možnosti, začínáte-li řešit problém s tiskem.

- Uvíznutí papíru viz Odstraňování uvíznutého papíru.
- Při problémech s podáváním papíru, např. pootočení a uvíznutí papíru viz Řešení problémů s tiskem.
- Kontrolka napájení svítí a nebliká. Při prvním zapnutí zařízení po instalaci inkoustových kazet je třeba přibližně 12 minut k inicializaci zařízení.
- Napájecí kabel a ostatní kabely jsou funkční a jsou řádně připojeny k zařízení. Zkontrolujte, že je zařízení řádně připojeno k funkční zásuvce se střídavým proudem a je zapnuté. Požadavky na parametry napájecího proudu viz Elektrické specifikace.
- Tiskové médium je správně založeno ve vstupním zásobníku a nedošlo k uvíznutí v zařízení.
- Veškeré obalové pásky a obalový materiál je odstraněn.

- Zařízení je nastaveno jako aktuální nebo výchozí tiskárna. Ve Windows ve složce Tiskárny je nastavte výchozí tiskárnu. V systému Mac OS nastavte tiskárnu jako výchozí v nastavení Tiskárny a faxy v části Systémové předvolby. Další informace naleznete v dokumentaci k počítači.
- Není zaškrtnuto **Pozastavit tisk**, pokud používáte počítač s operačním systémem Windows.
- Během provádění úlohy není spuštěno příliš mnoho programů. Ukončete programy, které nepoužíváte, nebo před opakovaným pokusem o provedení úlohy restartujte počítač.

Témata o odstraňování problémů

- Řešení problémů s tiskem
- Nízká kvalita tisku a neočekávané výsledky tisku
- Řešení problémů s tiskem
- Řešení problémů s kopírováním
- Řešení problémů se skenováním
- Řešení problémů s faxem
- Řešení problémů při instalaci

Řešení problémů s tiskem

Tato část obsahuje následující témata:

- Zařízení se neočekávaně vypnulo
- Na displeji ovládacího panelu zařízení se zobrazuje chybové hlášení
- Zařízení neodpovídá (nic se netiskne)
- Zařízení vykazuje dlouhou dobu tisku
- Prázdné nebo částečně vytištěné stránky
- Na stránce něco chybí nebo je nesprávné
- Umístění textu nebo grafiky je nesprávné
- Zařízení vytiskne polovinu stránky a potom vysune papír

Zařízení se neočekávaně vypnulo

Kontrola napájení a připojení napájení

Zkontrolujte, že je zařízení řádně připojeno k funkční zásuvce se střídavým proudem. Požadavky na parametry napájecího proudu viz Elektrické specifikace.

Na displeji ovládacího panelu zařízení se zobrazuje chybové hlášení

Došlo k neodstranitelné chybě

Odpojte všechny kabely (napájecí kabel a kabel USB), počkejte asi 20 sekund a potom kabely opět připojte. Pokud problém trvá, navštivte webové stránky HP (www.hp.com/support), kde najdete nejnovější informace o řešení problémů, opravách a aktualizaci produktu.

Zařízení neodpovídá (nic se netiskne)

V tiskové frontě jsou uvíznuté tiskové úlohy

Otevřete tiskovou frontu, stornujte všechny dokumenty a restartujte počítač. Po restartu počítače zkuste tisknout. Více informací naleznete v systému nápovědy operačního systému.

Kontrola nastavení zařízení

Další informace viz Obecné rady a zdroje pro řešení problémů.

Kontrola instalace softwaru zařízení

Pokud je zařízení vypnuto v průběhu tisku, mělo by se na obrazovce počítače zobrazit varovné hlášení, v opačném případě může být software zařízení nesprávně nainstalováno. K vyřešení je nutno úplně odinstalovat software a potom software zařízení přeinstalovat. Další informace viz Odebrání a opakovaná instalace software.

Kontrola připojení kabelu

- Přesvědčte se, že jsou oba konce síťového/USB kabelu řádně zajištěny.
- Jestliže je zařízení připojeno k síti, zkontrolujte následující:
  - Zkontrolujte kontrolku připojení (Link) na zadní straně zařízení.
  - Přesvědčte se, že k připojení zařízení není použit telefonní kabel.

Kontrola veškerého softwaru pro osobní firewall nainstalovaného na počítači

Osobní firewall je zabezpečovací program, který chrání počítač před napadením ze sítě. Osobní firewall však může blokovat komunikaci mezi počítačem a zařízením. Jestliže je problém při komunikaci se zařízením, pokuste se osobní firewall dočasně vypnout. Jestliže problém přetrvává, není zdrojem problémů s komunikací brána firewall. Opět zapněte bránu firewall.

Zařízení vykazuje dlouhou dobu tisku

Zkontrolujte konfiguraci a zdroje systému

Přesvědčte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky pro zařízení. Další informace viz Systémové požadavky.

Kontrola nastavení softwaru zařízení

Rychlost tisku je pomalejší, jestliže je jako kvalita tisku vybrána možnost **Nejlepší** nebo **Maximální dpi**. Ke zvýšení rychlosti tisku vyberte jiná nastavení tisku v ovladači zařízení. Další informace viz Změna nastavení tisku.

Prázdné nebo částečně vytištěné stránky

Vyčistěte inkoustovou kazetu

Proveďte proceduru čištění inkoustové kazety. Další informace viz Čištění inkoustových kazet.

Kontrola nastavení médií

- Zkontrolujte, zda jste v ovladači tiskárny vybrali správné nastavení kvality tisku pro tiskové médium založené v zásobnících.
- Zkontrolujte, zda nastavení stránky v ovladači tiskárny odpovídá šířce stránky média založeného v zásobníku.

Do zařízení byla zavedena více než jedna stránka

Další informace o řešení potíží se zaváděním papíru naleznete v části Řešení problémů s tiskem.

V souboru je prázdná stránka

Zkontrolujte soubor, zda v něm není prázdná stránka.

Na stránce něco chybí nebo je nesprávné

Kontrola nastavení okrajů

Přesvědčte se, že nastavení okrajů dokumentu nepřesahuje tiskovou oblast zařízení. Další informace viz Nastavení minimálních okrajů.

Kontrola nastavení barevného tisku

Přesvědčte se, že v ovladači zařízení není vybrána možnost **Odstíny šedé**.

Kontrola umístění zařízení a délky kabelu USB

Intenzivní elektromagnetická pole (která vytvářejí například kabely USB) mohou poněkud narušit vzhled výtisku. Přesuňte zařízení dále od zdroje elektromagnetických polí. Dále se doporučuje používat kabel USB kratší než 3 metry, aby se účinky jeho elektromagnetických polí snížily na minimum.

Zkontrolujte inkoustové kazety

Přesvědčte se, že jsou nainstalovány správné inkoustové kazety a že úrovně inkoustu v inkoustových kazetách nejsou nízké. Další informace viz Správa zařízení a Práce s inkoustovými kazetami.

Umístění textu nebo grafiky je nesprávné

Kontrola způsobu založení tiskového média

Zkontrolujte, zda vodítka šířky a délky papíru těsně přiléhají k okrajům stohu médií a zda není zásobník přeplněn. Další informace viz Vkládání média.

Kontrola formátu média

- Obsah stránky může být oříznut, jestliže je formát dokumentu větší než je formát použitého média.
- Přesvědčte se, že formát média nastavený v ovladači tiskárny odpovídá formátu média založeného v zásobníku.

Kontrola nastavení okrajů

Pokud jsou text nebo grafika na okrajích stránky oříznuty, zkontrolujte, zda nastavení okrajů dokumentu nepřesahuje tiskovou oblast zařízení. Další informace viz Nastavení minimálních okrajů.

Kontrola nastavení orientace stránky

Přesvědčte se, že nastavení formátu média a orientace stránky dokumentu v aplikaci odpovídá nastavení v ovladači tiskárny. Další informace viz Změna nastavení tisku.

Kontrola umístění zařízení a délky kabelu USB

Intenzivní elektromagnetická pole (která vytvářejí například kabely USB) mohou poněkud narušit vzhled výtisku. Přesuňte zařízení dále od zdroje elektromagnetických polí. Dále se doporučuje používat kabel USB kratší než 3 metry, aby se účinky jeho elektromagnetických polí snížily na minimum.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomohlo, je problém pravděpodobně způsoben neschopností aplikace správně interpretovat nastavení tisku. V poznámkách k vydání (release notes) najděte známé softwarové konflikty nebo nahlédněte do dokumentace k aplikaci, případně se obraťte na výrobce softwaru za účelem získání specifické nápovědy.

Zařízení vytiskne polovinu stránky a potom vysune papír

Zkontrolujte inkoustové kazety

Přesvědčte se, že jsou nainstalovány správné inkoustové kazety a že úrovně inkoustu v inkoustových kazetách nejsou nízké. Další informace viz Správa zařízení a Práce s inkoustovými kazetami.

Společnost HP nemůže ručit za kvalitu inkoustových kazet třetích stran.

Nízká kvalita tisku a neočekávané výsledky tisku

Tato část obsahuje následující témata:

- Běžné problémy se špatnou kvalitou tisku
- Tisk nesmyslných znaků
- Inkoust se rozmazává
- Inkoust zcela nevyplňuje text nebo grafiku
- Výtisk je vybledlý nebo jsou barvy nejasné
- Barvy jsou vytištěny jako černobílé
- Tisknou se nesprávné barvy
- Výtisk vykazuje rozpité barvy
- Barvy nejsou správně zarovnány
- Ve vytištěném textu nebo grafice chybí čáry nebo body

Běžné problémy se špatnou kvalitou tisku

Zkontrolujte inkoustové kazety

Přesvědčte se, že jsou nainstalovány správné inkoustové kazety a že úrovně inkoustu v inkoustových kazetách nejsou nízké. Další informace viz Správa zařízení a Práce s inkoustovými kazetami.

Společnost HP nemůže ručit za kvalitu inkoustových kazet třetích stran.

Kontrola kvality papíru

Papír je zřejmě příliš vlhký nebo příliš hrubý. Zkontrolujte, zda použité médium vyhovuje specifikacím HP a pokuste se o tisk znovu. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.

Kontrola typu média vloženého v zařízení

Přesvědčte se, že zásobník podporuje typ média, které jste založili. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.

Kontrola umístění zařízení a délky kabelu USB

Intenzivní elektromagnetická pole (která vytvářejí například kabely USB) mohou poněkud narušit vzhled výtisku. Přesuňte zařízení dále od zdroje elektromagnetických polí. Dále se doporučuje používat kabel USB kratší než 3 metry, aby se účinky jeho elektromagnetických polí snížily na minimum.

Zarovnejte inkoustové kazety

Zarovnejte inkoustové kazety. Další informace viz Zarovnání inkoustových kazet.

Vyčistěte inkoustovou kazetu

Může být zapotřebí inkoustové kazety vyčistit. Další informace viz Čištění inkoustových kazet.

Tisk nesmyslných znaků

Jestliže během tisku úlohy dojde k přerušení, nemusí zařízení rozpoznat zbytek úlohy.

Zrušte aktuální tiskovou úlohu a vyčkejte, než se zařízení vrátí do stavu připravenosti. Jestliže se zařízení do stavu připravenosti nevrátí, zrušte všechny tiskové úlohy a opět počkejte. Když je zařízení připraveno, odešlete úlohu znovu. Jestliže vás počítač vyzve k opakování úlohy, klepněte na **Storno**.

Kontrola připojení kabelu

Jestliže je zařízení propojena s počítačem pomocí kabelu USB, může být problém způsoben špatným kabelovým propojením.

Přesvědčte se, že jsou kabely na obou koncích připojeny a zajištěny. Jestliže problém trvá, vypněte zařízení, odpojte kabel od zařízení, zapněte zařízení bez propojovacího kabelu a odstraňte zbývající úlohy z tiskové fronty. Když se kontrolka napájení rozsvítí a nebliká, připojte opět kabel.

Kontrola souboru dokumentu

Je možné, že je soubor dokumentu poškozen. Pokud lze z téže aplikace tisknout jiné dokumenty, zkuste vytisknout záložní kopii dokumentu, pokud je k dispozici.

Zarovnejte inkoustové kazety

Zarovnejte inkoustové kazety. Další informace viz Zarovnání inkoustových kazet.

Inkoust se rozmazává

Kontrola nastavení tisku

- Když tisknete dokumenty, které vyžadují hodně inkoustu, je třeba před další manipulací ponechat delší dobu na řádné oschnutí výtisku. To se týká obzvláště průhledných fólií. V ovladači tiskárny vyberte kvalitu tisku **Nejlepší** a rovněž prodlužte dobu na oschnutí inkoustu a snižte sytost barvy použitím volby objemu inkoustu v rozšířených možnostech nastavení (Windows) nebo funkcích pro inkoust (Mac OS). Pamatujte však, že snížení sytosti inkoustu může u výtisků vyvolat efekt „vybledlosti".
- Barevné dokumenty, které mají pestré, smíšené barvy se mohou kroutit nebo rozmazávat, pokud je zvolena kvalita tisku **Nejlepší**. Pokuste se použít jiný režim tisku ke snížení množství inkoustu, např. **Normální**, nebo použijte papír HP Premium určený pro tisk dokumentů v živých barvách. Další informace viz Změna nastavení tisku.

Zkontrolujte typ tiskového média

Některé typy médií inkoust dobře nevstřebávají. U těchto médií schne inkoust pomaleji a může dojít k rozmazání. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.

Zkontrolujte inkoustové kazety

Přesvědčte se, že jsou nainstalovány správné inkoustové kazety a že úrovně inkoustu v inkoustových kazetách nejsou nízké. Další informace viz Správa zařízení a Práce s inkoustovými kazetami.

Společnost HP nemůže ručit za kvalitu inkoustových kazet třetích stran.

Vyčistěte inkoustovou kazetu

Může být zapotřebí inkoustové kazety vyčistit. Další informace viz Čištění inkoustových kazet.

Inkoust zcela nevyplňuje text nebo grafiku

Zkontrolujte typ tiskového média

Některé typy médií nejsou vhodné pro použití u tohoto zařízení. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.

Zkontrolujte inkoustové kazety

Zkontrolujte, zda je v inkoustových kazetách dostatek inkoustu. Další informace viz Správa zařízení a Práce s inkoustovými kazetami.
Společnost HP nemůže ručit za kvalitu inkoustových kazet třetích stran.

Vyčistěte inkoustovou kazetu

Může být zapotřebí inkoustové kazety vyčistit. Další informace viz Čištění inkoustových kazet.

Výtisk je vybledlý nebo jsou barvy nejasné

Kontrola režimu tisku

Režim **Koncept** nebo **Rychlý** v ovladači tisku umožňuje tisknout vyšší rychlostí a hodí se pro tisk konceptů. Chcete-li získat lepší výsledky, zvolte režim **Normální** nebo **Nejlepší**. Další informace viz Změna nastavení tisku.

Kontrola nastavení typu papíru

Při tisku na průhledné fólie nebo jiná speciální média vyberte v ovladači tisku odpovídající typ média. Další informace viz Tisk na speciální média a média vlastního formátu.

Vyčistěte inkoustovou kazetu

Může být zapotřebí inkoustové kazety vyčistit. Další informace viz Čištění inkoustových kazet.

Zkontrolujte inkoustové kazety

Přesvědčte se, že jsou nainstalovány správné inkoustové kazety a že úrovně inkoustu v inkoustových kazetách nejsou nízké. Další informace viz Správa zařízení a Práce s inkoustovými kazetami.
Společnost HP nemůže ručit za kvalitu inkoustových kazet třetích stran.

Barvy jsou vytištěny jako černobílé

Kontrola nastavení tisku

Ujistěte se, že v ovladači tiskárny není zvolena možnost **Tisk v odstínech šedé**. Informace o změně tohoto nastavení viz Změna nastavení tisku.

Tisknou se nesprávné barvy

Kontrola nastavení tisku

Ujistěte se, že v ovladači tiskárny není zvolena možnost **Tisk v odstínech šedé**. Informace o změně tohoto nastavení viz Změna nastavení tisku.

Zkontrolujte inkoustové kazety

Přesvědčte se, že jsou nainstalovány správné inkoustové kazety a že úrovně inkoustu v inkoustových kazetách nejsou nízké. Další informace viz Správa zařízení a Práce s inkoustovými kazetami.

Společnost HP nemůže ručit za kvalitu inkoustových kazet třetích stran.

Vyčistěte inkoustovou kazetu

Může být zapotřebí inkoustové kazety vyčistit. Další informace viz Čištění inkoustových kazet.

Výtisk vykazuje rozpité barvy

Zkontrolujte inkoustové kazety

Přesvědčte se, že jsou nainstalovány správné inkoustové kazety a že úrovně inkoustu v inkoustových kazetách nejsou nízké. Další informace viz Správa zařízení a Práce s inkoustovými kazetami.

Společnost HP nemůže ručit za kvalitu inkoustových kazet třetích stran.

Kontrola nastavení tisku

Ujistěte se, že v ovladači tiskárny není zvolena možnost **Tisk v odstínech šedé**. Informace o změně tohoto nastavení viz Změna nastavení tisku.

Zkontrolujte typ tiskového média

Některé typy médií inkoust dobře nevstřebávají. U těchto médií schne inkoust pomaleji a může dojít k rozmazání. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.

Barvy nejsou správně zarovnány

Zkontrolujte inkoustové kazety

Přesvědčte se, že jsou nainstalovány správné inkoustové kazety a že úrovně inkoustu v inkoustových kazetách nejsou nízké. Další informace viz Správa zařízení a Práce s inkoustovými kazetami.

Společnost HP nemůže ručit za kvalitu inkoustových kazet třetích stran.

Kontrola rozmístění grafiky

Použijte lupu nebo funkci náhledu ve vašem softwaru ke kontrole rozporů v rozmístění grafiky na stránce.

Zarovnejte inkoustové kazety

Zarovnejte inkoustové kazety. Další informace viz Zarovnání inkoustových kazet.

Ve vytištěném textu nebo grafice chybí čáry nebo body

Zkontrolujte inkoustové kazety

Zkontrolujte, zda je v inkoustových kazetách dostatek inkoustu. Další informace viz Práce s inkoustovými kazetami.

Společnost HP nemůže ručit za kvalitu inkoustových kazet třetích stran.

Řešení problémů s tiskem

Tiskové médium není podporováno zásobníkem nebo tiskárnou


Používejte jen média, která podporuje zařízení a použitý zásobník. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.

Médium není odebíráno ze zásobníku

- Přesvědčte se, že je v zásobníku založeno médium. Další informace viz Vkládání média. Před založením média je profoukněte.
- Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru v zásobnících nastavena na správné značky podle velikosti média, které zakládáte. Rovněž se přesvědčte, že vodítka doléhají ke stohu, ne však příliš těsně.
- Přesvědčte se, že médium v zásobníku není zkrouceno. Vyrovnejte papír ohnutím na opačnou stranu než je prohnutí.
- Při použití tlustých speciálních médií se přesvědčte, že je zásobník zcela naplněn. Jestliže používáte speciální tisková média, která jsou dostupná jen v malých množstvích, pokuste se speciální média umístit nahoru na jiný papír téhož formátu, který slouží k doplnění zásobníku. (Některá média jsou lépe odebírána, jestliže je zásobník plný.)
- Jestliže používáte speciální tlustá média (např. papír na brožury), vkládejte média tak, aby byl zásobník naplněn mezi 1/4 a 3/4. Podle potřeby umístěte média na stoh jiného papíru téže velikosti, aby výška stohu byla v uvedeném rozmezí.

Médium nevychází správně

- Přesvědčte se, že je nástavec výstupního zásobníku vysunut, jinak mohou vytištěné stránky vypadávat ze zařízení.

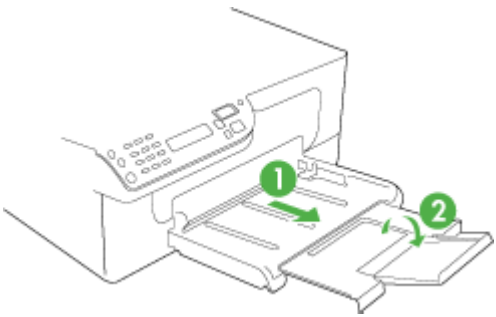

- Odstraňte přebytečná média z výstupního zásobníku. Existuje hranice počtu listů, které může zásobník obsahovat.

Stránky jsou pootočeny

- Přesvědčte se, že média založená v zásobnících jsou přitlačena k vodítkům papíru. Podle potřeby vyjměte zásobníky ze zařízení, znovu řádně vložte médium a přesvědčte se, že jsou vodítka papíru řádně zarovnána.
- Média vkládejte do zařízení jen tehdy, když neprobíhá tisk.

Odebírá se několik listů současně

- Před založením média je profoukněte.
- Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru v zásobnících nastavena na správné značky podle velikosti média, které zakládáte. Rovněž se přesvědčte, že vodítka doléhají ke stohu, ne však příliš těsně.
- Přesvědčte se, že zásobník není přeplněn papírem.
- Při použití tlustých speciálních médií se přesvědčte, že je zásobník zcela naplněn. Jestliže používáte speciální tisková média, která jsou dostupná jen v malých množstvích, pokuste se speciální média umístit nahoru na jiný papír téhož formátu, který slouží k doplnění zásobníku. (Některá média jsou lépe odebírána, jestliže je zásobník plný.)
- Jestliže používáte speciální tlustá média (např. papír na brožury), vkládejte média tak, aby byl zásobník naplněn mezi 1/4 a 3/4. Podle potřeby umístěte média na stoh jiného papíru téže velikosti, aby výška stohu byla v uvedeném rozmezí.
- K dosažení optimální kvality a výkonu při tisku používejte média HP.

Řešení problémů s kopírováním

Jestliže následující témata nepomohou, viz Podpora a záruka, kde jsou informace o technické podpoře HP.

- Nevycházejí žádné kopie
- Kopie jsou prázdné
- V dokumentech chybí obrazy nebo jsou vybledlé
- Velikost je zmenšena
- Nízká kvalita kopie
- Závady kopírování jsou zjevné
- Zařízení vytiskne polovinu stránky a potom vysune papír
- Zobrazují se chybová hlášení
- Nesprávný papír

Nevycházejí žádné kopie

- **Zkontrolujte napájení**

  Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen a zařízení je zapnuté.
- **Kontrola stavu zařízení**
  - Zařízení může být zaneprázdněno jinou úlohou. Na displeji ovládacího panelu zkontrolujte z hlediska informací o stavu úloh. Počkejte, až se dokončí zpracování úlohy.
  - V zařízení mohlo dojít k zachycení. Zkontrolujte z hlediska uvíznutí papíru. Viz Odstraňování uvíznutého papíru.
- **Kontrola zásobníků**

  Zkontrolujte, zda je vloženo médium. Další informace viz Vkládání média .

Kopie jsou prázdné

- **Kontrola média**

  Médium zřejmě nesplňuje specifikace pro média Hewlett-Packard (média jsou například příliš vlhká nebo mají příliš drsný povrch). Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média .
- **Kontrola nastavení**

  Nastavení kontrastu je zřejmě příliš světlé. Použijte tlačítko **Kopie** na ovládacím panelu zařízení k vytvoření tmavších kopií.
- **Kontrola zásobníků**

  Pokud kopírujete z ADF, přesvědčte se, že byly předlohy správně založeny. Další informace viz Vložení předlohy do automatického podavače dokumentů (ADF).

V dokumentech chybí obrazy nebo jsou vybledlé

- **Kontrola média**

  Médium zřejmě nesplňuje specifikace pro média Hewlett-Packard (média jsou například příliš vlhká nebo mají příliš drsný povrch). Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média .
- **Kontrola nastavení**

  Chybějící nebo vybledlé obrazy v dokumentech může vyvolávat nastavení kvality tisku **Rychlý** (při němž se vytváří kopie kvality konceptu). Změňte nastavení na **Normální** nebo **Nejlepší**.
- **Kontrola předlohy**
  - Přesnost kopie závisí na kvalitě a formátu předlohy. Nabídku **Kopie** použijte k nastavení jasu kopie. Jestliže je předloha příliš světlá, nemusí na kompenzaci tohoto nedostatku stačit možnosti nastavení kontrastu.
  - Barevná pozadí mohou způsobit, že obrazy v popředí budou splývat s pozadím nebo že se pozadí zobrazí v jiném odstínu.

Velikost je zmenšena

- Zmenšení/zvětšení nebo jiné funkce kopírování byly nastaveny na ovládacím panelu zařízení za účelem zmenšení skenovaného obrazu. Zkontrolujte nastavení pro úlohu kopírování, abyste se ujistili, že jsou určena pro normální velikost.
- Software HP pro fotografie a obrázky je možná nastaven na zmenšení naskenovaného obrazu. V případě potřeby změňte nastavení. Další informace o softwaru HP pro fotografie a obrázky viz nápověda na obrazovce.

Nízká kvalita kopie

- **Kroky ke zlepšení kvality kopie**
  - Používejte kvalitní předlohy.
  - Média vložte správným způsobem. Jestliže jsou média nesprávně vložena, mohou se pootočit a obrazy mohou být nejasné. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média .
  - Pro ochranu předloh používejte nebo vytvořte podkladový list.
- **Kontrola zařízení**
  - Víko skeneru zřejmě není správně uzavřeno.
  - Sklo skeneru nebo spodní strana víka zřejmě vyžaduje očištění. Další informace viz Čištění zařízení.
  - Automatický podavač dokumentů potřebuje vyčistit. Další informace viz Čištění zařízení.

Závady kopírování jsou zjevné

- **Svislé bílé nebo vybledlé pruhy**

  Médium zřejmě nesplňuje specifikace pro média Hewlett-Packard (média jsou například příliš vlhká nebo mají příliš drsný povrch). Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média .
- **Příliš světlé nebo tmavé**

  Pokuste se upravit nastavení kontrastu a kvality kopírování.
- **Nežádoucí čáry**

  Sklo skeneru, spodní strana víka nebo rám zřejmě vyžaduje očištění. Další informace viz Čištění zařízení .
- **Černé body nebo pruhy**

  Na skle skeneru nebo na spodní straně víka je zřejmě inkoust, lepidlo, korekční kapalina nebo jiná nežádoucí látka. Pokuste se zařízení vyčistit. Další informace viz Čištění zařízení .
- **Kopie je šikmá nebo potočená**
  - Zkontrolujte, zda vstupní zásobník ADF není příliš plný.
  - Zkontrolujte, zda boční vodítka ADF jsou přitlačena těsně k okrajům média.
- **Nejasný text**
  - Pokuste se upravit nastavení kontrastu a kvality kopírování.
  - Výchozí nastavení zkvalitnění obrazu zřejmě není pro danou úlohu vhodné. Zkontrolujte nastavení a změňte je podle potřeby na kvalitu Text nebo Fotografie. Další informace viz Změna nastavení kopírování.

- **Neúplné vyplnění textu nebo grafiky**
  Pokuste se upravit nastavení kontrastu a kvality kopírování.
- **Velká černá písmena vypadají jako pocákaná (nejsou hladká)**
  Výchozí nastavení zkvalitnění obrazu zřejmě není pro danou úlohu vhodné. Zkontrolujte nastavení a změňte je podle potřeby na kvalitu Text nebo Fotografie. Další informace viz Změna nastavení kopírování.
- **Ve světle až středně šedých oblastech jsou zobrazeny zrnité nebo bílé vodorovné pásy**
  Výchozí nastavení zkvalitnění obrazu zřejmě není pro danou úlohu vhodné. Zkontrolujte nastavení a změňte je podle potřeby na kvalitu Text nebo Fotografie. Další informace viz Změna nastavení kopírování.

Zařízení vytiskne polovinu stránky a potom vysune papír

Zkontrolujte inkoustové kazety

Přesvědčte se, že jsou nainstalovány správné inkoustové kazety a že úrovně inkoustu v inkoustových kazetách nejsou nízké. Další informace viz Správa zařízení a Práce s inkoustovými kazetami.

Společnost HP nemůže ručit za kvalitu inkoustových kazet třetích stran.

Zobrazují se chybová hlášení

„Znovu vložte dokument a opakujte úlohu"

Stiskněte tlačítko **OK** a potom znovu vložte zbývající dokumenty (až 20 stran) do ADF. Další informace viz Vložení předloh.

Nesprávný papír

Kontrola nastavení

Ověřte, že formát a typ vložených médií se shoduje s nastavením na ovládacím panelu.

Řešení problémů se skenováním

Jestliže následující témata nepomohou, viz Podpora a záruka, kde jsou informace o technické podpoře HP.

Poznámka Jestliže skenování spouštíte z počítače, seznamte se s řešením problémů v nápovědě softwaru.

- Skener nereaguje
- Skenování trvá příliš dlouho
- Část obrazu se nenaskenovala nebo chybí text
- Text nelze upravit
- Zobrazují se chybová hlášení
- Nízká kvalita skenovaného obrazu
- Závady snímání jsou zjevné

Skener nereaguje

- **Kontrola předlohy**

  Zkontrolujte, že je předloha správně položena na skle skeneru. Další informace viz Vložení předlohy na sklo skeneru.
- **Kontrola zařízení**

  Zařízení zřejmě po určité době nečinnosti opustilo režim PowerSave, což o krátkou dobu oddálí zpracování úlohy. Počkejte, než zařízení dosáhne stavu **PŘIPRAVENO**.
- **Kontrola softwaru**

  Zkontrolujte, zda je software správně nainstalován.

Skenování trvá příliš dlouho

- **Kontrola nastavení**
  - Pokud jste nastavili rozlišení na příliš vysokou hodnotu, úloha skenování bude trvat déle a výsledné soubory budou větší. K dosažení dobrých výsledků skenování nebo kopírování nepoužívejte rozlišení vyšší než je nutné. Při snížení rozlišení lze skenovat mnohem rychleji.
  - Jestliže obraz skenujete přes rozhraní TWAIN, lze změnit nastavení na skenování předlohy v černobílém režimu. Další informace viz nápověda pro TWAIN na obrazovce.
- **Kontrola stavu zařízení**

  Jestliže před pokusem o skenování odeslána úloha tisku nebo kopírování, skenování začne ihned, jakmile skener nebude zaneprázdněn. Procesy tisku a snímání sdílejí společnou paměť, což znamená, že skenování bude zřejmě pomalejší.

Část obrazu se nenaskenovala nebo chybí text

- **Kontrola předlohy**
  - Zkontrolujte, zda je předloha správně vložena. Další informace viz Vložení předloh.
  - Barevné pozadí může způsobit, že obraz v popředí splývá s pozadím. Pokuste se změnit nastavení před skenováním předlohy nebo se o zlepšení obrazu pokuste po naskenování předlohy.
- **Kontrola nastavení**
  - Zkontrolujte, že je vstupní formát média dostatečně velký pro skenovanou předlohu.
  - Pokud používáte software HP pro fotografie a obrázky, výchozí nastavení HP softwaru HP pro fotografie a obrázku může být nastaven tak, aby automaticky provedl specifickou úlohu, a to jinou, než o kterou se pokoušíte. Další pokyny o změně vlastností u softwaru HP pro fotografie a obrázky viz nápověda na obrazovce.

Text nelze upravit

- **Kontrola nastavení**
  - Ujistěte se, že je software OCR nastaven na úpravy textu.
  - Když naskenujete předlohu, ujistěte se, že jste vybrali typ dokumentu, který obsahuje editovatelný text. Jestliže je text klasifikován jako grafika, není převeden na text.
  - Aplikace optického rozpoznávání znaků OCR je zřejmě propojena s programem textového editoru, který úlohy OCR nepodporuje. Další informace o propojení programů naleznete v nápovědě k softwaru.
- **Kontrola předloh**
  - Zkontrolujte, že je předloha správně položena na skle skeneru. Další informace viz Vložení předloh.
  - Text s příliš malými mezerami nemusí aplikace OCR správně rozpoznat. Pokud například v textu, který program OCR převádí, chybějí znaky nebo jsou spojené, pak se rn může zobrazit jako m.
  - Přesnost programu OCR závisí na kvalitě obrazu, velikosti textu a struktuře předlohy a na kvalitě samotného procesu skenování. Přesvědčte se, že vaše předloha má dobrou kvalitu.
  - Barevné pozadí může způsobit, že obraz v popředí příliš splývá. Pokuste se změnit nastavení před skenováním předlohy nebo se o zlepšení obrazu pokuste po naskenování předlohy. Jestliže operaci OCR provádíte u předlohy, nebude barevný text u předlohy snímán správně, pokud bude vůbec snímán.

Zobrazují se chybová hlášení

„Nelze aktivovat zdroj TWAIN” nebo „Došlo k chybě při získání obrazu”

- Pokud obraz získáváte z jiného zařízení, např. z digitální kamery nebo jiného skeneru, ujistěte se, že toto zařízení je kompatibilní s rozhraním TWAIN. Zařízení, která nejsou kompatibilní s rozhraním TWAIN, se zařízením nepracují.
- Zkontrolujte, zda je kabel zařízení USB připojen ke správnému portu v zadní části počítače.
- Ověřte, že je vybrán správný zdroj TWAIN. V softwaru zkontrolujte zdroj TWAIN výběrem položky **Výběr skeneru** v nabídce **Soubor**.

Nízká kvalita skenovaného obrazu

Předloha je fotografie nebo obrázek druhé generace.

Přetištěné fotografie, například z novin nebo časopisů, jsou tvořeny drobnými barevnými body, které představují interpretaci původní fotografie, což výrazně snižuje kvalitu. Body tvořené inkoustem často vytvoří nežádoucí vzory, které se objeví po skenování obrazu a přetisku nebo při zobrazení na obrazovce. Pokud následující návrhy problém nevyřeší, bude zřejmě nutno použít kvalitnější verzi předlohy.

- Tvoření nežádoucích vzorů lze omezit snížením obrazu po skenování.
- Naskenovaný obraz vytiskněte a zkontrolujte, zda se kvalita zlepšila.
- Přesvědčte se, že rozlišení a nastavení barev jsou správná pro prováděný typ úlohy skenování.

Na skenovaném obrazu se objevují obrázky, které jsou na zadní straně oboustranné předlohy

U oboustranných předloh může docházet k „prosvítání” textu nebo obrázků ze zadní strany skenované předlohy, jestliže jsou předlohy tištěny na médium, které je příliš tenké nebo je příliš průhledné.

Skenovaný obraz je zkosený (zohýbaný)

Předloha zřejmě byla nesprávně vložena. Při umístění předlohy na sklo skeneru dbějte na to, aby byla použita vodítka pro média. Další informace viz Vložení předloh.

Kvalita obrazu je lepší po vytištění

Obraz, který se zobrazuje na obrazovce není vždy zcela přesnou reprezentací kvality skenování.

- Zkuste na monitoru počítače upravit nastavení tak, bylo možné použít více barev (nebo stupňů šedi). Na počítačích Windows se toto nastavení obvykle provádí otevřením **Zobrazení** v ovládacích panelech Windows.
- Pokuste se nastavit rozlišení a nastavení barev.

Naskenovaný obraz obsahuje nežádoucí skvrny, čáry, svislé bílé pruhy nebo jiné vady

- Je-li sklo skeneru znečištěné, vytvořené obrazy nebudou mít optimální čistotu. Viz Čištění zařízení, kde naleznete pokyny pro čištění.
- Závada může být v předloze a nikoli jako výsledek procesu skenování.

Grafika vypadá jinak než na předloze

Nastavení pro grafiku zřejmě není pro příslušný typ prováděné úlohy skenování vhodné. Zkuste změnit nastavení pro grafiku.

Podnikněte kroky ke zlepšení kvality snímku

- Používejte vysoce kvalitní předlohy.
- Média umísťujte správným způsobem. Jestliže je médium na skle skeneru nesprávně umístěno, může se pootočit a obrazy mohou být nejasné. Další informace viz Vložení předloh.
- Upravte nastavení softwaru podle toho, jak chcete skenovanou stránku použít.
- Pro ochranu předloh používejte nebo vytvořte podkladový list.
- Očistěte sklo skeneru. Další informace viz Čištění skla skeneru.

Závady snímání jsou zjevné

- **Prázdné stránky**

  Přesvědčte se, že je předloha správně umístěna. Položte dokument předlohy tiskem dolů na sklo skeneru s levým horním rohem dokumentu umístěným do pravého dolního rohu skla skeneru.
- **Příliš světlé nebo tmavé**
  - Zkuste upravit nastavení. Zkontrolujte, zda používáte správné rozlišení a nastavení barev.
  - Obraz originálu zřejmě velmi světlý nebo tmavý nebo je vytištěn na barevném papíru.
- **Nežádoucí čáry**

  Na skle skeneru je možná inkoust, lepidlo, korekční kapalina nebo jiná nežádoucí látka. Pokuste se sklo skeneru očistit. Další informace viz Čištění zařízení .

- **Černé body nebo pruhy**
  - Na skle skeneru je zřejmě inkoust, lepidlo, korekční kapalina nebo jiná nežádoucí látka. Sklo skeneru může být zašpiněné nebo poškrábané nebo je zašpiněna spodní strana víka skeneru. Pokuste se očistit sklo skeneru a spodní stranu víka. Další informace viz Čištění zařízení . Jestliže očištění problém nevyřeší, bude zřejmě nutno sklo skeneru nebo spodní stranu víka vyměnit.
  - Závada může být v předloze a nikoli jako výsledek procesu skenování.
- **Nejasný text**

  Zkuste upravit nastavení. Zkontrolujte, zda jste správně nastavili rozlišení a barvy.
- **Velikost je zmenšena**

  Software HP je možná nastaven na zmenšení skenovaného obrazu. Další informace o změně nastavení naleznete v nápovědě k softwaru produktu.

Řešení problémů s faxem

V této části jsou uvedeny informace o řešení problémů s nastavením faxu pro zařízení. Není-li zařízení správně nastaveno pro faxování, mohou se vyskytovat problémy s odesíláním faxů, příjmem faxů nebo s obojím.

Pokud se vyskytnou potíže s faxováním, můžete vytisknout protokol testu faxu a pomocí něj zkontrolovat stav zařízení. Pokud není zařízení správně nastaveno pro faxování, test skončí neúspěšně. Tento test provádějte až tehky, když dokončíte nastavení zařízení pro faxování. Další informace viz Test nastavení faxu.

Pokud dojde při testu k chybě, vyhledejte v protokolu informaci, jak potíže odstranit. Další informace viz Selhal test faxu.

- Selhal test faxu
- Na displeji se stále zobrazuje hlášení Telefon je vyvěšený
- Zařízení má problémy s odesíláním a příjmem faxů
- Zařízení má problémy s ručním odesíláním faxů
- Zařízení nemůže faxy přijímat, ale může je odesílat
- Zařízení nemůže faxy odesílat, ale může je přijímat
- Faxové tóny se nahrávají na záznamník
- Telefonní kabel dodaný se zařízením není dostatečně dlouhý
- Barevné faxy nejsou tištěny
- Počítač nemůže přijmout faxy (Faxování do počítače)

Selhal test faxu

Jestliže jste provedli test faxu a tento test se nezdařil, zkontrolujte v protokolu základní informace o chybě. V protokolu najděte podrobnější informace o tom, které části testu se nezdařily, a podle nich vyhledejte možná řešení v příslušném tématu v této části.

Tato část obsahuje následující témata:

- Selhal test hardwaru faxu
- Selhal test připojení faxu k aktivní telefonní zásuvce
- Selhal test připojení telefonního kabelu ke správnému portu faxu

- Selhal test použití správného telefonního kabelu pro fax
- Selhal test zjištění oznamovacího tónu
- Selhal test stavu faxové linky

Selhal test hardwaru faxu

Řešení:

- Vypněte zařízení pomocí tlačítka **Napájení**, které se nachází na ovládacím panelu zařízení, a pak odpojte napájecí kabel ze zadní strany zařízení. Po několika sekundách opět připojte napájecí kabel a zapněte napájení. Znovu spusťte test. Pokud test opět selže, přečtěte si další informace o odstraňování problémů v této části.
- Pokuste se odeslat nebo přijmout testovací fax. Pokud odešlete nebo přijmete fax úspěšně, nemusí se dále vyskytovat žádný problém.
- Pokud spouštíte test z aplikace **Průvodce nastavením faxu** (Windows) nebo **Fax Setup Utility** (Nástroj pro nastavení faxu) (Mac), zkontrolujte, zda zařízení není zaneprázdněno jinou úlohou jako je příjem faxu nebo vytváření kopie. Zkontrolujte, zda se na displeji nezobrazila zpráva, která oznamuje, že je zařízení zaneprázdněno. Pokud je zařízení zaneprázdněné, vyčkejte před spuštěním testu na dokončení úlohy a uvedení do klidového stavu.
- Přesvědčte se, že používáte telefonní kabel dodaný se zařízením. Pokud k propojení telefonní zásuvky ve zdi se zařízením nepoužijete dodaný telefonní kabel, nebude pravděpodobně možné odesílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného se zařízením spusťte znovu test faxu.
- Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to vyvolávat problémy při faxování. (Rozdělovač je zařízení se dvěma konektory, které se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Pokuste se odpojit rozdělovač a připojit zařízení přímo k telefonní zásuvce ve zdi.

Po vyřešení všech problémů spusťte znovu test faxu, přesvědčte se, že proběhl bez závad a že je zařízení připraveno k faxování. Pokud je **Test hardwaru faxu** stále neúspěšný a máte problémy s faxováním, obraťte se na technickou podporu HP. Přejděte na stránku www.hp.com/support. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku **Kontaktovat HP** získejte informace o technické podpoře.

Selhal test připojení faxu k aktivní telefonní zásuvce

Řešení:

- Zkontrolujte propojení mezi telefonní zásuvkou ve zdi a zařízením, abyste se přesvědčili, že je telefonní kabel bezpečně připojen.
- Přesvědčte se, že používáte telefonní kabel dodaný se zařízením. Pokud k propojení telefonní zásuvky ve zdi se zařízením nepoužijete dodaný telefonní kabel, nebude pravděpodobně možné odesílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného se zařízením spusťte znovu test faxu.

- Přesvědčte se, že je zařízení správně připojeno k telefonní zásuvce ve zdi. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení. Další informace o nastavení zařízení pro faxování viz Nastavení zařízení pro faxování.
- Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to vyvolávat problémy při faxování. (Rozdělovač je konektor pro dva kabely, který se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Pokuste se odpojit rozdělovač a připojit zařízení přímo k telefonní zásuvce ve zdi.
- Pokuste se k zásuvce používané zařízením připojit funkční telefon pomocí telefonního kabelu a zkontrolujte oznamovací tón. Jestliže neslyšíte oznamovací tón, obraťte se na telekomunikační společnost a nechte zkontrolovat linku.
- Pokuste se odeslat nebo přijmout testovací fax. Pokud odešlete nebo přijmete fax úspěšně, nemusí se dále vyskytovat žádný problém.

Po vyřešení všech problémů spusťte znovu test faxu, přesvědčte se, že proběhl bez závad a že je zařízení připraveno k faxování.


Selhal test připojení telefonního kabelu ke správnému portu faxu

Řešení: Zapojte telefonní kabel do správného portu.

1. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.

   Poznámka Pokud pro připojení do telefonní zásuvky použijete port 2-EXT, nebudete moci přijímat ani odesílat faxy. Port 2-EXT se používá pouze pro připojení jiného zařízení, například záznamníku.

Obrázek 8-1 Zadní pohled na zařízení

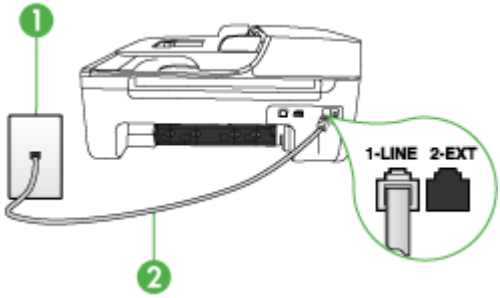

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Pro připojení k portu označenému „1-LINE” použijte telefonní kabel dodaný se zařízením.


2. Po připojení telefonního kabelu k portu s označením 1-LINE spusťte znovu test faxu a ujistěte se, že proběhne bez problémů a že je zařízení připraveno k faxování.
3. Pokuste se odeslat nebo přijmout testovací fax.

- Přesvědčte se, že používáte telefonní kabel dodaný se zařízením. Pokud k propojení telefonní zásuvky ve zdi se zařízením nepoužijete dodaný telefonní kabel, nebude pravděpodobně možné odesílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného se zařízením spusťte znovu test faxu.
- Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to vyvolávat problémy při faxování. (Rozdělovač je konektor pro dva kabely, který se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Pokuste se odpojit rozdělovač a připojit zařízení přímo k telefonní zásuvce ve zdi.

Selhal test použití správného telefonního kabelu pro fax

Řešení:

- Zkontrolujte, zda k připojení k telefonní zásuvce ve zdi používáte telefonní kabel dodaný se zařízením. Jeden konec telefonního kabelu je třeba připojit k portu s označením 1-LINE na zadní straně zařízení a druhý konec do telefonní zásuvky ve zdi tak, jak je znázorněno níže.

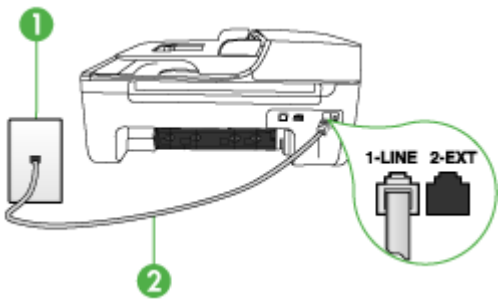

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Pro připojení k portu označenému „1-LINE” použijte telefonní kabel dodaný se zařízením.

Není-li telefonní kabel dodávaný společně se zařízením dostatečně dlouhý, můžete k jeho prodloužení použít sdružovač. Sdružovač můžete zakoupit v místním obchodě s elektronikou, který nabízí telefonní příslušenství. Budete také potřebovat další telefonní kabel, což může být standardní telefonní kabel, který již doma nebo v kanceláři pravděpodobně máte.

- Zkontrolujte propojení mezi telefonní zásuvkou ve zdi a zařízením, abyste se přesvědčili, že je telefonní kabel bezpečně připojen.

- Přesvědčte se, že používáte telefonní kabel dodaný se zařízením. Pokud k propojení telefonní zásuvky ve zdi se zařízením nepoužijete dodaný telefonní kabel, nebude pravděpodobně možné odesílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného se zařízením spusťte znovu test faxu.
- Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to vyvolávat problémy při faxování. (Rozdělovač je konektor pro dva kabely, který se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Pokuste se odpojit rozdělovač a připojit zařízení přímo k telefonní zásuvce ve zdi.

Selhal test zjištění oznamovacího tónu

Řešení:

- Selhání testu může být způsobeno také jiným zařízením, které používá stejnou linku jako zařízení. Chcete-li zjistit, zda příčinou problému je další zařízení, odpojte vše od telefonní linky a proveďte test faxu znovu. Pokud po odpojení jiného zařízení proběhne úspěšně **Test zjištění oznamovacího tónu**, je problém způsoben jiným zařízením. Pokuste se po jednom přidávat další zařízení a vždy test zopakujte, až odhalíte, které zařízení problém způsobuje.
- Pokuste se k zásuvce používané zařízením připojit funkční telefon pomocí telefonního kabelu a zkontrolujte oznamovací tón. Jestliže neslyšíte oznamovací tón, obraťte se na telekomunikační společnost a nechte zkontrolovat linku.
- Přesvědčte se, že je zařízení správně připojeno k telefonní zásuvce ve zdi. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.
- Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to vyvolávat problémy při faxování. (Rozdělovač je konektor pro dva kabely, který se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Pokuste se odpojit rozdělovač a připojit zařízení přímo k telefonní zásuvce ve zdi.
- Důvodem selhání může být i to, že váš telefonní systém (například některé pobočkové ústředny) nepoužívá standardní oznamovací tón. To však nezpůsobí problémy s odesíláním a příjmem faxů. Zkuste odeslat nebo přijmout testovací fax.
- Zkontrolujte, zda nastavení země/oblasti odpovídá zemi nebo oblasti, ve které se nacházíte. V případě, že země či oblast nastavena není nebo je nastavena nesprávně, může dojít k selhání testu a k problémům s odesíláním a příjímáním faxů.

- Přesvědčte se, že je zařízení připojeno k analogové telefonní lince, jinak nebudete moci přijímat či odesílat faxy. Chcete-li ověřit, zda je telefonní linka digitální, připojte běžný analogový telefon k lince a poslechněte si vyzváněcí tón. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je možné, že linka je nastavena pro digitální telefony. Připojte zařízení k analogové telefonní lince a pokuste se odeslat nebo přijmout fax.
- Přesvědčte se, že používáte telefonní kabel dodaný se zařízením. Pokud k propojení telefonní zásuvky ve zdi se zařízením nepoužijete dodaný telefonní kabel, nebude pravděpodobně možné odesílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného se zařízením spusťte znovu test faxu.

Po vyřešení všech problémů spusťte znovu test faxu, přesvědčte se, že proběhl bez závad a že je zařízení připraveno k faxování. Pokud stále dochází k selhání testu **Zjištění oznamovacího tónu**, kontaktujte svého telefonního operátora a nechejte prověřit linku.

Selhal test stavu faxové linky

Řešení:

- Přesvědčte se, že je zařízení připojeno k analogové telefonní lince, jinak nebudete moci přijímat či odesílat faxy. Chcete-li ověřit, zda je telefonní linka digitální, připojte běžný analogový telefon k lince a poslechněte si vyzváněcí tón. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je možné, že linka je nastavena pro digitální telefony. Připojte zařízení k analogové telefonní lince a pokuste se odeslat nebo přijmout fax.
- Zkontrolujte propojení mezi telefonní zásuvkou ve zdi a zařízením, abyste se přesvědčili, že je telefonní kabel bezpečně připojen.
- Přesvědčte se, že je zařízení správně připojeno k telefonní zásuvce ve zdi. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením zapojte do telefonní zásuvky a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.
- Selhání testu může být způsobeno také jiným zařízením, které používá stejnou linku jako zařízení. Chcete-li zjistit, zda příčinou problému je další zařízení, odpojte vše od telefonní linky a proveďte test faxu znovu.
    - Pokud po odpojení jiného zařízení proběhne úspěšně **Test faxové linky**, je problém způsoben jiným zařízením. Pokuste se po jednom přidávat další zařízení a vždy test zopakujte, až odhalíte, které zařízení problém způsobuje.
    - Pokud **Test faxové linky** selže bez přítomnosti jiného zařízení, připojte zařízení k funkční telefonní lince a pokračujte v postupu dle informací o řešení problémů v této části.

- Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to vyvolávat problémy při faxování. (Rozdělovač je konektor pro dva kabely, který se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Pokuste se odpojit rozdělovač a připojit zařízení přímo k telefonní zásuvce ve zdi.
- Přesvědčte se, že používáte telefonní kabel dodaný se zařízením. Pokud k propojení telefonní zásuvky ve zdi se zařízením nepoužijete dodaný telefonní kabel, nebude pravděpodobně možné odesílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodaného se zařízením spusťte znovu test faxu.

Po vyřešení všech problémů spusťte znovu test faxu, přesvědčte se, že proběhl bez závad a že je zařízení připraveno k faxování. Pokud stále není možné dokončit **Test faxové linky** a máte problémy s faxováním, kontaktujte svého telefonního operátora a nechte prověřit linku.

Na displeji se stále zobrazuje hlášení Telefon je vyvěšený

Řešení: Používáte nesprávný typ telefonního kabelu. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k telefonní lince pomocí telefonního kabelu dodaného s tímto zařízením. Není-li telefonní kabel dodávaný společně se zařízením dostatečně dlouhý, můžete k jeho prodloužení použít sdružovač. Sdružovač můžete zakoupit v místním obchodě s elektronikou, který nabízí telefonní příslušenství. Budete také potřebovat další telefonní kabel, což může být standardní telefonní kabel, který již doma nebo v kanceláři pravděpodobně máte.

Řešení: Telefonní linku, kterou používá zařízení, zřejmě používá i další zařízení. Zkontrolujte, zda právě není používán paralelní telefon (telefon na stejné lince, který není připojen k zařízení) nebo jiné vybavení, nebo zda některý z těchto přístrojů není vyvěšen. Zařízení nelze k faxování použít například tehdy, pokud je připojený telefon vyvěšen, nebo je modem pro telefonické připojení počítače právě používán k odesílání elektronické pošty nebo pro připojení k internetu.

Zařízení má problémy s odesíláním a příjmem faxů

Řešení: Přesvědčte se, že je zařízené zapnuté. Podívejte se na displej zařízení. Pokud je displej prázdný a nesvítí kontrolka **Napájení**, je zařízení vypnuto. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel dobře připojen k zařízení a je připojen k zásuvce. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte zařízení.


Po zapnutí zařízení se doporučuje s příjmem nebo odesláním faxu vyčkat ještě pět minut. Zařízení nemůže odesílat nebo přijímat faxy během inicializace po zapnutí.

Řešení: Byla-li povolena funkce Faxování do počítače, nebudete moci odesílat nebo přijímat faxy v případě zaplnění paměti faxu (je omezena pamětí zařízení).

Řešení:

- Zkontrolujte, zda k připojení k telefonní zásuvce ve zdi používáte telefonní kabel dodaný se zařízením. Jeden konec telefonního kabelu je třeba připojit k

portu s označením 1-LINE na zadní straně zařízení a druhý konec do telefonní zásuvky ve zdi tak, jak je znázorněno níže.

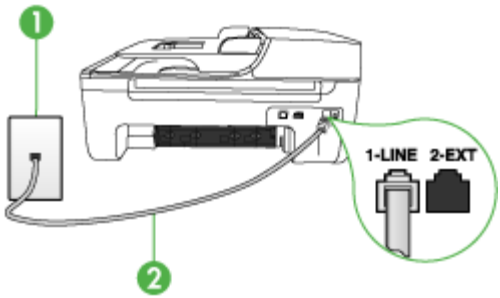

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Pro připojení k portu označenému „1-LINE” použijte telefonní kabel dodaný se zařízením.

Není-li telefonní kabel dodávaný společně se zařízením dostatečně dlouhý, můžete k jeho prodloužení použít sdružovač. Sdružovač můžete zakoupit v místním obchodě s elektronikou, který nabízí telefonní příslušenství. Budete také potřebovat další telefonní kabel, což může být standardní telefonní kabel, který již doma nebo v kanceláři pravděpodobně máte.

- Pokuste se k zásuvce používané zařízením připojit funkční telefon pomocí telefonního kabelu a zkontrolujte oznamovací tón. Pokud oznamovací tón neslyšíte, obraťte se na místní telefonní společnost s žádostí o opravu.
- Může být používáno jiné zařízení, které používá stejnou linku jako zařízení. Zařízení nelze použít k faxování například tehdy, pokud je připojený telefon vyvěšen, nebo je modem pro telefonické připojení počítače právě používán k odesílání elektronické pošty nebo pro připojení k internetu.
- Zkontrolujte, zda nebyla chyba způsobena jiným procesem. Na displeji nebo v počítači zkontrolujte chybové hlášení s informacemi o problému a možnostech jeho řešení. Pokud došlo k výskytu chyby, nebude možné pomocí zařízení odesílat nebo přijímat faxy, dokud nebude tato chyba vyřešena.
- Telefonní linka může být rušená šumem. Telefonní linky s nízkou kvalitou zvuku (šumem) mohou způsobit potíže s faxováním. Ověřte si kvalitu zvuku telefonní linky připojením telefonu do telefonní zásuvky a poslechem statického nebo jiného šumu. Pokud uslyšíte šum, vypněte **Režim opravy chyb** (ECM) a znovu se pokuste o faxování. Další informace změně Režimu opravy chyb naleznete v nápovědě na obrazovce. Pokud problém přetrvává, obraťte se na telekomunikační společnost.
- Jestliže používáte digitální účastnickou linku (DSL), ujistěte se, že je připojen filtr DSL, jinak nebude možné úspěšně faxovat. Další informace viz Případ B: Nastavení zařízení pro DSL.
- Zkontrolujte, zda zařízení není připojeno k telefonní zásuvce určené pro digitální telefony. Chcete-li ověřit, zda je telefonní linka digitální, připojte běžný analogový telefon k lince a poslechněte si vyzváněcí tón. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je možné, že linka je nastavena pro digitální telefony.

- Pokud používáte konvertor nebo terminálový adaptér pro pobočkovou ústřednu (PBX) nebo pro digitální síť s integrovanými službami (ISDN), ujistěte se, že zařízení je připojeno prostřednictvím správného portu a že terminálový adaptér je nastaven na typ přepojovače, který odpovídá vaší zemi nebo oblasti. Další informace viz Případ C: Nastavení zařízení pro telefonní systém PBX nebo linku ISDN.
- Jestliže zařízení sdílí stejnou telefonní linku se službou DSL, modem DSL může být nesprávně uzemněn. Pokud není modem DSL správně uzemněn, může na telefonní lince vytvářet šum. Telefonní linky s nízkou kvalitou zvuku (šumem) mohou způsobit potíže s faxováním. Kvalitu signálu telefonní linky lze zkontrolovat tak, že do telefonní zásuvky připojíte telefon a poslechnete si statické nebo jiné šumy na lince. Uslyšíte-li šum, vypněte modem DSL a odpojte jej zcela od zdroje na dobu nejméně 15 minut. DSL modem opět zapněte a znovu si poslechněte oznamovací tón.

  Poznámka V budoucnu se může statický šum na telefonní lince znovu vyskytnout. Pokud zařízení přestane odesílat a přijímat faxy, zopakujte tento postup.

  Pokud je na telefonní lince stále šum, obraťte se na telefonní společnost. Informace o vypínání modemu DSL získáte u poskytovatele služby DSL.
- Pokud používáte telefonní rozdělovač, může to vyvolávat problémy při faxování. (Rozdělovač je konektor pro dva kabely, který se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Pokuste se odpojit rozdělovač a připojit zařízení přímo k telefonní zásuvce ve zdi.


Zařízení má problémy s ručním odesíláním faxů

Řešení:

Poznámka Toto možné řešení se týká pouze zemí/oblastí, ve kterých je v krabici se zařízením přibalen dvouvodičový telefonní kabel. K těmto zemím/oblastem patří: Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Chile, Čína, Kolumbie, Řecko, Indie, Indonésie, Irsko, Japonsko, Korea, země Latinské Ameriky, Malajsie, Mexiko, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Rusko, Saudská Arábie, Singapur, Španělsko, Tchajwan, Thajsko, USA, Venezuela a Vietnam.

- Zkontrolujte, zda telefon, který používáte k zahájení faxového volání, je připojen přímo k zařízení. Pokud chcete fax odeslat ručně, musí být telefon

připojen přímo k portu označeného 2-EXT na zařízení, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

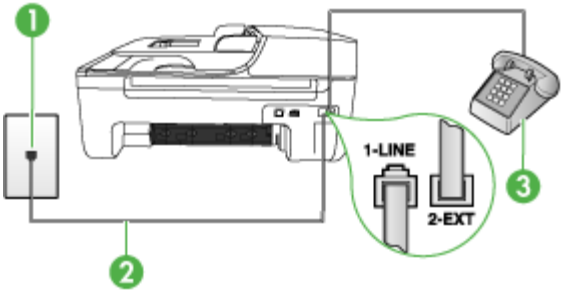

1	Telefonní zásuvka ve zdi
2	Pro připojení k portu označenému „1-LINE” použijte telefonní kabel dodaný se zařízením.
3	Telefon

- Pokud odesíláte fax ručně z telefonu, který je připojen přímo k zařízení, musíte k odeslání faxu použít klávesnici na telefonu. Nemůžete použít klávesnici na ovládacím panelu zařízení.

  Poznámka Používáte-li telefonní systém sériového typu, připojte telefon přímo k horní části kabelu zařízení, který je připojen do zásuvky ve zdi.

Zařízení nemůže faxy přijímat, ale může je odesílat

Řešení:

- Jestliže nepoužíváte službu rozlišovacího vyzvánění, zkontrolujte, zda je funkce **Odpověď na typ zvonění** zařízení nastavena na hodnotu **Všechna zvonění**. Další informace viz Změna odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění.
- Jestliže je **Automatická odpověď** nastaveno na **Vypnuto**, budete muset faxy přijímat ručně; v opačném případě zařízení fax nepřijme. Další informace o ručním příjmu faxů viz Příjem faxu ručně.
- Pokud máte na stejném čísle, jaké používáte pro faxová volání, také službu hlasové pošty, musíte faxy přijímat ručně, nikoliv automaticky. To znamená, že při přijímání příchozích faxů musíte být osobně přítomni. Informace o nastavení zařízení při současném používání služby hlasové pošty viz Případ F: Sdílená hlasová/faxová linka s hlasovou poštou. Další informace o ručním příjmu faxů viz Příjem faxu ručně.

- Pokud je modem pro telefonické připojení počítače připojen ke stejné telefonní lince jako zařízení, zkontrolujte, zda software modemu není nastaven na automatický příjem faxů. Modemy, které jsou nastaveny na automatický příjem faxů, přebírají telefonní linku a přijímají všechny příchozí faxy, čímž brání zařízení v příjmu příchozích faxových volání.
- Jestliže máte záznamník připojen ke stejné telefonní lince jako zařízení, můžete se setkat v těmito problémy:
  - Je možné, že záznamník není správně nastaven v kombinaci se zařízením.
  - Odchozí zpráva může být příliš dlouhá nebo příliš hlasitá, takže zařízení nedokáže rozpoznat faxové tóny a volající fax se může odpojit.
  - Záznamník zřejmě nemá dostatečně dlouhý tichý interval po přehrání odchozí zprávy, takže zařízení nedokáže detekovat faxové tóny. Tento problém je častější u digitálních záznamníků.

  Vyřešení problému mohou napomoci následující opatření:
  - Pokud je záznamník připojen ke stejné telefonní lince, která je používána pro faxování, pokuste se připojit záznamník přímo k zařízení podle pokynů uvedených v části Případ I: Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem.
  - Zkontrolujte, zda je zařízení nastaveno na automatický příjem faxů. Informace o nastavení zařízení na automatický příjem faxů viz Příjem faxu.
  - Zkontrolujte, zda je u funkce **Zvon. před odpov.** nastavena na větší počet zvonění než u záznamníku. Další informace viz Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu.
  - Odpojte záznamník a zkuste znovu přijmout fax. Pokud faxování bez záznamníku proběhne úspěšně, problém byl pravděpodobně způsoben záznamníkem.
  - Připojte znovu záznamník a znovu nahrajte odchozí zprávu. Nahrajte zprávu dlouhou přibližně 10 sekund. Při nahrávání zprávy hovořte pomalu a ne příliš hlasitě. Na konci hlasové zprávy ponechte alespoň pět sekund ticha. Při nahrávání ticha by se v pozadí neměl ozývat žádný šum. Opakujte pokus o přijetí faxu.

    Poznámka Některé digitální záznamníky nezaznamenají ticho na konci zprávy pro volajícího. Přehrajte a zkontrolujte zprávu pro volajícího.

- Jestliže zařízení sdílí stejnou telefonní linku s ostatními typy telefonních zařízení, například se záznamníkem, modemem pro telefonické připojení počítače nebo s telefonní ústřednou s více porty, může být úroveň intenzity faxového signálu snížena. Úroveň intenzity signálu může být také snížena použitím rozdělovače nebo připojením přídavných kabelů pro prodloužení přívodu k telefonu. Snížení intenzity faxového signálu může způsobit problémy během příjmu faxu.
  Pokud chcete zjistit, zda je příčinou problémů jiné zařízení, odpojte od telefonní linky vše kromě zařízení a potom se pokuste přijmout fax. Pokud po odpojení jiného zařízení proběhne úspěšně, je problém způsoben jiným zařízením. Pokuste se po jednom přidávat další zařízení a vždy test zopakujte, až odhalíte, které zařízení problém způsobuje.
- Pokud používáte zvláštní typ vyzvánění pro faxové telefonní číslo (používáte službu rozlišovacího vyzvánění poskytovanou telefonní společností), zkontrolujte, zda je funkce **Odpověď na typ zvonění** v zařízení nastavena odpovídajícím způsobem. Další informace viz Změna odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění.

Zařízení nemůže faxy odesílat, ale může je přijímat

Řešení:

- Zařízení zřejmě vytáčí číslo příliš rychle nebo příliš brzy. Zřejmě bude nutné vložit do číselné řady mezery. Pokud například potřebujete před vytočením telefonního čísla získat přístup k vnější lince, vložte mezeru za číslo pro přístup. Pokud voláte číslo 95555555 a 9 slouží k přístupu na vnější linku, můžete mezery vložit následujícím způsobem: 9-555-5555. Chcete-li vložit mezeru do zadávaného faxového čísla, stiskněte tlačítko **Opakovaná volba/ pauza** nebo opakovaně stiskněte tlačítko **Mezera (#)**, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí pomlčka (**-**).
  Fax můžete odeslat také pomocí monitorovaného vytáčení. Můžete tak poslouchat telefonní linku při vytáčení. Můžete nastavit rychlost vytáčení a reagovat na výzvy při vytáčení. Další informace viz Odeslání faxu pomocí monitorovaného vytáčení.
- Číslo zadané při odesílání faxu není ve správném tvaru nebo je problém na straně přijímajícího zařízení. Chcete-li to ověřit, zavolejte na faxové číslo z telefonu a poslechněte si faxové tóny. Pokud faxové tóny nejsou slyšet, přijímající fax je zřejmě vypnutý nebo odpojený nebo může na telefonní lince příjemce rušit příjem služba hlasové pošty. Můžete také požádat příjemce, aby zkontroloval, zda jeho faxový přístroj nemá poruchu.

Faxové tóny se nahrávají na záznamník

Řešení:

- Pokud je záznamník připojen ke stejné telefonní lince, která je používána pro faxování, pokuste se připojit záznamník přímo k zařízení podle pokynů uvedených v části Případ I: Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem. Pokud neprovedete připojení záznamníku podle doporučení, může docházet k nahrávání faxových tónů na záznamník.
- Zkontrolujte, zda je zařízení nastaveno na automatický příjem faxů a zda je správně nastavena hodnota **Zvon. před odpov.** Počet zazvonění před příjmem u zařízení by měl být vyšší než počet zazvonění před příjmem u záznamníku. Pokud jsou záznamník i zařízení nastaveny na stejný počet zazvonění před odpovědí, odpoví na volání obě zařízení a faxové tóny se nahrají na záznamník.
- Nastavte záznamník na malý počet zazvonění a zařízení na odpověď po maximálním podporovaném počtu zazvonění. (Maximální počet zazvonění se liší v závislosti na zemi nebo oblasti.) Při tomto nastavení odpoví záznamník na volání a zařízení bude sledovat linku. Jestliže zařízení zjistí tóny faxu, přijme fax. Pokud se jedná o hlasové volání, telefonní záznamník zaznamená příchozí hlášení. Další informace viz Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu.

Telefonní kabel dodaný se zařízením není dostatečně dlouhý

Řešení: Není-li telefonní kabel dodávaný společně se zařízením dostatečně dlouhý, můžete k jeho prodloužení použít sdružovač. Sdružovač můžete zakoupit v místním obchodě s elektronikou, který nabízí telefonní příslušenství. Budete také potřebovat další telefonní kabel, což může být standardní telefonní kabel, který již doma nebo v kanceláři pravděpodobně máte.

Tip Pokud bylo zařízení dodáno s adaptérem pro dvouvodičový telefonní kabel, můžete tento adaptér společně se čtyřvodičovým telefonním kabelem použít k prodloužení telefonního kabelu. Informace o používání adaptéru dvouvodičového kabelu naleznete v dokumentaci, se kterou byl dodán.

Prodloužení telefonního kabelu

1. Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici se zařízením připojte ke sdružovači a druhý do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení.
2. Druhý telefonní kabel připojte k volnému portu na spojce a k telefonní zásuvce, jak je vidět níže.

Barevné faxy nejsou tištěny

Příčina: Možnost Tisk příchozích faxů je vypnutá.

Řešení: Chcete-li tisknout barevné faxy, ujistěte se, že je zapnutá možnost Tisk příchozích faxů na ovládacím panelu zařízení.

Počítač nemůže přijmout faxy (Faxování do počítače)

Příčina: Ikona HP Digital Imaging Monitor je vypnuta.

Řešení: Zkontrolujte ikonu na hlavním panelu a ujistěte se, že je Ikona HP Digital Imaging Monitor otevřena po celou dobu.

Příčina: Počítač pro příjem faxů je vypnutý.

Řešení: Ujistěte se, že je počítač pro příjem faxů zapnutý po celou dobu.

Příčina: Pro nastavení a příjem faxů je nakonfigurováno více počítačů, z nichž nektěrý může být vypnutý.

Řešení: Pokud je počítač pro příjem faxů odlišný od počítače pro nastavení, musí být oba dva zapnuty po celou dobu.

Příčina: Funkce Faxování do počítače není aktivována nebo počítač není nakonfigurován pro příjem faxů.

Řešení: Aktivujte funkci Faxování do počítače a ujistěte se, že je počítač nakonfigurován pro příjem faxů.

Příčina: Aplikace HP Digital Imaging Monitor nepracuje správně.

Řešení: Restarujte aplikaci HP Digital Imaging Monitor nebo restartujte počítač.

Řešení problémů při instalaci

Jestliže následující témata nepomohou, viz Podpora a záruka, kde jsou informace o technické podpoře HP.

- Doporučení pro instalaci hardwaru
- Doporučení pro instalaci softwaru

Doporučení pro instalaci hardwaru

Kontrola zařízení

- Přesvědčte se, že byly odstraněny veškeré obalové pásky a materiály jak zvenku, tak i zevnitř zařízení.
- Přesvědčte se, že je v zařízení vložen papír.
- Přesvědčte se, že nesvítí ani neblikají žádné kontrolky s výjimkou indikátoru Připraveno, který by měl svítit. Pokud kontrolka Upozornění bliká, zkontrolujte hlášení na ovládacím panelu zařízení.

Kontrola připojení hardwaru

- Přesvědčte se, že všechny kabely, které používáte, jsou v řádném technickém stavu.
- Přesvědčte se, že je napájecí kabel bezpečně připojen k zařízení a k síťové zásuvce.
- Přesvědčte se, že je telefonní kabel připojen k portu 1-LINE.

Zkontrolujte inkoustové kazety

- Když se nainstaluje nová inkoustová kazeta, zařízení automaticky zarovná inkoustové kazety. Jestliže se zarovnání nezdaří, přesvědčte se, že jsou kazety správně nainstalovány a spusťte zarovnání inkoustových kazet. Další informace viz Zarovnání inkoustových kazet.
- Přesvědčte se, že jsou všechny záklopky a kryty řádně uzavřené.

Kontrola systému počítače

- Přesvědčte se, že je na počítač spuštěn některý z podporovaných operačních systémů.
- Přesvědčte se, že počítač splňuje alespoň minimální systémové požadavky.

Zkontrolujte zařízení, aby bylo zajištěno následující

- Kontrolka napájení svítí a nebliká. Při prvním zapnutí zařízení trvá přibližně 45 sekund jeho zahřátí.
- Stav, kdy je zařízení ve stavu Připraveno a na ovládacím panelu zařízení nesvítí ani neblikají žádné kontrolky. Jestliže kontrolky svítí nebo blikají, zkontrolujte hlášení na ovládacím panelu zařízení.
- Zajistěte, aby napájecí kabel a ostatní kabely jsou funkční a byly řádně připojeny k zařízení.
- Veškeré obalové pásky a obalový materiál je odstraněn ze zařízení.
- Duplexní jednotka je zajištěna na svém místě.
- Papír je správně založen v zásobníku a nedošlo k uvíznutí v zařízení.
- Všechny západky a kryty jsou uzavřeny.

Doporučení pro instalaci softwaru

Kontrola předpokladů pro instalaci

- Přesvědčte se, že disk Starter CD obsahuje správný instalační software pro váš operační systém.
- Před instalací softwaru se přesvědčte, že jsou ukončeny všechny ostatní programy.
- Jestliže počítač nerozpozná cestu k jednotce CD-ROM, kterou jste zadali, přesvědčte se, že jste zadali správné písmeno disku.
- Pokud počítač není schopen rozpoznat disk Starter CD v jednotce CD-ROM, zkontrolujte disk CD po stránce poškození. Ovladač pro zařízení můžete stáhnout na webové stránce HP (www.hp.com/support).

Zkontrolujte nebo proveďte následující

- Přesvědčte se, že počítač splňuje systémové požadavky.
- Před instalací softwaru na počítači se systémem Windows se přesvědčte, že jsou ukončeny všechny ostatní aplikace.
- Jestliže počítač nerozpozná cestu k jednotce CD-ROM, kterou jste zadali, přesvědčte se, že jste zadali správné písmeno disku.
- Pokud počítač není schopen rozpoznat disk Starter CD v jednotce CD-ROM, zkontrolujte disk CD po stránce poškození. Ovladač pro zařízení můžete stáhnout na webové stránce HP (www.hp.com/support).
- Ve správci zařízení Windows se přesvědčte, že ovladače USB nejsou vypnuté.
- Jestliže používáte počítač se systémem Windows a počítač není schopen rozpoznat, spusťte pomocný program k odinstalování (util\ccc\uninstall.bat na disku Starter CD) k vyčištění odinstalace ovladače zařízení. Restartujte počítač a znovu nainstalujte ovladač zařízení.

Kontrola systému počítače

- Přesvědčte se, že je na počítač spuštěn některý z podporovaných operačních systémů.
- Přesvědčte se, že počítač splňuje alespoň minimální systémové požadavky.

Odstranění uvíznutí

Během úlohy může občas dojít k uvíznutí média. Předtím, než se pokusíte uvíznutí odstranit, proveďte následující opatření.

- Zkontrolujte, zda tisknete na média splňující technické údaje. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.
- Zkontrolujte, zda tisknete na média, která nejsou zmačkaná, poskládaná nebo jinak poškozená.
- Zkontrolujte, zda je zařízení čisté. Další informace viz Čištění zařízení.
- Zkontrolujte, zda jsou zásobníky správně naplněny a nejsou přeplněny. Další informace viz Vkládání média.

Tato část obsahuje následující témata:

- Odstraňování uvíznutého papíru
- Předcházení uvíznutí papíru

Odstraňování uvíznutého papíru

Pokud byl v hlavním zásobníku vložen papír, pravděpodobně budete muset uvíznutý papír odstranit ze zadních dvířek.


Papír mohl také uvíznout v automatickém podavači dokumentů. Uvíznutí papíru v automatickém podavači dokumentů může mít několik běžných příčin:

- V zásobníku podavače dokumentů je příliš velké množství papíru. Maximální počet listů, který lze vložit do automatického podavače listů, naleznete v části Vložení předloh.
- Použití papíru, který je pro zařízení příliš tlustý nebo tenký.
- Pokusili jste se vložit papír do zásobníku podavače dokumentů ve chvíli, kdy zařízení podává stránky.

Odstranění uvíznutého papíru ze zadních dvířek

1. Uvolněte dvířka stisknutím západky na levé straně zadních dvířek. Dvířka vyjmete vytažením ze zařízení.

   △ **Upozornění** Pokud byste se pokoušeli odstranit uvíznutý papír z přední části zařízení, mohlo by dojít k poškození tiskového mechanismu. Uvíznuté papíry vždy odstraňujte ze zadních dvířek.

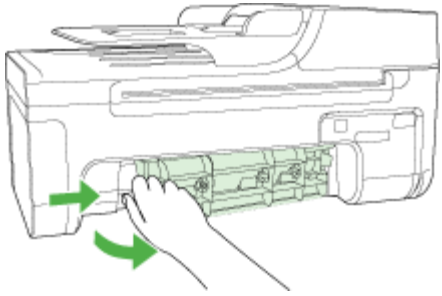


2. Jemně vytáhněte papír z válečků.

   △ **Upozornění** Pokud se papír při vytahování z válečků roztrhne, zkontrolujte, zda mezi válečky a kolečky uvnitř zařízení nezůstaly zbytky papíru. Pokud ze zařízení neodstraníte všechny zbytky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

3. Nasaďte zpět zadní dvířka. Jemně zatlačte dvířka směrem dopředu, dokud nezapadnou na původní místo.
4. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte v aktuální úloze.

Odstranění uvíznutého papíru z automatického podavače dokumentů

1. Zvedněte kryt automatického podavače dokumentů.

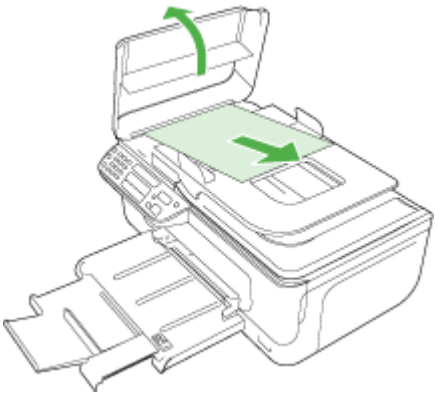

2. Jemně vytáhněte papír z válečků.

   △ **Upozornění** Pokud se papír při vytahování z válečků roztrhne, zkontrolujte, zda mezi válečky a kolečky uvnitř zařízení nezůstaly zbytky papíru. Pokud ze zařízení neodstraníte všechny zbytky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

3. Zavřete kryt automatického podavače dokumentů.

Předcházení uvíznutí papíru

Chcete-li předcházet uvíznutí papíru, postupujte takto:

- Často odebírejte potištěné papíry z výstupního zásobníku.
- Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte svraštění nebo zkroucení papíru.
- Ujistěte se, zda papír vložený do vstupního zásobníku leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté ani potrhané.
- Ve vstupním zásobníku nekombinujte papíry různých typů a formátů. Celý balík musí obsahovat papíry stejného formátu a typu.
- Posuňte vodítko šířky papíru, dokud se pevně neopře o všechen papír. Zkontrolujte, zda vodítka šířky papíru papír vložený ve vstupním zásobníku neprohýbají.
- Nezasouvejte papír do vstupního zásobníku násilím a příliš hluboko.
- Používejte typy papírů doporučené pro zařízení. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.
- Nenechávejte předlohy na skleněné podložce. Pokud vložíte předlohu do automatického podavače dokumentů a jiná předloha je umístěna na skleněné podložce, může dojít k uvíznutí předlohy v automatickém podavači dokumentů.

A Spotřební materiál a příslušenství HP

Tato část obsahuje informace o spotřebním materiálu a příslušenství HP pro zařízení. Informace podléhají změnám a nejnovější aktualizace získáte na webových stránkách HP (www.hpshopping.com). Prostřednictvím webové stránky můžete rovněž provést nákup.

- Objednávání spotřebního tiskového materiálu online
- Spotřební materiál

Objednávání spotřebního tiskového materiálu online

Spotřební materiál můžete kromě webové stránky HP objednat také prostřednictvím následujících nástrojů:

- **Nástroj Toolbox (Windows):** Na kartě **Odhadovaná hladina inkoustu** klepněte na **Obchod online**.
- **HP Printer Utility (Mac OS):** Klepněte na **Supplies Status** (Stav spotřebního materiálu) na panelu **Information and Support** (Informace a podpora), klepněte na rozbalovací seznam **Shop for HP Supplies** (Obchod se spotřebním materiálem HP) a potom vyberte **Online**.

Spotřební materiál

- Média HP

Média HP

K objednání média, např. HP Premium Plus Photo Paper nebo HP Premium Paper, přejděte na www.hp.com.

Vyberte vaši zemi/oblast a potom vyberte **Jak nakupovat** nebo **Nákup online**.

B Podpora a záruka

Informace v Údržba a odstraňování problémů představují návrhy způsobu řešení obvyklých problémů. Pokud zařízení nepracuje správně a tyto návrhy problém nevyřeší, zkuste použít jednu z následujících služeb podpory.

Tato část obsahuje následující témata:

- Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard
- Získání elektronické podpory
- Získání telefonické podpory HP
- Příprava zařízení k odeslání
- Zabalení zařízení

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

Produkt HP	Trvání omezené záruky
Média se softwarem	90 dní
Tiskárna	1 rok
Tiskové nebo inkoustové kazety	Do spotřebování inkoustu HP nebo data „ukončení záruční lhůty„ vytištěného na kazetě, přičemž platí událost, která nastane dříve. Tato záruka sa nevztahuje na inkoustové produkty značky HP, které byly znovu naplněny, přepracovány, renovovány, nesprávně používány nebo neodborně otevřeny.
Příslušenství	1 rok (není-li uvedeno jinak)

A. Rozsah omezené záruky
   1. Společnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje koncovým uživatelům záruku na výše uvedené produkty HP na závady materiálu nebo provedení po výše uvedenou dobu trvání (doba trvání záruky začíná datem nákupu zákazníkem).
   2. U softwarových produktů se omezená záruka společnosti HP vztahuje pouze na selhání při provádění programových funkcí. Společnost HP nezaručuje nepřerušenou ani bezchybnou činnost žádného z produktu.
   3. Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku a nevztahuje se na žádné další problémy, včetně těch, které vzniknou:
      a. nesprávnou údržbou nebo úpravou,
      b. softwarem, médii, součástmi nebo materiály neposkytnutými či nepodporovanými společností HP,
      c. provozem mimo rámec specifikací produktu,
      d. neoprávněnými úpravami nebo nesprávným použitím.
   4. Použití doplněné kazety nebo kazety jiných výrobců u tiskáren HP nemá vliv na záruku poskytnutou zákazníkovi ani na dohodnutý servis. Pokud však k selhání nebo poškození tiskárny dojde v důsledku použití kazety jiného výrobce nebo doplněné či prošlé kazety, bude společnost HP za čas a materiál nutný k opravě příslušného selhání nebo poškození účtovat standardní poplatky.
   5. Bude-li společnost HP v záruční době vyrozuměna o závadách produktu, na který se vztahuje záruka, provede společnost HP na základě vlastního uvážení výměnu nebo opravu takového produktu.
   6. V případě, že společnost HP nebude schopna vadný produkt, na který se vztahuje záruka, v přiměřené době od nahlášení závady opravit nebo vyměnit, bude zákazníkovi vyplaceno odškodné ve výši prodejní ceny.
   7. Společnost HP není povinna opravit, vyměnit ani vyplatit odškodné, pokud zákazník nevrátí vadný produkt.
   8. Jakýkoli vyměněný produkt může být nový nebo ve stavu odpovídajícím novému produktu, za předpokladu, že jeho funkčnost bude přinejmenším stejná jako funkčnost nahrazeného produktu.
   9. Produkty HP mohou obsahovat repasované části, součásti či materiály funkčně srovnatelné s novými.
   10. Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemích/oblastech, kde společnost HP daný produkt prodává. Smlouvy o dalších záručních službách, například o servisu u zákazníka, je možné získat od jakékoli autorizované servisní služby v zemi/oblasti, kde produkt distribuuje společnost HP nebo autorizovaný dovozce.

B. Omezení záruky

   V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO POUŽITELNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.

C. Omezení odpovědnosti
   1. V rozsahu povoleném místními zákony jsou nároky uvedené v tomto prohlášení o záruce jedinými a výlučnými nároky zákazníka.
   2. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, KROMĚ POVINNOSTÍ ZVLÁŠTĚ UVEDENÝCH V PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE, SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZODPOVÍDAJÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI JINÉ ŠKODY, AŤ JDE O SOUČÁST SMLOUVY, PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST HP NA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

D. Místní zákony
   1. Tato záruka poskytuje zákazníkovi přesně stanovená zákonná práva. Zákazníkům mohou příslušet i jiná práva, která se liší v různých státech USA, v různých provinciích Kanady a v různých zemích/oblastech světa.
   2. Pokud je toto prohlášení o záruce v rozporu s místními zákony, je třeba ho považovat za upravené do té míry, aby bylo s příslušnými místními zákony v souladu. Na základě takovýchto místních zákonů se zákazníka nemusejí týkat některá prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce. Některé státy v USA a vlády v jiných zemích (včetně provincií v Kanadě) například mohou:
      a. předem vyloučit prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce, která by omezila zákonná práva zákazníka (například ve Velké Británii),
      b. jinak omezit možnost výrobce uplatnit takováto prohlášení nebo omezení,
      c. udělit zákazníkovi další záruční práva, určovat trvání předpokládaných záruk, které výrobce nemůže odmítnout, nebo povolit omezení doby trvání předpokládané záruky.
   3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO USTANOVENÍ, S VÝJIMKOU ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ, ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONEM STANOVENÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ PRODUKTŮ ZÁKAZNÍKOVI.

Informace o omezené záruce HP

Vážený zákazníku,

v příloze jsou uvedeny názvy a adresy společností skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku výrobců) ve Vaší zemi.

Pokud máte na základě konkrétní kupní smlouvy vůči prodávajícímu práva ze zákona přesahující záruku vyznačenou výrobcem, pak tato práva nejsou uvedenou zárukou výrobce dotčena.

Česká republika: HEWLETT-PACKARD s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4

Získání elektronické podpory

Informace o podpoře a záruce naleznete na webových stránkách společnosti HP www.hp.com/support. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku **Kontaktovat HP** získejte informace o technické podpoře.

Tyto webové stránky též poskytují technickou podporu, ovladače, spotřební materiál, informace o objednávání a další možnosti, jako například:

- Přístup ke stránkám s podporou online
- Odeslání e-mailové zprávy společnosti HP s požadavkem na odpovědi na vaše dotazy
- Spojení s technikem HP pomocí online diskuse
- Kontrola možných softwarových aktualizací

Podporu můžete získat také v nástroji Toolbox (Windows) nebo HP Printer Utility (Mac OS), kde najdete postupy krok za krokem při řešení obvyklých problémů s tiskem. Další informace viz Nástroj Toolbox (Windows) nebo HP Printer Utility (Mac OS).

Možnosti podpory a dostupnost se liší dle produktu, země/oblasti a jazyka.

Získání telefonické podpory HP

Během záruční doby můžete využít pomoc střediska služeb zákazníkům společnosti HP.

Tato část obsahuje následující témata:

- Předtím, než zavoláte
- Průběh podpory
- Telefonická podpora HP
- Doplňkové možnosti záruky
- HP Quick Exchange Service (Japonsko)
- Volání střediska podpory zákazníků HP v Koreji

Předtím, než zavoláte

Navštivte webové stránky (www.hp.com/support), kde najdete nejnovější informace o řešení problémů nebo opravy a aktualizace produktu.

Aby vám pracovníci služeb střediska podpory mohli lépe posloužit, měli byste si před zavoláním HP připravit následující informace:

1. Tisk protokolu autotestu zařízení. Další informace viz Vysvětlení protokolu autotestu. Pokud zařízení netiskne, mějte připraveny následující informace:
   - Model zařízení
   - Číslo modelu a sériové číslo (najdete je na zadní straně zařízení)
2. Zkontrolujte operační systém, který používáte, například Windows XP.
3. Zjistěte, jakým způsobem je zařízení připojeno k systému: pomocí USB nebo pomocí síťového připojení.
4. Zjistěte číslo verze softwaru tiskárny. (Ke zjištění čísla verze ovladače tiskárny otevřete nastavení tiskárny nebo dialogové okno vlastností a klepněte na kartu **O programu**.)
5. Máte-li problémy při tisku z určité aplikace, poznamenejte si název a číslo verze této aplikace.

Průběh podpory

Pokud máte problémy, postupujte podle těchto kroků

1. Použijte dokumentaci dodanou se zařízením.
2. Navštivte stránky webové podpory HP na adrese www.hp.com/support. Webová podpora HP je dostupná pro všechny zákazníky společnosti HP. Jedná se o nejrychlejší zdroj těch nejaktuálnějších informací o produktech. Odborná pomoc zahrnuje následující prvky:
   - Rychlý přístup ke kvalifikovaným odborníkům online podpory
   - Aktualizace softwaru a ovladače pro zařízení HP All-in-One
   - Cenné informace pro řešení běžných problémů
   - Proaktivní aktualizace zařízení, podpora výstrah a zasílání novinek HP, které jsou k dispozici, když zařízení HP All-in-One zaregistrujete
3. Obraťte se na telefonickou podporu společnosti HP. Možnosti podpory a dostupnost se liší dle produktu, země/oblasti a jazyka.

Telefonická podpora HP

Tato část obsahuje následující témata:

- Délka poskytování telefonické podpory
- Telefonní čísla telefonické podpory
- Zavolání
- Po vypršení lhůty telefonické podpory

Délka poskytování telefonické podpory

Jednoroční telefonická podpora je k dispozici v Severní Americe, Pacifické Asii a Latinské Americe (včetně Mexika).

Telefonní čísla telefonické podpory

V mnoha lokalitách poskytuje HP během záruční doby bezplatnou telefonickou podporu. Některá z čísel podpory však nemusí být bezplatná.

Nejaktuálnější seznam čísel telefonické podpory viz www.hp.com/support.

Zavolání

Podporu HP volejte v době, kdy jste u počítače a zařízení HP All-in-One. Buďte připraveni k předání následujících informací:

- Číslo modelu (nachází se na štítku na přední straně zařízení)
- Sériové číslo (nachází se na zadní nebo spodní straně zařízení)
- Zprávy zobrazované při výskytu problému
- Odpovědi na tyto otázky:
  - Nastala tato situace již dříve?
  - Můžete přivodit opakování této situace?
  - Přidali jste v době, kdy k této situaci došlo, do počítače nějaký nový hardware nebo software?
  - Stalo se něco předtím, než nastala tato situace (například bouřka, zařízení HP All-in-One bylo přemístěno atd.)?

Po vypršení lhůty telefonické podpory

Po vypršení lhůty telefonické podpory je podpora společnosti HP k dispozici za dodatečný poplatek. Nápověda může být k dispozici také na webových stránkách online podpory HP na adrese: www.hp.com/support. Chcete-li získat informace o dostupných možnostech podpory, obraťte se na prodejce společnosti HP nebo zavolejte na telefonní číslo podpory pro vaši zemi/oblast.

Doplňkové možnosti záruky

Rozšířené programy podpory jsou k dispozici pro zařízení HP All-in-One za dodatečné náklady. Přejděte na www.hp.com/support, vyberte váš stát/oblast a jazyk, potom v oblasti služeb a záruky vyhledejte informace o rozšířených servisních programech.

HP Quick Exchange Service (Japonsko)

インク カートリッジに問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。インク カートリッジが故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Service がこのインク カートリッジを正常品と交換し、故障したインク カートリッジを回収します。保障期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号： 0570-000511（自動応答）
03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間： 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで
祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。

サービスの条件:

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
  ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Pokyny pro zabalení zařízení před odesláním k výměně naleznete v části Zabalení zařízení.

Volání střediska podpory zákazníků HP v Koreji

HP 한국 고객 지원 문의

- 고객 지원 센터 대표 전화
  1588-3003
- 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
  080-703-0700
- 전화 상담 가능 시간:
  평 일 09:00~18:00
  토요일 09:00~13:00
  (일요일, 공휴일 제외)

Příprava zařízení k odeslání

Pokud budete po kontaktování střediska podpory zákazníků společnosti HP nebo po návratu do místa zakoupení produktu požádáni o předání zařízení do servisu, před vrácením zařízení, odstraňte a uschovejte následující součásti:

- Inkoustové kazety
- Napájecí kabel, kabel USB a všechny ostatní kabely připojené k zařízení
- Veškerý papír vložený do hlavního zásobníku
- Vyjměte všechny předlohy, které jste ponechali v zařízení

Tato část obsahuje následující témata:

- Vyjmutí inkoustových kazet před odesláním

Vyjmutí inkoustových kazet před odesláním

Než zařízení vrátíte, zkontrolujte, zda jsou vyjmuty inkoustové kazety.


Poznámka Tyto informace neplatí pro zákazníky v Japonsku.

Vyjmutí inkoustových kazet před odesláním


1. Zapněte zařízení a počkejte, až bude vozík tiskových hlav v klidu a přestane vydávat zvuky. Pokud se zařízení nezapne, vynechejte tento krok a přejděte ke kroku 2.

   Poznámka Pokud není zařízení zapnuté, můžete odpojit napájecí kabel a pak ručně posunout vozík tiskových hlav zcela vpravo a vyjmout inkoustové kazety.

2. Mírným přitažením otevřete kryt inkoustových kazet.

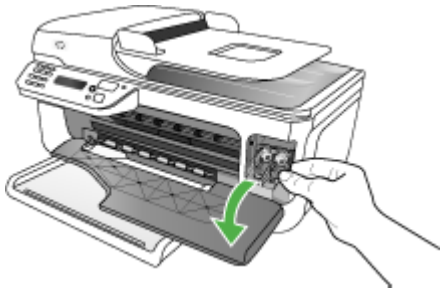

3. Vyjměte inkoustové kazety z jejich pozic uchopením mezi palec a ukazováček a vytažením směrem k sobě.

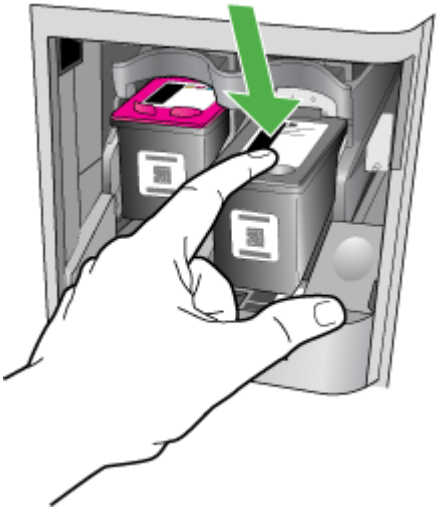


4. Inkoustové kazety vložte do vzduchotěsného plastového obalu, aby nevyschly, a uložte je. Neposílejte je spolu se zařízením, pokud k tomu nedostanete pokyn od zástupce zákaznické podpory HP.
5. Zavřete přední dvířka pro přístup a počkejte několik minut, až se vozík vrátí do parkovací polohy (na levé straně).
6. Jakmile skener dokončí činnost a vrátí se do parkovací polohy, stiskněte tlačítko **Napájení** k vypnutí zařízení.

Zabalení zařízení

Po přípravě zařízení k odeslání proveďte následující kroky.

Zabalení zařízení

1. Pokud je to možné, použijte k zabalení zařízení originální obal nebo obal, v němž bylo dodáno náhradní zařízení.

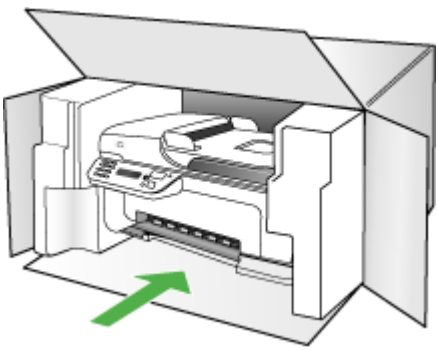

Jestliže nemáte originální obalové materiály, použijte jiné vhodné obalové materiály. Na poškození při přepravě, které je důsledkem nevhodného balení nebo nevhodného způsobu přepravy, se nevztahuje záruka.

2. Na vnější obal přilepte štítek se zpáteční adresou.
3. Do krabice vložte následující položky:
   - podrobný popis potíží pro servisního pracovníka (užitečné jsou ukázky problémů s kvalitou tisku),
   - kopii účtenky nebo jiného dokladu o prodeji, podle kterého lze ověřit trvání záruky,
   - vaše jméno, adresu a telefonní číslo, na kterém jste během dne k zastižení.

C Technické údaje zařízení

Technické údaje médií a způsob manipulace s médii viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.

- Rozměry
- Funkce produktu a kapacity
- Technické údaje procesoru a paměti
- Systémové požadavky
- Technické parametry tisku
- Specifikace kopírování
- Specifikace faxu
- Specifikace skenování
- Požadavky na okolní prostředí
- Elektrické specifikace
- Specifikace akustických emisí (tisk v režimu konceptu, hladina hluku podle ISO 7779)

Rozměry

Rozměry (šířka x hloubka x výška)
433,5 x 401,5 x 216,7 mm

Hmotnost zařízení (nezahrnuje tiskový spotřební materiál)
5,9 kg

Funkce produktu a kapacity

Funkce	Kapacita
Připojení	Vysokorychlostní zařízení kompatibilní s rozhraním USB 2.0
Inkoustové kazety	Černá a trojbarevná inkoustová kazeta
Specifikace spotřeby materiálu	Navštivte www.hp.com/pageyield/, kde jsou další informace o odhadované spotřebě inkoustových kazet.
Jazyky zařízení	Grafické uživatelské rozhraní HP PCL 3
Pracovní cyklus	Až 3000 stran za měsíc
Jazyková podpora ovládacího panelu zařízení Dostupné jazyky se mění podle a země/oblasti.	Bulharština, chorvatština, čeština, dánština, nizozemština, angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, maďarština, italština, japonština, korejština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, zjednodušená čínština, slovenština, španělština, švédština, tradiční čínština, turečtina.

Technické údaje procesoru a paměti

Procesor zařízení
ARM9 180 MHz

Paměť zařízení
16 MB paměti RAM

Systémové požadavky

Poznámka Nejnovější informace o podporovaných operačních systémech a systémových požadavcích najdete na stránkách http://www.hp.com/support/

Kompatibilita s operačními systémy

- Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista a Windows Vista x64

  Poznámka Pro systém Windows 2000 a Windows XP x64 jsou k dispozici pouze ovladače tiskárny, ovladače skeneru a nástroj Toolbox.

- Mac OS X (10.3.9, 10.4, 10.5)
- Linux

Minimální požadavky

- **Windows 2000 Service Pack 4:** Procesor Intel Pentium II nebo Celeron, 128 MB RAM, 200 MB volného místa na pevném disku
- **Windows XP (32bitová verze):** Procesor Intel Pentium II nebo Celeron, 512 MB RAM, 410 MB volného místa na pevném disku
- **Microsoft® Windows® x64:** Procesor AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon s podporou technologie Intel EM64T nebo procesor Intel Pentium 4 s podporou technologie Intel EM64T, 128 MB RAM, 200 MB volného místa na disku a aplikace Microsoft Internet Explorer 6.0
- **Windows Vista:** Procesor 800 MHz, 32bitová (x86) nebo 64bitová verze (x64), 512 MB RAM, 765 MB volného místa na disku.
- **Mac OS X (v10.3.9, v10.4.9, v10.5):** Procesor PowerPC G3, G4, G5 nebo Intel Core Duo, 256 MB paměti, 500 MB volného místa na pevném disku
- **Microsoft Internet Explorer 6.0 (Windows 2000, Windows XP); Internet Explorer 7.0 (Windows Vista)**
- **Quick Time 5.0 (Mac OS)**
- **Adobe Acrobat Reader 5 nebo vyšší**

Doporučené systémové požadavky

- **Windows 2000 Service Pack 4:** Procesor Intel Pentium III nebo vyšší, 256 MB RAM, 300 MB volného místa na pevném disku
- **Windows XP (32bitová verze):** Procesor Intel Pentium III nebo vyšší, 512 MB RAM, 450 MB volného místa na pevném disku
- **Microsoft® Windows® XP x64:** Procesor AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon s podporou technologie Intel EM64T nebo procesor Intel Pentium 4 s podporou technologie Intel EM64T, 256 MB RAM, 300 MB volného místa na disku
- **Windows Vista:** Procesor 1 GHz, 32bitová (x86) nebo 64bitová verze (x64), 1 GB paměti RAM, 800 MB volného místa na disku
- **Mac OS X (v10.3.9, v10.4.9, v10.5):** Procesor PowerPC G3, G4, G5, nebo Intel Core Duo, 512 MB paměti, 500 MB volného místa na pevném disku

- **Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější (Windows 2000, Windows XP); Internet Explorer 7.0 nebo novější (Windows Vista)**
- **Quick Time 5.0 nebo vyšší (Mac OS)**
- **Adobe Acrobat Reader 5 nebo vyšší**

Technické parametry tisku

Rozlišení při černém tisku

Černobílý tisk z počítače s rastrováním v rozlišení až 600 dpi

Rozlišení při barevném tisku

Optimalizovaný barevný tisk až do rozlišení 4 800 x 1 200 na vybrané fotografické papíry HP, se vstupním rozlišením 1 200 dpi. Fotografické papíry:

- HP Premium Plus Photo,
- HP Premium Photo,
- HP Advanced Photo,
- Photo Hagaki.

Specifikace kopírování

- Digitální zpracování obrazu
- Až 100 kopií předlohy (liší se podle modelu)
- Digitální zoom: od 25 do 400 % (liší se podle modelu)
- Přizpůsobit na stránku, předběžné skenování
- Rychlost kopírování se liší podle složitosti dokumentu

Specifikace faxu

- Podpora černobílého i barevného samostatného faxování
- Až 99 rychlých voleb (podle modelu)
- Paměť až 100 stránek (liší se podle modelu, podle testovacího obrazce č. 1 ITU-T při standardním rozlišení) Složitější stránky nebo vyšší rozlišení budou vyžadovat více času a více paměti. Ostatní funkce produktu, jako je kopírování, také mohou ovlivnit počet stránek, které lze uložit do paměti.
- Ruční odeslání a přijetí faxu
- Automatické opakování volby při obsazené lince, až 5krát (liší se podle modelu)
- Potvrzení a hlášení o činnosti
- Fax CCITT/ITU Group 3 s režimem opravy chyb
- Přenos 33,6 kb/s
- 3 sekundy na stránku při rychlosti 33,6 Kb/s (podle testovacího obrazce ITU-T č. 1 při standardním rozlišení) Složitější stránky nebo vyšší rozlišení budou potřebovat více času a paměti.
- Detekce vyzvánění s automatickým přepínáním mezi faxem a záznamníkem

	Fotografie (dpi)	**Velmi jemné (dpi)**	**Jemné (dpi)**	**Standardní (dpi)**
Černobílé	196 x 203 (8bitová stupnice šedi)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
Barevné	300 x 300	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Specifikace skenování

- Editor obrázků je součástí dodávky
- Integrovaný software OCR automaticky převádí skenovaný text do editovatelné formy
- Rychlost skenování se liší podle složitosti dokumentu
- Rozhraní podle standardu Twain
- Rozlišení: 1200 x 2400 dpi optické, až 19 200 dpi interpolované
- Barvy: 16bitové barvy RGB, celkem 48 bitů (ze skla); 8bitové barvy RGB, celkem 24 bitů (z automatického podavače dokumentů)
- Maximální velikost skenovaného formátu ze skleněné podložky: 216 x 297 mm

Požadavky na okolní prostředí

Provozní prostředí

Provozní teplota: 5 až 40 °C
Doporučené provozní podmínky: 15 až 32 °C
Doporučená relativní vlhkost: 20 až 80 % nekondenzující

Prostředí pro skladování

Skladovací teplota: -40 až 60 °C
Relativní vlhkost pro skladování: Až 90% nekondenzující při teplotě 65 °C

Elektrické specifikace

Napájení

Univerzální zdroj napájení (externí)

Požadavky na napájení

Vstupní napětí: 100 až 240 V střída. (± 10%), 50/60 Hz (± 3Hz)
Výstupní napětí: 32 V ss., LPS (min. 600 mA)

Spotřeba energie

17 W při tisku

Specifikace akustických emisí (tisk v režimu konceptu, hladina hluku podle ISO 7779)

Akustický tlak (v místě obsluhy)

LpAd 56 (dBA)

Hlučnost

LwAd 7.0 (BA)

D Regulatorní informace

Zařízení splňuje požadavky na výrobek stanovené správními orgány ve vaší zemi/oblasti.

Tato část obsahuje následující témata:

- Prohlášení FCC
- Poznámka pro uživatele v Koreji
- Japonské prohlášení VCCI (třída B)
- Poznámky pro uživatele v Japonsku o napájecím kabelu
- RoHS notices (China only)
- Prohlášení o akustických emisích pro Německo
- Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
- Upozornění pro uživatele kanadské telefonní sítě
- Upozornění pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru
- Notice to users of the German telephone network
- Australia wired fax statement
- Regulatorní číslo modelu
- Prohlášení o shodě
- Program dohledu nad ekologickým dopadem výrobku

Prohlášení FCC

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Poznámka pro uživatele v Koreji

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japonské prohlášení VCCI (třída B)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Poznámky pro uživatele v Japonsku o napájecím kabelu

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

RoHS notices (China only)

Tabulka toxických a nebezpečných látek

有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

零件描述	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

0: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质，含量低于SJ/T11363-2006 的限制
X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质，含量高于SJ/T11363-2006 的限制
注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件
*以上只适用于使用这些部件的产品

Prohlášení o akustických emisích pro Německo

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

Upozornění pro uživatele kanadské telefonní sítě

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Upozornění pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru

Notice to users in the European Economic Area

CE

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Australia wired fax statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Regulatorní číslo modelu

Pro účely regulatorní identifikace je každému zařízení přiděleno regulatorní číslo modelu. Regulatorní číslo modelu pro tento produkt je SDGOB-0831. Toto regulatorní číslo se nesmí

zaměňovat s marketingovým názvem (Multifunkční tiskárna řady HP Officejet J4500) nebo číslem produktu.

Prohlášení o shodě

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Supplier's Name:	Hewlett-Packard Company	**DoC#:** SDGOB-0831-rel.1.0
Supplier's Address:	16399 West Bernardo Drive San Diego, CA 92127-1899, USA	
declares, that the product		
Product Name:	HP Officejet J4500 series	
Regulatory Model Number:[1)]	SDGOB-0831	
Product Options:	All	
Power Adapter:	0957-2242	

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

SAFETY:	IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 EN 60825-1 1994+A1:2002+A2: 2001
EMC:	CISPR 22:2005/ EN 55022: 2006 Class B EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005 EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001 FCC CFR 47, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 Class B
TELECOM:	TBR 21: 1998[3)] FCC Rules and Regulations 47CFR Part 68 TIA-968-A-1 +A-2 +A-3+A-4 Telecommunications – Telephone Terminal Equipment CS-03, Part I, Issue 9, Feb 2005

Supplementary Information:

1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
2. This product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC & the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-marking accordingly. In addition, it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.
3. This product complies with TBR21:1998, except clause 4.7.1 (DC characteristics), which complies with ES 203 021-3, clause 4.7.1.
4. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
5. The product was tested in a typical configuration.

San Diego, CA, USA
July, 2007

Local contact for regulatory topics only:
EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates
USA : Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

Program dohledu nad ekologickým dopadem výrobku

Společnost Hewlett-Packard je oddána zásadě vyrábět kvalitní výrobky, které splňují nejvyšší nároky z hlediska ochrany životního prostředí. Potřeba budoucího recyklování byla vzata v úvahu již při vývoji tohoto produktu. Počet druhů materiálu byl omezen na minimum, aniž by to bylo na úkor správné funkčnosti a spolehlivosti výrobku. Tiskárna byla zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé materiály snadno oddělily. Spony a jiná spojení lze jednoduše nalézt, jsou snadno přístupné a lze je odstranit pomocí běžných nástrojů. Důležité části byly zkonstruovány tak, aby v případě nutné opravy byly snadno přístupné a demontovatelné.

Další informací najdete na webových stránkách HP věnovaných ochraně životního prostředí na adrese:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Tato část obsahuje následující témata:

- Použití papíru
- Plasty
- Bezpečnostní listy materiálu
- Program recyklace
- Program pro recyklaci inkoustového spotřebního materiálu HP
- Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích/oblastech EU
- Poznámky Energy Star®

Použití papíru

Tento výrobek je vhodný pro recyklovaný papír podle DIN 19309 a EN 12281:2002.

Plasty

Plastové díly s hmotností vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, což usnadňuje identifikaci plastů za účelem jejich recyklace po skončení životnosti výrobku.

Bezpečnostní listy materiálu

Bezpečnostní listy materiálů (MSDS) lze získat na webových stránkách společnosti HP na adrese:

www.hp.com/go/msds

Program recyklace

Společnost HP nabízí vzrůstající počet recyklačních programů pro své produkty v mnoha zemích a oblastech a spolupracuje s některými z největších center pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje opětovným prodejem některých svých nejpopulárnějších produktů. Další informace související recyklací výrobků HP najdete na stránce:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Program pro recyklaci inkoustového spotřebního materiálu HP

Společnost HP je odhodlána chránit životní prostředí. Program recyklace spotřebního materiálu k zařízením HP inkjet je dostupný v řadě zemí/oblastí a umožňuje bezplatně recyklovat použité inkoustové kazety a inkoustové kazety. Další informace naleznete na následující webové stránce:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích/oblastech EU



English

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Deutsch

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Italiano

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Español

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Česky

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společností provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Dansk

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter mennesker, helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.

Nederlands

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Eesti

Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme ostsite.

Suomi

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoalta tai tuotteen jälleenmyyjältä.

Ελληνικά

Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να τεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Magyar

A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.

Latviski

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, to nododot norādītajā vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkārtotas pārstrāde. Speciāla nederīgas ierīces savākšana un atkārtota pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Lietuviškai

Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto ar paketės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio atliekų šiveždimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Polski

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Português

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

Slovenčina

Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a zabezpeči taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Dalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.

Slovenščina

Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Svenska

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.

Poznámky Energy Star®

Tento výrobek je navržen tak, aby snížil spotřebu energie a šetřil přírodní zdroje aniž by to nepříznivě ovlivnilo výkon výrobku. Byl navržen pro snížení celkové energie spotřebované během činnosti a také v době, kdy zařízení není aktivní. Tento produkt je kvalifikován pro ENERGY STAR®, což je dobrovolný program pro podporu rozvoje efektivního využívání energie u kancelářských produktů.



ENERGY STAR je servisní známka agentury U.S. EPA registrovaná v USA. Společnost HP jako partner programu ENERGY STAR potvrzuje, že tento produkt splňuje požadavky značky ENERGY STAR pro efektivní využití energie.

Další informace o pravidlech ENERGY STAR najdete na těchto webových stránkách:

www.energystar.gov

Rejstřík

Symboly/čísla

(ADF) automatický podavač dokumentů
  čištění 119
  problémy s podáváním, odstraňování 119

A

ADF (automatický podavač dokumentů)
  kapacita 17
  vložení předloh 17
ADSL, nastavení faxu
  paralelní telefonní systémy 80
akustické emise 169
akustický tlak 169
automatické zmenšení faxu 57
automatický podavač dokumentů (ADF)
  čištění 119
  kapacita 17
  problémy s podáváním, odstraňování 119
  vložení předloh 17

B

barevná kopie 32
barevná text a OCR 42
barevný
  fax 49
barva
  kopie 38
barvy
  barvy jsou vytištěny jako černobílé, řešení problémů 129
  nesprávné 129
  rozpité 130
  řešení problémů 130
  vybledlé nebo nejasné 129
bílé pásy nebo pruhy, řešení problémů
  kopie 134, 135
  skenování 138
blokovaná faxová čísla
  nastavení 57
body, řešení problémů
  skenování 139
body nebo pruhy, řešení problémů
  kopie 134
brány firewall, řešení problémů 124

Č

čáry
  kopie, řešení problémů 134
  skenování, řešení problémů 138
  snímky, řešení problémů 138
černé body nebo pruhy, řešení problémů
  kopie 134
  skenování 139
černobílé stránky
  fax 44
  kopírování 32
  řešení problémů 129
číslo modelu 74
čištění
  automatický podavač dokumentů 119
  inkoustové kazety 112
  kontakty tiskové kazety 113
  prostor inkoustových trysek tiskové kazety 115
  sklo skeneru 118
  vnější plochy 119

D

DOC 176
dokumentace 8
DSL, nastavení faxu
  paralelní telefonní systémy 80
dvířka inkoustové kazety, umístění 10
dvířka vozíku tiskové hlavy, umístění 10

E

ECM. *viz* režim opravy chyb
elektrické specifikace 169

F

fax
  automatická odpověď 61
  blokovaná čísla 57
  DSL, nastavení (paralelní telefonní systémy) 80
  formát papíru 56
  fotografie 49
  hlasová pošta, nastavení (paralelní telefonní systémy) 84
  chybové protokoly 67
  Internet 65
  ISDN, linka, nastavení (paralelní telefonní systémy) 81
  kontrast 51
  krátký telefonní kabel 151
  modem, sdílení s (paralelní telefonní systémy) 85
  modem a hlasová linka, sdílení s (paralelní telefonní systémy) 87
  modem a hlasová pošta, sdílení (paralelní telefonní systémy) 97
  modem a záznamník, sdílení (paralelní telefonní systémy) 92
  monitorované vytáčení 46, 48
  možnosti opakované volby 64
  naplánování 47
  nastavení 50, 75
  nastavení, změna 61
  nastavení samostatné linky (paralelní telefonní systémy) 79
  nastavení sdílené telefonní linky (paralelní telefonní systémy) 83

odesílání, řešení problémů 145, 147, 150
odeslání 44
odstranění z paměti 55
opakovaný tisk 54
paralelní telefonní systémy 75
PBX, systém, nastavení (paralelní telefonní systémy) 81
počet zazvonění před příjmem 62
položky rychlé volby, nastavení 27
poslat více příjemcům 49
potvrzovací protokoly 67
protokol, tisk 68
protokoly 66
předávání 56
příjem 52
příjem, řešení problémů 145, 148
režim odpovědi 61
režim opravy chyb 52, 63
rozlišení 50
rozlišovací vyzvánění, nastavení (paralelní telefonní systémy) 82
rozlišovací vyzvánění, změna typu 62
ruční příjem 53
rychlost 64
řešení problémů 139
skupiny rychlé volby, nastavení 28
specifikace 168
test nastavení 66
test oznamovacího tónu, selhal 143
test připojení k telefonní zásuvce, selhání 140
test připojení telefonního kabelu, selhání 141
test selhal 139
test stavu linky, selhal 144
test typu telefonního kabelu, selhal 142
typ volby, nastavení 63
typy nastavení 76
výchozí nastavení 52
záhlaví 61
záložní fax 54
záznamník, nastavení (paralelní telefonní systémy) 91
záznamník, řešení problémů 151
záznamník a modem, sdílení (paralelní telefonní systémy) 92
zesvětlit nebo ztmavit 51
zmenšení 57
ztmavit nebo zesvětlit 51
žádost o příjem 55
FoIP 65
formát papíru
nastavení kopírování 33
fotografická media
směrnice 19
fotografická média
podporované formáty 22
fotografický papír
kopírování 34
fotografický papír 10 x 15 cm
kopírování 33
fotografický papír 4 x 6 palců
kopírování 33
fotografie
fax 49
tisk bez okrajů 26
úpravy snímků 42
zvýraznění kopií 38

G

grafika
chybí čáry nebo body 131
neúplné vyplnění u kopií 135
nevyplnění inkoustem 128
vypadá jinak než na předloze 138

H

hardware, fax, test nastavení 140
hlasová pošta
nastavení pro fax (paralelní telefonní systémy) 84
nastavení s faxem a modemem počítače (paralelní telefonní systémy) 97
hlavní zásobník
podporovaná média 23
vkládání média 24
HP Photosmart Studio
odesílání snímků do programů 41
HP Printer Utility (Mac OS)
nastavení pro správce 71
otevření 73
panely 73
HP Solution Center 15

CH

chybějící čáry nebo body 131
chybějící nebo nesprávné informace, řešení problémů 125
chybová hlášení
nelze aktivovat zdroj TWAIN 137
ovládací panel zařízení 14
chybové protokoly, fax 67

I

identifikační kód účastníka 61
Indikátor funkce barevného faxování 11
Indikátor funkce barevného kopírování 11
Indikátor funkce černobílého faxování 11
Indikátor funkce černobílého kopírování 11
Indikátor funkce skenování 11
Indikátor nízké úrovně inkoustu 11
Indikátor uvíznutí papíru 12
Indikátor vložení předlohy 12
Informace, karta, Toolbox (Windows) 72
informace o hlučnosti 169
inkoustové kazety
čištění 112
názvy částí 107
podporované 106, 166
specifikace spotřeby 166
stav 70
test 74
umístění 10
vyjmutí 163
výměna 107
zacházení 107

zarovnání 110
záruka 159
inkoust se rozmazává 128
instalace
řešení problémů 152
software pro Mac OS 101
software pro Windows 99
instalační leták 8
Internet
fax, použití 65
ISDN, linka, nastavení pro fax
paralelní telefonní systémy 81

J

jazyk 166
jazyk, tiskárna 166

K

kapacita
ADF 17
zásobník 22
karty
podporované formáty 21
podporující zásobník 22
klávesnice, ovládací panel zařízení
umístění 11
konektory, umístění 10
kontrast, fax 51
kontrolky, ovládací panel zařízení 11
kopie
fotografie, zvýraznění 38
počet kopií 33
text, zvýraznění 38
kopírování
formát papíru 33
kvalita 35, 134
Legal na Letter 37
nastavení 33
rychlost 35
řešení problémů 132
specifikace 168
typy papíru, doporučené 34
zmenšení 37
z ovládacího panelu zařízení 32
zrušení 39
kopírovat
zvýraznění světlých ploch 38
kritická chybová hlášení 14
kvalita, kopírování 35
kvalita, řešení problémů
kopírování 134
skenování 137
tisk 126
kvalita tisku
řešení problémů 126

L

levé navigační tlačítko 11
lhůta telefonické podpory
lhůta podpory 161

M

Mac OS
HP Photosmart Studio 15
HP Printer Utility 73
instalace softwaru 102
nastavení tisku 31
odinstalace softwaru 105
sdílené zařízení 103
sdílení zařízení 102
systémové požadavky 167
tisk bez okrajů 26
tisk na speciální média, média vlastního formátu 25
média
HP, objednání 157
kapacita ADF 17
odstranění uvíznutí 154
podporované formáty 20
podporované typy a hmotnosti 22
pootočené stránky 132
řešení problémů, podávání 131
technické údaje 20
tisk bez okrajů 26
tisk na média vlastního formátu 24
vložení do zásobníku 24
výběr 18
média vlastního formátu
podporované formáty 22
tisk na 24
modem
sdílení s faxem a hlasovou poštou (paralelní telefonní systémy) 97
sdílení s faxem a záznamníkem (paralelní telefonní systémy) 92
sdílený s faxem (paralelní telefonní systémy) 85
sdílený s faxem a hlasovou linkou (paralelní telefonní systémy) 87
modem počítače
sdílení s faxem a hlasovou poštou (paralelní telefonní systémy) 97
sdílení s faxem a záznamníkem (paralelní telefonní systémy) 92
sdílený s faxem (paralelní telefonní systémy) 85
sdílený s faxem a hlasovou linkou (paralelní telefonní systémy) 87
modem pro telefonické připojení
sdílení s faxem a hlasovou poštou (paralelní telefonní systémy) 97
sdílení s faxem a záznamníkem (paralelní telefonní systémy) 92
sdílený s faxem (paralelní telefonní systémy) 85
sdílený s faxem a hlasovou linkou (paralelní telefonní systémy) 87
monitorovací nástroje 70
monitorované vytáčení 46, 48
možnosti opakované volby, nastavení 64

N

nabídka Kopie 13
nabídka Skenovat 13
nabídky, ovládací panel zařízení 13
napájení
řešení problémů 123
specifikace 169
naplánování faxu 47
nastavení
administrátor 71
DSL (paralelní telefonní systémy) 80
fax 50, 75
fax, pomocí paralelních telefonních systémů 75

hlasová pošta (paralelní telefonní systémy) 84
hlasová pošta a modem počítače (paralelní telefonní systémy) 97
ISDN, linka (paralelní telefonní systémy) 81
kopírování 33
modem počítače (paralelní telefonní systémy) 85
modem počítače a hlasová linka (paralelní telefonní systémy) 87
modem počítače a hlasová pošta (paralelní telefonní systémy) 97
modem počítače a záznamník (paralelní telefonní systémy) 92
ovládací panel zařízení 14
ovladač 30
PBX, systém (paralelní telefonní systémy) 81
rozlišovací vyzvánění 62
rozlišovací vyzvánění (paralelní telefonní systémy) 82
rychlost, fax 64
samostatná faxová linka (paralelní telefonní systémy) 79
scénáře faxu 76
sdílená telefonní linka (paralelní telefonní systémy) 83
skenování 43
test faxu 66
typy připojení 12
Windows 99
záznamník (paralelní telefonní systémy) 91
záznamník a modem (paralelní telefonní systémy) 92
nejlepší kvalita kopírování 35
nejrychlejší kvalita kopírování 35
normální kvalita kopírování 35

O

obálky
podporované formáty 21
podporující zásobník 22
směrnice 19
OCR
řešení problémů 137
úpravy naskenovaných dokumentů 42
odebrání softwaru
Mac OS 105
Windows 103
odesílání faxů
barevný fax 49
monitorované vytáčení 46, 48
naplánování 47
obyčejný fax 45
paměť, z 47
ruční 45
řešení problémů 145, 147, 150
odesílání snímků
do programu 40
pro OCR 42
řešení problémů 135
odeslání zařízení 163
odpověď podle typu zvonění
paralelní telefonní systémy 82
změna 62
odstranění faxů z paměti 55
okraje
nastavení, specifikace 23
opakovaný tisk
faxy z paměti 54
originály
skenování 40
oříznuté stránky, řešení problémů 125
ovládací panel
kontrolky 11
umístění 9
ovládací panel zařízení
hlášení 13
kopírování z 32
nabídky 13
nastavení, změna 14
nastavení pro správce 71
odesílání faxů 45
skenování z 40
tlačítka 11
ovládací pane zařízeníl
odesílání snímků do programu 41
ovladač
nastavení 30
verze 160
záruka 159
ovladač tiskárny
verze 160
záruka 159
ovladač tisku
nastavení 30
verze 160

P

paměť
odstranění faxů 55
opakovaný tisk faxů 54
technické údaje 167
uložení faxů 54
panel zadního vstupu
odstranění uvíznutí 154
papír
doporučené typy pro kopírování 34
formát, nastavení pro fax 56
kopírování Legal na Letter 37
uvíznutí 154, 156
papír Legal
kopírování 33
papír letter
kopírování 34
paralelní telefonní systémy
DSL, nastavení 80
ISDN, nastavení 81
modem a hlasová pošta, nastavení 97
modem a záznamník, setup 92
modem sdílený s linkou, nastavení 87
nastavení modemu 85
nastavení samostatné linky 79
nastavení sdílené linky 83
PBX, nastavení 81
rozlišovací vyzvánění, nastavení 82
typy nastavení 76
záznamník, nastavení 91
země/oblasti 75
PBX, systém, nastavení pro fax
paralelní telefonní systémy 81

Photosmart Studio
odesílání snímků do programů 41
počet kopií 33
počet zazvonění před příjmem 62
podávání několika listů, řešení problém 132
podpora. *viz* podpora zákazníků
podpora PCL 3 166
podpora produktu
telefonická podpora 160
podpora uživatele
záruka 162
podpora zákazníků
elektronická 160
podporované operační systémy 167
pohlednice
směrnice 19
pomalý tisk, řešení problémů 124
pomoc 158
viz také podpora zákazníků
pootočení, řešení problémů
kopírování 134
skenování 138
tisk 132
porty, technické údaje 166
poslat faxy
více příjemců 49
potvrzovací protokoly, fax 67
po vypršení lhůty podpory 161
poznámky k verzi 8
Poznámky společnosti Hewlett-Packard 3
požadavky na okolní prostředí 169
požadavky na teplotu 169
požadavky na vlhkost 169
pracovní cyklus 166
pravé navigační tlačítko 11
prázdné stránky, řešení problémů
kopírování 133
skenování 138
tisk 124
problémy s podáváním papíru, řešení problémů 131
program ohleduplnosti k životnímu prostředí 177
Prohlášení o shodě (DOC) 176
protokol, fax
tisk 68
protokol autotestu
informace o 74
tisk 74
protokol událostí 74
protokoly
fax, test selhal 139
chyba, fax 67
potvrzení, fax 67
Průběh podpory 161
průhledné fólie
kopírování 34
pruhy, řešení problémů
kopie 134
skenování 139
pruhy na snímcích, řešení problémů 138
předávání faxů 56
předlohy
úpravy snímků 42
přenosová rychlost, baud 64
příjem faxu
automaticky 52
režim automatické odpovědi 61
příjem faxů
blokovaná čísla 57
počet zazvonění před příjmem 62
předávání 56
ruční 53
řešení problémů 145, 148
žádání 55
připojení
dostupné funkce 12
připojení USB
dostupné funkce 12
port, umístění 9, 10
technické údaje 166
příslušenství
protokol autotestu 74
záruka 159
přizpůsobení na stránku 36
pulsní volba 63

R

readme 8
recyklace
inkoustové kazety 177
regulatorní číslo modelu 175
regulatorní informace 170
režim blokování nežádoucích faxů 57
režim opravy chyb 52
režim opravy chyb, fax 63
rozesílání faxů
odeslání 48
rozlišení, fax 50
rozlišovací vyzvánění
paralelní telefonní systémy 82
změna 62
ruční faxování
odeslání 45, 46
příjem 53
rychlá volba
faxová čísla, nastavení 27
odeslání faxu 45
skupiny, nastavení 28
tisk a zobrazení 28
rychlost
kopírování 35
řešení problémů u skeneru 136

Ř

řešení problém
odebírá se několik listů současně 132
řešení problémů
barvy 129, 130
brány firewall 124
fax 139
fax, test hardwaru selhal 140
fax, testy 139
chybějící nebo nesprávné informace 125
chybí čáry nebo body 131
inkoust se rozmazává 128
instalace 152
kopírování 132
kvalita kopie 134
kvalita snímku 137
kvalita tisku 126
médium není odebíráno ze zásobníku 131
napájení 123
nevyplnění inkoustem, text nebo grafika 128
nic se netiskne 124
odesílání faxů 145, 147, 150

oříznuté stránky, nesprávné umístění textu nebo grafiky 125
ovládací panel zařízení, hlášení 13
pomalý tisk 124
pootočené kopie 134
pootočené stránky 132
prázdné stránky, tisk 124
problémy s podáváním papíru 131
protokol autotestu 74
příjem faxů 145, 148
rady 122
rozpité barvy 130
skenování 135
test faxové linky selhal 144
test připojení faxu k telefonní zásuvce, selhání 140
test připojení telefonního kabelu ke správnému portu faxu selhal 141
test zjištění oznamovacího tónu selhal 143
tisk 123
tisk nesmyslných znaků 127
typ telefonního kabelu pro fax, test selhal 142
uvíznutí, papír 156
záznamníky 151

S

sdílené zařízení
Windows 101
sdílení 12
sdílení zařízení
Mac OS 102
sériové číslo 74
sériové telefonní systémy
typy nastavení 76
země/oblasti 75
sítě
brány firewall, řešení problémů 124
konektor, vyobrazení 10
nastavení Mac OS 102
sdílení, Windows 101
skenování
chybová hlášení 137
kvalita 137
nastavení pro 43
OCR 42
odesílání do programu 40
pomalé 136
řešení problémů 135
specifikace skenování 169
úpravy obrázků 42
z ovládacího panelu zařízení 40
z programu kompatibilního s TWAIN nebo WIA 41
zrušení 43
sklo, skener
čištění 118
umístění 9
vložení předloh 17
sklo skeneru
čištění 118
umístění 9
vložení předloh 17
skupiny, rychlé volby
nastavení 28
Služby zařízení, karta, Toolbox (Windows) 72
software
HP Photosmart 15
instalace na Mac OS 101
instalace ve Windows 99
OCR 42
odebrání z Windows 103
odinstalace na Mac OS 105
typy připojení 12
záruka 159
software HP Photosmart 15
Software HP Photosmart
odesílání snímků do programů 41
software Photosmart 15
Software Photosmart
odesílání snímků do programů 41
Solution Center 15
specifikace
akustické emise 169
elektrické 169
prostředí pro skladování 169
provozní prostředí 169
specifikace napětí 169
specifikace prostředí pro skladování 169
specifikace provozního prostředí 169
speed
řešení problémů, tisk 124
spotřební materiál
objednání online 157
protokol autotestu 74
specifikace spotřeby 166
stav 70
správce
nastavení 71
stav
hlášení 14
protokol autotestu 74
spotřební materiál 70
storno
kopírování 39
stránek za měsíc (pracovní cyklus) 166
středisko podpory zákazníků
Korea 162
světlé obrazy, řešení problémů
kopie 134
snímky 138
světlost
kopie 37
svislé pruhy na kopiích, řešení problémů 134
systémové požadavky 167

T

technické informace
specifikace faxu 168
specifikace kopírování 168
specifikace skenování 169
technické údaje
fyzické 166
média 20
procesor a paměť 167
systémové požadavky 167
technické údaje procesoru 167
telefon, fax z
odeslání 45
odeslání, 45
příjem 53
telefonická podpora 161
telefonická podpora produktu 160
telefonní kabel
prodloužení 151
správný typ, test selhal 142
test připojení telefonního kabelu ke správnému portu selhal 141

telefonní linka, odpověď podle typu zvonění 62
telefonní zásuvka, fax 140
test, fax
telefonní zásuvka 140
test oznamovacího tónu, selhání 143
test připojení k telefonní zásuvce, fax 140
test správného portu, fax 141
test stavu linky, fax 144
testy, fax
faxová linka, stav 144
hardware, selhání 140
nastavení 66
oznamovací tón, selhal 143
port, připojení, selhání 141
selhal 139
typ telefonního kabelu pro fax, test selhal 142
text
na snímku něco chybí, řešení problémů 136
nejasné kopie, řešení problémů 134
nejasné snímky 139
nelze upravit ke skenování, řešení problémů 137
neúplné vyplnění u kopií 135
pocákání na kopiích 135
řešení problémů 125, 128, 131
zvýraznění na kopiích 38
tisk
faxy 54
nastavení 30
položky rychlé volby 28
pomalý 124
protokol autotestu 74
protokoly faxu 66
protokoly faxů 68
řešení problémů 123
zrušení 31
tisk bez okrajů
Mac OS 26
Windows 26
tiskové kazety
čištění kontaktů 113
čištění prostoru inkoustových trysek 115
objednání online 157
tiskový ovladač
záruka 159
tlačítka, ovládací panel zařízení 11
tlačítko Nápověda 11
tlačítko Nastavení 11
Tlačítko OK 11
Tlačítko Start 11
tlačítko Storno 11
tlačítko zapnutí napájení 11
tlačítko Zapnuto 11
Tlačítko Zpět 11
tmavé obrazy, řešení problémů
kopie 134
snímky 138
tmavost
kopie 37
tónová volba 63
Toolbox (Windows)
Informace, karta 72
nastavení pro správce 71
Odhadovaná hladina inkoustu, karta 72
otevření 72
popis 71
Služby zařízení, karta 72
TWAIN
nelze aktivovat zdroj 137
scan from 41
typ volby, nastavení 63

U

údržba
čištění inkoustových kazet 112
výměna inkoustových kazet 107
zarovnání inkoustových kazet 110
ukládání
faxy uložené v paměti 54
úlohy
nastavení 14
uložení
výchozí nastavení 14
úpravy
skenované obrázky 42
text v programu OCR 42
USB, připojení
nastavení Mac OS 101
usnadnění 3
uvíznutí
odstranění 154
papír 154, 156
vyloučená média 19

V

varovná hlášení 14
velikost
řešení problémů, kopírování 134
snímání, řešení problémů 139
vkládání
zásobník 1 24
vlastní formát média
směrnice 19
vstup napájení, umístění 10
vybledlé kopie 133
vybledlé pruhy na kopiích, řešení problémů 134
výchozí nastavení
fax 52
kopírování 33
ovládací panel zařízení 14
ovladač 30
tisk 30
vyjmutí inkoustových kazet 163
výměna inkoustových kazet 107
výstupní zásobník
umístění 9

W

webové stránky
Apple 103
datový list specifikace spotřeby materiálu 166
informace o usnadnění 3
objednávání spotřební materiál a příslušenství 157
podpora produktu 160
Webové stránky
programy ochrany životního prostředí 177
WIA (Windows Image Application), skenování z 41
Windows
HP Solution Center 15
instalace softwaru 99
nastavení tisku 30
odinstalace softwaru 103
sdílené zařízení 101

software HP PhotosmartSoftware 15
system requirements 167
tisk bez okrajů 26
tisk na speciální média, média vlastního formátu 24
Windows Image Application (WIA), skenování z 41

Z

zabalení zařízení 164
zadní vstupní kryt vyobrazení 10
záhlaví, fax 61
záložní fax 54
západka tiskové kazety, umístění 10
zarovnání inkoustových kazet 110
záruka 159, 162
zásobník kapacita 22
podporované formáty médií 20
podporované typy a hmotnosti médií 22
zásobníky kapacity 22
odstranění uvíznutí 154
podporované formáty médií 20
řešení problémů, podávání 131
umístění 9
vkládání média 24
vodítka papíru, vyobrazení 9
záznamník faxové tóny, záznamník 151
nastavení s faxem (paralelní telefonní systémy) 91
nastavení s faxem a modemem 92
zesvětlit faxy 51
zmenšení/zvětšení kopií změna na formát Letter 37
změna velikosti na Letter nebo A4 36
zmenšit fax 57
zobrazení položky rychlé volby 28
zrnité nebo bílé pásy na kopiích, řešení problémů 135
zrušení fax, odeslání později 48
skenování 43
tisková úloha 31
ztmavit faxy 51

Ž

žádost o příjem faxu 55

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support

