

Vítejte



Poznámka: Budík v telefonu musí být nastaven v okamžiku, kdy je telefon zapnutý. Pak můžete telefon vypnout a šetřit tak baterii telefonu. Přestože bude telefon vypnut, budík ve stanovený čas vydá zvukový signál.

www.motorola.com

Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány úřadem US Patent & Trademark Office. Ochranné známky Bluetooth jsou majetkem jejich vlastníků a jsou společností Motorola, Inc použity v rámci licence. Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© Motorola, Inc. 2004



Upozornění: Změny nebo úpravy rádiového telefonu, které nejsou výslovně schváleny společností Motorola, způsobí ztrátu oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Upozornění k autorským právům na software

Produkty značky Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat autorskými právy chráněný software společnosti Motorola nebo třetí strany uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru třetích stran určitá výhradní práva na autorsky chráněný software, jako je výhradní právo na distribuci nebo rozmnožování autorsky chráněného softwaru. Proto žádný software ve výrobcích značky Motorola nesmí být modifikován, zpětně analyzován, distribuován nebo rozmnožován žádným způsobem v rozsahu povoleném zákonem. Dále nelze nákup výrobku Motorola považovat za právo na získání libovolné licence chráněné autorskými právy, patenty nebo patentovými žádostmi společnosti Motorola nebo libovolného dodavatele softwaru třetí strany, a to přímo nebo na základě domněnky, zamezení uplatnění práva nebo jinak, vyjma běžné, nevýhradní, licenčního poplatku zbavené licence na používání, které vyplývá z uplatnění zákona při prodeji výrobku.



Zatímco specifikace a funkce výrobku se mohou bez upozornění měnit, společnost Motorola vynakládá veškeré úsilí, aby byly uživatelské příručky pravidelně aktualizovány a odrážely změny funkcí výrobku. Pokud by přesto tato verze příručky zcela neodrážela základní funkce výrobku, prosíme informujte nás o tom. Aktuální verze příruček jsou k dispozici také v zákaznické sekci webových stránek společnosti Motorola na adrese <http://www.motorola.com>.



Obsah

Obsah	4
Bezpečnostní a všeobecné informace	9
Začínáme	18
Obsah balení	18
O této příručce	18
Výměna SIM karty a baterie	19
Nabíjení telefonu	19
Zapnutí a vypnutí telefonu	19
Základy použití telefonu	20
Úprava hlasitosti	20
Volání a příjem hovorů	20
Symboly na obrazovce	21
Použití menu	22
Nastavení telefonu	23
Zadávání textu	27
Funkce volání	29
Zobrazení vlastního čísla	29
Opakované vytočení čísla	30
Použití ID volajícího	30
Odmítnutí příchozího hovoru	30
Vytočení tísňového telefonního čísla	31
Vytáčení mezinárodních čísel	31
Vložení speciálních symbolů do vytáčených čísel	31
Zobrazení seznamu přijatých hovorů nebo volaných čísel	32
Odpověď na nepřijatý hovor	34
Zadání čísel do zápisníku	35

Připojení čísla	36
Použití hlasové schránky	36
Zrychlená volba	37
Vytáčení jednou klávesou	38
Rychlé vytáčení	38
Použití funkce čekajícího hovoru	38
Přesměrování hovoru	39
Konferenční hovory	41
Blokování hovoru	42
Přidržení hovoru	43
Zamknutí a odemknutí klávesnice	43
Zprávy	44
Odesílání zpráv	44
Zobrazení stavu zpráv	46
Přijímání a čtení zpráv	46
Odpověď na zprávu	46
Zamknutí nebo smazání textových zpráv	47
Telefonní seznam	48
Uložení záznamu telefonního seznamu	48
Vytočení záznamu telefonního seznamu	50
Úprava záznamu telefonního seznamu	50
Řazení a kopírování položek telefonního seznamu	51
Kontrola kapacity	52
Přizpůsobení telefonu	53
Přizpůsobení menu	53
Změna funkce softwarových kláves	54
Výběr jiného jazyka	54
Použití funkce Zkratky	54

Efektivní využití funkcí telefonu	57
Možnosti vytáčení	57
Správa hovorů	58
Sledování použití telefonu	59
Funkce sítě	62
Funkce osobního organizátoru	63
Budík	63
Kalkulačka	64
Převod měny	64
Zabezpečení	65
Zamknutí a odemknutí telefonu	65
Změna kódu odemknutí	66
Ochrana SIM karty	67
Hry	68
Řešení problémů	69
Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)	74

Struktura menu

Hlavní menu

- Zprávy
- Telefonní seznam
- Poslední hovory
- Hry
- Vlastní menu
- Styly zvonění
- Budík
- Nastavení
- Další
- Rychlé vytáčení

Poznámka:
Hlavní menu představuje standardní rozvržení nabídek telefonu. Vy nebo operátor můžete změnit pořadí položek nebo názvy funkcí. Některé funkce nemusí být k dispozici všem uživatelům.

Zkratka

Stisknutím  nahoru nebo dolů můžete procházet telefonním seznamem, vpravo či vlevo upravit hlasitost.

Přechod na **Volaná čísla**:
stiskněte .

Opuštění systému menu:
stiskněte .

Menu Nastavení

- **Přesměrování ***
 - Hovory
 - Zrušit vše
 - Stav přesměrování
- **Stav telefonu**
 - Moje telefonní čísla *
 - Aktivní linka
 - Stav baterie
- **Nastavení hovorů**
 - Čítač doby hovoru
 - Nastavení ceny hov. *
 - ID volajícího
 - Možnosti přijetí
 - Čekající hovor
 - Aut. opak. volání
- **Zabezpečení**
 - Zámek telefonu
 - Zamknout klávesy
 - Fixní volba
 - Blokování hovorů *
 - Kód PIN SIM karty
 - Nová hesla
- **Jiná nastavení***
 - Osobní nastavení
 - Hlavní menu
 - Klávesy
 - Úvodní pozdrav *
 - Rychlé vytáčení *
 - Základní nastavení
 - Čas a datum
 - Zapnutí/vypnutí
 - Rychlá volba
 - Podsvícení
 - Režim posouvání
 - Animace
 - Jazyk
 - Seřazení baterie
 - Kontrast
 - Tóny DTMF
 - Zákl. Nastavení
 - Síť
 - Nová síť
 - Nastavení sítě
 - Dostupné sítě
 - Preferované sítě
 - Tón služby
 - Tón při přerušení
 - Volba pásma
 - Sluchátko
 - Automatické přijetí

* Volitelné funkce závislé na možnostech sítě, SIM kartě nebo na předplacených službách

8 - Struktura menu

Bezpečnostní a všeobecné informace

**Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu.
Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj osobní komunikátor používat.**

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití vydaných před 1. prosincem 2002.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Váš osobní komunikátor je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí. Když používáte svůj osobní komunikátor, pak systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš osobní komunikátor používá pro vysílání. Váš osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby odpovídal národním předpisům týkajících se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí.

Provozní opatření

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s příslušnými předpisy, jednejte vždy podle následujících pokynů:



Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit osobní komunikátor.

Je-li osobní komunikátor v režimu "Zapnuto" ("IN USE") NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že osobní komunikátor bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné. Kromě toho používání neschválených antén může být v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Používání telefonu




Pro uskutečnění a příjem hovoru držte svůj mobilní telefon stejným způsobem, jako byste drželi telefon drátový ("s telefonní šňůrou").

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte osobní komunikátor (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klipem, držákem, pouzdem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společností Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle a při používání nadržíte osobní komunikátor v běžné poloze, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Používání dat z telefonu

Pokud využíváte určitá data prostřednictvím osobního komunikátoru, ať už s využitím propojovacího kabelu nebo bez něj, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.



Schválené příslušenství

Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, zejména baterií a antén, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Seznam schváleného příslušenství společností Motorola naleznete na internetové stránce www.motorola.com.

Elektromagnetické rušení/Kompatibilita

Důležité upozornění: *Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení. Za určitých okolností může osobní komunikátor způsobit takové rušení.*

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj osobní komunikátor v každé budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových frekvencí.

Letadla

Na vyzvání vypněte svůj osobní komunikátor na palubě letadla. Každé použití osobního komunikátoru musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 centimetrů.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li osobní komunikátor v režimu zapnuto (ON), měly by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů měly komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet osobní komunikátor u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoliv podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITE VYPNĚTE svůj osobní komunikátor.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, porad'te se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se v oblasti, ve které používáte telefon v motorovém vozidle, týkají používání telefonů v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle osobní komunikátor:

- Věnujte plnou pozornost řízení motorového vozidla a sledování provozu.
- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použít rukou (tzv. "hands free"), zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy.
- Před použitím komunikátoru nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo, zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy a/nebo dopravní situace.

Upozornění týkající se provozu

Ve vozidlech vybavených bezpečnostními vzduchovými vaky

Neodkládejte osobní komunikátor v blízkosti bezpečnostního vzduchového vaku, nebo v prostoru, do kterého může tento vak v případě nehody expandovat. Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se osobní komunikátor v prostoru bezpečnostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbušné prostředí

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením "Zabezpečený" (Intrinsically Safe), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nekládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.

Důležité upozornění: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými výstrahami.

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách, v nichž se provádějí trhací práce s použitím výbušnin, vypněte svůj osobní komunikátor, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem "Vypněte obousměrné rádiové spojení". Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

Baterie

Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu a/nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné

schránky, s kovovými předměty. Používejte pouze originální baterie a nabíječky baterií společnosti Motorola.

Osobní komunikátor nebo baterie mohou obsahovat následující symboly definované takto:

Symbol	Definice
	Důležitá bezpečnostní informace.
	Baterie nebo telefon nevhazujte do ohně.
	Baterie nebo telefon vyžadují recyklaci v souladu s národními předpisy. Kontaktujte příslušný úřad pro získání dalších informací.
	Baterie nebo telefon neodhazujte do odpadu.
	Telefon obsahuje vnitřní lithium iontovou baterii.

Záchvat/ztráta vědomí

Někteří lidé mohou být náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí pokud jsou vystaveni blikajícímu světlu, které vzniká při sledování televize nebo hraní videoher. Takový záchvat nebo ztráta vědomí se mohou vyskytnout i u osob, které nikdy předtím neměly podobné problémy.

Pokud jste již takový záchvat nebo ztrátu vědomí prožil/a, nebo se vyskytly ve vaší rodině, prosím konzultujte celou záležitost se svým lékařem předtím, než budete hrát videohry na svém osobním komunikátoru nebo předtím, než spustíte na svém osobním komunikátoru blikající funkce.

Rodiče by měli sledovat, zda-li jejich děti používají videohru nebo jiné funkce osobního komunikátoru, které v sobě inkorporují blikající světlo. Každý by měl přerušit používání osobního komunikátoru a

kontaktovat lékaře, pokud se u něj vyskytnou následující příznaky: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolovatelné pohyby nebo dezorientace.

Pro snížení pravděpodobnosti výskytu takových příznaků přijměte prosím následující opatření:

- nehrajte videohry a nespouštějte blikající funkce na svém osobním komunikátoru pokud jste unavený nebo se vám chce spát;
- při používání dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min.;
- hrajte v prosvětlené místnosti;
- buďte co nejdále od obrazovky osobního komunikátoru.

Opakované poruchy hybnosti

Když hrajete na svém osobním komunikátoru videohry, můžete pociťovat potíže s rukama, rameny, zády, krkem nebo jinými částmi svého těla. Postupujte podle následujících instrukcí k zabránění výskytu zánětu šlach, syndromu carpalního tunelu nebo jiných svalových poškození:

- při hraní videoher dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min.;
- pokud při hraní cítíte únavu nebo bolest v rukou, zápěstích nebo ramenech, přerušte hru a odpočívejte několik hodin před další hrou;
- pokud přetrvávají bolesti rukou nebo ramen během hry nebo po hře, přerušte hru a navštivte lékaře.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:



- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC.
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU.

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Číslo
schválení
výrobku

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Motorola tímto prohlašuje, že MT3-411G21 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Začínáme

Obsah balení

Mobilní telefon je dodáván s výměnnou interní baterií a obvykle i s nabíječkou. Další příslušenství může zvýšit využitelnost a mobilitu telefonu.

O této příručce

Volitelné funkce



Funkce označené touto značkou jsou doplňkové funkce, které jsou závislé na možnostech sítě, na SIM kartě nebo na předplacených službách. Tyto funkce nemusí být poskytovány všemi operátory ve všech zemích světa. Informace o jejich dostupnosti získáte u svého operátora.

Volitelné příslušenství



Funkce označené touto značkou vyžadují použití doplňkového originálního příslušenství Motorola™.

Výměna SIM karty a baterie

SIM karta (modul identity předplatitele) obsahuje vaše telefonní číslo, podrobnosti o službách a paměť pro telefonní seznam a zprávy. Musí být nainstalována v určeném slotu pro SIM kartu v telefonu (umístěném na zadní straně telefonu pod výměnnou baterií).

Nabíjení telefonu

Než začnete telefon používat, musíte nabít baterii. Lepšího výkonu baterie dosáhnete po několika cyklech úplného nabití a vybití.

Při nabíjení telefonu zasuňte cestovní nabíječku do pravé zdířky v dolní části telefonu. Zapojte druhý konec cestovní nabíječky do vhodné elektrické zásuvky. Jakmile je telefon zcela nabitý a zobrazí se ikona úplného nabití baterie, můžete nabíječku odpojit.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Chcete-li telefon zapnout či vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/ukončení . V případě potřeby zadejte kód PIN SIM karty a stiskněte OK. (Pokud zadáte třikrát po sobě chybný kód, SIM karta se zablokuje a na telefonu se zobrazí zpráva **SIM**. Telefon můžete odemknout zadáním čtyřmístného odblokovacího kódu a stisknutím **OK**. (Výchozí odblokovací kód je nastaven na 1234.)



Základy použití telefonu

Úprava hlasitosti

Během hovoru můžete upravit hlasitost sluchátka stisknutím navigační klávesy (plus ikona) vlevo nebo vpravo.

V pohotovostním režimu upravte hlasitost vyzvánění stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vlevo. Stisknutím úplně doleva můžete ztlumit telefon nebo zapnout vibrační režim telefonu.

Volání a příjem hovorů


Chcete-li volat, můžete zadat číslo z klávesnice. (Chcete-li vymazat poslední číslici, stiskněte **Odstranit**, chcete-li vymazat všechny číslice, podržte stisknutou klávesu **Odstranit**.) Hovor zahájíte stisknutím klávesy Potvrzení/Přijetí, ukončíte jej stisknutím klávesy Zapnutí/Ukončení. Chcete-li volat na číslo z telefonního seznamu, přečtěte si část Telefonní seznam na straně 48.

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte klávesu Potvrzení/Přijetí [plus ikony klávesy] (případně můžete použít funkci přijetí hovoru libovolnou klávesou). Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte klávesu Zapnutí/Ukončení [plus ikona klávesy].


Přejděte k funkci



- > **Nastavení**
- > **Během hovoru**
- > **Možnosti přijetí**
- > **Libovol. klávesou**



Symbole na obrazovce

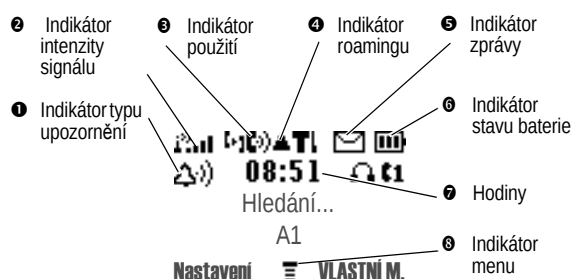

1 Indikátor typu upozornění zobrazuje aktuálně vybraný profil upozornění. Výchozím nastavením upozornění je hlasité vyzvánění.

2 Indikátor intenzity signálu znázorňuje intenzitu spojení telefonu se sítí.

3 Indikátor použití označuje probíhající hovor a zabezpečené či nezabezpečené spojení.

4 Indikátor roamingu zobrazuje se, pokud telefon používá jinou síť, než je síť domovská. Zde zobrazené ikony mohou také informovat o režimu vkládání textu (znakový, číselný, symboly atd.).

5 Indikátor zprávy zobrazuje se, když máte novou hlasovou či textovou zprávu.

6 Indikátor stavu baterie zobrazuje úroveň nabití baterie. Větší počet dílků označuje vyšší úroveň nabití baterie.

7 Hodiny zobrazují reálný čas. Nastavení času a data viz strana 23.

8 Indikátor menu označuje, že můžete stisknutím hlavního menu otevřít nabídku systému.

Použití menu

Přechod k funkci

Veškeré funkce telefonu můžete používat pomocí následujících kláves pro pohyb systémem menu:

Pravá softwarová klávesa Stisknutím klávesy použijete funkci uvedenou v pravém dolním rohu obrazovky.

Levá softwarová klávesa Stisknutím klávesy použijete funkci uvedenou v levém dolním rohu obrazovky.

Klávesa Potvrzení/Přijetí Uskutečňování a přijímání hovorů, zobrazení seznamu posledních volaných čísel.

Klávesa Zapnutí/Ukončení Stisknutím a podržením klávesy zapnete či vypnete telefon. Krátkým stisknutím klávesy ukončíte hovor nebo opustíte menu.

Navigační klávesa Procházení menu a seznamů, nastavení hodnot.

V následujícím příkladu je znázorněn výběr funkce a zadání hodnoty:

Přejděte k funkci

 > **Poslední hovory**
> **Volaná čísla**

Stiskněte  a přejděte na položku **Poslední hovory**, vyberte položku **Poslední hovory** a zobrazí se podrobný seznam hovorů.

Výběr funkce

V případě potřeby můžete vybrat funkci ze seznamu. U některých funkcí je nutné vybrat položku ze seznamu:

Stisknutím **ZPĚJ** přejdete na předchozí obrazovku. Položkami můžete procházet směrem nahoru i dolů. Po stisknutí **ZOBR.** se zobrazí podrobnosti zvýrazněné položky. Stisknete-li  znovu, zobrazí se dostupné dílčí menu.

Zadání hodnot funkcí

Funkce jako např. **Telefonní seznam** a **Úvodní pozdrav** vyžadují zadání podrobných informací.

Chcete-li opustit menu bez provedení změn, stiskněte **ZRUŠIT**.

Poznámka: Po zadání hodnot se zobrazí text **OK**. Chcete-li zadané hodnoty uložit, stiskněte příslušnou klávesu.

Po stisknutí **ZMĚNIT** můžete upravit vybranou položku. Můžete také procházet nahoru a dolů numerickými hodnotami.

- Čísla nebo text zadejte pomocí klávesnice.
- Obsahuje-li položka hodnoty, stiskněte  nebo  pro pohyb vlevo či vpravo a vyberte hodnotu.

Nastavení telefonu

K dispozici máte celou řadu různých nastavení telefonu.

Nastavení času a data

Přejděte k funkci

-  > **Nastavení**
- > **Jiná nastavení**
- > **Základní nastavení**
- > **Čas a datum**



Změna úvodního pozdravu

Přejděte k funkci

-  > **Nastavení**
- > **Jiná nastavení**
- > **Osobní nastavení**
- > **Úvodní pozdrav**

Výběr tónů upozornění a vyzváněcích tónů

Telefon upozorňuje na příchozí hovor, zprávu nebo jinou událost vyzváněním nebo vibrací. Vyzvánění nebo vibrace se označuje jako *upozornění*. Můžete vybrat jeden z pěti profilů upozornění: **Hlasité zvonění**, **Tlumené zvonění**, **Vibrace**, **Vibrace a zvonění** a **Tichý režim**.

Každý profil upozornění definuje hlasitost vyzvánění a kláves. Obsahuje také nastavení tónu upozornění na různé události: příchozí hovory, textové zprávy, hlasové zprávy, budík a připomenutí. Nastavení každého profilu lze upravit.

Postup při výběru profilu upozornění:

Přejděte k funkci

-  > **Styly zvonění**
- > **požadovaný profil**
- > **VYBRAT**

Chcete-li profil upozornění upravit, telefon vás upozorní na určité události:

Přejděte k funkci

-  > **Styly zvonění**
- > **požadovaná událost**
- > **VYBRAT**
- > **upozornění na událost**
- > **VYBRAT**



Nastavení podsvícení

Chcete-li nastavit dobu podsvícení displeje:

Přejděte k funkci

- > Nastavení
- > Jiná nastavení
- > Základní nastavení
- > Podsvícení

Nastavení kontrastu

Chcete-li nastavit kontrast displeje:

Přejděte k funkci

- > Nastavení
- > Jiná nastavení
- > Základní nastavení
- > Kontrast

Nastavení posouvání zobrazení na displeji

Chcete-li nastavit zastavení kurzoru nebo cyklické procházení po dosažení konce seznamu:

Přejděte k funkci

- > Nastavení
- > Jiná nastavení
- > Základní nastavení
- > Režim posouvání

Nastavení animace displeje

Zapnutí či vypnutí animací (pro ušetření baterie):

Přejděte k funkci

- > Nastavení
- > Jiná nastavení
- > Základní nastavení
- > Animace

Nastavení režimu šetření baterie

Chcete-li zajistit využívání energie telefonu:

Přejděte k funkci

-  > Nastavení
- > Jiná nastavení
- > Základní nastavení
- > Šetření baterie

Resetování všech nastavení

Resetování všech nastavení na tovární hodnoty kromě kódu odemknutí, bezpečnostního kódu a měřiče doby používání:

Přejděte k funkci

-  > Nastavení
- > Jiná nastavení
- > Základní nastavení
- > Zákl. Nastavení

Nastavení telefonu pro používání s volitelným handsfree

Souprava handsfree umožňuje používat telefon bez pomoci rukou. Toto příslušenství nabízí alternativní způsob používání telefonu bez nutnosti držet telefon v ruce.

Poznámka: Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.

Přejděte k funkci

-  > Nastavení
- > Jiná nastavení
- > Sluchátko
- > Automatické přijetí

Zadávání textu

Výchozí metoda zadávání textu Tap umožňuje snadné psaní jmen, čísel a zpráv do telefonu. Všechny znaky (písmena, číslice a symboly) můžete zadávat pomocí standardní metody Tap.

Chcete-li zadávat text touto metodou, stiskněte klávesu jednou či vícekrát podle toho, které písmeno chcete napsat. Po uvolnění klávesy je zobrazený znak zadán. Po napsání všech znaků stiskněte **OK**.

Chcete-li přejít z režimu iTAP do režimu TAP v jazycích, které jsou v telefonu k dispozici, stiskněte  nebo  a potvrďte režim, který chcete použít.

Tabulka znaků

Tato tabulka může sloužit jako pomůcka pro zadávání mezer, čísel, písmen, symbolů a dalších znaků v textovém režimu Tap. Opakovaným stisknutím stejné klávesy můžete procházet dostupné znaky.

	+ - 0 x * / \ [] = > < # \$
	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ? ! % L \$ Y α €
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5 l
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9

Psaní velkých písmen a vložení mezery

Klávesa

 (nahoru/dolů)

nebo



Akce

Změna režimu použití prvního velkého písmene, všech velkých písmen nebo všech malých písmen

Změna jednoho písmene na velké. Pokud je zvýrazněno pouze jedno písmeno, můžete stisknutím  převést toto písmeno na velké.



Vložení mezery

Mazání písmen a slov

Postup

Chcete-li mazat zadané znaky po jednom, stiskněte **Odstranit**.

Chcete-li vymazat celou zprávu, stiskněte a podržte **Odstranit**.

Poznámka: Velikosti znaků se mohou v jednotlivých jazycích lišit.

Funkce volání

Tato kapitola popisuje funkce umožňující volat a přijímat hovory.

Zobrazení vlastního čísla

Je-li displej v pohotovostním stavu:

Postup

Chcete-li zobrazit vlastní telefonní číslo, stiskněte  > **Nastavení**
> **Stav telefonu** > **Moje telefonní čísla**.

Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být vaše telefonní číslo uloženo na SIM kartě.

Během hovoru:

Postup

Chcete-li zobrazit vlastní telefonní číslo, stiskněte  > **Moje telefonní čísla**.

Opakované vytočení čísla

Dříve volané číslo můžete znovu vytočit, ať již byl hovor spojen nebo bylo obsazeno. Je-li displej v pohotovostním stavu:

Klávesa	Akce
1 	Přechod přímo k seznamu volaných čísel
2  > Poslední hovory > Přijaté hovory, Volaná čísla nebo Zápisník	Přechod k položce, kterou chcete vytočit
3 	Opětovné vytočení zvýrazněného čísla

Použití ID volajícího



Funkce identifikace čísla (ID) volajícího umožňuje zobrazit údaje o volajícím ještě před přijetím hovoru.

Je-li v telefonním seznamu uloženo jméno volajícího, zobrazí telefon automaticky **Název**. V opačném případě se na displeji zobrazí telefonní číslo volajícího.

Pokud číslo volajícího není k dispozici, zobrazí telefon **Příchozí hovory**.

Odmítnutí příchozího hovoru

Když telefon vyzvání nebo vibruje:

Klávesa	Akce
 nebo IGNOR.	Odmítnutí příchozího hovoru



V závislosti na nastavení telefonu a předplacených službách může být hovor přesměrován na jiné číslo, nebo může být volající účastník přepojen přímo na hlasovou schránku, případně uslyšet obsazovací tón.

30 - Funkce volání

Vytočení tísňového telefonního čísla

Poskytovatelé služeb nastavují jedno nebo více tísňových telefonních čísel (například 112 nebo 911), které lze vytočit kdykoli. Tísňové telefonní číslo lze vytočit a volat i v případech, kdy je telefon zablokován, kdy je nutné zadat kód či heslo, do telefonu není vložena SIM karta nebo je SIM karta zablokována nebo vypnuta.

Poznámka: Tísňová telefonní čísla se v různých zemích liší.

Tísňová telefonní čísla vašeho telefonu nemusí fungovat ve všech oblastech.

Vytočení tísňového telefonního čísla v kteroukoli chvíli:

Klávesa	Akce
1 Klávesy	Vytočení tísňového telefonního čísla (například 112)
2 	Volání tísňového telefonního čísla

Vytáčení mezinárodních čísel

Vytočení místní mezinárodní předvolby:

Postup

Chcete-li před zadáním kódu země a příslušného telefonního čísla vložit mezinárodní předvolbu (+), stiskněte na 2 sekundy klávesu .

Vložení speciálních symbolů do vytáčených čísel

Pomocí kláves telefonu můžete zadávat do telefonního čísla i speciální symboly.

Při vytáčení (s číslicemi zobrazenými na displeji) můžete stisknutím klávesy hlavního menu vložit jeden z dále uvedených symbolů (dvojím stisknutím klávesy  se na displeji zobrazí , stisknete-li ji třikrát, zobrazí se ):

Volba	Popis
Vložení pauzy (symbol)	Telefon čeká na navázání hovoru a teprve poté vytočí další číslice.
Vložení čekání (symbol w)	Telefon čeká na navázání hovoru a poté vyzve k potvrzení vytočení dalších číslic.

Zobrazení seznamu přijatých hovorů nebo volaných čísel

Telefon uchovává seznamy čísel z hovorů, které byly v poslední době přijaty, nebo čísel, která byla vytočena, i když hovory nebyly spojeny. Seznamy jsou řazeny od nejnovější k nejstarší položce. Nejstarší položky jsou mazány při přidávání nových položek. Každý záznam obsahuje telefonní číslo (nebo jméno, pokud je dostupné) a zda byl hovor spojen či nikoli. Na čísla uložená v těchto seznamech můžete telefonovat, uložit je nebo je smazat.

Zkratka: Stisknutím  můžete přejít z pohotovostního displeje přímo do seznamu volaných čísel.

Otevření menu posledních hovorů:

Přejděte k funkci

 > **Poslední hovory**

Klávesa	Akce
1  > Poslední hovory	Přechod k volbě Přijaté hovory nebo Volaná čísla
2 VYBRAT	Výběr volby Přijaté hovory nebo Volaná čísla

Klávesa

3 Zvýraznění položky

Akce

Přechod k položce, kterou chcete vytočit, uložit nebo smazat

Poznámka: Je-li položka zobrazena tučně, znamená to, že hovor byl spojen.

4

Vytočení čísla položky

Poznámka: Chcete-li odeslat číslo jako tóny DTMF, stiskněte a podržte po dobu 2 sekund stisknutou klávesu .

nebo

 nebo 

nebo



Stisknutím **ZOBR.** zobrazíte detaily položky, stisknutím **Uložit** uložíte detaily položky do telefonního seznamu.

Po otevření **Menu posled. hovorů** můžete provádět další operace, jak je popsáno v následujícím seznamu.

Menu **Poslední hovory** může obsahovat následující možnosti:

Volba

Popis

Uložit

Vytvoření záznamu telefonního seznamu s vybraným číslem v poli Číslo. (Tato volba se nezobrazí, pokud se nad klávesami objeví indikátor **Uložit**, případně pokud je číslo již uloženo jako záznam telefonního seznamu.)

Volba	Popis
Odstranit	Smazání položky (Tato volba se nezobrazí v případě, že se nad klávesou objeví indikátor Odstranit .)
Odstranit vše	Smazání všech položek v aktuálním seznamu.
Neukázat ID/Neukázat ID	Skrytí nebo zobrazení vlastního ID volajícího pro následující hovor.
Odeslat zprávu	Vytvoření nové SMS zprávy s vybraným číslem v poli Telefonní číslo .
Doplnit tel. číslo	Doplnění číslic na konec vybraného čísla.
Doplnit tel. číslo	Připojení jiného čísla z telefonního seznamu nebo ze seznamu posledních hovorů na konec vybraného čísla.

Odpověď na nepřijatý hovor

Je-li telefon zapnutý, uchovává záznamy o nepřijatých hovorech. Nemůžete-li přijmout hovor, telefon zobrazí indikátor zmeškaného hovoru a počet zmeškaných hovorů.

Klávesa	Akce
1 ZOB.	Otevření seznamu přijatých hovorů začínajícího posledním hovorem
2 	Procházení seznamem a výběr hovoru, který chcete uskutečnit
3 	Uskutečnění hovoru

Zadání čísel do zápisníku

Telefon uchovává poslední řetězec číslic stisknutých na klávesnici v dočasné paměti nazývané zápisník. Číslice mohou být posledním volaným telefonním číslem nebo telefonním číslem, které jste pouze zadali, ale nevytočili. Tyto číslice zůstávají v zápisníku, i když telefon vypnete.

Zavolání čísla, vytvoření záznamu telefonního seznamu nebo provádění jiných funkcí s číslem uloženým v zápisníku:

Přejděte k funkci

 > **Poslední hovory** > **Zápisník**

Klávesa



nebo



nebo

Uložit

Akce

Volání na toto číslo

Otevření položky **Menu volání** (pro připojení čísla nebo vložení zvláštního znaku)

Vytvoření nového záznamu telefonního seznamu s číslem ze zápisníku zkopírovaným do pole **Čís.:**

Připojení čísla

K číslům zadávaným na displeji můžete přidat číslo z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů.

Při vytáčení (když jsou čísla zobrazeny na displeji):

Postup

Stisknutím  > **Připojit tel. číslo** připojíte číslo z telefonního seznamu nebo ze seznamu posledních hovorů na konec zadaného čísla.

Použití hlasové schránky



Hlasové zprávy si můžete poslechnout po vytočení telefonního čísla vaší hlasové schránky v mobilní síti. Hlasové zprávy jsou uloženy v síti, ne ve vašem telefonu. Bližší informace získáte u operátora.

Uložení čísla hlasové schránky

Číslo hlasové schránky můžete uložit do telefonu, a zajistit tak jednodušší a rychlejší použití hlasové schránky. Číslo hlasové schránky vám poskytne operátor.

Přejděte k funkci

 > **Zprávy**

 > **Hlasová schránka**

Klávesa	Akce
1 Klávesy	Zadání telefonního čísla hlasové schránky
2 OK	Uložení telefonního čísla

Přijetí nové hlasové zprávy

Obdržíte-li hlasovou zprávu, zobrazí se na displeji zpráva s oznámením a na stavovém panelu indikátor hlasové zprávy. (Některé sítě oznamují pouze přítomnost zpráv, bez ohledu na to, zda jsou nové či nikoliv.) Pokud uživatel odstraní všechny hlasové zprávy, tento indikátor zmizí.

Poslech hlasové zprávy

Poslech hlasové zprávy v libovolném okamžiku:

Přejděte k funkci

 > **Zprávy** > **Hlasová schránka**

Telefon volá na uložené telefonní číslo hlasové schránky. Pokud nemáte uloženo číslo hlasové schránky, povede vás telefon postupem pro uložení tohoto čísla.

Zrychlená volba

Zrychlená volba umožňuje vytáčení libovolného záznamu telefonního seznamu s minimálním počtem stisků kláves.

Uložíte-li do telefonního seznamu záznam, je k němu přiřazeno jednoznačné číslo zrychlené volby. Záznam díky tomu můžete vytočit pomocí funkce zrychlené volby. Je-li displej v pohotovostním stavu:

Klávesa	Akce
1 Klávesy	Zadání čísla zrychlené volby pro záznam, který chcete vytočit
2 	Potvrzení tohoto čísla
3 	Vytočení čísla záznamu

Vytáčení jednou klávesou

Položky v telefonním seznamu s čísly 1 až 9 můžete vytáčet stisknutím jediné klávesy. Prvních devět čísel ze SIM karty bude umístěno na pozice vytáčení jednou klávesou 1-9. Stiskněte příslušnou číselnou klávesu a podržte ji po dobu 1 sekundy.

Přejděte k funkci

-  > **Nastavení**
- > **Jiná nastavení**
- > **Základní nastavení > Rychlá volba**

Rychlé vytáčení



Můžete vytáčet předprogramovaná čísla uložená v telefonu. Operátor může naprogramovat do telefonu jedno nebo několik čísel zrychlené volby, například číslo na zákaznický servis. Tato čísla můžete vytáčet jejich výběrem ze seznamu zrychlených voleb.

Přejděte k funkci

-  > **Rychlé vytáčení**

Poznámka: Operátor může pro tuto službu použít jiný název.

Postup při změně čísel zrychlené volby:

Přejděte k funkci

-  > **Nastavení**
- > **Jiná nastavení**
- > **Osobní nastavení**
- > **Rychlé vytáčení**

Použití funkce čekajícího hovoru



Pokud si předplatíte službu signalizace čekajících hovorů, uslyšíte při telefonování tón, který signalizuje druhý příchozí hovor. Chcete-li první hovor přidržel a přijmout druhý hovor, stiskněte klávesu PŘEPNI. Chcete-li první hovor přidržel a přijmout druhý hovor:

Klávesa	Akce
1 	Příjem nového hovoru
2 PŘEPNOUT	Návrat k prvnímu hovoru
PROPOJ	Poznámka: Stisknutím PŘEPNOUT můžete kdykoli přepínat mezi hovory.

Chcete-li první hovor ukončit a přijmout druhý hovor:

Klávesa	Akce
1 	Ukončení aktuálního hovoru Telefon signalizuje nový hovor zvoněním.
2 	Příjem nového hovoru

Aktivace nebo deaktivace čekajícího hovoru:

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Nastavení hovorů**
> **Čekající hovor**

Přesměrování hovoru



Funkce přesměrování hovorů odesílá všechny příchozí hovory přímo na jiné telefonní číslo. Nastavení přesměrování hovorů umožňují určit, které hovory má telefon přesměrovat. Jakmile budete připraveni hovory opět přijímat, můžete přesměrování hovorů vypnout.

Nastavení nebo zrušení přesměrování hovorů

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Přesměrování**

Funkce přesměrování hovorů se dělí na **Hovory**, **Zrušit vše** a **Stav přesměrování**.

Klávesa	Akce
1 	Přechod k typu hovoru, který chcete přesměrovat (Zrušit vše zruší přesměrování a ukončí proceduru.)
2 VYBRAT	Otevření detailů přesměrování hovorů pro daný typ hovoru
3 	Přechod k volbě Předat dál
4 ZMĚNIT	Změna na volbu Předat dál
5 	Přechod k požadovanému typu přesměrování
6 VYBRAT	Uložení vybrané volby
7 	Přechod k volbě Kam: (stejně tak pro Je-li obsazeno: , Neodpovídá-li: nebo Je-li nedosažitelný:)
8 ZMĚNIT	Změna telefonního čísla
9 Klávesy nebo Procházet	Zadání telefonního čísla pro přesměrování Vyhledání telefonního čísla pro přesměrování v telefonním seznamu nebo jiných seznamech
10 OK	Uložení telefonního čísla pro přesměrování

Poznámka: Tento postup lze opakovat pro zadání přesměrování ostatních typů hovorů.

Kontrola stavu přesměrování hovorů

Stav přesměrování hovorů uchovává telefonní síť. Pokud v telefonu změníte nastavení přesměrování, měli byste se ujistit, že stav přesměrování uložený v síti odpovídá vašim požadavkům.

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Přesměrování**
> **Stav přesměrování**

Klávesa	Akce
1 	Přechod k volbě Hovory
2 ZOBR.	Kontrola správnosti síťových nastavení

Konferenční hovory



Chcete-li hovořit najednou s více než jednou osobou, můžete vytvořit konferenční hovor. Zavolejte první osobě, zavolejte druhé osobě, a poté tyto dva hovory propojte.

Klávesa	Akce
1 Klávesy	Vytočení čísla první osoby
2 	Volání na toto číslo
3 Přidržit	Přidržení prvního hovoru
nebo  > Přidržit	Přidržený hovor je na displeji telefonu označen blikajícím indikátorem telefonu.

Klávesa	Akce
4 Klávesy	Vytočení čísla další osoby
5 	Volání na toto číslo Vedle nového aktivního hovoru se zobrazí indikátor aktivního hovoru.
6 PROPOJ	Propojení obou hovorů
7 	Ukončení celého hovoru

Blokování hovoru



Blokování hovorů umožňuje omezit odchozí nebo příchozí hovory. Můžete omezit všechny hovory, hovory na zahraniční telefonní čísla nebo hovory při roamingu.

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Blokování hovorů**

Klávesa	Akce
1 	Přechod k hovorům Odchozí hovory nebo Příchozí hovory
2 ZMĚNIT	Výběr blokování pro Odchozí hovory nebo Příchozí hovory hovory
3 	Přechod k omezení pro blokové hovory
4 VYBRAT	Výběr omezení pro blokové hovory
5 Klávesy	Zadání hesla pro blokování hovorů (určeného operátorem)
6 OK	Potvrzení hesla

Přidržení hovoru

Během hovoru:

Postup

Stiskněte klávesu **Přidržet** (je-li k dispozici).

nebo

Stiskněte klávesu  > **Přidržet**.

Na displeji telefonu se zobrazí "blikající telefon", který znázorňuje, že hovor je přidržen.

Zamknutí a odemknutí klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte klávesu menu (plus ikona) a poté

, tím zamknete či odemknete klávesnici.

Zprávy



Textové zprávy SMS jsou stručné zprávy, které lze odesílat a přijímat (jako například *Kde se sejdeme?*). Přijaté zprávy se zobrazí na displeji telefonu nebo ve složce doručených textových zpráv (Inbox).

Dříve než budete moci odesílat a přijímat tyto zprávy, musíte nastavit složku Inbox. Celkový počet zpráv, které tato složka může obsahovat, závisí na délce zpráv a počtu dalších zpráv a konceptů uložených v telefonu.

Poznámka: Operátor již možná naprogramoval nastavení složky Inbox.

Odesílání zpráv

Textovou zprávu můžete odeslat jednomu nebo více příjemcům. Můžete ručně zadat telefonní číslo příjemce nebo můžete vybrat jedno nebo více čísel z telefonního seznamu nebo ze seznamu posledních hovorů.

Zkratka: Při vytáčení (s číslicemi zobrazenými na displeji) můžete po stisknutí klávesy  > **Odeslat zprávu** vytvořit textovou zprávu adresovanou na zadané číslo.

Přejděte k funkci

 > **Zprávy**

 > **Vytvořit zprávu**

Klávesa	Akce
1 ZMĚNIT	Výběr volby Kam:
2 Klávesy	Zadání jednoho nebo více telefonních čísel příjemců zprávy
Procházet	Výběr jednoho nebo více telefonních čísel z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů.
3 OK	Uložení telefonního čísla (čísel)
4 ZMĚNIT	Výběr volby Zpráva:
5 Klávesy	Zadání textu zprávy
	<i>Poznámka: Délka zprávy je omezená. Jakmile se blížíte k limitu, zobrazí se dvouciferné číslo, které vás informuje o počtu zbývajících znaků k zadání.</i>
6 OK	Uložení textové zprávy
7 HOTOVO	Dokončení zprávy
	Na telefonu se zobrazí Odeslat zprávu?
8 ANO	Odeslání zprávy
nebo	
Ne	Můžete vybrat volbu Neukládat nebo Uložit mezi koncepty .

Zobrazení stavu zpráv

Textové zprávy, které odesíláte, jsou uloženy ve složce odeslaných zpráv. Chcete-li zobrazit obsah této složky:

Přejděte k funkci

 > Zprávy

 > Odchozí zprávy

Textové zprávy jsou řazeny od nejnovější k nejstarší zprávě.

Přijímání a čtení zpráv

Poznámka: Dříve než budete moci přijímat textové zprávy, musíte nastavit složku Inbox.

Když přijmete novou zprávu, telefon zobrazí symbol Nová zpráva a vydá upozornění. Zprávu (případně složku Inbox, pokud obsahuje více zpráv) zobrazíte stisknutím **PŘEČÍST**.

Chcete-li zobrazit menu **Menu text. zpráv** s níže uvedenými volbami, stiskněte .

Volby	Popis
Předat dál	Otevření kopie textové zprávy s prázdným polem Kam: .
Uložit	Uložení čísla pro zpětné volání.

Odpověď na zprávu

Při prohlížení textové zprávy můžete vytvořit odpověď. Menu **Menu text. zpráv** obsahuje tyto volby:

Volba	Popis
 > Odpovědět	Otevření nové textové zprávy s číslem Na v poli Kam: .

Zamknutí nebo smazání textových zpráv

Složku Inbox můžete kdykoli otevřít a jednotlivé zprávy zobrazit, zamknout nebo smazat.

Textové zprávy ve složce Inbox jsou řazeny od nejnovější k nejstarší. Pokud chcete nějakou zprávu uchovat, měli byste ji zamknout, aby nemohla být smazána.

Přejděte k funkci

 > **Zprávy**

 > **Zprávy**

Klávesa

1 

Akce

Přechod k požadovaným zprávám: nepřečtené a naléhavé, přečtené, přečtené a zamknuté

2 **PŘEČÍST**

Otevření zprávy

3 **ULOŽIT**

Zavření zprávy beze změn

nebo

Odstranit

Smazání zprávy

nebo



Otevření menu **Menu text. zpráv**

Telefonní seznam

Elektronický telefonní seznam telefonu uchovává seznam jmen a telefonních čísel. Tyto položky můžete zobrazit a volat přímo z telefonu.

Chcete-li zobrazit seznam jmen uložených v telefonním seznamu, z pohotovostního displeje stiskněte  > **Telefonní seznam**. Přejděte k požadovanému jménu a stisknutím **ZOBR.** zobrazte podrobné informace o záznamu telefonního seznamu (viz následující obrázek).

Uložení záznamu telefonního seznamu

Každý záznam telefonního seznamu musí obsahovat telefonní číslo. Všechny ostatní údaje jsou volitelné. Záznam telefonního seznamu můžete uložit pouze na SIM kartu.

Zkratka: V pohotovostním stavu zadejte telefonní číslo a stiskněte **Uložit**. Tím vytvoříte záznam telefonního seznamu s číslem vyplněným v poli **Čís.**. Přejděte přímo ke kroku 3 následujícího postupu, zadejte další informace a záznam uložte.

Poznámka: Tento postup můžete použít i pro uložení položky *fixní volby*, a to tak, že vyberete položku menu **Fixní volba**.

Zadání údajů

Přejděte k funkci

 > **Telefonní seznam** > **[Nová položka]**

Klávesa	Akce
1 VYBRAT	Výběr typu záznamu
2 ZMĚNIT	Výběr volby Jméno:

Klávesa		Akce
3	Klávesy	Zadání jména pro záznam v telefonním seznamu
4	OK	Uložení jména
5	Klávesy	Zadání telefonního čísla
6	OK	Uložení telefonního čísla
7		Přechod na položku Zrychl. v. , číslo pro zrychlenou volbu záznamu Standardně je nové položce v telefonním seznamu přiřazeno další dostupné číslo zrychlené volby.
8	ZMĚNIT	Výběr položky Zrychl. v. , chcete-li ji změnit
9	Klávesy	Zadání jiného čísla zrychlené volby, je-li to třeba
10	OK	Uložení upraveného čísla zrychlené volby Pokud je vybrané číslo zrychlené volby již přiřazeno jinému záznamu, objeví se dotaz, zda chcete tento záznam přepsat.

Dokončení úprav záznamu telefonního seznamu

Při dokončení zadávání údajů do záznamu telefonního seznamu postupujte takto:

Klávesa
HOTOVO

Akce
Uložení záznamu a návrat do
telefonního seznamu

Vytočení záznamu telefonního seznamu

K vytáčení čísel uložených v telefonním seznamu můžete použít seznam položek, zrychlenou volbu nebo vytáčení jednou klávesou.

Telefonní seznam

Přejděte k funkci

 > **Jméno:**

Klávesa



Akce
Přechod k požadovanému záznamu



Vytočení telefonního čísla záznamu

Úprava záznamu telefonního seznamu

Záznam telefonního seznamu uložený na SIM kartě lze upravit. Pokud změníte číslo zrychlené volby záznamu, záznam se přesune na novou pozici zrychlené volby a původní položka bude odstraněna.

Poznámka: Pro úpravu položky fixní volby můžete použít také následující postup tak, že vyberete položku menu **Fixní volba**.

Přejděte k funkci

 > **Telefonní seznam**

50 - Telefonní seznam

	Klávesa	Akce
1		Přechod k záznamu, který chcete upravit
2	ZOBR.	Zobrazení detailů záznamu
3	Upravit	Úprava záznamu telefonního seznamu

Smazání záznamu telefonního seznamu

Přejděte k funkci

 > **Telefonní seznam**

	Klávesa	Akce
1		Přechod k záznamu, který chcete smazat
2		Otevření menu telefonního seznamu
3		Přechod k volbě Odstranit
4	VYBRAT	Výběr volby Odstranit
5	Ano	Potvrzení odstranění

Řazení a kopírování položek telefonního seznamu

Můžete kopírovat určitý záznam telefonního seznamu z jednoho místa na SIM kartě do druhého.

Poznámka: Tato funkce umožňuje kopírovat původní záznam do nového umístění. Neodstraní se tím původní záznam.

Zkopírování jednoho záznamu

Přejděte k funkci

 > **Telefonní seznam**

Klávesa	Akce
1 	Otevření menu telefonního seznamu
2 	Přechod k volbě Kopírovat položku
3 VYBRAT	Výběr volby Kopírovat položku
4 Klávesy	Úprava čísla zrychlené volby
5 OK	Potvrzení zkopírování do čísla zrychlené volby
	Na telefonu se zobrazí Uloženo: . Nyní můžete odstranit starý záznam z telefonního seznamu.

Kontrola kapacity

Pro kontrolu, kolik volného místa zbývá v telefonním seznamu, umožňuje telefon zobrazení měřiče paměti. Informaci o volné paměti na SIM kartě poskytuje zobrazení počtu položek telefonního seznamu a počtu volných položek.

Klávesa	Akce
1 	Otevření menu telefonního seznamu
2 	Přechod k volbě Kapacita
3 VYBRAT	Výběr volby Kapacita
	Na telefonu se zobrazí počet volných položek telefonního seznamu na SIM kartě.

Přizpůsobení telefonu

Přizpůsobení menu

Podle potřeby můžete přizpůsobit pořadí položek v hlavním menu telefonu.

Přejděte k funkci

 **> NASTAVENÍ > Jiná nastavení
> Osobní nastavení > Hlavní menu**

Klávesa	Akce
1 	Přechod k položce menu, kterou chcete přesunout
2 ZVOLIT	Volba položky menu, kterou chcete přesunout
3 	Posun položky v menu nahoru nebo dolů
4 Vložit	Vložení položky na nové místo

Změna funkce softwarových kláves

Přejděte k funkci

 > **NASTAVENÍ** > Jiná nastavení
> Osobní nastavení > Klávesy

Klávesa	Akce
1 	Přechod k volbě Vlevo nebo Vpravo
2 ZMĚNIT	Otevření editoru kláves
3 	Přechod na novou funkci klávesy
4 VYBRAT	Potvrzení nové funkce

Výběr jiného jazyka

Přejděte k funkci

 > **NASTAVENÍ** > Jiná nastavení
> Základní nastavení > Jazyk

Použití funkce Zkratky

Vlastní menu umožňuje rychlý přístup k oblíbeným funkcím menu. V telefonu jsou předprogramovány klávesové zkratky několika funkcí, ale můžete přidat i další.

Použití zkratek

Menu **Vlastní menu** lze použít v pohotovostním stavu displeje, v průběhu hovoru nebo při procházení menu.

Použití čísel kláves zkratek

	Klávesa	Akce
1		Otevření menu
2	Číslo klávesy pro funkci Vlastní menu	Přechod na položku menu nebo provedení operace menu.

Výběr funkce ze seznamu Zkratky

Přejděte k funkci

 > **Vlastní menu**
> požadovaná funkce

Poznámka: Chcete-li upravit či vymazat položku funkce **Vlastní menu**, zvýrazněte ji v seznamu a stisknutím klávesy menu otevřete menu voleb pro tuto položku.

Přidání zkratky

Klávesa	Akce
1 	Otevření systému menu
2 	Zvýraznění položky menu
3 Stisknutí a podržení 	Otevření editoru Vlastní menu Na telefonu se zobrazí Přiradit vlastní m.: "Položka"?, kde <i>Položka</i> je název vybrané položky.
4 Ano	Zobrazení dostupných voleb
5 ZMĚNIT	V případě potřeby změna čísla klávesy Vlastní menu
nebo	
HOTOVO	Výběr čísla klávesy Vlastní menu a zavření editoru

Efektivní využití funkcí telefonu

Možnosti vytáčení

Fixní volba

Když aktivujete funkci fixní volby, mohou uživatelé používat pouze čísla uvedená v seznamu voleb pevného vytáčení.

Poznámka: Zaměstnavatelé mohou použít fixní volbu k omezení hovorů z telefonů zaměstnanců pouze na předem určená čísla, kódy zemí nebo jiné předvolby.

Aktivace fixní volby

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Fixní volba**

Vytvoření a volání položek fixní volby

Položky v seznamu fixní volby mohou být libovolně dlouhé. Chcete-li upravovat položky v seznamu fixní volby, musíte zadat kód PIN2 SIM karty, poskytnutý operátorem. Postup při otevření seznamu fixní volby:

Přejděte k funkci

 > **Další** > **Fixní volba**

V seznamu fixní volby můžete položky vytvářet, upravovat, odstraňovat a řadit stejným způsobem jako v telefonním seznamu. Položky seznamu fixní volby jsou uloženy na SIM kartě.

Číslo služeb

Vytáčení předprogramovaných čísel uložených na SIM kartě. Operátor může na SIM kartu naprogramovat telefonní čísla služeb, jako jsou taxislužba, restaurace nebo nemocnice.

Přejděte k funkci

 > Další > Číslo služeb

Správa hovorů

Vytočení čísla z textové zprávy

Pokud obdržíte textovou zprávu s vloženým telefonním číslem, můžete zavolat na toto číslo přímo.

Přejděte k funkci

 > Zprávy > Textové zprávy

	Klávesa	Akce
1		Přechod ke zprávě s telefonním číslem ZPRÁVA
2		Otevření menu Textové zprávy
3		Přechod k volbě Zpětné volání
4	VYBRAT	Volání na číslo ve zprávě

Pokud zpráva obsahuje více než 1 telefonní číslo, přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím **VYBRAT**.

Odesílání tónů DTMF

Během hovoru můžete odesílat stisknutí kláves jako tóny:

Postup

Chcete-li odeslat číslo do sítě jako tóny DTMF (např. pro zadání čísla kreditní karty nebo hesla), stiskněte  > **Poslat tóny**.

Chcete-li nastavit dlouhé nebo krátké tóny DTMF:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Jiná nastavení**
> **Základní nastavení** > **Tóny DTMF**

Sledování použití telefonu

Zobrazení a vynulování doby hovoru

Telefon sleduje a zaznamenává délky hovorů. Pomocí menu posledních hovorů můžete zobrazit a vynulovat měřič doby hovoru.

Doba připojení k síti je doba, která uplyne od okamžiku připojení k síti operátora až do okamžiku ukončení hovoru stisknutím *Konec*. Tato doba zahrnuje i obsazovací tón a vyzvánění.

Doba připojení k síti, kterou sledujete na nulovatelném měřiči, nemusí odpovídat době, kterou si účtuje operátor. Informace o tarifech a účtování získáte od mobilního operátora.

Zobrazení měřiče hovorů:

Přejděte k funkci

 > **Poslední hovory** > **Doba hovoru**

Klávesa

Akce

1 

Přechod k měřiči, který chcete zobrazit (**Interval**)

2 **VYBRAT**

Zobrazení zaznamenané doby

Vynulování měřiče hovorů:

	Klávesa	Akce
1	VYNULOVAT	Vynulování času (je-li to možné)
2	Ano	Potvrzení vynulování

Můžete zobrazit přibližnou uplynulou dobu připojení do sítě v průběhu následujících hovorů:

Měřič	Popis
Poslední hovor	Doba posledního volaného nebo přijatého hovoru. Tento měřič nelze vynulovat.
Volaná čísla	Celková doba volaných hovorů od posledního vynulování tohoto měřiče.
Volaná čísla	Celková doba přijatých hovorů od posledního vynulování tohoto měřiče.
Všechny hovory	Celková doba volaných a přijatých hovorů od posledního vynulování tohoto měřiče.
Celkem:	Celková doba veškerých hovorů s tímto telefonem. Tento měřič nelze vynulovat.

Zobrazení a vynulování ceny hovoru

Přejděte k funkci

 > **Poslední hovory** > **Cena hovoru**

Klávesa	Akce
1 	Přechod ke sledování ceny, kterou chcete zobrazit
2 VYBRAT	Zobrazení zaznamenané ceny

Vynulování sledování hovoru:

Klávesa	Akce
1 VYNULOVAT	Vynulování ceny (je-li to možné)
2 OK	Pro potvrzení vynulování zadejte kód PIN2

Funkce sítě

Sít' může poskytovat následující informace o ceně hovoru:

Sledování ceny	Popis
Dostupný kredit	Množství zbývajících kreditu. Tato funkce zobrazování ceny hovoru sítě GSM je k dispozici pouze tehdy, nastavíte-li limit kreditu. Poznámka: Telefon obdrží informace o cenách ze služby zobrazování ceny hovoru nebo ze softwaru předplacených služeb.
Poslední hovor	Cena posledního odchozího nebo příchozího hovoru. Toto počítadlo ceny nelze vynulovat.

Sledování ceny	Popis
Všechny hovory	Částka za všechny odchozí i příchozí hovory od posledního vynulování měřiče ceny. Tuto hodnotu lze vynulovat nezávisle na hodnotách Volaná čísla a Přijaté hovory , takže Volaná čísla plus Přijaté hovory nemusí být rovno Všechny hovory .
Vynulovat vše	Vynulování všech záznamů o ceně hovorů.

Funkce sítě

Výběr sítě

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Jiná nastavení**
> **Sítě**

Operátor registruje telefon v síti. Můžete zobrazit informace o aktuální síti, změnit způsob hledání sítě telefonem, určit preferované sítě a aktivovat upozornění indikující přerušení hovoru nebo změnu registrace v síti.

Funkce osobního organizátoru

Budík

Přejděte k funkci

 > **Budík**

Klávesa

Akce

1  > **Nové** nebo **Nová položka**

Vytvoření či úpravy položky budíku

Seznam budíku:

Název:

Čas:

2  > **Upravit**

viz výše

3  > **Odstranit**

Vymazání 1 položky budíku

4  > **Odstranit vše**

Vymazání všech položek budíku

Poznámka: Budík v telefonu musí být nastaven v okamžiku, kdy je telefon zapnut (**Zapnuto**). Pak můžete telefon vypnout a šetřit tak baterii telefonu. Přestože bude telefon vypnut, budík ve stanovený čas vydá zvukový signál.

Kalkulačka

Přejděte k funkci

 > Další > Kalkulačka

Klávesa	Akce
1 číselné klávesy	Zadání čísla do kalkulačky
2 	Zvýraznění funkce kalkulačky
3 VYBRAT	Provedení zvýrazněné funkce

Převod měny

Přejděte k funkci

 > Další > Kurz měny

Klávesa	Akce
1 Číselné klávesy	Zadání směnného kurzu
2 OK	Uložení směnného kurzu

Zabezpečení

Zamknutí a odemknutí telefonu

Telefon lze ručně zamknout nebo nastavit automatické zamykání telefonu při každém jeho vypnutí.

Když se pokusíte použít zamknutý telefon, požádá telefon o zadání odblokovacího kódu. Zamknutý telefon upozorňuje na přichodí hovory a zprávy vyzváněním nebo vibrací, chcete-li je ale přijmout, musíte telefon nejprve odemknout.

Tísňová volání lze uskutečnit, i když je telefon zamknutý.

Ruční zamknutí telefonu

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Zámek telefonu** > **Zamknout**

Klávesa	Akce
1 Klávesy	Zadání 4místného odblokovacího kódu
2 OK	Uzamčení telefonu

Nastavení automatického zamykání telefonu

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Zámek telefonu**
> **Automatický zámek** > **Zapnuto**

Klávesa	Akce
1 Klávesy	Zadání 4místného odblokovacího kódu
2 OK	Nastavení automatického zamykání telefonu

Odemknutí telefonu

Klávesa	Akce
1 Klávesy	Zadání 4místného odblokovacího kódu Odblokovací kód má ve výchozím nastavení hodnotu 1234.
2 OK	Odemknutí telefonu

Změna kódu odemknutí

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Nová hesla**

Klávesa	Akce
	Přechod ke kódu nebo heslu, které chcete změnit
1 ZMĚNIT	Výběr volby Kód nebo Nové heslo
2 Klávesy	Zadání starého kódu
3 OK	Potvrzení starého kódu
4 Klávesy	Zadání nového kódu
5 OK	Přiřazení nového kódu
6 Klávesy	Opětovné zadání nového kódu
7 OK	Potvrzení nového kódu

Postup při zapomenutí kódu nebo hesla

Klávesa	Akce
1 	Přechod k obrazovce vynechání kódu odemknutí
2 Klávesy	Zadání bezpečnostního kódu
3 OK	Potvrzení zadaného bezpečnostního kódu

Ochrana SIM karty

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Kód PIN SIM karty**

Odemknutí kódu PIN SIM karty

Klávesa	Akce
1   0 +  5 	Otevření editoru pro odblokování kódu PIN
2 Klávesy	Zadání kódu PIN
3 OK	Potvrzení kódu PIN
4 Klávesy	Zadání nového PIN kódu SIM karty
5 OK	Potvrzení nového PIN kódu SIM karty
6 Klávesy	Opětovné zadání PIN kódu SIM karty
7 OK	Potvrzení nového PIN kódu SIM karty a odblokování SIM karty

Hry

Telefon je dodáván se třemi hrami. V případě příchozího hovoru, zprávy, při zvonění budíku nebo upozornění se hra automaticky ukončí.

Přejděte k funkci

 > Hry

Klávesa

Akce

1  > 

Přechod ke hře, kterou chcete spustit

2 **VYBRAT**

Spuštění hry

Ukončení hry kdykoliv:

Klávesa

Akce

ZPĚT/ Ne

Ukončení hry a návrat do menu her

Řešení problémů

Pokud máte s telefonem problémy, projděte nejprve tyto otázky:

Otázka	Odpověď
Jak zjistím, zda je baterie nabitá?	Indikátor stavu nabití baterie by měl ukazovat nejméně jeden dílek. Pokud tomu tak není, dobijte baterii. (Viz "Nabíjení telefonu" na str. 19.) Pokud indikátor stavu nabití baterie ukazuje tři dílky, je baterie plně nabitá.
Je v telefonu vložena platná SIM karta?	Je-li to nutné, vypněte telefon a zkontrolujte, zda je v telefonu vložena platná SIM karta.
Má přístroj signál? Zobrazuje se na displeji signál?	Indikátor intenzity signálu by měl zobrazovat alespoň jeden dílek. Pokud tomu tak není, přesuňte se na místo s lepším signálem, jinak nebudete moci telefon používat.
Je hlasitost sluchátka příliš nízká?	Během hovoru zvyšujte hlasitost.
Neslyší vás druhý účastník hovoru?	Zvuk ve sluchátku telefonu může být ztlumen. Ztlumení hovoru můžete zrušit stisknutím příslušné softwarové klávesy. (Viz str. 20, Úprava hlasitosti.) Mohlo se také stát, že vy či osoba, se kterou mluvíte, se nacházíte v místech se slabým pokrytím. Zkontrolujte rovněž, zda není mikrofon telefonu zakryt.

Otázka	Odpověď
Byl telefon poškozen, vystaven nárazu nebo vlhkosti?	Pádem telefonu, jeho namočením nebo použitím baterie nebo nabíječky jiného výrobce může dojít k poškození telefonu. Omezená záruka na telefon se nevztahuje na poškození způsobená tekutinami a použitím jiného než originálního příslušenství.
Neslyším vyzvánění telefonu.	Zkontrolujte, zda telefon není nastaven na tichý či vibrační režim. Při úpravě profilů vyzvánění a upozornění postupujte podle pokynů na str. 20: Hlasité vyzvánění, Tlumené vyzvánění, Vibrace, Kombinované vyzvánění a Tichý režim.

Následující body se týkají specifických problémů:

Problém	Řešení
Můj telefon byl ukraden. Komu to mám nahlásit?	Krádež telefonu nahlase na policii a operátorovi.
Zapomněl jsem heslo.	Viz "Změna kódu odemknutí" na str. 66.
Po stisknutí klávesy pro zapnutí telefonu se nic nestalo.	Chcete-li telefon zapnout či vypnout, musíte stisknout a po dobu několika sekund podržet klávesu Zapnutí/Ukončení. Pokud se váš telefon i přesto nezapne, zkontrolujte, zda je baterie nabitá.

Problém	Řešení
Na displeji se zobrazí zpráva Chybí SIM karta nebo Chybí SIM karta, i když je do telefonu vložena SIM karta.	SIM karta může být vložena nesprávně. Zkontrolujte, zda je SIM karta vložena v telefonu správně. Pokud jste změnili výchozí kód odemknutí telefonu, zadejte tento vámi definovaný kód.
Na displeji se zobrazí zpráva Kód PUK1 SIM karty. Jak odblokovat SIM kartu?	Požádejte operátora o odblokovací kód PIN. Pokud jste změnili výchozí odblokovací kód telefonu, zadejte tento vámi definovaný kód.
Na displeji se zobrazí zpráva Kód PUK1 SIM karty. Jak mohu telefon odemknout?	Zadejte výrobcem nastavený odblokovací kód (1234) nebo poslední čtyři číslice svého telefonního čísla.
Telefon se dotazuje na odblokovací kód, když se pokouším použít určitou funkci.	Požadovaná aplikace je uzamčená. Pokud jste vlastníkem telefonu, ale neznáte odblokovací kód, přečtěte si informace v části "Změna kódu odemknutí" na str. 66.
Telefon vyzvání, i když byl vybrán tichý nebo vibrační režim.	Zvonění může být někdy nastaveno na přehrání tónu, i když je v telefonu nastaven profil tichého upozornění.
Pokouším se telefonovat a slyším střídavý vysoký a nízký tón.	Volání neprošlo do mobilní sítě. Možná jste vytočili číslo příliš brzy po zapnutí telefonu. Před vytočením čísla počkejte na zobrazení názvu operátora na displeji.

Problém	Řešení
Nemohu volat ani přijímat hovory.	Zkontrolujte, že má telefon signál. Vyvarujte se elektrického nebo rádiového rušení a překážek, jako jsou mosty, garáže nebo vysoké budovy. Telefon také může mít zapnutou funkci Blokování hovorů. Pokud znáte odblokovací kód, můžete změnit toto nastavení v menu zabezpečení.  > Nastavení > Zabezpečení. Zkontrolujte také, zda je vložena SIM karta a zda je tato karta v pořádku.
Můj telefon má slabý příjem a hovory se ukončují.	Zkontrolujte, že má telefon signál. Držte se dále od překážek, jako jsou mosty, garáže nebo vysoké budovy.
Neslyším v telefonu osoby, se kterými telefonuji.	Během hovoru upravte hlasitost ve sluchátku stisknutím navigační klávesy vpravo (zvýšení) nebo vlevo (snížení). Ujistěte se také, že sluchátko telefonu není zakryto pouzdrem.
Nemohu otevřít složku Inbox.	Než budete moci použít textové zprávy nebo zprávy informačních služeb, musíte nastavit složku Inbox.
Jak mohu zobrazit přijaté hovory nebo volaná čísla?	Chcete-li zobrazit poslední volaná čísla nebo přijaté hovory, otevřete seznam:  > Poslední hovory > Přijaté hovory nebo Volaná čísla.

Problém	Řešení
Telefon nevytáčí příkazy hlasové schránky, hesla nebo jiné kódy.	Telefon odesílá příkazy a hesla jako tóny DTMF. Tóny DTMF můžete nastavit na dlouhé, krátké nebo žádné. Při potížích s odesíláním čísel zkontrolujte nastavení tónů DTMF. Je-li displej v pohotovostním stavu, stiskněte:  > Nastavení > Jiná nastavení > Základní nastavení > Tóny DTMF. Stisknutím  přejděte na Dlouhé tóny DTMF nebo Krátké tóny DTMF a volbu potvrďte stisknutím VYBRAT.
Displej telefonu je příliš světlý.	Můžete změnit úroveň kontrastu na displeji telefonu.
Jak mohu prodloužit životnost baterie?	Výdrž baterie je ovlivněna dobou nabíjení, používáním funkcí, změnami teploty a dalšími faktory. Můžete také vybrat úsporný režim, který maximalizuje objem času, po který baterie vydrží mezi nabíjeními (viz Nastavení režimu šetření baterie na str. 26).
Jak se vyndá baterie?	Vyjměte ji po otevření zadního krytu telefonu.
Telefon je zablokován a nereaguje na stisknutí žádné klávesy. Jak mohu telefon odblokovat?	Možná bude třeba vynulovat telefon. Chcete-li vynulovat telefon (bez změny aktuálně platných výchozích nastavení), vyjměte výměnnou baterii z telefonu a vložte ji zpět. Tím se vynuluje telefon, měl by se dát znovu nabít a používat.





Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

Tento model telefonního přístroje splňuje mezinárodní normy pro působení rádiových vln.

Váš mobilní telefon je přijímač a vysílač rádiových vln. Byl navržen a vyroben takovým způsobem, aby nebyly překročeny limitní hodnoty pro působení rádiové frekvenční (RF) energie. Tyto limitní hodnoty jsou součástí rozsáhlých norem a předpisů a představují povolenou úroveň energie RF pro populaci obecně. Normy a předpisy jsou založeny na standardech, které byly stanoveny nezávislými vědeckovýzkumnými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocení prováděných studií. Součástí norem a předpisů je i hranice podstatného bezpečí, určená kvůli zajištění bezpečí jakýchkoli osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Při stanovení hranice bezpečného používání mobilních telefonů byla použita jednotka měření nazývaná konkrétní míra absorpce (Specific Absorption Rate) - index SAR. Pro váš model telefonu je index SAR stanoven v souladu s výše uvedenými normami a předpisy na 2 W/kg .¹ Testování indexu SAR je prováděno v souladu s testovacími postupy CENELEC² s pomocí standardních poloh při provozu, kdy telefonní přístroj vysílá na všech testovaných frekvenčních pásmech svou nejvyšší certifikovanou energetickou kapacitou. Ačkoli se index SAR určuje při nejvyšší certifikované energetické kapacitě, vlastní index SAR konkrétního telefonního přístroje v provozu může být do značné míry pod maximální naměřenou hodnotou. Je tomu tak proto, že telefon je navržen tak, aby fungoval při různých hladinách energie tak, aby ke spojení se sítí vždy používal jen nezbytně nutné množství energie. Všeobecně platí, že čím blíže se nacházíte k základnové stanici, tím nižší je energetický výkon telefonního přístroje.



Ještě před tím, než je telefonní přístroj uveden do prodeje, jsou provedeny testy kontrolující, že přístroj vyhovuje předepsaným normám. Tyto testy jsou prováděny na takových místech, kde lze zaručit jednotnou metodiku testování podle norem stanovených expertním orgánem. Nejvyšší hodnota indexu SAR pro tento model telefonního přístroje testovaného při telefonování s přístrojem na uchu je: 0.88 W/kg.³

Ačkoli mezi hodnotami SAR indexu u různých telefonních přístrojů nošených na různých místech mohou existovat rozdíly, všechny přístroje splňují požadavky regulačních orgánů na bezpečnost provozu. Pevně si prosím, že zlepšení tohoto výrobního modelu mohly zapříčinit i změny hodnot indexu SAR u novějších přístrojů; ale v každém případě jsou všechny přístroje navrženy a zkonstruovány tak, aby vyhovovaly normám a předpisům.

- 1 Mezní hodnota indexu SAR doporučená mezinárodními směrnicemi (ICNIRP) pro mobilní telefony používané širokou veřejností je 2 wattů/kilogram (W/kg) v přepočtu na průměr 10 g tkáně. Tato mezní hodnota obsahuje dostatečnou rezervu zajišťující dodatečnou bezpečnost používání přístroje pro širokou veřejnost i rezervu pro případné nepřesnosti v měření.
- 2 CENELEC je orgánem Evropské unie pro tvorbu norem.
- 3 Doplnující související informace zahrnují testovací protokol z testů provedených společností Motorola, vyhodnocovací postup a rozsah nepřesností měření pro tento výrobek.

6809486A33

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index) - 75