

CS

MOTOROLA MOTO**LUXE**™

LIFE. POWERED.

IronMAX.GSG.ASIAEMARA.fm Page 0 Tuesday, January 12, 2010 6:07 PM

BLAHOPŘEJEME

MOTOROLA MOTOLUXE™

Váš telefon MOTOROLA MOTO**LUXE**™ vám umožní více pracovat a více se bavit!

- **Vyhledat:** Stisknutím klávesy Vyhledat můžete vyhledávat položky ve svých aplikacích, kontaktech, na webových stránkách a v mapách – nebo zadat adresu místa anebo webovou adresu.
- **Aplikace:** Otevřením položky **Market** můžete stahovat zábavné hry, aplikace pro sociální sítě, díky kterým budete vždy v kontaktu (např. Facebook™ nebo Twitter) nebo si najít cokoli se vám líbí, viz „**APLIKACE**“ na stránce 12.
- **Dotyková obrazovka:** Procházejte web pomocí „štípnutí“ na dotykovém displeji, viz „**WEB**“ na stránce 36.
- **Fotoaparát:** Pořizujte fotografie a videa fotoaparátem s automatickým zaostřováním a rozlišením 8 MP, viz „**FOTOGRAFIE A VIDEA**“ na stránce 42.

Poznámka: Některé aplikace a funkce nemusejí být dostupné ve všech zemích.


Upozornění: Než telefon sestavíte, nabijete nebo jej poprvé použijete, přečtěte si důležité informace o bezpečnosti a právních předpisech, které jsou přibaleny k výrobku.

VÍCE

- **Podpora:** Aktualizace telefonu, počítačový software, online nápovědu a další naleznete na webové stránce www.motorola.com/mymotoluxe.
- **Příslušenství:** Příslušenství k tomuto telefonu najdete na adrese www.motorola.com.

TELEFON

důležité klávesy a konektory

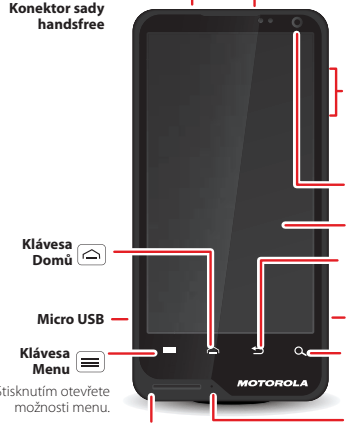

OBSAH

ZAČÍNÁME **5**
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA A APLIKACE **10**
PŘIZPŮSOBENÍ **16**
HOVORY **19**
KONTAKTY **23**
ZPRÁVY **26**
ZADÁVÁNÍ TEXTU **30**
PLÁN **33**
WEB **36**
POLOHA **38**
FOTOGRAFIE A VIDEA **42**
HUDBA **46**
PŘIPOJENÍ BLUETOOTH™, WI-FI A PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU **50**
ZABEZPEČENÍ **56**
ODSTRANĚNÍ ZÁVAD **58**
INFORMACE O BEZPEČNOSTI A PRÁVNÍCH PŘEDPISECH **59**

ZAČÍNÁME

zprovoznění

SESTAVENÍ A NABITÍ

1 Sejměte kryt



2 Vložte kartu SIM



3 Vložte kartu microSD (může být již vložena)



4 Vložte baterii



5 Nasaďte kryt



6 Nabijte baterii





Upozornění: Přečtěte si oddíl „**POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ A BEZPEČNOST**“ na stránce 59.

NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ

Poznámka: Tento telefon podporuje aplikace a služby náročné na data. Důrazně se doporučuje zakoupit u poskytovatele služeb program přenosu dat, který vyhoví vašim potřebám. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb.

Po zapnutí svého nového telefonu můžete vytvořit nebo zadat svůj účet Google™ tak, abyste mohli stahovat aplikace, používat Gmail™ a mnohem více:

1 Telefon zapnete stisknutím a přidržením klávesy pro zapnutí, vypnutí a zamknutí ⏻.

2 Nastavení spustíte stisknutím obrázku Android™.



⏻ Klávesa pro zapnutí a vypnutí/ Klávesa pro zamknutí
Stisknutí = spánek.
Podržení = vypnutí.

3 Stisknutím tlačítka můžete **Vytvořit** účet Google, **Přihlásit se** k již vytvořenému účtu nebo akci **Vynechat**.

Ke svému účtu se můžete přihlásit z počítače na adrese accounts.google.com.

4 Zadejte informace potřebné pro vytvoření účtu nebo přihlášení k účtu. Jakmile telefon účet potvrdí, zobrazí možnosti synchronizace.

- Chcete-li změnit, zda má telefon zobrazovat kontakty účtu Google, Gmail™ a kalendář, stiskněte název účtu Google.
- Chcete-li přidat další účet, stiskněte možnost **Přidat účet**. Podrobné informace naleznete v části „**E-MAIL**“ na stránce 28.
- Chcete-li nastavení opustit, stiskněte možnost Domů ⌂.

Pokud se telefon nemůže připojit, stiskněte klávesu Menu ☰ > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** a změňte nastavení pro mobilní síť.

REŽIM SPÁNKU A PROBUZENÍ

Obrazovka se přepne do režimu spánku kdykoli ji během hovoru držíte u ucha nebo pokud je neaktivní. Chcete-li změnit prodlevu přechodu do režimu spánku, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Displej** > **Interval vypnutí obrazovky**.



Chcete-li zapnout nebo vypnout **zvuky** telefonu z uzamčené obrazovky, posuňte rychlým pohybem přepínač .

Pokud chcete obrazovku **odemknout**, stiskněte klávesu pro zapnutí, vypnutí a zamknutí , poté stiskněte klávesu a rychlým pohybem (**přejetím prstem**) přetáhněte ikonu .

KLÁVESY

Klávesy telefonu můžete kdykoli použít pro navigaci a otevírání možností.

Stisknutím kláves hlasitosti můžete změnit hlasitost vyzvánění (na domovské obrazovce) nebo hlasitost sluchátka (během hovoru).

Na libovolné obrazovce stiskněte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu. Tím zapnete fotoaparát.



Stisknutím klávesy Domů se vrátíte na domovskou obrazovku. Stisknutím a přidržením klávesy Domů zobrazíte své poslední aplikace.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA A APLIKACE

několik základních informací

Domovskou obrazovku můžete použít pro rychlý přístup k aplikacím, vyhledávání atd. Stáhněte si aplikace sociálních sítí (např. Facebook™ nebo Twitter) a buďte v kontaktu!

RYCHLÝ ZAČÁTEK: DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka se zobrazí, když zapnete telefon nebo stisknete klávesu Domů v menu:



Indikátory stavu

Upozornění
Rychlým pohybem zobrazíte podrobnosti.

Widgety
Stisknutím otevřete. Stisknutím a podržením můžete položku přesunout nebo odstranit.

Přetažením nebo rychlým pohybem můžete otevřít panely (nebo procházet seznamy).

Zkratky

Otevření menu aplikací.

- Chcete-li otevřít zkratky nebo widgety, **stiskněte** je. Stisknutím klávesy Domů se vrátíte na domovskou obrazovku.

  Pokud otevřete zkratku nebo widget, stisknutím klávesy Menu můžete zobrazit možnosti.

- Chcete-li zkratky nebo widgety přesunout či smazat, **stiskněte a přidržte** je, dokud neucítíte vibrace. Poté je přetáhněte na jiné místo, na jiný panel nebo do horní části.

  V seznamech, jakým jsou např. **Kontakty**, stisknutím a přidržením položky seznamu zobrazíte možnosti.

- Chcete-li přidat zkratky, widgety nebo tapetu, stiskněte a přidržte prázdné místo, dokud se nezobrazí menu. Můžete také přidat složku a zkratky uspořádat.

- Chcete-li zobrazit více panelů, **přetáhněte** nebo proveďte **rychlý pohyb** doprava či doleva. Stisknutím a přidržením ikony zobrazíte miniatury panelů.

  Seznamy, např. **Kontakty**, můžete procházet přetažením a rychlým pohybem.

Chcete-li změnit vyzváněcí tón, jas displeje a další funkce, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Zvuk** nebo **Displej**. Podrobné informace naleznete v části „**PŘIZPŮSOBENÍ**“ na stránce 16.

APLIKACE

Tip: Aplikace a aktualizace si pečlivě vybírejte z důvěryhodných webových stránek, například **Market**, protože některé mohou ovlivnit výkon vašeho telefonu – viz část „**VYBÍREJTE PEČLIVĚ**“ na stránce 14.

Poznámka: Při instalaci aplikace si přečtěte upozornění, která vám sdělují, k jakým informacím aplikace poskytne přístup. Pokud nechcete, aby aplikace k těmto informacím měla přístup, instalaci zrušte.

Chcete-li zobrazit **menu aplikací**, stiskněte ikonu .

- Menu můžete procházet rychlým pohybem nahoru nebo dolů.
- Chcete-li otevřít aplikaci, stiskněte ikonu.
- Chcete-li menu aplikací ukončit, stiskněte klávesu Zpět .

Tip: Chcete-li zobrazit posledních osm aplikací, které jste použili, stiskněte a přidržte klávesu Domů .

Chcete-li **stáhnout** nové aplikace ze služby Android Market™, stiskněte ikonu > **Market**. Stisknutím klávesy Vyhledat můžete najít aplikaci nebo můžete stisknutím možnosti **Moje aplikace** zobrazit nebo znovu nainstalovat stažené aplikace. Chcete-li stahovat aplikace z webových stránek, je třeba změnit nastavení zabezpečení: stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Aplikace** > **Neznámé zdroje**.

Varování: Aplikace stažené z internetu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Chcete-li chránit svůj telefon a osobní údaje, stahujte aplikace jen z důvěryhodných zdrojů.

Chcete-li **přesunout** nebo **odinstalovat** aplikace, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**. Stisknutím aplikace v seznamu zobrazíte podrobnosti a možnosti.

V počítači můžete procházet a spravovat aplikace pro všechna svá zařízení, která využívají operační systém Android™, a to na webových stránkách market.android.com.


VYBÍREJTE PEČLIVĚ

Aplikace jsou skvělé. Něco se najde pro každého. Hrajte si, komunikujte, pracujte nebo se bavte. Nezapomeňte ale aplikace vybírat pečlivě. Zde je několik tipů:

- Aby spyware, phishing nebo viry neovlivnily váš telefon nebo vaše soukromí, používejte aplikace z důvěryhodných webových stránek, například **Market**.
- Ve službě **Market** si před instalací ověřte hodnocení a komentáře k aplikaci.
- Máte-li o bezpečnosti aplikace pochybnosti, neinstalujte ji.
- Jako všechny aplikace i ty stažené budou využívat paměť, data, baterii a výkon tabletu – některé více než jiné. Například jednoduchý widget pro zobrazení úrovně baterie spotřebuje méně než aplikace přehrávače, který streamuje hudbu. Pokud se vám po instalaci aplikace nelíbí, kolik paměti, dat a výkonu procesoru potřebuje, odinstalujte ji. Můžete ji vždy nainstalovat znovu.
- Podobně jako u procházení internetu můžete sledovat přístup dětí k aplikacím a zabránit tak jejich vystavení nevhodnému obsahu.
- Některé aplikace nemusí poskytovat úplně správné informace. Buďte opatrní, zejména pokud jde o osobní zdraví.

STAV TELEFONU A OZNÁMENÍ

V pravé části stavového řádku v horní části obrazovky je zobrazen stav telefonu. Na levé straně se zobrazují nové zprávy nebo události (rychlým pohybem po liště směrem dolů zobrazíte podrobnosti).

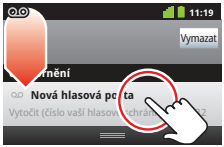

	síla signálu sítě		stav baterie
	nová hlasová pošta		nová textová zpráva
	Bluetooth™ je zapnuto		Bluetooth je připojeno
	Wi-Fi je připojena		režim V letadle
	USB připojeno		je nastaven budík
	tiché vyzvánění		tiché vyzvánění, vibrace zapnuty
	ztlumení hovoru		reproduktor


PŘIZPŮSOBENÍ

uplatněte své nápady

Přizpůsobte si zvuky a vzhled telefonu tak, aby byl zcela jedinečný!

RYCHLÝ ZAČÁTEK: PŘIZPŮSOBENÍ

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Zvuk** nebo **Displej**.

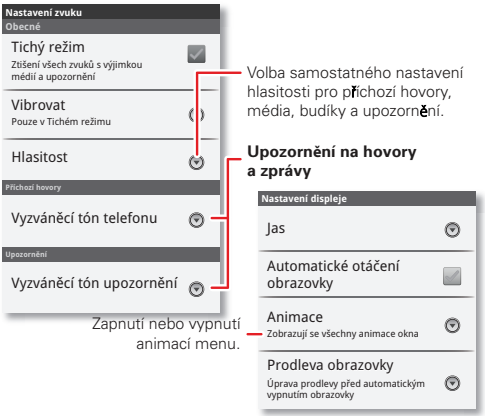

- Chcete-li zvolit **vyzváněcí tón** nebo **vibrace** pro příchozí hovory a zprávy, stiskněte klávesu Menu >

Nastavení > **Zvuk** a poté zvolte možnost **Vyzváněcí tón telefonu**, **Vyzváněcí tón upozornění** nebo **Vibrovat**.

- Chcete-li změnit **hlasitost**, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Zvuk** > **Hlasitost**.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuky při **vytáčení čísel**, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvuky tónové volby**.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout menu pro **výběr** zvuků, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Zvuk** > **Výběr se zvuky**.
- Chcete-li změnit **tapetu**, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté stiskněte možnost **Tapety**.
- Chcete-li změnit **zkratky** a **widgety** na domovské obrazovce, stiskněte je a podržte. Podrobné informace naleznete v části „**DOMOVSKÁ OBRAZOVKA A APLIKACE**“ na stránce 10.
- Chcete-li nastavit **jas**, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Displej** > **Jas**.
- Chcete-li ovládat **otáčení** obrazovky některými aplikacemi, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Displej** > **Automatické otáčení obrazovky**.

- Chcete-li zapnout nebo vypnout **animace**, které zajišťují úhlednější vzhled menu, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Displej** > **Animace**.
- Chcete-li kalibrovat **snímače** používané některými hrami nebo aplikacemi pro navigaci, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Displej** > **Kalibrace čidla G** (pohyb) nebo **Kalibrace E-kompasu** (směr).

JAZYK A OBLAST

Chcete-li nastavit jazyk menu a oblast, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Vyberte jazyk**.

HOVORY

je skvělé si popovídat

Vytáčejte čísla, podívejte se na poslední hovory, kombinujte hovory nebo si nastavte přesměrování, omezení a další funkce.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: HOVORY

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .



Otevřete seznam, stiskněte a uskutečněte hovor.

Odeslat textovou zprávu.

Hovor.

Zavěšení.

Zahájení konferenčního hovoru.

Použijte připojené zařízení Bluetooth™.

- Chcete-li **uskutečnit** hovor, stiskněte ikonu , zadejte číslo a poté stiskněte ikonu .

  Při vytáčení můžete stisknutím klávesy Menu přidat pauzu (pauza trvá dvě sekundy) nebo čekání (čeká se na potvrzení). Chcete-li zadat mezinárodní směrové číslo, stiskněte a podržte ikonu .
- Pokud chcete **přijmout** hovor, stiskněte klávesu a rychlým pohybem (**přejetím prstem**) přetáhněte ikonu .
- **Během** hovoru můžete stisknutím klávesy Menu přepnout na **náhlavní soupravu** Bluetooth (viz „**PŘIPOJENÍ BLUETOOTH™, WI-FI A PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU**“ na stránce 50). Stisknutím klávesy Domů nebo Zpět můžete skrýt zobrazení aktivního hovoru (chcete-li je znovu otevřít, stiskněte ikonu).

  Poznámka: Používání mobilního zařízení nebo příslušenství při řízení může snižovat pozornost řidiče a může být v rozporu s platnými předpisy. Vždy dodržujte dopravní předpisy a jezděte bezpečně.
- Chcete-li během hovoru použít **reproduktor**, stiskněte ikonu **reproduktoru**.
- Chcete-li během hovoru **zadat čísla**, stiskněte ikonu **klávesnice pro vytáčení**.
- Chcete-li určitý hovor **ztlumit**, či **zesílit**, stiskněte ikonu **Ztlumit**.
- Hovor **ukončíte** stisknutím ikony .

- Pokud chcete příchozí hovor **ignorovat**, stiskněte klávesu a a rychlým pohybem (**přejetím prstem**) přetáhněte ikonu .

Tip: Rychlý přístup ke kontaktům viz „**OBLÍBENÉ**“ na stránce 24.

KONFERENČNÍ HOVORY

Chcete-li zahájit konferenční hovor, zavolejte na první číslo. Poté, co druhá strana přijme hovor, stiskněte možnost **Přidat hovor** a zavolejte na další číslo. Jakmile další účastník přijme hovor, stiskněte možnost **Sloučit hovory**. Chcete-li odstranit jednotlivé volající, stiskněte možnost **Správa**.

ČEKAJÍCÍ HOVOR

Pokud telefonujete a máte nový hovor:

- Je-li funkce čekající hovor zapnutá, můžete přetažením ikony doprava přijmout nový hovor a přidržet starý hovor. Poté můžete stisknutím možnosti **Přepnout** mezi hovory přepínat nebo je pomocí možnosti **Sloučit hovory** zkombinovat.
- Je-li funkce čekající hovor vypnutá, budou nové hovory přesměrovány přímo do hlasové schránky.

Chcete-li zapnout čekání hovorů, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Čekající hovor**.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Poznámka: Váš poskytovatel služby naprogramoval do telefonu jedno nebo více čísel tísňových linek, která lze vytočit kdykoli, a to i v době, kdy je telefon uzamčen. Tísňová telefonní čísla se v různých zemích liší. Předprogramovaná čísla tísňových linek nemusí fungovat na všech místech a někdy nelze tísňový hovor uskutečnit kvůli potížím s přenosovou sítí, vlivu okolního prostředí nebo rušení.

1. Otevřete telefon a poté stiskněte (je-li telefon zamknutý, stiskněte **Tísňové volání**).
2. Zadejte číslo tísňového volání.
3. Stisknutím možnosti **Volat** zavolejte na číslo tísňového volání.

Poznámka: Toto mobilní zařízení může využívat satelitní signály AGPS, které pomohou tísňovým službám vás nalézt („**SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POLOHOU**“ na stránce 73).

SÍŤ

Poznámka: Chcete-li vytočit hovor, musí být telefon připojen k mobilní hlasové síti aktivované v oblasti vašeho pobytu.


KONTAKTY

telefonní seznam, jaký jste ještě nikdy neměli

E-maily, telefonní čísla a dokonce i adresy jednotlivých přátel můžete shromažďovat na jednom místě ve složce **Kontakty** a získat k nim rychlý přístup.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: TELEFONNÍ SEZNAM

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Volající** > **Kontakty**.

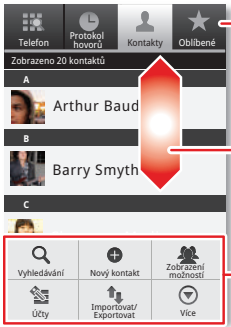

Přepnutí na číselník, poslední hovory nebo oblíbené.

Přetažením nebo rychlým pohybem můžete procházet.

Stisknutím [Menu] můžete vyhledávat, vytvářet a provádět další operace.

- Chcete-li **vytvořit** kontakt, stiskněte ikonu **Volající** > **Kontakty** > Menu [Menu] > **Nový kontakt**, zvolte, zda chcete kontakt uložit, a poté zadejte podrobnosti (chcete-li zavřít klávesnici na displeji, stiskněte klávesu Zpět [Back]).

Kontakty zobrazují kontakty z vašeho účtu Google™, který lze otevřít v kterémkoli počítači na webové adrese contacts.google.com (nebo své kontakty otevřete v mail.google.com). Chcete-li synchronizaci s účtem vypnout, stiskněte ikonu **Volající** > **Kontakty** > Menu > **Účty**, stiskněte účet Google a zrušte zaškrtnutí možnosti **Synchronizovat kontakty**.

- Chcete-li kontaktu **zavolat**, **poslat textovou zprávu** nebo **e-mail**, stiskněte ikonu **Volající** > **Kontakty**, stiskněte kontakt a poté možnost (hovor), (textová zpráva) nebo (e-mail).
- Chcete-li kontakt **upravit** nebo **smazat**, stiskněte ikonu **Volající** > **Kontakty**, stiskněte kontakt a poté klávesu Menu.

OBLÍBENÉ

Rychlý přístup k oblíbenému kontaktu získáte jeho otevřením a následným stisknutím hvězdičky vedle jména kontaktu. Chcete-li zobrazit oblíbené položky, stiskněte ikonu **Volající** a nahoře stiskněte možnost **Oblíbené**.

Chcete-li přidat zkratku ke svým oblíbeným položkám, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté stiskněte možnost **Složky** > **Kontakty označené hvězdičkou**. Můžete přidat i zkratku k jednotlivému kontaktu: stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté zvolte možnost **Zkratky** > **Kontakty**.

ULOŽENÍ A PŘENOS

Když vytvoříte nový kontakt, telefon se vás zeptá, zda jej chcete uložit ve svém účtu Google™, v paměti telefonu nebo na kartě SIM. Kontakty na všech třech místech se objeví ve vašem seznamu **Kontakty**, ale pokud si pořídíte nový telefon:

- Kontakty ve vašem účtu Google™ je možné stáhnout, když se přihlásíte ke svému účtu Google z nového zařízení Android™. Tyto kontakty můžete otevřít na kterémkoli počítači na adrese contacts.google.com.
- Kontakty na vaší kartě SIM lze nahrát do nového zařízení po vložení karty SIM.
- Kontakty uložené v paměti telefonu zůstanou ve vašem starém telefonu, pokud neprovedete jejich export.

Chcete-li importovat nebo exportovat kontakty mezi pamětí telefonu a kartou SIM nebo paměťovou kartou, stiskněte ikonu **Volající** > **Kontakty** a poté klávesu Menu > **Import/Export**.


ZPRÁVY

někdy je nejlepší poslat textovou zprávu nebo e-mail...

Můžete odesílat a přijímat text s fotografiemi nebo jinými přílohami v rychlých textových zprávách nebo v plnohodnotných e-mailech.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: TEXTOVÉ ZPRÁVY

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Zprávy**.

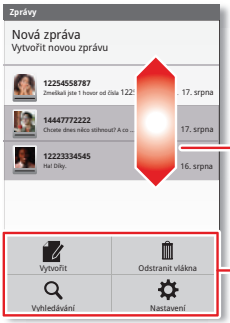

Přetažením nebo rychlým pohybem můžete procházet.

Stisknutím (≡) můžete změnit nastavení a provést další operace.

Tip: Chcete-li zobrazit více zpráv, proveďte rychlý pohyb nebo přetažení nahoru.

- Chcete-li **vytvořit** textovou zprávu, stiskněte ikonu **Zprávy** > **Nová zpráva**. Chcete-li zobrazit možnosti, například připojení souboru, stiskněte klávesu Menu (≡).

- Chcete-li **otevřít** textové zprávy, stiskněte ikonu **Zprávy** a poté stiskněte jméno odesilatele.

  Pokud se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí ikona , proveďte rychlý pohyb směrem dolů po stavovém řádku a stisknutím novou zprávu otevřete.
- Chcete-li **odpovědět** na textovou zprávu, stačí ji otevřít a zadat odpověď do textového pole v dolní části.
- Chcete-li textovou zprávu **přeposlat**, **kopírovat** nebo s ní provádět další operace, stiskněte ikonu **Zprávy**, stiskněte jméno odesilatele a poté stiskněte a podržte zprávu.

PŘÍLOHY

Chcete-li v textové zprávě odeslat soubor, stiskněte ikonu **Zprávy** > **Nová zpráva** a poté stiskněte klávesu Menu > **Připojit**.

Pokud otevřete zprávu s přílohou, stisknutím možnosti **Stáhnout** přílohu stáhnete. Stisknutím staženou přílohu otevřete. Po opětovném stisknutí můžete přílohu uložit, sdílet nebo s ní provádět další operace.

Tip: Chcete-li rychleji odesílat a přijímat velké přílohy, přečtěte si část „**SÍTĚ WI-FI**“ na stránce 53.

E-MAIL

- Chcete-li **nastavit** účty na serveru **Google** nebo **Corporate** (Microsoft™ Exchange), stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet**. Podrobné informace získáte u poskytovatele účtu.

  Chcete-li nastavit standardní e-mailové účty (nikoli Gmail™ nebo Microsoft™ Exchange), stiskněte ikonu > **Email** a postupujte podle pokynů v průvodci. Chcete-li přidat více standardních účtů, otevřete možnost **E-mail** a stiskněte klávesu Menu > **Účty** > Menu > **Přidat účet**. Podrobné informace získáte u poskytovatele účtu.

- Chcete-li **otevřít** e-mail, stiskněte ikonu > **E-mail** nebo **Gmail**. Stisknutím zprávy otevřete požadovanou zprávu.

  Tip: Stisknutím klávesy Menu zobrazíte možnosti, jako je **Obnovení** nebo **Vyhledat**.

- Chcete-li **vytvořit** e-mail, stiskněte ikonu > **E-mail** nebo **Gmail** a stiskněte klávesu Menu > **Vytvořit**.

  Tip: Stisknutím klávesy Menu zobrazíte možnosti, např. **Připojit** nebo **Přidat kopii nebo skrytou kopii**.

Gmail se synchronizuje s vaším e-mailovým účtem Google™, který lze otevřít v kterémkoli počítači na adrese mail.google.com. Chcete-li synchronizaci s účtem vypnout, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**, stiskněte svůj účet Google a zrušte zaškrtnutí možnosti **Synchronizovat Gmail**.

HLASOVÁ POŠTA

Pokud máte novou hlasovou poštu, zobrazí se na stavovém řádku v horní části obrazovky ikona ٥٥. Chcete-li si hlasovou poštu poslechnout, stiskněte ikonu **Volající** a poté stiskněte a podržte klávesu **1**.

Pokud potřebujete změnit číslo hlasové pošty, stiskněte na domovské obrazovce klávesu Menu > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Nastavení hlasové schránky**. Číslo své hlasové schránky a další podrobnosti vám sdělí váš poskytovatel služeb.

ZADÁVÁNÍ TEXTU

klávesy, když je potřebujete


Pro zadávání textu, například zpráv nebo při vyhledávání, jsou k dispozici možnosti klávesnice.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: ZADÁVÁNÍ TEXTU

Chcete-li **změnit klávesnici**, stiskněte a přidržte prázdné místo v textovém poli. Otevře se menu, kde můžete vybrat možnost **Způsob zadávání** > **Multidotyková klávesnice** nebo **Swype**.

Poznámka: Možnost Swype není k dispozici ve všech regionech. Klávesnice se může měnit v závislosti na zadávání.

Klávesnice **Swype** vám umožní přetahovat prst přes písmena ve slově jedním souvislým pohybem.

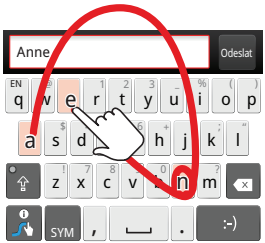


Chcete-li zadat slovo, jeďte prstem nad písmeny.
Chcete-li začít velkým písmenem, přejděte nad klávesnici.
U dvojitých písmen naznačte nad písmenem kroužek.

- Chcete-li **přesunout kurzor**, stiskněte a podržte zadané slovo. Otevřete tak lupu, do které můžete kurzor přetáhnout.
- Chcete-li **zkopírovat** slovo, poklepnutím jej zvýrazněte (v případě potřeby konce zvýraznění přetáhněte). Nyní stiskněte a podržte prázdné místo. Objeví se nabídka kopírování a vložení.
- Chcete-li přidat slovo do **svého slovníku**, poklepnutím je zvýrazněte. Nyní stisknutím a podržením prázdného místa otevřete menu, v němž můžete slovo přidat.
- Chcete-li zadat malé **číslo nebo symbol** v horní části klávesy, klávesu stiskněte a podržte.

  Různá čísla a symboly lze zadávat stisknutím klávesy **SYM**.
- Pokud Swype slovo nezná, můžete je zadat stisknutím kláves s písmeny. Funkce Swype si slova pamatuje, proto příště můžete jen přejíždět nad písmeny.

Na multidotekové klávesnici lze zadávat písmena postupným stisknutím jednoho písmene za druhým.

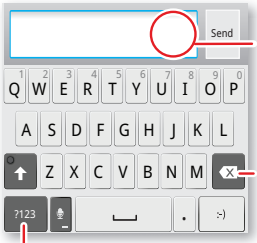

SLOVNÍK ZADÁVANÝCH TEXTŮ

Slovník ve vašem telefonu ukládá speciální slova a jména a během zadávání je rozpoznává.

Chcete-li slovník otevřít, stiskněte na domovské obrazovce klávesu Menu > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Uživatelský slovník**.

- Chcete-li **přidat** slovo, stiskněte klávesu Menu > **Přidat**.
- Chcete-li slovo **upravit** nebo **smazat**, stiskněte je a přidržte.

PLÁN

pomůže vám udržet přehled

Události v aplikaci **Kalendář** lze synchronizovat s účtem Google™ a funkce **Hodiny** vás může včas probudit!

RYCHLÝ ZAČÁTEK: PLÁN

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu > **Kalendář**.



- Chcete-li **vytvořit** událost, stiskněte ikonu > **Kalendář** > klávesu Menu a poté možnosti > **Více** > **Nová událost**. Pak zadejte podrobnosti (chcete-li zavřít klávesnici na displeji, stiskněte klávesu Zpět).

Aplikace **Kalendář** se synchronizuje s kalendářem účtu Google, který lze otevřít v kterémkoli počítači na webové adrese calendar.google.com (nebo můžete kalendář otevřít na adresemail.google.com). Chcete-li synchronizaci s účtem vypnout, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**, stiskněte svůj účet Google a zrušte zaškrtnutí možnosti **Synchronizovat kalendář**.

- Chcete-li **upravit** nebo **odstranit** událost, stiskněte ikonu > **Kalendář**, stisknutím otevřete událost a poté stiskněte klávesu Menu a možnost > **Upravit událost** nebo **Smazat událost**.

BUDÍK

Chcete-li nastavit budík (upozornění sloužící k buzení), stiskněte ikonu > **Hodiny** a poté stiskněte ikonu budíku.

- Chcete-li budík **zapnout** nebo **vypnout**, stiskněte ikonu vedle budíku.
- Chcete-li **přidat** buzení, stiskněte možnost **Přidat budík** a poté zadejte podrobnosti budíku.
- Chcete-li **změnit** budík, stiskněte čas.
- Chcete-li nastavit dobu **odložení**, v seznamu **Budík** stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Doba odložení**.

Když se ozve zvuk budíku, můžete ho buď vypnout volbou možnosti **Zavřít** nebo odložit volbou možnosti

Odložit. Chcete-li zrušit odložený budík, přetáhněte stavový řádek a stiskněte název budíku.

DATUM A ČAS

Chcete-li nastavit kalendářní datum, čas, časové pásmo a formáty, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Datum a čas**.


WEB

procházení webu pomocí telefonu

Otevřete aplikaci **Prohlížeč** nebo stačí stisknutím klávesy Vyhledat najít stránku, poté ji označit záložkou, odeslat nebo jen prohlédnout.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: WEB

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu > **Prohlížeč**.

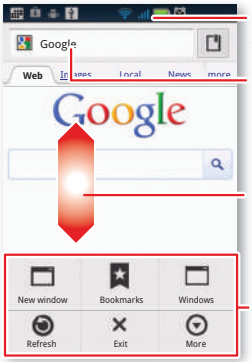


Zadejte adresu URL webové stránky.

Přetažením nebo rychlým pohybem můžete procházet.

Stisknutím klávesy můžete otevřít záložky, okna a provést další operace.

- Chcete-li zadat **adresu webové stránky** v prohlížeči nebo na domovské obrazovce, stačí stisknout klávesu Vyhledat.

- Chcete-li **přiblížit** nebo oddálit zobrazení, přitáhněte k sobě dva prsty nebo je naopak od sebe odtáhněte.

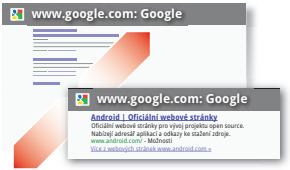

- Chcete-li **odeslat** adresu webové stránky ve zprávě, stiskněte klávesu Menu > **Více** > **Sdílet stránku**.

Poznámka: Telefon automaticky používá pro připojení k webu vaši síť mobilních telefonů. Váš poskytovatel služeb může procházení webu nebo stahování dat zpoplatňovat. Jestliže se nemůžete připojit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Tip: Další možnost pro připojení k webu je uvedena v části „**SÍTĚ WI-FI**“ na stránce 53.

POLOŽKY KE STAŽENÍ

Chcete-li stahovat soubory v prohlížeči, stiskněte odkaz na soubor nebo stiskněte a podržte obrázek a zvolte možnost **Uložit obrázek**.

Stáhnuté soubory zobrazíte stisknutím ikony > **Stahování**. Chcete-li některou položku otevřít, odebrat ze seznamu nebo pro ni zobrazit podrobnosti, stiskněte ji a podržte.

Můžete stahovat do menu Aplikace, viz část „**APLIKACE**“ na stránce 12.

POLOHA

kde jste a kam míříte

Otevřete možnost **Mapy** nebo stiskněte možnost Vyhledat a najděte adresu, zjistěte směr, ubytujte se nebo uložte polohu.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: POLOHA

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu > **Mapy**.



Zobrazte svou polohu.

Zobrazit vrstvy na mapě.

Najděte místa poblíž.

Přetažením nebo rychlým pohybem můžete procházet.

Stisknutím otevřete, poté stisknutím ★ přidáte k místům označeným hvězdičkou.

Stisknutím získáte pokyny k jízdě, otevřete místa označená hvězdičkou, okna atd.

Aplikace Google Maps™ nabízí výkonnou, uživatelsky přívětivou technologii map a informace o místních firmách, včetně polohy firem, kontaktních informací a pokynů k jízdě.

- Chcete-li vyhledat určitou **adresu**, zadejte ji do pole vyhledávání v horní části obrazovky. Mapa se posune a zobrazí zadanou adresu.

  Tip: Můžete stisknout a podržet místo na mapě, aby se zobrazila nejbližší adresa.
- Chcete-li najít obchody, restaurace a další **místa** blízko vás, stiskněte ikonu v horní části obrazovky.
- Chcete-li získat **pokyny k jízdě**, najděte adresu na mapě, stiskněte ji a poté stiskněte ikonu .
- Chcete-li **uložit** adresu pro pozdější použití, stiskněte ji a poté ji stisknutím hvězdičky u jejího názvu přidejte do menu **Místa označená hvězdičkou**.
- Chcete-li zobrazit **nápovědu**, stiskněte klávesu Menu > **Více** > **Nápověda**.

GOOGLE MAPS™ NAVIGATION

Google Maps Navigation je navigační systém GPS využívající připojení k Internetu, který poskytuje hlasové pokyny.

Chcete-li otevřít navigaci, stiskněte ikonu > **Navigace**. Podle pokynů vyslovte nebo zadejte cílovou destinaci.

Další informace získáte na adrese www.google.com/mobile/navigation.

GOOGLE LATITUDE™

Díky službě Google Latitude™ můžete v aplikaci Mapy Google™ zobrazit místo pobytu přátel a rodinných příslušníků. Můžete naplánovat setkání, ověřit si, zda se dostali bezpečně domů, nebo prostě zůstat v kontaktu. Nemusíte mít obavy, neboť vaše poloha není sdílena, dokud s tím nesouhlasíte. Po připojení ke službě Google Latitude můžete své přátele pozvat, aby sledovali vaši polohu, nebo můžete přijmout jejich pozvání.

Stiskněte ikonu > **Mapy** a poté:

- Chcete-li se **připojit** ke službě Google Latitude, stiskněte klávesu Menu > **Připojit ke službě Latitude**. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů, a pokud s nimi souhlasíte, zvolte pokračování.
- Chcete-li **přidat** přátele, stiskněte klávesu Menu > **Latitude** > Menu > **Přidat přátele**.

  Stiskněte možnost **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat prostřednictvím e-mailové adresy** a poté stiskněte kontakt a možnost **Přidat přátele**. Váš přítel nebo přítelkyně obdrží upozornění e-mailem.
- Chcete-li **odebrat** přátele, stiskněte klávesu Menu > **Latitude** a zobrazte seznam přátel. Stiskněte jméno a poté možnost **Odebrat**.
- Chcete-li **sdílet** svou polohu, když obdržíte požadavek, můžete zvolit možnost **Přijmout a vzájemně sdílet** (zobrazíte svou polohu a uvidíte polohu druhé strany), **Přijmout, ale skrýt mou**

polohu (skryjete svou polohu, ale uvidíte polohu druhé strany) nebo **Nepřijmout** (obě polohy zůstanou skryty).

- Chcete-li **skrýt** svou polohu, stiskněte klávesu Menu > **Latitude** a zobrazte seznam přátel. Stiskněte své jméno kontaktu a poté stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Nezjišťovat vaši polohu**.
- Chcete-li se **odhlásit**, stiskněte klávesu Menu > **Latitude** a zobrazte seznam přátel. Stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Odhlásit ze služby Latitude**.

FOTOGRAFIE A VIDEA

sledujte to, zachyťte to, pošlete to!

Pořizujte fotografie a videa a pošlete je přátelům nebo je uložte.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: FOTOGRAFIE A VIDEA

Na libovolné obrazovce stiskněte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu. Tím otevřete fotoaparát.



- Chcete-li pořídit **fotografii**, otevřete fotoaparát a poté stiskněte klávesu fotoaparátu.
- Chcete-li zaznamenat **video**, otevřete fotoaparát, stiskněte obrazovku a poté stisknutím možnosti **Fotoaparát/Videokamera** přepněte zařízení na videokameru. Stisknutím klávesy fotoaparátu zahájíte a zastavíte nahrávání.
- Chcete-li **otevřít** fotografie a videa, stiskněte možnost > **Galerie** a následně stiskněte

položku **Menu**, v níž najdete možnosti, jako je například **Sdílení**.

Tip: Chcete-li zachytit co nejčistší fotografie a videa, vyčistěte objektiv měkkou, suchou tkaninou.

ZOBRAZENÍ A SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu > **Galerie**.

Rychlým pohybem doleva a doprava zobrazíte složky. Stisknutím složky zobrazíte obsažené fotografie nebo videa. Poté můžete stisknutím miniatury otevřít, sdílet nebo odstranit danou fotografii či video.

Tip: Na obrazovce hledáčku můžete stisknutím miniatury vpravo nahoře otevřít poslední fotografii nebo video.

- Chcete-li **přiblížit** zobrazení, stiskněte obrazovku dvěma prsty a poté je od sebe odtáhněte. Chcete-li oddálit zobrazení, přetáhněte prsty společně.



- Chcete-li **odeslat** nebo **zveřejnit** fotografii či video, stiskněte klávesu **Menu > Sdílet**.

  Informace o použití Bluetooth nebo kabelu naleznete v části „**PŘIPOJENÍ BLUETOOTH™, WI-FI A PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU**“ na stránce 50.

- Chcete-li **odstranit** fotografii nebo video, stiskněte klávesu **Menu > Odstranit**.
- Chcete-li **nastavit** fotografii jako tapetu nebo fotografii kontaktu, stiskněte možnost **Menu > Více** > **Nastavit jako**.
- Chcete-li **oříznout** nebo **otočit** fotografii, stiskněte možnost **Menu > Více**.
- Chcete-li **přehrát** video, stiskněte ikonu .

Tip: Požadujete-li širokoúhlé zobrazení, otočte telefon na stranu.

YOUTUBE™

Webové stránky YouTube s uživatelským obsahem umožňují sdílet videa s uživateli služby YouTube kdekoli. Chcete-li videa procházet a zobrazit, nepotřebujete účet YouTube.

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu > **YouTube**.

- Chcete-li **sledovat** videa, stiskněte ikonu Vyhledávání a požadované video vyhledejte. Stisknutím videa spustíte jeho sledování.

  Chcete-li zobrazit více kategorií videa, stiskněte klávesu Menu > **Procházet**.

  Chcete-li sledovat video ve vysoké kvalitě, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Vysoká kvalita v mobilu**.

- Chcete-li video **sdílet**, stiskněte je a otevřete. Poté stiskněte možnost **Více** v horní části obrazovky, zvolte možnost **Sdílet** a pak zvolte způsob sdílení videa.
- Chcete-li **odeslat** video z telefonu na svůj účet služby YouTube, stiskněte ikonu > **YouTube** > Menu > **Odeslat**. Stiskněte video a poté stiskněte možnost **Odeslat**.

Chcete-li se přihlásit ke svému účtu služby YouTube, stiskněte ikonu > **YouTube** > Menu > **Můj kanál**.

Poznámka: Pokud účet nemáte, vytvořte si jej po stisknutí odkazu. Další informace naleznete na webových stránkách www.youtube.com.


HUDBA

když potřebujete právě hudbu...

Mějte svou hudbu u sebe! Vložte svou hudbu do telefonu a budete ji moci kdykoli poslouchat a vytvářet seznamy skladeb.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: HUDBA

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu > **Hudba** a zvolte skladbu, která se přehraje:

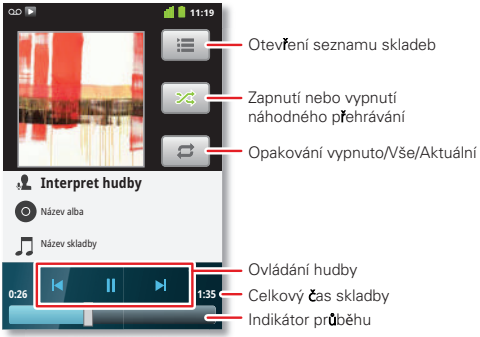

- K úpravě **hlasitosti** použijte klávesy hlasitosti.

- Během přehrávání skladby můžete stisknutím klávesy Menu přidat skladbu do **seznamu skladeb** nebo ji nastavit jako **vyzváněcí tón**.

  Chcete-li upravit, smazat nebo přejmenovat seznamy skladeb, stiskněte ikonu > **Hudba**, poté stiskněte kartu **Seznamy skladeb** a stiskněte a přidržte název seznamu skladeb.

- Chcete-li **skrýt** přehrávač a používat jiné aplikace, stiskněte klávesu Domů . Hudba se bude stále přehrávat. Chcete-li se vrátit do přehrávače, proveďte rychlý pohyb směrem dolů po stavovém řádku a stiskněte ikonu .

  Tip: Chcete-li zobrazit prvky pro rychlé ovládání hudebního přehrávače, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté zvolte možnost **Widget** > **Hudba**.

- Chcete-li **zastavit** přehrávač, stiskněte ikonu .

- Před **letem v letadle** vypněte síťové a bezdrátové připojení, abyste mohli pokračovat v poslechu hudby: stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí, vypnutí a zamknutí > **Režim V letadle**.

Poznámka: Pokud vyberete režim V letadle, budou všechny bezdrátové služby deaktivovány. Poté můžete připojení Wi-Fi nebo Bluetooth opět zapnout, pokud to letecká společnost povoluje. Další bezdrátové hlasové a datové služby (například hovory a textové zprávy) zůstávají v režimu V letadle nedostupné. Lze však stále uskutečnit tísňová volání na regionální číslo tísňového volání.

Můžete použít 3,5mm konektor náhlavní soupravy telefonu pro připojení kabelových sluchátek nebo bezdrátové připojení pomocí sady Bluetooth, viz část „**PŘIPOJENÍ BLUETOOTH™, WI-FI A PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU**“ na stránce 50.

Chcete-li poslouchat **rozhlasové** stanice FM, připojte náhlavní soupravu s 3,5mm konektorem a stiskněte ikonu > **Rádio FM**. Telefon využívá kabel náhlavní soupravy jako rádiovou anténu.

HUDEBNÍ SOUBORY

Chcete-li získat skladby pro hudební přehrávač, můžete je stáhnout prostřednictvím online služeb nebo zkopírovat z počítače. Hudební přehrávač dokáže přehrávat tyto formáty souborů: MP3, AAC, ACC+, eACC+, MIDI, WAV nebo OGG Vorbis.

Poznámka: Telefon nepodporuje žádné soubory chráněné technologií DRM.

Poznámka: Autorská práva – máte na to právo? Vždy dodržujte pravidla. Přečtěte si část „Autorská práva k obsahu“ v bezpečnostních a právních informacích.

Chcete-li kopírovat soubory **z počítače** do telefonu, můžete využít část „**PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU**“ na stránce 54 nebo „**ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH™**“ na stránce 52.

Chcete-li **uložit disk CD** v počítači („ripovat“ CD), můžete k tomu použít program, jako je Microsoft™ Windows™ Media Player. Nejprve se ujistěte, zda jste změnili formát na MP3 (pod položkou Zkopírovat > Formát v aplikaci Windows Media Player).


PŘIPOJENÍ BLUETOOTH™, WI-FI A PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU

doma, v kanceláři nebo pomocí bodu hotspot

Připojte svůj telefon k handsfree Bluetooth, rychlým sítím Wi-Fi nebo ke svému počítači.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: PŘIPOJENÍ

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** a **Nastavení připojení Bluetooth** nebo **Nastavení připojení Wi-Fi**.

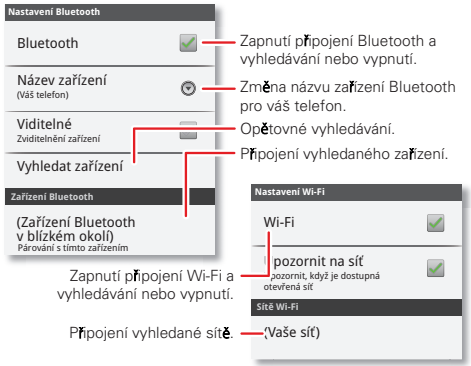

- Chcete-li připojit **Zařízení Bluetooth**, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth** > **Vyhledat zařízení** (nebo **Bluetooth**, je-li funkce vypnuta). Stisknutím připojte zařízení, které telefon vyhledal.
- Chcete-li připojit **sítě Wi-Fi**, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení připojení Wi-Fi** (poté stiskněte možnost **Wi-Fi**, je-li funkce vypnutá). Stisknutím připojte síť, kterou telefon vyhledal.
- Chcete-li použít **kabelové připojení**, připojte port micro USB telefonu ke standardnímu portu USB na počítači a poté pomocí počítačového programu přeneste soubory na paměťovou kartu telefonu nebo z paměťové karty telefonu. Tento telefon podporuje paměťové karty microSD do kapacity 32 GB.

  Rychlým pohybem směrem dolů po stavovém řádku na telefonu a stisknutím ikony aktivujte paměťovou kartu telefonu.

  Soubory ovladače telefonu si můžete stáhnout z webové stránky www.motorola.com/mymotoluxe.
- Chcete-li z telefonu vytvořit **hotspot**, který mohou využít další zařízení pro připojení k internetu, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Tethering a mobilní hotspot** > Mobilní hotspot. Poté zapněte **USB tethering** nebo **Přenosný Wi-Fi hotspot**.

Poznámka: Heslo zabezpečte. Chcete-li telefon a hotspot chránit před neautorizovaným přístupem, silně doporučujeme, abyste pro hotspot nastavili možnost **Zabezpečení** (možnost **WPA2** je nejbezpečnější), včetně hesla.

ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH™

Poznámka: Tato funkce vyžaduje volitelné příslušenství.

Můžete připojit telefon k jiným zařízením podporujícím technologii Bluetooth a uskutečňovat handsfree hovory, přenášet soubory a provádět další operace:

1. Přesvědčte se, zda je zařízení, s nímž provádíte párování, ve viditelném režimu.

   Poznámka: Konkrétní informace o daném zařízení Bluetooth najdete v návodu k obsluze zařízení nebo na webu.

2. Stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.

3. Stiskněte možnost **Vyhledat zařízení** (nebo stiskněte ikonu **Bluetooth**, je-li funkce vypnutá). Telefon vyhledá zařízení v blízkém okolí a zobrazí jejich seznam.

4. Stiskněte zařízení, k němuž chcete tablet připojit.

5. V případě potřeby stiskněte možnost **Spárovat** nebo zadejte přístupový kód zařízení (např. **0000**) pro připojení k zařízení. Po připojení zařízení se na stavovém řádku zobrazí indikátor připojení Bluetooth .

Chcete-li znovu připojit zařízení, které již bylo dříve připojeno, stačí je zapnout.

Chcete-li zařízení odpojit, stačí je vypnout.

Poznámka: Používání mobilního zařízení nebo příslušenství při řízení může snižovat pozornost řidiče a může být v rozporu s platnými předpisy. Vždy dodržujte dopravní předpisy a jezděte bezpečně.

Tip: Stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté zvolte možnost **Widgety Android** > **Ovládání napájení**. Otevře se widget, který umožňuje zapnout nebo vypnout připojení **Wi-Fi** či **Bluetooth**, funkci **Použití družic GPS** a další.

Poznámka: Vzhledem k francouzským úředním nařízením týkajícím se možného rušení nepoužívejte ve Francii při venkovním pobytu rozhraní Bluetooth.

SÍTĚ WI-FI

Můžete se připojit k sítím Wi-Fi a získat tak ještě rychlejší přístup k Internetu a stahování dat:

1. Stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi**.
2. Stiskněte klávesu Menu > **Prohledat** (nebo stiskněte možnost **Wi-Fi**, je-li funkce vypnutá). Telefon vyhledá sítě v blízkém okolí.

   Chcete-li zobrazit adresu MAC telefonu nebo další podrobnosti o připojení Wi-Fi, stiskněte klávesu Menu > **Pokročilé**.

3 Stisknutím vyhledané sítě se k této síti připojíte.

4 V případě potřeby zadejte podrobné údaje získané od správce sítě. Po připojení telefonu se na stavovém řádku zobrazí indikátor Wi-Fi.

Je-li telefon zapnutý a vyhledá síť, kterou jste již používali, stisknutím klávesy pro zapnutí, vypnutí a zamknutí telefon probudíte a ten se automaticky znovu připojí a zobrazí na stavovém řádku.

Tip: Stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté zvolte možnost **Widgety Android** > **Ovládání napájení**. Otevře se widget, který umožňuje zapnout nebo vypnout připojení **Wi-Fi** či **Bluetooth**, funkci **Použití družic GPS** a další.

Poznámka: Vzhledem k francouzským úředním nařízením týkajícím se možného rušení nepoužívejte ve Francii při venkovním pobytu připojení Wi-Fi.

PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU

Kabelové připojení můžete použít pro přenos skladeb, obrázků nebo jiných souborů mezi telefonem a počítačem. Potřebujete:


- Počítač PC se systémem Microsoft™ Windows™ nebo počítač Apple™ Macintosh™.
- Datový kabel se standardním konektorem USB na jednom konci a konektorem micro USB na druhém konci.

- Paměťovou kartu microSD (o kapacitě až 32 GB) vloženou v telefonu, jak je zobrazeno v části „**SESTAVENÍ A NABITÍ**“ na stránce 5.

  Tip: Chcete-li zobrazit paměť dostupnou na paměťové kartě, stiskněte na domovské obrazovce klávesu Menu > **Nastavení** > **Úložiště**.

Postup propojení telefonu a počítače pomocí kabelu:

1 Vložte paměťovou kartu do telefonu a poté připojte port micro USB telefonu k portu USB na počítači.

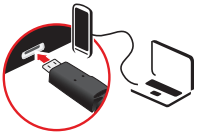

Poznámka: Pokud si počítač vyžádá soubory ovladače telefonu, můžete je stáhnout z webové stránky www.motorola.com/mymotoluxe.

2 Na stavovém řádku telefonu by se měla zobrazit ikona . Proveďte rychlý pohyb směrem dolů po stavovém řádku a stisknutím ikony aktivujte paměťovou kartu telefonu.

3 V počítači spusťte program (například Windows™ Media Player pro hudební soubory nebo Průzkumník Microsoft™ Windows™ pro přetažení jiných souborů) a použijte jej k přenosu souborů.


ZABEZPEČENÍ

pomáhá zabezpečit telefon

Chraňte své informace pro případ, že telefon ztratíte nebo vám bude ukraden.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: ZABEZPEČENÍ

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení**.

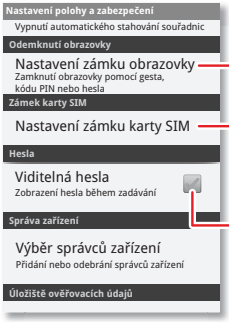

- Chcete-li nastavit **zamykací gesto**, **kód PIN**, nebo **heslo**, které je nutné zadat při každé aktivaci obrazovky, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku obrazovky**. Postupujte podle pokynů a zadejte a potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo.

Poznámka: Z uzamčeného telefonu lze uskutečňovat tísňová volání („**KONTAKTY**“ na stránce 23). Zamknutý telefon vyzvání, ale chcete-li hovor přijmout, je potřebné telefon odemknout.

- Chcete-li nastavit **kód PIN karty SIM**, který je nutné zadat při zapnutí telefonu, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zámek karty SIM**. Zadejte kód PIN karty SIM. Chcete-li kód změnit, zvolte možnost **Změnit kód PIN karty SIM**.

  Upozornění: Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, telefon kartu SIM zamkne. K odemknutí karty SIM bude potřebný kód PUK od poskytovatele služeb.

OBNOVENÍ NASTAVENÍ

Chcete-li obnovit výrobní nastavení telefonu a vymazat z telefonu všechna data, stiskněte klávesu Menu > **Nastavení** > **Soukromí** > **Obnovení výrobního nastavení** > **Resetovat telefon**.

Varování: Budou odstraněny všechny stažené aplikace a uživatelská data v telefonu.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

jsme zde od toho, abychom vám pomohli

OBNOVENÍ PŘI ZHROUCENÍ

Jestliže se náhodou stane, že telefon přestane reagovat na stisknutí dotykové obrazovky a stisknutí kláves, zkuste provést rychlé obnovení nastavení. Odstraňte zadní kryt a vyjměte baterii („**SESTAVENÍ A NABITÍ**“ na stránce 5), potom je vraťte zpět na místo a zapněte telefon jako obvykle.

SERVISNÍ SLUŽBY A OPRAVY

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, jsme zde od toho, abychom vám pomohli.

Přejděte na webovou adresu www.motorola.com/mymotoluxe, kde najdete řadu možností péče o zákazníky. Můžete také kontaktovat středisko zákaznické podpory společnosti Motorola na webové stránce www.motorola.com/support.

Informace o bezpečnosti a právních předpisech

Používání baterií a bezpečnost

Pro všechna mobilní zařízení Motorola platí následující informace o používání baterií a bezpečnostní informace. Pokud je ve vašem mobilním zařízení použita nevyměnitelná hlavní baterie (jak je uvedeno v informacích o produktu), můžete podrobnosti týkající se zacházení s baterií a výměny baterie ignorovat: výměnu baterie by mělo provádět pouze servisní středisko schválené společností Motorola a jakýkoli pokus o vyjmutí nebo výměnu baterie by mohl vést k poškození produktu.

Důležité: Manipulujte s bateriemi opatrně, abyste předešli zranění a poškození. Většina bezpečnostních problémů s bateriemi vzniká kvůli nesprávnému zacházení a zejména v důsledku pokračujícího používání poškozených baterií.

CO NEDĚLAT

- **Baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, netrhejte ani jinak nedeformujte.**
- **K vložení či vyjmutí baterie nepoužívejte nástroje, ostré objekty ani přílišnou sílu – baterii byste tak mohli poškodit.**
- **Zajistěte, aby mobilní zařízení ani baterie nepřišly do kontaktu s kapalinami.*** Kapaliny mohou proniknout do elektrického obvodu mobilního zařízení a způsobit korozi.
- **Zajistěte, aby se baterie nedotýkala kovových předmětů.** Pokud by baterie byla delší dobu vystavena kontaktu s kovovými předměty, např. šperky, mohla by se prudce zahřát.
- **Neumísťujte mobilní zařízení nebo baterii do blízkosti tepelného zdroje.*** Vysoké teploty by mohly způsobit zvětšení, vytečení nebo poruchu baterie.
- **Nevysoušejte mokrou nebo vlhkou baterii pomocí tepelného spotřebiče nebo zdroje**, například vysoušeče vlasů nebo v mikrovlnné troubě.

CO DĚLAT

- **Nenechávejte mobilní zařízení v autě při vysokých teplotách.***
- **Dbejte na to, aby vám baterie nebo mobilní zařízení neupadly.*** Upadnutí baterie nebo mobilního zařízení zejména na tvrdý povrch může způsobit jejich poškození.*
- **Neobracejte se na poskytovatele služeb ani na společnost Motorola, došlo-li k poškození zařízení či baterie v důsledku kteréhokoliv ze zde uvedených podmínek.**

*** Poznámka:** Vždy dbejte na to, aby byly pevně a bezpečně uzavřeny kryty prostoru pro baterie a kryty všech konektorů, aby baterie nebyla vystavena působení výše uvedených podmínek. Toto opatření dodržujte i v případě, kdy je v informacích o výrobku uvedeno, že je **mobilní zařízení** odolné vůči poškození vlivem uvedených podmínek.

Důležité upozornění: Společnost Motorola doporučuje pro zajištění kvality a bezpečnosti vždy používat značkové baterie a nabíječky Motorola. Záruka společnosti Motorola se nevztahuje na poškození způsobená bateriemi nebo nabíječkami jiných firem. Abyste byli schopni odlišit originální baterie Motorola od neoriginálních nebo padělaných baterií (které nemusí mít dostatečnou bezpečnostní ochranu), opatřuje společnost Motorola své baterie hologramy. Při nákupu baterie byste si měli zkontrolovat, zda je baterie opatřena hologramem „Motorola Original“. Jestliže se na displeji objeví hlášení **Chybná baterie** nebo **Nelze nabíjet**, postupujte takto:

- Vyjměte baterii a podívejte se, zda obsahuje hologram „Motorola Original“.
- Pokud hologram schází, nejedná se o baterii Motorola.
- Jestliže na baterii hologram naleznete, vyměňte baterii a zkuste ji znovu nabít.
- Pokud se zpráva objeví znovu, obraťte se na autorizovaný servis společnosti Motorola.

Varování: Používání neschválených baterií může vést ke zvýšení rizika vzniku požáru, výbuchu, vytečení baterií nebo jiného nebezpečí.

Správná a bezpečná likvidace a recyklace baterie: Správná likvidace baterie není důležitá pouze z důvodu bezpečnosti, ale rovněž z důvodu ochrany životního prostředí. Použité baterie můžete recyklovat v mnoha obchodech nebo u poskytovatelů služeb. Další informace o správné likvidaci a recyklaci baterií nalezete na webových stránkách www.motorola.com/recycling.

Likvidace: Použité baterie bez prodlení znehodnoťte podle místních předpisů. Další informace o likvidaci baterií vám podá místní středisko pro recyklaci nebo národní organizace pro recyklaci.



Varování: Nikdy baterie nevhazujte do ohně, mohlo by dojít k výbuchu.

Nabíjení baterie

Poznámky k nabíjení baterie:

- Při nabíjení uchovávejte baterii a nabíječku zhruba při pokojové teplotě, aby bylo zajištěno efektivní nabití.
- Nové baterie nejsou plně nabity.
- Nové baterie nebo baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- Baterie Motorola a nabíjecí systémy obsahují soustavu obvodů, která chrání baterii před nadměrným nabitím.

Příslušenství od jiných výrobců

Použití příslušenství od jiných výrobců, zejména baterií, nabíječek, souprav handsfree, krytů, pouzder, chráničů displeje a paměťových karet, může ovlivňovat výkon mobilního zařízení. Za některých podmínek může být příslušenství od jiných výrobců nebezpečné a může vést k propadnutí záruky na mobilní zařízení. Seznam příslušenství od společnosti Motorola naleznete na webových stránkách www.motorola.com.

Bezpečnostní opatření při řízení

Pokud řídíte vozidlo, musí pro vás být na prvním místě zodpovědná a bezpečná jízda. Používání mobilního zařízení či příslušenství pro volání a další aplikace může během řízení odvádět pozornost a může být zakázáno či omezeno v určitých oblastech – vždy respektujte zákony a nařízení týkající se používání těchto produktů.

Při řízení NIKDY:

- Nepište, nečtěte, nezadávejte ani neopravujte texty, e-maily ani jiná písemná data.
- Nesurfujte po webu.
- Nezadávejte informace pro navigaci.
- Neprovádějte žádné jiné činnosti, které odvádějí vaši pozornost od řízení.

Při řízení VŽDY:

- Pozorně sledujte dění na vozovce.
- Používejte zařízení handsfree, pokud je k dispozici nebo je ve vaší oblasti vyžadováno zákonem.
- Zadejte do navigačního zařízení informace o cíli cesty ještě **před** jízdou.
- Používejte hlasem aktivované funkce (např. hlasové vytáčení) a hlasové funkce (např. hlasové pokyny), jsou-li k dispozici.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy vztahující se k používání mobilních zařízení a příslušenství ve vozidle.
- Ukončete hovor nebo jinou činnost, jestliže se nemůžete soustředit na řízení.

Nezapomínejte dodržovat „Bezpečnostní opatření při řízení“ uvedená na adrese www.motorola.com/callsmart (pouze v angličtině).

Záchvaty, ztráty vědomí a únava očí

Chcete-li snížit míru únavy očí a předejít bolestem hlavy, je vždy vhodné přidržovat obrazovku v pohodlné vzdálenosti od očí, používat zařízení na dobře osvětlených místech a často si dávat přestávky.

Některé osoby mohou být při vystavení se blikajícím světlům či světelným vzorům, například při hraní video her či sledování videa s blikajícími efekty, náchylné k záchvatům a ztrátám vědomí (i když se jim to nikdy předtím nestalo).

Vyskytne-li se kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře: záchvaty, křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí nebo dezorientace.

Došlo-li u vás nebo u někoho z rodiny k záchvatům či ztrátám vědomí, obraťte se před používáním aplikace, která v mobilním zařízení používá blikající efekty, na lékaře.

Upozornění na používání vysoké hlasitosti

Varování: Dlouhodobé působní hlasitého zvuku z jakéhokoli zdroje může poškodit sluch. Čím vyšší je úroveň hlasitosti, tím méně času trvá, než se sluch poškodí. Pro ochranu sluchu:



- Omezte dobu používání náhlavních souprav nebo sluchátek s hlasitým poslechem.

- Nezesilujte zvuk, abyste tak eliminovali okolní hluk.
- Ztište zvuk, pokud neslyšíte rozhovor osob ve vaší blízkosti.

Pokud máte nepříjemné pocity v uších, například cítíte tlak či plnost v uších, zvonění nebo tlumený hovor, přestaňte poslouchat zařízení přes náhlavní soupravu či sluchátka a nechte si zkontrolovat sluch.
Další informace o sluchu naleznete na webové stránce direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (pouze v angličtině).

Opakované činnosti

Při opakovaných činnostech, například používání tlačítek nebo zadávání znaků prstem, můžete pociťovat občasné potíže s rukama, pažemi, rameny, krkem nebo jinými částmi těla. Pokud po takové nebo při takové činnosti potíže přetrvávají, odpočiňte si a navštivte lékaře.

Děti

Uchovávejte mobilní zařízení i příslušenství mimo dosah malých dětí. Tyto produkty nejsou hračky a mohou být malým dětem nebezpečné. Například:

- U malých odnímatelných součástí může hrozit nebezpečí vdechnutí.
- Nesprávné použití může vést k hlasitým zvukům, které mohou způsobit poškození sluchu.
- Nesprávná manipulace s bateriemi může vést k přehřátí a popálení.

Dohlédněte na starší děti, které používají toto zařízení. Stejně tak jako v případě počítačů, také zde platí, že pokud starší děti používají mobilní zařízení, je vhodné jejich přístup k zařízení sledovat, a předejít tak níže uvedeným problémům:

- Shlédnutí nevhodných aplikací či obsahu.
- Nesprávné používání aplikací či obsahu.
- Ztráta dat.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení mohou být vyrobeny ze skla. Při vystavení výrobku prudkému nárazu se mohou skleněné části rozbít. Pokud dojde k rozbití skleněné části, nedotýkejte se jí, ani se ji nepokoušejte odstranit. Přestaňte používat mobilní zařízení, dokud skleněnou část nevymění kvalifikovaný pracovník servisního střediska.

Provozní upozornění

Při používání mobilních zařízení dodržujte všechna vyvěšená nařízení na veřejných místech.

Potenciálně výbušné oblasti

Potenciálně výbušné oblasti jsou často, nikoliv však vždy označeny a mohou mezi ně patřit i plochy odstřelů skály, čerpací stanice či prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami například v podpalubí lodí, zařízení pro přepravu a skladování paliv nebo chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo částice, jako je například prach z obilovin či prášková kovové částice.

Pokud se v takové oblasti nacházíte, vypněte mobilní zařízení a nevyjímejte, nevkládejte ani nenabíjejte baterie, pokud se nejedná o typ rádiového výrobku, který má zvláštní schválení pro použití v těchto oblastech a je certifikovaný jako „jiskrově bezpečný“. Schválení může být uděleno například organizacemi Factory Mutual, CSA nebo UL. V takových prostředích se mohou vytvořit jiskry, které mohou způsobit výbuch či požár.

Význam symbolů

Baterie, nabíječka a mobilní zařízení mohou obsahovat tyto symboly:

Symbol	Definice
	Důležité informace k bezpečnosti.
	Baterii ani mobilní zařízení nevhazujte do ohně.
	Baterie nebo mobilní zařízení mohou podle místních zákonů vyžadovat recyklaci. Další informace vám poskytnou místní úřady.

Symbol	Definice
	Baterii ani mobilní zařízení nevyhazujte do domovního odpadu. Další informace najdete v oddílu „Recyklace“.
	Nepoužívejte nástroje.
	Pouze pro použití v budovách.
	Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní soupravy (headset) při maximální hlasitosti může poškodit váš sluch.

Vysokofrekvenční energie (RF)

Vystavení působení vysokofrekvenční energie (RF)

Toto mobilní zařízení je vybaveno vysílačem a přijímačem. Když je zapnuto, přijímá a vysílá energii v pásmu RF. Při komunikaci řídí úroveň výkonu vysílače mobilního zařízení systém přenášející hovor.
Toto mobilní zařízení Motorola je konstruováno tak, aby splňovalo požadavky národních předpisů o působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus.

Provozní opatření při vystavení působení vysokofrekvenční energie (RF)

K zajištění optimálního výkonu mobilního zařízení a udržení působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus v mezích stanovených odpovídajícími normami vždy dodržujte následující pokyny a bezpečnostní opatření:

- Při telefonování držte mobilní zařízení stejně jako běžný telefon.
- Při nošení mobilního zařízení na těle vždy používejte příslušenství dodávané nebo schválené společností Motorola (například klip, držák, pouzdro, obal nebo popruh na ruku). Nepoužíváte-li příslušenství nošené na těle dodávané či schválené společností Motorola, ujistěte se, že jakýkoli vámi používaný produkt neobsahuje žádné kovové části a udržuje mobilní zařízení alespoň 2,5 cm od těla.
- Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může vést k překročení limitů pro působení RF energie. Seznam zařízení dodávaných nebo schválených společností Motorola je k dispozici na webu na adrese: www.motorola.com.

Elektromagnetické rušení a kompatibilita

Téměř všechna elektronická zařízení, která nejsou náležitě odstíněna, konstruována nebo jinak upravena pro zajištění elektromagnetické kompatibility, jsou náchylná k rušení vysokofrekvenční energií z externích zdrojů. V některých případech může vaše mobilní zařízení způsobovat rušení jiných zařízení.

Abyste předešli problémům s rušením, postupujte podle pokynů

V jakémkoli místě označeném příslušnými výstražnými oznámeními (například v nemocnicích nebo zdravotních střediscích) mobilní zařízení vypněte.

V letadle vypněte své mobilní zařízení kdykoli vás o to personál letecké společnosti požádá. Pokud mobilní zařízení umožňuje používat režim „v letadle“ nebo podobnou funkci, zeptejte se na možnost používání pracovníků letecké společnosti.

Zdravotnické přístroje

Používáte-li zdravotnický přístroj, včetně implantovaných zdravotnických přístrojů, jako je například kardiostimulátor nebo defibrilátor, doporučujeme se před tím, než toto mobilní zařízení začnete používat, poradit s poskytovatelem zdravotní péče a přečíst si pokyny výrobce zařízení. Osoby s implantovanými zdravotnickými přístroji by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnuté mobilní zařízení VŽDY udržujte nejméně 20 centimetrů od implantovaného zdravotnického přístroje.
- NENOSTE mobilní zařízení v náprsní kapse.
- Kvůli minimalizaci potenciálního rušení držte telefon u ucha na opačné straně těla, než je voperován implantovaný zdravotnický přístroj.
- Při jakémkoli podezření na rušení funkce kardiostimulátoru mobilní zařízení okamžitě VYPNĚTE.

Specifická míra absorpce (ICNIRP)

TOTO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE O VYSTAVENÍ VLIVU PŮSOBENÍ RÁDIOVÝCH VLN

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je vyrobeno, aby nepřekračovalo mezní hodnoty pro vystavení vlivu rádiovým vlnám (elektromagnetickým polím rádiových frekvencí), doporučené mezinárodními předpisy. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují bezpečnostní meze, navržené s cílem zajistit ochranu všech lidí bez rozdílu věku a zdravotního stavu.

Ve směrnicích o vystavení vlivu rádiových vln se používá měřící jednotka známá jako specifická míra absorpce, neboli SAR. Mezní hodnota SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg.

Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikovaný výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech*****. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP, platné pro váš model zařízení, jsou uvedeny zde:

Hodnota SAR při použití u hlavy	GSM 1900, WiFi, Bluetooth	0,464 W/kg
Hodnota SAR při nošení na těle	GSM 850, WiFi, Bluetooth	0,401 W/kg

Během používání jsou skutečné hodnoty SAR pro zařízení obvykle mnohem nižší, než uvedené hodnoty. Důvodem je to, že kvůli systémové efektivitě a minimalizaci rušení v síti se provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, pokud hovor nevyžaduje plný výkon. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR.
Pokud chcete snížit dávku ozáření, můžete tak jednoduše učinit omezením délky telefonního hovoru nebo použitím sady handsfree, které umožní držet mobilní telefon dále od hlavy a od těla.
Další informace nalezete na webových stránkách www.motorola.com/rfhealth.

*****Testy jsou prováděny v souladu s mezinárodními směrnicemi [CENELEC EN50360] [IEC standard PT62209-1].

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Následující informace o shodě podle značení CE platí pro mobilní zařízení společnosti Motorola označená jednou z následujících značek CE:

CE 0168

CE 0168 ! [Ve Francii je používání připojení Bluetooth nebo Wi-Fi povoleno pouze v budovách.]

Tímto společnost Motorola prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se:

- Základními požadavky a relevantními ustanoveními směrnice 1999/5/ES
- Všemi dalšími souvisejícími směrnicemi EU

Produkty podporující standard Wi-Fi 802.11a (stanoveno v informacích o produktu): Toto zařízení je při provozu ve frekvenčních pásmech Wi-Fi 5,15 až 5,25 GHz (802.11a) omezeno na používání uvnitř budov.

Níže najdete příklad typického čísla osvědčení výrobku:



Prohlášení o shodě s požadavky směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních si můžete prohlédnout na webové stránce www.motorola.com/rtte (pouze v angličtině). Chcete-li vyhledat Prohlášení o shodě (DoC) pro váš výrobek, zadejte číslo osvědčení výrobku ze štítku na výrobku do řádku „Vyhledat“ na této webové stránce.

MOTOROLA

DECLARATION OF CONFORMITY

DoC Number:	LV/067/11/35857404/D
Certifying Organization:	Motorola Mobility Ltd. Redwood Crockford Lane Chineham Business Park Basingstoke RG24 8WQ UNITED KINGDOM
Product Description:	Mobile Phone supporting: WCDMA 2100/900, GSM 850/1900/1800/900, Bluetooth, IEEE 802.11g/802.11b/802.11n
Type Name:	M0C4D
Market Model Name:	XT615
Notes:	The equipment will also carry the R&TTE Class 2 equipment identifier "ⓘ" WiFi Indoor use only in France. .3149 #

We, Motorola Mobility Inc., declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform(s) to all of the essential requirements of the European Union Directive **1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE)**. The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed and performed with the involvement of a Notified Body: **BABT**, Forsyth House, Churchfield Road, Walton on Thames, KT12 2TD, United Kingdom. **Notified body Number: 0168**

Thus, CE0168ⓘ is placed on the product.

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a	EN 50360 (2001) EN 60950-1 (2006) +A11 (2009)
Article 3.1b	EN 301 489-1 v1.8.1 (04-2008) EN 301 489-7 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v2.1.1 EN 301 489-24 v1.4.1
Article 3.2	EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1/-2 v4.2.1

The Technical Construction File (TCF), relevant to the product described above and which support this DoC, are kept at the *Certifying Organization* stated above.

Name:	*Signature:*	*Title:*	*Issue Date:*	*Last Revised:*
Mike Roper	Mike Roper	Manager, Certifications & Approvals	24 November 2011	

MOTOROLA

PROHLÁ—ENÍ O SHOD

íslo PoS:	LV/067/11/35857404/D
Certifikaní organizace:	Motorola Mobility Ltd. Redwood Crockford Lane Chineham Business Park Basingstoke RG24 8WQ SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Popis výrobku:	Mobilní telefon podporující: WCDMA 2100/900, GSM 850/1900/1800/900, Bluetooth, IEEE 802,11g/802,11b/802,11n
Typový název:	M0C4D
Obchodní název modelu:	XT615
Poznámky:	Za ízení bude také obsahovat identifikátor R&TTE t ídy 2 (ⓘ)- WiFi pouze pro použití v budovách ve Francii. 3149 #

My, spole nost Motorola Mobility Inc., prohlašujeme na svou výhradní zodpov dnost, že výše jmenované výrobky odpovídají všem základním požadavk m sm rnice Evropské unie **1999/5/EC Rádiová za ízení a telekomunika ní koncová za ízení (R&TTE)** . Postup posuzování shody, uvedený v lánku 10 a podrobn popsaný v Dodatku V sm rnice 1999/5/EC, byl dodržen a provedeno za ú asti o edn oznámeného orgánu: **BABT**, Forsyth House, Churchfield Road, Walton on Thames, KT12 2TD, Spojené království.
íslo ú edn oznámeného orgánu: 0168

Je tedy CE0168ⓘ uvedeno na výrobku.

Následující harmonizované normy a normotvorné dokumenty jsou t mi dokumenty, na jejichž základ je deklarována shoda výrobku, a podle specifických odkaz na základní požadavky lánku 3 sm rnice 1999/5/EC.

ylánek 3.1a	EN 50360 (2001) EN 60950-1 (2006) +A11 (2009)
ylánek 3.1b	EN 301 489-1 v1.8.1 (04-2008) EN 301 489-7 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v2.1.1 EN 301 489-24 v1.4.1
ylánek 3.2	EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1/-2 v4.2.1

Technický popis výrobku (TCF), týkající se výše popsaného výrobku a podporující toto PoS, je ve vlastnictví *Certifikaní organizace* uvedené výše.

Jméno:	*Podpis:*	*Funkce:*	*Datum vydání:*	*Datum poslední revize:*
Mike Roper		Manažer pro certifikaci a schvalování	24. listopadu 2011	

Prohlášení FCC pro uživatele

Následující prohlášení platí pro všechny výrobky, které jsou na štítku označeny logem organizace FCC.

Při testování tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Viz 47 CFR odst. 15.105(b). Tyto limity poskytují dostatečnou ochranu proti škodlivému rušení v případě instalace v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vysílat energii v podobě rádiových vln a není-li nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. V případě konkrétní instalace však nelze zaručit, že rušení nenastane. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu (což lze určit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte směr nebo umístění přijímací antény.
- Prodlužte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do elektrické zásuvky, která je v jiném elektrickém obvodu než zásuvka, do které je zapojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel komise FCC. Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli vnější rušení včetně rušení způsobeného nechtěným zásahem. Viz 47 CFR odst. 15.19(a)(3). Společnost Motorola neschválila provádění jakýchkoli změn a úprav zařízení uživatelem. Jakékoli změny nebo úpravy mohou zneplatnit právo uživatele na používání zařízení. Viz 47 CFR odst. 15.21.

Produkty podporující standard Wi-Fi 802.11a (stanoveno v informacích o produktu): Toto zařízení je při provozu ve frekvenčních pásmech Wi-Fi 5,15 až 5,25 GHz (802.11a) omezeno na používání uvnitř budov.

Poznámky k softwaru

Varování před pokusem odblokovat bootloader nebo upravovat software operačního systému produktu: Společnost Motorola důrazně varuje před pokusy upravovat software operačního systému produktu včetně pokusů o odblokování bootloaderu, pokusů o rooting zařízení i před používáním jiného operačního softwaru než softwaru dodávaného společností motorola nebo jejími partnery. Takové úpravy mohou vést k trvalému poškození produktu, k poruše funkce produktu a k narušení bezpečného fungování produktu. V takových případech přestává produkt i veškerá následná poškození podléhat této záruce.

Důležité informace FCC: Je zakázáno provádět jakékoli změny nebo úpravy produktu, které by ovlivnily certifikáty FCC produktu. Certifikát FCC je udělen na základě charakteristik produktu v oblasti emisí, modulace a přenosu, včetně úrovně výkonu, operační frekvence a šířky pásma, hodnot SAR, životnosti, režimů přenosu (např. CDMA, GSM) a předpokládaného způsobu používání produktu (například způsobu držení a vzdálenosti od těla). Pokud dojde ke změně některého z těchto faktorů, certifikát FCC pozbývá platnosti. Používání přenosového produktu bez platného certifikátu není povoleno.

Služby související s polohou

Následující informace se vztahují na mobilní zařízení společnosti Motorola, která nabízejí navigační funkce. K prostředkům pro poskytování polohy mohou náležet služby GPS, AGPS a Wi-Fi.

Toto mobilní zařízení může pro aplikace založené na poloze využívat signály *systému GPS (Global Positioning System)*. Systém GPS využívá satelity řízené vládou Spojených států amerických, na které se vztahují změny zavedené v souladu se zásadami Ministerstva obrany a Federálním rádiovým navigačním plánem. Tyto změny mohou ovlivnit výkon technologie určování polohy v tomto mobilním zařízení.

Toto mobilní zařízení může také využívat *systém AGPS (Assisted Global Positioning System)*, který pro zvýšení výkonu systému GPS získává informace z mobilní sítě. Systém AGPS využívá síť poskytovatele bezdrátových služeb, a proto se na něj mohou vztahovat poplatky za využívání sítě, přenos dat nebo další poplatky podle tarifní smlouvy či jiného plánu služeb. Více informací získáte od svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Mobilní zařízení může používat i signály *Wi-Fi*, pomocí nichž určuje přibližnou polohu na základě informací ze známých a dostupných sítí Wi-Fi.

Vaše poloha

Informace o poloze zahrnují informace, které lze použít k určení přibližné polohy mobilního zařízení. Mobilní zařízení, která jsou připojena k bezdrátové síti, vysílají informace o poloze. Zařízení s aktivovanou technologií pro určování polohy navíc přenášejí informace související s polohou. Také pokud používáte aplikace,které vyžadují informace o poloze (např. pokyny k jízdě), tyto aplikace vysílají tyto informace. Tyto informace o poloze mohou být sdíleny se třetími stranami, mezi něž patří poskytovatel bezdrátových služeb, poskytovatelé aplikací, společnost Motorola a další třetí strany poskytující služby.

Tísňová volání

Pokud uskutečníte tísňové volání, mobilní síť může aktivovat technologii AGPS ve vašem mobilním zařízení a oznámit pracovníkům na tísňové lince vaši přibližnou polohu.

Systém AGPS má svá omezení a **nemusí být v dané oblasti funkční**. Z tohoto důvodu:

- Vždy sdělte pracovníkovi na tísňové lince svou polohu, jak nejlépe dovedete, a
- Zůstaňte v kontaktu tak dlouho, dokud vám pracovník na tísňové lince předává pokyny.

Navigace

Následující informace se vztahují na mobilní zařízení společnosti Motorola, která nabízejí navigační funkce.

Při používání navigačních funkcí mějte na paměti, že mapové informace, pokyny k jízdě a další navigační údaje mohou obsahovat některá nepřesná nebo neúplná data. V některých zemích nemusí být k dispozici úplné informace. Proto byste měli vizuálně ověřit, zda navigační pokyny odpovídají tomu, co vidíte. Všichni řidiči musí věnovat pozornost jízdním podmínkám, uzavírkám, dopravě a všem dalším faktorům, které mohou ovlivňovat řízení. Vždy se řiďte dopravními značkami.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení dat

Společnost Motorola chápe, že soukromí a zabezpečení dat jsou důležité pro všechny. Protože některé funkce mobilního zařízení mohou soukromí nebo zabezpečení dat ovlivnit, dodržujte následující doporučení, chcete-li vylepšit ochranu svých informací:

- **Sledování přístupu** – noste své mobilní zařízení u sebe a nenechávejte je na místech, kde k němu mohou mít volný přístup ostatní lidé. Jsou-li dostupné funkce pro zabezpečení a uzamčení zařízení, používejte je.
- **Aktualizace softwaru** – pokud společnost Motorola nebo dodavatel softwaru nebo aplikace vydají opravu softwaru pro vaše mobilní zařízení, která aktualizuje zabezpečení zařízení, nainstalujte ji co nejdříve.
- **Zabezpečení osobních informací** – v mobilním zařízení mohou být uloženy osobní informace na různých místech, např. karta SIM, paměťová karta a paměť telefonu. Před recyklací, vrácením nebo předáním zařízení nezapomeňte odstranit nebo vymazat všechny osobní informace. Svá osobní data si také můžete zazálohovat a přenést je do nového zařízení.
  Poznámka: Informace o zálohování nebo vymazání dat z mobilního zařízení najdete na adrese www.motorola.com/mymotoluxe.
- **Online účty** – některá mobilní zařízení poskytují online účet společnosti Motorola (např. MOTOBLUR). Přejděte na svůj účet a prostudujte si zde informace o správě účtu a použití funkcí zabezpečení, např. vzdálené vymazání a poloha zařízení (pokud jsou k dispozici).
- **Aplikace a aktualizace** – aplikace a aktualizace si pečlivě vybírejte a instalujte pouze ty, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou ovlivňovat výkon telefonu nebo získat přístup k soukromým informacím, například k informacím o účtu, údajům o volání, podrobnostem o pozici a k síťovým zdrojům.
- **Bezdrátové připojení** – je-li mobilní zařízení vybaveno funkcemi Wi-Fi, připojujte se pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Také v případě, že své zařízení používáte jako bod hotspot (kde je to možné), využijte zabezpečení sítě. Tato preventivní opatření přispějí k zabránění neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení.

- **Informace související s polohou** – mobilní zařízení s aktivovanou technologií pro určování polohy, jako jsou například GPS, AGPS či Wi-Fi, mohou přenášet informace související s polohou. Další informace najdete v části „Služby související s polohou".
- **Další informace, které může zařízení vysílat** – zařízení může také vysílat testovací a další diagnostické informace (včetně informací o umístění) a další neosobní informace do společnosti Motorola nebo serverů jiných třetích stran. Tyto informace se používají pro zlepšení produktů a služeb nabízených společností Motorola.

S dalšími dotazy jak může používání mobilního zařízení ovlivňovat ochranu osobních údajů a zabezpečení dat se obraťte na společnost Motorola na e-mailové adrese privacy@motorola.com nebo na svého poskytovatele služeb.

Použití a údržba

V rámci péče o mobilní zařízení Motorola se řiďte těmito pokyny:



kapaliny
Nevystavujte mobilní zařízení působení vody, deště, extrémní vlhkosti, potu nebo jiných kapalin.



sušení
Nesnažte se mobilní zařízení sušit pomocí mikrovlnné trouby, konvenční trouby nebo vysoušeče vlasů, můžete je tak poškodit.



extrémní teplo nebo chlad
Neukládejte ani nepoužívejte své mobilní zařízení při teplotách nižších než -10 °C nebo vyšších než 60 °C. Nenabíjejte své mobilní zařízení při teplotách nižších než 0 °C nebo nad 45 °C.



prach a špína
Nevystavujte mobilní zařízení působení prachu, špíny, písku, potravin nebo jiných nevhodných materiálů.



čištění
K čistění mobilního zařízení používejte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte alkohol ani jiné čisticí prostředky.



nárazy a otřesy
Zabraňte pádům mobilního zařízení na zem.



ochrana
Aby bylo mobilní zařízení lépe chráněno, musí být prostor pro baterii a všechny konektory a kryty vnitřních prostorů zařízení vždy uzavřeny a zajištěny.

Recyklace

Mobilní zařízení a příslušenství



Mobilní zařízení ani elektronická příslušenství (např. nabíječky, soupravy handsfree nebo baterie) nevyhazujte do domovního odpadu ani je nevhazujte do ohně. Tato zařízení by měla být likvidována v souladu s národním programem pro sběr a recyklaci odpadu, který provozují místní úřady. Také můžete vrátit nepotřebná mobilní zařízení a elektronické příslušenství libovolnému autorizovanému servisnímu středisku Motorola ve svém regionu. Podrobnosti o schválených národních programech společnosti Motorola pro recyklaci a další informace o recyklačních aktivitách společnosti Motorola naleznete na webové stránce: www.motorola.com/recycling.

Obal a uživatelské příručky k produktu

Obal produktu a uživatelské příručky by měly být likvidovány pouze v souladu s národními požadavky na sběr a recyklaci. Bližší informace získáte od místních úřadů.

Autorská práva na software

Výrobky značky Motorola mohou obsahovat autorskými právy chráněný software společnosti Motorola nebo třetích stran uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru určitá výhradní práva na autorsky chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru chráněného autorskými právy. Proto nesmí být žádný autorskými právy chráněný software ve výrobcích značky Motorola modifikován, zpětně analyzován, šířen ani rozmnožován žádným způsobem v rozsahu daném zákonem. Dále nesmí být zakoupení produktu společnosti Motorola považováno za získání jakékoli licence chráněné autorským právem, patentem nebo patentovou přihláškou společnosti Motorola nebo jiného výrobce softwaru, a to přímo či konkludentně, na základě překážky uplatnění žalobního nároku či jinak, s výjimkou běžné, nevýhradní, bezplatné licence k použití, která koupí produktu vzniká ze zákona.

Autorská práva k obsahu

Neoprávněné kopírování materiálu chráněného autorskými právy je v rozporu s podmínkami zákonů o autorských právech Spojených států amerických a dalších zemí. Toto zařízení je určeno pouze ke kopírování materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy, materiálů, na které vlastníte autorská práva, a materiálů, k jejichž kopírování jste oprávněni nebo jejichž kopírování je povoleno podle zákona. Pokud nevíte jistě, zda smíte příslušný materiál kopírovat, obraťte se na právního poradce.

Informace o softwaru s otevřeným zdrojem

Chcete-li získat kopii některého zdrojového kódu softwaru, který dala společnost Motorola veřejně k dispozici a který souvisí se softwarem používaným v tomto mobilním zařízení Motorola, zašlete žádost na adresu uvedenou níže. Ujistěte se, že vaše žádost obsahuje číslo modelu a číslo verze softwaru.

MOTOROLA MOBILITY, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Informace o používání otevřených zdrojů společnosti Motorola naleznete také na webové stránce společnosti Motorola opensource.motorola.com (pouze v angličtině).

Web společnosti Motorola opensource.motorola.com slouží jako portál pro interakci s nejširší softwarovou komunitou.

Další informace o licencích, upozorněních a oznámeních o autorských právech, které se týkají balíčků softwaru s otevřeným zdrojem používaných v tomto mobilním zařízení Motorola zobrazíte stisknutím klávesy Menu > **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Právní informace** > **Licence pro otevřené zdroje**. Dále může zařízení Motorola obsahovat nezávislé aplikace, které uvádějí doplňková upozornění týkající se balíčků softwaru s otevřeným zdrojem používaných v těchto aplikacích.

Způsob získání služeb a dalších informací

1. Před žádostí o servisní služby spadající do záruky si projděte na webu společnosti Motorola určeném pro koncové zákazníky online sekci týkající se zákaznické podpory (Customer Support).
2. Pokud produkt nebude fungovat správně ani po využití těchto informací, obraťte se na kontaktní osobu, která má na starosti vyřizování záručního servisu, uvedenou na webu společnosti Motorola, případně využijte kontaktní informace pro příslušnou oblast.
3. Zástupce společnosti Motorola nebo autorizovaný servis společnosti Motorola vám pomůže určit, zda je nutné produkt odeslat do servisu. Je možné, že bude nutné stáhnout či jiným způsobem získat aktualizace softwaru (a přijmout podmínky pro jejich instalaci) od společnosti Motorola nebo od autorizovaného servisu společnosti Motorola. Jste zodpovědní za zaplacení všech příslušných poplatků za přepravní služby, které budou účtovány při získávání požadovaných položek ke stažení. Aby bylo možné získat další podporu v souvislosti se záručním servisem, je třeba postupovat přesně podle pokynů pro proces řešení záručních incidentů, pokynů pro opravy a přijmout příslušné aktualizace softwaru.
4. Pokud aktualizace softwaru problém nevyřeší, obdržíte pokyny, jak odeslat produkt do autorizovaného servisního střediska společnosti Motorola či jinému subjektu.
5. Abyste měli nárok na záruční služby (v míře povolené příslušným zákonem), je nutné, abyste spolu s produktem dodali: (a) kopii účtenky, kupní smlouvy nebo jiného ekvivalentního dokladu o koupi, (b) popis problému v písemné podobě, (c) jméno vašeho poskytovatele služeb (v odpovídajících případech) a (d) vaši adresu a telefonní číslo. V případě, že se na produkt nevztahuje omezená záruka společnosti Motorola, bude společnost Motorola informovat spotřebitele o dostupnosti, cenách a dalších podmínkách opravy produktu.

Chcete-li získat servisní služby nebo jiné informace, projděte si na webu společnosti Motorola www.motorola.com **určeném pro koncové zákazníky online sekci týkající se zákaznické podpory (Customer Support).**

Omezená celosvětová záruka pro mobilní telefony od společnosti Motorola Mobility Inc.

JE-LI ZÁKAZNÍK CHRÁNĚN ZÁKONY NEBO PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE PLATNÝMI V ZEMI ZAKOUPENÍ VÝROBKU NEBO V ZEMI POBYTU (POKUD SE TYTO DVĚ ZEMĚ LIŠÍ), VÝHODY STANOVENÉ TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU JSOU DOPLNĚNÍM VEŠKERÝCH PRÁV A OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH TĚMITO ZÁKONY A PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE.

Koho se týká?

Tato Omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníka, který konkrétní Produkt zakoupil jako první (první majitel). Záruka není přenosná.

Co tato Omezená záruka zahrnuje?

Záruční závazky společnosti Motorola Mobility Inc. a jejích dceřiných společností jsou omezeny na podmínky uvedené v tomto dokumentu. Kromě výjimek stanovených níže poskytuje společnost Motorola Mobility Inc nebo její dceřiné společnosti („Motorola“) záruku na tento mobilní telefon a na příslušenství k tomuto telefonu přiložené („Produkt“) na závady na materiálu a dílenské zpracování za běžného používání po dobu DVA (2) ROKY a na baterii po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data zakoupení prvním majitelem nebo po dobu stanovenou zákonem země, v níž byl Produkt zakoupen, je-li tato doba delší („Záruční doba“).
Opravy provedené na základě této Omezené záruky jsou kryty zárukou po zbytek původního záručního období nebo 90 dní od data opravy, podle toho, které období je delší. Všechny aktualizace původního produktu jsou kryty zárukou pouze po dobu trvání původní Záruční doby.
Tato Omezená záruka platí pouze v zemi, kde byl Produkt zakoupen. Společnost Motorola může poskytovat servisní služby i mimo zemi, kde byl Produkt zakoupen, v maximální možné míře a za podmínek shodných se zemí, v níž byl Produkt zakoupen.

Tato Omezená záruka se vztahuje pouze na Produkty a) vyrobené společností nebo pro společnost Motorola a oprávněně označené ochrannou známkou, obchodním názvem nebo logem společnosti Motorola, b) zakoupené od autorizovaného prodejce nebo distributora výrobků Motorola, c) k nimž je přibalena písemná verze této Omezené záruky.

Jaké jsou závazky společnosti Motorola?

Pokud se objeví závada nebo porucha, na niž se vztahuje záruka, a v období platnosti Omezené záruky je uplatněn oprávněný požadavek na záruku, společnost Motorola si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy (pokud příslušné zákony nestanoví jinak) (1) bezplatně opravit poškozený díl za nový nebo funkční použitý nebo renovovaný díl nebo (2) vyměnit Produkt za náhradní Produkt, nový nebo funkční použitý nebo renovovaný z nových nebo použitých dílů, ekvivalentní původnímu Produktu, nebo (3) vrátit peníze za Produkt splňující podmínky této Omezené záruky.
Produkty, díly a přiložená dokumentace, které jsou součástí procesu reklamace, se stávají majetkem společnosti Motorola a nemusejí být vráceny. Pokud dojde k výměně Produktu nebo k vrácení peněz, nahrazený nebo proplacený Produkt je nutné vrátit společnosti Motorola a stane se jejím majetkem.

Výjimky (výrobky a příslušenství)

Tato záruka se nevztahuje na:
(a) **Spotřební díly**, jako například baterie nebo ochranné povlaky, jejichž konstrukční vlastností je postupný úbytek, jsou vyloučeny ze záruky s výjimkou výskytu materiálové nebo výrobní vady. Snížení kapacity baterie používáním a časem je běžnou vlastností všech baterií a není považováno za závadu. Tato záruka se vztahuje pouze na vadné baterie nebo vytečení baterie a to po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data zakoupení.
(b) **Povrchová poškození**, zejména poškrábání, prasklinky a další kosmetická poškození.
(c) **Poškození způsobená používáním společně s výrobky jiných společností než Motorola.** Záruka se nevztahuje na poškození, která nastanou v důsledku používání Produktů, jež nepocházejí od společností Motorola ani nemají její certifikaci, například příslušenství a periferií, včetně krytů, částí nebo softwaru.
(d) **Poškození způsobená nehodou, zneužitím, nesprávným používáním, kontaktem s kapalinami, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími vlivy**; jako je zejména: (i) nesprávné používání nebo

provoz (například používání v jiných podmínkách, než je stanoveno nebo povoleno společností Motorola, jak je uvedeno zejména v uživatelské příručce k Produktu, Stručné úvodní příručce, Online výukových programech a v další dokumentaci), nesprávné skladování (například vystavení Produktu extrémním teplotám), zneužití nebo neopatrné používání (například ulomení/ohnutí/ztráta spony, upevňovacích částí nebo konektorů), poškození nárazem (například pokud Produkt upadne); (ii) kontakt s kapalinami, vodou, deštěm, extrémní vlhkostí, nadměrným pocením nebo jinou vlhkostí, pískem, potravinami, nečistotou a podobnými látkami (kromě Produktů, u nichž je při prodeji výslovně uvedena odolnost vůči takovým látkám, avšak pouze v případě, že k poškození nedošlo následkem nesprávného používání ochranných prvků Produktu nebo vystavováním Produktu extrémnějším podmínkám, než jaké jsou pro jeho používání výslovně povoleny); (iii) používání produktu k obchodním účelům pronájmu nebo (iv) vnější vlivy nebo činy, za které společnost Motorola nenese odpovědnost, zejména povodně, požáry, zemětřesení, tornáda a podobné živelné události, nepodléhají záruce.

(e) **Neautorizovaný servis nebo úpravy.** Poškození, která vzniknou v důsledku opravy, testování, instalace, údržby nebo nejrůznějších úprav, zejména úprav a manipulace se softwarem, pokud tuto činnost neprovádí společnost Motorola nebo její autorizované servisní středisko, nepodléhají záruce. Bez ohledu na výše zmíněné se tato záruka nevztahuje na Produkt, který má odblokován bootloader nebo u kterého byly provedeny zásahy do operačního systému (nebo u kterého došlo k neúspěšnému pokusu o odblokování bootloaderu nebo o zásah do operačního systému), bez ohledu na to, zda takové úpravy schválila nebo odsouhlasila společnost Motorola.

(f) **Produkt nebo jeho část, která byla upravena bez písemného souhlasu společnosti Motorola.** Produkty, které byly upraveny tak, aby společnost Motorola nemohla kvalifikovaně rozhodnout, zda se na ně Omezená záruka vztahuje, nepodléhají záruce. To se týká zejména (i) sériových čísel, datových značek a dalšího kódování výrobce, u nichž dojde k odstranění nebo úpravě; (ii) nesprávně uvedených nebo zdvojených sériových čísel nebo (iii) poškozených pečetí nebo jiných důkazů o neoprávněné manipulaci. Nepokoušejte se Produkt otevírat nebo sami opravovat. Mohlo by dojít k poškození, na něž se nevztahuje záruka.

(g) **Běžné opotřebení, které je důsledkem běžného používání a stárnutí Produktu.**

(h) **Poškození způsobená používáním předplacené komunikační služby nebo sítě spolu s tímto Produktem.**
(i) **Veškerý software, včetně softwaru operačního systému, software třetích stran, aplikace a veškerý další software různého druhu.** Software distribuovaný společností Motorola je dodáván „TAK JAK JE" bez jakékoliv záruky. Tato Omezená záruka se nevztahuje na žádný produkt ani software, který není výrobkem společnosti Motorola, i když je přiložen k hardwaru společnosti Motorola, pokud místní platné zákony nestanoví jinak.
(j) **Produkty upravené, renovované nebo repasované**, kromě Produktů opravených nebo vyměněných v rámci podmínek této Omezené záruky. Pokud dojde k poškození, které není kryto touto zárukou, mohou být servisní služby i tak dostupné, ale náklady na tyto služby jsou v plné výši na vás.

Jaká jsou další omezení?

- V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM JSOU TATO OMEZENÁ ZÁRUKA A VÝŠE UVEDENÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VÝLUČNĚ PLATNÉ A NAHRAZUJÍ VEŠKERÉ JINÉ ZÁRUKY A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY STANOVENÉ ÚSTNĚ NEBO PÍSEMNĚ, ZÁKONNÉ, SPECIFICKÉ NEBO IMPLIKOVANÉ. ŽÁDNÁ DALŠÍ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI MOTOROLA ANI JEJÍCH ZÁSTUPCŮ, PRODEJCŮ NEBO DISTRIBUTORŮ, VČETNĚ ZAMĚSTNANCŮ A JEDNATELŮ, NEZAKLÁDAJÍ NÁROKY NA DALŠÍ ZÁRUKU NEBO PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ ZÁRUKY, ANI JINAK NEUPRAVUJÍ PODMÍNKY TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY.
- V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM SPOLEČNOST MOTOROLA VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI A VŠECHNY STATUTÁRNÍ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ TÍMTO ROZSAHEM, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPORUŠENÍ ZÁKONA A VEŠKERÉ ZÁRUKY NA SKRYTÉ VADY. POKUD ZÁKON TOTO ODMÍTNUTÍ ZÁKONNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEUMOŽŇUJE, PAK BUDOU VEŠKERÉ TAKOVÉ ZÁRUKY OMEZENY, DO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM, NA DOBU ZDE UVEDENÉ VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY, A JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PRO SPOTŘEBITELE BUDE OPRAVA, VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ PENĚZ PODLE VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI MOTOROLA.

- V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM SPOLEČNOST MOTOROLA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE PROVOZ JAKÉHOKOLI VÝROBKU NEBO SOFTWARU KRYTÉHO TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, ŽE VÝROBEK BUDE PRACOVAT V KOMBINACI S JAKÝMKOLI HARDWAREM NEBO SOFTWAROVÝMI APLIKACEMI NEBO SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN, ŽE PROVOZ BUDE NEPŘETRŽITÝ, BEZ CHYB NEBO BEZ RIZIKA NEBO ZTRÁTY JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ, DAT, SOFTWARU NEBO APLIKACÍ NEBO ŽE DEFEKTY VE VÝROBKU NEBO SOFTWARU BUDOU OPRAVENY.
- V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM NEBUDE SPOLEČNOST MOTOROLA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ, ANI NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY VYŠŠÍ NEŽ JE NÁKUPNÍ CENA VÝROBKU ANI ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO SPECIÁLNÍ ŠKODY, ZA ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO ZISKŮ, OBCHODNÍ ZTRÁTU, PŘERUŠENÍ OBCHODŮ, ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTU REPUTACE, ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ INFORMACÍ, DAT, SOFTWARU NEBO APLIKACÍ (VČETNĚ JAKÝCHKOLI NÁKLADŮ SPOJENÝCH S OBNOVOU, PROGRAMOVÁNÍM NEBO REPRODUKCÍ JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, DAT, SOFTWARU NEBO APLIKACÍ ULOŽENÝCH VE VÝROBKU MOTOROLA NEBO JÍM POUŽÍVANÝCH NEBO ZA JAKÉKOLI SELHÁNÍ PŘI UDRŽOVÁNÍ JAKÝCHKOLI INFORMACÍ NEBO DAT ULOŽENÝCH VE VÝROBKU V UTAJENÍ); NEBO ZA OSTATNÍ FINANČNÍ ZTRÁTY VZNIKLÉ VE SPOJITOSTI S MOŽNOSTÍ NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT VÝROBEK.
- NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ZÁRUK ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NEBO OMEZENÍ DÉLKY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, NEBO OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ŠKOD V DŮSLEDKU ZRANĚNÍ OSOB ZPŮSOBENÝCH NEDBALOSTÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT ALE I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU NEBO JURISDIKCE.

- **ZÁLOHOVÁNÍ DAT:** VEŠKERÉ INFORMACE, DATA, SOFTWARE A JINÉ APLIKACE, VČETNĚ OSOBNÍCH KONTAKTŮ, POLOŽEK ADRESÁŘE, OBRÁZKŮ, HUDBY NEBO HER, BUDOU BĚHEM OPRAVY ODSTRANĚNY A SPOLEČNOST MOTOROLA JE NEDOKÁŽE ZNOVU NAINSTALOVAT. CHCETE-LI SE VYHNOUT RIZIKU ZTRÁTY TAKOVÝCH INFORMACÍ, DAT, SOFTWARU NEBO JINÝCH APLIKACÍ, VYTVOŘTE SI PROSÍM ZÁLOHU JEŠTĚ PŘED ODESLÁNÍM VÝROBKU K ZÁRUČNÍ OPRAVĚ. ODSTRAŇTE TAKÉ VEŠKERÉ DŮVĚRNÉ NEBO OSOBNÍ INFORMACE A DEAKTIVUJTE VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ HESLA. UVEDENÉ INFORMACE, DATA, SOFTWARE A DALŠÍ APLIKACE A HESLA MUSÍTE ZNOVU NAINSTALOVAT SAMI. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI JEJÍ ZÁRUČNÍ SERVISNÍ CENTRA NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU NEBO ZNEUŽITÍ DAT, SOUBORŮ, OBSAHU, APLIKACÍ A PROGRAMŮ V PRODUKTU, KTERÝ BYT ODEVZDÁN K ZÁRUČNÍ OPRAVĚ. VÁŠ VÝROBEK NEBO NÁHRADNÍ VÝROBEK VÁM BUDE DODÁN VE STAVU, V JAKÉM JSTE JEJ PŮVODNĚ ZAKOUPILI, VYJMA NEZBYTNÝCH AKTUALIZACÍ SOFTWARU. SPOLEČNOST MŮŽE BĚHEM ZÁRUČNÍ OPRAVY NAINSTALOVAT AKTUALIZACE SOFTWARU OPERAČNÍHO SYSTÉMU, KTERÉ MOHOU ZAŘÍZENÍ BRÁNIT V NÁVRATU NA PŘEDCHOZÍ VERZI SOFTWARU OPERAČNÍHO SYSTÉMU. VZHLEDEM K AKTUALIZACI SOFTWARU OPERAČNÍHO SYSTÉMU NEMUSÍ BÝT APLIKACE TŘETÍCH STRAN INSTALOVANÉ DO VÝROBKU KOMPATIBILNÍ S VÝROBKEM NEBO NEMUSÍ FUNGOVAT SPRÁVNĚ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO NEPOUŽITELNOST TAKOVÝCH INFORMACÍ, DAT, SOFTWARU NEBO JINÝCH APLIKACÍ.

- **VAROVÁNÍ PŘED POKUSEM ODBLOKOVAT BOOTLOADER NEBO UPRAVOVAT SOFTWARE OPERAČNÍHO SYSTÉMU PRODUKTU:** SPOLEČNOST MOTOROLA DŮRAZNĚ VARUJE PŘED POKUSY UPRAVOVAT SOFTWARE OPERAČNÍHO SYSTÉMU PRODUKTU VČETNĚ POKUSŮ O ODBLOKOVÁNÍ BOOTLOADERU, POKUSŮ O ROOTING ZAŘÍZENÍ I PŘED POUŽÍVÁNÍM JINÉHO OPERAČNÍHO SOFTWARU NEŽ SOFTWARU DODÁVANÉHO SPOLEČNOSTÍ MOTOROLA NEBO JEJÍMI PARTNERY. MOHLO BY DOJÍT K TRVALÉMU POŠKOZENÍ PRODUKTU, K PORUŠE FUNKCE PRODUKTU A K NARUŠENÍ BEZPEČNÉHO FUNGOVÁNÍ PRODUKTU. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH PŘESTÁVÁ PRODUKT I VEŠKERÁ NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ PODLÉHAT TÉTO ZÁRUCE.
- **DŮLEŽITÉ INFORMACE FCC:** JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLI ZMĚNY NEBO ÚPRAVY PRODUKTU, KTERÉ BY OVLIVNILY CERTIFIKÁTY FCC PRODUKTU. CERTIFIKÁT FCC JE UDĚLEN NA ZÁKLADĚ CHARAKTERISTIK PRODUKTU V OBLASTI EMISÍ, MODULACE A PŘENOSU, VČETNĚ ÚROVNĚ VÝKONU, OPERAČNÍ FREKVENCE A ŠÍŘKY PÁSMA, HODNOT SAR, ŽIVOTNOSTI, REŽIMŮ PŘENOSU (NAPŘ. CDMA, GSM) A PŘEDPOKLÁDANÉHO ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU (NAPŘÍKLAD ZPŮSOBU DRŽENÍ A VZDÁLENOSTI OD TĚLA). POKUD DOJDE KE ZMĚNĚ NĚKTERÉHO Z TĚCHTO FAKTORŮ, CERTIFIKÁT FCC POZBÝVÁ PLATNOSTI. POUŽÍVÁNÍ PŘENOSOVÉHO PRODUKTU BEZ PLATNÉHO CERTIFIKÁTU NENÍ POVOLENO.

Autorská práva a ochranné známky

www.motorola.com

Určité funkce, služby a aplikace jsou závislé na síti a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Mohou se na ně vztahovat další podmínky anebo mohou být zpoplatněny. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb.

Všechny vlastnosti, funkce a technické parametry produktu, stejně jako informace uvedené v této příručce, vycházejí z nejnovějších dostupných informací, které byly v době tisku této příručky považovány za pravdivé. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo technické údaje bez upozornění i jakýchkoliv závazků.

Poznámka: Obrázky v této příručce jsou uvedeny pouze jako příklad.

MOTOROLA a stylizované logo M jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, logo Google, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Google Books, Google Docs, Google Goggles, Google Finance, Google Places, Google Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android a Android Market jsou registrované ochranné známky společnosti Google, Inc. Všechny ostatní názvy výrobků a služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění: Společnost Motorola nepřebírá odpovědnost za změny nebo úpravy kombinovaného vysílače a přijímače.

ID výrobku: Motorola MOTO**LUXE™**
Číslo příručky: 68016713003

IronMAX.GSG.ASIAEMARA.fm Page 89 Tuesday, January 31, 2006 3:07 PM



BUSINESS
READY

68016713003

