Uživatelská příručka k telefonu Nokia 1101



9238198
1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RH-75 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003-2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková známka společnosti Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9238198/1. vydání

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST **8**

Obecné informace **12**
Štítky v prodejním balení 12
Přístupové kódy 12

1. Začínáme **14**
Instalace SIM karty 14
Nabíjení baterie 16
Normální provozní poloha 16
Tlačítka a konektory 17
Displej a pohotovostní režim 18
Výměna krytů 19
Připojení poutka 20
Svítilna 20

2. Funkce volání **21**
Volání 21
Volání s pomocí telefonního seznamu 21
Konferenční hovor 21
Opakování volby 22
Zrychlená volba 22
Přijmutí hovoru 23
Funkce při volání 23
Poslech hlasových zpráv 23
Zamknutí klávesnice 24

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Psaní textu 25
Zapnutí a vypnutí prediktivního psaní textu 25
Používání prediktivního psaní textu 25
Psaní složených slov 27
Používání tradičního psaní textu 27

4. Funkce menu 28
Zprávy (Menu 01) 29
Psaní zpráv 29
Čtení textových zpráv (Přijaté) 30
Poslané položky 31
Koncepty 31
Chat 31
Obrázkové zprávy 32
Seznamy příjemců 32
Šablony 33
Smajlíci 33
Smazat zprávy 33
Nastavení zpráv 34
Informační služba 35
Číslo hlasové schránky 35
Editor příkazů služby 35
Kontakty (Menu 2) 36
Vyhledání jména a telefonního čísla 36
Nastavení pro kontakty 37
Výpis volání (Menu 3) 38
Seznamy posledních hovorů 38
Čítače a měřiče volání 38
Tóny (Menu 4) 39
Profily (Menu 5) 40

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení (Menu 6) 41
Nastavení času 41
Nastavení hovoru 42
Nastavení telefonu 43
Nastavení doplňků 44
Nastavení zámku tlačítek 44
Nastavení zabezpečení 45
Obnovit standardní nastavení 46
Budík (Menu 7) 47
Upomínky (Menu 8) 47
Hry (Menu 9) 48
Další funkce (Menu 10) 48
Kalkulačka 49
Stopky 50
Odpočítávací měřič 50
Skladatel 51
Spořič displeje 51
Svítilna 51
Služby SIM karty (Menu 11) 52
Služby WAP (Služby - menu 12) 52
Základní kroky při práci se službou WAP 53
Nastavení telefonu pro službu WAP 53
Připojení ke službě WAP 55
Procházení stránek služby WAP 56
Ukončení spojení WAP 58
Nastavení vzhledu stránek WAP 59
Ukládání a správa záložek 59
Přijaté služby 60
Vymazání vyrovnávací paměti 61
Potvrzení autorizace 61

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Informace o bateriích 63
Nabíjení a vybíjení 63

Péče a údržba 65

Další bezpečnostní informace 67

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde hrozí rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčíslí) a stiskněte **Volat**. Pro ukončení hovoru stiskněte **Konec**. Pro přijmutí hovoru stiskněte **Přijmout**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Pro vymazání displeje podržte dvakrát na několik sekund stisknuté tlačítko Vymazat/Konec C. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko **Volat** (navigačním tlačítkem —). Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Síťové služby

Abyste mohli telefon používat, musíte mít u provozovatele bezdrátových služeb objednánu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny k jejich používání a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob používání síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo všechny služby.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Takové funkce se v menu vašeho přístroje nezobrazí. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.

■ Nabíječka a příslušenství

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být napájen pouze nabíječkami ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 a LCH-12.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u svého prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníků. Uložte štítky na bezpečném místě.

Štítek A nalepte do uvítací karty klubu Club Nokia dodané v prodejním balení.

Štítek B nalepte na záruční kartu.

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód:** Tento kód, který je dodáván s telefonem, chrání telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345.

  Informace o jeho funkci naleznete v kapitole Nastavení zabezpečení na str. 45.

- **PIN kód:** Tento kód, který je dodáván se SIM kartou, chrání kartu před neoprávněným použitím.

  Chcete-li, aby byl kód vyžadován po každém zapnutí telefonu, zapněte v menu *Nastavení zabezpečení* možnost *Požadavek na PIN kód* (viz Nastavení zabezpečení na str. 45).

  Zadáte-li nesprávný kód PIN třikrát za sebou, bude SIM karta zablokována. Pro odblokování SIM karty musíte zadat kód PUK a nastavit nový kód PIN.

- **PIN2 kód:** Tento kód je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován pro přístup k některým službám, například počítadlům cen hovorů. Zadáte-li

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

nesprávný kód PIN2 třikrát za sebou, na displeji se zobrazí zpráva *Kód PIN2 blokován* a budete požádáni o zadání kódu PUK2.

Bezpečnostní kód, kód PIN a kód PIN2 změňte v dílčím menu *Změna přístupových kódů* v menu *Nastavení zabezpečení* (viz část Nastavení zabezpečení na str. 45). Nové kódy uchovejte v tajnosti a uložte je odděleně od telefonu.

- **Kódy PUK a PUK2:** Tyto kódy mohou být dodány se SIM kartou. Pokud dodány nejsou, kontaktujte místního operátora sítě.


Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme


■ Instalace SIM karty

- SIM karty ukládejte mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý. Odpojte jej od nabíječky nebo jiného příslušenství a poté vyjměte baterii.

1. Stiskněte pojistku zadního krytu (1), odsuňte zadní kryt (2) a poté jej zvedněte od telefonu.

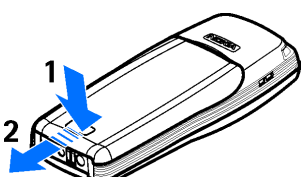


2. Zdvihnutím vyjměte baterii (3).

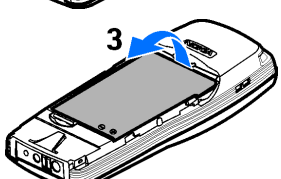


3. Zdvihněte držák SIM karty. Podržte držák v otevřené poloze (4). Opatrně zasuňte SIM kartu do pozice pro SIM kartu (5).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


Ověřte, že pozlacené konektory na kartě směřují dolů a zkosený roh je vpravo. Zavřete držák SIM karty a stisknutím jej zajistěte.

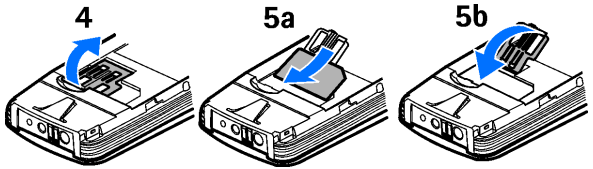

4. Vyrovnejte pozlacené konektory na baterii s odpovídajícími konektory telefonu a zatlačte na protější konec baterie, dokud nedosedne na místo (6).

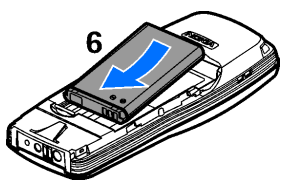


5. Vyrovnejte spodní konec krytu se spodní hranou telefonu (7) a stiskněte horní část zadního krytu, aby dosedl na místo (8).

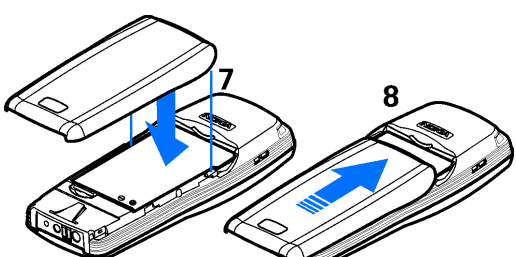

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


■ Nabíjení baterie

Nenabíjejte baterii, pokud nejsou nainstalovány oba kryty.

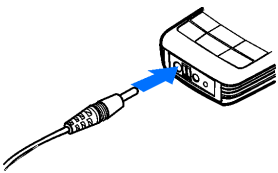

1. Připojte konektor nabíječky do základny telefonu.
2. Připojte nabíječku k zásuvce el. napětí. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se začne pohybovat.
   - Nabíjení baterie BL-5C nabíječkou ACP-7 trvá přibližně 3 hodiny a 30 minut.
   - Je-li na displeji zobrazen text *Nenabíjím*, chvilku počkejte, odpojte nabíječku a znovu ji připojte. Dochází-li opakovaně k selhání nabíjení, obraťte se na prodejce.
3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od telefonu a od zásuvky.

■ Normální provozní poloha

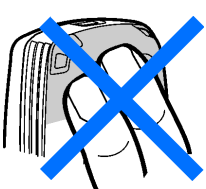


Přístroj používejte pouze v normální provozní poloze.

Tento přístroj má externí anténu.

Poznámka: Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Tlačítka a konektory

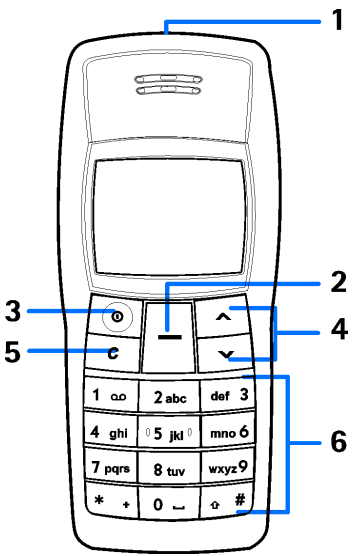

1. **Svítilna**

Telefon má vestavěnou svítilnu. Viz část Svítilna na str. 20.

2. **Navigační tlačítko** [—]

Funkce navigačního tlačítka Nokia je závislá na doprovodném textu uvedeném nad ním. Používání navigačního tlačítka je v této příručce označeno uvedením odpovídajícího textu, např. **Menu** nebo **Zvolit**.

3. **Vypínač telefonu** [⏻]

Zapíná nebo vypíná telefon. Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím vypínače osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

4. **Tlačítka pro procházení**

Umožňují procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení. V průběhu hovoru jimi můžete nastavit hlasitost sluchátka. V pohotovostním režimu telefon po stisknutí tlačítka procházení nahoru [^] zobrazí seznam posledních volaných čísel a po stisknutí tlačítka procházení dolů [v] zobrazí jména a tel. čísla uložená v adresáři kontaktů.


Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. **Tlačítko Vymazat/Konec** C

   Maže znaky z displeje a ukončuje různé funkce.


6. Tlačítka 0-9 slouží k zadávání čísel a znaků.

   Tlačítka * a # jsou v různých funkcích použita k různým účelům.

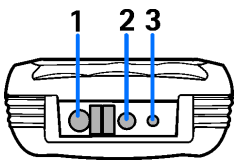

1. Konektor nabíječky
2. Konektor headsetu
3. Mikrofon

■ Displej a pohotovostní režim

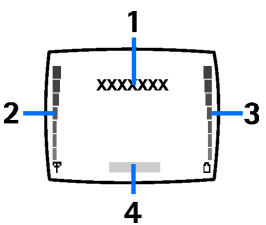

Níže uvedené indikátory jsou zobrazeny v případě, že je telefon připraven k použití a uživatelem nebyly na displeji zadány žádné znaky. Tento stav se nazývá „pohotovostní režim".

1. Ukazuje název celulární sítě, ve které je telefon používán, nebo logo operátora.

2. Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte.

3. Indikuje úroveň nabití baterie.


4. Zobrazuje aktuální funkci navigačního tlačítka.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


■ Výměna krytů

Před výměnou krytu vždy vypněte telefon a odpojte telefon od nabíječky nebo jiného přístroje. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických komponentů. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

1. Demontujte zadní kryt telefonu a baterii. Viz kroky 1 a 2 v části Instalace SIM karty na str. 14.
2. Opatrně sejměte přední kryt, začněte ve spodní části telefonu (3).

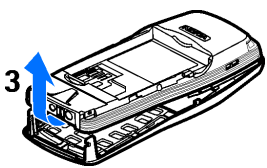


3. Opatrně vyjměte desku s tlačítky (4). Počínaje shora vložte novou desku s tlačítky do nového předního krytu (5). Ověřte, zda je nová deska s tlačítky správně umístěná (6).

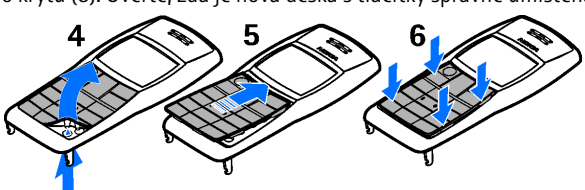

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Vyrovnejte vrchol předního krytu s vrcholem telefonu a stiskněte přední kryt, aby dosedl na místo (7).

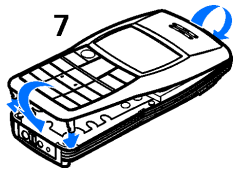

5. Nainstalujte baterii a nasaďte zadní kryt. Viz kroky 4 a 5 v kapitole Instalace SIM karty na str. 14.

■ Připojení poutka



Protáhněte poutko otvory podle nákresu a utáhněte jej.

■ Svítilna

Telefon je vybaven vestavěnou svítilnou. Je-li svítilna aktivována, na displeji telefonu se zobrazí ikona .

Chcete-li používat svítilnu, máte následující možnosti:

- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko Vymazat/Konec. Po uvolnění tlačítka Vymazat/Konec svítilna zhasne.

  Chcete-li nechat svítilnu rozsvícenou trvale, stiskněte tlačítko Vymazat/Konec dvakrát pro rozsvícení a jednou pro zhasnutí.
- Zvolte možnost **Menu** > *Další funkce* > *Svítilna* a zvolte hodnotu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- V průběhu hovoru stiskněte tlačítko Vymazat/Konec a zvolte možnost **Volby** > *Svítilna zap.* nebo *Svítilna vyp.*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí.

   Volání do zahraničí: dvojím stisknutím tlačítka * zadejte znak "+", vložte mezinárodní předčíslí a předčíslí (podle potřeby vymažte první nulu).

   Stisknutím tlačítka Vymazat/Konec vymažete poslední zadanou číslici.
2. Stisknutím tlačítka **Volat** vytočíte telefonní číslo. Stisknutím tlačítka procházení nahoru zvyšujete a stisknutím tlačítka procházení dolů snižujete hlasitost ve sluchátku.
3. Stisknutím tlačítka **Konec** ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Volání s pomocí telefonního seznamu

V pohotovostním režimu vyhledejte pomocí tlačítka procházení dolů požadované jméno. Stisknutím tlačítka **Volat** vytočíte telefonní číslo.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje vstoupit až čtyřem osobám do společného hovoru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi. Zadejte tel. číslo nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a zvolte možnost **Volat**.
2. Pro zavolání novému účastníkovi stiskněte tlačítko Vymazat/Konec a zvolte možnost **Volby** > *Nový hovor*.
3. Po přijmutí nového hovoru jej přidejte do konference stisknutím tlačítka Vymazat/Konec a zvolte možnost **Volby** > *Konference*.
4. Pro přidání dalšího účastníka opakujte kroky 1 až 3.
5. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte tlačítko **Konec**.

Opakování volby

Chcete-li volat některé z posledních 10 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat, stiskněte v pohotovostním režimu jednou tlačítko procházení nahoru, tlačítky procházení nahoru a procházení dolů vyhledejte požadované tel. číslo nebo jméno a zvolte možnost **Volat**.

Zrychlená volba

Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* > *Zrychl. volby*. Tlačítkem procházení vyberte požadované tlačítko (2 až 9) a zvolte možnost **Přiřadit**. Vyberte, zda chcete tlačítku přiřadit volání nebo SMS. Vyberte požadované jméno a zvolte možnost **Zvolit**.

Po přiřazení tel. čísla k tlačítku zrychlené volby jej můžete zrychleně vytočit následujícími způsoby:

- Stiskněte odpovídající tlačítko a zvolte možnost **Volat**, nebo

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo (viz část Nastavení hovoru na str. 42).

■ Přijmutí hovoru

V pohotovostním režimu zvolte možnost **Přijmout**. Pro přesměrování nebo odmítnutí hovoru bez přijmutí stiskněte tlačítko Vymazat/Konec.

■ Funkce při volání

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko Vymazat/Konec a zvolte možnost **Volby**. Telefon nabídne následující funkce (mnohé z nich jsou funkcemi sítě): *Ticho* nebo *Nahlas*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Přijmout*, *Odmítnout*, *Ukončit vše*, *Poslat DTMF*, *Kontakty*, *Odložit*, *Menu* a *Svítilna zap.* nebo *Svítilna vyp.*.

■ Poslech hlasových zpráv

Hlasová schránka je síťová služba. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby. Chcete-li volat do hlasové schránky, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko 1. Informace o změně tel. čísla hlasové schránky najdete v části Číslo hlasové schránky na str. 35.

Informace o přesměrování hovorů do hlasové schránky najdete v části Nastavení hovoru na str. 42.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Zamknutí klávesnice

Zámek klávesnice zabraňuje nechtěnému stisknutí tlačítek telefonu.

Zamknutí a odemknutí klávesnice: V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** a rychle stiskněte tlačítko *.

Můžete rovněž nastavit, aby se klávesnice zamykala automaticky po určité prodlevě. Viz část Nastavení zámku tlačítek na str. 44. Je-li klávesnice zamknuta, zobrazí se na displeji symbol .

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné volat na čísla tísňových volání, která jsou uložená v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko **Volat**. Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Psaní textu

Text můžete zadávat dvěma různými způsoby, buď tradiční metodou indikovanou ikonou nebo metodou prediktivního psaní textu indikovanou ikonou .

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního psaní textu

Při psaní textu zvolte možnost **Volby** > *Slovník*.

- Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyka v seznamu slovníků. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte možnost *Slovník vyp.*.

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko #.

■ Používání prediktivního psaní textu

Prediktivní metoda usnadňuje psaní textu.

Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Požadované slovo zadejte tak, že pro každé písmeno stisknete příslušné tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Například pro napsání slova „Nokia" při zapnutém anglickém slovníku stiskněte tlačítka 6, 6, 5, 4, 2.

- Pro odstranění znaku nalevo od kurzoru stiskněte tlačítko Vymazat/Konec. Pro vymazání displeje podržte stisknuté tlačítko Vymazat/Konec.
- Chcete-li přepínat mezi psaním malých a velkých písmen nebo mezi tradiční a prediktivní metodou psaní textu, tiskněte opakovaně tlačítko * a sledujte indikátor v horní části displeje.
- Pro přepínání mezi režimy psaní číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko #.
- Chcete-li zobrazit seznam speciálních znaků, podržte stisknuté tlačítko *, vyberte požadovaný znak a zvolte možnost **Použít**.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí. Pro vložení několika číslic podržte stisknuté tlačítko # a poté zadávejte číslice.

2. Je-li zobrazeno požadované slovo, stiskněte tlačítko 0 a začněte psát další slovo.
   - Chcete-li slovo změnit, tiskněte opakovaně tlačítko *, dokud se nezobrazí požadované slovo.
   - Je-li za slovem zobrazen znak „?", není požadované slovo ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte možnost **Kontrola**, tradičním způsobem napište slovo a zvolte možnost **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova, stiskněte tlačítko procházení dolů a poté zadejte druhou část.

■ Používání tradičního psaní textu

Opakovaně tiskněte tlačítko s požadovaným znakem, dokud se nezobrazí na displeji.

Pro úpravy textu používejte následující funkce:

- Mezeru vložíte stisknutím tlačítka 0.
- Pro vložení interpunkčního znaménka nebo speciálního znaku tiskněte opakovaně tlačítko 1 nebo stiskněte tlačítko *, vyhledejte požadovaný znak a zvolte možnost **Použít**.
- Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava stiskněte tlačítko procházení nahoru nebo dolů.
- Pro odstranění znaku nalevo od kurzoru stiskněte tlačítko Vymazat/Konec. Pro vymazání displeje podržte toto tlačítko stisknuté.
- Pro přepínání mezi psaním malých a velkých znaků stiskněte tlačítko #.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Pro přepínání mezi režimy psaní číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko #.
- Chcete-li napsat další písmeno, které je na stejném tlačítku jako předchozí, stiskněte tlačítko procházení dolů nebo nahoru (nebo počkejte, dokud se nezobrazí kurzor) a zadejte další písmeno.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Funkce menu

Klíčové funkce v menu můžete používat následujícími způsoby:

Procházením

1. V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu**.
2. Tlačítkem procházení nahoru nebo dolů vyhledejte požadované hlavní menu a zvolte jej možností **Zvolit**. Stisknutím tlačítka Vymazat/Konec hlavní menu ukončíte.
3. Pokud menu obsahuje dílčí menu, vyhledejte požadovanou položku a zvolte možnost **Zvolit**. Stisknutím tlačítka Vymazat/Konec dílčí menu ukončíte.

   Nechcete-li uložit změny provedené v nastavení menu, podržte stisknuté tlačítko Vymazat/Konec.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu i jednotlivé možnosti nastavení jsou číslovány. Tato čísla je možné využít pro otevření dané položky.

V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** a poté rychle, do tří sekund, zadejte číslo menu, které chcete otevřít. Stejně postupujte i pro dílčí menu.

Chcete-li například aktivovat funkci *Služba hovor na lince*, zvolte možnost **Menu** > 6 (*Nastavení*) > 2 (*Nastavení hovoru*) > 4 (*Služba hovor na lince*) > 1 (*Aktivovat*).

Číslo menu *Zprávy* je 01.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Zprávy (Menu 01)



Psaní zpráv

Můžete psát a posílat i vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Fakturovaná cena pak může záviset na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy. Informace o počtu dostupných znaků a aktuální části vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje, například 120/2. Pokud používáte speciální (Unicode) znaky, například znaky azbuky, může být pro zprávu potřeba více částí než při práci s běžnými znaky. Prediktivní metoda psaní textu může používat znaky Unicode.

Pro odeslání zprávy musí být v telefonu uloženo tel. číslo střediska zpráv. Viz část Nastavení zpráv na str. 34.

1. V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Psát zprávy*.
2. Napište zprávu. Počet znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje.
3. Po dokončení zprávy zvolte možnost **Volby** > *Poslat*, zadejte tel. číslo příjemce a zvolte možnost **OK**.

   Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, zvolte možnost *Volby posílání* > *Více příjemců*, vyhledejte prvního příjemce a zvolte možnost **Odeslat**. Tento postup opakujte i pro ostatní příjemce.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li odeslat zprávu na čísla uvedená v seznamu příjemců, zvolte možnost *Volby posílání* > *Poslat dle sezn.*. Informace o upravení předdefinovaného seznamu příjemců najdete v části Seznamy příjemců na str. 32.

K dispozici jsou tyto další volby: *Volby vložení*, *Použít šablonu Malé písmo* nebo *Velké písmo*,*Vymazat text*, *Slovník*, *Návod*, *Opustit editor*, *Profil posílání* (viz část Nastavení zpráv na str. 34), *Uložit zprávu*, *Smazat* a *Slovník*.

Poznámka: Při odesílání zpráv přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Čtení textových zpráv (Přijaté)

Po přijmutí textových zpráv je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen počet nových zpráv a ikona .

1. Pro okamžité zobrazení zpráv zvolte možnost **Číst**.

   Pro pozdější zobrazení zpráv stiskněte tlačítko Vymazat/Konec. Až budete chtít zprávy zobrazit, použijte menu *Přijaté* (Menu 01-2).

2. Pro listování zprávou použijte tlačítka pro procházení.

3. Pokud při čtení zprávy zvolíte možnost **Volby**, zobrazí telefon následující položky: *Smazat*, *Odpovědět*, *Chat*, *Upravit*, *Použít detail*, *Poslat dál*, *Jako upomínka*, *Malé písmo* a *Detaily*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Poslané položky

V menu *Odeslané položky* můžete zobrazit kopie vámi odeslaných zpráv. Po zvolení možnosti **Volby** zobrazí telefon následující položky: *Smazat*, *Upravit*, *Použít detail*, *Poslat dál*, *Jako upomínka*, *Malé písmo* a *Detaily*.

Koncepty

V menu *Koncepty* můžete zobrazit zprávy uložené v menu *Psát zprávy*.

Chat

V této funkci můžete konverzovat s okolím prostřednictvím textových zpráv. Každá zpráva chatu je zpoplatněna samostatně jako textová zpráva. Zprávy přijaté a odeslané v průběhu chatu nejsou ukládány.
K zahájení chatu použijte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Chat* nebo při čtení přijaté zprávy zvolte možnost **Volby** > *Chat*.

1. Zadejte tel. číslo druhé osoby nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a zvolte možnost **OK**.
2. Zadejte svou přezdívku pro chat a zvolte možnost **OK**.
3. Napište zprávu a zvolte možnost **Volby** > *Poslat*.
4. Odpověď od druhé osoby se zobrazí nad vaší zprávou. Pro odpověď zvolte možnost **OK** a opakujte výše uvedený krok 3.

   Při psaní zprávy můžete zvolit možnost **Volby** > *Jméno pro chat* pro upravení své přezdívky nebo > *Průběh chatu* pro prohlédnutí předchozích zpráv.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Obrázkové zprávy

Můžete přijímat a odesílat i zprávy, které obsahují obrázky (síťová služba). Obrázkové zprávy jsou uloženy v telefonu. Každá obrázková zpráva je tvořena několika textovými zprávami. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než jedné textové zprávy.



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Přijmutí obrázkové zprávy

Pro okamžité zobrazení zprávy stiskněte tlačítko **Ukázat**. Po stisknutí tlačítka **Volby** jsou pro obrazovou zprávu k dispozici tyto možnosti: *Smazat*, *Odpovědět*, *Chat*, *Upravit text*, *Uložit obrázek*, *Jako spořič*, *Použít číslo*, *Jako upomínka* a *Detaily*.

Seznamy příjemců

Potřebujete-li často odesílat zprávy určité skupině příjemců, můžete definovat seznam příjemců a použít jej při odesílání zprávy. Můžete definovat až 6 seznamů, přičemž každý může obsahovat až 10 příjemců. Telefon odesílá textové zprávy každému příjemci zvlášť.

Pro přidání nového seznamu příjemců zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Rozdělovníky*. Zvolte možnost **Volby** > *Přidat seznam*. Zadejte požadovaný název seznamu a zvolte možnost **Volby** > *Ukázat seznam*. Chcete-li do seznamu přidat kontakt, zvolte možnost **Volby** > *Přidat jméno*. Do jednoho rozdělovníku můžete přidat až 10 příjemců.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro zobrazení a úpravy seznamů příjemců zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Rozdělovníky*.

Nepodaří-li se zprávu některému z příjemců doručit, zobrazí telefon protokol s údaji o počtu nezdařených odeslání, počtu úspěšných odeslání a nenalezených jménech. Jednotlivé kategorie můžete vybírat po zvolení možnosti **Zvolit**.

- Jména ve skupině nenalezených jmen jsou jména v seznamu příjemců, která byla odstraněna z telefonního seznamu. Ze seznamu je můžete odstranit zvolením možnosti *Odstraň*.
- *Znovu poslat* pro odeslání zprávy příjemcům, ke kterým se odeslání nezdařilo.
- *Ukázat* pro zobrazení seznamu příjemců, ke kterým se odeslání nezdařilo.

Šablony

V telefonu můžete zobrazit nebo upravit přednastavené zprávy („šablony"), které je možné použít při psaní zprávy.

Smajlíci

Tato funkce umožňuje upravovat a ukládat smajlíky, například „:-)", a používat je při vytváření zpráv.

Smazat zprávy

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Smazat zprávy*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro vymazání všech přečtených zpráv ze všech složek zvolte možnost *Vše přečtené* > **OK**. Po zobrazení textu *Smazat přečtené zprávy ve všech složkách?* zvolte možnost **OK**.

Pro vymazání všech přečtených zpráv ve složce vyhledejte požadovanou složku a zvolte možnost **OK**. Po zobrazení textu *Smazat všechny přečtené zprávy ve složce?* zvolte možnost **OK**.

Nastavení zpráv

Telefon nabízí dva základní typy nastavení zpráv: nastavení specifická pro každou skupinu nastavení, tzv. „profil", a nastavení pro všechny textové zprávy.

Profil 1 (Menu 1-11-1)[1]

Profil je souhrn nastavení potřebných pro odeslání textových a obrázkových zpráv.

Každý profil obsahuje následující nastavení: *Číslo střediska zpráv*, *Zprávy odeslány jako*, *Platnost zprávy* a *Přejmenovat profil posílání*. K odesílání textových a obrázkových zpráv musí být zadáno číslo střediska zpráv. Toto číslo získáte u operátora.

Běžné (Menu 1-11-2)[2]

Nastavení v tomto dílčím menu je použito pro všechny odesílané textové zprávy bez ohledu na zvolený profil. Zde jsou dostupná nastavení: *Výpisy doručených zpráv*, *Odpověď přes totéž středisko* a *Podpora znaků*.

1. Celkový počet profilů závisí na počtu nabízeném SIM kartou.
2. Číslo tohoto zástupce závisí na počtu dostupných profilů. V této příručce předpokládáme, že je dostupný pouze jeden profil.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li definovat způsob, jakým telefon pracuje se znaky Unicode v textových zprávách, zvolte možnost *Podpora znaků*.[1]

Pokud zvolíte možnost *Úplná*, bude telefon v textové zprávě posílat všechny znaky Unicode, například znak „á" a znaky azbuky, do kompatibilního telefonu tak, jak jsou napsány (pokud tuto funkci podporuje síť).

Zvolíte-li možnost *Základní*, telefon se pokusí převést znaky Unicode na odpovídající znaky základní sady, například znak „á" na znak „a", a převede malé řecké znaky na velké znaky. Pokud ke znaku neexistuje odpovídající znak mimo sadu Unicode, je takový znak odeslán ve formátu Unicode.

Informační služba

Díky této síťové službě můžete ze sítě přijímat zprávy s různými tématy. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Číslo hlasové schránky

Zde můžete uložit a změnit tel. číslo hlasové schránky (síťová služba).

Editor příkazů služby

Provozovateli služeb můžete odeslat požadavek na službu. Zadejte požadované znaky. Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko #. Pro odeslání požadavku zvolte možnost **Poslat**.

1. Dostupnost tohoto menu se liší v závislosti na podpoře ze strany provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Kontakty (Menu 2)



Jména a tel. čísla můžete ukládat do paměti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do paměti SIM karty (telefonní seznam SIM karty). Do interního telefonního seznamu je možné uložit až 50 jmen.

Vyhledání jména a telefonního čísla

V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* > *Hledat*. Zadejte první znaky hledaného jména a zvolte možnost **Hledat**. Pomocí tlačítka procházení nahoru nebo dolů vyhledejte požadované jméno.

Je-li tel. číslo nebo jméno uloženo v paměti SIM karty, bude v pravém horním rohu displeje zobrazena ikona . Je-li uloženo v interní paměti telefonu, bude zobrazena ikona .

RYCHLÉ HLEDÁNÍ: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko procházení dolů a zadejte první znak jména. Pomocí tlačítka procházení nahoru nebo dolů vyhledejte požadované jméno.

Můžete rovněž použít následující volby:

- *Čísla služeb* pro volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).
- *Čísla informací* pro volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).
- *Přidat kontakt* pro ukládání jmen a tel. čísel do telefonního seznamu.
- *Smazat* pro mazání jmen a tel. čísel z telefonního seznamu. Můžete je mazat postupně nebo všechna současně.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Upravit* pro upravování jmen a tel. čísel v seznamu *Kontakty*.
- *Kopírovat* pro kopírování jmen a tel. čísel z paměti telefonu do paměti SIM karty nebo obráceně. Kopírovat můžete postupně nebo všechny záznamy současně.
- *Přiřadit tón* pro nastavení telefonu, aby při příchozím hovoru z určitého telefonního čísla vyzváněl konkrétním vyzváněcím tónem. Vyberte tel. číslo nebo jméno a zvolte možnost **Přiřadit**. Tato funkce pracuje jen v případě, že síť i telefon identifikují volajícího.
- *Poslat tel. číslo* pro odeslání kontaktních informací o osobě ve zprávě OTA (Over The Air), pokud tuto funkci síť podporuje.

Nastavení pro kontakty

V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení*.
Poté zvolte:

- *Používaná paměť*: zvolte, zda budou jména a tel. čísla ukládána do paměti *Telefon* nebo *SIM karta*. Změníte-li SIM kartu, je automaticky zvolena možnost *SIM karta*.
- *Ukázat Kontakty*: zvolení způsobu zobrazování jmen a tel. čísel - *Jméno a číslo* (jedno jméno a tel. číslo současně) nebo *Sezn. kontaktů* (tři jména současně).
- *Stav paměti*: kontrola počtu již uložených jmen a tel. čísel a zjištění, kolik jich je ještě možné do obou telefonních seznamů uložit.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Výpis volání (Menu 3)



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu hovorů. Můžete rovněž zobrazit a upravit nastavení předplacené SIM karty (síťové služby).

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že je zapnut, nachází se v oblasti pokryté službami sítě a síť tyto funkce podporuje.

Seznamy posledních hovorů

Zvolíte-li v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla* možnost **Volby**, můžete zobrazit čas volání, upravit, zobrazit nebo volat zaznamenané tel. číslo, přidat jej do seznamu *Kontakty* nebo jej vymazat ze seznamu. Můžete rovněž odeslat textovou zprávu (*Poslat zprávu*).

Čítače a měřiče volání

Poznámka: Skutečná částka uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

- *Délka hovorů*: Zobrazuje přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů. Měřiče času můžete vymazat možností *Vynulovat měřiče*.
- *Ceny hovoru*: Zobrazuje přibližnou cenu posledního nebo všech hovorů v jednotkách zadaných v menu *Ukázat ceny v*.
- *Nastavení ceny hovoru*: Pomocí menu *Limit ceny hovoru* můžete omezit cenu volání na požadovanou hodnotu vyjádřenou v jednotkách nebo měně (síťová služba). V menu *Ukázat ceny v* můžete zvolit jednotky, ve kterých bude telefon

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

zobrazovat zbývající dobu hovoru (ceny jednotek získáte od provozovatele služby).

- *Předplacený kredit*: Při používání předplacené SIM karty můžete hovory provádět pouze v případě, že je na SIM kartě dostatečný počet kreditních jednotek (síťová služba). Dostupné volby: *Údaje o kreditu na displeji* (v pohotovostním režimu zobrazuje nebo nezobrazuje zbývající jednotky kreditu), *Kredit je dostupný* (počet zbývajících jednotek), *Poslední volání stálo* a *Stav dobíjení*.

Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné volat pouze na čísla tísňových volání naprogramovaná v telefonu.

■ Tóny (Menu 4)



V tomto menu můžete měnit nastavení aktuálně zvoleného profilu a vytvářet vlastní vyzváněcí tóny. Viz část Profily (Menu 5) na str. 40.

- *Vyzváněcí tón*: Nastavuje tón, který slyšíte při příchozím hovoru.
- *Hlasitost vyzvánění*: Nastavuje hlasitost pro vyzvánění a pro tóny ohlášení zprávy.
- *Ohlášení příchozího hovoru*: Definuje způsob, kterým telefon upozorňuje na příchozí hlasové hovory. Je-li například zvolena hodnota *Vypnout*, nebude telefon při příchozím hovoru vyzvánět a v pohotovostním režimu bude na displeji zobrazena ikona .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Tón ohlášení zprávy*: Nastavuje tón, který slyšíte při obdržení příchozí textové zprávy.
- *Tóny kláves*: Nastavuje hlasitost tónů tlačítek.
- *Tóny výstrahy*: Nastavuje telefon, aby vydával tóny, např. je-li baterie před úplným vybitím.
- *Vibrace*: Nastavuje telefon, aby při příchozím hovoru nebo při přijetí textové zprávy vibroval.
- *Ohlášení rytm. osvětlením*: Nastavuje blikání osvětlení telefonu do rytmu zvoleného vyzváněcího tónu nebo tónu upozornění na zprávu. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen k nabíječce nebo do stolního stojanu.

■ Profily (Menu 5)



Tóny telefonu můžete uzpůsobit pro různé události nebo prostředí. Nejprve upravte skupiny nastavení a profily podle přání a poté stačí profil aktivovat.

Aktivace profilu a změna jeho nastavení

V menu Profily vyberte profil a zvolte možnost *Aktivovat*.

Chcete-li změnit nastavení vybraného profilu, zvolte možnost *Přizpůsobit* > *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Ohlášení příchozího hovoru*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tóny kláves*, *Tóny výstrahy*, *Vibrace*, *Ohlášení rytm. osvětlením*, *Spořič displeje* nebo *Přejmenovat* (není k dispozici v profilu *Normální*). Vyberte požadovanou volbu a zvolte možnost **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení tónu právě používaného profilu můžete rovněž změnit v menu *Nastavení tónů*, viz část Tóny (Menu 4) na str. 39.

Tip: Rychlé aktivování profilu v pohotovostním režimu nebo v průběhu hovoru: Krátce stiskněte vypínač, vyhledejte požadovaný profil a zvolte možnost **OK**.

■ Nastavení (Menu 6)



V tomto menu můžete upravit různá nastavení telefonu. Můžete rovněž zvolením možnosti *Obnovit standardní nastavení* obnovit původní hodnoty některých nastavení telefonu.

Nastavení času

Hodiny

Chcete-li, aby se v pohotovostním režimu na displeji zobrazovaly hodiny, nastavte přesný čas a zvolte 12 nebo 24 hodinový formát času. Po vyjmutí baterie z telefonu musíte znovu nastavit čas.

Nastavit datum

Nastavení správného data. Po vyjmutí baterie z telefonu musíte znovu nastavit datum.

Autom. aktual. data a času

Tato síťová služba aktualizuje čas a datum podle aktuálního časového pásma. Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík nebo

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

signalizaci poznámek. Tyto funkce pracují s místním časem. Aktualizace může způsobit, že uplyne čas některých nastavených signalizací.

Nastavení hovoru

- *Přesměrování*: Přesměruje příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné tel. číslo (síťová služba).

  Zvolte požadovaný typ přesměrování, například možnost *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hovorů, pokud právě hovoříte nebo příchozí hovor odmítnete.

  V jednom okamžiku může být aktivních několik voleb přesměrování. Je-li aktivována možnost *Přesměrovat všechny hovory*, je na displeji v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

  Požadovaný typ přesměrování můžete zapnout (*Aktivovat*) nebo vypnout (*Zrušit*), zkontrolovat jeho stav (*Ověřit stav*) nebo zadat pro určitá přesměrování prodlevu (*Zvolit prodlevu* - není k dispozici pro všechny druhy přesměrování).

- *Automatická volba*: Nastaví telefon tak, aby se po předchozích neúspěšných pokusech až desetkrát pokusil o spojení hovoru.
- *Zrychlená volba*: Je-li zapnuta zrychlená volba, můžete jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby 2 až 9 volat podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.
- *Služba hovor na lince*: Je-li tato síťová služba aktivní, síť vás při probíhajícím telefonickém hovoru upozorní na nový příchozí hovor. Zvolením možnosti

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přijmout přijmete čekající hovor na lince. První hovor zůstává v pořadí. Zvolením možnosti **Konec** ukončíte aktivní hovor.

- *Poslat mou ident. volajícího*: Chcete-li volané osobě zobrazit (*Zapnout*) nebo skrýt (*Vypnout*) své tel. číslo (síťová služba). Zvolíte-li možnost *Přednastavení*, bude použito nastavení, na kterém jste se dohodli s provozovatelem služby.
- *Linka pro odchozí hovory*: Díky této síťové službě můžete pro volání zvolit telefonní linku 1 nebo 2 nebo zabránit volbě linky (pokud ji podporuje SIM karta).

  Příchozí hovory mohou být přijímány bez ohledu na zvolenou linku. Pokud byste však zvolili linku 2, kterou nemáte u provozovatele služby objednánu, nebudete mít možnost volat. Je-li zvolena linka 2, bude v pohotovostním režimu na displeji zobrazena ikona **"2"**.

Nastavení telefonu

Jazyk: Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji.

Informace o buňce: Nastaví telefon tak, aby upozorňoval na případ, kdy pracuje v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba). Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Pozdrav: Můžete napsat text, který se krátce zobrazí na displeji po zapnutí telefonu.

Volba sítě: Nastaví telefon tak, aby automaticky zvolil dostupnou celulární síť. Síť můžete vybrat i ručně. Zvolená síť musí mít smlouvu o roamingu s provozovatelem domovské sítě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Potvrdit funkce SIM: Nastaví telefon tak, aby při používání služeb SIM karty telefon zobrazoval nebo nezobrazoval potvrzovací zprávy (viz Služby SIM karty (Menu 11) na str. 52).

Nastavení doplňků

Menu Nastavení doplňků je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen k některému doplňku, například headsetu.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení doplňků* > *Headset* nebo *Handsfree*.

- Zvolte možnost *Standardní profil* a vyberte profil, který bude telefon používat při připojení příslušenství.
- Možnost *Automatický příjem* slouží k nastavení telefonu, aby po pěti sekundách automaticky přijal hovor. Je-li možnost *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na hodnotu *1 pípnutí* nebo *Vypnout*, nebude funkce automatického příjmu použita.
- Nastavením možnosti *Osvětlení* na hodnotu *Zapnuto* trvale zapnete osvětlení. Volbou *Automaticky* nastavíte rozsvícení osvětlení na dobu 15 sekund po posledním stisknutí tlačítka. Volba *Osvětlení* je dostupná jen v případě, že je zvolena volba *Handsfree*.

Nastavení zámku tlačítek

Můžete nastavit, aby se klávesnice telefonu po uplynutí nastavené prodlevy automaticky zamykala (*Automatický zámek kláves*), pokud je telefon

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

v pohotovostním režimu a není používána žádná funkce. Můžete použít i funkci zabezpečeného zámku tlačítek, která telefon zamkne pomocí bezpečnostního kódu: *Kód zámku kláves*.

- Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení zámku kláves*. Chcete-li aktivovat funkci *Automatický zámek kláves*, zvolte možnost *Zapnout* a telefon zobrazí možnost *Nastavení prodlevy:*. Zadejte dobu a zvolte možnost **OK**. Dobu můžete nastavit v rozsahu 10 sekund až 60 minut. Pokud chcete automatický zámek tlačítek deaktivovat, zvolte *Vypnout*.
- Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení zámku kláves* > *Kód zámku kláves*. Chcete-li aktivovat zabezpečený zámek tlačítek, zadejte bezpečnostní kód a zvolte možnost **OK**. Viz část Přístupové kódy na str. 12. Po zvolení možnosti *Zapnout* vás telefon při každém stisknutí tlačítka **Uvolnit** vyzve k zadání bezpečnostního kódu. Chcete-li zabezpečený zámek tlačítek deaktivovat, zvolte možnost *Vypnout*.

Viz rovněž část Zamknutí klávesnice na str. 24.

Nastavení zabezpečení



Poznámka: I když jsou použity bezpečnostní funkce omezující volání (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), může být v některých sítích možné volat na čísla tísňových linek (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

- *Požadavek na PIN kód*: Telefon můžete nastavit tak, aby po zapnutí vyžadoval zadání PIN kódu SIM karty. Některé SIM karty neumožňují vypnutí této funkce.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Služba blokování hovorů*: Pomocí této síťové služby můžete omezit volané a přijímané hovory telefonem. Zvolte jednu z voleb blokování a zapněte (*Aktivovat*) nebo vypněte (*Zrušit*) ji. Stav služby můžete zkontrolovat možností (*Ověřte stav*).
- *Povolená čísla*: Odchozí hovory můžete omezit na zvolená telefonní čísla (síťová služba).
- *Uzavřená skupina*: V této síťové službě můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám.
- *Úroveň zabezpečení*: Chcete-li, aby telefon vyžadoval bezpečnostní kód, pokud je do telefonu vložena nová SIM karta, zvolte možnost *Telefon*. Chcete-li kód vyžadovat při volbě interního telefonního seznamu, zvolte možnost *Paměť*.

  Po změně úrovně zabezpečení se vymaže obsah všech seznamů posledních hovorů (přijaté hovory, nepřijaté hovory a volaná čísla).
- *Změna přístupových kódů*: Zde můžete změnit bezpečnostní kód, kód PIN, kód PIN2 nebo heslo pro blokování. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice 0 až 9.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání, například 112. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

Obnovit standardní nastavení

Chcete-li obnovit některá nastavení menu z výroby, zvolte možnost **Menu**, *Nastavení* > *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte možnost **OK**. Jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu nebudou odstraněna.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Budík (Menu 7)



Budík v telefonu můžete nastavit tak, aby vyzváněl jednou nebo opakovaně, například v pracovní dny.

Zvolte možnost **Menu** > *Budík*. Zadejte čas buzení. V průběhu signalizace můžete zvuk zastavit stisknutím tlačítka Vymazat/Konec. Pokud zvolíte možnost **Odložit**, signalizace bude odložena a začne znovu po 6 minutách.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se zapne a začne vydávat tón. Stisknete-li tlačítko Vymazat/Konec, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stisknutím tlačítka Vymazat/Konec telefon vypnete, zvolením možnosti **Ano** telefon zapnete a můžete volat a přijímat hovory.

Poznámka: Možnosti **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde hrozí rušení nebo jiné nebezpečí.

■ Upomínky (Menu 8)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde hrozí rušení nebo jiné nebezpečí.

Pomocí této funkce můžete uložit krátké textové poznámky spolu s výstražným tónem. Signalizace je aktivována po dosažení nastaveného data a času.

Můžete použít následující volby: *Přidat novou*, *Ukázat vše*, *Smazat*, *Upravit* nebo *Poslat* pro přidání nové upomínky, zobrazení, upravení nebo odeslání existujících upomínek a vymazání upomínek postupně nebo současně.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Při dosažení času poznámky můžete signalizaci zastavit stisknutím tlačítka Vymazat/Konec. Pokud zvolíte možnost **Odložit**, signalizace se zopakuje po 10 minutách.

■ Hry (Menu 9)



Telefon nabízí několik her. Každá hra obsahuje krátkou nápovědu.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde hrozí rušení nebo jiné nebezpečí.

Upravení běžných nastavení her

Zvolte možnost *Nastavení*. Můžete nastavit zvuky, osvětlení a vibrace (*Chvění*) pro hru. Je-li vypnuta možnost *Tóny výstrahy*, nemusí se žádné zvuky ozývat ani v případě, že je zapnuta možnost *Zvuky hry*. Pokud je vypnuta možnost *Vibrace*, telefon nebude vibrovat, i když bude zapnuta možnost *Chvění*.

■ Další funkce (Menu 10)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, nebo tam, kde hrozí rušení nebo jiné nebezpečí.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kalkulačka

Telefon je vybaven kalkulačkou, kterou je rovněž možné použít pro orientační převod měn.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** > *Další funkce* > *Kalkulačka*.

Počítání

- Tlačítka 0 až 9 slouží k vkládání čísel. Tlačítko # vloží desetinnou čárku. Stisknutím tlačítka Vymazat/Konec vymažete poslední číslici. Chcete-li změnit znaménko, zvolte možnost **Volby** > *Změnit znam.*.
- Jedním stisknutím tlačítka * zadáte znaménko „+", dvěma znaménko „-", třemi stisknutími znaménko „*" a čtyřmi znaménko „/".
- Celkový výsledek zobrazíte zvolením možnosti **Volby** > *Výsledek*. Podržením stisknutého tlačítka vymažete displej pro další výpočet.

Převody měn

Chcete-li uložit směnný kurz, zvolte možnost **Volby** > *Směnný kurs* > *Cizí jednotka vyjádřená v domácích* nebo *Domácí jednotka vyjádřená v cizích*, zadejte hodnotu (desetinnou čárku vložíte tlačítkem #) a zvolte možnost **OK**.

Převedení měny: zadejte hodnotu, kterou chcete převést a zvolte možnost **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Stopky

Stopky slouží k měření času, například při sportu. Zvolte možnost **Menu** > *Další funkce* > *Stopky*.

Měření času zahájíte možností **Start**. Pro odečtení výsledku zvolte možnost **Stop**. Po zastavení měření času můžete zvolit možnost **Volby** a vybrat možnost *Start*, *Vynulovat* nebo *Konec*. Pokud zvolíte možnost *Start*, měření času pokračuje od dříve zastaveného času. Možnost *Vynulovat* zastaví aktuální měření a vynuluje čas.

Chcete-li, aby měření času probíhalo dále na pozadí, dvakrát podržte stisknuté tlačítko Vymazat/Konec. Jsou-li stopky v činnosti, bliká v pohotovostním režimu na displeji indikátor .

Používání stopek vybíjí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Odpočítávací měřič

Zde můžete nastavit, aby po uplynutí určité prodlevy zazněla signalizace.


Zvolte možnost **Menu** > *Další funkce* > *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas a zvolte možnost **OK**. Můžete rovněž zadat text pro zobrazení při signalizaci, změnit čas nebo zastavit měření času.

Je-li odpočítávací měřič v činnosti, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .

Po uplynutí nastavené doby telefon vyzvání a na displeji bliká odpovídající text. Vyzvánění zastavte stisknutím libovolného tlačítka.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Skladatel

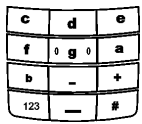

Můžete vytvořit vlastní vyzváněcí tóny. Zvolte tón, který chcete upravit, a vložte noty. Například stisknutím tlačítka 4 vložíte notu **f**.

Tlačítko 8 délku noty nebo pomlky zkrátí (-) a tlačítko 9 prodlouží (+). Tlačítko 0 vloží pomlku. Tlačítko * nastaví oktávu. Tlačítko # notu zvýší o půltón (není k dispozici pro noty **e** a **h**). Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava stiskněte tlačítko procházení nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka Vymazat/Konec vymažete notu nebo pomlku nalevo od kurzoru.

Po dokončení tónu zvolte možnost **Volby** > *Přehrát*, *Uložit*, *Tempo*, *Smazat displej* nebo *Ukončit*.

Spořič displeje

Můžete zvolit, jaký obrázek bude zobrazen na displeji telefonu po uplynutí zadané prodlevy: *Prodleva*. Zvolte možnost **Menu** > *Další funkce* > *Spořič displeje*. Vyberte obrázek a nastavte prodlevu, po které se spořič displeje aktivuje. Upozorňujeme, že v pohotovostním režimu se spořičem displeje nahradí všechny grafiky a texty, které dosud na displeji byly zobrazeny.

Svítilna

Viz část Svítilna na str. 20.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Služby SIM karty (Menu 11)



Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta poskytuje další služby. Název a obsah tohoto menu závisí na dostupných službách.

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde hrozí rušení nebo jiné nebezpečí.

■ Služby WAP (Služby – menu 12)



V tomto menu můžete používat služby WAP (Wireless Application Protocol), například online hry speciálně určené pro mobilní telefony a spravované provozovateli služeb WAP.

Přístup do menu: v pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** > *Služby*.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde hrozí rušení nebo jiné nebezpečí.

Stránky WAP používají jazyk WML (Wireless Mark-up Language). Webové stránky používající jazyk HTML (HyperText Mark-up Language) nelze v telefonu zobrazovat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dostupnost, ceny a tarify služeb WAP zjistíte u operátora sítě a u provozovatele služby WAP, kterou chcete používat. Provozovatelé služeb vám také poradí s obsluhou služeb.

Základní kroky při práci se službou WAP

1. Získejte a uložte nastavení služby WAP, kterou chcete používat. Viz část Nastavení telefonu pro službu WAP.
2. Připojte se ke službě WAP (viz str. 55).
3. Procházejte stránky služby WAP (viz str. 56).
4. Ukončete připojení ke službě WAP (viz str. 58).

Nastavení telefonu pro službu WAP

Tato nastavení můžete získat v podobě textové zprávy od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb nabízejícího službu WAP, kterou chcete používat. Obraťte se na provozovatele sítě nebo poskytovatele služby nebo navštivte službu Club Nokia na adrese www.nokia.com/clubnokia.

Nastavení můžete zadat i ručně.

Uložení nastavení přijatých textovou zprávou

Pokud nastavení přijmete jako textovou zprávu, zobrazí telefon zprávu *Nastavení služby přijato*.

- Chcete-li přijaté nastavení uložit, zvolte možnost **Volby** > *Uložit*.
- Chcete-li nastavení před uložením zobrazit, zvolte možnost **Volby** > *Ukázat*. Možností **Uložit** nastavení uložíte, možností **Zpět** se vrátíte do seznamu možností.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zadání nastavení připojení

Správné nastavení připojení WAP získáte u provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Nastavení může být uvedeno na jejich webovém serveru.

1. Zvolte možnost *Služby* > *Nastavení* > *Nastavení spoj.*.
2. Najděte sadu nastavení pro připojení, kterou chcete použít.
3. Zvolte možnost **Volby** > *Upravit*.
4. Postupně změňte tato nastavení. **Musíte nastavit všechny uvedené hodnoty**.
   - *Domovská str.*: zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku zadáte tlačítkem 1), a zvolte možnost **OK**.
   - *Režim relace*: zvolte možnost *Trvalý* nebo *Dočasný*.
   - *Zabezpečení spojení*: zvolte možnost *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

     Je-li zapnuto zabezpečení spojení, telefon se pro službu WAP pokusí použít zabezpečené spojení. Pokud zabezpečené spojení nelze navázat, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto připojit nezabezpečeným spojením, nastavte zabezpečení spojení na hodnotu *Vypnuto*.
   - *Datový nosič*: zkontrolujte, zda je nastavena hodnota *Data GSM*. Informace o cenách, rychlosti spojení a další údaje získáte u provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.
   - *Vytáčené číslo*: zadejte číslo a zvolte možnost **OK**.
   - *IP adresa*: zadejte adresu (tečky zadávejte tlačítkem *) a zvolte možnost **OK**.
   - *Typ autentizace*: zvolte možnost *Normální* nebo *Zabezpečená*.
   - *Typ datového volání*: zvolte možnost *Analogové* nebo *ISDN*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Jméno uživatele*: zadejte uživatelské jméno (tečky zadávejte tlačítkem 1) a zvolte možnost **OK**.
- *Heslo*: zadejte heslo a zvolte možnost **OK**. Pro kontrolu zadejte heslo znovu.

5. Po provedení všech nastavení můžete změnit název sady nastavení. Stiskněte tlačítko Vymazat/Konec a zvolte možnost **Volby** > *Přejmenovat*. Zadejte název a zvolte možnost **OK**.

   Nastavení je uloženo a můžete se připojit ke službě WAP, viz str. 55.

Odeslání nastavení služby WAP

Nastavení WAP můžete odeslat do kompatibilního telefonu.

1. V menu *Služby* zvolte možnost *Nastavení* > *Nastavení spoj.*.
2. Najděte sadu nastavení pro připojení, kterou chcete odeslat.
3. Zvolte možnost **Volby** > *Odeslat nastav.*.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce a zvolte možnost **OK**.

Uživatelské jméno a heslo telefon neposílá.

Připojení ke službě WAP

1. Aktivujte nastavení pro službu WAP, kterou chcete použít:

   Zvolte možnost *Služby* > *Nastavení* > *Nastavení spoj.*. Přejděte na nastavení, které chcete použít, a zvolte možnost **Volby** > *Aktivovat*.

   Chcete-li použít stejnou službu WAP jako minule, můžete tento krok vynechat.

2. Jedním z následujících způsobů se připojte ke službě WAP:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Otevřete domovskou stránku služby WAP. Zvolte možnost *Služby* > *Domů*.
- V pohotovostním režimu zahajte spojení. Pokud na displeji nemáte zadány žádné znaky, podržte stisknuté tlačítko 0.
- Vyberte záložku služby WAP. Zvolte možnost *Služby* > *Záložky*, najděte požadovanou záložku a zvolte možnost **Volby** > *Jdi na*.

  Pokud záložka nepracuje (telefon může zobrazit zprávu *Zkontrolujte nastavení služby*), změňte aktivní sadu nastavení spojení a zkuste akci opakovat.
- Zadejte adresu služby WAP. Zvolte možnost *Služby* > *Jdi na adresu*, zadejte adresu (speciální znaky můžete zadat tlačítkem *) a zvolte možnost **OK**.

  Před adresu nemusíte zadávat název protokolu http://, protože bude zadán automaticky. Pokud používáte jiný protokol než http, musíte ho zadat.

Procházení stránek služby WAP

Po navázání spojení se službou WAP můžete začít procházet její stránky.

Funkce tlačítek telefonu se mohou u různých stránek WAP lišit. Postupujte podle textových pokynů na displeji. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb WAP.

Obecné pokyny k práci s tlačítky

- Pomocí tlačítek procházení nahoru a dolů procházejte stránkou WAP a zvýrazněte požadovanou položku. Takovou položkou může být například podtržený text („odkaz").

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Stisknutím navigačního tlačítka zvýrazněnou položku vyberete.
- Stisknutím tlačítka Vymazat/Konec se vraťte na stránku WAP, kterou jste prohlíželi předtím.
- Stisknutím tlačítek 0 až 9 zadávejte písmena a čísla a tlačítkem * speciální znaky.
- Zvolte možnost **Volby** a telefon zobrazí tyto možnosti. V jednu chvíli nemusí být k dispozici všechny možnosti. Poskytovatel služeb může nabízet i další možnosti.

  Domů: vrátí zobrazení na domovskou stránku služby WAP.

  Obnovit: obnoví stránku WAP.

  Otevřít odkaz: vybere odkaz nebo jinou zvýrazněnou položku stránky WAP.

  Zobr. obrázek: fotografii nebo animovaný obrázek, které nelze zobrazit vcelku, můžete posouvat. Pomocí tlačítka procházení nahoru nebo dolů (nebo tlačítek 2 nebo 8) posouvejte obrázek nahoru nebo dolů. Tlačítky 4 nebo 6 posunete obrázek doleva nebo doprava.
  Zvolte možnost **Volby** a vyberte možnost *Zobrazit další*, *Zobr. předchozí* nebo *Uložit obrázek*.
  Možností *Uložit obrázek* můžete ukládat obrázky pro použití v obrazových zprávách nebo jako spořiče obrazovky a animované obrázky pro použití jako spořiče obrazovky. Je-li obrázek pro obrazové zprávy nebo spořiče obrazovky příliš velký, vyberte posunutím rámečku zobrazeného na obrázku oblast, kterou chcete uložit, a zvolte možnost **Zvolit**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nast. vzhledu: tímto nastavením můžete zalomit textové řádky a skrýt obrázky na stránce WAP. Viz také str. 59.

Záložky: slouží k práci se záložkami, například uložení aktuální stránky WAP jako záložky. Viz str. 59.

Přijaté služby: zobrazí seznam servisních zpráv, viz část Přijaté služby na str. 60.

Použít číslo: zkopíruje číslo z aktuální stránky WAP, uloží ho pro volání a ukončí hovor.

Jdi na adresu: slouží k připojení ke službě WAP. Zadejte adresu WAP (tečky zadávejte tlačítkem *) a zvolte možnost **OK**.

Vymazat paměť: vyprázdní vyrovnávací paměť telefonu (viz také str. 61).

Údaje o zabezp.: udává, zda je spojení zabezpečeno.

Ukončit: ukončí procházení a ukončí hovor.

Ukončení spojení WAP

Při práci se službou WAP zvolte možnost **Volby** > *Ukončit*. Po zobrazení zprávy *Ukončit prohlížeč?* zvolte možnost **Ano**.

Telefon ukončí hovor a ukončí spojení WAP.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení vzhledu stránek WAP

1. **Bez navázaného spojení WAP**

   - V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** > *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.

   Při navázaném spojení WAP

   - Zvolte možnost **Volby** > *Nast. vzhledu*.

2. Zvolte možnost *Obtékání textu* nebo *Ukazovat obrázky*.
3. Zvolte hodnotu *Zapnuto* nebo *Vypnuto* pro možnost *Obtékání textu* a hodnotu *Ano* nebo *Ne* pro možnost *Ukazovat obrázky*.

   Pokud je pro možnost *Obtékání textu* nastavena hodnota *Zapnuto*, pokračuje text přesahující displej na dalším řádku.

   Je-li pro možnost *Ukazovat obrázky* nastavena hodnota *Ne*, nejsou na stránce WAP zobrazovány žádné obrázky. To může urychlit prohlížení stránek WAP s mnoha obrázky.

Ukládání a správa záložek

1. **Bez navázaného spojení WAP**

   - V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** > *Služby* > *Záložky*.

   Při navázaném spojení WAP

   - Zvolte možnost **Volby** > *Záložky*.

2. Přejděte na požadovanou záložku a zvolte možnost **Volby**. Chcete-li uložit novou záložku, můžete vybrat kteroukoli záložku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Zvolte možnost *Jdi na*, *Upravit*, *Odstranit*, *Odeslat záložku* nebo *Přidat záložku* nebo *Uložit záložku* (je k dispozici při spojení WAP).
   - Možností *Jdi na* otevřete stránku WAP spojenou se záložkou.
   - Možností *Odeslat záložku* odešlete záložku do kompatibilního telefonu.
   - Možnost *Přidat záložku* umožňuje záložku zadat a uložit, možnost *Uložit záložku* uloží aktuální stránku WAP jako záložku.

V tomto telefonu mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Společnost Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte s ohledem na zabezpečení a obsah dbát stejné obezřetnosti jako u jiných stránek.

Přijaté služby

Telefon může přijímat servisní zprávy („nucené zprávy") od poskytovatele služeb. Tyto zprávy mohou obsahovat například seznam titulků a adresu zpravodajské služby WAP.

Nastavení telefonu pro přijímání servisních zpráv

V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** > *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení pro přijaté služby*, *Zprávy služeb* nebo *Zapnuto*.

Zobrazení přijaté servisní zprávy

1. **Bez navázaného spojení WAP**

   Po přijetí servisní zprávy zobrazí telefon zprávu *1 zpráva služeb přijata*.
   Pro okamžité zobrazení zprávy zvolte možnost **Ukázat**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro pozdější zobrazení zprávy zvolte možnost **Odejít**. Chcete-li zprávu zobrazit, zvolte v pohotovostním režimu možnost **Menu** > *Služby* > *Přijaté služby*.

Při navázaném spojení WAP

Zvolte možnost **Volby** > *Přijaté služby*.

2. Přejděte na nastavení, které chcete použít, stiskněte tlačítko **Volby** a zvolte možnost *Načíst*, *Detaily* nebo *Odstranit*.
   - Možností *Načíst* můžete stáhnout obsah popsaný servisní zprávou.

Vymazání vyrovnávací paměti



Poznámka: Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla (například k bankovnímu účtu), vymažte vyrovnávací paměť telefonu po každém použití.

Vymazání vyrovnávací paměti:

- Bez navázaného spojení WAP: zvolte možnost **Menu** > *Služby* > *Vymazat paměť*.
- Při navázaném spojení WAP: zvolte možnost **Volby** > *Vymazat paměť*.

Potvrzení autorizace

K práci s některými službami WAP, např. s bankovními službami, potřebujete ověřovací certifikát. Pomocí tohoto certifikátu můžete zlepšit zabezpečení mezi

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

telefonem a branou nebo serverem WAP. Možnost *Zabezpečení spojení* musí mít nastavenu hodnotu *Zapnuto*.

Pokud služba WAP podporuje práci s certifikáty zabezpečení, můžete certifikát stáhnout ze stránky WAP. Po stažení můžete certifikát zobrazit, uložit nebo odstranit. Pokud certifikát uložíte, je přidán do seznamu certifikátů v telefonu.

Skutečnou identitou brány nebo serveru WAP si můžete být jisti pouze tehdy, když identitu kontrolujete podle příslušného certifikátu uloženého v telefonu.

Pokud identitu serveru nebo brány WAP nelze ověřit, pokud není certifikát autentický nebo pokud nemáte v telefonu správný certifikát, zobrazí telefon příslušnou zprávu.

Zobrazení seznamu bezpečnostních certifikátů:
Zvolte možnost *Služby* > *Nastavení* > *Potvrzení autorizace*.

Ikona zabezpečení
Pokud je během spojení WAP zobrazena ikona zabezpečení , je přenos dat mezi telefonem a branou nebo serverem WAP označeným hodnotou *IP adresa* v nastavení *Nastavení spoj.* šifrovaný a zabezpečený.

Ikona zabezpečení však neznamená, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služeb.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce. Přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotách od 15°C do 25°C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat fungovat, i když je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nevhazujte baterie do ohně! Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Péče a údržba

Přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na běžnou teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čistící prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například kamery, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou přístroj poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Další bezpečnostní informace

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Abyste vyhověli požadavkům směrnic pro vystavení rádiovým vlnám, používejte s tímto přístrojem pouze příslušenství schválené společností Nokia. Budete-li přenášet zapnutý přístroj v blízkosti vašeho těla, vždy používejte pouzdra schválená společností Nokia.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Přístroj vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací na těchto médiích uložených.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částečky.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Tísňová volání

Důležité:

Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.

   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka **Konec** vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Zvolte možnost **Volat**.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,67 W/kg.

Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 1,5 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.