Uživatelská příručka Nokia 2600

9233698
1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RH-59 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9233698 / 1. vydání

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST 8

Obecné informace 11
Štítky v prodejním balení 11
Přístupové kódy 11

1. Začínáme 13
Jak začít 13
Vložení SIM karty a baterie 15
Nabíjení baterie 16
Normální provozní poloha 17
Zapnutí a vypnutí 17
Výměna krytů 17

2. Funkce volání 19
Volání 19
Konferenční hovor 19
Opakovaná volba čísla 20
Zrychlená volba 20
Přijmutí hovoru 20
Operace při hovoru 20
Poslech hlasových zpráv 21
Zamknutí klávesnice 21

3. Psaní textu 22

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Funkce menu 25
Seznam funkcí menu 25
Zprávy (Menu 01) 27
Psaní textové zprávy 27
Čtení textové zprávy (Přijaté) 28
Koncepty a Odeslané položky 29
Chat 29
Obrázkové zprávy 30
Přijímání obrázkové zprávy 30
Rozdělovníky 31
Filtrované zprávy 31
Odstranit zprávy 31
Čítač zpráv 31
Nastavení zpráv 32
Informační služba 32
Šablony 32
Smajlíci 32
Podpisy 32
Profil odesílání 32
Výpisy doručených zpráv 33
Odpověď přes totéž středisko 33
Podpora znaků 33
Editor příkazů službě 33
Blokování čísel 33
Kontakty (Menu 2) 34
Hledání jména a tel. čísla 34
Nastavení pro kontakty 35
Výpis volání (Menu 3) 36

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Seznamy posledních hovorů 36
Měřiče volání 37
Čítač zpráv 37
Nastavení (Menu 4) 37
Tóny 37
Nastavení displeje 38
Profily 39
Nastavení času 40
Nastavení volání 40
Nastavení telefonu 41
Kontrola cen 42
Nastavení příslušenství 43
Nastavení zabezpečení 43
Nastavení pravé navigační klávesy 44
Obnovení nastavení z výroby 45
Budík (Menu 5) 45
Upomínky (Menu 6) 46
Hry (Menu 7) 46
Doplňky (Menu 8) 46
Kalkulačka 46
Výpočet 47
Převod měn 47
Převodník 47
Výdaje 48
Kalendář 49
Odpočítávací měřič 49
Stopky 49
Skladatel 50

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Služby SIM (Menu 9) 50

5. Informace o bateriích 51

Nabíjení a vybíjení 51

PÉČE A ÚDRŽBA 52

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 53

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím C vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900 a GSM 1800. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití Síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

■ Nabíječky a příslušenství

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj může být při používání napájen nabíječkami ACP-7, ACP-12 nebo LCH-12.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují důležité informace pro servisní účely a zákaznickou podporu. Uchovávejte štítky na bezpečném místě.

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód:** Tento kód, dodaný s telefonem, pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Z výroby je nastaven na 12345.

  Informace o jeho použití, viz strana 43.

- **PIN kód:** Tento kód, dodaný se SIM kartou, pomáhá chránit kartu před neoprávněným použitím.

  Zapněte *Požadovat PIN kód* v menu *Nastavení zabezpečení* (viz stranu 43), aby byl kód vyžadován při každém zapnutí telefonu.

  Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Abyste odblokovali SIM kartu, zadejte kód PUK a nastavte nový PIN kód.

- **PIN2 kód:** Tento kód je dodán s některými SIM kartami a je vyžadován pro přístup k některým službám, například nastavení cen hovorů. Zadáte-li nesprávný kód PIN2 třikrát za sebou, zobrazí se na displeji *Kód PIN2 blokován* a budete požádáni o zadání kódu PUK2.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Bezpečnostní kód, PIN kód a PIN2 kód změňte v položce *Změna přístupových kódů* v menu *Nastavení zabezpečení* (viz strana 43). Uchovávejte nové kódy na bezpečném místě, samostatně od telefonu.

- **Kódy PUK a PUK2:** Tyto kódy mohou být dodány se SIM kartou. Pokud tomu tak není, kontaktujte místního provozovatele služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme


■ Jak začít

Je-li telefon připraven k použití a nejsou-li zadány žádné znaky, jsou na displeji zobrazeny indikátory, jejichž popis následuje. Tento stav displeje se nazývá pohotovostní režim.

1. Intenzita signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte.
2. Úroveň nabití baterie.
3. Název celulární sítě, ve které je telefon používán, nebo logo operátora.
4. Aktuální funkce tlačítka Navi™ .
5. **Tlačítko Navi**

   Funkce tlačítka Navi závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad ním.
6. **Vypínač telefonu**

   Zapíná a vypíná telefon. Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

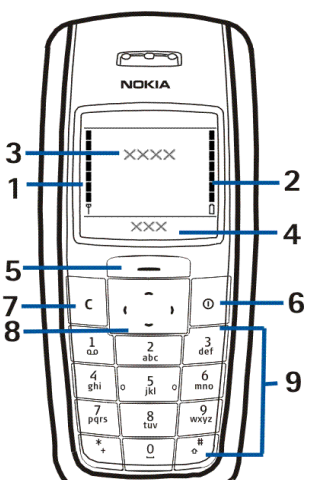

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

7. **Tlačítko Smazat/Konec** C

   Smaže znaky z displeje a ukončuje různé funkce.

8. **Tlačítka pro procházení**

   , , a .

   Umožňují procházení jmény, tel. čísly a položkami menu či nastavení. V průběhu hovoru stisknutím zvýšíte a stisknutím snížíte hlasitost ve sluchátku. V pohotovostním režimu stiskněte

   - pro zobrazení seznamu posledních volaných čísel
   - pro zobrazení jmen a tel. čísel uložených v Kontaktech
   - pro napsání zprávy
   - pro otevření seznamu zkrácených voleb. Informace o upravení zkrácených voleb, viz stranu 44.

9. 0 - 9 wxyz pro zadávání čísel a znaků.


   * a # jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.


■ Vložení SIM karty a baterie

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od vašeho prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


1. Stiskněte pojistku zadního krytu (1), otevřete zadní kryt (2, 3) a sejměte jej.

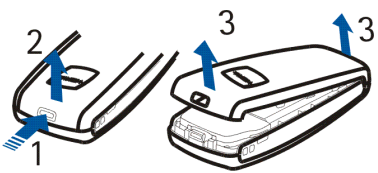

2. Zdvihněte baterii a vyjměte ji (4).

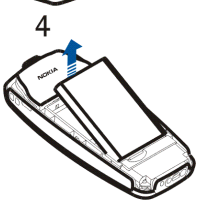


3. Prstem opatrně zvedněte držák SIM karty a otevřete krytku (5).

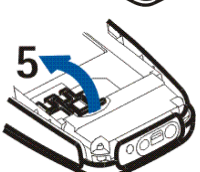


Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.


4. Vložte SIM kartu. Zajistěte, aby zkosený roh byl vpravo nahoře a pozlacené kontakty směřovaly dolů (6).

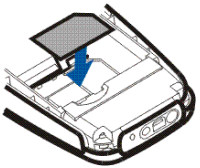

5. Zavřete držák SIM karty (7) a stisknutím jej zajistěte na místě.

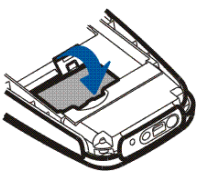


6. Vložte baterii (8).

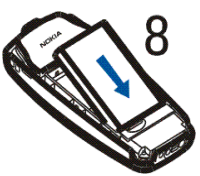

■ Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do základny telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Indikátor nabíjení baterie se začne pohybovat.

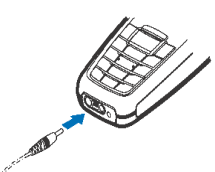

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Je-li zobrazen text *Nenabíjím*, chvíli počkejte, odpojte nabíječku, znovu ji připojte a zkuste to znovu. Pokud nabíjení stále selhává, kontaktujte prodejce.

3. Po úplném nabití baterie se pohyb indikátoru nabíjení zastaví. Odpojte nabíječku od telefonu a od zásuvky el. napětí.

■ Normální provozní poloha

Tento přístroj má interní anténu.

Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů, nedotýkejte se zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu.



■ Zapnutí a vypnutí

Několik sekund podržte stisknuté tlačítko .

Upozornění! Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Výměna krytů

Poznámka: Před sejmutím krytu vždy vypněte napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických komponentů. Přístroj vždy ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Stiskněte pojistku zadního krytu (1), otevřete zadní kryt a sejměte jej (2).



2. Opatrně sejměte přední kryt (3).



3. Vložte desku s tlačítky do nového předního krytu (4).



4. Vyrovnejte vršek předního krytu s vrcholem telefonu a zatlačte na přední kryt, aby dosedl na místo (5).



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčíslí.

   Volání do zahraničí: Dvojím stisknutím tlačítka přidejte znak "+" a poté před tel. číslo přidejte volací kód země (podle potřeby odstraňte úvodní nulu).

   Stisknutím c vymažete poslední zadané znaky.
2. Stisknutím **Volat** telefonní číslo vytočíte. Stisknutím zvýšíte nebo snížíte v průběhu hovoru hlasitost ve sluchátku nebo headsetu.
3. Stisknutím **Ukončit** ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje až čtyřem osobám účastnit se jediného hovoru.

1. Chcete-li zavolat novému účastníkovi, stiskněte c a **Volby** a zvolte *Nový hovor*.
2. Po přijmutí nového hovoru jej přidáte do konference stisknutím **Volby** a zvolením *Konference*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Opakovaná volba čísla

Chcete-li volat jedno z posledních dvaceti tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat, stiskněte v pohotovostním režimu jednou , vyhledejte požadované tel. číslo nebo jméno a stiskněte **Volat**.

Zrychlená volba

Ověřte, že je v menu *Kontakty* nastaveno *Zrychl. volby*. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty*, *Zrychl. volby* a poté *Upravit*. Vyberte požadovanou klávesu (2 až 9) a stiskněte **Přiřadit**. Vyberte, zda chcete klávesu přiřadit volání nebo zprávě SMS. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Zvolit**.

■ Přijmutí hovoru

V pohotovostním režimu stiskněte **Přijmout**. Chcete-li odmítnout nebo přesměrovat hovor, aniž byste jej přijali, stiskněte c.

■ Operace při hovoru

V průběhu hovoru stiskněte c a **Volby**. Mohou se zobrazit některé z následujících funkcí. Mnoho z nich jsou síťové služby. *Ticho* nebo *Nahlas*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Přijmout*, *Odmítnout*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Odeslat DTMF*, *Odložit* a *Menu*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Poslech hlasových zpráv

Jedná se o síťovou službu. Kontaktujte svého provozovatele služby a požádejte jej o číslo své hlasové schránky. Chcete-li volat hlasovou schránku, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko 1. Při prvním volání budete muset zadat číslo. Informace o změně čísla hlasové schránky, viz stranu 35.

Chcete-li přesměrovat hovory do své hlasové schránky, viz stranu 40.

■ Zamknutí klávesnice

Zámek klávesnice pomáhá chránit před následky nechtěného stisknutí klávesnice.

Postup zamknutí a odemknutí klávesnice: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté rychle *.

Chcete-li automaticky zapnout zámek klávesnice, nastavte *Automatická ochrana* na *Zapnuto* v menu *Nastavení ochrany*, které najdete v *Nastavení*.

I když je aktivní zámek klávesnice, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Psaní textu

Text můžete psát dvěma různými způsoby. Buď tradičním způsobem , nebo prediktivní metodou (s vestavěným slovníkem) .

V průběhu psaní textu můžete rychle změnit způsob psaní dvojím stisknutím tlačítka .

Použití tradičního psaní textu: Opakovaně tiskněte tlačítko s vyznačeným požadovaným znakem, dokud se tento znak nezobrazí.

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte (**Volby**) a zvolte *Slovník*.

- Pro zapnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte v seznamu slovníků požadovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vyp.*.

Použití prediktivního vkládání textu:

1. Napište slovo tak, že pro každé písmenko stisknete odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka. Chcete-li například při zvoleném anglickém slovníku napsat "Nokia", stiskněte , , , , .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Je-li zobrazeno slovo, které požadujete, stiskněte 0 a začněte psát další slovo.
   - Chcete-li slovo změnit, tiskněte opakovaně *, dokud se požadované slovo nezobrazí.
   - Je-li za slovem zobrazen znak "?", není slovo ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Kontrola**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **OK**.

Tipy pro psaní textu tradičním a prediktivním způsobem:

- Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava stiskněte (nebo).
- Pro vložení mezery stiskněte 0 .
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte C . Chcete-li smazat displej, podržte stisknuté tlačítko C .
- Chcete-li přepnout mezi psaním velkých a malých písmen, nebo mezi tradiční a prediktivní metodou, tiskněte opakovaně # a pozorujte indikátor v horní části displeje.
- Chcete-li přepínat mezi psaním písmen a číslic, podržte stisknuté tlačítko # .
- Pro vložení číslice podržte stisknuté odpovídající tlačítko.
- Chcete-li zobrazit seznam speciálních znaků, podržte stisknuté tlačítko *, zvolte požadovaný znak a stiskněte **Použít**. Při **tradičním** způsobu můžete rovněž vložit interpunkční znaky a některé speciální znaky opakovaným tisknutím 1 .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- **Tradiční:** Chcete-li napsat písmeno, které je na stejné klávese jako předchozí, stiskněte  nebo  (nebo počkejte, dokud se nezobrazí kurzor) a napište nové písmeno.
- **Prediktivní:** Chcete-li napsat složené slovo, napište první polovinu slova, stiskněte  a napište druhou polovinu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Funkce menu

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**.
2. Stisknutím nebo vyhledejte požadované hlavní menu. Stisknutím **Zvolit** jej otevřete. Stisknutím c opustíte hlavní menu.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, vyberte požadované a stisknutím **Zvolit** jej otevřete. Stisknutím c opustíte dílčí menu.

■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy



1. Psát zprávu
2. Přijaté
3. Odeslané položky
4. Koncepty
5. Chat
6. Obrázkové zprávy
7. Rozdělovníky
8. Filtrované zprávy
9. Odstranit zprávy
10. Čítač zpráv
11. Nastavení zpráv
12. Editor příkazů službě

2. Kontakty



1. Hledat
2. Přidat kontakt
3. Odstranit
4. Upravit
5. Přiřadit vyzváněcí tón
6. Odeslat tele-fonní číslo
7. Kopírovat

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. Nastavení
9. Zrychl. volby
10. Filtrování čísel
11. Čísla služeb[1]
12. Čísla informací[1]

3. Výpis volání



1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Odstranit sez. posl. hovorů
5. Délka hovorů
6. Čítač zpráv

4. Nastavení



1. Nastavení tónů
2. Nastavení displeje
3. Profily
4. Nastavení času
5. Nastavení volání
6. Nastavení telefonu
7. Nastavení ceny
8. Nastavení doplňků[2]
9. Nastavení zabezpečení
10. Nastav. pravé navigační kl.
11. Obnovit std. nastavení

5. Budík



1. Čas signaliz.
2. Tón signaliz.
3. Na více dní

6. Upomínky



1. Přidat novou
2. Ukázat vše[3]
3. Kalendář
4. Odstranit[3]
5. Tón signalizace

1. Zobrazeno, pokud jej podporuje SIM karta
2. Nemusí být zobrazeno, pokud jste dosud nepřipojili k mobilnímu telefonu žádné příslušenství.
3. Položky *Ukázat vše* a *Odstranit* jsou zobrazeny až po přidání upomínky.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

7. Hry



8. Doplňky



1. Kalkulačka
2. Převodník
3. Výdaje
4. Kalendář
5. Odpočítat čas
6. Stopky
7. Skladatel

9. Služby SIM [1]



■ Zprávy (Menu 01)



Psaní textové zprávy

Můžete psát a posílat vícedílné zprávy tvořené z několika obyčejných textových zpráv (síťová služba). Účtovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy. Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (například 120/2). Speciální (Unicode) znaky, například znaky Cyrilice, mohou ve zprávě zabírat více místa než ostatní znaky. Upozorňujeme, že prediktivní metoda psaní textu může používat znaky Unicode.

Chcete-li odeslat zprávu, musí být v telefonu uloženo tel. číslo střediska zpráv. Viz stranu 32.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Psát zprávu*.

1. Dostupnost, název a obsah závisí na použité SIM kartě.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Napište zprávu. V pravém horním rohu displeje je zobrazen počet dostupných znaků a číslo aktuální části zprávy.
3. Po dokončení zprávy stiskněte **Volby**, zvolte *Odeslat*, zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.

   Chcete-li odeslat zprávu několika osobám, zvolte *Volby odeslání* a *Více příjemců*, vyhledejte prvního příjemce a stiskněte **Odeslat**. Opakujte tento krok pro všechny příjemce.

   Chcete-li poslat zprávu pomocí uloženého rozdělovníku, zvolte *Volby odeslání* a *Odeslat dle sezn.*.

   Dostupné možnosti jsou: *Volby vložení*, *Malé písmo* nebo *Velké písmo*, *Uložit zprávu*, *Vymazat text*, *Opustit editor*, *Návod* a *Slovník*.

Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit text "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u vašeho provozovatele služeb.

Čtení textové zprávy (Přijaté)

Přijmete-li textové zprávy v pohotovostním režimu, zobrazí se na displeji počet nových zpráv a ikona .

1. Stiskněte **Ukázat** pro okamžité zobrazení zpráv.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zobrazit zprávy později, stiskněte C. Chcete-li přečíst zprávy, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Přijaté*. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Zvolit**.

2. Zprávou procházejte tlačítky  a .
3. Při čtení zprávy můžete stisknout **Volby** a poté vybrat z těchto možností: *Odstranit*, *Odpovědět*, *Chat*, *Upravit*, *Použít číslo*, *Poslat dál*, *Jako upomínku*, *Malé písmo* nebo *Velké písmo*, *Detaily* a *Přidat k blokovan.*.

Koncepty a Odeslané položky

V menu *Koncepty* můžete zobrazit zprávy uložené příkazem *Uložit zprávu*. V menu *Odeslané položky* můžete zobrazit kopie odeslaných zpráv.

Při zobrazení zprávě stiskněte **Volby** a poté vyberte: *Odstranit*, *Upravit*, *Použít číslo*, *Poslat dál*, *Jako upomínku*, *Malé písmo* nebo *Velké písmo* a *Detaily* (pouze pro odeslané položky).

Chat

Můžete konverzovat s ostatními osobami pomocí služby textových zpráv. Každá chatová zpráva je odeslána jako samostatná textová zpráva. Zprávy přijaté a odeslané v průběhu relace chatu nejsou ukládány.

Chcete-li zahájit relaci chatu, stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy* a *Chat*, nebo při čtení přijaté textové zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Chat*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Zadejte tel. číslo druhé osoby nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.
2. Zadejte přezdívku pro relaci chatu a stiskněte **OK**.
3. Napište zprávu, stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat*.
4. Odpověď od druhé osoby se zobrazí nad vámi odeslanou zprávou. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte **OK** a pokračujte krokem 3 výše.

   Při psaní zprávy můžete stisknout **Volby** a zvolit *Jméno pro chat* pro upravení své přezdívky, nebo *Průběh chatu* pro zobrazení předchozích zpráv.

Obrázkové zprávy

Můžete přijímat a odesílat zprávy obsahující obrázky (síťová služba). Obrázkové zprávy jsou ukládány do telefonu. Upozorňujeme, že každá obrázková zpráva je tvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.

Poznámka: Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Chcete-li vytvořit obrázkovou zprávu, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Obrázkové zprávy*. Vyhledejte požadovaný obrázek a stiskněte **Použít**. Informace o přidání textu do zprávy a odeslání zprávy, viz Psaní textové zprávy na straně 27.

Přijímání obrázkové zprávy

Chcete-li zobrazit zprávu okamžitě, stiskněte **Ukázat**. Stiskněte **Volby** pro přístup k následujícím volbám pro obrázkovou zprávu:*Odstranit*, *Odpovědět*, *Chat*, *Upravit text*, *Uložit obrázek*, *Použít číslo*, *Jako upomínku* a *Detaily*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Rozdělovníky

Můžete definovat až šest seznamů a každý může obsahovat až deset příjemců.

Chcete-li přidat nový seznam příjemců, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Rozdělovníky*. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat seznam*. Zadejte požadovaný název seznamu příjemců a stiskněte **OK**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat seznam*. Chcete-li přidat kontakt do seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*. Upozorňujeme, že každá zpráva bude každému příjemci odeslána samostatně.

Filtrované zprávy

Zde jsou ukládány zprávy blokované funkcí *Filtrování čísel*. Viz dále stranu 26. Chcete-li zobrazit blokované zprávy, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Filtrované zprávy*. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Zvolit**.

Stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit* pro odstranění zprávy, nebo *Odstr. ze seznamu* pro odstranění čísla, ze kterého přišla zpráva, ze seznamu blokovaných čísel.

Odstranit zprávy

Zprávy můžete smazat zvolením *Vše přečtené*, *Přijaté*, *Koncepty*,*Odesl. položky* nebo *Filtrované zprávy*.

Čítač zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Čítač zpráv*. Procházejte dolů a prohlédněte si počty odeslaných a přijatých zpráv. Chcete-li vynulovat čítače zpráv, zvolte nejdříve *Vynulovat čítače* a poté vyberte čítač, který chcete vynulovat.

Menu *Čítač zpráv* je rovněž umístěno v hlavním menu *Výpis volání*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení zpráv

Informační služba

Touto síťovou službou můžete ze sítě přijímat zprávy s různými tématy, například o dopravě. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Šablony

Zvolte *Šablony* pro zobrazení, upravení nebo odstranění předem uložených zpráv, které můžete použít pro psaní zprávy.

Smajlíci

Zvolte *Smajlíci*, chcete-li do zprávy použít předem nastavené smajlíky, například ":-)". Můžete rovněž upravit existující a vytvořit nové smajlíky.

Podpisy

Zvolte *Text podpisu* pro vložení nebo upravení podpisu, který bude automaticky přidán do vašich zpráv. Zvolte *Přidat podpis* pro zapnutí nebo vypnutí automaticky vkládaného podpisu.

Profil odesílání

Číslo střediska zpráv pro uložení tel. čísla potřebného pro odeslání textových a obrázkových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Zprávy odesílány jako: pro zvolní typu zprávy *Text*, *Fax*,*Pager* nebo *E-mail* (síťová služba).

Platnost zpráv: pro zvolení doby, po kterou se síť bude pokoušet doručit vaši zprávu jejímu příjemci (síťová služba).

Přejmenovat profil odesílání: pro změnu názvu profilu odesílání.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Výpisy doručených zpráv

Zvolte pro odeslání požadavku do sítě, aby vám byly zasílány výpisy o doručení zpráv (síťová služba).

Odpověď přes totéž středisko

Zvolte pro umožnění příjemci vaší zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).

Podpora znaků

Nastavte na *Úplná* nebo *Základní*. Toto nastavení bude použito pro odesílání textové zprávy (síťová služba).

Editor příkazů službě

Zvolte pro odeslání příkazů služby vašemu provozovateli služby. Jedná se o síťovou službu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Blokování čísel

Chcete-li zobrazit a přidat nebo odebrat jména ze seznamu tel. čísel osob, jejichž zprávy a tel. hovory z tohoto tel. čísla budou filtrovány.

Blokované zprávy budou ukládány do složky *Filtrované zprávy*. Pokud máte příchozí hovor z čísla z tohoto seznamu, telefon nebude vyzvánět ani vibrovat, bez ohledu na zvolený profil telefonu. Jestliže nepřijmete hovor, bude zaregistrován ve složce *Nepřijaté hovory* v menu *Výpis volání*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Kontakty (Menu 2)



Jména a tel. čísla můžete uložit do paměti telefonu (interní telefonní seznam) a paměti SIM karty (telefonní seznam SIM karty). Do interního telefonního seznamu můžete uložit až 200 jmen.

Hledání jména a tel. čísla

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hledat*. Napište první znak(y) hledaného jména a stiskněte **Hledat**. Pro vyhledání požadovaného jména použijte tlačítka a .

Je-li jméno nebo tel. číslo uloženo v telefonním seznamu SIM karty, bude v pravém horním rohu displeje zobrazena ikona ; je-li uloženo v interním telefonním seznamu, bude zobrazena ikona .

RYCHLÉ HLEDÁNÍ: V pohotovostním režimu stiskněte a zadejte první písmeno hledaného jména. Pro vyhledání požadovaného jména použijte tlačítka a .

Můžete rovněž použít tyto možnosti v menu *Kontakty*:

- *Přidat kontakt* pro uložení jmen a tel. čísel do telefonního seznamu.
- *Odstranit* pro odstranění jmen a tel. čísel z telefonního seznamu buď postupně, nebo najednou.
- *Upravit* pro upravení jmen a čísel v telefonním seznamu.
- *Přiřadit vyzváněcí tón* pro nastavení telefonu, aby přehrával požadovaný vyzváněcí tón při příchozím hovoru z určitého telefonního čísla. Zvolte požadované tel. číslo nebo jméno a stiskněte **Přiřadit**. Upozorňujeme, že tato

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

funkce pracuje jen tehdy, když síť i telefon umí identifikovat volajícího a poslat jeho identifikátor.

- *Odeslat tele-fonní číslo* pro odeslání kontaktní informace o osobě v textové zprávě.
- *Kopírovat* pro zkopírování jmen a tel. čísel buď najednou, nebo postupně, z interního telefonního seznamu do telefonního seznamu SIM karty, nebo obráceně.
- *Zrychl. volby* pro aktivaci funkce zrychlené volby a pro upravení čísel přiřazených klávesám zrychlené volby.
- *Filtrování čísel*: viz informace na straně 33.
- *Čísla služeb* pro volání čísel služeb provozovatele služby, pokud jsou k dispozici na SIM kartě (síťová služba).
- *Čísla informací* pro volání informačních čísel provozovatele služby, pokud jsou k dispozici na SIM kartě (síťová služba).

Nastavení pro kontakty

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Nastavení*. Zvolte

- *Číslo hlasové schránky* pro uložení a upravení tel. čísla vaší hlasové schránky (síťová služba).
- *Používaná paměť* pro zvolení, zda jsou jména a tel. čísla uložena v paměti *Telefon* nebo *SIM karta*. Upozorňujeme, že když změníte SIM kartu, bude automaticky zvolena paměť *SIM karta*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Ukázat Kontakty* pro zvolení způsobu zobrazení jmen a tel. čísel: *Jméno a číslo* (jedno jméno a číslo), *Seznam jmen* (pouze jména uvedená v seznamu), nebo *Pouze jméno* (tři jména velkým písmem).
- *Stav paměti* pro ověření, kolik jmen a tel. čísel je již uloženo a kolik jich je stále ještě možné uložit do jednotlivých telefonních seznamů.

■ Výpis volání (Menu 3)



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla, přibližnou délku vašich hovorů a počet přijatých a odeslaných zpráv.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že telefon je zapnutý, nachází se v oblasti pokryté službami sítě a síť podporuje tyto funkce.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*.

Stisknete-li **Volby**, můžete zobrazit čas hovoru, upravit, zobrazit nebo volat registrované tel. číslo, přidat jej do telefonního seznamu nebo seznamu blokovaných čísel, nebo jej odstranit ze seznamu posledních čísel. Můžete rovněž odeslat textovou zprávu.

Chcete-li smazat seznamy posledních hovorů, zvolte nejdříve *Odstranit sez. posl. hovorů* a poté vyberte seznamy, které chcete vymazat.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Měřiče volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a *Délka hovorů* pro zobrazení přibližné délky posledního hovoru, všech přijatých nebo volaných hovorů, nebo celkovou přibližnou délku všech hovorů.

Chcete-li vynulovat měřiče, zvolte *Vynulovat měřiče* a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že pro vymazání měřičů musíte zadat bezpečnostní kód.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Čítač zpráv

Menu *Čítač zpráv* je rovněž umístěno v hlavním menu *Zprávy*, viz strana 31.

■ Nastavení (Menu 4)



V tomto menu můžete změnit různá nastavení telefonu. Volbou *Obnovit std. nastavení* můžete rovněž vrátit nastavení některých menu na jejich výchozí hodnoty.

Tóny

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení tónů*. Zvolte

- *Vyzváněcí tón* pro nastavení tónu, který vyzvání při příchozím hovoru.
- *Hlasitost vyzvánění* pro nastavení hlasitosti vyzváněcích tónů a tónů upozornění na zprávu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Vibrace* pro nastavení telefonu, aby vibroval při příchozím hovoru nebo přijmutí zprávy.
- *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu, který zazní po přijmutí zprávy.
- *Tóny kláves* pro nastavení hlasitosti tónů klávesnice.
- *Tóny výstrahy* pro nastavení telefonu, aby vydával výstražné zvuky v případě, kdy se například blíží úplné vybití baterie.

Nastavení displeje

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení displeje*. Zvolte

- *Témata* pro nastavení a upravení tématu pro displej telefonu. Zvýrazněte požadované téma, stiskněte **Volby** a
  - *Aktivovat* a *Pro aktuální profil* pro použití tématu s aktuálním profilem.
  - *Aktivovat* a *Pro všechny profily* pro použití tématu se všemi profily.
  - *Náhled* pro zobrazení vašeho výběru.
  - *Upravit* pro upravení tématu. Zvolte pro téma tapetu zobrazenou na displeji v pohotovostním režimu, pozadí menu a indikátory signálu a baterie.
- *Zobrazení menu* pro zobrazení hlavního menu v tabulce (*Tabulka*) nebo v seznamu (*Seznam*).
- *Hodiny spořiče* pro nastavení telefonu, aby jako spořič displeje zobrazil digitální hodiny a všechny hlavní ikony displeje. Zobrazené ikony indikují nepřijaté hovory, zámek klávesnice, tichý režim a přijaté zprávy.
- *Logo operátora* pro zapnutí či vypnutí loga operátora v pohotovostním režimu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Informace o buňce* pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba).
- *Čas osvětlení pozadí* pro zvolení, zda je osvětlení pozadí rozsvíceno po dobu 15 sekund (*Normální*), 30 sekund (*Prodloužený*), nebo vůbec ne (*Vypnuto*). I když je osvětlení pozadí *Vypnuto*, zůstává rozsvícené 15 sekund po zapnutí telefonu.
- *Jas* pro upravení jasu displeje stisknutím a .
- *Spořič displeje* pro zapnutí či vypnutí spořiče displeje a nastavení prodlevy před aktivací spořiče (*Prodleva*). Můžete rovněž zvolit obrázek, který bude použit jako spořič displeje (*Spořič displeje*).

Profily

Můžete přizpůsobit profily pro použití různých funkcí, například vyzváněcích tónů, barev a tapety.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Profily*.

Vyberte profil, který chcete upravit, a zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Vibrace*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tóny kláves*, *Tóny výstrahy*, *Ohlášení rytmickým osvětlením*, *Témata*, *Spořič displeje* nebo *Přejmenovat* (není dostupné v položce *Normální*). Vyberte požadovanou volbu a stiskněte **OK**.

Nastavení aktuálně zvoleného profilu můžete rovněž změnit v menu *Nastavení tónů* a *Nastavení displeje*, viz strany 37 a 38.

Chcete-li rychle aktivovat profil v pohotovostním režimu nebo v průběhu hovoru: Rychle stiskněte , vyberte požadovaný profil a stiskněte **OK**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení času

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času* a

- *Hodiny* a *Nastavit datum*. Zvolte 12 nebo 24 hodinový formát hodin a nastavte čas a datum.

  Byla-li z telefonu vyjmuta baterie, bude nutné čas a datum znovu seřídit.

- *Automatická aktualizace data a času*. Jedná se o síťovou službu. Při používání této služby může dojít k vypršení některých již nastavených signalizací.

Nastavení volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a

- *Přesměrování* pro přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné tel. číslo (síťová služba).

  Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, mám-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je vaše tel. číslo obsazeno, nebo když odmítnete příchozí hovor.

  V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování. Je-li aktivováno *Přesměrovat všechny hovory*, bude v pohotovostním režimu na displeji zobrazena ikona .

  Zapněte zvolenou možnost (*Aktivovat*), vypněte ji (*Zrušit*), ověřte, zda je aktivována *Ověřit stav*, nebo specifikujte prodlevu pro určitá přesměrování v položce *Zvolit prodlevu* (není k dispozici pro všechny volby přesměrování).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Automatická volba* pro nastavení telefonu, aby se po neúspěšném pokusu pokusil ještě až celkem desetkrát o navázání hovoru.
- *Čekání druhého hovoru*. Je-li tato síťová služba aktivována, síť vás upozorní na nový příchozí hovor, i když již máte jiný hovor aktivní.
- *Odeslat moji identifikaci volajícího* pro nastavení zobrazení (*Zapnuto*), nebo nezobrazení (*Vypnuto*) vašeho tel. čísla volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Standardní*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.
- *Linka pro odchozí hovory*. S touto síťovou službou můžete pro volání zvolit linku 1 nebo 2 a zakázat volbu linky, pokud to podporuje vaše SIM karta (síťová služba).
- *Filtrování čísel*. Informujte se v sekci *Filtrování čísel* na straně 33.

Nastavení telefonu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a

- *Jazyk* a vyberte jazyk pro zobrazování textů na displeji.
- *Nastavení ochrany*. Zvolte
  - *Automatická ochrana* a *Zapnuto* pro aktivaci automatické ochrany klávesnice. Telefon zobrazí *Nastavení prodlevy:*. Zadejte čas a stiskněte **OK**. Můžete nastavit čas v rozsahu 10 sekund až 59 minut a 59 sekund. Pro deaktivování automatického zámku klávesnice zvolte *Vypnuto*.
  - *Chránit kódem* pro aktivaci zabezpečeného zámku klávesnice; zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Viz stranu 11. Zvolíte-li *Zapnuto*, telefon

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

se zeptá na bezpečnostní kód po každém stisknutí tlačítka **Uvolnit**. Pro deaktivování zabezpečeného zámku klávesnice zvolte *Vypnuto*.

- *Volba sítě* pro nastavení telefonu, aby automaticky vybral celulární síť dostupnou ve vaší oblasti, nebo můžete zvolit síť ručně.
- *Tón při zapnutí telefonu*: pro zapnutí a vypnutí tónu, který zazní při zapnutí telefonu.
- *Pozdrav*. Můžete napsat text, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.
- *Síť potvrzuje příkazy SIM*. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Kontrola cen

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení ceny* a

- *Délka příchozích hovorů*: zapněte nebo vypněte zobrazení času při volání.
- *Info o hovoru*: zapněte nebo vypněte zobrazení přibližného času hovoru po ukončení volání.
- *Cena hovorů*: Zobrazí přibližnou cenu posledního hovoru nebo všech hovorů v jednotkách specifikovaných ve funkci *Ukázat ceny v* (síťová služba).
- *Povolená čísla*: omezí vaše odchozí hovory na zvolená tel. čísla, pokud to umožňuje SIM karta.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Předplacený kredit*: Při používání předplaceného kreditu můžete volat jen v případě, že je na SIM kartě dostatek kreditů (síťová služba).

Poznámka: Je-li limit jednotek nebo peněz vyčerpán, může být povoleno volání pouze na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Nastavení příslušenství[1]

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení doplňků*. Zvolte *Headset* nebo *Smyčka*.

- Zvolte *Standardní profil* pro zvolení profilu, který telefon použije, je-li připojeno příslušenství.
- Zvolte *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách.

Nastavení zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a

- *Požadovat PIN kód* pro nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód SIM karty při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout tuto funkci.

1. Položka Nastavení příslušenství je zobrazena jen v případě, že bylo k telefonu připojeno některé příslušenství. Ostatní položky týkající se příslušenství jsou rovněž zobrazeny až poté, co je odpovídající příslušenství připojeno k telefonu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Blokování hovorů*. Touto síťovou službou můžete omezit volání a přijímání hovorů telefonem. Vyberte některou z voleb blokování a zapněte volbu (*Aktivovat*), vypněte ji (*Zrušit*), nebo ověřte, zda je volba aktivována (*Ověřit stav*).
- *Uzavřená skupina*. Touto síťovou službou můžete specifikovat skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám.
- *Úroveň zabezpečení* pro nastavení telefonu, aby se zeptal na bezpečnostní kód po vložení nové SIM karty do telefonu (*Telefon*), nebo zvolíte-li interní telefonní seznam telefonu (*Paměť*).

  Upozorňujeme, že při změně úrovně zabezpečení telefonu budou smazány všechny seznamy posledních hovorů, včetně nepřijatých a přijatých hovorů a volaných čísel.
- *Změna přístupových kódů* pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

  Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňových linek, například 112, abyste zabránili nechtěnému volání těchto čísel.

Nastavení pravé navigační klávesy

Můžete definovat zkrácené volby, ke kterým máte v pohotovostním režimu přístup po stisknutí). Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastav. pravé navigační kl.* a

- *Nastavit* a stisknutím **Označit** zvolte funkce, ke kterým chcete mít přístup ze seznamu zkrácených voleb. Funkce jsou v seznamu uvedeny v pořadí, v jakém je zvolíte.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Organizovat* a vyberte funkci, kterou chcete přesunout. Stiskněte **Posun** a zvolte požadovanou volbu posunu.

Po dokončení výběru a upravování funkcí stiskněte c a **Ano** pro uložení změn. Chcete-li opustit menu bez uložení změn, stiskněte dvakrát c.

Obnovení nastavení z výroby

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit std. nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu nejsou odstraněna.

■ Budík (Menu 5)



Můžete nastavit budík, aby vyzváněl pouze v jeden den, nebo opakovaně.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Budík* a *Čas signaliz.*. Zadejte čas signalizace. Zvolte *Na více dní* pro nastavení budíku, aby signalizoval pouze jednou, nebo opakovaně. Zvolte *Tón signaliz.* pro zvolení tónu budíku.

Pokud budík vyzvání, můžete signalizaci ukončit stisknutím c. Stisknete-li **Odložit**, signalizace se přeruší a obnoví se po 10 minutách.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Stisknete-li c, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte c pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** netiskněte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Upomínky (Menu 6)



Můžete uložit krátké textové poznámky se signalizací.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Upomínky*. Můžete vybírat z následujících možností: *Přidat novou*, *Ukázat vše*, *Kalendář* (pro zobrazení a přidání upomínek do aktuálního měsíce kalendáře), *Odstranit* (pro odstranění upomínek buď postupně, nebo najednou), nebo *Upravit*.

Dosáhne-li se čas upomínky, můžete ukončit signalizaci stisknutím C. Stisknete-li **Odložit**, telefon obnoví signalizaci po 10 minutách.

■ Hry (Menu 7)



Každá hra obsahuje krátkou nápovědu.

Upravení obecných nastavení hry

Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Nastavení*. Můžete nastavit zvuky a vibrace (*Vibrace*) ve hře. Upozorňujeme, že jsou-li vypnuty *Tóny výstrahy*, nebudou slyšet žádné zvuky, přestože zapnete *Zvuky hry*. Jsou-li vypnuty *Vibrace*, telefon nebude vibrovat, i když pro hru zapnete *Vibrace*.

■ Doplňky (Menu 8)



Kalkulačka

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Doplňky* a *Kalkulačka*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Výpočet

- Tlačítky 0 až 9 zadejte číslice. * vloží desetinnou čárku. Stisknutím C vymažete poslední znaky. Chcete-li změnit znaménko, stiskněte **Volby** a zvolte *Změnit znam.*.
- Stiskněte * jednou pro "+", dvakrát pro "-", třikrát pro "x" čtyřikrát pro "/".
- Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*. Chcete-li provádět nový výpočet, vymažte displej podržením stisknutého tlačítka C.

Převod měn

Uložení směnného kursu: Stiskněte **Volby**, zvolte *Směnný kurs*, zvolte *Cizí jednotka na domácí jednotky* nebo *Domácí jednotka na cizí jednotky*, zadejte hodnotu (stisknutím * vložíte desetinnou čárku) a stiskněte **OK**.

Postup převodu měny: zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.

Převodník

Můžete konvertovat mezi různými jednotkami.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Doplňky* a *Převodník*. Ke svým posledním pěti převedeným hodnotám máte přístup po zvolení *Posled. 5 převodů*. Můžete rovněž vybrat z pěti předem nastavených kategorií jednotek: *Teplota*, *Hmotnost*, *Délka*, *Plocha* a *Objem*.

Vlastní konverze můžete přidat pomocí položky *Mé převody*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Výdaje

Své denní a měsíční výdaje můžete spočítat pomocí aplikace *Výdaje*.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Doplňky*, *Výdaje* a *Denní* nebo *Měsíční* pro zobrazení denních nebo měsíčních výdajů. Seznam *Denní* zobrazuje položky jednotlivých dnů aktuálního měsíce a výdaje podle kategorií jednotlivých položek, například *Jídlo* a *Zábava*. V seznamu *Měsíční* jsou zobrazeny měsíční výdaje v jednotlivých kategoriích pro aktuální rok.

Tlačítky pro procházení vyhledejte den či měsíc, který chcete upravit, a stiskněte **Volby**. Zvolte

- *Upravit* pro upravení hodnoty výdaje, názvu kategorie položky nebo názvu seznamu (podle toho, kde je umístěn kurzor při stisknutí **Volby**).
- *Přidat řádek* nebo *Odstranit řádek* pro přidání nové nebo odstranění existující kategorie výdajů.
- *Odstr. všech. data* pro smazání všech dat v aktuálním zobrazení.
- *Nast. hodn. řádku* pro vložení stejné hodnoty pro každý den/měsíc ve zvolené kategorii výdajů.
- *Uložit* pro uložení tabulky. Pokud upravíte tabulku a poté se ji pokusíte opustit bez uložení, telefon se automaticky zeptá, zda ji chcete uložit.
- *Zobrazit detaily* pro zobrazení detailů zvolené buňky. Upozorňujeme, že detaily můžete zobrazit i podržením stisknutého tlačítka .
- *Synchron. výdaje* (pouze v zobrazení *Měsíční*) pro synchronizování výdajů ze seznamu *Denní* s odpovídajícím měsícem v seznamu *Měsíční*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kalendář

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Doplňky* a *Kalendář* pro otevření kalendáře v zobrazení měsíce. Stiskněte , ,  a  pro pohyb kurzorem a zvýraznění požadovaného data.

Odpočítávací měřič

Stiskněte **Menu**, zvolte *Doplňky* a *Odpočítat čas*. Zadejte čas signalizace a stiskněte **OK**. Můžete rovněž napsat poznámku k signalizaci, změnit čas a ukončit odpočítávání času.

Je-li aktivní měřič, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Je-li dosažen čas signalizace, telefon vyzvání a na displeji bliká odpovídající text. Stisknutím libovolného tlačítka signalizaci ukončíte.

Stopky

Stiskněte **Menu**, zvolte *Doplňky* a *Stopky*.

Stisknutím **Start** zahájíte měření času. Pro ukončení měření stiskněte **Zastavit**. Je-li měření času zastaveno, můžete stisknout **Volby** a vybrat *Start*, *Vynulovat* nebo *Konec*. Pokud zvolíte *Start*, měření času pokračuje od dříve zastaveného času. *Vynulovat* zastaví aktuální měření a vynuluje naměřený čas.


Chcete-li, aby měření času probíhalo dál na pozadí, podržte stisknuté tlačítko . Je-li aktivní měřič, bliká v pohotovostním režimu ikona .

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Skladatel

Stiskněte **Menu**, zvolte *Doplňky*, *Skladatel* a tón. Můžete vytvářet vlastní vyzváněcí tóny zadáváním not. Stiskněte například 4 ghi pro notu **f**.

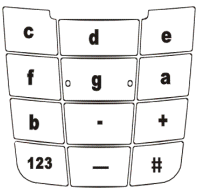

8 zkracuje (-) a 9 wxyz prodlužuje (+) notu nebo pomlku. 0 vloží pomlku. * + nastavuje oktávu. # zvyšuje notu (není k dispozici pro noty **e** a **b**). ◀ a ▶ pohybují kurzorem doleva a doprava. Stisknutí C odstraní notu nebo pomlku nalevo od kurzoru.

Po dokončení tónu stiskněte **Volby** a zvolte *Přehrát*, *Uložit*, *Tempo*, *Odeslat*, *Smazat displej* nebo *Ukončit*.

■ Služby SIM (Menu 9)



Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce. Přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně! Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Abyste vyhověli požadavkům směrnic pro vystavení rádiovým vlnám, používejte s tímto přístrojem pouze příslušenství schválené společností Nokia. Budete-li přenášet zapnutý přístroj v blízkosti vašeho těla, vždy používejte pouzdra schválená společností Nokia.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Přístroj vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací na těchto médiích uložených.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částečky.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.

   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím [c] vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,80 W/kg.

Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2,2 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.