Uživatelská příručka Nokia 6060



9240680
2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RH-73 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.
Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9240680 / 2. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost **10**

Obecné informace **14**

Přehled funkcí 14
Přístupové kódy 14
Bezpečnostní kód 14
Kódy PIN 14
Kódy PUK 15
Heslo pro blokování 15
Služba konfigurace nastavení 15
Stahování obsahu a aplikací 16
Podpora Nokia na webu 17

1. Začínáme **18**

Otevření telefonu 18
Instalace SIM karty a baterie 18
Nabíjení baterie 20
Zapnutí a vypnutí telefonu 20
Služba Plug and play 21
Normální provozní poloha 21

2. Váš telefon **22**

Tlačítka a části telefonu 22
Pohotovostní režim 24
Displej 24
Osobní seznam zkratek 24

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zkratky v pohotovostním režimu ... 25
Úspora energie ... 25
Indikátory ... 26
Zámek klávesnice (Keyguard) ... 27

3. Funkce volání ... 28
Volání ... 28
Zrychlená volba ... 28
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru ... 29
Hovor na lince ... 29
Volby v průběhu hovoru ... 30

4. Psaní textu ... 31
Nastavení ... 31
Prediktivní vkládání textu ... 32
Psaní složených slov ... 32
Tradiční vkládání textu ... 33

5. Navigace v menu ... 34

6. Zprávy ... 35
Textové zprávy (SMS) ... 35
Psaní a odeslání zprávy SMS ... 36
Čtení zprávy SMS a odpověď na ni ... 37
Šablony ... 37
Multimediální zprávy (MMS) ... 38
Psaní a odeslání multimediální zprávy ... 38
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni ... 40
Zaplněná paměť ... 41

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Složky ... 41
Bleskové zprávy ... 42
Psaní bleskové zprávy ... 42
Přijetí bleskové zprávy ... 43
Aplikace E-mail ... 43
Psaní a odeslání e-mailu ... 44
Stažení e-mailu ... 44
Čtení a odpověď na e-mail ... 45
Složka Přijaté a další složky ... 45
Odstranění e-mailů ... 45
Hlasové zprávy ... 46
Informační zprávy ... 46
Příkazy služby ... 46
Odstranění zpráv ... 47
Nastavení zpráv ... 47
Textové zprávy a SMS e-mail ... 47
Multimédia ... 48
E-mail ... 49
Jiná nastavení ... 50
Čítač zpráv ... 50

7. Výpis volání ... 51
Seznamy posledních hovorů ... 51
Měřiče a čítače ... 51

8. Kontakty ... 52
Hledání kontaktu ... 52
Uložení jmen a telefonních čísel ... 52
Uložení čísel, položek nebo obrázku ... 52

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kopírování kontaktů ... 53
Úpravy detailů kontaktu ... 53
Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu ... 54
Vizitky ... 54
Moje účast ... 55
Jména účastníků ... 56
Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků ... 56
Zobrazení jmen účastníků ... 56
Odhlášení kontaktu ... 57
Nastavení ... 57
Skupiny ... 58
Zrychlená volba ... 58
Čísla informací, služeb a má čísla ... 58

9. Nastavení ... 59
Profily ... 59
Motivy ... 59
Tóny ... 60
Osvětlení ... 60
Osobní klávesové zkratky ... 61
Displej ... 61
Čas a datum ... 62
Volání ... 63
Telefon ... 64
Připojení ... 65
Příslušenství ... 65
Konfigurace ... 66
Zabezpečení ... 67
Obnovení standardního nastavení ... 68

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

10. Galerie 69

11. Organizér 70
Budík 70
Ukončení buzení 70
Kalendář 71
Vytvoření poznámky v kalendáři 71
Upozornění na poznámku 71
Seznam úkolů 72
Poznámky 72
Kalkulačka 73
Stopky 74
Odpočítávací měřič 74

12. Aplikace 76
Hry 76
Spuštění hry 76
Stažení her 76
Nastavení her 76
Sbírka 77
Spuštění aplikace 77
Další možnosti aplikací 77
Stažení aplikace 78

13. Web 79
Nastavení prohlížeče 79
Připojení ke službě 80
Procházení stránek 81
Procházení pomocí kláves telefonu 81

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Volby při procházení stránkami ... 81
Přímé volání ... 82
Nastavení vzhledu ... 82
Cookies ... 83
Skripty při zabezpečeném připojení ... 83
Záložky ... 84
Přijmutí záložky ... 84
Stažení souborů ... 85
Přijaté služby ... 85
Nastavení přijatých zpráv ... 86
Vyrovnávací paměť ... 86
Informace o poloze ... 87
Zabezpečení prohlížeče ... 87
Modul zabezpečení ... 88
Certifikáty ... 89
Digitální podpis ... 90

14. Služby SIM ... 91

15. Informace o bateriích ... 92
Nabíjení a vybíjení ... 92
Pokyny k ověření pravosti baterií ... 93

Péče a údržba ... 96

Doplňkové bezpečnostní informace ... 98

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUšENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 900/1800. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například textové zprávy, multimediální zprávy, e-mail, kontakty se zjišťováním účasti, služby mobilního internetu nebo stahování obsahu a aplikací, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Sdílená paměť

Telefon má dvě paměti. Následující funkce mohou sdílet první paměť: kontakty, textové zprávy, multimediální zprávy (ale bez příloh), skupiny, kalendář a úkoly. Druhá paměť je používána soubory uloženými v menu *Galerie*, přílohami multimediálních zpráv, e-maily a Java™ aplikacemi. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenu určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství

Zde je uvedeno několik praktických pravidel pro příslušenství:

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Přehled funkcí

Váš telefon poskytuje mnoho funkcí, které jsou praktické pro každodenní použití, například kalendář, hodiny nebo budík. Tento telefon podporuje rovněž následující funkce:

- xHTML (Extensible hypertext markup language), viz "Web" na straně 79.
- Aplikace e-mail, viz "Aplikace E-mail" na straně 43.
- Kontakty se zjišťováním účasti, viz "Moje účast" na straně 55.
- J2ME™ (Java 2 Platform, Micro Edition), viz "Aplikace" na straně 76.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval kód, viz "Zabezpečení" na straně 67.

Kódy PIN

PIN (personal identification number) kód a UPIN (universal personal identification number) kód (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz "Zabezpečení" na straně 67.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz "Modul zabezpečení" na straně 88.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz "Digitální podpis" na straně 90.

Kódy PUK

PUK (personal unblocking key) kód a UPUK (universal personal unblocking key) kód (8 číslic) jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. PUK2 (8 číslic) kód je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Toto heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz "Zabezpečení" na straně 67.

■ Služba konfigurace nastavení

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu a MMS, musí být v telefonu uloženo správné nastavení konfigurace. Nastavení můžete obdržet přímo v konfigurační zprávě. Po přijmutí nastavení jej musíte uložit do telefonu. Provozovatel služby může poskytnout PIN kód, který bude zapotřebí k uložení tohoto nastavení. Další informace o dostupnosti získáte od

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia, nebo navštivte webovou stránku Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Po obdržení konfigurační zprávy se zobrazí *Nastav. konfigurace přijato*.

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení:*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá: *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*.

Chcete-li odmítnout přijaté nastavení, zvolte **Odejít** nebo **Ukázat** > **Vyřadit**.

Informace o úpravách nastavení viz "Konfigurace" na straně 66.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah (například motivy) (síťová služba). Vyberte funkci stahování (například v menu *Galerie*). Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Podpora Nokia na webu

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme

■ Otevření telefonu

Když otevíráte telefon, otevře se přibližně do úhlu 154 stupňů. Nepokoušejte se ho otevírat násilím více.



■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.


Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-5B.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.


Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li sejmout zadní kryt telefonu, vysuňte zadní kryt z telefonu (1).

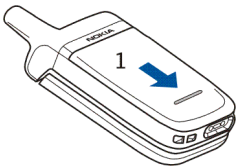


Vyjměte baterii podle obrázku (2).


Uvolněte držák SIM karty (3).

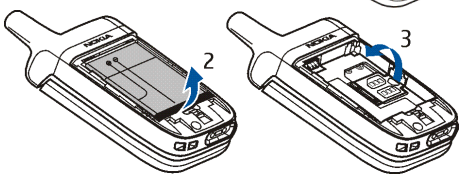

Vložte SIM kartu (4). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují dolů. Zavřete držák SIM karty (5) a tiskněte jej, dokud nedosedne na místo.

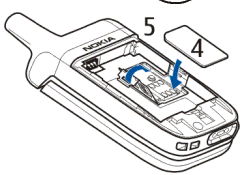

Vložte baterii (6). Dejte pozor na správnou polohu kontaktů baterie. Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz "Pokyny k ověření pravosti baterií" na straně 93.

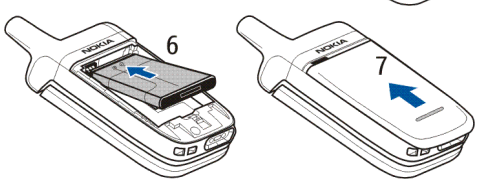

Zasuňte zadní kryt na místo (7).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


■ Nabíjení baterie

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky ACP-7 nebo ACP-12.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Konektor nabíječky připojte do zdířky ve spodní části telefonu.

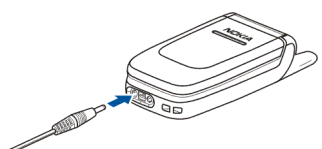

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Konec.

Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte *OK*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Služba Plug and play

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz *Připojit k podpoře poskytov. služeb* v kapitole "Konfigurace" na straně 66 a "Služba konfigurace nastavení" na straně 15.

■ Normální provozní poloha

Používejte telefon pouze v normální provozní poloze.

Tento přístroj má externí anténu.

Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.



Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu


- Sluchátko (1)
- Displej (2)
- Levá výběrová klávesa (3)

  Střední výběrová klávesa (4)

  Pravá výběrová klávesa (5)

  Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi.
- Čtyřsměrná navigační klávesa (6)


  Procházení nahoru, dolů, vlevo a vpravo.
- Tlačítko Volat (7)
- Tlačítko Konec a vypínač (8)
- Konektor nabíječky (9)
- Konektor headsetu (10)
- Mikrofon (11)
- Očko pro poutko (12)

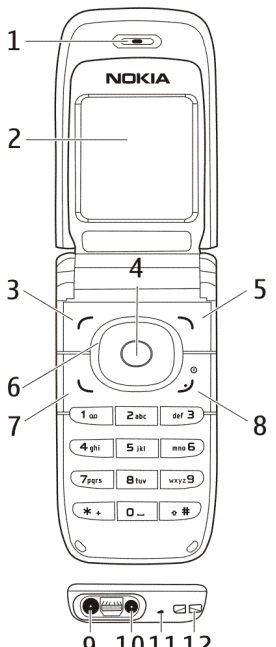


Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Reproduktor (13)
- Pulsující kontrolka (14)

  Při zavřeném telefonu vás pulsující kontrolka informuje o stavu telefonu (například o příchozím hovoru), jsou-li *Efekty osvětlení* nastaveny na *Zapnuto*. Viz "Osvětlení" na straně 60.

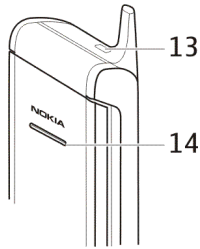

Poznámka: Nedotýkejte se konektoru. Je určen pouze pro použití pracovníky autorizovaného servisu.

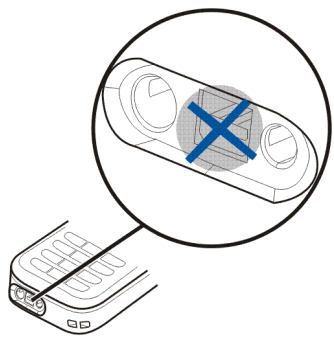


Upozornění: Některé části tohoto přístroje mohou obsahovat nikl. Vyvarujte se dlouhodobého kontaktu s kůží. Nepřetržité vystavení niklu může v kůži vyvolat alergii na nikl.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Displej

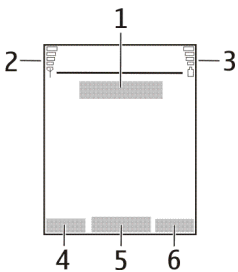

- Název sítě nebo logo operátora (1).
- Intenzita signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte (2).
- Úroveň nabití baterie (3).
- Levá výběrová klávesa má funkci **Jdi na** (4).
- Střední výběrová klávesa má funkci **Menu** (5).
- Pravá výběrová klávesa má funkci **Jména** (6) nebo představuje zkratku k vámi vybrané funkci. Viz "Osobní klávesové zkratky" na straně 61. Může mít rovněž název stanovený operátorem. Pak máte přístup na specifickou webovou stránku operátora.

Osobní seznam zkratek

Levá výběrová klávesa má funkci **Jdi na**.

Chcete-li zobrazit funkce ve svém osobním seznamu zkratek, zvolte **Jdi na**. Chcete-li aktivovat funkci, zvolte ji.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných funkcí, zvolte **Jdi na** > **Volby** > *Zvolit volby*. Chcete-li přidat funkci do seznamu zkratek, zvolte **Označit**. Chcete-li odstranit funkci ze seznamu, zvolte **Zrušit**.

Chcete-li změnit uspořádání funkcí ve svém osobním seznamu zkratek, zvolte **Jdi na** > **Volby** > *Organizovat*. Vyberte požadovanou funkci, zvolte **Posun** a přesuňte funkci na požadované místo.

Zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Posouváním vyberte požadované číslo nebo jméno a vytočte číslo stisknutím tlačítka volat.
- Chcete-li otevřít webový prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li volat svou hlasovou schránku, podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Jako klávesovou zkratku můžete použít navigační klávesu. Viz "Osobní klávesové zkratky" na straně 61.

Úspora energie

Není-li žádná funkce telefonu používána po určitou dobu a telefon je otevřený, nahradí se obsah displeje zobrazením digitálních hodin. Informace o aktivaci spořiče energie, viz *Spořič* v kapitole "Displej" na straně 61. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.



Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Indikátory


Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrázkových zpráv. Viz "Čtení zprávy SMS a odpověď na ni" na straně 37.


Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz "Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni" na straně 40.


Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz "Výpis volání" na straně 51.


Klávesnice je zamknutá. Viz "Zámek klávesnice (Keyguard)" na straně 27.


Telefon vyzváněním neupozorňuje na příchozí hovor ani textovou zprávu, jsou-li vypnuty funkce *Ohlášení příchozího hovoru* a *Tón ohlášení zprávy*. Viz "Tóny" na straně 60.


Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz "Budík" na straně 70.


Tento indikátor je zobrazen, je-li zvolen režim připojení přes paketová data *Vždy online* a služba paketových dat je dostupná. Viz "Připojení" na straně 65.


Je navázáno připojení přes paketová data. Viz "Připojení" na straně 65 a "Procházení stránek" na straně 81.


Připojení přes paketová data je dočasně přerušeno (drženo), například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu připojení přes paketová data.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zamkněte klávesnici tak, že stisknete **Menu**, a potom stisknete do 1,5 sekundy *.

Chcete-li odemknout klávesnici, zvolte **Uvolnit** a stiskněte tlačítko *. Je-li *Zabezpečená klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkci *Zabezpečená klávesnice*, viz "Telefon" na straně 64.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí.

   Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.
2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Chcete-li volat pomocí jmen, vyhledejte jméno nebo telefonní číslo v seznamu *Kontakty*. Viz "Hledání kontaktu" na straně 52. Stisknutím tlačítka volat vytočíte číslo.

V pohotovostním režimu vyvoláte jedním stisknutím tlačítka volat seznam posledních čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od **2** do **9**. Viz "Zrychlená volba" na straně 58. Telefonní číslo poté můžete vytočit jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz *Zrychlená volba* v kapitole "Volání" na straně 63.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko volat, nebo je-li funkce *Přijmout otevřením telefonu* nastavena na *Zapnuto*, otevřete telefon. Viz "Volání" na straně 63. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko konec nebo zavřete telefon.

Pokud chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte tlačítko konec, nebo zavřete telefon. Pokud chcete odmítnout příchozí hovor a telefon je zavřený, otevřete telefon a stiskněte tlačítko konec.

Tip: Je-li aktivována funkce pro přesměrování hovorů *Přesměrovat, je-li obsazeno* (například do vaší hlasové schránky), bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz "Volání" na straně 63.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající v průběhu aktivního hovoru na lince, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz "Volání" na straně 63.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Během hovoru zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Volby při hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Zámek kláves*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Volby síťových služeb jsou *Přijmout* a *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Připojit ke konf.*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF — odeslání řetězců tónů

Odložit — přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit — spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference — vytvoření konferenčního hovoru, kterého se může účastnit až pět osob

Soukromý hovor — soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při používání tradiční metody tiskněte opakovaně tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Při prediktivním způsobu můžete vložit znak jediným stisknutím tlačítka.

Při psaní textu se v levém horním rohu displeje zobrazí ikona , která indikuje prediktivní metodu, nebo ikona , která indikuje tradiční metodu. Ikony Abc , abc nebo ABC zobrazené vedle ikony metody zadávání textu indikují velikost znaků.

Chcete-li změnit velikost znaků a režim zadávání textu, stiskněte tlačítko **#**. 123 indikuje režim psaní číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, podržte stisknuté tlačítko **#** a vyberte *Režim psaní číslic*.

■ Nastavení

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*. Prediktivní zadávání textu je k dispozici pouze u uvedených jazyků.

Zvolte **Volby** > *Zapnout slovník*, chcete-li nastavit prediktivní zadávání textu, nebo *Vypnout slovník* chcete-li nastavit tradiční zadávání textu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Prediktivní vkládání textu

Prediktivní vkládání textu je založeno na integrovaném slovníku, do kterého lze přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka **0**, nebo libovolným stisknutím navigační klávesy. Přesuňte kurzor stisknutím navigační klávesy.

   Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně ***** nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**.
3. Začněte psát další slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím pravé navigační klávesy. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Tradiční vkládání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyku psaní. Viz "Nastavení" na straně 31.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo krátce stiskněte některou navigační klávesu a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Navigace v menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**. Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobr. hlav. menu* > *Seznam* nebo *Tabulka*.
2. Posouvejte menu a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Jestliže zvolené menu obsahuje další dílčí menu, zvolte požadované (například *Příjem všemi klávesami*).
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Zprávy



Službu zpráv je možné použít jen v případě, že je podporována vaší sítí nebo provozovatelem služby.

Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

■ Textové zprávy (SMS)

Se službou krátkých textových zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat vícedílné zprávy tvořené z několika běžných textových zpráv (síťová služba), které mohou obsahovat i obrázky.

Než budete moci odesílat textové a obrázkové zprávy nebo e-maily, musíte uložit číslo střediska služeb. Viz "Nastavení zpráv" na straně 47.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který sleduje počet dostupných znaků. Například 10/2 znamená, že ještě můžete přidat 10 znaků do textu, který bude odeslán ve dvou zprávách.

Psaní a odeslání zprávy SMS

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Napište zprávu. Viz "Psaní textu" na straně 31. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz "Šablony" na straně 37. Každá obrázková zpráva se skládá z několika textových zpráv. Odeslání jedné obrázkové nebo vícedílné zprávy může stát více než odeslání jedné textové zprávy.
3. Chcete-li odeslat zprávu, zvolte **Odeslat** > *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Více příjemců* nebo *Na adresu e-mailu*. Chcete-li odeslat zprávu pomocí předdefinovaného profilu zprávy, zvolte *Přes profil odesíl.*. Informace o profilu zprávy, viz "Textové zprávy a SMS e-mail" na straně 47. Vyberte nebo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, nebo vyberte profil.



Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Čtení zprávy SMS a odpověď na ni

Obdržíte-li zprávu SMS nebo SMS e-mail, zobrazí se . Blikající ikona indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Abyste mohli přijímat nové zprávy, musíte odstranit některé staré zprávy ze složky *Přijaté*.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Je-li přijato více zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete číst. Ikona označuje nepřečtenou zprávu.
2. Při čtení zprávy stiskněte **Volby**. Poté můžete odstranit zprávu nebo ji předat dál, upravit zprávu jako textovou zprávu nebo SMS e-mail, přejmenovat čtenou zprávu nebo ji přesunout do jiné složky, nebo zobrazit či vybrat detaily ze zprávy. Text ze začátku zprávy můžete rovněž zkopírovat do kalendáře a použít jako upomínku. Chcete-li při prohlížení obrázkové zprávy uložit obrázek do složky *Šablony*, zvolte **Volby** > *Uložit obrázek*.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpovědět** > *Textová zpráva*, *Multimediální zpr.* nebo *Blesková zpráva*. Napište odpověď. Při odpovídání na e-mail nejprve potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět.
4. Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené číslo, zvolte **Odeslat** > **OK**.

Šablony

Váš telefon obsahuje textové šablony a obrázkové šablony , které můžete použít v textových, obrázkových nebo SMS e-mail zprávách.

Seznam šablon otevřete zvolením **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Šablony*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Multimediální zprávy (MMS)

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázek, poznámku kalendáře nebo vizitku. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru, hry nebo používání jiné Java aplikace, nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz "Multimédia" na straně 48. Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv získáte u provozovatele služby.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Multimediální zpr.*.
2. Napište zprávu. Viz "Psaní textu" na straně 31.

   Jestliže chcete vložit soubor, zvolte **Volby** > *Vložit* a potom volte z následujících možností:

   Obrázek — vložení souboru z *Galerie*

   Zvukový klip — vložení zvukového souboru z *Galerie*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vizitka nebo *Kalend. pozn.* — vložení vizitky nebo poznámky kalendáře do zprávy

Snímek — vložení snímku do zprávy. Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek, poznámku kalendáře a vizitku. Obsahuje-li zpráva několik snímků, otevřete požadovaný snímek, zvolte **Volby** > *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, zvolte **Volby** > *Časování snímku*. Chcete-li přesunout text ve zprávě nahoru nebo dolů, zvolte **Volby** > *Text nahoře* nebo *Text dole*.

K dispozici mohou být rovněž následující možnosti: *Odstranit* pro odstranění obrázku nebo snímku ze zprávy, *Vymazat text*, *Náhled* nebo *Uložit zprávu*. Pod položkou *Další volby* mohou být k dispozici následující volby: *Vložit kontakt*, *Vložit číslo*, *Detaily zprávy* a *Upravit předmět*.

3. Chcete-li odeslat zprávu, zvolte **Odeslat** > *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Na adresu e-mailu* nebo *Více příjemců*.
4. Vyberte kontakt ze seznamu, nebo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce, nebo je vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Stiskněte **OK**. Zpráva bude přesunuta do složky *K odeslání*.

   V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Pokud se odeslání nepodaří, telefon se několikrát pokusí o nové odeslání zprávy. Pokud se opakovaně nezdaří zprávu odeslat, zpráva zůstane ve složce *K odeslání*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zvolíte-li *Uložit poslané zprávy* > *Ano*, odeslaná zpráva bude uložena do složky *Poslané položky*. Viz "Multimédia" na straně 48. Je-li zpráva odeslána, neznamená to, že zpráva byla doručena požadovanému příjemci.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni

Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je obecně zapnuto.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Během příjmu multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor. Po přijetí zprávy se zobrazí indikátor a text *Multimediální zpráva přijata*.

1. Chcete-li zobrazit zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. V seznamu zpráv označuje ikona nepřečtenou zprávu. Zvolte zprávu, kterou chcete zobrazit.

2. Funkce střední výběrové klávesy se změní v závislosti na právě zobrazené příloze zprávy.

   Chcete-li zobrazit celou zprávu, která obsahuje prezentaci, zvolte **Přehrát**.

   Chcete-li zvětšit obrázek, zvolte **Zvětšení**. Jestliže chcete zobrazit vizitku, poznámky kalendáře nebo chcete otevřít objekt motivu, zvolte **Otevřít**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimediální zpr.* nebo *Blesková zpráva*. Napište odpověď a zvolte **Odeslat**. Odpověď můžete poslat pouze osobě, která vám zaslala původní zprávu.

   Stisknutí **Volby** umožní přístup k dostupným možnostem.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

■ Zaplněná paměť

Pokud jste obdrželi novou textovou zprávu a paměť pro zprávy je zaplněná, na displeji bliká indikátor ✉ a je zobrazen text *Plná paměť text. zpráv, odstr. zprávy*. Stiskněte **Ne** a odstraňte ze složky některé zprávy. Chcete-li čekající zprávu odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

Čeká-li na načtení nová multimediální zpráva a paměť pro zprávy je zaplněná, na displeji bliká indikátor ✉ a je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Abyste mohli uložit čekající zprávu, musíte odstranit staré zprávy a uvolnit paměť. Zprávu uložíte stisknutím **Volby** > *Uložit zprávu*.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

■ Složky

Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*.

Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *K odeslání*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zvolíte-li *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* > *Uložit odeslané zprávy* > *Ano* a *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* > *Uložit poslané zprávy* > *Ano*, odeslané zprávy budou uloženy do složky *Odeslané položky*.

Chcete-li uložit rozepsanou textovou zprávu, kterou chcete odeslat později, do složky *Uložené položky*, zvolte **Volby** > *Uložit zprávu* > *Uložené text. zpr.*. Pro multimediální zprávy vyberte volbu **Volby** > *Uložit zprávu*.  označuje neodeslané zprávy.

Pro lepší organizování textových zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Mé složky*. Případně můžete pro vaše zprávy vytvořit vlastní složky. Zvolte *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Mé složky*.

Chcete-li přidat složku, zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Jestliže jste neuložili žádné složky, zvolte **Přidat**.

Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou složku a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmen. složku*.

■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

Psaní bleskové zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Blesková zpráva*. Napište zprávu. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Chcete-li do zprávy vložit blikající text, vyberte v seznamu možností *Vložit blik. znak* a nastavte značku. Text za značkou bude blikat až k místu vložení druhé značky.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přijetí bleskové zprávy

Přijatá blesková zpráva se automaticky neuloží. Chcete-li zobrazit zprávu, stiskněte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy, ID uživatele či webové adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*. Pokud chcete zprávu uložit, zvolte **Uložit** a vyberte složku, do které chcete zprávu uložit.

■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail (síťová služba) umožňuje přístup ke kompatibilnímu e-mailovému účtu z telefonu, například pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato aplikace je odlišná od funkce SMS e-mail a MMS e-mail.

Telefon podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Než budete moci posílat a přijímat e-maily, budete možná muset provést následující kroky:

- Objednat nový e-mailový účet nebo použít existující účet. Informace o dostupnosti vašeho e-mailového účtu získáte od svého poskytovatele služby e-mailu.
- Nastavení vyžadovaná pro e-mail získáte od provozovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz "Služba konfigurace nastavení" na straně 15. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz "Konfigurace" na straně 66.

  Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz "E-mail" na straně 49.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Psaní a odeslání e-mailu

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Vytvořit zprávu*.
2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a text zprávy.

   Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Připojit* a soubor v menu *Galerie*.
3. Zvolte *Poslat* > *Poslat nyní*.

Stažení e-mailu

1. Pro otevření aplikace E-mail zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail*.
2. Chcete-li stáhnout e-maily, které byly doručeny na váš e-mailový účet, zvolte *Načíst*.

   Chcete-li stáhnout nové e-maily a odeslat zprávy uložené do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Načíst a poslat*.

   Pokud chcete nejprve stáhnout záhlaví nových e-mailů zaslaných na váš e-mailový účet, zvolte **Volby** > *Zkontr. nové zpr.*. Poté označte požadované e-maily a stáhněte je zvolením *Volby* > *Načíst*.
3. Vyberte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Zpět**.
   označuje nepřečtenou zprávu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Čtení a odpověď na e-mail



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Přijaté* a požadovanou zprávu. Při čtení zprávy zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb.

Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *prázdnou obrazov.* nebo *původním textem*. Pro odeslání odpovědi více příjemcům, zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď. Odešlete zprávu zvolením **Poslat** > *Poslat nyní*.

Složka Přijaté a další složky

Telefon ukládá e-maily stažené z e-mailového účtu do složky *Přijaté*. *Další složky* obsahuje tyto složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Archiv* pro organizování a ukládání e-mailů, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky e-mailu a jejich obsah, zvolte **Volby** > *Správa složky*.

Odstranění e-mailů

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa složky* a požadovanou složku. Označte zprávy, které chcete odstranit. Chcete-li je odstranit, zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Vymazáním e-mailu z telefonu nedojde k jeho vymazání z e-mailového serveru. Chcete-li nastavit telefon, aby odstranil e-mail i z e-mailového serveru, zvolte

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Menu > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Další nastavení* > *Ponechat kopii:* > *Odstr. načt. zpr.*.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona oznamuje, že máte nové hlasové zprávy. Zvolením **Poslech** vytočíte číslo vaší hlasové schránky.

■ Informační zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Informační zprávy*. Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Pomocí této funkce můžete psát a odesílat poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* a vyberte složku, ze které chcete zprávy odstranit. Zvolte *Ano* a pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit. Znovu zvolte *Ano*.

■ Nastavení zpráv

Textové zprávy a SMS e-mail

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z těchto možností:

Profil odesílání — je-li SIM kartou podporován více než jeden profil zpráv, vyberte požadovaný.
Mohou být k dispozici následující volby: *Číslo střediska zpráv* (doručeno od provozovatele služby), *Zprávy odeslány jako*, *Platnost zprávy*, *Standardní číslo příjemce* (textové zprávy) nebo *E-mailový server* (e-maily), *Výpisy doručených zpráv*, *Použít datové pakety*, *Odpověď přes stejné středisko* (síťová služba) a *Přejmenovat profil odesílání*.

Uložit odeslané zprávy > *Ano* — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Odeslané položky*.

Automatické opakované odesílání > *Zapnuto* — pokud se odeslání nepodaří, telefon se automaticky pokusí textovou zprávu znovu odeslat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Multimédia

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* a vyberte z těchto možností:

Uložit poslané zprávy > *Ano* — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*

Výpisy doručených zpráv — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Zmenšit obraz — můžete definovat velikost obrázku vkládaného do multimediální zprávy

Standardní časování snímků — definování výchozího časování snímků v multimediálních zprávách

Povolit příjem multimédií > *Ano* nebo *Ne* — zvolte, zda chcete povolit nebo blokovat příjem multimediálních zpráv. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete přijímat multimediální zprávy mimo domovskou síť.

Příchozí multimediální zprávy > *Vyvolat*, *Načíst ručně* nebo *Odmítnout* — povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě, nebo odmítnutí příjmu

Nastavení konfigurace > *Konfigurace* — jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb pro multimediální zprávy *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Povolit reklamy — povolení či zákaz příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaven na *Ne*.

E-mail

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů.

Nastavení konfigurace pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz "Služba konfigurace nastavení" na straně 15. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz "Konfigurace" na straně 66.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z těchto možností:

Konfigurace — zvolte soubor, který chcete aktivovat

Účet — zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby

Můj název — zadejte své jméno nebo přezdívku

Adresa e-mailu — zadejte svou e-mailovou adresu

Připojit podpis — můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu

Odpovědět na adresu — zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovědi

Jméno uživatele SMTP — zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu

Heslo SMTP — zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu

Typ příchozího serveru — zvolte *POP3* nebo *IMAP4*, v závislosti na používaném typu e-mailového systému. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení příchozí pošty — zvolte dostupné možnosti pro protokol POP3 nebo IMAP4

Jiná nastavení

Chcete-li zvolit další nastavení zpráv, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Jiná nastavení*. Chcete-li změnit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zvolte *Velikost písma*. Chcete-li nahrazovat smajlíky tvořené ze znaků grafickými ikonami, zvolte *Obrázkové smajlíky* > *Ano*.

■ Čítač zpráv

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Čítač zpráv* pro zobrazení orientační informace o posledních komunikačních událostech.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Výpis volání



Telefon registruje telefonní čísla rozpoznaných nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla, příjemce zpráv a přibližnou délku vašich hovorů.

Telefon registruje hovory pouze v případě, že je zapnut, nachází se v oblasti pokryté službami sítě a síť tyto funkce podporuje.

■ Seznamy posledních hovorů

Zvolíte-li **Volby** v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory*, *Volaná čísla* nebo *Příjemci zprávy*, můžete zobrazit čas volání, můžete upravit, zobrazit nebo volat rozpoznané telefonní číslo, přidat jej do paměti nebo jej vymazat ze seznamu. Můžete rovněž odeslat textovou zprávu. Chcete-li odstranit seznamy posledních volání, zvolte *Odstranit posl. hovory*.

■ Měřiče a čítače

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

Zvolte **Menu** > *Výpis volání* > *Délka hovorů*, *Čítač dat dat. paketů* nebo *Měřič sp. dat. paketů* pro zobrazení orientační informace o vaší poslední komunikaci.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

8. Kontakty



Jména nebo telefonní čísla (*Kontakty*) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu je možné ukládat kontakty s telefonními čísly a textovými položkami. S určitým počtem čísel můžete rovněž uložit obrázek.

Jména a telefonní čísla uložená v paměti SIM karty jsou označena ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Hledat*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kont.*. Zadejte jméno a telefonní číslo.

■ Uložení čísel, položek nebo obrázku

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek.

První uložené číslo je automaticky nastaveno jako standardní. Je označeno rámečkem kolem indikátoru typu čísla (např.). Po zvolení jména, například při volání, je použito standardní číslo (pokud nezvolíte jiné číslo).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.
2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou poznámku, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*.
3. Chcete-li přidat číslo, zvolte *Číslo* a typ čísla.

   Chcete-li přidat jiný detail, vyberte typ textu nebo obrázek z *Galerie*.

   Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účast, zvolte *Ident. uživatele* > *Hledání*. Viz "Moje účast" na straně 55. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením **Volby** > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*.

   Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit vybrané číslo jako standardní, zvolte *Jako výchozí*.
4. Zadejte číslo nebo textovou poznámku a uložte ji stisknutím **OK**.
5. Do pohotovostního režimu se vrátíte zvolením **Zpět** > **Odejít**.

■ Kopírování kontaktů

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte **Volby** > *Kopírovat*. Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

■ Úpravy detailů kontaktu

1. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte **Detaily** a vyhledejte požadované jméno, číslo, textovou položku nebo obrázek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Chcete-li upravit jméno, číslo, textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*.

   Nelze změnit identifikátor uložený v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

■ Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. všech. kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail a zvolte **Volby** > *Odstranit* > *Odstranit číslo*, *Odstranit detail* nebo *Odstranit obraz*. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní z *Galerie*.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia* nebo *Přes text. zprávu*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Moje účast

Prostřednictvím síťové služby účast můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Viz "Konfigurace" na straně 66.

V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí. Odpojíte-li se od služby, stav účasti je po určitou dobu zobrazen nahlížejícím (v závislosti na provozovateli služby).

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* a poté z těchto možností:

Připojit ke službě "Moje účast" nebo *Odpojit od služby* — připojení ke službě nebo odpojení se od služby

Zobrazit moji účast — zobrazení stavu v menu *Soukromá účast* a *Veřejná účast*

Upravit moji účast — změna stavu vaší účasti. Zvolte *Moje dostupnost*, *Moje zpráva účastníka*, *Moje logo účastníka* nebo *Komu zobrazit*.

Moji uživatelé > *Aktuální uživat.*, *Sezn. soukrom.* nebo *Sezn. blokovan.*

Nastavení > *V nečinnosti zobrazit aktuál. účast*, *Synchronizovat s profily*, *Typ připojení* nebo *Nastavení účasti*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá. Informace můžete zobrazit, je-li to umožněno sítí a kontakty. Tyto objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením kontaktů, nebo pomocí menu *Jména účastníků*.

Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.

Chcete-li se připojit ke službě účast, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit ke službě "Moje účast"*.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. V seznamu vyberte kontakt. Pokud má uložený identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků.

Zobrazení jmen účastníků

Informace o zobrazení informací o stavu účasti, viz "Hledání kontaktu" na straně 52.

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou chce osoba zobrazit ostatním, může obsahovat text a některé z následujících ikon:

, nebo označují, že osoba je buď přítomná, zaneprázdněná, nebo není přítomná.

 označuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Zvolte **Detaily** pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu; nebo zvolte **Volby** > *Nový účastník*, *Odeslat zprávu*, *Odeslat vizitku* nebo *Nezjišťovat účast*.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, zvolte kontakt a **Detaily** > identifikátor uživatele > **Volby** > *Nezjišťovat účast* > **Ano**.

Chcete-li odhlásit kontakt, použijte menu **Jména účastníků**. Viz "Zobrazení jmen účastníků" na straně 56.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a poté z těchto možností:

Používaná paměť — zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty

Ukázat Kontakty — zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v kontaktech

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte *Přiřadit*. Pokud je tlačítku zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a zvolte jméno a poté telefonní číslo, které chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz *Zrychlená volba* v kapitole "Volání" na straně 63.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz "Zrychlená volba" na straně 28.

■ Čísla informací, služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a poté vyberte z těchto možností:

Informační čísla — volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

Čísla služeb — volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

Moje čísla — zobrazení telefonních čísel přiřazených k SIM kartě, pokud jsou čísla uložena na SIM kartě

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*. Vyberte požadovaný profil a zvolte jej.

Chcete-li aktivovat zvolený profil, zvolte *Aktivovat*.

Chcete-li nastavit profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu do 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení platnosti profilu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Chcete-li přizpůsobit profil, zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny. Chcete-li změnit informace o své účasti, zvolte *Moje účast* > *Moje dostupnost* nebo *Moje zpráva účastníka*. Menu *Moje účast* je dostupné, pokud nastavíte *Synchronizovat s profily* na *Zapnuto*. Viz "Moje účast" na straně 55.

■ Motivy

Motiv obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapety, spořiče displeje, barevná schémata a vyzváněcí tóny (váš telefon podporuje vyzváněcí tóny formátu MP3).

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a poté z těchto možností:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zvolit motiv — nastavení motivu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Témata* a zvolte motiv.

Stažení motivu — otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy. Viz "Stažení souborů" na straně 85.

■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*. Vyberte a změňte *Ohlášení příchozího hovoru*, *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Vibrace*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tón ohlášení chatu*, *Tóny kláves* a *Tóny výstrahy*. Stejná nastavení můžete najít v menu *Profily*. Viz "Profily" na straně 59.

Pokud chcete nastavit telefon tak, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech z tel. čísel patřících do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a vyberte **Označit**.

■ Osvětlení

Chcete-li nastavit pulsující kontrolku, aby vás informovala o změně stavu vašeho zavřeného telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osvětlení* > *Efekty osvětlení* > *Zapnuto*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Osobní klávesové zkratky

Osobní klávesové zkratky umožňují rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu. Chcete-li spravovat zkratky, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* a vyberte z těchto voleb:

Pravé tlačítko pro výběr — zvolení funkce ze seznamu pro pravé výběrové tlačítko. Viz rovněž "Pohotovostní režim" na straně 24. Toto menu nemusí být zobrazeno v případě požadavku provozovatele služby.

Navigační klávesa — zvolení klávesových zkratek funkcí pro navigační klávesu. Vyberte požadovanou navigační klávesu, zvolte **Změna** a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat z klávesy klávesovou zkratku, stiskněte *(prázdné)*. Chcete-li znovu přiřadit funkci ke klávese, stiskněte **Přiřadit**. Toto menu nemusí být zobrazeno v případě požadavku provozovatele služby.

■ Displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* a poté z těchto možností:

Tapeta — přidání obrázku na pozadí hlavního displeje v pohotovostním režimu. Chcete-li zvolit, aktivovat nebo deaktivovat tapetu, vyberte *Zvolte tapetu* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Zvolte *Zvolit sadu obráz.* a zvolte složku v menu *Galerie*, jestliže chcete použít obrázky ve složce jako prezentaci. Chcete-li stáhnout další obrázky jako tapetu, zvolte *Stahování grafiky*.

Spořič displeje > *Zapnuto* — aktivuje spořič displeje. K nastavení doby, po které se aktivuje spořič displeje, zvolte *Prodleva*. Jestliže chcete zvolit pro spořič displeje

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

grafiku, zvolte *Spořiče displeje* > *Obrázek* a zvolte obrázek nebo grafiku z *Galerie*. Chcete-li stáhnout další obrázky pro spořič displeje, zvolte *Stahování grafiky*.

Spořič > *Zapnout* — z důvodu úspory energie baterie. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny.

Sestavy barev — změna barev některých komponent displeje, např. barvy pozadí menu a barev indikátorů intenzity signálu a nabití baterie

Barva písma ve stavu nečinnosti — výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu

Logo operátora — nastavení telefonu tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora. Pokud jste neuložili logo operátora, nebude menu vysvíceno. Další informace o dostupnosti loga operátora získáte od operátora sítě nebo od provozovatele služby.

■ Čas a datum

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* a poté z těchto možností:

Hodiny — nastavení telefonu tak, aby zobrazil hodiny v pohotovostním režimu, nastavení hodin, zvolení časové zóny a formátu času

Datum — nastavení telefonu tak, aby v pohotovostním režimu zobrazoval datum, nastavení data a zvolení formátu data a oddělovače data

Aut. aktualizace data a času (síťová služba) — nastavení automatické aktualizace času a data podle aktuální časové zóny.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a poté vyberte z těchto možností:

Přesměrování (síťová služba) — přesměrování příchozích hovorů. Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole "Zabezpečení" na straně 67.

Příjem všemi klávesami > *Zapnuto* — nastavení příjmu příchozího hovoru rychlým stisknutím libovolné klávesy kromě tlačítka Konec a levé a pravé výběrové klávesy

Přijmout otevřením telefonu > *Zapnuto* — automatické přijmutí příchozího hovoru otevřením telefonu

Automatická volba > *Zapnuto* — nastavení telefonu tak, aby se po neúspěšném navázání hovoru pokusil ještě maximálně desetkrát o navázání hovoru

Zrychlená volba > *Zapnuto* — aktivace zrychlené volby. Informace o nastavení zrychlené volby, viz "Zrychlená volba" na straně 58. Chcete-li vytočit číslo, podržte stisknutou odpovídající číselnou klávesu.

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* — síť vás bude upozorňovat na příchozí hovor i v případě, že již telefonujete (síťová služba). Viz "Hovor na lince" na straně 29.

Informace o volání > *Zapnuto* — na displeji se po každém hovoru krátce zobrazí přibližná doba a cena posledního hovoru (síťová služba)

Odeslat moji identifikaci volajícího (síťová služba) > *Nastavení sítí* nebo *Ano*, *Ne*

Linka pro odchozí hovory (síťová služba) — zde můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud funkci podporuje vaše SIM karta

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a poté z těchto možností:

Jazyk telefonu — nastavení jazyka zobrazovaného na displeji

Stav paměti — zobrazení volné a použité paměti v menu *Galerie*, *Zprávy* a *Aplikace*

Zabezpečená klávesnice — nastavení telefonu tak, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód, potvrďte jej a zvolte *Zapnuto*.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Informace o buňce > *Zapnuto* — příjem informací od operátora sítě závisejících na použité buňce sítě (síťová služba)

Pozdrav — zadání pozdravu, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu

Volba operátora > *Automatická* — telefon automaticky zvolí jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit funkce služeb SIM — viz "Služby SIM" na straně 91

Aktivace nápovědy — nastavení telefonu tak, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda

Tón při aktivaci — nastavení telefonu tak, aby po zapnutí telefonu zazněl či nezazněl tón

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Připojení

Technologie GPRS (general packet radio service), paketová data, je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a příjem dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, například internetu.

Aplikace, které mohou používat GPRS, jsou MMS, prohlížeč a stahování Java aplikací.

Než můžete používat technologii GPRS, informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služby o dostupnosti a možnosti objednání služby GPRS. Uložte nastavení GPRS pro všechny aplikace používající GPRS. Informace o cenách získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro datové pakety* pro sestavení GPRS spojení.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby se automaticky zaregistroval do sítě GPRS při zapnutí, zvolte *Vždy online*.

Chcete-li, aby se telefon zaregistroval do sítě GPRS a sestavil spojení podle potřeby aplikace a ukončil spojení po ukončení aplikace, zvolte *Podle potřeby*.

■ Příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství vyberte z těchto možností:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Standardní profil — zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství

Automatický příjem — nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, automatický příjem je vypnut.

Textový telefon > *Použít textový telefon* > *Ano* — použití nastavení textového telefonu místo nastavení headsetu nebo smyčky

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Služby jsou prohlížeč, multimediální zprávy, účast a aplikace E-mail. Nastavení získáte ze SIM karty, od provozovatele služby v konfigurační zprávě nebo můžete zadat ručně vlastní nastavení.

Informace o uložení nastavení konfigurace přijaté v konfigurační zprávě zaslané provozovatelem služby, viz "Služba konfigurace nastavení" na straně 15.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace* a poté vyberte z těchto možností:

Standardní nast. konfigurace — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, které podporuje nastavení konfigurace daného provozovatele služby. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nast. jako stand.*. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte *Odstranit*.

Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac. — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Preferovaný přístupový bod — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyberte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat.

Připojit k podpoře poskytov. služeb — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby

Osobní nastavení konfigurace — ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby a jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přid. nov.**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a poté vyberte z těchto možností:

Požadavek na PIN kód — nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů (síťová služba) — omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Uzavřená skupina (síťová služba) — definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám

Úroveň zabezpečení > *Telefon* — telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy — nastavení používaného PIN nebo UPIN kódu, nebo změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a hesla pro blokování.

Používaný kód — zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód

Požadavek na PIN2 kód — zvolení, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit std. nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód. Zadaná nebo stažená data, například jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty*, nebudou vymazána.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

10. Galerie



V tomto menu můžete spravovat grafiky, obrázky, motivy a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Pro zobrazení seznamu složek zvolte **Menu** > *Galerie*.

Chcete-li zobrazit dostupné volby složky, vyberte složku > **Volby**.

Pro zobrazení seznamu souborů ve složce zvolte složku > **Otevřít**.

Chcete-li zobrazit dostupné volby souboru, vyberte soubor > **Volby**.

Některé soubory mohou být chráněny aktivačním klíčem.

Pro aktualizaci aktivačního klíče zvoleného souboru zvolte **Volby** > *Aktivovat obsah*. Tato volba je zobrazena jen v případě, že aktualizaci aktivačního klíče podporuje daný soubor.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných aktivačních klíčů, zvolte **Volby** > *Seznam aktiv. kl.*. Aktivační klíče můžete odebrat, například vyprší-li doba jejich platnosti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

11. Organizér



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas buzení u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolené dny v týdnu, zvolte *Opakovaná signalizace*.

Chcete-li vybrat tón signalizace, zvolte *Tón signalizace*.

Chcete-li nastavit prodlevu odložení, zvolte *Prodleva opětovného buzení*.

Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s aktuálním časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se přeruší na nastavenou prodlevu opětovného buzení a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Aktuální den je označen rámečkem. Jsou-li pro daný den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstr. vš. pozn.*.

Další volby v zobrazení dne mohou být *Zapsat poznámku*, *Odstranit*, *Upravit*, *Přesunout* nebo *Opakovat* poznámku; *Kopírovat* poznámku do jiného dne; *Odeslat poznámku* v textové či multimediální zprávě, nebo do kalendáře jiného kompatibilního telefonu. V *Nastavení* můžete nastavit datum a čas. Volbou *Automatické odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré poznámky.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z následujících typů poznámek: *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny*, *Poznámka* nebo *Upomínka*.

Upozornění na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji upozornění na volání, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili poznámku, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

přibližně na 10 minut, zvolte **Dospat**. Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámky k úkolům, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**. Zvolte prioritu, datum dokončení a typ signalizace pro poznámku.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž upravit její termín dokončení, prioritu nebo ji označit jako dokončenou.

Poznámky

Chcete-li použít tuto aplikaci pro psaní a odesílání poznámek, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*. Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Vlož poz.**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a zvolte **Uložit**.

Mezi další volby pro poznámky patří odstranění a upravení poznámky.
Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

provedených změn. Poznámku můžete odeslat do kompatibilních přístrojů prostřednictvím textové nebo multimediální zprávy.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu, odmocninu a převod měn.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Zvolte **Volby** > *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina*, nebo *Změnit znaménko*. Zadejte druhé číslo výpočtu. Abyste získali celkový výsledek, zvolte **Výsledek**. Tuto sekvenci opakujte tolikrát, kolikrát je třeba. Před zahájením nového výpočtu podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Chcete-li provést převod měny, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Pro uložení směnného kursu zvolte **Volby** > *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím **#** vložte desetinnou čárku, a zvolte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kursy, protože všechny dříve nastavené směnné kursy jsou vynulovány.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a poté vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas — měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**. Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**. Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > *Start*. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Měřit čas kola — měření časů kol. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Pokračovat — zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí

Ukázat poslední — zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány.

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* — zobrazení nebo odstranění uložených časů.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočítáv. měřič*. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

času. Odpočítávací měřič spusťte zvolením *Start*. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Abyste ukončili měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 60 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte stisknutím **Restart**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

12. Aplikace



■ Hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Spuštění hry

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyberte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

Informace o možnostech her, viz "Další možnosti aplikací" na straně 77.

Stažení her

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*. Viz "Záložky" na straně 84.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplik.*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Sbírka

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*. Vyberte požadovanou aplikaci a zvolte **Otevřít**.

Další možnosti aplikací

Odstranit — odstranění aplikace nebo souboru aplikace z telefonu

Detaily — zobrazení dalších informací o aplikaci

Aktualizovat verzi — ověření, zda není možné stáhnout novou verzi aplikace přes *Web* (síťová služba).

Přístup k aplikaci — omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii, podle dostupnosti, vyberte jedno z následujících povolení: *Zeptat se vždy* a telefon se vždy zeptá na přístup k síti, *Zeptat se poprvé* a telefon se zeptá pouze při prvním pokusu o přístup k síti, *Vždy povolit* pro povolení přístupu k síti, nebo *Není povoleno* pro zamezení přístupu k síti.

Webová stránka — získání dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována ze strany sítě. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*. Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Zvolte **Menu** > *Web* > *Odkazy pro stahování*. Stáhněte odpovídající aplikaci nebo hru. Viz "Stažení souborů" na straně 85.

Použijte funkci stažení hry. Viz "Stažení her" na straně 76.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního Internetu.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz "Služba konfigurace nastavení" na straně 15. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz "Konfigurace" na straně 66.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno správné nastavení služby, kterou chcete použít.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*.
2. Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfig.* pro procházení. Viz "Nastavení prohlížeče" na straně 79.

   Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Poté se připojte ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Pro zvolení poslední URL zvolte **Menu** > *Web* > *Posled. webová adresa*.
- Chcete-li vložit adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*, zadejte adresu služby a zvolte **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Jsou-li jako nosič zvolena paketová data, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu spojení paketovými daty volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení paketovými daty. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat spojení paketovými daty.

Procházení pomocí kláves telefonu

K procházení stránkami použijte navigační klávesy.

Zvolte zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat, nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Volby při procházení stránkami

Mohou být dostupné položky: *Domů*, *Zkratky*, *Přidat záložku*, *Záložky*, *Volby stránky*, *Historie*, *Odkazy pro stahování*, *Další možnosti*, *Uložit do složky*, *Znovu zavést* a *Odejít*. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přímé volání

Prohlížeč může podporovat funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete provádět telefonický hovor, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a telefonní číslo.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nast. vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z těchto voleb:

Přetáčení textu > *Zapnuto* — nastavení textu tak, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma > *Velmi malé*, *Malé* nebo *Střední* — nastavení velikosti písma

Ukázat obrazy > *Ne* — skrytí obrázků na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > *Upozornit na nezabezp. připojení* > *Ano* — nastavení telefonu tak, aby upozornil, pokud se během procházení změní kódované připojení na nekódované.

Upozornění > *Upozornit na nezabezpeč. položky* > *Ano* — nastavení telefonu tak, aby upozornil, pokud kódovaná stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace, viz "Zabezpečení prohlížeče" na straně 87.

Kódování znak > *Kódování obsahu* — zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kódování znak > *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* — telefon bude posílat URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

Velikost displeje > *Plný* nebo *Malý* — pro nastavení velikosti zobrazení

■ Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz "Vyrovnávací paměť" na straně 86.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Chcete-li povolit nebo zamezit přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

■ Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení skriptů*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Spuštění skriptů v zabezp. připojení*.
2. Skripty povolíte zvolením *Povolit*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo pro uložení záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané jako záložka se zobrazí text *1 záložka přijata*. Pro uložení záložky zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li záložku zobrazit nebo odstranit, zvolte **Volby** > *Ukázat* nebo *Odstranit*. Chcete-li záložku odstranit přímo po jejím přijmutí, zvolte **Odejít** > **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Stažení souborů

Chcete-li stáhnout další tóny, obrázky, hry nebo aplikace do telefonu (síťová služba), zvolte **Menu** > *Web* > *Odkazy pro stahování* > *Stahování tónů*, *Stahování grafiky*, *Stažení her*, *Stažení motivu* nebo *Stažení aplikací*.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Chcete-li uložit všechny stažené soubory automaticky do složek v menu *Galerie* nebo *Aplikace*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnuto*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu po přijetí zprávy služby otevřít menu *Přijaté služby*, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li otevřít *Přijaté služby* při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a aktivujte prohlížeč a stáhněte označený obsah zvolením **Stáhnout**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení přijatých zpráv

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení pro přijaté služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kan.*.

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz *Stáhnout*.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, že síť doručí informace o poloze telefonu jen v případě, že to schválíte (síťová služba). Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li potvrdit nebo zakázat požadavky na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Zrušit**. Pokud přehlédnete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u operátora sítě nebo provozovatele služby. Na displeji se zobrazí *1 zmeškaný požadavek na polohu*. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy, nebo je odstranit, zvolte **Menu** > *Web* > *Určování polohy* > *Záznam polohy* > *Otevřít složku* nebo *Odstranit vše*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení* a vyberte z těchto možností:

Detaily modulu zabezpečení — zobrazení názvu modulu zabezpečení, stavu, výrobce a výrobního čísla

Požadavek na PIN modulu — nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li zrušit požadavek na PIN kód modulu, zvolte *Vypnuto*.

Změna PIN modulu — změna PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN kód modulu a poté dvakrát nový kód.

Změna PIN podpisu — změna PIN kódu podpisu pro digitální podpis. Zvolte PIN kód podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN kód a poté dvakrát nový kód.

Viz rovněž "Přístupové kódy" na straně 14.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Certifikáty

Důležité: Upozorňujeme, že i když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, obsahující například i množství a datum, který máte podepsat.

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a zda je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si nejprve přečtěte celý text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN kód podpisu (viz "Přístupové kódy" na straně 14) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

14. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby, které můžete používat. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením možnosti **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Potvrdit funkce služeb SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

15. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji, znovu připojit a zahájit nabíjení.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita, životnost a schopnost nabíjení. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.


■ Pokyny k ověření pravosti baterií

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:


Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hologram pro ověření pravosti

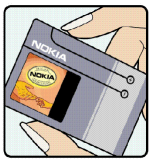

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.

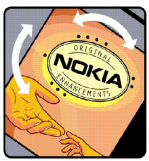

2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částečky.

■ Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.

   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám (RF) stanovené mezinárodními právními předpisy (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a pro běžnou populaci stanovují povolené úrovně RF. Právní předpisy jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Právní předpisy obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší deklarované úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže je používán vždy pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,77 W/kg.

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Právní předpisy zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly brány do úvahy všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.