Uživatelská příručka Nokia 6111



CS 9241611
2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento produkt RM-82 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Tento přístroj je v souladu se Směrnicí (2002/96/ES) o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia

si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

CS 9241611/2. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost **10**

Obecné informace **14**
Přehled funkcí 14
Přístupové kódy 14
Služba nastavení konfigurace 16
Stahování obsahu a aplikací 16
Podpora Nokia na webu 17

1. Začínáme **18**
Otevření telefonu 18
Instalace SIM karty a baterie 18
Nabíjení baterie 21
Zapnutí a vypnutí telefonu 22
Anténa 23
Poutko na zápěstí 23

2. Váš telefon **24**
Tlačítka a části telefonu 24
Pohotovostní režim 25
Zámek kláves (keyguard) 29

3. Funkce volání **31**
Volání 31
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru 32
Volby v průběhu hovoru 33

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu 34
Nastavení 34
Prediktivní vkládání textu 34
Tradiční zadávání textu 35

5. Menu 36

6. Zprávy 37
Textové zprávy (SMS) 37
Multimediální zprávy (MMS) 39
Bleskové zprávy 42
Zvukové zprávy Nokia Xpress 43
Zaplněná paměť 44
Složky 44
Aplikace E-mail 45
Chat (okamžité zprávy) 47
Hlasové zprávy 52
Informační zprávy 53
Příkazy služby 53
Odstranění zpráv 53
Nastavení zpráv 54

7. Kontakty 58
Hledání kontaktu 58
Uložení jmen a telefonních čísel 58
Uložení detailů 58
Kopírování kontaktů 59
Úpravy detailů kontaktu 59
Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu 60
Vizitky 60

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Moje účast ... 61
Jména účastníků ... 62
Nastavení ... 63
Skupiny ... 64
Hlasová volba ... 64
Zrychlená volba ... 66
Čísla informací, služeb a má čísla ... 66

8. Protokol ... 67
Seznamy posledních hovorů ... 67
Měřiče a čítače ... 67
Informace o poloze ... 68

9. Nastavení ... 69
Profily ... 69
Témata ... 69
Tóny ... 70
Displej ... 70
Čas a datum ... 72
Osobní klávesové zkratky ... 72
Připojení ... 73
Volání ... 80
Telefon ... 81
Příslušenství ... 82
Konfigurace ... 83
Zabezpečení ... 84
Obnovení standardního nastavení ... 85

10.Menu operátora ... 86

11.Galerie ... 87

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

12.Média ... 88
Fotoaparát ... 88
Přehrávač médií ... 90
Přehrávač hudby ... 91
Rádio ... 93
Záznamník ... 96
Ekvalizér ... 97

13.Push to talk ... 98
Kanály Push to talk ... 98
Zapnutí a vypnutí služby PTT ... 100
Iniciování a příjem volání PTT ... 100
Požadavky na zpětná volání ... 102
Přidání individuálního kontaktu ... 104
Nastavení PTT ... 104
Nastavení konfigurace ... 105
Web ... 105

14.Organizér ... 106
Budík ... 106
Kalendář ... 107
Úkoly ... 108
Poznámky ... 108
Kalkulačka ... 109
Odpočítávací měřič ... 110
Stopky ... 110

15.Aplikace ... 112
Hry ... 112
Sbírka ... 112

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

16.Web 115
Nastavení prohlížeče 115
Připojení ke službě 115
Procházení stránek 116
Nastavení vzhledu 117
Cookies 118
Skripty při zabezpečeném připojení 119
Záložky 119
Stažení souborů 120
Přijaté služby 120
Vyrovnávací paměť 121
Zabezpečení prohlížeče 121

17.Služby SIM 125

18.Připojení k počítači 126
PC Suite 126
Datové pakety, HSCSD a CSD 126
Aplikace pro datovou komunikaci 127

19.Informace o bateriích 128
Nabíjení a vybíjení 128
Pokyny k ověření pravosti baterií 129

Péče a údržba 132

Doplňkové bezpečnostní informace 134

Rejstřík 139

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými prawvidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka konec vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy, zprávy chatu, el. pošta, kontakty se zjišťováním účasti, služby mobilního Internetu,

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

stahování obsahu a aplikací nebo synchronizace se vzdáleným serverem vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

■ Sdílená paměť

Telefon má dvě paměti. Následující funkce mohou sdílet první paměť: kontakty, textové zprávy, multimediální zprávy (ale bez příloh), zprávy chatu, skupiny, hlasové záznamy, kalendář a úkoly. Druhá sdílená paměť je použita soubory uloženými v menu *Galerie*, přílohami multimediálních zpráv, zprávami el. pošty a Java™ aplikacemi. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenu určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Přehled funkcí

Tento telefon poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při každodenním používání, jako například kalendář, hodiny, budík, rádio a vestavěný fotoaparát. Tento telefon podporuje rovněž následující funkce:

- EDGE (Enhanced data rates for GSM evolution). Viz Datové pakety na str. 76
- XHTML (Extensible hypertext markup language). Viz Web na str. 115
- Zvukové zprávy. Viz Zvukové zprávy Nokia Xpress na str. 43
- Zprávy chatu. Viz Chat (okamžité zprávy) na str. 47
- Aplikace E-mail. Viz Aplikace E-mail na str. 45
- Hlasové příkazy. Viz Hlasová volba na str. 64 a Hlasové příkazy na str. 73.
- Push to talk. Viz Push to talk na str. 98
- Kontakty s účastí. Viz Moje účast na str. 61
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Viz Aplikace na str. 112
- Technologie Bluetooth. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na str. 73.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

telefonu tak, aby vyžadoval bezpečnostní kód, naleznete v části Zabezpečení na str. 84.

Kódy PIN

Kódy PIN (personal identification number) a UPIN (universal personal identification number) (4 až 8 číslic) pomáhají chránit vaši SIM kartu proti neoprávněnému použití. Viz Zabezpečení na str. 84.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz Modul zabezpečení na str. 122.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na str. 124.

Kódy PUK

Kódy PUK (personal unblocking key) a UPUK (universal personal unblocking key) (8 číslic) jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného PIN kódu, resp. UPIN kódu. PUK2 (8 číslic) kód je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Toto heslo (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz Zabezpečení na str. 84.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Služba nastavení konfigurace

Chcete-li používat některé síťové služby, například mobilní Internet, MMS, Push to talk, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci s pomocí vzdáleného internetového serveru, musíte do telefonu uložit správné nastavení konfigurace. Nastavení můžete obdržet přímo v konfigurační zprávě. Po přijmutí nastavení jej musíte uložit do telefonu. Provozovatel služby může poskytnout PIN kód, který bude zapotřebí k uložení tohoto nastavení. Další informace o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia, nebo navštivte webovou stránku Nokia <www.nokia.com/support>.

Po obdržení konfigurační zprávy se zobrazí text *Nastav. konfigurace přijato*.

Nastavení uložíte zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Pokud se na displeji zobrazí text *Vložte PIN nastavení:*, zadejte PIN kód nastavení a zvolte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou přijatá nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se zobrazí dotaz: *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*.

Chcete-li odmítnout přijaté nastavení, zvolte **Odejít** nebo **Ukázat** > **Vyřadit**.

Informace o úpravách nastavení naleznete v části Konfigurace na str. 83.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, např. motivy (síťová služba). Vyberte funkci stahování, například v menu *Galerie*. Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia na webu

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na <www.nokia.com/support> nebo místní webové stránce Nokia.

Na webu najdete informace o použití produktu a služeb společnosti Nokia. Pokud nás potřebujete kontaktovat, podívejte se do seznamu místních kontaktních středisek společnosti Nokia na stránce www.nokia.com/customerservice.

Pokud potřebujete servis, vyhledejte nejbližší servisní středisko společnosti Nokia na stránce www.nokia.com/repair.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme

■ Otevření telefonu



Chcete-li otevřít telefon, stiskněte horní část telefonu a zatlačte ji nahoru.

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-4B.


SIM kartu a její kontakty lze snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím. Při zacházení s kartou, jejím vkládání a vyjímání, postupujte opatrně.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


Instalace SIM karty

1. Zkontrolujte, zda je zavřený kryt panelu konektorů.
2. Otevřete telefon.
3. Otevřete prostor pro SIM kartu (1) na zadní straně posuvné části.
4. Uvolněte kovový držák SIM karty tím, že ho posunete směrem k víku prostoru (2).
5. Otevřete držák SIM karty.

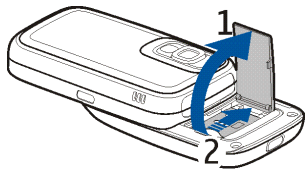

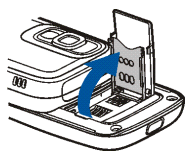


6. Vložte SIM kartu do držáku vyobrazeným způsobem (zkosený roh směřuje doprava nahoru).

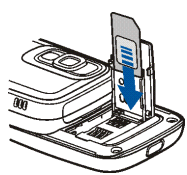


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

7. Zavřete držák SIM karty a jemně ho zatlačte dolů.

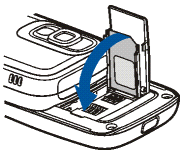


8. Držák SIM karty zajistěte tím, že ho posunete směrem od víka prostoru (1).
9. Zavřete prostor pro SIM kartu (2).

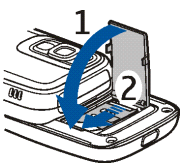

Instalace baterie


Důležité: Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz Pokyny k ověření pravosti baterií na str. 129.

1. Otevřete kryt panelu konektorů (1).
2. Stiskněte červenou pojistku nad panelem konektorů (2) a sejměte zadní kryt telefonu (3).

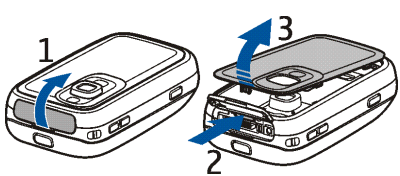


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Prohlédněte si kontakty baterie a vložte baterii do prostoru pro baterie.

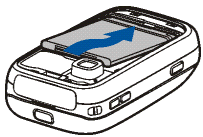

4. Zasuňte zadní kryt do dvojité západky (1) a zavřete ho jemným stlačením dolů (2).

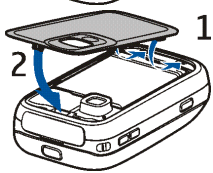


■ Nabíjení baterie

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-4.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Otevřete kryt panelu konektorů (1).
3. Konektor nabíječky připojte do zdířky ve spodní části telefonu (2).

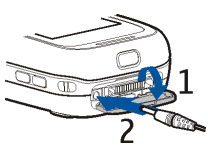

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie BL-4B nabíječkou AC-4 trvá v pohotovostním režimu přibližně 1 hodinu a 10 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Stiskněte vypínač.

Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte **OK**.

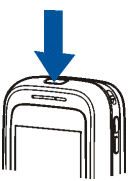

Nastavení času, časového pásma a data

Zadejte místní čas, vyberte časové pásmo místa, kde se nacházíte, pomocí časového rozdílu oproti času GMT (Greenwich Mean Time) a zadejte datum. Viz Čas a datum na str. 72.

Služba plug and play


Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz "*Připojit k podpoře poskytov. služeb*", na str. 84 a Služba nastavení konfigurace na str. 16.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Anténa

Tento přístroj má interní anténu.

Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

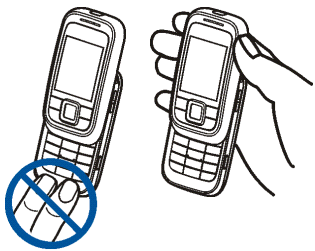

■ Poutko na zápěstí

Zasuňte poutko do očka v pravém horním rohu telefonu vyobrazeným způsobem.



Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu

1 Levá výběrová klávesa

2 Tlačítko Volat


3 Střední výběrová klávesa

4 Čtyřsměrná navigační klávesa

5 Pravá výběrová klávesa

6 Tlačítko Konec

7 Klávesnice

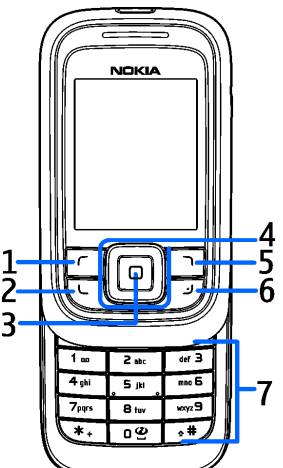

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

8 Tlačítko zvýšení hlasitosti a PTT a tlačítko zvětšení

9 Tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko zmenšení

10 Tlačítko fotoaparátu

11 Blesk

12 Objektiv fotoaparátu

13 Zrcadlo pro autoportréty


14 Infračervený (IČ) port

15 Vypínač

16 Konektor Pop-Port™

17 Pojistka zadního krytu

18 Konektor nabíječky

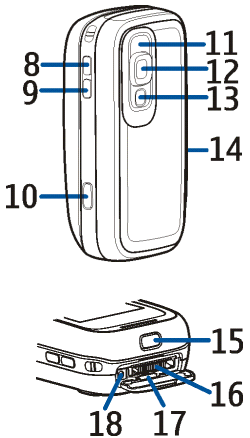


■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Displej

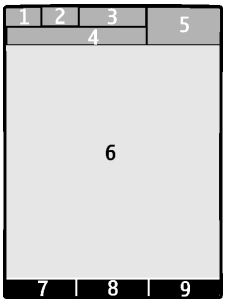

1 Intenzita signálu celulární sítě

2 Úroveň nabití baterie

3 Indikátory

4 Název sítě nebo logo operátora

5 Hodiny

6 Oblast zobrazení

7 Levá výběrová klávesa: **Jdi na** nebo jiná vybraná funkce

8 Střední výběrová klávesa má funkci **Menu**

9 Pravá výběrová klávesa: **Jména** nebo jiná vybraná funkce

Informace o nastavení funkce levé a pravé výběrové klávesy naleznete v části Osobní klávesové zkratky na str. 72. Může mít rovněž název stanovený operátorem. Pak máte přístup na specifickou webovou stránku operátora.

Aktivní pohotovostní režim

V pohotovostním režimu je na hlavním displeji zobrazen seznam přímo přístupných vybraných funkcí telefonu a informací: Ikony zkratek, audio funkce, kalendář a poznámky. Navigaci v seznamu aktivujete posunutím nahoru nebo dolů. Zvolte **Zvolit**, pokud chcete spustit funkci, nebo **Ukázat**, jestliže chcete zobrazit informace. Šipky vlevo a vpravo na začátku a na konci seznamu označují,

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

že posunutím doleva nebo doprava zobrazíte další informace. Chcete-li ukončit navigaci v aktivním pohotovostním režimu, stiskněte **Odejít**.

Pokud chcete aktivní pohotovostní režim vypnout, zvolte **Volby** > *Aktivní pohotovostní režim* > *Vypnuto* nebo **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Nastavení pohotovostního režimu* >*Aktivní pohotovostní režim* > *Vypnuto*.

Jestliže chcete uspořádat a změnit aktivní pohotovostní režim, aktivujte navigační režim, zvolte **Volby** > *Aktivní pohotovostní režim* > *Můj akt. poh. rež.* > **Volby**, a potom vyberte z následujících možností:

Přizpůsobit - pokud chcete přiřadit nebo změnit funkce telefonu v pohotovostním režimu.

Uspořádat - pokud chcete přesunout pozice funkcí v pohotovostním režimu.

Povol. pohot. rež. - pokud chcete vybrat tlačítka, kterými povolíte navigační pohotovostní režim.

Osobní seznam zkratek

Chcete-li zobrazit funkce ve svém osobním seznamu zkratek, zvolte **Jdi na**. Chcete-li aktivovat funkci, zvolte ji.

Pokud chcete zobrazit seznam dostupných funkcí, zvolte **Jdi na** > **Volby** > *Zvolit volby*. Chcete-li přidat funkci do seznamu zkratek, zvolte **Označit**. Chcete-li odstranit funkci ze seznamu, zvolte **Zrušit**.

Chcete-li změnit uspořádání funkcí ve svém osobním seznamu zkratek, zvolte **Jdi na** > **Volby** > *Organizovat*. Vyberte požadovanou funkci, zvolte **Posun** a přesuňte funkci na požadované místo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Posouváním vyberte požadované číslo nebo jméno a vytočte číslo stisknutím tlačítka Volat.
- Chcete-li otevřít webový prohlížeč, stiskněte a podržte tlačítko **0**.
- Chcete-li volat svou hlasovou schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1**.
- Jako klávesovou zkratku můžete použít navigační klávesu. Viz Osobní klávesové zkratky na str. 72.

Úspora energie

Režim úspory energie se aktivuje, pokud není po určitou dobu použita žádná funkce telefonu. Viditelná zůstane pouze malá oblast displeje, která se pohybuje dolů po displeji. Informace o aktivaci spořiče naleznete pod položkou *Spořič* v části Displej na str. 70. Chcete-li deaktivovat spořič displeje, otevřete telefon nebo stiskněte libovolné tlačítko.

Indikátory



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrázkových zpráv. Viz Čtení zprávy SMS a odpověď na ni na str. 38.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz Čtení zprávy MMS a odpověď na ni na str. 41.



Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz Protokol na str. 67.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


Klávesnice je zamknutá. Viz Zámek kláves (keyguard) na str. 29.


Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* a *Tón ohlášení zprávy* nastaveno na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz Tóny na str. 70.


Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz Budík na str. 106.


Telefon je zaregistrován do sítě GPRS nebo EGPRS. Viz Datové pakety na str. 76.


Je navázáno připojení k síti GPRS nebo EGPRS. Viz Datové pakety na str. 76 a Procházení stránek na str. 116.


Připojení k síti GPRS nebo EGPRS je dočasně přerušeno (drženo) -například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu telefonického připojení k síti EGPRS.

Je-li aktivováno infračervené spojení, je indikátor zobrazen nepřerušovaně.


Indikátor připojení Bluetooth. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na str. 73.


Spojení push to talk je aktivní nebo je drženo. Viz Push to talk na str. 98.

■ Zámek kláves (keyguard)

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zamkněte klávesnici tak, že zvolíte **Menu**, a potom stisknete do 3,5 sekundy tlačítko ***. V pohotovostním režimu zavřete telefon a zamkněte klávesnici zvolením **Zámek**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li klávesnici odemknout, otevřete telefon nebo zvolte **Uvolnit** a stiskněte * nebo **OK**, pokud je telefon zavřený. Je-li *Zabezpečená klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, zadejte při případné výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat nebo otevřete telefon. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkcích *Automatický zámek kláves* a *Zabezpečená klávesnice* naleznete v části Telefon na str. 81.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí.

   Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím ***** mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.
2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li přijmout nebo ukončit hovor otevřením, resp. zavřením telefonu, přečtěte si *Ovládání hovorů krytem* v části Volání na str. 80.

Chcete-li volat pomocí jmen, vyhledejte jméno nebo telefonní číslo v seznamu *Kontakty*. Viz Hledání kontaktu na str. 58. Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

V pohotovostním režimu vyvoláte jedním stisknutím tlačítka Volat seznam posledních až 20 čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od **2** do **9**. Viz Zrychlená volba na str. 66. Telefonní číslo poté můžete vytočit jedním z následujících způsobů:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte tlačítko Volat.
- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, stiskněte a podržte tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz *Zrychlená volba* v kapitole Volání na str. 80.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon. Viz *Ovládání hovorů krytem* v kapitole Volání na str. 80.

Pokud chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec, nebo zavřete telefon.

Vyzváněcí tón ztlumíte zvolením **Ticho**.

Tip: Je-li aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hovorů (například do vaší hlasové schránky), bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz Volání na str. 80.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající v průběhu aktivního hovoru na lince (síťová služba), stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince* naleznete v části Volání na str. 80.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Volby v průběhu hovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o dostupnosti získáte od poskytovatele služby.

Během hovoru zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Volby týkající se hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Zámek kláves*, *Nahrávat*, *Zap. aut. hlasitost*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Volby týkající se síťových služeb jsou *Přijmout* nebo *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Připojit ke konf.*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF - odeslání řetězců tónů

Odložit - přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit - spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference - vytvoření konferenčního hovoru, kterého se může účastnit až šest osob

Soukromý hovor - soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při používání tradiční metody tiskněte opakovaně tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Při prediktivním způsobu můžete vložit znak jediným stisknutím tlačítka.

Při psaní textu se v horní části displeje zobrazí ikona , která označuje prediktivní metodu, nebo ikona , která označuje tradiční metodu. Abc, Ikony abc nebo ABC zobrazené vedle indikátoru metody zadávání textu označují velikost znaků.

Chcete-li změnit velikost znaků a režim zadávání textu, stiskněte tlačítko **#**. 123 označuje režim zadávání číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, stiskněte a podržte tlačítko **#** a zvolte *Režim psaní číslic*.

■ Nastavení

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*. Prediktivní metoda zadávání textu je k dispozici pouze u uvedených jazyků:

Zvolte **Volby** > *Zapnout slovník*, chcete-li zapnout prediktivní metodu zadávání textu, nebo *Vypnout slovník*, chcete-li použít tradiční metodu.

■ Prediktivní vkládání textu

Prediktivní zadávání textu je založeno na vestavěném slovníku, do kterého lze přidávat nová slova.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Chcete-li začít psát slovo, použijte tlačítka **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.
2. Když dokončíte zadávání slova a slovo je napsáno správně, potvrďte ho stisknutím tlačítka **0** a vložením mezery nebo libovolně stiskněte navigační klávesu. Posuňte kurzor pomocí navigační klávesy.

   Není-li zobrazené slovo správné, stiskněte opakovaně tlačítko ***** nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova ho potvrďte.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu zadejte slovo a zvolte **Uložit**.
3. Začněte psát další slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a stisknutím navigační klávesy vpravo slovo potvrďte. Napište další část slova a slovo potvrďte.

■ Tradiční zadávání textu

Opakovaně stiskněte některé z tlačítek **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyku psaní. Viz Nastavení na str. 34.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak aktuální, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte navigační klávesu a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Menu


Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete zvolením **Menu**. Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobr. hlav. menu* > *Seznam* nebo *Tabulka*.
2. Posouvejte menu a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Jestliže zvolené menu obsahuje další dílčí menu, zvolte požadované (například *Příjem všemi klávesami*).
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte zvolením **Odejít**.

Pokud chcete změnit pozici menu, posunutím přejděte k menu, které chcete přesunout, a zvolte **Volby** > *Uspořádat* > **Přesun.**. Pomocí navigační klávesy přejděte na místo, kam chcete menu přesunout, a zvolte **OK**. Změny uložte zvolením **Hotovo** > **Ano**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6. Zprávy



Službu zpráv je možné použít jen v případě, že je podporována vaší sítí nebo provozovatelem služby.

Poznámka: Během odesílání zprávy je zobrazena animovaná ikona . Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Přijímat a zobrazovat zprávy mohou pouze přístroje nabízející kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

■ Textové zprávy (SMS)

Se službou krátkých textových zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat vícedílné zprávy tvořené z několika běžných textových zpráv (síťová služba).

Než budete moci odesílat textové či e-mailové zprávy, musíte uložit číslo střediska zpráv. Viz Nastavení zpráv na str. 54.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který odečítá od maximálního počtu znaků podporovaného telefonem.

Psaní a odeslání zprávy SMS

Mezi jednotlivými poli pro zadání a tlačítky můžete přecházet pomocí navigační klávesy.

1. Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Do pole *Komu:* zadejte telefonní čísla příjemců, nebo zvolte **Přidat** a vyberte telefonní čísla ze seznamů.
3. Do pole *Zpráva:* zadejte zprávu. Viz Psaní textu na str. 34. Chcete-li do zprávy vložit textové šablony, kontakt nebo jiné položky, zvolte Volby. Odeslání vícedílné zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy - viz Šablony na str. 39.
4. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat**.

Čtení zprávy SMS a odpověď na ni

Obdržíte-li zprávu SMS nebo SMS e-mail, zobrazí se ✉. Blikající ikona ✉ označuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Abyste mohli přijímat nové zprávy, musíte odstranit některé staré zprávy ze složky *Přijaté*.

Chcete-li zobrazit novou zprávu, zvolte **Ukázat**. Pokud budete chtít zobrazit zprávu až později, zvolte **Odejít**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pokud čtete zprávu později, zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Přijaté*. Je-li přijato více zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete číst. Ikona označuje nepřečtenou zprávu.

Při čtení zprávy zvolte **Volby**. Poté můžete zprávu odstranit nebo ji předat dál, můžete ji upravit jako textovou zprávu nebo SMS e-mail nebo ji přesunout do jiné složky anebo zobrazit či vybrat podrobnosti o zprávě. Text ze začátku zprávy můžete rovněž zkopírovat do kalendáře a použít jako upomínku.

Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpověď** > *Textová zpráva*, *Multimédia* nebo *Zvuková zpr.*. Napište odpověď. Při odpovídání na e-mail nejprve potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět.

Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené číslo, zvolte **Odeslat**, nebo stiskněte tlačítko Volat.

Šablony

Váš telefon obsahuje textové šablony , které můžete použít v textových nebo SMS e-mail zprávách.

Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Uložené položky* > *Šablony*.

■ Multimediální zprávy (MMS)

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázek, poznámku kalendáře, vizitku nebo videoklip. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Informace o nastavení multimediálních zpráv naleznete v části Multimédia na str. 55. Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv získáte u provozovatele služby.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru, hry nebo používání jiné Java aplikace, nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání zprávy MMS

1. Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Vytvořit zprávu* > *Multimédia*.
2. Chcete-li vytvořit zprávu, zvolte okno a zvolte **Vložit**. Potom vybírejte z následujících možností:

   Text - chcete-li psát text.

   Obrázek, *Zvukový klip* nebo *Videoklip* - chcete-li vložit soubor z *Galerie*, nebo pořídit nový obrázek, videoklip či zvukový klip, který přidáte do zprávy.

   Vizitka - Vložení kontaktu ze seznamu *Jména*

   Kalend. pozn. - Vložení poznámky z aplikace *Kalendář*

   Snímek - chcete-li vložit do zprávy snímek. Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek, poznámku kalendáře, vizitku a jeden zvukový klip. Chcete-li otevřít požadovaný snímek v případě, že zpráva obsahuje několik snímků, zvolte **Volby** > *Předchozí snímek* nebo *Další snímek*. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, zvolte **Volby** > *Časování snímku*. Chcete-li přesunout komponentu snímku ve zprávě, zvolte **Volby** > *Přesunout snímek*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat**. Do pole *Komu:* zadejte telefonní čísla příjemců, nebo zvolte **Přidat** a vyberte telefonní čísla ze seznamů. Text můžete zadat také do nepovinného pole *Předmět:*. Chcete-li přidat nebo odebrat multimediální objekty, zvolte pole *Prezentace:* a potom zvolte **Upravit**. Zvolením **Odeslat** přesunete zprávu do složky *K odeslání*.

   V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Pokud se odeslání nepodaří, telefon se několikrát pokusí o nové odeslání zprávy. Pokud se opakovaně nepodaří zprávu odeslat, zpráva zůstane ve složce *K odeslání*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

   Zvolíte-li *Uložit poslané zprávy* > *Ano*, bude odeslaná zpráva uložena do složky *Poslané položky*. Viz Multimédia na str. 55. Je-li zpráva odeslána, neznamená to, že zpráva byla doručena požadovanému příjemci.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Čtení zprávy MMS a odpověď na ni

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Po přijetí multimediální zprávy se zobrazí text *Multimediální zpráva přijata*.

1. Zprávu přečtete zvolením **Ukázat**.

   Pokud budete chtít zobrazit zprávu až později, zvolte **Odejít**. Pokud čtete zprávu později, zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Přijaté*. V seznamu zpráv označuje ikona nepřečtenou zprávu. Zvolte zprávu, kterou chcete zobrazit.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Funkce střední výběrové klávesy se změní v závislosti na právě zobrazené příloze zprávy:

   Pokud chcete zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci nebo zvukový klip, nebo chcete zobrazit videoklip, zvolte **Přehrát**.

   Jestliže chcete zobrazit vizitku, poznámku v kalendáři nebo chcete otevřít objekt tématu, zvolte **Otevřít**.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimédia* nebo *Zvuková zpr.*. Napište odpověď a zvolte **Odeslat**. Odpověď můžete poslat pouze osobě, která vám zaslala původní zprávu.

   Zvolením **Volby** zobrazíte seznam dostupných voleb.

■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se zobrazí okamžitě po přijetí zprávy.

Psaní bleskové zprávy

Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Vytvořit zprávu* > *Blesková zpráva*. Napište zprávu. Blesková zpráva může obsahovat maximálně 70 znaků.

Příjem bleskové zprávy

Přijatá blesková zpráva se automaticky neuloží. Zprávu přečtete zvolením **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vyjmout telefonní čísla, e-mailové adresy nebo adresy webových stránek, zvolte **Volby** > *Použít detail*. Pokud chcete zprávu uložit, zvolte **Uložit** a vyberte složku, do které chcete zprávu uložit.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pomocí tohoto menu lze použít službu multimediálních zpráv k pohodlnému vytváření a zasílání hlasových zpráv. K použití této služby je třeba mít aktivovánu službu multimediálních zpráv.

Vytvoření a odeslání zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpr.*. Otevře se záznamník. Informace o použití záznamníku naleznete v části Záznamník na str. 96.
2. Po dokončení nahrávání zadejte do pole *Komu:* telefonní čísla příjemců, nebo zvolte **Přidat** a vyberte telefonní čísla ze seznamů.
3. Chcete-li zprávu před odesláním zkontrolovat, přejděte na pole zprávy a zvolte **Přehrát**.
   Zvolte **Volby** > *Nahradit zvuk. klip*, pokud chcete nahrávání zopakovat, *Uložit zprávu*, *Uložit zvuk. klip*, pokud chcete nahrávku uložit do *Galerie*, nebo *Přidat předmět*, jestliže chcete do zprávy vložit předmět.
4. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat**.

Příjem zvukové zprávy

Při příjmu zvukové zprávy je na displeji zobrazen text *Přijata 1 zvuková zpráva*. Zvolte **Přehrát**, chcete-li zprávu otevřít, nebo **Ukázat** > **Přehrát**, pokud bylo přijato více zpráv. Zvolením **Volby** zobrazíte dostupné volby. Pokud si budete chtít zprávu poslechnout až později, zvolte **Odejít**.

Pokud chcete zprávu uložit, zvolte **Volby** > **Uložit zvuk. klip** a vyberte složku, do které chcete zprávu uložit.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Zaplněná paměť

Jestliže přijímáte zprávu a paměť pro zprávy je zaplněna, zobrazí se text *Plná paměť. Nelze přijmout zprávy.*. Chcete-li nejprve odstranit staré zprávy, zvolte **OK** > **Ano** a zvolte složku. Vyberte požadovanou zprávu a zvolte **Odstran.**. Pokud chcete označit jednu nebo více zpráv, zvolte **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit označ.*.

■ Složky

Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*.

Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *K odeslání*.

Zvolíte-li **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastav.* > *Uložit odeslané zprávy* > *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Odeslané položky*.

Chcete-li uložit vytvořenou zprávu, kterou chcete odeslat později, do složky *Uložené položky*, zvolte **Volby** > *Uložit zprávu* > *Uložené zprávy*.  označuje neodeslané zprávy.

Pro lepší organizování textových zpráv můžete pro své zprávy přidávat nové složky. Zvolte *Zasílání zpráv* > *Uložené položky*.

Chcete-li přidat složku, zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou složku a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmen. složku*.

Pokud chcete přesunout soubor do jiné složky, zvýrazněte soubor a zvolte **Volby** > *Přesunout*.

Výpisy o doručení obsahuje informace o doručení odeslaných zpráv.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail (síťová služba) umožňuje přístup ke kompatibilnímu e-mailovému účtu z telefonu, například pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato aplikace je odlišná od funkce SMS e-mail a MMS e-mail.

Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4. Než budete moci posílat a přijímat e-maily, budete možná muset provést následující kroky:

- Objednat nový e-mailový účet nebo použít existující účet. Informace o dostupnosti vašeho e-mailového účtu získáte od svého poskytovatele služby e-mailu.
- Nastavení vyžadovaná pro el. poštu získáte od provozovatele služby el. pošty. Nastavení konfigurace el. pošty můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba nastavení konfigurace na str. 16. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 83.

  Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz E-mail na str. 56.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Psaní a odeslání e-mailu

1. Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *E-mail* > *Vytvořit zprávu*.
2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a text zprávy.

   Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Připojit* a vyberte soubor v menu *Galerie*.
3. Zvolte **Poslat** > *Poslat nyní*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Stažení e-mailů

1. Chcete-li spustit aplikaci E-mail, zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *E-mail*.
2. Chcete-li stáhnout e-mailové zprávy, které byly doručeny na váš e-mailový účet, zvolte *Načíst*.

   Chcete-li stáhnout nové e-mailové zprávy a odeslat e-maily uložené ve složce *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Načíst a poslat*.

   Pokud chcete nejprve stáhnout záhlaví nových e-mailových zpráv zaslaných na váš e-mailový účet, zvolte **Volby** > *Zkontr. nové zpr.*. Poté označte požadované e-maily a stáhněte je zvolením **Volby** > *Načíst*.
3. Vyberte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Pokud budete chtít zobrazit zprávu až později, zvolte **Zpět**.
   označuje nepřečtenou zprávu.

Čtení a odpověď na e-mail

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *E-mail* > *Přijaté* a vyberte požadovanou zprávu. Při čtení zprávy zvolte **Volby** a zobrazte dostupné volby.

Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *prázdnou obrazov.* nebo *původním textem*. Chcete-li odpovědět více příjemcům, zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď. Odešlete zprávu zvolením **Poslat** > *Poslat nyní*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Složka Přijaté a další složky

Telefon ukládá e-maily stažené z e-mailového účtu do složky *Přijaté*. *Další složky* obsahuje následující složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Archiv* pro uspořádání a ukládání e-mailů, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky a jejich obsah, zvolte **Volby** > *Správa složky*.

Odstranění e-mailových zpráv

Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *E-mail* > **Volby** > *Správa složky* a vyberte požadovanou složku. Označte zprávy, které chcete odstranit. Chcete-li je odstranit, zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Odstraněním e-mailu z telefonu nedojde k jeho odstranění z poštovního serveru. Pokud chcete nastavit telefon tak, aby odstranil e-mail také z poštovního serveru, zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *E-mail* > **Volby** > *Další nastavení* > *Ponechat kopii:* > *Odstr. načt. zpr.*.

■ Chat (okamžité zprávy)

Chat (okamžité zprávy) (síťová služba) je způsob odesílání krátkých, jednoduchých textových zpráv online uživatelům.

Než můžete začít používat chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení.

Informace o požadovaném nastavení pro službu chatu naleznete v části *Nastavení spojení* v kapitole Otevření menu chatu na str. 48. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Otevření menu chatu

Chcete-li otevřít menu v režimu offline, zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Zprávy chatu*. Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu zpráv chatu, vyberte požadované. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Poté se zobrazí tyto volby:

Přihlásit - Připojení ke službě chatu.

Uložené konverz. - Umožňuje zobrazit, smazat nebo přejmenovat chatové konverzace, které jste uložili během relace chatu.

Nastavení spojení - Umožňuje upravit nastavení potřebná pro zprávy chatu a pro připojení ke službě zjišťování účasti.

Připojení ke službě chatu

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Zprávy chatu*, aktivujte službu chat a zvolte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.

Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte *Odhlásit*.

Spuštění relace chatu

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě. Službu spusťte různými způsoby.

Zvolením *Konverzace* zobrazíte seznam nových a přečtených zpráv nebo pozvánek chatu v průběhu aktivní relace chatu. Vyhledejte požadovanou zprávu nebo pozvánku a otevřete zprávu zvolením **Otevřít**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

označuje nové a přečtené skupinové zprávy. označuje nové a přečtené zprávy chatu. označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Zvolením *Kontakty chatu* zobrazíte kontakty, které jste přidali. Vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat, a zvolte **Chat**. Je-li v seznamu zobrazen nový kontakt, stiskněte **Otevřít**. Přidávání kontaktů je popsáno v části Kontakty chatu na str. 51. označuje online a offline kontakty v paměti telefonu. označuje blokovaný kontakt. označuje kontakt, kterému byla zaslána nová zpráva.

Zvolením *Skupiny* > *Veřejné skupiny* zobrazíte seznam záložek k veřejným skupinám, které poskytuje operátor sítě. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, vyberte skupinu a zvolte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit komunikaci. Informace o vytvoření soukromé skupiny naleznete v části Skupiny na str. 52.

Zvolte *Hledání* > *Uživatelé* nebo *Skupiny* pro vyhledání dalších uživatelů nebo veřejných skupin služby chatu v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy nebo jména. Jestliže zvolíte *Skupiny*, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Chcete-li zahájit konverzaci s nalezeným uživatelem nebo skupinou, zvolte **Volby** > *Chat* nebo *Připojit ke skupině*.

Informace o zahájení konverzace ze seznamu *Kontakty* naleznete v části Zobrazení jmen účastníků na str. 62.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se text *Obdrženo nové pozvání*. Chcete-li si ji přečíst, zvolte **Číst**. Pokud jste obdrželi více pozvánek, vyberte požadovanou pozvánku a zvolte **Otevřít**. Chcete-li se připojit ke konverzaci v soukromé skupině, zvolte **Přijmout** a zadejte přezdívku; nebo pro odmítnutí či odstranění pozvánky zvolte **Volby** > *Odmítnout* nebo *Odstranit*.

Čtení přijaté zprávy chatu

Pokud jste v pohotovostním režimu a jste připojeni ke službě chatu a přijmete novou zprávu, která nepatří do aktivní konverzace, zobrazí se text *Nová okamžitá zpráva*. Chcete-li si ji přečíst, zvolte **Číst**. Pokud jste obdrželi více než jednu zprávu, vyberte požadovanou zprávu a zvolte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu *Zprávy chatu* > *Konverzace*. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu *Kontakty chatu*, zobrazí se identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > *Uložit kontakt*.

Účast v konverzaci

Připojte se nebo zahajte relaci chatu zvolením **Psát**. Napište zprávu a pošlete ji zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Zvolením **Volby** zobrazíte seznam dostupných voleb.

Upravení stavu vaší dostupnosti

1. Otevřete menu *Zprávy chatu* a připojte se ke službě chatu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Pro zobrazení a upravení informací o vaší dostupnosti nebo přezdívce zvolte *Moje nastavení*.
3. Chcete-li umožnit všem ostatním uživatelům zpráv chatu, aby vás viděli, když jste online, zvolte *Dostupnost* > *Pro všechny*.

   Chcete-li povolit pouze kontaktům ze svého seznamu kontaktů zpráv chatu, aby vás viděli, když jste online, zvolte *Dostupnost* > *Pro kontakty*.

   Chcete-li vypadat, že jste offline, zvolte *Dostupnost* > *Zdát se offline*.

Pokud jste připojeni ke službě chatu, ikona označuje, že jste online, a ikona že nejste viditelní pro ostatní uživatele.

Kontakty chatu

Chcete-li přidat kontakty do seznamu kontaktů chatu, připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*. Kontakt přidáte do seznamu zvolením **Volby** > *Přidat kontakt* nebo **Přidat** (pokud jste žádné kontakty nepřidali) > *Zadat ident. ručně*, *Hledat na serveru*, *Kopír. ze serveru* nebo *Podle čísla mobilu*.

Vyberte kontakt. Chcete-li zahájit konverzaci, zvolte **Chat** nebo **Volby** a vyberte z dostupných možností.

Blokování a odblokování zpráv

Chcete-li blokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Konverzace* > *Kontakty chatu*; nebo se připojte ke (nebo zahajte) konverzaci. Vyberte kontakt, od kterého chcete blokovat příchozí zprávy, a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > *OK*.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyberte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a zvolte *Odblok.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Skupiny

Pro chatovou konverzaci můžete vytvořit vlastní soukromé skupiny nebo můžete použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu chatové konverzace a jsou uloženy na serveru provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste přihlášeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné skupiny

Skupiny - Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete konverzovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pokud chcete odstranit skupinu ze seznamu skupin, zvolte **Volby** > *Odstranit skupinu*.

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny* > *Hledat skupiny*. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Vytvoření soukromé skupiny

Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li volat hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona označuje, že máte nové hlasové zprávy. Zvolením **Poslech** zavoláte číslo vaší hlasové schránky.

Informační zprávy

Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Informační zprávy*. Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Příkazy služby*. Pomocí této funkce můžete psát a odesílat poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit zprávy, zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Odstranit zprávy* > *Podle zpráv* pro odstranění jednotlivých zpráv, *Podle složek* pro odstranění všech zpráv ve složce nebo *Všechny zprávy*. Pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Nastavení zpráv

Obecné nastavení

Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastav.* a vyberte z následujících možností:

Uložit odeslané zprávy > *Ano* - Nastavíte telefon, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Odeslané položky*.

Velikost písma - Můžete změnit písmo pro čtení a psaní zpráv. *Velké písmo* je k dispozici pouze pro písma používající latinku.

Obrázkové smajlíky > *Ano* - Nahrazování smajlíků tvořených ze znaků grafickými ikonami.

Textové zprávy a SMS e-mail

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z následujících možností:

Výpisy doručených zpráv - Můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasíláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Střediska zpráv a *Střediska e-mailových zpráv* - Můžete upravit názvy a čísla středisek doručování zpráv a e-mailů. Číslo můžete obdržet od operátora sítě.

Používané středisko zpráv nebo *Používané e-mailové středisko* - Vyberte středisko zpráv, které chcete používat.

Platnost zprávy - Vyberte, jak dlouho se bude síť pokoušet doručit zprávu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zprávy odeslány jako - Vyberte formát odesílaných zpráv: *Text*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba)

Použít datové pakety > *Ano* - Nastavte GPRS jako preferovaného nosiče zpráv SMS.

Podpora znaků > *Úplná* - Všechny znaky ve zprávách budou odesílány tak, jak jsou zobrazeny. Pokud zvolíte možnost *Základní*, znaky s diakritikou a jiné značky mohou být změněny na jiné znaky. Při psaní zprávy můžete zkontrolovat, jak zprávu uvidí příjemce, zobrazením náhledu. Viz Psaní a odeslání zprávy SMS na str. 38.

Odpověď přes stejné středisko > *Ano* - Touto volbou umožníte příjemci zprávy, aby vám odpověděl pomocí vašeho střediska zpráv (síťová služba).

Multimédia

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* a vyberte z následujících možností:

Výpisy doručených zpráv - Můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasíláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Standardní časování snímků - Definice výchozího intervalu mezi snímky v multimediálních zprávách.

Povolit příjem multimédií > *Ano* nebo *Ne* - Zvolte, zda chcete povolit nebo blokovat příjem multimediálních zpráv. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete přijímat multimediální zprávy mimo domovskou síť.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Příchozí multimediální zprávy > *Vyvolat*, *Načíst ručně* nebo *Odmítnout* - Povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě nebo odmítnutí příjmu.

Povolit reklamy - Povolení či zákaz příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*.

Nastavení konfigurace > *Konfigurace* - Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb pro multimediální zprávy *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-mail

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů.

Nastavení konfigurace pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba nastavení konfigurace na str. 16. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 83.

Zvolte **Menu** > *Zasílání zpráv* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z následujících možností:

Konfigurace - Zvolte soubor, který chcete aktivovat.

Účet - Zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby.

Můj název - Zadejte své jméno nebo přezdívku.

Adresa e-mailu - Zadejte e-mailovou adresu.

Připojit podpis - Můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Odpovědět na adresu - Zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovědi.

Jméno uživatele SMTP - Zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu.

Heslo SMTP - Zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu.

Zobrazit okno terminálu > *Ano* - Pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Typ příchozího serveru > *POP3* nebo *IMAP4* - Identifikuje typ e-mailového systému, který chcete používat. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Nastavení příchozí pošty - Zvolte dostupné možnosti pro protokol POP3 nebo IMAP4.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

7. Kontakty



Jména a telefonní čísla (*Kontakty*) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu je možné ukládat kontakty s telefonními čísly a textovými položkami. S určitým počtem čísel můžete rovněž uložit obrázek.

Jména a čísla uložená v paměti SIM karty jsou označena ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kont.*. Zadejte jméno a telefonní číslo.

■ Uložení detailů

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek.

První uložené číslo je automaticky nastaveno jako standardní. Je označeno rámečkem kolem indikátoru typu čísla (např.). Po zvolení jména, například při volání, je použito standardní číslo (pokud nezvolíte jiné číslo).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení na str. 63.
2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou položku, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*.
3. Chcete-li přidat číslo, zvolte *Číslo* a typ čísla.

   Chcete-li přidat jiný detail, vyberte typ textu nebo obrázek z *Galerie*.

   Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účast, zvolte *Ident. uživatele* > *Hledání*. Viz Moje účast na str. 61. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením **Volby** > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*.

   Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit vybrané číslo jako standardní, zvolte *Jako výchozí*.
4. Zadejte číslo nebo textovou položku a uložte ji stisknutím **Uložit**.
5. Do pohotovostního režimu se vrátíte zvolením **Zpět** > **Odejít**.

■ Kopírování kontaktů

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte **Volby** > *Kopírovat*. Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

■ Úpravy detailů kontaktu

1. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte **Detaily** a vyhledejte požadované jméno, číslo, textovou položku nebo obrázek.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Chcete-li upravit jméno, číslo nebo textovou položku nebo chcete-li změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit*.

   Nelze změnit identifikátor uložený v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

■ Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. všech. kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail a zvolte **Volby** > *Odstranit* > *Odstranit číslo*, *Odstranit detail* nebo *Odstranit obraz*. Odstraněním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní z *Galerie*.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia*, *Přes text. zprávu*, *Přes infračervený* nebo *Přes Bluetooth*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Moje účast

Prostřednictvím síťové služby účast můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Viz Konfigurace na str. 83.

V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí. Odpojíte-li se od služby, stav účasti je po určitou dobu zobrazen nahlížejícím (v závislosti na provozovateli služby).

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* a vyberte z následujících možností:

Připojit ke službě "Moje účast" nebo *Odpojit od služby* - Připojení ke službě nebo odpojení od služby.

Zobrazit moji účast - Zobrazení stavu v *Soukromá účast* a *Veřejná účast*.

Upravit moji účast > *Moje dostupnost*, *Moje zpráva účastníka*, *Moje logo účastníka* nebo *Komu zobrazit* - Změna stavu vaší účasti.

Moji uživatelé > *Aktuální uživat.*, *Sezn. soukrom.* nebo *Sezn. blokovan.*

Nastavení > *V nečinnosti zobrazit aktuál. účast*, *Typ připojení* nebo *Nastavení účasti*

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, u kterých vás zajímají informace o stavu účasti. Informace můžete zobrazit, je-li to umožněno sítí a kontakty. Jména účastníků můžete zobrazovat buď procházením kontaktů nebo pomocí menu *Jména účastníků*.

Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení na str. 63.

Chcete-li se připojit ke službě zjišťování stavu účasti, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit ke službě "Moje účast"*.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, zvolte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. V seznamu vyberte kontakt. Pokud má uložený identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků.

Zobrazení jmen účastníků

Informace o zobrazení informací o stavu účasti naleznete v části Hledání kontaktu na str. 58.

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.

   Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou chce osoba zobrazit ostatním, může obsahovat text a některé z následujících ikon:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

,  nebo  označují, že osoba je buď přítomná, má ztišený telefon nebo není přítomná.

 označuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Zvolte **Detaily** pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu; nebo zvolte **Volby** > *Nový účastník*, *Chat*, *Odeslat zprávu*, *Odeslat vizitku* nebo *Nezjišťovat účast*.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a zvolte **Detaily** > identifikátor uživatele > **Volby** > *Nezjišťovat účast* > **OK**.

Chcete-li odhlásit kontakt, použijte menu **Jména účastníků**. Viz Zobrazení jmen účastníků na str. 62.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a vyberte z následujících možností:

Používaná paměť - Zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty.

Ukázat Kontakty - Volba způsobu zobrazení jmen a čísel v kontaktech.

Zobrazení jména - Zobrazení *Nejprve příjmení* nebo *Nejprve křestní* v seznamu kontaktů.

Velikost písma - Můžete změnit písmo pro čtení a psaní zpráv. *Velké písmo* je k dispozici pouze pro písma používající latinku.

Stav paměti - Zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Hlasová volba

Telefonní číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Hlasovým záznamem může být libovolné vyslovené slovo, například jméno. Počet hlasových záznamů, které můžete vytvořit, je omezen.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo zkopírujte do paměti telefonu. Hlasové záznamy můžete přiřadit i k tel. číslům v SIM kartě, ale

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

při výměně SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, než budete mít možnost přidat nové.

1. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat hlasový záznam.
2. Zvolte **Detaily**, vyhledejte požadované telefonní číslo a zvolte **Volby** > *Přidat hl. záznam*.
3. Zvolte **Start** a vyslovte zřetelně slova, která chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje.

   Ikona se zobrazí za telefonním číslem s hlasovým záznamem v seznamu *Kontakty*.

Chcete-li ověřit hlasové záznamy, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Hlasové záznamy*. Vyhledejte kontakt s požadovaným hlasovým záznamem a vyberte, zda si chcete hlasový záznam poslechnout, vymazat ho nebo změnit.

Volání pomocí hlasového záznamu

Pokud některá spuštěná aplikace v telefonu odesílá nebo přijímá datové pakety, musíte tuto aplikaci ukončit, abyste mohli použít hlasovou volbu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti nebo pravou výběrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté se po 1,5 sekundy vytočí telefonní číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte *Přiřadit*. Pokud je tlačítku zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a zvolte jméno a poté číslo, které chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz také *Zrychlená volba* v kapitole Volání na str. 80.

Informace o volání pomocí tlačítek zrychlené volby naleznete v části Zrychlená volba na str. 31.

■ Čísla informací, služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a některé dílčí menu:

Informační čísla - Volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Čísla služeb - Volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Moje čísla - Zobrazení telefonních čísel přiřazených k SIM kartě, pokud jsou čísla uložena na SIM kartě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

8. Protokol



Telefon registruje telefonní čísla rozpoznaných nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla, příjemce zpráv a přibližnou délku vašich hovorů.

Telefon registruje hovory pouze v případě, že je zapnut, nachází se v oblasti pokryté službami sítě a síť tyto funkce podporuje.

■ Seznamy posledních hovorů

Zvolte **Menu** > *Protokol* > *Protokol hovoru*, *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory*, *Volaná čísla* nebo *Příjemci zprávy*, pokud chcete zobrazit seznamy hovorů. Zvolte **Volby**, pokud chcete zobrazit dobu hovoru; upravit, zobrazit nebo volat telefonní číslo z protokolu; přidat číslo do paměti; nebo ho odstranit ze seznamu. Můžete rovněž odeslat textovou zprávu. Chcete-li odstranit seznamy posledních hovorů, zvolte *Odstr. sezn. protokolu*.

■ Měřiče a čítače

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé čítače mohou být vynulovány v průběhu aktualizace služeb nebo softwaru.

Zvolte **Menu** > *Protokol* > *Délka hovorů*, *Čítač dat dat. paketů* nebo *Měřič sp. dat. paketů* pro zobrazení přibližných informací o posledních komunikacích.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, že síť doručí informace o poloze telefonu jen v případě, že to schválíte (síťová služba). Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od operátora sítě.

Chcete-li přijmout nebo odmítnout požadavek na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Zrušit**. Pokud přehlédnete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u operátora sítě. Na displeji se zobrazí text *1 zmeškaný požadavek na polohu*. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy nebo je odstranit, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Určování polohy* > *Záznam polohy* > *Otevřít složku* nebo *Odstranit vše*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*. Vyberte požadovaný profil a zvolte jej.

Chcete-li aktivovat zvolený profil, zvolte *Aktivovat*.

Chcete-li nastavit profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu do 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení platnosti profilu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Chcete-li přizpůsobit profil, zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

■ Témata

Téma obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, barevné schéma a vyzváněcí tón.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a vyberte z následujících možností:

Zvolit motiv - Nastavení tématu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Témata* a zvolte téma.

Stažení motivu - Otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další témata. Viz Stažení souborů na str. 120.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*. Zvolte a změňte dostupné možnosti tónů. Stejná nastavení můžete najít v menu *Profily*. Viz Profily na str. 69.

Pokud chcete nastavit telefon tak, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech z telefonních čísel patřících do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a zvolte **Označit**. Zvolte **Uložit**, chcete-li nastavení uložit, nebo **Zrušit**, pokud ho nechcete změnit.

Pokud zvolíte nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, vyzváněcí tón jí dosáhne za několik sekund.

■ Displej

Nastavení pohotovostního režimu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Nastavení pohotovostního režimu* a vyberte z následujících možností:

Aktivní pohotovostní režim - Zapnete či vypnete aktivní pohotovostní režim a provedete jeho uspořádání a přizpůsobení. Viz Aktivní pohotovostní režim na str. 26.

Tapeta- Přidání obrázku na pozadí displeje v pohotovostním režimu. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat tapetu, zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Zvolte *Obrázek*, pokud chcete vybrat obrázek z *Galerie*, nebo *Sada obrázků* a vyberte složku v menu *Galerie*, jestliže chcete použít obrázky ve složce jako prezentaci. Chcete-li stáhnout další obrázky jako tapetu, zvolte *Stahování grafiky*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Barva písma ve stavu nečinnosti - Výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu.

Ikony navigační klávesy > *Zapnout* - Zobrazení ikon aktuálních zkratek navigačních kláves v pohotovostním režimu, pokud je vypnut aktivní pohotovostní režim.

Logo operátora - Nastavení telefonu tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora. Pokud jste neuložili logo operátora, nebude menu vysvíceno. Další informace o dostupnosti loga operátora získáte od operátora sítě.

Informace o buňce > *Zapnuto* - Zobrazení identifikace buňky, pokud je k dispozici ze sítě.

Další nastavení displeje

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* a vyberte z následujících možností:

Spořič displeje > *Zapnuto* - Aktivace spořiče displeje pro hlavní displej. K nastavení doby, po které se aktivuje spořič displeje, zvolte *Prodleva*. Zvolte *Spořiče displeje* a zvolte *Obrázek*, *Sada obrázků* nebo *Videoklip* z *Galerie* nebo *Digitální hodiny* pro použití jako spořič displeje. Chcete-li stáhnout další obrázky pro spořič displeje, zvolte *Stahování grafiky*.

Spořič > *Zapnout* - Úspora energie baterie. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny.

Velikost písma > *Zprávy*, *Kontakty* nebo *Web* - Nastavení velikosti písma.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Čas a datum

Chcete-li změnit nastavení času, časového pásma nebo data, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny*, *Datum* nebo *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba).

Při cestování do jiného časového pásma zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny* > *Časové pásmo* a zvolte časové pásmo místa, kde se nacházíte, pomocí časového rozdílu oproti času GMT (Greenwich Mean Time) nebo UTC (Universal Time Coordinated). Čas a datum se nastaví podle časového pásma a umožní telefonu správně zobrazit čas odeslání přijatých textových nebo multimediálních zpráv. Například GMT -5 označuje časové pásmo New Yorku (USA), 5 hodin západně od Greenwiche / Londýna (Spojené království).

■ Osobní klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních zkratek máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá a pravá výběrová klávesa

Jestliže chcete nastavit jednu funkci telefonu z předdefinovaného seznamu pro levou nebo pravou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Levá výběrová kl.* nebo *Pravé tlačítko pro výběr*. Viz Pohotovostní režim na str. 25. Tato menu nemusí být v případě požadavku provozovatele služby zobrazena.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Navigační klávesa

Chcete-li navigační klávese přiřadit jiné funkce telefonu z předdefinovaného seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Navigační klávesa*.

Povolení pohotovostního režimu

Chcete-li zvolit tlačítka, kterými povolíte pohotovostní navigační režim, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Povol. pohot. rež.*.

Hlasové příkazy

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Hlasové příkazy* pro aktivaci funkcí telefonu vyslovením hlasového příkazu. Zvolte složku, vyberte funkci, ke které chcete přidat hlasový záznam, a zvolte **Přidat**. označuje hlasový záznam.

Informace o přidání hlasového příkazu naleznete v části Přidání a správa hlasových záznamů na str. 64. Informace o aktivaci hlasového příkazu naleznete v části Volání pomocí hlasového záznamu na str. 65.

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu zařízení přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Můžete rovněž definovat nastavení pro telefonické připojení k síti používající datové pakety.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 1.1 a podporuje následující profily: SIM access profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile,

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

headset profile, hands-free profile, service discovery application profile, generic access profile, serial port profile a generic object exchange profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu je kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože zařízení používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a ostatní přístroje nemusejí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými zařízeními.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Vyberte z těchto voleb:

Bluetooth > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* - Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. označuje aktivní připojení Bluetooth.

Hledat audio příslušenství - Vyhledání kompatibilních audio zařízení Bluetooth. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

Spárované přístroje - Vyhledání všech zařízení Bluetooth v dosahu. Zvolením **Nové** zobrazíte seznam všech zařízení Bluetooth v dosahu. Vyberte zařízení a zvolte **Páruj**. Zadejte heslo Bluetooth přístroje, který chcete autentifikovat (spárovat) s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Bezdrátové připojení Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Kontrolu aktuálně aktivních spojení Bluetooth provedete zvolením *Aktivní zařízení*. Chcete-li zobrazit seznam zařízení Bluetooth, která jsou aktuálně spárována s telefonem, zvolte *Spárované přístroje*.

Zvolením **Volby** zobrazíte dostupné volby, které závisí na stavu přístroje a připojení Bluetooth. Zvolte *Přiřadit zkrácený název*, *Automatické spojení bez potvrzení*, *Odstr. párování* nebo *Párovat nový přístroj*.

Nastavení Bluetooth

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním zařízením Bluetooth, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Nastavení Bluetooth* > *Viditelnost mého telefonu* nebo *Název mého telefonu*.

Pokud máte obavy o zabezpečení, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte **Viditelnost mého telefonu** na **Skrytý**. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

IČ port

V tomto menu můžete nastavit telefon pro odesílání a příjem dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Abyste mohli použít IČ propojení, musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data při připojení s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Infračervená zařízení jsou laserovými produkty třídy Class 1.

Při odesílání a přijímání dat zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly proti sobě a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li aktivovat IČ port telefonu pro příjem dat přes IČ port, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*.

Chcete-li deaktivovat IČ připojení, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*. Po zobrazení dotazu *Deaktivovat IČ port?* zvolte **Ano**.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, bude propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

Je-li ikona trvale zobrazena, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven k odesílání nebo příjem dat přes IČ port.

Pokud ikona bliká, pokouší se telefon o navázání spojení s jiným zařízením nebo bylo spojení přerušeno.

Datové pakety

Služba GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu.

EGPRS (Enhanced GPRS) je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Podrobnější informace o dostupnosti EGPRS a rychlosti datového přenosu získáte od operátora sítě.

Aplikace, které mohou používat EGPRS, jsou MMS, streamování videa, Push to talk, používání prohlížeče, e-mail, vzdálená synchronizace SyncML, stahování Java aplikací a telefonické připojení počítače.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije, v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (CSD, circuit switched data).

Nastavení datových paketů

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, přes IČ port nebo datovým kabelem USB ke kompatibilnímu počítači a použít jej jako modem pro přenos datových paketů z počítače prostřednictvím EGPRS.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení počítače pro přenos datových paketů, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datových paketů* > *Aktivní přístupový bod*, aktivujte přístupový bod, který chcete použít, a zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*. Zvolte *Název přístupového bodu*, zadejte název pro změnu nastavení přístupového bodu a zvolte **OK**. Zvolte *Přístupový bod datových paketů*, zadejte název přístupového bodu (APN) pro navázání připojení k síti přenášející datové pakety a zvolte **OK**.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě přenášející datové pakety (název přístupového bodu) v počítači pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz PC Suite na str. 126. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Přenos a synchronizace dat

Synchronizujte svá data z kalendáře a kontaktů a poznámky s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem, kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba)).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Seznam partnerů

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data z telefonu, musí být název přístroje a nastavení uveden v seznamu partnerů v kontaktech přenosu. Pokud přijmete data z jiného přístroje (například z kompatibilního mobilního telefonu), partner je automaticky přidán do seznamu. Jsou použita kontaktní data z druhého přístroje. Původními položkami seznamu jsou *Synch.serverem* a *Synch. s PC*.

Chcete-li přidat do seznamu nového partnera (například nový přístroj), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > **Volby** > *Přidat kontakt* > *Synch. telefonu* nebo *Kopír. telefonu*, a zadejte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení kopírování a synchronizace, vyberte kontakt v seznamu partnerů a zvolte **Volby** > *Upravit*.

Pokud chcete odstranit partnera, vyberte kontakt v seznamu partnerů, zvolte **Volby** > *Odstranit*, a na dotaz *Odstranit kontakt přenosu?* potvrďte volbu. Položky *Synch.serverem* a *Synch. s PC* nelze odstranit.

Přenos dat s kompatibilním přístrojem

Pro synchronizaci je použita bezdrátová technologie Bluetooth nebo IČ port. Druhý přístroj je v pohotovostním režimu.

Chcete-li zahájit přenos dat, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a v seznamu vyberte partnera pro přenos jiného než *Synch.serverem* nebo *Synch. s PC*. V závislosti na nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována. Druhý přístroj musí být pro příjem dat rovněž aktivován.

Přenos dat bez SIM karty

Telefon umožňuje přenos dat i bez vložené SIM karty.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zapněte telefon bez vložené SIM karty, zvolte **Přenést** a vyberte z následujících možností:

Přenést kontakty - Vyberte pro přenos dat z telefonu partnera jiného než *Synch.serverem* nebo *Synch. s PC*. Telefon zahájí synchronizaci nebo kopírování.

Přijmout data > *Přes Bluetooth* nebo *Přes infračervený* - Příjem dat z jiného telefonu.

Synchronizace z kompatibilního počítače

Chcete-li synchronizovat data kalendáře, poznámek a kontaktů z kompatibilního počítače, musíte do počítače nejprve nainstalovat z telefonu software Nokia PC Suite. Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth, IČ port nebo připojení datovým kabelem USB a spusťte synchronizaci z počítače.

Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, musíte si objednat službu synchronizace. Informace o službě a požadovaná nastavení získáte od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba nastavení konfigurace na str. 16 a Konfigurace na str. 83.

Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synch.serverem*. Podle nastavení zvolte *Inicializuji synchronizaci* nebo *Inicializuji kopírování*.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Datový kabel USB

Datový kabel USB můžete použít k přenosu dat mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový kabel USB můžete použít rovněž se softwarem Nokia PC Suite.

Pro aktivaci telefonu pro datový přenos nebo tisk obrázků připojte datový kabel a po zobrazení zprávy *Připojen datový kabel USB. Zvolte režim.* zvolte **OK**. Vyberte z následujících režimů:

Standardní režim - Chcete-li použít datový kabel pro PC Suite.

Tisk - Pokud chcete tisknout obrázky z telefonu přímo na kompatibilní tiskárně.

Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* > *Standardní režim* nebo *Tisk*.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a vyberte z následujících možností:

Přesměrování (síťová služba) - Přesměrování příchozích hovorů. Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole Zabezpečení na str. 84.

Příjem všemi klávesami > *Zapnuto* - Nastavení příjmu příchozího hovoru rychlým stisknutím libovolné klávesy kromě tlačítka Konec, tlačítka fotoaparátu a levé a pravé výběrové klávesy.

Automatická volba > *Zapnuto* - Nastavení telefonu tak, aby se po neúspěšném navázání hovoru pokusil ještě maximálně desetkrát o navázání hovoru.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zrychlená volba > *Zapnuto* - Aktivace zrychlené volby. Informace o nastavení zrychlené volby naleznete v části Zrychlená volba na str. 66. Chcete-li vytočit číslo, podržte stisknutou odpovídající číselnou klávesu.

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* - Síť vás bude upozorňovat na příchozí hovor i v případě, že již telefonujete (síťová služba). Viz Hovor na lince na str. 32.

Informace o volání > *Zapnuto* - Na displeji se po každém hovoru krátce zobrazí přibližná doba a cena posledního hovoru (síťová služba).

Odeslat moji identifikaci volajícího > *Nastavení sítí*, *Ano* nebo *Ne* (síťová služba)

Linka pro odchozí hovory - Zde můžete zvolit telefonní linku 1 nebo 2 pro volání, pokud funkci podporuje vaše SIM karta (síťová služba).

Ovládání hovorů krytem - Můžete změnit funkci otevření telefonu na příjem hovoru a ukončit hovor otevřením nebo zavřením telefonu.

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a vyberte z následujících možností:

Jazyková nastavení - Chcete-li nastavit jazyk displeje telefonu, zvolte *Jazyk telefonu*. Pokud zvolíte *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací uložených na SIM kartě.

Chcete-li vybrat jazyk SIM karty, zvolte *Jazyk karty SIM*.

Stav paměti - Zobrazení volné a použité paměti v menu *Galerie*, *Zasílání zpr.*, *Aplikace* a *Záložky*

Automatický zámek kláves - Nastavení automatického zamknutí klávesnice po nastavené době nečinnosti (není použita žádná funkce telefonu) telefonu v pohotovostním režimu. Zvolte *Zapnuto* a nastavte dobu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zabezpečená klávesnice - Nastavení telefonu tak, aby při odemykání klávesnice vyžadoval bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Informace o buňce > *Zapnuto* - Příjem informací od operátora sítě závisejících na použité buňce sítě (síťová služba).

Pozdrav - Zadání pozdravu, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.

Volba operátora > *Automatická* - Telefon automaticky zvolí jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit funkce služeb SIM - Viz Služby SIM na str. 125.

Aktivace nápovědy - Nastavení telefonu tak, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.

Tón při aktivaci - Nastavení telefonu tak, aby po zapnutí telefonu zazněl či nezazněl tón.

■ Příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství vyberte z těchto možností:

Standardní profil - Zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Automatický příjem - Nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovor po 5 sekundách. Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, automatický příjem je vypnut.

Osvětlení - Trvalé nastavení osvětlení na *Zapnuto*. Zvolením *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté ještě 15 sekund po posledním stisknutí kláves.

Textový telefon > *Použít textový telefon* > *Ano* - Použití nastavení textového telefonu místo nastavení headsetu nebo smyčky.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou: prohlížeč, multimediální zprávy, synchronizace se vzdáleným internetovým serverem, účast a aplikace E-mail. Nastavení získáte ze SIM karty, od provozovatele služby v konfigurační zprávě nebo můžete zadat ručně vlastní nastavení. V telefonu lze uložit - a pomocí tohoto menu spravovat - nastavení konfigurace až od 20 provozovatelů služby.

Informace o uložení nastavení konfigurace přijaté v konfigurační zprávě zaslané provozovatelem služby naleznete v části Služba nastavení konfigurace na str. 16.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace* a vyberte z následujících možností:

Standardní nast. konfigurace - Zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, které podporuje nastavení konfigurace daného provozovatele služby. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nast. jako stand.*. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac. - Aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace.

Preferovaný přístupový bod - Zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolením **Volby** > *Detaily* zobrazte název provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu datových paketů nebo čísla vytáčeného GSM volání.

Připojit k podpoře poskytov. služeb - Stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby.

Osobní nastavení konfigurace - Ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby a jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přid. nov.**; jinak **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a vyberte z následujících možností:

Požadavek na PIN kód - Nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů - Omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Povolená čísla - Omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou.

Uzavřená skupina - Určení skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba).

Úroveň zabezpečení > *Telefon* - Telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy - Nastavení používaného PIN nebo UPIN kódu nebo změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a hesla pro blokování.

Používaný kód - Zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód.

Požadavek na PIN2 kód - Zvolte, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2 (podle SIM karty).

Potvrzení autorizace a *Uživatelská potvrzení* - Zobrazení seznamu certifikátů úřadů a uživatelů stažených v telefonu. Viz Certifikáty na str. 123.

Nastavení modulu zabezpečení - Viz Modul zabezpečení na str. 122.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit std. nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód. Zadaná nebo stažená data, například jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty*, nebudou odstraněna.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

10. Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte u operátora sítě. Není-li toto menu zobrazeno, změní se číslování následujících menu.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace naleznete v části Přijaté služby na str. 120.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

11. Galerie



V tomto menu můžete spravovat grafiky, obrázky, nahrávky, videoklipy, témata a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Soubory uložené ve složce *Galerie* používají paměť, která může mít velikost až 23 MB. Velikost závisí na regionálním softwaru v telefonu.

Seznam složek zobrazíte zvolením **Menu** > *Galerie*.

Chcete-li zobrazit dostupné možnosti složky, zvolte složku > **Volby**.

Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, zvolte složku > **Otevřít**.

Chcete-li zobrazit dostupné možnosti souboru, zvolte soubor > **Volby**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

12. Média

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

■ Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo natáčet videoklipy. Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GP.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Režimy a zvětšení fotoaparátu

Chcete-li spustit fotoaparát v režimu fotografování , stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*.
Chcete-li spustit fotoaparát v režimu videokamery , stiskněte a podržte stisknuté tlačítko fotoaparátu.

Chcete-li použít fotoaparát, držte telefon ve vodorovné poloze. Stisknutím navigační klávesy doleva nebo doprava v této poloze přepínáte režimy fotoaparátu a videokamery.



Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Stisknutím navigační klávesy nahoru nebo dolů nebo tlačítek hlasitosti zvětšíte nebo zmenšíte obrázek.

Fotografování

Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte **Zabrat** nebo stiskněte tlačítko fotoaparátu. Telefon uloží fotografii do složky *Galerie* > *Obrázky*. Chcete-li vyfotografovat další snímek, zvolte **Zpět**; pro odeslání fotografie v multimediální zprávě zvolte **Odeslat**.

Chcete-li pořídit autoportrét, otočte fotoaparát proti sobě, použijte malé zrcátko vedle objektivu fotoaparátu jako hledáček, a stiskněte tlačítko fotoaparátu.

Zvolte **Volby** a můžete nastavit *Noč. rež. zap.*, pokud je šero, zapnout blesk pomocí položky *Zapnout blesk*, aktivovat samospoušť pomocí *Samospoušť zap.* a použít *Sekvence obr. zap.*, chcete-li pořídit několik fotografií rychle za sebou.

Nahrávání videoklipu

Chcete-li začít nahrávat videoklip, zvolte **Nahrát** nebo stiskněte tlačítko fotoaparátu. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte **Pozast.**. V nahrávání můžete pokračovat stisknutím **Pokračuj**. Nahrávání ukončíte zvolením **Stop**. Telefon ukládá videoklipy do složky *Galerie* > *Videoklipy*.

Během nahrávání slabě svítí blesk fotoaparátu, který funguje jako indikátor signalizující ostatním, že probíhá nahrávání videa.

Pokud nechcete nahrávat zvuk, zvolte **Volby** > *Ticho*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení fotoaparátu

Po zvolení **Volby** >*Nastavení* můžete definovat parametry obrázku, videokamery a fotoaparátu:

Kvalita obrazu - definice míry komprese nebo kvality obrázků. Čím vyšší je kvalita obrázku, tím menší je kompresní poměr. Kvalitnější obrázky zabírají v paměti více místa.

Velikost obrázku - Definice rozlišení nebo velikosti obrázku. Rozlišení obrázku je vyjádřeno násobkem počtu vodorovných bodů (šířka) a svislých bodů (výška). Čím vyšší je rozlišení, tím vyšší je kvalita obrázku.

Kvalita videoklipu - Volba vysoké, střední nebo nízké kvality. Kvalitnější videoklipy zabírají v paměti více místa.

Délka videoklipu - Zvolte *Standardní*, chcete-li omezit délku videoklipu na velikost, kterou lze poslat pomocí zprávy MMS, nebo zvolte *Maximální*, a umožníte využít pro videoklip veškerou dostupnou paměť.

Zvuky kamery - Je-li aktivována tato možnost, je při pořízení fotografie a při spuštění samospouště přehrán zvuk.

Standardní název - Definice standardního názvu fotografií či videoklipů. Použijte předdefinovaný název, nebo zadejte vlastní.

Standardní režim - Zvolte *Standardní foto* nebo *Video* jako standardní režim při aktivaci funkce *Fotoaparát*.

■ Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animace. Můžete rovněž zobrazit kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehr. médií* > *Otevřít Galerii*, *Záložky*, *Jdi na adresu* nebo *Stahování médií*.

Při streamování audia nebo videa můžete přecházet dozadu (Rew) nebo rychle dopředu (FF) pohybováním navigační klávesy vlevo či vpravo. Pro nastavení délky skoku zvolte *Interval FF / Rew*.

Nastavení telefonu pro používání služby streamování

Od operátora sítě můžete obdržet nastavení konfigurace potřebná pro streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz Služba nastavení konfigurace na str. 16. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 83.

Nastavení aktivujte následujícím způsobem:

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehr. médií* > *Nast. streamování*.
2. Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu streamování. Zvolte provozovatele služeb pro streamování *Standardní* nebo *Osobní konfig.*.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

■ Přehrávač hudby

Telefon obsahuje hudební přehrávač pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo jiných MP3, MP4 nebo AAC souborů, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager. Soubory MP3 a AAC jsou uloženy ve složkách *Galerie*. Hudební soubory uložené ve složce *Hudeb. soub.* a v jiných místech, například ve složce v paměti telefonu, jsou automaticky detekovány a přidány do standardního seznamu skladeb.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Přehrávání hudebních skladeb

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Hud. přehr.*. Zobrazí se detaily první skladby ve výchozím seznamu skladeb.

   Chcete-li použít grafické klávesy ▶, ⏮, ⏭ nebo ■ na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li přehrát skladbu, vyhledejte ji a zvolte ▶.

   Chcete-li nastavit hlasitost, použijte klávesy nastavení hlasitosti na boku telefonu.

   Stisknutím ⏭ přeskočíte na začátek následující skladby. Dvojím stisknutím ⏮ přeskočíte na začátek předchozí skladby.

   Chcete-li přetočit aktuálně přehrávanou skladbu zpět, stiskněte a podržte tlačítko ⏮. Chcete-li rychle posunout skladbu dopředu, stiskněte a podržte tlačítko ⏭. Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.

3. Přehrávání zastavíte zvolením ■.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Volby přehrávače hudby

Zvolte *Hud. přehr.* > **Volby**. K dispozici mohou být některé z následujících funkcí:

Hrát s Bluetooth - Připojení k audio příslušenství prostřednictvím spojení Bluetooth.

Seznam stop - Zobrazení všech skladeb v seznamu skladeb. Chcete-li přehrát skladbu, vyberte ji a zvolte **Přehrát**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolte **Volby** > *Obnovit stopy* nebo *Změnit sezn. stop*, chcete-li aktualizovat seznam skladeb (například po přidání nových skladeb do seznamu) nebo změnit seznam skladeb, který je zobrazen po otevření menu *Hud. přehr.*, je-li v telefonu k dispozici několik seznamů skladeb.

Volby přehrávání > *V náhodném pořadí* > *Zapnuto* - Přehrávání skladeb v seznamu skladeb v náhodném pořadí. Zvolte *Opakovat* > *Běžná stopa* nebo *Všechny stopy* pro opakované přehrání aktuální skladby nebo celého seznamu skladeb. Zvolte *Zdroj hudby*, chcete-li přejít do jiné složky s hudebními soubory.

Ekvalizér médií - Otevření seznamu sad ekvalizéru médií. Viz Ekvalizér na str. 97.

Reproduktor nebo *Headset* - Poslech hudebního přehrávače přes reproduktor nebo kompatibilní headset připojený k telefonu.

Tip: Používáte-li headset, můžete přeskočit na následující skladbu krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.

Odeslat - Odeslání vybraného souboru ve zprávě MMS, pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo přes IČ port.

Webová stránka - Připojení k webové adrese připojené k aktuálnímu souboru v seznamu skladeb.

Stažení hudby - Připojení ke službě prohlížeče, která souvisí s aktuální skladbou. Tato funkce je dostupná jen v případě, že je ve skladbě obsažena adresa služby.

Stav paměti - Zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti.

Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Poslech rádia

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*. Zobrazí se číslo a název stanice (pokud je stanice uložena) a frekvence rozhlasové stanice.

   Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀◀ nebo ▶▶ na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.
2. Pokud jste již uložili rozhlasové stanice, zvolte ▲ nebo ▼ a přejděte ke stanici, kterou chcete poslouchat.

Ladění frekvence rádia

1. Je-li rádio zapnuté, zvolte ◀◀ nebo ▶▶, chcete-li měnit frekvenci v krocích 0,05 MHz, nebo zvolte a podržte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ a začněte hledat stanice. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví.
2. Chcete-li uložit stanici do paměti na pozici 1 až 9, stiskněte a podržte odpovídající tlačítko s číslem.

   Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte krátce **1** nebo **2** a poté stiskněte a podržte požadované tlačítko **0** až **9**.
3. Zadejte název stanice a zvolte **OK**.

Základní funkce rádia

Když je rádio zapnuté, můžete provádět následující:

Rádio vypnete zvolením **Volby** > *Vypnout*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nalezenou rozhlasovou stanici uložíte zvolením **Volby** > *Uložit stanici*. Viz Ladění frekvence rádia na str. 94. Můžete uložit až 20 rozhlasových stanic.

Chcete-li zvolit, zda je použita aplikace Visual Radio, zvolte **Volby** > *Visual Radio*. Některé rozhlasové stanice mohou posílat textové nebo grafické informace, které můžete zobrazit pomocí aplikace visual radio.

Chcete-li vybrat volby pro aplikaci Visual Radio, zvolte **Volby** > *Nast. Visual Radio*. Chcete-li nastavit automatické spuštění aplikace Visual Radio při zapnutí rádia, zvolte *Povolit vizuální službu* > *Automaticky*, *Ručně* nebo *Nejprve se zeptat*.

Zvolte **Volby** > *Nast. Visual Radio* > *Adresář stanic*, chcete-li navštívit webový server se seznamem rozhlasových stanic - a s jejich vizuálními identifikátory (pokud jsou k dispozici) - které můžete přijímat ve vašem regionu.

Seznam uložených stanic otevřete zvolením **Volby** > *Stanice*. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, nebo zadat identifikátor vizualizace stanice, vyberte požadovanou stanici a zvolte **Volby** > *Odstranit stanici*, *Přejmenovat* nebo *ID vizuální služby*.

Poslech rádia v jednokanálovém nebo stereofonním zvuku vyberete zvolením **Volby** > *Mono výstup* nebo *Stereo výstup*.

Chcete-li poslouchat rádio přes reproduktor nebo headset, zvolte **Volby** > *Reproduktor* nebo *Headset*. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Chcete-li zadat frekvenci požadované rozhlasové stanice, zvolte **Volby** > *Zvolit frekvenci*.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pokud aplikace používající připojení přes datové pakety odesílá nebo přijímá data, může docházet k rušení s rádiem.

Záznamník

Můžete nahrávat úryvky řeči, zvuky nebo aktivní hovor až do délky 60 minut (je-li k dispozici dostatek paměti).

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové spojení nebo připojení používající datové pakety.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

   Chcete-li použít grafické klávesy , nebo na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání hovoru uslyší všichni účastníci hovoru přibližně každých 2 sekund slabé pípnutí. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha.

3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.

Volby po nahrání

Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. zazn.*.

Chcete-li odeslat poslední nahrávku pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo přes IČ port, zvolte **Volby** > *Odeslat posl. zazn.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolte *Menu* > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřením složky *Nahrávky* zobrazíte seznam nahrávek. Po zvolení **Volby** můžete vybrat volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz Galerie na str. 87.

■ Ekvalizér

Chcete-li ovládat kvalitu zvuku při použití přehrávače hudby, zesilte nebo zeslabte některá frekvenční pásma.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.

Chcete-li aktivovat soubor, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a zvolte **Aktivuj**.

Chcete-li zobrazit, upravit nebo přejmenovat zvolený soubor, zvolte **Volby** > *Zobrazit*, *Upravit* nebo *Přejmenovat*. Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

13. Push to talk



Zvolte **Menu** > *Push to talk*.

Push to talk (PTT) over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes mobilní síť GPRS (síťová služba).

Funkci PTT můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastnících kompatibilní přístroje. Během připojení ke službě PTT můžete používat ostatní funkce telefonu.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě. Roamingové služby mohou být omezenější než pro normální hovory.

Před používáním služby PTT musíte definovat požadovaná nastavení služby. Viz Nastavení PTT na str. 104 a Nastavení konfigurace na str. 105.

■ Kanály Push to talk

Voláte-li kanál, pak všichni členové připojení ke kanálu slyší toto volání současně.

Existují různé typy kanálů PTT:

Veřejná skupina - Každý člen kanálu může pozvat další osoby.

Soukromá skupina - Vstoupit mohou pouze osoby, které obdrží pozvánku od tvůrce kanálu.

Trvalý kanál - Trvalý kanál vytvořený poskytovatelem služby.

Stav jednotlivých kanálů můžete nastavit na *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*. *Standardní* a *Pro poslech* jsou aktivní kanály. Stisknete-li tlačítko

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

zvýšení hlasitosti pro iniciování volání kanálu, bude volán standardní kanál, pokud nezvolíte jiný kanál nebo kontakt.

Přidání kanálu

Chcete-li přidat kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* a zadejte nastavení do polí formuláře:

Stav vysíl. kanálu: - Zvolte *Standardní*, pokud se chcete k tomuto kanálu připojit při spuštění služby push to talk; *Pro poslech*, jestliže chcete nastavit aktivní kanál, nebo *Neaktivní*, pokud chcete kanál zakázat.

Zabezp. kanálu: - Zvolte *Veřejná skupina* nebo *Soukromá skupina*.

Chcete-li poslat pozvánku do kanálu, zvolte po zobrazení výzvy k poslání pozvánky **Ano**. Pozvánku můžete poslat v textové zprávě nebo přes infračervený port.

Pokud chcete přidat trvalý kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* > **Volby** > *Upravit adr. ručně*. Zadejte adresu *Adresa kanálu:* dodanou poskytovatelem služby.

Přijmutí pozvánky

1. Pokud přijmete pozvánku do kanálu v textové zprávě, zobrazí se zpráva *Přijata pozvánka do kanálu:*.
2. Chcete-li zobrazit přezdívku osoby, která vám pozvánku poslala, a adresu kanálu, pokud se nejedná o soukromý kanál, zvolte **Ukázat**.
3. Chcete-li přidat kanál do telefonu, zvolte **Uložit**.
4. Chcete-li nastavit stav kanálu, zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pokud chcete pozvánku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano** nebo zvolte **Ukázat** > **Vyřadit** > **Ano**.

■ Zapnutí a vypnutí služby PTT

Chcete-li se připojit ke službě PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnout PTT* nebo stiskněte tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti). označuje spojení PTT. označuje, že je služba dočasně nedostupná. Pokud jste do telefonu přidali kanály, budete automaticky připojeni k aktivním kanálům (*Standardní* a *Pro poslech*) a v pohotovostním režimu se zobrazí název standardního kanálu.

Chcete-li se odpojit od služby PTT, zvolte *Vypnout PTT*.

■ Iniciování a příjem volání PTT

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li volat kanál, ať chcete uskutečnit individuální volání nebo chcete volat více příjemců, musíte držet stisknuté tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti) po celou dobu hovoru. Tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti) uvolněte, abyste si poslechli reakci. Volání je založeno na systému: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud přestanete mluvit, první osoba, která stiskne tlačítko zvýšení hlasitosti, může hovořit jako další.

Stav přihlášení kontaktů můžete zjistit v **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů*. Tato služba závisí na operátorovi sítě a je dostupná pouze u jmen účastníků. Chcete-li zjistit stav kontaktu, zvolte **Volby** > *Zjišť. účast kont.*, nebo, pokud je již označen jeden nebo více kontaktů, zvolte *Zjišť. účast označ.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

nebo označuje, že osoba je buď dostupná, nebo neznámá.
označuje, že dotyčná osoba nechce být rušena, ale přijímá požadavky na zpětné volání. označuje, že dotyčná osoba nemá zapnutou službu PTT.

Volání kanálu

Chcete-li volat výchozí kanál, stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti. Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na displeji telefonu se zobrazí vaše přezdívka a název kanálu.

Chcete-li volat nestandardní kanál, zvolte v menu PTT *Seznam kanálů*, vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.

Individuální volání

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu PTT, zvolte *Kontakty* nebo **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kanálů PTT, zvolte *Seznam kanálů*, vyberte požadovaný kanál a zvolte **Členové**. Vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte *Přijaté zpětné volání*. Vyberte požadovanou přezdívku a stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.

Volání PTT více příjemcům

Ze seznamu kontaktů můžete vybrat více kontaktů PTT. Příjemci obdrží příchozí hovor a aby se mohli hovoru účastnit, musí ho přijmout. Pokud je tato služba

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

podporována operátorem sítě, můžete rovněž vybrat kontakty s telefonním číslem, i když nemají číslo PTT. Podrobnější informace získáte od operátora sítě.

1. Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* a označte požadované kontakty.
2. Zahajte hovor krátkým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti. Zúčastněné kontakty se zobrazí na displeji jakmile se připojí k hovoru.
3. Abyste s nimi mohli hovořit, stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti. Odpověď uslyšíte po uvolnění tlačítka zvýšení hlasitosti.
4. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Příjem volání PTT

Příchozí volání PTT je signalizováno krátkým tónem. Na displeji se zobrazí informace - například kanál, telefonní číslo nebo přezdívka (síťová služba).

Pokud máte nastaven telefon tak, aby vás na individuální volání upozorňoval, můžete příchozí individuální volání přijmout nebo odmítnout.

Pokud stisknete tlačítko zvýšení hlasitosti ve chvíli, kdy volající hovoří, uslyšíte tón zařazení do fronty a zobrazí se text *Ve frontě*. Držte stisknuté tlačítko zvýšení hlasitosti a počkejte, až druhá osoba dokončí svůj hovor. Ihned poté můžete začít hovořit.

■ Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Požadavek na zpětné volání můžete poslat některým z následujících způsobů:

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte adresu PTT a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kanálů v menu PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte požadovaný kontakt, a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijaté zpětné volání*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

Pošle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu zpráva *Přijat požadavek na zpětné volání*.

Chcete-li otevřít seznam *Přijaté zpětné volání*, zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.

Chcete-li uskutečnit individuální volání, vyberte požadovaný požadavek a stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.

Chcete-li odesílateli poslat zpět požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Chcete-li odstranit požadavek, zvolte **Odstran.**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li uložit nový kontakt nebo přidat ke kontaktu přijatém v požadavku na zpětné volání adresu PTT, zvolte **Volby** > *Uložit jako* nebo *Přidat ke kont.*.

■ Přidání individuálního kontaktu

Jména osob, se kterými často provádíte individuální volání, můžete uložit některým z následujících způsobů:

Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail* > *Adresa PTT*. Pokud je zadána adresa PTT, kontakt se zobrazí pouze v seznamu kontaktů PTT.

Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* > **Volby** > *Přidat kontakt*.

Chcete-li přidat kontakt ze seznamu kanálů, připojte se ke službě Push to talk, zvolte *Seznam kanálů* a vyhledejte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte člena, jehož kontaktní informace chcete uložit, a zvolte **Volby**. Nový kontakt přidáte zvolením *Uložit jako*. Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, zvolte *Přidat ke kont.*.

■ Nastavení PTT

Zvolte **Menu** >*Push to talk* > *Nastavení PTT*.

Individuální volání > *Zapnout* - Chcete-li nastavit telefon tak, aby umožnil příjem příchozích individuálních volání. Chcete-li volat, ale ne přijímat individuální volání, zvolte *Vypnout*. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení. Chcete-li nastavit telefon tak, aby vás vyzváněním nejdříve upozornil na příchozí individuální volání, zvolte *Oznámit*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Poslouchané kanály > *Zapnout* - Aktivace poslouchaných kanálů.

Ukázat stav mého přihlášení - Povolení či zakázání odesílání stavu přihlášení.

Stav PTT při spuštění > *Ano* nebo *Nejprve se zeptat* - Chcete-li nastavit telefon tak, aby se při zapnutí automaticky připojil ke službě PTT.

Push to talk v zahraničí - Pokud chcete zapnout či vypnout službu Push to talk, jestliže je telefon používán mimo domovskou síť.

Odeslat moji adresu PTT > *Ne* - Skrytí adresy PTT z volání kanálu a z individuálního volání.

■ Nastavení konfigurace

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout od provozovatele služby. Viz Služba nastavení konfigurace na str. 16. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 83.

Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení konfigurace*. Vyberte z těchto voleb:

Konfigurace - Zvolení provozovatele služeb pro službu PTT: *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu PTT.

Účet - Výběr účtu služby PTT obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Další parametry jsou *Jméno uživatele PTT*, *Standardní přezdívka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa serveru*.

■ Web

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Web*, jestliže chcete používat internetový server provozovatele služby push to talk.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

14. Organizér



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas buzení u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolené dny v týdnu, zvolte *Opakovaná signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Odpojíte-li od telefonu headset, nebo když telefon vypnete, nahradí se rádio standardním tónem signalizace.

Chcete-li nastavit dobu odložení, zvolte *Prodleva opětovného buzení*.

Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s aktuálním časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Chcete-li vypnout budík, zvolte **Stop** nebo otevřete telefon. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo zvolíte-li **Dospat**, buzení se přeruší na nastavenou prodlevu opětovného buzení a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Stisknete-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** >*Organizér* > *Kalendář*.

Aktuální den je označen rámečkem. Jsou-li pro daný den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky daného dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li odstranit všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstr. vš. pozn.*.

Další možnosti v zobrazení dne mohou být *Zapsat poznámku*, *Odstranit*, *Upravit* nebo *Přesunout* poznámku; *Kopírovat* poznámku do jiného dne; *Odeslat poznámku* jako textovou nebo multimediální zprávu, pomocí IČ portu nebo Bluetooth, nebo do kalendáře jiného kompatibilního telefonu. V *Nastavení* můžete nastavit datum a čas. Pomocí volby *Automatické odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky odstranil staré poznámky.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z následujících typů poznámek: *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny*, *Poznámka* nebo *Upomínka*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Signalizace poznámky

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji upozornění na volání ☎, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Chcete-li ukončit signalizaci a zobrazit poznámku, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li přerušit signalizaci přibližně na 10 minut, zvolte **Dospat**. Chcete-li ukončit signalizaci bez zobrazení poznámky, zvolte **Odejít**.

■ Úkoly

Chcete-li uložit poznámky k úkolům, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Napište poznámku a zvolte prioritu, datum dokončení a typ signalizace. Potom zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, pomocí IČ portu nebo připojení Bluetooth, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž upravit její termín dokončení, prioritu nebo ji označit jako dokončenou.

■ Poznámky

Chcete-li použít tuto aplikaci pro psaní a odesílání poznámek, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*. Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

přidaná, zvolte **Vlož poz.**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a zvolte **Uložit**.

Mezi další volby pro poznámky patří odstranění a upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních zařízení pomocí textové zprávy, multimediální zprávy nebo pomocí IČ portu nebo připojení Bluetooth. Pokud je poznámka příliš dlouhá, aby ji bylo možné odeslat jako textovou zprávu, zobrazí se na displeji výzva, abyste z poznámky smazali příslušný počet znaků.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu, odmocninu a převod měn.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Zvolte **Volby** > *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*. Zadejte druhé číslo výpočtu. Celkový výsledek vypočítáte zvolením **Výsledek**. Tuto sekvenci opakujte tolikrát, kolikrát je třeba. Před zahájením nového výpočtu stiskněte a podržte tlačítko **Smazat**.

Chcete-li provést převod měny, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Směnný kurz uložíte zvolením **Volby** > *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurz, stisknutím **#** vložte desetinnou čárku, a zvolte **OK**. Směnný

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Poznámka: Pokud měníte základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou smazány.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpoč. měřič*. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a zvolte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení času. Odpočítávací měřič spusťte zvolením **Start**. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Chcete-li zastavit měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 60 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Chcete-li ukončit signalizaci a odstranit text poznámky, zvolte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte zvolením **Restart**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a vyberte z následujících možností:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Měřit mezičas - Měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**. Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**. Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > *Start*. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Měřit čas kola - Měření časů kol. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Pokračovat - Zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí.

Ukázat poslední - Zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány.

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* - Zobrazení nebo odstranění uložených časů.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

15. Aplikace

■ Hry

Software telefonu obsahuje hry.

Spuštění hry

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyberte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

Informace o možnostech her naleznete v části Další možnosti aplikací na str. 113.

Stažení her

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Informace o otevření seznamu záložek v menu *Web* naleznete v části Záložky na str. 119.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte *Menu* > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplik.*.

■ Sbírka

Software telefonu obsahuje Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít**.

Další možnosti aplikací

Odstranit - Odstranění aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

Detaily - Zobrazení dalších informací o aplikaci.

Aktualizovat verzi - Ověření, zda není možné stáhnout novou verzi aplikace přes *Web* (síťová služba).

Přístup k aplikaci - Omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii vyberte jedno z dostupných oprávnění.

Webová stránka - Získání dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována ze strany sítě. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

připojíte k požadované stránce. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Použijte funkci stažení hry. Viz Stažení her na str. 112.

Ke stažení aplikací do telefonu použijte program Nokia Application Installer z aplikace PC Suite.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

16. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního Internetu.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti těchto síťových služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách jazyk WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení konfigurace pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz Služba nastavení konfigurace na str. 16. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 83.

■ Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno správné nastavení služby, kterou chcete použít.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb pro procházení *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Viz Nastavení prohlížeče na str. 115.

   Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

   Zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano*, chcete-li provádět manuální ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **0**.

Chcete-li vybrat záložku služky, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.

Poslední adresu URL zvolíte pomocí **Menu** > *Web* > *Posled. webová adresa*.

Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*, zadejte adresu služby a zvolte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Jsou-li jako nosič dat zvoleny datové pakety, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu připojení používajícího datové pakety volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor, který informuje o přerušeném

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

připojení používajícím datové pakety. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat připojení používající datové pakety.

Procházení pomocí kláves telefonu

K procházení stránkami použijte navigační klávesy.

Zvolte zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat, nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Volby při procházení stránkami

Kromě voleb dostupných v přístroji může provozovatel služby nabízet další volby.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete provádět telefonický hovor, nebo uložit jméno a telefonní číslo.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nast. vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z následujících možností:

Přetáčení textu > *Zapnuto* - Nastavení textu tak, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma slouží k nastavení velkosti písma.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ukázat obrazy > *Ne* - Skrytí obrázků na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > *Upozornit na nezabezp. připojení* > *Ano* - Nastavení telefonu tak, aby upozornil, pokud se během procházení změní kódované připojení na nekódované.

Upozornění > *Upozornit na nezabezpeč. položky* > *Ano* - Nastavení telefonu tak, aby upozornil, pokud kódovaná stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace naleznete v části Zabezpečení prohlížeče na str. 121.

Kódování znak- > *Kódování obsahu* - Zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči.

Kódování znak- > *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* - Nastavení telefonu tak, aby odesílal URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

JavaScript > *Povolit* - Povolíte prohlížeči spouštět Java skripty.

■ Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz Vyrovnávací paměť na str. 121.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Chcete-li povolit nebo zamezit přijímání cookies telefonem, zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nast. skriptů WML*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Skripty WML v zabezpeč. připojení*.
2. Skripty povolíte zvolením *Povolit*.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat a připojte se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo pro uložení záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky, která byla jako záložka odeslána, se zobrazí text *1 záložka přijata*. Chcete-li uložit záložku do složky záložek, zvolte **Ukázat**. Chcete-li záložku odstranit přímo po jejím přijmutí, zvolte **Odejít**

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Stažení souborů

Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry nebo aplikace (síťová služba), zvolte **Menu** > *Galerie* nebo *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* a vyberte z dostupných souborů ke stažení.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Chcete-li všechny stažené soubory automaticky uložit v menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnuto*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu po přijetí zprávy služby otevřít menu *Přijaté služby*, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít složku *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li otevřít složku *Přijaté služby* při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu, aktivujte prohlížeč a stáhněte označený obsah zvolením **Stáhnout**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení pro přijaté služby*.

Pokud chcete nastavit, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kan.*.

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz *Stáhnout*.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Pro takováto připojení potřebujete

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

certifikáty zabezpečení a možná také modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné kliče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby. Viz také Přístupové kódy na str. 14.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení* a vyberte z následujících možností:

Detaily modulu zabezpečení - Zobrazení názvu modulu zabezpečení, stavu, výrobce a výrobního čísla.

Požadavek na PIN modulu - Nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li zrušit požadavek na PIN kód modulu, zvolte *Vypnuto*.

Změna PIN modulu - Změna PIN kódu modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN kód modulu a poté dvakrát nový kód.

Změna PIN podpisu - Změna PIN kódu podpisu pro digitální podpis. Zvolte PIN kód podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN kód a poté dvakrát nový kód.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Certifikáty

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam certifikátů úřadů nebo uživatelských stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a zda je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si nejprve přečtěte celý text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN kód podpisu (viz Přístupové kódy na str. 14) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

17. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby, které můžete používat. Toto menu se zobrazí pouze tehdy, je-li podporováno SIM kartou. Název a obsah menu je závislý na SIM kartě.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením možnosti **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Potvrdit funkce služeb SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

18. Připojení k počítači

Je-li telefon připojen ke kompatibilnímu počítači přes IČ port, pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB, můžete odesílat a přijímat e-maily a používat Internet. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi v počítači.

■ PC Suite

S aplikací PC Suite můžete synchronizovat *Kontakty*, *Kalendář*, *Seznam úkolů* a *Poznámky* mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Další informace o aplikaci PC Suite naleznete v sekci podpory na webu společnosti Nokia na adrese <www.nokia.com/support>.

■ Datové pakety, HSCSD a CSD

S telefonem můžete používat datové pakety, HSCSD (high-speed circuit switched data) a CSD (circuit switched data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání datových služeb získáte od operátora sítě.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce. Viz Datové pakety na str. 76.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci. V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace. Pro zlepšení výkonu při datové komunikaci umístěte telefon na stabilní plochu klávesnicí dolů. V průběhu datové komunikace telefon nedržte v ruce a nepohybujte s ním.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

19. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte plně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost a schopnost nabíjení. Vždy se snažte baterii uchovávat v rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.


■ Pokyny k ověření pravosti baterií

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod se domnívat, že vaše baterie není skutečná originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.


Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.

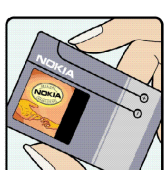


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

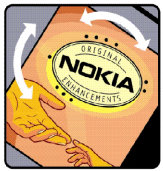

3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

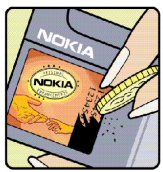

4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

   Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276. Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

   Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.



Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních,

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- vždy měly udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částečky.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.

   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka konec vymažte displej a připravte přístroj na provádění hovoru.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,84 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Rejstřík

A

AAC 91
Aktivní pohotovostní 26, 70
  navigační režim 27
Anténa 23
Aplikace 112
  stahování 16, 113

B

Baterie 128
  instalace 18
  nabíjení 21, 128
  ověření 129
  stav nabití 26
Bezpečnost
  certifikační informace (SAR) 138
  doplňkové informace 134
  dopravní prostředky 135
  kardiostimulátory 135
  pravidla 10
  provozní prostředí 134
  SAR 138
  sluchadla 135
  tísňová volání 137
  výbušná prostředí 136
  zdravotnická zařízení 134
Bezpečnostní kódy 14
Bleskové zprávy 42
Bluetooth 73
Budík 106

C

Certifikační informace 138
Certifikáty 123
Chat
  viz zprávy chatu 47
Circuit Switched Data 126
Cookies 118
CSD 126

Č

Části 24
Čísla služeb 66

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Číslo střediska zpráv 37
Čítače 67

D

Datová komunikace 126
Datové pakety 76, 126
Datový kabel 80
Digitální podpis 124
Displej 26
Dopravní prostředky 135

E

EGPRS 76
Ekvalizér 97
E-mail 45
  IMAP4 45
  POP3 45

F

FM rádio 93
Fotoaparát 88
Fotografie 89
Fotografování 89
Funkce
  přehled 14
  volání 31
Funkce volání 31

G

Galerie 87

H

Handsfree
  viz reproduktor 33
Heslo pro blokování 15
Heslo SMTP 57
High-Speed Circuit Switched Data 126
Hlasová volba
  přidání hlasových záznamů 64
  správa hlasových záznamů 64
  volání 65
Hlasové příkazy 64
  přiřazení funkcí 73
Hlasové záznamy 64
Hlasové zprávy 52
Hovor na lince 32

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Hovory
hovor na lince ... 32
mezinárodní ... 31
odmítnutí ... 32
příjem ... 32
seznam posledních hovorů ... 67
volání ... 31
volání pomocí hlasové volby ... 65
volby během hovoru ... 33
zrychlená volba ... 31
Hry ... 112
nastavení ... 112
stahování ... 112
HSCSD ... 126

I

IČ port ... 75
port ... 25
IMAP4 ... 45
Indikátory ... 28
Indikátory stavu ... 26
Individuální kontakt ... 104
Informace o poloze ... 68
Informační zprávy ... 53
Infračervené připojení ... 75
Infračervený port ... 25
Instalace
baterie ... 18
SIM karta ... 18
Intenzita signálu ... 26
Internet ... 115

J

Java aplikace
viz aplikace ... 112
Jazyk ... 34
Jazyk psaní ... 34
Jména
viz kontakty ... 58
Jména účastníků ... 62
odhlášení kontaktu ... 63
přidání kontaktů ... 62
zobrazení kontaktů ... 62

K

Kalendář ... 107
Kalkulačka ... 109
Kardiostimulátory ... 135

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Klávesnice 24
Konfigurace 83
Kontaktní informace 17
Kontakty 58
čísla služeb 66
hlasová volba 64
hledání 58
jména účastníků 62
kopírování 59
má čísla 66
moje účast 61
nastavení 63
odstranění 60
odstranění detailů kontaktu 60
skupiny 64
uložení čísel 58
uložení jmen 58
uložení obrázku 58
uložení položek 58
uložení telefonních čísel 58
úpravy detailů 59
vizitky 60
zrychlená volba 66
Kódy
bezpečnostní 14
heslo pro blokování 15
PIN 15
přístupové 14
PUK 15
Kódy PIN 15
Kódy PUK 15
Kvalita zvuku 97

M

Má čísla 66
Menu
navigace 36
posouvání 36
Menu operátora 86
Média 88
Měřiče 67
MMS
viz multimediální zprávy 39
Modul zabezpečení 121
Moje účast 61
MP3 91
MP4 91
Multimediální zprávy 39

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

N

Nabíjení baterie 21
Nabízené zprávy 120
Nastavení 69
  Bluetooth 75
  čas 72
  datové pakety 76
  Datový kabel USB 80
  datum 72
  displej 70
  EGPRS 76
  fotoaparát 90
  hodiny 72
  IČ port 75
  konfigurace 83
  konfigurace služby PTT 105
  nastavení hovorů 80
  nastavení modemu 77
  nastavení telefonu 81
  obnovení standardního nastavení 85
  osobní klávesové zkratky 72
  pohotovostní režim 70
  profily 69
  přenos dat 77
  přijaté služby 121
  připojení 73
  příslušenství 82
  PTT 104
  témata 69
  tóny 70
  zkratky 72
  zprávy 54
Nastavení času 72
Nastavení data 72
Nastavení displeje 70
Nastavení hodin 72
Nastavení hovorů 80
Nastavení jazyka 81
Nastavení konfigurace 22
Nastavení modemu 77
Nastavení skriptů 119
Nastavení zabezpečení 84
Nastavení zpráv
  e-maily 56
  MMS 55
  multimediální zprávy 55
  obecné nastavení 54

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

SMS 54
SMS e-mail 54
textové zprávy 54
Navigace 36
Navigační klávesa 24
přiřazení funkcí 73
viz navigační klávesa 24
Navigační režim 27

O

Odemknutí klávesnice 29
Odpočítávací měřič 110
Odstranění
e-maily 47
zprávy 53
Opravy 17
Organizér 106
budík 106
kalendář 107
kalkulačka 109
odpočítávací měřič 110
poznámka v kalendáři 107
poznámky 108
signalizace
poznámky 108
stopky 110
úkoly 108
Osobní klávesové zkratky 72
Osvětlení 83

P

Paměť
použitá paměť 63
zaplněná 44
PC Suite 126
Péče 132
PIN 22
Podpora 17
Podpora společnosti Nokia 17
Pohotovostní režim 25
POP3 45
Pop-Port 25
Poutko 23
Poutko na zápěstí 23
Poznámky 108
kalendář 107
Požadavek na zpětné volání 102

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Prediktivní vkládání textu 34
Profily 69
Prohlížeč 115
certifikáty 123
cookies 118
digitální podpis 124
modul zabezpečení 121
nastavení 115
nastavení skriptů 119
nastavení vzhledu 117
procházení stránek 116
vyrovnávací paměť 121
záložky 119
Protokol 67
Přehled
funkce 14
Přehrávač hudby 91
AAC 91
MP3 91
MP4 91
skladby 92
Přehrávač médií 90
služba streamování 91
Přenos dat
bez SIM karty 78
pomocí kompatibilního přístroje 78
synchronizace z poč'tače 79
synchronizace z počítače 79
synchronizace ze serveru 79
Přijaté služby 120
Připojení k počítači 126
Příkazy služby 53
Příslušenství 13
nastavení 82
viz příslušenství 13
Přístupové kódy 14
Psaní textu 34
PTT 98
individuální kontakt 104
individuální volání 101
kanál 98
přidání 99
soukromé 98
kanály
veřejné 98
nastavení 104

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

nastavení
konfigurace 105
pozvánka 99
požadavek na
zpětné volání 102
příjem volání 100, 102
stav přihlášení 100
volání 100
volání kanálu 101
volání více
příjemcům 101
zapnutí a vypnutí 100
Push to talk
viz PTT 98

R

Rádio
visual radio 95
Registr hovorů
viz protokol 67
Reproduktor 33

S

SAR 138
Sbírka 112
Sdílená paměť 13
Seznam nahrávek 96
Seznam posledních
hovorů 67
Signalizace poznámky 108
SIM karta
instalace 18
Síť
EGSM 12
GSM 12
název na displeji 26
služby 12
Skripty při zabezpečeném
připojení 119
Složky 39, 44
další 47
K odeslání 44
moje složky 39
Odeslané položky 44
Přijaté 44, 47
uložené položky 39, 44
Sluchadla 135
Služba nastavení
konfigurace 16
Služba plug and play 22

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Služba streamování 91
Služby 115
Služby pro zákazníky 17
Služby SIM 125
SMS 37
šablony 39
Spořič displeje 28
Stahování 16
aplikace 16, 113, 120
obsah 16
soubory 120
Standardní nastavení 85
Stopky 110

Š

Šablony 39

T

Tapeta 69, 70
Telefon
části 24
konfigurace 83
nastavení 81
otevření 18
péče 132
přizpůsobení 69
tlačítka 24
údržba 132
Telefonní seznam 58
Text
nastavení 34
prediktivní vkládání textu 34
psaní 34
tradiční vkládání textu 34, 35
velikost písmen 34
Textová zpráva 37
šablony 39
Témata 69
Tísňová volání 137
Tlačítka 24
klávesnice 24
navigační klávesa 24
tlačítka hlasitosti 25
tlačítko Konec 24
tlačítko PTT 25
tlačítko push to talk 25
tlačítko Volat 24
vypínač 25

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

výběrové klávesy 24, 25
zámek kláves 29
Tlačítka hlasitosti 25
Tlačítko Konec 24
Tlačítko PTT 25
Tlačítko Push to talk 25
Tlačítko Volat 24
Tóny 70
Tradiční vkládání textu 35

U

Ukončení hovoru 31
UPIN 15, 22, 85
Určení polohy 68

Ú

Údržba 17, 132
Úkoly 108
Úspora energie 28

V

Velikost písma 71
Velikost písmen 34
Videoklip 89
Visual Radio 95
Vizitky 60
Vypínač 25
Vyrovnávací paměť 121
Vyzváněcí tóny 70, 87, 120
Výběrové klávesy 24, 25
Výbušná prostředí 136

W

Web 115
připojení 115
záložky 119
Wireless Markup Language 115
WML 115

X

XHTML 115

Z

Zapnutí a vypnutí 22
Záložky 119
Zámek kláves 29
Zámek telefonu viz zámek kláves 29
Záznamník 96

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

nahrávání zvuku 96
seznam nahrávek 96
Zdravotnická zařízení 134
Zkratky 27, 72
navigační klávesa 28
osobní seznam 27
v pohotovostním režimu 27
Zprávy 37
bleskové zprávy 42
hlasové zprávy 52
indikátor délky 38
informační zprávy 53
nastavení zpráv 54
odstranění 53
příkazy služby 53
psaní textové zprávy 38
psaní zprávy SMS 38
SMS 37
textové zprávy 37
Zprávy chatu 47
blokování 51
čtení 50
dostupnost 50
kontakty 51
odblokování 51
odmítnutí pozvánky 50
přijmutí pozvánky 50
skupiny 52
soukromé 52
veřejné 52
služba 48
spuštění relace 48
účast v konverzaci 50
Zprávy služby 120
Zrychlená volba 31, 64, 66
Zvětšení 88
Zvukové zprávy 43

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.