Uživatelská příručka Nokia 6234



9246875
1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-123 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.
Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and

noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9246875/1. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost **12**

Obecné informace **15**
Přístupové kódy 15
Bezpečnostní kód 15
Kódy PIN 15
Kódy PUK 15
Heslo pro blokování 16
Služba konfigurace nastavení 16
Stahování obsahu a aplikací 16
Podpora Nokia a kontaktní informace 17

1. Začínáme **18**
Instalace SIM karty a baterie 18
Instalování paměťové karty 20
Nabíjení baterie 21
Zapnutí a vypnutí telefonu 22
Nastavení času, časového pásma a data 22
Služba Plug and play 22
Normální provozní poloha 23

2. Váš telefon **24**
Tlačítka a části telefonu 24
Pohotovostní režim 25
Aktivní pohotovostní režim 26
Položky obsahu v režimu navigace 26
Klávesové zkratky v pohotovostním režimu 27
Spořič 27
Indikátory 27
Zámek klávesnice (Keyguard) 29

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání 30
Hlasové hovory 30
Zrychlená volba 30
Pokročilá hlasová volba 31
Provádění hlasové volby 31
Přijmutí nebo odmítnutí hlasového hovoru 31
Hovor na lince 32
Volby v průběhu hlasového hovoru 32
Provádění videohovoru 32
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru 33
Volby v průběhu videohovoru 34

4. Psaní textu 35
Nastavení 35
Prediktivní vkládání textu 36
Tradiční vkládání textu 36

5. Navigace v menu 37

6. Média 38
Fotoaparát 38
Fotografování 38
Nahrávání videoklipu 39
Nastavení fotoaparátu 39
Přehrávač médií 39
Progresivní stahování 39
Nastavení telefonu pro službu streamování 40
Hudební přehrávač 40
Přehrávání hudebních skladeb přenesených do telefonu 40
Nastavení hudebního přehrávače 41
Rádio 42
Uložení rozhlasových stanic 42
Poslech rádia 42
Hlasový záznamník 43

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nahrávání zvuku ... 43
Seznam nahrávek ... 44
Definování složky pro ukládání ... 44
Ekvalizér ... 44

7. Web ... 45
Základní kroky pro otevření a používání služeb ... 45
Nastavení prohlížeče ... 45
Připojení ke službě ... 46
Procházení stránek ... 46
Procházení pomocí kláves telefonu ... 47
Volby při procházení stránkami ... 47
Přímé volání ... 47
Záložky ... 48
Přijmutí záložky ... 48
Nastavení vzhledu ... 48
Nastavení zabezpečení ... 49
Cookies ... 49
Skripty při zabezpečeném připojení ... 49
Nastavení stahování ... 50
Přijaté služby ... 50
Nastavení pro přijaté služby ... 50
Vyrovnávací paměť ... 51
Zabezpečení prohlížeče ... 51
Modul zabezpečení ... 51
Certifikáty ... 52
Digitální podpis ... 52

8. Aplikace ... 54
Hry ... 54
Spuštění hry ... 54
Stažení her ... 54
Nastavení her ... 54

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Sbírka 54
Spuštění aplikace 54
Možnosti aplikace 55
Stažení aplikace 55
Presenter 56

9. Push To Talk (PTT) 57
Připojení ke službě PTT 57
Volání a příjem volání PTT 58
Iniciování volání v kanálu nebo skupině 58
Individuální volání 59
Iniciování volání PTT s více příjemci 59
Příjem volání PTT 59
Požadavky na zpětná volání 60
Odeslání požadavku na zpětné volání 60
Odpověď na požadavek na zpětné volání 60
Přidání kontaktu pro individuální volání 61
Kanály PTT 61
Přidání kanálu 61
Přijmutí pozvánky 62
Nastavení PTT 62

10.Zprávy 64
Textové zprávy (SMS) 64
Psaní a odesílání zpráv SMS 64
Čtení zprávy SMS a odpověď na ni 65
SIM zprávy 65
Multimediální zprávy 66
Psaní a odeslání multimediální zprávy 66
Odeslání zprávy 67
Zrušení odesílání zprávy 68
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni 68
Zaplněná paměť 68

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Složky ... 69
Bleskové zprávy ... 69
Psaní bleskové zprávy ... 69
Přijmutí bleskové zprávy ... 70
Zvukové zprávy ... 70
Vytvoření zvukové zprávy ... 70
Přijmutí zvukové zprávy ... 70
Aplikace E-mail ... 71
Průvodce nastavením ... 71
Psaní a odeslání e-mailu ... 72
Stažení e-mailů ... 72
Čtení a psaní odpovědi na e-maily ... 73
Složky pro e-maily ... 73
Filtr na nevyžádanou poštu ... 73
Hlasové zprávy ... 74
Informační zprávy ... 74
Příkazy služby ... 74
Odstranění zpráv ... 74
Nastavení zpráv ... 75
Základní nastavení ... 75
Textové zprávy a SMS e-mail ... 75
Multimediální zpráva ... 76
E-mail ... 77

11.Mé položky ... 79
Formátování paměťové karty ... 79

12.Organizér ... 80
Budík ... 80
Ukončení buzení ... 80
Kalendář ... 80
Vytvoření poznámky v kalendáři ... 81
Upozornění na poznámku ... 81

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Seznam úkolů ... 81
Poznámky ... 82
Kalkulačka ... 82
Konverze měny ... 83
Odpočítávací měřič ... 83
Stopky ... 83

13.Kontakty ... 85
Hledání kontaktu ... 85
Uložení jmen a telefonních čísel ... 85
Uložení čísel a textových položek ... 85
Kopírování kontaktů ... 86
Úpravy detailů kontaktu ... 86
Odstranění kontaktů ... 87
Vizitky ... 87
Nastavení ... 87
Skupiny ... 88
Zrychlená volba ... 88
Čísla služeb a má čísla ... 88

14.Protokol ... 89

15.Chat ... 90
Otevření menu chat ... 90
Připojení k chatu ... 91
Zahájení chatové konverzace ... 91
Pozvánka k chatu ... 92
Čtení přijaté zprávy chatu ... 92
Připojení k chatové konverzaci ... 93
Upravení stavu vaší dostupnosti ... 93
Kontakty chatu ... 93
Blokování a odblokování zpráv ... 94
Skupiny ... 94

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

16.Nastavení 95
Profily 95
Režim Letadlo 95
Motivy 96
Tóny 96
Displej 96
Pohotovostní režim 96
Zapnutí nebo vypnutí aktivního pohotovostního režimu z klidového stavu 96
Nastavení pohotovostního režimu 97
Spořič displeje 97
Spořič energie 98
Režim spánku 98
Velikost písma 98
Čas a datum 98
Mé klávesové zkratky 98
Levá výběrová klávesa 99
Pravá výběrová klávesa 99
Navigační klávesa 99
Povolení aktivního pohotovostního režimu 99
Hlasové příkazy 100
Připojení 100
Bezdrátová technologie Bluetooth 100
Nastavení Bluetooth spojení 101
Bezdrátové připojení Bluetooth 101
Nastavení Bluetooth 102
Infračervený 102
Datové pakety 103
Připojení datovými pakety 103
Nastavení datových paketů 103
Datový přenos 104
Přenos dat s kompatibilním přístrojem 105
Přenos dat bez SIM karty 105
Synchronizování z kompatibilního PC 105

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Synchronizace se serverem ... 105
Datový kabel USB ... 106
Volání ... 106
Telefon ... 107
Příslušenství ... 108
Konfigurace ... 108
Zabezpečení ... 109
Správa digitálních práv (DRM) ... 110
Obnovení standardního nastavení ... 111

17.SIM Toolkit (STK) ... 112

18.Připojení k PC ... 113
Nokia PC Suite ... 113
EGPRS, HSCSD, CSD a WCDMA ... 113
Aplikace pro datovou komunikaci ... 114

19.Informace o bateriích ... 115
Nabíjení a vybíjení ... 115
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia ... 116

Péče a údržba ... 118

Doplňkové bezpečnostní informace ... 119

Rejstřík ... 123

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900; GSM 1800 a 1900; a WCDMA2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například multimediální zprávy (MMS), procházení v prohlížeči, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu pomocí prohlížeče nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: mé položky, kontakty, textové, multimediální a chatové zprávy, e-mail, kalendář, úkoly, Java™ hry a aplikace a poznámky. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenu určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval kód, viz Zabezpečení na straně 109.

Zadáte-li nesprávný kód pětkrát za sebou, telefon bude ignorovat další pokusy o zadání kódu. Počkejte 5 minut a zadejte kód znovu.

Kódy PIN

PIN kód a UPIN kód (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz Zabezpečení na straně 109. PIN kód je většinou dodán se SIM kartou. Nastavte telefon, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz Modul zabezpečení na straně 51. PIN modulu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na straně 52. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

Kódy PUK

PUK kód a UPUK kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Heslo pro blokování

Heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz Zabezpečení na straně 109. Toto heslo obdržíte od operátora. Zadáte-li nesprávné heslo pro blokování třikrát za sebou, bude heslo blokováno. Kontaktujte provozovatele služby nebo operátora sítě.

■ Služba konfigurace nastavení

Než můžete použít multimediální zprávy, chat a účast, Push to talk, e-mail, synchronizaci, streamování a prohlížeč, musíte do telefonu uložit odpovídající nastavení. Nastavení můžete obdržet přímo v konfigurační zprávě, kterou pak uložíte do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby nebo nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia.

Přijmete-li nastavení v konfigurační zprávě, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastavení konfigurace přijato*.

Pro uložení přijatého nastavení zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení:*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal.

Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*.

Pro odmítnutí přijatého nastavení zvolte **Ukázat** > **Vyřadit**.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy, tóny a videoklipy (síťová služba). Vyberte funkci stahování (například v menu *Galerie*). Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


Tento přístroj je určen k používání s baterií BP-6M.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

1. Položte telefon zadní stranou k sobě a vysuňte zadní kryt (1) z telefonu (2).

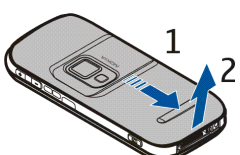


2. Zdvihnutím vyjměte baterii, viz obrázek (3).

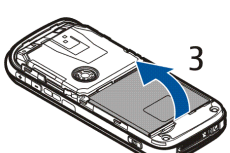


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


3. Při uvolňování držáku SIM karty opatrně zatáhněte za pojistku držáku karty a poté držák otevřete (4).
   Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (5). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují dolů.

   Zavřete držák SIM karty (6) a tlačte na něj, dokud nedosedne na místo.
4. Vložte baterii (7).

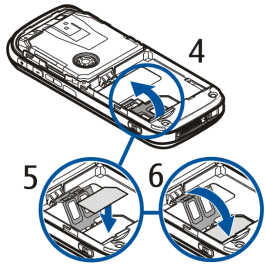

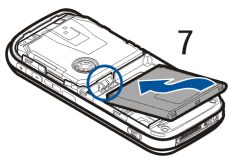


5. Nasaďte zadní kryt do správné polohy (8).

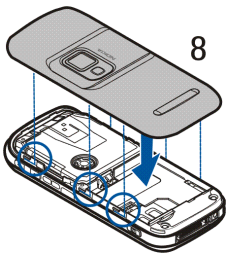

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6. Nasuňte zadní kryt na místo (9).

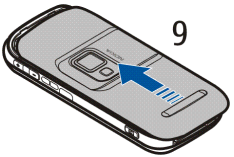

■ Instalování paměťové karty

microSD karta dodaná v telefonu obsahuje předem uložené vyzváněcí tóny, motivy, tóny a grafiky. Pokud odstraníte, přehrajete nebo vyměníte tuto kartu, mohou tyto funkce a doplňky přestat správně pracovat.

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní microSD karty. Ostatní paměťové karty, jako například karty RS-MMC (reduced size MMC), se nevejdou do slotu paměťové karty a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.

S tímto přístrojem používejte pouze microSD karty schválené společností Nokia. Nokia využívá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale ne všechny ostatní značky jsou funkční nebo plně kompatibilní s tímto přístrojem.


Paměťovou kartu můžete použít pro rozšíření paměti *Galerie*. Viz Mé položky na straně 79.

Paměťovou kartu můžete vložit nebo vyměnit, aniž byste museli vypínat telefon.

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li vložit paměťovou kartu, otevřete držák paměťové karty, viz obrázek (1). Umístěte paměťovou kartu do držáku karty (2). Ujistěte se, že je paměťová karta správně zasunutá - že se zacvaknutím dosedla do držáku - a že pozlacená plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru. Zavřete držák paměťové karty.

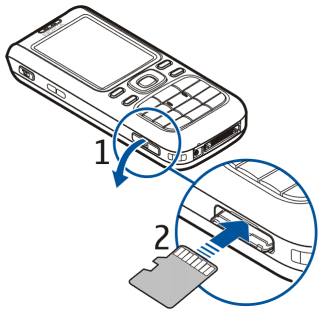

Paměťovou kartu můžete použít pro ukládání multimediálních souborů, například videoklipů, zvukových klipů a obrázků do *Galerie*.

Informace o formátování paměťové karty, viz Formátování paměťové karty na straně 79.

■ Nabíjení baterie

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte typ nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z AC-4, AC-1, AC-3 nebo DC-4.


Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte konektor od nabíječky do nabíjecího adaptéru CA-44 (není součástí dodávky telefonu) a konektor od adaptéru do zdířky ve spodní části telefonu.

   Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

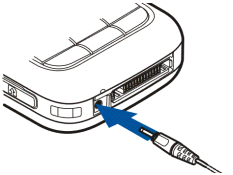


Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení Li-Ion baterie BP-6M nabíječkou AC-4 trvá v pohotovostním režimu přibližně 1 hodinu a 55 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Podržte stisknutý vypínač telefonu (viz obrázek).

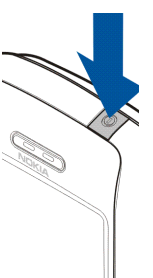

Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód a zvolte **OK**.

Telefon můžete zapnout bez vložené SIM karty v demo režimu. V tomto režimu jsou k dispozici všechny funkce, které nejsou závislé na datových nosičích, a můžete používat i tísňová volání.

Nastavení času, časového pásma a data

Zadejte místní čas, s ohledem na časový odstup od GMT (Greenwichský centrální čas) vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte, a zadejte datum. Viz Čas a datum na straně 98.

Služba Plug and play

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz *Připoj. k podpoře serveru* v kapitole Konfigurace na straně 108 a Služba konfigurace nastavení na straně 16.


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Normální provozní poloha

Používejte telefon pouze v normální provozní poloze.

Tento přístroj má interní anténu.

Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

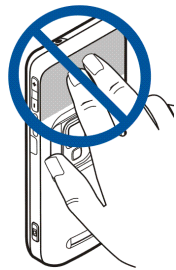


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


2. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu

- Vypínač (1)
- Sluchátko (2)
- Levá, střední a pravá výběrová klávesa (3)
- Tlačítko Konec (4)
- Čtyřsměrná navigační klávesa (5)
- Tlačítko Volat (6)
- Tlačítka číslic (7)

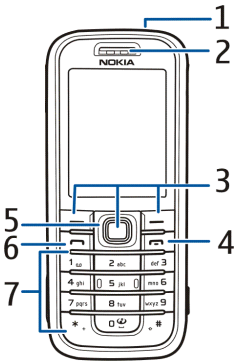


- Tlačítko Push to talk (8)
- Reproduktor (9)
- Slot paměťové karty (10)
- Zdířka pro konektor nabíječky (11)
- Konektor příslušenství (12)

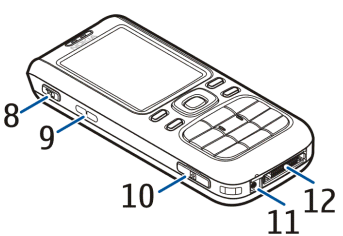

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


- Tlačítka ovládání hlasitosti (13)
- Infračervený (IČ) port (14)
- Objektiv fotoaparátu (15)
- Tlačítko Fotoaparát (16)

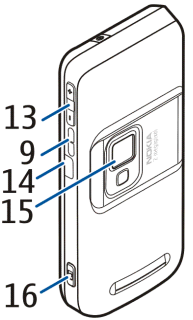

Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

- Indikátor 3G (1)
- Intenzita signálu celulární sítě (2)
- Úroveň nabití baterie (3)
- Indikátory (4)
- Název sítě nebo logo operátora (5)
- Hodiny (6)
- Displej (7)
- Levá výběrová klávesa (8) má funkci **Jdi na** nebo zkratku k jiné funkci. Viz Levá výběrová klávesa na straně 99.
- Střední výběrová klávesa (9) má funkci **Menu**.

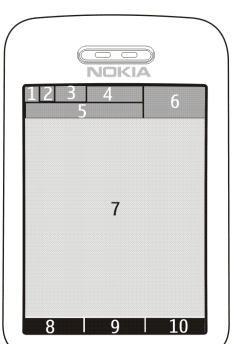


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Pravá výběrová klávesa (10) může mít funkci **Jména** pro přístup k seznamu kontaktů v menu *Kontakty*, název specifikovaný operátorem pro otevření jeho webové stránky, nebo zkratku k vámi zvolené funkci. Viz Pravá výběrová klávesa na straně 99.

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu jsou na displeji zobrazena okna obsahující zástupce (1), audio funkce (2), kalendář (3) a uživatelem zapsané poznámky (4). Informace o nastavení aktivního pohotovostního režimu, viz *Aktivní pohotov. režim* v kapitole Nastavení pohotovostního režimu na straně 97.

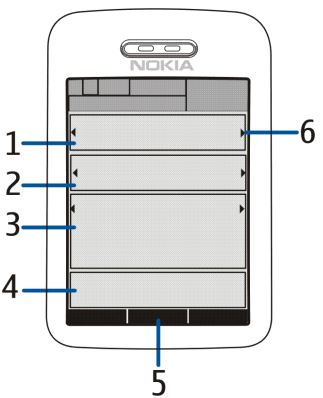

Je-li aktivní pohotovostní režim v klidovém režimu, otevřete strukturu menu zvolením **Menu** (5). Chcete-li použít funkce v aktivním pohotovostním režimu, stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Informace o změně klávesy pro otevření režimu navigace, viz *Povolování akt. poh. rež.* v kapitole Nastavení pohotovostního režimu na straně 97. Jsou-li zobrazeny šipky (6), můžete procházet položkami vlevo či vpravo.

Položky obsahu v režimu navigace

Pruh záložek — levou či pravou navigační klávesou vyberte požadovanou funkci a zvolte ji jako zástupce.

Pro změnu nebo organizování odkazů v režimu navigace zvolte **Volby** > *Aktivní pohotov. režim* > *Můj aktivní pohot. režim* > **Volby** > *Přizpůsobit* > **Volby** > *Vyberte odkazy* nebo *Uspořádejte odkazy*.

Zvukové aplikace — chcete-li přepnout mezi rádiem a hudebním přehrávačem, vyberte požadovanou položku a potvrďte volbu. Chcete-li změnit skladbu v hudebním přehrávači nebo rozhlasovou stanici, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo. Pro vyhledání rozhlasové stanice podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo či vpravo.

Kalendář — zobrazení dnešních poznámek; jednu z nich vyberte. Chcete-li zobrazit poznámky pro předchozí nebo následující dny, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Moje poznámka — pro otevření poznámky vyberte okno s obsahem, napište poznámku a uložte ji.

Odpočítávací měřič — pro spuštění odpočítávacího měřiče zvolte položku obsahu. Je zobrazen zbývající čas s poznámkou.

Normální indikátory — zobrazení indikátorů v pohotovostním režimu, například data, informace o síti, informativní zprávy, název výchozí skupiny PTT a index uzavřené skupiny. Datum je zobrazeno, pokud není kalendář zvolen jako obsah aktivního pohotovostního režimu.

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Viz Hlasové hovory na straně 30.
- Chcete-li volat svou hlasovou schránku (síťová služba) a máte v telefonu uloženo číslo hlasové schránky, podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Chcete-li otevřít čísla video pošty, podržte stisknuté tlačítko **2**.
- Chcete-li otevřít webový prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li nastavit zástupce k navigační klávese, viz *Navigační klávesa* v kapitole Mé klávesové zkratky na straně 98.
- Chcete-li změnit profil, otevřete seznam profilů krátkým stisknutím vypínače. Vyberte požadovaný profil a zvolte jej.

Spořič

Chcete-li nastavit funkci úspory energie na *Zapnout*, viz *Spořič* v kapitole Displej na straně 96.

Indikátory

Ve složce *Přijaté* máte nepřečtené zprávy.

Ve složce *K odeslání* máte neodeslané, zrušené nebo chybně odeslané zprávy.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

 Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.

 Telefon je připojen ke službě chatu. Stav uživatele je buď online, nebo offline.

 Byla vám doručena jedna nebo několik zpráv chatu a jste připojeni ke službě chatu.

 Klávesnice je zamknutá.

 Telefon nevyzvání při příchozím hovoru nebo textové zprávě. Viz rovněž Tóny na straně 96.

 Budík je nastaven na *Zapnuto*.

 Odpočítávací měřič je spuštěn.

 Stopky běží na pozadí.

 Telefon je zaregistrován do sítě GPRS, EGPRS nebo WCDMA.

 Je navázáno připojení přes datové pakety.

 Připojení přes datové pakety je dočasně přerušeno (drženo), například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu připojení přes datové pakety.

 Je-li aktivováno infračervené spojení, je indikátor zobrazen nepřerušovaně.

 Je aktivní spojení Bluetooth.

 Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.

 Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo.

 Je aktivován reproduktor nebo je telefon připojen do hudebního stojanu.

 Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny.

 Je zvolen dočasný profil.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

 nebo
K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební modul.

 nebo  Spojení Push to talk je aktivní nebo je drženo.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zamkněte klávesnici zvolením **Menu** a poté do 3,5 sekundy stiskněte *******; nebo zvolte **Zámek**.

Klávesnici odemkněte zvolením **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy stiskněte *****. Je-li funkce *Zabezpečená klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, stiskněte **Uvolnit**, stiskněte ***** a zadejte bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkcích *Automat. zámek kláves* a *Zabezpečená klávesnice*, viz Telefon na straně 107.

I když je aktivní zámek klávesnice (keyguard), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání

■ Hlasové hovory

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčíslí.

   Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.
2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o hledání jména nebo tel. čísla uloženého v seznamu *Kontakty*, viz Hledání kontaktu na straně 85. Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

V pohotovostním režimu otevřete jedním stisknutím tlačítka Volat seznam posledních čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od **3** do **9**. Viz Zrychlená volba na straně 88. Telefonní číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.
- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz Volání na straně 106.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pokročilá hlasová volba

Chcete-li volat, podržte stisknuté tlačítko **Jména** a vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat. Telefon ke každému kontaktu automaticky přiřadí virtuální hlasový záznam do paměti telefonu.

Provádění hlasové volby

Pokud některá aplikace odesílá nebo přijímá data pomocí připojení datovými pakety, ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete provádět hlasovou volbu v GSM. V síti WCDMA je možné komunikovat hlasově i datově současně.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk hlasov. přehrávání* v kapitole Telefon na straně 107.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*.

   Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového příkazu stisknuté tlačítko na headsetu.

2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Bylo-li rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících položek. Telefon přehraje hlasový příkaz shodné položky z vrcholu seznamu. Po přibližně 1,5 sekundě telefon vytočí číslo; není-li nalezená položka ta, kterou požadujete, vyberte jinou.

   Používání hlasových příkazů pro aktivaci požadované funkce telefonu je podobné hlasové volbě. Viz *Hlasové příkazy* v kapitole Mé klávesové zkratky na straně 98.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hlasového hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li před přijmutím hovoru ztišit vyzváněcí tón, zvolte **Ticho**.

Chcete-li ukončit nebo odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Hovor na lince

Chcete-li v průběhu hovoru přijmout další hovor na lince, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz Volání na straně 106.

■ Volby v průběhu hlasového hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Volby při hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Zámek kláves*, *Nahrávat*, *Reproduktor* nebo *Telefon*. Volby síťových služeb jsou *Přijmout*, *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Přidat ke konferenci*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF — odeslání řetězců tónů

Odložit — přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit — spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference — uskutečnění konferenčního hovoru, do kterého je možné přidat až pět osob

Soukromý hovor — soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

■ Provádění videohovoru

Při provádění videohovoru je příjemci hovoru v reálném čase odesíláno video. Videoobraz, který je snímán zadním fotoaparátem vašeho telefonu, bude zobrazen příjemci videohovoru. Tento telefon nemá přední fotoaparát.

Abyste mohli provádět videohovor, musíte mít USIM kartu a musíte být připojeni do sítě WCDMA. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovoru získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Videohovor je

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

možné provádět pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět s kompatibilním telefonem nebo ISDN klientem. Videohovory není možné provádět, pokud je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

1. Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo, nebo zvolte **Kontakty** a vyberte kontakt.
2. Podržte stisknuté tlačítko Volat nebo zvolte **Kontakty** > *Videohovor*.
   Zahájení videohovoru může chvilku trvat. Zobrazí se *Videohovor* a odchozí animace. Není-li volání úspěšné (například videohovory nejsou podporovány vaší sítí nebo přijímací přístroj není kompatibilní), budete dotázáni, zda se chcete pokusit o normální volání nebo odeslat zprávu.

   Tip: Pro snížení nebo zvýšení hlasitosti při hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

   Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva videoobrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce hovoru může zakázat odesílání videa. V takovém případě můžete vidět statický obrázek nebo šedou grafiku na pozadí. Uslyšíte zvuk.
3. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec.

■ Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při příchozím videohovoru je zobrazen text *Videohovor*.

1. Videohovor přijmete stisknutím tlačítka Volat. Zobrazí se *Povolit odesílání obrazu videa volajícímu?*.

   Zvolíte-li **Ano**, bude obraz snímaný objektivem vašeho telefonu zobrazován volajícímu. Zvolíte-li **Ne**, nebo neuděláte nic, odeslání videa nebude aktivní a pouze uslyšíte zvuk. V horní části videa je zobrazena grafika indikující, že video není odesláno. V průběhu hovoru můžete kdykoli zapnout nebo vypnout odeslání videa.
2. Chcete-li ukončit videohovor, stiskněte tlačítko Konec.

I když v průběhu videohovoru odmítnete odesílání videa, hovor bude nadále účtován jako videohovor. Informace o cenách získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Volby v průběhu videohovoru

V průběhu videohovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: *Nastavit kontrast*, *Pohyb videa*, *Přepnout na hovor*, *Ukončit hovor*, *Odeslat DTMF* a *Reproduktor*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat (například při psaní zpráv) buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při používání tradiční metody tiskněte opakovaně tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Při prediktivním způsobu můžete znak vložit pouhým jedním stisknutím tlačítka.

Při psaní textu se v levém horním rohu displeje zobrazí ikona nebo , která indikuje prediktivní metodu, nebo ikona , která indikuje tradiční metodu. Ikony Abc, abc nebo ABC zobrazené vedle ikony metody psaní indikují velikost znaků. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte tlačítko **#**. 123 indikuje režim psaní číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, podržte stisknuté tlačítko **#** a vyberte *Režim psaní číslic*.

■ Nastavení

Chcete-li nastavit jazyk psaní v průběhu psaní textu, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*.

Při psaní textu zvolte **Volby** > *Nastav. predikt. vkládání*.

Chcete-li zapnout prediktivní metodu nebo se vrátit k tradiční metodě, zvolte *Prediktivní vkládání textu* > *Zapnout* nebo *Vypnout*.

Typ prediktivní metody nastavíte zvolením *Typ prediktivn. vkládání* > *Normální* nebo *Návrhy slov*. Pokud zvolíte *Normální*, indikovanou ikonou , telefon se pokusí odhadnout slovo na základě stisknutých tlačítek. Zvolíte-li *Návrhy slov*, indikovanou ikonou , telefon předvídá a dokončuje slovo ještě před napsáním všech znaků.

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát **#** nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Prediktivní vkládání textu

Prediktivní metoda umožňuje rychlé psaní textu pomocí klávesnice telefonu a vestavěného slovníku.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Telefon zobrazí * nebo písmeno, pokud samo o sobě představuje slovo. Zadané znaky jsou zobrazeny podtržené.

   Pokud zvolíte typ prediktivní metody *Návrhy slov*, telefon začne odhadovat slovo, které píšete. Zadáte-li několik písmen a navržené slovo není správné, telefon se pokusí odhadnout delší slova. Pouze zadané znaky jsou zobrazeny podtržené.

   Chcete-li vložit speciální znak, podržte stisknuté tlačítko *****, nebo zvolte **Volby** > *Vložit symbol*. Vyhledejte znak a stiskněte **Použít**.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka **0**.

   Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně ***** nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova zvolte **Použít**.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu dokončete slovo a stiskněte **Uložit**.

■ Tradiční vkládání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Viz Nastavení na straně 35.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo krátce stiskněte některou navigační klávesu a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**. Další znaky získáte stisknutím *****.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Navigace v menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.

   Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobrazit hlavní menu* > *Seznam*, *Tabulka*, *Tabulka s popisky* nebo *Záložky*.

   Chcete-li změnit uspořádání menu, vyhledejte menu a zvolte **Volby** > *Uspořádat* > **Přesun.**. Vyberte místo, na které chcete menu umístit, a zvolte **OK**. Uložte změny zvolením **Hotovo** > **Ano**.
2. Procházejte v menu a zvolte dílčí menu (například *Nastaveni*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Pokud zvolené menu obsahuje další dílčí menu, opakujte krok 3.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Chcete-li použít některé z nich, použijte číslo.

Menu otevřete stisknutím **Menu**. V průběhu 2 sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít. Chcete-li otevřít funkce z menu úrovně 1, zadejte **0** a **1**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6. Média

■ Fotoaparát

Vestavěným 2megapixelovým fotoaparátem můžete fotografovat nebo snímat videoklipy. Fotoaparát ukládá obrázky ve formátu .jpg a videoklipy ve formátu .3gp. Můžete použít až 8x digitální zoom.

Fotografování

1. Chcete-li otevřít hledáček fotoaparátu, zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*.

   Je-li jako výchozí režim zvoleno *Video*, zvolte **Volby** > *Fotografie*.

   Pro použití funkce zoom stiskněte klávesu nastavení hlasitosti nahoru či dolů, nebo navigační klávesu vlevo/vpravo.

   Pro vyfotografování až čtyř po sobě jdoucích fotografií zvolte **Volby** > *Sekvence obrázků zap.*. Čím vyšší rozlišení používáte, tím méně po sobě jdoucích fotografií můžete vyfotografovat.

2. Pro vyfotografování snímku stiskněte tlačítko Fotoaparát nebo zvolte **Zabrat**.

   Telefon ukládá fotografie do menu *Galerie* > *Obrázky*, pokud jste nenastavili, aby je ukládal přímo do paměťové karty.

3. Chcete-li fotografovat další snímek, počkejte, až se indikátor ukládání fotografie zastaví, a stiskněte tlačítko Fotoaparát. Chcete-li odeslat fotografii v multimediální zprávě, zvolte **Volby** > *Odeslat*.

Tip: Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte tlačítko Fotoaparát. Chcete-li aktivovat nahrávání videa, podržte tlačítko Fotoaparát stisknuté.

Tento přístroj podporuje snímání v rozlišení 1600 x 1200 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát* > **Volby** > *Video* > **Nahrát**. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte **Pozastav.**. Abyste obnovili nahrávání, stiskněte **Pokračov.**. Abyste ukončili nahrávání, zvolte **Stop**. Telefon ukládá nahrávky do složky *Galerie* > *Videoklipy*. Chcete-li změnit složku pro ukládání nahrávek, viz Nastavení fotoaparátu na straně 39.

Nastavení fotoaparátu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát* > **Volby** > *Nastavení*. Můžete definovat *Kvalita obrazu*, *Velikost obrázku*, *Kvalita videoklipu*, *Délka videoklipu*, *Zvuky kamery*, *Standardní název*, *Ukládání obrázku a videa* a *Standardní režim*. V položce *Ukládání obrázku a videa* můžete zvolit složku nebo paměťovou kartu, kam budou ukládány fotografie a videoklipy.

Tento přístroj podporuje následující velikosti videa: SubQCIF, QCIF, CIF a VGA.

■ Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animace. Můžete rovněž zobrazit kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Otevřít Galerii*, *Záložky*, *Jdi na adresu* nebo *Stahování médií*.

Progresivní stahování

Progresivní stanování umožňuje sledovat video již v době jeho načítání a ukládání na pozadí. Přehrávání se spustí okamžitě po načtení dostatečného množství dat do vyrovnávací paměti.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Otevřít Galerii*, *Záložky*, *Jdi na adresu* nebo *Stahování médií*.

Více informací o sledování videí, viz Stahování obsahu a aplikací na str. 16.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení telefonu pro službu streamování

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 16. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 108.

Nastavení aktivujte takto:

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Nastavení streamování* > *Konfigurace*.
2. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu streamování. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro streamování.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

■ Hudební přehrávač

Telefon obsahuje hudební přehrávač pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo jiných .mp3, .mp4 nebo .aac souborů, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager .Soubory .mp3 a .aac jsou uloženy do paměťové karty nebo do složek v menu *Galerie*. Hudební soubory uložené ve složce *Hudební soubory* a v jiných místech, například ve složce na paměťové kartě, jsou automaticky detekovány a přidány do výchozího seznamu skladeb.

Přehrávání hudebních skladeb přenesených do telefonu

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Hudební přehrávač*. Zobrazí se detaily první skladby ve výchozím seznamu skladeb.

   Chcete-li použít grafické klávesy ▶, ⏮, ⏭ nebo ■ na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.
2. Chcete-li přehrát skladbu, vyhledejte požadovanou a zvolte ▶.

   Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítka pro ovládání hlasitosti na boku telefonu.

   Stisknutím ⏭ přeskočíte na začátek následující skladby. Dvojím stisknutím ⏮ přeskočíte na začátek předchozí skladby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li přetočit aktuálně přehrávanou skladbu zpět, podržte stisknuté tlačítko . Chcete-li se rychle posunout ve skladbě vpřed, podržte stisknuté tlačítko . Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.

3. Zvolením ukončíte přehrávání.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Nastavení hudebního přehrávače

V menu *Hudební přehrávač* mohou být k dispozici následující volby:

Hrát s Bluetooth — připojení k audio příslušenství prostřednictvím Bluetooth spojení

Seznam stop — zobrazení všech skladeb v seznamu skladeb. Chcete-li přehrávat skladbu, vyberte požadovanou a stiskněte **Přehrát**.

Zvolte **Volby** > *Obnovit stopy* nebo *Změnit seznam skladeb* pro obnovení seznamu skladeb (například po přidání nových skladeb do seznamu) nebo změnu seznamu skladeb, který je zobrazen po otevření menu *Hudební přehrávač*, je-li v telefonu k dispozici několik seznamů skladeb.

Volby přehrávání > *V náhodném pořadí* > *Zapnuto* — přehrávání skladeb v seznamu skladeb v náhodném pořadí. Zvolte *Opakovat* > *Běžná stopa* nebo *Všechny stopy* pro opakované přehrání aktuální skladby nebo celého seznamu skladeb.

Ekvalizér médií — otevření seznamu ekvalizéru médií. Viz Ekvalizér na straně 44.

Reproduktor nebo *Headset* — poslech hudebního přehrávače přes reproduktor nebo kompatibilní headset připojený k telefonu

Tip: Používáte-li headset, můžete přeskočit na následující skladbu stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.

Odeslat — odeslání zvoleného souboru v MMS, přes bezdrátovou technologii Bluetooth nebo IČ připojení

Stažení hudby — připojení ke službě prohlížeče, která se týká aktuální skladby. Tato funkce je dostupná jen v případě, že je ve skladbě obsažena adresa služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*.

Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀◀ nebo ▶▶ na displeji, procházejte stisknutím navigační klávesy vlevo či vpravo k požadované klávese a zvolte ji.

Uložení rozhlasových stanic

1. Chcete-li zahájit ladění stanice, podržte stisknuté tlačítko ◀◀ nebo ▶▶. Chcete-li změnit frekvenci stanice v kroku 0,05 MHz, stiskněte krátce ◀◀ nebo ▶▶.
2. Chcete-li uložit stanici do paměti 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte krátce **1** nebo **2** a poté podržte stisknuté požadované tlačítko **0** až **9**.
3. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**.

Poslech rádia

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*. Pro vyhledání požadované stanice zvolte ▲ nebo ▼, nebo tiskněte tlačítko na headsetu. Chcete-li zvolit paměťové místo s uloženou rozhlasovou stanicí, krátce stiskněte odpovídající tlačítko číslice. Hlasitost nastavíte stisknutím tlačítka hlasitosti.

Vyberte z těchto voleb:

Vypnout — vypnutí rádia

Uložit stanici — zadejte název nové stanice a uložte novou stanici

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Visual Radio — nastavení, zda je použita aplikace Visual Radio. Některé rozhlasové stanice mohou posílat textové nebo grafické informace, které můžete zobrazit pomocí aplikace Visual Radio.

Poznámka: Tato funkce nemusí být ve vašem výrobku k dispozici. Závisí to na objednání odpovídající služby (síťová služba).

Nastavení Visual Radio — nastavení aplikace Visual Radio. Pro nastavení automatického spuštění aplikace Visual Radio při zapnutí rádia zvolte *Povolit vizuální službu* > *Automaticky*.

Stanice — zvolte seznam uložených stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit stanici* nebo *Přejmenovat*.

Mono výstup nebo *Stereo výstup* — pro poslech rádia v mono nebo stereo režimu

Reproduktor nebo *Headset* — poslech rádia reproduktorem nebo headsetem. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Zvolit frekvenci — zadejte frekvenci požadované rozhlasové stanice

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající datové pakety nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Hlasový záznamník

Můžete nahrávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor a tyto nahrávky ukládat do *Galerie* nebo na paměťovou kartu. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li použít grafické klávesy , nebo na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání tel. hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón přibližně každých 5 sekund. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha.
3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.
4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát poslední záznam*.
5. Chcete-li odeslat poslední nahrávku přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth nebo v multimediální zprávě, zvolte **Volby** > *Odeslat poslední záznam*.

Seznam nahrávek

Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Po otevření složky *Nahrávky* uvidíte seznam nahrávek. Zvolte **Volby** a vyberte volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz Mé položky na straně 79.

Definování složky pro ukládání

Chcete-li použít jako výchozí jinou složku než *Nahrávky* v menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Zvolit paměť*. Vyhledejte složku a stiskněte **Nastavit**.

Ekvalizér

Můžete nastavit kvalitu zvuku při používání hudebního přehrávače zvýrazňováním nebo utlumováním některých frekvenčních pásem.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.

Chcete-li aktivovat soubor, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a stiskněte **Aktivuj**.

Chcete-li zobrazit, upravit nebo přejmenovat zvolený soubor, stiskněte **Volby** > *Zobrazit*, *Upravit* nebo *Přejmenovat*. Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

7. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Základní kroky pro otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz Nastavení prohlížeče na straně 45.
2. Připojte se ke službě. Viz Připojení ke službě na straně 46.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz Procházení stránek na straně 46.
4. Po ukončení procházení ukončete připojení ke službě. Informace o odpojení, viz Volby při procházení stránkami na straně 47.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 16. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 108.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno správné nastavení služby, kterou chcete použít.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*.
2. Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro procházení. Viz Nastavení prohlížeče na straně 45.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Poté se připojte ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Pro zvolení poslední URL zvolte **Menu** > *Web* > *Poslední web. adr.*.
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Jsou-li jako nosič zvoleny datové pakety, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu spojení datovými pakety volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení datovými pakety. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat spojení datovými pakety.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Procházení pomocí kláves telefonu

Chcete-li procházet stránkou, stiskněte navigační klávesu v požadovaném směru.

Zvolte zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9** . Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Volby při procházení stránkami

Vyberte z těchto voleb:

Domů — návrat na úvodní stránku

Zkratky — otevření nového seznamu voleb, které jsou specifické pro danou stránku. Tato volba je k dispozici, pokud stránka obsahuje zkratky.

Přidat záložku — uložení stránky do záložky

Záložky — otevření seznamu záložek. Viz Záložky na straně 48.

Volby stránky — zobrazení seznamu voleb pro aktivní stránku

Historie — zobrazení seznamu posledních navštívených URL adres

Další možnosti — zobrazení seznamu dalších voleb

Znovu zavést — znovuzavedení a aktualizace stránky

Odejít — odpojení od služby

Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete provádět telefonický hovor, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a telefonní číslo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo uložení záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané ve formátu záložky se zobrazí text *1 záložka přijata*. Pro uložení záložky zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li záložku zobrazit nebo odstranit, zvolte **Volby** > *Ukázat* nebo *Odstranit*. Chcete-li záložku odstranit přímo po jejím přijmutí, zvolte **Odejít** > **OK**.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z těchto voleb:

Přetáčení textu > *Zapnuto* — nastavení textu, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma > *Velmi malé*, *Malé* nebo *Střední* — nastavení velikosti písma

Ukázat obrazy > *Ne* — nezobrazování obrázků obsažených na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > *Upoz. na nezabezp. přip.* > *Ano* — nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Upozornění > *Upoz. na nezabezp. přip.* > *Ano* — nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace, viz Zabezpečení prohlížeče na straně 51.

Kódování znaků > *Kódování obsahu* — zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči

Kódování znaků > *Web. adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* — nastavení telefonu, aby odesílal URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

Velikost displeje > *Plný* nebo *Malý* — pro nastavení velikosti zobrazení

JavaScript > *Povolit* — povolení Java skriptů

■ Nastavení zabezpečení

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz Vyrovnávací paměť na straně 51.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

Při procházení zvolte pro povolení skriptů **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení skriptů WML*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Skripty WML v zabezp. př.* > *Povolit*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Nastavení stahování

Chcete-li automaticky ukládat všechny stažené soubory do menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnout*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu *Přijaté služby*, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li otevřít *Přijaté služby* při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu zvolte **Načíst**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastav. pro přijaté služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kanály*.

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz *Načíst*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nastavení modulu zab.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Certifikáty

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz Přístupové kódy na straně 15) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

8. Aplikace

■ Hry

Na microSD kartě v telefonu mohou být uloženy hry.

Spuštění hry

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyberte požadovanou hru a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte tlačítko Volat.

Informace o možnostech her, viz Možnosti aplikace na straně 55.

Stažení her

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek, viz Záložky na str. 48.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplikace*.

■ Sbírka

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace.

Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte tlačítko Volat.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Možnosti aplikace

Odstranit — vymazání aplikace z telefonu

Detaily — zjištění dalších informací o aplikaci

Aktualizovat verzi — ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace přes *Web* (síťová služba)

Webová stránka — umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba). Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

Přístup k aplikaci — omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii vyberte jedno z dostupných omezení.

Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Viz Záložky na straně 48.

  Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.
- Použijte funkci stažení hry. Viz Stažení her na straně 54.
- Pro načtení aplikací z PC do telefonu použijte aplikaci Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Presenter

Aplikace Presenter je kompatibilní s Microsoft Office PowerPoint a umožňuje z přístroje vzdáleně ovládat prezentace, DVD software, MP3 přehrávač nebo jiné PC aplikace.

Chcete-li používat aplikace jiné než prezentace a režim plochy, musíte vytvořit odpovídající vlastní profil v PC aplikaci.

Než můžete používat aplikaci, musíte provést toto:

1. Nainstalujte PC aplikaci Nokia Presenter na PC. (Je obsažena v softwarovém balíku, ale je rovněž dostupná ke stažení z webové stránky Nokia.)
2. Spusťte a nakonfigurujte PC komponentu. Zkontrolujte, že zvolený sériový port Bluetooth (port COM) odpovídá portu definovanému v nastavení softwaru Bluetooth v Bluetooth přístroji vašeho PC. Podrobnosti najdete v dokumentaci k PC komponentě a v sekci Nastavení Bluetooth spojení na straně 101.
3. Otevřete prezentaci nebo spusťte aplikaci, kterou chcete vzdáleně ovládat z přístroje.

Zvolte *Aplikace* > *Sbírka* > *Presenter* > **Připojit** a přístroj, ke kterému se chcete připojit.

Po zobrazení dialogového okna Bluetooth Connection Successful (Úspěšné připojení Bluetooth) na obrazovce PC musíte klepnutím potvrdit připojení.

Zobrazí se seznam dostupných typů aplikací. Zvolte **Otevřít** pro otevření požadované aplikace. Zvolte **Volby** > *Nastavení* pro nastavení velikosti *Písmo* poznámek přednášejícího a *Stopky (v minutách)* pro optimalizaci dostupného času prezentace snímku. Pro uložení nastavení zvolte **Volby** > *Zpět*.

Po zvolení prezentace můžete procházet snímky nebo přeskakovat snímky pomocí čtyřsměrné navigační klávesy. Chcete-li zobrazit poznámky přednášejícího, zvolte **Pozn.**.Chcete-li ukázat na objekty snímku, zvolte *Ukazovátko* pro aktivaci malého, černého ukazovátka, které ovládáte čtyřsměrnou navigační klávesou. Zvolte **Volby** > *Seznam snímků* pro návrat do seznamu snímků. Zvolte **Volby** > *Seznam aplikací* pro návrat do seznamu aplikací.

Chcete-li z telefonu vzdáleně ovládat ukazatel myši (kurzor), zvolte režim plochy. Po otevření plochy telefon automaticky ovládá ukazatel myši. Pro návrat do seznamu aplikací zvolte **Volby** > *Seznam aplikací*.

Pro opuštění aplikace Presenter zvolte **Volby** > *Chcete ukončit program?*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

9. Push To Talk (PTT)



Poznámka: Tato funkce nemusí být ve vašem výrobku k dispozici. Závisí to na objednání odpovídající služby (síťová služba).

Push to talk (PTT) over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes celulární síť GSM/GPRS (síťová služba). PTT poskytuje přímou hlasovou komunikaci. Chcete-li se připojit, stiskněte klávesu PTT.

Push to talk můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastnících kompatibilní přístroje. Po připojení volání nemusejí osoby, kterým voláte, přijmout hovor. Účastníci by měli vhodným způsobem potvrdit příjem komunikace, protože neexistuje jiný způsob potvrzení, že příjemci slyší hovor.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Roamingové služby mohou být omezenější než normální hovory.

Abyste mohli používat službu PTT, musíte nadefinovat požadovaná nastavení služby PTT. Viz Nastavení PTT na straně 62.

I když jste připojeni ke službě PTT, můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba PTT není založena na tradiční hlasové komunikaci; z tohoto důvodu nejsou při komunikaci PTT k dispozici mnohé služby jinak dostupné při tradičním hlasovém volání (například hlasová schránka).

■ Připojení ke službě PTT

Chcete-li se připojit ke službě PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnout PTT*. indikuje spojení Push to talk. indikuje, že je služba dočasně nedostupná. Telefon se automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se neodpojíte od služby Push to talk. Pokud jste do telefonu přidali kanály, budete automaticky připojeni k aktivním kanálům. Pokud jste zvolili kontakt, skupinu nebo kanál pro výchozí akci tlačítka PTT, zobrazí se v pohotovostním režimu na displeji název zvolené položky.

Chcete-li se odpojit od služby PTT, zvolte *Vypnout PTT*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Volání a příjem volání PTT

Nastavte telefon, aby pro komunikaci Push to talk použil buď reproduktor, nebo sluchátko. Je-li zvoleno sluchátko, můžete používat telefon normálně u ucha.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Po připojení ke službě PTT můžete iniciovat nebo přijímat volání v kanálu, skupinová volání nebo individuální volání. Individuální volání provádíte pouze s jednou osobou.

Celou dobu, po kterou hovoříte, držte stisknutou klávesu PTT. Držte telefon před sebou, abyste viděli na displej. Po ukončení hovoru uvolněte klávesu PTT. Volání je založeno na bázi: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne klávesu PTT, může hovořit.

Chcete-li ověřit stav přihlášení svých kontaktů, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů*. Tato služba závisí na operátorovi sítě nebo provozovateli služby a je dostupná pouze pro objednané kontakty. , nebo indikují, že kontakt je dostupný, nepřihlášený ke službě PTT nebo v neznámém stavu. indikuje, že kontakt nechce být rušen. Kontakt nemůžete volat, ale můžete mu poslat požadavek na zpětné zavolání.

Chcete-li objednat kontakt, zvolte **Volby** > *Zjišťovat účast kontaktu*. Nebo je-li některý kontakt označen, zvolte *Zjišťovat účast označen.*.

Iniciování volání v kanálu nebo skupině

Chcete-li volat do kanálu, zvolte v menu Push to talk *Seznam kanálů*, vyberte požadovaný kanál a stiskněte klávesu PTT.

Chcete-li volat ve skupině z menu *Kontakty*, musí být příjemci připojeni ke službě PTT. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko PTT.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Individuální volání

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu PTT, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

Můžete rovněž vybrat kontakt v seznamu *Kontakty*.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kanálů PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte *Přijatá zpětná vol.*. Vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

Iniciování volání PTT s více příjemci

V seznamu kontaktů můžete zvolit více kontaktů PTT. Příjemci přijmou příchozí volání a musí potvrdit účast ve volání.

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* a označte požadované kontakty. Chcete-li volat, stiskněte tlačítko PTT. Zobrazí se kontakty, které potvrdí volání.

Příjem volání PTT

O příchozím volání PTT jste informováni krátkým tónem. Zobrazí se informace, například název kanálu nebo přezdívka volajícího (síťová služba).

Pokud jste nastavili telefon, aby vás upozorňoval na individuální volání, potvrďte nebo odmítněte volání.

Stisknete-li klávesu PTT jako snahu o odpověď na volání v době, kdy hovoří jiný člen skupiny, uslyšíte tón a na displeji bude po celou dobu, kdy držíte stisknutou klávesu PTT, zobrazen text *Ve frontě*. Držte stisknuté tlačítko PTT a počkejte, až jiná osoba dokončí svůj hovor. Poté můžete začít hovořit.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Požadavek na zpětné volání můžete poslat některým z následujících způsobů:

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt, zvolte **Detaily**, vyberte adresu Push to talk a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kanálů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kanálů* a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijatá zpětná vol.*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

Pošle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přijat požadavek na zpětné volání*. Zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam kontaktů, které vám poslali požadavek na zpětné volání.

Chcete-li uskutečnit individuální volání, stiskněte klávesu PTT.

Chcete-li odesilateli poslat zpět požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.

Chcete-li odstranit požadavek, zvolte **Odstranit**.

Chcete-li zobrazit adresu PTT odesilatele, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li uložit nový kontakt nebo adresu PTT ke kontaktu, zvolte **Volby** > *Uložit jako* nebo *Přidat ke kontaktu*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Přidání kontaktu pro individuální volání

Jména osob, se kterými často provádíte individuální volání, můžete uložit jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail* > *Adresa PTT*.
- Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* > **Volby** > *Přidat kontakt*.
- Chcete-li přidat kontakt ze seznamu kanálů, připojte se ke službě PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyhledejte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte člena, jehož informace chcete uložit, a zvolte **Volby**. Nový kontakt přidáte zvolením *Uložit jako*. Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, zvolte *Přidat ke kontaktu*.

■ Kanály PTT

Voláte-li do kanálu, pak všichni členové přihlášení do kanálu slyší toto volání současně.

Existují tři typy kanálů PTT:

- Poskytovaný kanál — trvalý kanál vytvořený provozovatelem služby.
- *Veřejný kanál* — každý člen kanálu může pozvat další osoby.
- *Soukromý kanál* — mohou se připojit pouze osoby, které obdrží pozvánku od tvůrce kanálu.

Přidání kanálu

Chcete-li přidat veřejný nebo soukromý kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* a upravte nastavení v polích:

Stav vysílacího kanálu: — zvolte *Aktivní* nebo *Neaktivní*.

Přezdívka v kanálu: — zadejte svou přezdívku v kanálu.

Zabezpečení kanálu: — zvolte *Veřejný kanál* nebo *Soukromý kanál*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li poslat pozvánku do skupiny, stiskněte po výzvě k poslání pozvánky **Ano**. Pozvánky můžete poslat v textové zprávě nebo přes infračervený port.

Chcete-li přidat kanál ručním zadáním adresy kanálu, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* > **Volby** > *Upravit adresu ručně*. Zadejte adresu kanálu poskytnutou provozovatelem služby.

Přijmutí pozvánky

Pokud přijmete pozvánku do skupiny, zobrazí se *Přijata pozvánka do kanálu:*.

1. Chcete-li zobrazit kontakt, který vám pozvánku poslal, a adresu skupiny, pokud se nejedná o soukromou skupinu, stiskněte **Ukázat**.
2. Pro přidání kanálu do telefonu zvolte **Uložit**.
3. Chcete-li nastavit stav kanálu, zvolte *Aktivní* nebo *Neaktivní*.

Pro odmítnutí pozvánky zvolte **Ukázat** > **Vyřadit** > **Ano**.

■ Nastavení PTT

Existují dva druhy nastavení PTT: nastavení pro připojení ke službě a pro používání.

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout od svého operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 16. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 108.

Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastav. konfigurace* a vyberte z těchto možností:

Konfigurace — zvolení provozovatele služby, *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro službu PTT. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu PTT.

Účet — vyberte účet služby PTT v aktivním nastavení konfigurace

Můžete rovněž vybrat z následujících voleb: *Jméno uživatele PTT*, *Standardní přezdívka*, *Heslo push to talk*, *Doména* a *Adresa serveru*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li upravit nastavení pro použití služby PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nast. push to talk* a vyberte z těchto možností:

Individuální volání > *Zapnout* — nastavení telefonu, aby umožnil příjem individuálních volání. Chcete-li volat, ale ne přijímat individuální volání, zvolte *Vypnout*. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení. Chcete-li nastavit telefon, aby vás vyzváněním nejdříve upozornil na příchozí individuální volání, zvolte *Oznámit*.

Výchozí funkce klávesy PTT je použita pro zvolení výchozí akce klávesy PTT. Může být nastavena po otevření *Seznam kontaktů* nebo *Seznam kanálů*. Je ji možné nastavit pro přímé iniciování PTT volání kontaktu, skupiny nebo kanálu v libovolném stavu (pokud není zvýrazněn jiný kontakt, skupina nebo kanál).

Ukázat stav mého přihláš. > *Ano* — umožní odeslání stavu přihlášení

Stav PTT při spuštěníAno > nebo *Nejprve se zeptat* — nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě PTT

Push to talk v zahraničí — zapnutí nebo vypnutí služby PTT, pokud je telefon používán mimo domovskou síť

Odeslat moji adresu PTT > *Ne* — skrytí adresy PTT při volání

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

10. Zprávy



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy, e-maily, zvukové a bleskové zprávy. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.

■ Textové zprávy (SMS)

Díky službě krátkých zpráv SMS (short message service) můžete odesílat a přijímat textové zprávy (síťová služba).

Než můžete odesílat textové zprávy nebo zprávy SMS e-mail, musíte uložit číslo střediska služeb. Viz Nastavení zpráv na straně 75.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby. Informace o uložení adresy e-mailu do seznamu *Kontakty*, viz Uložení čísel a textových položek na str. 85.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává zpětně od maximálního počtu znaků podporovaných telefonem.

Psaní a odesílání zpráv SMS

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu:*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Po stisknutí navigační klávesy vpravo můžete ručně přidat nové kontakty do pole *Komu:*. Pro odeslání zprávy

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.

3. Přejděte dolů a napište svou zprávu do pole *Zpráva:*. Viz Psaní textu na straně 35.

   Chcete-li do zprávy vložit šablonu, zvolte **Volby** > *Použít šablonu*.

4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Viz Odeslání zprávy na straně 67.

Čtení zprávy SMS a odpověď na ni

Po přijmutí zprávy se zobrazí text *Přijaté zprávy: 1*, nebo text *Přijaté zprávy:* následovaný počtem přijatých zpráv.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Je-li přijato více nových zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete číst. Ikona označuje nepřečtené zprávy ve složce *Přijaté*.

2. Chcete-li při čtení zobrazit seznam dostupných voleb, zvolte **Volby**. Můžete například zkopírovat text ze začátku zprávy do kalendáře a použít jako upomínku.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpověd.** > *Textová zpráva*, *Multimédia*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*.

   Chcete-li odeslat textovou zprávu na e-mailovou adresu, zadejte e-mailovou adresu do pole *Komu:*.

   Přejděte dolů a napište svou zprávu do pole *Zpráva:*. Viz Psaní textu na straně 35.

   Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*.

4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.

■ SIM zprávy

SIM zprávy jsou textové zprávy, které jsou uloženy do SIM karty. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout do paměti telefonu, ale ne obráceně. Přijaté zprávy jsou uloženy do paměti telefonu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li číst SIM zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Zprávy na SIM*.

■ Multimediální zprávy

Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz Multimediální zpráva na straně 76.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku a poznámku kalendáře. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, animovaný GIF a WBMP
- Zvuky: audio AMR
- Videoklip: formát. 3gp s H.263 nebo MPEG videem (rozlišení QCIF) a WB nebo AMR audiem
- Jiné: vCard (vizitka) a vCalendar (položka kalendáře)

Telefon nemusí podporovat všechny variace formátů souborů.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru, používání jiné Java aplikace, nebo při aktivní relaci prohlížeče přes WCDMA data.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Multimédia*.
2. Napište zprávu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Zpráva může jako přílohu obsahovat poznámku kalendáře a vizitku. Snímek může obsahovat text, jeden obrázek, jeden zvukový klip; nebo text a videoklip. Chcete-li do zprávy vložit snímek, zvolte **Nový**; nebo zvolte **Volby** > *Vložit* > *Snímek*.

Chcete-li do zprávy vložit soubor, zvolte **Vložit** nebo **Volby** > *Vložit*.

Můžete volit obrázky nebo videoklipy z *Galerie* nebo je můžete přímo snímat - zvolte **Volby** > *Vložit* > *Nový obrázek* nebo *Nový videoklip*.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > *Náhled*.
4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Viz Odeslání zprávy na straně 67.
5. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu:*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.

Odeslání zprávy

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Po dokončení zprávy ji odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Telefon uloží zprávu do složky *K odeslání* a zahájí její odesílání. Zvolíte-li *Uložit odeslané zprávy* > *Ano*, odeslaná zpráva bude uložena do složky *Poslané položky*. Viz Základní nastavení na straně 75.

Poznámka: V průběhu odesílání zprávy je zobrazena animovaná ikona . Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání zprávy můžete používat ostatní funkce telefonu. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání zprávy za několik minut. Pokud se tyto pokusy nezdaří, zpráva zůstává ve složce *K odeslání*. Můžete se ji pokusit odeslat později.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zrušení odesílání zprávy

Pokud telefon ukládá zprávu do složky *K odeslání*, zobrazí se *Odesílám zprávu* nebo *Odesílám zprávy*. Pro zrušení odeslání textové zprávy zvolte **Zrušit**.

Chcete-li zrušit odeslání multimediální zprávy ze složky *K odeslání*, vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Volby** > *Zrušit odesílání*.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Po přijmutí nové multimediální zprávy se zobrazí text *Multimediální zpráva přijata*, nebo text *Přijaté zprávy:* následovaný počtem přijatých zpráv.

1. Chcete-li zobrazit zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit, a zvolte ji. Máte-li ve složce *Přijaté* nepřečtené zprávy, je zobrazena ikona .

2. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte **Přehrát**.

   Chcete-li zobrazit soubory v prezentaci nebo přílohách, zvolte **Volby** > *Objekty* nebo *Přílohy*.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimédia*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*. Napište odpověď.

   Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*. Nový typ zprávy nemusí podporovat veškerý obsah, který jste přidali.

4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Viz Odeslání zprávy na straně 67.

■ Zaplněná paměť

Pokud přijmete zprávu a paměť pro zprávy je plná, zobrazí se *Plná paměť. Nelze přijmout zprávy.*. Chcete-li nejdříve odstranit staré zprávy, zvolte **OK** > **Ano** a požadovanou složku. Vyhledejte požadovanou zprávu a

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

zvolte **Odstranit**. Je-li označena jedna nebo více zpráv, zvolte **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit označené*.

Chcete-li uvolnit paměť telefonu, odstraňte fotografie, vyzváněcí tóny nebo další data z paměti telefonu.

■ Složky

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky *Přijaté*.

Dosud neodeslané zprávy jsou uloženy do složky *K odeslání*.

Informace o nastavení telefonu, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Odeslané položky*, viz *Uložit odeslané zprávy* v kapitole Základní nastavení na straně 75.

Chcete-li uložit rozepsanou zprávu do složky *Koncepty* a odeslat ji později, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Koncepty*.

Své zprávy můžete přesunout do složky *Uložené položky*. Chcete-li organizovat dílčí složky *Uložené položky*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Uložené zprávy* nebo vámi přidanou složku. Chcete-li přidat novou složku pro zprávy, zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmenovat složku*.

Telefon obsahuje šablony. Chcete-li vytvořit novou šablonu, uložte nebo zkopírujte zprávu jako šablonu. Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Šablony*.

■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Bleskové zprávy nejsou ukládány automaticky.

Psaní bleskové zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Blesková zpráva*. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu:*. Napište svou zprávu do pole *Zpráva:*. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí bleskové zprávy

Přijatá blesková zpráva je indikována textem *Zpráva:* a několika slovy ze začátku zprávy. Chcete-li číst zprávu, zvolte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy či webové adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*.

■ Zvukové zprávy



Poznámka: Tato funkce nemusí být ve vašem výrobku k dispozici. Závisí to na objednání odpovídající služby (síťová služba).

V tomto menu můžete pohodlně využít službu multimediálních zpráv pro vytvoření a odeslání hlasové zprávy. Abyste mohli používat zvukové zprávy, musíte mít aktivovánu službu multimediálních zpráv.

Vytvoření zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpráva*. Spustí se záznamník. Informace o této funkci, viz Hlasový záznamník na straně 43.
2. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu:*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Přijmutí zvukové zprávy

Po přijmutí zvukové zprávy telefonem se na displeji zobrazí text *Přijaté zprávy:* následovaný počtem zpráv. Zprávu otevřete zvolením **Přehrát**; nebo je-li přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**. Pro zobrazení dalších možností zvolte **Volby**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail používá připojení datovými pakety (síťová služba) pro přístup k e-mailovému účtu z telefonu. Můžete toho využít, pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato aplikace E-mail je odlišná od funkce SMS e-mail. Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu.

Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst e-maily. Můžete rovněž uložit a odstranit e-mail v kompatibilním PC. Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4.

Abyste mohli posílat a přijímat e-maily, musíte provést následující:

- Získejte nový e-mailový účet nebo použijte stávající. Informace o dostupnosti vašeho poštovního účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu.
- O nastavení e-mailu se informujte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 16. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 108.

  Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz E-mail na straně 77.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením se spustí automaticky, pokud v telefonu není definováno nastavení e-mailu. Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa účtů* > **Volby** > *Nový*.

Možnost *Správa účtů* umožňuje přidat, odstranit a změnit nastavení e-mailu. Ověřte, že jste definovali správný preferovaný přístupový bod svého operátora. Viz Konfigurace na straně 108.
Aplikace E-mail vyžaduje přístupový bod k internetu bez proxy. Přístupové body WAP normálně obsahují proxy a nelze je s aplikací E-mail použít.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Psaní a odeslání e-mailu

E-mail můžete napsat před připojením se ke službě e-mailu, nebo se nejprve připojit ke službě e-mailu a poté napsat zprávu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Napsat novou zprávu*.
2. Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete odesílat e-maily.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
4. Napište předmět e-mailu.
5. Napište e-mail. Viz Psaní textu na straně 35.

   Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Přiložit soubor* a soubor z *Galerie*.
6. Pro odeslání e-mailu okamžitě zvolte **Odeslat** > *Poslat nyní*.

   Chcete-li uložit e-mail do složky *Odesílané* a odeslat jej později, zvolte **Odeslat** > *Poslat později*.

   Chcete-li upravit nebo pokračovat v psaní e-mailu později, zvolte **Volby** > *Uložit jako koncept*. E-mail je uložen do *Schránky Odesílané* > *Koncepty*.

   Chcete-li odeslat e-mail později, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Poslat nyní* nebo *Poslat a zkontr. zprávy*.

Stažení e-mailů

1. Chcete-li stáhnout e-maily, které vám byly doručeny na e-mailový účet, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Zkontr. nové zprávy*.

   Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete stáhnout e-maily.

   Aplikace E-mail nejdříve stahuje pouze hlavičky e-mailů.
2. Zvolte **Zpět**.
3. Zvolte *Schránky Přijaté*, název účtu a novou zprávu a vyberte **Načíst** pro stažení celého e-mailu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li stáhnout nové e-maily a odeslat e-maily, které byly uloženy do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Poslat a zkontr. zprávy*.

Čtení a psaní odpovědi na e-maily

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Schránky Přijaté*, název účtu a požadovanou zprávu.
2. Při čtení zprávy zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb.
3. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *původním textem* nebo *prázdnou zprávou*. Pro odeslání odpovědi více příjemcům zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
4. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat** > *Poslat nyní*.

Složky pro e-maily

Telefon ukládá e-maily, které jste stáhli z e-mailového účtu, do složky *Schránky Přijaté*. Složka *Schránky Přijaté* obsahuje tyto složky: "Název účtu" pro příchozí e-maily, *Archiv* pro archivaci e-mailů, *Vlastní 1*—*Vlastní 3* pro třídění e-mailů, *Nevyžádaná pošta* pro ukládání spamů, *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Odesílané* pro ukládání dosud neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky e-mailů a jejich obsah, zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných možností pro jednotlivé složky.

Filtr na nevyžádanou poštu

Aplikace E-mail umožňuje aktivovat vestavěný filtr na nevyžádanou poštu. Chcete-li aktivovat nebo definovat filtr, zvolte **Volby** > *Filtr spamu Nastavení* v hlavním zobrazení aplikace E-mail v pohotovostním režimu. Filtr na spam umožňuje uživateli vložit specifické odesilatele na černou nebo bílou listinu. Zprávy od odesilatelů z černé listiny jsou filtrovány do složky *Nevyžádaná pošta*. Zprávy od neznámých odesilatelů nebo od odesilatelů

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

z bílé listiny jsou stahovány do složky přijatých zpráv. Chcete-li dát odesilatele na černou listinu, zvolte e-mail ve složce *Schránky Přijaté* a poté **Volby** > *Dát odes. na černou list.*.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona indikuje nové hlasové zprávy. Číslo své hlasové schránky vytočíte zvolením **Poslech**.

Informační zprávy

Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Napište a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit zprávy postupně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Jednotlivé zprávy* a složku, ze které chcete zprávy odstranit. Vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Odstranit**. Chcete-li označit více než jednu zprávu, zvolte **Volby** > **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit označené*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Jednotlivé složky* a vyberte požadovanou složku. V závislosti na složce se telefon zeptá, zda chcete odstranit zprávy.

Pro odstranění všech zpráv ze všech složek, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Všechny zprávy* > **Ano**.

■ Nastavení zpráv

Základní nastavení

Základní nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastavení* a vyberte z těchto možností:

Uložit odeslané zprávy > *Ano* — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Poslané položky*

Přepisovat ve sl. Odeslané — nastavíte, zda se při zaplnění paměti budou přepisovat odeslané zprávy

Velikost písma — volba velikosti písma použitého ve zprávách

Obrázkové smajlíky > *Ano* — nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony

Textové zprávy a SMS e-mail

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Střediska zpráv > *Přidat středisko* — uložení tel. čísla a názvu střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb. Zvolíte-li *Středisko zpráv na SIM*, můžete si prohlédnout informace o středisku zpráv SMS.

Používané střed. zpráv — volba použitého střediska zpráv

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Střediska e-mail. zpráv > *Přidat středisko* — nastavení telefonního čísla a názvu střediska e-mailu pro odesílání zpráv SMS e-mail. Zvolíte-li *E-mail. střed. na SIM*, můžete si prohlédnout informace o středisku zpráv SMS e-mail.

Používané e-mailové stř. — volba použitého střediska zpráv SMS e-mail

Platnost zprávy — volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu

Zprávy odeslány jako — zvolení formátu zprávu, která má být odeslána: *Text*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba)

Použít datové pakety > *Ano* — nastavení GPRS nebo WCDMA jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS

Podpora znaků > *Úplná* — zvolení všech znaků ve zprávě, aby byly odeslány tak, jak jsou zobrazeny

Odpověď přes stejné stř. > *Ano* — umožníte příjemci vaší zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba)

Multimediální zpráva

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Nastavení multimediálních zpráv můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 16. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 108.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Velikost obrázku (MMS) — nastavení velikosti obrázku v multimediální zprávě.

Stand. časování snímků — nastavení výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách

Povolit příjem multimédií — pro povolení nebo blokování multimediální zprávy zvolte *Ano* nebo *Ne*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je obecně zapnuto *V domácí síti*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Příchozí multim. zprávy — povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě, nebo odmítnutí příjmu. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*.

Povolit reklamy — povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*, nebo *Příchozí multim. zprávy* je nastaveno na *Odmítnout*.

Nastavení konfigurace > *Konfigurace* — jsou zobrazeny pouze konfigurace, které podporují multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-mail

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů.

Nastavení konfigurace pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 16. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 108.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z těchto možností:

Konfigurace — zvolte soubor, který chcete aktivovat

Účet — zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby

Můj název — zadejte své jméno nebo přezdívku

Adresa e-mailu — zadejte svou e-mailovou adresu

Připojit podpis — můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu

Odpovědět na adresu — zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovědi

Jméno uživatele SMTP — zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu

Heslo SMTP — zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu

Zobrazit okno terminálu — zvolte *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Typ příchozího serveru — zvolte *POP3* nebo *IMAP4*, v závislosti na používaném typu poštovního systému. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Nastavení příchozí pošty — zvolte dostupné možnosti pro *POP3* nebo *IMAP4*

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

11. Mé položky



V tomto menu můžete spravovat grafiky, fotografie, nahrávky a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Soubory uložené do menu *Galerie* používají zejména paměť microSD karty vložené do telefonu. Do menu *Galerie* můžete ukládat obrázky, motivy, grafiky, vyzváněcí tóny, videoklipy a zvukové klipy.

Správu souborů a složek provádějte takto:

1. Zvolte **Menu** > *Galerie*. Zobrazí se seznam složek. Je-li v telefonu vložena paměťová karta, je zobrazena složka *Paměťová karta*, *(nezformátovaný)* nebo název paměťové karty.
2. Vyberte požadovanou složku. Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, zvolte **Otevřít**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.
3. Vyhledejte soubor, který chcete zobrazit, a zvolte **Otevřít**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

■ Formátování paměťové karty

Chcete-li formátovat novou paměťovou kartu, zvolte **Menu** > *Galerie*. Vyberte složku paměťové karty a zvolte **Volby** > *Formátovat pam. kartu*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace*, zadejte čas buzení a zvolte **OK**. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*.

Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolený den v týdnu, použijte *Opakovaná signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Odpojíte-li od telefonu headset, nebo pokud telefon vypnete, nahradí se rádio výchozím tónem.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodleva opětovn. buzení* a čas.

Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se přeruší na dobu nastavenou v menu *Prodleva opětovn. buzení* a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Aktuální den je v zobrazení měsíce označen rámečkem. Jsou-li pro daný den nějaké poznámky, je den zobrazen tučně. Pod kalendářem je zobrazen začátek poznámky. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstranit všechny pozn.*.

Další volby pro zobrazení dne kalendáře jsou vytvoření poznámky; odstranění, upravení, přesunutí nebo opakování poznámky; kopírování poznámky na jiný den; odeslání poznámky přes technologii Bluetooth; odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu v textové zprávě nebo multimediální zprávě. V *Nastavení* můžete nastavit datum, čas, časovou zónu, formát data a času, oddělovač data, výchozí zobrazení a první den týdne. Volbou *Autom. odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadovaný den, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z typů poznámek: *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny*, *Poznámka* nebo *Upomínka*. Vyplňte detaily poznámky.

Upozornění na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospat**.

Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámku k úkolu, který musíte provést, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložená, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Napište poznámku, zvolte **Uložit**, a zadejte prioritu poznámky, termín dokončení a signalizaci poznámky.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž upravit její termín dokončení nebo ji označit jako dokončenou.

■ Poznámky

Chcete-li psát a posílat poznámky, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložená, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

Mezi další volby patří odstranění nebo upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních přístrojů přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth, v textové zprávě nebo multimediální zprávě. Je-li poznámka příliš dlouhá pro odeslání v textové zprávě, telefon vás vyzve k odstranění odpovídajícího počtu znaků z poznámky.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu, odmocninu a převod měn.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji **0**, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Zvolte **Volby** > *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina*, nebo *Změnit znaménko*. Zadejte druhé číslo výpočtu. Abyste získali celkový výsledek, zvolte **Výsledek**. Před zahájením nového výpočtu podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Konverze měny

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Pro uložení směnného kursu zvolte **Volby** > *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku, a zvolte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kursy, protože všechny dříve nastavené směnné kursy jsou vynulovány.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení času. Odpočítávací měřič spusťte zvolením **Start**. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Abyste ukončili měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte stisknutím **Restart**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a poté vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas — pro měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**.

Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > *Start*. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*.

Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Měřit čas kola — pro měření časů kol. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Pokračovat — pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí

Ukázat poslední — pro zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* — pro zobrazení nebo odstranění uložených časů

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

13. Kontakty



Jména a telefonní čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s dalšími detaily, například různými telefonními čísly a textovými položkami. K několika jménům můžete rovněž uložit obrázek nebo videoklip. Videoklip uložený ke kontaktu můžete použít rovněž jako vyzváněcí tón.

Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou indikovány ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Chcete-li uložit jméno a telefonní číslo, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kontakt*. Zadejte příjmení, jméno a telefonní číslo.

■ Uložení čísel a textových položek

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například). Po zvolení jména ze seznamu kontaktů (například při volání), je použito výchozí číslo, pokud nezvolíte jiné tel. číslo.

1. Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou poznámku, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*.
3. Chcete-li přidat číslo, zvolte *Číslo* a typ čísla.

   Chcete-li přidat jiný detail, vyberte typ textu, obrázek nebo videoklip z menu *Galerie*, nebo nový obrázek.

   Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účast, zvolte *Identifikace uživatele* > *Hledání*. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením **Volby** > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat identifikaci ručně*. Zadejte identifikátor a stisknutím **OK** jej uložte.

   Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*.
4. Zadejte číslo nebo textovou poznámku a uložte ji stisknutím **Uložit**.

■ Kopírování kontaktů

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte **Volby** > *Kopírovat*. Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

■ Úpravy detailů kontaktu

Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, a zvolte **Detaily**. Chcete-li upravit jméno, číslo, textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit*. Identifikátor nemůžete změnit, pokud je uložen v seznamu *Kontakty chatu*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Odstranění kontaktů

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. všechny kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail a zvolte **Volby** > *Odstranit* > *Odstranit číslo*, *Odstranit detail* nebo *Odstranit obraz*. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní ze složky v menu *Galerie*.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia*, *Jako textovou zprávu*, *Přes infračervený* nebo *Přes Bluetooth*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a poté z těchto možností:

Používaná paměť — zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí, zvolte *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

Ukázat Kontakty — zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu *Kontakty*

Zobrazení jména — zvolení, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte **Přiřadit**. Pokud je tlačítku zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a kontakt, který chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž *Zrychlená volba* v kapitole Volání na straně 106.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba na straně 30.

■ Čísla služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a poté vyberte z těchto možností:

Čísla služeb — volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

Moje čísla — zobrazení telefonních čísel přiřazených SIM kartě. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že jsou tato čísla na SIM kartě obsažena.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

14. Protokol



Poznámka: Tato funkce nemusí být ve vašem výrobku k dispozici. Závisí to na objednání odpovídající služby (síťová služba).

Chcete-li zobrazit informace o svých hovorech, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*. Chcete-li zobrazit nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla v chronologickém pořadí, zvolte *Protokol hovoru*. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy poslali zprávy, zvolte *Příjemci zprávy*.

Chcete-li zobrazit orientační informaci o vašich posledních komunikačních událostech, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Délka hovorů*, *Čítač datov. paketů* nebo *Měřič datov. paketů*.

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Protokol zpráv*.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Poznámka: Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

15. Chat



Poznámka: Tato funkce nemusí být ve vašem výrobku k dispozici. Závisí to na objednání odpovídající služby (síťová služba).

Chat - okamžité zprávy - (síťová služba) je způsob odesílání krátkých jednoduchých textových zpráv online uživatelům prostřednictvím protokolu TCP/IP.

Než můžete začít používat chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení.

Informace o nadefinování požadovaného nastavení pro službu chat, viz *Nastavení spojení* v kapitole Otevření menu chat na straně 90. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V průběhu připojení ke službě chat můžete používat i další funkce telefonu. Služba chat zůstává aktivní na pozadí. V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Otevření menu chat

Chcete-li v offline režimu otevřít menu *Zprávy chatu*, zvolte **Menu** > *Zprávy chatu*. Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu zpráv chatu, vyberte požadované. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Zobrazí se následující možnosti:

Přihlásit — přihlášení ke službě zpráv chatu. Chcete-li nastavit telefon, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě zpráv chatu, zvolte **Menu** > *Zprávy chatu*, připojte se ke službě zpráv chatu a zvolte *Nastavení* > *Automatické přihlášení* > *Při zapnutí telefonu*.

Uložené konverzace — zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzací, které jste uložili v průběhu chatu

Nastavení spojení — upravení nastavení požadovaných pro zprávy a připojení k účasti

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Připojení k chatu

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Zprávy chatu*, zvolte požadovanou službu zpráv chatu a stiskněte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.

Chcete-li se odpojit od služby zpráv chatu, zvolte *Odhlásit*.

Zahájení chatové konverzace

Otevřete menu *Zprávy chatu* a připojte se ke službě. Konverzaci můžete zahájit různými způsoby:

Zvolte *Konverzace*. Zobrazí se seznam nových a přečtených zpráv nebo pozvánek k chatu obdržených v průběhu aktivní konverzace. Vyberte zprávu nebo pozvánku a zvolte **Otevřít**.

indikuje nové a přečtené zprávy chatu.

indikuje nové a přečtené zprávy skupiny.

indikuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Zvolte *Kontakty chatu*. Zobrazí se kontakty, které jste přidali do seznamu. Vyberte kontakt, se kterým chcete zahájit konverzaci, a zvolte **Chat**. Nebo je-li vedle kontaktu zobrazena ikona , zvolte **Otevřít**.

indikuje online kontakt a offline kontakt v paměti pro kontakty telefonu.

indikuje blokovaný kontakt. Viz Blokování a odblokování zpráv na straně 94.

indikuje, že jste od kontaktu obdrželi novou zprávu.

Kontakty můžete přidat do seznamu. Viz Kontakty chatu na straně 93.

Zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny* (není vysvíceno, pokud nejsou skupiny podporovány sítí). Zobrazí se seznam odkazů k veřejným skupinám, které poskytuje operátor sítě nebo provozovatel služby. Chcete-li zahájit konverzaci, vyberte skupinu a zvolte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit skupinovou komunikaci. Můžete rovněž vytvořit soukromou skupinu. Viz Skupiny na straně 94.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolte *Hledání* > *Uživatelé* nebo *Skupiny* pro hledání dalších uživatelů služby zpráv chatu nebo veřejných skupin v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy nebo jména. Jestliže zvolíte *Skupiny*, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Chcete-li zahájit konverzaci s nalezeným uživatelem nebo skupinou, stiskněte **Volby** > *Chat* nebo *Připojit ke skupině*.

Zahajte konverzaci z Kontaktů.

Pozvánka k chatu

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se *Obdrženo nové pozvání*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**.

Pro připojení ke konverzaci v soukromé skupině stiskněte **Přijmout**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci.

Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby** > *Odmítnout* nebo *Odstranit*. Můžete napsat důvod odmítnutí.

Čtení přijaté zprávy chatu

Pokud v pohotovostním režimu, jste-li připojeni ke službě chatu, přijmete novou zprávu chatu, která nepatří do aktivní konverzace, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**.

Je-li přijato více zpráv, zobrazí se text *Nové okamžité zprávy:* následovaný počtem přijatých zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu *Zprávy chatu* > *Konverzace*. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu *Kontakty chatu*, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Je-li odesílatel v paměti telefonu a telefon jej rozpozná, zobrazí se jméno osoby. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > *Uložit kontakt*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Připojení k chatové konverzaci

Připojte se nebo zahajte konverzaci zvolením **Psát** nebo zahájením psaní.

Tip: Přijmete-li novou zprávu v průběhu konverzace od osoby, která není součástí aktuální konverzace, zobrazí se a telefon vydá výstražný tón.

Napište zprávu. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**, nebo stisknutím tlačítka Volat. Zpráva zůstane zobrazena na displeji a odpověď se zobrazí pod ní.

Upravení stavu vaší dostupnosti

1. Otevřete menu *Zprávy chatu* a připojte se ke službě.
2. Pro zobrazení a upravení informací o dostupnosti nebo přezdívky zvolte *Nastavení*.
3. Chcete-li umožnit všem ostatním uživatelům zpráv chatu, aby vás viděli online, zvolte *Dostupnost* > *Pro všechny*.

   Chcete-li povolit pouze kontaktům ze svého seznamu kontaktů zpráv chatu, aby vás viděli online, zvolte *Dostupnost* > *Pro kontakty*.

   Abyste se zdáli být offline, zvolte *Dostupnost* > *Zdát se offline*.

Pokud jste připojeni ke službě chatu, ikona indikuje, že jste online, a ikona , že nejste viditelní pro ostatní uživatele.

Kontakty chatu

Chcete-li přidat kontakty do seznamu kontaktů chatu, proveďte toto:

1. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*.
2. Zvolte **Volby** > *Přidat kontakt*, nebo nemáte-li uloženy žádné kontakty, zvolte **Přidat**. Zvolte *Zadat identifikaci ručně*, *Hledat na serveru*, *Kopírovat ze serveru* nebo *Podle čísla mobilu*. Úspěšné přidání kontaktu telefon potvrdí.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Vyberte kontakt a pro zahájení konverzace zvolte **Chat**.

Blokování a odblokování zpráv

Chcete-li blokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Konverzace* > *Kontakty chatu*, nebo se připojte ke konverzaci. Vyberte kontakt, od kterého chcete blokovat příchozí zprávy, a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > **OK**.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyhledejte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte **Odblok.**.

Zprávy můžete odblokovat rovněž ze seznamu kontaktů.

Skupiny

V průběhu chatové konverzace můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu chatové konverzace. Skupiny jsou uloženy na serveru provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste připojeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné skupiny

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete chatovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pro odstranění skupiny ze seznamu skupin zvolte **Volby** > *Odstranit skupinu*.

Pro vyhledání skupiny zvolte *Skupiny* > *Hledat skupiny*. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Vytvoření soukromé skupiny

Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

16. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, které můžete upravit pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily* a požadovaný profil. Vyberte z těchto voleb:

Aktivovat — aktivace zvoleného profilu

Přizpůsobit — přizpůsobení profilu. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Dočasný — nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin. Nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Režim Letadlo

Můžete deaktivovat všechny funkce emitující rádiové frekvence, ale stále mít přístup ke hrám, kalendáři a telefonnímu seznamu. Režim Letadlo používejte v prostředí citlivém na rádiové frekvence - na palubě letadla nebo v nemocnici. Je-li aktivní režim Letadlo, je vedle indikátoru nabití baterie zobrazena ikona letadla.

Zvolte *Nastavení* > *Profily* > *Letadlo* a z následujících voleb:*AktivovatPřizpůsobit*.

Chcete-li režim Letadlo deaktivovat, vyhledejte a vyberte jiný profil. Pokusíte-li se volat, vždy budete vyzváni k potvrzení dotazu *Ukončit profil letadla?*. Pro deaktivaci režimu Letadlo klepněte na *Ano*.

V režimu Letadlo můžete provádět tísňová volání. Zadejte číslo tísňové linky, stiskněte tlačítko Volat a po výzvě *Ukončit profil letadla?* zvolte *Ano*. Telefon se pokusí o tísňové volání.

Po ukončení tísňového volání telefon automaticky aktivuje režim normálního profilu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Motivy

Motiv obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, barevné schéma a vyzváněcí tón.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a poté vyberte z těchto možností:

Zvolit motiv — nastavení motivu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Témata* a zvolte motiv.

Stažení motivu — otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny* > *Ohlášení příchoz. hovoru*, *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Vibrace*, *Nastavení push to talk*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tón ohlášení chatu*, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profily*.

Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a vyberte **Označit**.

■ Displej

V nastavení displeje můžete upravit vzhled displeje.

Pohotovostní režim

Zapnutí nebo vypnutí aktivního pohotovostního režimu z klidového stavu

Pro zapnutí aktivního pohotovostního režimu zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Nastavení pohot. režimu* > *Aktivní pohotov. režim* > *Můj aktivní pohot. režim*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pro vypnutí aktivního pohotovostního režimu zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Nastavení pohot. režimu* > *Aktivní pohotov. režim* > *Vypnuto*.

Nastavení pohotovostního režimu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Nastavení pohot. režimu* a vyberte z těchto možností:

Aktivní pohotov. režim > *Můj aktivní pohot. režim* — zobrazení aktivního pohotovostního režimu. Zvolte **Volby** a vyberte z těchto voleb:

- *Přizpůsobit* — změna obsahu displeje
- *Uspořádat* — organizování obsahu displeje
- *Povolování akt. poh. rež.* — změna klávesy pro otevření režimu navigace. Stejné nastavení je rovněž v menu *Osobní kláv. zkratky*. Viz Povolení aktivního pohotovostního režimu na straně 99.

Tapeta — nastavení telefonu, aby zobrazil obrázek nebo snímek jako tapetu, je-li telefon v pohotovostním režimu. Zvolte *Tapety* > *Obrázek* nebo *Sada obrázků*. Vyberte obrázek nebo snímek ze složky *Galerie* a **Volby** > *Jako tapetu*. Pro stažení dalších grafik zvolte *Stahování grafiky*.

Barva písma v pohot. rež. — výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu

Ikony navigační klávesy — nastavení ikon navigační klávesy, které jsou zobrazeny v pohotovostním režimu

Logo operátora — nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora

Informace o buňce > *Zapnuto* — načtení informací týkajících se použité buňky sítě od operátora sítě (síťová služba)

Spořič displeje

Pro zvolení spořiče z menu *Galerie* zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Spořič displeje* > *Spořiče displeje* > *Obrázek*, *Sada obrázků*, *Videoklip* nebo *Otevřít kameru*. Pro stažení dalších spořičů displeje zvolte *Stahování grafiky*. V poli *Prodleva* zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje. Abyste aktivovali spořič displeje, zvolte *Zapnuto*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Spořič energie

Chcete-li ušetřit energii baterie, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Spořič*. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny.

Režim spánku

Chcete-li ještě více ušetřit energii baterie, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Režim spánku*. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, displej bude zcela černý.

Velikost písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv nebo zobrazení obsahu webových stránek, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Velikost písma*.

■ Čas a datum

Chcete-li změnit čas, časové pásmo a datum, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny*, *Datum* nebo *Aut. aktualizace data/času* (síťová služba).

Při cestování do jiné časového pásma zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny* > *Časové pásmo* a aktuální časové pásmo. Zadejte časový rozdíl od centrálního Greenwichského času (GMT) nebo UTC (Universal Time Coordinated). Čas a datum jsou nastaveny podle časového pásma a umožňují zobrazování správných časů odesílání a přijímání textových a multimediálních zpráv v telefonu. Například GMT -5 představuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche/Londýna (UK).

■ Mé klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních klávesových zkratek máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Levá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro levou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Levá výběrová klávesa*. Viz rovněž Pohotovostní režim na straně 25.

Chcete-li v pohotovostním režimu aktivovat funkci, pokud je levá výběrová klávesa **Jdi na**, zvolte **Jdi na** a požadovanou funkci v osobním seznamu klávesových zkratek. Zvolte **Volby** a vyberte z těchto voleb:

Zvolit volby — přidání nebo odebrání funkce do / ze seznamu klávesových zkratek. Vyberte funkci a zvolte **Označit** nebo **Zrušit**.

Organizovat — změna uspořádání funkcí v seznamu osobních klávesových zkratek. Vyhledejte funkci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Posun**. Vyberte místo, na které chcete funkci umístit, a zvolte **OK**.

Pravá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro pravou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Pravé tlačítko pro výběr*. Viz rovněž Pohotovostní režim na straně 25.

Navigační klávesa

Chcete-li zvolit funkce pro navigační klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Navigační klávesa*. Vyberte požadovanou klávesu, zvolte **Změna** a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat funkci z klávesy, stiskněte *(prázdné)*. Chcete-li změnit funkci u klávesy, stiskněte **Přiřadit**. Viz Klávesové zkratky v pohotovostním režimu na straně 27.

Povolení aktivního pohotovostního režimu

Chcete-li zvolit klávesu, kterou otevřete aktivní pohotovostní režim, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Povolování akt. poh. rež.* > *Navigační klávesa nahoru*, *Navigační klávesa dolů* nebo *Navig. kláv. nahoru/dolů*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Hlasové příkazy

Vyslovením hlasového příkazu můžete volat kontakty nebo aktivovat funkce telefonu. Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk hlasov. přehrávání* v kapitole Telefon na straně 107.

Hlasové příkazy telefonu jsou standardně zapnuté. Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Hlasové příkazy* a složku. Vyberte funkci. indikuje, že je aktivován hlasový příkaz. Pro přehrání hlasového příkazu zvolte **Přehrát**. Informace o použití hlasových příkazů, viz Pokročilá hlasová volba na straně 31.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyberte funkci telefonu a vyberte z těchto voleb:

Upravit nebo *Odstranit* — změna nebo deaktivování hlasového příkazu zvolené funkce. Upravíte-li text hlasového záznamu, telefon jej přiřadí jako nový, virtuální hlasový záznam.

Přidat vše nebo *Odstranit vše* — aktivování nebo deaktivování hlasového příkazu pro všechny funkce v seznamu hlasových příkazů. *Přidat vše* nebo *Odstranit vše* není zobrazeno, pokud jsou aktivní (nebo nejsou neaktivní) všechny hlasové příkazy.

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datovým kabelem USB (CA-53 nebo DKU-2). Můžete rovněž definovat nastavení pro připojení datovými pakety.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: hands-free, headset, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile a serial port profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusejí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* a poté vyberte z těchto možností:

Bluetooth > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* — zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ⦅⦆ indikuje aktivní Bluetooth spojení. Při prvním aktivování technologie Bluetooth budete vyzváni k zadání názvu telefonu. Upozorňujeme, že tento název bude zobrazen ostatním osobám - použijte jedinečný název, který vás snadno odliší od ostatních.

Hledat audio příslušenství — hledání kompatibilních Bluetooth audio přístrojů. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

Spárované přístroje — vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Zvolením **Nové** zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyhledejte přístroj a stiskněte **Páruj**. Zadejte heslo Bluetooth přístroje, který chcete autentifikovat (spárovat) s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Bezdrátové připojení Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte *Aktivní zařízení*. Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou autentifikovaná s telefonem, zvolte *Spárované přístroje*.

Zvolením **Volby** získáte přístup k dostupným volbám, v závislosti na stavu zařízení a Bluetooth spojení. Zvolte *Připojit* > *Přiřadit zkrácený název* nebo *Aut. spojení bez potvrz.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení Bluetooth

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Nastavení Bluetooth* > *Viditelnost mého telef.* nebo *Název mého telefonu*.

Provoz telefonu ve skrytém režimu je bezpečnější způsob zamezení působení škodlivého softwaru.

Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

Jiný způsob - vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce telefonu.

Infračervený

Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data při připojení s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem). Abyste mohli použít IČ propojení, musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA.

Nemiřte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Při odesílání a přijímání dat zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu, stiskněte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*.

Pro deaktivaci IČ připojení zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*. Po zobrazení dotazu *Deaktivovat IČ port?* zvolte **Ano**.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

Je-li ikona zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.

Pokud ikona bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Datové pakety

Technologie WCDMA a GPRS (General Packet Radio Service) jsou síťové služby, které umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). WCDMA a GPRS jsou datové nosiče, které umožňují bezdrátový přístup k datovým sítím, například internetu.

EGPRS (Enhanced GPRS) je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Podrobnější informace o dostupnosti EGPRS a rychlosti datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Aplikace, které mohou používat WCDMA nebo (E)GPRS, jsou MMS, streamování videa, používání prohlížeče, e-mail, vzdálená synchronizace SyncML, načítání Java aplikací a telefonické připojení PC.

Pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije, v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (CSD, circuit switched data).

Připojení datovými pakety

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro dat. pakety* a poté vyberte z těchto možností:

Vždy online pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky zaregistroval do sítě datových paketů. G nebo E indikují, že je dostupná služba datových paketů.

Přijmete-li v průběhu připojení datovými pakety hovor nebo textovou zprávu, nebo pokud zavoláte, ikony G nebo E indikují, že je připojení datovými pakety přerušeno (drženo).

Podle potřeby pro zaregistrování a sestavení připojení datovými pakety, pokud to vyžaduje aplikace. Po ukončení aplikace je připojení ukončeno.

Nastavení datových paketů

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, přes IČ port nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro připojení datovými pakety z PC.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení datovými pakety z počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datov. paketů* > *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Zvolte *Upravit aktivní příst. bod* > *Název přístupového bodu*, zadejte název pro přístupový bod a zvolte **OK**. Zvolte *Přístup. bod dat. paketů*, zadejte název přístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti a zvolte **OK**.

Službu telefonického připojení sítě datovými pakety na PC můžete nastavit rovněž pomocí softwaru Nokia Modem Options (název přístupového bodu). Viz Nokia PC Suite na straně 113. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Datový přenos

Synchronizujte kalendář, data kontaktů a poznámky s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem), kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Seznam partnerů

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu partnerů přenosu uveden název přístroje a odpovídající nastavení. Pokud přijmete data z jiného přístroje (například kompatibilního mobilního telefonu) partner je automaticky přidán do seznamu. Jsou použita data z druhého přístroje. *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* jsou původní položky v seznamu.

Chcete-li přidat nového partnera do seznamu (například nový přístroj), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > **Volby** > *Přidat kontakt přenosu* > *Synchronizace telefonu* nebo *Kopírování telefonu* a uložte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu partnerů a zvolte **Volby** > *Upravit*.

Pro odstranění partnera zvolte kontakt v seznamu partnerů a zvolte **Volby** > *Odstranit*. Poté potvrďte dotaz *Odstranit kontakt přenosu?*. Položky *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* není možné odstranit.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Přenos dat s kompatibilním přístrojem

Pro synchronizaci je použita bezdrátová technologie Bluetooth nebo IČ port. Druhý přístroj je v pohotovostním režimu.

Chcete-li zahájit datový přenos, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a partnera přenosu ze seznamu, jiného než *Synchron. se serverem* nebo *Synchronizace s PC*. Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována. Druhý přístroj musí být aktivován pro příjem dat.

Přenos dat bez SIM karty

Telefon umožňuje přenos dat bez vložené SIM karty.

Zapněte telefon bez vložené SIM karty, zvolte **Přenést** a vyberte z těchto možností:

Odeslat data — pro zvolení kontaktu jiného než *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* ze seznamu partnerů, do kterého chcete přenést data ze svého telefonu. Telefon zahájí kopírování nebo synchronizaci.

Přijmout data > *Přes Bluetooth* nebo *Přes infračervený* — příjem dat z jiného telefonu

Synchronizování z kompatibilního PC

Než můžete synchronizovat data kalendáře, poznámek a kontaktů z kompatibilního PC, musíte na PC nainstalovat software Nokia PC Suite svého telefonu. Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth, IČ port nebo datový kabel USB a zahajte synchronizaci z PC.

Synchronizace se serverem

Chcete-li použít vzdálený internetový server, musíte tuto službu synchronizace objednat. Podrobnější informace a nastavení potřebná pro tuto službu získáte od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 16 a Konfigurace na straně 108.

Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchron. se serverem*. V závislosti na nastavení zvolte *Inicializuji synchronizaci* nebo *Inicializuji kopírování*.

Při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři může první synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace trvat až 30 minut.

Datový kabel USB

Datový kabel USB můžete použít pro přenos dat mezi paměťovou kartou vloženou v telefonu a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový kabel USB můžete rovněž použít s Nokia PC Suite.

Chcete-li aktivovat paměťovou kartu pro datový přenos nebo tisk obrázků, připojte datový kabel USB; až se na telefonu zobrazí text *Připojen datový kabel USB. Zvolte režim.*, zvolte **OK**. Vyberte z těchto režimů:

Standardní režim — použití kabelu pro PC Suite

Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* > *Standardní režim*, *Tisk* nebo *Ukládání dat*.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a poté vyberte z těchto možností:

Přesměrování — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole Zabezpečení na straně 109.

Příjem všemi klávesami > *Zapnuto* — telefon nastavíte tak, že je možné přijmout příchozí volání stisknutím libovolného tlačítka, mimo vypínače a tlačítka Konec.

Automatická volba > *Zapnuto* — telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až 10krát o navázání hovoru

Opak. vyt. z videa na hov. — zvolte, zda telefon po neúspěšném pokusu o videohovor automaticky uskuteční hlasové volání.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zrychlená volba > *Zapnuto* — pro vytočení jména a tel. čísla přiřazeného tlačítkům zrychlené volby **3** až **9** podržte stisknuté odpovídající tlačítko

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* — síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz Hovor na lince na straně 32.

Informace o volání > *Zapnuto* — telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba)

Odeslat moji id. volajícího > *Ano* — pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte *Nastavení sítí*.

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a poté vyberte z těchto možností:

Jazyková nastavení — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Chcete-li použít jazyk USIM karty, zvolte *Jazyk karty SIM*.

Pro nastavení jazyka pro hlasové přehrávání zvolte *Jazyk hlasov. přehrávání*. Viz Provádění hlasové volby na str. 31 a *Hlasové příkazy* v kapitole Mé klávesové zkratky na str. 98.

Stav paměti — uvidíte množství vyžité a volné paměti telefonu.

Automat. zámek kláves — nastavení, aby se klávesnice telefonu po zvolené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla. Zvolte *Zapnuto* a nastavte čas.

Zabezpečená klávesnice — nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

I když je aktivní zámek klávesnice (keyguard), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Pozdrav — napsání pozdravu, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Síťový režim — pro zvolení duálního režimu (UMTS a GSM), UMTS nebo GSM. K této možnosti nemáte přístup v průběhu aktivního hovoru.

Volba operátora > *Automatická* — telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit funkce služ. SIM — viz SIM Toolkit (STK) na straně 112

Aktivace nápovědy — nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda

Tón při aktivaci — nastavení telefonu, aby po zapnutí telefonu zazněl či nezazněl tón

Výzva Letadlo — zvolte, zda se dotaz *Aktivovat profil letadla?* zobrazí při každém zapnutí telefonu, pokud byl před vypnutím telefonu zapnut režim Letadlo. Viz Režim Letadlo na straně 95.

■ Příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*. V závislosti na příslušenství můžete zvolit některé z následujících voleb:

Standardní profil — zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství

Automatický příjem — nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchoz. hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, automatické přijmutí je vypnuto.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou multimediální zprávy, chat, synchronizace, aplikace E-mail, streamování, Push to talk, chat a Web. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 16.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Podrobnější informace o dostupnosti a odpovídající nastavení služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace* a poté vyberte z těchto možností:

Stand. nastavení konfigur. — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, jejichž nastavení konfigurace provozovatel služby podporuje. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nastavit jako standardní*. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte *Odstranit*.

Akt. stand. nast. všech apl. — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace

Preferovaný přístup. bod — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Připoj. k podpoře serveru — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby, pokud je to podporováno provozovatelem služby

Osobní nast. konfigurace — přidání nových osobních účtů pro různé služby a pro jejich aktivaci nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a poté vyberte z těchto možností:

Požadavek na PIN kód a *Požadavek na kód UPIN* — nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Požadavek na PIN2 kód — zvolení, zda je vyžadován PIN2 kód při používání funkcí telefonu chráněných kódem PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů — omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — pro vytvoření, upravení a aktivování seznamu telefonních čísel nebo předčísel. Je-li seznam aktivován, můžete volat a posílat zprávy pouze na čísla z tohoto seznamu. Pokud SIM karta nepodporuje tuto možnost, není položka *Povolená čísla* vysvícena.

Uzavřená skupina — definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba)

Úroveň zabezpečení > *Telefon* — telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Úroveň zabezpečení* > *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy — pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování

Používaný kód — zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód

Potvrzení autorizace nebo *Uživatelská potvrzení* — zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz Certifikáty na straně 52.

Nastavení modulu zab. — pro zobrazení *Detaily modulu zabezpeč.*, aktivování *Požadav. na PIN modulu* nebo změnu PIN modulu a PIN podpisu. Viz rovněž Přístupové kódy na straně 15.

■ Správa digitálních práv (DRM)

Správa digitálních práv (DRM) je ochrana autorských práv vytvořená za účelem znemožnění úprav a omezení distribuce chráněných souborů. Pokud stáhnete chráněné soubory, například zvuky, videa, motivy nebo vyzváněcí tóny do telefonu, soubory jsou volné, ale zamknuté. Abyste aktivovali soubor, musíte zaplatit za klíč. Aktivační klíč je automaticky odeslán do telefonu při stahování souboru.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zobrazit oprávnění chráněného souboru, vyberte soubor a zvolte **Volby** > *Aktivační klíče*. Uvidíte například informaci o tom, kolikrát můžete shlédnout video, nebo kolik dní ještě máte možnost poslouchat skladbu.

Chcete-li rozšířit oprávnění souboru, zvolte **Volby** a odpovídající volbu pro typ souboru, například *Aktivovat téma*. Určité typy chráněných souborů můžete posílat svým kamarádům, a ti si pak mohou koupit své vlastní aktivační klíče.

Tento telefon podporuje OMA DRM 1.0.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit stand. nast.*. Zadejte bezpečnostní kód.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

17. SIM Toolkit (STK)



Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM Toolkit získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM Toolkit, zvolením **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Potvrdit funkce služ. SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

18. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datovým kabelem USB, můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ Nokia PC Suite

Z aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Další informace a aplikaci PC Suite najdete na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD a WCDMA

Telefon může pro datová spojení používat režimy (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), CSD (Circuit switched data - *GSM data*), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a WCDMA paketové a CSD služby.

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz Nastavení datových paketů na straně 103.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

19. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:


Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti


1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.

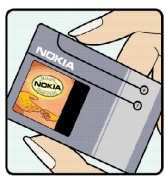

2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

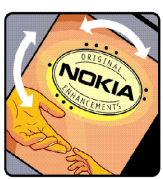

3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

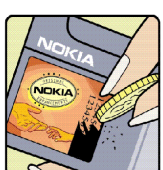

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částečky.

■ Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,87 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Rejstřík

A

aktivační klíče 111
aktivní pohotovostní režim 97, 99
aplikace e-mail 71

B

baterie 115
  instalace 18
  ověření 116
bezpečnost 12, 119
  certifikační informace (SAR) 121
  dopravní prostředky 120
  kardiostimulátory 119
  sluchadla 120
  tísňová volání 121
  výbušná prostředí 120
  zdravotnická zařízení 119
bezpečnostní kód 15
bleskové zprávy 69
Bluetooth 100
budík 80

C Č

certifikáty 52
číslo střediska zpráv 64
čítač zpráv 89
cookies 49

D

datová komunikace 113
datové pakety 103, 113
datový kabel USB 106
datový přenos 104
digitální podpis 52
dotaz na režim letadlo 108

E

ekvalizér 44

F

FM rádio 42
fotoaparát 38

G

Galerie 79

H

heslo pro blokování 16
hlasová volba 31
hlasové příkazy 100
hlasové zprávy 74
hlasový záznamník 43
hovor na lince 32
hry 54
hudební přehrávač 40

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

chat 90

I

IČ port 25
indikátory 27
informační zprávy 74
infračervený 102
intenzita signálu 25

J

jazyk psaní 35

K

kalendář 80
kalkulačka 82
keyguard 29
klávesa PTT 25
klávesové zkratky 27
kód PIN 15
kód PUK 15
konfigurace 108
kontakty 85

L

logo operátora 97

M

má čísla 88
motivy 96
multimediální zprávy 66

N

nabíjení 115
nastavení
  čas 98
  datum 98
  hodiny 98
nastavení Bluetooth 102
nastavení času 98
nastavení data 98
nastavení fotoaparátu 39
nastavení hodin 98
nastavení příslušenství 108
nastavení telefonu 107
nastavení volání 106
nastavení zabezpečení 109
navigační klávesa 24
nepřijaté hovory 89

O

obnovení standardního nastavení 111
odemknutí klávesnice 29
odpočítávací měřič 83
ochrana autorských práv 110
oprávnění chráněného souboru 111
organizér 80

P

paměťová karta 20, 79
PC Suite 113
poznámky 82
prediktivní vkládání textu 35
přehrávač médií 39

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

přijaté hovory 89
příkazy služby 74
přístupové kódy 15
přizpůsobení 95, 97
profily 95
progresivní stahování 39
prohlížeč 45
protokol 89

R

rádio 42
režim Letadlo 95

S Š

šablony 65
šablony zpráv 69
seznam úkolů 81
SIM karta 18
SIM zprávy 65
síť 14
skupiny 88
slot paměťové karty 25
složky 69
služba Plug and play 22
služba streamování 40
SMS e-mail 65
speciální znaky 36
spořič displeje 97
spořič energie 98
správa digitálních práv (DRM) 110
stažení
  aplikace 55
  hry 54
  chráněné soubory 110
STK 112
stopky 83
synchronizace 105
  z PC 105
  ze serveru 105

T

tapeta 96, 97
tísňová volání 121
tlačítka hlasitosti 24
tlačítko Fotoaparát 24
tlačítko Konec 24
tlačítko Volat 24
tradiční vkládání textu 36

U

údržba 118
ukončení hovoru 31
úroveň nabití 25

V

velikost obrázku (multimédia) 76
vibrace 96
vizitky 87
volaná čísla 89
volání 89

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

výběrové klávesy 24
vypínač telefonu 24
vyrovnávací paměť 51
vyzváněcí tóny 31, 96

W

Web 45

Z Ž

zabezpečení prohlížeče 49
záložky 48
zámek klávesnice 29
zamknutí klávesnice 29
zapnutí a vypnutí 22
zdířka pro konektor nabíječky 25
zrychlená volba 30, 88
ztišení 31
zvukové zprávy 70

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.