Uživatelská příručka Nokia 6600 fold

9207358
2. vydání CS

CE 0434

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že se výrobek RM-325 shoduje se základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK STOJÍ A LEŽÍ". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ

VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

9207358 / 2. vydání CS

Obsah

BEZPEČNOST 6

Obecné informace 7
Užitečné rady 7
O vašem přístroji 9
Síťové služby 9
Příslušenství 10
Přístupové kódy 10
Aktualizace softwaru 11
Aktualizace softwaru telefonu 12
My Nokia 12
Stažení obsahu 12
Podpora Nokia 12

1. Začínáme 13
Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie 13
Paměťová karta microSD 14
Nabíjení baterie 14
Otevření a zavření telefonu 15
Zapnutí a vypnutí telefonu 15
Nastavení času, časového pásma a data 15
Služba konfigurace nastavení 15
Poutko 16
Anténa 16
Klávesy a části telefonu 17
Sensor 18
Pohotovostní režim 18
Profil Letadlo 20

2. Volání 20
Iniciování hlasového hovoru 20
Přijmutí a ukončení hlasového hovoru 20
Ztišení a odmítnutí hlasového hovoru 21
Zrychlená volba 21
Hlasové vytáčení 21
Volby v průběhu hovoru 22
Iniciování videohovoru 22

3. Psaní textu 23
Tradiční psaní textu 23
Prediktivní psaní textu 23

4. Zprávy 24
Psaní a odeslání textové zprávy 24
Psaní a odeslání multimediální zprávy 24
Zobrazení zprávy a odpověď na ni 25
Zvukové zprávy Nokia Xpress 25
Zprávy přímo na displej 25
Aplikace e-mail 25
Chat 27
Hlasové zprávy 27
Videozprávy 27
Informační zprávy 27
Příkazy služby 27
Nastavení zpráv 27

5. Kontakty 30
Uložení jmen a telefonních čísel 30
Hledání kontaktu 30
Upravení kontaktů 30
Přidání detailů kontaktu 30
Kopírování nebo přesouvání kontaktů 30
Skupiny 31
Vizitky 31
Nastavení kontaktů 31

6. Protokol 31

7. Nastavení 32
Profily 32
Motivy 32
Tóny 32
Osvětlení 32
Displej 33
Datum a čas 33
Mé klávesové zkratky 33
Synchronizace a zálohování 34
Připojení 34
Volání 36
Telefon 37
Příslušenství 37
Konfigurace 38
Zabezpečení 38
Obnovení standardního nastavení 39

8. Menu operátora 39

9. Galerie 39
Správa digitálních práv (DRM) 40
Tisk obrázků 40

10. Média 41
Fotoaparát a video 41
Přehrávač hudby 41
Rádio 43
Hlasový záznamník 44
Ekvalizér 44
Rozšíření sterea 44

11. Organizér 44
Budík 44
Kalendář 45
Seznam úkolů 45
Poznámky 46
Kalkulačka 46
Odpočítávací měřič 46
Stopky 46

12. Aplikace 47
Spuštění hry 47
Spuštění aplikace 47
Možnosti aplikace 47

13. Web 47
Připojení ke službě 48
Procházení stránek 48
Záložky 48
Nastavení vzhledu 49
Nastavení zabezpečení 49
Zabezpečení prohlížeče 49

14. Mapy 51
Stahování map 51
Mapy a GPS 51
Doplňkové služby 52

15. Služby SIM 53

16. Připojení k PC 53
Nokia PC Suite 53
Aplikace pro datovou komunikaci 53

17. Informace o baterii a nabíječce 54
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia 55

Péče a údržba 56

Doplňkové bezpečnostní informace 57

Rejstřík 61

BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO
Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST
Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Obecné informace

■ Užitečné rady

Před tím, než odnesete telefon do střediska Nokia Care

Otázka: Co mohu udělat pro vyřešení provozních problémů s telefonem?

Odpověď: Zkuste toto:

- Vypněte telefon, vyjměte z něj baterii a opět ji nainstalujte.
- Obnovte nastavení z výroby. Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obn. stand. nast.*. Chcete-li v telefonu zachovat všechna svá osobní data, zvolte *Obnovit pouze nast.*.
- Je-li to možné, aktualizujte telefon pomocí funkce Nokia Software Updater. Navštivte www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webovou stránku Nokia.

Připojení pomocí Bluetooth

Otázka: Proč se mi nedaří najít kompatibilní přístroj Bluetooth?

Odpověď: Zkuste toto:

- Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní.
- Ověřte, že je v obou přístrojích aktivována funkce Bluetooth.
- Zkontrolujte, že vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů (33 stop) a že mezi přístroji nejsou zdi nebo jiné překážky.
- Ověřte, že druhý přístroj není ve skrytém režimu.

Volání

Otázka: Jak mohu ztišit tón příchozího hovoru nebo signalizace?

Odpověď: Při zavřeném krytu dvakrát klepněte na sekundární displej.

Otázka: Jak mám změnit hlasitost?

Odpověď: Pro nastavení hlasitosti v průběhu hovoru stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Otázka: Jak mohu změnit vyzváněcí tón?

Odpověď: Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*.

Hodiny

Otázka: Jak mohu zobrazit čas?

Odpověď: Při zavřeném krytu dvakrát klepněte na sekundární displej.

Kontakty

Otázka: Jak přidám nový kontakt?

Odpověď: Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Přidat nové*.

Otázka: Jak ke kontaktu přidám doplňkové informace?

Odpověď: Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail* a vyberte z dostupných možností.

Menu

Otázka: Jak mohu změnit vzhled menu?

Odpověď: Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Menu** > **Volby** > *Zobraz. hlavní menu* > *Seznam*, *Tabulka*, *Tabulka s popisky* nebo *Záložky*.

Otázka: Jak si mohu přizpůsobit menu?

Odpověď: Chcete-li změnit uspořádání menu, zvolte **Menu** > **Volby** > *Uspořádat*. Vyberte menu, které chcete přesunout, a zvolte **Přesun.**. Vyberte místo, na které chcete menu umístit, a zvolte **OK**. Uložte změny zvolením **Hotovo** > **Ano**.

Zprávy

Otázka: Proč se mi nedaří odeslat multimediální zprávu?

Odpověď: Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od svého poskytovatele služby.

Otázka: Jak mám nastavit e-mail?

Odpověď: Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu. O správná nastavení požádejte svého poskytovatele služby e-mailu. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*.

Připojení k PC

Otázka: Proč mám problémy při připojování telefonu k mému PC?

Odpověď: Ověřte, že je na PC nainstalována a spuštěna aplikace Nokia PC Suite. Informujte se v uživatelské příručce k Nokia PC Suite. Podrobnější informace o používání aplikace Nokia PC Suite najdete v její nápovědě nebo na stránkách podpory na www.nokia.com.

Klávesové zkratky

Otázka: Mohu používat nějaké klávesové zkratky?

Odpověď: Telefon poskytuje několik klávesových zkratek:

- Pro otevření protokolu volání stiskněte jednou klávesu Volat. Pro vytočení čísla vyberte požadované jméno nebo číslo a stiskněte klávesu Volat.
- Pro otevření webového prohlížeče podržte stisknutou klávesu **0**.
- Pro volání vaší hlasové schránky podržte stisknutou klávesu **1**.
- Pro volání vaší videoschránky podržte stisknutou klávesu **2**.
- Pro změnu libovolného profilu na profil Ticho a zpět na profil Normální podržte stisknutou klávesu **#**.

■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích WCDMA 850 a 2100 a GSM 850, 900, 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.



Varování: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před

použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí ve výběru uživatelských možností vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech uživatelských možností, pořadí uživatelských možností a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například služba multimediálních zpráv (MMS), webový prohlížeč, aplikace e-mail, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu z prohlížeče nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ Příslušenství

Varování: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit ztrátu platnosti jakéhokoli souhlasu nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

■ Přístupové kódy

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a nastavte, jak telefon používá přístupové kódy a možnosti zabezpečení.

- Zámek klávesnice (keyguard) chrání před následky nechtěného stisknutí klávesnice:

  1. Chcete-li zamknout klávesnici při otevřeném krytu, zvolte v průběhu 3,5 sekundy **Menu** > ***.
  2. Chcete-li odemknout klávesnici při otevřeném krytu, zvolte v průběhu 1,5 sekundy **Menu** > ***.

  Chcete-li při zamknuté klávesnici přijmout hovor, stiskněte klávesu Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Můžete rovněž zvolit **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Automat. zámek kláv.* nebo *Zabezpeč. klávesnice* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Je-li zapnutá funkce zabezpečené klávesnice, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

- Bezpečnostní kód (5-10 číslic) vám pomáhá chránit váš telefon před neoprávněným použitím. Můžete vytvořit a změnit kód a nastavit telefon, aby jej vyžadoval. Poznamenejte si kód na důvěrné a bezpečné místo, samostatně od telefonu. Pokud zapomenete kód a telefon je zamknutý, bude váš telefon potřebovat servisní zásah, což může způsobit dodatečné výdaje. Více informací získáte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce telefonu.
- PIN kód, dodaný se SIM kartou, pomáhá chránit kartu před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2, dodaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Se SIM kartou mohou být dodány kódy PUK a PUK2. Pokud zadáte třikrát za sebou nesprávný kód PIN nebo PIN2, budete požádáni o zadání kódu PUK nebo PUK2. Nemáte-li tyto kódy k dispozici, kontaktujte svého poskytovatele služby.
- Heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání služby blokování hovorů pro omezení příchozích a ochozích hovorů do a z vašeho telefonu (síťová služba).
- Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení, pokud je nainstalován, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nast. modulu zabezp.*.

■ Aktualizace softwaru



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Nokia může vyvíjet nové verze softwaru, které mohou nabízet nové funkce, zlepšené funkce nebo zlepšený výkon. Tyto nové verze si můžete vyžádat prostřednictvím PC programu Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít program Nokia Software Updater a kompatibilní PC s operačním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení vašeho přístroje k PC.

Chcete-li získat další informace a stáhnout program Nokia Software Updater, navštivte www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webovou stránku společnosti Nokia.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služby. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje. Viz Telefon na straně 37.

■ Aktualizace softwaru telefonu

Váš poskytovatel služby může zaslat aktualizaci softwaru telefonu bezdrátově přímo do vašeho přístroje. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu.

Varování: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než projevíte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

■ My Nokia

Přijímejte zdarma tipy, triky a podporu pro váš telefon Nokia, plus zdarma zkušební obsah, interaktivní ukázky, přizpůsobenou webovou stránku a novinky o nejnovějších výrobcích a službách Nokia.

Získejte ze svého telefonu co nejvíce a zaregistrujte si službu My Nokia ještě dnes! Více informací o službě a její dostupnosti ve vašem regionu najdete na www.nokia.com/mynokia.

■ Stažení obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba).

Informace o dostupnosti různých služeb, cenách a tarifech získáte od poskytovatele služby.

■ Podpora Nokia

Nejnovější příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce společnosti Nokia.

Na webových stránkách najdete informace o používání výrobků a služeb Nokia. Kontakt na střediska Nokia Care získáte v seznamu místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia Care najdete na adrese www.nokia.com/repair.


1. Začínáme

■ Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

Vložení SIM karty


1. Otočte telefon zadní stranou k sobě a sejměte kryt baterie (1).
2. Opatrně vytáhněte pojistku držáku SIM karty a otevřete držák (2).
3. Vložte SIM kartu (3). Ověřte, že je SIM karta vložena správně a že plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.
4. Zavřete držák SIM karty a tiskněte jej, dokud se nezajistí na místě (4).

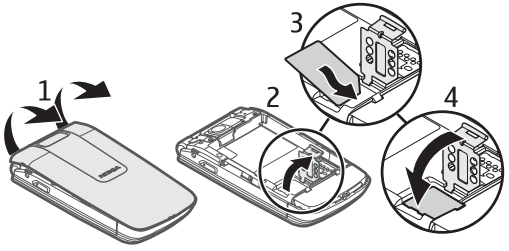

Vložení paměťové karty a baterie

1. Chcete-li vložit paměťovou kartu, vysuňte držák karty (1) a překlopením jej otevřete (2).
2. Zasuňte paměťovou kartu do držáku karty (3).
3. Překlopte držák karty zpět na místo (4) a zavřete jej (5). Ověřte, že je karta vložena správně a že plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.
4. Správně srovnejte kontakty baterie (6) a vložte baterii (7).

5. Nasaďte kryt baterie (8-9).

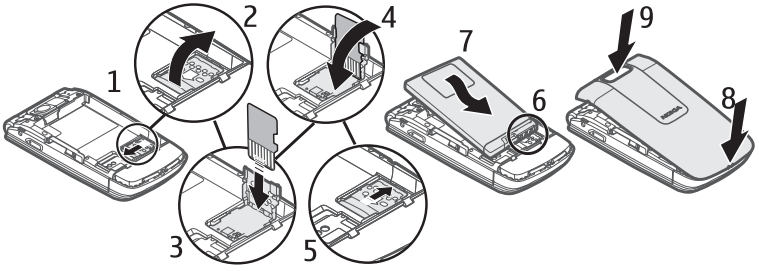

■ Paměťová karta microSD

Do kompatibilní microSD kary můžete ukládat data, jako jsou vyzváněcí tóny, motivy, tóny, obrázky a videoklipy. Pokud vyměníte tuto kartu, mohou tyto funkce a doplňky přestat správně pracovat.

Abyste mohli vyjmout nebo vyměnit microSD kartu, musíte telefon vypnout.

Tento telefon podporuje microSD karty do velikosti 4 GB.


Používejte pouze kompatibilní microSD karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

■ Nabíjení baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Nabíjení baterie BL-4CT nabíječkou AC-4 trvá v pohotovostním režimu přibližně 1 hodinu a 30 minut.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Konektor nabíječky připojte do zdířky pro nabíječku na boku telefonu.

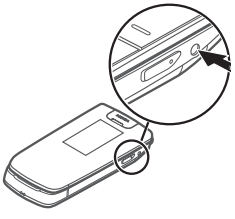

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

■ Otevření a zavření telefonu

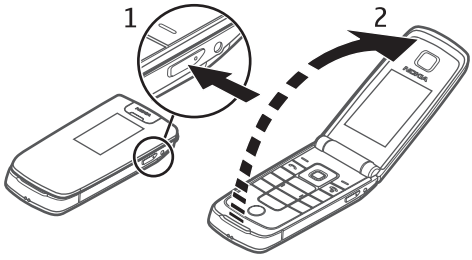

Pro otevření krytu stiskněte tlačítko pro otevření krytu (1). Kryt se vyklopí (2) v úhlu přibližně 161 stupňů. Nepokoušejte se kryt otevírat více.


Kryt zavřete ručně.

Keď je telefón vypnutý, alebo pri nízkom stave batérie otvorte kryt manuálne.

Aby tlačítko otevření telefonu pracovalo správně, použijte pro očištění magnetu a dosedací plošky měkký, čistý, suchý hadřík. Viz Klávesy a části telefonu na str. 17.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Podržte stisknutý vypínač .
2. Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte **OK**.

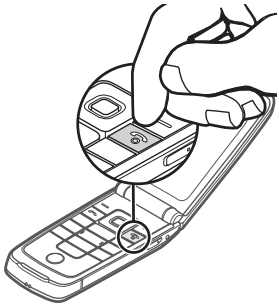

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od poskytovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz Konfigurace na straně 38 a Služba konfigurace nastavení na straně 15.

■ Nastavení času, časového pásma a data

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete požádáni o vložení času a data. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li později změnit datum a čas, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Datum a čas* > *Nastav. data a času*, *Formát data a času* nebo *Aut. aktual. data/času* (síťová služba) pro změnu času, časové zóny a data.

■ Služba konfigurace nastavení


Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení.

Více informací o dostupnosti získáte od operátora sítě, poskytovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia nebo v sekci podpory na webových stránkách Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Přijmete-li nastavení v konfigurační zprávě, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastavení konfigurace přijato*. Zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Je-li vyžadován, zadejte PIN kód dodaný poskytovatelem služby.

■ Poutko

Sejměte kryt baterie telefonu. Připevněte poutko. Nasaďte kryt baterie.

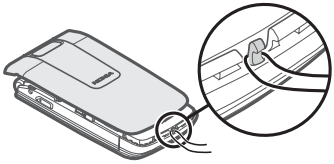

■ Anténa


Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.

Na obrázku je plocha antény zobrazena šedou barvou.




■ Klávesy a části telefonu


1. Přední fotoaparát
2. Sluchátko/ploška pro jisticí magnet
3. Světelné čidlo
4. Displej
5. Levá výběrová klávesa
6. Pravá výběrová klávesa
7. Navigační klávesa Navi™; dále jen navigační klávesa
8. Střední výběrová klávesa
9. Klávesa Volat
10. Klávesa Konec / vypínač; ukončuje volání (krátké stisknutí) a zapíná a vypíná telefon (dlouhé stisknutí)
11. Klávesnice
12. Magnet
13. Reproduktor

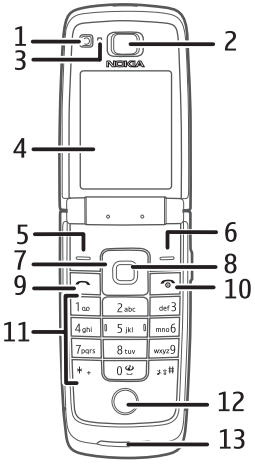

14. USB port
15. Sekundární displej
16. Očko pro poutko

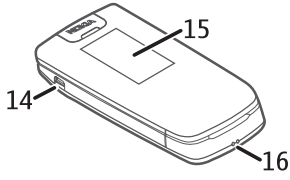

17. 2-megapixelový fotoaparát
18. Blesk fotoaparátu
19. Zdířka pro konektor nabíječky
20. Tlačítko pro otevření krytu (elektromagnetické otevírání)

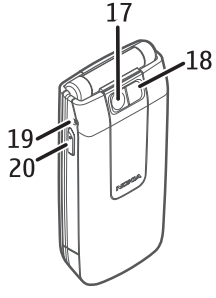


■ Sensor

Pro aktivaci funkce zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Nastavení Sensoru* > *Sensor* > *Zapnuto*.

Funkce klepnutí umožňuje rychle ztišit a odmítnout hovory a signalizace. Na sekundárním displeji uvidíte čas a indikátory zmeškaných hovorů a nových zpráv.

Dvojí klepnutí

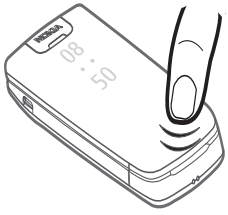

Na sekundární displej, do prostoru pod skrytým vnějším displejem, dvakrát klepněte jen tehdy, je-li výklopná část telefonu zavřená.

Zobrazení indikátorů a času

Chcete-li zobrazit čas, dvakrát klepněte na sekundární, skrytý displej. Zobrazí se analogové nebo digitální hodiny, podle toho, co je zvoleno v nastavení hodin. Viz Nastavení času, časového pásma a data na straně 15.

Máte-li spuštěný přehrávač hudby nebo FM rádio, musíte je nejdříve vypnout. Pokud máte zmeškané hovory nebo přijaté nové zprávy, musíte je prohlédnout dříve, než můžete vidět čas.


Aby ste mohli vidieť indikátory a čas na skrytom vonkajšom displeji, presuňte svoj telefón mimo dosah jasného svetla (napríklad priameho slnečného svetla).

Ztišení a odmítnutí

Chcete-li ztišit příchozí hovor nebo signalizaci, dvakrát klepněte na sekundární displej. Chcete-li odmítnout hovor nebo odložit signalizaci, klepněte znovu dvakrát na displej. Zvuk bude obnoven při příštím příchozím hovoru nebo signalizaci.

■ Pohotovostní režim

Telefon se nachází v pohotovostním režimu, je-li připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky.

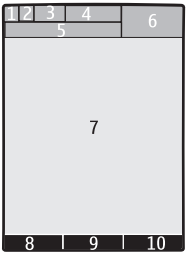

1. Indikátor 3G
2. Intenzita signálu celulární sítě
3. Stav nabití baterie
4. Indikátory - viz Indikátory na straně 19.
5. Název sítě nebo logo operátora

6. Hodiny
7. Displej
8. Levá výběrová klávesa. Standardně má funkci **Jdi na**, kterou otevřete seznam zástupců. Viz Levá a pravá výběrová klávesa na straně 33.
9. Střední výběrová klávesa má funkci **Menu**.
10. Pravá výběrová klávesa. Standardně má funkci **Jména**, kterou otevřete uložené kontakty. Viz Levá a pravá výběrová klávesa na straně 33.

Aktivní pohotovostní režim

Pro zapnutí nebo vypnutí aktivního pohotovostního režimu zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Aktivní pohot. režim* > *Aktivní pohot. režim*.

V aktivním pohotovostním režimu procházejte stisknutím navigační klávesy nahoru nebo dolů v seznamu a zvolte **Zvolit** nebo **Ukázat**. Šipky indikují, že jsou k dispozici další informace. Pro ukončení navigace zvolte **Odejít**.

Chcete-li organizovat a změnit aktivní pohotovostní režim, zapněte aktivní pohotovostní režim a zvolte **Volby** > *Přizpůsob. zobrazení* nebo *Nast. akt. pohot. rež.*.

Indikátory

Máte nepřečtené zprávy.


Zmeškali jste hovor. Viz Protokol na straně 31.


Klávesnice je zamknutá. Viz Přístupové kódy na straně 10.


Telefon nebude zvukem signalizovat příchozí hovor nebo textovou zprávu. Viz Tóny na straně 32.

Je aktivní budík. Viz Budík na straně 44.

G, E Režim připojení datovými pakety je nastaven na **Vždy online** a služba datových paketů je dostupná.


Bylo vytvořeno připojení GPRS nebo EGPRS.

GPRS nebo EGPRS připojení je přerušeno (drženo).


Indikátor Bluetooth připojení. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 34.

■ Profil Letadlo

Používejte profil Letadlo v prostředích citlivých na rádiové rušení - na palubě letadla nebo v nemocnici - pro vypnutí všech funkcí využívajících rádiové frekvence. Je-li aktivní profil Letadlo, je zobrazena ikona  .

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily* > *Letadlo* > *Aktivovat* nebo *Přizpůsobit*.

Chcete-li telefon nastavit tak, aby se po každém zapnutí zeptal, zda má být použit profil Letadlo, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Výzva Letadlo* > *Zapnuto*.

Chcete-li deaktivovat profil Letadlo, vyberte jiný profil.

Je možné, že v profilu Off-line nebo Letadlo budete muset před zavoláním přístroj odemknout a změnit profil na takový, který umožňuje volání.



Varování: V profilu Letadlo nemůžete iniciovat nebo přijímat žádné hovory, včetně tísňových, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte kód zámku. Potřebujete-li použít tísňové volání a přístroj je zamknutý a je v profilu Letadlo, měli byste mít možnost zadat oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji do pole kódu zámku a zvolit "Volat". Přístroj potvrdí, že se chystáte opustit profil Letadlo, a zahájí tísňové volání.

2. Volání

■ Iniciování hlasového hovoru

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí a stiskněte klávesu Volat.

  Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.
- Pro otevření protokolu volání stiskněte jednou klávesu Volat, vyberte požadované telefonní číslo nebo jméno a stiskněte klávesu Volat.
- Volejte jméno nebo číslo ze seznamu Kontakty. Viz Kontakty na straně 30.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu hovoru stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

■ Přijmutí a ukončení hlasového hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte klávesu Volat nebo otevřete kryt. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte klávesu Konec nebo zavřete kryt.

Pro aktivaci funkcí prováděných pomocí krytu zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* > *Přijm. otevřením tel.* > *Zapnuto*.

■ Ztišení a odmítnutí hlasového hovoru

Pomocí klávesnice:

- Pro ztišení vyzváněcího tónu zvolte **Ticho**. Poté přijměte nebo odmítněte hovor.
- Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte klávesu Konec.

Používejte příkazy klepání na sekundární displej:

Pro zapnutí funkce prováděné klepnutím na displej zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Nastavení Sensoru*. Viz Sensor na str. 18.

- Pro ztišení vyzváněcího tónu klepněte dvakrát na sekundární displej. Zvuk bude obnoven při příštím příchozím hovoru.
- Pro odmítnutí hovoru znovu dvakrát klepněte na sekundární displej.

■ Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od **3** do **9**:

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby*.
2. Vyberte požadované číslo zrychlené volby.
3. Zvolte **Přiřadit**. Nebo pokud je klávese zrychlené volby již číslo přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*.
4. Zadejte číslo nebo zvolte **Hledat** a kontakt, který chcete přiřadit.

Pokud je funkce zrychlené volby vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete zapnout.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* > *Zrychlená volba* > *Zapnuto*.

Chcete-li volat číslo, podržte stisknutou klávesu zrychlené volby, dokud se nezahájí volání.

■ Hlasové vytáčení

Iniciujte telefonický hovor vyslovením jména uloženého v seznamu Kontakty.

Protože jsou hlasové příkazy závislé na zvoleném jazyce, musíte před hlasovým vytáčením zvolit **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Rozpoznávání hlasu* > *Jazyk rozpoznávání* a váš jazyk. Podle pokynů na displeji proveďte *Cvičení rozp. hlasu*.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí **Nyní mluvte**.
2. Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat. Je-li rozpoznávání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících jmen. Telefon přehraje hlasový příkaz první shodné položky v seznamu. Není-li položka ta, kterou požadujete, vyberte jinou.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o jejich dostupnosti získáte od poskytovatele služby.

Mezi možnosti, které může nabízet váš poskytovatel služby, patří konferenční volání, sdílení videa a přidržení hovoru na lince.

Hovor čekající na lince

Chcete-li být v průběhu telefonického hovoru informováni o dalším hovoru čekajícím na lince (síťová služba), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* > *Služba hov. na lince* > *Aktivovat*.

Chcete-li přijmout hovor čekající na lince v průběhu jiného aktivního hovoru, stiskněte klávesu Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte klávesu Konec.

■ Iniciování videohovoru

Při provádění videohovoru odesíláte příjemci hovoru video snímané v reálném čase fotoaparátem v přední části telefonu.

Abyste mohli provádět videohovor, musíte mít USIM kartu a musíte být připojeni do sítě WCDMA. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovoru získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby. Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět s kompatibilním telefonem nebo ISDN klientem. Videohovory není možné provádět, pokud je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

1. Chcete-li zahájit videohovor z pohotovostního režimu, zadejte telefonní číslo, nebo zvolte **Kontakty** a vyberte kontakt.
2. Podržte stisknutou klávesu Volat nebo zvolte **Volby** > *Videohovor*. Zahájení videohovoru může chvilku trvat. Zobrazí se text *Videohovor* a odchozí animace. Není-li volání úspěšné (například videohovory nejsou podporovány vaší sítí nebo přijímací přístroj není kompatibilní), budete dotázáni, zda se chcete pokusit o normální volání nebo odeslat zprávu.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu hovoru stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

3. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte klávesu Konec.

Při dlouhodobém používání, například při aktivním videohovoru nebo vysokorychlostním datovém připojení, se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

3. Psaní textu

Text můžete zadávat tradičním způsobem nebo pomocí prediktivní metody. Při psaní textu podržte stisknutou klávesu **Volby** pro přepínání mezi tradiční metodou indikovanou ikonou a prediktivní metodou indikovanou ikonou . Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Velikost znaků je indikována ikonami Abc, abc a ABC. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte klávesu **#**. Chcete-li přepnout do režimu psaní číslic indikovaného ikonou 123, podržte stisknutou klávesu **#** a vyberte *Režim psaní číslic*. Chcete-li přepnout z režimu číslic do režimu písmen, podržte stisknutou klávesu **#**.

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*.

■ Tradiční psaní textu

Opakovaně tiskněte klávesy **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Mezeru vložíte stisknutím **0**. Pro zobrazení většiny běžných interpunkčních znamének a speciálních znaků stiskněte **1**.

■ Prediktivní psaní textu

Prediktivní metoda je založena na vestavěném slovníku, do kterého můžete přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo pomocí kláves **2** až **9**. Telefon zobrazí * nebo písmeno, pokud samo o sobě představuje slovo. Zadané znaky jsou podtržené.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím klávesy **0**.

   Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně ***** a vyberte slovo v seznamu.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Tradiční metodou napište slovo a stiskněte **Uložit**.

Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.

3. Začněte psát další slovo.

4. Zprávy

■ Psaní a odeslání textové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpráva*.
2. Do pole *Komu:* zadejte jedno nebo více telefonních čísel. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v paměti, zvolte **Přidat**.
3. Napište svou zprávu do pole *Text:*.

   Pro použití textové šablony stiskněte navigační klávesu dolů a zvolte **Vložit**.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

■ Psaní a odeslání multimediální zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpráva*.
2. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres do pole *Komu:*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v paměti, zvolte **Přidat**.
3. Napište zprávu. Pro přidání souboru stiskněte navigační klávesu dolů a zvolte **Vložit**.
4. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > *Náhled*.
5. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od poskytovatele služby.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

■ Zobrazení zprávy a odpověď na ni

1. Chcete-li zobrazit přijatou zprávu, zvolte **Ukázat**.

   Pro otevření zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*.
2. Pro odpověď na zprávu zvolte **Odpověd.**. Napište odpověď.
3. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Službu multimediálních zpráv (MMS) můžete použít pro vytvoření a odeslání zvukové zprávy. Abyste mohli odesílat zvukové zprávy, musíte mít aktivovánu službu MMS.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpráva*. Spustí se záznamník.
2. Vyslovte svou zprávu.
3. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole *Komu:* nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
4. Zvolte **Odeslat** nebo stiskněte klávesu Volat.

Chcete-li otevřít přijatou zvukovou zprávu, zvolte **Přehrát**. Je-li přijato více zpráv, zvolte **Zobrazit** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**.

■ Zprávy přímo na displej

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpr. přímo na disp.*. Zadejte telefonní číslo příjemce a napište svou zprávu.

Zprávy přímo na displej jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Tyto zprávy nejsou ukládány automaticky.

■ Aplikace e-mail

Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*.

Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní e-mailový systém.

Nastavení e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. O další informace požádejte svého operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Průvodce nastavením e-mailu

Není-li v telefonu definováno žádné nastavení e-mailu, spustí se automaticky průvodce nastavením e-mailu. Chcete-li spustit průvodce nastavením pro další účet, zvolte **Menu** > *Zprávy* a existující e-mailový účet. Pro spuštění průvodce nastavením e-mailu zvolte **Volby** > *Přidat schránku*. Postupujte podle pokynů na displeji.

Aplikace e-mail vyžaduje přístupový bod k internetu bez proxy. Přístupové body WAP normálně obsahují proxy a nelze je s aplikací e-mail použít.

Psaní a odeslání e-mailu

E-mail můžete napsat před připojením ke službě e-mailu, nebo se nejprve připojit ke službě e-mailu a poté napsat a odeslat zprávu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *E-mail*.

   Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete odesílat e-maily.
2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, napište předmět a text e-mailu. Pro připojení souboru zvolte **Volby** > *Vložit*.
3. E-mail odešlete zvolením **Odeslat**.

Pro odeslání e-mailu ze složky konceptů zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Koncepty*, požadovanou zprávu a **Odeslat**.

Stažení e-mailu

1. Pro stažení záhlaví e-mailů zvolte **Menu** > *Zprávy* a váš e-mailový účet.
2. Chcete-li stáhnout e-mail i s jeho přílohami, zvolte e-mail a **Otevřít** nebo **Načíst**.

Čtení a psaní odpovědi na e-mail

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy*, název účtu a odpovídající zprávu.
2. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Volby** > *Odpověď.*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
3. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

   Pro ukončení spojení k vašemu e-mailovému účtu zvolte **Volby** > *Odpojit*.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

■ Chat

Díky službě Chat (síťová služba) můžete posílat krátké, jednoduché textové zprávy online uživatelům. Požadovanou službu chatu si musíte objednat a zaregistrovat. Více informací o objednání služby chat získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasov. zpráv* nebo podržte stisknutou klávesu **1**. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlas. schránky*.

■ Videozprávy

Videoschránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Chcete-li volat svou videoschránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy s videem* > *Zobraz. zpr. s videem* nebo podržte stisknutou klávesu **2**. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své videoschránky, zvolte *Číslo schr. na video*.

■ Informační zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Informační zpr.* pro přijímání zpráv s různými tématy od vašeho poskytovatele služby (síťová služba). O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby* a napište a odešlete příkazy služby (příkazy USSD) svému poskytovateli služby. Jedná se například o aktivační příkazy pro síťové služby.

■ Nastavení zpráv

Základní nastavení

Základní nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastavení* a vyberte z těchto možností:

Uložit odesl. zprávy — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Poslané položky*.

Přeps. odesl. položky — nastavení telefonu, aby přepisoval staré odeslané zprávy novými, pokud je paměť zaplněná. Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že je v telefonu zvoleno ukládání odeslaných zpráv.

Oblíbený příjemce — definování příjemců zpráv nebo skupin příjemců, kteří budou snadno k dispozici při odesílání zpráv.

Velikost písma — volba velikosti písma použitého ve zprávách.

Obrázkové smajlíky — nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony.

Textové zprávy

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování textových zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doruč. zpráv — pro vyžádání zasílání potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Střediska zpráv — uložení tel. čísla a názvu střediska zpráv potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Používané střed. zpr. — volba použitého střediska zpráv.

Platnost zprávy — volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu.

Zprávy odeslány jako — zvolení formátu, ve kterém má být zpráva odeslána: *Text*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba).

Použít datové pakety — pro odeslání textových zpráv přes připojení datovými pakety, pokud je k dispozici.

Podpora znaků — volba způsobu zobrazení znaků v odesílané zprávě. Pro zobrazení všech znaků zvolte *Úplná*. Zvolíte-li *Základní*, znaky s akcenty a dalšími značkami budou zkonvertovány na jiné znaky.

Odp. přes stejné stř. — umožníte příjemci vaší zprávy, aby vám poslal odpověď přes vaše středisko zpráv (síťová služba).

Multimediální zprávy

Nastavení multimediálních zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 15. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 38.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doruč. zpráv — vyžádání zasílání potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Režim vytváření MMS — zakázání nebo povolení vkládání různých typů multimédií do zpráv.

Velikost obr. v MMS — nastavení velikosti obrázku v multimediální zprávě.

Stand. časov. snímků — nastavení výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách.

Povolit příjem MMS — pro povolení nebo blokování příjmu multimediálních zpráv. Zvolíte-li *V domácí síti* (výchozí nastavení), můžete přijímat multimediální zprávy jen ve své domovské síti. Dostupnost tohoto menu je závislá na telefonu.

Příchozí multim. zpr. — nastavení způsobu příjmu multimediálních zpráv.

Povolit reklamy — povolení nebo zakázání příjmu reklam.

Nastav. konfigurace — zvolte *Konfigurace přenosů* pro zobrazení konfigurací, které podporují multimediální zprávy. Zvolte poskytovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet MMS obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-maily

Nastavení e-mailů ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 15. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 38.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z těchto možností:

Upoz. na nový e-mail — pro přijímání upozornění na nový e-mail.

Dovolit příjem mailu — pro povolení příjmu e-mailu v cizí síti nebo pouze v domovské síti.

Odpov. s původní zpr. — pro přidání původní zprávy do odpovědi.

Velik. obr. v e-mailu — zvolení velikosti obrázků v e-mailu.

Upravit schránky — přidání nových schránek nebo upravení existujících.

Zprávy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy služby* pro aktivování zpráv služby a nastavení preferencí týkajících se zpráv služby.

5. Kontakty

Jména a telefonní čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s dalšími detaily, například různými telefonními čísly a textovými položkami. K omezenému počtu kontaktů můžete rovněž uložit obrázek.

Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou indikovány ikonou .

Informace o synchronizaci kontaktů z PC, viz Připojení na straně 34.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Přidat nové*. Jména a čísla jsou uložena do používané paměti.

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Upravení kontaktů

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte **Volby** > *Upravit* a vyberte detaily, které chcete změnit.

■ Přidání detailů kontaktu

Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail* a vyberte z dostupných možností.

Do paměti telefonu můžete ke kontaktu ukládat různé typy telefonních čísel, tón, obrázek nebo videoklip a krátké textové poznámky.

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a ověřte, že *Používaná paměť* je nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.

■ Kopírování nebo přesouvání kontaktů

Kontakty můžete přesunovat nebo kopírovat mezi pamětí telefonu a pamětí SIM karty. Do SIM karty je možné uložit kontakty pouze s jedním číslem.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat všechny kontakty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Přesun. kontakty* nebo *Kopírovat kontakty*.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat jednotlivé kontakty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Přesunout kontakt* nebo *Kopírovat kontakt*.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat několik kontaktů najednou, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Vyhledejte kontakt a zvolte **Volby** > *Označit*. Označte ostatní kontakty a zvolte **Volby** > *Přesunout označené* nebo *Kopírovat označené*.

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete poslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Nastavení kontaktů

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a poté z těchto možností:

Používaná paměť — Viz Přidání detailů kontaktu na straně 30.

Ukázat Kontakty — volba způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu.

Zobrazení jména — volba, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů.

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti.

6. Protokol

Chcete-li zobrazit informace o svých hovorech, zprávách, datech a synchronizacích, zvolte **Menu** > *Protokol* a požadovanou položku.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

7. Nastavení

■ Profily

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*, požadovaný profil a poté vyberte z těchto možností:

Aktivovat — aktivace zvoleného profilu.

Přizpůsobit — přizpůsobení profilu pomocí vyzváněcích tónů, hlasitosti vyzvánění, vibrací, světelných efektů a tónů upozornění na zprávu.

Dočasný — nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin. Po této době se aktivuje předchozí profil.

■ Motivy

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Motivy* a poté vyberte z těchto možností:

Zvolit motiv — nastavení motivu. Otevřete složku *Motivy* a vyberte motiv.

Stažení motivu — otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

■ Tóny

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny* pro změnu tónu u zvoleného aktivního profilu. Stejná nastavení najdete v menu profilů.

Zvolíte-li nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, dosáhne se nejvyšší úrovně vyzváněcího tónu po několika sekundách.

■ Osvětlení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osvětlení* > *Efekty osvětlení* pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení indikujícího pohotovostní režim, zmeškané události, signalizace a upomínky, hovory a nedostatečně nabitou baterii. Nastavení efektů osvětlení jsou závislé na profilu. Změna nastavení efektů osvětlení ovlivní pouze aktuálně aktivní profil.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osvětlení* pro zapnutí nebo vypnutí efektů osvětlení přiřazených k různým funkcím telefonu.

■ Displej

Nastavení displeje umožňuje přizpůsobit vzhled displeje.

Nastavení pohotovostního režimu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* a poté vyberte z těchto možností:

Tapeta — přidání obrázku na pozadí do pohotovostních režimů

Aktivní pohot. režim — pro použití aktivního pohotovostního režimu.

Barva písma v p. rež. — volba barvy písma pro pohotovostní režim.

Jas displeje — nastavení jasu displeje.

Ikony navig. klávesy — zobrazení ikon klávesových zkratek navigační klávesy v pohotovostním režimu, je-li vypnut aktivní pohotovostní režim.

Detaily upozornění — zobrazení detailů v oznamování zmeškaných hovorů a přijatých zpráv.

Přechodové efekty — upravení přechodů mezi zobrazeními na displeji.

Animace otvírání — zobrazení animace a přehrání tónu při otevření a zavření telefonu.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky.

Logo operátora —zobrazování nebo nezobrazování loga operátora, pokud je k dispozici.

Informace o buňce —příjem informací od operátora sítě, v závislosti na použité buňce sítě (síťová služba).

■ Datum a čas

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Datum a čas* > *Nastav. data a času*, *Formát data a času* nebo *Aut. aktual. data/času* (síťová služba) pro změnu typu hodin, nastavení času, časové zóny a data.

■ Mé klávesové zkratky

Osobní klávesové zkratky poskytují rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá a pravá výběrová klávesa

Pro změnu funkce přiřazené levé a pravé výběrové klávese zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Levá výběrová kláv.* nebo *Pravá výběrová kláv.* a funkci.

V pohotovostním režimu, pokud má levá výběrová klávesa funkci **Jdi na**, zvolte pro aktivaci funkce **Jdi na** > **Volby** a vyberte z těchto možností:

Zvolit volby — přidání nebo odebrání funkce.

Organizovat — změna uspořádání funkcí.

Navigační klávesa

Chcete-li k navigační klávese vybrat jiné funkce telefonu z předem nadefinovaného seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Navigační klávesa*.

Aktivní pohotovostní režim

Pro zvolení způsobu, kterým navigační klávesa zapne aktivní pohotovostní režim, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Kláv. akt. pohot. rež.*.

■ Synchronizace a zálohování

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Synchr. a záloh.* a poté vyberte z těchto možností:

Výměna telefonu — synchronizování nebo kopírování zvolených dat mezi dvěma telefony prostřednictvím technologie Bluetooth.

Vytvořit zálohu — vytvoření zálohy zvolených dat do paměťové karty nebo na externí zařízení.

Obnovit zálohu — zvolení záložního souboru uloženého v paměťové kartě nebo na externím zařízení a její obnovení do telefonu. Zvolte **Volby** > *Detaily* pro získání informací o zvoleném záložním souboru.

Přenos dat — synchronizování nebo kopírování dat mezi telefonem a jiným přístrojem, PC nebo síťovým serverem (síťová služba).

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým USB kabelem.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje rádiové připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth telefonu v dosahu 10 metrů.

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje tyto profily: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port a generic object exchange. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte

příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* a poté vyberte z těchto možností:

1. Zvolte *Název mého telefonu* a zadejte název telefonu.
2. Pro aktivaci Bluetooth připojení zvolte *Bluetooth* > *Zapnuto*. indikuje, že je Bluetooth aktivní.
3. Chcete-li k telefonu připojit audio příslušenství, zvolte *Připojit audio přísluš.* a příslušenství, které chcete připojit.
4. Chcete-li spárovat telefon s libovolným Bluetooth přístrojem v dosahu, zvolte *Spárované přístroje* > *Přidat nový přístr.*.

   Vyberte nalezený přístroj a zvolte *Přidat*.

   V telefonu zadejte heslo (až 16 znaků) a umožněte připojení z druhého Bluetooth přístroje.

Pro zvýšení bezpečnosti vypněte funkci Bluetooth, nebo nastavte *Viditelnost mého tel.* na *Skrytý*. Povolte Bluetooth komunikaci pouze s osobami, kterým důvěřujete.

Datové pakety

GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje mobilním telefonům posílat a přijímat data v sítích založených na internetovém protokolu (IP).

Telefon můžete používat jako modem, pokud jej připojíte ke kompatibilnímu PC technologií Bluetooth nebo datovým USB kabelem. Další informace najdete v uživatelské příručce k Nokia PC Suite.

Pro definování způsobu použití služby zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spoj. pro dat. pakety* a vyberte z těchto možností:

Podle potřeby — aby se připojení datovými pakety vytvořilo podle potřeby aplikace. Připojení bude ukončeno po zavření aplikace.

Vždy online — pro automatické připojení k síti datových paketů po zapnutí telefonu.

Datový USB kabel

Datový USB kabel můžete použít pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge.

Chcete-li aktivovat telefon pro datový přenos nebo tisk obrázků, připojte k němu datový kabel a zvolte režim:

Zept. se při spoj. — pro nastavení telefonu, aby se zeptat na připojení.

PC Suite — použití datového kabelu pro Nokia PC Suite.

Tisk a média — použití telefonu s tiskárnou kompatibilní s PictBridge nebo pro připojení telefonu ke kompatibilnímu PC.

Ukládání dat — připojení k PC, na kterém není nainstalován software Nokia, a použití telefonu pro ukládání dat.

Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* a požadovaný režim USB.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a poté vyberte z těchto možností:

Přesměrování — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blok. hovorů* v sekci Přístupové kódy na straně 10.

Příjem všemi kláves. — můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolné klávesy, kromě vypínače, levé a pravé výběrové klávesy a klávesy Konec.

Automatická volba — pro automatické opakování vytočení čísla, pokud se vytáčení nezdaří. Telefon se pokusí o vytočení čísla 10krát.

Op. vyt. z vid. na hov. — zvolte, zda telefon po neúspěšném pokusu o videohovor automaticky uskuteční hlasové volání na stejné číslo.

Čistota hlasu — zlepšení srozumitelnosti řeči, zejména v hlučném prostředí.

Zrychlená volba — Viz Zrychlená volba na straně 21.

Služba hov. na lince — Viz Hovor čekající na lince na straně 22.

Informace o volání —po každém hovoru se krátce zobrazí přibližná doba a cena posledního hovoru (síťová služba).

Odeslat moji id. volaj. — pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s poskytovatelem služby, zvolte *Nastavení sítí.*

Přijm. otevřením tel. — pro přijmutí příchozího hovoru otevřením krytu.

Sdílení videa — pro sdílení živého videa snímaného fotoaparátem s příjemcem v průběhu hlasového hovoru. Informace o dostupnosti, cenách a možnosti objednání služby získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a poté vyberte z těchto možností:

Jazyková nastavení — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. *Automaticky* zvolí jazyk podle informací na SIM kartě. Chcete-li použít jazyk USIM karty, zvolte *Jazyk karty SIM*. Pro nastavení jazyka pro hlasové příkazy zvolte *Jazyk rozpoznávání*.

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti telefonu.

Automat. zámek kláv. — Viz Přístupové kódy na straně 10.

Zabezpeč. klávesnice — Viz Přístupové kódy na straně 10.

Nastavení Sensoru — nastavení Sensoru v telefonu.

Rozpoznávání hlasu— Viz Hlasové vytáčení na straně 21.

Výzva Letadlo — Viz Profil Letadlo na straně 20.

Aktualizace telefonu — pro aktualizování softwaru telefonu, pokud je aktualizace k dispozici.

Síťový režim — pro použití sítí UMTS i GSM. K této možnosti nemáte přístup v průběhu aktivního hovoru.

Volba operátora — pro automatické zvolení jedné z celulárních sítí dostupných ve vašem dosahu. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s vaším poskytovatelem služby.

Aktivace nápovědy — nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.

Tón při aktivaci — zvolte, zda telefon po zapnutí přehraje tón.

Při zavření telefonu — zvolte, zda se po zavření krytu telefon vrátí do pohotovostního režimu nebo zda se ponechají všechny aplikace otevřené.

■ Příslušenství

Toto menu a jeho různé možnosti jsou zobrazeny, pokud telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*, příslušenství a možnost, která je závislá na příslušenství.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro některé služby. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš poskytovatel služby v textové zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 15.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfig. přenosů* a poté vyberte z těchto možností:

Stand. nastav. konfig. — pro zobrazení poskytovatelů služby uložených v telefonu a nastavení výchozího poskytovatele služby.

Akt. st. nast. vš. aplik. — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace.

Preferov. příst. bod — zobrazení uložených přístupových bodů.

Přip. k podp. serveru — stažení nastavení konfigurace od poskytovatele služby.

Osobní nast. konfig. — ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby, jejich aktivace nebo odstranění. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a poté vyberte z těchto možností:

Požadav. na PIN kód nebo *Požad. na kód UPIN* — nastavení telefonu, aby se po každém zapnutí zeptal na PIN nebo UPIN kód. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Požadav. na PIN2 kód — zvolte, zda je při používání specifických funkcí telefonu chráněných kódem PIN2 vyžadován kód PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blok. hovorů — pro omezení hovorů do a z telefonu (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — pro omezení odchozích hovorů na vybraná telefonní čísla, pokud to podporuje vaše SIM karta. Je-li zapnutá funkce povolených čísel, není možné připojení GPRS, kromě odesílání textových zpráv přes GPRS připojení. V takovém případě musí být uloženo telefonní číslo příjemce a číslo střediska zpráv v seznamu povolených čísel.

Uzavřená skupina — chcete-li specifikovat skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba).

Úroveň zabezpečení — Zvolte *Telefon* pro vyžádání bezpečnostního kódu vždy po vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolte *Paměť* pro vyžádání bezpečnostního kódu, je-li zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy — pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování.

Používaný kód — pro zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód.

Potvrzení autorizace nebo *Uživatelská potvrzení* — pro zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz Certifikáty na straně 49.

Nast. modulu zabezp. — pro zobrazení detailů modulu zabezpečení, aktivaci požadavku na PIN kód modulu zabezpečení nebo změnu PIN modulu a PIN podpisu. Viz dále Přístupové kódy na straně 10.

■ Obnovení standardního nastavení

Pro obnovení standardního nastavení v telefonu zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obn. stand. nast.* a poté vyberte z těchto možností:

Obnovit pouze nast. — pro resetování všech nastavení, aniž by došlo k odstranění osobních dat.

Obnovit vše — pro resetování všech nastavení a odstranění všech osobních dat, jako jsou kontakty, zprávy, multimediální soubory a aktivační klíče.

8. Menu operátora

Zde máte přístup k portálu služeb poskytovaných vaším operátorem sítě. Podrobnější informace získáte od svého operátora sítě. Operátor může toto menu aktualizovat zprávami služby.

9. Galerie

Spravujte obrázky, videoklipy, hudební soubory, motivy, grafiky, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Tyto soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo v paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek.

Telefon podporuje systém aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Pro zobrazení seznamu složek zvolte **Menu** > *Galerie*.

Chcete-li vidět dostupné možnosti složky, vyberte složku a zvolte **Volby**.

Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, vyberte složku a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li vidět dostupné možnosti souboru, vyberte soubor a zvolte **Volby**.

■ Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem můžete používat obsah chráněný pomocí WMDRM 10, OMA DRM 2.0 a OMA DRM 1.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, můžete zálohovat aktivační klíče i obsah pomocí funkce zálohování sady Nokia PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

■ Tisk obrázků

XpressPrint

Tento telefon podporuje Nokia XpressPrint pro tisk obrázků ve formátu JPG.

1. Chcete-li připojit telefon ke kompatibilní tiskárně, použijte datový kabel nebo odešlete obrázek přes Bluetooth na tiskárnu podporující technologii Bluetooth. Viz Připojení na straně 34.
2. Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte **Volby** > *Tisk*.

10. Média

■ Fotoaparát a video

Fotografujte obrázky nebo nahrávejte videoklipy vestavěným 2megapixelovým fotoaparátem.

Fotoaparát ukládá obrázky ve formátu JPG a videoklipy ve formátu 3GP. Můžete použít až 8x digitální zoom.

Fotografování

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*; nebo je-li zapnutá funkce videa, stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Pro změnu zoomu stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Pro vyfotografování snímku zvolte **Fotogr.**. Telefon uloží fotografii do paměťové karty, pokud je k dispozici, nebo do paměti telefonu.

Pro zobrazení obrázku okamžitě po jeho vyfotografování zvolte **Volby** > *Nastavení* > *Doba náhledu obr.* a dobu náhledu. Při náhledu zvolte **Zpět** pro vyfotografování dalšího snímku, nebo **Odeslat** pro odeslání obrázku v multimediální zprávě.

Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Video*; nebo je-li zapnutá funkce fotoaparátu, stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo. Pro změnu zoomu stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Chcete-li zahájit nahrávání videa, zvolte **Nahrát**. Telefon uloží videoklip do paměťové karty, pokud je k dispozici, nebo do paměti telefonu.

Možnosti fotoaparátu a videa

Pro použití filtru zvolte **Volby** > *Efekty*.

Pro přizpůsobení fotoaparátu světelným podmínkám zvolte **Volby** > *Vyvážení bílé*.

Chcete-li změnit další nastavení fotoaparátu a videa, nebo určit místo pro ukládání obrázků a videoklipů, zvolte **Volby** > *Nastavení*.

■ Přehrávač hudby

Tento telefon obsahuje hudební přehrávač pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo jiných hudebních souborů ve formátu MP3, AAC, AAC+, eAAC+ nebo WMA, které jste stáhnuli z webu nebo přenesli do telefonu pomocí sady Nokia PC Suite. Můžete rovněž prohlížet své nahrané nebo stažené videoklipy.

Hudební soubory a videoklipy uložené ve složce hudby paměti telefonu nebo paměťové karty jsou automaticky detekovány a přidány do hudební knihovny.

Chcete-li otevřít přehrávač hudby, zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač hudby*.

Chcete-li otevřít seznam všech skladeb uložených v telefonu, zvolte *Všechny skladby* > **Otevřít** nebo stiskněte navigační klávesu vpravo.

Pro vytváření nebo správu seznamů skladeb zvolte *Seznamy sklad.* > **Otevřít** nebo stiskněte navigační klávesu vpravo.

Pro otevření složek *Interpreti*, *Alba* nebo *Žánry* vyberte požadovanou a zvolte **Rozbalit** nebo stiskněte navigační klávesu vpravo.

Chcete-li otevřít seznam videoklipů uložených v telefonu, zvolte *Videa* > **Otevřít** nebo stiskněte navigační klávesu vpravo.

Chcete-li přizpůsobit motiv hudebního přehrávače a ekvalizéru, zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač hudby* > *Hudební přehrávač* > **Volby** > *Nastavení* > *Motiv přehrávače*.

Menu Hudba

Přistupujte k hudebním nebo video souborům uloženým v paměti telefonu nebo paměťové kartě, stahujte hudbu nebo videoklipy z webu, nebo prohlížejte kompatibilní streamované videopřenosy ze síťového serveru (síťová služba).

Přehrávání hudby

Varování: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Otevřete-li menu *Přehrávač hudby*, budou zobrazeny detaily první skladby výchozího seznamu skladeb.

Chcete-li zahájit přehrávání, zvolte ▶.

Pro nastavení hlasitosti stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Chcete-li přerušit přehrávání, zvolte ▮▮.

Přehrávání ukončíte podržením stisknuté klávesy Konec.

Stisknutím ▶▶| přeskočíte na následující skladbu. Stisknutím |◀◀ přeskočíte na začátek předchozí skladby.

Chcete-li posunout aktuálně přehrávanou skladbu vzad, podržte stisknutou klávesu |◀◀. Chcete-li rychle posunout aktuální skladbu vpřed, podržte stisknutou klávesu ▶▶|. Po dosažení požadované pozice uvolněte klávesu.

■ Rádio

Příjem FM rádia závisí na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset.

Varování: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*.

Abyste mohli používat grafické klávesy ▲, ▼, ◀◀ nebo ▶▶ na displeji, stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Ladění a uložení rozhlasových stanic

1. Chcete-li zahájit vyhledávání, podržte stisknutou klávesu ◀◀ nebo ▶▶. Chcete-li změnit frekvenci stanice v kroku 0,05 MHz, stiskněte krátce ◀◀ nebo ▶▶.
2. Pro uložení stanice do paměťové pozice zvolte **Volby** > *Uložit stanici*.
3. Zadejte název stanice a zvolte **OK**.

Poslech rádia

1. Vyberte požadovanou stanici zvolením + nebo -, nebo stisknutím tlačítka na headsetu.
2. Chcete-li zvolit uloženou rozhlasovou stanici, krátce stiskněte odpovídající klávesu číslice.
3. Zvolte **Volby** a vyberte z těchto možností:

Stanice — zvolení uložené stanice v seznamu. Seznam stanic je možné otevřít jen v případě, že je zvolená stanice uložena.

Vyhled. všechny stan. — vyhledání všech rozhlasových stanic, které telefon umí přijímat.

Zvolit frekvenci — zadejte frekvenci rozhlasové stanice.

Nastavení — pro změnu nastavení RDS (Radio Data System). Je-li funkce RDS zapnutá, můžete zvolit *Zap. aut. frekvenci* pro automatické přepnutí na jinou frekvenci, která obsahuje stejné rozhlasové vysílání, pokud signál původní frekvence zeslábne.

■ Hlasový záznamník

Nahrávejte části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor a tyto nahrávky ukládejte do Galerie.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*. Abyste mohli používat grafické klávesy , nebo na displeji, stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte , nebo v průběhu hovoru zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Chcete-li přerušit nahrávání, zvolte .
2. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu Nahrávky v menu Galerie.

Zvolte **Volby** pro přehrání nebo odeslání poslední nahrávky, pro přístup k seznamu nahrávek neb pro zvolení paměti a složky pro ukládání nahrávek.

■ Ekvalizér

Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.

Chcete-li aktivovat soubor ekvalizéru, vyberte jeden ze souborů a zvolte **Aktivuj**.

Chcete-li upravit nebo přejmenovat zvolený soubor, zvolte **Volby** > *Upravit* nebo *Přejmenovat*. Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

■ Rozšíření sterea

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rozšíření sterea* pro vytvoření efektu širšího stereozvuku, pokud používáte stereofonní headset.

11. Organizér

■ Budík

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*.

Pokud chcete nastavit budík tak, aby se opakoval ve zvolené dny v týdnu, zvolte *Opakov. signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte čas a **Uložit**.

Ukončení buzení

Budík bude vyzvánět, i když je telefon vypnutý.

Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Ponecháte-li budík vyzvánět po dobu jedné minuty nebo zvolíte-li **Dospat**, buzení se na nastavenou dobu prodlevy zastaví a poté se opět obnoví.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Aktuální den je zobrazen v rámečku. Jsou-li pro den nastaveny nějaké poznámky, den je zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstranit poznámky*.

Datum, čas, časovou zónu, tón kalendáře, formát data nebo času, výchozí zobrazení nebo první den týdne můžete nastavit v menu *Nastavení*. Chcete-li určit, aby telefon automaticky odstranil poznámky starší než je nastavená doba, zvolte *Aut. odstranění pozn.*.

Informace o synchronizaci kalendáře z PC, viz Připojení na straně 34.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Vyhledejte datum a zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Vyberte typ poznámky a vyplňte pole.

Upozornění na poznámku

V odpovídajícím čase telefon zobrazí poznámku a přehrává tón, pokud jste jej nastavili. Je-li zobrazeno upozornění na volání ☎, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím klávesy Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili poznámku, stiskněte **Ukázat**. Ponecháte-li budík vyzvánět po dobu jedné minuty nebo zvolíte-li **Dospat**, buzení se na nastavenou dobu prodlevy zastaví a poté se opět obnoví.

Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Seznam úkolů

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li přidat úkol, pokud ještě žádný není uložený, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

■ Poznámky

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*, chcete-li psát a posílat poznámky.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložená, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

Informace o synchronizaci poznámek z PC, viz Připojení na straně 34.

■ Kalkulačka

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Vyberte požadovanou operaci nebo funkci. Zadejte druhé číslo výpočtu. Opakujte tento postup podle potřeby. Pro zahájení nového výpočtu nejdříve stiskněte **Smazat** tolikrát, dokud není zobrazena 0.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

■ Odpočítávací měřič

1. Chcete-li aktivovat odpočítávací měřič, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočít. měřič* > *Normální měřič*, zadejte čas signalizace a napište text, který se zobrazí po uplynutí nastaveného času. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*.
2. Měřič spusťte zvolením **Start**.
3. Abyste ukončili měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Měřič intervalů

1. Chcete-li nastavit měřič intervalů se spuštěnými až 10 intervaly, zadejte nejdříve intervaly.
2. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočít. měřič* > *Měřič intervalů*.
3. Měřič spusťte zvolením *Spustit měřič* > **Start**.

■ Stopky

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a poté vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas — pro měření mezičasů. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte **Stop** > **Volby** > *Vynulovat*.

Měřit čas kola — pro měření časů kol.

Pokračovat — pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí.

Ukázat poslední — pro zobrazení posledního naměřeného času, pokud nebyly stopky resetovány.

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* — pro zobrazení nebo odstranění uložených časů.

Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte klávesu Konec. Zvolte *Pokračovat* pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí.

12. Aplikace

■ Spuštění hry

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyhledejte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

■ Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít**.

■ Možnosti aplikace

Aktualizovat verzi — ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace z webu (síťová služba).

Webová stránka —načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba), je-li k dispozici.

Přístup k aplikaci — omezení přístupu aplikace k síti.

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplikace*.

13. Web

Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od poskytovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Připojení ke službě

Ověřte, že je aktivováno správné nastavení služby.

Volba nastavení pro připojení ke službě:

1. Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení webu* > *Nastav. konfigurace*.
2. Zvolte *Konfigurace přenosů*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte poskytovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro procházení.

   Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od poskytovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Zvolte *Zobr. okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Připojte se ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknutou klávesu **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Pro zvolení poslední URL zvolte **Menu** > *Web* > *Posl. web. adr.*.
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Přidat záložku*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte klávesu Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo uložení záložky do složky.

■ Nastavení vzhledu

Chcete-li přizpůsobit způsob zobrazování webových stránek v telefonu, zvolte při procházení stránkami **Volby** > *Nastavení* > *Displej*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení webu* > *Displej*.

■ Nastavení zabezpečení

Cookie a vyrovnávací paměť

Cookie jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookie jsou uloženy, dokud nevymažete paměť.

Při procházení zvolte **Volby** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Cookies*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení webu* > *Zabezpečení* > *Cookies*. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookie telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti. Chcete-li smazat vyrovnávací paměť, zvolte **Volby** > *Nástroje* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete vybrat, zda povolit spuštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje skripty WML.

Při procházení zvolte pro povolení skriptů **Volby** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Skript WML*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení webu* > *Zabezpečení* > *Skript WML* > *Povolit*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Certifikáty

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát

označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení poskytovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do přístroje, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

1. Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

   Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

2. Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

   Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

3. Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

14. Mapy

Můžete procházet mapami různých měst a zemí, vyhledávat adresy a zajímavá místa, plánovat cesty z jednoho místa do jiného, ukládat umístění do orientačních bodů a odesílat je do kompatibilních přístrojů.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Chcete-li používat aplikaci Mapy, zvolte **Menu** > *Mapy* a požadovanou položku.

■ Stahování map

V paměťové kartě telefonu mohou být již předem uloženy mapy. Novou sadu map můžete stáhnout z internetu pomocí PC softwaru Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Aplikaci Nokia Map Loader ke stažení do vašeho PC a další pokyny najdete na adrese www.maps.nokia.com.

Než poprvé začnete stahovat nové mapy, ujistěte se, že máte v telefonu zasunutou paměťovou kartu, a zvolte **Menu** > *Mapy* pro provedení úvodního nastavení.

Chcete-li změnit volbu map na vaší paměťové kartě a pro ověření, že všechny mapy jsou stejného vydání, použijte aplikaci Nokia Map Loader pro odstranění všech map z paměťové karty a stáhněte nový výběr.

Síťové služby

Telefon můžete nastavit, aby se podle potřeby automaticky připojil k serveru služby Nokia Mapy pro asistované hledání adresy, plánování cesty nebo pro stažení map, které nemáte v telefonu. Zvolte **Menu** > *Mapy* > *Nastavení* > *Nastavení sítě* > *Povolit použ. sítě*.

Pro vypnutí automatického stahování map zvolte *Ne*.

Poznámka: Stažení map může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

■ Mapy a GPS

Systém GPS (Global Positioning System) s aplikací Mapy můžete použít pro vyhledání svého umístění nebo pro měření vzdáleností a souřadnic.

Než můžete používat funkci GPS v telefonu, musíte spárovat telefon s kompatibilním externím GPS přijímačem pomocí technologie Bluetooth. Další informace najdete v uživatelské příručce k přístroji GPS.

Po Bluetooth spárování GPS přístroje s telefonem může trvat několik minut, než se na telefonu zobrazí vaše aktuální poloha. Následující připojení by již měla být rychlejší. Pokud ale GPS nebylo používáno po dobu několika dnů nebo pokud jste velmi daleko od místa, kde jste jej používali naposledy, může trvat několik minut, než se zjistí a zobrazí vaše umístění.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nedostatečnou pravidelností satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze venku, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

■ Doplňkové služby

Aplikace Mapy rovněž podporuje navigaci s hlasovými pokyny, což vyžaduje místní licenci. Abyste mohli tuto službu používat, musíte mít kompatibilní externí GPS přístroj, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth.

Chcete-li koupit službu navigace s hlasovými pokyny, zvolte **Menu** > *Mapy* > *Doplňkové služby* > *Koupit navigaci* nebo *Zkontrol. aktual. map* a postupujte podle pokynů.

Abyste mohli používat navigaci s hlasovými pokyny, musíte povolit aplikaci Mapy používat připojení k síti.

Licence k navigaci je vztažena k vaší SIM kartě. Pokud do přístroje vložíte jinou SIM kartu, budete požádáni o koupení licence při zahájení navigace. V průběhu nákupu vám bude nabídnuta možnost převedení existující licence k navigaci na novou SIM kartu bez dalších poplatků.

15. Služby SIM

Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte od prodejce SIM karty. Tím může být poskytovatel služby nebo jiný prodejce.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

16. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes Bluetooth nebo datovým kabelem USB, můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ Nokia PC Suite

Z aplikace Nokia PC Suite můžete spravovat svou hudbu, synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Více informací a software PC Suite najdete na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití aplikací pro datovou komunikaci naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

17. Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro tento přístroj je BL-4CT. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-4. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neděrujte ani nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo

k poškození baterie, nepokračujte v jejím používání, ale odneste ji do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti



1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska společnosti Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti jakéhokoli souhlasu a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.cz/support/setup_battery.php.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj přesto navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

■ Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,0 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

■ Zdravotnické přístroje

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením rádiových vln nebo jestliže máte jakékoli otázky, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Svůj přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními předpisy nacházejícími se v těchto prostorách vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm (6 palců) od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.

- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby se zmenšila možnost rušení.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u poskytovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno (či jeho zastoupení).

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytovanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému zranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechny pokyny a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně

označena. Patří mezi ně podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

■ Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, budete možná nuceni učinit následující:
   - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
   - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
   - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte klávesu Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy, které byly vyvinuty za účelem zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh

s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,61 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aktivní pohotovostní režim 19
aktualizace softwaru 11
anténa 16
aplikace e--mail 25

B

baterie 13
bezpečnostní informace 6
Bluetooth 34
budík 44

C

cookie 49

D

datová komunikace 53
displej 17
dvojí klepnutí 18

E

ekvalizér 44

F

fotoaparát 41
  blesk 17

G

galerie 39
GPS 51

H

handsfree - viz reproduktor
hlasitý telefon - viz reproduktor
hlasové vytáčení 21
hlasové zprávy 27
hovor čekající na lince 22
hry 47
chat 27

I

indikátory 19
informační zprávy 27
intenzita signálu 18
internet 47

K

kalendář 45
kalkulačka 46
keyguard 10
klávesa Konec 17
klávesa Volat 17
klávesové zkratky 33
klávesy 17
kódy 10
konfigurace
  nastavení služby 15
  základní 38
kontaktní informace 12
kontaktní informace Nokia 12
kontakty
  hledání 30
  kopírování 30
  nastavení 31
  skupiny 31
  ukládání 30
  upravení 30
  zrychlená volba 21

L

logo operátora 18, 33

M

mapy 51
menu operátora 39
motivy 32

N

nabití baterie 18
nastavení
  konfigurace 38
  mé klávesové zkratky 33
  motivy 32
  obnovení standardního nastavení 39
  osvětlení 32
  připojení 34
  profily 32
  telefon 37

tóny 32
volání 36
zabezpečení 38
zprávy 27
nastavení jazyka 37
nastavení z výroby 39
nastavení zabezpečení 38
nastavení zpráv
e-mail 29
multimediální zprávy 28
textové zprávy 28
základní 27
navigační klávesa 17

O

obrázky 41
odemknutí klávesnice 10
organizér 44

P

PC Suite 53
pohotovostní režim 18, 33
poznámky 45, 46
prediktivní psaní textu 23
příkazy služby 27
Připojení k PC 53
přístupové kódy 10
profily 32
prohlížeč 48
protokol volání 31
psaní textu 23

R

rádio 43
reproduktor 17, 22
režim Letadlo 20

S

sluchátko 17
služba zákazníkům 12
služby 47
Služby SIM 53
součásti 17
správa digitálních práv (DRM) 40
stahování 12
stopky 46

T

tapeta 33
telefon
klávesy 17
součásti 17
text 23
tóny 32
tradiční psaní textu 23

U

ukončení hovorů 20
USB port 17

V

velikost znaků 23
vizitky 31
volání
hlasové vytáčení 21
iniciování 20
mezinárodní 20
nastavení 36
volby 22
výběrové klávesy 17
vypínač 15
výpis volání - viz protokol volání
vyzváněcí tóny 32

W

web 47

Z

zámek klávesnice 10
zamknutí klávesnice 10
zapnutí a vypnutí 15
záznamník 44
zprávy
hlasové zprávy 27
informační zprávy 27
příkazy služby 27
zprávy přímo na displej 25
zvukové zprávy 25
zprávy přímo na displej 25
zrychlená volba 21
zvukové zprávy 25