Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Uživatelská příručka pro Nokia 6800



9355278
1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NHL-6 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.
Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9355278/1. vydání

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST **12**

Přístupové kódy **15**

Přehled funkcí telefonu **17**
Optimalizace psaní textu 17
Služba multimediálních zpráv (MMS) 17
Polyfonické zvuky (MIDI) 17
GPRS (General Packet Radio Service) 18
Reproduktor 19
Aplikace MIDP JavaTM 19
Stereo rádio 19
Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air) 19
Sdílená paměť 20

1. Váš telefon **21**
Klávesy (zavřený panel klávesnice) 21
Konektory 22
Klávesy (otevřený panel klávesnice) 23
Pohotovostní režim 24
Spořič displeje 25
Tapeta 25
Základní indikátory v pohotovostním režimu 25
Headset 27

2. Začínáme **29**
Instalace SIM karty a baterie 29



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nabíjení baterie ... 31
Zapnutí a vypnutí telefonu ... 32
Otevření panelu klávesnice ... 33
Zapnutí a vypnutí doplňkového osvětlení klávesnice ... 36
Zámek klávesnice (Keyguard) ... 36

3. Funkce volání ... 38
Volání ... 38
Zrychlená volba telefonního čísla ... 39
Konferenční hovor ... 39
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru ... 40
Hovor na lince ... 41
Volby v průběhu hovoru ... 41
Reproduktor ... 42

4. Psaní textu ... 43
Psaní textu pomocí optimalizované klávesnice ... 43
Psaní znaků s diakritikou ... 44
Psaní znaků s diakritikou v určitém jazyce ... 45
Psaní textu při zavřeném panelu klávesnice ... 45
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu ... 45
Použití prediktivního vkládání textu ... 46
Psaní složených slov ... 47
Použití tradiční metody zadávání textu ... 47
Tipy pro psaní textu ... 47

5. Kontakty ... 49
Volba nastavení pro Kontakty ... 49
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt) ... 50
Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem ... 50



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Změna výchozího čísla ... 51
Hledání jména v Kontaktech ... 51
Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky ... 52
Vymazání jmen a tel. čísel ... 52
Kopírování Kontaktů ... 53
Odeslání a přijmutí vizitky ... 53
Zrychlená volba ... 54
Čísla informací ... 55
Čísla služeb ... 55
Má čísla ... 55
Skupiny volajících ... 56

6. Používání menu ... 57
Otevření funkcí menu ... 57
Seznam funkcí menu ... 59

7. Funkce menu ... 67
Zprávy (Menu 1) ... 67
Textové zprávy (služba SMS) ... 67
Psaní a odesílání zpráv ... 68
Volby pro odesílání zprávy ... 68
Zobrazení zprávy a odpověď na zprávu ... 69
Složky Přijaté a Poslané zprávy ... 70
Šablony ... 70
Vložení textové šablony do zprávy ... 71
Vložení obrázkové šablony do textové zprávy ... 71
Složky Archív a Mé složky ... 71
Rozdělovníky ... 72
Multimediální zprávy ... 73
Psaní a odeslání multimediální zprávy ... 74



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu ... 75
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy ... 76
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy ... 77
Smazání zpráv ... 77
Zprávy el. pošty ... 78
Psaní a odeslání zprávy el. pošty ... 78
Načtení zpráv el. pošty z Vašeho účtu el. pošty ... 79
Odpověď na zprávu el. pošty ... 80
Složky Přijaté, Odesílané, Smazané položky, Poslané položky, Koncepty a Archiv ... 80
Nastavení el. pošty ... 81
Další dostupné volby pro el. poštu ... 83
Chat ... 83
Hlasové zprávy ... 84
Informační zprávy ... 85
Nastavení zpráv ... 86
Nastavení pro textové zprávy ... 86
Nastavení přepisování zpráv ... 87
Nastavení pro multimediální zprávy ... 87
Přijmutí nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě textové zprávy ... 89
Nastavení velikosti písma ... 89
Příkazy služby ... 89
Výpis volání (Menu 2) ... 89
Seznamy posledních hovorů ... 90
Čítače a měřiče volání ... 91
Profily (Menu 3) ... 92
Nastavení (Menu 4) ... 93
Nastavení času a data ... 93
Hodiny ... 93
Datum ... 93



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Automatická úprava data a času ... 94
Nastavení volání ... 94
Přesměrování ... 94
Příjem všemi klávesami ... 95
Automatická volba ... 95
Zrychlená volba ... 95
Služba hovorů na lince ... 95
Informace o volání ... 96
Poslat mou identifikaci volajícího ... 96
Linka pro odchozí hovory ... 96
Nastavení telefonu ... 97
Jazyk ... 97
Stav paměti ... 97
Zabezpečení klávesnice ... 97
Informace o buňce ... 98
Pozdrav ... 98
Volba sítě ... 98
Potvrdit funkce služeb SIM ... 99
Aktivace nápovědy ... 99
Tón při aktivaci ... 99
Nastavení displeje ... 99
Tapeta ... 99
Sestavy barev ... 100
Logo operátora ... 100
Spořič displeje ... 100
Jas displeje ... 101
Nastavení tónů ... 101
Nastavení příslušenství ... 102



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení zabezpečení ... 103
Obnovit standardní nastavení ... 104
Organizér (Menu 5) ... 105
Budík ... 105
Kalendář ... 106
Vytvoření záznamu v kalendáři ... 107
Upozorňuje-li telefon na poznámku ... 108
Úkoly ... 108
Poznámky (Menu 6) ... 109
Rádio (Menu 7) ... 110
Ladění stanice rádia ... 111
Používání rádia ... 112
Galerie (Menu 8) ... 113
Hry (Menu 9) ... 115
Spuštění hry ... 115
Další volby dostupné pro hru nebo soubor her ... 116
Stažení her ... 116
Stav paměti pro hry ... 117
Nastavení her ... 117
Aplikace (Menu 10) ... 117
Spuštění aplikace ... 117
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací ... 118
Stahování aplikace ... 119
Stav paměti pro aplikace ... 120
Další funkce (Menu 11) ... 120
Kalkulačka ... 120
Převod měn ... 121
Peněženka ... 121
Uložení a změna informací v osobních kartách ... 122



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Osobní poznámky ... 123
Nastavení peněženky ... 123
Návod pro placení online nákupů pomocí peněženky ... 123
Synchronizace ... 124
Synchronizace zahájená z telefonu ... 124
Uložení nastavení synchronizace přijatého v podobě textové zprávy ... 125
Ruční zadání položek nastavení synchronizace ... 126
Synchronizace zahájená z PC ... 126
Odpočítávací měřič ... 127
Stopky ... 127
Měření časů a mezičasů ... 127
Měření času kola ... 128
Zobrazení nebo vymazání časů ... 128
Připojení (Menu 12) ... 129
Infračervený ... 129
GPRS ... 130
Služby WAP (Menu 13) ... 131
Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP ... 132
Nastavení telefonu pro používání služeb WAP ... 132
Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy ... 133
Ruční zadání informací o nastavení služby ... 133
Nastavení pro zvolený nosič GSM data ... 134
Nastavení pro zvolený nosič GPRS ... 135
Připojení ke službě WAP ... 136
Procházení stránkami služby WAP ... 137
Použití kláves telefonu při procházení stránkami ... 137
Volby při procházení stránkami ... 137
Přímé volání ... 139
Ukončení spojení WAP ... 139



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení vzhledu WAP prohlížeče ... 139
Záložky ... 140
Přijmutí záložky ... 141
Přijaté služby ... 141
Postup nastavení telefonu pro příjem zpráv služby ... 141
Vyrovnávací paměť ... 142
Nastavení zabezpečení prohlížeče ... 142
Modul zabezpečení ... 142
Certifikáty ... 143
Digitální podpis ... 144
Cookie ... 145
Služby SIM karty (Menu 14) ... 146

8. Připojení k PC ... 147
PC Suite ... 147
GPRS, HSCSD a CSD ... 148
Použití aplikací pro datovou komunikaci ... 149

9. Pokyny k používání baterií ... 150
Nabíjení a vybíjení ... 150

PÉČE A ÚDRŽBA ... 152

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ... 154

Rejstřík ... 160



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE
Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE
Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE
Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE
Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčíslí) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijmutí hovoru stiskněte .



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGMS 900 a GSM 1800.

Provoz ve dvou frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.

Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

■ Informace o příslušenství

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem vždy zkontrolujte její číslo modelu. Tento přístroj smí být při používán napájen pouze nabíječkami ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 a LCH-12.

Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon, a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345. Po změně kódu jej zachovejte v tajnosti a případně jej uložte na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby jej vyžadoval, viz Nastavení zabezpečení na straně 103.

  Zadáte-li nesprávný kód pětkrát za sebou, může se zobrazit text *Nesprávný kód*. Počkejte pět minut a zadejte kód znovu.

- **PIN kód a kód PIN2 (4 až 8 číslic):** PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obyčejně dodáván se SIM kartou.

  Informace o nastavení telefonu tak, aby při každém zapnutí vyžadoval PIN kód, viz Nastavení zabezpečení na straně 103.

  Kód PIN2 může být dodaný s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.

  Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, může se na displeji zobrazit text *PIN kód zablokován* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK. O kód PUK požádejte Vašeho operátora.

- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** Kód PUK (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. Kód PUK2 je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2.

  Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, kontaktujte Vašeho operátora sítě.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- **Heslo pro blokování (4 číslice):** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz Nastavení zabezpečení na straně 103. Toto heslo obdržíte u Vašeho operátora.
- **PIN modulu a PIN podpisu:** PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím uloženým v modulu zabezpečení. Viz Modul zabezpečení na straně 142. PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na straně 144.

  Kódy PIN modulu a PIN podpisu jsou dodány se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

  Zadáte-li několikrát za sebou nesprávný PIN kód, může se na displeji zobrazit text *PIN kód zablokován* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK. O kód PUK požádejte Vašeho operátora.
- **Kód peněženky (4 – 10 číslic):** Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službám peněženky. Zadáte-li nesprávný kód peněženky několikrát za sebou, aplikace Peněženka se na pět minut zablokuje. Další informace naleznete v kapitole Peněženka na straně 121.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přehled funkcí telefonu

Telefon Nokia 6800 je schválen pro používání v sítích EGSM 900 a GSM 1800. Poskytuje mnoho funkcí, které jsou užitečné při každodenním používání, jako například klávesnici pro pohodlné psaní textu, kalendář, hodiny s budíkem, odpočítávací měřič, kalkulačku, hry a další funkce.

■ Optimalizace psaní textu

Telefon kombinuje funkce normálního telefonu a přístroje pro práci se zprávami. Při zavřeném panelu klávesnice můžete běžným způsobem používat všechny funkce telefonu. Po otevření panelu se odkryje doplňková klávesnice, určená pro snadné a pohodlné psaní textu, viz Psaní a odesílání zpráv na straně 68.

■ Služba multimediálních zpráv (MMS)

Telefon umožňuje odesílání multimediálních zpráv obsahujících text a obrázky a přijímat multimediální zprávy obsahující text, polyfonický vyzváněcí tón a obrázek. Obrázky a vyzváněcí tóny můžete uložit a použít je při nastavení telefonu, viz Multimediální zprávy na straně 73.

■ Polyfonické zvuky (MIDI)

Polyfonický zvuk je tvořen několika zvukovými komponenty zahranými najednou. Telefon umí při vyzvánění nebo oznamování přijaté zprávy zahrát zvuk složený ze čtyř hudebních nástrojů najednou. V telefonu jsou předdefinovány zvuky 40



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

hudebních nástrojů. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Polyfonické vyzváněcí tóny můžete přijmout ve zprávě MMS, viz Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu na straně 75, stáhnout je přes menu Galerie, viz Galerie (Menu 8) na straně 113, nebo použít aplikaci PC Suite, viz PC Suite na straně 147.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

Technologie GPRS umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu. Aplikace používající GPRS jsou WAP, zprávy MMS a textové (SMS) zprávy; stahování aplikací Java™ a telefonické připojení PC (například pro připojení k internetu a používání el. pošty). Tento telefon podporuje až tři souběžná GPRS spojení.

Před použitím GPRS technologie

- Informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služby o dostupnosti a možnosti objednání služby GPRS.
- Uložte nastavení GPRS pro všechny aplikace.

  Viz Nastavení telefonu pro používání služeb WAP na straně 132, Nastavení zpráv na straně 86 a GPRS na straně 130.

Poplatky za aplikace a GPRS

Podrobnější informace o poplatcích získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Reproduktor

Tato funkce umožňuje v průběhu hovoru použít hlasitý reproduktor, jako při konferenčním hovoru. Máte tak volné ruce pro provádění jiných činností. Můžete například psát zprávy, prohlížet kalendář nebo hrát hry. Viz Reproduktor na straně 42.

■ Aplikace MIDP Java™

Telefon podporuje technologii Java a obsahuje některé Java aplikace a hry, které byly speciálně vytvořeny pro mobilní telefony. Do telefonu můžete stáhnout nové aplikace a hry, viz menu Aplikace (Menu 10) na straně 117.

■ Stereo rádio

Tento telefon má integrovaný přijímač stereo rádia. Rádio můžete poslouchat prostřednictvím headsetu nebo přes hlasitý reproduktor, viz Rádio (Menu 7) na straně 110.

■ Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air)

Abyste mohli používat WAP, MMS, GPRS a ostatní bezdrátové služby, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení. Toto nastavení můžete přijmout přímo jako zprávu OTA, kterou poté stačí pouze uložit do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo nejbližšího prodejce Nokia.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto telefonu mohou používat sdílenou paměť: Kontakty, textové a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny v galerii, kalendář, úkoly, Java hry a aplikace, poznámky aplikace a el. pošta. Používání takových funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce používající sdílenou paměť. To se projeví zejména při intenzivním používání některé z těchto funkcí (přestože některé funkce mohou mít kromě sdílené paměti vyhrazenu ještě určitou nesdílenou část paměti). Například uložením několika obrázků nebo Java aplikací se může obsadit veškerý prostor sdílené paměti a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o zaplněné paměti. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Váš telefon

■ Klávesy (zavřený panel klávesnice)

1. **Vypínač telefonu**

   Zapíná a vypíná telefon.


   Je-li například klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím tohoto tlačítka osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

2. **Klávesa ovládání hlasitosti**

   Nastavují hlasitost sluchátka, headsetu a reproduktoru.

3. **Výběrové klávesy a**

   Funkce těchto kláves odpovídá doprovodném textu na displeji, například v pohotovostním režimu **Menu** a **Kontakty**.

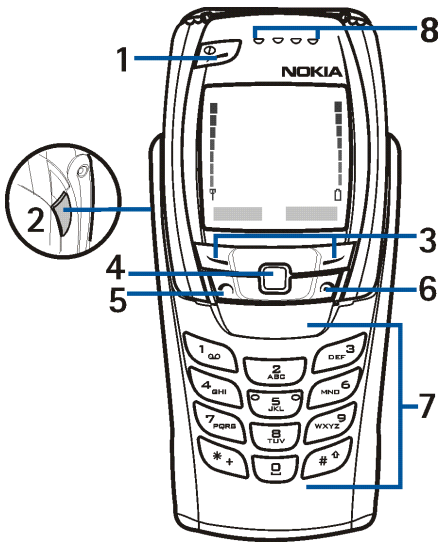



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


4. **Joystick pro pohyb ve 4 směrech**

   Umožňuje procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení. Joystick je použit pro pohyb kurzorem nahoru, dolů, doprava a doleva při psaní textu, v kalendáři a v některých hrách.
5. vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí poslední volané číslo.
6. ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**
7. - pro zadávání čísel a znaků.

   Tlačítka a jsou použita k různým účelům v různých funkcích.
8. **Sluchátko**

■ Konektory


1. Konektor nabíječky
2. Konektor Pop-Port™ pro headsety, datový kabel a další příslušenství.
3. Infračervený (IČ) port
4. Reproduktor
5. Mikrofon

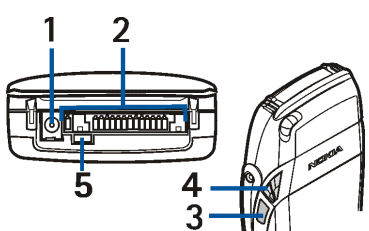

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Klávesy (otevřený panel klávesnice)

Po otevření panelu klávesnice se zobrazení na displeji otočí o 90 stupňů a změní se polohy levé a pravé výběrové klávesy. Doprovodný text nad výběrovými klávesami zůstane stejný. Informace o použití klávesnice pro psaní textu, viz Psaní textu pomocí optimalizované klávesnice na straně 43.

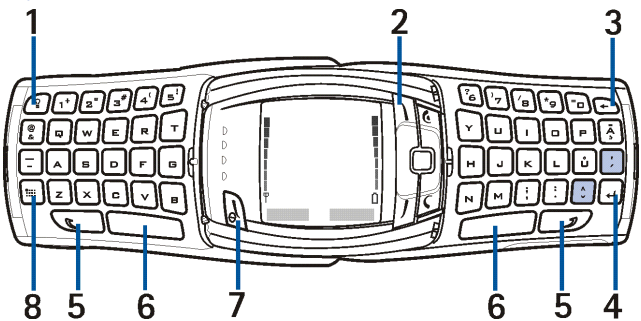


1. **Tlačítko osvětlení klávesnice** zapíná a vypíná doplňkové osvětlení klávesnice. Viz rovněž Zapnutí a vypnutí doplňkového osvětlení klávesnice na straně 36.
2. **Tlačítko profilu** krátkým stisknutím otevře seznam profilů. Podržení stisknutého tlačítka vypne telefon.
3. **Krok zpět** odstraňuje znaky.
4. **Tlačítko Enter** při psaní textu odsazuje odstavec.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. **Tlačítka Shift** a volí velikost znaků a symboly. Můžete buď stisknout nejdříve tlačítko Shift a poté požadovaný znak, nebo stisknout obě tlačítka současně.
6. **Tlačítka mezerníku** a vkládají mezeru.
7. **Vypínač / Levá výběrová klávesa** zapne telefon, pokud je otevřený panel klávesnice telefonu a telefon je vypnutý. Funkce levé výběrové klávesy závisí na doprovodném textu, který je zobrazen na displeji nad ní.
8. **Tlačítko Chr** při psaní textu otevírá seznam znaků a symbolů.

- označuje znak(y) s diakritikou, které nemusejí být umístěné na klávesnici nebo v seznamu pod tlačítkem . Viz Psaní znaků s diakritikou v určitém jazyce na straně 45.

■ Pohotovostní režim

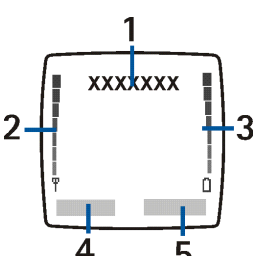

Je-li telefon připraven k použití (při otevřeném nebo zavřeném panelu klávesnice) a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

1. Zobrazuje název sítě, ve které je telefon používán, nebo logo operátora, pokud není zobrazena tapeta.

2.Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.

3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Levá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.
5. Pravá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Kontakty**.

Viz rovněž Základní indikátory v pohotovostním režimu na straně 25.

Spořič displeje

Při zavřeném panelu klávesnice telefon z důvodu úspory energie v pohotovostním režimu automaticky aktivuje spořič displeje se zobrazenými digitálními hodinami. Spořič bude aktivován po určité době, během které není používána žádná funkce telefonu, viz Spořič displeje na straně 100. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka nebo otevřením panelu klávesnice.

Není-li nastaven správný čas, zobrazí se 00:00. Informace o nastavení času, viz Hodiny na straně 93.

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek (tapetu), viz Tapeta na straně 99.

Základní indikátory v pohotovostním režimu



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv, viz Zobrazení zprávy a odpověď na zprávu na straně 69.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv, viz Psaní a odeslání multimediální zprávy na straně 74.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv, viz Hlasové zprávy na straně 84.



Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 36 a Zabezpečení klávesnice na straně 97.



Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. viz Nastavení tónů na straně 101.



Budík je nastaven na *Zapnuto*, viz Budík na straně 105.



Odpočítávací měřič je v činnosti, viz Odpočítávací měřič na straně 127.



Stopky běží na pozadí, viz Stopky na straně 127.



Je-li navázáno GPRS spojení, je v levém horním rohu displeje zobrazen indikátor. Viz Spojení GPRS na straně 130 a Procházení stránkami služby WAP na straně 137.



GPRS spojení je dočasně přerušeno, například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu GPRS spojení.



Indikátor infračerveného spojení. Viz Infračervený na straně 129.



Všechny hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo.
Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince  a na druhé lince , viz Přesměrování na straně 94.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1 **nebo** **2**

Máte-li dvě telefonní linky, indikátor zobrazí zvolenou telefonní linku. Viz Linka pro odchozí hovory na straně 96.

Byl aktivován reproduktor, viz Reproduktor na straně 42.

Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny, viz Nastavení zabezpečení na straně 103.

Je zvolen dočasný profil, viz Profily (Menu 3) na straně 92.


nebo

K telefonu je připojen headset, příslušenství HF nebo indukční smyčka.

Informace o zobrazování času a data v pohotovostním režimu na displeji telefonu, viz Hodiny na straně 93 a Datum na straně 93.


■ Headset

Připojte headset HDS-3 nebo HDB-4 do konektoru Pop Port v telefonu, viz obrázek.

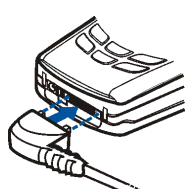

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Headset můžete nosit tak, jak je zobrazeno na obrázku.

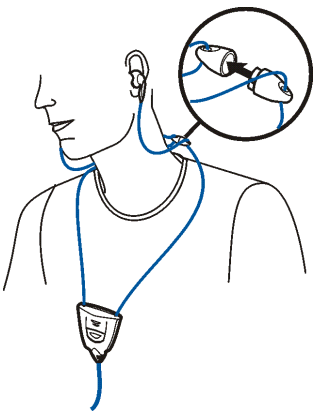


Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Začínáme


■ Instalace SIM karty a baterie

- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, a poté vyjměte baterii.

1. Položte telefon zadní stranou k sobě, stiskněte uvolňovací pojistku zadního krytu (1) a vysuňte zadní kryt z telefonu.

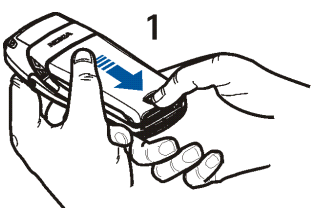


2. Držák SIM karty uvolněte odsunutím dozadu (2) a poté jej zdvihněte (3).

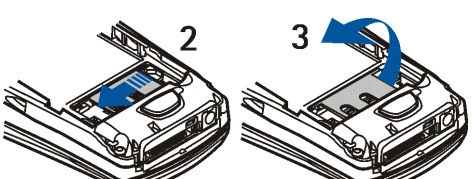


Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


3. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (4). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá, a že pozlacené kontakty směřují dolů.

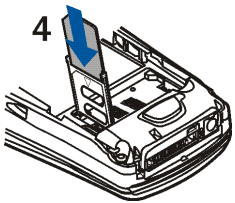

4. Zavřete držák SIM karty (5) a zasuňte jej do zajištěné polohy (6).

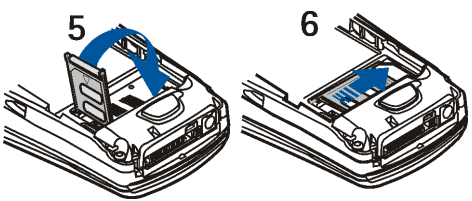


5. Nainstalujte baterii (7).

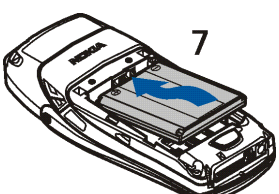

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


6. Vyrovnejte zadní kryt s pojistkami předního krytu (8) a zasouvejte zadní kryt, dokud nedosedne na místo (9).

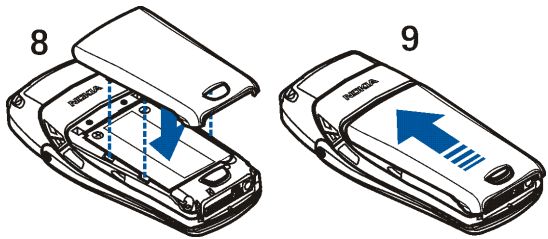

■ Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

   Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

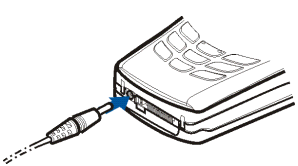


Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BLC-2 nabíječkou ACP-12 trvá při nabíjení telefonu v pohotovostním režimu přibližně 1 hodinu a 30 minut.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

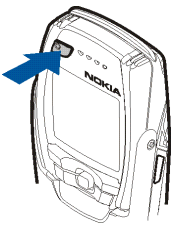

Pro zapnutí nebo vypnutí telefonu se zavřeným panelem klávesnice podržte stisknutý vypínač telefonu.

Chcete-li vypnout telefon při otevřeném panelu klávesnice, podržte stisknuté tlačítko volby profilů nad pravým horním rohem displeje.

Jestliže chcete zapnout telefon s otevřeným krytem, stiskněte vypínač telefonu (levou výběrovou klávesu).

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM kartu* nebo *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5 Voltů, takže může být nutné vyměnit kartu.

- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**.

  Viz dále *Požadavek na PIN kód* v Nastavení zabezpečení na straně 103 a Přístupové kódy na straně 15.


- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte bezpečnostní kód (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.

  Viz rovněž Přístupové kódy na straně 15.

Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.


Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

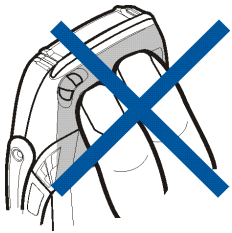


■ Otevření panelu klávesnice

1. Držte telefon v obou rukou a otevírejte panel klávesnice podle obrázku (1).

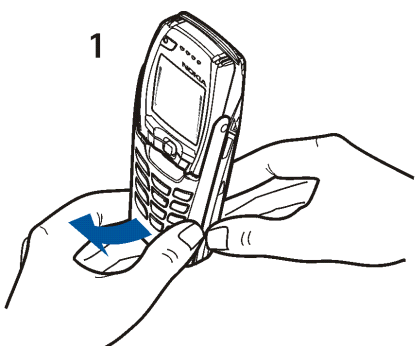


Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Otevírejte panel klávesnice, dokud neuslyšíte zacvaknutí (2). Ověřte, zda se dotýkají pozlacené kontakty krytu a telefonu.

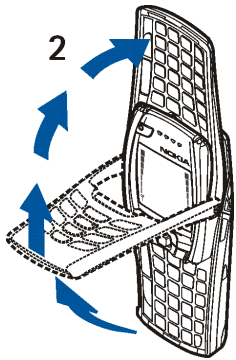

3. Otočte telefon do vodorovné polohy a držte jej jako je uvedeno na obrázku (3). Při otevřeném panelu klávesnice se automaticky aktivuje hlasitý reproduktor.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

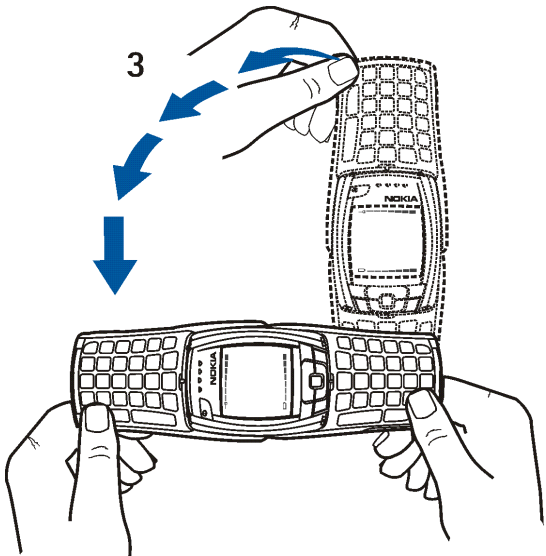

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zapnutí a vypnutí doplňkového osvětlení klávesnice

- Osvětlení klávesnice se nerozsvítí automaticky po otevření panelu klávesnice. Toto osvětlení zapnete stisknutím tlačítka osvětlení u levého horního rohu displeje. Osvětlení klávesnice se rozsvítí na určitou dobu. Je-li zhasnuté, rozsvítí se po stisknutí libovolného tlačítka.
- Chcete-li osvětlení klávesnice vypnout, stiskněte tlačítko osvětlení nebo zavřete panel klávesnice.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)


Aby se předešlo nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo v příruční tašce, můžete zamknout klávesnici telefonu. Klávesnici můžete zamknout jen v případě, že je panel klávesnice telefonu zavřený.

- **Zamknutí klávesnice**

  V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy *+.

- **Odemknutí klávesnice**

  Stiskněte **Uvolnit** a poté v průběhu 1,5 sekundy *+ nebo otevřete panel klávesnice. Upozorňujeme, že zámek klávesnice nebude aktivován, pokud zavřete panel klávesnice.

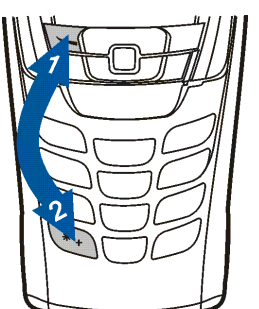

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz Volby v průběhu hovoru na straně 41 a informace o zabezpečení zámku klávesnice, viz Zabezpečení klávesnice na straně 97.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložená v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčíslí. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**. V pohotovostním režimu při otevřeném panelu klávesnice se stisknutím tlačítka číslice aktivuje proces volání.

   Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím * + mezinárodní prefix nebo při otevřeném panelu klávesnice stiskněte + (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (je-li třeba) a tel. číslo.
2. Stisknutím telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Viz rovněž Volby v průběhu hovoru na straně 41.

Volání s pomocí Kontaktů

- Viz Hledání jména v Kontaktech na straně 51. Stisknutím vytočíte telefonní číslo zobrazené na displeji.

Opakované vytáčení posledního čísla

- V pohotovostním režimu stiskněte jednou pro otevření seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím vytočte tel. číslo.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volání Vaší hlasové schránky

- V pohotovostním režimu při zavřeném panelu klávesnice podržte stisknuté tlačítko 1 nebo stiskněte 1 a . Je-li panel klávesnice otevřen, podržte na klávesnici stisknuté odpovídající tlačítko číslice.

  Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž Hlasové zprávy na straně 84.

Zrychlená volba telefonního čísla

Před použitím zrychlené volby proveďte toto:

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Zrychlená volba*. Změňte nastavení na *Zapnuto*. Viz rovněž Zrychlená volba na straně 95.
2. Přiřaďte tel. číslo některé klávese zrychlené volby (2 ABC až 9 WXYZ), viz Zrychlená volba na straně 54.
3. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte . Při otevřeném panelu klávesnice můžete rovněž aktivovat zrychlenou volbu stisknutím odpovídajícího tlačítka číslice.
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje vstoupit až šesti osobám do společného konferenčního hovoru.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro zavolání novému účastníkovi stiskněte **Volby** a zvolte *Nový hovor*.
3. Zadejte nebo vyhledejte v paměti tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **Volat**. První hovor je držen.
4. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Stiskněte **Volby** a zvolte *Konference*.
5. Pro přidání dalšího účastníka opakujte kroky 2 až 4.
6. Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně:

   Stiskněte **Volby**, zvolte *Soukromě* a poté vyberte požadovaného účastníka. Zpět do konference se připojte podle postupu uvedeného v kroku 4.
7. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte .

■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Pokud stisknete **Ticho**, bude ztišen pouze vyzváněcí tón. Poté buď přijměte nebo odmítněte hovor.

Je-li k telefonu připojen headset HDB-4 nebo HDS-3, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.

Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do Vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz Přesměrování na straně 94.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Při příchozím hovoru je na displeji zobrazeno jméno volajícího, telefonní číslo nebo text *Skryté číslo* nebo *Hovor*. Je-li v Kontaktech nalezeno více jmen, která odpovídají tel. číslu volajícího, bude zobrazeno pouze telefonní číslo (je-li to možné).

Hovor na lince

Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je držen. Stisknutím ukončíte aktivní hovor.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz Služba hovorů na lince na straně 95.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromě*, *Přijmout*, *Odmítnout* a *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Zámek kláves aktivuje zámek klávesnice telefonu.

Poslat DTMF pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyhledejte v Kontaktech a stiskněte **OK**. Opakovaným tisknutím tlačítka můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vyměnit pro přepínání mezi aktivním a drženým hovorem, *Přepojit* pro spojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů.

Reproduktor

V průběhu hovoru můžete použít hlasitý reproduktor telefonu. Používáte-li reproduktor, nedržte telefon u ucha.

Aktivování reproduktoru:

- Otevřete panel klávesnice. Nebo:
- Při zavřeném panelu klávesnice stiskněte **Volby** a zvolte *Reproduktor* nebo je-li zobrazena funkce **Reprod.**, stiskněte odpovídající výběrovou klávesu.

Deaktivování reproduktoru v průběhu hovoru:

- Zavřete panel klávesnice nebo při otevřeném panelu klávesnice stiskněte **Telefon**. Nebo:
- Při zavřeném panelu klávesnice stiskněte **Volby** a zvolte *Telefon* nebo je-li zobrazena funkce **Telefon**, stiskněte odpovídající výběrovou klávesu.

  Je-li k telefonu připojena jednotka handsfree CARK126 nebo headset, bude položka *Telefon* v seznamu voleb nahrazena položkami *Handsfree* nebo *Headset* a výběrová klávesa **Telefon** za **Handsfr.** nebo **Headset**.

  Reproduktor je automaticky vypnut po ukončení hovoru nebo ukončení pokusu o navázání hovoru, po připojení HF jednotky nebo headsetu k telefonu nebo po zavření panelu klávesnice.

Informace o použití reproduktoru se stereo rádiem, viz Rádio (Menu 7) na straně 110.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu

Tento telefon je specificky optimalizován pro snadné a pohodlné psaní textu. Nejjednodušší způsob psaní textu nabízí kompletní klávesnice. Můžete například zahájit psaní pomocí klávesnice, poté zavřít panel klávesnice a pokračovat ve psaní stejného textu tradiční nebo prediktivní metodou. Upozorňujeme, že prediktivní metoda není k dispozici, je-li panel klávesnice otevřený.

■ Psaní textu pomocí optimalizované klávesnice

Textové zprávy můžete při otevřené klávesnici psát dvěma způsoby. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*, viz Psaní a odesílání zpráv na straně 68.



Tip: Pro rychlé zahájení psaní textu stiskněte v pohotovostním režimu joystick doleva.

Nebo: V pohotovostním režimu otevřete stisknutím libovolné klávesy aplikaci Poznámky, viz Poznámky (Menu 6) na straně 109.

Při psaní textu na klávesnici při otevřeném panelu klávesnice jsou k dispozici následující funkce:

- Pro vložení čísla stiskněte tlačítko s odpovídající číslicí. Stisknutí tlačítka číslice v pohotovostním režimu aktivuje proces zadávání a vytáčení telefonního čísla.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Pro přepínání mezi psaním malých a velkých znaků (indikováno v levém horním rohu displeje ikonami Abc, abc nebo ABC) nebo psaním symbolů stiskněte jedno z tlačítek Shift nebo . Můžete buď stisknout nejprve tlačítko Shift a poté klávesu požadovaného znaku nebo stiskněte tlačítko Shift a klávesu požadovaného znaku najednou. Chcete-li psát pouze velkými znaky, stiskněte dvakrát nebo .
- Chcete-li vymazat znak z displeje, stiskněte nebo **Smazat**. Krátké stisknutí tlačítka zpětného kroku vymaže jeden znak, delší podržení stisknutého tlačítka zpětného kroku odstraní více znaků najednou.
- Mezeru vložíte stisknutím některého tlačítka mezerníku (nebo) ve spodní části klávesnice.
- Odsazení odstavce vložíte stisknutím .

Psaní znaků s diakritikou

Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk*, viz Jazyk na straně 97. Chcete-li napsat znaky s diakritikou nebo symboly, které nejsou vyznačené na klávesnici, postupujte jedním z těchto způsobů:

- Pro otevření seznamu interpunkčních znamének, znaků s diakritikou a symbolů stiskněte tlačítko . Pomocí joysticku vyberte požadovaný symbol nebo znak a stisknutím **Použít** jej zvolte.
- Chcete-li napsat znak s diakritikou, který není uveden v seznamu speciálních znaků pod tlačítkem , například á, podržte stisknuté tlačítko a zároveň opakovaně tiskněte klávesu 'a', dokud se požadovaná varianta písmene 'a' s diakritikou nezobrazí na displeji.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Psaní znaků s diakritikou v určitém jazyce

Chcete-li napsat znaky s diakritikou, které nejsou uvedeny na klávesnici nebo které nemusejí být uvedeny v seznamu symbolů pod tlačítkem , například 'ő' v portugalštině, stiskněte tlačítko s odpovídajícím symbolem (~) a poté .

■ Psaní textu při zavřeném panelu klávesnice

Při zavřeném panelu klávesnice můžete psát text pomocí prediktivní nebo tradiční metody psaní textu. Při psaní textu je použití prediktivní metody indikováno ikonou a tradiční metody ikonou v levém horním rohu displeje. Velikost znaků, indikovanou ikonami Abc, abc nebo ABC, můžete měnit stisknutím #. Číselný režim je indikován ikonou 123. Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka #.

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyku v seznamu slovníků. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět do režimu tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko # nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Použití prediktivního vkládání textu

Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začněte tlačítky 2 ABC až 9 WXYZ. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se může změnit po každém stisknutí tlačítka.

   Příklad: Chcete-li při zvoleném anglickém jazyce napsat slovo **Nokia**, stiskněte jednou 6 MNO pro zadání N, jednou 6 MNO pro o, jednou 5 JKL pro k, jednou 4 GHI pro i a jednou 2 ABC pro a.

   Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

   Podrobnější informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na straně 47.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka 0 nebo stisknutím joysticku doprava.

   Neodpovídá-li zobrazené slovo Vašim požadavkům, tiskněte opakovaně tlačítko * + nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

3. Je-li za slovem zobrazen znak?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

4. Začněte psát nové slovo.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Psaní složených slov

Napište první polovinu slova a potvrďte ji stisknutím joysticku doprava. Napište druhou polovinu slova a potvrďte ji stisknutím joysticku doprava.

Použití tradiční metody zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka 1 až 9 WXYZ, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk*, viz Jazyk na straně 97.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte joystick doprava a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka 1.

Podrobnější informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na straně 47.

Tipy pro psaní textu

Při psaní textu prediktivní nebo tradiční metodou mohou být k dispozici tyto funkce:

- Pro vložení mezery stiskněte 0.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Pro pohyb kurzorem doprava, doleva, nahoru nebo dolů stiskněte joystick v odpovídajícím směru.
- Chcete-li vymazat znak z displeje, stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.

  Pro vymazání všech znaků najednou stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.
- Pro vložení nového slova do slovníku při používání prediktivní metody psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu * nebo při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté *. Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*.

  Joystickem přesuňte kurzor ke znaku a stisknutím **Použít** jej zvolte.

  Ke znaku můžete dojít rovněž tisknutím tlačítek 2 ABC, 4 GHI, 6 MNO nebo 8 TUV a poté jej zvolit stisknutím 5 JKL.

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Pro vložení tel. čísla v režimu psaní písmen stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyhledejte v kontaktech a stiskněte **OK**.
- Chcete-li vložit jméno ze seznamu kontaktů, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Kontakty

Jména a tel. čísla (Kontakty) můžete ukládat do paměti telefonu i do paměti SIM karty.

- Do paměti telefonu je možné uložit až 500 jmen s tel. čísly, adresami a textovými poznámkami. Počet jmen, které je možné skutečně uložit, závisí na délce jmen a na počtu a délce tel. čísel a textových poznámek.

  Kontakty používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 20.

- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

■ Volba nastavení pro Kontakty

1. Stiskněte **Kontakty** a zvolte *Nastavení*. Zvolte
2. *Používaná paměť* pro zvolení paměti (v SIM kartě nebo telefonu), kterou chcete použít pro Vaše Kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí Kontaktů, zvolte *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.
3. *Ukázat Kontakty* pro zvolení způsobu zobrazení jmen (a tel. čísel) v Kontaktech.
4. *Stav paměti* pro zobrazení počtu jmen a tel. čísel již uložených a počtu jmen a čísel, která je ještě možné do zvolené paměti Kontaktů uložit.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)

Jména a tel. čísla budou uložena do používané paměti, viz Volba nastavení pro Kontakty výše.

1. Stiskněte **Kontakty** a zvolte *Přidat kontakt*.
2. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**. Viz Použití tradiční metody zadávání textu na straně 47.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz Volání na straně 38.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.

Tip: Rychlé uložení: V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Do interní paměti telefonu pro Kontakty můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například ☎. Po zvolení jména z Kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Volba nastavení pro Kontakty na straně 49.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu joystick nahoru nebo dolů.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Vyhledejte jméno uložené v interní paměti Kontaktů, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*.
5. Zvolte jeden z následujících typů čísla:

   Normální, *Mobilní*, *Domů*, *Kancelář* a *Fax*.

   Nebo typů textu *E-mail*, *Webová adresa*, *Pošt. adresa* a *Poznámka*.

   Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*.
6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Změna výchozího čísla

V pohotovostním režimu stiskněte joystick nahoru nebo dolů, vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, které chcete použít jako výchozí. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

■ Hledání jména v Kontaktech

1. Stiskněte **Kontakty** a zvolte *Hledat*.
2. Do překryvného okna můžete zadat první písmena jména, které chcete najít.

   Stisknutím joysticku nahoru nebo dolů procházejte seznamem jmen a stisknutím joysticku doprava a doleva pohybujte kurzorem v překryvném okně.
3. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Procházejte zobrazenými detaily zvoleného jména.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip: Pro rychlé vyhledání jména a tel. čísla stiskněte v pohotovostním režimu joystick nahoru nebo dolů. Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházejte k požadovanému jménu.

Tip: Pro rychlé zobrazení určitého jména s výchozím číslem při zavřeném panelu klávesnice podržte při procházení jmény a označení určitého jména stisknuté tlačítko #.

Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky

Vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo nebo textovou položku, kterou chcete upravit, a stiskněte **Volby**. Zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo* nebo *Upravit detail*, upravte jméno, tel. číslo nebo textovou poznámku a stiskněte **OK**.

Vymazání jmen a tel. čísel

Stiskněte **Kontakty** a zvolte *Smazat*.

- Pro postupné vymazání jmen a tel. čísel zvolte *Postupně* a vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.
- Chcete-li vymazat všechna jména a tel. čísla v Kontaktech, zvolte *Smazat vše*, vyhledejte požadovanou paměť Kontaktů *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Kopírování Kontaktů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně.

1. Stiskněte **Kontakty** a zvolte *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla*.
   - Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.

   Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla.
4. Volbou *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.
   - Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Zahájit přesunování?* tlačítko **OK**.

■ Odeslání a přijmutí vizitky

Prostřednictvím IČ portu nebo zprávou OTA (Over The Air), je-li tato služba podporována sítí, můžete odesílat a přijímat kontaktní informace o osobách - vizitku.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí vizitky

Při přijímání vizitky přes IČ port ověřte, zda je telefon připraven pro příjem dat přes IČ port, viz Infračervený na straně 129. Uživatel kompatibilního telefonu nyní může odeslat jméno a tel. číslo přes IČ port.

Po obdržení vizitky přes IČ port nebo zprávou OTA stiskněte **Ukázat**. Pro uložení vizitky do paměti telefonu stiskněte **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **OK**.

Odeslání vizitky

Vizitku můžete poslat přes IČ port nebo zprávou OTA do kompatibilního přístroje, který podporuje protokol vCard.

- Při odesílání vizitky vyhledejte v kontaktech jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Detaily** a **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*.
- Pro odeslání vizitky přes IČ port se ujistěte, že je druhý telefon nebo počítač nastaven pro příjem dat přes IČ port, a zvolte *Přes infračervený*.
- Pro odeslání vizitky v podobě zprávy OTA zvolte *Přes text. zprávu*.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit tel. číslo tlačítku zrychlené volby, stiskněte **Kontakty**, zvolte *Zrychlené volby* a vyberte požadované tlačítko zrychlené volby.

Stiskněte **Přiřadit**, **Hledat** a poté zvolte jméno a tel. číslo, které chcete přiřadit. Je-li funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Stisknutím **Ano** ji aktivujte, viz Zrychlená volba na straně 95.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Informace o vytočení čísla pomocí tlačítek zrychlené volby, viz Zrychlená volba telefonního čísla na straně 39.

■ Čísla informací

Můžete volat čísla informací Vašeho provozovatele služby. Čísla mohou být uložena na Vaší SIM kartě.

Stiskněte **Kontakty** a zvolte *Čísla informací*. V kategorii vyhledejte číslo služby a stisknutím jej vytočte.

■ Čísla služeb

Můžete volat čísla služeb Vašeho provozovatele služby. Čísla mohou být uložena na Vaší SIM kartě.

Stiskněte **Kontakty** a zvolte *Čísla služeb*. Vyhledejte číslo služby a stisknutím jej vytočte.

■ Má čísla

Pokud to karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k Vaší SIM kartě uložena v menu *Má čísla*. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Kontakty** a zvolte *Má čísla*. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v Kontaktech můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísel, náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole Nastavení tónů na straně 101.

Stiskněte **Kontakty**, zvolte *Skupiny volajících* a zvolte požadovanou skupinu volajících. Zvolte

- *Název skupiny*, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- *Vyzvánění pro skupinu* a zvolte vyzváněcí tón pro skupinu volajících. *Standardní* je vyzváněcí tón zvolený pro aktuálně vybraný profil.
- *Logo skupiny* a zvolte *Zapnuto* pro zobrazování loga skupiny nebo *Vypnuto*, aby se logo nezobrazovalo. Volbou *Ukázat* si můžete logo prohlédnout.
- *Členové skupiny* pro přidání jména do skupiny volajících, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*. Vyhledejte jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte **Přidat**.

  Pro odstranění jména ze skupiny volajících vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit kontakt*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**. Viz Aktivace nápovědy na straně 99.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Tisknutím joysticku nahoru nebo dolů procházejte seznamem menu a poté stisknutím **Zvolit** zvolte určitou položku, například *Nastavení*.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Příjem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Většinu z nich je možné pomocí tohoto čísla otevřít.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Pro otevření menu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít.

  Příklad: Pro nastavení funkce *Příjem všemi klávesami* na *Zapnuto* stiskněte **Menu**, 4 GHI, 2 ABC, 2 ABC a 1 ∞. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

  Upozorňujeme, že pro přístup k funkcím v menu 1, stiskněte **Menu**, ⊡, 1 ∞ a poté zbylé číslice.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Seznam funkcí menu



1. Zprávy

1. Textové zprávy
   1. Vytvořit zprávu
   2. Přijaté
   3. Poslané zprávy
   4. Archív
   5. Šablony
   6. Mé složky
   7. Seznamy příjemců
   8. Smazat zprávy
2. Multimed. zprávy
   1. Vytvořit zprávu
   2. Přijaté
   3. Odesílané
   4. Poslané položky
   5. Uložené zprávy
   6. Smazat zprávy
3. E-mail
   1. Otevřít
      1. Vytvořit e-mail
      2. Vyzvednout
      3. Poslat teď
      4. Poslat a vyzved.
      5. Přijaté
      6. Odesílané
      7. Smazané položky



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Poslané položky
9. Koncepty
10. Archiv
11. Nastavení

2. Přístup na Web
3. Nastavení služeb
4. Detaily

4. Chat
5. Hlasové zprávy
   1. Poslech hlasových zpráv
   2. Číslo hlasové schránky
6. Informační zprávy
   1. Informační služba
   2. Témata
   3. Jazyk
   4. Informativní témata na SIM
   5. Číst[1]
7. Nastavení zpráv
   1. Textové zprávy
   2. Multimed. zprávy
   3. Jiná nastavení
8. Příkazy služby

1. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že Vám byly doručeny nějaké informační zprávy.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Výpis volání



1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
   1. Vše
   2. Nepřijaté
   3. Přijaté
   4. Volaná
5. Délka hovorů
   1. Délka posledního hovoru
   2. Délka příchozích hovorů
   3. Délka odchozích hovorů
   4. Délka všech hovorů
   5. Vynulovat měřiče
6. Ceny hovorů
   1. Jednotky posledního hovoru
   2. Jednotky všech hovorů
   3. Nastavení ceny hovorů
7. Čítač dat GPRS
   1. Data odeslaná při poslední relaci
   2. Data přijatá při poslední relaci
   3. Všechna odeslaná data
   4. Všechna přijatá data
   5. Vynulovat čítače



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Měřič GPRS spojení
   1. Trvání poslední relace
   2. Trvání všech relací
   3. Vynulovat měřiče

3. Profily



1. Normální
   1. Aktivovat
   2. Přizpůsobit
   3. Dočasný
2. Tichý(stejná dílčí menu jako menu Normální)
3. Jednání (stejná dílčí menu jako menu Normální)
4. Venku (stejná dílčí menu jako menu Normální)
5. Pager (stejná dílčí menu jako menu Normální)

4. Nastavení



1. Nastavení času a data
   1. Hodiny
   2. Datum
   3. Aut. aktualizace data a času
2. Nastavení volání
   1. Přesměrování
   2. Příjem všemi klávesami
   3. Automatická volba
   4. Zrychlená volba
   5. Služba hovorů na lince
   6. Informace o volání
   7. Poslat mou identifikaci volajícího



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Linka pro odchozí hovory[1]

3. Nastavení telefonu
   1. Jazyk
   2. Stav paměti
   3. Bezpečnostní klávesnice
   4. Informace o buňce
   5. Pozdrav
   6. Volba sítě
   7. Potvrdit funkce služeb SIM
   8. Aktivace nápovědy
   9. Tón při aktivaci
4. Nastavení displeje
   1. Tapeta
   2. Sestavy barev
   3. Logo operátora
   4. Prodleva spořiče displeje
   5. Jas displeje
5. Nastavení tónů
   1. Ohlášení příchozího hovoru
   2. Vyzváněcí tón
   3. Hlasitost vyzvánění
   4. Vibrace
   5. Tón ohlášení zprávy
   6. Tóny kláves
   7. Tóny výstrahy
   8. Upozornění na

1. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Nastavení příslušenství[1]
7. Nastavení zabezpečení
   1. Požadavek na PIN kód
   2. Služba blokování hovorů
   3. Povolená čísla
   4. Uzavřená skupina
   5. Úroveň zabezpečení
   6. Přístupové kódy
8. Obnovit standardní nastavení

5. Organizér



1. Budík
2. Kalendář
3. Úkoly

6. Poznámky



7. Rádio



8. Galerie



1. Ukázat složky
   1. Grafika
   2. Tóny
2. Přidat složku
3. Vymazat složku

1. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen k headsetu, jednotce HF nebo smyčce.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Přejmen. složku
5. Stažení Galerie
   1. Stažení obrazů
   2. Stažení tónů

9. Hry



1. Zvolit hru
2. Stažení her
3. Paměť
4. Nastavení
   1. Zvuky hry
   2. Osvětlení hry
   3. Chvění

10.Aplikace



1. Zvolte aplikaci
2. Stažení aplikací
3. Paměť

11.Další funkce



1. Kalkulačka
2. Peněženka
   1. Karty
   2. Osobní poznámky
   3. Nastavení
3. Synchronizovat
   1. Synchronizovat
   2. Nastavení



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Odpočítávací měřič
5. Stopky

12.Připojení



1. Infračervený
2. GPRS
   1. Spojení GPRS
   2. Nastavení modemu GPRS

13.Služby



1. Domů
2. Záložky
3. Přijaté služby
4. Nastavení
   1. Nastavení spojení
   2. Nastavení vzhledu
   3. Nastavení zabezpečení
   4. Nastavení pro přijaté služby
5. Jdi na adresu
6. Vymazat paměť

14.Služby SIM[1]



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

7. Funkce menu

■ Zprávy (Menu 1)



Poznámka: Při odeslání zpráv přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.

Než budete moci odesílat textové nebo obrázkové zprávy, musíte uložit číslo střediska služeb, viz Nastavení zpráv na straně 86.

Textové zprávy (služba SMS)

Tento telefon může posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Účtovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Můžete rovněž odesílat a přijímat tradiční obrázkové zprávy, které obsahují text a obrázky. Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší, než odeslání jedné textové zprávy.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odesílání zpráv

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*.

   Tip: Pro rychlé zahájení psaní textu stiskněte v pohotovostním režimu joystick doleva.

2. Napište zprávu, viz Psaní textu na straně 43. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz Šablony na straně 70.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v kontaktech.

   Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.
- Chcete-li poslat zprávu příjemcům uvedeným v seznamu, zvolte *Poslat dle sezn.*. Informace o vytváření seznamu příjemců, viz Rozdělovníky na straně 72.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil. Informace o definování profilu zprávy, viz Nastavení zpráv na straně 86.

Zobrazení zprávy a odpověď na zprávu

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor ✉ spolu s textem *Přijaté zprávy:* a počtem nových zpráv.

Blikající ikona ✉ indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.

Funkce textových zpráv používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 20.

1. Stisknutím **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtené textové zprávy jsou označeny ikonou ✉.

3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

   Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu nebo ji přesunout či přejmenovat.

   Chcete-li text začátku zprávy překopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopie do kalen.*.

   Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte například jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail*.

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

4. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte *Odpovědět*. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte *Původní text*. Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte *Prázdný displej*.
5. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat* a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

Složky Přijaté a Poslané zprávy

Telefon ukládá příchozí textové zprávy do složky *Přijaté* a odeslané zprávy do složky *Poslané zprávy* v dílčím menu *Textové zprávy*.

Textové zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Archív*, *Mé složky* nebo *Šablony*.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony indikované ikonou a obrázkové šablony indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Šablony*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vložení textové šablony do zprávy

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na zprávu stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.

Vložení obrázkové šablony do textové zprávy

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na zprávu stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte **Vložit**. Indikátor v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.

  Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.

Složky Archív a Mé složky

Pro lepší organizování Vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Archív*. Případně můžete pro Vaše zprávy vytvořit vlastní složky.

V průběhu čtení zprávy stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **Zvolit**.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Mé složky*.

- Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat složku*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Rozdělovníky

Do paměti telefonu můžete uložit rozdělovníky obsahující určitý počet osob, kterým pravidelně posíláte své zprávy. Pokud se odeslání zprávy všem příjemcům nezdaří, otevře se složka *Nedoručeno* a v ní budou uvedeni příjemci, pro které se odeslání nezdařilo.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Seznamy příjemců*.
2. Chcete-li vytvořit nový seznam, stiskněte **Přidat**. Tato volba je zobrazena v případě, že ve složce ještě není uložen žádný seznam. Nebo: Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat seznam*.
3. Zadejte název seznamu a stiskněte **OK**.
4. Chcete-li přidat jméno do nově vytvořeného seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat seznam*.
5. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*. V Kontaktech vyhledejte jméno, zvolte jej a stiskněte **OK**.

V seznamu **Volby** jsou ještě další položky, například *Ukázat seznam*, *Přejmen. seznam*, *Smazat seznam* a *Smazat seznam*.

Ve složce *Nedoručeno* můžete zvolit například *Ukázat zprávu* a zobrazit nedoručenou zprávu nebo *Poslat dle sezn.* a poslat zprávu znovu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Multimediální zprávy

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci multimediálních zpráv.

Můžete odesílat multimediální zprávy obsahujících text a obrázky a přijímat multimediální zprávy obsahující text, polyfonický vyzváněcí tón a obrázek. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 45 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na používané síti Vám může být doručena zpráva obsahující pouze internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit.

Pokud zpráva obsahuje obrázek větší, než je plocha displeje, telefon upraví velikost obrázku, aby byl na displeji zobrazen celý.

Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může Vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) a monofonické vyzváněcí tóny.

Pokud je Vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace, nebo je-li aktivní připojení ke službě WAP přes GSM data (viz Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 133).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 87. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu, viz Psaní textu na straně 43.

   Do multimediální zprávy můžete vložit jeden obrázek. Pro vložení obrázku stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit obraz*. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu *Galerie*. Otevřete složku, vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek.

   Chcete-li vložit jméno ze seznamu Kontaktů, stiskněte **Volby** a zvolte *Další volby* a *Vložit kontakt*. Vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*.

   Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyhledejte v Kontaktech a stiskněte **OK**.
3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na číslo* (nebo *Poslat na e-mail*).
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v Kontaktech. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než u textové zprávy. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*, viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 87.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor a text *Multimediální zpráva přijata*.

Pokud indikátor bliká, je tím indikováno zaplnění paměti pro multimediální zprávy, viz Zaplněná paměť pro multimediální zprávy na straně 77.

Funkce multimediálních zpráv používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 20.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Přijaté*.

2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností.

   - *Smazat zprávu* pro smazání uložené zprávy.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Odpovědět* pro odpověď na zprávu. Pro odeslání odpovědi stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*. Jako výchozí je bráno tel. číslo (nebo adresa el. pošty) odesílatele.
- *Předat na číslo* pro přesměrování zprávy na tel. číslo.
- *Upravit* pro upravení zprávy. Upravit je možné pouze zprávy, které jste sami napsali. Viz Psaní a odeslání multimediální zprávy na straně 74.
- *Detaily zprávy* pro zobrazení předmětu, velikosti a třídy zprávy.
- *Detaily* pro zobrazení detailů obrázku nebo zvuku ze zprávy.
- *Přehrát* pro poslech vyzváněcího tónu, který je ve zprávě obsažen.
- *Uložit zvuk. klip* pro uložení vyzváněcího tónu do menu *Galerie*.
- *Uložit obraz* pro uložení obrázku do menu *Galerie*.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky *Odesílané* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Odeslané multimediální zprávy jsou uloženy do složky *Poslané položky* ve složce *Multimed. zprávy*, je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na **Ano**, viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 87.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu* a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Smazání zpráv

- Při odstraňování zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Smazat zprávy*.

  Pokud chcete smazat všechny textové zprávy ze všech složek pro textové zprávy, zvolte *Všechny zprávy* a po zobrazení dotazu *Smazat všechny zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**. Obsahují-li složky nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

  Při odstraňování multimediálních zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Smazat zprávy*.

- Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyhledejte požadovanou složku a potvrďte akci stisknutím **OK**. Obsahuje-li složka nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zprávy el. pošty

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Poznámka: Při odesílání zpráv el. pošty se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na server el. pošty. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

Než budete moci posílat a přijímat zprávy el. pošty, musíte provést následující:

- Musíte mít aktivní účet el. pošty a nastavení služby el. pošty. O informace o dostupnosti účtu el. pošty a o nastavení el. pošty požádejte provozovatele služby el. pošty.
- Aktivujte nastavení služby el. pošty, které získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby el. pošty, viz Další dostupné volby pro el. poštu na straně 83.
- Musíte rovněž upravit nastavení el. pošty v telefonu, viz Nastavení el. pošty na straně 81.

Zprávu el. pošty můžete napsat před připojením se ke službě el. pošty nebo se nejprve připojit ke službě el. pošty a poté napsat zprávu.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte el. adresu příjemce, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Nebo:

   Stiskněte **Volby**, zvolte *Hledat*, vyhledejte el. adresu v kontaktech a stiskněte *Uložit*. **Volby**
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **Volby** a *Uložit*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Napište zprávu, viz Psaní textu na straně 43. Počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje.
5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat e-mail*. Zvolte
   - *Poslat teď* pro okamžité odeslání zprávy. Nejste-li dosud připojeni k účtu el. pošty, telefon nejprve sestaví spojení a poté odešle Vaši zprávu.
   - *Poslat později* pro odeslání zprávy el. pošty později. Zpráva el. pošty je uložena do složky *Odesílané*. Chcete-li upravit nebo pokračovat ve psaní zprávy el. pošty později, můžete ji uložit do složky *Koncepty* zvolením *Uložit koncept*.

     Odeslání zprávy el. pošty později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít*, *Odesílané* a *Poslat teď*.

Načtení zpráv el. pošty z Vašeho účtu el. pošty

Funkce zpráv el. pošty používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 20.

1. Chcete-li stáhnout zprávy el. pošty doručené na Váš účet el. pošty, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Vyzvednout*. Nebo:
2. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Poslat a vyzved.* pro načtení nových zpráv a odeslání zpráv uložených ve složce *Odesílané*.

   Je-li paměť pro zprávy zaplněna, vymažte některé starší zprávy dříve, než se pokusíte načíst nové zprávy.
3. Telefon sestaví spojení se službou el. pošty. V průběhu načítání zpráv el. pošty do telefonu je zobrazen animovaný indikátor, zobrazující průběh operace.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Stiskněte **Zvolit** pro zobrazení nové zprávy ve složce *Přijaté* nebo po stisknutí **Zpět** ji můžete zobrazit později.

   Otevření zprávy el. pošty později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Přijaté*.

5. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Neotevřené zprávy jsou indikovány ikonou .

Odpověď na zprávu el. pošty

1. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

   Čtenou zprávu můžete například vymazat, odpovědět na ni, odpovědět na ni všem původním příjemcům, předat ji dál nebo ji archivovat.

2. Volbou *Odpovědět* odpovíte na zprávu el. pošty. Zvolením *Originální text* vložíte do odpovědi text původní zprávy. Nechcete-li vložit původní text, zvolte *Prázdný displej*.

   Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět a poté napište odpověď.

3. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat e-mail* a *Poslat teď* pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

Složky Přijaté, Odesílané, Smazané položky, Poslané položky, Koncepty a Archiv

Telefon v menu *E-mail* nabízí následující složky:

- *Přijaté* pro uložení zpráv el. pošty, které jste načetli z účtu el. pošty.
- *Odesílané* pro uložení zpráv el. pošty, které nebyly odeslány, pokud jste zvolili *Poslat později*, viz Psaní a odeslání zprávy el. pošty na straně 78.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Smazané položky* pro odstraněné zprávy el. pošty.
- *Poslané položky* pro ukládání odeslaných zpráv el. pošty.
- *Koncepty* pro uložení nedokončených zpráv.
- *Archiv* pro organizování a ukládání zpráv el. pošty.

Nastavení el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Nastavení*.
2. Zvolte *Použív. schránka* pro zobrazení seznamu schránek el. pošty. Vyberte požadovanou schránku a zvolte ji.

   V telefonu je k dispozici pět schránek, které můžete použít pro ukládání a načítání zpráv el. pošty.
3. Vyberte *Upravit aktiv. schr.* a postupně volte jednotlivá nastavení. Zadávejte požadovaná nastavení. Postupujte podle informací dodaných od provozovatele služby el. pošty.
   - *Název schránky*. Zadejte název, který bude použit jako název schránky.
   - *E-mailová adresa*. Napište svou adresu el. pošty.
   - *Mé jméno*. Napište své jméno nebo přezdívku. Tato informace bude zobrazena příjemci zprávy.
   - *Server pro odchozí poštu (SMTP)*. Zadejte adresu poštovního serveru.
   - *Port pro odchozí poštu (SMTP)*. Zadejte číslo portu poštovního serveru určeného pro odesílání zpráv. Nejběžnější hodnota je 25.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Použít autorizaci SMTP*. Vyžaduje-li Váš provozovatel služby autorizaci pro odesílání zpráv el. pošty, zapněte toto nastavení. Musíte rovněž definovat *Uživatelské jméno SMTP* a *Heslo SMTP*.
  - *Uživatelské jméno SMTP*. Zadejte jméno pro přístup ke schránce, které získáte od Vašeho provozovatele služby el. pošty.
  - *Heslo SMTP*. Zadejte heslo, které bude použito pro přístup ke schránce. Nemáte-li heslo definováno, můžete být vyzváni k jeho definování po připojení telefonu k účtu el. pošty.
- *Vložit podpis*. Potvrďte volbu, pokud chcete k Vašim zprávám el. pošty přidávat předem definovaný podpis.
- *Server přích. pošty (POP3/IMAP)*. Zvolte typ poštovního serveru pro příchozí zprávy (buď *POP3* nebo *IMAP4*)
- *Port příchozí pošty (POP3/IMAP)*. Zadejte číslo portu, které získáte od Vašeho provozovatele služby.
- *Uživatelské jméno POP3/IMAP*. Zadejte uživatelské jméno. Nemáte-li definováno *Uživatelské jméno SMTP*, poštovní server použije toto uživatelské jméno.
- *Heslo serveru*. Zadejte heslo. Pokud nemáte definováno heslo v menu *Heslo SMTP*, server el. pošty místo něj použije hodnotu *Heslo serveru*.
- *Adresa pro odpověď*. Zadejte adresu el. pošty, na kterou chcete posílat odpovědi (pouze pokud se liší od Vaší adresy el. pošty).
- *Typ serveru pro příchozí poštu*. Zvolte buď *POP3* nebo *IMAP4*. .



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Bezpečné přihlášení APOP*. Zvolte *Zapnuto*, pokud je vyžadováno zabezpečené připojení. Jinak jej ponechte na hodnotě *Vypnuto*. V případě pochybností kontaktujte Vašeho provozovatele služby. Tato volba je dostupná jen v případě, že máte zvolen typ schránky *POP3*.
- *Vyvolat poštu*. Zvolte *Vše*, pokud chcete načítat všechny zprávy el. pošty najednou, nebo zvolte *Defin. uživatelem*, jestliže chcete načíst pouze některé z nich.

Další dostupné volby pro el. poštu

- *Přístup na Web* pro omezení přístupu aplikace k síti. Chcete-li, aby se telefon před připojením k síti nejprve zeptal, zvolte *Napřed žádat*. Pro povolení připojení k síti zvolte *Povoleno* nebo pro nepovolení přístupu zvolte *Nepovoleno*.
- *Nastavení služeb* pro aktivování nastavení síťového připojení pro funkce el. pošty. Zvolte *Aplikace* pro aktivaci nastavení, která jsou použita pro aplikaci el. pošty, nebo zvolením *Standardní* potvrďte, že funkce el. pošty používá stejné nastavení jako WAP prohlížeč, viz Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 133. V případě pochybností kontaktujte Vašeho provozovatele služby el. pošty.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Chat

S druhou osobou můžete konverzovat prostřednictvím této rychlejší funkce pracující na bázi textových zpráv. Přijaté ani odeslané zprávy není možné uložit,



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

ale při chatování je můžete zobrazovat. Každá zpráva chatu je zpoplatněna jako textová zpráva.

1. Chat spustíte stisknutím **Menu**, zvolením *Zprávy* a *Chat*. Zadejte nebo v kontaktech vyhledejte tel. číslo osoby, se kterou chcete zahájit chat, a stiskněte **OK**.

   Jiný způsob zahájení chatu: Po přijmutí zprávy ji zobrazte stisknutím **Ukázat**. Pro spuštění chatu stiskněte **Volby** a zvolte *Chat*.
2. Zadejte svou přezdívku pro chat a stiskněte **OK**.
3. Napište chatovou zprávu, viz Psaní textu na straně 43.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
5. Odpověď od partnera chatu je zobrazena nad Vaší původní zprávou.

   Pro odpověď na zprávu stiskněte **OK** a opakujte kroky 3 a 4.
6. Chcete-li ukončit relaci chatu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukončit*.

Jestliže chcete zobrazit poslední zprávy z aktuálního chatu, stiskněte **Volby** a zvolte *Záznam chatu*. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Vaší přezdívkou. Přijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a přezdívkou odesílatele. Stisknutím **Zpět** se vrátíte do aktuálně psané zprávy. Chcete-li upravit svou přezdívku, zvolte volbu *Chatovací jméno*.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Zvolte

- *Poslech hlasových zpráv* pro volání Vaší hlasové schránky na tel. čísle, které je uloženo v menu *Číslo hlasové schránky*.

  Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky, viz Linka pro odchozí hovory na straně 96.

- *Číslo hlasové schránky* pro zadání, hledání nebo upravení čísla Vaší hlasové schránky; stisknutím **OK** jej uložte.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo Vaší hlasové schránky.

Tip: Podržení stisknutého tlačítka při zavřeném panelu klávesnice volá Vaši hlasovou schránku. Je-li panel klávesnice otevřený, podržte stisknuté odpovídající tlačítko číslice.

Informační zprávy

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření od operátora (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci). Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u poskytovatele služeb.

Je-li volba *Spojení GPRS* nastavena na *Vždy online*, nebude možné přijímat informační zprávy. V takovém případě nastavte volbu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz Spojení GPRS na straně 130.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*,*Textové zprávy* a *Profil posílání*.
2. Je-li Vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.

- Zvolte *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb.
- Zvolte *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text*, *E-mail*, *Paging* nebo *Fax*.
- V položce *Platnost zprávy* zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit Vaši zprávu.
- U zprávy typu *Text* zvolte *Standardní číslo příjemce*. Zde uložíte výchozí číslo pro odesílání zpráv pro tento profil.

  U zpráv typu *E-mail* zvolte *E-mailový server*. Zde uložíte číslo serveru el. pošty.
- V položce *Výpisy doručených zpráv* můžete odeslat požadavek do sítě, aby Vám zasílala potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).
- Volbou *Použít GPRS* nastavíte GPRS jako preferovaný datový nosič pro zprávy SMS. Je-li nastavení zapnuto a nastavení spojení GPRS je *Vždy online*, telefon bude, je-li to možné, posílat textové zprávy prostřednictvím GPRS. Viz rovněž GPRS na straně 130.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Zvolením *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci Vaší zprávy, aby Vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- Chcete-li změnit zvolený profil posílání zpráv, zvolte *Přejmenovat profil posílání*. Soubory profilů zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že Vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor.

Nastavení přepisování zpráv

Je-li paměť pro textové zprávy plná, telefon nemůže přijímat ani odesílat nové zprávy. Telefon však můžete nastavit tak, aby automaticky nahradil starší textové zprávy ve složkách *Přijaté* a *Poslané zprávy* novými zprávami.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Přepisovat v přijatých* nebo *Přepisovat v poslaných zprávách*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Přijaté* nebo *Poslané zprávy* za nové.

Nastavení pro multimediální zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Příchozí multimediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud nechcete multimediální zprávy přijímat.
- *Nastavení spojení*. Definuje nastavení WAP spojení pro načítání multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte uloženo nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte.
  - *Název nastavení*. Zadejte nový název souboru spojení a stiskněte **OK**.
  - *Domovská stránka*. Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím 1 ∞), a stiskněte **OK**.
  - *Režim relace*. Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
  - *Nosič dat*. Zvolte *GPRS*.
  - *Nastavení nosiče*. Zvolte nastavení pro zvolený datový nosič.
    - *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu k síti GPRS a stiskněte **OK**. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
    - *IP adresa*. Zadejte adresu (stisknutím * + vložíte tečku) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
    - *Typ autentizace*. Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
    - *Uživatelské jméno*. Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
    - *Heslo*. Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- *Povolit reklamy*. Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě textové zprávy

Nastavení spojení pro multimediální zprávy můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Můžete rovněž navštívit klub Club Nokia na adrese www.club.nokia.com. V jednotlivých zemích se tato dostupnost může lišit.

Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Příkazy služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete Vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Výpis volání (Menu 2)



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do Kontaktů nebo na tel. číslo odeslat zprávu.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Nepřijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých se k Vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba). Číslo před tel. číslem (nebo jménem) indikuje počet pokusů o zavolání od tohoto volajícího.

  Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

- *Přijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba).
- *Volaná čísla* pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Viz rovněž Opakované vytáčení posledního čísla na straně 38.
- *Smazat seznamy posled. hovorů* pro smazání seznamů posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla ve všech seznamech posledních hovorů, nebo pouze čísla v jednotlivých seznamech nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Čítače a měřiče volání

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Délka hovorů* a vyberte zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

  Každá tel. linka má vlastní měřiče hovorů a jsou zobrazeny měřiče zvolené linky. Viz Linka pro odchozí hovory na straně 96.

- *Ceny hovorů* (síťová služba). Chcete-li zjistit cenu posledního nebo všech hovorů v jednotkách zvolených v menu *Ukázat ceny v*, zvolte *Jednotky posledního hovoru* nebo *Jednotky všech hovorů*.

  Zvolte *Nastavení ceny hovorů* a poté *Vynulovat čítače* pro vynulování čítačů nebo zvolte *Ukázat ceny v* pro nastavení telefonu pro zobrazení zbývajícího času volání v jednotkách nebo měně. Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele služby.

  Pro omezení cen Vašich hovorů na určité množství jednotek nebo měny zvolte *Limit ceny hovoru*. Pro nastavení ceny hovoru je vyžadován kód PIN2.

Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112 nebo jiné oficiální číslo).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Čítač dat GPRS*. Zvolte, zda chcete zobrazit množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vynulovat čítače. Pro vynulování čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.
- *Měřič GPRS spojení*. Zkontrolujte dobu trvání posledního GPRS spojení nebo celkovou dobu GPRS spojení. Měřiče můžete rovněž vynulovat. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

■ Profily (Menu 3)



Telefon nabízí skupiny profilů, které umožňují přizpůsobit nastavení tónů telefonu a aktivovat profil pro různé události a prostředí. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku* a *Pager*.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování zvoleného profilu zvolte *Aktivovat*.
- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil.
- Pro upravení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

  Nastavení je možné rovněž změnit v menu *Nastavení tónů*, viz Nastavení tónů na straně 101.

  Můžete rovněž přejmenovat profil v položce *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip: Rychlá změna profilu v pohotovostním režimu

- při zavřeném panelu klávesnice stiskněte vypínací tlačítko, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.
- při otevřeném panelu klávesnice stiskněte tlačítko profilu, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.

■ Nastavení (Menu 4)



Nastavení času a data

Hodiny

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a *Hodiny*.

Volbou *Ukázat hodiny* (nebo *Skrýt hodiny*) nastavíte zobrazování (nebo nezobrazování) času v pravém horním rohu displeje v pohotovostním režimu. Zvolte *Nastavit čas* pro nastavení přesného času a *Formát času* pro zvolení dvanácti nebo 24 hodinového formátu času.

Hodiny jsou rovněž použity například ve funkcích *Zprávy*, *Výpis volání*, *Budík*, dočasné *Profily*, *Kalendář*, spořič displeje a *Poznámky*.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu seřídit.

Datum

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a *Datum*.

Volbou *Ukázat datum* (nebo *Skrýt datum*) nastavíte zobrazování (nebo nezobrazování) data na displeji v pohotovostním režimu. Chcete-li upravit datum, zvolte *Nastavit datum*. Můžete rovněž zvolit formát data.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Automatická úprava data a času

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba). Pro nastavení telefonu tak, aby automaticky aktualizoval čas a datum podle aktuální časové zóny, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce pracují s místním časem. Aktualizace však může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

Nastavení volání

Přesměrování

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Přesměrování* (síťová služba). Pomocí této funkce můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do Vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Může se zobrazit informace o tom, že volby přesměrování nejsou podporovány Vaší SIM kartou nebo operátorem sítě.

Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.

Chcete-li aktivovat přesměrování, zvolte *Aktivovat* a poté, je-li to pro danou volbu přesměrování k dispozici, zvolte prodlevu, po které bude hovor přesměrován. Chcete-li vypnout přesměrování, zvolte *Zrušit*. Pro zjištění, zda je přesměrování hovorů aktivní nebo není, zvolte *Ověřit stav*, pokud je pro danou volbu tato funkce k dispozici. V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Informace o zobrazení indikátorů přesměrování v pohotovostním režimu, viz Základní indikátory v pohotovostním režimu na straně 25.

Příjem všemi klávesami

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a poté *Příjem všemi klávesami*. Zvolte *Zapnuto* a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě , výběrových tlačítek a a .

Automatická volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Automatická volba*. Zvolte *Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Zrychlená volba*. Zvolte *Zapnuto* a jména a tel. čísla přiřazená klávesám zrychlené volby (při zavřeném panelu klávesnice 2 ABC až 9 WXYZ nebo při otevřeném panelu klávesnice odpovídající klávesy na klávesnici) bude možné vytočit podržením stisknuté odpovídající klávesy.

Služba hovorů na lince

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Služba hovorů na lince*. Zvolte *Aktivovat* a nyní Vás již bude síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz Hovor na lince na straně 41.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Informace o volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Informace o volání*. Zvolíte-li *Zapnuto*, telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Poslat mou identifikaci volajícího

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Poslat mou identifikaci volajícího*. Zvolíte-li *Ano*, bude Vaše tel. číslo zobrazeno volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítí*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.

Linka pro odchozí hovory

Linka pro odchozí hovory je síťová služba pro zvolení telefonní linky 1 nebo 2 (což je objednané číslo) pro volání.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Linka pro odchozí hovory*. Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Je-li tato služba podporována Vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Tip: V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka #.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení telefonu

Jazyk

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Jazyk*. Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Stav paměti

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Stav paměti*. Vyberte, zda chcete zobrazit informace o volné paměti, celkem použité paměti nebo paměti využívané jednotlivými funkcemi.

Informace o paměti naleznete rovněž v menu některých funkcí, například v menu *Galerie*.

Zabezpečení klávesnice

Je-li klávesnice zamknuta, je v horní části displeje zobrazen indikátor . Pokud je v nastavení bezpečnostní klávesnice zvolena volba *Zapnuto* a je aktivován zámek klávesnice, zůstává zámek aktivní i po otevření krytu. Upozorňujeme, že i při aktivním zámku klávesnice nejsou data telefonu chráněna před přístupem z aplikace PC Suite.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Bezpečnostní klávesnice*.
2. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Kód bezpečnostní klávesnice je stejný jako bezpečnostní kód, viz Nastavení zabezpečení na straně 103.
3. Chcete-li aktivovat bezpečnostní klávesnici, zvolte *Zapnuto*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pro aktivování bezpečnostní klávesnice stiskněte při zavřeném panelu klávesnice **Menu** a . Zámek klávesnice deaktivujete při otevřeném panelu klávesnice stisknutím **Uvolnit** a **OK**. Je-li panel klávesnice zavřený, stiskněte **Uvolnit** a . Poté zadejte bezpečnostní kód.

Informace o buňce

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Informace o buňce*. Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), zvolte *Zapnuto*.

Je-li volba *Spojení GPRS* nastavena na *Vždy online*, nebude možné přijímat informace o buňce. V takovém případě nastavte volbu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz Spojení GPRS na straně 130.

Pozdrav

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Pozdrav*. Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Volba sítě

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Volba sítě*. Zvolte *Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte *Ručně*, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s operátorem Vaší domovské sítě. Je-li zobrazeno *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť. Telefon



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Potvrdit funkce služeb SIM

Viz Služby SIM karty (Menu 14) na straně 146.

Aktivace nápovědy

Chcete-li nastavit telefon tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval nápovědu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Aktivace nápovědy*.

Viz rovněž Používání menu na straně 57.

Tón při aktivaci

Pro nastavení telefonu, aby přehrál nebo nepřehrál tón při zapnutí telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Tón při aktivaci*.

Nastavení displeje

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek, tzv. tapetu. Některé obrázky jsou předem uloženy v menu *Galerie*. Další obrázky můžete obdržet v multimediální zprávě, načíst je prostřednictvím služby WAP nebo je přenést pomocí aplikace PC Suite z PC a poté je uložit do menu *Galerie*. Telefon podporuje obrázkové formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.

Nastavení tapety

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*.
2. Zvolte *Změna obrazu*. Zobrazí se seznam složek z menu *Galerie*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Otevřete složku a vyhledejte požadovaný obrázek.
4. Chcete-li nastavit obrázek na pozadí (tapetu), stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.

Upozorňujeme, že tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spořič displeje.

Aktivace a deaktivace tapety

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*. Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto*/*Vypnuto*.

Sestavy barev

Můžete změnit barvy použité pro zobrazování, například indikátorů.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Sestavy barev*. Zvolte požadovanou sestavu barev.

Logo operátora

Chcete-li nastavit zobrazování nebo nezobrazování loga operátora, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Logo operátora*. Nemáte-li uloženo logo operátora, nebude menu *Logo operátora* vysvícené.

Upozorňujeme, že logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivní spořič displeje. Podrobnější informace o dostupnosti log operátorů přes SMS, MMS nebo WAP získáte od operátora nebo provozovatele služby WAP.

Spořič displeje

V pohotovostním režimu je pro snížení spotřeby energie použit spořič displeje, který na displeji zobrazuje digitální hodiny. Spořič je aktivován po prodlevě, během které není používána žádná funkce telefonu a panel klávesnice telefonu je



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

zavřený. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka nebo otevřením panelu klávesnice. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Prodleva spořiče displeje*. Zvolte prodlevu, po které se spořič displeje aktivuje. Doba prodlevy může být v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Upozorňujeme, že v pohotovostním režimu se spořičem displeje nahradí všechny grafiky a texty, které dosud na displeji byly zobrazeny.

Jas displeje

Můžete změnit úroveň jasu displeje telefonu.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Jas displeje*. Pohybem joysticku doleva snižujete a doprava zvyšujete jas displeje. Stisknutím **OK** tuto hodnotu potvrďte.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení tónů*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz Profily (Menu 3) na straně 92. Upozorňujeme, že provedené nastavení změní nastavení aktivního profilu.

Chcete-li vybrat způsob, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor, zvolte *Ohlášení příchozího hovoru*. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající*, *1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zvolte *Vyzváněcí tón* pro příchozí hlasové hovory. Chcete-li zvolit vyzváněcí tón, který byl uložen v menu *Galerie*, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Otevřít Galerii*.

Zvolte *Hlasitost vyzvánění* a *Vibrace* pro příchozí hlasové hovory a zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.

Tip: Pokud stáhnete nebo přijmete ve zprávě OTA nový vyzváněcí tón, můžete jej uložit do složky *Galerie*.

Zvolte *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu ohlášení příchozích zpráv, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy* pro nastavení telefonu, aby použil upozorňovací tóny, například dochází-li k úplnému vybití baterie.

Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že telefon je nebo byl připojen k jednomu z následujících příslušenství: headsety HDB-4 nebo HDS-3, HF jednotka CARK126 nebo indukční smyčka LPS-4.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit *Headset*, *Handsfree* nebo *Smyčka*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Zvolte *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- Volbou *Automatický příjem* nastavíte telefon, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijmutí použito.
- Volbou *Osvětlení* nastavíte trvalé osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté ještě 15 sekund po posledním stisknutí kláves. Volba *Osvětlení* je dostupná pouze při zvoleném menu *Handsfree*.

Nastavení zabezpečení

Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- *Povolená čísla* pro omezení odchozích hovorů a textových zpráv na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována Vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Je-li aktivní funkce povolených čísel, není možné používat GPRS spojení, kromě odesílání textových zpráv, pokud je jako datový nosič použito GPRS. V takovém případě musí být tel. čísla příjemce i střediska zpráv obsažena v seznamu povolených telefonních čísel.

- *Uzavřená skupina*. Uzavřená skupina je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- *Úroveň zabezpečení*. Zvolte *Telefon* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

  Zvolte *Paměť* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu, jestliže je zvolena paměť SIM karty a pokusíte se změnit používanou paměť, viz Volba nastavení pro Kontakty na straně 49, nebo kopírovat z jedné paměti do druhé, viz Kopírování Kontaktů na straně 53.
- *Přístupové kódy* pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovit standardní nastavení

Pro obnovení nastavení menu na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že zadaná nebo načtená data, například jména a tel. čísla uložená v Kontaktech, nejsou vymazána.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Organizér (Menu 5)



Budík

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Budík běží, i když je telefon vypnutý.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Budík*.

- Zvolte *Čas signalizace*, zadejte čas buzení a stiskněte **OK**.

  Chcete-li změnit čas buzení, zvolte *Zapnuto*.
- Zvolte *Tón signalizace* a poté můžete zvolit výchozí tón budíku. Můžete buď zvolit vyzváněcí tón ze seznamu vyzváněcích tónů nebo z galerie, případně jako tón signalizace nastavit rádio.

  Pokud jako tón signalizace zvolíte rádio, telefon přes reproduktor zahájí přehrávání poslední poslouchané rozhlasové stanice. Je-li odpojen headset, bude místo rádia použit výchozí tón budíku.

Když nastane čas pro buzení

Telefon vydává upozorňovací zvuky a na displeji bliká text *Buzení!* spolu s přesným časem.

Stisknutím **Stop** buzení ukončíte. Necháte-li budík vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání *Zapnout telefon?*. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalendář

Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Kalendář používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 20.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Kalendář*.

Tip: Pro rychlé zobrazení aktuálního měsíce v aplikaci *Kalendář* stiskněte v pohotovostním režimu joystick doprava.

Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Pro zobrazení záznamů zvoleného dne stiskněte **Volby** a zvolte *Poznámky na den*.

Chcete-li zobrazit konkrétní záznam, vyhledejte jej a stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Tento režim umožňuje zobrazení detailů vybrané poznámky. Poznámkou můžete procházet.

Jinými volbami pro zobrazení kalendáře mohou být:

- Volby pro vytváření poznámky, pro odesílání poznámky přes IČ port nebo pro odeslání poznámky do kalendáře jiného telefonu nebo pro odeslání poznámky v podobě textové zprávy.
- Volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Nastavení* pro nastavení data, času, formátu data a času, a nastavení prvního dne týdne. Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované záznamy, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Vytvoření záznamu v kalendáři

Postup zadávání písmen a čísel, viz Psaní textu na straně 43.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Kalendář* nebo v pohotovostním režimu stiskněte joystick doprava a otevřete zobrazení měsíce. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*. Zvolte jeden z následujících typů záznamů:

- *Jednání* - Napište poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit* (nebo vyhledejte jméno v Kontaktech a stiskněte **OK**). Napište místo jednání, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte čas začátku jednání a stiskněte **OK**. Zadejte čas konce jednání a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
- *Volat* - Zadejte tel. číslo, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Napište jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. (Místo zadávání tel. čísla můžete jméno a tel. číslo najít v Kontaktech.) Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
- *Narozeniny* - Napište jméno osoby (nebo stiskněte **Volby**, vyhledejte jej v kontaktech a stiskněte **OK**), stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte rok



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

narození a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.

- *Poznámka* - Napište poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit* (nebo vyhledejte jméno v Kontaktech a stiskněte OK). Zadejte den konce pro poznámku a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
- *Upomínka* - Napište předmět upomínky, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit* (nebo vyhledejte jméno v Kontaktech a stiskněte **OK**).
  Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte *Signal. zap.* a nastavte čas signalizace.

Je-li nastavena signalizace, je při zobrazení poznámek zobrazen indikátor .

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji zobrazen indikátor upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a zobrazení poznámky stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Úkoly můžete třídit podle priority nebo podle datumu.

Seznam úkolů používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 20.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Úkoly*. Zobrazí se seznam úkolů. Stiskněte **Volby**, vyhledejte požadovaný úkol a poté stiskněte **Volby**.

- Pokud chcete přidat novou poznámku, stiskněte *Přidat*. Zadejte předmět poznámky. Po zadání max. počtu znaků poznámky nejsou další znaky akceptovány. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zvolte prioritu úkolu *Vysoká*, *Střední* nebo *Nízká*. Telefon automaticky nastaví pro poznámku termín dokončení bez signalizace.

  Slovník, viz Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu na straně 45.

- Zvolenou poznámku můžete rovněž zobrazit a vymazat nebo vymazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority, poslat poznámku do jiného telefonu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář. Při zobrazování poznámky můžete rovněž zvolenou poznámku upravit, upravit její termín dokončení nebo prioritu, nebo ji označit jako dokončenou nebo nedokončenou.

■ Poznámky (Menu 6)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Aplikaci *Poznámky* můžete použít pro psaní a posílání poznámek přes IČ port, ve zprávě SMS nebo MMS.

Aplikace Poznámky používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 20.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Aplikaci *Poznámky* otevřete stisknutím **Menu** a zvolením *Poznámky* nebo při otevřeném panelu klávesnice začněte psát na klávesnici. Pokud nebyl před zahájením psaní poznámky nastaven čas a datum, telefon Vás vyzve k jejich nastavení.
2. Stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*, viz Psaní textu na straně 43.
3. Napište poznámku a zvolte *Uložit*.

   Do poznámky můžete vložit aktuální datum a čas. Není-li k jejich vložení do poznámky dostatek místa, telefon Vás vyzve k odstranění odpovídajícího počtu znaků z Vaší poznámky.

   Poznámku můžete rovněž poslat přes IČ port, zprávou MMS nebo SMS. Je-li poznámka pro odeslání ve zprávě SMS příliš dlouhá, telefon Vás vyzve k odstranění odpovídajícího počtu znaků z Vaší poznámky.

   Mezi další volby pro poznámku patří volby pro zobrazení, odstranění a upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit editor bez uložení změn.

■ Rádio (Menu 7)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Chcete-li poslouchat rádio Vašeho telefonu, připojte do konektoru ve spodní části telefonu headset HDS-3 (stereo) nebo HDB-4 (mono). Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej uložte volně.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

1. Pro zapnutí rádia stiskněte **Menu** a zvolte *Rádio*. Na displeji jsou zobrazeny následující informace:
   - Číslo umístění a název stanice.
   - Frekvence stanice.
2. Jsou-li již některé stanice uloženy, můžete procházením vyhledat požadovanou stanici nebo zvolit uloženou stanici pod tlačítky 1 až 9.

   Při používání headsetu HDB-4 nebo HDS-3 se přesuňte k požadované uložené stanici stisknutím ovládacího tlačítka.
3. Je-li rádio zapnuté a chcete jej vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte *Vypnout*.

Tip: Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte krátce ; pro rychlé vypnutí rádia podržte stisknuté tlačítko .

Ladění stanice rádia

U zapnutého rádia zahájíte hledání stanice stisknutím joysticku nahoru nebo dolů. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Pro uložení stanice stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit stanici*. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**. Zvolte umístění (tlačítko), do kterého chcete stanici uložit.

Tip: Pro rychlé uložení stanice do umístění 1 až 9 stiskněte a podržte odpovídající tlačítko číslice, zadejte jméno stanice a stiskněte **OK**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Používání rádia

Je-li rádio zapnuté, stiskněte **Volby** a zvolte

- *Vypnout* pro vypnutí rádia.
- *Uložit stanici* pro uložení nalezené stanice, viz Ladění stanice rádia výše. Je možné uložit až 20 stanic.
- *Autom. ladění*. Pro zahájení hledání stanice na vyšších nebo nižších frekvencích stiskněte joystick nahoru nebo dolů. Vyhledávání se zastaví po nalezení stanice. Stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz *Uložit stanici* výše.
- *Ruční ladění*. Pro zahájení hledání stanice na vyšších nebo nižších frekvencích stiskněte joystick nahoru nebo dolů. Pro rychlejší vyhledávání stanice podržte stisknutý joystick v poloze nahoru nebo dolů. Pro uložení stanice stiskněte **OK**. Další postup, viz *Uložit stanici* výše.

  Tip: Pro rychlé zvolení *Ruční ladění* stiskněte v menu *Rádio* tlačítko #^.

- *Zvolit frekvenci*. Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat (v rozsahu 87,5 MHz až 108,0 MHz), zadejte ji a stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz *Uložit stanici* výše.

  Tip: Pro rychlé zvolení *Zvolit frekvenci* stiskněte v menu *Rádio* tlačítko *+.

- *Smazat stanici*. Chcete-li smazat uloženou stanici, vyhledejte ji, stiskněte **Smazat** a **OK**.
- *Přejmenovat*. Zadejte nový název uložené stanice a stiskněte **OK**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Reproduktor* (nebo *Headset*) pro poslech rádia přes reproduktor (nebo headset). Nechte headset připojený k telefonu, protože jeho kabel je používán jako anténa rádia. Upozorňujeme, že v případě příchozího hovoru bude jeho poslech vždy umožněn přes headset.
- *Mono výstup* (nebo *Stereo výstup*) pro poslech rádia s mono (nebo stereo) výstupem.

Pokud při poslechu rádia přijmete příchozí hovor nebo iniciujete nový hovor, rádio bude ztišeno. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu. Při poslechu rádia můžete rovněž používat další funkce telefonu, například psát zprávy nebo hrát hry.

Pokud aplikace používající GPRS nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Galerie (Menu 8)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Do složek v menu Galerie můžete uložit obrázky nebo vyzváněcí tóny, například ty, které jste obdrželi v multimediální zprávě, viz Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu na straně 75.

Galerie používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 20.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Galerie*. Zobrazí se seznam možností.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Seznam složek otevřete stisknutím *Ukázat složky*.

   Zde jsou další dostupné možnosti:

   - *Přidat složku* pro přidání nové složky. Zadejte název složky a stiskněte **OK**.
   - *Vymazat složku* pro zvolení složky, kterou chcete odstranit. Původní složky v telefonu není možné vymazat.
   - *Přejmen. složku* pro zvolení složky, kterou chcete přejmenovat. Původní složky v telefonu není možné přejmenovat.
   - *Stažení Galerie* pro načtení dalších obrázků a tónů. Zvolte *Stažení obrazů* nebo *Stažení tónů*. Zobrazí se seznam dostupných záložek služeb WAP. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek stránek WAP v menu *Služby*, viz Záložky na straně 140.

     Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě WAP na straně 136. Znovu se pokuste připojit ke stránce WAP.

     Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

3. Otevřete požadovanou složku. Zobrazí se seznam souborů ve složce. *Grafika* a *Tóny* jsou původní složky v telefonu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Vyberte požadovaný soubor. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:
   - *Otevřít* pro otevření zvoleného souboru.
   - *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
   - *Přesunout* pro přesunutí souboru do jiné složky.
   - *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
   - *Jako tapetu* pro nastavení zvoleného souboru na pozadí displeje.
   - *Jako vyzván. tón* pro nastavení zvoleného souboru jako vyzváněcí tón.
   - *Detaily* pro zobrazení detailů o souboru, např. velikost souboru.
   - *Druh* pro seřazení souborů a složek podle data, typu, názvu nebo velikosti.

■ Hry (Menu 9)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Spuštění hry

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Zvolit hru*.
2. Vyhledejte hru nebo soubor her (název závisí na hře).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna hra, spustí se.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Jinak se zobrazí seznam her ve zvoleném souboru her. Pro spuštění jedné hry vyhledejte hru a stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že hraní některých her může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro hru nebo soubor her

Volby her, viz Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací na straně 118.

Stažení her

Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek služeb WAP. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek stránek WAP v menu *Služby*, viz Záložky na straně 140.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě WAP na straně 136. Znovu se pokuste připojit ke stránce WAP.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

Upozorňujeme, že při načtení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uložené do menu *Aplikace* místo do menu *Hry*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stav paměti pro hry

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Hry* a *Paměť*. Viz rovněž Stav paměti pro aplikace na straně 120.

Hry používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 20.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hru, stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Nastavení*.

■ Aplikace (Menu 10)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Toto menu umožňuje spravovat Java aplikace nainstalované v telefonu. Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia. Různí provozovatelé služby nabízejí další aplikace prostřednictvím služby WAP. Rovněž je možné aplikace stáhnout do PC a poté je přenést kabelem nebo přes IČ port do telefonu. Než můžete některou z těchto aplikací použít, musíte ji načíst do telefonu.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Zvolte aplikaci*.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se.

   Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Pro spuštění jedné aplikace vyhledejte aplikaci a stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte .

   Upozorňujeme, že používání některých aplikací může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- *Smazat* pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

  Upozorňujeme, že pokud odstraníte předem nainstalovanou aplikaci nebo sadu aplikací z telefonu, můžete ji znovu stáhnout do telefonu ze služby Nokia Software Market na adrese www.softwaremarket.nokia.com/wap nebo www.softwaremarket.nokia.com/6800.
- *Přístup na Web* pro omezení přístupu aplikace k síti. Chcete-li, aby se telefon před připojením k síti nejprve zeptal, zvolte *Napřed žádat*. Pro povolení připojení k síti zvolte *Povoleno* nebo pro nepovolení přístupu zvolte *Nepovoleno*.
- *Aktualizovat verzi* pro ověření, zda ze stránky WAP není možné stáhnout novější verzi aplikace.
- *Webová stránka* pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Toto je síťová služba a menu je zobrazeno jen v případě, že je v aplikaci k dispozici internetová adresa.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o aplikaci.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stahování aplikace

Nové Java aplikace můžete stahovat několika způsoby:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Stažení aplikací*. Otevře se seznam záložek stránek WAP. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek stránek WAP v menu *Služby*, viz Záložky na straně 140.

  Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě WAP na straně 136. Znovu se pokuste připojit ke stránce WAP.

  Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

- Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*. Nyní můžete najít stránku WAP vhodnou pro stažení požadované Java aplikace, viz Procházení stránkami služby WAP na straně 137.
- Informace o funkci stahování her, viz Stažení her na straně 116.
- Pro načtení aplikací z PC do telefonu použijte aplikaci Nokia Application installer z PC Suite.

Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Upozorňujeme, že při stažení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uložené do menu *Hry* místo do menu Aplikace.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*.

Aplikace používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 20.

■ Další funkce (Menu 11)



Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Další funkce* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Je-li na displeji zobrazena nula '0', zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku vložíte stisknutím # nebo při otevřeném panelu klávesnice stisknutím odpovídající klávesy na klávesnici.
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*.

   Je-li otevřen panel klávesnice telefonu, můžete rovněž použít klávesu s odpovídajícím matematickým znakem (je-li k dispozici).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip: Případně, při zavřeném panelu klávesnice telefonu, stiskněte * jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.

4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
6. Pro zahájení nového výpočtu nejprve podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kursu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím # vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem.
3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Peněženka

Do menu *Peněženka* můžete uložit osobní informace, například údaje o kreditní kartě, a provádět pomocí telefonu platby za online nákupy.

K peněžence máte přístup přes menu *Peněženka* nebo z WAP prohlížeče, viz Volby při procházení stránkami na straně 137.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Při prvním otevření menu Peněženka musíte vytvořit vlastní kód peněženky. Za výzvu *Vytvořit kód peněženky:* zadejte kód a stisknutím **OK** jej potvrďte. Za výzvu *Ověřte kód peněženky:* zadejte kód znovu a stiskněte **OK**.

Chcete-li vymazat veškerý obsah peněženky spolu s kódem peněženky, zadejte v pohotovostním režimu *#7370925538# (ve znacích *#res0wallet#). Bude rovněž požadován bezpečnostní kód telefonu, viz Přístupové kódy na straně 15.

Uložení a změna informací v osobních kartách

Peněženku otevřete stisknutím **Menu**, zvolením *Další funkce* a *Peněženka*. Po vyzvání zadejte kód peněženky a stiskněte **OK**. Zvolte *Karty* pro zobrazení seznamu karet a vyberte požadovanou kartu. Maximálně lze uložit pět karet.

- Chcete-li na kartu uložit informaci, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Zvolte
  - *Údaje o kartě* - zadejte např. jméno držitele karty, typ karty, číslo a dobu ukončení platnosti.
  - *Údaje o uživateli* - uložení jména uživatele a hesla.
  - *Údaje o nákupu* - uložení kontaktní informace.
  - *Fakturační údaje* - uložení kontaktní informace v případě, že je fakturační adresa jiná, než Vaše adresa - například u firemních karet.
  - *Údaje příjemce* - uložení tel. čísel a adres el. pošty, na které chcete, aby Vám poskytovatel služby poslal potvrzení o nákupu.
- Chcete-li kartu zkopírovat, stiskněte **Volby** a zvolte *Kopírovat kartu*.
- Pro vymazání všech informací z karty stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat kartu*.
- Chcete-li kartu přejmenovat, stiskněte **Volby** a zvolte *Přejmen. kartu*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Osobní poznámky

Můžete uložit až 30 osobních poznámek, jako např. hesel a kódů.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Osobní poznámky*. Stiskněte **Volby**. Nyní můžete zobrazit, přidat, upravit zvolenou poznámku nebo třídit poznámky podle názvu či data. *Poslat jako text* zkopíruje poznámku do textové zprávy. *Kopír. do kal.* zkopíruje poznámku jako záznam do kalendáře. *Použít číslo* vybere z poznámky číslo.

Nastavení peněženky

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Nastavení*. Zvolte

- *Požadavek na kód* - zvolíte, zda bude peněženka při otevírání požadovat zadání kódu. Než budete moci nastavit požadavek na kód, musíte zadat správný kód peněženky.
- *Změnit kód* - pro změnu kódu peněženky.

Návod pro placení online nákupů pomocí peněženky

1. Otevřete WAP stránku online obchodu, viz Připojení ke službě WAP na straně 136, a zvolte produkt, který chcete koupit.
2. Při placení nákupu stiskněte **Volby** a zvolte *Užít data z peněž.*, viz Volby při procházení stránkami na straně 137.
3. Zvolte kartu, kterou chcete zaplatit. Přenesením informací z kreditní karty uložené v peněžence vyplňte formulář, který obdržíte od provozovatele služby. Chcete-li vyplnit všechna pole automaticky, zvolte *Vyplnit všech. pole*. Volba je zobrazena pouze pokud služba WAP podporuje standard ECML (Electronic



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Commerce Modeling Language). Formulář můžete vyplnit rovněž postupným vyplňováním jednotlivých polí. Telefon poté zobrazí vyplněný formulář.

4. Potvrďte nákup. Poté dojde k odeslání informací.
5. Ze služby WAP můžete obdržet dokument, jehož podepsáním potvrdíte nákup, viz Digitální podpis na straně 144.
6. Peněženku zavřete stisknutím *Zavřít peněženku*. Viz Volby při procházení stránkami na straně 137.

Synchronizace

Data kalendáře nebo Kontaktů můžete uložit na vzdálený internetový server nebo na kompatibilní PC. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Data Kontaktů telefonu a kalendáře můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty na PC zahájením procesu synchronizace z PC.

Upozorňujeme, že přijmutí příchozího hovoru během synchronizace ukončí synchronizaci, a budete muset synchronizaci zahájit znovu.

Synchronizace zahájená z telefonu

Před zahájením synchronizace z telefonu budete muset provést následující úkony:

- Objednejte službu synchronizace. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Načtěte nastavení synchronizace od operátora sítě nebo provozovatele služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení synchronizace můžete přijmout v podobě textové zprávy, viz Uložení nastavení synchronizace přijatého v podobě textové zprávy na straně 125 nebo jej budete muset zadat ručně, viz Ruční zadání položek nastavení synchronizace na straně 126.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení aktivní služby* a zvolte nastavení spojení potřebné pro synchronizaci.

   Nastavení pro synchronizaci může být jiné než nastavení služby vyžadované pro procházení stránkami WAP. Chcete-li po dokončení synchronizace používat jiné WAP služby, změňte nastavení volby *Nastavení aktivní služby* zpět na některé předchozí.
2. Označte data, která chcete synchronizovat. Viz *Data pro synchronizaci* v kapitole Ruční zadání položek nastavení synchronizace na straně 126.
3. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Synchronizovat* a *Synchronizovat*.
4. Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.

   Upozorňujeme, že první synchronizování dat může při zcela zaplněném seznamu Kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Uložení nastavení synchronizace přijatého v podobě textové zprávy

Po přijmutí nastavení synchronizace v podobě textové zprávy se na displeji zobrazí text *Přijato nastavení synchronizace*.

Stiskněte **Volby** a zvolte *Detaily* pro zobrazení přijatého nastavení a poté *Uložit* pro uložení nastavení synchronizace nebo *Vyřadit* pro jeho odmítnutí.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ruční zadání položek nastavení synchronizace

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Synchronizovat* a *Nastavení*.

Zvolte *Nastavení aktivní internet. synchr.*.

Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení synchronizace. Soubor je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.

Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

Zvolte *Úprava nast. aktivní internet. syn.*. Postupně volte jednotlivá nastavení a zadávejte všechny požadované informace.

- *Název nastavení*. Zadejte název souboru a stiskněte **OK**.
- *Data pro synchronizaci*. Označte data, která chcete synchronizovat, *Kontakty* a/nebo *Kalendář* a stiskněte **Hotovo**.
- *Adresy databáze*. Zvolte *Databáze kontaktů* a/nebo *Databáze kalendáře*, které budou upraveny. Zadejte název databáze a stiskněte **OK**.
- *Uživatelské jméno*. Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo*. Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- *Synchronizační server*. Zadejte název serveru a stiskněte **OK**.

Synchronizace zahájená z PC

Pro synchronizaci Kontaktů a kalendáře s PC použijte buď IČ port nebo datový kabel. Musíte rovněž použít software PC Suite, který pro Váš telefon nainstalujete na PC. Zahajte synchronizaci z PC pomocí aplikace PC suite. Po dokončení synchronizace jsou data v telefonu a v PC stejná.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Odpočítávací měřič

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas signalizace v hodinách a minutách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište poznámku, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spusťte odpočítávací měřič.

- Chcete-li změnit nastavený čas, zvolte *Změnit čas* nebo pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Signalizaci zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se signalizace automaticky. Pro ukončení signalizace a vymazání textu poznámky stiskněte **OK**.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .

Poznámka: Používání stopek vybíjí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Měření časů a mezičasů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Stopky* a *Měřit mezičas*. Máte-li přepnuty stopky na pozadí, můžete pokračovat zvolením *Pokračovat*.
2. Měření zahájíte stisknutím **Start**. Chcete-li změřit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Naměřenými časy můžete procházet.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Stisknutím **Stop** měření ukončíte.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte

   Start pro nové zahájení měření času. Nový čas je přidán k předchozímu času.

   Uložit pro uložení času. Zadejte název měřeného času a stiskněte **OK**. Není-li zadán žádný název, bude jako nadpis použit celkový čas.

   Vynulovat pro vynulování času bez jeho uložení.

Měření času kola

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Stopky* a *Měřit čas kola*. Stisknutím **Start** zahájíte měření času a stisknutím **Kolo** označíte čas kola. Stisknutím **Stop** zastavíte měření času kola. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat časy kol. Viz Měření časů a mezičasů výše.

Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Volbou *Ukázat časy* se zobrazí seznam názvů a časů, ve kterém můžete zvolit čas, který chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Smazat vše* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě*, vyhledejte časy, které chcete vymazat, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Připojení (Menu 12)



Infračervený

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemiřte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně jeden metr.
- Pro aktivaci IČ portu Vašeho telefonu pro příjem dat přes IČ port stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení* a *Infračervený*.
- Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona ⊧▪▪▪ zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona ⊧▪▪▪ bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

Upozorňujeme, že se IČ připojení deaktivuje automaticky.

GPRS

Spojení GPRS

Telefon můžete nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě GPRS. Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení*, *GPRS*, *Spojení GPRS* a *Vždy online*. Spustíte-li aplikaci používající GPRS, bude navázáno spojení mezi telefonem a sítí a bude umožněn datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě GPRS trvá.

Pokud zvolíte *Podle potřeby*, registrace a spojení GPRS proběhne podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

Je-li navázáno GPRS spojení, je v levém horním rohu displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném GPRS spojení.

Nastavení modemu GPRS

Telefon můžete připojit přes IČ port nebo kabelem s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS spojení z PC.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení*, *GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*. Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.

- Vyhledejte *Název přístupového bodu* a stiskněte **Zvolit**. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.
- Vyhledejte *Přístupový bod GPRS* a stiskněte **Zvolit**. Zadejte Název přístupového bodu (APN) a stiskněte **OK**.

  Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu vytáčeného GPRS (Název přístupového bodu) na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz PC Suite na straně 147. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

■ Služby WAP (Menu 13)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Máte přístup k různým službám WAP, jako je například bankovnictví, novinky, informace o počasí nebo z kultury. Tyto služby jsou speciálně uzpůsobené pro mobilní telefony a jsou zajišťovány provozovateli služeb WAP.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Služby WAP používají na WAP stránkách jazyk WML (Wireless Mark-Up Language). Běžné internetové HTML stránky nelze v telefonu zobrazit.

Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě WAP, kterou chcete použít. Viz stranu 133.
2. Připojte se ke službě WAP. Viz stranu 136.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby WAP. Viz stranu 137.
4. Ukončíte-li procházení WAP stránkami, odpojte spojení se službou WAP. Viz stranu 139.

Nastavení telefonu pro používání služeb WAP

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete přidat a upravit pomocí aplikace PC Suite. Odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Nastavení pro WAP může být k dispozici například na jejich internetové stránce.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy

Po obdržení nastavení služby v podobě textové zprávy se na displeji zobrazí text *Nastavení služby přijato*.

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

  Není-li v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení a budou rovněž aktivována.

  Jsou-li v menu *Nastavení aktivní služby* uložena nastavení, zobrazí se *Aktivovat uložená nastavení služby?*. Chcete-li aktivovat uložené nastavení, stiskněte **Ano**, nebo chcete-li nastavení pouze uložit, zvolte **Ne**.
- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.

   Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení služby. Soubor je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě WAP.
3. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.
4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.

   Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty.

   - *Název nastavení* - Zadejte nový název souboru připojení a stiskněte **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Domovská stránka* - Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku vložíte stisknutím 1 ∞), a stiskněte **OK**.
- *Režim relace* - Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
- *Zabezpečení spojení* - Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

  Je-li zabezpečení spojení nastaveno na *Zapnuto*, telefon se pokusí navázat zabezpečené spojení se službou WAP. Není-li zabezpečené spojení dostupné, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto spojit i pomocí nezabezpečené linky, musíte nastavit zabezpečení spojení na *Vypnuto*.
- *Nosič dat* - Zvolte *GSM data* nebo *GPRS*.
- *Nastavení nosiče* - Nastavení pro zvolený datový nosič, viz Nastavení pro zvolený nosič GSM data a Nastavení pro zvolený nosič GPRS níže.

  Informace o cenách, rychlosti spojení a další informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení pro zvolený nosič GSM data

- *Vytáčené číslo* - Zadejte tel. číslo a stiskněte **OK**.
- *IP adresa* - Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím 1 ∞) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* - Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ datového volání* - Zvolte *Analogové* nebo *ISDN*.
- *Rychlost datového volání* - Zvolte rychlost, kterou chcete použít, nebo zvolte *Automaticky*. Volba *Automaticky* je dostupná pouze v případě, že aktuální typ



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

datového volání je *Analogové*. Skutečná rychlost datového volání závisí na provozovateli služby.

- *Typ přihlášení* - Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*.
- *Uživatelské jméno* - Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* - Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- *Zobrazit okno terminálu* - Zvolte *Ano*, pokud chcete, aby server provedl ověření uživatele při přístupu ke stránkám intranetu při telefonickém připojení sítě.

Nastavení pro zvolený nosič GPRS

- *Přístupový bod GPRS* - Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**.

  Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *IP adresa* - Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím 1 ∞) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* - Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ přihlášení* - Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Pokud zvolíte *Automaticky*, typ přihlášení použije jméno uživatele a heslo zadané v následujícím nastavení. Zvolíte-li *Ruční*, bude při každém navazování spojení nutné zadat přihlašovací informace.
- *Uživatelské jméno* - Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* - Zadejte heslo a stiskněte **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Připojení ke službě WAP

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby WAP, kterou chcete použít. Aktivace nastavení:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte požadovaný soubor nastavení a stiskněte **Aktivuj**.

Nyní se můžete připojit ke službě WAP. Připojit se můžete třemi způsoby:

- Otevřete domovskou stránku služby WAP:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*.

  Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu při zavřeném panelu klávesnice rychle otevřít domovskou stránku služby WAP, podržte stisknuté tlačítko . Je-li panel klávesnice otevřený, stiskněte odpovídající tlačítko číslice.

  Nebo:

- Zvolte záložku služby WAP:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.

  Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.

  Nebo:

- Zadejte adresu služby WAP:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby WAP, stisknutím otevřete seznam speciálních znaků, (nebo při otevřeném panelu klávesnice stisknutím), a stiskněte **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky.

Procházení stránkami služby WAP

Po navázání spojení se službou WAP můžete zahájit procházení WAP stránkami. Funkce kláves telefonu se může lišit při použití různých služeb WAP. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby WAP.

Upozorňujeme, že je-li jako datový nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor G, který informuje o přerušeném GPRS spojení.

Použití kláves telefonu při procházení stránkami

- Stisknutím joysticku nahoru nebo dolů se pohybujete po stránce WAP.
- Pro zvolení a zvýraznění položky stiskněte .
- Pro zadávání písmen a číslic stiskněte tlačítka 0 - 9 wxyz a pro zadání speciálních znaků stiskněte * +. Je-li panel klávesnice telefonu otevřen, můžete písmena a číslice zadávat normálně z klávesnice.

Volby při procházení stránkami

Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte

- *Domů* pro návrat zpět na domovskou stránku služby WAP.
- *Záložky*. Viz stranu 140.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Volat* / *Upravit* / *Otevřít řádku* / *Otevřít* / *Otevřít seznam* pro zavolání, zadání textu nebo zvolení zvýrazněné položky na stránce WAP.
- *Přidat záložku* pro uložení stránky WAP jako záložky.
- *Ukázat obraz* nebo *Ukázat obrazy* pro zobrazení obrázků a animací na stránce WAP.
- *Jdi na adresu* pro zadání adresy požadované služby WAP.
- *Přijaté služby*. Viz stranu 141.
- *Užít data z peněž.* a *Zavřít peněženku*. Viz Návod pro placení online nákupů pomocí peněženky na straně 123.
- *Nast. vzhledu*. Viz Nastavení vzhledu WAP prohlížeče na straně 139.
- *Cookies*. Viz stranu 145.
- *Použít detail* pro zkopírování tel. čísla ze stránky WAP a jeho pozdější uložení nebo vytočení. Obsahuje-li stránka WAP několik čísel, můžete vybrat požadované číslo.
- *Znovu zavést* pro znovu zavedení a aktualizaci WAP stránky.
- *Vymazat paměť*. Viz Vyrovnávací paměť na straně 142.
- *Údaje o zabezp.* pro zobrazení bezpečnostních informací o aktuálním spojení WAP a serveru.
- *Odejít*. Viz Ukončení spojení WAP na straně 139.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přímé volání

WAP prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky WAP můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo do Kontaktů uložit jméno a tel. číslo.

Ukončení spojení WAP

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte tlačítko . Je-li jako nosič zvoleno *GSM data*, stiskněte dvakrát tlačítko . Telefon ukončí spojení se službou WAP.

Nastavení vzhledu WAP prohlížeče

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Nast. vzhledu*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.
2. Zvolte *Přetáčení textu* nebo *Ukázat obrazy*.
3. Pro *Přetáčení textu* zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a pro *Ukázat obrazy* zvolte *Ano* nebo *Ne*.

   Je-li *Přetáčení textu* nastaveno na *Zapnuto*, text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku. Zvolíte-li *Vypnuto*, bude text zkrácen podle délky řádku.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Je-li *Ukázat obrazy* nastaveno na *Ne*, nebudou zobrazeny žádné obrázky obsažené na stránce WAP. Tím se urychlí procházení stránkami WAP, které obsahují mnoho obrázků.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy WAP stránek jako záložky.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Záložky*.
2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.
3. Vyberte jednu z následujících voleb:

   Jdi na pro připojení k WAP stránce přiřazené k záložce.

   Ukázat, *Upravit* nebo *Smazat* pro zobrazení, upravení nebo vymazání zvolené záložky.

   Poslat pro odeslání zvolené záložky do jiného telefonu zvolte *Jako záložka* nebo pro odeslání záložky v podobě textové zprávy zvolte *Jako text*.

   Nová záložka pro vytvoření nové záložky bez připojení ke službě WAP. Zadejte adresu a název WAP stránky a stiskněte **OK**.

Upozorňujeme, že ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, tak jako například u jiných stránek.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky se zobrazí text *1 záložka přijata*. Stiskněte **Ukázat**, poté **Volby** a zvolte *Ukázat* pro zobrazení záložky, *Uložit* pro uložení záložky nebo *Vyřadit* pro její vyřazení.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá Váš provozovatel služby. Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby WAP.

Po přijmutí zprávy služby otevřete v pohotovostním režimu menu *Přijaté služby* a stiskněte **Ukázat**.

- Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Pro otevření složky *Přijaté služby* později stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, stiskněte **Volby** a zvolte *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu, stiskněte **Volby** a zvolte

- *Vyvolat* pro aktivaci WML prohlížeče a načtení označeného obsahu.
- *Detaily* pro zobrazení podrobných informací o upozornění služby.
- *Smazat* pro vymazání zvoleného upozornění služby.

Postup nastavení telefonu pro příjem zpráv služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení pro přijaté služby* a *Zprávy služby*. Chcete-li nastavit telefon, aby přijímal zprávy služby, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon nebude zprávy služeb přijímat.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vyrovnávací paměť

Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Vymazání vyrovnávací paměti,

- při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Vymazat paměť* nebo
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Nastavení zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby WAP jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky WAP atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a někdy i modul zabezpečení, který může být na Vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení poskytuje zabezpečení pro aplikace využívající WAP a umožňuje používat digitální podpisy. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby nebo je možné je stáhnout ze stránky WAP.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Požadavek na PIN modulu* pro nastavení telefonu, aby vyzval k zadání PIN modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li zrušit požadavek na PIN modulu, zvolte *Vypnuto*.
- *Změna PIN modulu* pro změnění PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.
- *Změna PIN podpisu* pro zobrazení seznamu PIN kódů podpisu. Zvolte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN kód a poté dvakrát nový kód.

  Viz rovněž Přístupové kódy na straně 15.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty.

- Certifikáty serveru

  Telefon používá certifikáty serveru při navazování zabezpečeného spojení k provozovateli služby WAP. Telefon obdrží certifikát serveru od provozovatele služby před navázáním spojení. Jeho platnost je poté ověřena pomocí autorizačních certifikátů uložených v telefonu. Certifikáty serveru nejsou ukládány. Telefon bude indikovat, zda je možné ověřit totožnost WAP brány nebo WAP serveru, zda je pravý certifikát WAP serveru nebo WAP brány a zda máte v telefonu správný autorizační certifikát.

  Je-li datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo WAP serverem (indikován nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby*) kódován, je při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení .



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Indikátor zabezpečení však neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem, na kterém je uložen požadovaný obsah. Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

- Autorizační certifikáty

  Pro použití některých služeb WAP, například bankovní služby, a pro kontrolu platnosti ostatních certifikátů, jsou vyžadovány autorizační certifikáty. Pokud služba WAP podporuje autorizační certifikáty, můžete certifikát zavést ze stránky WAP. Uložíte-li jej, je certifikát přidán do seznamu certifikátů v telefonu. Autorizační certifikáty mohou být rovněž k dispozici v modulu zabezpečení.

- Uživatelské certifikáty

  Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Uživatelské certifikáty jsou potřebné například při provádění digitálního podpisu. Jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli prostřednictvím osobního klíče v modulu zabezpečení. Uživatelské certifikáty jsou uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby nebo je můžete načíst do telefonu ze stránky WAP, pokud tuto možnost podporuje modul zabezpečení SIM karty.

Digitální podpis

Pomocí telefonu můžete používat digitální podpis. Podpis je možné zpětně vysledovat prostřednictvím osobního klíče v modulu zabezpečení a uživatelského certifikátu, který byl použit pro provedení podpisu. Použití digitálního podpisu je možné pokládat za rovnocenné s běžným podpisem na dokumentu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce WAP odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude třeba podepsat (může obsahovat např. množství, datum, atd.).

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a Vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Chcete-li k textu přidat digitální podpis, přečtěte si nejdříve veškerý text a poté zvolte **Podpis**.

Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz Přístupové kódy na stránce 15) a stiskněte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce WAP se může zobrazit informace potvrzující Vaši koupi.

Cookie

Telefon můžete nastavit tak, aby přijímal nebo nepřijímal cookies.

Cookie jsou data, která WAP stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz Vyrovnávací paměť na straně 142.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Cookies* nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*.
2. Zvolte *Cookies* a zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem.

■ Služby SIM karty (Menu 14)



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 14. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ano* v dílčím menu *Potvrdit funkce služeb SIM* v menu *Nastavení telefonu*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port nebo datový kabel, můžete využívat přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. S pomocí aplikace PC Suite můžete například posílat textové a obrázkové zprávy, synchronizovat Kontakty, kalendář a úkoly mezi telefonem a PC, nebo spravovat záložky stránek WAP a soubory nastavení.

Podrobnější informace a soubory ke stažení naleznete na internetové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support/phones/6800.

■ PC Suite

Aplikace PC Suite obsahuje následující programy:

- **Nokia Application Installer** pro instalování Java aplikací z PC do telefonu.
- **Nokia Image Converter** pro úpravu obrázků do formátu vhodného pro multimediální zprávy, tapetu nebo loga operátora a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Sound Converter** pro upravení polyfonických vyzváněcích tónů do kompatibilního formátu telefonu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Content Copier** pro zkopírování dat nebo zálohování dat z telefonu do PC nebo jiného telefonu Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager** pro upravení a odeslání záložek stránek WAP nebo aktualizaci souborů spojení v telefonu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- **Nokia Phone Editor** pro odeslání textových zpráv, upravení Kontaktů a nastavení služby zpráv v telefonu.
- **Nokia Phone Browser** pro vyhledání a upravení obrázkových a audio souborů v paměti telefonu a jejich přenos mezi telefonem a PC.
- **Nokia PC Sync** pro synchronizování Kontaktů, kalendáře a seznamu úkolů mezi telefonem a PC.
- Ovladače modemu Nokia 6800 umožňují použití telefonu jako modemu.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavení pro HSCSD a GPRS spojení.
- **Nokia Connection Manager** pro zvolení typu spojení mezi PC a telefonem.

GPRS, HSCSD a CSD

Můžete používat datové nosiče GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby vysokorychlostního datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz Nastavení modemu GPRS na straně 130.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

1. Při použití připojení přes IČ port:
   - V telefonu aktivujte spojení přes IČ port, viz Infračervený na straně 129. Zajistěte aktivaci infračerveného připojení na PC.

   Při použití kabelu DKU-5:
   - Připojte kabel k USB portu počítače a ke konektoru v telefonu.
2. Na počítači spusťte aplikaci pro datovou komunikaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem ani jej nedržte v ruce.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

9. Pokyny k používání baterií

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čistící prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly by přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signálu. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0,62 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2.0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Rejstřík

B

baterie
- montáž/demontáž 29
- nabíjení 31

bezpečnostní informace 12
bezpečnostní klávesnice. Viz zámek klávesnice
bezpečnostní kód 15
- zamknutí kláves 97
- změna 104

blokování hovoru 103
- heslo 16

budík 105

C

ceny
- ceny hovoru 91

Č

čítače
- kontrola množství dat v bajtech 92

D

datum 93
digitální podpis 144

E

el. pošta. Viz zprávy

G

galerie (menu Galerie) 113
- předem uložené obrázky .. 99
- složky 114

GPRS (General Packet Radio Service)
- aktivace automatického zaregistrování do sítě GPRS 130
- jako datový nosič pro WAP 135
- kontrola množství dat v bajtech 92
- nastavení modemu pro PC 130



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

H

headset. Viz příslušenství
hlas
  číslo schránky 84
  schránka 39
    poslech zpráv 84
  zprávy 84
hlasitost
  nastavení klávesami 21
hodiny 93
hovory
  aktivace služby hovorů
  na lince 95
  do hlasové schránky 39
  funkce v průběhu hovoru 41
  konferenční hovor 39
  nastavení automatické
  volby 95
  nastavení cen 91
  nepřijaté hovory 89
  odmítnutí 40
  opakované vytočení
  posledního čísla 38
  použití zrychlené volby ... 39, 95
  přesměrování 94
  přijaté hovory 89
  přijmutí 40
  smazání seznamů hovorů 90
  volaná čísla 90
  volání 38
  zobrazení cen 91
  zobrazení délky 91

I

infračervený (IČ) port.
Viz rovněž připojení
  odesílání a přijímání
  dat přes IČ port 129
instalace
  baterie 29
  SIM karta 29

J

jas
  nastavení displeje 101
Java (menu Aplikace) 119
  kontrola paměti 120
  spuštění aplikace 117
  stahování aplikací 119



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

jazyk
volba v nastavení telefonu 97

K

kalendář 106
synchronizování 125
vytvoření poznámky 107
kalkulačka 120
převod měn 121
keyguard. Viz Zámek
klávesnice klávesnice
klávesy 23
psaní textu 43
tlačítko osvětlení 23
zapnutí a vypnutí 36
klávesy
joystick 22
klávesnice pro psaní textu 23
klávesy ovládání hlasitosti 21
levá a pravá výběrová klávesa 21
pro prohlížení stránek WAP 137
při otevřeném krytu 23, 24, 32
mezerníky 24
osvětlení klávesnice ...23
tlačítka Shift 24
tlačítko Chr 24
tlačítko Enter 23
tlačítko kroku zpět 23
při zavřeném krytu 21
při zavřeném panelu klávesnice 21, 22
tlačítko profilů 23
vypínač telefonu ...21, 24, 32
zrychlená volba 39
kód peněženky 16, 122
konferenční hovor 39
kontakty
hledání jména 51
kontrola stavu paměti 49
kopírování jmen a tel. čísel z paměti SIM/telefonu 53
odeslání jmen a tel. čísel v podobě vizitky 54



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

přidání/uložení jmen a tel. čísel 50
přijmutí jmen a tel. čísel v podobě vizitky 54
synchronizování 125
ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem 50
upravení jmen a tel. čísel 52
uspořádání kontaktů do skupin 56
vymazání jmen a tel. čísel 52
zobrazení vlastních čísel .. 55
zrychlená volba 39
kryt
odemknutí klávesnice otevřením krytu 36
otevření 33
zapnutí reproduktoru 42

L

logo operátora 100

M

měna
převod 121
menu
otevření procházením 57
číslo menu 57
používání menu 57
seznam funkcí 59
mezerníky 24
multimediální zprávy. Viz zprávy

N

nabíjení
baterie 31
nastavení času
automatická úprava data a času 94
datum 93
hodiny 93
nastavení budíku 105
nastavení displeje
logo operátora 100
nastavení jasu 101
spořič displeje 100
tapeta 99
změna barev indikátorů/ záhlaví 100



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

nastavení hovorů
aktivace přesměrování hovorů 94
hovor na lince 95
nastavení služby informací o volání 96
opakovaná volba, automaticky 95
přijmutí hovoru libovolnou klávesou 95
volba telefonní linky 96
zobrazení vlastního čísla . 96
zrychlená volba 95
nastavení telefonu
nastavení pozdravu 98
volba jazyka 97
volba sítě ručně/automaticky 98
nastavení zabezpečení 16
bezpečnostní kód 15
digitální podpis 144
heslo pro blokování hovoru 16
kód peněženky 16, 122
omezení hovorů do uzavřené skupiny uživatelů 104
omezení příchozích/ odchozích hovorů 103
PIN kód 15, 103
PIN modulu 16
PIN podpisu (pro modul zabezpečení v SIM kartě) . 16
PUK kód 15
PUK2 kód 15

O

obrázek na pozadí.
Viz tapeta obrázkové zprávy ... 67
odesílané zprávy
odesílané 80
odesílané zprávy 76
odpočítávací měřič 127
opakované volání posledního volaného čísla 38

P

paměť
kontrola dostupné paměti pro Java aplikace 120



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

kontrola množství dat GPRS 92
kontrola stavu 49
kopírování jmen a tel. čísel do paměti SIM/telefonu 53
sdílená 20
telefonu 49
v SIM kartě 49
PC Suite
aplikace 147
připojení k PC přes IČ port/kabelem 149
peněženka
placení nákupů 123
podepsání dokumentů přes WAP 144
vytvoření kódu peněženky 122
PIN kód 15, 103
PIN modulu 16
PIN podpisu (pro modul zabezpečení v SIM kartě) 16
pohotovostní režim 24
indikátory na displeji v 24, 25
logo operátora 100
spořič displeje 100
tapeta 25
změna barev indikátorů . 100
pohotovostním režimu. Viz pohotovostní režim
pozdrav 98
poznámky
vytvoření záznamu v kalendáři 107
prediktivní vkládání textu
psaní složených slov 47
zapnutí a vypnutí 45
profily
aktivace 92
přizpůsobení 92
přijaté zprávy
přijaté 80
přijaté zprávy 70, 76
připojení
aktivace telefonu pro automatické zaregistrování do sítě GPRS 130



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

odesílání a přijímání dat přes GPRS 130
odesílání a přijímání dat přes IČ port 129
připojení k PC přes IČ port/kabelem 149
připojení ke stránce WAP 136
příslušenství
nastavení 102
přístupové kódy. Viz rovněž PIN kód, PIN2 kód, kód PUK, kód PUK2, bezpečnostní kód
psaní
malé a velké znaky 24, 44
multimediální zprávy 74
odstranění/oprava textu 23, 44
pomocí prediktivní metody 46
pomocí tradiční metody ... 47
použití klávesnice 43
speciální znaky 24, 44
symboly 44
textové zprávy 68
tipy pro psaní 47
změna velikosti znaků 44
znaky s diakritikou 44
zprávy el. pošty
PUK a PUK2 15

R

rádio
ladění stanice 111
ladění, automatické 112
ladění, ruční 112
nastavení frekvence 112
poslech reproduktorem .. 113
uložení/vymazání stanice 112
reproduktor
nastavení hlasitosti 21
připojení sady do vozu/headsetu 42
zapnutí/vypnutí 42
rozdělovníky (pro textové zprávy) 72

S

sdílená paměť 20



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

seznam hovorů. Viz výpis
volání SIM karta
instalace 29
kopírování paměti 53
síť
volba ručně/automaticky . 98
síťové služby
automatická úprava data a času 94
blokování hovorů 103
ceny hovoru 91
hlasová schránka 84
hovor na lince 95
informace o volání 96
informační zprávy 85
linka pro odchozí hovory . 96
nepřijaté hovory 89
omezení hovorů do uzavřené skupiny uživatelů 104
přesměrování hovorů 94
přijaté hovory 89
spojované služby 67
zobrazení vlastního čísla . 96
skupiny volajících
nastavení loga skupiny 56
odebrání kontaktu 56
pojmenování skupiny 56
přidání kontaktu 56
volba vyzváněcího tónu ... 56
složky
archivace zpráv 71, 80
koncepty 80
odesílané
el. pošta 80
odesílané zprávy
multimediální zprávy . 76
textové zprávy 70
poslané položky 80
pro el. poštu 80
pro multimediální zprávy . 76
přidání nové 71
přijaté
el. pošta 80
přijaté zprávy
multimediální zprávy . 76
textové zprávy 70
smazané položky 80
smazání 77



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

smazání všech zpráv ze složky 77
uložené položky pro odeslání multimediálních zpráv později 76
v menu Galerie 114
služby WAP
modul zabezpečení v SIM kartě 142
načítání obrázků tapety ... 99
nastavení služby
datový nosič GPRS ... 135
datový nosič GSM data 134
přijmutí zprávy SMS 133
podepsání dokumentů 144
použití kláves při procházení 137
připojení ke stránce WAP 136
uložení záložek 140
služby, doplňkové
SIM 146
smyčka. Viz příslušenství
spořič displeje 100
stopky
měření času 127
měření času kola 128
měření mezičasů 127
synchronizace
data v Kontaktech/ kalendáři 125
zahájení z PC 126
zahájení z telefonu 124

T

tapeta 25, 99
aktivace a deaktivace 100
volba obrázku 99
textové zprávy. Viz zprávy
tlačítka Shift 24, 44
tlačítko Chr 24, 44
tlačítko Enter 23
tlačítko kroku zpět 23, 44
tlačítko profilů 23
tóny
nastavení hlasitosti 101
nastavení vyzvánění pro určitou skupinu volajících 101



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

typy vyzváněcích tónů ... 101
volba tónu pro skupinu volajících ... 56
volba všech zvolením profilu ... 92

U

úkoly
organizování úkolů podle priority/data ... 108
vytvoření poznámky ... 108

V

velikost písma
volba ... 89
vizitka
odeslání ... 54
přijmutí ... 54
volání. Viz hovory
výběrová klávesa ... 21
výchozí nastavení
resetování nastavení menu na jejich původní hodnoty ... 104
vypínač telefonu ... 21, 24, 32
výpis volání
nepřijaté hovory ... 89
přijaté hovory ... 89
smazání seznamů hovorů ... 90
volaná čísla ... 89

Ž

zabezpečení prohlížeče
modul zabezpečení pro aplikace WAP ... 142
záložky
uložení pro služby WAP .140
zámek klávesnice
použití bezpečnostního kódu ... 97
zamknutí/odemknutí ... 36
zapnutí a vypnutí ... 23
napájení ... 21
vypnutí tlačítkem profilů ... 32
osvětlení klávesnice ... 36
při zavřeném krytu ... 21
znaky s diakritikou ... 44
zprávy



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

čtení textových zpráv 69
el. pošta
čtení 79
načítání z Vašeho účtu 79
odpověď 80
psaní a odesílání 85
informační zprávy 85
multimediální
čtení a odpovídání 75
odstranění a předání . 75
psaní a odesílání 74
upravení 75
volba obrázku ve složce Galerie 74
obrázkové zprávy 67
odeslání textových zpráv pomocí rozdělovníků 72
odpověď na textovou zprávu 69
odstranění textové zprávy 69
organizování do složek 71
psaní a odesílání textových zpráv 68
psaní na klávesnici 43
psaní pomocí prediktivní metody 46
psaní pomocí tradiční metody 47
smazání všech složek 77
smazání všech ze složky ... 77
spojované 67
volba velikosti písma 89
zahájení a odeslání zpráv chatu 83
zprávy chatu 83
zprávy SMS. Viz zprávy
zrychlená volba
nastavení 95
přiřazení tel. čísla 54
volání 39



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE
ČÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (dále jen „Nokia") zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek") nemá v době první koupě žádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník"). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/dealerovi výrobku.

2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastníka / uživatele tato záruční doba běží po zbývající část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švýcarsko a Turecko.

3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závad. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.

4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovená záruční doba.

5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock před opravou nebo výměnou výrobku.

6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

(i) vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhku nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojením, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;
(ii) Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby objevila;
(iii) výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;
(iv) sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;
(v) vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;
(vi) vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokií nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;
(vii) vada byla způsobena „krátkým spojením" baterie nebo štítek na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;
(viii) výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.

7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.

8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákazníka proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.

9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM:

Jméno zákazníka:_____

Adresa: _____

_____

Země: _____

Telefon: _____

Datum nákupu (den, měsíc, rok): |_|_| / |_|_| / |_|_|

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): |_|_|_| – |_|_|_|

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): |_|_|_|

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|_|_|_|_|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|_|_| / |_|

Místo prodeje: _____

Jméno obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



Známka