# Nokia E75 - Uživatelská příručka

3. vydání

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 ⓘ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-412 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E75 a N-Gage jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia. Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/3. vydání CS

# Obsah

**Bezpečnost.....7**
O vašem přístroji.....7
Kancelářské aplikace.....8
Síťové služby.....8

**Stručná příručka.....10**
SIM karta, baterie, nabíjení, paměťová karta.....10
První spuštění.....12
Tlačítka a části telefonu.....13
Zamknutí klávesnice.....15
Příslušenství.....16
Domovská obrazovka.....16
Přenos dat Nokia.....17
Nastavení e-mailu.....19
Antény.....19
Nokia PC Suite.....19
Tipy k efektivnímu využívání.....20

**Hledání nápovědy.....21**
Podpora.....21
Vzdálená konfigurace.....21
Aktualizace softwaru pomocí počítače.....22
Nápověda v přístroji.....23
Doplňkové aplikace.....23
Nastavení.....23
Uvolnění paměti.....23

**Nokia E75 - Základní informace.....25**
Nastavení telefonu.....25
Průvodce nastavením.....25
Menu.....25
Indikátory na displeji.....26
Psaní textu.....27
Hledání.....28
Obecné akce v několika aplikacích.....29
Ovládání hlasitosti.....30

**Přizpůsobení.....31**
Profily.....31
Volba vyzváněcích tónů.....31
Přizpůsobení profilů.....32
Přizpůsobení domovské obrazovky.....32
Změna motivu displeje.....33
Stažení motivu.....33
Změna zvukových motivů.....33
3-D vyzváněcí tóny.....34

**Novinky v Nokia Eseries.....35**
Klíčové funkce.....35
Domovská obrazovka.....36
Klávesy jednotlačítkové volby.....37
Kalendář.....38
Kontakty.....39
Spuštění více aplikací najednou.....41
Soubory Ovi.....41
O obchodě Ovi Store.....42

**Zprávy.....43**
Složky aplikace Zprávy.....43
Organizování zpráv.....44

E-mail....44
Zprávy Nokia....48
Mail for Exchange....48
Čtení zpráv....49
Mluvení....49
Textové a multimediální zprávy....50
Speciální typy zpráv....53
Informační služba....54
Nastavení zpráv....54
Chat....57

**Telefon....62**
Hlasová volání....62
Hlasová schránka....63
Videohovory....63
Sdílení videa....64
Internetová volání....66
Zrychlená volba....68
Přesměrování hovoru....68
Blokování hovorů....69
Blokování internetových volání....69
Odesílání kmitočtových tónů DTMF....69
Mluvící motiv....70
Hlasové příkazy....70
Push to talk....72
Protokol....75

**Internet....78**
Prohlížeč....78
Procházení intranetu....82
Stáhnout!....83
Připojení počítače k webu....84

**Cestování....85**
Určování polohy (GPS)....85
Mapy....88

**Kancelářské nástroje Nokia....97**
Aktivní poznámky....97
Kalkulačka....98
Správce souborů....98
Quickoffice....99
Převodník....99
Zip manager....100
Prohlížeč PDF....100
Tisk....100
Hodiny....102
Čtečka čárových kódů....103
Slovník....104
Poznámky....104

**Média....105**
Fotoaparát....105
Galerie....108
Share online....109
Videocentrum....112
Nokia Podcasting....115
Hudební přehrávač....117
RealPlayer....119
Záznamník....121
Flash přehrávač....121
Rádio FM....121
Nokia Internetové rádio....122
N-Gage....125

**Možnosti připojení....129**
Rychlé stahování....129
Datový kabel....129

# Obsah


Bluetooth ....130
Profil pro přístup k SIM kartě....133
Bezdrátová LAN....134
Správce připojení....136

**Správa zabezpečení a dat....137**
Zamknutí přístroje....137
Zabezpečení paměťové karty....137
Šifrování....138
Povolená čísla....138
Správce certifikátů....139
Zobrazení a upravení modulů zabezpečení....140
Správce aplikací....141
Aktualizace aplikací....143
Licence....143
Synchronizace....144
Mobilní VPN....145

**Nastavení....147**
Obecná nastavení....147
Nastavení telefonu....151
Nastavení připojení....152
Nastavení aplikace....161

**Klávesové zkratky....162**
Obecné klávesové zkratky....162

**Slovník....165**

**Odstraňování problémů....169**

**Zelené tipy....173**
Úspory energie....173
Recyklace....173
Šetření papírem....173
Další informace....173

**Příslušenství....174**

**Baterie....175**
Informace o baterii a nabíječce....175
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia....176

**Pečujte o svůj přístroj....177**
Recyklace....177

**Doplňkové bezpečnostní informace....179**
Malé děti....179
Provozní prostředí....179
Zdravotnická zařízení....179
Dopravní prostředky....180
Potenciálně výbušná prostředí....180
Tísňová volání....181
Certifikační informace (SAR)....181

**Rejstřík....183**

# Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



**ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ**

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



**BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM**

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



**RUŠIVÉ VLIVY**

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



**VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO**

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



**PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



**VODOTĚSNOST**

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

# O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných

zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

**Upozornění:** Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

# Kancelářské aplikace

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007). Sada nepodporuje všechny formáty souborů.

# Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo

nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

# Stručná příručka

Přístroj Nokia E75 je pracovní nástroj, který se vám přizpůsobí i ve volném čase.

Pro začátek si přečtěte tyto první stránky a poté můžete ve zbývající části příručky zkoumat, jaké nové funkce vám přístroj Nokia E75 přináší.

# SIM karta, baterie, nabíjení, paměťová karta


Sestavte díly dohromady a začněte využívat přístroj Nokia E75.

## Vložení SIM karty a baterie


1. Chcete-li otevřít zadní kryt přístroje, obraťte přístroj zadní stranou k sobě, uvolněte pojistku zadního krytu a zvedněte kryt nahoru.




2. Pokud je vložena baterie, zvednutím baterie ve směru šipky ji vyjměte.

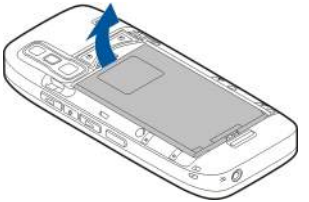

3. Vložte SIM kartu. Zajistěte, aby plocha kontaktů na kartě směřovala na konektory v přístroji a zkosený roh směřoval k horní části přístroje.

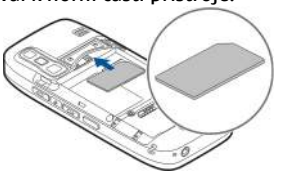

4. Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími kontakty v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky.



5. Zavřete zadní kryt.




# Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte nabíječku k přístroji.



3. Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

**Tip:** Máte-li starou kompatibilní nabíječku Nokia, můžete ji použít s přístrojem Nokia E75 prostřednictvím adaptéru CA-44. Adaptér je k dispozici jako samostatné příslušenství.

### Nabíjení přes kabel USB

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Nabíjení přístroje přes kabel USB trvá déle.

Během nabíjení kabelem USB můžete přes kabel USB také přenášet data.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte kompatibilní zařízení USB k přístroji.

   U některých typů zařízení používaných pro nabíjení může být nabíjení zahájeno až po určité době.
2. Je-li přístroj zapnutý, vyberte požadovaný režim USB.

# Vložení paměťové karty

Pro rozšíření paměti v přístroji použijte paměťovou kartu. Na paměťovou kartu můžete rovněž zálohovat informace ze svého přístroje.

S tímto přístrojem používejte pouze karty microSD schválené společností Nokia. Společnost Nokia se řídí schválenými oborovými normami pro paměťové karty, některé jiné značky však nemusejí být s tímto přístrojem plně kompatibilní. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.


Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Kompatibilitu mipaměťové karty ověřte u jejího výrobce nebo prodejce.

Kompatibilní paměťová karta může být součástí prodejního balení. Paměťová karta již

může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Otevřete krytku slotu paměťové karty.

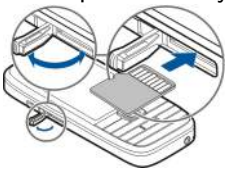

2. Vložte paměťovou kartu do slotu plochou kontaktů napřed. Ověřte, že plocha kontaktů směřuje na konektory v přístroji.
3. Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě.
4. Zavřete krytku slotu paměťové karty.

## Vyjmutí paměťové karty

**Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1. Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout paměť. kartu**.
2. Otevřete krytku slotu paměťové karty.
3. Stisknutím konce paměťové karty uvolněte kartu ze slotu paměťové karty a vyjměte ji.
4. Zavřete krytku slotu paměťové karty.

# První spuštění



1. Podržte stisknutý vypínač, dokud neucítíte chvění přístroje.
2. Po výzvě zadejte PIN kód nebo zamykací kód a zvolte **OK**.
3. Po výzvě zadejte zemi, ve které se nacházíte, a aktuální datum a čas. Pro nalezení země zadejte první písmena názvu země. Je důležité vybrat správnou zemi, protože při pozdější změně na zemi nacházející se v jiném časovém pásmu se mohou změnit naplánované záznamy v kalendáři.
4. Přístroj otevře aplikaci Nastavení telefonu. Vyberte požadovanou možnost nebo možností **Ne** ukončete aplikaci. Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** > **Nast. telef.**.

Chcete-li nastavit chat a internetové volání, použijte průvodce na domovské obrazovce.


Chcete-li konfigurovat různá nastavení v přístroji, použijte průvodce dostupné na domovské obrazovce a aplikaci Průvodce nastavením. Po zapnutí může přístroj rozeznat SIM kartu provozovatele a nakonfigurovat některá nastavení automaticky. O správná nastavení můžete rovněž požádat poskytovatele služby.

Přístroj můžete zapnout bez vložené SIM karty. Přístroj se spustí v profilu offline. Nemůžete používat telefonní funkce vyžadující přístup k síti.

Přístroj vypnete podržením stisknutého vypínače.

# Tlačítka a části telefonu

## Tlačítka a části telefonu

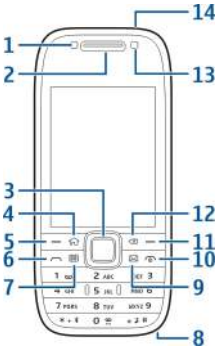


1 — Světelné čidlo

2 — Sluchátko

3 — Tlačítko Navi™, dále uváděné jako navigační tlačítko. Stisknutím navigačního tlačítka potvrzujete volbu nebo se po displeji pohybujete vlevo, vpravo, nahoru či dolů. Chcete-li zrychlit posouvání po displeji, podržte navigační tlačítko stisknuté.

4 — Tlačítko Domů

5 — Výběrové tlačítko. Stisknutím výběrového tlačítka provedete funkci zobrazenou na displeji nad tlačítkem.

6 — Tlačítko Volat

7 — Tlačítko Kalendář

8 — Zdířka pro nabíječku

9 — Tlačítko E-mail


10 — Vypínač/Tlačítko Konec. Podržením stisknutého tlačítka zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím tlačítka Konec odmítnete hovor nebo ukončíte aktivní a držené hovory a dlouhým stisknutím ukončíte datová připojení.

11 — Výběrové tlačítko

12 — Tlačítko Backspace. Stisknutí tohoto tlačítka mažete položky.

13 — Druhý fotoaparát

14 — Zdířka pro headset





1 — Zrcátko

2 — Blesk

3 — Hlavní fotoaparát

4 — Reproduktor

# Tlačítka a části (po stranách)

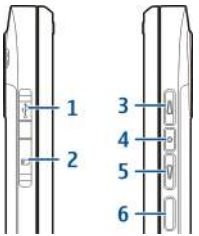



1 — Konektor microUSB
2 — Slot paměťové karty
3 — Tlačítko zesílení a přiblížení
4 — Tlačítko vypnutí zvuku/Push to talk
5 — Tlačítko zeslabení a oddálení
6 — Spoušť fotoaparátu

# Tlačítka jednotlačítkové volby

Pomocí tlačítek jednotlačítkové volby můžete rychle otevírat aplikace a úkoly.

Chcete-li změnit přiřazenou aplikaci nebo úkol, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Dvojfunkční kl.**. Aplikace mohl k tlačítkům přiřadit operátor. V takovém případě je nemůžete změnit.

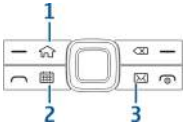



1 — Tlačítko Domů
2 — Tlačítko Kalendář
3 — Tlačítko E-mail


| Tlačítko | Rychlé stisknutí | Podržení stisknutého tlačítka |
|---|---|---|
| Tlačítko Domů (1) | Přístup z otevřené aplikace na domovskou obrazovku. Když se nacházíte na domovské obrazovce, přejde do Menu. | Zobrazení seznamu aktivních aplikací. |
| Tlačítko Kalendář (2) | Otevření aplikace Kalendář. Když se nacházíte v aplikaci Kalendář, přejde na domovskou obrazovku. | Vytvoření nového záznamu typu schůzka. |

| | | |
|---|---|---|
| Tlačítko E-mail (3) | Otevření výchozí schránky. Když se nacházíte ve výchozí schránce, přejde na domovskou obrazovku. | Vytvoření nového e-mailu. |

## Klávesnice

Tento přístroj má úplnou klávesnici. Pro odemknutí klávesnice vysuňte kryt. Ve všech aplikacích se při vysunutí klávesnice otočí obsah displeje ze zobrazení na výšku do zobrazení na šířku.

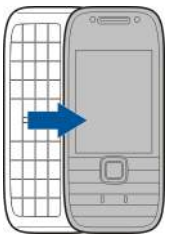

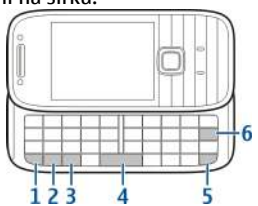


1 — Funkční tlačítko. Chcete-li vložit číslice nebo znaky natisknuté na tlačítcích, podržte stisknuté funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko, nebo pouze podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li používat pouze znaky natisknuté v horní části tlačítek, stiskněte dvakrát rychle funkční tlačítko. Pro návrat do normálního režimu stiskněte funkční tlačítko znovu.

2 — Tlačítko Shift. Pro přepínání mezi velikostmi znaků stiskněte tlačítko Shift. Chcete-li zadávat pouze velká nebo malá písmena, dvakrát rychle stiskněte tlačítko Shift.

3 — Tlačítko Chr. Při psaní textu můžete znaky, které nejsou zobrazeny na klávesnici, zadávat po stisknutí tlačítka Chr.

4 — Mezerník

5 — Tlačítko Ctrl. Slouží k přístupu k zkratkám jako je Ctrl + C.

6 — Tlačítko krok zpět

Chcete-li zobrazit nastavení posuvného krytu, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Manipul. s posuv. krytem**.


# Zamknutí klávesnice

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Klávesnice přístroje se zamyká automaticky, aby se předešlo následkům jejího nechtěného stisknutí. Chcete-li změnit prodlevu, po které přístroj klávesnici zamkne, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Chcete-li ručně zamknout klávesnici z domovské obrazovky, stiskněte levé výběrové tlačítko a tlačítko *.

Chcete-li tlačítka odemknout, stiskněte levé výběrové tlačítko a tlačítko *.

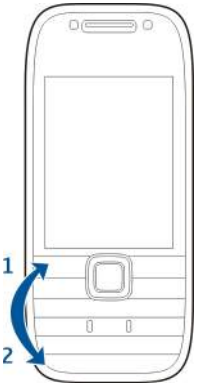


# Příslušenství

K přístroji můžete připojit různé kompatibilní příslušenství. Dostupnost schváleného příslušenství zjistíte u svého prodejce.

## Připojení headsetu

**Upozornění:** Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Kompatibilní headset připojte do zdířky pro headset v přístroji.



## Připojení poutka

Protáhněte poutko a utáhněte jej.



# Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k nejčastěji používaným aplikacím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.

Když vidíte ikonu ▶, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Domovská obrazovka obsahuje následující prvky:




1. Klávesové zkratky aplikace. Pro přístup k aplikaci zvolte klávesovou zkratku aplikace.
2. Oblast informací. Chcete-li zkontrolovat některou položku z oblasti informací, vyberte ji.
3. Oblast upozornění. Pro zobrazení upozornění vyberte schránku. Každá schránka je zobrazena jen v případě, že obsahuje nějaké položky.

Můžete definovat dvě samostatné domovské obrazovky pro různé účely, například jednu pro pracovní e-maily a upozornění a druhou pro zobrazování soukromých e-mailů. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní e-maily mimo pracovní dobu.

Chcete-li přepnout mezi různými domovskými obrazovkami, zvolte možnost .

Pro zvolení položek a zástupců, které chcete vidět na domovské obrazovce, a pro nastavení vzhledu domovské obrazovky zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** a **Režimy**.

# Přenos dat Nokia

## Přenos obsahu

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhé zařízení není kompatibilní, přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a můžete přenášet data.

### První přenos obsahu

1. Chcete-li načítat data z druhého přístroje poprvé, zvolte ve svém přístroji v aplikaci Nastavení telefonu možnost **Přenos dat** nebo zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Přenos dat**.
2. Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba přístroje. Chcete-li, aby váš přístroj vyhledal přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

Některé starší přístroje Nokia nemusejí aplikaci Přenos dat obsahovat. V takovém případě je do druhého přístroje odeslána aplikace Přenos dat v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

4. Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

   Přenos můžete po zahájení přerušit a dokončit později.

Obsah bude z paměti druhého přístroje přenesen na odpovídající místo ve vašem přístroji. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

# Synchronizace, načítání a odesílání obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Přenos dat**.

Po prvním přenosu můžete v závislosti na modelu zahájit nový přenos některou z následujících možností:

pro synchronizaci obsahu mezi vaším a druhým přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousměrný proces. Když je některá položka odstraněna z jednoho přístroje, bude odstraněna i ze druhého. Položky odstraněné synchronizací nelze obnovit.

pro načtení obsahu z druhého přístroje do vašeho přístroje. Při načítání je obsah přenášen z druhého přístroje do vašeho přístroje. V závislosti na modelu přístroje se vás aplikace může zeptat, zda chcete zachovat nebo odstranit původní obsah v druhém přístroji.

pro odeslání obsahu z vašeho přístroje do druhého přístroje.

Pokud položku nelze poslat, v závislosti na typu druhého přístroje ji můžete přidat do složky Nokia v adresáři **C:\Nokia** nebo **E:\Nokia** v přístroji. Když vyberete složku pro přenos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého přístroje a naopak.

## Použití zástupců pro opakování přenosu

Po přenosu dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný přenos později.

Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby** > **Nastavení zástupce**. Můžete například vytvořit nebo změnit název zástupce.

Po každém přenosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

## Řešení konfliktů přenosu

Pokud byla přenášená položka upravena v obou přístrojích, přístroj se automaticky pokusí o sloučení změn. Není-li to možné, dojde ke konfliktu při přenosu. Pro vyřešení konfliktu zvolte možnost **Kontrolovat postupně**, **Priorita do tohoto telef.** nebo **Priorita do 2. telef.**.

# Nastavení e-mailu

Přístroj Nokia Eseries pracuje stejnou dobu jako vy a stejně rychle. Díky vysokorychlostnímu připojení můžete pohodlně a rychle synchronizovat e-mail, kontakty i kalendář.

Při nastavování e-mailu můžete být vyzváni k zadání těchto informací: uživatelské jméno, typ schránky, server pro příchozí poštu, port serveru pro příchozí poštu, server pro odchozí poštu, port serveru pro odchozí poštu, heslo nebo přístupový bod.

V průvodci e-mailem můžete nastavit pracovní e-mailové účty, například účet Microsoft Exchange, i internetový e-mailový účet, jako jsou e-mailové služby Google. Průvodce podporuje protokoly POP/IMAP a ActiveSync.

Pokud nastavujete svůj pracovní e-mail, požádejte před zahájením nastavování o podrobné informace IT oddělení vaší společnosti. Nastavujete-li svůj internetový e-mail, informujte se na webové stránce poskytovatele služby e-mailu.

Spuštění průvodce e-mailem:

1. Na domovské obrazovce vyberte průvodce el. poštou.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, vyberte typ e-mailového účtu a zadejte odpovídající nastavení.

**Tip:** Pokud jste schránku ještě nenakonfigurovali, spustíte průvodce e-mailem tlačítkem E-mail.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, budou nabídnuty při spuštění průvodce e-mailem.

# Antény

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



# Nokia PC Suite

Nokia PC Suite je sada aplikací, kterou můžete nainstalovat do kompatibilního počítače. V sadě Nokia PC Suite jsou všechny dostupné aplikace seskupeny v základním okně, ze kterého je můžete spouštět. Sadu Nokia PC Suite můžete nainstalovat z paměťové karty přístroje.

Sada Nokia PC Suite slouží k synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a poznámek mezi přístrojem a kompatibilní aplikací v počítači, například Microsoft Outlook nebo Lotus Notes. Sada Nokia PC Suite nabízí

také funkce synchronizace záložek mezi přístrojem a kompatibilními prohlížeči a přenos fotografií a videosouborů mezi přístrojem a kompatibilními počítači.

**Poznámka:** Věnujte pozornost nastavení synchronizace. Vybraná nastavení mohou znamenat odstraňování dat v průběhu běžné synchronizace.

Chcete-li používat sadu Nokia PC Suite, potřebujete počítač s operačním systémem Microsoft Windows XP (s aktualizací SP1 nebo SP2) nebo Windows Vista, kompatibilní s datovým kabelem USB nebo umožňující spojení Bluetooth.

Sada Nokia PC Suite nepracuje s počítači Macintosh.

Další informace o sadě Nokia PC Suite najdete v nápovědě k sadě nebo na stránkách společnosti Nokia.

### Instalace sady Nokia PC Suite:

1. Zkontrolujte, zda je v přístroji Nokia E75 vložena paměťová karta.
2. Připojte kabel USB. Počítač rozpozná nové zařízení a nainstaluje potřebné ovladače. Tato akce může trvat několik minut.
3. Vyberte v přístroji režim připojení **Velkokapac. úložiště**. Přístroj bude v prohlížeči souborů Windows zobrazen jako vyměnitelný disk.
4. Otevřete hlavní adresář paměťové karty v prohlížeči souborů Windows a vyberte instalaci sady PC Suite.
5. Systém zahájí instalaci. Postupujte podle zobrazených pokynů.

**Tip:** Chcete-li sadu Nokia PC Suite aktualizovat nebo máte-li potíže s instalací sady Nokia PC Suite z paměťové karty, zkopírujte instalační soubor do počítače a spusťte instalaci z počítače.

# Tipy k efektivnímu využívání

Chcete-li přepnout profil, krátce stiskněte vypínač.

Chcete-li se vrátit do tichého profilu, stiskněte a podržte tlačítko **#**.

Chcete-li hledat položky v přístroji nebo na internetu (síťová služba), zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Při procházení webových stránek v aplikaci Webový prohlížeč nebo map v aplikaci Mapy můžete tlačítkem ***** přiblížit zobrazení a tlačítkem **#** zobrazení oddálit.

# Hledání nápovědy

## Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky online podpory na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia, případně z mobilního prostředí na adresu www.nokia.mobi/support, do aplikace Nápověda v přístroji nebo do uživatelské příručky.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj: vypněte jej a vyjměte baterii. Po přibližně jedné minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby. Při obnovení nastavení budou odstraněny dokumenty a soubory, proto si je nejprve zálohujte.
- Podle popisu v uživatelské příručce pravidelně aktualizujte software přístroje. Dosáhnete optimálního výkonu a případně získáte nové funkce.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Viz stránky www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy zálohujte data z přístroje.

## Vzdálená konfigurace

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefon** > **Spr. přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.

- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Autom. potvrdit vš. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.
- **Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.
- **Síťové uživatelské jméno** a **Síťové heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro ověřování http. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, kdy jste zvolili možnost **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte **Volby** > **Zjistit aktualizace**. Aktualizací se neodstraní vaše nastavení. Po přijmutí aktualizačního balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje. Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba). Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

**Upozornění:** Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

# Aktualizace softwaru pomocí počítače

Aktualizace softwaru mohou obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době, kdy jste přístroj zakoupili. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon přístroje.

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace nebo poznámky k nejnovějším verzím softwaru a stáhnout program Nokia Software Updater, navštivte stránky www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webový server společnosti Nokia.

Při aktualizaci softwaru použijte tento postup:

1. Stáhněte a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
2. Datovým kabelem USB připojte přístroj do počítače a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

# Nápověda v přístroji



V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující indikátory: Odkaz na příbuzné téma. Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

# Doplňkové aplikace

K co nejlepšímu využití přístroje Nokia pomáhají různé aplikace společnosti Nokia i jiných výrobců. Tyto aplikace jsou popsány v příručkách dostupných na stránkách podpory výrobku na adrese www.nokia.com/support nebo na místním serveru společnosti Nokia.

# Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Obecné nastavení přístroje, například jazyk, pohotovostní režim, nastavení displeje nebo zámek klávesnice, můžete změnit.

# Uvolnění paměti

Chcete-li zobrazit množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť, přeneste data do alternativní paměti (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (s příponou .sis nebo .sisx) aplikací, které jste nainstalovali. Instalační soubory zálohujte do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Galerie. Soubory pomocí sady Nokia PC Suite zálohujte do kompatibilního počítače.

# Nokia E75 - Základní informace

## Nastavení telefonu

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci Nastavení telefonu.

Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** > **Nast. telef.**.

Chcete-li nastavit připojení přístroje, zvolte možnost **Průvodce nast.**.

Chcete-li přenést data z kompatibilního přístroje Nokia, vyberte možnost **Přenos dat**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

## Průvodce nastavením

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Prův. nast.**.

Průvodce nastavením slouží k nastavení možností e-mailu a připojení. Dostupnost jednotlivých položek nastavení v průvodci závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, operátorovi sítě a dostupnosti údajů v databázi aplikace Průvodce nastavením.

Chcete-li spustit průvodce nastavením, zvolte možnost **Spustit**.

Nejlepších výsledků průvodce docílíte, když v přístroji ponecháte vloženou SIM kartu. Pokud SIM karta není vložena, postupujte podle pokynů na displeji.

Vyberte z těchto voleb:

- **Operátor** — Konfigurace nastavení operátora, například pro zprávy MMS, internet, WAP a streamování.
- **Nastav. e-mailu** — Konfigurace účtu POP, IMAP nebo Mail for Exchange.
- **Push to talk** — Nastavení služby Push to Talk.
- **Sdílení videa** — Nastavení sdílení videa.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

## Menu

Zvolte **Menu**.



Menu je počáteční bod, ze kterého můžete otevírat všechny aplikace v přístroji nebo na paměťové kartě.

Menu obsahuje aplikace a složky, ve kterých jsou skupiny podobných aplikací. Všechny aplikace, které sami nainstalujete do přístroje, jsou při výchozím nastavení ukládány do složky Aplikace.

Chcete-li otevřít aplikaci, vyberte ji a stiskněte navigační tlačítko.

Mezi aplikacemi můžete přepínat stisknutím a podržením tlačítka Domů. Poté vyberte požadovanou aplikaci. Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Změnit zobrazení menu** — Zobrazení aplikací v seznamu nebo v tabulce.
- **Detaily paměti** — Zobrazení využití paměti různými aplikacemi a daty uloženými v přístroji nebo na paměťové kartě a zjištění velikosti volné paměti.
- **Nová složka** — Vytvoření nové složky.
- **Přejmenovat** — Přejmenování nové složky.
- **Přesunout** — Změna uspořádání složky. Vyberte aplikaci, kterou chcete přemístit, a zvolte možnost **Přesunout**. Vedle aplikace se zobrazí značka zaškrtnutí. Přejděte na nové místo a zvolte **OK**.
- **Přesunout do složky** — Přesunutí aplikace do jiné složky. Vyberte aplikaci, kterou chcete přemístit, zvolte možnost **Přesunout do složky**, vyberte novou složku a zvolte možnost **OK**.
- **Stáhnout aplikace** — Stahování aplikací z webu.

# Indikátory na displeji

**3G** Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

Úroveň nabití baterie. Čím vyšší je sloupec, tím je baterie více nabitá.

Ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo více nepřečtených zpráv.

Ve vzdálené schránce je nový e-mail.

Ve složce K odeslání v aplikaci Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.

Máte jeden nebo více nepřijatých hovorů.

Tlačítka přístroje jsou zamknuta.

Signalizace je aktivní.

Aktivovali jste tichý profil a přístroj nebude upozorňovat na příchozí hovory a na přijaté zprávy vyzváněním.

Je aktivní spojení Bluetooth.

Je navázáno spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší o připojení k druhému přístroji.

Je dostupné spojení paketovými daty GPRS (síťová služba). Je-li zobrazena ikona , připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona , připojení je drženo.

Je dostupné spojení paketovými daty EGPRS (síťová služba). Je-li zobrazena ikona, připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona, připojení je drženo.

Je dostupné spojení paketovými daty UMTS (síťová služba). Je-li zobrazena ikona, připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona, připojení je drženo.

Vysokorychlostní paketové stahování (HSDPA) je podporované a dostupné (síťová služba). Ikona se může v jednotlivých regionech lišit. Je-li zobrazena ikona, připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona, připojení je drženo.

Přístroj je nastaven pro vyhledávání sítí WLAN a je k dispozici síť WLAN.

Připojení WLAN je aktivní v síti, která nepoužívá kódování.

Připojení WLAN je aktivní v síti, která používá kódování.

Přístroj je připojen k počítači pomocí datového kabelu USB.

**2** Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

Všechny hovory jsou přesměrovány na jiné číslo. Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.

K přístroji je připojen headset.

K přístroji je připojena sada do auta.

K přístroji je připojena smyčka pro nedoslýchavé.

K přístroji je připojen textový telefon.

Probíhá synchronizace přístroje.

Probíhá připojení ke službě Push to talk.

Připojení PTT je v režimu nerušit, protože je nastaven typ vyzvánění přístroje **1 pípnutí** nebo **Tichý** nebo máte příchozí či odchozí telefonní hovor. V tomto režimu nemůžete provádět PTT volání.

# Psaní textu

Metody pro vkládání textu v přístroji se mohou lišit podle prodejních trhů.

## Psaní textu na klávesnici

Tento přístroj má úplnou klávesnici.

Interpunkční znaky můžete vložit stisknutím odpovídajícího tlačítka nebo kombinace tlačítek.

Pro přepínání mezi velikostmi znaků stiskněte tlačítko Shift.

Chcete-li psát znaky natisknuté na vrcholu tlačítek, podržte stisknuté odpovídající tlačítko nebo podržte stisknuté funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko krok zpět. Chcete-li odstranit několik znaků, podržte stisknuté tlačítko krok zpět.

Chcete-li napsat znaky, které nejsou zobrazeny na klávesnici, stiskněte tlačítko Chr.

Pro zkopírování textu podržte stisknuté tlačítko Shift a navigačním tlačítkem označte slova nebo řádky textu, který chcete kopírovat. Stiskněte tlačítka **Ctrl + C**. Pro vložení textu do dokumentu přemístěte kurzor na požadované místo a stiskněte kombinaci **Ctrl + V**.

Chcete-li změnit jazyk psaní nebo aktivovat prediktivní metodu psaní, zvolte možnost **Volby** > **Možnosti zadávání** a vyberte požadovanou možnost.

## Prediktivní metoda psaní

Chcete-li aktivovat prediktivní psaní textu, zvolte možnost **Volby** > **Možnosti zadávání** > **Aktivovat predikci**. Přístroj zobrazí indikátor. Když začnete psát slovo, přístroj navrhne možná slova. Po nalezení správného slova jej potvrďte stisknutím navigačního tlačítka vpravo. Při psaní můžete rovněž stisknutím navigačního tlačítka dolů procházet seznamem navrhovaných slov. Pokud je požadované slovo v seznamu, vyberte ho. Není-li psané slovo v adresáři přístroje, přístroj navrhne možné slovo, zatímco vámi psané slovo je zobrazeno nad navrhovaným slovem. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru zvolte požadované slovo. Slovo je po zahájení psaní dalšího slova přidáno do adresáře.

Chcete-li deaktivovat prediktivní psaní textu, zvolte možnost **Volby** > **Volby vkládání** > **Deaktivovat predikci**.

Chcete-li definovat nastavení psaní textu, zvolte možnost **Volby** > **Možnosti zadávání** > **Nastavení**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte možnost **Volby** > **Možnosti zadávání** > **Jazyk psaní**.

# Hledání

## O aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Aplikace Hledání umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

## Nastavení hledání

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Chcete-li nastavit volby aplikace Hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Země nebo oblast** — Volba země nebo oblasti, ve které chcete hledat.
- **Připojení** — Volba přístupového bodu a zapnutí nebo vypnutí síťových spojení.
- **Služby hledání** — Určete, zda chcete zobrazovat provozovatele služeb a kategorie hledání.
- **Obecné** — Zapnutí nebo vypnutí názvů tlačítek a vymazání historie hledání.

# Obecné akce v několika aplikacích

Následující akce najdete v několika aplikacích:

Chcete-li změnit profil, vypnout nebo zamknout přístroj, stiskněte krátce vypínač.

Pokud aplikace obsahuje několik karet (viz obrázek), otevřete kartu stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vlevo.




Pro uložení nastavení, které jste upravili v aplikaci, zvolte **Zpět**.

Soubor uložte zvolením **Volby** > **Uložit**. V závislosti na používané aplikace je k dispozici několik možností ukládání.

Soubor odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat**. Soubor můžete odeslat v e-mailu nebo multimediální zprávě, nebo pomocí různých metod připojení.

Pro zkopírování podržte stisknutou klávesu Shift a označte text navigační klávesou. Podržte stisknutou klávesu Shift a zvolte **Kopírovat**. Pro vložení textu přejděte na požadované místo, podržte stisknutou klávesu Shift a zvolte **Vložit**. Tento postup nemusí pracovat v aplikacích, které mají své vlastní příkazy pro kopírování a vkládání.

Chcete-li označit různé položky, například zprávy, soubory nebo kontakty, přejděte k položce, kterou chcete označit. Zvolte **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** pro označení jedné, nebo **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit vše** pro označení všech položek.

**Tip:** Pro označení téměř všech položek nejdříve zvolte **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit vše**, poté vyberte položky, které nepožadujete, a **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Zrušit označení**.

Pro zvolení objektu (například přílohy v dokumentu) přejděte k objektu, takže se na obou stranách objektu zobrazí obdélníková značka.

# Ovládání hlasitosti

Chcete-li nastavit hlasitost ve sluchátku v průběhu telefonického hovoru nebo hlasitost multimediálních aplikací, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

# Přizpůsobení

Přístroj si můžete přizpůsobit například nastavením různých tónů, obrázků na pozadí a spořičů energie.

## Profily

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktivní profil je na domovské obrazovce zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Pro změnu profilu vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**. Profil Offline znemožňuje náhodné zapnutí přístroje, odesílání a přijímání zpráv, používání bezdrátové sítě WLAN, spojení Bluetooth, funkce GPS a FM rádia; rovněž ukončí připojení k internetu, pokud je při zvolení profilu používáno. Profil Offline nezabrání pozdějšímu sestavení připojení k bezdrátové síti WLAN nebo připojení Bluetooth ani novému spuštění funkce GPS či FM rádia. Proto se při připojování a používání těchto funkcí řiďte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby** > **Dočasný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

## Volba vyzváněcích tónů

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro profil zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón**. V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Všechny stažené tóny jsou uloženy do složky Galerie.

Chcete-li přehrávat vyzváněcí tón pouze pro zvolenou skupinu kontaktů, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Oznámení pro** a vyberte požadovanou skupinu. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

Chcete-li změnit tón zprávy, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Tón oznámení zprávy**.

# Přizpůsobení profilů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Profily**.

Vyhledejte profil, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z těchto možností:

- **Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.
- **Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volajícího** — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.
- **Typ vyzvánění** — Nastavte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.
- **Hlasitost vyzvánění** — Nastavte hlasitost vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznámení e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-maily.
- **Vibrace** — Nastavte přístroj tak, aby při příchozím hovoru vibroval.
- **Tóny klávesnice** — Nastavte hlasitost tónů klávesnice.
- **Tóny výstrahy** — Aktivace nebo deaktivace tónů upozornění. Toto nastavení ovlivní i tóny některých her a aplikací Java™.
- **Oznámení pro** — Nastavte přístroj tak, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech od kontaktů náležících do vybrané skupiny kontaktů. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.
- **Tón oznámení PTT volání** — Výběr vyzváněcího tónu pro volání PTT.
- **Stav Push to talk** — Vyberte stav PTT každého profilu.
- **Zvuk otevírání** — Vyberte tón, který zazní při otevření posuvného krytu.
- **Zvuk zavírání** — Vyberte tón, který zazní při zavření posuvného krytu.
- **Název profilu** — Zadejte název nového profilu nebo přejmenujte existující profil. Profily Normální a Offline nelze přejmenovat.

# Přizpůsobení domovské obrazovky

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Režimy**.

Chcete-li změnit název aktuální domovské obrazovky, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat režim**.

Chcete-li zvolit, jaké aplikace a typy upozornění chcete zobrazit na domovské obrazovce, zvolte možnost **Aplikace dom. obrazovky**.

Pro změnu motivu aktuálně používané domovské obrazovky zvolte **Obecný motiv**.

Pro změnu obrázku na pozadí používané domovské obrazovky zvolte **Tapeta**.

Chcete-li přepínat mezi jednotlivými domovskými obrazovkami, přejděte na možnost **Aktuální režim** a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

# Změna motivu displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Motivy**.

Zvolte z následujících možností:

- **Všeobecný** — Změna motivu použitého ve všech aplikacích.
- **Zobr. menu** — Změna motivu použitého v hlavním menu.
- **Dom. o.** — Změna motivu použitého na domovské obrazovce.
- **Tapeta** — Změna obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Spořič energie** — Výběr animace spořiče displeje.
- **Obrázek volání** — Změna obrázku zobrazeného při hovorech.

Chcete-li zapnout nebo vypnout efekty motivu, zvolte možnost **Všeobecný** > **Volby** > **Efekty motivu**.

# Stažení motivu

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Motivy**.

Pro stažení motivu zvolte **Všeobecný** > **Stáhnout motivy** > **Volby** > **Jít na web. adresu**. Zadejte webovou adresu, ze které chcete motiv stáhnout. Po stažení tématu jej můžete prohlédnout nebo aktivovat.

Pro zobrazení náhledu motivu zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro aktivaci motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

# Změna zvukových motivů

Pro události přístroje můžete nastavit různé zvuky. Zvuky mohou zahrnovat tóny, řeč nebo obojí.

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Motivy** a **Audiomotivy**.

Chcete-li změnit aktuální zvukový motiv, vyberte možnost **Aktivní audiomotiv**.

Chcete-li ke zvukovému motivu přidat trojrozměrné efekty, vyberte možnost **Volby** > **3-D vyzváněcí tóny**.

Chcete-li vytvořit nový zvukový motiv, zvolte možnost **Volby** > **Uložit motiv**.

Chcete-li pro událost nastavit zvuk, otevřete skupinu událostí, například události zpráv. Vyberte požadovanou událost a vyberte některou z následujících možností:

- **Tichý** — Vypnutí zvuku pro událost přístroje.
- **Tón** — Nastavení tónu jako zvuku pro událost přístroje.
- **Mluvení** — Nastavení syntetického hlasového záznamu jako zvuku pro událost. Zadejte požadovaný text a zvolte možnost **OK**. Tato možnost není k dispozici, pokud jste v aplikaci Profily zvolili možnost **Vyslov jméno volajícího**.

Vyberte skupinu událostí, například události zpráv. Vyberte požadovanou událost, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Přehrát** — Přehrání zvuku před aktivací.
- **Aktivovat zvuky** — Zapnutí všech zvuků ve skupině událostí.
- **Vypnout zvuky** — Vypnutí všech zvuků ve skupině událostí.

# 3-D vyzváněcí tóny

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **3-D tóny**.

Chcete-li povolit trojrozměrné efekty vyzváněcích tónů, zvolte možnost **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Všechny vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty nepodporují.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt.

Chcete-li upravit 3–D efekt, vyberte z těchto položek:

- **Rychlost trajektorie** — Vyberte rychlost, kterou se zvuk pohybuje z jednoho směru do druhého. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty.
- **Ozvěna** — Vyberte požadovaný efekt pro nastavení dozvuku.
- **Efekt Doppler** — Možnost **Zapnutý** nastaví, aby zvuk vyzváněcího tónu zněl výše, když jste u přístroje blíže, a níže, když jste ve větší vzdálenosti. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty.

Chcete-li si vyzváněcí tón s trojrozměrným efektem poslechnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát tón**.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Profily** a **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.

# Novinky v Nokia Eseries

Váš nový přístroj Nokia Eseries obsahuje nové verze aplikací Kalendář, Kontakty a E-mail a novou funkci domovské obrazovky.

## Klíčové funkce

Váš nový přístroj Nokia E75 vám pomůže spravovat pracovní i osobní informace. Zde jsou uvedeny některé klíčové funkce:



Čtěte a odpovídejte na e-maily i na cestách.



Zůstaňte v obraze a plánujte své schůzky v aplikaci Kalendář.



Organizujte své obchodní partnery i soukromé kamarády v aplikaci Kontakty.



Díky aplikaci internetové telefonie můžete volat pomocí služeb VoIP.



Pomocí průvodce sítěmi WLAN se můžete připojit k bezdrátové síti WLAN.



Pracujte s dokumenty, tabulkami a prezentacemi v kancelářském balíku Quickoffice.



Funkce Stáhnout! umožňuje přidat do přístroje Nokia E75 nové obchodní aplikace.



V aplikaci Mapy vyhledejte zajímavá místa.



Přepínejte z pracovního do osobního režimu.



V aplikaci Režimy upravte vzhled a nastavení domovské obrazovky.



Aplikace Intranet slouží k práci s intranetem vaší společnosti.



Přeneste své kontakty a informace kalendáře z předchozího přístroje do přístroje E75 aplikací Přenos dat.



Aplikace Aktualizace aplikací slouží ke kontrole dostupných aktualizací aplikací a jejich stahování do přístroje.



Šifrováním přístroje nebo paměťové karty zabráníte neoprávněnému přístupu k vašim informacím.

# Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím a aplikacím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.

## Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k nejčastěji používaným aplikacím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.

Když vidíte ikonu ▶, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Domovská obrazovka obsahuje následující prvky:




1. Klávesové zkratky aplikace. Pro přístup k aplikaci zvolte klávesovou zkratku aplikace.
2. Oblast informací. Chcete-li zkontrolovat některou položku z oblasti informací, vyberte ji.
3. Oblast upozornění. Pro zobrazení upozornění vyberte schránku. Každá schránka je zobrazena jen v případě, že obsahuje nějaké položky.

Můžete definovat dvě samostatné domovské obrazovky pro různé účely, například jednu pro pracovní e-maily a upozornění a druhou pro zobrazování soukromých e-mailů. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní e-maily mimo pracovní dobu.

Chcete-li přepnout mezi různými domovskými obrazovkami, zvolte možnost .

Pro zvolení položek a zástupců, které chcete vidět na domovské obrazovce, a pro nastavení vzhledu domovské obrazovky zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** a **Režimy**.

## Práce s domovskou obrazovkou

Chcete-li hledat kontakty z domovské obrazovky, začněte psát jméno kontaktu. Vyberte požadovaný kontakt v seznamu navržených shod. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li volat kontakt, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zakázat hledání kontaktů, vyberte **Volby** > **Hledání kontaktů vyp.**.

Pro zkontrolování přijatých zpráv vyberte v poli upozornění požadovanou schránku. Chcete-li přečíst zprávu, vyberte ji. Pro přístup k dalším úkolům stiskněte navigační klávesu vpravo.


Pro zobrazení zmeškaných hovorů vyberte schránku volání v poli upozornění. Pro návrat k hovoru vyberte hovor a stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li volajícímu poslat textovou zprávu, vyberte hovor, stiskněte

navigační klávesu vpravo, zvolte **Odeslat text. zpr.** a vyberte ze seznamu dostupných akcí.

Chcete-li si poslechnout svou hlasovou schránku, vyberte v poli upozornění hlasovou schránku. Vyberte požadovanou hlasovou schránku a stiskněte tlačítko Volat.

# Klávesy jednotlačítkové volby

Pomocí tlačítek jednotlačítkové volby můžete rychle otevírat aplikace a úkoly. Ke každému tlačítku je přiřazena aplikace nebo úloha. Chcete-li standardní přiřazení změnit, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Dvojfunkční kl.**. Aplikace mohl k tlačítkům přiřadit operátor. V takovém případě je nemůžete změnit.

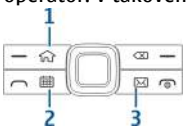


1 — Tlačítko Domů

2 — Tlačítko Kalendář

3 — Tlačítko E-mail

## Tlačítko Domů

Pro otevření domovské obrazovky stiskněte krátce tlačítko Domů. Pro otevření menu stiskněte znovu krátce tlačítko Domů.

Chcete-li zobrazit seznam aktivních aplikací, podržte stisknuté tlačítko Domů na několik sekund. V otevřeném seznamu stiskněte krátce tlačítko Domů pro procházení seznamem. Pro otevření zvolené aplikace podržte stisknuté tlačítko Domů několik sekund, nebo stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

## Tlačítko Kalendář

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář, stiskněte krátce tlačítko Kalendář.

Chcete-li vytvořit nový záznam typu jednání, stiskněte na několik sekund tlačítko Kalendář.

## Tlačítko E-mail

Pro otevření vaší výchozí schránky stiskněte krátce tlačítko E-mail.

Chcete-li vytvořit novou e-mailovou zprávu, stiskněte na několik sekund tlačítko E-mail.

# Kalendář

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

## O aplikaci Kalendář

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvářet a zobrazovat plánované události a schůzky a přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře.

V zobrazení měsíce jsou záznamy kalendáře označeny trojúhelníčkem. Záznamy typu výročí jsou rovněž označeny vykřičníkem. Záznamy pro vybraný den jsou zobrazeny v seznamu.

Chcete-li otevřít záznam v kalendáři, vyberte zobrazení kalendáře a záznam.

Když vidíte ikonu ▶, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

## Vytváření záznamů v kalendáři

Zvolte **Menu** > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Schůzky vás upozorňují na události, které mají specifické datum a čas.
- Pozvánky na schůzku můžete posílat dalším účastníkům. Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenu kompatibilní schránku.
- Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na určitý čas dne.
- Výročí vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Úkol vám připomíná práci, která má termín dokončení, ale není svázána s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum, zvolte **Volby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Chcete-li nastavit prioritu pro schůzky, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro definování způsobu, jak se záznam zpracuje při synchronizaci, zvolte **Soukromé** pro skrytí záznamu před nahlížejícími (je-li kalendář dostupný online), **Veřejné** pro zviditelnění záznamu nahlížejícím a **Žádná** pro nekopírování záznamu do vašeho počítače.

Chcete-li odeslat záznam do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytvořit pozvánku na schůzku k záznamu typu schůzka, zvolte **Volby** > **Přidat účastníky**.

## Vytvoření pozvánky na schůzku

Zvolte **Menu** > **Kalendář**.

Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenu kompatibilní schránku.

Vytvoření záznamu typu pozvánky na schůzku:

1. Pro vytvoření záznamu pozvánka na schůzku vyberte den a zvolte **Volby** > **Nový záznam** > **Žádost o schůzku**.
2. Zadejte jména požadovaných příjemců. Chcete-li přidat jména ze seznamu kontaktů, zadejte prvních několik znaků a vyberte z nabízených shod. Pro přidání dalších příjemců zvolte **Volby** > **Přidat účastníky**.
3. Zadejte předmět.
4. Zadejte čas a datum zahájení a konce, nebo zvolte **Celodenní událost**.
5. Zadejte informace o umístění.
6. Podle potřeby přidejte k záznamu výstrahu.
7. Pro opakovanou schůzku nastavte čas opakování a zadejte datum konce.
8. Zadejte popis.

Chcete-li nastavit prioritu pro pozvánku na schůzku, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro odeslání pozvánky na schůzku zvolte **Volby** > **Odeslat**.

## Typy zobrazení kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Můžete přepínat mezi těmito zobrazeními:

- V zobrazení měsíce je zobrazen aktuální měsíc a záznamy zvoleného dne v seznamu.
- Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech.
- V zobrazení dne jsou uvedeny události zvoleného dne. Události jsou seskupeny do rámců podle času jejich začátku.
- V zobrazení úkolů jsou uvedeny všechny úkoly.
- V zobrazení agendy jsou uvedeny události pro zvolený den v seznamu.

**Tip:** Pro přepínání mezi zobrazeními stiskněte *.

Chcete-li změnit zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.

**Tip:** Chcete-li otevřít zobrazení týdne, zvolte číslo týdne.

Pro přechod na další nebo předchozí den v zobrazení měsíce, týdne, dne či agendy vyberte požadovaný den.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení**.

# Kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

## O aplikaci Kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Aplikace Kontakty slouží k ukládání a aktualizaci kontaktních údajů, například telefonních čísel, domácích nebo e-mailových adres kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete rovněž vytvořit skupiny kontaktů, ve kterých můžete komunikovat s

několika kontakty současně, a odesílat kontaktní informace do kompatibilních přístrojů.

Když vidíte ikonu ▶, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

## Práce s kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt** a zadejte kontaktní údaje.

Chcete-li zkopírovat kontakty z paměťové karty (je-li k dispozici), zvolte **Volby** > **Vytvořit zálohu** > **Z pam. karty do telef.**.

Chcete-li vyhledat kontakt, začněte do vyhledávacího pole psát jméno kontaktu.

## Vytváření skupin kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

1. Chcete-li vytvořit skupinu kontaktů, vyhledejte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Přidat do skupiny** > **Vytvořit novou skupinu** a zadejte název skupiny.

Chcete-li ve skupině provádět konferenční hovory pomocí konferenční služby, musíte definovat i tato nastavení:

- **Číslo konf. služby** — Zadejte číslo služby konferenčního volání.
- **ID konf. služby** — Zadejte identifikátor konferenčního hovoru.
- **PIN kód konf. služby** — Zadejte kód PIN konferenčního hovoru.

Chcete-li pomocí konferenční služby zahájit konferenční hovor ve skupině, vyberte skupinu, stiskněte navigační tlačítko vpravo a zvolte možnost **Volat konf. službu**.

## Hledání kontaktů ve vzdálené databázi

Chcete-li zahájit hledání kontaktu ve vzdálené databázi, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty** > **Server vzd. vyhled.**.

Pro vyhledání kontaktů ve vzdálené databázi zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **Vzdálené vyhledávání**. Zadejte hledané jméno a zvolte možnost **Hledat**. Přístroj vytvoří datové připojení ke vzdálené databázi.

Chcete-li hledat kontakty z domovské obrazovky, začněte na domovské obrazovce psát znaky a vyberte některou z nabídnutých databází.

Chcete-li změnit vzdálenou databázi kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty** > **Server vzd. vyhled.**. Toto nastavení ovlivňuje databázi použitou v aplikacích Kontakty a Kalendář a na domovské obrazovce. Tato databáze není používána pro el. poštu.

## Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro kontakt vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón. Až vám kontakt zavolá, ozve se nastavený vyzváněcí tón.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro skupinu kontaktů vyberte skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

## Změna nastavení aplikace Kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Chcete-li změnit nastavení aplikace Kontakty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Kontakty k zobrazení** — Vyberte paměti, ze kterých jsou zobrazovány kontakty.
- **Vých. pam. pro ukládání** — Vyberte výchozí paměť pro ukládání kontaktů.
- **Zobrazení jména** — Změna způsobu zobrazení jmen kontaktů.
- **Vých. sezn. kontaktů** — Vyberte, který adresář kontaktů má být otevřen při spuštění aplikace Kontakty.
- **Server vzd. vyhled.** — Změna vzdálené databáze kontaktů. Tato možnost je dostupná jen v případě, že je vzdálená databáze kontaktů podporována provozovatelem služby.

## Spuštění více aplikací najednou

Najednou můžete mít spuštěných několik aplikací. Chcete-li mezi aplikacemi přepínat, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte aplikaci a stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

**Příklad:** Chcete-li v průběhu aktivního telefonního hovoru zkontrolovat svůj Kalendář, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Kalendář. Telefonní hovor zůstává aktivní na pozadí.

**Příklad:** Chcete-li při psaní zprávy otevřít webovou stránku, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Web. Vyberte záložku nebo zadejte manuálně adresu stránky a zvolte **Jít na**. Chcete-li se vrátit do zprávy, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

## Soubory Ovi

Se službou Soubory Ovi můžete používat svůj přístroj Nokia E75 pro přístup k obsahu v počítači, je-li zapnutý a připojený k internetu. Aplikaci Soubory Ovi budete

muset nainstalovat na každý počítač, ke kterému chcete přistupovat přes službu Soubory Ovi.

Soubory Ovi si můžete vyzkoušet po omezenou dobu.

Se Soubory Ovi můžete:

- Procházet, vyhledávat a zobrazovat své obrázky. Nemusíte odesílat obrázky na webovou stránku, ale můžete přistupovat k obsahu počítače z mobilního přístroje.
- Procházet, vyhledávat a zobrazovat své soubory a dokumenty.
- Přenášet skladby ze svého počítače do přístroje.
- Odesílat soubory a složky z počítače bez jejich předchozího přenesení do a z přístroje.
- Přistupovat k souborům v počítači, i když je počítač vypnutý. Pouze zvolte složky a soubory, které chcete mít k dispozici, a Soubory Ovi automaticky zachová jejich aktualizovanou kopii uloženou v chráněném online úložišti, ke kterému budete mít přístup, když je počítač vypnutý.

Informace o podpoře najdete na files.ovi.com/support.

# O obchodě Ovi Store

V obchodě Ovi Store můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, jiné musíte zakoupit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Obchod Ovi Store vám nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Tato služba nemusí být ve všech zemích a oblastech k dispozici.

Obsah obchodu Ovi Store je seřazen podle následujících kategorií:

- Doporučeno
- Hry
- Přizpůsobení
- Aplikace
- Zvuk a video

# Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy a el. poštu. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Před odesláním nebo přijetím první zprávy bude možná nutné učinit následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu.
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů.
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji.
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji.

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby.

# Složky aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Zprávy a data přijatá přes spojení Bluetooth nebo IČ port jsou ukládána do složky Přijaté. Zprávy el. pošty jsou ukládány do složky Schránky. Rozepsané zprávy můžete ukládat do složky Koncepty. Zprávy, které jsou připraveny k odeslání, jsou uloženy ve složce K odeslání. Odeslané zprávy s výjimkou zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth nebo IČ port, jsou ve složce Odeslané.

**Tip:** Zprávy jsou umístěny do složky K odeslání například v případě, že je přístroj mimo pokrytí sítě.

**Poznámka:** Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Chcete-li požádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** > **Přijmout výpis doručení** nebo **Multimediální zpráva** > **Přijímat výpisy doručení**. Potvrzení jsou ukládána do složky Potvrzení.

# Organizování zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy** a **Mé složky**.

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat složku**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, vyberte zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout do složky**, vyberte složku a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte možnost **Volby** > **Třídit podle**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Detaily zprávy**.

# E-mail

K účtům el. pošty můžete přistupovat ve složkách **Menu** > **E-mail** a **Menu** > **Zprávy**.

## Nastavení e-mailu

V průvodci e-mailem můžete nastavit pracovní e-mailové účty, například účet Microsoft Exchange, i internetový e-mailový účet.

Při nastavování pracovního účtu el. pošty budete požádáni o název serveru náležícího k vaší el. adrese. Než začnete nastavovat pracovní e-mail, požádejte o údaje IT oddělení své společnosti.

Při nastavování internetové el. pošty možná bude nutné získat od provozovatele služby typ účtu (POP nebo IMAP).

1. Chcete-li spustit průvodce, přejděte na domovskou obrazovku a vyberte průvodce nastavením el. pošty.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, musíte vybrat typ e-mailového účtu a zadat nastavení účtu.

Pokud přístroj obsahuje další e-mailové klienty, budou vám při spuštění průvodce e-mailem nabídnuty.

## Odeslání e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

1. Vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.
2. Do pole Komu zadejte adresu příjemce. Pokud je adresa příjemce v aplikaci Kontakty, začněte psát jeho jméno a vyberte příjemce z nabízených položek. Pokud zadáváte několik příjemců, oddělujte jejich adresy znakem **;**. Pole Kopie slouží k odeslání kopie dalším příjemcům, pole Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li pole Skrytá zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Další** > **Zobrazit pole Skrytá**.
3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty.
4. Do oblasti pro text zadejte zprávu.
5. Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:
   - **Přidat přílohu** — Přiložte ke zprávě přílohu.

- **Priorita** — Nastavte prioritu zprávy.
- **Příznak** — Označení zprávy pro sledování.
- **Vložit šablonu** — Vložení textu ze šablony.
- **Přidat příjemce** — Přidání příjemců z adresáře Kontakty.
- **Volby úprav** — Vyjmutí, zkopírování nebo vložení vybraného textu.
- **Volby vkládání** — Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.

6. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

## Přidání příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Chcete-li napsat e-mail, otevřete schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.

Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte možnost **Volby** > **Přidat přílohu**.

Pro odstranění vybrané přílohy zvolte možnost **Volby** > **Odebrat přílohu**.

## Čtení e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, vyberte schránku a vyberte v seznamu zprávu.

Chcete-li odpovědět odesilateli zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**. Chcete-li odpovědět odesilateli a všem dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět všem**.

Chcete-li zprávu poslat dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Předat dál**.

## Stažení příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zobrazit přílohy přijatého e-mailu, vyberte pole příloh a zvolte možnost **Volby** > **Akce**. Pokud je ve zprávě jedna příloha, otevřete ji možností **Otevřít**. Pokud je ve zprávě několik příloh, otevřete možností **Zobrazit seznam** seznam s údaji, které přílohy byly staženy a které nikoli.

Pro stažení vybrané přílohy nebo všech příloh ze seznamu do přístroje zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout** nebo **Stáhnout vše**. Přílohy nejsou uloženy do přístroje a jsou odstraněny při odstranění zprávy.

Pro uložení vybrané přílohy nebo všech stažených příloh v přístroji zvolte možnost **Volby** > **Uložit** nebo **Uložit vše**.

Pro otevření vybrané stažené přílohy zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Otevřít**.

## Odpověď na pozvánku na schůzku

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Vyberte přijatou pozvánku na schůzku, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Potvrdit** — Potvrzení pozvánky na schůzku.
- **Odmítnout** — Odmítnutí pozvánky na schůzku.
- **Předat dál** — Poslání vybrané pozvánky na schůzku dalším příjemcům.
- **Odebrat z kalendáře** — Odstranění zrušené schůzky z kalendáře.

## Hledání e-mailů

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Pro hledání položek mezi příjemci, předměty a texty e-mailů zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

Hledání zastavíte zvolením možnosti **Volby** > **Zastavit hledání**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

## Odstranění e-mailů

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit zprávu, vyberte ji a použijte možnost **Volby** > **Akce** > **Odstranit**. Zpráva je umístěna do složky Odstraněné položky, pokud je k dispozici. Pokud není k dispozici složka Odstraněné položky, bude zpráva odstraněna trvale.

Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněné položky, vyberte složku a zvolte možnost **Volby** > **Vyprázdnit odstr. pol.**.

## Přepínání mezi složkami e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li otevřít jinou složku el. zpráv nebo schránku, zvolte v horní části displeje možnost **Doručená pošta**. V seznamu vyberte složku nebo schránku.

## Odpojení od schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zrušit synchronizaci mezi přístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového připojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Pokud schránka nenabízí možnost **Odpojit**, odpojte se od schránky možností **Volby** > **Konec**.

Pro nové spuštění synchronizace zvolte možnost **Volby** > **Připojit**.

## Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail**.

Chcete-li nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti (je-li k dispozici), vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Nastav.** > **Schránka** > **Mimo kancelář** > **Zap.** nebo **Volby** > **Nastav.** > **Nastavení schránky** > **Mimo kancelář** > **Zap.**.

Chcete-li napsat text odpovědi, zvolte **Odpověď mimo kancelář**.

## Obecná nastavení e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** a **Nastav.** > **Obecné nastavení**.

Zvolte z následujících možností:

- **Rozložení sezn. zpráv** — Nastavte, zda mají být e-maily ve složce Přijaté zobrazeny v jednom nebo dvou řádcích textu.
- **Náhled textu** — Zobrazování náhledů zpráv při procházení seznamem ve složce Přijaté.
- **Oddělovače názvů** — Chcete-li seznam zpráv el. pošty rozbalovat a balit, zvolte možnost **Zapnuto**.
- **Stahovat oznámení** — Nastavení přístroje tak, aby vás upozornil na staženou přílohu e-mailu.
- **Upozornit před odstr.** — Nastavení přístroje tak, aby před odstraněním zprávy el. pošty zobrazil upozornění.
- **Načíst obrázky HTML** — Automatické načítání obrázků HTML ve zprávách.
- **Domovská obrazovka** — Určete počtu řádků e-mailu, které se mají zobrazit v informační části domovské obrazovky.

## Nastavení synchronizace

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** a **Nastav.** a vyberte schránku.

Chcete-li nastavit synchronizaci účtu el. pošty POP/IMAP, vyberte účet, zvolte možnost **Co synchronizovat** a vyberte některou z následujících možností:

- **Načíst** — Načítání pouze záhlaví nebo celých zpráv.
- **Zprávy el. pošty k načtení** — Nastavte, kolik zpráv el. pošty má být načteno a ze kterých složek.
- **Cesta ke složce IMAP4** — Zadejte cestu k objednaným složkám.
- **Objednání složky** — Objednání dalších složek vzdálené schránky a načtení obsahu těchto složek.

Vyberte účet el. pošty, zvolte možnost **Kdy synchronizovat** a vyberte některou z následujících možností:

- **Dny připojení** — Definování dnů synchronizace.
- **Hodiny připojení** — Definování hodin synchronizace.
- **Interval aktualizace** — Definování intervalu synchronizace.
- **Načíst v zahraničí** — Povolení synchronizace mimo domovskou síť. Informace o cenách za datové přenosy v roamingu zjistíte u svého provozovatele služby.

Chcete-li nastavit synchronizaci účtu el. pošty Mail for Exchange, vyberte účet, zvolte možnost **Co synchronizovat** a vyberte některou z následujících možností:

- **Synchronizace e-mailů** — Určení, zda chcete synchronizovat poštu.
- **Odstr. e-maily starší než** — Určete, jako dlouho mají být synchronizované zprávy viditelné v přístroji. Chcete-li synchronizované zprávy el. pošty vidět stále, zvolte možnost **Žádné**.

Vyberte účet el. pošty, zvolte možnost **Kdy synchronizovat** a vyberte některou z následujících možností:

- **Hlavní dny synch.** — Definování dnů synchronizace.

- **Čas začátku špičky** — Definování začátku špičky pro synchronizaci.
- **Čas konce špičky** — Definování konce špičky pro synchronizaci.
- **Plán hlavních časů synch.** — Definování intervalu synchronizace ve špičce.
- **Plán synch. mimo hl. č.** — Definování intervalu synchronizace mimo špičku.
- **Synchroniz. v roamingu** — Povolení synchronizace mimo domovskou síť. Informace o cenách za datové přenosy v roamingu zjistíte u svého provozovatele služby.

Volby dostupné pro úpravy se mohou lišit.

# Zprávy Nokia

Služba Zprávy Nokia automaticky načítá e-maily z vaší existující e-mailové schránky do vašeho přístroje Nokia E75. Své e-maily můžete číst, organizovat a odpovídat na ně na cestách. Služba Zprávy Nokia pracuje s řadou poskytovatelů služeb internetového e-mailu, které jsou často používány jako soukromý e-mail, například e-mailové služby Google.

Služba Zprávy Nokia může být zpoplatněná. Informace o možných cenách získáte od poskytovatele služby nebo od služby Zprávy Nokia.

Službu Zprávy Nokia musí podporovat vaše síť a nemusí být k dispozici ve všech regionech.

### Nainstalujte aplikaci Zprávy Nokia

1. Zvolte **Menu** > **Email** > **Nová**.
2. Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Start**.
3. Zvolením **Připojit se** povolte přístroji přístup k síti.
4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.

Služba Zprávy Nokia může běžet na přístroji, i když máte nainstalovány jiné e-mailové aplikace, jako například Mail for Exchange.

# Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovní el. pošty do přístroje. Můžete číst zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty.

**ActiveSync**

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Profil a nastavení aplikace Mail for Exchange najdete v nastavení aplikace Zprávy.

# Čtení zpráv

Aplikace Poslech zpráv umožňuje poslouchat přijaté textové, multimediální a zvukové zprávy a e-maily.

Pro poslech nových zpráv v domovské obrazovce stiskněte a podržte stisknutou levou výběrovou klávesu, dokud systém nespustí aplikaci Poslech zpráv.

Chcete-li poslouchat zprávy ze schránky Přijaté nebo e-maily ze schránky, vyberte zprávu a zvolte **Volby** > **Poslouchat**. Poslech ukončíte stisknutím klávesy Konec.

Poslech můžete také pozastavit a obnovit stisknutím navigační klávesy. Pro přechod na další zprávu stiskněte navigační klávesu doprava. Pro opakování aktuální zprávy stiskněte navigační klávesu doleva. Pro přechod na předchozí zprávu stiskněte na začátku zprávy navigační klávesu doleva.

Chcete-li aktuální zprávu zobrazit v textovém formátu beze zvuku, zvolte **Volby** > **Zobrazit**.

# Mluvení

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefon** > **Mluvení**.

Aplikace Mluvení slouží k nastavení jazyka, hlasu a vlastností hlasu pro aplikaci poslechu zpráv.

Pro nastavení jazyka pro čtení zpráv zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout jazyky**.

**Tip:** Pro stahovaný jazyk musíte stáhnout také nejméně jeden hlas.

Pro nastavení hlasu zvolte možnost **Hlas**. Hlas závisí na vybraném jazyku.

Pro nastavení rychlosti mluvy zvolte možnost **Rychlost**.

Pro nastavení hlasitosti mluvy zvolte možnost **Hlasitost**.

Chcete-li zobrazit údaje o hlase, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasu**. Chcete-li si hlas poslechnout, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

Chcete-li některé jazyky nebo hlasy odstranit, vyberte potřebnou položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

## Nastavení aplikace Poslech zpráv

Chcete-li změnit nastavení aplikace Poslech zpráv, otevřete kartu Nastavení a zadejte následující údaje:

- **Detekce jazyka** — Zapnutí automatického zjišťování jazyka čtení.

- **Nepřetržité čtení** — Zapnutí souvislého čtení všech vybraných zpráv.
- **Mluvené výzvy** — Nastavení aplikace na vkládání výzev do zpráv.
- **Zdroj zvuku** — Poslech zpráv ze sluchátka nebo reproduktoru.

# Textové a multimediální zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy. Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správné nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

## Psaní a odeslání zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat e-mail, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

U poskytovatele služby zjistěte omezení velikosti e-mailů. Pokud se pokusíte odeslat e-maily přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání e-mailů vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání e-mailů mohou zvýšit váš účet za telefon. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

1. Zvolením **Nová zpráva** > **Zpráva** odešlete textovou nebo multimediální zprávu (MMS), zvolením **Zvuková zpráva** odešlete multimediální zprávu s jedním zvukovým klipem a zvolením **E-mail** odešlete e-mail.
2. V poli Komu stiskněte navigační tlačítko a v seznamu kontaktů vyberte příjemce nebo skupiny, nebo zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.

3. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailu. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.
4. Do pole zprávy napište zprávu. Pro vložení šablony nebo poznámky zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit text** > **Šablona** nebo **Poznámka**.
5. Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah**, vyberte typ souboru nebo zdroje a požadovaný soubor. Chcete-li do zprávy vložit vizitku, snímek, poznámku nebo jiný soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit jiný**.
6. Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit obrázek** > **Nový**, **Vložit videoklip** > **Nový** nebo **Vložit zvukový klip** > **Nový**.
7. Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte **Volby** a typ přílohy. Přílohy e-mailů jsou označeny ikonou.
8. Zprávu odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.

**Poznámka:** Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

## Textové zprávy na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Textové zprávy mohou být uloženy na vaší SIM kartě. Abyste mohli zobrazit SIM zprávy, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete ve složce zobrazit nebo je odstranit ze SIM karty.

1. Zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo možností **Označit vše** označte všechny zprávy.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku a zahajte kopírování zvolením **OK**.

Chcete-li si prohlédnout zprávy SIM karty, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

# Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy

**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

**Tip:** Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít. Pokuste se odeslat tyto objekty do jiného přístroje, například počítače, a otevřít je tam.

1. Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.
2. Volbou **Odesílateli** odpovíte odesílateli, volbou **Všem** odpovíte všem, uvedeným v přijaté zprávě. Volbou **Ve zvukové zprávě** odpovíte pomocí zvukové zprávy a konečně volbou **E-mailem** odpovíte prostřednictvím e-mailu. E-mail je k dispozici pouze pokud byla nakonfigurována schránka a zpráva je poslána z e-mailové adresy.

   **Tip:** Chcete-li do odpovědi přidat příjemce, zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** a vyberte příjemce zprávy ze seznamu Kontakty, nebo zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy příjemců ručně do pole **Komu**.
3. Napište text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

# Vytváření prezentací

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je položka **Režim vytváření MMS** nastavena na **Omezený**. Pro změnu nastavení zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Režim vytváření MMS** > **Volný** nebo **S průvodcem**.

1. Chcete-li vytvořit prezentaci, zvolte **Nová zpráva** > **Zpráva**. Typ zprávy je v závislosti na vloženém obsahu změněn na multimediální zprávu.
2. Do pole Komu zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu kontaktů. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace. Šablona může definovat, jaké mediální objekty můžete do prezentace zahrnout, kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.
4. Přejděte na oblast textu a zadejte text.
5. Chcete-li do prezentace vkládat obrázky, zvuky, videoklipy nebo poznámky, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit**.
6. Pro přidání snímků zvolte **Volby** > **Vložit** > **Nový snímek**.

Chcete-li vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení pozadí**.

Chcete-li vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení efektů**.

Pro prohlížení prezentace zvolte **Volby** > **Náhled**. Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v

kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.

## Zobrazování prezentací

Chcete-li zobrazit prezentaci, otevřete multimediální zprávu ze složky Přijaté. Přejděte na prezentaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu.

Chcete-li pokračovat v přehrávání prezentace, zvolte **Volby** > **Pokračovat**.

Jsou-li ve zprávě texty nebo obrázky příliš velké pro zobrazení na displeji, zvolte **Volby** > **Aktivovat rolování** a procházením zobrazte celou prezentaci.

Chcete-li vyhledat v prezentaci telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, zvolte **Volby** > **Hledat**. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

## Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li multimediální zprávy zobrazovat jako úplné prezentace, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát prezentaci**.

**Tip:** Chcete-li zobrazit nebo přehrát multimediální objekt v multimediální zprávě, zvolte možnost **Zobrazit obrázek**, **Přehrát zvukový klip** nebo **Přehrát videoklip**.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**, vyberte objekt a zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

# Speciální typy zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Můžete přijímat speciální zprávy obsahující data, například loga operátorů, vyzváněcí tóny, záložky nebo nastavení přístupu k internetu nebo e-mailových účtů.

Chcete-li uložit obsah těchto zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

## Zprávy služby

Zprávy služby posílají do přístroje provozovatelé služeb. Zprávy služby mohou obsahovat upozornění jako jsou titulky zpráv, služby nebo odkazy, jejichž pomocí lze nahrát obsah zprávy.

Chcete-li nastavit zprávy služby, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li službu nebo obsah zprávy stáhnout, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout zprávu**.

Chcete-li před stažením zprávy zobrazit informace o odesilateli, webové adrese, datu konce platnosti a další údaje o zprávě, zvolte možnost **Volby** > **Detaily zprávy**.

## Odesílání příkazů služby

Můžete odesílat zprávy s požadavky na službu (tzv. příkazy USSD) svému provozovateli služby a vyžádat si aktivaci některých síťových služeb. O texty požadavků požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li odeslat zprávu příkazu služby, zvolte **Volby** > **Příkazy služby**. Zadejte text příkazu služby a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

# Informační služba

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Informační služba**.

Díky Informační službě (síťová služba) můžete od svého provozovatele služeb přijímat zprávy různého zaměření, například předpovědi počasí nebo informace o dopravní situaci v určitém regionu. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Zprávy informační služby nemůžete přijímat, pokud je v přístroji nastaven režim vzdálené SIM karty. Příjem zpráv informační služby může být blokován při používání datových paketů (GPRS).

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS (3G).

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, musíte mít zapnutý příjem informační služby. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro zobrazení zpráv k příslušnému tématu vyberte téma.

Pro příjem zpráv k příslušnému tématu zvolte možnost **Volby** > **Objednat**.

**Tip:** Důležitá témata si můžete nastavit jako aktuální. Když přístroj přijme zprávu s aktuálním tématem, upozorní vás na domovské obrazovce. Vyberte téma a zvolte možnost **Volby** > **Aktuální**.

Pro přidávání, úpravy nebo odstraňování témat zvolte možnost **Volby** > **Téma**.

# Nastavení zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení**.

Otevřete příslušný typ zprávy a vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou.

Přístroj může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

## Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Střediska zpráv** — Zobrazení dostupných středisek zpráv v přístroji nebo přidání nového.
- **Použité středisko zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora** pro použití automatické konverze znaků do jiného systému kódování (je-li k dispozici).
- **Přijmout výpis doručení** — Zvolte **Ano**, aby síť zasílala výpisy o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Převod zprávy do jiného formátu, například faxu nebo e-mailu. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.
- **Primární připojení** — Zvolte preferovanou metodu připojení při odesílání textových zpráv ze svého přístroje.
- **Odpovědět přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete umožnit zasílání odpovědí na vaše zprávy přes stejné středisko textových zpráv (síťová služba).

## Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Velikost obrázku** — Změna měřítka obrázků v multimediálních zprávách.
- **Režim vytváření MMS** — Pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce, zvolte možnost **Omezený**. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte **S průvodcem**. Pokud chcete vytvořit multimediální zprávu bez omezení typu přílohy, zvolte **Volný**. Pokud zvolíte **Omezený**, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.
- **Použitý přístup. bod** — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv. Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod předem nastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.
- **Načítání multimédií** — Nastavte, jak chcete přijímat zprávy (pokud je možné vybrat). Zvolte **Vždy automatické**, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, **Aut. v dom. síti**, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), **Manuální**, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo **Vypnuto**, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv. Automatické načítání nemusí být ve všech oblastech k dispozici.
- **Povolit anonymní zprávy** — Přijímání zpráv od neznámých odesilatelů.
- **Přijímat reklamy** — Přijímání zpráv označených jako reklamy.

- **Přijímat výpisy doručení** — Požadavek na potvrzení o doručení a přečtení odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Odepřít odesl. výp. doruč.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Má-li přístroj označit, zda byla odeslaná zpráva přijata nebo přečtena, potřebuje podporu sítě. Tyto informace nemusejí být v závislosti na síti a dalších okolnostech spolehlivé.

## Nastavení účtu el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Jestliže se pokusíte upravit nastavení schránky, ale nemáte nastaven e-mailový účet, spustí přístroj průvodce schránkou a pomůže vám nastavit e-mailový účet.

Pokud chcete nastavení upravit v době, kdy je schránka již definovaná, vyberte ji.

Nastavení dostupná pro úpravy se mohou lišit. Některá nastavení mohou být přednastavena poskytovatelem služeb.

### Nastavení připojení

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Chcete-li nastavit připojení, vyberte účet el. pošty a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Nastavení schránky**.

Chcete-li upravit nastavení přijímaných a odesílaných zpráv el. pošty, zvolte možnost **Nastavení schránky** > **Rozšířené nast. schránky** > **Nast. příchozí el. pošty** nebo **Nast. odchozí el. pošty**.

Dostupné volby se mohou lišit.

### Nastavení schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Chcete-li zadat nastavení schránky, vyberte účet, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Nastavení uživatele** a vyberte některou z následujících možností:

- **Mé jméno** — Zadání jména, které bude v odeslané zprávě zobrazeno před vaší el. adresou.
- **Odpovědět** — Přesměrování odpovědí na jinou adresu. Zvolte možnost **Zapnuto** a zadejte adresu pro odpovědi. Můžete zadat pouze jednu adresu.
- **Odstranit el. poštu** — Odstraňování zpráv pouze z přístroje nebo z přístroje i serveru. Chcete-li zprávy odstraňovat až po potvrzení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.
- **Odeslat zprávu** — Odeslání zprávy ihned, jakmile bude k dispozici spojení.
- **Odeslat kopii i sobě** — Uložení kopie zprávy do vzdálené schránky a na adresu uvedenou v poli **Odchozí e-mail** > **Má e-mailová adresa**.

- **Vložit podpis** — Připojování podpisu ke zprávám.
- **Oznám. nového e-mailu** — Nastavení přístroje tak, aby vás na nové přijaté zprávy upozorňoval tónem a poznámkou.

## Nastavení zpráv služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li povolit, aby přístroj přijímal zprávy služby od provozovatele služeb, zvolte možnost **Zprávy služby** > **Zapnuté**.

Chcete-li zvolit, jak stahovat služby a obsah zpráv služby, zvolte možnost **Stáhnout zprávy** > **Automaticky** nebo **Manuálně**. I pokud zvolíte **Automaticky**, budete někdy muset stahování potvrdit, neboť ne všechny služby lze stahovat automaticky.

## Nastavení informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, zvolte možnost **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro volbu jazyků, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby, zvolte **Jazyk**.

Pro zobrazení nových témat v seznamu témat informační služby zvolte možnost **Detekce témat** > **Zapnutá**.

## Další nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Uložit odeslané zprávy** — Určete, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky Odeslané.
- **Počet uložených zpráv** — Zadejte počet odeslaných zpráv, které mají být ukládány. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva se automaticky odstraní.
- **Použitá paměť** — Zvolte, kam chcete ukládat své zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.

# Chat

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Chat**.

## O službě Chat

Služba chat (síťová služba) umožňuje konverzovat s jinými osobami prostřednictvím okamžitých zpráv a zapojovat se do diskusních fór (skupin chatu) s různým zaměřením. Různí provozovatelé služeb spravují kompatibilní servery, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit. Jednotliví provozovatelé služeb mohou podporovat různé funkce.

Před zahájením práce se službou chat musíte uložit nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete využívat. Nastavení služby může již být nakonfigurováno v

přístroji nebo ho můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Nastavení můžete zadat i ručně.

## Zobrazení chatu

V hlavním zobrazení aplikace zvolte některou z následujících možností:

- **ID uživatele** — Zobrazení vlastního stavu a identity v aplikaci Chat.
- **Konverzace** — Zobrazení seznamu konverzací chatu, skupin chatu a přijatých pozvánek a otevírání skupin chatu, konverzací a poznámek.

Chcete-li zobrazit kontakty, vyberte název seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Nové konverzace** — Zahájení nebo pokračování v konverzaci s uživatelem služby Chat.
- **Nový kontakt chatu** — Vytváření, úpravy nebo prohlížení stavu kontaktů chatu.
- **Uložené konverzace** — Zobrazení uložené předchozí relace chatu.

Když otevřete konverzaci, uvidíte zprávy, které jste odeslali a přijali. Chcete-li poslat novou zprávu, napište ji do pole ve spodní části obrazovky.

## Připojení k serveru chatu

1. Chcete-li se připojit k používanému serveru chatu, otevřete aplikaci Chat a zvolte možnost **Volby** > **Přihlášení**.
2. Zadejte identifikátor uživatele a heslo a přihlaste se stisknutím navigačního tlačítka. Identifikátor a heslo pro server chatu získáte od provozovatele služby.
3. Chcete-li se odhlásit, zvolte možnost **Volby** > **Odhlášení**.

## Zahájení nové konverzace

Chcete-li zahájit novou konverzaci, vyhledejte v hlavním zobrazení aplikace seznam kontaktů chatu. Pokud je seznam uzavřen, rozbalte ho navigačním tlačítkem a zobrazte kontakty.

Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt. Dostupnost kontaktu je znázorněna ikonou. Pro zahájení konverzace s kontaktem stiskněte navigační tlačítko.

Po vybrání kontaktu otevře systém v zobrazení konverzace pole editoru, do kterého můžete začít psát zprávu.

## Zobrazení a zahájení konverzace

Pod záhlavím Konverzace je zobrazen seznam kontaktů, se kterými hovoříte. Probíhající konverzace jsou při uzavření aplikace Chat automaticky ukončeny.

Chcete-li zobrazit konverzaci, vyhledejte účastníka a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li v zobrazené konverzaci pokračovat, napište zprávu a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li se vrátit k seznamu konverzací, aniž byste konverzaci zavřeli, zvolte možnost **Zpět**.

Chcete-li konverzaci ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte možnost **Volby** > **Nová konverzace**.

## Změna vlastního stavu

Chcete-li změnit stav chatu, který vidí ostatní uživatelé služby, přejděte v hlavním okně aplikace na první položku.

Chcete-li vybrat nový stav, stiskněte navigační tlačítko. Přejděte na nový stav a stiskněte navigační tlačítko.

## Změna osobních předvoleb chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Předvolby** a vyberte některou z těchto možností:

- **Použít přezdívku** (zobrazeno, pokud server podporuje skupiny chatu) — Chcete-li zadat přezdívku, zvolte možnost **Ano**.
- **Ukázat mou dostupnost** — Chcete-li, aby vás ostatní uživatelé viděli, pokud jste online, zvolte možnost **Všem**.
- **Povolit zprávy od** — Chcete-li přijímat zprávy od všech uživatelů, zvolte možnost **Všech**.
- **Povolit zprávy od** — Chcete-li přijímat zprávy pouze od svých kontaktů, zvolte možnost **Jen kontakty chatu**. Pozvánky k chatu posílají uživatelé chatu, kteří vás chtějí připojit do své skupiny.
- **Řadit kontakty chatu** — Zvolte způsob řazení kontaktů chatu: **Abecedně** nebo **Dle on-line stavu**.
- **Aktualizace dostupnosti** — Pro zvolení způsobu aktualizování informací o dostupnosti kontaktů chatu zvolte možnost **Automatická** nebo **Manuální**.
- **Off-line kontakty** — Zvolte, zda mají být v seznamu kontaktů chatu zobrazeny kontakty ve stavu offline.
- **Barva vlastních zpráv** — Vyberte barvu odeslaných zpráv chatu.
- **Barva přijatých zpráv** — Vyberte barvu přijatých zpráv chatu.
- **Ukázat datum / čas** — Chcete-li u zpráv chatu zobrazovat datum a čas, zvolte možnost **Ano**.
- **Tón oznámení chatu** — Změňte tón přehrávaný při přijetí nové zprávy chatu.

## Načtení seznamu kontaktů chatu

Seznamy kontaktů chatu můžete načíst ze serveru nebo do seznamu můžete přidat nové kontakty. Po přihlášení k serveru bude ze serveru automaticky načten dříve použitý seznam kontaktů chatu.

## Záznam chatu

Chcete-li při prohlížení obsahu konverzace zaznamenávat zprávy zaslané v průběhu konverzace

nebo během připojení ke skupině chatu, zvolte možnost **Volby** > **Uložit konverzaci**.

Nahrávání ukončíte zvolením možnosti **Volby** > **Ukončit záznam**.

Chcete-li zobrazit zaznamenané konverzace, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Volby** > **Uložené konverzace**.

## Hledání skupin chatu a uživatelů

Chcete-li hledat skupiny a uživatele chatu, nejprve v hlavním zobrazení komunity chatu vyhledejte položku, například některou položku vlastního stavu, nebo položku z některého seznamů kontaktu chatu.

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte možnost **Volby** > **Nové konverzace** > **Hledat skupiny**. Hledání může být možné podle názvu skupiny, tématu a členů (ID uživatelů).

Chcete-li vyhledat uživatele, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat na serveru**. Hledání může být možné podle jmen a ID uživatelů, telefonních čísel a el. adres.

Po vyhledání zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

- **Další výsledky** — Načte další výsledky hledání.
- **Předchozí výsledky** — Načte předchozí výsledky hledání (jsou-li k dispozici).
- **Přidat do kontaktů chatu** — Přidá kontakt do kontaktů chatu.
- **Otevřít konverzaci** — Zahájí konverzaci s kontaktem.
- **Odeslat pozvánku** — Přizve kontakt k chatu.
- **Volby blokování** — Chcete-li blokovat zprávy od kontaktu, přidejte kontakt do seznamu blokování nebo zobrazte seznam blokovaných kontaktů.
- **Připojit** — Připojení ke skupině chatu.
- **Uložit** — Uloží přijatou skupinu chatu jako oblíbenou, zobrazenou pod záhlavím Konverzace.
- **Nové hledání** — Zahájení nového hledání s jinými kritérii.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle serveru chatu.

## Skupiny chatu

Chcete-li se připojit ke skupině chatu uložené pod záhlavím Konverzace, vyhledejte skupinu, ke které se chcete připojit, a stiskněte navigační tlačítko.

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou ve skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište ji do pole ve spodní části obrazovky a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li některému z účastníků odeslat soukromou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat soukrom. zprávu**.

Chcete-li na přijatou soukromou zprávu odpovědět, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Chcete-li pozvat online kontakty chatu do skupiny chatu, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat pozvánku**.

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých účastníků, zvolte možnost **Zpět** > **Volby** > **Volby blokování**.

Chcete-li skupinu chatu opustit, zvolte možnost **Volby** > **Opustit skupinu chatu**.

## Nastavení serveru chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Nastavení služby může již být nakonfigurováno v přístroji nebo ho můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Identifikátor uživatele a heslo získáte od provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li identifikátor nebo heslo, obraťte se na provozovatele služby.

K dispozici jsou následující nastavení:

- **Předvolby** — Změna nastavení chatu.
- **Servery** — Zobrazí seznam všech definovaných serverů chatu.
- **Výchozí server** — Změna serveru chatu, ke kterému jste připojeni.
- **Typ přihlášení k chatu** — Chcete-li se při spuštění aplikace Chat automaticky přihlašovat, zvolte možnost **Při spuštění aplik.**.

Chcete-li do seznamu serverů chatu přidat nový server, zvolte možnost **Servery** > **Volby** > **Nový server**. Zadejte následující nastavení serveru:

- **Název serveru** — Název serveru chatu.
- **Použitý přístupový bod** — Přístupový bod, který chcete pro server použít.
- **Webová adresa** — Adresa URL serveru chatu.
- **ID uživatele** — Váš identifikátor uživatele.
- **Heslo** — Vaše přihlašovací heslo.

# Telefon

Pro volání a přijímání hovorů musí být přístroj zapnutý, musí v něm být vložena platná SIM karta a musí se nacházet v oblasti služeb celulární sítě.

Chcete-li uskutečňovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Chcete-li se připojit ke službě internetového volání, musí se přístroj nacházet v oblasti pokryté sítí pro připojení, například u přístupového bodu sítě WLAN.

# Hlasová volání

**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

## Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li místo přijmutí hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Je-li aktivována funkce čekání hovoru (síťová služba), můžete další příchozí hovor přijmout tlačítkem Volat. První hovor bude přidržen v pořadí. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

## Volání

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat.

**Tip:** Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, otevřete kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

## Iniciování konferenčního hovoru

1. Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko Volat.
2. Když účastník přijme hovor, zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolání všem účastníkům zvolte možnost **Volby** > **Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.

Chcete-li během hovoru vypnout mikrofon, stiskněte tlačítko vypnutí zvuku.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka** a účastníka.

Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě** a účastníka.

# Hlasová schránka

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefon** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasová schránka (síťová služba), budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, přejděte k **Hlasová schránka** a zvolte možnost **Volby** > **Volat hlasovou schránku**.

Pokud jste v přístroji nakonfigurovali nastavení internetového volání a máte schránku internetového volání, můžete do ní zavolat možností **Volby** > **Volat int. hlas. schránku**.

Chcete-li z domovské obrazovky volat schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko Volat. Vyberte schránku, kterou chcete volat.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.

# Videohovory

## Videohovory

Abyste mohli provádět videohovory, musíte se nacházet v dosahu pokrytí sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovorů získáte od provozovatele služby. Při volání vidíte obousměrné video zobrazované v reálném čase mezi vámi a příjemcem hovoru (pokud má příjemce kompatibilní přístroj). Videoobraz snímaný kamerou ve vašem přístroji je zobrazen příjemci videohovoru. Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky.

## Iniciování videohovoru

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo vyberte v kontaktech příjemce hovoru a zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat své video, je

zobrazen pouze statický obrázek. Chcete-li určit fotografii, posílanou z vašeho přístroje místo videa, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, zvolte možnost **Volby** > **Nepovolit** > **Odesílání audia**, **Odesílání videa** nebo **Odesíl. audia a videa**.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního videohovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Chcete-li aktivovat reproduktor, vyberte možnost **Volby** > **Aktivní reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte možnost **Volby** > **Zaměnit obrázky**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte možnost **Volby** > **Zoom** a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na hlas. hovor**.

# Sdílení videa

Síťová služba sdílení videa slouží k odesílání živého obrazu nebo videoklipu z vašeho mobilního přístroje do jiného kompatibilního mobilního přístroje v průběhu hovoru.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

**Upozornění:** Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

## Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení UMTS. O další informace o službě, dostupnosti sítě UMTS a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Při práci s funkcí sdílení videa se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítí UMTS. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě UMTS, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesilatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovánu funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

# Nastavení sdílení videa

Chcete-li změnit nastavení sdílení videa, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Sdílení videa**.

Chcete-li nastavit sdílení videa, potřebujete nastavení dvojbodové komunikace a nastavení spojení UMTS.

### Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.
5. Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

   Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel služby).

### Nastavení spojení UMTS

Nastavení spojení UMTS:

- Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.
- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. O další informace o nastavení požádejte svého provozovatele služby.

# Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1. Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

   Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.

   Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj zjistí, že je videoklip třeba převést, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.
2. Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

   Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

### Možnosti při sdílení videa

Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesilateli).

Nastavení jasu (k dispozici pouze odesilateli).

nebo Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.

nebo Zapnutí a vypnutí reproduktoru.

nebo Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.

Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

3. Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, ve které paměti je video uloženo. Chcete-li určit preferovanou paměť, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Sdílení videa** > **Pref. paměť pro ukládání**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Pokračovat**.

## Přijetí pozvání

Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesilatele nebo jeho adresu SIP.

Pokud přístroj není v tichém režimu, při přijetí pozvánky zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po přijetí pozvánky vyberte některou z následujících možností:

- **Ano** — Přijetí pozvánky a aktivování relace sdílení.
- **Ne** — Odmítnutí pozvánky. Odesilatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Pro vypnutí zvuku videa v přístroji zvolte možnost **Volby** > **Ztišit**.

Pro přehrání videoklipu při originální hlasitosti zvolte možnost **Volby** > **Původní hlasitost**. Tato akce neovlivní přehrávání zvuku druhou stranou hovoru.

Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

# Internetová volání

## Internetová volání

Služba internetového volání (síťová služba) umožňuje volat a přijímat hovory přes internet. Internetová volání mohou být navazována mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem.

Chcete-li službu používat, musíte si ji objednat a musíte mít uživatelský účet.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu bezdrátové sítě WLAN a připojen ke službě internetového volání.

## Aktivování internetových volání

Zvolte **Menu** > **Kontakty**. Stiskněte navigační klávesu vlevo a zvolte službu internetového volání ze seznamu.

Chcete-li volat nebo přijímat internetová volání, kontaktujte poskytovatele služby a získejte od něj nastavení připojení pro internetová volání. Abyste se mohli připojit ke službě internetového volání, přístroj se musí nacházet v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li aktivovat svou službu internetového volání, zvolte **Volby** > **Aktivovat službu**.

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě LAN (WLAN), zvolte **Volby** > **Hledat WLAN**.

## Zahájení internetového volání

Po aktivování služby internetového volání můžete zahájit internetové volání ze všech aplikací umožňujících běžné hlasové hovory, například Kontakty nebo Protokol. Například v aplikaci Kontakty můžete vyhledat požadovaný kontakt a zvolit možnost **Volby** > **Volat** > **Internetové volání**.

Pro internetové volání z domovské obrazovky zadejte telefonní číslo nebo internetovou adresu a zvolte možnost **Int. volání**.

1. Pro zahájení internetového volání na internetovou adresu nezačínající číslicí stiskněte na domovské obrazovce libovolné tlačítko s číslicí, poté několikasekundovým stisknutím tlačítka **#** vymažte displej a přepněte přístroj z režimu číslic do režimu znaků.
2. Zadejte internetovou adresu a stiskněte tlačítko Volat.

## Nastavení internetového volání

Zvolte **Menu** > **Kontakty**. Stiskněte navigační klávesu vlevo a zvolte službu internetového volání ze seznamu.

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení internetového volání, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Připojení ke službě** — Vyberte nastavení cíle konektivity internetového volání a upravte podrobné údaje.

  Chcete-li cíl změnit, vyhledejte službu a zvolte možnost **Změnit**.
- **Požadavky na dostupnost** — Vyberte, zda chcete automaticky přijímat všechny příchozí požadavky na zjištění přítomnosti bez zobrazení žádosti o potvrzení.
- **Informace o službě** — Zobrazení technických informací o zvolené službě.

# Zrychlená volba

Funkce zrychlené volby umožňuje volat podržením stisknutého tlačítka s číslicí na domovské obrazovce.

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

Chcete-li tlačítku s číslicí přiřadit telefonní číslo, použijte tento postup:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefon** > **Zrychl. volba**.
2. Přejděte na displeji k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**.
3. V seznamu kontaktů vyberte požadované číslo.

Chcete-li telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí odebrat nebo změnit, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** nebo **Změnit**.

# Přesměrování hovoru

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Přesměr. hovoru**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vyberte typ přesměrovávaných hovorů a některou z následujících možností:

- **Všechny hlasové hovory**, **Všechna datová volání a videohovory** nebo **Všechna faxová volání**. — Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů, videohovorů, datových a faxových volání. Hovory nemůžete přijímat, pouze se přesměrují na jiné číslo.
- **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, když máte aktivní hovor.
- **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání po specifikovanou dobu. Vyberte dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět před přesměrováním hovoru.
- **Je-li mimo dosah** — Přesměrování hovorů, je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.
- **Není-li dostupný** — Přesměrování hovorů, pokud máte aktivní hovor, hovor nepřijímáte nebo je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Chcete-li hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo nebo pomocí možnosti **Hledat** najděte telefonní číslo uložené v aplikaci Kontakty.

Pro kontrolu aktuálního nastavení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Pro ukončení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte **Volby** > **Deaktivovat**.

# Blokování hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Blokování hovoru**.

Hovory, které je možné přístrojem uskutečňovat nebo přijímat, lze blokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Blokování hovorů ovlivní všechny typy volání.

Vyberte z těchto voleb:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.
- **Mezinárodní hovory** — Není možné volat do zahraničí.
- **Mezinár. hovory kromě do domovské země** — Není možné volat do zahraničí, ale můžete volat do domovské země.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Příchozí hovory při roamingu** — Omezení příchozích hovorů, pokud jste mimo domovskou zemi.

Chcete-li zkontrolovat stav blokování hlasových hovorů, vyberte volbu blokování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit všechna blokování hlasových hovorů, vyberte volbu blokování a zvolte možnost **Volby** > **Deaktiv. všechna blokov.**.

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasové, faxové a datové komunikace, zvolte možnost **Volby** > **Upravit heslo blokování**. Zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí tvořit čtyři číslice. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

# Blokování internetových volání

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Blokování hovoru** > **Blokovat internetová volání**.

Chcete-li odmítat internetové hovory od anonymních volajících, zvolte možnost **Blokov. anonymní volání** > **Zapnuto**.

# Odesílání kmitočtových tónů DTMF

Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní službu, můžete odeslat kmitočtové tóny DTMF (dual tone multi-frequency).

### Odeslání sekvence kmitočtových tónů DTMF

1. Iniciujte volání a počkejte, až ho příjemce přijme.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**.
3. Zadejte sekvenci tónů DTMF nebo zvolte předdefinovanou sekvenci.

### Přidání kmitočtových tónů ke kontaktu

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**. Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **DTMF**.
2. Zadejte sekvenci tónů. Chcete-li vložit pauzu v trvání 2 sekund před nebo za kmitočtové tóny, zadejte **p**. Chcete-li nastavit přístroj tak, aby odesílal tóny DTMF pouze pokud během hovoru zvolíte **Odeslat DTMF**, vložte **w**. Chcete-li z klávesnice zadat znaky **p** a **w**, stiskněte opakovaně tlačítko ***.
3. Zvolte **Hotovo**.

# Mluvící motiv

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Motivy** a **Dom. obrazovka** > **Mluvený motiv**.

Je-li aktivní mluvený motiv, zobrazí se na domovské obrazovce seznam funkcí podporovaných mluveným motivem. Při procházení funkcemi přístroj čte zobrazené funkce nahlas. Vyberte požadovanou funkci.

Pro poslech položek ze seznamu kontaktů zvolte **Vlastnosti volání** > **Kontakty**.

Pro poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech a o volaných číslech zvolte **Vlastnosti volání** > **Poslední hovory**.

Chcete-li volat zadáním telefonního čísla, zvolte **Vlastnosti volání** > **Číselník** a požadované číslo. Pro zadání telefonního čísla přejděte k číslům a postupně je volte.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte možnost **Vlastnosti volání** > **Hlas. schránka**.

Pro zahájení telefonického hovoru pomocí hlasového vytáčení zvolte možnost **Hlasové příkazy**.

Chcete-li si nechat přečíst doručené zprávy nahlas, zvolte **Poslech zpráv**.

Pro poslech aktuálního času zvolte **Hodiny**. Chcete-li si poslechnout dnešní datum, stiskněte navigační klávesu dolů.

Pokud při zapnuté funkci hlasové pomoci nastane čas upozornění na událost kalendáře, aplikace nahlas přečte obsah upozornění.

Pro poslech dostupných možností zvolte **Volby**.

# Hlasové příkazy

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefon** > **Hlas. příkazy**.

Hlasové příkazy slouží k vytáčení čísel a spouštění aplikací, profilů nebo jiných funkcí přístroje. Chcete-li zahájit rozpoznávání hlasu, podržte stisknuté tlačítko vypnutí zvuku.

Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech a pro funkce uvedené v aplikaci Hlasové příkazy. Po vyslovení hlasového příkazu přístroj porovná vyslovený text s hlasovým záznamem uloženým v přístroji. Hlasové příkazy nejsou závislé na hlasu hovořící osoby. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se však přizpůsobuje hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

# Volání

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená pro kontakt v seznamu kontaktů.

**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Přehrát hlasový záznam**.

1. Chcete-li volat pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko vypnutí zvuku.
2. Až uslyšíte tón nebo uvidíte signál na displeji, zřetelně vyslovte jméno uložené pro kontakt.
3. Přístroj přehraje syntetizovaný hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce přístroje a zobrazí jméno. Po prodlevě 1,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení čísla. Pokud nebyl kontakt rozpoznán správně, zvolte jiný kontakt z navržených shod nebo zvolte **Konec** pro zrušení vytáčení.

   Pokud je u kontaktu uloženo více čísel, vyberte kontakt a požadované číslo.

# Spouštění aplikací

Přístroj vytvoří hlasové příkazy pro aplikace uvedené v aplikaci Hlasové příkazy.

Chcete-li spustit aplikaci hlasovým příkazem, podržte stisknuté tlačítko Vypnutí zvuku a vyslovte název aplikace. Pokud nebyla aplikace rozpoznána správně, zvolte jinou aplikaci z navržených shod nebo zvolte **Konec** pro zrušení operace.

Chcete-li hlasový příkaz aplikace změnit, zvolte možnost **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový příkaz.

# Změna profilu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefon** > **Hlas. příkazy**.

Přístroj vytvoří pro každý profil hlasový záznam. Chcete-li profil aktivovat hlasovým příkazem, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko vypnutí zvuku a vyslovte název profilu.

Chcete-li hlasový příkaz změnit, zvolte možnost **Profily** > **Volby** > **Změnit příkaz**.

# Nastavení hlasových příkazů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefon** > **Hlas. příkazy**.

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

- **Syntetizátor** — Aktivace syntetizátoru, který přehrává rozpoznané hlasové příkazy.
- **Hlasitost přehrávání** — Nastavení hlasitosti řeči.
- **Citlivost rozpoznávání** — Nastavení citlivosti rozpoznávání hlasových příkazů.
- **Ověření příkazu** — Zvolení, zda jsou hlasové příkazy přijímány automaticky, manuálně nebo hlasovým ověřením.

- **Odstranit mé hlas. úpravy** — Vynuluje systém učení funkce rozpoznávání hlasu při změně hlavního uživatele přístroje.

# Push to talk

Některé funkce nemusejí být ve vaší oblasti k dispozici. Informace o jejich dostupnosti získáte od provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **PTT**.

## O službě Push to talk

Push to talk (PTT) (síťová služba) je hlasová služba pracující v reálném čase na protokolu IP, která využívá celulární síť. Služba PTT umožňuje přímou hlasovou komunikaci po stisknutí tlačítka. Služba PTT slouží ke konverzaci s jednou osobou nebo se skupinou osob.

Před zahájením používání služby PTT musíte definovat nastavení služby PTT (přístupový bod, PTT, SIP, XDM a Přítomnost). Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby PTT. Pro konfiguraci služby PTT můžete použít také průvodce nastavením, pokud ho provozovatel služby podporuje. Další informace o aplikaci PTT najdete v rozšířené uživatelské příručce k přístroji nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

U komunikace PTT jeden uživatel hovoří a ostatní poslouchají z vestavěného reproduktoru.

Účastníci se v hovoru střídají. Protože může mluvit vždy pouze jeden člen skupiny, je omezena maximální doba jednoho úseku hovoru. Maximální délka je většinou 30 sekund. Podrobnosti o délce jednoho hovoru ve vaší síti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Telefonní hovory mají vždy přednost před aktivitami Push to talk.

## Přihlášení se a ukončení služby PTT

Po spuštění se aplikace Push to talk (PTT) automaticky přihlásí a připojí ke kanálům, které byly aktivní, když byla aplikace naposledy ukončena. Pokud se připojení nezdaří a chcete se o přihlášení pokusit znovu, zvolte možnost **Volby** > **Přihlásit k PTT**.

Pro ukončení aplikace PTT zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Pro přepnutí do jiné otevřené aplikace podržte stisknuté tlačítko Menu.

## Volání a přijímání hovorů PTT

Chcete-li zahájit hovor PTT, stiskněte tlačítko Volat a držte ho po celou dobu, kdy hovoříte. Když chcete poslouchat odpověď, tlačítko Volat uvolněte.

Chcete-li zkontrolovat stav kontaktů, zvolte v aplikaci PTT možnost **Volby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty** a vyberte některou z těchto možností:

-  — účastník je k dispozici
-  — stav účastníka není znám

- — účastník nechce být rušen, ale přijímá požadavky na zpětné volání
- — účastník má aplikaci PTT vypnutou

Tato služba závisí na operátorovi sítě a je k dispozici pouze pro objednané kontakty. Chcete-li objednat zjišťování stavu kontaktu, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit stav přihlášení**.

### Individuální volání

Zvolte možnost **Volby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty**. Vyberte kontakt, se kterým chcete hovořit, a zvolte možnost **Volby** > **Individuální volání**. Stiskněte tlačítko PTT a držte jej, dokud hovoříte. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko.

Podržíte-li tlačítko PTT stisknuté, můžete s kontaktem hovořit i v jiných zobrazeních aplikace PTT, například v zobrazení kontaktů.

Chcete-li zahájit nový telefonní hovor, musíte nejprve ukončit individuální volání. Zvolte možnost **Odpojit**.

**Tip:** V průběhu hovoru pomocí služby PTT držte přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Hovořte směrem na mikrofon a nezakrývejte reproduktor.

### Zahájení skupinového hovoru

Chcete-li zavolat skupině, zvolte možnost **Volby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty**, označte kontakty, kterým chcete volat, a zvolte možnost **Volby** > **Volat s více**.

### Přijmutí hovoru PTT

Chcete-li přijmout individuální hovor, stiskněte tlačítko Volat. Pro odmítnutí hovoru stiskněte tlačítko Konec.

**Tip:** Individuální nebo skupinový hovor můžete zahájit i z aplikace Kontakty. Zvolte možnost **Volby** > **PTT** > **Individuální volání** nebo **Volat s více**.

## Požadavky na zpětná volání

Odeslání požadavku na zpětné volání:

V seznamu kontaktů vyhledejte požadované jméno a zvolte možnost **Volby** > **Poslat pož. na zpětné vol.**.

Když vám někdo pošle požadavek na zpětné volání, přístroj na domovské obrazovce zobrazí zprávu **1 požad. na zpět. volání**.

Reakce na požadavek na zpětné volání

Zvolte možnost **Ukázat**, vyberte kontakt a možností **Volby** > **Individuální volání** zahajte individuální hovor.

## Skupiny PTT

### Kanály

Kanál PTT se skládá ze skupiny osob (například přátel nebo pracovní skupiny), které se ke kanálu připojily poté, co byly pozvány. Když zavoláte kanál, slyší hovor všichni připojení členové současně.

Můžete se připojit k předem konfigurovanému kanálu. Veřejné kanály jsou otevřeny pro všechny uživatele, kteří znají adresu URL daného kanálu.

Když jste připojeni ke kanálu a hovoříte, slyší vás všichni členové připojení k tomuto kanálu. Současně může být aktivních až pět kanálů.

Zvolte možnost **Volby** > **Kontakty PTT** > **Síťové skup. / kanály**.

Chcete-li se připojit k veřejné předem konfigurované síťové skupině nebo kanálu poprvé, musíte skupinu nebo kanál nejprve vytvořit. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat existující** a zadejte požadované informace. Po vytvoření odkazu na skupinu se můžete pokusit ke skupině připojit.

## Síťové skupiny

Síťové skupiny se skládají z předem konfigurovaných seznamů členů uložených na serveru. Účastníky můžete definovat tak, že je přidáte do seznamu. Chcete-li hovořit k síťové skupině, můžete ji vybrat a zahájit s ní hovor. Server zavolá všem účastníkům skupiny a hovor je připraven, jakmile odpoví první účastník.

Chcete-li zahájit hovor, zvolte možnost **Volby** > **Kontakty PTT** > **Síťové skup. / kanály**, na kartě skupin PTT vyberte skupinu a stiskněte tlačítko PTT.

## Vytvořeni skupiny kanálu

Chcete-li novou konfigurovanou síťovou skupinu nebo kanál, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou**, **Síťová skupina PTT** nebo **Kanál PTT**.

Můžete vytvořit i vlastní veřejný kanál, určit jeho název a pozvat do něj členy. Členové mohou k veřejnému kanálu přizvat další členy.

Můžete vytvářet i soukromé kanály. Do soukromého kanálu se mohou připojit pouze uživatelé pozvaní hostitelem.

Pro každý kanál definujte údaje **Název síťové skupiny**, **Přezdívka** a **Miniatura** (volitelné).

Po úspěšném vytvoření kanálu budete dotázáni, zda chcete odeslat pozvánky ke kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

## Hovor s uživateli kanálu nebo skupinou

Chcete-li po přihlášení ke službě PTT zahájit hovor s uživateli kanálu, stiskněte tlačítko PTT. Uslyšíte tón potvrzující udělení přístupu. Po celou dobu hovoru držte stisknuté tlačítko PTT. Jakmile domluvíte, tlačítko uvolněte.

Pokud se stisknutím tlačítka PTT pokusíte oslovit kanál v okamžiku, kdy hovoří jiný uživatel, přístroj zobrazí zprávu **Čekejte**. Uvolněte tlačítko PTT, počkejte, až hovořící uživatel domluví, a stiskněte tlačítko PTT znovu. Můžete také ponechat tlačítko PTT stisknuté a počkat na zobrazení zprávy **Hovořte**.

Pokud hovoříte s uživateli kanálu a jeden uživatel přestane mluvit, začíná mluvit první uživatel, který stiskne tlačítko PTT.

Chcete-li při aktivním hovoru zobrazit aktivní uživatele kanálu, zvolte možnost **Volby** > **Aktivní členové**.

Po dokončení hovoru PTT zvolte možnost **Odpojit**.

Chcete-li k aktivnímu hovoru přizvat další členy, vyberte kanál, ke kterému jste připojeni. Možností **Volby** > **Poslat pozvánku** otevřete zobrazení pozvánek. Nové členy můžete zvát pouze do veřejného kanálu nebo jako hostitel soukromého kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

Kanál také můžete zveřejnit, aby se o něm ostatní uživatelé dozvěděli a mohli se k němu připojit. Zvolte možnost **Volby** > **Poslat pozvánku** a zadejte požadované informace.

### Reakce na přizvání ke kanálu

Chcete-li uložit příchozí pozvánku ke kanálu, zvolte možnost **Volby** > **Uložit kanál**. Kanál bude přidán do vašich kontaktů PTT (do zobrazení kanálů).

Po uložení pozvánky ke kanálu budete dotázáni, zda se chcete ke kanálu připojit. Možností **Ano** otevřete zobrazení relací PTT. Pokud ještě nejste přihlášeni, přístroj se přihlásí ke službě.

Pokud pozvánku odmítnete nebo smažete, bude uložena do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Chcete-li se ke kanálu připojit později, otevřete zprávu s pozvánkou a pozvánku uložte. Chcete-li se připojit ke kanálu, zvolte v dialogovém okně možnost **Ano**.

## Zobrazení protokolu PTT

Zvolte možnost **Volby** > **Protokol PTT** a **Nepřijatá volání PTT**, **Přijatá volání PTT** nebo **Iniciovaná volání PTT**.

Chcete-li z protokolu PTT zahájit individuální hovor, vyhledejte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

## Nastavení služby PTT

Chcete-li změnit uživatelské nastavení Push to talk (PTT), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení uživatele** a vyberte některou z následujících možností:

- **Příchozí volání** — Povolení nebo blokování PTT volání.
- **Příchoz. požad. na zp. vol.** — Přijímání nebo blokování příchozích požadavků na zpětné zavolání.
- **Volání ze sezn. přijíman.** — Nastavení přístroje, aby upozorňoval na nová volání PTT nebo přijímat volání automaticky.
- **Tón pož. na zpětné volání** — Vyberte vyzváněcí tón pro požadavky na zpětné volání.
- **Spuštění aplikace** — Nastavte, zda se chcete ke službě PTT přihlašovat při zapnutí přístroje.
- **Výchozí přezdívka** — Zadejte výchozí přezdívku zobrazenou ostatním uživatelům. Toto nastavení nemusí být možné upravovat.
- **Ukázat mou adresu PTT** — Nastavte, kdy chcete ostatním účastníkům hovoru zobrazovat svou adresu PTT. Některé možnosti nemusí být možné použít.

## Protokol

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

V aplikaci Protokol jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

# Registry volání a datových přenosů

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hovory**.

**Tip:** Chcete-li z domovské obrazovky zobrazit volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

# Monitorování veškeré komunikace

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení zaznamenaná přístrojem, otevřete kartu obecného protokolu.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o komunikační události, vyberte událost.

**Tip:** Dílčí události, například textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Chcete-li telefonní číslo z komunikační události přidat do aplikace Kontakty, zvolte možnost **Volby** > **Uložit do Kontaktů** a vytvořte nový kontakt nebo přidejte telefonní číslo k existujícímu kontaktu.

Chcete-li číslo zkopírovat, například pro vložení do textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li zobrazit pouze jeden typ komunikačních událostí nebo události týkající se jednoho uživatele, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte odpovídající filtr.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat protokol**.

# Volání a posílání zpráv z Protokolu

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li zavolat volajícímu zpět, zvolte možnost **Poslední hovory** > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Vyberte volajícího a zvolte možnost **Volby** > **Volat**.

Chcete-li volajícímu odpovědět zprávou, zvolte možnost **Poslední hovory** > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Vyberte volajícího, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a odešlete zprávu.

# Nastavení protokolu

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li nastavit časové období pro uchování všech komunikačních událostí v protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu** a nastavte dobu. Pokud zvolíte **Bez protokolu**, dojde k trvalému odstranění celého obsahu protokolu.

# Internet

S přístrojem Nokia E75 můžete procházet internetem i firemním intranetem a stahovat a instalovat do přístroje nové aplikace. Svůj přístroj můžete rovněž použít jako modem pro připojení počítače k internetu.

# Prohlížeč

## Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

**Akcelerátor:** Chcete-li spustit prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0** na domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit webovou stránku, vyberte v zobrazení záložek záložku nebo začněte zadávat webovou adresu (pole se automaticky otevře) a zvolte **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například obrazové a zvukové), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, nebudou na stránce zobrazeny obrázky.

Chcete-li zobrazovat webové stránky s vypnutými obrázky, z důvodu úspory paměti a zvýšení rychlosti načítání stránky, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Pro zadání webové adresy zvolte **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**.

Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku na aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (je dostupná pouze, když je v nastavení prohlížeče aktivována možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první navštívenou stránkou).

Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

Pro zobrazení mapy klávesových zkratek zvolte **Volby** > **Klávesové zkratky**. Chcete-li upravit klávesové zkratky, zvolte **Upravit**.

**Tip:** Chcete-li minimalizovat prohlížeč bez ukončení aplikace nebo připojení, stiskněte jednou tlačítko Konec.

## Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při volbě často používaných funkcí prohlížeče.

Chcete-li otevřít panel nástrojů, podržte stisknuté navigační tlačítko na prázdném místě webové stránky.

Pro pohyb na panelu nástrojů stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Funkci vyberete stisknutím navigačního tlačítka.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Poslední navštív. stránky** — Zobrazí seznam často navštěvovaných webových adres.
- **Náhled** — Zobrazení přehledu aktuální webové stránky.
- **Hledat klíčové slovo** — Hledání na aktuální webové stránce.
- **Znovu načíst** — Obnovení webové stránky.
- **Objednat web. zdroje** (je-li k dispozici) — Zobrazí seznam webových vysílání dostupných na aktuální stránce a umožní vysílání objednat.

## Navigace na stránkách

Funkce Minimapa a Náhled stránky pomáhají při orientaci na webových stránkách obsahujících mnoho informací.

Chcete-li funkci Minimapa zapnout, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Obecná** > **Minimapa** > **Zapnutá**. Procházíte-li rozsáhlou webovou stránkou, otevře přístroj okno Minimapa a uvidíte náhled prohlížené stránky.

Pro pohyb ve funkci Mini mapa stiskněte navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru či dolů. Po nalezení požadovaného místa zastavte pohyb. Funkce Mini mapa vás přenese na požadované místo a zmizí.

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí náhledu stránky zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Stisknutím tlačítka **8** zobrazíte přehled aktuální webové stránky. Chcete-li najít požadované místo na stránce, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Dalším stisknutím tlačítka **8** webovou stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.

## Webová vysílání a blogy

Zvolte **Menu** > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách, které slouží ke sdílení nejnovějších titulků nebo blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Pokud jsou zdroje k dispozici, můžete si je objednat možností **Volby** > **Objednat web. zdroje**.

Chcete-li webový zdroj aktualizovat, vyberte v zobrazení Webové zdroje zdroj a zvolte možnost **Volby** > **ObnovitVolby webových zdrojů**.

Chcete-li nastavit, zda mají být webové zdroje aktualizovány automaticky, zvolte v zobrazení Webové zdroje možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud je jeden nebo více zdrojů označen.

# Nástroje widget

Tento přístroj podporuje nástroje widget. Nástroje widget jsou malé webové aplikace ke stažení, které do přístroje doručují multimédia, zpravodajství a další informace jako jsou zprávy o počasí. Nainstalované nástroje widget jsou uloženy jako samostatné aplikace ve složce Aplikace.

Nástroje widget můžete stahovat pomocí aplikace Stáhnout! nebo z webu.

Nástroje widget můžete nainstalovat také na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici).

Výchozí přístupový bod pro nástroje widget je stejný jako pro webový prohlížeč. Pokud jsou některé nástroje widget aktivní na pozadí, mohou automaticky aktualizovat informace v přístroji.

Využívání nástrojů widget může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb.

# Hledání obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, telefonní čísla nebo el. adresy, zvolte možnost **Volby** > **Najít klíčové slovo** a vyberte požadovanou možnost.

Na další shodu přejdete stisknutím navigačního tlačítka dolů.

Na předchozí shodu se vrátíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru.

**Tip:** Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, stiskněte tlačítko **2**.

# Záložky

Zvolte **Menu** > **Web**.

Zvolte **Volby** > **Přejít na** > **Záložky**. Webové adresy můžete vybírat ze seznamu nebo z nashromážděných záložek ve složce Posl. navštív. stránky.

Jakmile začnete zadávat webovou adresu, přístroj automaticky otevře pole .

Ikona označuje domovskou stránku nastavenou pro výchozí přístupový bod.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**.

Chcete-li posílat a přidávat záložky nebo nastavit záložku jako domovskou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby záložek**.

Chcete-li upravovat, přesouvat nebo odstraňovat záložky, zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek**.

# Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali

přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

## Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Cookies**.

## Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovnictví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

## Nastavení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Web** a **Volby** > **Nastavení**.

Zvolte z následujících možností:

### Obecná nastavení

- **Přístupový bod** — Změna výchozího přístupového bodu. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.
- **Domovská stránka** — Nastavení domovské stránky.
- **Minimapa** — Zapnutí minimapy.
- **Seznam historie** — Při procházení zobrazí při zvolení možnosti **Zpět** historii stránek aktuální relace.

- **Bezpečnostní výstrahy** — Zobrazení nebo skrytí bezpečnostních upozornění.
- **Skript Java/ECMA** — Zapnutí nebo vypnutí používání skriptů.
- **Otevřít při stahování** — Automatické otevírání stažených souborů.

### Nastavení stránky

- **Načíst obsah** — Vyberte, zda chcete při procházení stránkami načítat obrázky a jiné objekty. Pokud zvolíte možnost **Pouze text**, můžete později během procházení načíst obrázky nebo objekty možností **Volby** > **Nástroje** > **Načíst obrázky**.
- **Výběrové klávesy** — Zobrazení výběrových tlačítek.
- **Výchozí kódování** — Pokud nejsou správně zobrazeny znaky textu, můžete podle jazyka aktuální stránky zvolit jiné kódování.
- **Blokovat překryvná okna** — Povolení nebo zakázání automatického otevírání překryvných oken při procházení.
- **Automatická aktualizace** — Automatické obnovování webových stránek při prohlížení.
- **Automatické hledání** — Zapnutí automatického hledání.
- **Velikost písma** — Nastavení velikosti písma pro webové stránky.

### Nastavení soukromí

- **Poslední navštív. stránky** — Zapnutí nebo vypnutí automatického shromažďování záložek. Chcete-li v automatickém ukládání adres navštívených webových stránek do složky Poslední navštívené stránky pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.
- **Ukládání dat formuláře** — Nechcete-li, aby data zadaná do formulářů na webové stránce byla uložena a použita při následujícím zobrazení této stránky, zvolte možnost **Vypnuté**.
- **Cookies** — Zapnutí nebo vypnutí přijímání a posílání souborů cookie.

### Nastavení webových zdrojů

- **Automatické aktualizace** — Určete, zda chcete automaticky aktualizovat webová vysílání a jak často má aktualizace probíhat. Nastavení aplikace, aby automaticky načítala webová vysílání, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.
- **Příst. bod pro aut. akt.** — Vyberte požadovaný přístupový bod pro aktualizace. Tato možnost je dostupná pouze při aktivované funkci **Automatické aktualizace**.

# Procházení intranetu

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Intranet**.

Pro připojení k intranetu otevřete aplikaci Intranet, a zvolte možnost **Volby** > **Připojit**. Pokud je v nastavení připojení definováno několik intranetových cílů, zvolte možnost **Změnit cíl** a vyberte intranet, který chcete procházet.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení k intranetu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

# Stáhnout!

Zvolte **Menu** > **Stáhnout!**.

Se síťovou službou Stáhnout! můžete prohlížet, stahovat a instalovat položky, například nejnovější aplikace a odpovídající dokumenty, z webu do svého přístroje.

Položky jsou roztříděny do katalogů a složek poskytovaných společností Nokia nebo nezávislými poskytovateli služeb. Některé položky mohou být zpoplatněné, ale většinou si je můžete zdarma prohlédnout.

Služba Stáhnout! používá dostupné síťové připojení pro přístup k nejaktuálnějšímu obsahu. Informace o položkách dostupných přes službu Stáhnout! získáte od poskytovatele služby nebo prodejce či výrobce položky.

Službu Stáhnout! postupně nahrazuje služba Obchod Ovi. Místo položky Stáhnout! bude v hlavním menu vašeho přístroje uvedena položka Obchod Ovi.

## Správa položek

Zvolte možnost **Menu** > **Stáhnout!**.

Chcete-li otevřít položku nebo zobrazit obsah složky či katalogu, vyberte položku, složku nebo katalog.

Chcete-li koupit vybranou položku, zvolte možnost **Volby** > **Koupit**.

Pro stažení položky, která je poskytována zdarma, zvolte možnost **Volby** > **Získat**.

Chcete-li hledat položku, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

Chcete-li upravit nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Aplikace** > **Nastavení**.

Chcete-li zobrazit seznam stažených položek, zvolte možnost **Volby** > **Moje položky**.

## Objednávky

Zvolte možnost **Menu** > **Stáhnout!** a **Volby** > **Moje položky** > **Objednávky**.

Chcete-li zobrazit detaily vybrané položky, zvolte **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li obnovit nebo zrušit objednávku, zvolte **Volby** a odpovídající možnost.

## Hledání v aplikaci Stáhnout!

Zvolte možnost **Menu** > **Stáhnout!** a **Volby** > **Hledat**.

Vyberte katalogy, ve kterých chcete hledat položky, zvolte možnost **Označit** a zadejte hledaná klíčová slova.

Hledání spusťte zvolením **Volby** > **Hledat**.

## Historie nákupů

Zvolte možnost **Menu** > **Stáhnout!** a **Moje položky** > **Stažené**.

Chcete-li otevřít zvolenou položku v odpovídající aplikaci, vyberte **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li zobrazit detaily vybrané položky, zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Pro zahájení, přerušení, obnovení nebo zrušení stahování zvolené položky vyberte **Volby** a odpovídající možnost.

## Nastavení služby Stáhnout!

Zvolte možnost **Menu** > **Stáhnout!**.

Chcete-li změnit nastavení aplikace Stáhnout!, zvolte možnost **Volby** > **Aplikace** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Připojení k síti** — Vyberte cíl pro připojení k síti.
- **Automatické otevírání** — Definujte, zda se mají položky nebo aplikace do úspěšném stažení automaticky otevřít.
- **Potvrzování ukázek** — Definujte, zda se před zobrazením náhledu položky má zobrazit potvrzovací dotaz.
- **Potvrzování nákupů** — Definujte, zda se před koupením položky má zobrazit potvrzovací dotaz.
- **Potvrzení objednávky** — Nastavte, zda má přístroj před zakoupením položky zobrazit potvrzovací dotaz.

# Připojení počítače k webu

Svůj přístroj můžete použít pro připojení PC k webu.

1. USB kabelem připojte přístroj k PC.
2. Zvolte možnost **Připojit počítač k síti**. Systém automaticky nainstaluje z přístroje do počítače potřebný software.
3. Potvrďte instalaci na PC. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte i připojení. Po vytvoření připojení k webu otevře systém v počítači webový prohlížeč.

Na PC musíte mít administrátorská práva. V PC musí být povolena funkce automatického spuštění.

Pokud používáte systém Mac OS, zvolte režim připojení **PC Suite**. Další informace najdete na stránkách www.nokia.com/support.

# Cestování

Potřebujete zjistit správný směr? Hledáte restauraci? Tento přístroj má nástroje, kterými vás dostane tam, kam chcete.

# Určování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobné slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

## Systém GPS

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

V nastavení přístroje je možné povolit nebo zakázat různé metody určování polohy.

## A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS vyžaduje podporu ze strany sítě.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Volby** > **Nastavení polohy** > **Metody polohy** > **Asistované GPS** > **Vypnout**.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě WLAN.Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

# Držte přístroj správně

Při práci s přijímačem GPS nezakrývejte anténu rukou.



Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.


# Tipy pro navazování spojení GPS

Pokud přístroj nemůže najít satelitní signál, vyzkoušejte tyto kroky:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

## Kontrola stavu signálu z družice

Chcete-li zjistit, kolik satelitů přístroj nalezl a zda přístroj přijímá signály ze satelitů, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Volby** > **Stav satelitu**.

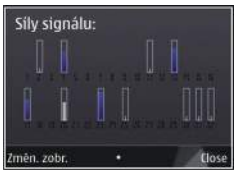


Pokud přístroj nalezl satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat souřadnice své aktuální polohy. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu souřadnic aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

# Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

# Orientační body

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Orient. body**.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li vybrat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).
- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie aplikace Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.
- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

# GPS data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data**.

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Pro práci s aplikací GPS data musí přijímač GPS v přístroji nejprve přijímat informace od nejméně čtyř družic, aby mohl vypočítat souřadnice místa, na kterém se nacházíte. Po dokončení úvodního výpočtu může být

možné pokračovat ve výpočtu polohy pomocí tří družic. Při přijímání signálu z více družic však systém dosahuje větší přesnosti.

## Navigace po trase

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Navigace**.

Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

## Načtení informací o poloze

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Poloha**.

V zobrazení polohy vidíte informace o současné poloze. Na displeji je uveden odhad přesnosti polohy místa.

Chcete-li aktuální polohu uložit jako orientační bod, zvolte možnost **Volby** > **Uložit polohu**. Orientační body jsou uložená místa s doplňujícími informacemi. Můžete je používat i v jiných kompatibilních aplikacích a přenášet mezi kompatibilními zařízeními.

## Počitadlo vzdálenosti

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Vzdálenost**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání délky trasy, zvolte možnost **Volby** > **Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Chcete-li vynulovat vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájit nové počítání, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat**. Chcete-li vynulovat vzdálenost a celkový čas, zvolte možnost **Restartovat**.

# Mapy

## Mapy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapě, umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí, hledat adresy a různá zajímavá místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé, ukládat místa a posílat je do kompatibilních přístrojů. Můžete si zakoupit rovněž

zakoupit licence k dalším službám, jako jsou například průvodci městy nebo hlasová navigace. Tyto služby nejsou dostupné pro všechny země nebo regiony.

Při prvním použití aplikace Mapy může být nutné vybrat přístupový bod k internetu pro stahování map.

Přejdete-li na oblast, která není pokryta dosud staženými mapami, přístroj automaticky stáhne mapu této oblasti přes internet. Některé mapy mohou být k dispozici v přístroji nebo na paměťové kartě. Mapy můžete stahovat také pomocí softwaru pro počítač Nokia Map Loader. Chcete-li aplikaci Nokia Map Loader nainstalovat do kompatibilního počítače, přečtěte si stránku www.nokia.com/maps.

**Tip:** Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete aplikaci Mapy používat i bez připojení k internetu a procházet mapy uložené v přístroji nebo na paměťové kartě.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Stahování map a využívání doplňkových služeb může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Další informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého provozovatele služby.

## Určování polohy podle sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Svou aktuální polohu můžete zjistit i podle informací mobilní sítě, a to i v budovách. Tato metoda je rychlejší, ale méně přesná než systém GPS. Takto zjištěnou polohu nelze použít jako výchozí bod pro navigaci.

Chcete-li určovat polohu podle mobilní sítě, vyberte v nastavení přístroje metodu určování polohy podle sítě. Když spustíte aplikaci Mapy a je připraveno připojení GPS, nahradí určování polohy podle mobilní sítě systém GPS.

## Pohyb po mapě

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Chcete-li zobrazit svou polohu GPS nebo poslední známé místo, zvolte možnost **Volby** > **Moje pol.**.

Je-li aktivní připojení GPS, zobrazuje ikona vaše aktuální umístění na mapě.

Pro pohyb po mapě stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Mapa je orientována standardně směrem k severu.

Když při aktivním připojení přejdete při procházení mapy na displeji do oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených map, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Pro přiblížení a oddálení mapy z telefonu stiskněte tlačítko * a #. Pro přiblížení a oddálení mapy z klávesnice stiskněte tlačítko Shift nebo Backspace.

## Indikátory na displeji

Indikátor GPS ukazuje dostupnost signálů ze satelitu. Každý proužek označuje jeden satelit. Pokouší-li se přístroj najít signál ze satelitu, pruh je

žlutý. Pokud přístroj obdrží dostatek dat GPS ze satelitů pro výpočet polohy, pruh se změní na zelený. Čím více zelených pruhů, tím přesnější je výpočet polohy.

Aby přístroj mohl vypočítat místo, na kterém se nacházíte, musí mít k dispozici signály alespoň od čtyř satelitů. Po dokončení úvodního výpočtu může stačit signál ze tří satelitů.

Indikátor datového přenosu ⇌ 21.5 kb ukazuje použité připojení k internetu a množství dat přenesených od spuštění aplikace.

# Hledání míst

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Chcete-li najít místo v městě nebo oblasti zobrazené na mapě, zadejte úplnou nebo částečnou adresu místa do pole pro hledání a stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li najít místo v jiném městě, zadejte město a úplnou nebo částečnou adresu (například **London Oxford Street**) a stiskněte navigační tlačítko. Nejlepších výsledků dosáhnete při zadání názvu města v místním jazyce.

**Tip:** Nejste-li si jisti názvem místa, zadejte pouze první písmena hledaného slova. Nejlepších výsledků hledání dosáhnete při zadání alespoň tří znaků.

Chcete-li najít určitou adresu nebo adresu v jiné zemi, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Hledat** > **Adresy**. Pole **Země/oblast *** a **Město/PSČ *** jsou povinná.

**Tip:** Chcete-li hledat místa v jiné zemi pomocí pole pro hledání, zadejte do pole pro hledání také název země: **Rome Italy**. Název země zadejte v angličtině. Můžete také použít třípísmenný kód ISO (ITA pro Itálii, GBR pro Velkou Británii, CHN pro Čínu).

Chcete-li importovat adresu místa z aplikace Kontakty, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Hledat** > **Adresy** > **Volby** > **Vybrat v kontaktech**.

Hledáte-li místa bez připojení k internetu, výsledky hledání jsou omezeny na vzdálenost 50 km.

### Hledání podle kategorií

Výsledky hledání jsou seskupeny podle kategorií. Chcete-li hledání omezit na jednu kategorii, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Místa** a kategorii.

**Příklad:** Chcete-li najít restaurace poblíž aktuálního místa, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Místa** > **Občerstvení** > **Restaurace**.

**Příklad:** Chcete-li najít určitý hotel, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Místa** > **Ubytování**. Zadejte název hotelu do pole pro hledání a zvolte možnost **Prohledat vše**.

# Plánování trasy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Chcete-li naplánovat trasu, vyberte na mapě výchozí bod nebo vyhledejte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat** > **Přidat do trasy**.

Chcete-li definovat cíl a přidat do trasy více míst, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby** > **Přidat bod trasy**.

Chcete-li změnit pořadí míst na trase, vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přesunout**. Přejděte tam, kam chcete místo přesunout, a zvolte možnost **Zvolit**.

Chcete-li trasu upravit, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Upravit trasu**.

Chcete-li definovat nastavení trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li trasu zobrazit na mapě, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit trasu**.

Chcete-li použít navigaci k cíli autem nebo pěšky a máte-li zakoupenou licenci k těmto doplňkovým službám, zvolte možnost **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Chcete-li trasu uložit, zvolte možnost **Volby** > **Uložit trasu**.

## Ukládání a odesílání míst

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Chcete-li uložit místo do přístroje, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat** > **Přidat k mým místům**. Místo bude uloženo do složky **Oblíbené** > **Moje místa**.

Chcete-li odeslat místo do kompatibilního přístroje, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Poslat**. Pokud místo posíláte textovou zprávou, budou informace převedeny do prostého textu.

## Zobrazení uložených položek

Chcete-li zobrazit položky uložené do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Oblíbené**.

### Místa

Chcete-li zobrazit místa uložená do přístroje, zvolte možnost **Moje místa**.

Chcete-li uspořádat uložená místa, zvolte možnost **Volby** > **Seřadit**.

Chcete-li zobrazit vybrané místo na mapě, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Chcete-li přidat místo do trasy, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat** > **Přidat do trasy**.

### Historie

Chcete-li zkontrolovat, která místa jste na mapě hledali, zvolte možnost **Historie**.

Chcete-li zobrazit vybrané místo na mapě, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Chcete-li odeslat místo do kompatibilního přístroje, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Poslat**.

### Sbírky

Chcete-li vytvořit sbírku oblíbených míst, například restaurací nebo muzeí, vyberte možnost **Sbírky** > **Volby** > **Nová sbírka**.

Chcete-li do sbírky přidat místa, otevřete složku **Moje místa**, vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat** > **Přidat do sbírky**.

Chcete-li zobrazit vybrané místo na mapě, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

### Trasy

Chcete-li zobrazit uložené trasy, zvolte možnost **Trasy**.

Chcete-li otevřít vybranou trasu, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

## Navigace do cíle

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Chcete-li používat navigaci do cíle, musíte si k této službě zakoupit licenci.

Chcete-li si zakoupit licenci k navigaci pro chodce a řidiče s hlasovým výstupem, zvolte možnost **Volby** > **Extra** > **Autem a pěšky**. Chcete-li si zakoupit licenci k navigaci pouze pro chodce, zvolte možnost **Pěšky**. Licence platí pro určitou oblast a lze ji využívat pouze ve vybrané oblasti. Za licenci můžete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet (pokud to váš provozovatel služeb podporuje). Licenci můžete přenést do jiného kompatibilního přístroje, ale jednu licenci lze v jednom okamžiku používat pouze v jednom přístroji.

Při prvním použití navigace vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasového výstupu a stažení příslušných souborů pro hlasovou navigaci. Budete-li později chtít jazyk změnit, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Navigace** > **Hlasové navádění**. U navigace pro chodce nejsou hlasové pokyny k dispozici.

Chcete-li zahájit navigaci, vyberte místo a zvolte možnost **Autem do místa** nebo **Pěšky do místa**.

Chcete-li navigaci ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit navigaci**.

## Chůze k cíli

Trasy pro pěší ignorují veškerá omezení pro automobily, například jednosměrné ulice a zákazy odbočení, a zahrnují i oblasti, jako jsou pěší zóny či parky. Prioritou jsou chodníky a menší ulice, dálnice jsou vyloučeny.

Trasa je vykreslena na mapě, směr ukazuje šipka. Tečky ukazují směr vaší chůze.

Maximální délka trasy pro pěší je omezena na 50 kilometrů a maximální rychlost na 30 km/h. Po překročení maximální rychlosti je navigace přerušena a pokračuje až po zpomalení na omezenou rychlost.

U navigace pro chodce nejsou k dispozici hlasové pokyny.

Chcete-li si zakoupit licenci k navigaci pro chodce, zvolte možnost **Volby** > **Extra** > **Pěšky**. Licence platí pro určitou oblast a lze ji využívat pouze ve vybrané oblasti. Za licenci můžete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet (pokud to váš provozovatel služeb podporuje).

Chcete-li zahájit navigaci, přejděte na místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Pěšky do místa**. Služba je k dispozici, pokud jste si ji zakoupili.

Chcete-li vyhledat alternativní trasu, zvolte možnost **Volby** > **Jiná trasa**.

Chcete-li navigaci ukončit, zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

## Jízda k cíli

Chcete-li si zakoupit licenci k navigaci pro chodce a řidiče s hlasovým výstupem, zvolte možnost **Volby** > **Extra** > **Autem a pěšky**. Licence platí pro určitou oblast a lze ji využívat pouze ve vybrané oblasti.

Chcete-li zahájit navigaci autem, přejděte na místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Autem do místa**. Při prvním použití navigace autem vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasového výstupu a stažení příslušných souborů pro hlasovou navigaci.

Chcete-li při navigaci přepínat mezi různými zobrazeními, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zobrazení manévrů**, **Zobrazení z nadhledu** nebo **Zobrazení se šipkami**.

Chcete-li vyhledat alternativní trasu, zvolte možnost **Volby** > **Jiná trasa**.

Chcete-li opakovat hlasový pokyn, zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**.

Chcete-li nastavit hlasitost hlasových pokynů, zvolte možnost **Volby** > **Hlasitost**.

Chcete-li zobrazit informace o událostech v dopravě, které mohou mít vliv na vaši cestu (doplňková služba), zvolte možnost **Volby** > **Dopr. Info**.

Chcete-li navigaci ukončit, zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

## Dopravní informace

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Služba dopravních informací poskytuje v reálném čase informace o dopravních událostech, které mohou ovlivnit vaši cestu. Služba dopravních informací je zvláštní služba, kterou můžete koupit a stáhnout do přístroje, pokud je k dispozici ve vaší zemi nebo regionu.

Chcete-li zakoupit licenci pro službu dopravních informací, zvolte možnost **Volby** > **Extra** > **Dopravní info**.

Pro zobrazení informací o dopravních událostech zvolte možnost **Volby** > **Dopr. Info**. Události jsou zobrazeny na mapě jako trojúhelníčky a linky.

Chcete-li zobrazit detaily události včetně možností změny trasy, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Pro aktualizaci dopravních informací zvolte **Aktualizovat dopr. info**.

## Průvodci

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Průvodci poskytují informace o atrakcích, restauracích, hotelech a dalších zajímavých místech. Někteří

průvodci obsahují videa a zvukové klipy. Průvodci musí být před použitím koupeni a staženi.

Chcete-li koupit a stáhnout průvodce nebo zobrazit již stažené průvodce, zvolte možnost **Volby** > **Extra** > **Průvodci**. Vyberte kategorii a průvodce a zvolte možnost **Ano**. Za průvodce můžete zaplatit kreditní kartou nebo v telefonním účtu, pokud to podporuje váš poskytovatel služby.

## Nastavení aplikace Mapy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Vyberte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

- **Internet** — Nastavte možnosti internetu jako je výchozí přístupový bod a upozorňování na roaming.
- **Navigace** — Nastavte možnosti navigace jako je nastavení hlasové navigace a aktualizace dopravních informací.
- **Trasa** — Nastavte možnosti trasy jako je způsob přepravy a způsob počítání trasy.
- **Mapa** — Nastavte možnosti mapy jako jsou barvy mapy a použitá soustava jednotek.

## Nastavení internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet**.

Chcete-li určit, zda může aplikace Mapy při spuštění navázat připojení k internetu, zvolte možnost **Připojit při spuštění**.

Chcete-li vybrat přístupový bod pro použití při připojování k internetu, zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Chcete-li nastavit, aby vás přístroj upozorňoval, když se zaregistruje do jiné než domovské sítě, zvolte možnost **Upozornění na roaming**.

## Nastavení navigace

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Navigace**.

Chcete-li vybrat jazyk hlasové navigace, zvolte možnost **Hlasové navádění**. Výběr jazyka může vyžadovat stažení hlasových souborů.

Chcete-li nastavit podsvícení, zvolte možnost **Podsvícení**.

Chcete-li nastavit interval aktualizací dopravních informací, zvolte možnost **Aktualizace dopr. info.**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby naplánoval novou trasu a vyhnul se dopravním událostem, zvolte možnost **Změnit tr. kvůli provozu**.

## Nastavení trasy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Trasa**.

Chcete-li vybrat způsob přepravy, zvolte možnost **Způsob přepravy** > **Pěšky** nebo **Autem**. Pokud vyberete možnost **Pěšky**, jednosměrné ulice jsou považovány za běžné ulice a lze používat cesty pro pěší.

Chcete-li vypočítat nejrychlejší trasu, zvolte možnost **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa**. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud jste jako způsob přepravy vybrali možnost **Autem**.

Chcete-li vypočítat nejkratší trasu, zvolte možnost **Výběr trasy** > **Kratší trasa**.

Chcete-li naplánovat trasu kombinující výhody nejkratší a nejrychlejší trasy, zvolte možnost **Výběr trasy** > **Optimální**.

## Nastavení mapy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Mapa**.

Chcete-li vybrat kategorie zajímavých míst, které chcete zobrazit na mapě, zvolte možnost **Kategorie**. Chcete-li například zobrazit restaurace, vyberte možnost **Restaurace**.

Chcete-li přizpůsobit barevné schéma pro denní nebo noční používání, zvolte možnost **Barvy**.

Chcete-li vybrat, kolik dostupného místa v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) může být použito pro ukládání dat map, zvolte možnost **Maximální využití paměti**. Po dosažení limitu budou nejstarší data z paměti odebrána.

Chcete-li vybrat, zda chcete používat metrické nebo anglosaské jednotky, zvolte možnost **Soustava měr**.

## Aktualizace map

Chcete-li aktualizovat mapy v přístroji, zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Mapa** > **Volby** > **Hledání aktualizací map** nebo použijte aplikaci Nokia Map Loader.

Chcete-li aplikaci Mapy aktualizovat, navštivte stránku www.nokia.com/maps.

## Nokia Map Loader

Aplikace Nokia Map Loader umožňuje stahovat mapy a soubory hlasové navigace z internetu do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu. Před použitím aplikace Nokia Map Loader musíte alespoň jednou použít aplikaci Mapy a procházení map, protože aplikace Nokia Map Loader používá informace aplikace Mapy ke zjištění, kterou verzi map je třeba stáhnout.

Chcete-li aplikaci Nokia Map Loader nainstalovat do kompatibilního počítače, přejděte na stránku www.nokia.com/maps a postupujte podle pokynů na displeji.

## Klávesové zkratky

Chcete-li změnit typ mapy, stiskněte tlačítko **1**.

Chcete-li se vrátit na aktuální místo, stiskněte tlačítko **0**.

Chcete-li nastavit mapu pro navigaci autem ve dne nebo v noci, stiskněte tlačítko **3**.

Chcete-li v navigaci autem vyhledat jinou trasu, stiskněte tlačítko **5**.

Chcete-li v navigaci autem nastavit hlasitost hlasových pokynů, stiskněte tlačítko **6**.

Chcete-li v navigaci autem přidat do trasy zastávku, stiskněte tlačítko **7**.

Chcete-li v navigaci autem zobrazit informace o událostech v dopravě, stiskněte tlačítko **8**.

Chcete-li v navigaci autem zkontrolovat informace o trase, stiskněte tlačítko **9**.

Chcete-li zvětšit zobrazení mapy, stiskněte levé tlačítko Shift.

Chcete-li zmenšit zobrazení mapy, stiskněte pravé tlačítko Shift.

Chcete-li v navigaci autem opakovat hlasový pokyn, stiskněte tlačítko **4**.

Chcete-li v navigaci autem uložit aktuální místo, stiskněte tlačítko **2**.

# Kancelářské nástroje Nokia

Kancelářské nástroje Nokia podporují mobilní způsob práce a umožňují efektivní komunikaci s pracovními skupinami.

## Aktivní poznámky 

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**.

Aktivní poznámky slouží k vytváření, úpravám a zobrazování různých typů poznámek, například poznámek z jednání, poznámek k zájmové činnosti nebo nákupních seznamů. Do poznámek můžete vkládat obrázky, videoklipy a zvukové klipy. Můžete v nich používat odkazy na jiné aplikace, například Kontakty, a poznámky můžete posílat jiným uživatelům.

### Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**.

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.

Chcete-li upravit poznámku, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.

Chcete-li psát tučný text, kurzívu či podtržený text nebo změnit barvu písma, podržte stisknuté tlačítko Shift a pomocí navigačního tlačítka vyberte text. Poté zvolte možnost **Volby** > **Text**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Vložit** — Vkládání obrázků, zvukových klipů či videoklipů, vizitek, webových záložek a souborů.
- **Odeslat** — Odeslání poznámky.
- **Odkaz k pozn. pro vol.** — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

### Nastavení pro Aktivní poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.** a **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li vybrat místo pro ukládání poznámek, zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

Chcete-li změnit vzhled aktivních poznámek nebo zobrazit poznámky v seznamu, zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.

Chcete-li při volání nebo přijímání hovorů vidět poznámku, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.

**Tip:** Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Při tomto nastavení

nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

# Kalkulačka

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením možnosti **Volby** > **Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

# Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

## O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Pro mapování nebo odstraňování jednotek nebo určení nastavení pro kompatibilní vzdálenou jednotku připojenou k přístroji zvolte možnost **Volby** > **Vzdálené jednotky**.

## Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.

**Akcelerátor:** Chcete-li nějakou akci použít pro více položek současně, označte požadované položky. Chcete-li označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko **#**.

## Práce s paměťovou kartou

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.
- **Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.
- **Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

## Zálohování souborů na paměťovou kartu

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

# Quickoffice

## O sadě Quickoffice

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro zobrazování dokumentů Microsoft Word, Quicksheet pro zobrazování sešitů Microsoft Excel, Quickpoint pro prezentace Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (ve formátech DOC, XLS a PPT). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

## Práce se soubory

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

**Otevření souboru** — Vyberte kartu souborů a vyberte v seznamu soubor.

**Řazení souborů** — Zvolte možnost **Volby** > **Třídit podle**.

**Odeslání souborů do kompatibilního přístroje** — Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** a vyberte způsob odeslání.

# Převodník

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Převodník má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlování.

## Převody měr

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

1. Vyhledejte pole typu a možností **Volby** > **Typ konverze** otevřete seznam typů měrných jednotek. Vyberte typ měrné jednotky (kromě měny) a zvolte možnost **OK**.

2. Přejděte do pole první jednotky a zvolte možnost **Volby** > **Zvolte jednotku**. Vyberte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte možnost **OK**. Přejděte do dalšího pole jednotky a vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
3. Přejděte na první pole hodnoty a zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Druhé pole hodnoty se automaticky změní a ukáže převedenou hodnotu.

## Nastavení základní měny a směnného kurzu

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Abyste mohli provádět převody měn, musíte nastavit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnné kurzy ostatních měn.

1. Chcete-li nastavit směnný kurz měnové jednotky, vyhledejte pole typu a zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Vyhledejte typ měny a zadejte směnný kurz pro jednotku měny.
3. Chcete-li změnit základní měnu, vyhledejte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit základní měnu**.
4. možností **Hotovo** > **Ano** uložte změny.

Po nastavení všech potřebných směnných kurzů můžete převádět mezi měnami.

# Zip manager

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese).

Archivní soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

# Prohlížeč PDF

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a přiblížení) a odesílat soubory PDF v e-mailu.

# Tisk

Z přístroje můžete tisknout dokumenty, například soubory, zprávy, obrázky nebo webové stránky. Nemusíte být schopni vytisknout všechny typy dokumentů.

# Tisk souborů

## Tisk souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Tiskárny**.

Před zahájením tisku zkontrolujte, zda jsou nakonfigurována všechna nastavení pro připojení přístroje k tiskárně.

Zvolte možnost **Volby** > **Možnosti tisku** a vyberte některou z těchto možností:

- **Tisk** — Tisk dokumentu. Pro tisk do souboru zvolte možnost **Tisknout do souboru** a určete umístění souboru.
- **Nastavení stránky** — Můžete změnit velikost a papíru a jeho orientaci, stanovit okraje a vložit záhlaví a zápatí. Maximální délka záhlaví i zápatí je 128 znaků.
- **Náhled** — Náhled dokumentu před tiskem.

## Volby tisku

Otevřete dokument, například soubor nebo zprávu, a zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk**.

Definujte následující možnosti:

- **Tiskárna** — V seznamu vyberte dostupnou tiskárnu.
- **Tisknout** — Zvolte **Všechny stránky**, **Sudé stránky** nebo **Liché stránky** jako rozsah tisku.
- **Rozsah tisku** — Zvolte **Celý rozsah**, **Aktuální stránku** nebo **Zadané stránky** jako rozsah stránek.
- **Počet kopií** — Vyberte počet tisknutých kopií.
- **Tisknout do souboru** — Zvolte tisk do souboru a určete složku pro uložení souboru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

## Nastavení tiskárny

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Tiskárny**.

Pro přidání nové tiskárny zvolte **Volby** > **Přidat**.

Definujte následující položky:

- **Tiskárna** — Zadejte název tiskárny.
- **Ovladač** — Zvolte ovladač tiskárny.
- **Nosič** — Zvolte datový nosič tiskárny.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod.
- **Port** — Zvolte port.
- **Hostitel** — Definujte hostitele.
- **Uživatel** — Zadejte uživatele.
- **Fronta** — Zadejte tiskovou frontu.
- **Orientace** — Zvolte orientaci.
- **Velikost papíru** — Zvolte velikost papíru.
- **Druh média** — Zvolte typ média.
- **Barevný režim** — Zvolte režim barev.
- **Model tiskárny** — Zvolte tiskový model.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

# Tisk obrázků

Obrázky můžete z přístroje tisknout pomocí tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge. Tisknout můžete pouze obrázky ve formátu JPEG.

Chcete-li obrázky tisknout z aplikace Galerie, z fotoaparátu nebo z prohlížeče fotografií, označte obrázky a zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

## Připojení k tiskárně

Připojte přístroj kompatibilním datovým kabelem ke kompatibilní tiskárně a vyberte režim připojení USB **Přenos obrázku**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu dotazoval na účel připojení, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** a **Připojení** > **USB** > **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

## Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, zobrazíte další stránky stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

## Zobrazení Tisk obrázků

Jakmile vyberete obrázky pro tisk a tiskárnu, nastavte možnosti tiskárny.

Vyberte z těchto voleb:

- **Rozvržení** — Nastavte rozvržení obrázků.
- **Velikost papíru** — Vyberte velikost papíru.
- **Kvalita tisku** — Vyberte kvalitu tisku.

# Hodiny

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

V aplikaci Hodiny můžete zobrazit místní čas, informace o časovém pásmu, nastavit a upravovat buzení nebo změnit nastavení data a času.

# Budík

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění otevřete na kartu upozornění. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Je-li to třeba, nastavte opakování. Když je aktivní budík, zobrazuje přístroj ikonu .

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

**Tip:** Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li automaticky aktualizovat čas, datum a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

# Světový čas

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení času na různých místech otevřete kartu světového času. Pro přidání míst do seznamu zvolte

možnost **Volby** > **Přidat umístění**. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 míst.

Chcete-li nastavit aktuální místo, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. Místo bude zobrazeno v hlavním zobrazení hodin a čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

## Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón buzení**.

# Čtečka čárových kódů

## O aplikaci Čtečka čárových kódů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Čárový kód**.

Aplikace Čtečka čárových kódů dekóduje různé typy kódů (například čárové kódy a kódy v časopisech). Kódy mohou obsahovat například webové adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a vizitky. Aplikace Čtečka čárových kódů nepodporuje jednorozměrné kódy. Aplikace Čtečka čárových kódů používá ke čtení fotoaparát přístroje.

## Snímání kódů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Čárový kód**.

1. Chcete-li snímat kód, zvolte možnost **Skenovat kód**.
2. Nastavte kód tak, aby vyplnil displej.

   Aplikace se pokusí kód přečíst a dekódovat a zobrazí dekódovaný údaj na displeji.
3. Chcete-li přečtená data uložit, vyberte možnost **Volby** > **Uložit**.

   Data budou uložena ve formátu souboru BCR do složky Uložená data.

   Chcete-li vybrat paměť pro ukládání informací, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Použitá paměť**.
4. Chcete-li dekódované informace použít, zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou akci.

Pokud aplikaci Čtečka čárových kódů nelze aktivovat nebo pokud po dobu jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, vrátí se přístroj do pohotovostního režimu, aby ušetřil energii.

# Slovník

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Slovník**.

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhovaná slova k překladu. Chcete-li přeložit slovo, vyberte ho v seznamu Všechny jazyky nemusejí být k dispozici.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Poslech** — Poslech vybraného slova.
- **Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.
- **Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.
- **Mluvení** — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

# Poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**.

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů. Přijaté soubory ve formátu prostého textu (TXT) můžete ukládat do aplikace Poznámky.

Chcete-li napsat poznámku, začněte zadávat text. Přístroj automaticky otevře editor poznámek.

Chcete-li otevřít poznámku, zvolte možnost **Otevřít**.

Chcete-li poslat poznámku do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li synchronizovat nebo určit nastavení synchronizace poznámek, zvolte možnost **Volby** > **Synchronizace**. Možností **Start** zahájíte synchronizaci, možností **Nastavení** přejdete k nastavení synchronizace pro poznámku.

# Média

Tento přístroj obsahuje různé multimediální aplikace pro práci i zábavu.

# Fotoaparát

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Fotoaparát**.

## Fotografování

Pro aktivaci fotoaparátu stiskněte spoušť nebo zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Fotoaparát**.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení až 2048 x 1536 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li vyfotografovat snímek, použijte displej jako hledáček a stiskněte spoušť. Přístroj uloží obrázek do Galerie.

Panel nástrojů poskytuje klávesové zkratky k různým položkám a nastavení před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Vyberte položku panelu nástrojů a stiskněte navigační tlačítko.

Přepnutí do režimu fotografií.

Přepnutí do režimu videa.

Volba scény.

Vypnutí osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim).

Zapnutí osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim).

Volba režimu blesku (pouze fotografie).

Aktivace samospouště (pouze fotografie).

Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).

Vyberte barevný tón.

Nastavení vyvážení bílé.

Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie).

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a prostředí. Nastavení se po zavření fotoaparátu vrátí na výchozí hodnoty.

Chcete-li panel nástrojů fotoaparátu upravit, přepněte do režimu fotografií a zvolte možnost **Volby** > **Přizpůsob. panel nástrojů**.

Chcete-li zobrazit panel nástrojů před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu, zvolte **Volby** > **Zobrazit panel nástrojů**.

Chcete-li zobrazit panel nástrojů, jen když ho potřebujete, zvolte **Volby** > **Skrýt panel nástrojů**.

## Scény

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Fotoaparát**.

Scény vám pomáhají vybrat správné nastavení barev a osvětlení pro aktuální prostředí. Nastavení každé scény bylo provedeno na podle určitého stylu nebo prostředí.

Pro změnu režimu snímání zvolte v panelu nástrojů **Režimy snímání**.

Pro vytvoření vlastní scény vyberte scénu Def. uživatelem a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

Pro zkopírování nastavení do jiné scény zvolte **Podle režimu** a požadovanou scénu.

Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Vlastní** > **Zvolit**.

## Fotografování snímků v sekvenci

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li vyfotografovat několik snímků v sekvenci, je-li k dispozici dostatek volné paměti, zvolte v panelu nástrojů **Režim sekvence** a stiskněte tlačítko Snímek.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny na displeji v mřížce. Chcete-li zobrazit fotografii, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu. Pokud jste použili časovou prodlevu, zobrazí se na displeji pouze poslední obrázek. Ostatní obrázky jsou k dispozici v Galerii.

Chcete-li odeslat obrázek, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro odeslání obrázku volajícímu v průběhu aktivního hovoru zvolte **Volby** > **Poslat volajícímu**.

Chcete-li režim sekvence deaktivovat, vyberte na panelu nástrojů **Režim sekvence** > **Jeden snímek**.

## Zobrazení vyfotografovaného snímku

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Fotoaparát**.

Vyfotografovaný snímek je automaticky uložen do Galerie. Nechcete-li uložit snímek, zvolte v panelu nástrojů **Odstranit**.

Vyberte z těchto položek panelu nástrojů:

- **Poslat** — Odeslání obrázku do kompatibilních zařízení.
- **Poslat volajícímu** — Odeslání obrázku volajícímu v průběhu aktivního hovoru.
- **Odeslat na** — Odeslání obrázku do kompatibilního online alba (síťová služba).

Chcete-li použít obrázek jako obrázek na pozadí displeje, zvolte **Volby** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Přiřadit ke kontaktu**.

## Nahrávání videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Fotoaparát**.

1. Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte v panelu nástrojů do videorežimu.
2. Nahrávání zahájíte stisknutím klávesy Snímek.

3. Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Nahrávání obnovíte zvolením možnosti **Pokračovat**.
4. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do Galerie. Maximální délka videoklipu závisí na velikosti dostupné paměti.

## Přehrání videoklipu

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li přehrát nahraný videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.

Vyberte z těchto položek panelu nástrojů:

- **Poslat** — Odeslání videoklipu do jiných kompatibilních přístrojů.
- **Poslat volajícímu** — Odeslání videoklipu volajícímu v průběhu aktivního hovoru.
- **Odeslat na** — Odeslání videoklipu do online alba (síťová služba).
- **Odstranit** — Odstranění videoklipu.

Pro zadání nového názvu videoklipu zvolte **Volby** > **Přejmenovat videoklip**.

## Nastavení fotografie

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li změnit nastavení pro statické fotografie, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících položek:

- **Kvalita fotografie** — Nastavení kvality fotografie. Čím je lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti je pro ni vyžadováno.
- **Zobrazit data GPS** — Chcete-li ke snímku přidávat údaje o poloze (jsou-li dostupné), zvolte možnost **Zapnout**.
- **Přidat do alba** — Definujte, do kterého alba se budou ukládat vyfotografované snímky.
- **Ukázat fotografii** — Pro zobrazení snímku ihned po vyfotografování zvolte **Ano**. Chcete-li ihned pokračovat ve snímání, zvolte možnost **Vypnout**.
- **Výchozí název fotografie** — Definování výchozího názvu fotografovaných snímků.
- **Prodloužený digit. zoom** — Možnost **Zap (plynule)** zapne hladké a plynulé zvětšování přiblížení mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem. Možnost **Vypnuto** nabízí omezený zoom, ale zachová rozlišení snímku.
- **Zvuk snímání** — Nastavení tónu, který zazní při vyfotografování snímku.
- **Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete uložit své obrázky.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

## Nastavení videa

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li změnit nastavení pro režim videa, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Kvalita obrazu** — Nastavení kvality videoklipu. Zvolte **Sdílení**, pokud chcete poslat videoklip v

multimediální zprávě. Klip je nahrán v rozlišení OCIF ve formátu 3GPP a jeho velikost je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund). V multimediální zprávě nemusíte mít možnost odesílat videoklipy uložené ve formátu MPEG-4.

- **Zobrazit data GPS** — Chcete-li k nahranému videoklipu přidávat údaje o poloze (jsou-li dostupné), zvolte možnost **Zapnout**.
- **Nahrávání zvuku** — Nechcete-li nahrávat zvuk, zvolte **Bez zvuku**.
- **Přidat do alba** — Definujte, do kterého alba se budou ukládat nahrané videoklipy.
- **Ukázat video** — Zobrazení prvního rámečku nahraného videoklipu po ukončení nahrávání. Chcete-li zobrazit celý videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.
- **Výchozí název videa** — Definování výchozího názvu nahraných videoklipů.
- **Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete ukládat videoklipy.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

# Galerie

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.

Galerie slouží k přístupu k různým typům médií, například obrázkům, hudbě, videoklipům a zvukovým klipům. Všechny zobrazené obrázky a videoklipy a přijatá hudba a zvukové klipy jsou automaticky uloženy do aplikace Galerie. Zvukové klipy a hudba jsou přehrávány v hudebním přehrávači, videoklipy a odkazy pro streamování v aplikaci RealPlayer. Obrázky jsou zobrazovány v prohlížeči obrázků.

## Práce s multimediálními soubory a složkami

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.

Chcete-li otevřít soubor nebo složku, vyberte je.

Chcete-li vytvořit novou složku, přejděte na libovolný soubor a zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka**. Složky ve složkách nelze vytvářet.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat** a vyberte některou z dostupných možností.

Chcete-li v prohlížeči stáhnout soubory do aplikace Galerie, zvolte možnost **Stáhn. grafiky**, **Stáhnout videa**, **Stáhnout skladby** nebo **Stáhnout zvuky**. Systém otevře webový prohlížeč. Vyberte záložku nebo zadejte adresu webové stránky pro stahování.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Napište název hledané položky. Přístroj zobrazí odpovídající soubory.

**Akcelerátor:** Soubory můžete vybírat stisknutím tlačítka **#**.

## Zobrazení obrázků

Zvolte **Menu** > **Galerie**.

Chcete-li otevřít obrázek pro zobrazení, zvolte **Volby** > **Otevřít**.

Pro otevření dalšího nebo předchozího obrázku pro zobrazení stiskněte navigační klávesu vpravo nebo vlevo.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení obrázku, zvolte **Volby** > **Zvětšit** nebo **Zmenšit**.

Chcete-li otočit obrázek vpravo nebo vlevo o 90 stupňů, zvolte **Volby** > **Otočit** > **Doprava** nebo **Doleva**.

## Správa obrázkových souborů

Chcete-li zobrazit detailní informace o obrázku, zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li poslat obrázek, zvolte **Volby** > **Odeslat** a vyberte metodu odeslání.

Chcete-li přejmenovat obrázek, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.

Chcete-li nastavit obrázek jako obrázek na pozadí displeje, zvolte **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**. Otevře se aplikace Kontakty a můžete vybrat kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.

# Share online

## O službě Share online

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Share online**.

Služba Share online (síťová služba) umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Share online se může lišit.

## Objednávání služeb

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

1. Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
2. Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
3. Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

## Správa účtů

Chcete-li zobrazit své účty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty**.

Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**.

Chcete-li změnit uživatelské jméno nebo heslo účtu, vyberte účet a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li účet nastavit jako výchozí pro odesílání příspěvků z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Chcete-li účet odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

## Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li odeslat mediální soubory ke sdílení prostřednictvím služby, vyberte službu a zvolte **Volby** > **Nové odesílání**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Je-li k dispozici, zadejte název nebo popis příspěvku.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky:**.

Chcete-li povolit odeslání informací o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo:**.

Chcete-li nastavit úroveň soukromí souboru, zvolte možnost **Soukromí:**. Chcete-li povolit prohlížení souboru komukoli, zvolte možnost **Veřejné**. Chcete-li ostatním zakázat prohlížení vašich souborů, zvolte možnost **Soukromé**. Nastavení **Výchozí** můžete definovat na webu provozovatele služby.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

## Posílání souborů z Galerie

Z menu Galerie můžete poslat soubory do služby pro online sdílení souborů.

1. Zvolte **Menu** > **Galerie** a soubory, které chcete odeslat.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** a požadovaný účet.
3. Podle potřeby příspěvek upravte.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

## Odesílání jedním tlačítkem

Funkce odesílání jedním tlačítkem slouží k publikování obrázků na službách online sdílení okamžitě po pořízení.

Chcete-li použít funkci odeslání jedním tlačítkem, vyfotografujte snímek fotoaparátem v přístroji a na panelu nástrojů vyberte ikonu sdílení online.

## Seznam značek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Share online**.

Značky popisují obsah příspěvku a pomáhají divákům hledat ve službách online sdílení obsah.

Chcete-li při vytváření příspěvku zobrazit seznam dostupných značek, zvolte možnost **Značky:**.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, vyberte v seznamu značku a zvolte možnost **Hotovo**. Chcete-li k příspěvku přidat několik značek, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**.

Chcete-li hledat značky, zadejte hledaný text do pole hledání.

Chcete-li přidat značku do seznamu značek, zvolte možnost **Volby** > **Nová značka**.

## Správa příspěvků ve složce K odeslání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Share online**.

Ve schránce K odeslání jsou právě odesílané příspěvky, příspěvky, které se nepodařilo odeslat, a odeslané příspěvky.

Chcete-li otevřít složku K odeslání, zvolte možnost **K odeslání** > **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li příspěvek začít odesílat, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat nyní**.

Chcete-li příspěvek přestat odesílat, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Zrušit**.

Chcete-li příspěvek odstranit, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

## Zobrazení obsahu služby

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li zobrazit obsah služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li otevřít zdroj, vyberte zdroj. Chcete-li zdroj otevřít v prohlížeči, zvolte webový server provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit komentáře týkající se souboru, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Chcete-li soubor zobrazit v celoobrazovkovém režimu, vyberte soubor.

Chcete-li aktualizovat zdroj, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat**.

Vidíte-li zajímavý soubor a chcete celý zdroj stáhnout do přístroje, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Objednat kontakt**.

## Nastavení poskytovatele služby

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li zobrazit seznam provozovatelů služeb, vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Provozov. služeb**.

Chcete-li zobrazit detaily služby, vyberte v seznamu službu.

Chcete-li odstranit vybranou službu, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

## Upravení nastavení účtu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li upravit své účty, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty** a účet.

Pro změnu uživatelského jména pro účet zvolte možnost **Uživatelské jméno**.

Pro změnu hesla k účtu zvolte možnost **Heslo**.

Pro změnu názvu účtu zvolte možnost **Název účtu**.

Chcete-li určit velikost publikovaných obrázků, zvolte možnost **Odeslat velikost obrázku** > **Původní**, **Střední** (1024 x 768 bodů) nebo **Malý** (640 x 480 bodů).

## Úpravy pokročilých nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li upravit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Pokročilé**.

Chcete-li používat pro sdílení pouze připojení k bezdrátové LAN (WLAN), zvolte **Použít celulární** > **Zakázáno**. Chcete-li povolit rovněž připojení paketovými daty, zvolte **Povoleno**.

Chcete-li povolit sdílení a stahování položek i mimo vaši domovskou síť, zvolte **Povolit roaming** > **Povoleno**.

Chcete-li stahovat nové položky ze služby automaticky, zvolte možnost **Interval stahování** a nastavte interval stahování. Chcete-li položky stahovat ručně, zvolte možnost **Ručně**.

## Počitadla dat

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li zjistit množství odeslaných a stažených dat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Data byla přenesena**.

Chcete-li počitadla vynulovat, zvolte možnost **Volby** > **Smazat odeslané**, **Smazat přijaté** nebo **Smazat vše**.

# Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí paketového datového přenosu nebo přes síť WLAN stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Poskytovatelé služeb mohou poskytovat bezplatný nebo placený obsah. Informace o cenách můžete získat prostřednictvím služby nebo od jejího poskytovatele.

# Prohlížení a stahování videoklipů

## Připojení k videoslužbám

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Videocentr.**.
2. Pro připojení ke službě a instalaci videoslužeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

## Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslužeb zvolte možnost **Videovysílání**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledání videa**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Při přehrávání videoklipu můžete přehrávač ovládat pomocí výběrových tlačítek a navigačního tlačítka. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

**Upozornění:** Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Náhled** — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.
- **Podrobnosti o pořadu** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Obnovit seznam** — Obnovení seznamu videoklipů.
- **Otevřít odkaz v prohl.** — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

## Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby. Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**. Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Ruční stahování**.

## Videovysílání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Videocentr.**.

Obsah nainstalovaných videoslužeb je distribuován pomocí vysílání RSS. Pro zobrazení a správu vysílání zvolte možnost **Videovysílání**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Objednávky pořadu** — Kontrola aktuálních objednávek pořadů.
- **Podrobnosti o pořadu** — Zobrazení informací o videu.
- **Přidat vysílání** — Objednání dalších vysílání. Chcete-li vysílání vybrat ve službě adresáře videovysílání, zvolte možnost **Přes adresář videa**.
- **Obnovit pořad** — Aktualizace obsahu všech vysílání.
- **Správa účtů** — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).
- **Přesunout** — Přesunutí videoklipů na požadované místo.

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci vysílání, vyberte vysílání v seznamu.

## Má videa

Složka Má videa je místo, na které aplikace Videocentrum ukládá všechny videoklipy. Stažené videoklipy a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

1. Složky a videoklipy můžete otevírat pomocí navigačního tlačítka. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí navigačního tlačítka a výběrových tlačítek.
2. Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Podrobnosti o videu** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Hledat** — Hledání videoklipu. Jako hledaný text zadejte název souboru.
- **Stav paměti** — Zobrazení velikosti volné a využité paměti.
- **Řadit podle** — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.
- **Přesouvání a kopírování** — Přesouvání a kopírování videoklipů. Zvolte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte požadované místo.

## Přenos videoklipů z počítače

Aplikace Videocentrum umožňuje přenášet do přístroje videoklipy z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Aplikace Videocentrum zobrazí pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

1. Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných

datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB.

2. Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
3. Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.
4. Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** na paměťové kartě.

   Přenesené videoklipy budou zobrazeny ve složce Má videa aplikace Videocentrum. Videosoubory z jiných složek přístroje nebudou zobrazeny.

## Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Výběr videoslužby** — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete zde také přidat, odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.
- **Nastavení spojení** — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení, zvolte možnost **Připojení k síti**. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

  Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost **Povolit použití GPRS**.

  Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost **Povolit roaming**.
- **Dohled rodičů** — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.
- **Preferovaná paměť** — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.
- **Miniatury** — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat náhledy.

# Nokia Podcasting

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Podcasting**.

Stáhněte do přístroje podcasty a přehrávejte je.

## Přehrávání a správa podcastů

Podcasty umožňují přenos zvukového a video obsahu v internetu pro přehrávání na mobilních přístrojích a PC.

S aplikací Nokia Podcasting můžete v internetu hledat, objednávat a stahovat podcasty; podcasty můžete ve svém přístroji přehrávat, spravovat a sdílet.

Před použitím aplikace definujte nastavení připojení a stahování. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a **Stáhnout**.

Chcete-li vyhledat nové epizody podcastů, které chcete objednat, zvolte **Adresáře**.

Chcete-li vyhledat podcasty pomocí klíčových slov a názvů podcastů, zvolte **Hledat**.

Pro zobrazení dostupných epizod zvoleného podcastu otevřete složku **Vysílání podcast** a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li stáhnout zvolenou epizodu, vyberte **Stáhnout**.

Chcete-li přehrát staženou epizodu, zvolte **Přehrát**.

Chcete-li aktualizovat vybraný podcast nebo označené podcasty o nové epizody, zvolte **Volby** > **Aktualizovat**.

Pro otevření webové stránky podcastu (síťová služba) zvolte **Volby** > **Otevřít web. stránku**.

Některé podcasty poskytují možnost interakce s jejich tvůrci například hlasováním nebo komentováním. Chcete-li se z tohoto důvodu připojit k internetu, zvolte **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

## Adresáře

Zvolte **Adresáře**.

Adresáře vám pomáhají při hledání nových epizod podcastů, které si můžete objednat.

Obsah adresářů se mění. Vyberte požadovaný adresář, který chcete aktualizovat (síťová služba). Barva složky se po dokončení aktualizace změní.

Chcete-li si objednat podcast, vyberte název podcastu a zvolte **Aktualizovat**. Po objednání epizod podcastu je můžete stáhnout, spravovat a přehrávat v menu podcastů.

Pro přidání nového adresáře nebo složky zvolte **Volby** > **Nová položka** > **Webový adresář** nebo **Složka**. Vyberte název, URL adresu souboru .opml (outline processor markup language) a **Hotovo**.

Pro importování souboru .opml uloženého ve vašem přístroji zvolte **Volby** > **Import. soubor OPML**.

Pro uložené přijatého souboru .opml otevřete soubor, který chcete uložit do složky **Přijato** v Adresářích. Otevřete složku, ze které chcete objednat všechny odkazy pro přidání do vašich podcastů.

## Hledání podcastů

Funkce Hledání vám pomáhá najít podcasty podle klíčového slova nebo názvu.

Vyhledávací robot používá vyhledávací službu, kterou jste definovali v **Podcasting** > **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** > **Adr. URL služby hledání**.

Chcete-li najít podcasty, zvolte **Hledat** a zadejte požadovaná klíčová slova.

**Tip:** Jsou prohledávány názvy a klíčová slova v popisech podcastů, ne ve specifických epizodách. Obecná témata, jako například fotbal nebo hip-hop, většinou přináší lepší výsledky než hledání konkrétního mužstva či interpreta.

Chcete-li objednat zvolené kanály a přidat je do svých podcastů, vyberte **Objednat**.

Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte **Volby** > **Nové hledání**.

Chcete-li zobrazit detaily podcastu, zvolte **Volby** > **Popis**.

## Nastavení podcastů

Chcete-li upravit nastavení připojení, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Připojení**.

Chcete-li upravit nastavení stahování, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout**.

Pro obnovení výchozích nastavení otevřete odpovídající nastavení a zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

# Hudební přehrávač



Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Hudeb. př.**.

Hudební přehrávač podporuje například tyto formáty souborů: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Hudební přehrávač nezbytně nepodporuje všechny funkce formátu souboru nebo všechny variace formátů souborů.

Hudební přehrávač můžete rovněž použít pro poslech epizod podcastů. Podcasting je metoda zasílání zvukového a video obsahu přes internet prostřednictvím technologií RSS nebo Atom pro přehrávání v mobilních přístrojích a počítačích.

Hudbu můžete ze svého přístroje přenášet do jiných kompatibilních přístrojů. Viz „Přenos hudby z PC“, s. 118.

## Přehrání skladby nebo epizody podcastu

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby a podcasty, zvolte **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu nebo epizodu podcastu, vyberte požadovanou kategorii a vyberte skladbu nebo epizodu podcastu.

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu. Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační tlačítko dolů.

Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Pro přechod na další položku stiskněte navigační tlačítko vpravo. Pro návrat na začátek položky stiskněte navigační tlačítko vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační tlačítko vlevo do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Pro upravení zvuku přehrávané hudby zvolte **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zvuku**.

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího přehrávače na pozadí stiskněte tlačítko Konec.

## Seznamy skladeb

Chcete-li zobrazit a spravovat seznamy skladeb, zvolte **Hudební knihovna** > **Seznam skladeb**.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Nový seznam skladeb**.

Pro přidání skladeb do seznamu vyberte skladbu a **Volby** > **Přidat skladby** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Pro změnu pořadí skladeb v seznamu skladeb vyhledejte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**.

## Nokia Obchod s hudbou

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Hud. obchod**.

Služba Nokia Obchod s hudbou (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Pro přístup ke službě Obchod s hudbou Nokia musíte být v přístroji definován platný přístupový bod k internetu.

Služba Obchod s hudbou Nokia k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Pro vyhledání další hudby v různých kategoriích zvolte možnost **Volby** > **Najít v Hud. obchodě**.

Chcete-li zvolit přístupový bod pro použití se službou Obchod s hudbou Nokia, zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

## Přenos hudby z PC

Chcete-li přenášet hudbu z PC, připojte přístroj k PC přes Bluetooth připojení nebo kompatibilním USB kabelem. Používáte-li USB kabel, zvolte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. Ověřte, že je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Pokud jako režim připojení zvolíte **PC Suite**, můžete pro synchronizaci hudby mezi přístrojem a PC použít aplikaci Nokia Music.

## Přenos aplikací Windows Media Player

Funkce synchronizace hudby se mohou lišit v jednotlivých verzích aplikace Windows Media Player. Další informace najdete v příručce a nápovědě k aplikaci Windows Media Player. Následující pokyny jsou platné pro Windows Media Player 11.

### Ruční synchronizace

Při ruční synchronizaci můžete vybrat skladby a seznamy skladeb, které chcete přesunout, zkopírovat nebo odstranit.

1. Pokud je po připojení přístroje k aplikaci Windows Media Player připojeno více přístrojů, vyberte přístroj v navigačním okně vpravo.
2. V levém navigačním okně vyberte hudební soubory v PC, které chcete synchronizovat.
3. Přetáhněte skladby do okna **Sync List** (Seznam synchronizace) vpravo.

Nad oknem **Sync List** můžete vybrat velikost dostupné paměti v přístroji.

4. Chcete-li odebrat skladby nebo alba, vyberte položku v okně **Sync List**, klepněte na ni pravým tlačítkem a zvolte **Remove from list** (Odstranit ze seznamu).
5. Pro zahájení synchronizace klepněte na **Start Sync** (Spustit synchronizaci).

### Automatická synchronizace

1. Chcete-li v aplikaci Windows Media Player aktivovat automatickou synchronizaci, klepněte na kartu **Sync** (Synchronizace), zvolte **Nokia Handset** > **Set Up Sync...** (Nastavit synchronizaci) a označte pole **Sync this device automatically** (Synchronizovat tento přístroj automaticky).
2. V okně **Available playlists** (Dostupné seznamy skladeb) vyberte seznamy skladeb, které chcete automaticky synchronizovat, a klepněte na **Add** (Přidat).

   Zvolené položky jsou přeneseny do okna **Playlists to sync** (Seznamy skladeb k synchronizaci).
3. Pro dokončení nastavení automatické synchronizace klepněte na **Finish** (Dokončit).

Je-li označeno pole **Sync this device automatically** a připojíte přístroj k PC, hudební knihovna v přístroji je automaticky aktualizována podle seznamů skladeb zvolených k synchronizaci v aplikaci Windows Media Player. Pokud jste nevybrali žádné seznamy skladeb, je zvolena k synchronizaci celá hudební knihovna PC. Není-li v přístroji dost volného místa, aplikace Windows Media Player automaticky zvolí ruční synchronizaci.

Chcete-li ukončit automatickou synchronizaci, klepněte na kartu **Sync** a zvolte **Stop Sync to 'Nokia Handset'** (Ukončit synchronizaci s přístrojem Nokia).

## Předvolená nastavení kmitočtů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Hudeb. př.** a **Volby** > **Jdi na „Přehrává se“** > **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li při přehrávání hudby použít předvolené nastavení kmitočtů, přejděte na požadované nastavení kmitočtů a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li změnit kmitočet v předvoleném nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**, vyberte kmitočtové pásmo a stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvyšte nebo snižte jeho hodnotu. Nastavení kmitočtů se okamžitě projeví v přehrávání.

Chcete-li obnovit původní hodnoty kmitočtových pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Chcete-li vytvořit vlastní nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**. Zadejte název nastavení kmitočtu. K přecházení mezi kmitočtovými pásmy a k nastavení kmitočtu v jednotlivých pásmech stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

## RealPlayer

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **RealPlayer**.

Aplikace RealPlayer přehrává videoklipy a zvukové klipy uložené v přístroji, přenesené z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo streamované do přístroje přes web. Mezi podporované formáty patří MPEG-4, MP4 (nestreamovaný), 3GP, RV, RA, AMR a MIDI. RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny variace formátů multimediálních souborů.

## Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování

Chcete-li přehrát videoklip, zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte videoklip.

Pro zobrazení posledních přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte možnost **Odk. pro stream.** a vyberte odkaz. RealPlayer rozpoznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením vysílání obsahu se musí přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení způsobují při přehrávání chyby, RealPlayer se pokusí znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k internetu.

Chcete-li stáhnout videoklipy z webu, zvolte **Stáhnout videa**.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu přehrávání použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vpřed, stiskněte navigační klávesu vpravo a podržte ji. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vzad, stiskněte navigační klávesu vlevo a podržte ji.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo streamování, zvolte **Stop**. Přístroj ukončí načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru pro streamování, ukončí přehrávání klipu a vrátí klip na začátek.

Chcete-li zobrazit videoklip v normálním režimu obrazovky, zvolte **Volby** > **Pokračovat v norm. zobr.**.

## Zobrazení informací o mediálním klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu nebo zvukového klipu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily klipu**. V těchto údajích může být uvedena například přenosová rychlost nebo internetový odkaz na streamovaný soubor.

## Nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **RealPlayer**.

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet ve zprávě od provozovatele služby.

Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Video** nebo **Streamování**.

# Záznamník 

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Záznamník**.

Aplikace Záznamník umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost ●.

Chcete-li nahrávání zvukového klipu ukončit, zvolte možnost ■.

Chcete-li si poslechnout zvukový klip, zvolte možnost ▶.

Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání nebo místo pro ukládání zvukových klipů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Nahrané zvukové klipy jsou ukládány do složky Zvukové klipy v aplikaci Galerie.

Chcete-li nahrát telefonickou konverzaci, otevřete během hlasového hovoru záznamník a zvolte ●. Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

# Flash přehrávač

Přehrávač Flash umožňuje zobrazování, přehrávání a manipulaci se soubory Flash, které byly vyrobeny pro mobilní zařízení.

Chcete-li spustit Přehrávač Flash a přehrát soubor Flash, vyberte soubor.

Chcete-li odeslat soubor Flash do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**. Odesílání některých souborů může bránit ochrana autorských práv.

Chcete-li přepnout mezi soubory Flash uloženými v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, přejděte navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo.

Chcete-li změnit kvalitu souboru Flash, zvolte při přehrávání souboru Flash možnost **Volby** > **Kvalita**. Pokud zvolíte možnost **Vysoká**, může být přehrávání některých souborů Flash kvůli jejich původnímu nastavení nerovnoměrné a pomalé. U takových souborů dosáhnete lepšího přehrávání změnou kvality na hodnotu **Normální** nebo **Nízká**.

Chcete-li soubory Flash uspořádat, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.

# Rádio FM 

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Rádio** > **FM rádio**.

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice ve vašem místě.

# Poslech rádia

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Rádio** > **FM rádio**.

Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Chcete-li zahájit hledání stanic, zvolte možnost △ nebo ▽.

Pokud máte stanice uloženy v přístroji, přejdete na další nebo předchozí uloženou stanici zvolením možnosti ▷▷| nebo |◁◁.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Zapnout reproduktor** — Poslech rádia z reproduktoru.
- **Ruční ladění** — Manuální změna frekvence.
- **Adresář stanic** — Zobrazení stanic dostupných ve vašem okolí (síťová služba).
- **Uložit stanici** — Uložení právě naladěné stanice do seznamu.
- **Stanice** — Otevření seznamu uložených stanic.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku a ponechání FM rádia hrajícího na pozadí.

# Uložené stanice

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Rádio** > **FM rádio**.

Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Poslech**.

Chcete-li změnit podrobnosti stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

# Nastavení rádia FM

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Rádio** > **FM rádio**.

Chcete-li při slabém příjmu automaticky vyhledat alternativní frekvence, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Alternativní frekvence** > **Zap. autom. hledání**.

Chcete-li nastavit výchozí přístupový bod pro rádio, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Přístupový bod**.

Chcete-li vybrat oblast, ve které se nacházíte, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Aktuální region**. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, když při zapnutí aplikace není k dispozici síť.

# Nokia Internetové rádio

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Aplikace Nokia Internetové rádio (síťová služba) umožňuje poslouchat internetové rozhlasové stanice. Pro poslech rozhlasových stanic musí být v přístroji definován přístupový bod k síti WLAN nebo přístupový

bod pro paketová data. Poslech rádia může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Před použitím jiného připojení se informujte u poskytovatele služeb na podmínky a poplatky za přenos dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

## Poslech internetového rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Chcete-li poslouchat rozhlasovou stanici z Internetu, použijte tento postup:

1. V oblíbených položkách nebo v adresáři stanic vyberte stanici. Stanici můžete také vyhledat podle názvu ve službě Nokia Internet Radio.

   Chcete-li stanici přidat ručně, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Odkazy na stanice můžete také hledat na internetových stránkách pomocí aplikace Webový prohlížeč. Kompatibilní odkazy jsou automaticky otevřeny v aplikaci Internet Radio.

2. Zvolte možnost **Poslech**.

   Systém otevře zobrazení Přehrávání s informacemi o právě hrající stanici a skladbě.

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu.

Pro zobrazení informací o stanici zvolte možnost **Volby** > **Informace o stanici** (není k dispozici, pokud jste stanici uložili ručně).

Pokud posloucháte stanici uloženou mezi oblíbené položky, přechodem vlevo nebo vpravo můžete přejít na předchozí nebo další uloženou stanici.

## Oblíbené stanice

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Chcete-li zobrazit a poslouchat oblíbené stanice, zvolte možnost **Oblíbené**.

Chcete-li stanici ručně přidat do oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Zadejte webovou adresu stanice a název, který chcete zobrazit v seznamu oblíbených stanic.

Chcete-li do seznamu oblíbených přidat právě hrající stanici, zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li zobrazit informace o stanici, přesunout stanici v seznamu nahoru nebo dolů nebo odstranit stanici z oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li zobrazit pouze stanice začínající určitými písmeny nebo číslicemi, začněte zadávat znaky. Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

# Hledání stanic

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Chcete-li ve službě Nokia Internet Radio hledat rozhlasové stanice podle názvu, použijte tento postup:

1. Zvolte možnost **Najít**.
2. Do pole pro hledání zadejte název stanice nebo první písmena názvu a zvolte možnost **Hledat**.

   Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Chcete-li poslouchat stanici, vyberte ji a zvolte možnost **Poslech**.

Chcete-li stanici uložit jako oblíbenou, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Znovu hledat**.

# Adresář stanic

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio** a **Adresář stanic**.

Adresář stanic udržuje společnost Nokia. Pokud chcete poslouchat internetové rozhlasové stanice neuvedené v adresáři, přidejte údaje o stanici ručně nebo pomocí aplikace Webový prohlížeč vyhledejte odkazy na stanice na internetových stránkách.

Vyberte z těchto voleb:

- **Procházet podle žánru** — Zobrazí dostupné žánry rozhlasových stanic.
- **Procházet podle jazyka** — Zobrazí jazyky, ve kterých jsou k dispozici stanice.
- **Proch. dle země/oblasti** — Zobrazí země, ve kterých jsou k dispozici stanice.
- **Nejposlouchanější stanice** — Zobrazí nejoblíbenější stanice v adresáři.

# Nastavení internetového rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio** a **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit výchozí přístupový bod pro připojení k síti, zvolte možnost **Výchozí přístupový bod** a vyberte některou z nabídnutých možností. Chcete-li, aby se přístroj při každém spuštění aplikace dotazoval na přístupový bod, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Chcete-li změnit rychlosti pro různé typy připojení, vyberte některou z následujících možností:

- **Rychlost spojení GPRS** — Připojení GPRS (paketová data)
- **Rychlost spojení 3G** — Paketová datová připojení 3. generace
- **Rychlost spojení Wi-Fi** — Připojení WLAN

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na vybrané rychlosti připojení. Čím vyšší je rychlost, tím vyšší je kvalita. Chcete-li se vyhnout práci s vyrovnávací pamětí, používejte nejvyšší kvalitu pouze při vysokorychlostním připojení.

# N-Gage

## O službě N-Gage

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

Služba N-Gage umožňuje stahovat bezplatné zkušební verze nových her a kupovat ty, které se vám zalíbí. Hry můžete hrát sami nebo s přáteli. Služba N-Gage také umožňuje kontakt s jinými hráči a sledování svých skóre a dalších výsledků.

## Stahování her

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

Chcete-li zobrazit seznam her dostupných ke stažení, otevřete kartu obchodu a zvolte možnost **See All Games**.

Při připojení k internetu je obchod automaticky aktualizován. Chcete-li ho aktualizovat ručně, zvolte možnost **Options** > **Update Now**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti hry, zvolte možnost **View Details**. Na kartě informací najdete popis hry a ceník. Na kartě médií najdete snímky a videoklipy hry. Na kartě recenzí jsou uvedeny recenze a hodnocení.

Chcete-li si hru vyzkoušet, zvolte možnost **Options** > **Download Free Trial**.

Chcete-li hru zakoupit, zvolte ze hry možnost nákupu.

Hry můžete stahovat a nakupovat i z kompatibilního počítače na adrese www.n-gage.com.

Chcete-li stahování hry zrušit, otevřete kartu her, vyberte stahování a zvolte možnost **Options** > **Cancel Download**.

## Kupování her

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

K zakoupení hry slouží následující postup:

1. Otevřete kartu obchodu, vyberte hru a zvolte možnost **Purchase Now**.
2. Zadejte údaje kreditní karty a osobní údaje Zadejte platnou el. adresu, protože el. poštou obdržíte potvrzení obsahující kód pro aktivaci hry.
3. Přečtěte si podmínky a potvrďte je. Zkontrolujte fakturační údaje.
4. Zvolte **Purchase**. Licence na zakoupené hry jsou svázány s vaším přístrojem.

## Vytvoření jména hráče

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

Při prvním spuštění aplikace N-Gage a připojení ke službě N-Gage vás služba požádá o vytvoření jména hráče. Jméno hráče vás uvede do komunity N-Gage, spojí s dalšími hráči a umožní sdílet výsledky, doporučení a recenze.

K vytvoření nového jména hráče slouží tento postup:

1. Zvolte **Register New Account**.
2. Zadejte datum narození a vymyslete si jméno hráče a heslo. Pokud jméno hráče používá jiný uživatel,

navrhne služba N-Gage seznam podobných jmen, která jsou k dispozici.

3. Zadejte své údaje, přečtěte si a potvrďte podmínky a zvolte možnost **Register**.

Jméno hráče můžete vytvořit i na serveru www.n-gage.com.

Hry můžete stahovat, kupovat a hrát i bez jména hráče.

## Hledání a přidávání přátel

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

Chcete-li do svého seznamu přátel přidat hráče N-Gage, otevřete kartu přátel a do pole Add a Friend zadejte jména hráčů. Zadejte zprávu a zvolte možnost **Send**. Pokud příjemci pozvánku přijmou, budou jejich jména hráčů uvedena ve vašem seznamu přátel.

Chcete-li potkávat další hráče, navštěvujte diskusní místnosti a fóra na adrese www.n-gage.com.

Chcete-li zobrazit profil kamaráda, vyhledejte ho v seznamu přátel. Chcete-li vidět stav online svých přátel, musíte být připojeni ke službě N-Gage.

Chcete-li kamaráda odebrat ze seznamu přátel, zvolte možnost **Options** > **Remove from Friends List**.

Chcete-li přátele seřadit podle dostupnosti, jména hráče nebo celkového počtu bodů, zvolte možnost **Options** > **Sort Friends By**.

Chcete-li zadat hodnocení hráče, zvolte možnost **Options** > **Rate Player**.

## Hraní a správa her

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

Chcete-li hrát a nastavovat hry, otevřete kartu her.

Existuje pět typů her:

- Úplné hry zakoupené s úplnou licencí.
- Zkušební hry, které mají omezený obsah nebo k nim máte přístup pouze po omezenou dobu.
- Ukázky her neboli malé části her se silně omezenými funkcemi a úrovněmi.
- Hry s ukončenou licencí - úplné hry zakoupené s omezenou licencí, jejíž platnost skončila.
- Nedostupné hry, které jste odebrali nebo nainstalovali částečně.

Chcete-li hru nainstalovat, zvolte možnost **Options** > **Install Game**.

Chcete-li hru hrát, zvolte možnost **Options** > **Start Game**. Chcete-li pokračovat v hraní pozastavené hry, zvolte možnost **Options** > **Resume Game**.

Chcete-li hru recenzovat, zvolte možnost **Options** > **Rate Game**. Hru můžete ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami a napsat recenzi. Maximální délka recenze je 60 znaků. Chcete-li odeslat recenzi, musíte být přihlášeni ke službě N-Gage pod jménem hráče.

Chcete-li hru doporučit kamarádovi N-Gage, zvolte možnost **Options** > **Send Recommendation**.

## Nastavení dostupnosti

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

Chcete-li nastavit svou dostupnost v aplikaci N-Gage, otevřete kartu profilu, zvolte možnost **Options** > **Set Online Status** a vyberte některou z následujících možností:

- **Available to Play** — Jste přihlášeni k síti a připraveni hrát nebo chatovat.
- **Not Available to Play** — Jste přihlášeni, ale momentálně nejste k dispozici.
- **Logged Out** — Nejste přihlášeni k síti.

Zprávy od přátel N-Gage můžete přijímat, i když jste nedostupní nebo odpojeni.

Chcete-li nastavit zprávu o své dostupnosti nebo nedostupnosti pro hru, vyberte oblast zpráv a zadejte zprávu.

## Čtení a posílání zpráv

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

Chcete-li zobrazit nové zprávy od kamarádů N-Gage, otevřete domovskou kartu, zvolte možnost **New Messages**, vyberte zprávu a zvolte možnost **Options** > **View Message**.

Chcete-li poslat zprávu kamarádovi N-Gage, otevřete kartu přátel a zvolte možnost **Options** > **Send Message**. Maximální délka zprávy je 115 znaků. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Submit**.

## Domovská karta

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

Po otevření aplikace N-Gage se zobrazí domovská karta.

Chcete-li zahájit hraní naposledy hrané hry, zvolte **Start Game**. Chcete-li pokračovat v přerušené hře, zvolte **Options** > **Resume Game**.

Chcete-li zobrazit svůj celkový počet bodů N-Gage, zvolte **Track My Progress**.

Pro zobrazení svého profilu zvolte **Options** > **View Profile**.

Chcete-li se připojit k hráčům N-Gage a pozvat je ke hře, zvolte **Play With Friends**. Služba N-Gage nabídne ke hře kamaráda podle předchozí historie hraní a dostupnosti přátel N-Gage.

Chcete-li pro hru najít jiného kamaráda, zvolte **Options** > **View My Friends**.

Chcete-li si najít informace o nových hrách, zvolte **Get More Games**.

Chcete-li zkontrolovat aktualizace pro aplikaci N-Gage, zvolte **Options** > **Check for updates**.

## Správa profilu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

Chcete-li otevřít profil, otevřete kartu profilu.

Profil obsahuje následující údaje:

- Úroveň vašich bodů N-Gage. Ta označuje dosaženou úroveň podle celkových bodů N-Gage. Body N-Gage získáváte vyzvednutím, hraním her pro více hráčů a účastí v aktivitách komunity. Chcete-li zobrazit podrobný stav bodů N-Gage, zvolte v horní části zobrazení profilu možnost **Options** > **Profile details**.

- Vaše hodnota Rep. Udává vaši reputaci dle hodnocení ostatními hráči.
- Vaše údaje Gaming history. Zobrazuje seznam her, které jste hráli.

Chcete-li upravit údaje profilu, který mohou zobrazit všichni uživatelé, zvolte možnost **Options** > **Edit Profile**, otevřete veřejnou kartu a vyberte některou z následujících možností:

- **Icon** — Nahrajte obrázek do profilu, který vás reprezentuje.
- **Motto** — Zadejte krátkou osobní zprávu.
- **Favorite Game(s)** — Názvy oblíbených her.
- **Device Model** — Toto nastavení je určeno automaticky a nelze ho měnit.
- **Show Location** — Zobrazení města a země ve vašem veřejném profilu.

Po aktualizaci profilu se přihlaste ke službě N-Gage pod svým jménem hráče a synchronizujte profil se serverem N-Gage.

## Odstraňování her

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

Chcete-li z přístroje odebrat některou hru, otevřete kartu her a zvolte možnost **Options** > **Remove Game**. Když odeberete hru, zůstanou uložené údaje a další data hry v přístroji, a hra je v seznamu označena jako nedostupná. Pokud stále platí licence, můžete hru stáhnout a nainstalovat znovu.

Chcete-li hru odebrat z přístroje natrvalo, zvolte možnost **Options** > **Delete Game**. Z přístroje a služby N-Gage budou odebrána veškerá data náležející ke hře včetně vašeho umístění, bodů N-Gage a získaných bodů.

## Úpravy nastavení služby N-Gage

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Média** > **N-Gage**.

Vyberte kartu profilu, zvolte možnost **Options** > **N-Gage Settings** a některou z následujících možností:

- **Player Name** — Zadejte své jméno hráče. Jméno hráče můžete měnit pouze do prvního přihlášení ke službě N-Gage.
- **Personal Settings** — Zadejte osobní údaje, které nejsou zobrazeny ve veřejném profilu, a objednejte si bulletin N-Gage. Můžete také nastavit, zda chcete během hraní her přijímat upozornění svých přátel N-Gage.
- **Connection Settings** — Aplikaci N-Gage můžete povolit, aby se podle potřeby automaticky připojovala k síti, můžete také zadat preferovaný přístupový bod a limit, po kterém přístroj zobrazí upozornění.
- **Account Details** — Nastavte své nákupní preference.

# Možnosti připojení

Váš přístroj nabízí několik možností připojení k internetu, podnikovému intranetu nebo k jinému zařízení či počítači.

## Rychlé stahování

HSDPA (High-speed downlink packet access, rovněž nazývané 3.5G a indikované ikonou 3.5G) je síťová služba používaná v sítích UMTS, která poskytuje vysokorychlostní stahování dat. Je-li aktivována podpora HSDPA v přístroji a přístroj je připojen do sítě UMTS podporující HSDPA, může být stahování dat, například zpráv, e-mailů a stránek v prohlížeči, v celulární síti rychlejší. Aktivní HSDPA připojení je indikováno ikonou 3.5G. Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.

Pro vypnutí nebo zapnutí připojení HSDPA zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** nebo **Připojení** > **Paketová data** > **Vysokor. paket. přístup**. Některé celulární sítě neumožňují příchozí hlasová volání, je-li aktivní HSDPA. V takovém případě musíte pro získání možnosti přijímat hovory deaktivovat HSDPA. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Informace o dostupnosti a objednání služby datového připojení získáte od provozovatele služby.

HSDPA ovlivní pouze rychlost stahování; odesílání dat do sítě, například zpráv nebo e-mailů, není ovlivněno.

## Datový kabel

Abyste předešli poškození dat, neodpojujte datový kabel v průběhu datového přenosu.

### Přenos dat mezi přístrojem a PC

1. Vložte paměťovou kartu do přístroje a připojte přístroj ke kompatibilnímu PC pomocí USB kabelu.
2. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu uvidíte svůj přístroj jako vyměnitelnou jednotku počítače.
3. Ukončete připojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li se svým přístrojem používat Nokia PC Suite, nainstalujte Nokia PC Suite na PC, připojte datový kabel a zvolte **PC Suite**.

Abyste mohli používat přístroj pro připojení PC k webu, připojte datový kabel a zvolte **Připojit počítač k síti**.

Chcete-li synchronizovat hudbu v přístroji s aplikací Nokia Music Player, nainstalujte software Nokia Music Player na PC, připojte datový kabel a zvolte **PC Suite**.

Pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně zvolte **Přenos obrázku**.

Chcete-li změnit USB režim, který normálně používáte s datovým kabelem, zvolte **Menu** > **Ovládací panel** >

**Připojení** > **USB** a **Režim připojení USB** a požadovanou možnost.

Pro nastavení přístroje, aby se na režim zeptal při každém připojení datového kabelu USB k přístroji, zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **USB** a **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

# Bluetooth

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Bluetooth**.

## O Bluetooth

Technologie Bluetooth ve vašem přístroji umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videoklipů, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

## Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1. Když aktivujete spojení Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, když bude v dosahu několik přístrojů s technologií Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Zvolte **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním

uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.

4. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.
5. Zvolte položku a **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.

   **Tip:** Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.
6. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesíláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po navázání spojení zobrazí přístroj zprávu **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijímat data přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** pro příjem dat z nespárovaného zařízení nebo **Skrytý** pro příjem dat pouze ze spárovaných zařízení. Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní podle nastavení aktivního profilu tón a budete dotázáni, zda chcete zprávu obsahující data přijmout. Pokud souhlasíte, uloží přístroj přijatou položku do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

**Tip:** K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Po odeslání nebo přijmutí dat se připojení Bluetooth automaticky odpojí. Aktivně nevyužívané spojení mohou udržovat pouze sada Nokia PC Suite a některé typy příslušenství.

## Párování přístrojů

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním si s uživatelem druhého přístroje dohodněte heslo (1 až 16 číslic), které použijete v obou přístrojích. Přístroje, které nemají své vlastní uživatelské rozhraní, mají pevné heslo. Heslo je vyžadováno pouze při prvním připojování přístrojů. Po spárování je možné autorizovat připojení. Párování a autorizace připojení zrychlují a usnadňují připojování, protože nemusíte potvrzovat navazování jednotlivých připojení mezi přístroji.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

1. Vyberte **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.
2. Vyberte přístroj, který chcete spárovat, a zadejte heslo. Stejné heslo zadejte i do druhého přístroje.
3. Zvolte **Ano** pro provádění automatického připojení mezi vaším a druhým přístrojem, nebo **Ne** pro ruční potvrzování připojení při každém pokusu o připojení. Po spárování je přístroj uložen na stránku spárovaných přístrojů.

Chcete-li ke spárovanému přístroji uložit zkrácený název, zvolte **Volby** > **Přiřadit zkr. název**. Zkrácený název je zobrazen pouze na vašem přístroji.

Pro odstranění spárování vyberte přístroj, jehož spárování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud jste právě připojeni k přístroji a zrušíte párování přístroje, párování je odstraněno okamžitě a připojení je ukončeno.

Chcete-li spárovanému zařízení umožnit automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte možnost **Autorizovaný**. Připojení mezi vaším přístrojem a jiným zařízením pak mohou probíhat bez vašeho vědomí. Není nutné další potvrzení nebo autorizace. Tento stav používejte pouze pro svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým důvěřujete. Chcete-li potvrzovat všechny požadavky na připojení od druhého zařízení, vyberte možnost **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat zvukové příslušenství s připojením Bluetooth, jako je handsfree nebo headset, musíte přístroj s příslušenstvím spárovat. Heslo a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k příslušenství. Chcete-li připojit zvukové příslušenství, zapněte jej. Některá zvuková příslušenství se k přístroji připojují automaticky. Pokud tomu tak není, otevřete kartu spárovaných zařízení, přejděte na příslušenství a zvolte **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

## Blokování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1. Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu spárovaných přístrojů.
2. Vyberte přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li povolit párování přístroje, který byl zablokován, odstraňte ho ze seznamu blokovaných přístrojů.

Otevřete kartu blokovaných přístrojů a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovaných přístrojů.

## Tipy pro zabezpečení

Provoz přístroje se zapnutou technologií Bluetooth ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Případně vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Pokud spojení Bluetooth nevyužíváte, zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

# Profil pro přístup k SIM kartě

Pomocí profilu pro přístup k SIM kartě získáte přístup k SIM kartě svého přístroje prostřednictvím kompatibilní sady do auta. Tímto způsobem nebudete potřebovat pro přístup k datům na SIM kartě a pro připojení k síti GSM jinou SIM kartu.

K použití profilu pro přístup k SIM kartě potřebujete:

- Kompatibilní sadu do auta podporující bezdrátovou technologii Bluetooth
- Platnou SIM kartu v přístroji

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Další informace o sadách do auta a kompatibilitě s vaším přístrojem naleznete na webové stránce Nokia a v uživatelské příručce sady do auta.

### Použití profilu pro přístup k SIM kartě

1. Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Bluetooth** a **Režim vzdálené SIM** > **Zapnutý**.
2. Aktivujte spojení Bluetooth v sadě do auta.
3. Pomocí sady do auta začněte vyhledávat kompatibilní zařízení. Pokyny naleznete také v uživatelské příručce vaší sady do auta.
4. V seznamu kompatibilních zařízení zvolte svůj přístroj.
5. Zadejte do vašeho přístroje kód Bluetooth zobrazený na displeji sady do auta a spárujte přístroje.

**Tip:** Pokud jste již používali SIM kartu ze sady do auta s aktivním uživatelským profilem, sada do auta automaticky vyhledá přístroj se SIM kartou. Jestliže nalezne váš přístroj a je aktivována automatická autorizace, sada do auta se při zapnutí zapalování vozidla automaticky připojí k síti GSM.

Po aktivaci profilu pro přístup ke vzdálené SIM kartě můžete používat aplikace v přístroji, které nepotřebují síť nebo služby SIM.

Chcete-li provádět připojení mezi přístrojem a sadou do auta bez samostatného potvrzování nebo autorizace, zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Bluetooth** a otevřete kartu spárovaných přístrojů. Vyberte sadu do auta, zvolte možnost **Autorizovaný** a v žádosti o potvrzení zvolte možnost **Ano**. Pokud sadu do auta neautorizujete, budete muset její požadavky na připojení vždy samostatně potvrdit.

Chcete-li z přístroje ukončit připojení pro přístup ke vzdálené SIM kartě, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Bluetooth** a **Režim vzdálené SIM** > **Vypnutý**.

# Bezdrátová LAN

**Poznámka:** Ve Francii můžete používat síť WLAN pouze v místnostech.

Přístroj dokáže zjistit bezdrátové sítě LAN (WLAN) a připojit se k nim. Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj k ní musí být připojen.

## Připojení WLAN

Chcete-li používat WLAN, musíte ve WLAN vytvořit přístupový bod k internetu. Použijte přístupový bod pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu. Připojení k WLAN je sestaveno, pokud vytvoříte datové připojení prostřednictvím přístupového bodu sítě WLAN. Aktivní připojení WLAN je ukončeno, pokud ukončíte datové připojení. Připojení můžete ukončit rovněž ručně.

WLAN můžete používat při hlasovém volání nebo při aktivním připojení paketovými daty. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné WLAN, ale stejný přístupový bod k internetu může používat více aplikací.

I když je přístroj v režimu Offline, můžete používat WLAN (je-li k dispozici). Nezapomeňte se při sestavování připojení a používání WLAN řídit veškerými bezpečnostními pokyny.

Pokud přemístíte přístroj do jiného místa ve WLAN a mimo dosah přístupového bodu WLAN, může se automaticky aktivovat funkce roamingu pro připojení přístroje k jinému přístupovému bodu, který patří do stejné sítě WLAN. Dokud zůstáváte v dosahu přístupových bodů, které patří do stejné sítě, je přístroj připojen do sítě.

**Tip:** Chcete-li zkontrolovat jedinečnou MAC (media access control) adresu, která identifikuje váš přístroj, například pro konfigurování vaší MAC adresy na WLAN routeru, zadejte na domovské obrazovce *#62209526#. Zobrazí se MAC adresa.

## Zobrazení dostupnosti WLAN

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby zobrazoval dostupnost bezdrátové sítě WLAN, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN**.

Pokud je k dispozici síť WLAN, zobrazí přístroj ikonu .

# Průvodce WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Průvodce WLAN pomáhá s vyhledáním a připojením k bezdrátové síti WLAN. Po otevření aplikace začne přístroj vyhledávat dostupné sítě WLAN a zobrazovat je v seznamu.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit** — Aktualizace seznamu dostupných sítí WLAN.
- **Filtrovat sítě WLAN** — Odfiltrování bezdrátových sítí WLAN v seznamu nalezených sítí. Když bude aplikace příště hledat bezdrátové sítě WLAN, budou vybrané sítě odfiltrovány.
- **Spustit prohlížení webu** — Zahájení procházení webu přes přístupový bod bezdrátové sítě WLAN.
- **Pokrač. v procház. webu** — Pokračování procházení webu přes právě aktivní připojení sítě WLAN.
- **Odpojit WLAN** — Odpojení od aktivního připojení WLAN.
- **Detaily** — Zobrazení detailů sítě WLAN.

**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

## Práce s průvodcem sítěmi WLAN na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce zobrazuje průvodce sítěmi WLAN stav připojení k bezdrátové síti WLAN a vyhledávání sítí. Pokud není průvodce sítí WLAN aktivován na domovské obrazovce ve výchozím nastavení, můžete ho aktivovat v nastavení domovské obrazovky. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, vyberte řádek se zobrazením stavu. V závislosti na stavu můžete zahájit prohlížení webu pomocí připojení k síti WLAN, připojit se ke službě internetového volání, odpojit se od sítě WLAN, hledat dostupné sítě WLAN nebo zapnout či vypnout vyhledávání sítí.

Je-li vyhledávání sítí WLAN vypnuto a nejste připojeni k žádné síti WLAN, je na domovské obrazovce zobrazen text **Skenování WLAN**. Chcete-li zapnout vyhledávání sítí WLAN a vyhledat dostupné bezdrátové sítě WLAN, přejděte na řádek se zobrazením stavu.

Chcete-li spustit hledání dostupných sítí WLAN, přejděte na řádek se zobrazením stavu a zvolte možnost **Hledat WLAN**.

Chcete-li vypnout vyhledávání sítí WLAN, vyberte řádek se zobrazením stavu a zvolte možnost **Vypnout sken. WLAN**.

Je-li zvoleno **Spustit prohlížení webu** nebo **Použít pro**, průvodce WLAN automaticky vytvoří přístupový bod pro zvolenou WLAN. Přístupový bod k internetu je rovněž možné používat ostatními aplikacemi požadujícími připojení WLAN.

Pokud zvolíte zabezpečenou síť WLAN, budete požádáni o zadání odpovídajících přístupových

informací. Pro připojení ke skryté síti musíte zadat správný identifikátor služby (SSID).

Chcete-li nalezenou síť WLAN použít pro internetová volání, přejděte na řádek se zobrazením stavu, zvolte možnost **Použít pro** a vyberte službu internetového volání a síť WLAN, kterou chcete použít.

# Správce připojení

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Spr. spojení**.

## Zobrazení a ukončení aktivních připojení

Chcete-li zobrazit otevřená datová spojení, zvolte **Aktivní datová připojení**.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o připojeních k síti, vyberte připojení ze seznamu a **Volby** > **Detaily**. Zobrazený typ informací závisí na typu připojení.

Chcete-li ukončit zvolené připojení k síti, zvolte **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna aktivní připojení k síti najednou, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

## Hledání WLAN

Chcete-li vyhledat dostupné WLAN ve vašem dosahu, zvolte **Dostupné sítě WLAN**. V zobrazení jsou uvedeny dostupné sítě WLAN, jejich režim sítě (infrastruktura nebo ad-hoc), intenzita signálu, indikátory šifrování přenosu a zda má váš přístroj aktivní připojení k síti.

Chcete-li zobrazit detaily sítě, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit přístupový bod k internetu pro síť, zvolte **Volby** > **Definovat přístupový bod**.

# Správa zabezpečení a dat

Spravujte data a software v přístroji a starejte se o zabezpečení přístroje a jeho obsahu.

**Důležité:** Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

## Zamknutí přístroje

Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Výchozí kód je 12345.

Chcete-li zamknout přístroj, na domovské obrazovce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Chcete-li přístroj odemknout, zvolte možnost **Uvolnit**, zadejte zamykací kód a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li změnit zamykací kód, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**. Zadejte starý kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena.

Nový kód si zapište. Uchovávejte jej v tajnosti a na bezpečném místě odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknutý, musíte přístroj přinést do autorizovaného servisního střediska Nokia. Servisní zásah může být zpoplatněn. Odemknutí přístroje vyžaduje nové načtení softwaru. Přitom může dojít ke ztrátě dat uložených v přístroji.

Přístroj můžete zamknout rovněž vzdáleně, odesláním textové zprávy do přístroje. Chcete-li povolit vzdálené zamknutí a definovat text zprávy, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Zapnuto**. Zadejte zprávu vzdáleného zamknutí a potvrďte ji. Zpráva musí být alespoň 5 znaků dlouhá. Text si zapište, protože jej můžete později potřebovat.

## Zabezpečení paměťové karty

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Paměťovou kartu můžete chránit proti neoprávněnému přístupu heslem. Chcete-li nastavit heslo, zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty** > **Nastavit**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišují se v něm malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Během používání paměťové karty v jednom přístroji nemusíte heslo zadávat opakovaně. Pokud paměťovou kartu použijete v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ochranu heslem nepodporují všechny paměťové karty.

Chcete-li ochranu paměťové karty heslem odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty** > **Odstranit**. Když heslo odstraníte, nebudou data na paměťové kartě chráněna proti zneužití.

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Odemk. pam. kartu**. Zadejte heslo.

Pokud si nemůžete na heslo pro odemknutí paměťové karty vzpomenout, můžete kartu přeformátovat a tím ji odemknout a odstranit heslo. Formátování paměťové karty odstraní veškerá data uložená na kartě.

# Šifrování

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefon** > **Šifrování**.

Šifrováním přístroje nebo paměťové karty zabráníte neoprávněnému přístupu k vašim informacím.

## Šifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Chcete-li zašifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li zašifrovat paměťovou kartu, zvolte **Paměť karty** a vyberte z následujících položek:

- **Šifrovat bez uložení klíče** — Zašifrování paměťové karty bez uložení šifrovacího klíče. Pokud vyberete tuto možnost, nemůžete používat paměťovou kartu v jiných přístrojích. Pokud obnovíte v přístroji nastavení z výroby, nemůžete paměťovou kartu dešifrovat.
- **Zašifrovat a uložit klíč** — Zašifrování paměťové karty a ruční uložení klíče do výchozí složky. Pro zajištění bezpečnosti uložte klíč na bezpečné místo mimo svůj přístroj. Klíč můžete například poslat do počítače. Zadejte heslo ke klíči a název souboru klíče. Heslo by mělo být dlouhé a komplikované.
- **Šifrovat obnoveným klíčem** — Zašifrujte paměťovou kartu získaným klíčem. Vyberte soubor klíče a zadejte heslo.

## Dešifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Nikdy nezapomeňte dešifrovat paměť přístroje nebo paměťovou kartu před aktualizováním softwaru přístroje.

Chcete-li dešifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu bez poškození šifrovacího klíče, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu a zničit šifrovací klíč, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat a vypnout šifrování**.

# Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**.

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Aktivovat povolená čísla** — Aktivace povolených čísel.
- **Deaktiv. povolená čísla** — Deaktivace povolených čísel.
- **Nový kontakt na SIM** — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.
- **Přidat z Kontaktů** — Zkopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

# Správce certifikátů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty slouží k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují čtyři různé typy certifikátů: autorizační certifikáty, osobní certifikáty, certifikáty ověřené stránky a certifikáty přístroje. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při příjmu je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, zobrazí se upozornění.

Certifikát můžete stáhnout z webového serveru nebo přijmout ve zprávě. Certifikáty byste měli používat při připojení online k bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měli byste je použít i v případě, kdy chcete při stahování a instalování softwaru do přístroje minimalizovat riziko virové nákazy nebo stažení nebezpečného softwaru a kdy chcete ověřit pravost softwaru.

**Tip:** Při přidání nového certifikátu zkontrolujte jeho pravost.

## Zobrazení podrobností certifikátu

Správností identity serveru si můžete být jisti jen v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pro zobrazení detailů certifikátu otevřete složku certifikátu, vyberte certifikát a zvolte **Volby** > **Detaily certifikátu**.

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

- **Certifikát není ověřen** — Nemáte nastavenu žádnou aplikaci pro použití certifikátu. Můžete chtít změnit nastavení důvěryhodnosti.
- **Prošlý certifikát** — Vypršela doba platnosti zvoleného certifikátu.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není použit. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

## Nastavení spolehlivosti certifikátu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a jiných dat. Služby a software mohou být ověřovány pouze spolehlivými certifikáty.

**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost.

Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Chcete-li změnit nastavení důvěryhodnosti, vyberte certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. Vyhledejte pole aplikace a stisknutím navigačního tlačítka zvolte možnost **Ano** nebo **Ne**. U uživatelského certifikátu není možné měnit nastavení spolehlivosti.

V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou používat daný certifikát:

- **Instalace Symbian** — Nová aplikace operačního systému Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.
- **Instalace aplikací** — Nová aplikace Java.
- **Kontr. certif. on-line** — Protokol stavu certifikátu online.

# Zobrazení a upravení modulů zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení, vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Chcete-li upravit kódy PIN pro modul zabezpečení, otevřete modul a zvolte možnost **PIN modulu** pro změnu kódu PIN pro modul zabezpečení nebo možnost **PIN podpisu** pro změnu kódu PIN pro digitální podpisy. Změny těchto kódů nemusí být u všech modulů zabezpečení možné.

Úložiště klíčů obsahuje data modulu zabezpečení. Chcete-li odstranit úložiště klíčů, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Zřejmě nebudete moci odstranit úložiště klíčů pro všechny moduly zabezpečení.

# Správce aplikací

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

# Instalace aplikací a softwaru

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:

- aplikace SIS nebo SISX
- Aplikace Java
- aplikace není zcela nainstalována
- aplikace je nainstalována na paměťové kartě

**Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

  Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní

aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Při instalování aplikací Java musíte mít soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Při instalaci aplikace nebo softwaru použijte následující postup:

1. Chcete-li najít instalační soubor, zvolte možnost > **Instalace** > **Správce apl.**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
2. Ve Správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

   V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalace v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

**Důležité:** Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia PC Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

## Odebírání aplikací a softwaru

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Správce apl.**.

Vyhledejte softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby** > **Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Další informace najdete v dokumentaci k nainstalované softwarové sadě.

## Nastavení Správce aplikací

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Správce apl.**.

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

- **Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.
- **Ověřit certifikát on-line** — Před instalováním aplikace ověřte online certifikáty.
- **Výchozí webová adresa** — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé Java aplikace mohou vyžadovat, aby byla odeslána zpráva nebo bylo z důvodu stažení specifických dat nebo součástí provedeno připojení k síti prostřednictvím specifického přístupového bodu.

# Aktualizace aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefon** > **Aktual. aplik.**.

Nástroj Aktualizace aplikací slouží ke kontrole dostupných aktualizací aplikací a jejich stahování do přístroje.

Po aktualizaci softwaru přístroje nástrojem Aktualizace aplikací nemusejí být aktuální pokyny a postupy k aktualizovaným aplikacím v uživatelské příručce a v nápovědě.

Chcete-li stáhnout dostupné aktualizace, zvolte možnost **Volby** > **Zahájit aktualizaci**.

Chcete-li zrušit označení aktualizací, vyberte je.

Pro zobrazení informací o aktualizaci zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Pro změnu nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

# Licence

## O licencích

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Telefon** > **Licence**.

Některé multimediální soubory, například obrázky, hudba nebo videoklipy, jsou chráněny právy pro používání digitálního obsahu. Licence k těmto souborům mohou povolovat nebo omezovat jejich používání. S některými licencemi můžete například mít k dispozici pouze omezený počet přehrání skladby. V průběhu jednoho přehrávání můžete přetáčet skladbu vpřed i zpět nebo přehrávání přerušit, ale jakmile přehrávání skladby ukončíte, jedno použití z celkového dovoleného počtu se vám odečte.

# Používání licencí

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta v přístroji uložena.

Chcete-li zobrazit licence podle typu, zvolte možnost **Platné licence**, **Neplatná licence** nebo **Nepoužité**.

Chcete-li upravit detaily klíče, zvolte možnost **Volby** > **Detaily licence**.

U jednotlivých mediálních souborů jsou zobrazeny následující podrobnosti:

- **Stav** — Stav je **Licence je platná**, **Platnost licence vypršela** nebo **Licence není dosud platná**.
- **Odeslání obsahu** — **Povoleno** znamená, že můžete odeslat soubor do jiného zařízení. **Nepovoleno** znamená, že soubor nelze odeslat do jiného zařízení.
- **Obsah v telefonu** — **Ano** znamená, že je soubor v přístroji a je zobrazena cesta k souboru. **Ne** znamená, že odpovídající soubor nyní není v přístroji.

Chcete-li aktivovat klíč, zvolte v hlavním zobrazení licencí možnost **Neplatná licence** > **Volby** > **Získat licenci**. Po zobrazení výzvy se připojte k síti a budete přesměrováni na webový server, kde můžete zakoupit práva k médiím.

Chcete-li odebrat práva k souboru, otevřete kartu platných klíčů nebo kartu nepoužívaných klíčů, vyberte požadovaný soubor a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Pokud se ke stejnému mediálnímu souboru váže více práv, budou odstraněna všechna práva.

Zobrazení skupinového klíče zobrazuje všechny soubory související se skupinovým právem. Pokud jste stáhli více mediálních souborů se stejnými právy, budou v tomto zobrazení rovněž zobrazeny. Toto zobrazení můžete otevřít buď z karty platných, nebo neplatných klíčů. Chcete-li mít přístup k těmto souborům, otevřete složku skupinových práv.

# Synchronizace

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Synchron.**.

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace Synchronizace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil změnit, přejděte na položku synchronizace a možností **Označit** ji zařaďte do profilu nebo ji možností **Zrušit ozn.** vyřaďte.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

# Mobilní VPN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **VPN**.

Mobilní klient VPN (virtual private network) Nokia vytváří zabezpečené spojení s kompatibilním firemním intranetem a službami, například e-mailem. Váš přístroj se připojí z mobilní sítě přes internet na firemní VPN bránu, která funguje jako vstupní brána do kompatibilní firemní sítě. Klient VPN používá technologii IP Security (IPSec). IPSec je rámec otevřených standardů pro podporu zabezpečené výměny dat v sítích používajících protokol IP.

VPN pravidla definují metody použité VPN klientem a VPN branou pro vzájemnou autentifikaci a šifrovací algoritmy, které používá pro ochranu utajených dat.

Informace o zásadách sítí VPN získáte v oddělení IT své společnosti.

Chcete-li nainstalovat a konfigurovat klienta, certifikáty a zásady sítě VPN, obraťte se na správce IT ve firmě. Po nainstalování zásad bude automaticky vytvořen způsob připojení sítě VPN do Intranetu.

Chcete-li zobrazit instalace zásad, aktualizací a synchronizací VPN a dalších připojení VPN, zvolte možnost **VPN** > **Protokol VPN**.

## Úpravy přístupových bodů VPN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Prostřednictvím přístupového bodu se váš telefon připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu. Přístupové body VPN (virtuální soukromá síť) párují pravidla VPN s běžnými přístupovými body k internetu pro vytvoření zabezpečeného připojení.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Vyberte cíl, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a zadejte následující údaje:

- **Název připojení** — Zadejte název přístupového bodu VPN.
- **Pravidla VPN** — Zvolte pravidlo VPN pro kombinování s přístupovým bodem k internetu.

- **Příst. bod internetu** — Zvolte přístupový bod k internetu, se kterým se zkombinuje pravidlo VPN pro vytvoření zabezpečeného připojení pro datové přenosy.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy privátní sítě.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.
- **Použít přístupový bod** — Vyberte, zda mají být spojení přes tento přístupový bod navazována automaticky.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Správné nastavení získáte v oddělení IT své společnosti.

## Použití VPN připojení v aplikaci

Při přihlašování do firemní sítě může být nutné ověřit svou identitu. Přihlašovací informace získáte v IT oddělení vaší společnosti.

Chcete-li používat VPN připojení v aplikaci, musí být aplikace přiřazena k přístupovému bodu VPN.

**Tip:** Nastavení připojení aplikace můžete nastavit na hodnotu **Vždy se zeptat**. V takovém případě vyberete přístupový bod VPN ze seznamu připojení při vytváření připojení.

1. V aplikaci, ve které chcete vytvořit VPN připojení, vyberte jako přístupový bod přístupový bod VPN.
2. Pokud používáte zabezpečení heslem, zadejte své uživatelské jméno a heslo VPN. Pokud není token SecurID synchronizován s hodinami v ACE/Server, zadejte další heslo. Pokud používáte autentifikaci založenou na certifikátu, budete muset zadat i heslo úložiště klíčů.

# Nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravit různá nastavení přístroje. Upravením těchto nastavení se ovlivní provoz přístroje v několika aplikacích.

Některá nastavení mohou být k dispozici v přístroji nebo vám zaslána ve speciální zprávě provozovatelem služby. Taková nastavení možná nebudete moci upravovat.

Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte:

- Přepínejte mezi dvěma hodnotami, například zapnuto a vypnuto.
- V seznamu vyberte hodnotu.
- Otevřete textový editor pro zapsání hodnoty.
- Otevřete posuvný kryt a stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo upravte hodnotu.

# Obecná nastavení

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Přizpůsobení** — Změna nastavení displeje a přizpůsobení přístroje.
- **Datum a čas** — Změna data a času.
- **Příslušenství** — Změna nastavení pro příslušenství.
- **Nastav. snímače** — Změna nastavení čidla.
- **Zabezpečení** — Změna nastavení zabezpečení.
- **Origin. nastavení** — Obnovení původního nastavení přístroje.
- **Poloha** — Definování metody určování polohy a serveru pro aplikace založené na GPS.
- **Ovlád. vysouv.** — Změna nastavení vysouvání.

Dostupné volby se mohou lišit.

# Osobní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení**.

## Nastavení displeje

Chcete-li definovat úroveň osvětlení, kterou přístroj potřebuje před přepnutím na osvětlení pozadí, zvolte **Displej** > **Světelné čidlo**.

Chcete-li změnit velikost textu, zvolte **Displej** > **Velikost písma**.

Chcete-li nastavit dobu nečinnosti, než se aktivuje spořič displeje, zvolte **Displej** > **Prodl. spoř. energie**.

Chcete-li zvolit uvítací pozdrav nebo logo, zvolte **Displej** > **Pozdrav nebo logo**. Můžete vybrat výchozí pozdrav, zadat vlastní text nebo zvolit obrázek.

Chcete-li nastavit, jak rychle po posledním stisknutí kláves se vypne osvětlení displeje, zvolte **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

## Nastavení tónů

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení**.

Zvolte **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Tóny** a vyberte z následujících voleb:

- **Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.
- **Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volajícího** — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.
- **Typ vyzvánění** — Nastavte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.
- **Hlasitost vyzvánění** — Nastavte hlasitost vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznámení e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-maily.
- **Tón upozorn. v kalendáři** — Zvolte tón pro signalizaci kalendáře.
- **Tón buzení** — Zvolte tón pro budík.
- **Vibrace** — Nastavení přístroje, aby při příchozím hovoru nebo přijaté zprávě vibroval.
- **Tóny klávesnice** — Nastavte hlasitost tónů klávesnice.
- **Tóny výstrahy** — Zapněte nebo vypněte výstražné tóny.
- **Zvuk otevírání** nebo **Zvuk zavírání** — Zvolte tón, který zazní při otevření nebo zavření výsuvné části.

## Nastavení jazyka

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Jazyk**.

Chcete-li nastavit jazyk přístroje, zvolte **Jazyk telefonu**.

Chcete-li zvolit jazyk, ve kterém píšete poznámky a zprávy, zvolte **Jazyk psaní**.

Chcete-li určit, zda bude používána prediktivní metoda psaní textu, zvolte **Prediktivní text**.

Chcete-li definovat nastavení pro prediktivní metodu, zvolte **Možnosti zadávání**.

## Osvětlení navigačního tlačítka

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Světelná signalizace**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby během doby, kdy přístroj nepoužíváte, pomalu blikalo navigační tlačítko, zvolte možnost **Dých. v poh. rež.**.

Chcete-li nastavit, aby navigační tlačítko rychlým blikáním upozorňovalo na nepřijaté hovory nebo přijaté zprávy, zvolte možnost **Světelná signalizace**, nastavte dobu blikání a vyberte události, na které chcete být upozorňováni.

### Nastavení kláves jednotlačítkové volby

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Dvojfunkční kl.**.

Chcete-li vybrat aplikaci a úkol, které přístroj otevře při stisknutí tlačítka jednotlačítkové volby, vyberte tlačítko a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li obnovit předem nastavení aplikace a úkoly, zvolte **Obnovit výchozí**.

## Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Datum a čas**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Datum** a **Čas** — Nastavení aktuálního data a času.
- **Časová zóna** — Nastavení časového pásma.
- **Formát data** a **Oddělovač data** — Nastavení formátu a oddělovače data.
- **Formát času** a **Oddělovač času** — Nastavení 12hodinového nebo 24hodinového času a oddělovače hodin a minut.
- **Typ hodin** — Nastavení typu hodin.
- **Tón buzení** — Volba tónu budíku.
- **Odklad buzení** — Definujte odklad budíku.
- **Pracovní dny** — Určení pracovních dnů v týdnu.
- **Autom. aktualizace času** — Automatická aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu (síťová služba).

## Obecné nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Příslušenství**.

U většiny příslušenství můžete provést následující kroky:

Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Výchozí profil**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojeném příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti sekundách, zvolte možnost **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit, zvolte možnost **Osvětlení** > **Zapnuté**.

## Nastavení čidla

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Snímače**.

Chcete-li nastavit automatické otáčení displeje podle orientace přístroje, zvolte možnost **Otáčení displeje**.

## Nastavení zabezpečení

### Nastavení zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení**.

Definujte následující nastavení zabezpečení:

- **Telefon a SIM karta** — Úpravy nastavení zabezpečení přístroje a SIM karty.
- **Správa certifikátů** — Správa bezpečnostních certifikátů.
- **Chráněný obsah** — Upravte nastavení pro obsah chráněný pomocí DRM.
- **Modul zabezpečení** — Správa modulu zabezpečení.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Kódy jsou zobrazovány jako hvězdičky. Při změně zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód.

## Zabezpečení přístroje a SIM karty

Chcete-li změnit PIN kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN kódu za sebou je PIN kód zablokován. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK kódu.

Chcete-li nastavit, aby se klávesy zamkly automaticky po nadefinované prodlevě, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Pro nastavení časového limitu, po kterém bude přístroj automaticky zamknut a bude moci být použit pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte prodlevu v minutách nebo automatický zámek vypněte zvolením **Žádná**. Při zamknutém přístroji je stále možné přijímat příchozí hovory a volat na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li nastavit nový zamykací kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Předem nastavený kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena. Přístroj vás upozorní, pokud nebude mít zamykací kód správný formát.

# Obnovení původního nastavení

Chcete-li obnovit původní nastavení přístroje, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Origin. nastavení**. K použití této funkce potřebujete zamykací kód. Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, kontaktní údaje, záznamy kalendáře a soubory nejsou ovlivněny.

# Nastavení určování polohy

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Poloha**.

Chcete-li použít specifickou metodu určování polohy ke zjišťování polohy přístroje, zvolte **Metody polohy**.

Chcete-li zvolit server pro zjišťování polohy, vyberte **Server zjišťování polohy**.

Chcete-li nastavit soustavu jednotek a formát souřadnic pro zapisování polohy, zvolte možnost **Předvolby ozn. systému**.

## Ovládání posuvným krytem

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Manipul. s posuv. krytem**.

Chcete-li vybrat aplikaci, kterou přístroj spustí při otevření posuvného krytu, zvolte možnost **Otevření posuvného krytu**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při zavření posuvného krytu ponechal aktivní aplikaci spuštěnou, zvolte možnost **Zavření posuvného krytu**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při otevření posuvného krytu zapnul reproduktor, zvolte možnost **Při otevření změnit zvuk**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při zavření posuvného krytu vypnul reproduktor, zvolte možnost **Při zavření změnit zvuk**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při zavření posuvného krytu zamknul klávesnici telefonu, zvolte možnost **Aktivace zámku tlačítek**.

Chcete-li vybrat tón, který zazní při otevření posuvného krytu, zvolte možnost **Tóny** > **Zvuk otevírání** nebo **Zvuk zavírání**.

## Nastavení klávesy E-mailu

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou má přístroj otevřít tlačítke E-mail, zvolte možnost **Nast. kláv. E-mail** > **Klávesa E-mail** a stiskněte navigační tlačítko.

# Nastavení telefonu

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Telefon**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Volání** — Definování obecného nastavení volání.
- **Přesměr. hovoru** — Nastavte přesměrování hovorů. Viz „Přesměrování hovoru“, s. 68.
- **Blokování hovoru** — Definování nastavení blokování hovorů. Viz „Blokování hovorů“, s. 69.
- **Síť** — Úprava nastavení sítě.

## Nastavení hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání**.

Zvolte z následujících možností:

- **Odeslání mého ID** — Zobrazení vašeho telefonního čísla volanému účastníkovi.
- **Odesl. ID mého int. volání** — Zobrazení adresy internetového volání volanému internetovému účastníkovi.
- **Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí volání (síťová služba).
- **Internet. volání na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí internetová volání.
- **Oznámení intern. volání** — Chcete-li být přístrojem upozorňováni na příchozí internetové hovory, zvolte možnost **Zapnuté**. Pokud zvolíte

možnost **Vypnuté**, bude přístroj pouze zobrazovat oznámení o nepřijatých hovorech.

- **Odmítnout hovor zprávou** — Odmítne hovor a pošle volajícímu textovou zprávu.
- **Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.
- **Vlastní video při přij. hov.** — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.
- **Obrázek ve videohovoru** — Není-li při videohovoru odesíláno video, zobrazí místo něj statický obrázek.
- **Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.
- **Ukázat délku hovoru** — Zobrazí během hovoru informace o délce hovoru.
- **Informace o hovoru** — Zobrazí po hovoru informace o délce hovoru.
- **Zrychlená volba** — Aktivace zrychlené volby.
- **Příjem všemi klávesami** — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.
- **Snadná volba** — Zapnutí hledání kontaktů na domovské obrazovce.
- **Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.
- **Změna linky** — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

## Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Síť**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.

**Tip:** Možnost **UMTS** umožňuje rychlejší přenosy dat, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit výdrž baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte možnost **Volba operátora** a možnost **Manuálně** pro výběr z dostupných sítí, nebo možnost **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Microcellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

# Nastavení připojení

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Bluetooth** — Úpravy nastavení Bluetooth.

- **USB** — Úpravy nastavení datového kabelu.
- **Cíle** — Vytváření nových a úpravy existujících přístupových bodů. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je vytvářet, upravovat ani odebírat.
- **VPN** — Správa nastavení pro virtuální privátní sítě.
- **Paketová data** — Nastavte, kdy má být připojena paketová datová síť, a zadejte výchozí přístupový bod pro paketová data (pokud přístroj používáte jako modem počítače).
- **Bezdrátová LAN** — Nastavení zobrazování indikátoru dostupnosti bezdrátové sítě WLAN a určení, jak často má přístroj sítě hledat.
- **Sdílení videa** — Zapnutí sdílení videa, volba profilu SIP pro sdílení videa a určení nastavení pro ukládání videa.
- **Nastavení SIP** — Zobrazte nebo vytvořte profily protokolu SIP (session initiation protocol).
- **XDM profil** — Vytvořte profil XDM. Profil XDM je nutný pro používání řady komunikačních aplikací, jako je například Přítomnost.
- **Přítomnost** — Úpravy nastavení přítomnosti (síťová služba). Chcete-li se zaregistrovat pro tuto službu, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- **Vzdál. jednotky** — Připojení ke vzdálené jednotce.
- **Konfigurace** — Zobrazení nebo odstranění důvěryhodných serverů, z nichž přístroj smí přijímat konfigurační nastavení.
- **Řízení APN** — Omezení připojení paketových dat

# Přístupové body

## Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Při vybrání jedné ze skupin přístupových bodů (, , , , ) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:

označuje chráněný přístupový bod

označuje přístupový bod pro paketová data

označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN

**Tip:** Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit průvodcem bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost **Přístupový bod**. Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, vyberte jednu ze skupin přístupových bodů, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Upravit**. Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název připojení** — Zadejte název spojení.
- **Nosič dat** — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou *. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

## Vytváření skupin přístupových bodů

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů a určit pořadí, v jakém budou použity pro připojení k síti.

Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, vyhledejte existující přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopír. do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupových bodů ve skupině, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

## Přístupové body pro paketová data

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji. Můžete také otevřít jednu ze skupin přístupových bodů, vybrat přístupový bod označený ikonou a zvolit možnost **Upravit**:

Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název přístupového bodu** — Název přístupového bodu sdělí provozovatel služeb.
- **Uživatelské jméno** — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Vyžadovat heslo** — Chcete-li přístroj nastavit tak, aby se na heslo ptal při každém přihlašování k serveru, nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.
- **Heslo** — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

- **Autentifikace** — Chcete-li heslo vždy posílat šifrovaně, zvolte možnost **Bezpečná**, chcete-li heslo šifrovat kdykoli to bude možné, zvolte možnost **Normální**.
- **Domovská stránka** — V závislosti na nastavovaném typu přístupového bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby přístroj před každým navázáním spojení přes tento přístupový bod žádal o potvrzení, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Typ sítě** — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.
- **IP adresa telefonu** (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.
- **DNS adresy** — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

## Přístupové body bezdrátových sítí LAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji. Můžete také otevřít jednu ze skupin přístupových bodů, vybrat přístupový bod označený ikonou a zvolit možnost **Upravit**:

Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název sítě WLAN** — Zvolte **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Režim zabezpečení WLAN** určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.
- **Stav sítě** — Udává, zda má být zobrazován název sítě.
- **Režim sítě WLAN** — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat přístupový bod k síti WLAN. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.
- **Rež. zabezp. WLAN** — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** nebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc.) Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby přístroj před každým navázáním spojení přes tento přístupový bod žádal o potvrzení, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj

připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

### Pokročilá nastavení bezdrátových sítí WLAN

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP adresu svého přístroje, IP adresu podsítě, výchozí bránu a IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Nastavení IPv6** — Definujte typ adresy DNS.
- **Ad-hoc kanál** (pouze v sítích ad hoc) — Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

## Nastavení paketových dat (GPRS)

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data**.

Přístroj podporuje paketová datová spojení, například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet a datová spojení mohou zůstat aktivní například i při hlasových hovorech.

Chcete-li definovat nastavení pro paketová data, zvolte možnost **Spojení paketovými daty**. Možností **Je-li dostupné** zaregistrujete přístroj do paketové datové sítě kdykoli ho zapnete v podporované síti, možnost **Podle potřeby** vytváří paketové datové spojení pouze v případě, že ho vyžaduje nějaká aplikace nebo akce. Toto nastavení ovlivňuje všechny přístupové body připojení paketových dat. Chcete-li přístroj použít v paketové síti jako modem pro počítač, zvolte možnost **Přístupový bod** a zadejte název přístupového bodu poskytnutý provozovatelem služby. Chcete-li použít vysokorychlostní datové spojení, zvolte možnost **Vysokor. paket. přístup** > **Povolen**.

## Nastavení WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor oznamující dostupnou bezdrátovou síť WLAN v dosahu, zvolte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné sítě WLAN a aktualizuje indikátor, zvolte možnost **Vyhledávat sítě**. Toto nastavení nebude zobrazeno, dokud nezvolíte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby pokaždé automaticky zjišťoval, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, aby pokaždé žádal o povolení nebo a aby připojení nekontroloval vůbec, zvolte možnost **Test připoj. k internetu** > **Spustit automaticky**, **Vždy se zeptat** nebo **Nikdy nespouštět**. Pokud vyberete možnost **Spustit automaticky** nebo test

připojení povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte na domovské obrazovce kód *#62209526#. Přístroj zobrazí adresu MAC.

## Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení WLAN jsou normálně definována automaticky a jejich změna se nedoporučuje.

Chcete-li změnit nastavení ručně, zvolte **Autom. konfigurace** > **Vypnutá** a definujte následující položky:

- **Dlouhý limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží signál "receiving acknowledgement" ze sítě.
- **Krátký limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál "clear-to-send".
- **Práh RTS** — Zvolte velikost datových paketů, které budou přístrojem s přístupovým bodem WLAN odesílány.
- **Výkon TX** — Zvolte výkon přístroje při odesílání dat.
- **Rádiová měření** — Povolte nebo zakažte rádiové měření.
- **Úspora energie** — Zvolte, zda chcete používat mechanismus úspory energie WLAN z důvodu úspory energie baterie přístroje. Použití tohoto mechanismu zvyšuje výkon baterie, ale může zeslabit součinnost WLAN.

Pro obnovení všech nastavení na původní hodnoty zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

## Nastavení bezpečnosti WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li upravit přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

## Nastavení zabezpečení WEP

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WEP**.

Metoda kódování WEP (wired equivalent privacy) kóduje data před jejich odesláním. Přístup do sítě je zakázán uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP. Je-li používán režim zabezpečení WEP a přístroj obdrží datový paket nezakódovaný klíčem WEP, budou tato data odmítnuta.

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **Použitý klíč WEP** — Zvolte požadovaný klíč WEP.
- **Typ autentifikace** — Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené**.

- **Nastavení klíče WEP** — Upravte nastavení klíče WEP.

## Nastavení klíče WEP

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** > **Nastavení klíče WEP** a vyberte z následujících voleb:

- **Kódování WEP** — Zvolte požadovanou délku klíče WEP.
- **Formát klíče WEP** — Vyberte, zda chcete zadat data klíče WEP ve formátu **ASCII** nebo **Hexadecimální**.
- **Klíč WEP** — Zadejte data klíče WEP.

## Nastavení zabezpečení 802.1x

Vyberte režim zabezpečení sítě WLAN **802.1x**.

Režim **802.1x** slouží k ověřování a autorizaci přístroj pro přístup k bezdrátové síti a zabraňuje přístupu v případě, že se autorizace nezdaří.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a některou z následujících možností:

- **WPA/WPA2** — Zvolte možnost **EAP** (protokol Extensible Authentication Protocol) nebo **Předvol. sdílený klíč** (tajný klíč pro identifikaci přístroje).
- **Nast. zásuvn. modulu EAP** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte doplňky EAP, které chcete používat s tímto přístupovým bodem.
- **Předvol. sdílený klíč** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **Předvol. sdílený klíč**, zadejte sdílený soukromý klíč, pomocí kterého je přístroj identifikován pro síť WLAN, k níž se připojujete.

## Nastavení zabezpečení WPA

Vyberte režim zabezpečení sítě WLAN **WPA/WPA2**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a některou z následujících možností:

- **WPA/WPA2** — Zvolte možnost **EAP** (protokol Extensible Authentication Protocol) nebo **Předvol. sdílený klíč** (tajný klíč pro identifikaci přístroje).
- **Nast. zásuvn. modulu EAP** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte doplňky EAP, které chcete používat s tímto přístupovým bodem.
- **Předvol. sdílený klíč** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **Předvol. sdílený klíč**, zadejte sdílený soukromý klíč, pomocí kterého je přístroj identifikován pro síť WLAN, k níž se připojujete.
- **Pouze režim WPA2** — Chcete-li zapnout šifrování TKIP i AES (Advanced Encryption Standard), zvolte možnost **Vypnuto**. Chcete-li zapnout pouze šifrování AES, zvolte možnost **Zapnuto**.

## Zásuvné moduly bezdrátové LAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** a vyberte skupinu přístupových bodů.

Doplňky EAP (extensible authentication protocol) slouží v bezdrátových sítích k ověřování bezdrátových přístrojů a ověřovacích serverů. Různé doplňky EAP umožňují použití různých metod EAP (síťová služba).

Můžete zobrazit zásuvné moduly EAP aktuálně nainstalované v přístroji (síťová služba).

### Zásuvné moduly EAP

1. Chcete-li definovat nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Nový přístupový bod** a definujte přístupový bod, který používá WLAN jako datový nosič.
2. Zvolte režim zabezpečení **802.1x** nebo **WPA/WPA2**.
3. Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nast. zásuvn. modulu EAP**.

### Použití zásuvného modulu EAP

Chcete-li používat zásuvný modul EAP při připojení k WLAN používající přístupový bod, zvolte požadovaný zásuvný modul a **Volby** > **Povolit**. Zásuvné moduly EAP povolené pro použití s tímto přístupovým bodem mají vedle sebe značku. Nechcete-li používat zásuvný modul, zvolte **Volby** > **Nepovolit**.

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvných modulů EAP, zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu**, aby se při připojování k síti s přístupovým bodem provedl pokus o použití tohoto zásuvného modulu před ostatními zásuvnými moduly, nebo **Volby** > **Snížit prioritu**, aby byl tento zásuvný modul použit pro ověření v síti až poté, co budou použity ostatní zásuvné moduly.

Více informací o zásuvných modulech EAP najdete v nápovědě přístroje.

## Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Protokol SIP (Session Initiation Protocol) slouží k vytváření, změnám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo více účastníky (síťová služba). Typickými komunikačními relacemi jsou sdílení videa a internetové hovory. Součástí profilů SIP je nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný jako výchozí pro komunikační relaci je podtržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** > **Použít výchozí profil** nebo **Použít existující profil**.

Chcete-li vybrat profil SIP, který má přístroj používat pro komunikační relace jako výchozí, zvolte možnost **Volby** > **Výchozí profil**.

## Úpravy profilů SIP

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z těchto možností:

- **Název profilu** — Zadejte název profilu SIP.

- **Profil služby** — Zvolte **IETF** nebo **Nokia 3GPP**.
- **Výchozí cíl** — Vyberte cíl pro připojení k internetu.
- **Výchozí přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Veřejné uživatel. jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Použít kompresi** — Zvolte, pokud je použita komprese.
- **Registrace** — Zvolte režim registrace.
- **Použít zabezpečení** — Zvolte Ano, je-li požadováno.
- **Proxy server** — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.
- **Registrační server** — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

## Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Proxy server**.

Proxy servery jsou zprostředkovatelské servery mezi službou prohlížeče a jejími uživateli, které jsou využívány některými poskytovateli služeb. Tyto servery mohou zvyšovat zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa proxy serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP používaného proxy serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru serveru proxy.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.
- **Povolit volné směrování** — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

## Úpravy registračních serverů

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Registrační server**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adr. registračního serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP používaného registračního serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru registračního serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu registračního serveru.

## Nastavení konfigurace

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Konfigurace**.

Od provozovatele služby nebo příslušného oddělení společnosti můžete obdržet zprávu s nastavením konfigurace důvěryhodných serverů. Toto nastavení bude automaticky uloženo do složky Konfigurace. Z důvěryhodných serverů můžete získat nastavení konfigurace pro přístupové body, multimediální či e-mailové služby, chat a nastavení synchronizace.

Chcete-li konfiguraci pro důvěryhodný server odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Konfigurační

nastavení jiných aplikací poskytnutá tímto serverem budou také odstraněna.

## Omezení paketových dat

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Řízení APN**.

Služba řízení přístupových bodů umožňuje omezit spojení paketovými daty z přístroje pouze na určité přístupové body. Všechny SIM karty nemusí službu řízení přístupových bodů podporovat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Pro omezení spojení paketovými daty z přístroje zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat omezení**. Pro aktivaci a deaktivaci služby řízení přístupových bodů a úpravy přístupových bodů paketových dat v seznamu řízení je nutný kód PIN2.

Chcete-li do seznamu řízení přidat přístupové body, které lze používat pro spojení paketovými daty, zvolte možnost **Volby** > **Přidat název ručně**. Chcete-li umožnit připojení k operátorem definovanému přístupovému bodu, musíte vytvořit prázdný přístupový bod.

Chcete-li některé přístupové body ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

# Nastavení aplikace

Zvolte **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

# Klávesové zkratky

Přístroj nabízí několik klávesových zkratek. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

## Obecné klávesové zkratky

| | |
|---|---|
| Vypínač | Podržením stisknutého vypínače zapínáte a vypínáte přístroj.<br>Jedním stisknutím přepínáte mezi profily. |
| * | Chcete-li zapnout nebo vypnout spojení Bluetooth, podržte stisknuté toto tlačítko. |
| # | Chcete-li zapnout nebo vypnout tichý profil, podržte stisknuté toto tlačítko. |
| **Ctrl + C** | Kopírování textu. |
| **Ctrl + V** | Vložení textu. |
| **Ctrl + X** | Vyjmutí textu. |
| **Ctrl + A** | Vybrání celého obsahu. |

**Domovská obrazovka**

| | |
|---|---|
| Levé výběrové tlačítko + *. | Zamknutí a odemknutí klávesnice. |
| Tlačítko Volat | Otevření protokolu volání. |
| **0** | Podržením stisknutého tlačítka otevřete svou domovskou stránku ve webovém prohlížeči. |
| **1** | Podržením stisknutého tlačítka zavoláte do své hlasové schránky. |
| Tlačítka číslic (2 - 9) | Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Zrychlenou volbu musíte nejprve aktivovat možností **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**. |

**Klávesové zkratky telefonu pro web**

| | |
|---|---|
| * | Zvětšení stránky. |
| # | Zmenšení stránky. |
| **0** | Přechod na domovskou stránku. |
| **1** | Otevření složky Záložky. |
| **2** | Otevře vyhledávací dialog. |
| **3** | Návrat na předchozí stránku. |

| | |
|---|---|
| **8** | Zobrazení náhledu stránky. |
| **9** | Otevření dialogu pro zadání nové webové adresy. |

**Klávesové zkratky klávesnice pro web**

| | |
|---|---|
| **+** | Zvětšení stránky. |
| **-** | Zmenšení stránky. |
| **h** | Přechod na domovskou stránku. |
| **b** | Otevření složky Záložky. |
| **f** | Otevře vyhledávací dialog. |
| **p** | Návrat na předchozí stránku. |
| **o** | Zobrazení náhledu stránky. |
| **g** | Otevření dialogu pro zadání nové webové adresy. |

**Galerie**

| | |
|---|---|
| Tlačítko Volat | Odeslání obrázku. |
| ***** | Zvětšování. |
| **#** | Zmenšování. |
| **4** | Posun doleva ve zvětšeném obrázku. |
| **6** | Posun doprava ve zvětšeném obrázku. |
| **2** | Posun nahoru ve zvětšeném obrázku. |
| **8** | Posun dolů ve zvětšeném obrázku. |
| **3** | Otočení ve směru chodu hodinových ručiček. |

**E-mail**

| | |
|---|---|
| **C** | Vytvoření nového e-mailu. |
| **D** | Odstranění zvolených e-mailů. |
| **R** | Vytvoření odpovědi pro odesilatele e-mailu. |
| **A** | Vytvoření odpovědi pro odesilatele a všechny ostatní příjemce. |
| **F** | Předání e-mailu dál. |
| **N** | Otevření dalšího e-mailu. |
| **P** | Otevření předchozího e-mailu. |
| **O** | Otevření zvoleného e-mailu. |
| **L** | Změna stavu sledování zprávy. |
| **J** | Pohyb v e-mailu o jednu stránku nahoru. |
| **K** | Pohyb v e-mailu o jednu stránku dolů. |
| **T** | Přechod k prvnímu e-mailu ve schránce nebo přechod na začátek zprávy. |
| **B** | Přechod k poslednímu e-mailu ve schránce nebo přechod na konec zprávy. |

| | |
|---|---|
| **M** | Otevření seznamu e-mailových složek pro přesunutí zpráv. |
| **U** | Změna stavu e-mailu (přečteno/ nepřečteno). |
| **E** | Potvrzení pozvánky na schůzku. |
| **G** | Předběžné potvrzení pozvánky na schůzku. |
| **V** | Odmítnutí pozvánky na schůzku. |
| **W** | Seřazení e-mailových zpráv. |
| **I** | Rozbalení nebo sbalení zpráv. |
| **Z** | Zahájení synchronizace. |
| **S** | Zahájení hledání. |

**Klávesové zkratky klávesnice pro kalendář**

| | |
|---|---|
| **A** | Otevření zobrazení agendy. |
| **D** | Otevření zobrazení dne. |
| **W** | Otevření zobrazení týdne. |
| **M** | Otevření zobrazení měsíce. |
| **T** | Otevření zobrazení úkolu. |
| **N** | Přidání nové schůzky. |

# Slovník

**Slovník**

| | |
|---|---|
| 3G | Mobilní komunikace třetí generace. Digitální systém mobilní komunikace, který se zaměřuje na celosvětové použití a poskytuje zvětšenou šířku pásma. 3G umožňuje uživatelům mobilních přístrojů používat různé služby, jako například multimédia. |
| Ad-hoc - provozní režim | Režim sítě WLAN, ve kterém se dva nebo více přístrojů připojuje pomocí WLAN přímo k sobě, aniž by byl použit přístupový bod WLAN. |
| Cookies | Cookies jsou praktické informace dodané k vám ze serveru, ve kterých jsou uloženy informace o vašich návštěvách na webové stránce. Pokud povolíte používání cookies, server je schopen vyhodnotit vaše používání webových stránek, co vás na nich zajímá, co chcete číst a podobně. |
| DNS | Domain name service. Internetová služba, která překládá názvy domén, například www.nokia.com, na IP adresu, například 192.100.124.195. Názvy domén se snadněji zapamatují, ale je vyžadován jejich překlad, protože internet je založen na IP adresách. |
| kmitočtové tóny | Dual-tone multifrequency tones. Systém DTMF je použit tlačítkovými telefony. DTMF přiřazuje určitou frekvenci, neboli tón, ke každému tlačítku, takže je mikroprocesorem snadno rozeznatelná. DTMF tóny umožňují komunikovat s hlasovými záznamníky, automatizovanými telefonními systémy a podobně. |
| EAP | Extensible authentication protocol. Zásuvné moduly EAP jsou použity v bezdrátových sítích pro autentifikaci bezdrátových přístrojů a autentifikaci serverů. |
| EGPRS | Enhanced GPRS. EGPRS je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Informace o dostupnosti a rychosti datového přenosu získáte od poskytovatele služby. |

| | |
|---|---|
| GPRS | General packet radio service. GPRS umožňuje mobilním telefonům bezdrátový přístup do datových sítí (síťová služba). GPRS používá technologii paketových dat, ve které jsou informace odesílány k malých shlucích dat přes mobilní síť. Výhoda odesílání dat v paketech je v tom, že síť je využívána pouze při odesílání a nebo přijímá dat. Protože GPRS používá síť účelně, umožňuje rychlé vytvoření datového připojení a rychlé přenosy dat.<br>Službu GPRS si musíte objednat. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte od provozovatele služby.<br>V průběhu hlasového hovoru nemůžete vytvořit GPRS připojení a existující GPRS připojení je odloženo do držení, pokud ovšem síť nepodporuje režim duálního přenosu. |
| GPS | Global positioning system. GPS je celosvětový rádiový navigační systém. |
| HSDPA | High-speed downlink packet access. HSDPA přináší vysokorychlostní přenos dat do 3G zařízení. To uživatelům vyžadujícím výkonné multimediální schopnosti poskytuje rychlosti datových přenosů, které byly dříve vzhledem k omezením v rádiové bezdrátové síti nemožné. |
| HTTP | Hypertext transfer protocol. Protokol pro přenos dokumentů použitý na webu. |
| HTTPS | HTTP přes zabezpečené připojení. |
| IMAP4 | Internet mail access protocol, verze 4. Protokol používaný pro přístup ke vzdálené schránce. |
| Přístupový bod k internetu | Prostřednictvím přístupového bodu se váš přístroj připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo se připojit k internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu. |
| Infrastruktura - provozní režim | Režim sítě WLAN, ve kterém jsou přístroje připojeny k WLAN prostřednictvím přístupového bodu WLAN. |
| PIN | Personal identity number. PIN kód chrání přístroj před neoprávněným použitím. PIN kód je dodán se SIM kartou. Je-li zvolen požadavek na PIN kód, je kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. PIN kód musí mít 4 až 8 číslic. |
| PIN2 | PIN2 kód je dodán s některými SIM kartami. PIN2 kód je vyžadován pro přístup k určitým funkcím podporovaným SIM kartou. Délka PIN2 kódu je 4 až 8 číslic. |

| | |
|---|---|
| POP3 | Post office protocol, version 3. Běžný poštovní protokol, který je možné použít pro přístup ke vzdálené schránce. |
| PUK a PUK2 | Personal Unblocking Key. Kódy PUK a PUK2 jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného PIN nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic. |
| SIP | Session Initiation Protocol. SIP je použit pro vytvoření, upravení a přerušení určitých typů relací komunikace s jedním nebo více účastníky. |
| SSID | Service set identifier. SSID je název, který identifikuje specifickou WLAN. |
| Streamování | Streamování audio a video souborů znamená jejich přehrávání přímo z webu, bez nutnosti je nejdříve stáhnout do přístroje. |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System. UMTS je systém mobilní komunikace 3G. Kromě hlasu a dat UMTS umožňuje přenos audia a videa do bezdrátových přístrojů.<br>Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, může být v jednu chvíli aktivních několik datových připojení a přístupové body mohou sdílet datové připojení. V síti UMTS zůstávají datová připojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů. Můžete například procházet webem rychleji než dříve a současně telefonovat. |
| UPIN | PIN kód používaný v síti UMTS. |
| UPUK | UPIN Unblocking Key. Kód UPUK je vyžadován pro změnu zablokovaného UPIN kódu nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic. |
| USIM | SIM karta používaná v síti UMTS. |
| Příkaz USSD | Příkaz služby, například příkaz k aktivaci aplikace nebo vzdálené nakonfigurování různých nastavení, které ze svého přístroje odešlete svému operátorovi nebo poskytovateli služby. |
| VoIP | Voice over IP technology. VoIP je sada protokolů, které umožní provádění telefonických hovorů přes IP síť (například internet). |
| VPN | Virtual private network. VPN vytváří zabezpečené připojení ke kompatibilnímu firemnímu intranetu a službám, například e-mailu. |
| WAP | Wireless application protocol. WAP je mezinárodní standard pro bezdrátovou komunikaci. |
| WEP | Wired equivalent privacy. WEP je šifrovací metoda, která šifruje data před jejich přenosem ve WLAN. |
| WLAN | Wireless local area network. |

| | |
|---|---|
| WPA | Wi-Fi Protected Access. Metoda zabezpečení pro WLAN. |
| WPA2 | Wi-Fi Protected Access 2. Metoda zabezpečení pro WLAN. |

# Odstraňování problémů



Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na stránkách podpory výrobku na webu společnosti Nokia.

### Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je 12345. Pokud zapomenete zamykací kód, obraťte se na prodejce přístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby.

### Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

### Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda jsou čisté objektivy fotoaparátu.

### Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

### Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého při používání spojení Bluetooth?

Odpověď: Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivní funkci Bluetooth a nejsou ve skrytém režimu. Zkontrolujte také, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

### Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k vašemu přístroji připojen druhý přístroj, můžete ukončit připojení z jiného přístroje nebo vypnutím spojení Bluetooth. Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Bluetooth** a **Bluetooth** > **Vypnutý**.

### Otázka: Proč nevidím přístupový bod k WLAN, přestože vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Ověřte, že v přístroji není používán profil Offline.

Přístupový bod k síti WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). Sítě, které používají skrytý SSID, můžete používat jen v případě, že znáte správné SSID a máte v přístroji Nokia vytvořený přístupový bod pro WLAN.

Ověřte, že přístupový bod k WLAN není na kanálech 12-13, protože s nimi je nelze přiřadit.

### Otázka: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

Odpověď: Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete určit, že přístroj Nokia nebude na pozadí vyhledávat dostupné sítě nebo je bude vyhledávat méně často. V období mezi vyhledáváním na pozadí jsou funkce bezdrátové sítě WLAN vypnuty.

Chcete-li ukončit vyhledávání na pozadí, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Hledání dostupných sítí WLAN můžete zahájit ručně. Připojovat se můžete jako obvykle.

Chcete-li prodloužit interval pro vyhledávání na pozadí, zvolte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano** a definujte prodlevu pro možnost **Vyhledávat sítě**.

### Otázka: Proč nemohu prohlížet web, i když WLAN připojení pracuje a nastavení IP je správné?

Odpověď: Ověřte, že jste v pokročilém nastavení přístupového bodu WLAN správně definovali nastavení proxy HTTP/HTTPS.

### Otázka: Jak zkontrolovat kvalitu signálu připojení k síti WLAN?

Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Spr. spojení** a **Aktivní datová připojení** > **Volby** > **Detaily**. Je-li intenzita signálu slabá nebo proměnlivá, mohou nastat problémy s připojením. Zkuste se připojit blíže u přístupového bodu.

### Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v režimu zabezpečení?

Odpověď: Ověřte, že jste správně nakonfigurovali režim zabezpečení a že ten samý používá i síť. Chcete-li ověřit, jaký režim zabezpečení síť používá, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Připojení** > **Spr. spojení** a **Aktivní datová připojení** > **Volby** > **Detaily**.

Rovněž ověřte toto: máte správný režim WPA (sdílené heslo nebo EAP), máte vypnuté všechny typy EAP, které nejsou potřeba, a všechna nastavení typu EAP jsou správná (hesla, uživatelská jména, certifikáty).

### Otázka: Proč není možné zvolit kontakt pro zprávu?

Odpověď: Kontaktní karta neobsahuje telefonní číslo, adresu nebo e-mailovou adresu. Zvolte **Menu** > **Kontakty** a upravte kontaktní kartu.

### Otázka: Krátce se zobrazí text Načítá se zpráva. Co to znamená?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Upozornění bude zobrazeno pouze tehdy, pokud zvolíte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**. Ověřte, že máte správně nakonfigurováno nastavení multimédií a že nemáte chybu v telefonních číslech nebo adresách.

### Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Přístroj se pravděpodobně pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a pomocí možnosti **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Manuální** odložte načítání zpráv uložených ve středisku na pozdější dobu. Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, budou všechny příchozí multimediální zprávy ignorovány. Pokud zvolíte **Manuální** a ve středisku multimediálních zpráv je zpráva, kterou můžete načíst, obdržíte upozornění. Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, přístroj nebude navazovat žádná síťová spojení související s multimediálními zprávami.

Chcete-li nastavit, aby přístroj používal paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje, zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

Pokud to nepomůže, restartujte přístroj.

### Otázka: Jak mohu ušetřit energii baterie?

Odpověď: Mnoho funkcí v přístroje zvyšuje požadavek na energii baterie a snižuje životnost baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, postupujte takto:

- Spojení Bluetooth vypínejte, kdykoli ho nepoužíváte.
- Ukončete vyhledávání WLAN na pozadí. Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Hledání dostupných sítí WLAN můžete zahájit ručně. Připojovat se můžete jako obvykle.
- Nastavte přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje. Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Znemožněte přístroji automatické stahování nových map v aplikaci Mapy. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojit při spuštění** > **Ne**.
- Změňte prodlevu, po které se vypne podsvětlení přístroje. Zvolte možnost **Menu** > **Ovládací panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte. Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

### Otázka: Pokusil jsem se pomocí průvodce vytvořit účet el. pošty, ale nepodařilo se. Co mám udělat?

Odpověď: Účet el. pošty můžete vytvořit ručně. Odeberte nedokončený účet. Přejděte do profilu Offline. Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** a **Nastavení**, vyberte účet el. pošty, a zvolte možnost **Volby** > **Odebrat schránku**. V profilu Offline vyberte průvodce el. poštou. Když přístroj zobrazí zprávu **Vybrat připojení**, zvolte možnost **Zrušit**. Na výzvu zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Zvolte **Menu** > **E-**

**mail** a **Nastavení**. Vyberte novou schránku, zvolte možnost **Nastavení schránky** a zadejte nastavení ručně. Chcete-li nastavení uložit, zvolte možnost **Zpět**.

# Zelené tipy

Zde najdete tipy k ochraně životního prostředí.




## Úspory energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavírejte a vypínejte aplikace, služby a připojení, které nepotřebujete.
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie (pokud to přístroj umožňuje).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a vyzváněcí tóny.

## Recyklace

Většinu materiálů telefonu Nokia lze recyklovat. Pokyny k recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle (z mobilního telefonu).

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.

## Šetření papírem

Tato uživatelská příručka vám pomůže v začátcích používání přístroje. Podrobnější pokyny najdete v nápovědě v přístroji (ve většině aplikací stačí zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**). Další podporu najdete na stránkách www.nokia.com/support.

## Další informace

Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

# Příslušenství

**Upozornění:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

# Baterie

## Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-4U. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

# Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

## Hologram pro ověření pravosti






1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

# Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

# Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/werecycle nebo nokia.mobi/werecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

# Doplňkové bezpečnostní informace

## Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 cm (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

## Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

### Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.

- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Model vašeho mobilního přístroje je ve shodě s pravidly FCC pro kompatibilitu s naslouchátky. Ta vyžadují mikrofon M3 nebo vyšší hodnoty. Hodnota M vašeho přístroje je uvedena na balení. Vyšší hodnota M obvykle svědčí o tom, že daný model přístroje má nižší úroveň RF emisí, což zvyšuje pravděpodobnost, že tyto přístroje bude možno s určitými naslouchátky provozovat. Některá naslouchátka jsou více odolná rušení než ostatní. Informujte se u odborného lékaře, zda vaše naslouchátko bude možné používat s tímto přístrojem. Více informací o dostupnosti najdete na adrese www.nokiaaccessibility.com.

# Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

# Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto

prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

# Tísňová volání

**Důležité:** Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
   - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
   - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
   - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

# Certifikační informace (SAR)

**Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena

nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,20 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

# Rejstřík



## Symboly/Čísla

**3-D vyzváněcí tóny 34**
**802.1x**
zabezpečení, nastavení 158

## A

**A-GPS (Assisted GPS) 85**
**aktivační klíče 144**
**aktivní poznámky 97**
nastavení 97
**aktualizace**
software přístroje 22
**antény 19**
**aplikace 141**
aktualizace 143
běžné akce 29
**aplikace Java 141**
**aplikace Nápověda 23**
**Aplikace Přenos dat 17**
**automatická aktualizace času a data 102**
**automatická odpověď v nepřítomnosti 46**

## B

**baterie**
nabíjení 11
úroveň nabití 26
vložení 10
**bezpečnost**
Bluetooth 133
webový prohlížeč 81
**bezpečnostní kód 137**
**blogy 79**
**blokování hovorů 69**
internetová volání 69
**Bluetooth**
autorizace přístrojů 131
bezpečnost 133
heslo 131
odesílání dat 130
párování 131
přijímání dat 130
**budík 102**

## C

**certifikáty**
detaily 139
nastavení 140
**chat 57**
**Chat**
Viz *okamžité zprávy*

## Č

**čas**
nastavení 149
**čas a datum 102**
**časové pásmo, nastavení 102**
**čárové kódy 103**
**čtení zpráv 49**

## D

**datová připojení**
synchronizace 144
**datové pakety**
nastavení 156
omezení 161
**datum**
nastavení 149
**datum a čas 102**
**dešifrování**
paměť přístroje a paměťová karta 138
**displej**
indikátory 26
nastavení 147
**domovská obrazovka 36**
nastavení 32

## E

**EAP**
nastavení zásuvných modulů 159
použití zásuvného modulu EAP 159
**ekvalizér 119**
**el. pošta 48**
nastavení 19, 44, 47, 56
schránka 56

synchronizace 47
**e-mail**
automatická odpověď v nepřítomnosti 46
čtení 45
hledání 46
odeslání 44
odpojení 46
odstranění 46
přidání příloh 45
složky 46
stažení příloh 45
účty 46

F

**FM rádio 121**
**fotoaparát**
fotografování 105
nastavení fotografie 107
nastavení videa 107
panel nástrojů 105
prohlížení fotografií 106
přehrávání videoklipů 107
režim sekvence 106
scény 106
videoklipy 106

G

**galerie 108**
**GPRS**
nastavení 156
**GPS**
požadavky na zjišťování polohy 87
**GPS (Global Positioning System) 85**

H

**headset**
připojení 16
**hlasitost 30**
**hlasová pomoc**
Viz *mluvící motiv*
**hlasová schránka**
volání 63
změna čísla 63
**hlasové příkazy**
nastavení 71
spouštění aplikací 71
změna profilu 71
**hledání 28**
dostupné WLAN 136
kontakty 40
nastavení 28
**hledání ve vzdálené databázi 40**
**Hodiny**
nastavení 103
**hovory**
blokování internetových volání 69
hlasová schránka 63
hlasové příkazy 71
hlasové vytáčení 71
iniciování 62
konferenční hovor 63
nastavení 151
odmítnutí 62
omezení
Viz *povolená čísla*
přijmutí 62
volání z protokolu 76
vypnutí vyzváněcího tónu 62
**HSDPA 129**
**hudební přehrávač**
přehrávání 117
přenášení hudby 118
seznamy skladeb 118

I

**identifikace volajícího 151**
**indikátory 26**
**Informace o podpoře společnosti Nokia 21**
**informace o poloze 85**
**informační služba 54**
nastavení 57
**instalace, aplikace 141**
**intenzita signálu 26**
**internet, připojení 78**
Viz také *prohlížeč*
**internetová volání 66, 151**
aktivování 67
blokování 69
nastavení 67
uskutečňování 67
**internetové rádio**
adresář stanic 124
hledání stanic 124
nastavení 124
oblíbené položky 123
poslech 123
**intranet**
prohlížení 82

J

**jazyk**
nastavení 148

K

**kabel 129**
**kalendář 38**
pozvánka na schůzku 38
vytváření záznamů 38
zobrazení 39
**kalkulačka 98**
**karty 29**
**keyguard 15**
**klávesnice 28**
nastavení zámku 150
tóny 148
zamknutí 15
**klávesové zkratky 162**
**klíče**
WEP klíče 158
**kmitočtové tóny 69**
**konektory 13**
**konferenční hovory 63**
**konfigurační zprávy 160**
**kontakty 39, 40**
hledání 40
nastavení 41
přidání vyzváněcích tónů 41
skupiny kontaktů 40
synchronizace 144

L

**licence 144**
**loga**
úvodní logo 147

M

**Mail for Exchange 48**
**mapy 88**
Nokia Map Loader 95
prohlížení 89
určování polohy podle sítě 89
**Mapy**
aktualizace 95
chůze 92
dopravní informace 93
hledání míst 90
indikátory 89
jízda 93
klávesové zkratky 95
nastavení 94
nastavení internetu 94
nastavení map 95
nastavení navigace 94
nastavení trasy 94
navigace 92
Oblíbené 91
odesílání míst 91
průvodci 93
trasy 90
ukládání míst 91
uložené položky 91
**menu 25**
**metody připojení**
Bluetooth 130
datový kabel 129
**média**
rádio 121
**měrné jednotky**
převody 99
**Minimapa 79**
**mluvení 49**
**mluvící motiv 70**
**MMS (multimedia message service) 50**
**MMS (multimediální zprávy) 55**
**modem 84**
**modul zabezpečení 140**
**motivy 33**
stažení 33
**multimediální zprávy 50, 55**
odpověď 52
přijímání 52
přílohy 53
vytvoření prezentace 52

N

**nastavení**
aktivní poznámky 97
aplikace 161
Aplikace Stáhnout! 84
certifikát 140
čas 149
čidlo 149
datové pakety 156
datum 149
displej 147
el. pošta 56
FM rádio 122
fotoaparát 107
GPRS 156
hlasové příkazy 71

hodiny 103
hovor 151
informační služba 57
internetová volání 67
internetové rádio 124
jazyk 148
kontakty 41
kryt 151
obnovení 150
osvětlení 148
podcasty 117
pokročilá WLAN 157
prohlížeč 81
protokol 77
příslušenství 149
přístupové body 153, 154
přístupové body pro paketová data 154
přístupový bod k internetu bezdrátové sítě WLAN 155
RealPlayer 120
sdílení videa 65
SIP 159
síť 152
synchronizace 47
textové zprávy 54
tiskárna 101
tlačítko E-mail 151
tóny 148
určování polohy 150
videocentrum 115
WLAN 156
zabezpečení WEP 157
zabezpečení WLAN 157
zámek klávesnice 150
zásuvné moduly EAP 159
zprávy 54, 55
zprávy služby 57
**nastavení aplikace 161**
**nastavení čidla 149**
**nastavení telefonu 25**
**nastavení tiskárny 101**
**nastavení tlačítka E-mail 151**
**nastavení zabezpečení WPA 158**
**navigační nástroje 85**
**navigační tlačítko 148**
**náhled stránky 79**
**N-Gage 125**
domovská karta 127
dostupnost 126
hraní her 126
jméno hráče 125
kupování 125
nastavení 128
odstraňování her 128
profil 127
přátelé 126
stahování her 125
zprávy 127
**Nokia Map Loader 95**

## O

**obnovení původního nastavení 150**
**obrázek na pozadí 33**
**obrázky**
odesílání 109
otočení 108
pozadí displeje 109
přidání ke kontaktům 109
změna velikosti zobrazení 108
**obsah**
synchronizace, posílání a načítání 18
**odesílání**
pomocí Bluetooth 130
**odesílání multimediálních souborů 109**
**odeslání**
soubory 29
**odstraňování problémů 169**
**okamžité zprávy 57**
hledání skupin a uživatelů 60
načítání seznamu kontaktů chatu 59
nastavení serveru 61
práce se skupinami chatu 60
připojení k serveru chatu 58
zahájení nové konverzace 58
zaznamenávání chatu 59
změna osobních předvoleb 59
změna vlastního stavu 59
zobrazení 58
zobrazení a zahájení konverzace 58
**operátor**
volba 152
**orientační body 87**
**Ovi 41**
**Ovi Store 42**

## P

**paketová datová spojení**
nastavení přístupového bodu 154
**paměť**
mazání 23
webová vyrovnávací paměť 80
**paměťová karta**
hesla 137
vložení 11
vyjmutí 12
zamknutí 137
**panel nástrojů**
fotoaparát 105
**párování**
heslo 131
přístroje 131
**PIN kód**
změna 150
**podcasty 115**
adresáře 116
hledání 116
nastavení 117
**podpora aplikací Java JME 141**
**poloha, informace 85**
**poslech zpráv**
výběr hlasu 49
**postranní tlačítka 14**
**posuvný kryt, přístroj 151**
**povolená čísla 138**
**pozdrav 147**
**poznámky 104**
**pozvánky na schůzku**
přijetí 45
**prediktivní metoda psaní 28**
**prediktivní psaní textu 148**
**prezentace 52**
**prodleva automatického zámku 150**
**Profil pro přístup k SIM kartě 133**
**profily**
přizpůsobení 31, 32
volba vyzváněcích tónů 31
vytvoření 31
**prohlížeč 78**
bezpečnost 81
hledání obsahu 80
nastavení 81
panel nástrojů 78
procházení stránek 78, 79
vyrovnávací paměť 80
widget, nástroje 80
záložky 80
**Prohlížeč PDF 100**
**prohlížení**
intranet 82
**protokol 76**
nastavení 77
odesílání zpráv 76
odstranění 76
přidávání čísel do kontaktů 76
volání 76
**proxy, nastavení 155**
**průvodce nastavením 25**
**Průvodce WLAN 135**
**přehrávání**
video a zvuky 120
zprávy 49
**přesměrování hovorů 68**
**převod měny 100**
**převody**
měna 100
měrné jednotky 99
**připojení**
připojení PC 84
ukončení 136
**přizpůsobení**
displej 147
tóny 148
změna jazyka 148
**příkazy služby 54**
**přílohy**
multimediální zprávy 53
**příslušenství**
nastavení 149
vzdálený přístup k SIM 133
**přístupové body 153**
skupiny 154
VPN 145
**PTT**
Viz *Push to talk*
**push to talk**
nastavení 75
**Push to talk 72**
hovor s uživateli kanálu 74
individuální volání 73
kanály 73
požadavky na zpětná volání 73
přihlášení a ukončení 72

přijmutí hovoru PTT 73
reakce na přizvání ke kanálu 75
síťové skupiny 74
vytvořeni kanálu 74
zahájení skupinového hovoru 73
zobrazení protokolu 75
**původní nastavení 150**

## Q

**Quickoffice 99**

## R

**rádio 121**
nastavení 122
poslech 122
stanice 122
**RealPlayer**
nastavení 120
přehrávání multimediálních klipů 120
zobrazení detailů klipu 120

## S

**sada do auta**
vzdálený přístup k SIM 133
**sdílení mediálních souborů online 109**
**Sdílení online**
K odeslání 111
nastavení poskytovatele služby 111
nastavení účtu 112
obsah služby 111
odesílání jedním tlačítkem 110
počítadla dat 112
pokročilá nastavení 112
značky 111
**sdílení videa 64**
přijetí pozvánky 66
sdílení videoklipů 65
sdílení živého videa 65
**Share online 109**
aktivace služeb 109
objednání 109
odesílání 110
účty 110
vytváření příspěvků 110
**SIM karta**
textové zprávy 51
vložení 10
**SIP**
nastavení 159
úpravy profilů 159
úpravy registračních serverů 160
úpravy serverů proxy 160
vytváření profilů 159
**síť**
nastavení 152
**slovník 104**
**SMS (short message service) 50**
**software, aktualizace 22**
**software, aplikace 141**
**soubory**
soubory Flash 121
stahování 108
**Soubory Ovi 41**
**spojení Bluetooth**
blokování přístrojů 132
**spořič displeje 33, 147**
**správce aplikací 141**
**Správce komprimace (ZIP) 100**
**správce přístroje 21**
**správce souborů 98**
**spuštění více aplikací najednou 41**
**Stáhnout!**
historie nákupů 83
nastavení 84
nastavení hledání 83
objednávky 83
správa položek 83
**světový čas 102**
**Symbian, aplikace 141**
**synchronizace dat 144**

## Š

**šifrování**
paměť přístroje a paměťová karta 138

## T

**tapeta 109**
**text**
prediktivní metoda 28
změna velikosti 147
**textové zprávy**
nastavení 54
odeslání 50

zprávy na SIM kartě 51
**tisk 101**
**tlačítka 13, 14**
**tlačítka jednotlačítkové volby 14**
**Tlačítka jednotlačítkové volby 149**
**tlačítko Domů 37**
**tlačítko E-mail 37**
**tlačítko Kalendář 37**
**tóny 148**
nastavení 148
přizpůsobení 33
**tóny výstrahy 148**

## U

**ukončení**
připojení k síti 136
**uložení**
nastavení 29
soubory 29
**UPIN kód**
změna 150
**určování polohy**
nastavení 150
**USB kabel 129**

## Ú

**účty e-mailu 56**
**úložiště klíčů 140**

## V

**vibrace 148**
**video**
přehrávání 107
**videocentrum**
má videa 114
pořady videa 114
přenos videí 114
stahování 113
zobrazení 113
**Videocentrum 112**
**videohovory**
přepnutí na hlasový hovor 63
volání 63
**videoklipy**
detaily 120
přehrávání 120
sdílení 64
**virtual private network**
použití v aplikacích 146
**vložení**
baterie 10
paměťová karta 11
SIM karta 10
**volání 62**
internetová volání 67
**VPN**
použití v aplikacích 146
přístupové body 145
**vyrovnávací paměť 80**
**vysílání, zprávy 79**
**vyzváněcí tóny 148**
kontakty 41
trojrozměrné 34
vibrace 148
v profilech 31
**výstražné tóny 148**
**vzdálená konfigurace 21**
**vzdálený zámek 137**

## W

**web, připojení 78**
**webové blogy 79**
**WEP**
klíče 158
nastavení bezpečnosti 157
**widget, nástroje 80**
**WLAN**
dostupnost 134
hledání sítí 136
klíče WEP 158
MAC adresa 134, 156
nastavení 156
Nastavení zabezpečení 802.1x 158
nastavení zabezpečení WPA 158
pokročilá nastavení 157
přístupové body 135
zabezpečení, nastavení 157

## Z

**zabezpečení**
paměťová karta 137
přístroj a SIM karta 150
**zadávání textu 28**
**zamknutí**
automatický zámek přístroje 150
klávesnice 15, 150
přístroj 137

**zamykací kód 137, 150**
**zapínání a vypínání**
**přístroje 12**
**zálohování paměti**
**přístroje 98**
**záložky 80**
**zdroje podpory 21**
**zprávy 43**
  další nastavení 57
  konfigurační zprávy 160
  nastavení informační
  služby 57
  nastavení textových zpráv 54
  složky 43, 44
  zprávy služby 53
**zprávy, vysílání 79**
**zprávy služby 53**
  nastavení 57
**zrychlená volba 68**
**zvukové motivy 33**
**zvukové soubory**
  detaily 120
**zvukové zprávy 50**