NOKIA
N70











CE 168

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-84 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, 1996, ©Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be impliedr any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobit rušení TV nebo rozhlasu (např. při použití telefonu v blízké vzdálenosti přijímacího zařízení). FCC nebo Industry Canada v případě nemožnosti odstranění takového rušení může požadovat ukončení používání telefonu. V případě potřeby dalších informací kontaktujte místní pobočku. Toto zařízení odpovídá 15. části pravidel FCC. Provoz přístroje je možný za podmínky, že během provozu nezpůsobí škodlivé rušení.

1. vydání CS, 9239938

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Obsah

Pro vaši bezpečnost 9

Nokia N70 12

Nápověda 12
Výuka 12
Užiteční zástupci 12
Hodiny 14
Nastavení hodin 14
Světový čas 15
Ovládání hlasitosti a reproduktoru 15
Správce souborů 15
Zobrazení využití paměti 16
Málo místa v paměti—uvolněte paměť 16
Nástroj Paměťová karta 17
Formátování paměťové karty 18

Přizpůsobení přístroje 19

Profily—nastavení tónů 20
Profil Offline 20
Přenos obsahu z jiného přístroje 21
Změna vzhledu přístroje 22
Aktivní pohotovostní režim 22

Volání 24

Hlasové hovory 24
Konferenční hovor 25
Zrychlená volba telefonního čísla 25
Hlasová volba 25
Videohovory 26
Sdílení videa 27
Požadavky na sdílení videa 28
Nastavení 28
Sdílení živého videa a videoklipů 29
Přijetí pozvání 29
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru 29
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru 30
Čekání hovoru (služba sítě) 30
Volby v průběhu hlasového hovoru 31
Volby v průběhu videohovoru 31
Protokol 31
Poslední hov. 31
Délka hovorů 32
Paketová data 32
Monitorování všech komunikačních událostí 32

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kontakty (telefonní seznam) 34

Ukládání jmen a tel. čísel 34
Výchozí čísla a adresy 35
Kopírování kontaktů 35
Adresář SIM a další služby SIM karty 35
Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům 36
Vytváření skupin kontaktů 36
Odebrání členů ze skupiny 37

Foto-Video a Galerie 38

Foto-Video 38
Pořizování snímků 38
Fotografování sekvence snímků 39
Sami na své fotografii—Samospoušť 40
Blesk 40
Nastavení fotoaparátu 40
Nastavení barev a jasu 41
Scény 41
Úpravy fotografií 42
Nahrávání videoklipů 43
Úpravy videoklipů 45
Galerie 47
Prohlížení obrázků a videoklipů 48
Prezentace 48
Alba 49

Obrázky 50

Tisk obrázků 50
Volba tiskárny 50
Náhled tisku 50
Nastavení tisku 51
RealPlayer™ 51
Přehrávání videa a zvukových klipů 51
Vytvoření seznamu skladeb 52
Streamování vzdáleného obsahu 52
Přijmutí nastavení aplikace RealPlayer 52
Movie director 53
Vytvoření filmu quick muvee 54
Vytvoření vlastního filmu muvee 54

Zprávy 56

Psaní textu 57
Tradiční zadávání textu 57
Prediktivní vkládání textu—Slovník 57
Kopírování textu do schránky 59
Psaní a odesílání zpráv 60
Přijmutí nastavení MMS a el. pošty 62
Složka Přijaté—přijímání zpráv 62
Multimediální zprávy 62
Data a nastavení 63
Zprávy webové služby 64

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mé složky ... 64
Schránka ... 64
Otevření schránky ... 64
Načtení zprávy el. pošty ... 64
Odstraňování zpráv el. pošty ... 65
Odpojení od schránky ... 66
K odeslání—zprávy čekající na odeslání ... 66
Zobrazení zpráv na SIM kartě ... 67
Nastavení zpráv ... 67
Textové zprávy ... 67
Multimediální zprávy ... 68
Elektronická pošta ... 69
Zprávy webové služby ... 71
Informační služba ... 71
Ostatní nastavení ... 71

Radio ... 73

Poslech rádia ... 73
Zobrazování vizuálního obsahu ... 74
Uložené stanice ... 74
Nastavení ... 75

Kalendář ... 76

Vytváření záznamů v kalendáři ... 76
Nastavení signalizace kalendáře ... 77
Typy zobrazení kalendáře ... 77
Odstraňování záznamů z kalendáře ... 77
Nastavení kalendáře ... 78

Web ... 79

Přístup k webu ... 79
Přijmutí nastavení prohlížeče ... 79
Ruční zadání nastavení ... 79
Zobrazení záložek ... 80
Ruční přidávání záložek ... 80
Posílání záložek ... 80
Připojení ... 80
Zabezpečení spojení ... 81
Prohlížení ... 81
Zobrazování uložených stránek ... 82
Stahování a kupování položek ... 83
Ukončení spojení ... 83
Vymazání vyrovnávací paměti ... 83
Nastavení webu ... 83

Mé vlastní ... 85

Hry ... 85
Přehrávač hudby ... 85
Přidávání hudby ... 85
Přehrávání hudby ... 86
Seznamy skladeb ... 86

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jdi na—Přidávání zástupců 86
Odstranění zástupce 87
Chat—Okamžité zprávy 87
Přijmutí nastavení chatu 87
Připojení k serveru chatu 88
Změna nastavení chatu 88
Hledání skupin a uživatelů chatu 88
Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny 89
Chat 89
Zobrazení a zahájení konverzace 89
Kontakty chatu 90
Správa skupin chatu 90
Nastavení serveru chatu 90

Možnosti připojení 92

Připojení Bluetooth 92
Nastavení spojení Bluetooth 93
Odesílání dat přes spojení Bluetooth 93
Párování přístrojů 94
Příjem dat přes spojení Bluetooth 95
Vypnutí spojení Bluetooth 95
Připojení k počítači 95
CD-ROM 95
Použití přístroje jako modemu 96
Správce připojení 96
Zobrazení detailů datového spojení 96
Vzdálená synchronizace 97
Vytvoření nového synchronizačního profilu 97
Synchronizace dat 98
Správce přístroje 99
Nastavení profilu serveru 99

Kancelář 100

Kalkulačka 100
Konvertor 100
Nastavení základní měny a směnného kurzu 101
Úkoly 101
Poznámky 102
Rekordér 102

Nástroje 103

Tlačítko Média 103
Nastavení 103
Nastavení telefonu 103
Nastavení hovoru 104
Nastavení připojení 105
Datum a čas 108
Zabezpečení 108
Přesměrování hovorů 111

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Blokování hovorů....112
Síť....112
Nastavení příslušenství....113
Hlasové příkazy....113
Správce aplikací....114
Instalace aplikací a softwaru....114
Odebrání aplikací a softwaru....115
Nastavení aplikací....116
Aktivační klíče—Práce se soubory chráněnými autorskými právy....116

Odstraňování problémů....117
Otázky a odpovědi....117

Informace o bateriích....120
Nabíjení a vybíjení....120
Pokyny k ověření pravosti baterií....121

Péče a údržba....123

Doplňkové bezpečnostní informace....124

Rejstřík....128

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu a zda se přístroj nachází v oblasti pokryté službami sítě. Stiskněte tlačítko ukončení tolikrát, kolikrát je to nutné ke smazání displeje a návratu na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko volání. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti EGSM 900/1800/1900 a UMTS 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, prohlížeč, el. pošta nebo stahování obsahu přes prohlížeč, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití s nabíječkami DC-4, AC-3 a AC-4, případně s nabíječkami AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 nebo LCH-12, pokud použijete adaptér CA-44 dodaný s přístrojem.

Tento přístroj je určen k napájení z baterie BL-5C.

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nokia N70

Číslo modelu: Nokia N70-1

Dále jen Nokia N70.



Nápověda

V přístroji je kontextově závislá nápověda. K nápovědě můžete přistupovat z aplikace nebo z hlavní nabídky.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat možností **Volby** > **Nápověda**.

Příklad: Chcete-li zobrazit pokyny k vytvoření karty kontaktu, začněte vytvářet kartu a zvolte možnost **Volby** > **Nápověda**.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka .

Chcete-li otevřít nápovědu z hlavní nabídky, zvolte možnost **Nástroje** > **Nápověda**. Vyberte požadovanou aplikaci a telefon zobrazí seznam témat nápovědy. Chcete-li témata nápovědy vyhledat podle klíčových slov, zvolte možnost **Volby** > **Hledat klíčové slovo**.

Při čtení tématu nápovědy můžete tlačítky nebo zobrazit příbuzná témata.



Výuka

Kurz poskytuje informace o některých funkcích přístroje.

Chcete-li kurz spustit z menu, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Mé vlastní** > **Výuka** a vyberte část, kterou chcete zobrazit. Pro přístup ke všem částem kurzu vložte do přístroje paměťovou kartu dodanou s přístrojem.

Užiteční zástupci

Zástupci slouží k urychlení práce s přístrojem. Podrobnosti o funkcích najdete v odpovídajících částech uživatelské příručky.

Pořizování snímků

- Chcete-li před pořízením snímku upravit nastavení fotografií, stiskněte tlačítko .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li fotografii po pořízení odeslat možností **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**, stiskněte tlačítko . Podrobnější informace viz část 'Zprávy' na str. 56 a 'Připojení Bluetooth' na str. 92.
- Chcete-li fotografii odstranit, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li pořídit nový snímek, stiskněte tlačítko nebo tlačítko závěrky fotoaparátu.

Nahrávání videoklipů

- Chcete-li před nahráváním upravit nastavení videa, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li videoklip po pořízení odeslat možností **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**, stiskněte tlačítko . Videoklipy uložené ve formátu MP4 nelze posílat multimediálními zprávami. Podrobnější informace viz část 'Zprávy' na str. 56 a 'Připojení Bluetooth' na str. 92.
- Chcete-li videoklip odstranit, stiskněte tlačítko .

Úpravy textu a seznamů

- Chcete-li označit položku v seznamu, vyberte ji a stiskněte současně tlačítka a .
- Chcete-li označit několik položek v seznamu, podržte stisknuté tlačítko a současně stiskněte tlačítko nebo . Chcete-li ukončit výběr, uvolněte tlačítko a poté uvolněte tlačítko .
- Kopírování a vkládání textu: Pro zvolení písmen a slov podržte stisknuté tlačítko . Současně stiskněte tlačítka nebo . Při rozšiřování výběru se text zvýrazňuje. Chcete-li zkopírovat text do schránky, stále držte tlačítko a zvolte možnost **Kopírovat**. Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté tlačítko a zvolte možnost **Vložit**.

Pohotovostní režim

- Chcete-li přepínat mezi otevřenými aplikacemi, podržte stisknuté tlačítko . Je-li v přístroji málo volné paměti, může přístroj některé aplikace ukončit. Před zavřením aplikace přístroj uloží všechna neuložená data.
  Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.
- Pro změnu profilu stiskněte krátce tlačítko a zvolte profil.
- Pro přepínání mezi profily **Normální** a **Tichý** podržte stisknuté tlačítko . Pokud máte dvě telefonní linky, přepíná tato akce mezi nimi.
- Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li použít hlasové příkazy, podržte stisknuté tlačítko .
- Chcete-li se připojit k **Web**, podržte stisknuté tlačítko . Viz část 'Web' na str. 79.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Další zástupci v pohotovostním režimu jsou uvedeni v části 'Aktivní pohotovostní režim' na str. 22.

Zámek tlačítek (Keyguard)

- Zamknutí: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka ⌐ a *.
- Odemknutí: Stiskněte tlačítko ⌐ a poté tlačítko *.
- Chcete-li při zamknutých tlačítcích zapnout osvětlení displeje, stiskněte tlačítko ⏻.

I když je zámek tlačítek aktivní, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.



Hodiny

Stiskněte tlačítko ♪ a zvolte možnost **Hodiny**.

Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit buzení**. Zadejte čas buzení a zvolte **OK**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor ⏰.

Chcete-li budík vypnout, zvolte možnost **Stop**. Pokud při vyzvánění budíku stisknete libovolné tlačítko nebo zvolíte možnost **Odložit**, buzení se na pět minut přeruší a poté se opět obnoví. To můžete zopakovat maximálně pětkrát.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li možnost **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte možnost **Ne** pro vypnutí přístroje nebo možnost **Ano** pro zapnutí přístroje a možnost volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nepoužívejte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li zrušit buzení, zvolte možnost **Hodiny** > **Volby** > **Zrušit buzení**.

Nastavení hodin

Chcete-li změnit nastavení hodin, zvolte v aplikaci Hodiny možnost **Volby** > **Nastavení**. Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte možnost **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, přejděte dolů a zvolte možnost **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li povolit aktualizaci času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji z mobilní sítě (služba sítě), přejděte dolů a zvolte možnost **Autom. úprava času**. Změna nastavení možnosti **Autom. úprava času** se uplatní až poté, co přístroj restartujete.

Chcete-li změnit tón budíku, vyberte položku **Tón budíku**.

Chcete-li změnit stav přepínání letního času, vyberte položku **Letní čas**. Volbou **Zapnutý** přidáte k času v údaji **Mé aktuální město** jednu hodinu. Viz část 'Světový čas' na

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

str. 15. Je-li aktivní letní čas, je v hlavním zobrazení hodin zobrazen indikátor ☼ . Toto nastavení není zobrazeno, je-li zapnuta funkce **Autom. úprava času**.

Světový čas

Otevřete aplikaci **Hodiny** a stisknutím ◔ otevřete zobrazení světového času. V zobrazení světového času vidíte čas v různých městech.

Pro přidání měst do seznamu zvolte možnost **Volby** > **Přidat město**. Zadejte první písmena názvu města. Automaticky se zobrazí vyhledávací pole a odpovídající města. Vyberte město. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 měst.

Chcete-li zvolit své aktuální město, vyberte město a zvolte **Volby** > **Mé aktuální město**. Město se zobrazí v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v přístroji se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítka ◔ nebo ◕.



Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha. Zvukové aplikace používají reproduktor standardně.

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li použít reproduktor v průběhu hovoru, zahajte hovor a zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. reproduktor**.

Chcete-li vypnout reproduktor, zvolte v průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Správce souborů

Mnoho funkcí přístroje používá pro ukládání dat paměť. Mezi tyto funkce patří kontakty, zprávy, obrázky, vyzváněcí tóny, kalendář a úkoly, dokumenty a stažené aplikace. Velikost volné paměti závisí na množství dat uložených v paměti přístroje. Paměťovou kartu můžete použít pro rozšíření paměti. Paměťové karty jsou přepisovatelné, takže na paměťová kartě můžete data mazat a ukládat znovu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li procházet soubory a složkami v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (je-li vložena), stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. soub.**. Systém otevře zobrazení paměti přístroje ( ). Stisknutím tlačítka otevřete zobrazení paměťové karty ( ).

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat soubory do složky, stiskněte současně tlačítka a pro označení souboru a zvolte možnost **Volby** > **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**, vyberte paměť, ve které chcete hledat, a zadejte text odpovídající názvu souboru.

Tip! Pro zobrazení různých pamětí v přístroji můžete použít program Nokia Phone Browser sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Zobrazení využití paměti

Chcete-li zobrazit typy dat uložených v přístroje a množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Volby** > **Detaily paměti**. Chcete-li zobrazit velikost volné paměti v přístroji, zvolte možnost **Volná paměť**.

Chcete-li zobrazit množství volné paměti na paměťové kartě, máte-li kartu zasunutou do přístroje, otevřete stisknutím tlačítka zobrazení paměťové karty a zvolte možnost **Volby** > **Detaily paměti**.

Málo místa v paměti—uvolněte paměť

Zmenšuje-li se dostupná paměť v přístroji nebo na paměťové kartě, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste ve správci souborů data na paměťovou kartu. Označte přesouvané soubory, zvolte možnost **Přesun. do složky** > **Paměťová karta** a složku.

Tip! Chcete-li uvolnit paměť přístroje nebo paměťovou kartu, přeneste programem Image Store ze sady Nokia PC Suite obrázky a videoklipy do počítače. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Chcete-li pro uvolnění paměti odstranit data, použijte aplikaci **Spr. soub.** nebo otevřete odpovídající aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v menu **Zprávy**,
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,
- uložené webové stránky,
- uložené obrázky, videa nebo zvukové soubory,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- stažené aplikace. Viz také část 'Správce aplikací' na str. 114.
- veškerá další data, která nepotřebujete.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nástroj Paměťová karta

Poznámka: Tento přístroj používá miniaturní multimediální kartu RS-MMC (MultiMediaCard) pro dvojí napětí (1,8/3 V). Správnou funkci zajistíte pouze používáním karet RS-MMC pro dvojí napětí. Kompatibilitu karty RS-MMC si ověřte u jejího výrobce nebo prodejce.

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní miniaturní multimediální karty (RS-MMC). Ostatní paměťové karty, například karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu paměťové karty a nejsou s tímto přístrojem kompatibilní. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Paměť**. Paměťovou kartu můžete použít pro rozšíření paměti. Je také dobré pravidelně zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu. Informace můžete později obnovit do přístroje.



Je-li otevřena patice paměťové karty nebo její krytka, nemůžete paměťovou kartu používat.

Důležité: Paměťovou kartu nevyjímejte v době, kdy s ní telefon pracuje. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Záloh. pam. telefonu**.

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit z karty**.

Tip! Chcete-li paměťovou kartu přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Název paměť. karty**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Formátování paměťové karty

Přeformátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě.

Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte od prodejce.

Paměťovou kartu naformátujete možností **Volby** > **Formát. pam. kartu**. Formátování potvrďte možností **Ano**. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty a zvolte možnost **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přizpůsobení přístroje

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v menu vašeho přístroje. Váš přístroj mohl být speciálně nakonfigurován pro provozovatele sítě. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

- Chcete-li použít pohotovostní režim displeje pro rychlý přístup k často používaným aplikacím, viz část 'Aktivní pohotovostní režim' na str. 22.
- Chcete-li změnit obrázek pozadí v pohotovostním režimu nebo zjistit, jaký spořič bude zobrazen, viz část 'Změna vzhledu přístroje' na str. 22.
- Informace o přizpůsobení vyzváněcích tónů najdete v části 'Profily—nastavení tónů' na str. 20.
- Chcete-li změnit zástupce přiřazené navigačnímu tlačítku a levému a pravému výběrovému tlačítku v pohotovostním režimu, viz část 'Pohotovostní režim' na str. 104. Při zapnutém aktivním pohotovostním režimu nejsou zástupci navigačního tlačítka k dispozici.



- Chcete-li změnit zobrazení hodin v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení** > **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.
- Chcete-li změnit tón budíku, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení** > **Tón budíku** a tón.
- Chcete-li změnit tón signalizace kalendáře, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kalendář** > **Volby** > **Nastavení** > **Tón sign. v kalendáři** a vyberte tón.
- Chcete-li změnit úvodní pozdrav na text nebo obrázek, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Obecné** > **Pozdrav nebo logo**.
- Chcete-li kontaktu přiřadit určitý vyzváněcí tón, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty**. Viz část 'Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům' na str. 36.
- Chcete-li přiřadit kontaktu tlačítko zrychlené volby, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko číslice (tlačítko **1** je rezervováno pro hlasovou schránku) a stiskněte tlačítko . Zvolte možnost **Ano** a vyberte kontakt.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte v hlavním menu možnost **Volby** > **Přesunout**, **Přesun. do složky** nebo **Nová složka**. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složek a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do hlavního menu.



Profily—nastavení tónů

Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Profily**. Pokud je zvolen jiný profil než **Normální**, je název profilu v pohotovostním režimu uveden v horní části displeje.

Chcete-li změnit profil, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko . Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li upravit profil, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Profily**. Vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím tlačítka otevřete seznam voleb. Tóny uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou . Seznamem tónů můžete procházet a jednotlivé tóny si před vybráním poslechnout. Stisknutím libovolného tlačítka přehrávání ukončíte.

Tip! Možnost **Stažení tónů** otevře v seznamu tónů seznam záložek. Můžete vybrat záložku, zahájit připojení k webové stránce a stáhnout tóny.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový**.

Profil Offline

Profil **Offline** umožňuje používat přístroj bez připojování k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil **Offline**, připojení k bezdrátové síti se vypne. To je potvrzeno ikonou v oblasti indikátoru intenzity signálu. Všechny bezdrátové telefonní signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky k odeslání a odeslány později.

Upozornění: V profilu offline nemůžete uskutečňovat ani přijímat hovory kromě tísňových volání na určitá čísla tísňových linek ani používat jiné funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Upozornění: Při práci s profilem **Offline** musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových přístrojů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro ukončení profilu **Offline** stiskněte tlačítko a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu). Bylo-li před použitím profilu **Offline** aktivováno připojení Bluetooth, bude deaktivováno. Připojení Bluetooth je po opuštění profilu **Offline** automaticky znovu aktivováno. Viz část 'Nastavení spojení Bluetooth' na str. 93.



Přenos obsahu z jiného přístroje

Z kompatibilních přístrojů Nokia Series 60 můžete přes spojení Bluetooth kopírovat kontakty, kalendář, obrázky, videa a zvukové klipy.

Přístroj Nokia N70 můžete používat i bez SIM karty. Po zapnutí přístroje bez SIM karty je automaticky aktivován profil Offline. To vám umožní použít SIM kartu v jiném přístroji.

Chcete-li předejít duplicitním záznamům, můžete přenést stejný typ informací, například kontakty, z jiného přístroje do svého přístroje Nokia N70 pouze jednou.

Před zahájením přenosu musíte aktivovat připojení Bluetooth v obou přístrojích. V obou přístrojích stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Připojení** > **Bluetooth**. Zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnutý**. Zadejte název obou přístrojů.

Přenos obsahu:

1. Stiskněte tlačítko a v přístroji Nokia N70 zvolte možnost **Nástroje** > **Přenos**. Postupujte podle pokynů na displeji.
2. Přístroj vyhledá jiné přístroje s připojením Bluetooth. Po dokončení hledání vyberte v seznamu druhý přístroj.
3. V přístroji Nokia N70 budete vyzváni k zadání kódu. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**.
4. Do druhého přístroje je v podobě zprávy odeslána aplikace **Přenos**.
5. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci **Přenos** v druhém přístroj a postupujte podle pokynů na displeji.
6. Z přístroje Nokia N70 vyberte obsah, který chcete kopírovat z druhého přístroje.

Obsah přístroje a paměťové karty druhého přístroje je zkopírován do přístroje Nokia N70 a na jeho paměťovou kartu. Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Kopírování můžete přerušit a dokončit později. Aplikace **Přenos** je přidána do hlavního menu druhého přístroje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Změna vzhledu přístroje

Chcete-li změnit vzhled displeje přístroje, například tapetu a ikony, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Motivy**. Aktivní motiv je označen ikonou ✓. V menu **Motivy** můžete motivy přizpůsobovat seskupováním prvků z jiných motivů nebo vybíráním obrázků z **Galerie**. Motivy uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou . Motivy na paměťové kartě nejsou dostupné, pokud není paměťová karta zasunuta do přístroje. Chcete-li používat motivy uložené na paměťové kartě bez paměťové karty, uložte je nejdříve do paměti přístroje.

Chcete-li otevřít připojení prohlížeče a stáhnout další motivy, zvolte možnost **Stažení motivu**.

Chcete-li aktivovat motiv, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Použít**.

Chcete-li zobrazit náhled motivu, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Náhled**.

Chcete-li upravit motiv, zvolte jej a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Můžete upravit tyto vlastnosti:

Tapeta—Obrázek, který bude v pohotovostním režimu zobrazen na pozadí.

Spořič energie—Typ spořiče na displeji: datum a čas nebo vlastní napsaný text. Viz také část 'Displej' na str. 104.

Obr. v sezn. Jdi na—Obrázek na pozadí aplikace **Jdi na**.

Chcete-li změněný motiv vrátit zpět na původní hodnoty, zvolte při upravování možnost **Volby** > **Obnovit vých. motiv**.

Aktivní pohotovostní režim

Pohotovostní režim displeje slouží k rychlému přístupu k často používaným aplikacím. Při výchozím nastavení je pohotovostní režim zapnut.

Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní režim, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aktivní pohot. režim** a stiskněte tlačítko .

V aktivním pohotovostním režimu se podél horní strany displeje zobrazí výchozí aplikace a pod nimi kalendář, úkoly a události přehrávače.

Vyberte aplikaci nebo událost a stiskněte tlačítko .



Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Je-li zapnut aktivní pohotovostní režim, není možné používat standardní zástupce přiřazené navigačnímu tlačítku.

Změna výchozích zástupců aplikací:

1 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.** a stiskněte tlačítko ◉.
2 Zvýrazněte zástupce aplikace a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.
3 V seznamu vyberte novou aplikaci a stiskněte tlačítko ◉.

Někteří zástupci mohou být nastaveni pevně a není možné je změnit.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Volání

Hlasové hovory

Tip! V průběhu hovoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítek nebo . Pokud jste nastavili hlasitost **Ticho**, nelze nastavit hlasitost navigačním tlačítkem. Chcete-li upravit hlasitost, zvolte možnost **Nahlas** a stiskněte tlačítko nebo .

1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Stisknutím tlačítka odstraníte poslední číslici.
U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
2 Stisknutím tlačítka telefonní číslo vytočíte.
3 Stisknutím tlačítka ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li volat ze seznamu **Kontakty**, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Telefon zobrazí odpovídající kontakty. Stisknutím tlačítka vytočte číslo. Zvolte typ hovoru **Hlasový hovor**.

Než můžete tímto způsobem uskutečnit hovor, musíte zkopírovat kontakty z karty SIM do adresáře **Kontakty**. Viz část 'Kopírování kontaktů' na str. 35.

Chcete-li volat do hlasové schránky (služba sítě), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1** . Viz také část 'Přesměrování hovorů' na str. 111.

Tip! Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Hlas. schr.** > **Volby** > **Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej od provozovatele služby) a stiskněte tlačítko **OK**.

Při volání posledního volaného čísla stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko pro otevření seznamu posledních 20 telefonních čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyberte požadované číslo a stisknutím tlačítka jej vytočte.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Konferenční hovor

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2 Zavolejte dalšímu účastníkovi zvolením možnosti **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je automaticky uložen do pořadí.
3 Po přijmutí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru zvolením možnosti **Volby** > **Konference**.
Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf.**. Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.
Chcete-li z některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Soukromě**. Vyberte příjemce a zvolte možnost **Soukromí**. Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte možnost **Volby** > **Přidat do konf.** a vraťte se do konferenčního hovoru.
Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.
4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li aktivovat možnost zrychlené volby, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Chcete-li některému tlačítku zrychlené volby (**2** – **9**) přiřadit telefonní číslo, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Zr. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete telefonní číslo přiřadit, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**. Tlačítko **1** je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zrychlené volby a tlačítko .

Hlasová volba

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisejí na hlasu, kterým jsou namluveny, uživatel tedy nenamlouvá záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s namluveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, otevřete kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Poznámka: Používání hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasové volbě je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1. Chcete-li zahájit hlasovou volbu, podržte stisknuté tlačítko . Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasovou volbu.
2. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno nebo přezdívku uloženou na kartě kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Po prodlevě 1,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení.
   Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte možnost **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo možnost **Konec** pro konec hlasové volby.

Pokud je jménu přiřazeno více telefonních čísel, vybere přístroj výchozí číslo. Pokud není určeno výchozí číslo, vybere přístroj první dostupné číslo v následujícím pořadí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Videohovory

Při videohovoru je mezi vámi a příjemcem hovoru zajištěn oboustranný přenos živého obrazu. Živý videoobraz - obraz snímaný fotoaparátem přístroje - je přenášen příjemci videohovoru.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služeb videohovoru získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním telefonem nebo klientem ISDN. Videohovory nelze provádět, pokud již je aktivní jiný hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikony:
Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).
Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo něj posílat statický snímek, viz část 'Nastavení hovoru' na str. 104.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1 Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo nebo zvolte možnost **Kontakty** a vyberte kontakt.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.



Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Telefon zobrazí informaci **Čeká se na obrázek**. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se místo toho chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa ( ). V takovém případě můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

Chcete-li změnit režim z posílání obrazu na pouhý poslech zvuku, zvolte možnost **Povolit**/**Nepovolit** > **Odesílání videa**, **Odesílání audia** nebo **Odesíl. audio a video**.

Pro změnu velikosti vlastního obrazu zvolte možnost **Zvětšit** nebo **Zmenšit**. V horní části displeje je zobrazen indikátor přiblížení (zoom).

Chcete-li zaměnit umístění posílaného videoobrazu na displeji, zvolte možnost **Změnit poř. obrázků**.

Poznámka: I když jste odesílání videa v průběhu videohovoru zakázali, hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ověřte si ceny u svého operátora sítě nebo provozovatele služby.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko .

Sdílení videa

Pomocí možnosti **Sdílené video** (služba sítě) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz nebo videoklip. Stačí pozvat příjemce ke sledování živého videoobrazu nebo videoklipu, který chcete sdílet. Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Při aktivovaném režimu **Sdílené video** je aktivní reproduktor. V hlasovém hovoru můžete při sdílení videa pokračovat i přes headset. Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílené video** > **Živě** nebo **Klip**.

Chcete-li sdílení videa ukončit, zvolte možnost **Stop** nebo zavřete posuvný kryt fotoaparátu. Sdílení videa ukončíte také ukončením aktivního hlasového hovoru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Požadavky na sdílení videa

Aplikace **Sdílené video** vyžaduje spojení třetí generace UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), a proto možnost používání aplikace **Sdílené video** závisí na dostupnosti sítě třetí generace (3G). S dotazy na dostupnost sítě a poplatky za tuto aplikaci se obraťte na poskytovatele služby. Chcete-li aplikaci **Sdílené video** používat, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- V přístroji Nokia musí být nainstalována aplikace **Sdílené video**.
- přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci. Viz část 'Nastavení' na str. 28.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítí UMTS. Viz část 'Nastavení' na str. 28. Pokud zahájíte relaci sdílení v místě pokrytí sítě UMTS a dojde k předání hovoru do sítě GSM, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje. Spuštění funkce **Sdílené video** není možné, pokud se nenacházíte v oblasti pokrytí signálem UMTS (například v síti GSM).
- Odesilatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a příjemce má vypnutý telefon, není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalováno sdílení videa nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, o poslaném pozvání se nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce **Sdílené video** musí být v přístroji nastaven profil SIP. Nastavení profilu SIP umožňuje navázat živé dvojbodové spojení mezi dvěma kompatibilními přístroji. Profil SIP musí být nastaven i pro příjem relace sdílení.

Požádejte operátora sítě nebo provozovatele služby o nastavení pro profil SIP a uložte ho do přístroje. Operátor sítě nebo provozovatel služby vám nastavení pošle speciální zprávou nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Pokud znáte adresu SIP příjemce, můžete ji zadat do příslušné karty kontaktu. V hlavním menu přístroje otevřete možnost **Kontakty** a otevřete kartu kontaktu (nebo vytvořte novou kartu pro danou osobu). Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Webová adresa**. Adresu SIP zadejte ve formátu sip:uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Nastavení spojení UMTS

Spojení UMTS nastavte takto:

- Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. Nápovědu najdete v části 'Nastavení připojení' na str. 105.

Sdílení živého videa a videoklipů

Pro přijetí relace sdílení musí příjemce nainstalovat aplikaci **Sdílené video** a nakonfigurovat požadované nastavení mobilního přístroje. Vy i příjemce musíte být zaregistrováni.

1 Zvolte možnost **Volby** > **Sdílené video** > **Živě** nebo **Klip**.
Pokud jste vybrali možnost **Klip**, zobrazí telefon seznam videoklipů. Vyhledejte videoklip, který chcete sdílet, a zvolte možnost **Volby** > **Poslat pozvánku**.
2 V seznamu kontaktů vyberte adresu SIP příjemce, kterému chcete poslat pozvání.
Pokud adresu SIP nelze vybrat, zadejte ji.
3 Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.
4 Stisknutím tlačítka **Pauza** můžete relaci sdílení pozastavit. Stisknutím tlačítka **Pokrač.** sdílení obnovíte. Při sdílení můžete videoklip rychle přetáčet vpřed i vzad.
5 Chcete-li sdílení videa ukončit, zvolte možnost **Stop** nebo zavřete posuvný kryt fotoaparátu. Sdílení videa ukončíte také ukončením aktivního hlasového hovoru.

Přijetí pozvání

Když vás někdo pozve ke sdílení, zobrazí telefon zprávu se jménem odesilatele nebo jeho adresou SIP. Pokud nemáte nastaven typ vyzvánění **Tichý**, přístroj při příchodu pozvání zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a váš přístroj je vypnut nebo nejste v dosahu pokrytí sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po příchodu pozvání můžete zvolit následující možnosti:

Přijmout— pro zahájení relace sdílení.

Odmítnout— pro odmítnutí pozvánky. Odesilatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Relace sdílení můžete odmítnout stisknutím tlačítka Konec. Tím ukončíte i hlasový hovor.

Chcete-li sdílení videa ukončit, zvolte možnost **Stop**. Sdílení videa ukončíte také ukončením aktivního hlasového hovoru.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijmutí hovoru stiskněte tlačítko .

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip! Je-li k přístroji připojen kompatibilní headset, můžete hovor přijmout a ukončit stisknutím tlačítka na headsetu.

Nechcete-li hovor přijmout, odmítněte jej stisknutím tlačítka . Volající uslyší tón obsazené linky. Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce **Nast. přesm. hovorů** > **Je-li obsazeno**, příchozí hovor se odmítnutím rovněž přesměruje. Viz část 'Přesměrování hovorů' na str. 111.

Pokud odmítnete příchozí hovor, můžete volajícímu rovněž poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Zvolte možnost **Volby** > **Poslat text. zprávu**. Text můžete před odesláním upravit. Viz také část **Odmít. hovor s SMS**, str. 104.

Přijmete-li v průběhu videohovoru hlasový hovor, videohovor je ukončen. Funkce **Čekání hovoru** není v průběhu videohovoru k dispozici.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru se zobrazí ikona .

Tip! Videohovorům můžete přiřadit zvláštní vyzváněcí tón. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Profily**.

Stisknutím tlačítka přijměte videohovor.

Chcete-li zahájit posílání videa, volající uvidí živý videoobraz, nahraný videoklip nebo snímek pořízený fotoaparátem v přístroji. Pokud videohovor neaktivujete, odesílání videa není aktivováno a slyšíte zvuk. Místo videa je zobrazena šedá obrazovka. Chcete-li nahradit šedou obrazovku statickým obrázkem, viz část 'Nastavení hovoru', **Obr. ve videohovoru** na str. 104.

Poznámka: I když jste odesílání videa v průběhu videohovoru zakázali, hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ověřte si ceny u svého operátora sítě nebo provozovatele služby.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko .

Čekání hovoru (služba sítě)

Máte-li aktivovánu funkci **Čekání hovoru** (služba sítě, **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Čekání hovoru**), můžete přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

Tip! Informace o tónech přístroje pro různá prostředí a různé situace (například když chcete, aby přístroj nevydával tóny) najdete v části 'Profily—nastavení tónů' na str. 20.

Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je v pořadí.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**. Pro propojení příchozího a hovoru v pořadí a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

odpojení se od obou hovorů zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko . Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit vš. hovory**.

Volby v průběhu hlasového hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru zvolte možnost **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: **Ticho** nebo **Nahlas**, **Přijmout**, **Odmítnout**, **Přepnout**, **Do pořadí** nebo **Přijmout**, **Aktivovat telefon**, **Aktiv. reproduktor** nebo **Aktiv. handsfree** (je-li připojen kompatibilní Bluetooth headset), **Ukončit aktiv. hovor** nebo **Ukončit vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konference** a **Přepojit**. Vyberte z těchto voleb:

Nahradit—Pro ukončení aktivního hovoru a přijmutí hovoru čekajícího na lince.

Odeslat MMS (pouze v sítích UMTS)—Pro odeslání obrázku nebo videa v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru. Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Stisknutím tlačítka odešlete soubor do kompatibilního přístroje (služba sítě).

Odeslat DTMF—Pro odeslání řetězce DTMF tónů, například hesel. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v menu **Kontakty**. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka *. Stisknutím tlačítka **OK** pošlete tón.

Tip! Tóny DTMF přidejte do polí **Telefonní číslo** nebo **DTMF** karty kontaktu.

Volby v průběhu videohovoru

V průběhu videohovoru zvolte možnost **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: **Do pořadí** nebo **Nepovolit** (obraz, zvuk nebo obojí), **Aktivovat telefon** (je-li připojen headset s připojením Bluetooth), **Aktiv. reproduktor** nebo **Aktiv. handsfree** (je-li připojen headset s připojením Bluetooth), **Ukončit aktiv. hovor**, **Změnit poř. obrázků**, **Zvětšit**/**Zmenšit** a **Nápověda**.



Protokol

Poslední hov.

Chcete-li monitorovat tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol** > **Poslední hov.**. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip! Je-li v pohotovostním režimu na displeji zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete seznam nepřijatých hovorů zvolením tlačítka **Ukázat**. Chcete-li zavolat zpět, vyhledejte jméno nebo tel. číslo a stiskněte tlačítko .

Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů možnost **Volby** > **Smazat posl. hov.**. Chcete-li vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte možnost **Volby** > **Smazat seznam**. Pokud chcete vymazat jednu položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte tlačítko .

Délka hovorů

Chcete-li zjistit přibližnou délku trvání příchozích a odchozích hovorů, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol** > **Délka hovorů**.

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Pro vymazání měřičů délky hovoru zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat měřiče**. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část 'Zabezpečení', 'Telefon a SIM' na str. 108.

Paketová data

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketových spojení, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol** > **Paketová data**. Podle množství přijatých a odeslaných dat mohou být například účtovány poplatky za paketové spojení.

Monitorování všech komunikačních událostí

Ikony v oblasti **Protokol**:

- Příchozí
- Odchozí
- Nepřijaté komunikační události



Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory a videohovory, textové zprávy nebo datová spojení zaznamenaná přístrojem, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol** a stisknutím navigačního tlačítka doprava otevřete obecný protokol. Pro každou komunikační událost můžete zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod. Obecný protokol je možné

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové karty kontaktů.

Tip! Chcete-li v průběhu aktivního hovoru zobrazit délku hlasového hovoru na hlavním displeji, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobr. trvání hovoru** > **Ano**.

Tip! Chcete-li zobrazit seznam odeslaných zpráv, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zprávy** > **Odeslané**.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do hlasové schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Protokol můžete filtrovat zvolením možnosti **Volby** > **Filtr** a filtru.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Smazat protokol**. Formátování potvrďte možností **Ano**.

Chcete-li nastavit hodnotu **Trvání protokolu**, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Trvání protokolu**. Události komunikace zůstávají v paměti přístroje po nastavený počet dní, po které jsou automaticky vymazány pro uvolnění paměti. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, bude veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpis doručení zpráv vymazán.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o některé komunikační události, přejděte v obecném protokolu na událost a stiskněte navigační tlačítko.

Tip! V podrobném zobrazení můžete zkopírovat telefonní číslo do schránky a vložit ho například do textové zprávy. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat číslo**.

Počítadlo paketového přenosu a měřič připojení: Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (v kilobajtech) a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kontakty (telefonní seznam)

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty**.
V aplikaci **Kontakty** můžete ke kartě kontaktu přidat osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně. Přijaté kontaktní informace (vizitky) můžete přidat do kontaktů také. Viz část 'Data a nastavení' na str. 63. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

Tip! Informace z přístroje pravidelně zálohujte na paměťovou kartu. Informace jako jsou kontakty můžete do přístroje později obnovit. Viz část 'Nástroj Paměťová karta' na str. 17. Kontakty můžete zálohovat také pomocí sady Nokia PC Suite do kompatibilního počítače. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Ukládání jmen a tel. čísel

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.
2 Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Tip! Pokud pro některý kontakt používáte aplikaci sdílení videa (služba sítě), uložte příslušnou adresu SIP (session initiation protocol) do pole **Webová adresa** na kartě kontaktu. Adresu SIP zadejte ve formátu sip:uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Chcete-li v menu **Kontakty** upravit kartu kontaktu, vyberte požadovanou kartu a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li v aplikaci **Kontakty** odstranit kartu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko C. Chcete-li odstranit několik kontaktních karet najednou, označte kontakty stisknutím tlačítek a a odstraňte je stisknutím tlačítka C.

Tip! Chcete-li přidat nebo upravit karty kontaktů, použijte program Nokia Contacts Editor sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit miniaturu obrázku, otevřete kartu a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat miniaturu**. Zavolá-li vám daný kontakt, uvidíte jeho obrázek.

Tip! Chcete-li odeslat kontaktní informace, vyberte požadovanou kartu. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS**, **V multimed. zprávě** nebo **Přes Bluetooth**. Viz části 'Zprávy' na str. 56 a 'Odesílání dat přes spojení Bluetooth' na str. 93.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Výchozí čísla a adresy

Ke kartě kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. V případě, že má kontakt více čísel nebo adres, pak můžete snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasové volbě.

1 V aplikaci Kontakty zvolte kontakt a stiskněte tlačítko ⦿.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Výchozí**.
3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.

Výchozí údaj je v kartě kontaktu podtržen.

Kopírování kontaktů

Pokud máte telefonní čísla uložena na SIM kartě, zkopírujte je do aplikace **Kontakty**. Položky uložené pouze na SIM kartě nejsou uvedeny v adresáři kontaktů a při příchozích hovorech a zprávách přístroj nemůže přiřazovat k těmto číslům jména.

Když po vložení nové SIM karty do přístroje poprvé spustíte aplikaci **Kontakty**, přístroj vás požádá, abyste zkopírovali položky kontaktů ze SIM karty do paměti přístroje. Zvolením možnosti **Ano** zkopírujte položky do adresáře kontaktů.

Pro zkopírování jednotlivých jmen a čísel ze SIM karty do přístroje stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte možnost **Volby** > **Kopír. do Kontaktů**.

Chcete-li kopírovat kontakty na SIM kartu, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte možnost **Volby** > **Kopír. do adr. SIM** nebo **Volby** > **Kopírovat** > **Do adresáře SIM**. Přístroj zkopíruje pouze ta pole karty kontaktu, která SIM karta podporuje.

Tip! Kontakty můžete přes sadu Nokia PC Suite synchronizovat s kompatibilním počítačem. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Adresář SIM a další služby SIM karty

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Chcete-li zobrazit jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. V adresáři SIM karty můžete přidávat, upravovat a kopírovat čísla a kontakty a můžete uskutečňovat hovory.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte možnost **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Chcete-li volání z přístroje omezit pouze na povolená čísla, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Chcete-li do seznamu povolených čísel přidat nová čísla, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt SIM k.**. K používání těchto funkcí potřebujete kód PIN2.

Používáte-li funkci **Povolená čísla**, nejsou k dispozici paketová datová spojení kromě odesílání textových zpráv přes paketové spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

I když je aktivní funkce povolených čísel, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům

Volá-li vám kontakt nebo člen skupiny, přístroj vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

1 Stisknutím tlačítka ⦿ otevřete kartu kontaktu nebo otevřete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktů.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Telefon zobrazí seznam vyzváněcích tónů.
3 Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít pro individuální kontakt nebo zvolenou skupinu.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Vytváření skupin kontaktů

1 V menu **Kontakty** otevřete stisknutím tlačítka ◔ seznam skupin.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Nová skupina**.
3 Napište název skupiny nebo použijte výchozí název **Skupina ...** a zvolte možnost **OK**.
4 Otevřete skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Přidat členy**.
5 Vyhledejte kontakt a stisknutím tlačítka ⦿ jej označte. Chcete-li přidat několik členů najednou, opakujte tuto akci pro všechny požadované kontakty.
6 Stisknutím tlačítka **OK** přidejte kontakty do skupiny.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat**, zadejte nový název a zvolte možnost **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odebrání členů ze skupiny

1 V seznamu skupin otevřete skupinu, kterou chcete upravit.
2 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstr. ze skupiny**.
3 Stisknutím tlačítka **Ano** odeberete člena ze skupiny.

Tip! Chcete-li ověřit, do kterých skupin kontakt patří, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Patří do skupiny**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Foto-Video a Galerie



Foto-Video

Přístroj Nokia N70 má dva fotoaparáty, fotoaparát s vysokým rozlišením v zadní části přístroje a fotoaparát s nižším rozlišením v přední části. Oběma fotoaparáty můžete pořizovat fotografie i videozáznamy.

Chcete-li aktivovat zadní fotoaparát, otevřete objektiv na zadní straně přístroje. Při aktivování fotoaparátu spustí přístroj aplikaci **Foto-Video** a displej slouží jako hledáček. Chcete-li používat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > **Použ. přední fotoap.**.

V aplikaci **Foto-Video** můžete pořizovat fotografie a nahrávat video. Pro přepnutí mezi fotografováním a snímáním videa zvolte možnost **Volby** > **Režim fotografií** nebo **Režim videa**.

Fotografie a videoklipy jsou automaticky ukládány do aplikace **Galerie**. Fotoaparáty vytvářejí snímky JPEG a videoklipy ve formátu 3GPP s příponou 3GP (režimy kvality videa **Normální** a **Sdílení**) nebo ve formátu MP4 (režim kvality videa **Vysoká**). Viz část 'Nastavení videa' na str. 44.

Fotografie a videozáznamy můžete posílat ve formátu multimediální zprávy, jako přílohu zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth.

Tip! Fotografii můžete vložit do karty kontaktu. Viz část 'Ukládání jmen a tel. čísel' na str. 34.

Přístroj Nokia N70 podporuje pořizování snímků zadním fotoaparátem v rozlišení až 1600 x 1200 bodů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Pořizování snímků

Chcete-li před fotografováním upravit osvětlení a barvy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení fotografií** > **Scéna**, **Blesk**, **Vyvážení bílé** nebo **Barevný tón**. Viz části 'Nastavení barev a jasu' na str. 41 a 'Scény' na str. 41.

Tip! Pro pořízení fotografie můžete stisknout tlačítko ⦿ nebo spoušť fotoaparátu (je umístěna na pravé straně přístroje).

Indikátory fotoaparátu mají tento význam:

- Indikátory paměti přístroje ( ) a paměťové karty ( ) (1) ukazují, kam jsou fotografie ukládány.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Indikátor fotografií (2) informuje, kolik fotografií se ještě přibližně vejde do zbývajícího prostoru v paměti přístroje nebo na paměťové kartě (závisí to na zvolené kvalitě fotografií).
- Indikátor scény (3) informuje o aktivní scéně. Viz část 'Scény' na str. 41.
- Indikátor blesku (4) ukazuje, že je blesk v režimu **Automaticky** ( ), **Vždy** ( ) nebo **Vypnuto** ( ).
- Indikátor režimu sekvence (6) udává, že je aktivní režim sekvence. Viz část 'Fotografování sekvence snímků' na str. 39.
- Indikátor samospouště (7) udává, že je aktivována samospoušť. Viz část 'Sami na své fotografii—Samospoušť' na str. 40.



Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Doporučujeme držet přístroj oběma rukama, aby se nechvěl.
- Při fotografování nebo natáčení v různých podmínkách používejte správné scény. Viz část 'Scény' na str. 41.
- Rozlišení zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud do minuty nestisknete žádné tlačítko, přejde fotoaparát do úsporného režimu. K fotografování se vrátíte stisknutím tlačítka .

Po vyfotografování snímku máte následující možnosti:

- Nechcete-li si snímek ponechat, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li fotografii odeslat možností **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**, stiskněte tlačítko . Podrobnější informace viz část 'Zprávy' na str. 56 a 'Připojení Bluetooth' na str. 92. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru.
- Chcete-li druhé straně během aktivního hovoru poslat obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Poslat volajícímu**.
- Chcete-li snímek upravit, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Viz část 'Úpravy fotografií' na str. 42.
- Chcete-li snímek vytisknout, zvolte možnost **Volby** > **Tisk**. Viz část 'Tisk obrázků' na str. 50.

Fotografování sekvence snímků

Chcete-li fotoaparát nastavit na fotografování sekvence snímků jedním stisknutím tlačítka nebo spouště fotoaparátu, zvolte možnost **Volby** > **Režim sekvence**. Pokud stisknete a podržíte tlačítko nebo spoušť fotoaparátu, pokračuje snímání, dokud tlačítko neuvolníte. Počet pořízených snímků závisí na dostupné paměti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Režim sekvence můžete použít i při práci s funkcí **Aktiv. samospoušť**. Viz část 'Sami na své fotografii—Samospoušť' na str. 40. Je-li aktivována samospoušť, lze pořídit maximálně šest snímků.

Fotografie jsou automaticky ukládány do aplikace **Galerie**.

Sami na své fotografii—Samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru. Prodlevu samospouště nastavte zvolením možnosti **Volby** > **Aktiv. samospoušť** > **10 sekund**, **20 sekund** nebo **30 sekund**. Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Při době prodlevy samospouště bliká indikátor samospouště ( ) a přístroj pípá. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy. Funkci **Aktiv. samospoušť** můžete použít i v režimu sekvence. Viz část 'Fotografování sekvence snímků' na str. 39.

Blesk

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Zadní fotoaparát je pro špatné světelné podmínky vybaven bleskem LED. K dispozici jsou tyto režimy blesku: **Automaticky** ( ), **Vždy** ( ) a **Vypnuto** ( ).

Pro použití blesku zvolte možnost **Volby** > **Nastavení fotografií** > **Blesk** > **Vždy**.

I když je blesk při jasném světle nastaven do režimu **Vypnuto** nebo **Automaticky**, emituje při fotografování slabé světlo. To umožňuje fotografovanému objektu zjistit, že je fotografován. Na výsledné fotografii se blesk neprojeví.

Nastavení fotoaparátu

Přístroj nabízí dvě nastavení fotoaparátu: hlavní nastavení a **Nastavení fotografií**. Chcete-li použít možnost **Nastavení fotografií**, viz část 'Nastavení barev a jasu' na str. 41. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a použijte následující možnosti:

Kvalita fotografie—**Vysoká – tisk**, **Střední – E-mail** nebo **Nízká – multiméd.**. Čím lepší je kvalita fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje. Rozlišení zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku. Chcete-li fotografii tisknout, zvolte možnost **Vysoká – tisk** (rozlišení 1600x1200). Chcete-li fotografii poslat el. poštou, zvolte možnost **Střední – E-mail** (rozlišení 1280x960). Chcete-li fotografii poslat zprávou MMS, zvolte možnost **Nízká – multiméd.** (rozlišení 640x480).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Slovník: Rozlišení určuje ostrost a zřetelnost snímku. Rozlišení udává počet bodů ve snímku. Čím více má snímek bodů, tím podrobnější je a tím více paměti spotřebuje.

Přidat do alba—Vyberte, zda chcete fotografii uložit do konkrétního alba v galerii. Pokud vyberete možnost **Ano**, zobrazí telefon seznam alb.

Ukázat fotografii—Zvolte možnost **Ano**, chcete-li si snímek po vyfotografování prohlédnout, nebo možnost **Ne**, chcete-li okamžitě pokračovat ve fotografování.

Použitá paměť—Zvolte místo pro ukládání fotografií.

Nastavení barev a jasu

Chcete-li zajistit přesnější reprodukci barev a světla nebo přidat do fotografií a videoklipů efekty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení fotografií** nebo **Nastavení videa** a vyberte některou z následujících možností:

Scéna—Vyberte pro prostředí, ve kterém fotografujete, vhodnou scénu (režim). Viz část 'Scény' na str. 41. Každá scéna má vlastní nastavení osvětlení upravené pro dané prostředí.

Blesk (pouze fotografie ze zadního fotoaparátu)—Nastavte režim blesku **Automaticky**, **Vždy**, or **Vypnuto**. Viz část 'Blesk' na str. 40.

Vyvážení bílé (pouze zadní fotoaparát)—V seznamu vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Barevný tón (pouze zadní fotoaparát)—V seznamu vyberte barevný efekt.

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení a vidíte, jak bude výsledný snímek nebo videoklip vypadat.

Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení. Pokud vyberete novou scénu, nahradí aktuální nastavení nastavením vybrané scény. Viz část 'Scény' na str. 41. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení scény.

Scény

Scény (režimy) vám pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. V seznamu scén vyberte scénu pro fotografování nebo natáčení. Jednotlivé scény jsou nastaveny podle určitého stylu nebo prostředí, ve kterém pracujete. Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení fotografií**/**Nastavení videa** > **Scéna**:

Scény pro natáčení videa

Normální (- výchozí)—Používejte v běžných podmínkách.

Noc ( )—Používejte při nedostatečném světle.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Scény pro fotografování

Automaticky (- výchozí)—Používejte v běžných podmínkách.

Defin. uživatelem ( )—Můžete vytvořit vlastní scénu s oblíbeným nastavením blesku, vyvážení bílé a barevného tónu.

Portrét ( )—Slouží k fotografování portrétů a sedících postav.

Krajina ( )—Pro fotografování vzdálenějších motivů.

Noc ( )—Používejte při nedostatečném světle.

Sport ( )—Slouží k fotografování rychle se pohybujících motivů. Při tomto nastavení se rozlišení snímků sníží z 1600x1200 na 800x600 bodů. Viz část **Kvalita fotografie** na str. 40.

Při fotografování je výchozí nastavení **Automaticky**. Pokud však vyberete nastavení **Defin. uživatelem**, stane se výchozím.

Chcete-li uložit vlastní nastavení vhodné pro určité prostředí, zvolte možnost **Defin. uživatelem**. Můžete nastavit následující možnosti: **Podle scény**, **Blesk**, **Vyvážení bílé**, **Barevný tón** a **Reset. uživ. scénu**. Chcete-li zkopírovat jiné nastavení scény, zvolte možnost **Podle scény** a vyberte požadovanou scénu.

Úpravy fotografií

Chcete-li právě pořízené nebo v aplikaci **Galerie** uložené fotografie upravovat, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Možnost **Použít efekt** slouží k ořezání snímku, otočení, úpravě jasu, barev, kontrastu, komprese či rozlišení nebo přidání efektů jako je text, klipart nebo rámeček.

Chcete-li snímek ořezat, zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Oříznutí**. V pravém horním rohu snímku se objeví nitkový kříž. Pohybem navigačního tlačítka vyberte oblast, kterou chcete oříznout, a zvolte možnost **Nastavit**. V levém spodním rohu se objeví další kříž. Zvolte možnost **Oříznutí**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Chcete-li do snímku přidat obrázek (klipart), zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Kresby**. V seznamu vyberte položku, kterou chcete přidat, a stiskněte tlačítko ⦿. Chcete-li položku přesunout, otočit nebo změnit její velikost, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout**, **Změnit velikost** nebo **Otočit**.

Chcete-li do snímku přidat text, zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Text**. Zadejte text a zvolte možnost **OK**. Chcete-li text upravit, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout**, **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Vybrat barvu**.

Zástupci v editoru fotografií:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko * . Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko * .
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte tlačítko 5 a 0 .

Nahrávání videoklipů

Pro přepnutí mezi fotografováním a snímáním videa zvolte možnost **Volby** > **Režim fotografií** nebo **Režim videa**. Otevřete režim **Režim videa**.

Chcete-li před nahráváním videoklipu upravit jas a barvy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení videa** > **Scéna**, **Vyvážení bílé** nebo **Barevný tón**. Viz část 'Nastavení barev a jasu' na str. 41.

Pro volbu scény zvolte možnost **Volby** > **Nastavení videa** > **Scéna**. Viz část 'Scény' na str. 41.

1 Nahrávání zahajte stisknutím tlačítka ⦿. Zobrazí se ikona nahrávání ●. Rozsvícení blesku LED a zaznění tónu upozorní nahrávanou osobu, že je nahrávána. Ve výsledném videoklipu se blesk neprojeví.
2 Nahrávání můžete kdykoli přerušit zvolením možnosti **Pauza**. Na displeji bliká ikona pauzy (❚❚). Pokud je nahrávání pozastaveno a do minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání videa automaticky ukončeno.
3 Stisknutím tlačítka **Pokrač.** nahrávání obnovíte.
4 Stisknutím tlačítka **Stop** nahrávání zastavíte. Videoklip je automaticky uložen do složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Viz část 'Galerie' na str. 47.

Videokamera má tyto indikátory:



- Indikátory paměti přístroje (📱) a paměťové karty (💾) (1) ukazují, kam jsou videoklipy ukládány.
- Indikátor (2) délky aktuálního videoklipu zobrazuje uplynulý a zbývající čas nahrávky.
- Indikátor scény (3) informuje o aktivní scéně. Viz část 'Scény' na str. 41.
- Indikátor mikrofonu (4) ukazuje, že je ztišen mikrofon.
- Indikátor nočního režimu (5) udává, že je aktivní noční režim.

Po nahrání videoklipu:

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.
- Nechcete-li si videozáznam ponechat, stiskněte tlačítko C .
- Pro nahrávání dalšího videa stiskněte tlačítko ⦿ a vraťte se k hledáčku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li video odeslat možností **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**, stiskněte tlačítko . Podrobnější informace viz část 'Zprávy' na str. 56 a 'Připojení Bluetooth' na str. 92. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru.
- Chcete-li druhé straně během aktivního hovoru poslat videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Poslat volajícímu**.
- Chcete-li videoklip upravit, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Viz část 'Úpravy videoklipů' na str. 45.

Nastavení videa

Přístroj nabízí dvě nastavení videokamery: hlavní nastavení a **Nastavení videa**. Chcete-li použít možnost **Nastavení videa**, viz část 'Nastavení barev a jasu' na str. 41. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a použijte následující možnosti:

Nahrávání zvuku—Chcete-li nahrávat obraz i zvuk, zvolte možnost **Zapnuto**.

Kvalita obrazu—Vyberte kvalitu videoklipu z možností **Vysoká**, **Normální** nebo **Sdílení**. Zvolíte-li možnost **Vysoká** nebo **Normální**, je délka každého videoklipu omezena velikostí dostupné paměti na paměťové kartě a jednou hodinou na každý videoklip. Chcete-li videoklip přehrávat v televizoru nebo v počítači, zvolte kvalitu **Vysoká**, s rozlišením CIF (352x288) a formátem MP4.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nelze posílat multimediálními zprávami. Chcete-li videoklip přehrávat v mobilním telefonu, zvolte kvalitu **Normální** s rozlišením QCIF (176x144) a formátem 3GP. Chcete-li videoklip poslat zprávou MMS nebo funkcí sdílení videa, zvolte kvalitu **Sdílení** (rozlišení QCIF, formát 3GP). Viz část 'Sdílení videa' na str. 27.

Velikost videoklipu v režimu **Normální** je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund), aby bylo možné videoklip pohodlně poslat do kompatibilního přístroje v multimediální zprávě. Některé sítě však mohou podporovat odesílání multimediálních zpráv do maximální velikosti 100 kB. Podrobnější informace získáte u provozovatele služeb nebo operátora sítě.

Přidat do alba—Vyberte, zda chcete fotografii uložit do konkrétního alba v aplikaci **Galerie**. Možnost **Ano** zobrazí seznam dostupných alb.

Ukázat video—Zvolte, zda chcete videoklip po ukončení nahrávání automaticky přehrát.

Použitá paměť—Definuje výchozí paměť pro ukládání: paměť telefonu nebo paměťová karta.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Úpravy videoklipů

Videoklipy můžete upravovat v aplikaci **Galerie**.

Chcete-li upravovat videoklipy a vytvářet vlastní, přejděte na videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vlastní videoklipy můžete vytvářet kombinováním a ořezáváním videoklipů a přidáváním obrázků, zvuků, přechodů a efektů. Přechody jsou vizuální efekty, které můžete přidat na začátek a konec videa nebo mezi videoklipy.

V hlavním zobrazení videoeditoru jsou dvě časové osy: časová osa videoklipu a časová osa zvukového klipu. Přidané obrázky, text a přechody jsou zobrazeny na časové ose videoklipu. Chcete-li prvky pohybovat, přejděte vlevo nebo vpravo. Mezi časovými osami můžete přepínat přechodem nahoru nebo dolů.

Úpravy videa, zvuku, obrázků, textu a přechodů

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, označte a vyberte jeden nebo více videoklipů a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Stisknutím tlačítek ◔ a ◒ můžete přecházet mezi videoklipem a zvukovým klipem.

Chcete-li upravit videoklip, vyberte některou z následujících možností:

Upravit videoklip:

Oříznout—Ořízne videoklip v zobrazení pro oříznutí videoklipu.

Přidat barevný efekt—Vloží do videoklipu barevný efekt.

Zpomalený pohyb—Zpomalí rychlost přehrávání videoklipu.

Ztišit zvuk / **Obnovit zvuk**—Vypne nebo zapne originální zvuk videoklipu.

Přesunout—Přesune videoklip do zvoleného umístění.

Odebrat—Odebere z videa videoklip.

Duplikovat—Vytvoří kopii zvoleného videoklipu.

Upravit text (je k dispozici pouze po přidání textu)—Přesouvá, odstraňuje nebo duplikuje text, mění barvu a styl textu, definuje dobu zobrazení na obrazovce a přidává efekty.

Upravit obrázek (je k dispozici pouze po přidání obrázku)—Přesouvá, odstraňuje nebo duplikuje obrázek, definuje dobu zobrazení na obrazovce a přidává pozadí nebo barevné efekty.

Upravit zvuk. klip:

Oříznout—Ořízne zvukový klip v zobrazení pro oříznutí zvukového klipu.

Přesunout—Přesune zvukový klip do zvoleného umístění.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odebrat—Odebere z videa zvukový klip.

Duplikovat—Vytvoří kopii zvoleného zvukového klipu.

Nastavit trvání—Upraví délku zvukového klipu.

Upravit přechod—K dispozici jsou tři typy přechodů: na začátku videa, na konci videa a přechod mezi videoklipy. Úvodní přechod je možné zvolit, je-li aktivní první přechod videa.



Vložit:

Videoklip—Vloží vybraný videoklip. V hlavním zobrazení je zobrazena miniatura videoklipu. Miniatura obsahuje první „nečerný" rámeček videoklipu. Navíc je zobrazen název a délka zvoleného videoklipu.

Obrázek—Vloží vybraný obrázek. V hlavním zobrazení je zobrazena miniatura obrázku.

Text—Vloží do videoklipu text. Můžete vložit název, titulky nebo závěrečné titulky.

Zvukový klip—Vloží vybraný zvukový klip. V hlavním zobrazení je zobrazen název a délka zvukového klipu.

Nový zvukový klip—Na vybrané místo nahraje nový zvukový klip.

Movie—Přehraje film na celé obrazovce nebo jako miniaturu, uloží ho nebo odešle nebo ho zmenší na velikost vhodnou pro poslání multimediální zprávou.

Tip! Chcete-li sejmout snímek obrazovky z videoklipu, zvolte v zobrazení miniatur přehrávače nebo zobrazení oříznutí možnost **Volby** > **Zachytit rámeček**.

Chcete-li videoklip uložit, zvolte možnost **Volby** > **Movie** > **Uložit**. Možností **Volby** > **Nastavení** definujte nastavení **Použitá paměť**. Výchozí je paměť přístroje.

Tip! V zobrazení **Nastavení** můžete definovat možnosti **Výchozí název videa**, **Vých. náz. otisk. obr.**, **Rozlišení** a **Použitá paměť**.

Chcete-li video odeslat, zvolte možnost **Odeslat** > **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**. Informace o maximální velikosti multimediální zprávy, kterou je možné odeslat, získáte od provozovatele služby nebo operátora sítě. Je-li váš videoklip pro odeslání v multimediální zprávě příliš velký, zobrazí telefon symbol .

Tip! Chcete-li odeslat videoklip, jehož velikost přesahuje maximální limit multimediální zprávy povolený provozovatelem služby, můžete jej poslat přes spojení Bluetooth. Viz část 'Odesílání dat přes spojení Bluetooth'

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

na str. 93. Videoklipy můžete do počítače přenášet i bezdrátovou technologií Bluetooth nebo pomocí čtečky paměťové karty (příslušenství).

Galerie

Pro ukládání a organizování obrázků, videoklipů, zvukových klipů, seznamů skladeb a odkazů na datové proudy stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Galerie**. Chcete-li otevřít galerii z aplikace **Foto-Video**, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít galerii**. V aplikaci **Foto-Video** je k dispozici pouze složka **Obr. a video**.

Tip! Pro přepnutí z aplikace **Galerie** na fotoaparát zvolte ve složce **Obr. a video** možnost **Fotoap.**.



Zvolte složku **Obr. a video** , **Skladby** , **Zvukové klipy** , **Odkazy** nebo **Všechny soub.** a stisknutím tlačítka ⦿ ji otevřete.

Můžete procházet a otevírat složky a označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Zvukové klipy, videoklipy, soubory RAM a odkazy na datové proudy jsou otevírány a přehrávány v aplikaci RealPlayer. Viz část 'RealPlayer™' na str. 51. Můžete také vytvářet alba a označovat, kopírovat a přesouvat položky do alb. Viz část 'Alba' na str. 49.

Tip! Obrázky z přístroje můžete do kompatibilního počítače přesouvat programem Nokia Phone Browser sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Stisknutím tlačítka ⦿ otevřete soubor. Videoklipy, hudba a zvukové klipy se otevírají v aplikaci **RealPlayer**. Viz část 'Prohlížení obrázků a videoklipů' na str. 48.

Chcete-li zkopírovat nebo přesunout soubory na paměťovou kartu nebo do paměti přístroje, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat** > **Kopír. do pam. karty**/**Přesun. do pam. karty** nebo **Kopír. do pam. tel.**/**Přesun. do pam. tel.**. Soubory uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou .

Chcete-li v prohlížeči stáhnout soubory do některé z hlavních složek aplikace **Galerie**, zvolte možnost **Stažení grafiky**( ) nebo **Stažení videa**, **Staž. skladby** nebo **Stažení zvuku**. Telefon otevře prohlížeč a můžete zvolit záložku ke stránce, ze které chcete začít stahovat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Pořízené fotografie a videoklipy jsou ukládány do složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Kvalita videoklipu je označena jednou z těchto ikon: (Vysoká), (Normální) a (Sdílení). Fotografie a videoklipy můžete rovněž obdržet v multimediální zprávě, v příloze el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Chcete-li přijatý obrázek zobrazit v galerii nebo v přehrávači, musíte jej uložit do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

Otevřete složku **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a zobrazují se opakovaně. Na displeji je uveden počet souborů. Mezi soubory můžete procházet přechodem doleva nebo doprava. Podržením tlačítka nebo můžete soubory procházet v nekonečné smyčce.

Chcete-li fotografii nebo videoklip upravit, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Přístroj otevře editor fotografií nebo videoklipů.

Chcete-li po vytištění nebo odeslání snímků ušetřit místo a ponechat si v přístrojmalou verzi snímku, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit**.

Chcete-li fotografii nebo videoklip přidat do alba v galerii, zvolte možnost **Volby** > **Přidat do alba**. Viz část 'Alba' na str. 49.

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, vyberte v galerii jeden nebo více videoklipů a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Viz 'Úpravy videoklipů' na str. 45.

Chcete-li fotografie vytisknout na tiskárně připojené k přístroji nebo je před tiskem uložit na kartu MMC, zvolte možnost **Volby** > **Tisk**. Viz 'Tisk obrázků' na str. 50.

Chcete-li změnit velikost obrázku, zvolte možnost **Volby** > **Zvětšit**. V horní části displeje je zobrazena hodnota přiblížení. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li fotografii nebo videoklip odstranit, stiskněte tlačítko C.

Prezentace

Možnost **Prezentace** slouží k zobrazení fotografií a videoklipů na celé obrazovce. Vyberte z těchto voleb:

- **Start**—Spustí prezentaci.
- **Přehrát**—Spustí aplikaci RealPlayer.
- **Pauza**—Pozastaví prezentaci.
- **Pokračovat**—Pokračuje v prezentaci.
- **Konec**—Ukončí prezentaci.

Chcete-li upravit **Tempo**, stiskněte tlačítko (rychlejší) nebo (pomalejší). Pro procházení náhledy stiskněte tlačítko (předchozí) nebo (další).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li k prezentaci přidat zvuk, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení hudby** a použijte následující možnosti:

- **Hudba**—Vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- **Skladba**—Vyberte hudební soubor ze seznamu.
- **Hlasitost**—Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko ◉, pro zvýšení tlačítko ◉.

Alba

Alba slouží k pohodlné správě fotografií a videoklipů. Chcete-li zobrazit seznam alb, zvolte ve složce **Obr. a video** možnost **Volby** > **Alba**. Alba jsou řazena podle abecedy. Chcete-li zobrazit obsah alba, stiskněte tlačítko ◉.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte možnost **Volby** > **Nové album**. Zadejte název alba a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li fotografii nebo videoklip přidat do alba v galerii, přejděte na fotografii nebo videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do alba**. Telefon zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete fotografii nebo videoklip přidat, a stiskněte tlačítko ◉.

Chcete-li soubor z alba odstranit, stiskněte tlačítko C. Soubor však nebude odstraněn ze složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Obrázky

Tisk obrázků

Chcete-li funkcí **Tisk obrázků** tisknout obrázky, zvolte v galerii, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlížeči fotografií možnost tisku.

Možnost **Tisk obrázků** slouží k tisku přes datový kabel, spojení Bluetooth nebo paměťovou kartu.

Tisknout lze pouze fotografie ve formátu JPEG. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu JPEG ukládány automaticky.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní s normou PictBridge, zvolte možnost tisku ještě před připojením kabelu USB.

Vyberte fotografie, které chcete tisknout, a zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Volba tiskárny

Při prvním použití funkce **Tisk obrázků** zobrazí přístroj po vybrání obrázku seznam dostupných tiskáren. Vyberte tiskárnu, kterou chcete použít. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Pokud jste připojili USB tiskárnu kompatibilní s normou PictBridge USB kabelem CA-53 dodaným s přístrojem, tiskárna se zobrazí automaticky.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskových zařízení.

Náhled tisku

Zobrazení náhledu se otevře pouze při tisku fotografie z galerie nebo v aktivním pohotovostním režimu.

Vybrané fotografie jsou zobrazeny v předdefinovaném rozvržení. Chcete-li rozvržení změnit, procházejte pohybem navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se fotografie nevejdou na jednu stránku, procházejte navigačním tlačítkem nahoru a dolů dalšími stránkami.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte možnost **OK**. Stisknutím tlačítka **Zrušit** se vrátíte na předchozí zobrazení.



RealPlayer™

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Obrázky** > **RealPlayer**. V aplikaci **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy, zvukové klipy a seznamy skladeb nebo proudy dat vzdálených multimediálních souborů. Odkaz na proud dat (stream) můžete aktivovat při procházení webovými stránkami nebo uložit do paměti přístroje či na paměťovou kartu.

Přehrávač **RealPlayer** podporuje soubory s příponami AAC, AWB, M4A, MID, MP3 a WAV. **RealPlayer** však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů. Přehrávač **RealPlayer** se například pokusí otevřít všechny soubory MP4, ale některé soubory MP4 mohou mít obsah nekompatibilní se specifikací 3GPP, což znamená, že nebudou tímto přístrojem podporovány.

Tip! Hudební soubory můžete z přístroje do paměťové karty přenášet programem Nokia Audio Manager sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Přehrávání videa a zvukových klipů

1 Chcete-li přehrávat multimediální soubor uložený v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít** a vyberte z následujících možností:
Poslední klipy—Pro přehrání některého z posledních šesti souborů přehrávaných v aplikaci **RealPlayer**.
Uložený klip—Pro přehrání souboru uloženého v aplikaci **Galerie**. Viz část 'Galerie' na str. 47.
2 Vyhledejte soubor a přehrajte jej stisknutím tlačítka .

Tip! Chcete-li přehrát videoklip v celoobrazovkovém režimu, stiskněte tlačítko . Dalším stisknutím se vrátíte zpět do režimu normálního zobrazení.

Ikony v aplikaci **RealPlayer**: —Opakovat; — Náhodně; —Opakovat a náhodně a —Ztišení reproduktoru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vytvoření seznamu skladeb

Vytvoření seznamu skladeb v paměti přístroje nebo na paměťové kartě:

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový sezn. skladeb**.
2 Zvolte paměť, ze které chcete hudební skladby vybírat.
3 Zadejte název seznamu skladeb.
4 Vyberte hudební skladby, které chcete zařadit do seznamu skladeb.
5 Zvolte možnost **Zpět**. Telefon automaticky začne seznam skladeb přehrávat.

Tip! Chcete-li ponechat aplikaci otevřenou a přehrávat hudbu na pozadí, vraťte se dvojím stisknutím tlačítka do pohotovostního režimu. Pro návrat do aplikace stiskněte tlačítko a zvolte možnost **RealPlayer**.

Zástupci při přehrávání:

- Pro rychlé přetočení vpřed stiskněte a podržte tlačítko .
- Pro přetáčení multimediálního souboru zpět podržte stisknuté tlačítko .
- Pro vypnutí zvuku podržte stisknuté tlačítko , dokud přístroj nezobrazí indikátor . Pro zapnutí zvuku držte stisknuté tlačítko , dokud přístroj nezobrazí indikátor .

Streamování vzdáleného obsahu

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k Internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP.

Přístupové body mohou být při prvním spuštění přístroje již nakonfigurovány.

Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Poznámka: V aplikaci **RealPlayer** můžete otevřít pouze URL adresy rtsp://. Aplikace **RealPlayer** však rozpozná odkaz http i v souboru RAM.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah, vyberte odkaz pro streamování uložený v aplikaci **Galerie**, na webové stránce nebo přijatý v textové či multimediální zprávě. Než přístroj začne streamovat živý obsah, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Přijmutí nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace **RealPlayer** můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz část 'Data a nastavení' na str. 63. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Změna nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Video—Nastavte, chcete-li v aplikaci **RealPlayer** automaticky opakovat videoklipy, jejichž přehrávání se dokončí.

Nastavení audia—Nastavte, zda chcete opakovat přehrávání seznamů skladeb a přehrávat zvukové klipy v seznamu skladeb v náhodném pořadí.

Nastavení připojení—Zvolte, zda chcete používat server proxy, změnit výchozí přístupový bod nebo nastavit prodlevy a porty použité při připojování. Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Nastavení proxy:

Použít proxy—Chcete-li použít server proxy, zvolte **Ano**.

Adr. proxy serveru—Zadejte IP adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy serveru.

Slovník: Proxy servery jsou servery umístěné mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služeb je používají pro zajištění lepšího zabezpečení nebo zrychlení přístupu ke stránkám, které obsahují zvuky nebo videoklipy.

Nastavení sítě:

Vých. přístupový bod—Vyberte přístupový bod, který chcete použít pro připojení k Internetu, a stiskněte tlačítko ⦿.

Čas online—Chcete-li nastavit čas, po kterém se aplikace **RealPlayer** odpojí od sítě, pokud přerušíte přehrávání multimediálního klipu ze sítě, zvolte možnost **Def. uživatelem** a stiskněte tlačítko ⦿. Zadejte čas a zvolte možnost **OK**.

Nejnižší UDP port—Zadejte nejnižší číslo portu pro rozsah portů serveru. Minimální hodnota je 6970.

Nejvyšší UDP port—Zadejte nejvyšší číslo portu pro rozsah portů serveru. Maximální hodnota je 32000.

Pro upravení hodnoty šířky pásma v různých sítích zvolte možnost **Volby** > **Přesnější nastavení**.



Movie director

Chcete-li vytvářet filmy muvee, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Obrázky** > **Režisér**. Filmy muvee jsou krátké upravované videoklipy obsahující video, obrázky, hudbu a text. Film **Rychlé muvee** je vytvořen automaticky aplikací **Movie director**, jakmile vyberete styl filmu muvee. Aplikace **Movie director** použije výchozí hudbu a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

text přiřazený zvolenému stylu. Každý styl má vlastní typ písma, barvu, hudbu a tempo. Pro film **Vlastní muvee** můžete zvolit vlastní video a hudební klipy, obrázky a styl, a můžete rovněž přidat úvodní a závěrečnou zprávu. Filmy muvee můžete posílat zprávami MMS.

Otevřete aplikaci **Režisér** a tlačítky ◔ a ◕ přepínejte mezi zobrazeními  a . Ze zobrazení se můžete vrátit do hlavního zobrazení rovněž zvolením možnosti **Hotovo**.

Zobrazení obsahuje seznam videoklipů, které můžete **Přehrát**, **Odeslat**, **Přejmenovat** a **Odstranit**.

Vytvoření filmu quick muvee

1 V hlavním zobrazení aplikace **Režisér** zvolte možnost **Rychlé muvee**.
2 V seznamu vyberte styl filmu muvee. Vytvořený film muvee bude uložen do seznamu v aplikaci **Movie director**. Film muvee bude po uložení automaticky přehrán.

Tip! Chcete-li do přístroje stáhnout nové styly, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Movie director** možnost **Stažení stylu** (služba sítě).

Vytvoření vlastního filmu muvee

1 V hlavním zobrazení aplikace **Režisér** zvolte možnost **Vlastní muvee**.
2 V následujících seznamech vyberte klipy, které chcete do filmu muvee zařadit: **Video**, **Obrázek**, **Styl** nebo **Hudba**.
Po vybrání videoklipů a obrázků definujte pořadí, ve kterém budou ve filmu muvee přehrány: zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby**. Stisknutím navigačního tlačítka vyberte soubor, který chcete přemístit. Přejděte na soubor, pod který chcete označený soubor umístit, a stiskněte navigační tlačítko.
Chcete-li upravovat videoklipy, zvolte možnost **Volby** > **Zvolit obsah**. Viz část 'Zvolte obsah' na str. 55.
Možností **Zpráva** můžete do filmu muvee přidat úvodní a závěrečný text.
3 Zvolte možnost **Vytvořit muvee** a vyberte některou z následujících možností:
Multimed. zpráva—Délka filmu muvee je optimalizována pro odeslání zprávou MMS.
Autom. volba—Zařadí do filmu muvee všechny vybrané obrázky a videoklipy.
Stejná jako hudba—Nastaví délku filmu muvee podle délky zvoleného hudebního klipu.
Defin. uživatelem—Definování délky filmu muvee.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4 Zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Pro zobrazení náhledu vlastního filmu muvee před uložením zvolte v zobrazení **Náhled muvee** možnost **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li vytvořit nový vlastní film muvee pomocí stejného nastavení stylu, zvolte možnost **Volby** > **Přetvořit**.

Zvolte obsah

Po vybrání obrázků a videoklipů pro film muvee můžete vybrané videoklipy upravit. Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Volby** > **Zvolit obsah**. Můžete určit, které části videoklipu chcete do filmu muvee zařadit a které ne. Na posuvníku pod videoobrazovkou jsou zařazené, vyřazené a neutrální části videoklipu vyznačeny barvami: zelená barva označuje zařazené videoklipy, červená vyřazené a šedá neutrální.

Chcete-li některou část videoklipu zařadit do filmu muvee, přejděte na ni a zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li některou část videoklipu vyřadit, přejděte na ni a zvolte možnost **Volby** > **Vyloučit**.

Chcete-li některou část videoklipu zařadit nebo vyřadit aplikací **Movie director** náhodně, přejděte na ni a zvolte možnost **Volby** > **Ozn. jako neutrální**.

Chcete-li z videoklipu vyřadit snímek, zvolte možnost **Volby** > **Vyloučit část**.

Chcete-li části videoklipu zařazovat nebo vyřazovat aplikací **Movie director** náhodně, zvolte možnost **Volby** > **Ozn. vše jako neutr.**.

Nastavení

Možnost **Nastavení** slouží k úpravám těchto položek:

Použitá paměť—Zvolte místo pro ukládání filmů muvee.

Rozlišení—Zvolte rozlišení filmů muvee.

Vých. název muvee—Nastavte výchozí název filmů muvee.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Zprávy

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zprávy**. V aplikaci **Zprávy** můžete vytvářet, posílat, přijímat, upravovat a organizovat textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty a speciální textové zprávy obsahující data. Můžete také přijímat zprávy a data přes připojení Bluetooth, načítat zprávy webové služby, zprávy informační služby a odesílat zprávy s příkazy služby.

Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Po otevření aplikace **Zprávy** zobrazí telefon menu **Nová zpráva** a seznam složek:

Přijaté—Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**.

Mé složky—Pro organizování zpráv do složek.

Schránka—V menu **Schránka** se můžete připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy. Viz část 'Elektronická pošta' na str. 69.

Koncepty—Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

Odeslané—Obsahuje posledních 20 odeslaných zpráv kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Informace o změně počtu uchovávaných odeslaných zpráv najdete v části 'Ostatní nastavení' na str. 71.

K odeslání—Složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.

Potvrzení—Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť poslala potvrzení o doručení vámi odeslané textové nebo multimediální zprávy (služba sítě). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

Tip! Pokud máte otevřenu některou z výchozích složek, můžete mezi nimi přepínat stisknutím tlačítka nebo .

Chcete-li zadat a provozovateli služby odeslat požadavky služby (rovněž známé jako příkazy USSD), například aktivační příkazy pro síťové služby, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** možnost **Volby** > **Příkaz služby**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Funkce **Informační služba** (služba sítě) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby** > **Informační služba**. V hlavním zobrazení vidíte stav tématu, číslo tématu, název a zda má nastaven příznak (▶) pro sledování.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Přijímání zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Psaní textu

Tradiční zadávání textu

ABC, Ikony abc a Abc označují vybraný režim znaků. Ikona 123 označuje režim číslic.

Ikona je zobrazena, když píšete text metodou tradičního zadávání.


- Opakovaně tiskněte tlačítka číslic (1 až 9), dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jednotlivými tlačítky je k dispozici více znaků, než je na nich vytisknuto.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.
- Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko # .
- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím tlačítka prodlevu ukončete) a poté zadejte další znak.
- Pro vymazání znaku stiskněte tlačítko C . Podržením stisknutého tlačítka C vymažete více znaků současně.
- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem 1 . Opakovaně tiskněte tlačítko 1 , dokud se nezobrazí požadované znaménko. Stisknutí tlačítka * otevře seznam speciálních znaků. Pomocí tlačítka se pohybujte v seznamu a zvolte požadovaný znak.
- Pro vložení mezery stiskněte tlačítko 0 . Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko 0 .
- Pro přepínání mezi dvěma režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko #.

Prediktivní vkládání textu—Slovník

Každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní vkládání textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1 Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zapnout slovník**. Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v přístroji. Pokud pro psaní používáte prediktivní metodu, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

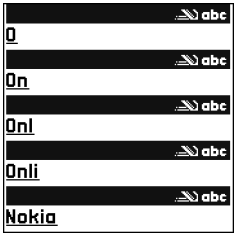

2 Požadované slovo pište pomocí tlačítek **2** – **9** . Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte stisknutím tlačítka **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.
Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

3 Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím tlačítka nebo stisknutím tlačítka **0** vložte mezeru.
Není-li slovo zobrazeno správně, zobrazujte opakovaným tisknutím tlačítka * další shodná slova nalezená ve slovníku nebo stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Slovník** > **Shodná slova**.
Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte možnost **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a zvolte možnost **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

4 Začněte psát další slovo.

Tip! Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#** .

Tipy pro prediktivní vkládání textu

Pro vymazání znaku stiskněte tlačítko **C** . Podržením stisknutého tlačítka **C** vymažete více znaků současně.

Pro přepínání mezi dvěma režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#** . Pokud dvakrát rychle stisknete tlačítko **#** , bude prediktivní způsob psaní textu vypnut.

Tip! Funkce prediktivního vkládání textu se pokusí odhadnout, které z nejpoužívanějších interpunkčních znamének bude potřeba (**.,?!'**). Pořadí a dostupnost interpunkčních znamének závisí na jazyku zvoleného slovníku.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko **#** .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem 1 . Stiskněte tlačítko 1 a poté opakovaně tlačítko * , dokud se nezobrazí požadované interpunkční znaménko.

Podržení stisknutého tlačítka * otevře seznam speciálních znaků.

Opakovaným tisknutím tlačítka * zobrazujte další shodná slova nalezená ve slovníku.

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Slovník** a poté stisknutím tlačítka vyberte jednu z těchto možností:

Shodná slova—Pro zobrazení seznamu slov, která odpovídají stisknutým tlačítkům.

Vložit slovo—Pro přidání slova do slovníku pomocí tradiční metody zadávání textu. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

Upravit slovo—Pro upravení slova tradiční metodou. Je k dispozici, pokud je slovo aktivní (podtržené).

Tip! Stisknete-li tlačítko , zobrazí se následující volby (v závislosti na režimu úprav): **Slovník** (prediktivní vkládání textu), **Režim písmen** (tradiční zadávání textu), **Režim číslic**, **Vyjmout** (byl-li zvolen text), **Kopírovat** (byl-li zvolen text), **Vložit** (byl-li zkopírován nebo vyjmut text), **Vložit číslo**, **Vložit symbol** a **Jazyk psaní:** (změní jazyk zadávání pro všechny editory v přístroji).

Psaní složených slov

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím tlačítka . Napište další část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka 0 vložíte mezeru.

Vypnutí prediktivního vkládání textu

Stisknutím tlačítka a zvolením možnosti **Slovník** > **Vypnutý** vypnete používání prediktivního vkládání textu pro všechny editory v přístroji.

Kopírování textu do schránky

1. Pro zvolení písmen a slov podržte stisknuté tlačítko . Současně stiskněte tlačítka nebo . Při rozšiřování výběru se text zvýrazňuje.
2. Chcete-li text zkopírovat do schránky, stále držte tlačítko a zvolte možnost **Kopírovat**.
3. Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté tlačítko a zvolte možnost **Vložit** nebo jednou stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Vložit**. Chcete-li zvolit celý řádek textu, podržte stisknuté tlačítko . Současně stiskněte tlačítka nebo . Pokud chcete vybraný text z dokumentu odstranit, stiskněte tlačítko C .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Psaní a odesílání zpráv

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímajícím přístroji.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Tip! Zprávu můžete začít vytvářet v libovolné aplikaci, která obsahuje volbu **Odeslat**. Vyberte soubor (obrázek nebo text), který chcete přidat do zprávy, a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení. Viz části 'Přijmutí nastavení MMS a el. pošty' na str. 62 a 'Elektronická pošta' na str. 69.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

1 Zvolte možnost **Nová zpráva**. Telefon zobrazí seznam dostupných voleb.
Zpráva SMS—Pro odeslání textové zprávy.
Multimediální zpráva—Pro odeslání multimediální zprávy (MMS).
El. pošta—Pro odeslání zprávy elektronické pošty. Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení.

2 Stiskněte tlačítko ◉ a zvolte příjemce nebo skupiny v kontaktech, nebo zadejte tel. číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.

Tip! Vyhledejte kontakt a stisknutím tlačítka ◉ jej označte. Můžete označit i více příjemců současně.

3 Stisknutím tlačítka ◉ se přesunete do pole zprávy.

4 Napište zprávu.

5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Vložit objekt** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Po přidání zvuku je zobrazen indikátor . Videoklipy uložené ve formátu MP4 nelze multimediálními zprávami posílat. Chcete-li změnit formát pro ukládání nahraných videoklipů, viz část 'Nastavení videa' na str. 44.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6 Chcete-li do multimediální zprávy vložit nově vyfotografovaný snímek nebo nahraný zvukový klip nebo videoklip, zvolte možnost **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, zvolte možnost **Snímek**.



Chcete-li zjistit, jak vypadá připravovaná multimediální zpráva, zvolte možnost **Volby** > **Náhled**.

7 Chcete-li do zprávy el. pošty vložit přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip** nebo **Poznámka**. Přílohy zpráv el. pošty jsou v navigačním řádku označeny ikonou .

Tip! Chcete-li jako přílohu poslat jiné soubory než zvuky nebo poznámky, otevřete odpovídající aplikaci a zvolte možnost **Odeslat** > **El. poštou** (je-li k dispozici).

8 Zprávu odešlete možností **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka .

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě. V navigačním řádku je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává spotřebované znaky. Například údaj 10 (2) znamená, že do textu posílaného jako dvě zprávy můžete přidat ještě 10 znaků.

Poznámka: Zprávy el. pošty jsou před odesláním automaticky uloženy do složky **K odeslání**. Není-li odeslání úspěšné, zůstane zpráva el. pošty ve složce **K odeslání** se stavem **Chyba**.

Tip! V menu **Zprávy** můžete rovněž vytvářet prezentace a odesílat je v multimediální zprávě. V zobrazení editoru multimediální zprávy zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit prezentaci** (zobrazeno, jen když je **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**). Viz část 'Multimediální zprávy' na str. 68.

Tip! Posíláte-li multimediální zprávu na adresu el. pošty nebo do přístroje podporujícího velké obrázky, použijte velký obrázek. Nevíte-li, zda cílový přístroj nebo síť podporují odesílání velkých souborů, doporučujeme použít menší velikost obrázku nebo zvukový klip, který není delší než 15 sekund. Chcete-li změnit nastavení, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Velikost fotografie**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí nastavení MMS a el. pošty

Nastavení můžete v podobě textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz část 'Data a nastavení' na str. 63.

Informace o dostupnosti a objednávání datových služeb získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Ruční zadání nastavení MMS:

1 Zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** a definujte nastavení přístupového bodu pro multimediální zprávy. Viz část 'Nastavení připojení' na str. 105.
2 Zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Použitý přístup. bod** a vyberte přístupový bod, který jste vytvořili jako preferované připojení. Viz také část 'Multimediální zprávy' na str. 68.

Než můžete posílat, přijímat, načítat, odpovídat na zprávy el. pošty nebo je předávat dál, musíte:

- správně nastavit přístupový bod k Internetu (IAP), Viz část 'Nastavení připojení' na str. 105.
- správně nadefinovat nastavení el. pošty, Viz část 'Elektronická pošta' na str. 69. Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb Internetu (ISP).



Složka Přijaté—přijímání zpráv

Ikony ve složce **Přijaté**: —nepřečtené zprávy ve složce **Přijaté**; — nepřečtená textová zpráva; —nepřečtena multimediální zpráva; —přijatá data přes spojení Bluetooth.

Po přijmutí zprávy se v pohotovostním režimu na displeji zobrazí ikona a text **1 nová zpráva**. Stisknutím tlačítka **Ukázat** zprávu otevřete. Chcete-li otevřít zprávu ve složce **Přijaté**, vyhledejte ji a stiskněte tlačítka ⦿.

Multimediální zprávy

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Můžete obdržet i upozornění na to, že jste přijali multimediální zprávu, která je uložena ve středisku multimediálních zpráv. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Po otevření multimediální zprávy ( ) můžete uvidět obrázek a zprávu a současně slyšet zvuk z reproduktoru (je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona). Klepnutím na šipku v ikoně si poslechněte zvuk.

Chcete-li zobrazit, jaké typy objektů jsou v multimediální zprávě obsaženy, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Objekty**. Můžete vybrat, zda chcete soubor multimediálního objektu uložit do přístroje nebo jej poslat, například přes spojení Bluetooth, do jiného kompatibilního přístroje.

Přijaté multimediální prezentace můžete zobrazit zvolením **Volby** > **Přehrát prezentaci**.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Data a nastavení

Tento přístroj dokáže přijímat různé typy textových zpráv, které obsahují data ( ), tzv. zprávy OTA (Over-The-Air).

Konfigurační zpráva—V konfigurační zprávě můžete přijmout číslo střediska textových zpráv, číslo hlasové schránky, nastavení přístupového bodu k Internetu, nastavení přihlašovacího skriptu přístupového bodu nebo nastavení el. pošty do operátora sítě, provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby. Chcete-li uložit nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Uložit vše**.

Vizitka—Pro uložení informací do aplikace **Kontakty** zvolte možnost **Volby** > **Uložit vizitku**. Certifikáty nebo zvukové soubory připojené k vizitce nejsou uloženy.

Vyzváněcí tón—Chcete-li uložit vyzváněcí tón, zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Logo operátora—Chcete-li místo identifikátoru operátora sítě zobrazit v pohotovostním režimu logo, zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Záznam v kalendáři—Pro uložení pozvánky zvolte možnost **Volby** > **Uložit do Kalendáře**.

Zpráva aplikace Web—Pro uložení záložky do seznamu webových záložek zvolte možnost **Volby** > **Přidat do záložek**. Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu i záložky, zvolte pro uložení dat možnost **Volby** > **Uložit vše**.

Oznámení el. pošty—Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve vzdálené schránce. Podrobnější upozornění může obsahovat detailnější informace.

Tip! Pokud přijmete soubor vCard s připojeným obrázkem, bude do kontaktů uložen i tento obrázek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zprávy webové služby

Zprávy webové služby ( ) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.



Mé složky

V menu **Mé složky** můžete organizovat zprávy do složek, vytvářet nové složky nebo složky přejmenovávat a odstraňovat.

Tip! Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky šablony.



Schránka

Zvolíte-li možnost **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Viz část 'Elektronická pošta' na str. 69. Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Po otevření schránky můžete zvolit, zda chcete zobrazit dříve načtené zprávy el. pošty a záhlaví zpráv offline nebo zda se chcete připojit k serveru.

Pokud vyberete schránku a stisknete tlačítko , přístroj se zeptá **Chcete se připojit ke schránce?**.

Zvolením možnosti **Ano** se připojíte ke schránce a načtete nová záhlaví nebo nové zprávy el. pošty. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím paketového datového připojení. Viz také část 'Nastavení připojení' na str. 105.

Pro zobrazení dříve přijatých zpráv el. pošty offline zvolte **Ne**. Zobrazujete-li zprávy el. pošty offline, není přístroj připojen ke vzdálené schránce.

Načtení zprávy el. pošty

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit se**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1 Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Načíst el. poštu**.
Nové—Pro načtení všech nových zpráv el. pošty do přístroje.
Zvolené—Pro načtení pouze označených zpráv el. pošty.
Všechny—Pro načtení všech zpráv ze schránky.
Načítání můžete ukončit zvolením možnosti **Zrušit**.
2 Po přijmutí zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich prohlížení online nebo zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit se** ukončit připojení a prohlížet zprávy el. pošty offline.
Ikony stavu el. pošty:
Nová zpráva el. pošty (režim offline nebo online): obsah nebyl načten do přístroje.
Nová zpráva el. pošty: obsah byl načten do přístroje.
Zpráva el. pošty byla přečtena.
Záhlaví zprávy el. pošty bylo přečteno a obsah zprávy byl z přístroje odstraněn.
3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte tlačítko ⦿. Nebyla-li zpráva načtena (šipka ikony směřuje ven) a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy zprávy el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy a zvolte možnost **Volby** > **Přílohy**. Má-li příloha šedý indikátor, znamená to, že nebyla načtena do přístroje. Zvolte možnost **Volby** > **Načíst**. V zobrazení **Přílohy** můžete přílohy načítat, otevírat, ukládat nebo odstraňovat. Přílohy můžete rovněž odesílat přes připojení Bluetooth.

Tip! Používá-li vaše schránka protokol IMAP4, můžete definovat počet zpráv, které chcete načítat, a zda chcete načítat přílohy. Viz část 'Elektronická pošta' na str. 69. U protokolu POP3 jsou k dispozici možnosti: **Pouze záhlaví**, **Částečně (kB)** a **Zpr. a přílohy**.

Automatické načítání zpráv el. pošty

Chcete-li zprávy načítat automaticky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení el. pošty** > **Automatické načítání** > **Načítání záhlaví**. Zvolte možnost **Vždy zapnutý** nebo **Pouze v dom. síti** a definujte, kdy a jak často budou zprávy načítány.

Automatické načítání zpráv el. pošty může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Odstraňování zpráv el. pošty

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu:** zvolte možnost **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

záhlaví zprávy zůstane v přístroji. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit přístrojem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

Tip! Chcete-li zkopírovat zprávu el. pošty ze vzdálené schránky do složky v menu **Mé složky**, zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat do složky**, v seznamu vyberte složku a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu:** zvolte možnost **Z telef. a serveru**.

Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z přístroje. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky odstraněna ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako odstraněné odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna ( ), a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit se**.

Tip! Pokud ponecháte spojení ke schránce otevřené, nové zprávy el. pošty (při výchozím nastavení **Pouze záhlaví**) budou automaticky načítány ze vzdálené schránky do přístroje (je-li serverem podporována funkce IMAP IDLE). Chcete-li nechat aplikaci pro přenos zpráv otevřenou na pozadí, stiskněte dvakrát tlačítko . Ponechání otevřeného spojení může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Zobrazení zpráv el. pošty offline

Budete-li při příštím otevření aplikace **Schránka** chtít zobrazit a přečíst zprávy el. pošty offline, zvolte po dotazu **Chcete se připojit ke schránce?** možnost **Ne**. Můžete pokračovat ve čtení dříve načtených záhlaví el. pošty, zpráv el. pošty nebo obojího. Můžete rovněž napsat novou zprávu, odpovědět na zprávu nebo poslat dál zprávu el. pošty, která bude odeslána při příštím připojení ke schránce.



K odeslání—zprávy čekající na odeslání

K odeslání je složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.

Stav zpráv ve složce **K odeslání**:

Odesílání—Je navázáno připojení a zpráva se odesílá.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Čeká / **V pořadí**—Zpráva bude odeslána po odeslání zpráv stejného typu.

Znovu poslat v ... (čas)—Přístroj se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Chcete-li zahájit opakované odesílání okamžitě, stiskněte tlačítko **Odeslat**.

Odloženo—Odeslání dokumentů ve složce **K odeslání** můžete odložit. Vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Odložit odeslání**.

Chyba—Byl dosažen maximální počet pokusů o odeslání. Při odesílání došlo k chybě. Pokud jste se pokoušeli odeslat textovou zprávu, otevřete zprávu a zkontrolujte správnost nastavených voleb odeslání.

Příklad: Zprávy jsou ukládány do složky k odeslání například v době, pokud se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě. Můžete rovněž zvolit, aby se zprávy el. pošty odeslaly při příštím připojení ke vzdálené schránce.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1 V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby** > **Zprávy SIM**.
2 Možností **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** nebo **Označit vše** označte zprávy.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**. Telefon zobrazí seznam složek.
4 Vyberte složku a tlačítkem **OK** zahajte kopírování. Otevřete složku a zobrazte zprávy.

Nastavení zpráv

Textové zprávy

Zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Střediska zpráv—Zobrazí všechna definovaná střediska textových zpráv.

Použité střed. zpráv—Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Přijmout potvrzení—Nastaví, aby byla ze sítě zasílána potvrzení o doručení zpráv (služba sítě). Je-li zvolena možnost **Ne**, bude v protokolu zobrazen pouze stav **Odeslána**. Viz část 'Protokol' na str. 31.

Platnost zprávy—Není-li příjemce zprávy možné zastihnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude ze střediska textových zpráv odstraněna. Tuto funkci musí podporovat síť. **Maximální doba** je maximální hodnota dovolená sítí.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zprávu odeslat jako—Tuto volbu změňte jen když víte, že středisko zpráv umožňuje konverzi zpráv do těchto alternativních formátů. Obraťte se na operátora sítě.

Primární připojení—Textové zprávy můžete posílat přes normální síť GSM nebo přes paketová data, pokud to podporuje síť. Viz část 'Nastavení připojení' na str. 105.

Odp. přes totéž stř.—Zvolte **Ano**, chcete-li posílat odpovědi přes stejné číslo střediska textových zpráv (služba sítě).

Přidání nového střediska textových zpráv

1. Zvolte možnost **Střediska zpráv** > **Volby** > **Nové stř. zpráv**.
2. Stiskněte tlačítko ⦿, napište název střediska zpráv a zvolte možnost **OK**.
3. Stiskněte tlačítka ◒ a ⦿ a zadejte tel. číslo střediska textových zpráv. Toto číslo získáte od svého provozovatele služeb.
4. Zvolte možnost **OK**.
5. Chcete-li nové nastavení použít, musíte se vrátit zpět do zobrazení nastavení. Vyhledejte možnost **Použité střed. zpráv** a vyberte nové středisko zpráv.

Multimediální zprávy

Zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Velikost fotografie—Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě. K dispozici jsou možnosti: **Originální** (zobrazeno, jen je-li **Režim vytváření MMS** nastaven na možnost **S průvodcem** nebo **Volný**), **Malá** a **Velká**. Volba **Originální** zvětší velikost multimediální zprávy.

Režim vytváření MMS—Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány.

Použitý přístup. bod (**Musí být def.**)—Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv.

Načítání multimédií—Vyberte způsob přijímání multimediálních zpráv. Chcete-li multimediální zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Aut. v dom. síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, můžete obdržet upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, která je uložena ve středisku multimediálních zpráv. Můžete se rozhodnout, zda chcete zprávu načíst do přístroje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nacházíte-li se mimo svou domovskou síť, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší.

Je-li zvolena možnost **Načítání multimédií** > **Vždy automaticky**, přístroj může automaticky sestavit aktivní paketové datové spojení a načíst zprávu.

Povolit anon. zprávy—Chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymních odesílatelů, zvolte možnost **Ne**.

Přijmout reklamu—Určete, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo ne.

Přijmout potvrzení—Chcete-li zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu, zvolte možnost **Ano** (služba sítě). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

Odepřít posl. potvrz.—Pokud nechcete, aby přístroj posílal potvrzení o doručení multimediálních zpráv, zvolte možnost **Ano**.

Platnost zprávy—Není-li příjemce zprávy možné zastihnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. Tuto funkci musí podporovat síť. **Maximální doba** je maximální hodnota dovolená sítí.

Tip! Nastavení multimédií a el. pošty můžete rovněž obdržet od svého provozovatele služby prostřednictvím konfigurační zprávy. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb. Viz část 'Data a nastavení' na str. 63.

Elektronická pošta

Zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta** nebo v hlavním zobrazení schránky zvolte možnost **Volby** > **Nastavení el. pošty** a vyberte z těchto možností:

Používaná schránka—Zvolte schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty.

Schránky—Otevře seznam definovaných schránek. Nejsou-li definovány žádné schránky, budete vyzváni k definování schránky. Vyberte schránku, u které chcete změnit nastavení: **Nastavení schránky**, **Nastavení uživatele** a **Automatické načítání**.

Nastavení schránky:

Název schránky—Zadejte popisný název schránky.

Použitý přístup. bod (**Musí být def.**)—Zvolte přístupový bod k Internetu (IAP) použitý při připojení ke schránce. Viz část 'Nastavení připojení' na str. 105.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Má adresa el. pošty (**Musí být def.**)—Napište svou adresu el. pošty (obdržíte ji od provozovatele služby). Na tuto adresu budou zasílány odpovědi na vaše zprávy.

Server odch. zpráv (**Musí být def.**)—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který chcete odesílat zprávy el. pošty. Možná bude nutné používat pouze poštovní server pro odchozí zprávy vašeho operátora sítě. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Uživatelské jméno—Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.

Heslo:—Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.

Server přích. zpráv (**Musí být def.**)—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.

Typ schránky:—Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo ukončení nastavování schránky jej nelze změnit. Pokud používáte protokol POP3, nejsou zprávy el. pošty v režimu online automaticky aktualizovány. Chcete-li zjistit, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.

Zabezpečení (porty)—Použito s protokoly POP3, IMAP4 a SMTP pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Zabezp. přihl. APOP (není zobrazeno, pokud je zvolen **Typ schránky** IMAP4)—Používá se u protokolu POP3 pro kódování odesílaných hesel na vzdálený server el. pošty při připojování ke schránce.

Nastavení uživatele:

Poslat zprávu—Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zvolení možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte možnost **Poslat zprávu**. Pokud zvolíte možnost **Při dostup. přip.**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

Načíst zpr. el. pošty (není zobrazeno, je-li nastaven protokol el. pošty POP3)—Definuje počet nových zpráv el. pošty, které budou načteny do schránky.

Načíst (není zobrazeno, pokud je nastaven protokol el. pošty POP3)—Definuje, které části zpráv el. pošty budou načítány. **Pouze záhlaví**, **Částečně (kB)** nebo **Zpr. a přílohy**.

Načíst přílohy (není zobrazeno, pokud je nastaven protokol el. pošty POP3)—Zvolte, zda chcete přijímat zprávy el. pošty s přílohami nebo bez příloh.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Objednané složky (není zobrazeno, pokud je nastaven protokol el. pošty POP3)—Můžete si objednat další složky ve vzdálené schránce a načítat obsah z těchto složek.

Poslat kopii i sobě—Zvolte **Ano** pro uložení kopie zprávy do vzdálené schránky a na el. adresu definovanou v poli **Má adresa el. pošty**.

Vložit podpis—Chcete-li přidávat do svých zpráv el. pošty podpis, zvolte možnost **Ano**.

Mé jméno—Sem napište své jméno. Pokud telefon příjemce tuto funkci podporuje, nahradí vaše jméno v telefonu příjemce adresu el. pošty.

Automatické načítání:

Načítání záhlaví—Je-li tato funkce zapnuta, jsou zprávy načítány automaticky. Můžete definovat, kdy a jak často jsou zprávy načítány.

Aktivace funkce **Načítání záhlaví** může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Zprávy webové služby

Zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**. Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijmutí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načetl obsah, zvolte možnost **Stáhnout zprávy** > **Automaticky**.

Informační služba

Informujte se u provozovatele služeb o dostupných tématech a jejich číslech a poté zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba** a upravte nastavení.

Příjem—Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

Jazyk—Možnost **Všechny** umožňuje přijímat zprávy informační služby ve všech podporovaných jazycích. **Zvolené**—Umožňuje vybrat jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby. Nemůžete-li najít požadovaný jazyk, zvolte možnost **Jiný**.

Detekce témat—Pokud je zvolena možnost **Detekce témat** > **Zapnutý**, telefon automaticky vyhledá čísla nových témat a uloží nová čísla bez názvu do seznamu témat. Nechcete-li čísla nových témat automaticky ukládat, zvolte možnost **Vypnutý**.

Ostatní nastavení

Zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Uložit odesl. zprávy—Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky **Odeslané**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Počet ulož. zpráv—Definuje, kolik odeslaných zpráv bude ve složce **Odeslané** najednou uloženo. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.

Použitá paměť—Vyberte paměť, do které chcete ukládat zprávy: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

Ozn. nové el. pošty—Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky, například tóny nebo poznámkami.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Radio

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Radio**. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné FM rádio s automatickým laděním a ukládáním předvoleb nebo s paralelními vizuálními informacemi o pořadech na displeji (pokud naladíte stanice podporující službu Visual Radio). Služba Visual Radio využívá paketový přenos dat (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i připráci s jinými aplikacemi.

Chcete-li používat službu Visual Radio, musíte splnit následující podmínky:

- Přístroj musí být zapnut.
- V přístroji musí být vložena platná SIM karta.
- Službu musí podporovat stanice, kterou posloucháte, i operátor sítě.
- Musí být definován přístupový bod Internetu pro přístup k serveru Visual Radio daného provozovatele.
- Stanice musí mít definován správný identifikátor služby Visual Radio a povolenou službu Visual Radio. Viz část 'Uložené stanice' na str. 74.

Pokud nemáte přístup ke službě Visual Radio, možná operátoři a rozhlasové stanice ve vašem okolí službu Visual Radio nepodporují. Služba Visual Radio nemusí být k dispozici ve všech oblastech a zemích.

Během poslechu rádia můžete běžným způsobem telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru se rádio vypne. Po dokončení hovoru může být nutné zapnout rádio ručně.

Rádio vybírá používaná frekvenční pásma podle informací o zemi přijaté od sítě. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, může vás přístroj požádat o zadání oblasti, ve které se nacházíte. Oblast můžete nastavit i v nastavení služby Visual Radio.

Poslech rádia

Kvalita vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice v konkrétní oblasti.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Radio**. Pro zahájení hledání stanic stiskněte tlačítko nebo . Při nalezení stanice se hledání zastaví. Chcete-li frekvenci změnit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ruční ladění**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pokud jste již některé rozhlasové stanice uložili, přejděte tlačítkem | nebo | na další nebo předchozí uloženou stanici nebo stiskněte číslici odpovídající číslu paměti stanice.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko nebo . Chcete-li rádio poslouchat z reproduktoru, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. reproduktor**.

Upozornění: Hudbu poslouchejte na střední hlasitost. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li zobrazit dostupné stanice podle místa, zvolte možnost **Volby** > **Adresář stanic** (služba sítě).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu, zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**. Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**. Viz část 'Uložené stanice' na str. 74.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat rádio hrát na pozadí, zvolte možnost **Volby** > **Přehr. na pozadí**.

Zobrazování vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti, cenách a objednávání služeb získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladěné stanice, stiskněte tlačítko | nebo zvolte možnost **Volby** > **Zahájit viz. službu**. Pokud nemáte uložen identifikátor vizuální služby dané stanice, zadejte ho nebo možností **Načíst** vyhledejte identifikátor v adresáři stanic (služba sítě).

Po navázání spojení s vizuální službou je na displeji zobrazen aktuální vizuální obsah vytvořený poskytovatelem služby.

Chcete-li upravit nastavení displeje pro zobrazování vizuálního obsahu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení displeje** > **Osvětlení** nebo **Prodl. spořiče disp.**.

Uložené stanice

V rádiu můžete uložit až 20 stanic Chcete-li otevřít seznam stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Poslech**. Chcete-li zobrazit dostupný

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

vizuální obsah stanice se službou Visual Radio, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Zahájit viz. službu**.

Chcete-li změnit podrobnosti o stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Úvodní tón—Vyberte, zda má přístroj při spuštění aplikace přehrát tón.

Aut. spuštění služby—Vyberte možnost **Ano**, pokud chcete službu Visual Radio spouštět automaticky při výběru uložené stanice nabízející vizuální službu.

Přístupový bod—Vyberte přístupový bod použitý pro datové spojení. Pokud aplikaci používáte jako běžné FM rádio, přístupový bod nepotřebujete.

Aktuální region—Vyberte oblast, ve které se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, kdy při spuštění aplikace nebyla dostupná síť.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kalendář

Zástupce: V zobrazení kalendáře stiskněte libovolné tlačítko (1 – 0). Telefon otevře záznam typu schůzka a všechny zadané znaky se vkládají do pole **Předmět**.

Tip! Informace z přístroje pravidelně zálohujte na paměťovou kartu. Informace, například položky kalendáře, můžete do přístroje později obnovit. Viz část 'Nástroj Paměťová karta' na str. 17.

Vytváření záznamů v kalendáři

1 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Kalendář** > **Volby** > **Nový záznam** a vyberte z následujících možností:
Schůzka—Pro upozornění na schůzku, kterou máte v určitý den a čas.
Poznámka—Chcete-li zaznamenat jakoukoli poznámku na zvolený den.



Výročí—Připomenutí narozenin a jiných výročí. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.

2 Vyplňte pole. Pro pohyb mezi poli použijte tlačítko .
Upozornění (schůzky a výročí)—Zvolte možnost **Zapnuté** a po stisknutí tlačítka vyplňte pole **Čas upozornění** a **Datum upozornění**. V zobrazení dne označuje signalizaci ikona .
Opakování—Po stisknutí tlačítka změňte nastavení opakování záznamu (v zobrazení dne je ikona).
Opakovat do—Můžete nastavit datum konce opakování záznamu.
Synchronizace:
Soukromá—Po synchronizaci bude záznam kalendáře zobrazen pouze vám a nebude k němu mít přístup jiný uživatel s přístupem k vašemu kalendáři.
Veřejná—Záznam kalendáře je zobrazen všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři.
Žádná—Záznam v kalendáři nebude při synchronizování kopírován do počítače.

3 Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.

Pro zastavení signalizace kalendáře zvolte možnost **Ticho**. Text upomínky zůstane zobrazen na displeji. Zvolením možnosti **Stop** ukončíte signalizaci kalendáře. Zvolením možnosti **Odložit** signalizaci odložíte.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip! Pro odeslání poznámky kalendáře do kompatibilního telefonu zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS**, **V multimed. zprávě** nebo **Přes Bluetooth**.

Tip! Sada Nokia PC Suite umožňuje přesouvat data kalendáře a úkoly z mnoha různých telefonů Nokia nebo synchronizovat kalendář a úkoly s kompatibilním počítačem. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Nastavení signalizace kalendáře

V kalendáři můžete nastavit signalizaci, která vás upozorní na nadcházející schůzku nebo výročí.

1 Otevřete záznam, ke kterému chcete nastavit signalizaci, a zvolte možnost **Upozornění** > **Zapnuté**.
2 Nastavte hodnoty **Čas upozornění** a **Datum upozornění**.
3 Přejděte do pole **Opakování** a stisknutím tlačítka zvolte, jak často chcete signalizaci opakovat.
4 Zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li signalizaci kalendáře odstranit, otevřete záznam, ze kterého chcete odstranit signalizaci, a zvolte možnost **Upozornění** > **Vypnuté**.

Typy zobrazení kalendáře

Tip! Pro změnu prvního dne týdne nebo typu zobrazení, které bude použito po otevření kalendáře, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

V zobrazení měsíce jsou data se záznamy označena trojúhelníčkem v pravém dolním rohu. Záznamy typu poznámka a výročí jsou v zobrazení týdne umístěny před osmou hodinou ranní. Stisknutím tlačítka * můžete přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne a dne.

Ikony v zobrazení dne a týdne: **Poznámka** a **Výročí**. Pro typ **Schůzka** není použita ikona.

Stisknutím tlačítka # přejdete na aktuální den. Chcete-li přejít na určitý den, zvolte možnost **Volby** > **Jdi na datum**, napište datum a zvolte možnost **OK**.

Odstraňování záznamů z kalendáře

Odstraňování starších záznamů z aplikace **Kalendář** šetří místo v paměti přístroje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li odebrat více než jednu položku, otevřete zobrazení měsíce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit záznam** a vyberte z následujících možností:

Před datem—Odstraní záznamy kalendáře do zadaného data.

Všechny záznamy—Odstraní z kalendáře všechny záznamy.

Nastavení kalendáře

Chcete-li změnit nastavení **Tón sign. v kalendáři**, **Výchozí zobrazení**, **První den týdne je** a **Název zobraz. týdne**, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Web

Různí provozovatelé služeb udržují stránky specificky vytvořené pro mobilní přístroje. Chcete-li tyto stránky otevřít, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Web**. Tyto stránky používají jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo HTML (Hypertext Markup Language).

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Zástupce: Chcete-li se připojit, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0** .

Přístup k webu

- Uložte nastavení potřebná pro přístup k webové stránce, kterou chcete použít. Viz části 'Přijmutí nastavení prohlížeče' na str. 79 a 'Ruční zadání nastavení' na str. 79.
- Připojte se k webu. Viz část 'Připojení' na str. 80.
- Začněte prohlížet stránky. Viz část 'Prohlížení' na str. 81.
- Ukončete připojení k webu. Viz část 'Ukončení spojení' na str. 83.

Přijmutí nastavení prohlížeče

Tip! Nastavení může být k dispozici na webové stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení pro web můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí webovou stránku. Viz část 'Data a nastavení' na str. 63. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Ruční zadání nastavení

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

1. Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** a nadefinujte nastavení přístupového bodu. Viz část 'Nastavení připojení' na str. 105.
2. Zvolte možnost **Web** > **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**. Napište název záložky a adresu stránky definované pro aktuální přístupový bod.
3. Chcete-li vytvořený přístupový bod nastavit jako výchozí přístupový bod aplikace **Web**, zvolte možnost **Web** > **Volby** > **Nastavení** > **Přístupový bod**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení záložek

Slovník: Záložka obsahuje internetovou adresu (povinně), název záložky, přístupový bod a pokud to webová stránka vyžaduje, i uživatelské jméno a heslo.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Ikony v zobrazení záložek:

 Úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod. Použijete-li pro procházení jiný výchozí přístupový bod, úvodní stránka se rovněž změní.

 Složka automatických záložek obsahuje záložky (), které jste automaticky sesbírali při procházení stránek. Záložky v této složce jsou automaticky organizovány podle domény.

 Libovolná záložka zobrazující název nebo internetovou adresu záložky.

 (Je-li k dispozici) Složka obsahující záložky pro stahování obsahu.

Ruční přidávání záložek

1 V zobrazení záložek zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**.
2 Začněte vyplňovat jednotlivá pole. Definována musí být alespoň URL adresa. Není-li zvolen jiný přístupový bod, je k záložce přiřazen výchozí přístupový bod. Stisknutím tlačítka * zadáte speciální znaky, jako např. **/**, **.**, **:** a **@**. Stisknutím tlačítka C znaky odstraníte.
3 Zvolením možnosti **Volby** > **Uložit** záložku uložte.

Posílání záložek

Vyberte záložku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS**. Stisknutím tlačítka záložku odešlete. Současně je možné poslat více záložek.

Připojení

Jsou-li všechna potřebná nastavení spojení, můžete přistupovat ke stránkám.

1 Vyberte záložku nebo napište do pole () adresu. Po napsání adresy se nad polem zobrazí odpovídající záložky. Stisknutím tlačítka vyberte odpovídající záložku.
2 Stisknutím tlačítka začněte stahovat stránku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro zobrazení detailů o připojení, stavu kódování a informací o serveru a autentifikaci uživatele zvolte možnost **Volby** > **Detaily** > **Zabezpečení**.

Pro některé služby, například bankovnictví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní funkce. Pro taková spojení potřebujete bezpečnostní certifikáty. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb. Viz také část 'Správa certifikátů' na str. 110.

Prohlížení

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

K otevírání odkazů, zaškrtávání políček a vybírání slouží stisknutí tlačítka ⦿.

Zástupce: Stisknutím tlačítka # přejdete na konec stránky a stisknutím tlačítka * na začátek stránky.

Pro návrat na předchozí navštívenou stránku zvolte při procházení možnost **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Historie** a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci. Seznam historie se vymaže při ukončení relace.

Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku, zvolte možnost **Volby** > **Uložit jako záložku**.

Tip! Chcete-li při procházení stránkami zobrazit seznam záložek, podržte stisknuté tlačítko ⦿. Pro návrat do prohlížeče zvolte možnost **Volby** > **Zpět na stránku**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li při procházení stránku uložit, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Uložit stránku**. Stránky můžete uložit do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu (je-li vložena) a procházet jimi offline. Chcete-li stránky otevřít později, otevřete stisknutím tlačítka v zobrazení záložek zobrazení **Uložené stránky**.

Chcete-li zadat novou URL adresu, zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Otevřít web. adresu**.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro otevřenou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby služby**.

Můžete například stahovat soubory, které nejsou na stránce zobrazeny, například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích v přístroji, například stažené obrázky jsou uloženy v aplikaci **Galerie**.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Tip! Prohlížeč při procházení webovými stránkami automaticky sbírá záložky. Záložky jsou ukládány do složky automatické záložky ( ) a automaticky organizovány podle domén. Viz také část 'Nastavení webu' na str. 83.

Zobrazování uložených stránek

Pokud pravidelně navštěvujete stránky obsahující informace, které se příliš často nemění, můžete je uložit a poté jimi procházet odpojeni od služby (offline). V zobrazení uložených stránek můžete rovněž vytvářet složky a do nich pak stránky ukládat.

Chcete-li otevřít zobrazení uložené stránky, stiskněte v zobrazení záložek tlačítko . V zobrazení uložených stránek otevřete uloženou stránku ( ) stisknutím tlačítka .

Chcete-li při procházení stránku uložit, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Uložit stránku**.

Chcete-li se připojit ke službě prohlížeče a stáhnout nejnovější verzi stránky, zvolte možnost **Volby** > **Znovu načíst**. Po opakovaném načtení stránky zůstává přístroj připojen ke službě (online).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené fotografie jsou uloženy ve složce **Galerie**.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

1 Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte tlačítko ⦿.
2 Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například „Buy".
3 Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte možnost **Přijmout**. Stahování můžete zrušit zvolením možnosti **Zrušit**.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Ukončení spojení

Chcete-li spojení ukončit a prohlížet stránku offline, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**, chcete-li spojení ukončit a zavřít prohlížeč, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti. Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

Nastavení webu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Přístupový bod—Chcete-li změnit výchozí přístupový bod, otevřete stisknutím tlačítka ⦿ seznam dostupných přístupových bodů. Viz část 'Nastavení připojení' na str. 105.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zobrazovat obrázky—Můžete vybrat, zda chcete při procházení stránkami zobrazovat obrázky. Pokud zvolíte možnost **Ne**, můžete obrázky zobrazit později zvolením **Volby** > **Zobrazit obrázky**.

Velikost písma—Pro zvolení velikosti textu.

Výchozí kódování—Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka vybrat jiné kódování.

Automatické záložky—Pro vypnutí automatického sbírání záložek zvolte možnost **Vypnuté**. Chcete-li v automatickém sbírání záložek pokračovat, ale skrýt jejich složku v zobrazení záložek, zvolte možnost **Skrýt složku**.

Velikost displeje—Pro zvolení prvků zobrazovaných při procházení. Zvolte možnost **Pouze výb. tlač.** nebo **Celý displej**.

Domovská stránka—Definice domovské stránky.

Vyhledávací stránka—Pro definování webové stránky, která se načte, když v zobrazení záložek nebo při procházení zvolíte možnost **Volby navigace** > **Otevř. vyhl. stránku**.

Hlasitost—Chcete-li v prohlížeči přehrávat zvuky obsažené na webových stránkách, nastavte jejich hlasitost.

Vykreslování—Chcete-li v režimu **Malý displej** zobrazit rozvržení stránky co nejpřesněji, zvolte možnost **Podle kvality**. Nechcete-li stahovat externí kaskádové styly, zvolte možnost **Podle rychlosti**.

Cookie—Povolte nebo zakažte přijímání a odesílání souborů cookie.

Slovník: Soubory cookie jsou data od provozovatele obsahu, kterými je identifikován uživatel a jeho předvolby pro často používaný obsah.

Skript Java/ECMA—Pro povolení nebo zakázání používání skriptů.

Bezpečn. varování—Pro zobrazení nebo skrytí bezpečnostních upozornění.

Potvrdit odesl. DTMF—Zvolte, zda chcete potvrzovat odesílání tónů DTMF přístrojem v průběhu hovoru. Viz také část 'Volby v průběhu hlasového hovoru' na str. 31.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mé vlastní

Hry

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Mé vlastní** a vyberte hru. Návod ke hraní hry zobrazíte možností **Volby** > **Nápověda**.



Přehrávač hudby

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Hudba**. Přehrávač hudby umožňuje přehrávat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a poslouchat je.

Upozornění: Hudbu poslouchejte na střední hlasitost. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Možnost **Všechny skladby** zobrazí všechnu hudbu z paměťové karty v abecedním pořadí. Možnost **Čerstvě přidáno** zobrazí všechnu hudbu z paměťové karty od nejpozději přidané.

Chcete-li skladby zobrazit v pořadí podle názvu alba nebo jména interpreta, zvolte možnost **Alba** nebo **Interpreti**. Informace o albu a interpretovi pocházejí z údajů ID3 v souborech skladeb (pokud jsou k dispozici).

Přidávání hudby

Chcete-li do přehrávače přidat hudbu, zkopírujte hudební soubory na paměťovou kartu. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Hudba** > **Volby** > **Aktualizovat kolekci**.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Po přidání nebo odebrání hudby z paměťové karty může být nutné aktualizovat sbírku v přehrávači hudby. Zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat kolekci**. V závislosti na počtu hudebních souborů a velikosti paměti může aktualizace trvat několik sekund.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přehrávání hudby

Chcete-li přehrávat hudbu, zvolte možnost **Všechny skladby**, **Interpreti**, **Alba**, **Čerstvě přidáno** nebo **Seznamy** a vyberte skladbu. Začne přehrávání vybrané skladby a ostatních zobrazených skladeb.

Chcete-li přehrávání pozastavit a znovu spustit, stiskněte navigační tlačítko. Pro rychlé přetočení skladby vpřed stiskněte a podržte tlačítko ◉. Chcete-li přetáčet vzad, stiskněte a podržte tlačítko ◉.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko ◉ nebo ◉. Chcete-li spustit přehrávání další nebo předchozí skladby, stiskněte tlačítko ◉ nebo ◉.

Chcete-li zvolit náhodné nebo normální přehrávání, zvolte možnost **Volby** > **Promíchat**. Chcete-li určit, že má přehrávání na konci seznamu skladeb zastavit nebo pokračovat od začátku, zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**.

Chcete-li v seznamu najít skladbu, zadejte tlačítky písmena názvu.

Chcete-li vybrat několik skladeb pro zařazení do seznamu skladeb nebo odstranění, podržte stisknuté tlačítko ✎ a stiskněte tlačítko ◉ nebo ◉.

Chcete-li skladbu odstranit, vyberte ji a stiskněte tlačítko C. Odstranění skladu trvale odstraní z paměťové karty.

Seznamy skladeb

Přehrávač hudby podporuje prosté seznamy skladeb M3U. Seznamy skladeb můžete přehrávat nebo vytvářet v přehrávači.

Pro přidání skladeb, alb nebo interpretů do seznamu skladeb vyberte položky a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do seznamu**. Můžete vytvořit nový seznam skladeb nebo přidávat obsah ke stávajícímu.

Chcete-li přehrát seznam skladeb, zvolte možnost **Seznamy** a vyberte seznam skladeb.

Chcete-li seznam skladeb odstranit, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko C. Odstraněním seznamu skladeb neodstraníte hudební soubory.



Jdi na—Přidávání zástupců

Výchozí zástupci:  otevře aplikaci **Kalendář**,  otevře aplikaci **Přijaté** a  otevře aplikaci **Poznámky**.

Chcete-li ukládat zástupce (odkazy na oblíbené obrázky, poznámky, záložky a podobně), stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Jdi na**. Zástupci jsou přidáváni pouze z jednotlivých aplikací. Ne všechny aplikace tuto funkci podporují.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1 Zvolte v aplikaci položku, ke které chcete přidat zástupce.
2 Zvolte možnost **Do sezn. Jdi na**. Pokud přemístíte položku, na kterou zástupce odkazuje (například z jedné složky do jiné), zástupce ve složce **Jdi na** se automaticky aktualizuje.
Chcete-li změnit identifikátor v levém spodním rohu ikony zástupce, zvolte možnost **Volby** > **Ikona zástupce**.

Odstranění zástupce

Vyberte zástupce a stiskněte tlačítko C. Výchozí zástupce **Poznámky**, **Kalendář** a **Přijaté** odstranit nelze.

Pokud odeberete aplikaci nebo dokument, jejichž zástupce byl v seznamu **Jdi na**, bude ikona zástupce v zobrazení **Jdi na** šedá. Zástupce je možné odstranit při příštím otevření menu **Jdi na**.



Chat—Okamžité zprávy

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Chat**.

Chat je síťová služba, která umožňuje konverzovat s uživateli pomocí okamžitých zpráv a připojovat se do diskusních fór (skupin chatu) se specifickým tématem.

Různí provozovatelé služeb zajišťují servery, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit.

Možnost **Konverzace** slouží k zahájení nebo pokračování v konverzaci s jiným uživatelem. Možnost **Kontakty chatu** slouží k vytváření, úpravám a prohlížení stavu kontaktů chatu. Možnost **Skupiny chatu** umožňuje zahájit nebo pokračovat v hromadné konverzaci s více uživateli a možnost **Zaznam. konv.** slouží k zobrazení uložené minulé relace chatu.

Poznámka: Informace o dostupnosti služby chat, cenách a tarifech získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Přijmutí nastavení chatu

Nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete použít, musíte uložit. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který službu chat nabízí. Viz část 'Data a nastavení' na str. 63. Nastavení můžete zadat i ručně. Viz část 'Nastavení serveru chatu' na str. 90.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Připojení k serveru chatu

Tip: Chcete-li se po spuštění menu **Chat** automaticky přihlašovat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru** > **Typ přihl. k chatu** > **Při spuštění aplik.**.

1 Chcete-li přístroj připojit k používanému serveru chatu, otevřete menu **Chat**. Chcete-li změnit používaný server chatu a uložit nové servery chatu, přečtěte si část 'Nastavení serveru chatu' na str. 90.
2 Zadejte identifikátor uživatele a heslo a přihlaste se stisknutím tlačítka ⦿. Identifikátor a heslo pro server chatu získáte od provozovatele služby.
Chcete-li zůstat offline, zvolte možnost **Zrušit**. Pro pozdější přihlášení k serveru chatu zvolte možnost **Volby** > **Přihlášení**. Jste-li offline, nemůžete posílat ani přijímat zprávy.
3 Chcete-li se odhlásit, zvolte možnost **Volby** > **Odhlášení**.

Změna nastavení chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu** a vyberte z těchto možností:

Použít přezdívku (zobrazeno, pokud server podporuje skupiny chatu)—Chcete-li zadat přezdívku, zvolte možnost **Ano**.

Přítomnost v chatu—Chcete-li, aby vás ostatní uživatelé viděli online, zvolte možnost **Akt. pro všechny**.

Povolit zprávy od—Chcete-li přijímat zprávy od všech uživatelů, zvolte možnost **Všech**.

Povolit pozvánky od—Chcete-li povolit příjem pozvánek od kontaktů chatu, zvolte možnost **Jen kont. chatu**. Pozvánky k chatu posílají uživatelé chatu, kteří vás chtějí připojit do své skupiny.

Rychl. posuvu zpráv—Zvolte rychlost, jakou jsou zobrazovány nové zprávy.

Řadit kontakty chatu—Pro řazení kontaktů chatu **Abecedně** nebo **Dle online stavu**.

Aktualiz. dostupnosti—Pro zvolení způsobu aktualizování informací o dostupnosti kontaktů chatu zvolte možnost **Automatická** nebo **Manuální**.

Hledání skupin a uživatelů chatu

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte v zobrazení **Skupiny chatu** možnost **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (identifikátor uživatele).

Chcete-li hledat uživatele, zvolte v zobrazení **Kontakty chatu** možnost **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat na serveru**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **Adresa el. pošty**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny

Chcete-li se připojit k uložené chatové skupině, vyberte skupinu a stiskněte tlačítko ⦿.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte možnost **Volby** > **Připoj. k nové skup.**. Zadejte identifikátor skupiny a stiskněte tlačítko ⦿.

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte možnost **Volby** > **Opustit skup. chatu**.

Chat

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou ve skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište do pole editoru zprávy text a stiskněte tlačítko ⦿.

Chcete-li poslat účastníkovi chatu soukromou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Poslat soukr. zpr.**, vyberte příjemce, napište zprávu a stiskněte tlačítko ⦿.

Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Chcete-li přítomným kontaktům chatu poslat pozvánku pro připojení ke skupině, zvolte možnost **Volby** > **Poslat pozvánku**, vyberte kontakty, které chcete pozvat, napište pozvánku a stiskněte tlačítko ⦿.

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých účastníků, zvolte možnost **Volby** > **Volby blokování** a vyberte požadovanou možnost.

Záznam chatu

Chcete-li zprávy, které jste napsali a dostali v průběhu konverzace nebo v průběhu připojení do skupiny chatu, uložit do souboru, zvolte možnost **Volby** > **Zaznamenat chat**, zadejte název souboru konverzace a stiskněte tlačítko ⦿. Chcete-li zaznamenávání ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit záznam**.

Soubory zaznamenané konverzace jsou automaticky ukládány do složky **Zaznam. konv.**.

Chcete-li zobrazit zaznamenanou konverzaci, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Zaznam. konv.**, vyberte konverzaci a stiskněte tlačítko ⦿.

Zobrazení a zahájení konverzace

Otevřete zobrazení **Konverzace**, ve kterém je uveden seznam účastníků individuální konverzace, se kterými právě konverzujete.

Chcete-li zobrazit konverzaci, vyhledejte účastníka a stiskněte tlačítko ⦿.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro pokračování v konverzaci napište zprávu a stiskněte tlačítko ⦿.

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte možnost **Zpět**.

Chcete-li konverzaci ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit konverzaci**. Veškerá probíhající konverzace je automaticky ukončena po ukončení služby **Chat**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte možnost **Volby** > **Nová konverzace** a vyberte některou z následujících možností:

Zvolit příjemce—Zobrazení seznamu kontaktů chatu, které jsou právě online. Vyberte kontakt, se kterým chcete zahájit konverzaci, a stiskněte tlačítko ⦿.

Zadat ID uživatele—Zadejte identifikátor uživatele, se kterým chcete zahájit konverzaci, a stiskněte tlačítko ⦿.

Slovník: Identifikátor uživatele poskytuje provozovatel služby uživatelům, kteří se zaregistrují.

Chcete-li účastníka konverzace uložit do kontaktů chatu, vyhledejte účastníka a zvolte možnost **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li posílat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Zapnout aut. odpov.**. Zadejte text a zvolte možnost **Hotovo**. Zprávy můžete i nadále přijímat.

Kontakty chatu

V zobrazení **Kontakty chatu** načtěte seznamy kontaktů chatu ze serveru nebo přidejte do seznamu nové kontakty. Po přihlášení k serveru bude ze serveru automaticky načten dříve použitý seznam kontaktů chatu.

Správa skupin chatu

V zobrazení **Skupiny chatu** uvidíte seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni.

Nastavení serveru chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru**. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Identifikátor uživatele a heslo získáte od svého provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li identifikátor nebo heslo, kontaktujte provozovatele služby.

Chcete-li změnit server chatu, ke kterému se chcete připojit, zvolte možnost **Výchozí server**.

Chcete-li do seznamu serverů chatu přidat další server, zvolte možnost **Servery** > **Volby** > **Nový server**. Zadejte tato nastavení:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Název serveru—Zadejte název serveru chatu.

Použitý přístup. bod—Zvolte přístupový bod, který chcete pro server použít.

Webová adresa—Zadejte URL adresu serveru chatu.

ID uživatele—Zadejte identifikátor uživatele.

Heslo—Zadejte přihlašovací heslo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Možnosti připojení

Připojení Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení s jinými kompatibilními přístroji. Kompatibilními přístroji mohou být mobilní telefony, počítače i příslušenství jako jsou headsety a sady do auta. Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky, navázat bezdrátové spojení s kompatibilním počítačem (například pro přenos souborů) či připojit telefon ke kompatibilní tiskárně a tisknout fotografie funkcí **Tisk obrázků**. Viz část 'Tisk obrázků' na str. 50.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 1.2 a podporuje následující profily: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile a Human Interface Device Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Slovník: Profil popisuje službu nebo funkci a definuje propojení mezi různými přístroji. Například profil Handsfree Profile pracuje mezi sadou handsfree a telefonem. Přístroje jsou kompatibilní, pokud podporují stejné profily.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat. Podrobnější informace o zamykání přístroje viz část 'Zabezpečení' na str. 108.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení spojení Bluetooth

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Připojení**. > **Bluetooth**. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu zařízení. Po aktivování funkce Bluetooth a změně nastavení **Viditelnost mého tel.** na možnost **Zobrazen všem** bude přístroj a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů Bluetooth.

Vyberte z těchto voleb:

Bluetooth—Zvolte možnost **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Chcete-li se bezdrátově spojit s jiným kompatibilním přístrojem, nejprve zapněte spojení Bluetooth (**Zapnutý**) a poté navažte spojení.

Viditelnost mého tel.—Pokud zvolíte možnost **Zobrazen všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje Bluetooth. Chcete-li telefon před ostatními přístroji skrýt, zvolte možnost **Nezobrazovat**.

Název mého telefonu—Upravte název přístroje.

Tipy k zabezpečení

Když funkce Bluetooth nepoužíváte, nastavte možnost Bluetooth **Vypnutý** nebo vyberte možnost **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat**.

Nepárujte telefon s neznámými přístroji.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Je možné navázat několik aktivních spojení Bluetooth současně. I když máte například připojen headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Indikátory připojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je připojení Bluetooth aktivní.
- Pokud ikona bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
- Je-li ikona zobrazena nepřerušovaně, je připojení Bluetooth aktivní.

Tip! Chcete-li poslat text přes spojení Bluetooth (místo textové zprávy), otevřete menu **Poznámky**, napište text a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do jiného kompatibilního přístroje otevřete aplikaci **Galerie**.
2. Vyhledejte položku (například obrázek) a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které se nacházejí v dosahu, se postupně začnou zobrazovat na displeji. Telefon zobrazí ikonu, název a typ přístroje nebo zkrácený název.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip! Pokud jste přístroje hledali již dříve, zobrazí se nejprve seznam pořízený při prvním hledání. Pro zahájení nového hledání zvolte možnost **Další přístroje**. Po vypnutí přístroje se seznam vymaže.

Ikony přístrojů:
—počítač, —telefon, —audio nebo video, —headset, —jiný.

Pro přerušení hledání stiskněte tlačítko **Stop**. Seznam přístrojů zůstane v aktuálním stavu.

3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.

4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Viz část 'Párování přístrojů' na str. 94.

5 Po sestavení spojení se zobrazí text **Odesílají se data**.

Složka **Odeslané** v aplikaci **Zprávy** neobsahuje zprávy odeslané přes spojení Bluetooth.

Tip! Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Párování přístrojů

Slovník: Párování přístrojů znamená autentifikaci - ověřování. Uživatelé přístrojů s aktivní technologií Bluetooth si musí vzájemně poskytnout heslo a toto heslo použít pro spárování obou přístrojů. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby.

V hlavním zobrazení **Bluetooth** otevřete stisknutím tlačítka seznam spárovaných přístrojů ( ).

Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Heslo je použito pouze jednou.

Chcete-li spárovat přístroj, zvolte možnost **Volby** > **Nový spárov. přístr.**. Přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které se nacházejí v dosahu, se postupně začnou zobrazovat na displeji. Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejné heslo musíte zadat i do druhého přístroje. Po spárování je zařízení uloženo do zobrazení spárovaných přístrojů.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Tip! Chcete-li pro spárovaný přístroj definovat zkrácený název (přezdívku), vyberte přístroj a v zobrazení spárovaných přístrojů zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit zkr. jméno**. Tento název vám pomáhá při rozpoznávání konkrétních přístrojů v průběhu hledání přístrojů nebo pokud přístroj vyžaduje svolení k připojení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj a vyberte:

Autorizovaný—Spojení mezi vaším přístrojem a tímto přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač, nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. V zobrazení autentifikovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Neautorizovaný—Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování zrušit, vyberte přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Tip! Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte párování tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení párování a připojení bude zrušeno.

Příjem dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí se ikona a přijatá položka se uloží do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Zprávy přijaté přes připojení Bluetooth jsou označeny ikonou . Viz část 'Složka Přijaté—přijímání zpráv' na str. 62.

Vypnutí spojení Bluetooth

Chcete-li spojení Bluetooth vypnout, zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Připojení k počítači

Přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v počítači. Pomocí sady Nokia PC Suite můžete například synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly mezi přístrojem a kompatibilním počítačem a přenášet mezi nimi obrázky.

Pro synchronizaci přístroje vždy vytvořte spojení s počítačem.

Podrobnější informace o instalaci sady Nokia PC Suite (kompatibilní s Windows 2000 a Windows XP), najdete v uživatelské příručce k sadě Nokia PC Suite a v nápovědě k sadě Nokia PC Suite v části „Instalace" na disku CD-ROM.

CD-ROM

Po vložení disku CD-ROM do jednotky kompatibilního počítače by měl počítač disk CD-ROM automaticky spustit. Pokud počítač disk nespustí, pokračujte takto: Otevřete aplikaci Průzkumník Windows, pravým tlačítkem klepněte na jednotku CD-ROM a vyberte možnost „Přehrát automaticky".

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Použití přístroje jako modemu

Přístroj můžete použít jako modem pro odesílání a přijímání zpráv el. pošty nebo pro připojení kompatibilního počítače k Internetu. Přístroj můžete připojit přes spojení Bluetooth nebo datovým kabelem. Podrobné pokyny k instalaci najdete v uživatelské příručce k sadě Nokia PC Suite na disku CD-ROM.

Tip! Při prvním použití sady Nokia PC Suite můžete pro připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači a zahájení práce se sadou Nokia PC Suite použít průvodce Připojení, který je součástí sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný v prodejním balení.



Správce připojení

Pokud používáte přístroj v sítích GSM a UMTS, může být aktivních několik datových připojení současně. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Připojení.** > **Spr. spoj.**. Telefon zobrazí stav datových připojení, podrobnosti o objemu poslaných a přijatých dat. Připojení zde můžete také ukončit. Po otevření menu **Spr. spoj.** uvidíte následující prvky:

- Otevřená datové spojení: datová volání ( ) a paketová datová spojení ( ) nebo ( ).
- Stav jednotlivých spojení
- Množství dat odeslaných nebo přijatých při každém spojení (zobrazeno pouze pro paketová datová spojení)
- Trvání každého spojení (zobrazeno pouze pro datová volání).

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li ukončit spojení, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna aktuálně otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Zobrazení detailů datového spojení

Chcete-li zobrazit detaily spojení, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Detaily**.

Název—Název použitého přístupového bodu k Internetu (IAP) nebo v případě telefonického připojení sítě název vytáčeného spojení.

Nosič—Typ datového spojení: **Dat. volání**, **HSCSD** nebo **Paket. data**.

Stav—Aktuální stav spojení: **Připojuje se**, **Přip. (neakt.)**, **Přip. (aktiv.)**, **V pořadí**, **Odpojuje se** nebo **Odpojeno**.

Přijato—Množství dat přijatých do přístroje (v bajtech).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odesláno—Množství dat odeslaných z přístroje (v bajtech).

Trvání—Doba, po kterou je připojení otevřeno.

Rychlost—Aktuální rychlost odesílání a přijímání dat v kilobajtech za sekundu.

Tel. číslo—Použité volané číslo.

Název—Název použitého přístupového bodu.

Sdíleno (není zobrazeno, není-li spojení sdíleno)—Počet aplikací používajících stejné spojení.



Vzdálená synchronizace

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Připojení**. > **Synchron.**. Aplikace **Synchron.** umožňuje synchronizovat poznámky, kalendář a kontakty s různými kalendáři a adresáři v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru (na Internetu).

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě technologie SyncML získáte od dodavatele aplikace adresáře nebo kalendáře, se kterou chcete data synchronizovat.

Nastavení synchronizace můžete získat ve speciální textové zprávě. Viz část 'Data a nastavení' na str. 63.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

1 Nejsou-li definovány žádné profily, přístroj vás vyzve, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte možnost **Ano**. Chcete-li vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte možnost **Volby** > **Nový synch. profil**. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.

2 Zadejte následující hodnoty:
Název synch. profilu—Napište popisný název profilu.
Datový nosič—Zvolte typ spojení: **Web** nebo **Bluetooth**.
Přístupový bod (zobrazeno pouze při nastavení **Datový nosič** na možnost **Web**)—Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové připojení.
Adresa hostitele—Zadejte IP adresu serveru. O správné údaje požádejte provozovatele služby nebo správce systému.
Port (zobrazeno pouze při nastavení **Datový nosič** na možnost **Web**)—Správné údaje získáte u provozovatele služby nebo správce systému.
Uživatelské jméno—Uživatelské jméno pro synchronizační server. O toto uživatelské jméno požádejte provozovatele služby nebo správce systému.
Heslo—Napište své heslo. O tento údaj požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Povolit synch. požad.—Chcete-li povolit zahájení synchronizace ze serveru, zvolte možnost **Ano**.
Potvrdit synch. pož.—Chcete-li, aby vás přístroj před zahájením synchronizace inicializované ze serveru požádal o potvrzení, zvolte možnost **Ne**.
Autentifikace v síti (zobrazeno pouze při nastavení **Datový nosič** na možnost **Web**)—Zvolte možnost **Ano** pro zadání uživatelského jména a hesla do sítě.
Stisknutím tlačítka ◉ zobrazíte pole uživatelské jméno a heslo.
Stiskněte tlačítko ◉ a zvolte možnost **Kontakty**, **Kalendář** nebo **Poznámky**.

- Chcete-li synchronizovat zvolenou databázi, zvolte možnost **Ano**.
- Do pole **Vzdálená databáze** zadejte správnou cestu ke vzdálenému kalendáři, adresáři nebo databázi poznámek na serveru.
- Zvolte možnost **Typ synchronizace**: **Normální** (obousměrná synchronizace), **Pouze na serveru** nebo **Pouze v telefonu**.

3 Stisknutím tlačítka **Zpět** uložte nastavení a vraťte se do hlavního zobrazení.

Synchronizace dat

V hlavním zobrazení **Synchron.** můžete nastavit různé synchronizační profily a typy dat, která chcete synchronizovat.

1 Vyberte synchronizační profil a zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Ve spodní části displeje se zobrazí průběh synchronizace.
Chcete-li synchronizaci zrušit před jejím ukončením, zvolte možnost **Zrušit**.

2 O dokončení synchronizace budete informováni. Po dokončení synchronizace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol** pro otevření protokolu, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (**Dokončená** nebo **Nedokončená**) a počet záznamů kalendáře, kontaktů nebo poznámek, které byly přidány, upraveny, odstraněny nebo vynechány (nesynchronizovány) v přístroji a na serveru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Správce přístroje

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Připojení**. > **Spr. příst.**. Od operátora sítě, provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet profily serverů a různá nastavení konfigurace. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení přístupového bodu pro datová spojení a další nastavení použitá různými aplikacemi v přístroji.

Chcete-li se připojit k serveru a přijmout nastavení konfigurace pro přístroj, vyhledejte profil a zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Nastavení konfigurace od provozovatele služby můžete povolit nebo zakázat zvolením možnosti **Volby** > **Povolit konfiguraci** nebo **Nepovolit konfigur.**.

Nastavení profilu serveru

Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Název serveru—Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru—Zadejte jedinečný identifikátor konfiguračního serveru.

Heslo serveru—Zadejte heslo identifikující váš přístroj na serveru.

Přístupový bod—Vyberte přístupový bod použitý pro připojení k serveru.

Adresa hostitele—Zadejte URL adresu serveru.

Port—Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a **Heslo**—Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Povolit konfiguraci—Chcete-li přijímat nastavení konfigurace ze serveru, zvolte možnost **Ano**.

Aut. potvr. vš. požad.—Chcete-li, aby přístroj před přijmutím konfigurace ze serveru požadoval potvrzení, zvolte možnost **Ne**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kancelář



Kalkulačka

Chcete-li sčítat, odčítat, násobit, dělit nebo počítat odmocniny či procenta, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li uložit číslo do paměti (označeno ikonou **M**), zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**. Pro vyvolání čísla z paměti zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**. Pro vymazání čísla z paměti zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Smazat**.

Počítání procent

1 Zadejte číslo, ze kterého chcete počítat procenta.
2 Zvolte možnost , , nebo .
3 Zadejte procenta.
4 Zvolte možnost .



Konvertor

Chcete-li převádět hodnoty, například v části **Délka**, z jedné jednotky (**Yardy**) na jinou (**Metry**), stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář** > **Konvertor**.

Aplikace **Konvertor** má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

1 Vyhledejte pole **Typ** a stisknutím tlačítka otevřete seznam měr. Vyhledejte míru, kterou chcete použít, a zvolte možnost **OK**.
2 Vyhledejte první pole **Jedn.** a stiskněte tlačítko . Zvolte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte možnost **OK**. Vyhledejte další pole **Jedn.** a zvolte jednotku, do které chcete převádět.
3 Přejděte do prvního pole **Hodnota** a zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu. Stisknutím tlačítka # vložíte desetinnou čárku a stisknutím tlačítka * vložíte symboly **+**, **–** (pro teplotu) a **E** (exponent).

Tip! Chcete-li změnit pořadí převodu, napište hodnotu do druhého pole **Hodnota**. Výsledek bude zobrazen v prvním poli **Hodnota**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1 Zvolte možnost **Konvertor** > **Volby** > **Kurzy měny**. Přístroj otevře seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena základní měna.

Tip! Chcete-li měnu přejmenovat, otevřete zobrazení kurzů, vyhledejte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat měnu**.

2 Při změně základní měny vyberte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit zákl. měnu**.

3 Přidejte směnné kurzy. Vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna.

Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete začít provádět převody měny.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.



Úkoly

Chcete-li psát poznámky a udržovat seznam úkolů, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář** > **Úkoly**.

Chcete-li přidat úkol, začněte stisknutím libovolného tlačítka psát do pole **Předmět**.

Do pole **Termín** můžete zapsat termín dokončení úkolu.

Prioritu záznamu v menu **Úkoly** můžete určit v poli **Priorita** po stisknutí tlačítka . Ikony priorit jsou ! (**Vysoká**) a (**Nízká**). Pro hodnotu **Normální** není použita žádná ikona.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte jej v seznamu **Úkoly** a zvolte možnost **Volby** > **Označit jako hotové**.

Chcete-li úkol obnovit, vyhledejte jej v seznamu **Úkoly** a zvolte možnost **Volby** > **Ozn. jako nehotové**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Poznámky

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Kancelář** > **Poznámky** a můžete psát poznámky. Poznámky můžete posílat do ostatních kompatibilních přístrojů a do aplikace **Poznámky** můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).



Rekordér

Pro nahrávání telefonické konverzace a hlasových poznámek stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář** > **Rekordér**. Pokud zaznamenáváte telefonický rozhovor, oba účastníci při nahrávání slyší v 5sekundových intervalech tón.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nástroje

Tlačítko Média

Stisknutím tlačítka ◦ otevřete zástupce přiřazeného k tlačítku multimédií. Dalším stisknutím tlačítka ◦ se vrátíte do předchozího zobrazení. Chcete-li přiřadit nového zástupce, stiskněte tlačítko ☞ a zvolte možnost **Nástroje** > **Kl. médií** > **Volby** > **Změnit**. V seznamu vyberte aplikaci a zvolte možnost **OK**.

Zástupce bude k dispozici při každém stisknutí tlačítka ◦ .

Nastavení

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko ☞ a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení**. Vyhledejte skupinu nastavení a stisknutím tlačítka ⦿ ji otevřete. Vyhledejte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko ⦿.

Nastavení telefonu

Obecné

Jazyk telefonu—Změnou jazyka textů zobrazovaných na displeji bude ovlivněn i formát data, času a použitý oddělovač, například ve výpočtech. Možnost **Automatický** vybere jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka displeje přístroj restartuje.

Změna nastavení **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích přístroje a zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

Jazyk psaní—Změna jazyka ovlivní znaky a speciální znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního vkládání textu.

Slovník—Nastavení prediktivního zadávání textu pro všechny editory v přístroji na možnost **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pozdrav nebo logo—Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje. Možnost **Výchozí** zobrazí výchozí obrázek, **Text** zobrazí zadaný pozdrav (až 50 písmen) a **Obrázek** slouží ke zvolení fotografie nebo obrázku ze složky **Galerie**.

Orig. nast. telefonu—Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část 'Telefon a SIM' na str. 109. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Pohotovostní režim

Aktivní pohot. režim—V pohotovostním režimu můžete na hlavním displeji používat zástupce aplikací. Viz část 'Aktivní pohotovostní režim' na str. 22.

Levá výběrová kl.—Pro přiřazení zástupce pro levé výběrové tlačítko (⌐) v pohotovostním režimu vyberte aplikaci ze seznamu.

Pravá výběrová kl.—Pro přiřazení zástupce pro pravé výběrové tlačítko (¬) v pohotovostním režimu vyberte aplikaci ze seznamu.

Aplik. aktiv. poh. rež.—Volba zástupců aplikací, které chcete zobrazovat v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnutém režimu **Aktivní pohot. režim**.

Zvolením aplikací ze seznamu můžete rovněž přiřadit funkce jednotlivým směrům navigačního tlačítka. Při zapnutém aktivním pohotovostním režimu nejsou zástupci navigačního tlačítka k dispozici.

Logo operátora—Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Můžete si vybrat, zda chcete logo operátora zobrazit či nezobrazit.

Displej

Jas—Pro změnu jasu displeje (světlejší nebo tmavší). Jas displeje se automaticky přizpůsobuje okolí.

Prodl. spoř. energie—Po uplynutí nastavené prodlevy je aktivován spořič displeje.

Prodleva osvětlení—Zvolte prodlevu, po které bude vypnuto osvětlení displeje.



Nastavení hovoru

Odesl. mého identif.—Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo (**Ano**) nebo nebylo (**Ne**) zobrazeno volanému účastníkovi. Nastavení může určovat také operátor sítě nebo provozovatel služby (**Nastaveno sítí**, služba sítě).

Čekání hovoru—Je-li tato funkce aktivována (služba sítě), bude vás síť v průběhu hovoru upozorňovat na nový příchozí hovor. Zvolte možnost **Aktivovat** pro požádání

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

sítě o aktivování služby v síti, **Zrušit** pro požádání sítě o deaktivování služby nebo **Ověřit stav** pro zjištění, zda je funkce aktivní nebo nikoli.

Odmít. hovor s SMS—Zvolte možnost **Ano** pro odeslání textové zprávy volajícímu. V ní bude obsažena informace o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Viz část 'Přijmutí nebo odmítnutí hovoru' na str. 29.

Text zprávy—Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí příchozího hovoru.

Obr. ve videohovoru—Můžete zakázat odesílání videa při přijetí videohovoru. Vyberte statický obrázek, který bude zobrazen místo živého videoobrazu.

Aut. opak. vytáčení—Zvolte možnost **Zapnuté** a přístroj po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně deset dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka .

Informace o hovoru—Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj krátce zobrazil orientační informace o trvání posledního hovoru.

Zrychlená volba—Zvolte možnost **Zapnutá** a můžete tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2** - **9**) vytáčet podržením stisknutého tlačítka. Viz také část 'Zrychlená volba telefonního čísla' na str. 25.

Příjem všemi kl.—Zvolte možnost **Zapnutý** a můžete příchozí hovory přijímat krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítek , , a .

Používaná linka—Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě tel. čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.

Tip! Pro přepínání mezi tel. linkami v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **#** .

Změna linky—Chcete-li u SIM karet podporujících tuto funkci zabránit změnám telefonní linky (služba sítě), zvolte možnost **Nepovolit**. Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Nastavení připojení

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení ( ), například spojení GPRS v sítích GSM.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Slovník: Služba GPRS (General Packet Radio Service), používá technologii, ve které jsou informace do mobilní sítě odesílány v podobě krátkých datových paketů.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod pro aplikaci Web, pro zobrazování stránek WML a XHTML,
- přístupový bod k Internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání služby paketového datového spojení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Paketová datová spojení v sítích GSM a UMTS

Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů. Informace o aktivním datovém spojení najdete v části 'Správce připojení' na str. 96.

V závislosti na používané síti mohou indikátor intenzity signálu nahradit následující indikátory:

Síť GSM, v síti jsou dostupná paketová data.

Síť GSM, paketové datové spojení je aktivní, probíhá přenos dat.

Síť GSM, je aktivních více paketových datových spojení.

Síť GSM, paketové datové spojení je v pořadí. (K tomu dochází například v průběhu hlasového hovoru.)

Síť UMTS, v síti jsou dostupná paketová data.

Síť UMTS, paketové datové spojení je aktivní, probíhá přenos dat.

Síť UMTS, je aktivních více paketových datových spojení.

Síť UMTS, paketové datové spojení je v pořadí.

Přijmutí nastavení přístupového bodu

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout v textové zprávě od provozovatele služby nebo můžete mít přístupové body předem uloženy v přístroji. Viz část 'Data a nastavení' na str. 63.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přístupový bod může být operátorem sítě nebo provozovatelem služby chráněný ( ). Chráněný přístupový bod není možné upravit ani odstranit.

Přístupové body

Tip! Viz také 'Přijmutí nastavení MMS a el. pošty' na str. 62, 'Elektronická pošta' na str. 69 a 'Přístup k webu' na str. 79.

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení—Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič—V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Název přístup. bodu (pouze pro paketová data)—Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání připojení ke službě paketových dat a síti UMTS. Název přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Uživatelské jméno—Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Při zadávání jména uživatele je třeba rozlišovat malá a velká písmena.

Vyžadovat heslo—Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat nové heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo—Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Při zadávání hesla je třeba rozlišovat malá a velká písmena.

Autentifikace—Zvolte možnost **Normální** nebo **Bezpečné**.

Domovská stránka—V závislosti na nastavovaném spojení napište buď webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Zvolte možnost **Volby** > **Přesnější nastavení** a změňte následující nastavení:

Typ sítě—Zvolte používaný typ internetového protokolu: **Nastavení IPv4** nebo **Nastavení IPv6**. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pro IPv4)—Zadejte IP adresu přístroje.

DNS servery—Do pole **Primární DNS server:** zadejte IP adresu primárního serveru DNS. Do pole **Sekund. DNS**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

server: zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb Internetu.

Slovník: Služba DNS (domain name service) je služba sítě Internet, která překládá názvy domén (například www.nokia.com) na IP adresy (například 192.100.124.195).

Adr. proxy serveru—Definujte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy.

Paketová data

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Spojení paket. daty—Zvolíte-li možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data, telefon se zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el.pošty) je pak rychlejší. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, přístroj použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje. Nejsou-li paketová data k dispozici a zvolíte možnost **Je-li dostupné**, přístroj se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové spojení.

Přístupový bod—Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete použít přístroj jako modem pro paketový přenos dat z počítače.

Konfigurace

Nastavení ověřených serverů můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nebo může být již uloženo na kartě SIM nebo USIM. Tato nastavení je možné uložit do přístroje a zobrazit nebo odstranit v menu **Konfigurace**.



Datum a čas

Viz část 'Nastavení hodin' na str. 14.

Viz rovněž informace o nastavení jazyka v části 'Obecné' na str. 103.



Zabezpečení

Telefon a SIM

Požadovat PIN kód—Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Upozorňujeme, že vypnutí požadavku na PIN kód nemusí být u všech SIM karet možné. Viz část 'Slovník: PIN a zamykací kódy' na str. 109.

PIN kód, **PIN2 kód** a **Zamykací kód**—Zde můžete změnit zamykací kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

obsahovat pouze číslice od **0** do **9**. Viz část 'Slovník: PIN a zamykací kódy' na str. 109.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

Prodleva aut. zámku—Můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Poté jej bude možné použít pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo automatický zámek deaktivujte zvolením možnosti **Vypnuto**.

Chcete-li přístroj odemknout, zadejte zamykací kód.

I když je přístroj zamknutý, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Tip! Přístroj můžete zamknout ručně stisknutím tlačítka . Telefon zobrazí seznam příkazů. Zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Zamk. při změně SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavřená skupina—Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (služba sítě).

I když jsou hovory omezeny na uzavřenou skupinu, můžete stále volat na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Potvrdit aplikace SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (služba sítě).

Slovník: PIN a zamykací kódy

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

PIN (Personal identification number)—Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obyčejně dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód PIN zablokován. Chcete-li SIM kartu používat, musíte jej odblokovat. Viz informace o kódu PUK v této části.

Kód UPIN—může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS. Kód UPIN chrání kartu USIM před neoprávněným použitím.

PIN2—Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také bezpečnostní kód)—Tento kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí přístroje, chcete-li zabránit jeho neoprávněnému použití. Z výroby je nastaven

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

zamykací kód **12345**. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2—Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

Kód UPUK—Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, požádejte o něj operátora, jehož kartu v přístroji používáte.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

Slovník: Digitální certifikáty slouží k ověřování pravosti stránek XHTML a WML a instalovaného softwaru. Můžete se na ně však spolehnout jen v případě, že pocházejí z ověřeného zdroje.

V hlavním zobrazení správy certifikátů je zobrazen seznam certifikátů uložených v přístroji. Stisknutím tlačítka zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty musíte použít, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musíte je použít i v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Je-li zobrazen text **Prošlý certifikát** nebo **Certifikát dosud není platný**, přestože by certifikát měl být ještě platný, zkontrolujte, zda máte v přístroji správně zadáno aktuální datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožnosti serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni textem na displeji přístroje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Detaily certifikátu**. Po otevření detailů certifikátu telefon ověří platnost certifikátu a zobrazí na displeji některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen**—Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Viz část 'Změna nastavení spolehlivosti' na str. 111.
- **Prošlý certifikát**—Doba platnosti zvoleného certifikátu již byla ukončena.
- **Certifikát dosud není platný**—Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nebyla zahájena.
- **Certifikát poškozen**—Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Nast. spolehlivosti**. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

- **Instalace Symbian**: **Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet**: **Ano**—Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací**: **Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nové aplikace Java.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby** > **Upravit nast. spol.**.



Přesměrování hovorů

Funkce **Přesměr. hov.** umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

1 Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Přesměr. hov.**.
2 Vyberte hovory, které chcete přesměrovat: **Hlasové hovory**, **Datová volání a videohovory** nebo **Faxová volání**.
3 Vyberte požadovaný typ přesměrování. Pro přesměrování hlasových hovorů pokud máte obsazeno nebo hovor odmítnete zvolte možnost **Je-li obsazeno**.
4 Zapněte přesměrování (**Aktivovat**), vypněte jej (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování.

Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Blokování hovorů

Funkce **Blok. hovorů** (služba sítě) umožňuje omezit volání a přijímané hovory přístroje. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Vyberte požadovanou možnost blokování a zapněte ji (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). Funkce **Blok. hovorů** ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, je možné uskutečnit hovory na některá oficiální čísla tísňových linek.



Síť

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť UMTS je označena ikonou 3G.

Režim sítě (zobrazeno, pokud funkci podporuje operátor)—Vyberte síť, která bude použita. Pokud zvolíte možnost **Duální režim** volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi operátory sítě. Podrobnější informace získáte od operátora sítě.

Volba operátora—Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít s vaším domovským operátorem, jehož SIM kartu používáte, uzavřenu smlouvu o roamingu.

Slovník: Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb sítě, která umožňuje uživatelům jednoho operátora používat služby jiného operátora.

Informace o buňce—Chcete-li přístroj nastavit tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte možnost **Zapnuté**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Nastavení příslušenství

Indikátory zobrazené v pohotovostním režimu:
Je připojen headset.
Je připojena smyčka.
Headset není k dispozici nebo bylo ztraceno připojení Bluetooth k headsetu.

Zvolte možnost **Headset**, **Smyčka** nebo **Bluetooth handsfree** a vyberte z následujících možností:

Výchozí profil—Pro zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k přístroji. Viz část 'Profily—nastavení tónů' na str. 20.

Automatický příjem—Pro nastavení přístroje, aby příchozí hovory po 5 sekundách automaticky přijímal. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.



Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat hlasovými příkazy. Další informace o rozšířených hlasových příkazech podporovaných přístrojem najdete v části 'Hlasová volba' na str. 25.

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací nebo profilů, otevřete aplikaci **Hl. příkazy** a složku **Profily**. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Hl. příkazy**. > **Profily** a přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace a profily. Chcete-li použít rozšířené hlasové příkazy, podržte stisknuté tlačítko a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Chcete-li do seznamu přidat další aplikace, zvolte možnost **Volby** > **Nová aplikace**. Chcete-li přidat druhý hlasový příkaz pro spuštění aplikace, přejděte na požadovanou aplikaci, zvolte možnost **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový hlasový příkaz jako text. Nepoužívejte velmi krátké názvy ani zkratky.

Chcete-li nastavení hlasových příkazů změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Chcete-li vypnout syntezátor, který přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy v jazyce přístroje, zvolte možnost **Syntetizátor** > **Vypnutý**. Chcete-li vynulovat systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje, zvolte možnost **Odebrat mé úpravy**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Správce aplikací

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Správce**. Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace J2ME™ založené na technologii Java™ s příponou JAD nebo JAR ( ).
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian ( ). Instalační soubory mají příponu SIS. Instalujte pouze software vytvořený speciálně pro přístroj Nokia N70. Poskytovatelé softwaru často uvádějí oficiální číslo modelu tohoto výrobku: Nokia N70-1.

Instalační soubory mohou být do přístroje přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth. Pro instalování aplikací do přístroje nebo na paměťovou kartu můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite. Pokud soubor přenášíte aplikací Průzkumník Microsoft Windows, uložte soubor na paměťovou kartu (místní disk).

Příklad: Pokud vám byl instalační soubor doručen v příloze zprávy el. pošty, otevřete schránku, otevřete zprávu el. pošty, otevřete zobrazení příloh, vyhledejte instalační soubor a stisknutím tlačítka zahajte instalaci.

Instalace aplikací a softwaru

Tip! Pro instalování aplikací můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Aplikace mají tyto ikony: aplikace SIS, aplikace Java, aplikace není zcela nainstalována, aplikace je nainstalována na paměťové kartě.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze, prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.
- Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit certifikát**. Viz část 'Správa certifikátů' na str. 110.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

- Při instalování aplikací Java musíte mít soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

1 Otevřete **Správce** a vyhledejte instalační soubor. Můžete také v aplikaci **Spr. soub.**, prohledat paměť přístroje nebo paměťovou kartu nebo ve složce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu obsahující instalační soubor.
Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka ⦿ zahajte instalaci.

Tip! Při procházení můžete stáhnout instalační soubor a instalovat jej bez ukončení spojení.

2 Zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**.
V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji v menu a stiskněte tlačítko ⦿.

Pro zahájení síťového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci vyhledejte aplikaci a (je-li to možné) zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. adresu**.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li odeslat protokol instalací, například při vyžádání oddělením technické podpory, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat protokol** > **Přes SMS** nebo **El. poštou** (k dispozici jen v případě, že je správně nastavena el. pošta).

Odebrání aplikací a softwaru

Vyberte softwarový balíček a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Formátování potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Poznámka: Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Instalace softwaru—Vyberte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian: **Zapnutá**, **Pouze podepsané** nebo **Vypnutá**.

Ověřit certif. online—Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí web. adresa—Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stažení dalších dat nebo součástí vyžadovat telefonické volání, odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. Pro změnu nastavení týkajícího se specifické aplikace vyberte v hlavním zobrazení **Správce** aplikaci a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení souboru**.



Aktivační klíče—Práce se soubory chráněnými autorskými právy

Kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu může bránit ochrana autorských práv.

Pro zobrazení aktivačních klíčů digitálních práv uložených v přístroji stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Aktivační klíče**.

- Platné klíče ( ) jsou spojeny s jedním nebo více multimediálními soubory.
- U prošlých klíčů ( ) mohla vypršet doba použitelnosti multimediálního souboru nebo vypršel čas použití souboru. Chcete-li zobrazit **Prošlé** aktivační klíče, stiskněte tlačítko .

Chcete-li koupit další čas použitelnosti nebo prodloužit lhůtu používání multimediálního souboru, vyberte aktivační klíč a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat obsah**. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv služby Web. Viz část 'Zprávy webové služby' na str. 71.

Chcete-li zobrazit, které klíče nejsou právě používány (**Nepoužité**), stiskněte dvakrát tlačítko . Nepoužívané aktivační klíče k sobě nemají připojen žádný multimediální soubor uložený v přístroji.

Chcete-li zobrazit detailní informace, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, zvolte aktivační klíč a stiskněte tlačítko .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odstraňování problémů

Otázky a odpovědi

Připojení Bluetooth

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého?

Odpověď: Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovánu funkci Bluetooth.
Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.
Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu „Nezobrazovat".
Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Připojení.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Multimediální zprávy

Otázka: Co je nutné udělat, pokud přístroj nemůže přijmout multimediální zprávu, protože je zaplněna paměť?

Odpověď: Nedostatek volné paměti je oznámen chybovou zprávou: **Nedostatek paměti pro načtení zprávy. Nejdříve odstraňte některá data.** Pro zobrazení informací o typu uložených dat a o potřebě paměti pro různé skupiny dat stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. soub.** > **Volby** > **Detaily paměti**.

Otázka: Krátce se zobrazí text **Načítá se zpráva**. Co se děje?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv.
Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Pro ukončení datových spojení přístroje stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**. Pro ignorování všech příchozích multimediálních zpráv zvolte možnost **Načítání multimédií** > **Vypnutý**. Po této změně přístroj nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zprávy

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Karta kontaktu možná neobsahuje telefonní číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci **Kontakty** zadejte do karty chybějící informace.
Položky ukládané pouze na SIM kartu nejsou zobrazeny v adresáři kontaktů. Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do složky **Kontakty**, přečtěte si část 'Kopírování kontaktů' na str. 35.

Fotoaparát

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu.

Kalendář

Otázka: Proč není zobrazeno číslo týdne?

Odpověď: Pokud jste změnili nastavení kalendáře tak, aby týden začínal jiným dnem než „pondělí", není číslo týdne zobrazováno.

Služby prohlížeče

Otázka: Co mám dělat, když telefon zobrazí zprávu: **Není definován platný přístupový bod. Definujte jeden v nastavení apl. Web.**?

Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby.

Protokol

Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?

Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Pro zobrazení všech událostí stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol**. Přejděte na kartu **Protokol** a zvolte možnost **Volby** > **Filtr** > **Všechnu komunikaci**.

Otázka: Jak z protokolu odstraním informace?

Odpověď: Pro vymazání protokolu stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol**. Přejděte na kartu **Protokol** a zvolte možnost **Volby** > **Smazat protokol**. Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpisu posledních hovorů a doručenek zpráv, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol** > **Volby** > **Nastavení** > **Trvání protokolu** > **Bez protokolu**.

Připojení k počítači

Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení přístroje k počítači?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována a spuštěna sada Nokia PC Suite. Viz uživatelskou příručku k sadě Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Je-li sada Nokia PC Suite nainstalována a spuštěna, můžete průvodcem Připojení ze sady Nokia PC Suite připojit telefon k počítači. Další informace o práci se sadou Nokia PC Suite najdete v nápovědě k sadě Nokia PC Suite nebo na stránkách podpory na serveru www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přístupové kódy

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zamykací kód zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte operátora sítě.
Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb Internetu (ISP), provozovatele služby nebo operátora sítě.

Aplikace nereaguje

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržením stisknutého tlačítka otevřete okno přepínání aplikací. Vyhledejte aplikaci a stisknutím tlačítka ji ukončete.

Displej

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Málo místa v paměti

Otázka: Co mám dělat, pokud se zmenší volná paměť přístroje?

Odpověď: Následující položky byste měli pravidelně odstraňovat, abyste předešli nedostatku místa v paměti:

- zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v menu **Zprávy**
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,
- uložené stránky prohlížeče,
- obrázky a fotografie z aplikace **Galerie**.

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci. Pokud odstraňujete více položek najednou a je zobrazeno některé z následujících upozornění: **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.**, pokuste se vymazat položky postupně (začněte od nejmenší položky).

Otázka: Jak mohu svá data před odstraněním uložit?

Odpověď: Uložte svá data některým z těchto způsobů:

- Pomocí sady Nokia PC Suite zálohujte všechna data do kompatibilního počítače.
- Pošlete obrázky na svou el. adresu a poté je uložte do počítače.
- Pošlete data přes připojení Bluetooth do kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pokyny k ověření pravosti baterií

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



3 Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4 Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů.

Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částečky.

Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Stiskněte tlačítko ukončení tolikrát, kolikrát je to nutné ke smazání displeje a přípravě přístroje na volání.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko volání.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám (RF) stanovené mezinárodními právními předpisy (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých právních předpisů a stanovují pro běžnou populaci povolené úrovně RF. Právní předpisy jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Právní předpisy obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší deklarované úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže je používán vždy pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,95 W/kg.

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Právní předpisy zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly brány do úvahy všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rejstřík

A

aktivační klíče 116

aplikace
- instalace 114

aplikace, Java 114

B

bezpečnostní kód
- Viz *zamykací kód*

Bluetooth 92
- adresa přístroje 94
- bezpečnost 93
- headset 113
- heslo nastavené z výroby 94
- heslo, vysvětlení ve slovníku 94
- párování 94
- spojení dvou přístrojů, autentifikace 94
- vypnutí 95

C

CD-ROM 95

certifikáty 110

Č

čas 14

D

datová spojení
- detaily 96
- ukončování 96

datum 14

DNS, Domain Name Service, vysvětlení ve slovníku 108

E

elektronická pošta 60
- automatické načítání 65
- načtení ze vzdálené schránky 64
- nastavení 69
- offline 66
- otevírání 65
- vzdálená schránka 64
- zobrazování příloh 65

F

filmy, muvee
- quick muvee 53
- vlastní muvee 54

FM rádio 73

formáty souborů
- JAD, soubor 114
- JAR 115
- JAR, soubor 114
- RealPlayer 51
- SIS 114

fotoaparát
- blesk 40
- nastavení barev a jasu 41
- nastavení blesku 38
- nastavení jasu 38, 43
- nastavení pro fotografie 40
- nastavení snímku 38, 41
- nastavení videokamery 44
- posílání snímků 13, 39
- režim sekvence 39
- samospoušť 40
- scény 41
- ukládání videoklipů 43
- úpravy videoklipů 45

G

galerie
- prohlížení obrázků a videoklipů 48
- přidávání souborů do alba 49
- uspořádávání souborů do alb 49
- vytvoření nového alba 49

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

H

handsfree
viz *reproduktor*
hlasová schránka 24
přesměrování do hlasové schránky 111
změna telefonního čísla 24
hlasová volba 25
hlasové příkazy 113
hlasové záznamy 113
volání 26
hlasové zprávy 24
hodiny 14
nastavení 14
signalizace 14

CH

chat 87
blokování 89
identifikátor uživatele, vysvětlení ve slovníku 90
odesílání zpráv chatu 89
připojení k serveru 88
skupiny 90
zaznamenávání zpráv 89

I

Internet
Viz *Web*
IP adresa, vysvětlení ve slovníku 108

J

jas
displej 104
nastavení přístroje 43
Java
Viz *aplikace, Java*

K

kalendář
signalizace 76
synchronizace sady PC Suite 77
vytváření záznamů 76
karty kontaktu
ukládání tónů DTMF 31
konferenční hovor 25
kontakty 34
odesílání 34
vkládání obrázků 34
kopírování
kontakty mezi SIM kartou a pamětí přístroje 35
text 59
kódy 108
bezpečnostní kód 109
PIN, kód 109
PIN2, kód 109
zamykací kód 109

M

mediální soubory
formáty souborů 51
přetočení vpřed 52
přetočení zpět 52
ztišení zvuku 52
menu, změna uspořádání 20
motivy 22
multimediální zprávy 60

N

nastavení
blokování hovorů 112
certifikáty 110
datová spojení 105
datum a čas 108
displej 104
headset 113
chat 87, 88, 90
jazyk 103
kalendář 77
PIN, kód 109
přesměrování hovorů 111
přizpůsobení telefonu 19
přístupové body 107
přístupové kódy 108
původní nastavení 104
smyčka 113
spojení Bluetooth 93

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

spořič displeje 104
UPIN, kód 109
UPUK, kód 110
zamykací kód 109
nastavení headsetu 113
nastavení připojení 105
nastavení smyčky 113
nápověda, aplikace 12

O

odesílání
karty kontaktu, vizitky 34
snímky 13, 39
videoklipy 46
odložení 14
ochrana autorských práv
viz aktivační klíče
okamžité zprávy
Viz *chat*
ovládání hlasitosti 15
reproduktor 15
v průběhu hovoru 24

P

paketová datová spojení 96
GPRS, vysvětlení ve slovníku 106
nastavení 108
paměť
vymazání paměti 16, 32
zobrazení využití paměti 16
paměťová karta 17
PC Suite
data kalendáře 77
přenášení mediálních souborů 16
přenos hudebních souborů do paměťové karty 51
přenos obrázků do počítače 47
synchronizace 95
zobrazení dat v paměti přístroje 16
PIN, kód 109
počítač, připojení
přes Bluetooth nebo kabelem USB 95
pohotovostní režim 19
povolená čísla 36
prázdný displej
Viz *pohotovostní režim*
profily 20
protokol
filtrování 33
vymazání obsahu 33
přehrávač hudby 85
přenos obsahu z jiného telefonu 21
přidávání textu 46
připojení k počítači 95
přizpůsobení 22
příkazy služby 56
příkazy USSD 56
přístupové body 105
nastavení 107
Přístupový bod k Internetu (IAP)
Viz *přístupové body*

R

rádio 73
reproduktor 15
rozlišení, vysvětlení ve slovníku 41

S

scény
fotografické scény 42
videoscény 41
schránka 64
automatické načítání 65
signalizace
budík 14
kalendář 77
SIM karta
jména a tel. čísla 35
kopírování jmen a čísel do telefonu 35
zprávy 67
SIS, soubor 114
software
přenos souboru do přístroje 114
správa digitálních práv, DRM
viz aktivační klíče

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

správce souborů 15
středisko SMS, středisko služby krátkých zpráv 68
středisko textových zpráv
  přidání nového 68
synchronizace 97

T

telefonní seznam
  Viz *kontakty*
textové zprávy 60
trvání protokolu 33

U

UPIN, kód 109
upomínka
  Viz *kalendář, signalizace*
UPUK, kód 110
USB, kabel 95

Ú

úpravy videoklipů
  přidávání efektů 45
  přidávání přechodů 45
  přidávání zvukových klipů 45
  vlastní videoklipy 45

V

videohovor 26
  odmítnutí 30
  přijmutí 30
videoklipy 47
videopřehrávač
  viz *RealPlayer*
Visual Radio 73
  identifikátor vizuální služby 74
  zobrazování obsahu 74
vkládání textu 59
volání
  délka 32
  mezinárodní 24
  nastavení 104
  nastavení přesměrování hovorů 111
  přepojení 30
  přijatá 31
  volaná čísla 31
vyjímání textu 59
vyrovnávací paměť, vymazání 83
vyzváněcí tóny
  osobní vyzváněcí tón 36
  přijmutí v textové zprávě 63
výpis volání
  Viz *protokol*
vzdálená schránka 64

W

Web
  prohlížeč 79
  přístupové body, viz *přístupové body*

Z

zamykací kód 109
zálohování 17
záložky 80
zástupci 12
zprávy
  elektronická pošta 60
  multimediální zprávy 60
  textové zprávy 60
zrychlená volba 25
ztišení zvuku 52
zvukové klipy 47
zvuky
  nahrávání zvuků 102
  ztišení vyzváněcího tónu 29

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.