Uživatelská příručka



Nokia N81-3

1. vydání CS

CE 0434 ⓘ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-223 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Nseries, N81, Navi a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java POWERED

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Portions of the Nokia Maps software are copyright © 2007 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN „TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků a aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost. Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost zajakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „TAK JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

1. vydání CS

Dobrý den

Číslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81.

Přístroj Nokia N81 je ztělesněním zábavy, kterou nosíte s sebou!

Užívejte si kvalitní hudby a her v úhledném stylovém balení se skvělým displejem o velikosti 6 cm, vyhrazenými tlačítky pro média a hry a vynikající kvalitou zvuku.

Přístroj Nokia N81 vám přinese skvělé zážitky s oblíbenou hudbou na cestách. Služba Nokia Music Store* nabízí více než milion skladeb, které si můžete zakoupit a přenést přímo do přístroje N81 nebo doma do kompatibilního počítače. Když už vás nebaví zápasit s kabely, připojte kompatibilní stereosluchátka přes spojení Bluetooth.

Vyzkoušejte si velmi kvalitní mobilní hry ovládané vyhrazenými herními tlačítky a užijte si dokonalé grafiky nabízející nový pohled na zábavu.

Menu multimédií nabízí přímý přístup k obsahu a pomáhá ho snadno a rychle prozkoumávat. Vyzkoušejte si inteligentní osvětlování tlačítek, která zůstanou skrytá, dokud je nebudete potřebovat.

Vzhůru za zábavou!

*Chcete-li zjistit dostupnost služby Nokia Music Store ve vaší zemi, navštivte stránky www.nokia.com/music.

Obsah

Dobrý den 4

Pro vaši bezpečnost 8

Podpora 12

Nápověda 12
Začínáme 12
Doplňkové aplikace 12
Podpora Nokia a kontaktní informace 12

Přístroj Nokia N81 13

Uvítání 13
Nastavení 13
Přenos obsahu z jiného přístroje 13
Základní indikátory 15
Navigační tlačítko Navi™ 16
Menu multimédií 16
Indikátor LED spořiče displeje 17
Ovládání hlasitosti a reproduktoru 17
Headset 17
Prodloužení životnosti baterie 18
Mapy 18
Stáhnout! 18
Aktualizace softwaru 19

Hudba 20

Hudební přehrávač 20
Nokia Music Store 25
Rádio 25
Nokia Podcasting 27

Hry 32

Kontakty (telefonní seznam) 33

Ukládání a úpravy jmen a telefonní čísel 33
Kopírování kontaktů 34
Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům 35
Vytváření skupin kontaktů 35

Zprávy 37

Psaní textu 38
Psaní a odesílání zpráv 38
Schránka Přijaté – přijaté zprávy 40
Schránka 41
Poslech zpráv 42

Zobrazení zpráv na SIM kartě ... 43
Nastavení zpráv ... 43

Galerie ... 48

Zobrazování a procházení souborů ... 48
Tiskový koš ... 50
Alba ... 50
Úpravy obrázků ... 50
Úpravy videoklipů ... 51
Prezentace snímků ... 53
Prezentace ... 54
Tisk obrázků ... 54
Online tisk ... 55
Publikování ... 55
Domácí síť s galerií ... 56

Fotoaparát ... 57

Fotografování ... 57
Fotografování sekvence snímků ... 62
Sami na své fotografii – Samospoušť ... 63
Tipy k fotografování ... 63
Nahrávání videoklipů ... 64

Web ... 67

Procházení webu ... 67
Zabezpečení spojení ... 70
Zobrazení záložek ... 70
Ukončení připojení ... 71
Nastavení ... 71

Nástroje ... 74

Správce souborů ... 74
Nástroj Paměťová karta ... 74
Hlasové příkazy ... 75

Spojení ... 76

Bezdrátová LAN (WLAN) ... 76
Připojení Bluetooth ... 78
Správce spojení ... 82
USB ... 82
Připojení k počítači ... 83
Správce přístroje ... 83
Domácí síť ... 84
Bezdrátová klávesnice ... 87
Synchronizace ... 87

Aplikace ... 89

Hodiny ... 89
Kalkulačka ... 90
Poznámky ... 90
Správce aplikací ... 90
Kalendář ... 92

Záznamník 93
RealPlayer 94
Adobe Flash Player 95
Chat – okamžité zprávy 95
Nokia Lifeblog 98
Správa digitálních práv (DRM) 101
Adobe Reader 103
Převodník 103

Přizpůsobení přístroje 104

Profily – nastavení tónů 104
3-D tóny 105
Změna vzhledu přístroje 106
Aktivní pohotovostní režim 107

Volání 108

Hlasové hovory 108
Videohovory 114
Sdílení videa 115
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru 118
Protokol 119

Nastavení 121

Obecné 121
Telefon 127
Připojení 129
Aplikace 134

Odstraňování problémů: Otázky a odpovědi 135

Informace o bateriích 139

Nabíjení a vybíjení 139
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia 140

Péče a údržba 141

Doplňkové bezpečnostní informace 143

Rejstřík 146

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte pouze v polohách popsaných v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte oblastí antén.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích (E)GSM 850, 900, 1800 a 1900 a UMTS 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Váš přístroj podporuje připojení k internetu a další metody připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů, škodlivých zpráv a aplikací nebo jiného škodlivého obsahu. Buďte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte požadavky k připojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit bezpečnost svého přístroje, zvažte instalaci, používání a pravidelné aktualizace antivirového softwaru, brány firewall a dalšího podobného softwaru v přístroji i ve všech připojených počítačích.

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku) musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 97, 2000 a XP). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Při delším provozu, například při aktivní relaci sdílení videa nebo při vysokorychlostním datovém spojení, může být přístroj zahřátý. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud máte podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

V přístroji mohou být předinstalovány záložky a odkazy na internetové servery jiných provozovatelů. Přístroj umožňuje přístup na servery jiných provozovatelů. Servery jiných provozovatelů nemají žádný vztah ke společnosti Nokia a společnost Nokia je neschvaluje ani za ně nepřijímá žádnou zodpovědnost. Pokud se rozhodnete pro přístup na takové stránky, podnikněte vhodná opatření vzhledem k jejich bezpečnosti a obsahu.

Obrázky v této příručce se mohou lišit od displeje přístroje.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, procházení a el. pošta, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječek AC-3, AC-4 nebo AC-5 a z nabíječek AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 nebo LCH-12, pokud použijete adaptér CA-44.

Baterie schválená pro tento přístroj je BP-6MT.

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Podpora

Nápověda 

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka .

Chcete-li otevřít nápovědu z hlavní nabídky, zvolte možnost **Nástroje** > **Nástroje** > **Nápověda**. Vyberte požadovanou aplikaci a telefon zobrazí seznam témat nápovědy.

Začínáme

V příručce Začínáme najdete informace o tlačítcích a částech přístroje, pokyny k uvedení přístroje do provozu a další základní informace.

Doplňkové aplikace

K co nejlepšímu využití přístroje Nokia N81 pomáhají různé aplikace společnosti Nokia i jiných výrobců. Tyto aplikace jsou popsány v příručkách dostupných na stránkách podpory výrobku Nokia N81 na serveru www.nseries.com/support nebo na místních webových stránkách Nokia.

Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nseries.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.

Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice. Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

Přístroj Nokia N81

Uvítání

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci **Uvítání**. Vyberte některou z těchto možností:

Průvodce nast. – Konfigurace jednotlivých nastavení, například el. pošty.

Přenos dat – Přenesení obsahu, například kontaktů a položek kalendáře z kompatibilního přístroje Nokia. Viz část „Přenos obsahu z jiného přístroje" na str. 13.

Ukázka – Ukázka funkcí přístroje.

Chcete-li aplikaci **Uvítání** otevřít později, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nástroje** > **Uvítání**. Jednotlivé aplikace najdete také v příslušných částech menu.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Chcete-li změnit obecné nastavení přístroje, například jazyk, pohotovostní režim nebo nastavení displeje, přečtěte si část „Telefon" na str. 127.

Přenos obsahu z jiného přístroje



Aplikace **Přenos dat** slouží k přenášení obsahu, například kontaktů a záznamů kalendáře, mezi dvěma kompatibilními přístroji Nokia přes spojení Bluetooth.

Při prvním použití aplikace můžete přenést obsah z kompatibilního přístroje Nokia do přístroje Nokia N81.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, váš přístroj vás na to upozorní.

Aplikaci **Přenos dat** můžete používat i bez SIM karty. Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Je-li přístroj Nokia N81 zapnut bez SIM karty, automaticky aktivuje profil Offline.

Přenos obsahu

1 Při prvním načítání dat z druhého přístroje zvolte v přístroji Nokia N81 v aplikaci Uvítání možnost **Přenos dat** nebo stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nástroje** > **Přenos dat**.
2 Chcete-li nechat přístroj Nokia N81 vyhledat přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Pokud jste zatím pro přístroj Nokia N81 nezadali název, přístroj vás k zadání vyzve. Potvrďte výchozí název nebo zadejte vlastní.
3 U některých modelů přístrojů je do druhého přístroje v podobě zprávy odeslána aplikace **Přenos dat**. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci **Přenos dat** v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.
4 V seznamu vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. V přístroji Nokia N81 budete vyzváni k zadání kódu. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány. Viz část „Párování přístrojů" na str. 80.
5 Vyberte obsah, který chcete přenést. Zahájený přenos můžete přerušit a dokončit později.

Synchronizace, načítání a odesílání obsahu

Po prvním přenosu můžete v závislosti na modelu druhého přístroje zahájit nový přenos některou z následujících možností:

pro synchronizaci mezi přístrojem Nokia N81 a druhým přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousměrný proces. Když je některá položka odstraněna z jednoho přístroje, bude odstraněna i ze druhého. Odstraněné položky nelze synchronizací obnovit.

pro načtení dat z druhého přístroje do přístroje Nokia N81. Při načítání jsou data přenesena z druhého přístroje do přístroje Nokia N81. V závislosti na modelu přístroje se vás aplikace může zeptat, zda chcete původní data v druhém přístroji zachovat nebo odstranit.

pro odeslání dat z přístroje Nokia N81 do druhého přístroje.

Pokud aplikace **Přenos dat** nemůže položku přenést, v závislosti na typu druhého přístroje ji můžete přidat do složky **Složka Nokia** v adresáři C:\Data\Nokia nebo E:\Data\Nokia a přenést ji odtud. Když vyberete složku pro přenos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého přístroje a naopak.

Opakování přenosu pomocí zástupců

Po přenesení dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný přenos později.

Chcete-li zástupce upravit, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zástupce**. Můžete například vytvořit nebo změnit název zástupce.

Po každém přenosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li zobrazit protokol předchozího přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Řešení konfliktů přenosu

Pokud byla přenášená položka upravena v obou přístrojích, přístroj se pokusí automaticky sloučit změny. Pokud to není možné, vznikne konflikt přenosu. Pro vyřešení konfliktu zvolte možnost **Kontrolovat postupně**, **Priorita do tohoto telef.** nebo **Priorita do 2. telef.**. Další pokyny získáte pomocí možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Základní indikátory

Přístroj je používán v síti GSM.

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

Ve složce **Přijaté** aplikace **Zprávy** je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

Do vzdálené schránky jste přijali novou zprávu el. pošty.

Ve složce **K odeslání** jsou připraveny zprávy k odeslání.

Máte nepřijaté hovory.

Tento indikátor je zobrazen, když je možnost **Typ vyzvánění** nastavena na hodnotu **Tiché** a možnosti **Tón oznámení zprávy** a **Tón oznám. e-mailu** na hodnotu **Vypnutý**.

Klávesnice telefonu je zamknutá.

Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo. Pokud máte dvě telefonní linky (síťová služba), označuje toto číslo aktivní linku.

K přístroji je připojen kompatibilní headset. označuje ztrátu spojení.

K přístroji je připojena kompatibilní smyčka.

K přístroji je připojen kompatibilní **Textový telefon**.

D Je aktivní datové volání.

Je aktivní paketové datové spojení GPRS. označuje spojení v pořadí a dostupné spojení.

V části sítě podporující spojení EDGE je aktivní paketové datové spojení. označuje spojení v pořadí a dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EDGE, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EDGE.

Je aktivní paketové datové spojení UMTS. označuje spojení v pořadí a dostupné spojení.

Nastavili jste vyhledávání bezdrátových LAN a bezdrátová LAN je k dispozici. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)" na str. 76.

Je aktivní připojení k bezdrátové LAN v síti, která používá šifrování.

Je aktivní připojení k bezdrátové LAN v síti, která nepoužívá šifrování.

Spojení Bluetooth je zapnuto.

Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.

Je aktivní spojení USB.

Navigační tlačítko Navi™

Dále uváděno jako navigační tlačítko.

Navigační tlačítko slouží k pohybu v menu (, , ,) a k vybírání položek ( ). Chcete-li aktivovat další funkce kolečka Navi™, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Točítko Navi** > **Točítko Navi** > **Zapnuto**.

Kolečko Navi slouží k rychlému procházení seznamy v galerii a hudebním přehrávači a k pohybu v menu multimédií. Stačí posouvat prst podél okraje navigačního tlačítka ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Tip! V menu můžete pro rychlý přístup k aplikacím použít kromě navigačního tlačítka i číselná tlačítka, tlačítko # a *. Například stisknutím tlačítka 2 v hlavním menu otevřete aplikaci **Zprávy**.

Menu multimédií

Menu multimédií nabízí snadný a rychlý přístup k multimediálnímu obsahu, hrám, nejdůležitějším kontaktům a nejnovějším internetovým záložkám a orientačním bodům. Vyzkoušejte ho například pro obrázky a hudbu.



Menu multimédií otevřete a zavřete stisknutím tlačítka . K pohybu mezi položkami použijte navigační tlačítko nebo funkce kolečka

Navi. Chcete-li se do menu multimédií vrátit z otevřené aplikace, stiskněte tlačítko ⌓.

Chcete-li změnit pořadí položek, zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat dlaždice**.

Indikátor LED spořiče displeje

Při aktivovaném spořiči energie přístroj vypne displej, aby uspořil energii baterie. Indikátor LED blikáním upozorňuje na to, že je přístroj zapnut, ale nachází se v režimu spánku.

Chcete-li indikátor vypnout, přečtěte si část „Režim spánku" na str. 123.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.


Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do přístroje a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet přístroj u ucha.

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li reproduktor použít v průběhu hovoru, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. reproduktor**.

Pro vypnutí reproduktoru zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Headset

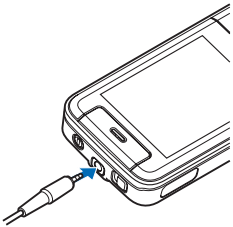

K audiovizuálnímu konektoru Nokia (3,5mm) v přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.

Nepřipojujte výrobky vytvářející výstupní signál, protože by mohly poškodit přístroj. K audiovizuálnímu konektoru Nokia nepřipojujte žádný zdroj napětí.

Připojujete-li ke konektoru Nokia externí zařízení nebo headsety neschválené společností Nokia pro používání s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Upozornění: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Chcete-li optimalizovat zvuk, nasaďte na headset přiložené návleky.

Chcete-li používat headset nebo sluchátka s kompatibilním dálkovým ovladačem, například se zvukovým adaptérem Nokia AD-54, připojte adaptér ke konektoru v přístroji a poté k adaptéru připojte headset nebo sluchátka.

Některé headsety nemají mikrofon. Při telefonních hovorech takový headset používejte s dálkovým ovladačem nebo používejte mikrofon v přístroji.

Zvukový adaptér Nokia AD-54 má ovládání hlasitosti multimédií, které nastavuje pouze hlasitost hudby nebo přehrávaného videa.

Chcete-li při používání některých doplňků k headsetu, například zvukového adaptéru Nokia AD-54, během hovoru upravit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na přístroji.

Prodloužení životnosti baterie

Funkce používající spojení Bluetooth, bezdrátové sítě WLAN či paketová data nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Chcete-li prodloužit výdrž přístroje, vypínejte spojení Bluetooth, kdykoli ho nepoužíváte. Pokud nastavíte možnost **Spojení paket. daty** na hodnotu **Podle potřeby**, přístroj použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje. Viz část „Paketová data“ na str. 132.

Chcete-li ukončit všechny nepoužívané aplikace spuštěné na pozadí, podržte stisknuté tlačítko , vyberte v seznamu aplikace a stiskněte tlačítko C.

Mapy

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Mapy**. S externím přijímačem GPS Bluetooth a aplikací **Mapy** můžete zobrazovat aktuální místo na mapě, hledat v mapách různých měst a zemí, hledat adresy a různá zajímavá místa a plánovat trasy z jednoho místa na druhé.

Můžete si zakoupit i další služby, například průvodce městy nebo hlasovou navigaci.

Další informace o aplikaci najdete na adrese www.nseries.com/support nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Stáhnout!

Stáhnout! (síťová služba) je obchod s mobilním obsahem dostupný ve vašem přístroji. Aplikace umožňuje procházet, stahovat a instalovat položky, například aplikace a mediální soubory, z internetu do přístroje.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Stáhnout!**.

Zboží je rozděleno do katalogů a složek nabízených různými provozovateli služeb. Některé položky mohou být za poplatek, obvykle si ale můžete zdarma prohlédnout ukázku.

Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může vytvářet aktualizace, které mohou nabízet nové či rozšířené funkce nebo zvyšovat výkon. O tyto aktualizace můžete požádat z kompatibilního počítače pomocí aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na stránce www.nokia.com/softwareupdate nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Pokud síť podporuje aktualizace softwaru na dálku, můžete si je případně vyžádat i z přístroje. Viz části „Správce přístroje" a „Aktualizace softwaru" na str. 83.

Tip! Chcete-li zjistit verzi softwaru přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#0000#**.

Hudba

Hudební přehrávač

Aplikace **Hud. přehrávač** podporuje například formáty souborů AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAV a WMA. Aplikace **Hud. přehrávač** však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Pomocí aplikace Hudební přehrávač můžete také poslouchat epizody vysílání podcast. Podcasting je způsob doručování zvukového a obrazového obsahu přes internet technologiemi RSS nebo ATOM pro přehrávání na mobilních zařízeních a počítačích.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Informace o přidávání skladeb do přístroje najdete v části „Přenos hudby“ na str. 23.

Další informace o ochraně autorských práv najdete v části „Správa digitálních práv (DRM)“ na str. 101.

Přehrávání skladby nebo epizody podcast

Tip! Položku hudebního přehrávače v menu multimédií otevřete stisknutím tlačítka . Viz část „Menu multimédií“ na str. 16.

1. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hudba** > **Hudeb. př.**.
2. Zvolte možnost **Hudba** nebo **Vysílání**.
3. Pomocí kategorií najděte skladbu nebo epizodu vysílání podcast, kterou chcete poslouchat.
4. Chcete-li přehrát vybraný soubor nebo seznam souborů, stiskněte tlačítko ▶❚❚.

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko ▶❚❚, pro pokračování stiskněte tlačítko ▶❚❚ znovu. Přehrávání ukončíte stisknutím tlačítka ■.



Pro rychlé posunutí vpřed nebo vzad podržte stisknuté tlačítko ▶▶| nebo |◀◀.

Na další položku přejdete stisknutím tlačítka ▶▶|. Na začátek položky se vrátíte stisknutím tlačítka |◀◀. Na předchozí položku se vrátíte, když tlačítko |◀◀ stisknete znovu do 2 sekund po zahájení přehrávání skladby nebo epizody podcast.

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání (🔀), zvolte možnost **Volby** > **Náhodně**.

Chcete-li zapnout opakování aktuální položky (🔁), všech položek (🔁) nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Opakování**.

Při přehrávání epizod podcast jsou funkce náhodného přehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zvuku**.

Chcete-li během přehrávání zobrazit vizualizaci, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit vizualizaci**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat přehrávač pracovat na pozadí, stiskněte tlačítko Konec nebo podržením stisknutého tlačítka 🌍 přejděte do jiné aplikace.

Menu Hudba

Chcete-li vybrat další hudbu pro přehrávání v zobrazení **Přehrává se**, zvolte možnost **Hudba**.

Menu Hudba obsahuje hudbu dostupnou v přístroji. Možnost **Všechny skladby** obsahuje všechny skladby. Chcete-li skladby seřadit, zvolte možnost **Alba**, **Interpreti**, **Žánry** nebo **Skladatelé**. Pro zobrazení seznamů skladeb zvolte možnost **Seznamy skladeb**.

Pro obnovení knihovny po aktualizaci skladeb v přístroji mimo Hudební přehrávač zvolte možnost **Volby** > **Obnovit**.

Seznamy skladeb

Chcete-li zobrazit seznamy skladeb a pracovat s nimi, zvolte v menu Hudba možnost **Seznamy skladeb**. Nabídka

automaticky obsahuje tyto seznamy skladeb: **Nejčastěji přehrávané**, **Poslední přehrávané** a **Naposledy přidané**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost **Volby** > **Detaily seznamu skladeb**.

Vytváření seznamů skladeb

1. Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit seznam skladeb**.
2. Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
3. Možností **Ano** přidáte skladby hned, po zvolení možnosti **Ne** můžete skladby přidat později.
4. Pokud jste zvolili možnost Ano, vyberte interprety, jejichž skladby chcete zařadit do seznamu skladeb. Stisknutím tlačítka ● položky přidejte. Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, stiskněte tlačítko ▢. Chcete-li seznam skladeb skrýt, stiskněte tlačítko ▢.
5. Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li později přidat další skladby zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby** > **Přidat skladbu**.

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skl.** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odebrat**. Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Chcete-li změnit uspořádání skladeb v seznamu, přejděte na skladbu a zvolte možnost **Volby** > **Seřadit seznam**. Skladby můžete uchopit a přenést na jiné místo pomocí navigačního tlačítka.

Vysílání podcast

Menu Podcast obsahuje pořady podcast dostupné v přístroji.

Pro obnovení sbírky po aktualizaci epizod v přístroji mimo Hudební přehrávač zvolte možnost **Volby** > **Obnovit**.

Epizody podcast mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané.

Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno.

Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

Domácí síť s hudebním přehrávačem

Architektura UPnP a bezdrátové místní sítě WLAN umožňují vytvoření domácí sítě kompatibilních zařízení. Domácí síť umožňuje vzdáleně přehrávat v kompatibilním zařízení obsah uložený v přístroji Nokia N81. Soubory můžete také kopírovat z přístroje Nokia N81 do kompatibilního zařízení s funkcemi UPnP. Další informace

najdete v částech „Domácí síť" na str. 84 a „Domácí síť s galerií" na str. 56.

Vzdálené přehrávání skladby nebo epizody podcast

1 Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hudba** > **Hudeb. př.**.
2 Vyberte hudbu nebo epizody podcast.
3 Pomocí kategorií v následujících nabídkách přejděte na skladbu nebo epizodu podcast, kterou chcete poslouchat.
4 Vyberte skladbu nebo epizodu podcast, kterou chcete poslouchat, a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát** > **Přehrát přes domácí síť**.
5 Vyberte zařízení, ve kterém má být soubor přehráván.

Bezdrátové kopírování skladeb nebo epizod podcast

Chcete-li kopírovat nebo přenášet multimediální soubory ze svého přístroje do jiného kompatibilního přístroje, například počítače kompatibilního s funkcemi UPnP, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat do dom. sítě** nebo **Přesun. do dom. sítě**.
Funkce sdílení obsahu nemusí být zapnuta.

Přenos hudby

Hudbu z kompatibilního počítače nebo jiného kompatibilního zařízení můžete přenášet pomocí kompatibilního kabelu USB nebo přes spojení Bluetooth. Podrobnější údaje najdete v části „Připojení Bluetooth" na str. 78.

Požadavky na počítač pro přenos hudby:

- Operační systém Microsoft Windows XP (nebo novější).
- Kompatibilní verze aplikace Windows Media Player. Podrobnější informace o kompatibilitě s aplikací Windows Media Player najdete v části o přístroji Nokia N81 na webovém serveru Nokia.
- Sada Nokia Nseries PC Suite 6.7 nebo novější.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet třemi různými způsoby:

- Chcete-li přístroj zobrazit jako externí velkokapacitní paměť počítače pro přenos libovolných datových souborů, připojte se kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte kabel USB, zvolte režim připojení **Přenos dat**.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přehrávač médií**.

- Chcete-li použít aplikaci Nokia Music Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **PC Suite**.

Režimy Velkokapacitní paměť a Přehrávač médií lze použít pouze se soubory umístěnými na paměťové kartě přístroje.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **USB** > **USB režim**.

Pokud hudbu přenášíte v režimu přenosu **Přenos dat** nebo **PC Suite**, musíte po aktualizaci vybraných skladeb v přístroji aktualizovat knihovnu v přístroji. Pro aktualizaci knihovny zvolte v **Menu Hudba** možnost **Volby** > **Obnovit**.

Aplikace Windows Media Player i aplikace Nokia Music Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite jsou optimalizovány pro přenos hudebních souborů. Informace o přenosu hudby aplikací Nokia Music Manager najdete v uživatelské příručce Nokia Nseries PC Suite.

Přenos hudby aplikací Windows Media Player

Funkce synchronizace hudby se mohou v různých verzích aplikace Windows Media Player lišit. Další informace najdete v příručkách a nápovědě k aplikaci Windows Media Player.

Ruční synchronizace

Pokud v přístroji není dostatek volné paměti, zvolí aplikace Windows Media Player po připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači ruční synchronizaci. Při ruční synchronizaci můžete vybrat skladby a seznamy, které chcete přesunout, zkopírovat nebo odebrat.

Při prvním připojení přístroje musíte zadat název, který bude v aplikaci Windows Media Player používán jako název přístroje.

Přenos ručně vybraných souborů:

1. Po připojení přístroje k aplikaci Windows Media Player vyberte přístroj v navigačním okně (pokud je připojeno více než jedno zařízení).
2. Přetáhněte skladby nebo alba určené k synchronizaci do okna seznamu. Chcete-li odebrat skladby nebo alba, vyberte položku seznamu a klepněte na možnost **Odebrat ze seznamu**.
3. Zkontrolujte, zda jsou v okně seznamu uvedeny soubory, které chcete synchronizovat, a zda je v přístroji dostatek volné paměti. Synchronizaci zahájíte klepnutím na možnost **Zahájit synchronizaci**.

Automatická synchronizace

Chcete-li změnit výchozí nastavení přenosu souborů v aplikaci Windows Media Player, klepněte na šipku pod položkou **Synchronizace**, vyberte přístroj a klepněte na možnost **Nastavit synchronizaci.** Zrušte zaškrtnutí nebo

zaškrtněte políčko **Synchronizovat toto zařízení automaticky**.

Pokud je políčko **Synchronizovat toto zařízení automaticky** zaškrtnuto a připojíte přístroj, bude hudební knihovna v přístroji automaticky synchronizována podle seznamů skladeb vybraných v aplikaci Windows Media Player.

Pokud nejsou vybrány žádné seznamy, bude pro synchronizaci vybrána celá hudební knihovna v počítači. Knihovna v počítači může obsahovat více souborů, než se vejde do přístroje. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Windows Media Player.

Seznamy skladeb v přístroji nejsou synchronizovány se seznamy skladeb aplikace Windows Media Player.

Nokia Music Store



Služba Nokia Music Store (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Chcete-li zjistit dostupnost služby Nokia Music Store ve vaší zemi, navštivte stránky www.nokia.com.

Pro přístup ke službě Nokia Music Store musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Podrobnější informace najdete v části „Přístupové body" na str. 130.

Chcete-li otevřít stránku Nokia Music Store, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hudba** > **Obchod**. Na hlavní stránce zvolte možnost **Help** (Nápověda) a získáte další pokyny.

Tip! Chcete-li v různých kategoriích menu Hudba vyhledat více hudby, zvolte v hudebním přehrávači možnost **Volby** > **Najít v obchodě**.

Nastavení obchodu s hudbou

Přístroj vás může požádat o zadání následujících nastavení:

Vých. příst. bod – Vyberte přístupový bod pro připojování k obchodu.

V obchodě můžete nastavení upravovat po zvolení možnosti **Volby** > **Nastavení**.

Na stránky Nokia Music Store můžete přistupovat i z kompatibilního počítače na adrese music.nokia.com. Na hlavní stránce zvolte možnost **Help** (Nápověda) a získáte další pokyny.

Rádio



Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hudba** > **Radio**.

Při prvním spuštění aplikace Visual Radio vám průvodce pomůže uložit místní stanice.

Tuto aplikaci můžete používat jako běžné FM rádio s automatickým laděním a ukládáním předvoleb nebo s paralelními vizuálními informacemi k pořadu na displeji (pokud naladíte stanice podporující službu Visual Radio). Služba Visual Radio využívá paketový přenos dat (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i při práci s jinými aplikacemi.

Nejnovější seznam všech stanic nabízejících službu Visual Radio najdete na adrese http://www.visualradio.com.

Pokud nemáte přístup ke službě Visual Radio, operátoři a rozhlasové stanice ve vašem okolí službu Visual Radio pravděpodobně nepodporují.

Informace o dostupnosti, cenách a objednávání služeb získáte u provozovatele služby.

Během poslechu rádia můžete běžným způsobem telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Poslech rádia

Kvalita vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice v konkrétní oblasti.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hudba** > **Radio**. Pro zahájení hledání stanic stiskněte tlačítko nebo podržte stisknutá tlačítka multimédií nebo . Chcete-li frekvenci změnit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ruční ladění**.

Pokud máte stanice uloženy, přejdete na další nebo předchozí uloženou stanici zvolením možnosti nebo stiskněte tlačítka multimédií nebo .

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li rádio poslouchat z reproduktoru, zvolte možnost **Volby** > **Zapnout reproduktor**.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li zobrazit dostupné stanice podle místa, zvolte možnost **Volby** > **Adresář stanic** (služba sítě).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu, zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**. Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat rádio hrát na pozadí, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát na pozadí**.

Zobrazování vizuálního obsahu

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladěné stanice, zvolte možnost nebo **Volby** > **Zahájit vizuální službu**. Pokud nemáte uložen identifikátor vizuální služby dané stanice, zadejte ho nebo možností **Načíst** vyhledejte identifikátor v adresáři stanic (síťová služba).

Po navázání spojení s vizuální službou je na displeji zobrazen aktuální vizuální obsah.

Uložené stanice

Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Poslech**. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah stanice se službou Visual Radio, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit podrobnosti o stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Úvodní tón – Vyberte, zda má přístroj při spuštění aplikace přehrát tón.

Autom. spuštění služby – Pokud chcete službu Visual Radio spouštět automaticky při výběru uložené stanice nabízející službu Visual Radio, zvolte možnost **Ano**.

Přístupový bod – Vyberte přístupový bod pro datové spojení aplikace Visual Radio. Pokud aplikaci používáte jako běžné FM rádio, přístupový bod nepotřebujete.

Aktuální region – Vyberte oblast, ve které se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, kdy při spuštění aplikace nebyla dostupná síť.

Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Pro otevření aplikace Nokia Podcasting stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hudba** > **Podcasting**.

Nastavení

Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte spojení a stahování.

Doporučeným způsobem připojení je bezdrátová síť LAN (WLAN). Před využíváním jiných spojení si u provozovatele služby zjistěte podmínky a poplatky za službu přenosu dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě WLAN v dosahu, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Dostup. WLAN**.

Chcete-li v síti vytvořit přístupový bod k internetu, zvolte možnost **Volby** > **Def. přístupový bod**.

Nastavení připojení

Pro úpravy nastavení připojení stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hudba** > **Podcasting** > **Volby** > **Nastavení** > **Připojení**. Definujte následující položky:

Výchozí přístupový bod – Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.

Adr. URL služby hledání – Vyberte službu hledání vysílání podcast, kterou chcete použít v možnosti **Hledat**.

Nastavení stahování

Pro úpravy nastavení stahování stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hudba** > **Podcasting** > **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout**. Definujte následující položky:

Uložit do – Určete místo pro ukládání vysílání podcast. Pro optimální využití prostoru je doporučeno použít paměťovou kartu.

Interval aktualizace – Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.

Datum další aktualizace – Stanovte datum příští automatické aktualizace.

Čas další aktualizace – Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace Nokia Podcasting nepracuje, nejsou automatické aktualizace aktivovány.

Limit stahování (%) – Určete velikosti paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.

Při překročení limitu – Určete reakci na překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí

provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení **Nastavení** možnost **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Hledání

Hledání pomáhá vyhledat podcasty podle klíčového slova nebo názvu.

Vyhledávač používá službu vyhledávání podcastů nastavenou pomocí možnosti **Podcasting** > **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** > **Adr. URL služby hledání**.

Chcete-li hledat podcasty, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Hudba** > **Podcasting** > **Hledat** a zadejte klíčová slova.

Tip! Aplikace prohledává názvy podcastů a klíčová slova v popisech, nikoli jednotlivé epizody. Obecná slova, jako například fotbal nebo hip-hop, obvykle přinášejí lepší výsledky než konkrétní jména týmů či interpretů.

Chcete-li objednat označené kanály a přidat je do seznamu **Vysílání podcast**, zvolte možnost **Volby** > **Objednat**. Podcast můžete přidat také tak, že ho vyberete.

Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

Chcete-li přejít na web podcastu, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. stránku** (síťová služba).

Chcete-li zobrazit podrobnosti podcastu, zvolte možnost **Volby** > **Popis**.

Chcete-li odeslat vybraný podcast nebo označené podcasty do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Adresáře

Adresáře pomáhají najít nové epizody podcast, které můžete objednat.

Chcete-li otevřít adresáře, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hudba** > **Podcasting** > **Adresáře**.

Obsah adresářů se mění. Chcete-li požadovanou složku adresáře aktualizovat, vyberte ji (síťová služba). Když se změní barva složky, opětovným stisknutím navigačního tlačítka složku otevřete.

Adresáře mohou obsahovat nejznámější podcasty seřazené podle oblíbenosti nebo tematické složky.

Chcete-li otevřít složku s požadovaným tématem, stiskněte navigační tlačítko. Aplikace zobrazí seznam podcastů.

Chcete-li podcast objednat, vyberete název a stiskněte navigační tlačítko. Po objednání můžete epizody podcast stahovat, spravovat a přehrávat v menu Vysílání podcast.

Chcete-li přidat nový adresář nebo složku, zvolte možnost **Volby** > **Nová položka** > **Webový adresář** nebo **Složka**. Zadejte název a adresu URL souboru OPML (Outline Processor Markup Language) a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li upravit vybranou složku, webový odkaz nebo webový adresář, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li importovat soubor OPML uložený v přístroji, zvolte možnost **Volby** > **Import. soubor OPML**. Vyberte umístění souboru a importujte ho.

Chcete-li odeslat složku adresáře v multimediální zprávě nebo přes spojení Bluetooth, vyberte složku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Když obdržíte zprávu se souborem OPML přes spojení Bluetooth, otevřete soubor a uložte ho do složky **Přijato** ve složce **Adresáře**. Poté otevřete složku **Přijato** a můžete si objednat kterýkoli z odkazů uvedených v souboru a přidat ho do aplikace **Vysílání podcast**.

Stahování

Po objednání vysílání podcast v okně **Adresáře**, **Hledat** nebo po zadání adresy URL můžete epizody spravovat, stahovat a přehrávat v menu **Vysílání podcast**.

Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte možnost **Podcasting** > **Vysílání podcast**. Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod (epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu), vyberte název podcastu.

Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody. Chcete-li stáhnout nebo pokračovat ve stahování vybraných nebo označených epizod, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout** nebo **Pokrač. ve stahování**. Můžete stahovat více epizod současně.

Chcete-li přehrát část podcastu během stahování nebo po částečném stažení, zvolte možnost **Vysílání podcast** > **Volby** > **Přehrát ukázku**.

Zcela stažené podcasty najdete ve složce **Vysílání podcast**, zobrazeny však budou až po aktualizaci knihovny.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Přehrávání a správa podcastů

Chcete-li zobrazit dostupné epizody vybraného podcastu, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**. U každé epizody je uveden formát souboru, jeho velikost a čas zveřejnění.

Je-li podcast zcela stažený a chcete přehrát celou epizodu, zvolte možnost **Vysílání podcast** > **Volby** > **Přehrát** nebo stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hudba** > **Hud. přehrávač** > **Vysílání podcast**.

Chcete-li aktualizovat vybraný podcast nebo označené podcasty o nové epizody, zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat**.

Chcete-li aktualizaci vybraného podcastu nebo označených podcastů zastavit, zvolte možnost **Volby** > **Zastavit aktualizaci**.

Pro přidání nového podcastu zadáním jeho adresy URL zvolte možnost **Volby** > **Nové vysílání**.

Pokud nemáte definovaný přístupový bod nebo pokud vás aplikace v průběhu paketového datového spojení vyzve k zadání uživatelského jména a hesla, obraťte se na provozovatele služeb.

Chcete-li upravit adresu URL vybraného podcastu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li odstranit stažený podcast nebo označené podcasty z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li vybraný podcast nebo označené podcasty v podobě souborů OPML v multimediální zprávě nebo přes spojení Bluetooth odeslat do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li současně aktualizovat, odstranit nebo odeslat skupinu vybraných podcastů, zvolte možnost **Volby** > **Označit/Odznačit**, označte požadovaná vysílání podcast a možností **Volby** vyberte požadovanou akci.

Chcete-li otevřít web podcastu (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. stránku**.

Některé podcasty umožňují komunikovat s tvůrci prostřednictvím komentářů a anket. Chcete-li se za tímto účelem připojit k internetu, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Hry

Přístroj Nokia N81 je kompatibilní s herním systémem N-Gage™. Systém N-Gage umožňuje stahovat a hrát kvalitní hry pro více hráčů.

V přístroji najdete jednu z následujících aplikací:

- Aplikace Discover N-Gage – Tato ukázková aplikace podává informace o nových hrách N-Gage, nabízí ukázky her a stáhnutí a instalaci úplné aplikace N-Gage, jakmile bude k dispozici.
- Aplikace N-Gage – Úplná aplikace zpřístupňuje celý svět N-Gage a nahrazuje v menu aplikaci Discover N-Gage. V něm můžete hledat nové hry, zkoušet je a kupovat, hledat další hráče a přistupovat k výsledkům, událostem, chatu a dalším funkcím. Některé funkce nemusejí být v době instalace softwaru do přístroje k dispozici, aktualizace najdete na stránce www.n-gage.com.

Začněte stisknutím tlačítka a zvolením možnosti **Hry**.

K plnému využití systému N-Gage potřebujete přístup přístroje k internetu přes celulární síť nebo přes bezdrátovou síť LAN. Další informace o datových službách získáte u svého provozovatele služeb.

Další informace najdete na adrese www.n-gage.com.

Kontakty (telefonní seznam)

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty**. V adresáři **Kontakty** můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje. Do karty kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně. Do kontaktů můžete přidat také přijaté kontaktní informace (vizitky). Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

Chcete-li zobrazit množství kontaktů, skupin a dostupné paměti, zvolte v menu **Kontakty** možnost **Volby** > **Info o kontaktech**.

Ukládání a úpravy jmen a telefonní čísel

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.
2 Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li v menu **Kontakty** upravit kartu kontaktu, vyberte požadovanou kartu a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Požadovaný kontakt můžete hledat také zadáním prvních písmen jména do pole hledání. Přístroj zobrazí seznam kontaktů začínajících danými písmeny.

Tip! Chcete-li přidat nebo upravit karty kontaktu, můžete použít i program Nokia Contacts Editor ze sady Nokia Nseries PC Suite.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit miniaturu obrázku, otevřete kartu a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat miniaturu**. Zavolá-li vám daný kontakt, uvidíte jeho obrázek.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený ke kontaktu, přejděte na kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**. Viz část „Hlasové vytáčení" na str. 113.

Chcete-li odeslat kontaktní informace, vyberte požadovanou kartu a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat vizitku** > **Přes SMS**, **V multimed. zprávě**, **E-mailem** nebo **Přes Bluetooth**. Viz části „Zprávy" na str. 37 a „Odesílání dat přes spojení Bluetooth" na str. 80.

Tip! Chcete-li vytisknout karty kontaktu na tiskárně vybavené kompatibilním profilem Basic Print Profile (BPP) s připojením Bluetooth (například HP Deskjet 450 Mobile Printer nebo HP Photosmart 8150), zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Chcete-li přidat kontakt do skupiny, zvolte možnost **Volby** > **Přidat do skupiny** (je zobrazena jen v případě,

že jste vytvořili skupinu). Viz část „Vytváření skupin kontaktů“ na str. 35.

Chcete-li ověřit, do kterých skupin kontakt patří, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Patří do skupiny**.

Chcete-li v aplikaci **Kontakty** odstranit kartu kontaktu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko C.

Výchozí čísla a adresy

Ke kartě kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. V případě, že má kontakt více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1 V aplikaci **Kontakty** vyberte kontakt.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Výchozí**.
3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.

Výchozí číslo a adresa jsou v kartě kontaktu podtrženy.

Kopírování kontaktů

Pro kopírování jednotlivých jmen a čísel ze SIM karty do přístroje stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**, vyberte jména pro kopírování a zvolte možnost **Volby** > **Kopír. do Kontaktů**.

Chcete-li kopírovat kontakty na SIM kartu, vyberte v aplikaci **Kontakty** požadovaná jména a zvolte možnost **Volby** > **Kopír. do adr. SIM** nebo **Volby** > **Kopírovat** > **Do adresáře SIM**. Přístroj zkopíruje pouze ta pole karty kontaktu, která SIM karta podporuje.

Tip! Kontakty můžete přes sadu Nokia Nseries PC Suite synchronizovat s kompatibilním počítačem.

Adresář SIM a další služby SIM karty

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Chcete-li zobrazit jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. V adresáři SIM karty můžete přidávat, upravovat a kopírovat čísla a kontakty a můžete zahajovat hovory.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte možnost **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Chcete-li volání z přístroje omezit pouze na povolená čísla, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Pro aktivaci

a deaktivování funkce povolených čísel a pro úpravu povolených čísel je nutný kód PIN2. Pokud tento kód nemáte, požádejte o něj provozovatele služby. Chcete-li do seznamu povolených čísel přidat další čísla, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt SIM k.**. K používání těchto funkcí potřebujete kód PIN2.

Používáte-li funkci **Povolená čísla**, nejsou k dispozici paketová datová spojení kromě odesílání textových zpráv přes paketové spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

I když je aktivní volba povolených čísel, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům

Chcete-li definovat vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, použijte tento postup:

1. Stisknutím tlačítka ◉ otevřete kartu kontaktu nebo otevřete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktů.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Telefon zobrazí seznam vyzváněcích tónů.
3. Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít pro individuální kontakt nebo uživatele ze zvolené skupiny. Jako vyzváněcí tón můžete použít rovněž videoklip.

Volá-li vám kontakt nebo člen skupiny, přístroj vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Vytváření skupin kontaktů

1. V aplikaci **Kontakty** otevřete stisknutím tlačítka ◯ seznam skupin.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Nová skupina**.
3. Napište název skupiny nebo použijte výchozí název a zvolte možnost **OK**.
4. Vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Přidat členy**.
5. Vyhledejte kontakt a stisknutím tlačítka ◉ jej označte. Chcete-li přidat několik členů najednou, opakujte tuto akci pro všechny požadované kontakty.
6. Stisknutím tlačítka **OK** přidejte kontakty do skupiny.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat**, zadejte nový název a zvolte možnost **OK**.

Odebrání členů ze skupiny

1 V seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit.
2 Vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstr. ze skupiny**.
3 Zvolením možnosti **Ano** odeberete člena ze skupiny.

Zprávy 

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zprávy** (síťová služba).

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.

Menu **Zprávy** obsahuje tyto složky:

Přijaté – Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**.

Mé složky – Pro organizování zpráv do složek.

Tip! Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky šablon. Můžete také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Schránka – Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy. Viz část „Elektronická pošta" na str. 44.

Koncepty – Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

Odeslané – Obsahuje poslední odeslané zprávy kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Informace o změně počtu uchovávaných odeslaných zpráv najdete v části „Ostatní nastavení" na str. 47.

K odeslání – Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně ukládány do složky k odeslání například v době, kdy se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.

Potvrzení – Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (služba sítě).

Chcete-li zadat a provozovateli služby odeslat požadavky služby (známé také jako příkazy USSD), například aktivační příkazy pro služby sítě, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** možnost **Volby** > **Příkaz služby**.

Informační služba – (síťová služba) umožňuje přijímat od provozovatele služeb zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby** > **Informační služba**.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Přijímání zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Psaní textu

Ikony **ABC**, **abc** a **Abc** označují zvolený režim znaků. Ikona **123** označuje režim číslic.

Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko **#** . Pro přepínání mezi různými režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#** .

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Ikona je zobrazena, když píšete text tradiční metodou, ikona při prediktivním zadávání.

Při prediktivním zadávání každý znak zadáte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní zadávání textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova.

Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního zadávání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#** .

Psaní a odesílání zpráv

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení. Viz části „Nastavení elektronické pošty" na str. 41 a „Elektronická pošta" na str. 44.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

1 Zvolte možnost **Nová zpráva** a vyberte některou z těchto možností:
Zpráva SMS – Pro poslání textové zprávy.
Multimediální zpráva – Pro odeslání multimediální zprávy (MMS).
Zvuková zpráva – Pro odeslání zvukové zprávy (multimediální zprávy obsahující jeden zvukový klip).
E-mail – Pro odeslání zprávy elektronické pošty.
2 V poli **Komu** stiskněte tlačítko ◉ a vyberte příjemce nebo skupiny v kontaktech nebo zadejte tel. číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.
3 Do pole **Předm.** zadejte předmět multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte možnost **Volby** > **Pole adresy**.

4 Do pole zprávy napište zprávu. Pro vložení šablony zvolte možnost **Volby** > **Vložit** nebo **Vložit objekt** > **Šablona**.



5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Vložit objekt** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**.

6 Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát zvukový klip či videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, zvolte možnost **Snímek**.
Chcete-li zkontrolovat, jak multimediální zpráva vypadá, zvolte možnost **Volby** > **Náhled**.

7 Chcete-li ke zprávě el. pošty přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip**, **Poznámka** nebo pro jiné typy souborů **Další**. Přílohy el. pošty jsou označeny ikonou .

8 Zprávu odešlete zvolením možnosti **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.

Poznámka: Váš přístroj může indikovat, že byla vaše zpráva odeslána na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Přístroj nemusí indikovat, zda byla zpráva doručena do požadovaného cíle. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

Tip! Můžete zkombinovat obrázky, video, zvuk a text do prezentace a odeslat ji v multimediální zprávě. Začněte vytvářet multimediální zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit prezentaci**. Tato možnost je k dispozici pouze když je možnost **Režim vytváření MMS** nastavena na hodnotu **S průvodcem** nebo **Volný**. Viz část „Multimediální zprávy" na str. 44.

Schránka Přijaté – přijaté zprávy



Ve složce **Přijaté** jsou ikonou označeny nepřečtené textové zprávy, ikonou nepřečtené multimediální zprávy, ikonou nepřečtené zvukové zprávy, ikonou data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj v pohotovostním režimu na displeji ikonu a text **1 nová zpráva**. Zprávu otevřete možností **Ukázat**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce **Přijaté**, vyhledejte ji a stiskněte tlačítko . Chcete-li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Můžete obdržet upozornění na vyčkávající multimediální zprávu ve středisku multimediálních zpráv. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Po otevření zprávy ( ) uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které jsou součástí multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data a nastavení

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, položky kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby nebo firemního oddělení informačních technologií.

Chcete-li data ze zprávy uložit, zvolte možnost **Volby** a příslušnou možnost.

Zprávy webové služby

Zprávy webové služby (například titulky zpravodajství) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.

Schránka 

Nastavení elektronické pošty

Tip! K definování nastavení schránky použijte průvodce **Průvodce nast.**. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nástroje** > **Prův. nast.**.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta. Viz část „Přístupové body" na str. 130.

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** položku **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**. Viz také část „Elektronická pošta" na str. 44.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb internetu (ISP).

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce (**Chcete se připojit ke schránce?**).

Zvolením možnosti **Ano** se připojíte ke schránce a načtete nová záhlaví nebo nové zprávy el. pošty. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Pro zobrazení dříve přijatých zpráv el. pošty offline zvolte možnost **Ne**.

Chcete-li vytvořit novou zprávu el. pošty, zvolte v hlavním zobrazení zpráv možnost **Nová zpráva** > **E-mail** nebo ve schránce možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** > **E-mail**. Viz část „Psaní a odesílání zpráv" na str. 38.

Načtení zpráv el. pošty

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit se**.

Zvolte možnost **Volby** > **Načíst e-mail** a vyberte některou z možností. Pro ukončení spojení zvolte možnost **Volby** > **Odpojit se**. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte navigační tlačítko .

1 Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Načíst e-mail** a vyberte některou z těchto možností:
Nové – Načtení všech nových zpráv el. pošty.
Zvolené – Načtení pouze označených zpráv el. pošty.
Všechny – Načtení všech zpráv ze schránky.
Načítání můžete ukončit zvolením možnosti **Zrušit**.

2 Pokud chcete připojení ukončit a zobrazit zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit se**.
3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte tlačítko ( ). Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy zprávy el. pošty, otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené ikonou . Je-li ikona přílohy šedá, nebyla příloha načtena do přístroje. Zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Automatické načítání zpráv el. pošty

Chcete-li zprávy načítat automaticky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Automatické načítání**. Podrobnější informace viz část „Automatické načítání" na str. 46.

Nastavení přístroje pro automatické načítání el. pošty může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Odstraňování zpráv el. pošty

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. V okně **Odstranit zprávu:** zvolte možnost **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v přístroji. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit přístrojem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. V okně **Odstranit zprávu:** zvolte možnost **Z telef. a serveru**.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty ze serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna ( ), a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit se**.

Poslech zpráv

Ve schránce **Přijaté** si můžete zvukové, poštovní, multimediální i textové zprávy poslechnout.

Chcete-li zprávu vyslechnout, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Poslouchat**.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1 V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby** > **Zprávy SIM**.
2 Pomocí možnosti **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** nebo **Označit vše** označte zprávy.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**. Telefon zobrazí seznam složek.
4 Chcete-li zahájit kopírování, vyberte složku a zvolte možnost **OK**. Chcete-li zobrazit zprávu, otevřete složku.

Nastavení zpráv

Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet rovněž od svého provozovatele služby v konfigurační zprávě.

Některá nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Textové zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** a vyberte některou z těchto možností:

Střediska zpráv – Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Kódování znaků – Chcete-li použít konverzi znaků na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.

Použité střed. zpráv – Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Přijmout potvrzení – Nastaví, aby byla ze sítě zasílána potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).

Platnost zprávy – Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako – U provozovatele služeb zjistíte, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do jiných formátů.

Primární připojení – Vyberte připojení, které chcete použít.

Odp. přes totéž stř. – Zvolte, zda chcete odpovědi posílat přes stejné číslo střediska textových zpráv (síťová služba).

Multimediální zprávy

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** a vyberte některou z těchto možností:

Velikost fotografie – Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.

Režim vytváření MMS – Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.

Použitý přístup. bod – Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.

Načítání multimédií – Zvolte, jak chcete přijímat zprávy. Chcete-li zprávy přijímat v domovské celulární síti automaticky, zvolte možnost **Aut. v dom. síti**. Pokud jste mimo domovskou celulární síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv.

Nacházíte-li se mimo svou domovskou celulární síť, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší.

Pokud je zvolena možnost **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**, přístroj může automaticky sestavit aktivní paketové datové spojení a načíst zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť.

Povolit anon. zprávy – Zvolte, chcete-li přijímat zprávy pocházející od anonymních odesílatelů.

Přijmout reklamu – Určete, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo ne.

Přijmout potvrzení – Zvolte, zda chcete zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu (síťová služba).

Odepřít odesl. potvrz. – Zvolte, zda chcete odmítnout odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.

Platnost zprávy – Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Elektronická pošta

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Chcete-li odebrat schránku a její zprávy z přístroje, vyhledejte ji a stiskněte tlačítko C.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte možnost **Volby** > **Nová schránka**.

Zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku, u které chcete změnit tato nastavení: **Nastavení připojení**, **Nastavení uživatele**, **Nastavení načítání** a **Automatické načítání**.

Nastavení připojení

Chcete-li upravit nastavení pro přijímané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Příchozí e-mail** a vyberte některou z těchto možností:

Uživatelské jméno – Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.

Heslo – Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.

Server přích. zpráv – Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.

Použitý přístup. bod – Vyberte přístupový bod k internetu (IAP). Viz část „Přístupové body" na str. 130.

Název schránky – Zadejte název schránky.

Typ schránky – Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vzdálené schránky. K dispozici máte možnosti **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavení nelze změnit.

Zabezpečení (porty) – Zvolte možnost zabezpečení použitou pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Port – Definuje port pro připojení.

Zabezp. přihl. APOP (pouze pro POP3) – U protokolu POP3 slouží k šifrování hesel při odesílání vzdálenému poštovnímu serveru při připojení ke schránce.

Chcete-li upravit nastavení pro odesílané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Odchozí e-mail** a vyberte některou z těchto možností:

Má e-mailová adresa – Zadejte svou adresu el. pošty, kterou obdržíte od provozovatele služby.

Server odch. zpráv – Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou odesílány zprávy el. pošty. Možná bude nutné používat výhradně poštovní server pro odchozí zprávy provozovatele služby. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Nastavení možností **Uživatelské jméno**, **Heslo**, **Použitý přístup. bod**, **Zabezpečení (porty)** a **Port** se podobá nastavení možností v oblasti **Příchozí e-mail**.

Nastavení uživatele

Mé jméno – Zadejte své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí se v něm vaším jménem adresa el. pošty.

Odeslat zprávu – Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zvolení možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte možnost **Odeslat zprávu**. Pokud zvolíte možnost **Při příštím přip.**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

Odeslat kopii i sobě – Určete, zda chcete kopii zprávy poslat do vlastní schránky.

Vložit podpis – Zvolte, zda chcete do zpráv el. pošty přidávat podpis.

Ozn. nového e-mailu – Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky (tóny, poznámkami a ikonami).

Nastavení načítání

Načíst e-maily – Definujte, které části zprávy el. pošty budou načteny: **Pouze záhlaví**, **Limit velikosti** (POP3) nebo **Zpr. a přílohy** (POP3).

Počet zpráv – Definujte, kolik nových zpráv el. pošty bude načteno do schránky.

Cesta ke složce IMAP4 (pouze pro IMAP4) – Definuje cestu ke složce pro objednané složky.

Objednání složky (pouze pro IMAP4) – Objednání dalších složek ve vzdálené schránce a načtení obsahu z těchto složek.

Automatické načítání

Oznámení e-mailu – Chcete-li při přijetí nové zprávy do vzdálené schránky automaticky načíst záhlaví zprávy do přístroje, zvolte možnost **Autom. aktualizace** nebo **Pouze v dom. síti**.

Načítání e-mailu – Chcete-li záhlaví zpráv automaticky načítat do přístroje v definovaných intervalech, zvolte možnost **Zapnuté** nebo **Pouze v dom. síti**. Definujte, kdy a jak často mají být zprávy načítány.

Možnosti **Oznámení e-mailu** a **Načítání e-mailu** nemohou být aktivní současně.

Nastavení přístroje pro automatické načítání el. pošty může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Zprávy webové služby

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**. Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijetí

zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načetl obsah, zvolte možnost **Stáhnout zprávy** > **Automaticky**.

Informační služba

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba** a vyberte některou z těchto možností:

Příjem – Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

Jazyk – Zvolte jazyky, ve kterých chcete zprávy přijímat: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.

Detekce témat – Zvolte, zda má přístroj automaticky vyhledat nová témata a uložit do seznamu nová čísla bez názvu.

Ostatní nastavení

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní** a vyberte některou z těchto možností:

Uložit odesl. zprávy – Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky **Odeslané**.

Počet ulož. zpráv – Definuje, kolik odeslaných zpráv smí být ve složce **Odeslané** uloženo současně. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva bude automaticky odstraněna.

Použitá paměť – Vyberte paměť pro ukládání zpráv: **Paměť telefonu** nebo **Velkokap. paměť**.

Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy, seznamy skladeb a odkazy pro streamování nebo sdílet soubory s kompatibilními přístroji UPnP přes bezdrátové sítě WLAN, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Galerie**.

Tip! Položku obrázků v menu multimédií otevřete stisknutím tlačítka . Viz část „Menu multimédií" na str. 16.

Zobrazování a procházení souborů

Zvolte možnost **Obrázky a video**, **Skladby**, **Lifeblog**, **Zvukové klipy**, **Odkazy stream.**, **Prezentace** nebo **Všechny soub.** a stisknutím tlačítka položku otevřete. Obsah složky **Obrázky a video** je zobrazován na šířku.

Můžete procházet a otevírat složky a označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet alba a označovat, kopírovat a přesouvat položky do alb.

Soubor otevřete stisknutím . Videoklipy, soubory RAM a odkazy pro streamování jsou otevírány a přehrávány v aplikaci **RealPlayer**, hudba a zvukové klipy v aplikaci **Hudeb. př.**. Viz části „RealPlayer" na str. 94 a „Hudební přehrávač" na str. 20.

Chcete-li obrázek nebo videoklip stáhnout, zvolte ve složce **Obrázky a video** ikonu stahování. Přístroj otevře prohlížeč a můžete vybrat záložku ke stránce, ze které chcete začít stahovat.

Obrázky a videoklipy

Obrázky a videoklipy pořízené fotoaparátem jsou ukládány do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Obrázky a videoklipy můžete rovněž obdržet v multimediální zprávě, v příloze el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Chcete-li přijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v aplikaci **Galerie** nebo v aplikaci Real Player, musíte ho nejprve uložit.

Zvolte možnost **Galerie** > **Obrázky a video**. Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a zobrazují se opakovaně. Aplikace zobrazí počet souborů.

Chcete-li obrázek po otevření přiblížit, použijte tlačítka her u displeje. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li vybraný obrázek otočit doleva nebo doprava, zvolte možnost **Volby** > **Otočit** > **Doleva** nebo **Doprava**.

Chcete-li videoklip nebo fotografii upravit, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Přístroj otevře editor obrázků nebo videoklipů. Viz část „Úpravy videoklipů" na str. 51. Viz část „Úpravy obrázků" na str. 50.

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, vyberte v galerii videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Viz část „Úpravy videoklipů" na str. 51.

Chcete-li obrázky vytisknout na kompatibilní tiskárně nebo je před tiskem uložit, zvolte možnost **Volby** > **Tisk**. Viz část „Tisk obrázků" na str. 54. Obrázky můžete v aplikaci **Galerie** také označit pro pozdější tisk z tiskového koše. Viz část „Tiskový koš" na str. 50.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba v galerii, zvolte možnost **Volby** > **Alba** > **Přidat do alba**.

Chcete-li některý obrázek použít jako obrázek na pozadí, vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Použít snímek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Odstranit**. Viz část „Aktivní panel nástrojů" na str. 49.

Chcete-li se z aplikace **Galerie** vrátit k fotoaparátu, stiskněte spoušť fotoaparátu.

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů slouží ve složce **Obrázky a video** jako zástupce k jednotlivým úkonům. Aktivní panel nástrojů je dostupný pouze pokud máte vybraný obrázek nebo videoklip.

Aktivním panelem nástrojů můžete procházet nahoru nebo dolů a jednotlivé položky vybírat stisknutím navigačního tlačítka. Dostupné volby se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip. Podle nastavení je aktivní panel nástrojů zobrazen stále nebo ho lze aktivovat stisknutím tlačítka.

Chcete-li aktivní panel nástrojů mít stále zobrazen na displeji, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit ikony**.

Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat pouze ve chvílích, kdy ho potřebujete, zvolte možnost **Volby** > **Skrýt ikony**. Aktivní panel nástrojů můžete aktivovat stisknutím tlačítka ◉.

Vyberte některou z těchto možností:

▶ pro přehrání vybraného videoklipu,

✉ pro odeslání vybraného obrázku nebo videoklipu,

pro odeslání vybraného obrázku nebo videoklipu,

/ pro přidání nebo odebrání obrázku z tiskového koše, Viz část „Tiskový koš" na str. 50.

pro zobrazení obrázků v tiskovém koši,

pro zahájení prezentace obrázků,

pro odstranění vybraného obrázku nebo videoklipu,

pro tisk zobrazeného obrázku.

Dostupné volby se mohou lišit podle použitého zobrazení.

Tiskový koš

Obrázky můžete přenést do tiskového koše (označit) a později je vytisknout na kompatibilní tiskárně nebo v kompatibilním tiskovém stánku. Viz část „Tisk obrázků" na str. 54. Označené obrázky jsou ve složce **Obrázky a video** označeny ikonou .

Chcete-li obrázek označit pro pozdější tisk, vyberte obrázek a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Přidat do tisk. koše**.

Chcete-li zobrazit obrázky v tiskovém koši, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Zobrazit tiskový koš** nebo ve složce **Obrázky a video** zvolte ikonu (pouze pokud jsou v tiskovém koši nějaké obrázky).

Chcete-li obrázek z tiskového koše odebrat, vyberte obrázek ve složce **Obrázky a video** nebo v albu a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Odebrat z tiskového koše**.

Alba

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů. Pro zobrazení seznamu alb zvolte možnost **Obrázky a video** > **Volby** > **Alba** > **Zobrazit alba**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba v galerii, přejděte na obrázek nebo videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Alba** > **Přidat do alba**. Přístroj zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat. Můžete také vytvořit nové album.

Chcete-li soubor z alba odstranit, stiskněte tlačítko C. Soubor však nebude odstraněn ze složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte v zobrazení seznamu alb možnost **Volby** > **Nové album**.

Úpravy obrázků

Chcete-li upravit právě pořízené obrázky nebo obrázky uložené v aplikaci **Galerie**, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Možností **Volby** > **Použít efekt** otevřete tabulku, ve které můžete vybrat různé možnosti úprav označené příslušnými ikonami. Obrázek můžete ořezat a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Oříznutí obrázku

Pro oříznutí obrázku zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Oříznutí**. Chcete-li obrázek oříznout ručně, zvolte možnost **Ruční** nebo v seznamu vyberte předem definovaný poměr stran. Zvolíte-li možnost **Ruční**, zobrazí přístroj v levém horním rohu obrázku křížek. Pohybem navigačního tlačítka vyberte plochu k oříznutí a zvolte možnost **Nastavit**. V pravém spodním rohu zobrazí přístroj další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li dříve zvolenou plochu upravit, zvolte možnost **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační tlačítko. Pro uzamknutí zvolené plochy stiskněte ●. Pro pohyb plochou uvnitř obrázku použijte navigační tlačítko. Chcete-li vybrat plochu k oříznutí, stiskněte ●.

Zmenšení efektu červených očí

Pro zmenšení efektu červených očí v obrázku zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Redukce červ. očí**. Přesuňte křížek na oko a stiskněte ●. Přístroj zobrazí na displeji kroužek. Pohybem navigačního tlačítka upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Pro odstranění efektu červených očí stiskněte ●.

Užitečné klávesové zkratky

Zkratky v editoru obrázků:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko * . Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko * .
- Pro otočení obrázku vpravo či vlevo stiskněte **3** nebo **1** .
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte **5** nebo **0** .
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

Úpravy videoklipů

Chcete-li upravovat videoklipy v aplikaci **Galerie** a vytvářet vlastní, vyhledejte videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Spojit**, **Změnit zvuk**, **Přidat text** nebo **Vyjmout**. Viz část „Galerie" na str. 48.

Videoeditor podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV. Aplikace však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Vlastní videoklipy jsou automaticky ukládány do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**. Videoklipy jsou ukládány na paměťovou kartu.

Přidávání obrázků, videa, zvuku a textu

Při vytváření vlastního videoklipu můžete k videoklipu vybranému ve složce **Galerie** přidat obrázky, videoklipy a text.

Chcete-li s vybraným videoklipem kombinovat obrázek nebo videoklip, zvolte ve složce **Obrázky a video** možnost **Volby** > **Upravit** > **Spojit** > **Obrázek** nebo **Videoklip**. Vyberte požadovaný soubor.

Chcete-li přidat nový zvukový klip a nahradit původní zvukovou stopu videoklipu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Změnit zvuk** a vyberte zvukový klip.

Chcete-li na začátek nebo konec videoklipu přidat text, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Přidat text**, zadejte požadovaný text a zvolte možnost **OK**. Poté vyberte, kam chcete text přidat: **Začátek** nebo **Konec**.

Střih videoklipů

Videoklip můžete oříznout a přidáním značek začátku a konce z něj můžete vyloučit některé části. Ve složce **Obrázky a video** zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Vyjmout**.

Chcete-li vybraný videoklip přehrát od začátku, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li zjistit, které části videoklipu mají být zahrnuty do vlastního videoklipu, a definovat jejich začátek a konec, vyhledejte požadované místo videoklipu a zvolte možnost **Volby** > **Značka začátku** nebo **Značka konce**. Chcete-li upravit místo začátku nebo konce vybrané části, vyhledejte požadovanou značku a stiskněte navigační tlačítko. Poté můžete vybranou značku přesunout po časové ose dopředu nebo dozadu.

Chcete-li odebrat všechny značky, zvolte možnost **Volby** > **Odebrat** > **Všechny značky**.

Chcete-li si prohlédnout ukázku videoklipu, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát označený výběr**. Pro pohyb po časové ose stiskněte navigační tlačítko doprava nebo doleva.

Chcete-li přehrávání videoklipu přerušit, zvolte možnost **Pauza**. Chcete-li v přehrávání videoklipu pokračovat, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Pro návrat do zobrazení oříznutí videoklipu zvolte možnost **Zpět**.

Pro uložení změn a návrat do aplikace **Galerie** zvolte možnost **Hotovo**.

Úpravy videoklipů pro posílání

Pro odeslání videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **V multimed. zprávě**, **E-mailem**, **Přes Bluetooth** nebo **Odeslat na web**. Informace o maximální velikosti multimediální zprávy, kterou je možné odeslat, získáte u provozovatele služby.

Chcete-li odeslat videoklip, jehož velikost přesahuje maximální limit multimediální zprávy povolený provozovatelem služby, můžete jej poslat přes bezdrátovou technologii Bluetooth. Viz část „Odesílání dat přes spojení Bluetooth" na str. 80. Videoklipy můžete do kompatibilního počítače přenášet přes spojení Bluetooth nebo kompatibilním datovým kabelem USB.

Videoklip můžete pro poslání multimediálními zprávami také rozdělit. V hlavním zobrazení videoeditoru zvolte možnost **Volby** > **Movie** > **Upravit pro MMS**. Na displeji je uvedena délka a velikost videoklipu. Velikost klipu můžete upravit stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava. Jakmile má klip velikost vhodnou pro odeslání, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat přes MMS**.

Pokud je videoklip ve formátu MP4, nemusí být možné poslat ho v multimediální zprávě. Chcete-li změnit formát videoklipu, vyhledejte ho v aplikaci **Galerie** a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Nastavení** > **Rozlišení** > **Kompatibilní s MMS**. Vraťte se do hlavního zobrazení videoeditoru, zvolte možnost **Volby** > **Movie** > **Uložit** a zadejte název klipu. Videoklip bude uložen ve formátu 3GPP a bude ho možné poslat v multimediální zprávě. Formát souboru původního videoklipu se nezmění.

Prezentace snímků

Možností **Zahájit prezentaci** ( ) na aktivním panelu nástrojů můžete zobrazit prezentaci obrázků na celém displeji. Prezentace se spustí od vybraného souboru. Vyberte některou z těchto možností:

Pauza – Pozastaví prezentaci.

Pokračovat – Pokračuje v pozastavené prezentaci.

Konec – Ukončí prezentaci.

Chcete-li procházet obrázky, stiskněte tlačítko (předchozí) nebo (následující). Tlačítka jsou k dispozici pouze když je vypnuta funkce **Zvětšení a posunutí**.

Chcete-li upravit rychlost prezentace, zvolte před spuštěním prezentace možnost **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** > **Doba mezi snímky**.

Pro hladší přechody mezi snímky prezentace a náhodné přibližování a oddalování snímků zvolte možnost **Zvětšení a posunutí**.

Chcete-li k prezentaci přidat zvuk, zvolte možnost **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** a vyberte jednu z následujících možností:

Hudba – Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Skladba – Vyberte v seznamu hudební soubor.

Chcete-li snížit nebo zvýšit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na přístroji.

Prezentace

V této aplikaci můžete zobrazit soubory SVG (škálovatelná vektorová grafika), jako jsou například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo zobrazení při různých velikostech obrazovky nebo rozlišení.

Chcete-li zobrazit soubory SVG (škálovatelné vektorová grafika), zvolte možnost **Prezentace**, vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Pro pozastavení přehrávání zvolte možnost **Volby** > **Pauza**.

Chcete-li obrázek zvětšit, stiskněte **5** . Chcete-li jej zmenšit, stiskněte **0** .

Pro otočení obrázku o 90 stupňů po směru nebo proti směru hodinových ručiček stiskněte tlačítko **1** nebo **3** . Pro otočení obrázku o 45 stupňů stiskněte tlačítko **7** nebo **9** .

Pro přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením stiskněte tlačítko * .

Tisk obrázků

Chcete-li funkcí **Tisk obrázků** tisknout obrázky, vyberte v galerii, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlížeči fotografií požadovaný obrázek a zvolte možnost tisku.

Možnost **Tisk obrázků** slouží k tisku obrázků přes kompatibilní datový kabel USB, bezdrátovou síť WLAN nebo spojení Bluetooth.

Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu JPEG ukládány automaticky.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge, připojte datový kabel před zvolením možnosti tisku a zkontrolujte, zda je nastaven režim datového kabelu **Tisk obrázků** nebo **Zeptat se při připoj.**. Viz část „USB" na str. 82.

Volba tiskárny

Při prvním použití funkce **Tisk obrázků** zobrazí přístroj po vybrání obrázku seznam dostupných tiskáren. Vyberte tiskárnu. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Pokud jste připojili tiskárnu kompatibilní se systémem PictBridge kompatibilním datovým kabelem Nokia, tiskárna se zobrazí automaticky.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskových zařízení.

Chcete-li výchozí tiskárnu změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí tiskárna**.

Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení. Chcete-li rozvržení změnit, procházejte stisknutím tlačítka ◯ nebo ◯ dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, procházejte stisknutím tlačítka ◯ nebo ◯ dalšími stránkami.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li nastavit tiskárnu změnit, zvolte možnost **Volby** > **Výchozí tiskárna**.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte možnost **OK**. Zvolením možnosti **Zrušit** se vrátíte na předchozí zobrazení.

Online tisk

Aplikace **Online tisk** slouží k online objednávání vytištěných fotografií dodávaných do domu nebo do nejbližšího obchodu. Můžete také objednávat různé výrobky s vybraným obrázkem, například hrníčky nebo podložky pod myš. Nabízené výrobky závisí na provozovateli služby.

Chcete-li službu **Online tisk** využívat, musíte mít nainstalován alespoň jeden soubor konfigurace tiskové služby. Soubory získáte od provozovatelů tiskových služeb podporujících aplikaci **Online tisk**.

Další informace o aplikaci najdete na adrese www.nseries.com/support nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Publikování

Aplikace **Share online** slouží ke sdílení obrázků a videoklipů v kompatibilních online albech, na blogovacích serverech nebo jiných kompatibilních službách online sdílení na webu. Můžete odesílat obsah, ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty a pracovat na nich později či zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli služby.

Pro práci s aplikací **Share online** musíte mít objednánu službu u provozovatele služby online sdílení obrázků a vytvořen účet. Službu lze obvykle objednat na webové stránce provozovatele služby. Pokyny k objednání získáte u provozovatele služby. Další informace o provozovatelích kompatibilních služeb najdete na stránkách podpory na serveru www.nseries.com/support nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Další informace o aplikaci najdete na adrese www.nseries.com/support nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Domácí síť s galerií

Architektura UPnP a bezdrátové místní sítě WLAN umožňují vytvoření domácí sítě kompatibilních zařízení. Domácí síť umožňuje vzdáleně zobrazovat v kompatibilním zařízení obsah uložený v přístroji Nokia N81. Soubory můžete také mezi přístrojem Nokia N81 a kompatibilním zařízením s funkcemi UPnP kopírovat. Další informace najdete v částech „Domácí síť" na str. 84 a „Domácí síť s hudebním přehrávačem" na str. 22.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v tomto přístroji

Chcete-li vybrat obrázky, videoklipy a zvukové klipy uložené v tomto přístroji a zobrazit je v jiném přístroji domácí sítě, například v kompatibilním televizoru, použijte tento postup:

1. V aplikaci **Galerie** vyberte obrázek, videoklip nebo zvukový klip.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit přes domácí síť**.
3. Vyberte kompatibilní přístroj, ve kterém je multimediální soubor zobrazen. Obrázky jsou zobrazeny jak v druhém přístroji domácí sítě, tak v tomto přístroji. Videoklipy a zvukové klipy jsou přehrávány pouze v druhém přístroji.

Chcete-li přes aplikaci **Galerie** tisknout obrázky uložené v aplikaci **Dom. média** na kompatibilní tiskárně UPnP, zvolte v aplikaci **Galerie** možnost tisku. Viz část „Tisk obrázků" na str. 54. Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Chcete-li podle různých kritérií hledat soubory, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Pro seřazení nalezených souborů zvolte možnost **Volby** > **Řadit podle**.

Kopírování multimediálních souborů

Chcete-li kopírovat nebo přenášet multimediální soubory ze svého přístroje do jiného kompatibilního přístroje, například počítače kompatibilního s funkcemi UPnP, vyberte soubor v aplikaci **Galerie** a zvolte možnost **Volby** > **Přesouv. a kopírování** > **Kopírovat do dom. sítě** nebo **Přesun. do dom. sítě**. Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Chcete-li kopírovat nebo přenést soubory z jiného přístroje do tohoto přístroje, vyberte soubor v druhém přístroji a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat na:** > **Paměť telefonu** nebo **Velkokap. paměť**. Funkce **Sdílení obsahu** nemusí být zapnuta.

Fotoaparát

Přístroj Nokia N81 má dva fotoaparáty. Fotoaparát s vysokým rozlišením v zadní části přístroje (hlavní fotoaparát s režimem zobrazení na šířku) a fotoaparát s nižším rozlišením v přední části (druhý fotoaparát s režimem zobrazení na výšku). Oběma fotoaparáty můžete fotografovat i nahrávat video.

Hlavní fotoaparát tohoto přístroje podporuje snímání obrázků v rozlišení 1600x1200 bodů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Obrázky a videoklipy jsou automaticky ukládány do složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Fotoaparáty ukládají snímky ve formátu JPEG. Videoklipy jsou nahrávány ve formátu MPEG-4 s příponou .mp4 nebo ve formátu 3GPP s příponou .3gp (kvalita **Sdílení**). Viz část „Nastavení videa" na str. 66.

Obrázky a videoklipy můžete posílat v multimediální zprávě, jako přílohu zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth či bezdrátovou síť. Fotografie a videoklipy můžete také odeslat do kompatibilního online alba. Viz část „Publikování" na str. 55.


Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, přejde fotoaparát do úsporného režimu. K fotografování se vrátíte stisknutím tlačítka [ ].

Při fotografování použijte tento postup:

1. Hlavní fotoaparát aktivujte podržením stisknutého tlačítka [ ]. Je-li fotoaparát v režimu **Režim videa**, vyberte na aktivním panelu nástrojů možnost **Přepnout do režimu fotografií**.

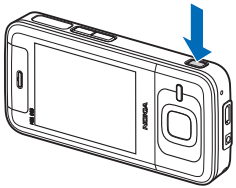

2. Chcete-li vyfotografovat snímek hlavním fotoaparátem, stiskněte tlačítko [ ]. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen.

Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítka hlasitosti přístroje.

Chcete-li před pořizováním fotografie upravit nastavení osvětlení a barev, procházejte pomocí navigačního tlačítka aktivním panelem nástrojů. Viz část „Nastavení barev a jasu“ na str. 61. Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.


Chcete-li používat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoaparát**. Pro vyfotografování snímku stiskněte tlačítko ◉. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte tlačítko ◯ nebo ◯.

Chcete-li fotoaparát ponechat otevřený na pozadí a používat jiné aplikace, stiskněte tlačítko ⏻. K fotoaparátu se můžete vrátit podržením stisknutého tlačítka ⊡.

Indikátory pro fotografie

Hledáček fotoaparátu zobrazuje následující údaje:

1 Indikátor aktuálního režimu snímání.
2 Aktivní panel nástrojů, viz část „Aktivní panel nástrojů“ na str. 58.
3 Indikátor úrovně nabití baterie.
4 Indikátor rozlišení fotografie označuje kvalitu fotografie v rámci hodnot **Foto (2 M) – velké**, **Foto (1 M) – střední** nebo **MMS (0,3 M) – malé**.
5 Počitadlo snímků zobrazuje odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě a používané paměti (během fotografování není počitadlo zobrazeno).
6 Indikátory paměti přístroje (▣) a paměťové karty (▣) ukazují, kam jsou fotografie ukládány.

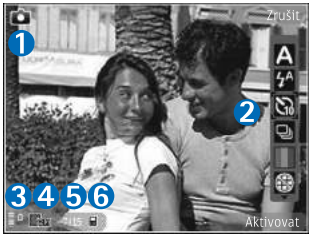

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů obsahuje zástupce různých položek a nastavení pro úpravy před pořízením snímku nebo nahráním videa i po něm. Vyhledejte požadovanou položku a stisknutím tlačítka ◉ ji zvolte. Můžete také definovat, kdy bude aktivní panel nástrojů zobrazen na displeji.

Chcete-li, aby byl aktivní panel nástrojů zobrazen před pořízením snímku nebo nahráním videoklipu i po něm, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit ikony**. Chcete-li aktivní

panel nástrojů zobrazovat pouze ve chvíli, kdy ho potřebujete, zvolte možnost **Volby** > **Skrýt ikony**. Na displeji jsou zobrazeny pouze indikátory režimu snímání a úrovně nabití baterie. Aktivní panel nástrojů můžete aktivovat stisknutím tlačítka ◉. Panel nástrojů je zobrazen po dobu 5 sekund.

Před pořízením snímku nebo nahráním videoklipu můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat tyto možnosti:

pro volbu scény,

pro volbu režimu blesku (pouze fotografie),

pro aktivaci samospouště (pouze fotografie). Viz část „Sami na své fotografii – Samospoušť" na str. 63.

pro aktivaci režimu sekvence (pouze fotografie). Viz část „Fotografování sekvence snímků" na str. 62.

pro volbu barevného efektu,

pro zobrazení nebo skrytí mřížky hledáčku (pouze fotografie),

pro nastavení vyvážení bílé,

pro nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie),

pro nastavení citlivosti (pouze fotografie),

pro přepínání mezi režimem videa a fotografií.

Ikony se mění podle aktuálního nastavení.

Dostupné volby se liší podle nastaveného režimu snímání a aktuálního zobrazení.

Možnosti aktivního panelu nástrojů jsou popsány také v částech „Po vyfotografování" na str. 59, „Po nahrání videoklipu" na str. 65 a „Aktivní panel nástrojů" na str. 49 v části **Galerie**.

Po vyfotografování

Po pořízení snímku můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat některou z následujících možností (pouze když má možnost **Ukázat fotografii** v nastavení fotoaparátu hodnotu **Zapnout**):

- Nechcete-li si snímek ponechat, zvolte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li snímek odeslat, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte možnost **Odeslat**. Další informace najdete v části „Zprávy" na str. 37, „Připojení Bluetooth" na str. 78 a „Publikování" na str. 55. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru. Během aktivního hovoru můžete fotografii poslat příjemci hovoru. Zvolte možnost **Poslat volajícímu** (tato možnost je k dispozici pouze během aktivního hovoru).
- Chcete-li fotografie označit pro pozdější tisk z tiskového koše, zvolte možnost **Přidat do tiskového koše**.

- Chcete-li obrázek poslat do kompatibilního online alba, zvolte možnost **Odeslat na ...** (je k dispozici, pokud máte vytvořen účet u kompatibilní služby online alba. Viz část „Publikování" na str. 55).

Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí v aktivním pohotovostním režimu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li snímek použít jako obrázek pro volání kontaktu, zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako obr. kont.**.

Nastavení pro fotografie

Přístroj nabízí dvě nastavení fotoaparátu: nastavení aktivního panelu nástrojů a hlavní nastavení. Chcete-li změnit nastavení aktivního panelu nástrojů, přečtěte si část „Nastavení barev a jasu" na str. 61. Po zavření fotoaparátu se nastavení aktivního panelu nástrojů vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny.

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Kvalita fotografie – **Foto (2 M) – velké** (rozlišení 1600x1200), **Foto (1 M) – střední** (rozlišení 1152x864) nebo **MMS (0,3 M) – malé** (rozlišení 640x480). Chcete-li snímek vytisknout, zvolte možnost **Foto (2 M) – velké** nebo **Foto (1 M) – střední**. Chcete-li odeslat obrázek zprávou MMS, zvolte možnost **MMS (0,3 M) – malé**. Tato rozlišení jsou dostupná pouze pro hlavní fotoaparát.

Přidat do alba – Vyberte, zda chcete snímek uložit do konkrétního alba v galerii. Pokud vyberete možnost **Ano**, zobrazí přístroj seznam alb.

Ukázat fotografii – Zvolte možnost **Zapnout**, chcete-li si snímek po vyfotografování prohlédnout, nebo možnost **Vypnout**, chcete-li okamžitě pokračovat ve fotografování.

Výchozí název fotografie – Definujte výchozí název pořízených fotografií.

Prodloužený digit. zoom (pouze pro hlavní fotoaparát) – Možnost **Zap (plynule)** umožňuje hladký a plynulý přechod mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem, při použití možnosti **Zap (přechod)** se změna ohniska při přechodu z digitálního na rozšířený digitální zoom pozastaví, možnost **Vyp** omezí zoom tak, aby bylo zachováno rozlišení fotografie.

Zvuk snímání – Vyberte tón, který chcete při fotografování slyšet jako zvuk závěrky.

Použitá paměť – Zvolte místo pro ukládání fotografií.

Obnovit nast. fotoaparátu – Možností **Ano** vrátíte nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Blesk

Blesk je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát je pro špatné světelné podmínky vybaven bleskem LED. Fotoaparát nabízí následující nastavení blesku: **Automaticky** ( ), **Pot. červ. očí** ( ), **Vždy** ( ) a **Vypnuto** ( ).

Chcete-li změnit režim blesku, vyberte požadovaný režim na aktivním panelu nástrojů.

Nastavení barev a jasu

Chcete-li zajistit přesnější reprodukci barev a světla nebo přidat do fotografií a videoklipů efekty, procházejte pomocí navigačního tlačítka aktivním panelem nástrojů a vyberte některou z následujících možností:

Vyvážení bílé – V seznamu vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Kompenzace expozice (pouze fotografie) – Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo dokonce +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.

Režim blesku – Vyberte požadovaný režim blesku. Viz část „Blesk" na str. 61.

Barevný tón – V seznamu vyberte barevný efekt.

Citlivost na světlo (pouze fotografie) – Při slabém osvětlení zvětšte citlivost, abyste snížili riziko získání neostrých nebo příliš tmavých snímků. Vyšší citlivost může zvýšit šum snímků.

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení a vidíte, jak bude výsledný snímek nebo videoklip vypadat.

Dostupné nastavení se liší v závislosti na zvoleném fotoaparátu.

Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Pokud vyberete novou scénu, nahradí aktuální nastavení nastavením vybrané scény. Viz část „Scény" na str. 61. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení scény.

Scény

Scény (režimy snímání) vám pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Scény jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Na aktivním panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

Videoscény

Automaticky ( ) (výchozí) a **Noc** ( )

Fotografické scény

Automaticky ( ) (výchozí), **Vlastní** ( ), **Portrét** ( ), **Krajina** ( ), **Noc** ( ) a **Noční portrét** ( ).

Při fotografování je výchozí scéna **Automaticky**.

Chcete-li upravit vlastní scénu podle konkrétního prostředí, zvolte možnost **Vlastní** a možnost **Volby** > **Změnit**. V uživatelsky změněné scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény, zvolte možnost **Podle režimu** a vyberte požadovanou scénu.

Fotografování sekvence snímků

Režim sekvence je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Chcete-li fotoaparát nastavit na pořízení sekvence šesti a více snímků (je-li k dispozici dostatek paměti), zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Režim sekvence** > **Série** pro pořízení šesti snímků nebo interval snímání. Počet pořízených snímků závisí na dostupné paměti.

Pro vyfotografování šesti snímků stiskněte tlačítko . Fotografování ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**. Chcete-li vyfotografovat více než šest snímků, stiskněte a podržte tlačítko . Fotografování ukončíte uvolněním tlačítka. Počet pořízených snímků závisí na dostupné paměti.

Chcete-li nastavit interval fotografování, zvolte možnost **Režim sekvence** a zadejte interval. Fotografování zahajte stisknutím tlačítka . Pro ukončení fotografování před ukončením nastavené doby znovu stiskněte tlačítko .

Po vyfotografování se snímky zobrazí na displeji v tabulce. Obrázek otevřete stisknutím . Pokud jste fotografovali po časové období, uvidíte na displeji poslední pořízený snímek.

Režim sekvence můžete použít i při práci se samospouští. Při práci se samospouští je možné vyfotografovat maximálně šest snímků.

Chcete-li se vrátit do hledáčku režimu sekvence, stiskněte tlačítko .

Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Režim sekvence** > **Jeden snímek**.

Sami na své fotografii – Samospoušť

Samospoušť je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru. Chcete-li nastavit zpoždění samospouště, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Samospoušť** > **2 sekundy**, **10 sekund** nebo **20 sekund**. Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Během prodlevy samospouště přístroj vydává zvukové signály. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy.

Chcete-li funkci **Samospoušť** vypnout, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Samospoušť** > **Vypnout**.

Tip! Zvolením možnosti **Samospoušť** > **2 sekundy** na aktivním panelu nástrojů zabráníte pohybu fotoaparátu při stisknutí spouště.

Tipy k fotografování

Kvalita fotografie

Používejte odpovídající kvalitu. Fotoaparát má tři režimy kvality snímků (**Foto (2 M) – velké**, **Foto (1 M) – střední** nebo **MMS (0,3 M) – malé**). Chcete-li získat nejlepší možné snímky, použijte nastavení **Vysoká**. Lepší kvalita však vyžaduje více místa na uložení snímku. Pro multimediální zprávy (MMS) a přílohy el. pošty může být nutné použít nastavení **MMS (0,3 M) – malé**. Kvalitu fotografií můžete určit v okně **Volby** > **Nastavení**.

Pozadí

Používejte jednoduché pozadí. Při fotografování portrétů a jiných snímků osob se vyvarujte umístění motivu před přeplněné, složité pozadí, které by odvádělo pozornost od hlavního motivu. Pokud tuto podmínku motiv nesplňuje, přemístěte fotoaparát nebo motiv. Při fotografování portrétů přemístěte fotoaparát blíže k fotografované osobě.

Hloubka

Při fotografování krajiny přidejte snímkům hloubku tak, že do popředí přidáte nějaký motiv. Pokud je však motiv v popředí příliš blízko k fotoaparátu, může být neostrý.

Světlo

Změna zdroje, intenzity a směru světla může dramaticky změnit vyznění fotografie. Některé typické situace jsou popsány dále:

- **Zdroj světla za motivem.** Motiv neumisťujte proti silnému zdroji světla. Pokud je zdroj světla za motivem nebo je vidět na displeji, může snímek mít nedostatečný

kontrast, být příliš tmavý nebo obsahovat nežádoucí světelné efekty.

- **Motiv osvětlený ze strany.** Silné boční světlo dodává fotografii dramatické vyznění, ale může být příliš ostré a příliš zvyšovat kontrast.
- **Zdroj světla před motivem.** Při ostrém slunečním světle mohou fotografované osoby šilhat. Fotografie také může mít příliš velký kontrast.
- **Optimální světlo** najdeme v prostředí, kde je mnoho měkkého rozptýleného světla, například za polojasného dne nebo za jasného dne ve stínu stromů.

Nahrávání videoklipů

1 Hlavní fotoaparát aktivujte podržením stisknutého tlačítka . Je-li fotoaparát v režimu **Režim fotografií**, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Přepnout do režimu videa**.

2 Stisknutím tlačítka zahajte nahrávání. V režimu na výšku nahrávejte pomocí navigačního tlačítka. Přístroj zobrazí ikonu nahrávání a zvukovým signálem potvrdí zahájení nahrávání.

3 Zvolením možnosti **Stop** nahrávání zastavíte. Videoklip je automaticky uložen do složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Viz část „Galerie" na str. 48. Maximální délka videoklipu závisí na dostupné paměti.

Nahrávání můžete kdykoli přerušit zvolením možnosti **Pauza**. Na displeji bliká ikona pauzy ( ). Pokud je nahrávání pozastaveno a do minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání videa automaticky ukončeno. Možností **Pokračovat** nahrávání obnovíte.

Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje. Chcete-li v režimu na výšku zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte tlačítko nebo .

Chcete-li před natáčením videa upravit nastavení osvětlení a barev, procházejte pomocí navigačního tlačítka aktivním panelem nástrojů. Viz části „Nastavení barev a jasu" na str. 61 a „Scény" na str. 61.

Chcete-li používat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoaparát**.

Indikátory při nahrávání videa

Videohledáček zobrazuje následující údaje:



1 Indikátor aktuálního režimu snímání.
2 Indikátor vypnutí zvuku.
3 Aktivní panel nástrojů, na kterém můžete před nahráváním vybrat různá nastavení (během nahrávání není panel nástrojů zobrazen). Viz část „Aktivní panel nástrojů" na str. 58.
4 Indikátor úrovně nabití baterie.
5 Indikátor kvality videa označuje kvalitu videa v rámci hodnot **Vysoká**, **Normální** nebo **Sdílení**.
6 Typ souboru videoklipu.
7 Celková dostupná doba pro nahrávání videa. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu uplynulý a zbývající čas nahrávky.
8 Indikátory paměti přístroje ( ) a paměťové karty ( ) ukazují, kam jsou videoklipy ukládány.

Chcete-li zobrazit všechny indikátory hledáčku, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit ikony**. Zvolíte-li možnost **Skrýt ikony**, budou zobrazeny pouze stavové indikátory pro video, během nahrávání i dostupná doba nahrávání, při zoomování indikátor zoomu, a výběrová tlačítka.

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat následující možnosti (pouze když má možnost **Ukázat video** v nastavení videokamery hodnotu **Zapnout**):

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu zvolte možnost **Přehrát**.
- Nechcete-li si videoklip ponechat, zvolte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li videoklip poslat v multimediální zprávě, el. poštou či přes spojení Bluetooth, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte možnost **Odeslat**. Další informace najdete v části „Zprávy" na str. 37, „Připojení Bluetooth" na str. 78 a „Publikování" na str. 55. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru. Videoklipy uložené ve formátu MP4 nemusí být možné poslat v multimediální zprávě. Během aktivního hovoru můžete videoklip poslat příjemci hovoru. Zvolte možnost **Poslat volajícímu**.
- Chcete-li videoklip poslat do kompatibilního online alba, zvolte možnost **Odeslat na ...** (je k dispozici, pokud máte vytvořen účet u kompatibilní služby online alba. Viz část „Publikování" na str. 55).

Nastavení videa

Přístroj nabízí dvě nastavení videokamery: **Nastavení videa** a hlavní nastavení. Úpravy **Nastavení videa** jsou popsány v části „Nastavení barev a jasu" na str. 61. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Kvalita obrazu – Nastaví kvalitu videoklipu na hodnotu **Vysoká** (nejlepší kvalita pro dlouhodobé používání a přehrávání na kompatibilním televizoru nebo v počítači a telefonu), **Normální** (standardní kvalita pro přehrávání v telefonu) nebo **Sdílení** (videoklip o limitované velikosti pro posílání multimediální zprávou MMS). Chcete-li videoklip přehrávat v kompatibilním televizoru nebo v počítači, zvolte kvalitu **Vysoká** s rozlišením QVGA (320x240) a formátem souboru MP4. Chcete-li odeslat videoklip zprávou MMS, zvolte kvalitu **Sdílení** (rozlišení QCIF, formát souboru 3GP). Velikost videoklipu nahrávaného v režimu **Sdílení** je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund), aby bylo možné videoklip pohodlně poslat do kompatibilního přístroje v multimediální zprávě.

Nahrávání zvuku – Nechcete-li nahrávat zvuk, zvolte možnost **Bez zvuku**.

Přidat do alba – Zvolte, zda chcete nahraný videoklip přidat do konkrétního alba v aplikaci **Galerie**. Možnost **Ano** zobrazí seznam dostupných alb.

Ukázat video – Zvolte, zda chcete po nahrání videoklipu zobrazit na displeji jeho první snímek. Chcete-li videoklip přehrát, zvolte možnost **Přehrát** na aktivním panelu nástrojů (hlavní fotoaparát) nebo **Volby** > **Přehrát** (druhý fotoaparát).

Výchozí název videa – Definujte výchozí název pořízených videoklipů.

Použitá paměť – Definuje výchozí paměť pro ukládání.

Obnovit nast. fotoaparátu – Možností **Ano** vrátíte nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Web

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Web** (síťová služba).

Klávesová zkratka: Chcete-li spustit prohlížeč **Web**, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0**.

Prohlížeč **Web** zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky xHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

V prohlížeči **Web** můžete přiblížit či oddálit stránku, pomocí funkcí **Mini mapa** a Náhled stránky se na stránkách lépe orientovat, číst webová vysílání a blogy, zakládat stránky záložkami a stahovat obsah.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte u provozovatele služeb. U provozovatele služeb získáte i pokyny k používání služeb.

Pro práci s prohlížečem **Web** potřebujete přístupový bod pro připojení k internetu. Viz část „Přístupové body" na str. 130.

Procházení webu

Chcete-li procházet stránku, vyberte v zobrazení záložek záložku nebo napište adresu do pole (). Poté stiskněte tlačítko .

Chcete-li otevřít odkaz nebo vybrat položku, stiskněte .

Chcete-li zadat novou adresu webové stránky, kterou chcete navštívit, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. adresu**.

Tip! Chcete-li navštívit webovou stránku uloženou jako záložku, stiskněte během procházení tlačítko **1** a vyberte záložku.

Pro načtení nejnovějšího obsahu stránky ze serveru zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit webovou adresu aktuální stránky jako záložku, zvolte možnost **Volby** > **Uložit jako záložku**.

Chcete-li pomocí funkce vizuální historie zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (dostupná pouze, když je v nastavení prohlížeče zapnuta možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první stránkou, kterou jste navštívili). Chcete-li se vrátit na dříve navštívenou stránku, vyberte ji.

Pro uložení stránky během prohlížení zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Uložit stránku**.

Stránky si můžete uložit a prohlédnout je později po odpojení. Uložené stránky můžete také seskupovat do složek. Pro přístup k uloženým stránkám zvolte možnost **Volby** > **Záložky** > **Uložené stránky**.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro otevřenou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby služby** (pokud ji webová stránka podporuje).

Klávesové zkratky při prohlížení

- Stisknutím 1 otevřete záložky.
- Po stisknutí tlačítka 2 můžete na aktuální stránce vyhledat klíčová slova.
- Stisknutím 3 se vrátíte na předchozí stránku.
- Stisknutím 5 otevřete seznam všech otevřených oken.
- Je-li otevřeno více oken, stisknutím tlačítka C zavřete aktuální okno.
- Stisknutím 8 zobrazíte náhled aktuální stránky. Dalším stisknutím tlačítka 8 stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.
- Po stisknutí tlačítka 9 zadáte novou webovou adresu.
- Stisknutím 0 přejdete na úvodní stránku.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení stránky, stiskněte tlačítko * nebo # .

Hledání textu

Chcete-li na aktuální webové stránce hledat klíčová slova, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** > **Text** a zadejte klíčové slovo. Na předchozí shodu se vrátíte stisknutím tlačítka . Na další shodu přejdete stisknutím tlačítka .

Tip! Klíčová slova můžete na aktuální stránce hledat také po stisknutí tlačítka 2 .

Panel nástrojů v prohlížeči

Panel nástrojů umožňuje vybrat nejčastěji používané funkce prohlížeče. Panel nástrojů otevřete stisknutím a podržením tlačítka na prázdném místě webové stránky. Pro pohyb na panelu nástrojů stiskněte tlačítko nebo . Chcete-li vybrat funkci, stiskněte tlačítko .

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Často používané odkazy** – zobrazí seznam často navštěvovaných webových adres
- **Náhled stránky** – zobrazí náhled aktuální webové stránky
- **Hledat** – vyhledá na aktuální stránce klíčová slova
- **Obnovit** – obnoví stránku

- **Objednat web. zdroje** (je-li k dispozici) – zobrazí seznam webových vysílání dostupných na aktuální stránce a umožní vysílání objednat

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, motivy a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené snímky můžete uložit do složky **Galerie**.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

1 Chcete-li stáhnout položku, vyberte odkaz.
2 Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například „Buy".
3 Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte možnost **Přijmout**. Chcete-li stahování zrušit, zvolte možnost **Zrušit**.

Po zahájení stahování zobrazí přístroj seznam probíhajících a hotových stahování aktuální relace. Pro zobrazení seznamu zvolte možnost **Volby** > **Stažení**. Chcete-li zrušit probíhající stahování nebo otevřít, uložit nebo odstranit hotová stahování, přejděte na požadovanou položku seznamu a zvolte možnost **Volby**.

Mini mapa

Mini mapa pomáhá při orientaci na webových stránkách obsahujících mnoho informací. Pokud je v nastavení prohlížeče zapnuta funkce **Mini mapa** a procházíte rozsáhlou webovou stránkou, otevře přístroj okno **Mini mapa** a uvidíte náhled prohlížené webové stránky. Pro pohyb v okně **Mini mapa** stiskněte tlačítka , , nebo . Po nalezení požadovaného místa zastavte pohyb. Funkce **Mini mapa** vás přenese na požadované místo a zmizí.

Chcete-li funkci **Mini mapa** zapnout, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Obecná** > **Mini mapa** > **Zapnutá**.

Náhled stránky

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí náhledu stránky zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Náhled aktuální stránky zobrazíte stisknutím tlačítka **8**. Chcete-li najít požadované místo na stránce, stiskněte tlačítko , , nebo . Dalším stisknutím tlačítka **8** stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.

Webová vysílání a blogy

Webová vysílání jsou soubory XML na webových stránkách, které komunita bloggerů a mediální organizace často používají ke sdílení titulků nebo například celých zpráv. Blogy neboli weblogy jsou webové deníky. Webová vysílání většinou používají technologie RSS a ATOM. Webová vysílání najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Prohlížeč **Web** automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webová vysílání. Chcete-li si webové vysílání objednat, zvolte možnost **Volby** > **Objednat**. Chcete-li zobrazit objednaná webová vysílání, zvolte v zobrazení záložek možnost **Webové zdroje**.

Chcete-li webové vysílání aktualizovat, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit**.

Chcete-li definovat způsob aktualizace webového vysílání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Web. zdroje**. Viz část „Nastavení" na str. 71.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro některé služby, například bankovnictví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého provozovatele služby. Podrobnější informace o certifikátech a jejich údajích najdete v části „Správa certifikátů" na str. 125.

Zobrazení záložek

Zobrazení záložek slouží k volbě webových adres ze seznamu nebo z nashromážděných záložek ve složce **Automatické záložky**. Adresu URL stránky, kterou chcete zobrazit, můžete zadat také přímo do pole ( ).

 – úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod.

Adresy URL můžete ukládat jako záložky během procházení internetu. Mezi záložky můžete uložit i adresy přijaté ve zprávách, stejně tak můžete uložené záložky odesílat.

Chcete-li při procházení stránkami zobrazit záložky, stiskněte tlačítko **1** nebo zvolte možnost **Volby** > **Záložky**.

Chcete-li zobrazit podrobné údaje o záložce, například název, zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek** > **Upravit**.

V zobrazení záložek můžete přecházet i do dalších složek prohlížeče. Prohlížeč **Web** umožňuje ukládat webové stránky během prohlížení. Ve složce **Uložené stránky** můžete zobrazit obsah stránek uložených offline.

Prohlížeč **Web** také umožňuje sledovat navštívené webové stránky. Ve složce **Autom. záložky** můžete zobrazit seznam navštívených webových stránek.

Ve složce **Webové zdroje** můžete prohlížet uložené odkazy na objednaná webová vysílání a blogy. Webová vysílání obvykle najdete na webových stránkách významných mediálních organizací, osobních blogů, online komunit nabízejících nejnovější zprávy a souhrny článků. Webová vysílání používají technologie RSS a ATOM.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit spojení a prohlížet stránky offline, zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Odpojit**. Pro ukončení spojení a zavření prohlížeče zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Stisknutím tlačítka Konec neukončíte spojení, pouze přesunete prohlížeč do pozadí.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Smazat privátní data** > **Odstranit cookie**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti. Vyrovnávací paměť vymažete možností **Volby** > **Smazat privátní data** > **Smazat vyr. paměť**.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Obecné nastavení

Přístupový bod – Změní výchozí přístupový bod. Viz část „Připojení“ na str. 129. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Domovská stránka – Definuje domovskou stránku.

Mini mapa – Zapíná a vypíná funkci **Mini mapa**. Viz část „Mini mapa“ na str. 69.

Seznam historie – Chcete-li během prohlížení tlačítkem **Zpět** zobrazit seznam stránek navštívených během aktuální relace, zapněte možnost **Seznam historie**.

Bezpečn. varování – Zobrazí nebo skryje bezpečnostní varování.

Skript Java/ECMA – Povolí nebo zakáže používání skriptů.

Nastavení stránky

Načíst obsah – Vyberte, zda chcete při procházení stránkami načítat obrázky a jiné objekty. Pokud zvolíte možnost **Pouze text**, můžete obrázky nebo objekty začít načítat později zvolením možnosti **Volby** > **Nástroje** > **Načíst obrázky**.

Velikost displeje – Vyberte zobrazení **Celý displej** nebo normální zobrazení se seznamem **Volby**.

Výchozí kódování – Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka aktuální stránky vybrat jiné kódování.

Velikost písma – Definuje velikost písma použitého pro webové stránky.

Blok. překryv. okna – Zapíná a vypíná automatické otevírání překryvných oken při procházení.

Autom. aktualizace – Pokud chcete webové stránky během prohlížení automaticky obnovovat, zvolte možnost **Zapnutá**.

Nastavení soukromí

Automatické záložky – Povolí nebo zakáže automatické shromažďování záložek. Chcete-li v automatickém ukládání adres navštívených webových stránek do složky **Autom. záložky** pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.

Ukládání dat formuláře – Pokud nechcete data zadaná do formulářů webových stránek ukládat pro opakované použití při dalším otevření dané stránky, zvolte možnost **Vypnuté**.

Cookie – Povolí nebo zakáže přijímání a odesílání souborů cookie.

Nastavení webových vysílání

Autom. aktualizace – Určete, zda chcete webová vysílání automaticky aktualizovat nebo nikoli, jak často má aktualizace probíhat a jaký druh připojení chcete používat. Nastavení aplikace na automatické načítání webových vysílání může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Příst. bod pro aut. akt. (k dispozici pouze při zapnuté funkci **Autom. aktualizace**) – Změna přístupového bodu pro automatické aktualizace.

Nástroje

Správce souborů

Chcete-li procházet soubory a složkami, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. soub.**. Systém otevře zobrazení paměti přístroje ( ). Stisknutím tlačítka otevřete zobrazení paměťové karty ( ).

Chcete-li najít nějaký soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat** a vyberte paměť, ve které chcete hledat. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Chcete-li zobrazit typy dat uložených v přístroji a množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Volby** > **Detaily paměti**. Množství volné paměti zobrazí možnost **Volná paměť**.

Nedostatek paměti—uvolněte paměť

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste data do kompatibilního počítače.

Chcete-li pro uvolnění paměti odstranit data, odstraňte již nepotřebné soubory v aplikaci **Spr. souborů** nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci **Zprávy** a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci **Spr. aplikací**,

Nástroj Paměťová karta

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nástroje** > **Paměť**.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici), zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**. Pokud na kartě není dostatek volného místa pro vytvoření zálohy, přístroj zobrazí zprávu.

Chcete-li obnovit informace z kompatibilní paměťové karty do paměti přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit z velkok. paměti**.

Přeformátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě. Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte u prodejce.

Chcete-li formátovat paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Formátovat velk. paměť**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat hlasovými příkazy. Další informace o rozšířených hlasových příkazech podporovaných přístrojem najdete v části „Hlasové vytáčení" na str. 113.

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, otevřete aplikaci **Hlas. příkazy** a v ní složku **Profily**. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nástroje** > **Hlas. příkazy** > **Profily** a přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace a profily. Chcete-li použít rozšířený hlasový příkaz, podržte v pohotovostním režimu stisknuté pravé výběrové tlačítko a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Pro přidání dalších aplikací do seznamu zvolte možnost **Volby** > **Nová aplikace**. Chcete-li přidat druhý hlasový příkaz pro spuštění aplikace, zvolte možnost **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový hlasový příkaz jako text. Nepoužívejte velmi krátké názvy ani zkratky.

Chcete-li si poslechnout přístrojem vyslovený hlasový záznam, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li nastavení hlasových příkazů změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Chcete-li vypnout syntezátor, který přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy ve vybraném jazyce přístroje, zvolte možnost **Syntetizátor** > **Vypnutý**. Chcete-li vynulovat systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje, zvolte možnost **Odebrat mé hlas. úpravy**.

Spojení

Bezdrátová LAN (WLAN)

Tento přístroj podporuje připojení k místní bezdrátové síti (bezdrátová LAN). Přes bezdrátovou síť LAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním přístrojům, které také mají funkce sítí WLAN. Informace o používání přístroje s jinými kompatibilními zařízeními UPnP přes bezdrátové sítě najdete v částech „Domácí síť s galerií" na str. 56 a „Domácí síť s hudebním přehrávačem" na str. 22.

Chcete-li používat bezdrátovou síť, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být k bezdrátové síti připojen.

V některých místech, například ve Francii, platí omezení pro používání bezdrátové LAN. Další informace získáte u místních orgánů.

Funkce používající bezdrátovou LAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátové sítě:

- standard IEEE 802.11b/g,
- provoz na frekvenci 2,4 GHz,
- metody šifrování WEP (Wired Equivalent Privacy) se 128bitovým klíčem, chráněný přístup Wi-Fi (WPA) a 802.1x. Tyto funkce je možné použít jen tehdy, pokud jsou podporovány sítí.

Připojení k bezdrátové síti

Chcete-li používat bezdrátovou síť, musíte v síti vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Tento přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu. Viz část „Přístupové body k bezdrátovým sítím" na str. 78.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení aplikace, která ho využívá. Informace o současném ukončení připojení najdete v části „Správce spojení" na str. 82.

Bezdrátovou LAN můžete použít v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť LAN můžete používat, i když aktivujete profil **Offline** (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové LAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

Tip! Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#62209526#**.

Průvodce bezdrátovými sítěmi

Průvodce bezdrátovými sítěmi vám pomůže při připojení k bezdrátové síti (WLAN) a správě připojení k bezdrátovým sítím.

Průvodce bezdrátovými sítěmi (WLAN) zobrazuje v aktivním pohotovostním režimu stav připojení k bezdrátovým sítím. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, přejděte na řádek se zobrazením stavu a stiskněte tlačítko ◉.

Pokud chcete při zobrazení výsledků hledání bezdrátových sítí, například **Nalezena síť WLAN**, automaticky vytvořit přístupový bod k internetu a spustit přes tento přístupový bod webový prohlížeč, vyberte stav, zvolte možnost **Spustit prohlíž. webu** a vyberte síť.

Pokud vyberete zabezpečenou bezdrátovou síť, přístroj požádá o zadání příslušných hesel. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (SSID). Chcete-li vytvořit nový přístupový bod pro skrytou bezdrátovou síť, zvolte možnost **Nová WLAN**. Po zadání požadovaných dat je spojení automaticky vyzkoušeno.

Pokud jste připojeni k bezdrátové síti, zobrazí přístroj název přístupového bodu k internetu. Chcete-li pro tento přístupový bod spustit webový prohlížeč, vyberte stav a zvolte možnost **Pokrač. v proch. webu**. Pro ukončení připojení k bezdrátové síti vyberte stav a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Pokud je vypnuto hledání bezdrátových sítí a nejste připojeni k žádné bezdrátové síti, zobrazí přístroj zprávu **Skenování WLAN**. Chcete-li hledání zapnout a vyhledat dostupné bezdrátové sítě, přejděte na řádek se zobrazením stavu a stiskněte tlačítko ◉.

Pro zahájení hledání dostupných bezdrátových sítí vyberte stav a zvolte možnost **Hledat WLAN**. Pro vypnutí hledání bezdrátových sítí vyberte stav a zvolte možnost **Skenování WLAN**.

Pro přístup k průvodci bezdrátovými sítěmi stiskněte v menu tlačítko 🔧 a zvolte možnost **Nástroje** > **Prův. WLAN**.

Přístupové body k bezdrátovým sítím

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě WLAN v dosahu, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Prův. WLAN**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

Filtrovat sítě WLAN – Odfiltruje ze seznamu nalezených sítí bezdrátové místní sítě. Vybrané sítě budou při příštím hledání bezdrátových sítí odfiltrovány.

Detaily – Zobrazí podrobné údaje o síti zobrazené v seznamu. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o spojení.

Definovat příst. bod – Vytvoří v bezdrátové síti přístupový bod k internetu.

Upravit přístupový bod – Úpravy podrobností o existujícím přístupovém bodu k internetu.

Přístupové body k internetu můžete vytvářet i pomocí možnosti **Spr. spoj.**.

Provozní režimy

V bezdrátové LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně připojeny prostřednictvím přístroje tvořícího přístupový bod bezdrátové LAN, nebo jsou bezdrátové přístroje připojeny ke kabelové LAN prostřednictvím přístroje tvořícího přístupový bod bezdrátové LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého. Informace o vytvoření přístupového bodu k internetu pro síť ad hoc najdete v části „Přístupové body" na str. 130.

Připojení Bluetooth

Spojení Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení s jinými kompatibilními přístroji. Kompatibilními přístroji mohou být mobilní telefony, počítače i příslušenství jako jsou headsety a sady do auta. Pomocí spojení Bluetooth můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky; navázat bezdrátové spojení s kompatibilním počítačem (například pro přenos souborů); připojit přístroj ke kompatibilní tiskárně a pomocí funkce **Tisk obrázků** tisknout fotografie. Viz část „Tisk obrázků" na str. 54.

Oba přístroje musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution Profile, Basic Imaging Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Generic Object

Exchange Profile, Generic Access Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Object Push Profile a Serial Port Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími spojení Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití spojení Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající spojení Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat. Podrobnější informace o zamykání přístroje viz část „Telefon a SIM karta" na str. 123.

Nastavení

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Bluetooth**. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu zařízení.

Vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth – Chcete-li se bezdrátově spojit s jiným kompatibilním přístrojem, nejprve zapněte spojení Bluetooth (**Zapnutý**) a poté navažte spojení. Chcete-li spojení Bluetooth vypnout, zvolte možnost **Vypnutý**.

Viditelnost mého tel. – Pokud zvolíte možnost **Zobrazen všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje se spojením Bluetooth. Chcete-li nastavit čas, po kterém se viditelnost nastaví z hodnoty Zobrazen všem na hodnotu Nezobrazovat, zvolte možnost **Definovat prodlevu**. Chcete-li telefon před ostatními přístroji skrýt, zvolte možnost **Nezobrazovat**.

Název mého telefonu – Upravte název zobrazený na ostatních zařízeních využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth.

Režim vzdálené SIM – Chcete-li povolit jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, aby mohla používat SIM kartu vašeho přístroje pro připojení k síti, zvolte možnost **Zapnutý**. Podrobnější informace viz část „Režim vzdálené SIM" na str. 81.

Tipy k zabezpečení

Pokud spojení Bluetooth nevyužíváte, zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat**. Tak můžete lépe ovlivnit, kdo může váš přístroj se spojením Bluetooth najít a připojit se k němu.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Lépe ho ochráníte před nebezpečným obsahem.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Informace o indikátorech spojení Bluetooth najdete v části „Základní indikátory" na str. 78.

Tip! Chcete-li přes spojení Bluetooth odeslat text, otevřete aplikaci **Poznámky**, napište text a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do jiného kompatibilního přístroje otevřete aplikaci **Galerie**.
2. Vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj na displeji zobrazí přístroje se spojením Bluetooth, které jsou v dosahu. Ikony přístrojů: počítač, telefon, audio nebo video přístroj a jiný přístroj. Pro přerušení hledání zvolte možnost **Stop**.
3. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
4. Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Viz část „Párování přístrojů" na str. 80.
5. Po sestavení spojení zobrazí přístroj text **Odesílají se data**.

Tip! Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Párování přístrojů

Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje, stiskněte v hlavním zobrazení aplikace **Bluetooth** tlačítko .

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

1. Chcete-li přístroj spárovat s jiným, zvolte možnost **Volby** > **Nový spárov. přístr.**. Přístroj na displeji zobrazí přístroje se spojením Bluetooth, které jsou v dosahu.
2. Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejné heslo musíte zadat i do druhého přístroje.

Některá zvukové příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. Pokud se tak nestane, vyhledejte příslušenství a zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio zařízení**.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj a vyberte některou z následujících možností:

Autorizovaný – Spojení mezi vaším přístrojem a tímto přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Neautorizovaný – Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování zrušit, vyhledejte přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu a přijatá položka se uloží do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou . Viz část „Schránka Přijaté – přijaté zprávy" na str. 40.

Režim vzdálené SIM

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Viz část „Nastavení" na str. 79. Než můžete aktivovat tento režim, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být iniciováno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný. Viz část „Párování přístrojů" na str. 80. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj v pohotovostním režimu text **Vzdál. SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což je indikováno ikonou v ploše indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukonč. rež. vzd. SIM**.

Správce spojení

Datová spojení

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Aktiv. dat. přip.**. V zobrazení aktivních připojení můžete vidět otevřená datová připojení: datová volání ( ), vysokorychlostní datová volání ( ), paketová datová spojení ( ) a připojení k bezdrátové síti WLAN ( ).

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily připojení, zvolte možnost **Volby** > **Detaily**. Zobrazené detaily závisí na typu připojení.

Bezdrátová LAN (WLAN)

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě WLAN v dosahu, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Dostup. WLAN**.

V zobrazení dostupných bezdrátových sítí je uveden seznam bezdrátových sítí v dosahu, jejich režim (**Infrastruktura** nebo **Ad-hoc**) a indikátor intenzity signálu. Ikona označuje sítě s šifrováním a ikona je zobrazena, pokud má přístroj aktivní spojení se sítí.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o síti, zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Chcete-li v síti vytvořit přístupový bod k internetu, zvolte možnost **Volby** > **Def. přístupový bod**.

USB

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **USB**.

Chcete-li umožnit, aby se přístroj zeptal na účel připojení při každém připojení kabelu USB, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo chcete změnit režim během aktivního spojení, zvolte

možnost **USB režim** a vyberte jednu z následujících možností:

Přehrávač médií – pro synchronizaci hudby s aplikací Windows Media Player. Viz část „Přenos hudby aplikací Windows Media Player" na str. 24.

PC Suite – pro používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Nseries PC Suite či aplikace Nokia Lifeblog a Nokia Software Updater;

Přenos dat – pro přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem

Tisk obrázků – pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně. Viz část „Tisk obrázků" na str. 54.

Připojení k počítači

Přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Nseries PC Suite můžete například přenášet obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Pro synchronizaci přístroje vždy vytvořte spojení s počítačem.

Správce přístroje 

Aktualizace softwaru

Přístroj umožňuje zobrazit a aktualizovat současnou verzi softwaru a zkontrolovat datum předchozí aktualizace (síťová služba).

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nástroje** > **Spr. příst.**.

Chcete-li zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru, zvolte možnost **Volby** > **Zjistit aktualizace**. Na vyzvání vyberte přístupový bod k internetu.

Pokud je k dispozici aktualizace, přístroj zobrazí informace o ní. Chcete-li aktualizaci stáhnout, zvolte možnost **Přijmout**. Chcete-li stahování zrušit, zvolte možnost **Zrušit**. Stahování může trvat několik minut. Během stahování můžete přístroj používat.

Stahování aktualizací softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo přístroj připojte k nabíječce.

Upozornění: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před potvrzením instalování aktualizace nezapomeňte zálohovat data.

Jakmile je stahování dokončeno, zvolte možnost **Ano** a **Přijmout** pro instalaci aktualizace nebo možnost **Ne** pro její pozdější instalaci pomocí možnosti **Volby** > **Instalovat aktualizaci**. Instalace může trvat několik minut.

Přístroj aktualizuje software a restartuje se. Pro dokončení aktualizace zvolte možnost **OK**. Na vyzvání vyberte přístupový bod k internetu. Přístroj odešle stav aktualizace softwaru na server.

Chcete-li zobrazit nastavení profilu serveru používaná pro aktualizace softwaru, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Profily serveru

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nástroje** > **Spr. příst.** a stiskněte tlačítko . Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

Vyberte profil serveru, zvolte možnost **Volby** a vyberte jednu z následujících možností:

Zahájit konfiguraci – pro připojení k serveru a přijetí konfiguračních nastavení zařízení.

Nový profil serveru – pro vytvoření profilu serveru.

Chcete-li profil serveru odstranit, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko C.

Domácí síť

Tento přístroj je kompatibilní s architekturou UPnP. Pomocí přístroje s přístupovým bodem k bezdrátové síti nebo směrovače WLAN můžete vytvořit domácí síť a spojit kompatibilní přístroje UPnP, které podporují bezdrátové sítě WLAN. Může jít například o tento přístroj Nokia N81, kompatibilní počítač, kompatibilní tiskárnu, kompatibilní audiosystém nebo televizor nebo audiosystém či televizor vybavený kompatibilním bezdrátovým multimediálním přijímačem.

Používání funkce bezdrátové sítě přístroje Nokia N81 v domácí síti vyžaduje funkční nastavení připojení do bezdrátové sítě (WLAN) a připojení cílových přístrojů UPnP do stejné domácí sítě.

Domácí síť používá nastavení zabezpečení připojení bezdrátové LAN. Použijte funkci domácí sítě

v infrastrukturní bezdrátové síti s přístupovým bodem a zapnutým šifrováním.

Pomocí domácí sítě můžete sdílet multimediální soubory uložené v aplikaci **Galerie** s ostatními kompatibilními přístroji UPnP. Pro správu nastavení aplikace **Domácí síť** stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **Dom. média** > **Nastavení**. Domácí síť můžete použít i pro zobrazování, přehrávání, kopírování a tisk kompatibilních multimediálních souborů z aplikace **Galerie**. Viz část „Zobrazování a sdílení multimediálních souborů" na str. 87.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Přístroj se k domácí síti připojí pouze v případě, že přijmete požadavek na připojení od jiného kompatibilního přístroje nebo v aplikaci **Galerie** zvolíte možnost prohlížení, přehrávání, tisku nebo kopírování multimediálních souborů přístroje N81.

Důležité bezpečnostní informace

Při konfigurování domácí bezdrátové sítě LAN zapněte metodu šifrování na přístupovém bodu a poté na dalších kompatibilních přístrojích, které chcete připojit do domácí sítě. Informujte se v dokumentaci k přístrojům. Uchovávejte hesla v tajnosti na bezpečném místě, odděleně od přístrojů.

Chcete-li v přístroji zobrazit nebo změnit nastavení přístupového bodu bezdrátové sítě k internetu, přečtěte si část „Přístupové body" na str. 130.

Pokud pro vytvoření domácí sítě s kompatibilním přístrojem použijete provozní režim ad hoc, povolte při konfigurování přístupového bodu k internetu jednu z metod šifrování uvedených v menu **Rež. zabezp. WLAN**. Tento krok snižuje nebezpečí nevyžádaného připojení dalšího přístroje do sítě ad hoc.

Váš přístroj vás upozorní, pokud se pokusí o připojení do domácí sítě jiný přístroj. Nepovolujte připojení od neznámých přístrojů.

Pokud používáte bezdrátovou síť bez šifrování, vypněte sdílení souborů přístroje Nokia N81 s jinými přístroji nebo nesdílejte žádná soukromá data. Chcete-li změnit nastavení sdílení, přečtěte si část „Nastavení domácích médií" na str. 85.

Nastavení domácích médií

Chcete-li přes bezdrátovou síť sdílet s ostatními kompatibilními přístroji UPnP multimediální soubory, musíte nejprve vytvořit a nakonfigurovat přístupový bod k internetu bezdrátové sítě LAN a poté nakonfigurovat

aplikaci **Dom. média**. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)" na str. 76 a popis nastavení bezdrátové sítě v části „Přístupové body" na str. 130.

Volby týkající se aplikace **Domácí síť** jsou v aplikacích dostupné až po nakonfigurování aplikace **Domácí síť**.

Při prvním spuštění aplikace domácích médií otevře přístroj průvodce nastavením a pomůže vám určit nastavení domácích médií pro přístroj. Chcete-li průvodce nastavením použít později, zvolte v hlavním zobrazení domácí sítě možnost **Volby** > **Spustit průvodce** a postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li k domácí síti připojit kompatibilní počítač, musíte do počítače nainstalovat příslušný software z disku DVD-ROM dodaného s přístrojem.

Konfigurace

Chcete-li nakonfigurovat nastavení aplikace domácích médií, zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **Dom. média** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Domácí přístupový bod – Zvolte možnost **Vždy se zeptat** (přístroj se bude při každém připojení k domácí síti ptát na domácí přístupový bod), **Vytvořit nový** (nastaví nový přístupový bod, který bude automaticky použit, kdykoli použijete funkci **Dom. média**) nebo **Žádný**. Pokud vaše domácí síť nemá povoleno zabezpečení bezdrátové sítě, zobrazí přístroj bezpečnostní výstrahu. Můžete pokračovat a zapnout zabezpečení bezdrátové LAN později nebo zrušit definování přístupového bodu a nejdříve zapnout zabezpečení bezdrátové LAN. Viz Bezdrátová LAN v „Přístupové body" na str. 130.

Název přístroje – Zadejte název svého přístroje, který bude zobrazen ostatním kompatibilním přístrojům v domácí síti.

Zapnutí sdílení a definice obsahu

Zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **Dom. média** > **Sdílet obsah**.

Sdílení obsahu – Povolí nebo zakáže sdílení multimediálních souborů s kompatibilními přístroji. Možnost **Sdílení obsahu** nezapínejte, dokud nenakonfigurujete všechna další nastavení. Pokud zapnete možnost **Sdílení obsahu**, mohou ostatní kompatibilní přístroje UPnP v domácí síti zobrazovat a kopírovat soubory, které jste ve složkách **Obrázky a video** a **Hudba** vybrali pro sdílení.

Obrázky a video a **Hudba** – Vyberte multimediální soubory pro sdílení s jinými přístroji nebo zobrazte stav sdílení složek **Obrázky a video** a **Hudba**. Chcete-li aktualizovat obsah složek, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit obsah**.

Zobrazování a sdílení multimediálních souborů

Je-li v přístroji zapnuta funkce **Sdílení obsahu**, mohou ostatní kompatibilní přístroje UPnP v domácí síti zobrazovat a kopírovat multimediální soubory, které jste v menu **Sdílet obsah** vybrali pro sdílení. Nechcete-li, aby měly ostatní přístroje přístup k vašim souborům, vypněte funkci **Sdílení obsahu**. I když je funkce **Sdílení obsahu** v přístroji vypnuta, máte stále možnost zobrazovat a kopírovat multimediální soubory uložené v jiném přístroji v domácí síti (pokud je to druhým přístrojem dovoleno).

Další informace najdete v částech „Domácí síť s galerií" na str. 56 a „Domácí síť s hudebním přehrávačem" na str. 22.

Bezdrátová klávesnice



Chcete-li pro práci s přístrojem nastavit bezdrátovou klávesnici Nokia nebo jinou kompatibilní bezdrátovou klávesnici podporující profil Bluetooth Human Interface Devices (HID), použijte aplikaci **Bezdrát. kláv.**. Klávesnice s plným rozložením kláves QWERTY umožňuje pohodlné zadávání textu, například při psaní textových zpráv, el. pošty i záznamů kalendáře.

1 Aktivujte spojení Bluetooth v přístroji.
2 Zapněte klávesnici.
3 Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **Bezdrát. kláv.**.
4 Možností **Volby** > **Najít klávesnici** spusťte hledání přístrojů s připojením Bluetooth.
5 V seznamu vyberte klávesnici a stisknutím tlačítka navažte spojení.
6 Chcete-li klávesnici spárovat s přístrojem, zadejte do přístroje libovolné heslo (1 až 9 číslic) a stejné heslo zadejte na klávesnici.
Před zadáváním číselného hesla možná bude nutné nejprve stisknout tlačítko **Fn**.
7 Pokud přístroj zobrazí dotaz na rozložení kláves, vyberte ho ze seznamu v přístroji.
8 Po zobrazení názvu klávesnice se její stav změní na hodnotu **Klávesnice připojena**, zelený indikátor na klávesnici krátce blikne a klávesnice je připravena k použití.

Podrobné informace o práci s klávesnicí a její údržbě najdete v uživatelské příručce.

Synchronizace



Aplikace **Synchron.** umožňuje synchronizovat poznámky, kalendář, textové zprávy či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru na internetu.

Nastavení synchronizace můžete získat ve speciální zprávě. Viz část „Data a nastavení“ na str. 40.

V hlavním zobrazení aplikace **Synchron.** uvidíte různé synchronizační profily. Synchronizační profil obsahuje všechna potřebná nastavení pro synchronizaci dat v přístroji se vzdálenou databází na serveru nebo v kompatibilním zařízení.

1. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Synchron.**.
2. Vyberte synchronizační profil a zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Aplikace

Hodiny 

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Hodiny**. Pro zobrazení aktivních i neaktivních signalizací stiskněte tlačítko . Chcete-li nastavit nový čas rychlého buzení, zvolte možnost **Volby** > **Nové rychlé buzení**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .

Rychlá upozornění jsou nastavena na nejbližších 24 hodin a nelze je opakovat.

Pro vypnutí signalizace zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci odložit o 5 minut, zvolte možnost **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li možnost **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Možností **Ne** přístroj vypnete a možností **Ano** přístroj zapnete pro volání a přijímání hovorů. Možnost **Ano** nepoužívejte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li zrušit příští signalizaci, zvolte možnost **Aplikace** > **Hodiny** > **Volby** > **Zrušit buzení**.

Chcete-li nastavit nové upozornění, zvolte možnost **Aplikace** > **Hodiny**, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Podle potřeby nastavte opakování.

Chcete-li změnit nastavení hodin, zvolte možnost **Aplikace** > **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení**. Nastavte datum, čas, formát zobrazování data a času, typ hodin nebo tón upozornění. V poli **Pracovní dny** vyberte pracovní dny (pro volby opakování).

Chcete-li povolit aktualizaci času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji z mobilní sítě (síťová služba), zvolte možnost **Aplikace** > **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení** > **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Světový čas

Pro zobrazení světového času zvolte možnost **Hodiny** a dvakrát stiskněte tlačítko . V zobrazení světového času vidíte čas v různých městech. Pro přidání měst do seznamu zvolte možnost **Volby** > **Přidat město**. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 měst.

Chcete-li nastavit aktuální město, vyberte město a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako akt. město**.

Město bude zobrazeno v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v přístroji se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Kalkulačka

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Kalkulačka**.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Poznámky

Chcete-li psát poznámky ve formátu TXT, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Poznámky**.

Správce aplikací

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Spr. aplik.**. Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace J2ME™ založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar ( ).
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian ( ). Instalační soubory mají příponu .sis. Instalujte pouze software vytvořený speciálně pro přístroj Nokia N81. Poskytovatelé softwaru často uvádějí oficiální číslo modelu tohoto výrobku: Nokia N81-3.

Instalační soubory mohou být do přístroje přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes spojení Bluetooth. Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Nseries PC Suite.

Instalace aplikací a softwaru

Ikona indikuje aplikaci SIS, Java aplikaci, neúplně nainstalovanou aplikaci a aplikaci nainstalovanou na paměťové kartě.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze, prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.
  Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte v části **Certifikáty** možnost **Zobrazit detaily**. Viz část „Správa certifikátů“ na str. 125.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.
- Při instalování aplikací Java musíte mít soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

1 Chcete-li vyhledat instalační soubor, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Spr. aplik.**. Můžete také v aplikaci **Spr. soub.** prohledat paměť přístroje nebo paměťovou kartu nebo ve složce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu obsahující instalační soubor.

2 V aplikaci **Spr. aplik.** zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích vyhledejte instalační soubor a zahajte instalaci stisknutím .
V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji v menu a stiskněte tlačítko . Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky **Aplikace**.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Použití více než jedné aplikace s funkcí antiviru může ovlivnit výkon a provoz nebo způsobit přerušení funkčnosti přístroje.

Po nainstalování aplikací na paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (SIS) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro zajištění dostatečného místa v paměti zálohujte pomocí sady Nokia Nseries PC Suite instalační soubory do kompatibilního počítače a poté pomocí správce souborů odstraňte instalační soubory z paměti přístroje. Viz část „Správce souborů“ na str.74. Pokud je soubor SIS přiložen ke zprávě, odstraňte zprávu ze schránky přijatých zpráv.

Odebrání aplikací a softwaru

Vyberte softwarový balíček a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné

zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Instalace softwaru – Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.

Ověřit certif. online – Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí web. adresa – Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stahování dalších dat nebo součástí vyžadovat odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. Pro změnu nastavení konkrétní aplikace vyberte v hlavním zobrazení **Spr. aplik.** aplikaci a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Kalendář

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Kalendář**. Pro přidání nové položky kalendáře přejděte na požadované datum, zvolte možnost **Volby** > **Nový záznam** a vyberte některou z následujících možností:

1 **Schůzka** – Upozornění na schůzku, kterou máte v určitý den a čas.
Poznámka – Zaznamenání jakékoli poznámky na zvolený den.
Výročí – Připomenutí narozenin nebo výročí (položky jsou opakovány každý rok).
Úkol – Připomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu.



2 Vyplňte pole. Chcete-li nastavit upozornění, zvolte možnost **Upozornění** > **Zapnuté** a zadejte hodnoty **Čas upozornění** a **Datum upozornění**.
Chcete-li přidat popis schůzky, zvolte možnost **Volby** > **Přidat popis**.

3 Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.

Klávesová zkratka: V zobrazení dne, týdne nebo měsíce stiskněte libovolné tlačítko (**1** – **0**). Přístroj otevře záznam typu schůzka a všechny zadané znaky vkládá do pole **Předmět**. V zobrazení úkolů otevře aplikace položku nového úkolu.

Upozorňuje-li kalendář na poznámku, zvolte pro vypnutí signalizace možnost **Ticho**. Text upomínky zůstane zobrazen na displeji. Chcete-li signalizaci kalendáře vypnout, zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci odložit, zvolte možnost **Odložit**.

Pomocí sady Nokia Nseries PC Suite můžete kalendář synchronizovat s kompatibilním počítačem. Při vytváření záznamu kalendáře nastavte požadovanou možnost **Synchronizace**.

Typy zobrazení kalendáře

Pro změnu prvního dne týdne nebo typu zobrazení použitého po otevření kalendáře zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > **Jdi na datum**.

Pro přechod na dnešní den stiskněte tlačítko **#** .

Pro přepínání mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů stiskněte tlačítko ***** .

Chcete-li odeslat poznámku z kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Pokud druhý přístroj není kompatibilní s používáním času UTC (Coordinated Universal Time), nemusí se údaje o čase v přijatých poznámkách kalendáře zobrazovat správně.

Chcete-li kalendář upravit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Tón upoz. v kalendáři**, **Výchozí zobrazení**, **První den týdne je** a **Název zobrazení týdne**.

Správa položek kalendáře

Chcete-li odebrat více než jednu položku, otevřete zobrazení měsíce a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit záznam** > **Před datem** nebo **Všechny záznamy**.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte jej v seznamu úkolů a zvolte možnost **Volby** > **Označit jako hotové**.

Záznamník



Chcete-li nahrávat hlasové poznámky, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Média** > **Záznamník**. Chcete-li nahrávat telefonní konverzaci, otevřete aplikaci **Záznamník** v průběhu hlasového hovoru. Oba účastníci při nahrávání uslyší každých 5 sekund tón.

RealPlayer 

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Média** > **RealPlayer**. V aplikaci **RealPlayer** můžete streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje nebo přehrávat videoklipy uložené v přístroji.

Aplikace **RealPlayer** podporuje soubory s příponami například .3gp, .mp4 nebo .rm. Aplikace **RealPlayer** však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

V zobrazení na šířku ovládejte přehrávač pomocí tlačítek multimédií.

Přehrávání videoklipů

1. Chcete-li přehrát uložený multimediální soubor, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít** a vyberte některou z následujících možností.
   Poslední klipy – Přehraje některý z posledních šesti souborů přehrávaných v aplikaci **RealPlayer**.
   Uložený klip – Přehraje soubor uložený ve složce **Galerie**
2. Vyhledejte soubor a přehrajte ho stisknutím navigačního tlačítka.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Streamování vzdáleného obsahu

Většina provozovatelů služeb vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří provozovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP.

V aplikaci **RealPlayer** můžete otevírat pouze URL adresy rtsp://. Pokud však otevřete odkaz http v prohlížeči, přehraje aplikace **RealPlayer** i soubor RAM.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah, vyberte odkaz pro streamování uložený v aplikaci **Galerie**, na webové stránce nebo přijatý v textové či multimediální zprávě.

Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. V přístroji bude uložen pouze odkaz na obsah.

Nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace **RealPlayer** můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení" na str. 40. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Video – Nastavte kontrast videa a určete, chcete-li v aplikaci **RealPlayer** videoklipy po dokončení přehrávání automaticky opakovat.

Streamování – Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Adobe Flash Player

Chcete-li prohlížet, přehrávat a pracovat s kompatibilními soubory Flash určenými pro mobilní zařízení, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Média** > **Flash přehr.**. Vyhledejte soubor Flash a stiskněte tlačítko .

Chat – okamžité zprávy

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Média** > **Chat**.

Služba chat (síťová služba) umožňuje konverzovat s jinými osobami prostřednictvím okamžitých zpráv a zapojovat se do diskusních fór (skupin chatu) s různým zaměřením. Různí provozovatelé služeb spravují servery, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit. Jednotliví provozovatelé služeb mohou podporovat různé funkce.

Možností **Konverzace** zahájíte online konverzaci s uživatelem chatu; možnost **Kontakty chatu** slouží k vytváření, úpravám nebo prohlížení stavu kontaktů chatu; možnost **Skupiny chatu** umožňuje zahájit konverzaci se skupinou více uživatelů chatu nebo v ní pokračovat; možností **Zaznam. konv.** zobrazíte uloženou předchozí relaci chatu.

Přijmutí nastavení chatu

Nejprve musíte uložit nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete využívat. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele, který službu chat nabízí. Viz část „Data a nastavení" na str. 40. Nastavení můžete zadat i ručně. Viz část „Nastavení serveru chatu" na str. 98.

Připojení k serveru chatu

1. Chcete-li se připojit k používanému serveru chatu, otevřete aplikaci **Chat** a zvolte možnost **Volby** > **Přihlášení**. Informace o změně používaného serveru chatu a uložení nových serverů chatu najdete v části „Nastavení serveru chatu" na str. 98.
2. Zadejte identifikátor uživatele a heslo a přihlaste se stisknutím tlačítka . Identifikátor a heslo pro server chatu získáte od provozovatele služby.
3. Pro odhlášení zvolte možnost **Volby** > **Odhlášení**.

Změna nastavení chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Předvolby** a vyberte některou z těchto možností:

Použít přezdívku (zobrazeno, pokud server podporuje skupiny chatu) – Chcete-li zadat přezdívku, zvolte možnost **Ano**.

Ukázat mou dostupnost – Chcete-li, aby vás ostatní uživatelé viděli, pokud jste online, zvolte možnost **Všem**.

Povolit zprávy od – Chcete-li přijímat zprávy od všech uživatelů, zvolte možnost **Všech**.

Povolit pozvánky od – Chcete-li povolit příjem pozvánek od kontaktů chatu, zvolte možnost **Jen kontakty chatu**. Pozvánky k chatu posílají uživatelé chatu, kteří vás chtějí připojit do své skupiny.

Řadit kontakty chatu – Zvolte způsob řazení kontaktů chatu: **Abecedně** nebo **Dle online stavu**.

Aktualiz. dostupnosti – Pro zvolení způsobu aktualizování informací o dostupnosti kontaktů chatu zvolte možnost **Automatická** nebo **Manuální**.

Offline kontakty – Zvolte, zda mají být v seznamu kontaktů chatu zobrazeny kontakty ve stavu offline.

Barva vlastních zpráv – Vyberte barvu odeslaných zpráv chatu.

Barva přijatých zpráv – Vyberte barvu přijatých zpráv chatu.

Tón oznámení chatu – Změňte tón přehrávaný při přijetí nové zprávy chatu.

Hledání skupin chatu a uživatelů

Chcete-li hledat skupiny, zvolte v zobrazení **Skupiny chatu** možnost **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat podle hodnot **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (ID uživatele).

Chcete-li hledat uživatele, zvolte v zobrazení **Kontakty chatu** možnost **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat na serveru**. Můžete hledat podle hodnot **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **E-mailová adresa**.

Připojení ke skupinám chatu

Zobrazení **Skupiny chatu** obsahuje seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni.

Chcete-li se připojit k uložené skupině chatu, stiskněte tlačítko ◉.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte možnost **Volby** > **Připoj. k nové skup.**.

Chcete-li skupinu chatu opustit, zvolte možnost **Volby** > **Opustit skup. chatu**.

Chat

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou ve skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište do pole editoru zprávy text a stiskněte tlačítko ◉.

Chcete-li některému z účastníků odeslat soukromou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat soukr. zpr.**.

Chcete-li na přijatou soukromou zprávu odpovědět, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Chcete-li pozvat online kontakty chatu do skupiny chatu, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat pozvánku**.

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých účastníků, zvolte možnost **Volby** > **Volby blokování**.

Záznam chatu

Chcete-li zaznamenat zprávy zaslané v průběhu konverzace nebo během připojení ke skupině chatu, zvolte možnost **Volby** > **Zaznamenat chat**. Zaznamenávání ukončíte zvolením možnosti **Volby** > **Ukončit záznam**. Chcete-li zobrazit zaznamenané konverzace, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Zaznam. konv.**.

Zobrazení a zahájení konverzace

V zobrazení **Konverzace** vidíte seznam jednotlivých účastníků, se kterými právě konverzujete. Veškerá probíhající konverzace je automaticky ukončena po ukončení služby **Chat**.

Chcete-li zobrazit konverzaci, vyhledejte účastníka a stiskněte tlačítko ◉.

Pro pokračování v konverzaci napište zprávu a stiskněte tlačítko ◉.

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte možnost **Zpět**. Pro ukončení konverzace zvolte možnost **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte možnost **Volby** > **Nová konverzace**.

Chcete-li účastníka konverzace uložit do kontaktů chatu, zvolte možnost **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li posílat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Zapnout aut. odpov.**. Zprávy můžete i nadále přijímat.

Kontakty chatu

V zobrazení **Kontakty chatu** můžete načíst seznamy kontaktů chatu ze serveru nebo do seznamu přidat nové kontakty. Po přihlášení k serveru bude ze serveru automaticky načten dříve použitý seznam kontaktů chatu.

Nastavení serveru chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele, který službu chatu nabízí. Identifikátor uživatele a heslo získáte od provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li identifikátor nebo heslo, obraťte se na provozovatele služby.

Servery – Zobrazí seznam všech definovaných serverů chatu.

Výchozí server – Změní server chatu, ke kterému se chcete připojit.

Typ přihl. k chatu – Pro automatické přihlášení při zapnutí aplikace **Chat** zvolte možnost **Při spuštění aplik.**.

Pro přidání nového serveru do seznamu serverů chatu zvolte možnost **Servery** > **Volby** > **Nový server**. Zadejte tato nastavení:

Název serveru – Název serveru chatu.

Použitý přístup. bod – Zvolte přístupový bod, který chcete pro server použít.

Webová adresa – URL adresa serveru chatu.

ID uživatele – Zadejte svůj identifikátor uživatele.

Heslo – Zadejte své přihlašovací heslo.

Nokia Lifeblog



Pro spuštění aplikace Lifeblog v přístroji stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Média** > **Lifeblog** > **Volby** > **Otevřít**.

Lifeblog je kombinace softwaru pro mobilní přístroj a počítač, který vede multimediální deník položek shromažďovaných v přístroji. Aplikace Lifeblog organizuje fotografie, videa, zvuky, textové zprávy, multimediální zprávy a příspěvky do webových blogů podle času a umožňuje tak jejich procházení, prohledávání, sdílení, publikování a zálohování. Aplikace Nokia Lifeblog PC i Nokia Lifeblog mobile umožňují posílat položky i příspěvky do blogu ostatním uživatelům.

Aplikace Lifeblog mobile automaticky sleduje vaše multimediální položky. Aplikace Lifeblog v přístroji umožňuje procházení položkami, posílání položek jiným uživatelům a publikování položek na webu. Kompatibilním datovým kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači a můžete přenášet a synchronizovat položky v přístroji s kompatibilním počítačem.

Aplikace Lifeblog PC umožňuje snadné procházení a hledání položek, které jste pomocí přístroje nashromáždili. Jedním tlačítkem pak můžete oblíbené fotografie, videa, textové i multimediální zprávy přenést

přes datový USB kabel nebo spojení Bluetooth zpět do přístroje.

Databázi aplikace Nokia Lifeblog můžete pro jistotu zálohovat na pevný disk, kompatibilní disky CD nebo kompatibilní disky DVD, kompatibilní vyměnitelný disk nebo kompatibilní síťovou jednotku. Můžete také posílat příspěvky do svého blogu.

Další informace o službách pro blogování a jejich kompatibilitě s aplikací Nokia Lifeblog najdete na adrese **www.nokia.com/lifeblog** nebo v nápovědě k aplikaci Lifeblog PC zobrazené po stisknutí klávesy **F1**.

Instalace do počítače

Aplikaci Nokia Lifeblog PC (je k dispozici na disku DVD-ROM) musíte před prvním použitím nainstalovat do kompatibilního počítače.

K instalaci aplikace Nokia Lifeblog do kompatibilního počítače potřebujete následující:

- procesor Intel Pentium nebo ekvivalentní, 1 GHz, 128 MB RAM,
- 400 MB volného místa na disku (pokud je nutné instalovat aplikace Microsoft DirectX a Nokia Nseries PC Suite),
- grafické rozlišení 1024x768 a 24 bitové barvy,
- 32 MB grafickou kartu,
- Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP.

Instalace aplikace Lifeblog do počítače:

1. Vložte disk DVD-ROM dodaný s přístrojem.
2. Nainstalujte sadu Nokia Nseries PC Suite (obsahuje ovladače datového kabelu Nokia pro USB připojení).
3. Nainstalujte aplikaci Lifeblog pro počítač.

Pokud v počítači není nainstalován software Microsoft DirectX 9.0, bude nainstalován současně s aplikací Lifeblog pro počítač.

Připojení přístroje k počítači

Připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači kompatibilním datovým kabelem USB:

1. Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována sada Nokia Nseries PC Suite (k dispozici na disku DVD-ROM).
2. Připojte datový kabel USB k přístroji a k počítači. Možnost **USB režim** musí mít hodnotu **PC Suite**. Připojujete-li přístroj k počítači poprvé po nainstalování sady Nokia Nseries PC Suite, nainstaluje se do počítače ovladač pro váš přístroj. To může chvíli trvat.
3. Spusťte aplikaci Lifeblog v počítači.

Připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači bezdrátovou technologií Bluetooth:

1. Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována sada Nokia Nseries PC Suite.

2 Průvodcem **Připojení** sady Nokia Nseries PC Suite (k dispozici na disku DVD-ROM) zkontrolujte, zda jste pomocí bezdrátové technologie Bluetooth spárovali přístroj a počítač. Další informace o sadě Nokia Nseries PC Suite najdete v příručkách umístěných na stránkách podpory výrobku Nokia N81 na serveru www.nokia.com/support nebo na místním serveru Nokia. Další informace o spojení Bluetooth naleznete v uživatelské příručce k přístroji.
3 Aktivujte spojení Bluetooth v přístroji a v počítači.

Kopírování položek

Kopírování nových nebo upravených položek z přístroje do počítače a kopírování vybraných položek z počítače do přístroje:

1 Připojte přístroj k počítači.
2 Spusťte aplikaci Lifeblog v počítači.
3 V aplikaci Lifeblog PC zvolte možnost **Soubor** > **Kopírovat z telefonu a do telefonu**.

Nové položky z přístroje budou zkopírovány do počítače. Položky ze složky **Do telefonu** v počítači budou zkopírovány do přístroje.

Procházení časové osy a oblíbených položek

Při spuštění aplikace Lifeblog otevře přístroj zobrazení **Časová osa** a zobrazí multimediální položky. Chcete-li otevřít uložené oblíbené položky, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit Oblíbené**.

Po spuštění aplikace Lifeblog v počítači můžete v zobrazeních **Časová osa** a **Oblíbené** využít několik způsobů pohybu. Nejrychlejší je uchopit posuvník a rychle nebo pomalu jím pohybovat vpřed nebo vzad. Můžete také klepnout na časovou osu a vybrat datum, použít příkaz **Jdi na datum** nebo využít klávesy se šipkami.

Publikování na webu

Chcete-li sdílet nejlepší položky aplikace Lifeblog, pošlete je do svého blogu na internetu pro ostatní.

Nejprve si musíte vytvořit účet u kompatibilní blogovací služby, vytvořit jako cíl příspěvků jeden nebo více blogů a přidat účet blogu do aplikace Lifeblog. Doporučenou službou pro aplikaci Nokia Lifeblog je služba TypePad společnosti Six Apart na adrese www.typepad.com.

Účet blogu přidejte do aplikace Lifeblog v přístroji. Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Blog**. V počítači můžete účty upravovat v okně **Správce účtů blogu**.

Posílání příspěvků na web z přístroje:

1 V zobrazení **Časová osa** nebo **Oblíbené** vyberte položky, které chcete poslat na web.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Poslat na web**.
3 Při prvním použití této funkce načte aplikace Lifeblog seznam blogů ze serveru.
4 Aplikace otevře dialogové okno poslání příspěvku do blogu. V seznamu **Poslat na:** vyberte blog, který chcete použít. Pokud jste vytvořili nové blogy, aktualizujte seznam blogů možností **Volby** > **Obnovit seznam blogu**.
5 Zadejte název a popis příspěvku. Do příslušného pole můžete napsat i delší příběh nebo popis.
6 Po dokončení zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Posílání příspěvků na web z počítače:

1 V zobrazení **Časová osa** nebo **Oblíbené** vyberte položky (maximálně 50), které chcete poslat na web.
2 Zvolte možnost **Soubor** > **Poslat na web**. Systém otevře okno **Poslat na web**.
3 Zadejte název a popis příspěvku. Do příslušného pole můžete napsat i delší příběh nebo popis.
4 V seznamu **Poslat na:** vyberte blog, který chcete použít.
5 Po dokončení klepněte na tlačítko **Poslat**.

Import položek z jiných zdrojů

Kromě obrázků ve formátu JPEG z přístroje můžete do aplikace Lifeblog importovat také obrázky JPEG, videoklipy 3GP a MP4, zvukové soubory AMR a textové soubory TXT z jiných zdrojů (například z disků CD, DVD nebo složek na pevném disku).

Import položek z kompatibilního počítače do aplikace Lifeblog pro počítač:

1 V zobrazení **Časová osa** nebo **Oblíbené** zvolte možnost **Soubor** > **Importovat z PC...**. Systém otevře okno **Import**.
2 V seznamu najděte obrázek, videosoubor, zvukový soubor nebo textový soubor nebo přejděte do jiných složek a najděte soubor, který chcete importovat. K procházení jiných jednotek nebo zařízení použijte seznam **Hledat v**.
3 Vyberte složku, soubor nebo několik souborů. Obsah si můžete prohlédnout v okně **Náhled:**.
4 Klepnutím na možnost **Otevřít** složku (včetně podsložek) nebo vybrané soubory importujte.

Správa digitálních práv (DRM)



Vlastníci obsahu mohou k zajištění ochrany svého duševního vlastnictví včetně autorských práv používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM).

Tento přístroj používá pro přístup k obsahu chráněnému systémem DRM různé typy softwaru DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný pomocí systému OMA DRM, můžete zálohovat aktivační klíče i obsah pomocí funkce zálohování sady Nokia Nseries PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče budete muset obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši schopnost znovu používat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze když je tato SIM karta vložena v přístroji.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče digitálních práv uložené v přístroji, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Aplikace** > **Média** > **Aktiv. klíče** a vyberte některou z těchto možností:

Platné klíče – Zobrazí klíče, které jsou připojeny k některému multimediálnímu souboru, a klíče, jejichž doba platnosti nebyla dosud zahájena.

Neplatné klíče – Zobrazí neplatné klíče, u nichž je překročena doba pro použití multimediálního souboru nebo je v přístroji chráněný multimediální soubor, ale není k němu připojen aktivační klíč.

Nepoužité klíče – Zobrazí klíče, které nejsou připojeny k žádnému multimediálnímu souboru v přístroji.

Chcete-li koupit další čas použitelnosti nebo prodloužit lhůtu používání multimediálního souboru, zvolte možnost **Volby** > **Získat nový klíč**.

Chcete-li zobrazit detailní informace, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, zvolte aktivační klíč a stiskněte tlačítko ●.

Adobe Reader 

Aplikace Adobe Reader umožňuje číst dokumenty PDF na displeji přístroje.

Tato aplikace je optimalizována pro zobrazování obsahu dokumentů PDF v telefonech a jiných mobilních zařízeních a nabízí pouze omezené množství funkcí (ve srovnání s verzemi pro počítače).

Chcete-li otevřít dokument, stiskněte tlačítko ⚙ a zvolte možnost **Aplikace** > **Kancelář** > **Adobe PDF**. Naposledy otevřené soubory jsou uvedeny v zobrazení souborů. Chcete-li otevřít dokument, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko ●.

K procházení a otevírání dokumentů uložených v přístroji slouží aplikace **Spr. soub.**.

Další informace

Další informace najdete na adrese www.adobe.com.

Sdílení dotazů, návrhů a informací o této aplikaci nabízí fórum uživatelů Adobe Reader for Symbian OS na adrese http://adobe.com/support/forums/main.html.

Převodník 

Chcete-li přepočítávat hodnoty z jedné jednotky na jinou, stiskněte tlačítko ⚙ a zvolte možnost **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

Aplikace **Převodník** má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

1. V poli **Typ** zvolte požadovaný typ měr.
2. V prvním poli **Jedn.** zvolte jednotku, ze které chcete převádět. V druhém poli **Jedn.** zvolte jednotku, na kterou chcete převádět.
3. Do prvního pole **Hodnota** zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Zvolte možnost **Typ** > **Měna** > **Volby** > **Kurzy měny**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Přizpůsobení přístroje

Chcete-li přizpůsobit nastavení přístroje, vyberte některou z následujících možností:

- Chcete-li použít pohotovostní režim displeje pro rychlý přístup k často používaným aplikacím, viz část „Aktivní pohotovostní režim" na str. 107.
- Chcete-li změnit obrázek pozadí pro pohotovostní režim, přečtěte si část „Změna vzhledu přístroje" na str. 106.
- Informace o přizpůsobení vyzváněcích tónů najdete v části „Profily – nastavení tónů" na str. 104 a „Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům" na str. 35.
- Chcete-li změnit klávesové zkratky přiřazené navigačnímu tlačítku a levému a pravému výběrovému tlačítku v pohotovostním režimu, přečtěte si část „Pohotovostní režim" na str. 122.
- Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Aplikace** > **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení** > **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.
- Chcete-li změnit úvodní pozdrav na obrázek nebo animaci, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** > **Pozdrav nebo logo**.
- Chcete-li změnit vzhled menu, zvolte v hlavním menu možnost **Volby** > **Změnit zobrazení menu**.
- Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte v hlavním menu možnost **Volby** > **Přesunout**, **Přesun. do složky** nebo **Nová složka**. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složek a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do hlavního menu.
- Chcete-li uspořádat položky menu multimédií, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat dlaždice**.

Profily – nastavení tónů



Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Profily**.

Pro změnu profilu zvolte možnost **Nástroje** > **Profily**, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**. Profil můžete změnit také stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu. Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a zvolte možnost **OK**.

Tip! Pro přepínání mezi normálním a tichým profilem podržte stisknuté tlačítko **#** .

Chcete-li upravit profil, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Profily**. Vyhledejte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím tlačítka otevřete seznam voleb. Tóny uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou .

Když v seznamu vyberete tón, otevře odkaz **Stáhnout zvuky** seznam záložek (síťová služba). Můžete vybrat záložku, zahájit připojení k webové stránce a stáhnout tóny.

Chcete-li, aby přístroj při vyzvánění vyslovil jméno volajícího, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a nastavte možnost **Vyslov jméno volaj.** na hodnotu **Zapnuto**. Jméno volajícího musí být uloženo v seznamu **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový**.

Profil Offline

Profil **Offline** umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil **Offline**, přístroj vypne připojení k bezdrátové síti a zobrazí v oblasti indikátoru intenzity signálu ikonu . Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky k odeslání a odeslány později.

Je-li aktivní profil **Offline**, můžete přístroj používat bez karty SIM nebo USIM.

Důležité: V profilu offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Volání mohou být nadále uskutečnitelná na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pokud jste aktivovali profil **Offline**, můžete i nadále používat bezdrátovou síť LAN, například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové LAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)" na str. 76. Při zapnutém profilu **Offline** můžete používat i připojení Bluetooth. Viz část „Připojení Bluetooth" na str. 78.

Pro ukončení profilu **Offline** stiskněte vypínač a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu).

3-D tóny

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nástroje** > **3-D tóny**. Možnost **3-D tóny** aktivuje

pro vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty. Trojrozměrné efekty nepodporují všechny vyzváněcí tóny.

Chcete-li zapnout trojrozměrné efekty, zvolte možnost **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt použitý pro vyzváněcí tón, zvolte možnost **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt. Chcete-li efekt upravit, vyberte některou z následujících možností:

Rychlost trajektorie – Vyberte rychlost pohybu zvuku z jedné strany na druhou. Toto nastavení není dostupné pro všechny vyzváněcí tóny.

Ozvěna – Vyberte typ ozvěny.

Efekt Doppler – Možnost **Zapnutý** způsobí, že zvuk vyzváněcího tónu zní výše, když jste u přístroje blíže, a níže, když jste ve větší vzdálenosti. Když se k přístroji přibližujete, vyzváněcí tón se zvyšuje, když se vzdalujete, tón se snižuje. Dopplerův jev není k dispozici pro všechny efekty.

Chcete-li si vyzváněcí tón s trojrozměrným efektem poslechnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát tón**.

Pokud zapnete trojrozměrné tóny, ale nevyberete žádný efekt, bude vyzváněcí tón přehráván s efektem rozšířeného sterea.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Nástroje** > **Profily** > **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.

Změna vzhledu přístroje

Chcete-li změnit vzhled displeje, například tapetu a ikony, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Motivy**.

Chcete-li změnit motiv použitý pro všechny aplikace v přístroji, zvolte možnost **Motivy** > **Normální**.

Chcete-li před aktivováním zobrazit náhled motivu, zvolte možnost **Volby** > **Náhled**. Chcete-li motiv aktivovat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**. Aktivní motiv je označen ikonou ✓.

Motivy uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou .

Chcete-li změnit rozvržení hlavního menu, zvolte možnost **Motivy** > **Zobr. menu**.

Chcete-li připojit prohlížeč a stáhnout další motivy, zvolte v zobrazení **Normální** nebo **Zobr. menu** možnost **Stáhnout motivy** (síťová služba).

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Chcete-li upravit tapetu, změňte možností **Motivy** > **Tapeta** obrázek na pozadí displeje v aktivním pohotovostním režimu.

Aktivní pohotovostní režim

Displej aktivního pohotovostního režimu zobrazuje indikátory stavu, zařízení, zobrazení přehrávání a hledání.

Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní režim, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Akt. poh. rež.**.



Vyberte aplikaci nebo událost a stiskněte tlačítko .

Je-li zapnut aktivní pohotovostní režim, není možné používat standardní klávesové zkratky přiřazené navigačnímu tlačítku.

Chcete-li změnit výchozí zástupce aplikací, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.**.

Někteří zástupci mohou být nastaveni pevně a není možné je změnit.

Volání

Hlasové hovory

1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Číslo odstraníte stisknutím C. U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte mezinárodní směrové číslo, národní směrové číslo (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
2 Stisknutím tlačítka Volat telefonní číslo vytočíte.
3 Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru). Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li během hovoru nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje. Můžete použít i navigační tlačítko. Pokud jste nastavili hlasitost **Ticho**, zvolte nejprve možnost **Nahlas**.

Chcete-li volat ze seznamu **Kontakty**, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Telefon zobrazí odpovídající kontakty. Kontakt zavoláte stisknutím tlačítkem Volat.

Než můžete ze seznamu kontaktů uskutečnit hovor, musíte zkopírovat kontakty ze SIM karty do adresáře **Kontakty**. Viz část „Kopírování kontaktů“ na str. 34.

Chcete-li v pohotovostním režimu volat poslední volané číslo, stiskněte tlačítko Volat. Vyhledejte číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Pro odeslání obrázku nebo videoklipu v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru zvolte možnost **Volby** > **Odeslat MMS** (pouze v sítích UMTS). Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Stisknutím tlačítka Volat odešlete soubor do kompatibilního přístroje (síťová služba).

Pro odeslání řetězce tónů DTMF (například hesla) zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v menu **Kontakty**. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka * . Tón odešlete zvolením možnosti **OK**. Tóny DTMF můžete zadat do polí **Telefonní číslo** nebo **DTMF** karty kontaktu.

Chcete-li aktivní hlasový hovor odložit do pořadí a přijmout příchozí hovor, zvolte možnost **Volby** > **Do pořadí**. Pro přepínání mezi aktivním hovorem a hovorem v pořadí zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Pro spojení aktivního hovoru s hovorem v pořadí (a odpojení se z hovoru) zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**.

Tip! Pokud je aktivní pouze jeden hlasový hovor a ten chcete odložit do pořadí, stiskněte tlačítko Volat. Pro aktivování hovoru znovu stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li během aktivního hovoru přepnout zvuk ze sluchátka do reproduktoru, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. reproduktor**. Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. handsfree**. Pro přepnutí zpět do sluchátka zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Pro ukončení aktivního hovoru a přijmutí hovoru čekajícího na lince zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Chcete-li ukončit více současně aktivních hovorů, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit vš. hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Informace o konferenčních hovorech a hlasovém vytáčení najdete v rozšířené uživatelské příručce na adrese www.nokia.com/support nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Internetová volání

Služba internetového volání (síťová služba) umožňuje volat a přijímat hovory přes internet.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj připojen ke službě internetového volání.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **Internet. tel.**.

Pro připojení ke službě internetového volání musí být přístroj v dosahu sítě pro připojení, například přístupového bodu bezdrátové sítě.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

V některých místech, například ve Francii, platí omezení pro používání bezdrátové LAN. Další informace získáte u místních orgánů.

Dostupné přístupové body se mohou lišit podle provozovatele služby.

Pro připojení ke službě internetového volání vyberte v seznamu dostupnou síť pro připojení a stiskněte tlačítko . Uložené sítě, označené ikonou ★,

jsou uvedeny na začátku seznamu. Připojování ukončíte možností **Zrušit**.

Po úspěšném připojení ke službě můžete použitou bezdrátovou síť uložit jako známý přístupový bod.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

Připojit ke službě – Navázání spojení se službou, pokud existuje služba internetového volání a je k dispozici vhodná síť pro připojení.

Odpojit od služby – Ukončení spojení se službou internetového volání.

Změnit službu – Volba služby internetového volání pro odchozí hovory (pokud je přístroj připojen k více než jedné službě). Tato možnost je zobrazena pouze v případě, že je nakonfigurována více než jedna služba.

Konfigurovat službu – Konfigurace nových služeb. Tato možnost je zobrazena pouze v případě, že existují nenakonfigurované služby.

Uložit síť – Uložení sítě, ke které jste právě připojeni. Dříve uložené sítě jsou v seznamu sítí označeny ikonou ★. Tato možnost je zobrazena pouze v případě, že jste připojeni k neuložené bezdrátové síti LAN.

Použít skrytou síť – Připojení ke službě internetového volání přes skrytou bezdrátovou síť LAN.

Obnovit – Ruční obnovení seznamu sítí pro připojení. Tuto možnost použijte, když vaše bezdrátová síť LAN není v seznamu uvedena. Seznam se mimoto aktualizuje automaticky každých 15 sekund.

Nastavení – Změna nastavení.

Konec – Ukončení aplikace.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Přístroj může být v každém okamžiku připojen pouze k jednomu přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN. Pokud používáte dvě nebo více služeb internetového volání využívající tentýž přístupový bod, může být přístroj připojen k více službám současně. Služba používaná pro odchozí internetová volání je uvedena v seznamu sítí pro připojení. Chcete-li ji změnit, zvolte možnost **Změnit službu**.

Když jste připojeni ke službě internetového volání, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

V aktivním pohotovostním režimu může být zobrazen zástupce služby **Internet. tel.**, případně můžete takového zástupce přidat. Pokud je po použití zástupce k dispozici služba internetového volání a přístupový bod, můžete se ručně přihlásit. Pokud jste již k některé službě internetového volání připojeni, zeptá se přístroj, zda se od služby chcete odpojit.

Chcete-li z pohotovostního režimu zahájit internetové volání, zadejte telefonní číslo nebo internetovou adresu a stiskněte tlačítko Volat. Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko #. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Internetové volání můžete zahájit také z aplikací **Kontakty** a **Protokol**. Chcete-li volat ze seznamu **Kontakty**, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Kontakty**, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Internetové volání**. Chcete-li volat ze seznamu **Protokol**, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Protokol** > **Poslední hov.** a **Nepřijaté hov.**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Internetové volání**.

Pokud je nastaven preferovaný typ volání **Internetové volání** a přístroj je připojen ke službě internetového volání, jsou volání automaticky navazována jako internetová volání.

Váš přístroj podporuje službu volání přes internet (internetová volání). Váš přístroj se primárně pokusí o tísňová volání prostřednictvím mobilní sítě. Nebude-li tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě úspěšné, přístroj se pokusí o tísňové volání prostřednictvím vašeho provozovatele internetového volání. Vzhledem k povaze mobilního spojení byste pro tísňová volání měli používat mobilní sítě, je-li to možné. Máte-li k dispozici pokrytí mobilní sítě, ověřte si před zahájením tísňového volání, že je mobilní telefon zapnutý a připraven k volání. Schopnost provádět tísňová volání prostřednictvím internetového spojení závisí na dostupnosti bezdrátové sítě LAN a na implementaci možnosti tísňových volání ze strany vašeho provozovatele internetového volání. Informaci o možnosti tísňových volání prostřednictvím internetového spojení získáte od svého provozovatele internetového volání.

Nastavení

Chcete-li zobrazit nastavení služeb internetového volání, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **Internet. tel.** > **Nastavení**.

Chcete-li zobrazit nebo zvolit preferovaný typ odchozích volání, zvolte možnost **Volby** > **Změnit** > **Výchozí typ volání** > **Celulární** nebo **Internetové volání**.

Chcete-li otevřít zobrazení nastavení vybrané služby, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Nastavení služby

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **Internet. tel.** > **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení: ...**.

Chcete-li zobrazit nastavení služby, zvolte možnost **Typ přihlášení** a vyberte některou z následujících možností:

Automatické – Automatické přihlašování ke službě internetového volání. Pokud přístroj najde známou síť, připojí se ke službě internetového volání automaticky.

Manuální – Ruční přihlášení ke službě internetového volání.

Pokud používáte automatické přihlašování k bezdrátovým sítím LAN, přístroj pravidelně hledá bezdrátové sítě LAN, což urychluje vybíjení baterie a zkracuje její životnost.

Možnost **Uložené připojovací sítě** zobrazí sítě pro připojení, které služba internetového volání rozpoznává. Tyto sítě jsou využívány pro automatické přihlašování a jsou v seznamu sítí pro připojení označeny ikonou ★.

Možností **Upravit nastav. služby** otevřete nastavení služby. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je v přístroji nainstalován softwarový doplněk pro danou službu.

Uložené sítě pro připojení

Chcete-li zobrazit nebo odebrat sítě pro připojení, které jste pro službu internetového volání uložili, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Připojení** > **Internet. tel.** > **Nastavení** > **Nastavení: ...** > **Uložené připojovací sítě.** > **Volby** > **Otevřít**.

Možnost **Volby** > **Odebrat** slouží k odebrání sítě pro připojení ze seznamu služby.

Hlasová schránka a videoschránka

Chcete-li volat do své hlasové schránky nebo videoschránky (síťové služby, videoschránka je k dispozici pouze v síti UMTS), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1** a zvolte možnost **Hlasová schránka** nebo **Schránka videa**. Viz také části „Přesměrování hovorů“ na str. 128 a „Videohovory“ na str. 114.

Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky nebo videoschránky, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nástroje** > **Schr. volání**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Konferenční hovor

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro volání druhému účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je automaticky uložen do pořadí.
3. Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností **Volby** > **Konference**.

Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf.**. Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás. Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Soukromě**. Vyberte účastníka a zvolte možnost **Soukromí**. Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte možnost **Volby** > **Přidat do konf.** a vraťte se do konferenčního hovoru.
Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.

4 Aktivní konferenční hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li aktivovat funkci zrychlené volby, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Chcete-li některému tlačítku zrychlené volby (**2** – **9**) přiřadit telefonní číslo, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nástroje** > **Zr. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**. Tlačítko **1** je vyhrazeno pro hlasovou schránku nebo videoschránku.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zrychlené volby a tlačítko Odeslat.

Hlasové vytáčení

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisejí na hlasu, kterým jsou namluveny, uživatel tedy nenamlouvá záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s vysloveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, otevřete kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení v pohotovostním režimu, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2 Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno nebo přezdívku uloženou na kartě kontaktu.
3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Po prodlevě 2,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení.
Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte možnost **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo možnost **Konec** pro ukončení hlasového vytáčení.

Pokud je jménu přiřazeno více telefonních čísel, vybere přístroj výchozí číslo (pokud je nastaveno). Pokud není určeno výchozí číslo, vybere přístroj první dostupné číslo v následujícím pořadí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Videohovory

Při videohovoru (síťová služba) je mezi vámi a příjemcem hovoru zajištěn oboustranný přenos živého obrazu. Videoobraz v reálném čase – obraz snímaný fotoaparátem přístroje – je přenášen příjemci videohovoru.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služeb videohovorů získáte u provozovatele služby.

Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovory nelze provádět, pokud již je aktivní jiný hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikony:
Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).
Máte zakázáno odesílání videa z přístroje.

I když jste odesílání videa v průběhu videohovoru zakázali, hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ceny zjistíte u provozovatele služby.

1 Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo nebo zvolte možnost **Kontakty** a vyberte kontakt.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v přední části. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Přístroj zobrazí zprávu **Čeká se na videoobraz**.

Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se chcete pokusit

o normální hovor nebo zda chcete poslat textovou či multimediální zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru.

Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa ( ). V takovém případě můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

Pro změnu mezi zobrazováním videa a posloucháním zvuku zvolte možnost **Volby** > **Povolit** nebo **Nepovolit** > **Odesílání videa**, **Odesílání audia** nebo **Odesíl. audia a videa**.

Chcete-li vlastní obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte tlačítko nebo .

Chcete-li zaměnit umístění posílaného videoobrazu na displeji, zvolte možnost **Volby** > **Změnit pořadí obr.**.

Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. handsfree**. Pro přepnutí zvuku zpět do reproduktoru přístroje zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Chcete-li během videohovoru nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje.

Chcete-li pro posílání videa použít hlavní fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > **Použít prim. kameru**. Pro přepnutí zpět na sekundární fotoaparát zvolte možnost **Volby** > **Použít sekund. kameru**.

Videohovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Sdílení videa

Pomocí možnosti **Sdílené video** (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz nebo videoklip.

Při aktivovaném režimu **Sdílené video** je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

Požadavky na sdílení videa

Protože funkce **Sdílené video** vyžaduje připojení UMTS, závisí možnost používání funkce **Sdílené video** na dostupnosti sítě UMTS. O další informace o dostupnosti služby nebo sítě, případně o poplatcích za službu, požádejte provozovatele služby.

Při práci s funkcí **Sdílené video** se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci. Viz část „Nastavení" na str. 116.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítí UMTS. Viz část „Nastavení" na str. 116.

Pokud zahájíte relaci sdílení v místě pokrytí sítě UMTS a dojde k předání hovoru do sítě GSM, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje. Funkci **Sdílené video** nelze spustit, pokud nejste v dosahu pokrytí sítě UMTS.

- Odesilatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovánu aplikaci **Sdílené video** nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, o poslaném pozvání se nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce **Sdílené video** musí být v přístroji nastaven profil SIP.

O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje.

Provozovatel služby vám nastavení pošle speciální zprávou nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Pokud znáte adresu SIP příjemce, můžete ji zadat do příslušné karty kontaktu. Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Kontakty** a otevřete kartu kontaktu (nebo vytvořte novou kartu pro danou osobu). Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **SIP** nebo **Sdílený pohled**. Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla, například +358 (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Nastavení spojení UMTS

Spojení UMTS nastavte takto:

- Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.
- Zkontrolujte, zda máte správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. Nápovědu najdete v části „Připojení" na str. 129.

Sdílení živého videa a videoklipů

1. Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video** > **Živé video** a otevřete kryt objektivu na zadní straně.
   Pro sdílení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video** > **Nahraný klip**. Přístroj zobrazí seznam uložených videoklipů. Vyberte videoklip, který chcete sdílet. Chcete-li si prohlédnout ukázku videoklipu, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.
2. Při sdílení živého videa přístroj odešle pozvánku na adresu SIP uloženou na kartě kontaktu příjemce.

Pokud sdílíte videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Pozvat**. Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Přístroj zobrazí zprávu **Pro sdílení musí být klip zkonvertován. Pokračovat?**. Zvolte možnost **OK**.
Pokud jsou kontaktní informace příjemce uloženy v aplikaci **Kontakty** a kontakt má několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou dostupné, zadejte adresu SIP nebo telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** odešlete pozvánku.

3 Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

4 Možností **Pauza** můžete relaci sdílení pozastavit. Možností **Pokračovat** sdílení obnovíte. Videoklipem můžete rychle procházet vpřed nebo vzad stisknutím tlačítka (◯) nebo (◯). Chcete-li videoklip přehrát znovu, zvolte možnost **Přehrát**.

5 Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. Sdílení videa ukončíte i ukončením aktivního hlasového hovoru.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu **Uložit sdílený videoklip?** tlačítko **Uložit**.

Sdílené video bude uloženo do složky **Obrázky a video** v aplikaci **Galerie**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte v aktivním pohotovostním režimu možnost **Volby** > **Pokračovat**. Viz část „Aktivní pohotovostní režim" na str. 107.

Přijetí pozvání

Když vás někdo pozve ke sdílení, zobrazí telefon zprávu se jménem odesilatele nebo jeho adresou SIP. Pokud nemáte nastaven typ vyzvánění **Tichý**, přístroj při obdržení pozvání zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu pokrytí sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po obdržení pozvání můžete zvolit následující možnosti:

Přijmout – Zahájení relace sdílení.

Odmítnout – Odmítnutí pozvánky. Odesilatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Relaci sdílení můžete odmítnout stisknutím tlačítka Konec. Tím ukončíte i hlasový hovor.

Chcete-li při přijímání videoklipu ztlumit zvuk, zvolte možnost **Potichu**.

Chcete-li ukončit sdílení videa, zvolte možnost **Stop**. Sdílení videa ukončíte i ukončením aktivního hlasového hovoru.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko Volat nebo otevřete posuvný kryt.

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko Konec. Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce **Přesm. hovorů** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován. Viz část „Přesměrování hovorů" na str. 128.

Pokud příchozí hovor odmítnete možností **Odmítnout**, můžete volajícímu poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat text. zprávu**. Chcete-li nastavit tuto možnost a napsat standardní textovou zprávu, přečtěte si část „Volání" na str. 127.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru se zobrazí ikona .

Videohovor přijmete stisknutím tlačítka Volat. Přístroj zobrazí zprávu **Povolit odeslání video obrazu volajícímu?**. Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, odesílání videa není aktivováno a pouze slyšíte hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým displejem.

Informace o nahrazení šedého displeje statickým obrázkem vyfotografovaným fotoaparátem přístroje najdete v části „Volání", **Obr. ve videohovoru** na str. 127.

Videohovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Čekání hovoru

Máte-li v nastavení **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Čekání hovoru** aktivovánu funkci **Čekání hovoru** (síťová služba), můžete přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

Chcete-li čekající hovor přijmout, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je v pořadí.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**. Pro propojení příchozího hovoru a hovoru v pořadí s aktivním hovorem a odpojení se od obou hovorů zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**. Aktivní hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit vš. hovory**.

Protokol 

Chcete-li sledovat tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Protokol** > **Poslední hov.**. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li vymazat všechny seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů možnost **Volby** > **Smazat posl. hov.**. Chcete-li jeden ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte možnost **Volby** > **Smazat seznam**.

Pokud chcete vymazat jednu položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte tlačítko C.

Délka hovorů

Chcete-li zjistit přibližnou délku trvání příchozích a odchozích hovorů, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Protokol** > **Délka hovorů**.

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li vymazat měřiče délky hovorů, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat měřiče**. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Telefon a SIM karta" na str. 123.

Paketová data

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketových spojení, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Protokol** > **Paketová data**. Podle množství přijatých a odeslaných dat mohou být například účtovány poplatky za paketové spojení.

Monitorování všech komunikačních událostí

Ikony v oblasti **Protokol**:

- Příchozí
- Odchozí
- Nepřijaté komunikační události

Chcete-li sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti zaznamenaná přístrojem, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Protokol** a stisknutím tlačítka otevřete obecný protokol.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do hlasové schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Pro přidání neznámého telefonního čísla ze seznamu **Protokol** do kontaktů zvolte možnost **Volby** > **Uložit do Kontaktů**.

Protokol můžete filtrovat zvolením možnosti **Volby** > **Filtr** a vybráním filtru.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Smazat protokol**. Akci potvrďte možností **Ano**. Chcete-li z protokolu odebrat jednu událost, stiskněte C.

Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**.

Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpis doručení zpráv vymazány.

Tip! V podrobném zobrazení můžete zkopírovat telefonní číslo do schránky a vložit ho například do textové zprávy. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat číslo**.

Chcete-li z počitadla paketových přenosů zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Nastavení

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení**. Přejděte na možnost **Obecné**, **Telefon**, **Připojení** nebo **Aplikace** a stiskněte tlačítko . Vyhledejte nastavení nebo skupinu, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko .

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Obecné

Chcete-li upravit obecná nastavení přístroje nebo obnovit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení**, **Datum a čas**, **Ovlád. vysouv.**, **Úsporný režim**, **Příslušenství**, **Zabezpečení**, **Orig. nastavení**, **Točítko Navi** nebo **Poloha**.

Možnost **Datum a čas** je popsána v části „Hodiny" na str. 89.

Přizpůsobení

Po stisknutí tlačítka a zvolení možnosti **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** můžete nastavit jas displeje, vybrat písmo a velikost ikon, nastavit prodlevu spořiče energie, vybrat uvítací obrazovku a nastavit prodlevu podsvícení.

Chcete-li upravit nastavení displeje, pohotovostního režimu a obecných funkcí přístroje, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení**.

Tóny slouží ke změně tónu upozornění kalendáře, budíku a aktivního profilu.

Možnost **Motivy** otevře aplikaci **Motivy**. Viz část „Změna vzhledu přístroje" na str. 106.

Možnost **Hlas. příkazy** otevře nastavení aplikace **Hlas. příkazy**. Viz část „Hlasové příkazy" na str. 75.

Displej

Jas – Stisknutím tlačítka nebo upravíte jas displeje.

Velikost písma – Upraví velikost textu a ikon na displeji.

Prodl. spoř. energie – Zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič energie.

Pozdrav nebo logo – Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje. Zvolte možnost **Výchozí** pro použití výchozího obrázku, **Text** pro napsání pozdravu nebo možnost **Obrázek** pro zvolení obrázku ze složky **Galerie**.

Prodleva osvětlení – Zvolte prodlevu, po které bude vypnuto osvětlení displeje.

Pohotovostní režim

Akt. poh. rež. – V pohotovostním režimu můžete používat zástupce aplikací. Viz část „Aktivní pohotovostní režim" na str. 107.

Aplik. aktiv. poh. rež. – Volba zástupců aplikací, které chcete zobrazovat v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnutém režimu **Akt. poh. rež.**.

Kláves. zkratky > **Levá výběrová klávesa** a **Pravá výběrová klávesa** – Přiřadí zástupce pohotovostního režimu k výběrovým tlačítkům.

Klávesové zkratky můžete přiřadit rovněž k různým směrům navigačního tlačítka. Při zapnutém aktivním pohotovostním režimu nejsou klávesové zkratky navigačního tlačítka k dispozici.

Logo operátora – Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Nechcete-li zobrazit logo, zvolte možnost **Vypnuté**.

Jazyk

Jazyk telefonu – Změnou jazyka textů zobrazovaných na displeji bude ovlivněn i formát data, času a použitý oddělovač, například ve výpočtech. Možnost **Automatický** vybere jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka displeje přístroj restartuje.

Změna nastavení **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích přístroje a zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

Jazyk psaní – Změna jazyka ovlivní znaky a speciální znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního psaní textu.

Prediktivní text – Nastavte, zda chcete mít ve všech editorech v přístroji pro prediktivní psaní textu hodnotu **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Ovládání posuvným krytem

Vysunutí telefonu – Chcete-li nastavit, zda mají být hovory přijímány otevřením posuvného krytu, zvolte možnost **Přijmout přích. hovor** nebo **Nepřijmout hovor**.

Zasunutí telefonu – Chcete-li zvolit, zda mají být aktivní hovory a ukončovány zavřením posuvného krytu, zvolte možnost **Ukonč. akt. hovor** nebo **Pokrač. v akt. hovoru**.

Aktivace zámku kláves – Chcete-li zvolit, zda má být zavřením posuvného krytu uzamknuta klávesnice, zvolte možnost **Zapnout při zasunutí** nebo **Vypnout při zasunutí**. Má-li přístroj při každém zavření krytu zobrazit dotaz, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Režim spánku

Možností **Vypnutý** vypnete indikátor LED spořiče displeje pro režim spánku.

Příslušenství

Nastav. příslušenství

Informace o indikátorech příslušenství najdete v části „Základní indikátory" na str. 15.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství. Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

Výchozí profil – Nastaví profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji. Viz část „Profily – nastavení tónů" na str. 104.

Automatický příjem – Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijímal příchozí hovory. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Osvětlení – Určuje, zda osvětlení zůstane rozsvícené nebo po prodlevě zhasne. Toto nastavení není dostupné pro všechna příslušenství.

Pokud používáte příslušenství **Textový telefon** nebo **Smyčka**, musíte je v přístroji aktivovat. Chcete-li aktivovat **Textový telefon**, zvolte možnost **Textový telefon** > **Použít textový telefon** > **Ano**. Chcete-li aktivovat smyčku, zvolte možnost **Smyčka** > **Použít smyčku** > **Ano**.

Zabezpečení

Chcete-li upravit nastavení zabezpečení, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**, **Správa certifikátů** nebo **Modul zabezpečení**.

Telefon a SIM karta

Požadovat PIN kód – Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Upozorňujeme, že vypnutí požadavku na PIN kód nemusí být u všech SIM karet možné.

PIN kód, **PIN2 kód** a **Zamykací kód** – Zde můžete změnit zamykací kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**. Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby. Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy" na str. 124.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Prodl. aut. zámku kláves – Určete, zda se má klávesnice po určité době nečinnosti přístroje zamknout.

Tip! Chcete-li odemknout nebo zamknout tlačítka ručně, posuňte zamykací přepínač.

Prodl. aut. zámku telef. – Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Chcete-li vypnout prodlevu automatického zámku, zvolte možnost **Žádná**.

Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy" na str. 124.

I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Tip! Přístroj můžete zamknout ručně stisknutím tlačítka . Telefon zobrazí seznam příkazů. Zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Zamk. při změně SIM k. – Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavřená skupina – Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Potvrdit aplikace SIM – Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

Slovník: PIN a zamykací kódy

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo) – Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obyčejně dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

Kód UPIN – Může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

PIN2 – Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód) – Tento kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí přístroje, chcete-li zabránit jeho neoprávněnému použití. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Zapomenete-li kód, kontaktujte provozovatele služby.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2 – Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou,

požádejte o ně provozovatele služby, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

Kód UPUK – Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, požádejte o něj provozovatele služby, jehož kartu v přístroji používáte.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

V hlavním zobrazení správy certifikátů je zobrazen seznam certifikátů uložených v přístroji. Stisknutím tlačítka zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty byste měli používat, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musíte je použít i v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý" nebo „Neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Zobrazení detailů certifikátu – kontrola pravosti

Totožnost serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Detaily certifikátu**. Po otevření detailů certifikátu telefon ověří platnost certifikátu a zobrazí na displeji některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen** – Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Viz část „Změna nastavení spolehlivosti" na str. 126.
- **Prošlý certifikát** – Doba platnosti zvoleného certifikátu již skončila.

- **Certifikát dosud není platný** – Doba platnosti zvoleného certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** – Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Nast. spolehlivosti**. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

- **Instalace Symbian**: **Ano** – Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet**: **Ano** – Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací**: **Ano** – Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby** > **Upravit nast. spol.**.

Modul zabezpečení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici) v menu **Modul zabezpečení**, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko. Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení vyberte modul a zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Nastavení z výroby

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty zvolením možnosti **Orig. nastavení**. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Telefon a SIM karta" na str. 123. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Kolečko Navi

Možností **Zapnuto** zapnete provádění některých operací (například procházení seznamy v některých aplikacích) posunutím prstu podél okraje navigačního tlačítka.

Poloha

Metody polohy – Vyberte metody určování polohy používané při zjištění polohy přístroje: **Bluetooth GPS** pro použití kompatibilního vnějšího přijímače GPS s technologií Bluetooth a **Podle sítě** pro využití informací z celulární sítě (síťová služba). Informace o poloze mohou využívat kompatibilní aplikace v přístroji.

Server zjišť. polohy – Definujte přístupový bod a server pro bezpečné určování polohy Server pro určování polohy může být do přístroj uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Telefon

Chcete-li upravit nastavení volání a přijímání hovorů, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání**, **Přesm. hovoru**, **Blokov. hovoru** nebo **Síť**.

Volání

Odeslání mého ID – Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo (**Ano**) nebo nebylo (**Ne**) zobrazeno volanému účastníkovi. Nastavení může určovat také provozovatel služby při objednání (**Nastaveno sítí**, síťová služba).

Odesl. ID mého int. vol. – Můžete nastavit, aby váš identifikátor internetového volání byl zobrazen volanému účastníkovi (**Ano**) nebo nebyl (**Ne**).

Čekání hovoru – Je-li tato funkce aktivována (síťová služba), bude vás síť v průběhu hovoru upozorňovat na nový příchozí hovor. Funkci můžete zapnout (**Aktivovat**), vypnout (**Zrušit**) nebo zkontrolovat její stav (**Ověřit stav**).

Internet. volání na lince – Možnost **Aktivováno** zajistí, že budete upozorňování na příchozí internetová volání i během hovoru.

Oznám. intern. volání – Možnost **Zapnuté** zapne upozorňování na příchozí internetová volání. Pokud zvolíte možnost **Vypnuté**, přístroj vás nebude upozorňovat, ale zobrazí oznámení o nepřijatých hovorech.

Výchozí typ volání – Chcete-li internetové volání nastavit jako výchozí volání při stisknutí tlačítka Volat, zvolte možnost **Internetové**. Pokud není k dispozici služba internetové telefonie, naváže přístroj klasický hlasový hovor.

Odmítn. hovor se SMS – Zvolte možnost **Ano** pro odeslání textové zprávy volajícímu. Ve zprávě bude obsažena informace o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Viz část „Přijmutí nebo odmítnutí hovoru" na str. 118.

Text zprávy – Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí příchozího hovoru.

Obr. ve videohovoru – Není-li při videohovoru odesíláno video, můžete místo něj zvolit zobrazení statického obrázku.

Aut. opak. vytáčení – Zvolte možnost **Zapnuté** a přístroj po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Ukázat délku hovoru – Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj během hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.

Informace o hovoru – Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj po skončení hovoru krátce zobrazil informaci o jeho délce.

Zrychlená volba – Zvolte možnost **Zapnutá** a můžete tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2** – **9**) vytáčet podržením stisknutého tlačítka. Viz také část „Zrychlená volba telefonního čísla" na str. 113.

Příjem všemi kl. – Zvolte možnost **Zapnutý** a můžete příchozí hovory přijímat krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě levého výběrového tlačítka, pravého výběrového tlačítka, vypínače a tlačítka Konec.

Používaná linka – Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě tel. čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.

Tip! Pro přepínání mezi tel. linkami v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **#** .

Změna linky – Chcete-li u SIM karet podporujících tuto funkci zabránit změnám telefonní linky (služba sítě), zvolte možnost **Nepovolit**. Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Přesměrování hovorů

Funkce **Přesm. hovoru** umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Vyberte hovory, které chcete přesměrovat, a požadovanou volbu přesměrování. Pro přesměrování hlasových hovorů, pokud máte obsazeno nebo hovor odmítnete, zvolte možnost **Je-li obsazeno**. Funkci můžete zapnout (**Aktivovat**), vypnout (**Zrušit**) nebo zkontrolovat její stav (**Ověřit stav**).

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování hovorů

Funkce **Blokov. hovoru** (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Požadovanou možnost blokování můžete vybrat a zapnout (**Aktivovat**), vypnout (**Zrušit**) nebo ověřit její stav (**Ověřit stav**). Funkce **Blokov. hovoru** ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Síť

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť UMTS je označena ikonou 3G.

Režim sítě (zobrazeno, pokud funkci podporuje provozovatel služby) – Vyberte síť, kterou má přístroj použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli služeb. Podrobnější údaje získáte u svého provozovatele služeb.

Volba operátora – Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.

Slovník: Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb sítě, která umožňuje uživatelům jednoho operátora používat služby jiného operátora.

Informace o buňce – Chcete-li přístroj nastavit tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte možnost **Zapnuté**.

Připojení

Chcete-li upravit přístupový bod a další nastavení připojení, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**, **USB**, **Přístupové body**, **Paketová data**, **Bezdrátová LAN**, **Datové volání**, **Nastavení SIP**, **Nastavení internetového telefonu**, **Konfigurace** nebo **Řízení APN**.

Nastavení USB je popsáno v části „USB" na str. 82.

Informace o nastavení spojení Bluetooth najdete v části „Připojení Bluetooth", „Nastavení" na str. 79.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. Viz část „Bezdrátová LAN (WLAN)" na str. 76. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Přístupové body

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení" na str. 40. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářit, upravovat ani odebírat. Chráněné přístupové body jsou označeny ikonou .

indikuje přístupový bod paketových dat a přístupový bod bezdrátové LAN.

Tip! Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti můžete vytvořit průvodcem bezdrátovou sítí. Viz část „Průvodce bezdrátovými sítěmi" na str. 77.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost **Volby** > **Nový přístup. bod**.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení – Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič – Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Přístupové body pro paketová data

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název přístup. bodu – Zadejte název přístupového bodu, který jste získali od provozovatele služby.

Uživatelské jméno – Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Vyžadovat heslo – Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo – Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby.

Autentifikace – Zvolte možnost **Normální** nebo **Bezpečná**.

Domovská stránka – V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a můžete změnit tato nastavení:

Typ sítě – Zvolte používaný typ internetového protokolu: **IPv4** nebo **IPv6**. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pouze pro IPv4) – Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresa – Do pole **Primární DNS adresa** zadejte IP adresu primárního serveru DNS. Do pole **Sekund. DNS adresa** zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adr. proxy serveru – Zadejte adresu serveru proxy.

Číslo portu proxy – Zadejte číslo portu proxy.

Přístupové body k bezdrátovým sítím

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby bezdrátové sítě LAN.

Název sítě WLAN – Zvolte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Rež. zabezp. WLAN** určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.

Stav sítě – Udává, zda má být cílová síť skryta nebo nikoli.

Režim sítě WLAN – Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat zařízení přístupový bod. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný **Název sítě WLAN**.

Rež. zabezp. WLAN – Zvolte použitý typ šifrování: **WEP**, **802.1x** (nelze použít v sítích ad hoc) nebo **WPA/WPA2**. Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

Nast. zabezp. WLAN – Zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení:

Nastavení zabezpečení pro protokol **WEP**:

- **Použitý klíč WEP** – Zvolte číslo klíče WEP. Můžete vytvořit až čtyři klíče WEP. Stejná nastavení musí být zadána v přístroji sloužícím jako přístupový bod k WLAN.
- **Typ ověření** – Zvolte typ ověřování (**Otevřené** nebo **Sdílené**) mezi vaším přístrojem a přístrojem sloužícím jako přístupový bod k síti WLAN.
- **Nastavení klíče WEP** – Zadejte hodnotu **Kódování WEP** (délka klíče), **Formát klíče WEP** (**ASCII** nebo **Hexadecimální**) a **Klíč WEP** (data klíče WEP ve zvoleném formátu).

Nastavení zabezpečení pro protokoly **802.1x** a **WPA/WPA2**:

- **WPA/WPA2** – Zvolte způsob ověřování: **EAP** pro použití doplňku rozšiřitelného ověřovacího protokolu (EAP) nebo **Sdílené heslo** pro použití hesla. Dokončete odpovídající nastavení:
- **Nast. zás. mod. EAP** (pouze pro možnost **EAP**) – Zadejte nastavení podle pokynů provozovatele služby.
- **Sdílené heslo** (pouze pro možnost **Sdílené heslo**) – Zadejte heslo. Stejné heslo musí být zadáno v přístroji sloužícím jako přístupový bod k WLAN.
- **Pouze režim WPA2** (pouze pro možnost **WPA/WPA2**) – Uveďte, zda používáte protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Domovská stránka – Definuje domovskou stránku.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Nastavení IPv4: **IP adresa telefonu** (IP adresa přístroje), **Maska podsítě** (IP adresa podsítě), **Výchozí brána** (brána) a **DNS adresa**. Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Nastavení IPv6 > **DNS adresa** – Zvolte možnost **Automatické**, **Dobře známé** nebo **Def. uživatelem**.

Ad-hoc kanál (pouze pro možnost **Ad-hoc**) – Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, zvolte možnost **Def. uživatelem**.

Adr. proxy serveru – Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy – Zadejte číslo portu proxy.

Paketová data

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Spojení paket. daty – Zvolíte-li možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data, přístroj se

zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el. pošty) je pak rychlejší. Nejsou-li paketová data k dispozici, přístroj se bude opakovaně pokoušet zaregistrovat do paketové datové sítě. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, přístroj použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje.

Přístupový bod – Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj použít jako modem pro paketový přenos dat z počítače.

Bezdrátová LAN

Zobrazit dostup. WLAN – Zvolte, zda má být při nalezení dostupné sítě LAN zobrazena ikona .

Vyhledávat sítě – Nastavíte-li možnost **Zobrazit dostup. WLAN** na hodnotu **Ano**, zvolte, jak často má přístroj vyhledávat dostupné sítě LAN a aktualizovat indikátor.

Pro zobrazení pokročilých nastavení zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Změnu pokročilých nastavení bezdrátové LAN vám nedoporučujeme.

Datová volání

Možností **Def. uživatelem** nebo **Neomezený** definujte prodlevu, po které budou všechna datová volání automaticky ukončena, pokud nebyla přenesena žádná data. Pokud vyberete hodnotu **Neomezený**, zůstane spojení aktivní až do okamžiku, kdy ho odpojíte.

Nastavení SIP

Nastavení SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadovaná pro konkrétní síťovou službu SIM, například sdílení videa. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V menu **Nastavení SIP** můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Internetová telefonie

Chcete-li vytvořit nebo upravit profil internetového volání a volat přes internet, zvolte možnost **Volby** > **Nový profil** nebo **Upravit**. Zvolte možnost **Profily SIP** a vyberte profil, který chcete používat pro internetová volání. Internetová volání nejsou možná bez profilu SIP a nastavení SIP.

Konfigurace

Nastavení důvěryhodných serverů můžete v podobě konfigurační zprávy obdržet od provozovatele služby. Tato nastavení můžete ukládat, zobrazovat nebo odstraňovat v menu **Konfigurace**.

Řízení názvů přístupových bodů

Služba řízení názvů přístupových bodů umožňuje omezit paketová datová spojení z přístroje pouze na některé přístupové body pro paketová data.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, pokud službu správy přístupového bodu podporuje SIM karta.

Chcete-li službu zapnout nebo vypnout nebo změnit povolené přístupové body, zvolte možnost **Volby** a vyberte odpovídající možnost. Při změně možností je vyžadován kód PIN2. Kód získáte u svého provozovatele služeb.

Aplikace

Chcete-li upravit nastavení některých aplikací v přístroji, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Aplikace**. Nastavení jsou k dispozici i pomocí možnosti Nastavení v jednotlivých aplikacích.

Odstraňování problémů: Otázky a odpovědi

Přístupové kódy

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zamykací kód zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce přístroje.
Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby.
Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

Aplikace nereaguje

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko . Vyhledejte aplikaci a stisknutím tlačítka ji ukončete.

Připojení Bluetooth

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte také, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi a pod.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth. Zvolte možnost **Nástroje** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Displej

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Domácí síť (UPnP)

Otázka: Proč druhý přístroj nevidí soubory uložené v mém přístroji?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali nastavení domácí sítě, v přístroji máte zapnutu funkci **Sdílení obsahu** a druhý přístroj je kompatibilní s funkcemi UPnP.

Otázka: Co mám dělat, pokud přestane pracovat připojení k domácí síti?

Odpověď: Vypněte připojení bezdrátové sítě v kompatibilním počítači i v přístroji a znovu je zapněte. Pokud tento krok nepomůže, restartujte kompatibilní počítač a přístroj. Pokud připojení stále nefunguje,

překonfigurujte nastavení bezdrátové sítě v kompatibilním počítači i v přístroji. Viz části „Bezdrátová LAN (WLAN)" na str. 76 a „Připojení" na str. 129.

Otázka: Proč nevidím svůj kompatibilní počítač v přístroji připojeném do domácí sítě?

Odpověď: Pokud v kompatibilním počítači používáte bránu firewall, zkontrolujte, zda aplikaci Home Media Server povoluje používat externí připojení (aplikaci Home Media Server můžete přidat do seznamu výjimek brány firewall). V nastavení brány firewall zkontrolujte, zda povoluje provoz na těchto portech: 1900, 49152, 49153 a 49154.
Některé přístupové body bezdrátových sítí mají bránu firewall vestavěnou. V takových případech zkontrolujte, zda brána firewall v přístupovém bodu neblokuje provoz na následujících portech: 1900, 49152, 49153 a 49154.
Zkontrolujte, zda je nastavení bezdrátové sítě v přístroji i v kompatibilním počítači stejné.

Málo místa v paměti

Otázka: Co mám dělat, pokud se zmenší volná paměť přístroje?

Odpověď: Nepoužívané položky byste měli z přístroje pravidelně odstraňovat, abyste předešli nedostatku místa v paměti. Viz část „Nedostatek paměti—uvolněte paměť" na str. 74.
Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci. Pokud odstraňujete více položek najednou a je zobrazeno některé z následujících upozornění: **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu.**, pokuste se vymazat položky postupně (začněte od nejmenší položky).
Pro zobrazení informací o typu uložených dat a o potřebě paměti pro různé skupiny dat stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. souborů** > **Volby** > **Detaily paměti**.

Otázka: Jak mohu data před odstraněním uložit?

Odpověď: Uložte svá data některým z těchto způsobů:

- Pomocí sady Nokia Nseries PC Suite zálohujte všechna data do kompatibilního počítače.
- Pošlete obrázky na svou el. adresu a poté je uložte do počítače.
- Pošlete data přes připojení Bluetooth do kompatibilního přístroje.

Zprávy

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Karta kontaktu možná neobsahuje telefonní číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci **Kontakty** zadejte do karty chybějící informace.

Multimediální zprávy

Otázka: Přístroj krátce zobrazí text **Načítá se zpráva**. Co se děje?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multim. zpr.**.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Chcete-li zastavit pokusy o datové připojení, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** a vyberte jednu z těchto možností:
Manuální – Středisko multimediálních zpráv uloží zprávy pro pozdější načtení. Na přijetí multimediální zprávy budete upozorněni a zprávu můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv.
Vypnuto – Ignoruje všechny příchozí multimediální zprávy. Po této změně přístroj nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Připojení k počítači

Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení přístroje k počítači?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována a spuštěna sada Nokia Nseries PC Suite. Viz uživatelská příručka k sadě Nokia Nseries PC Suite na disku DVD-ROM. Další informace o práci se sadou Nokia Nseries PC Suite najdete v nápovědě k sadě Nokia Nseries PC Suite nebo na stránkách podpory na serveru www.nokia.com.

Otázka: Mohu používat svůj přístroj jako faxmodem s kompatibilním PC?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na jiné telefonní číslo.

Bezdrátová LAN (WLAN)

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Přístupový bod k síti WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji Nokia přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

Otázka: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

Odpověď: Bezdrátová síť v přístroji Nokia se vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie

můžete určit, že přístroj Nokia nebude na pozadí vyhledávat dostupné sítě nebo je bude vyhledávat méně často. V období mezi vyhledáváním na pozadí budou funkce bezdrátové sítě vypnuty.

Změna nastavení vyhledávání na pozadí:

1. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.
2. Nastavením možnosti **Zobrazit dostup. WLAN** na hodnotu **Nikdy** ukončete vyhledávání na pozadí nebo v poli **Vyhledávat sítě** změňte interval vyhledávání na pozadí.
3. Pro uložení provedených změn zvolte možnost **Zpět**.

Je-li možnost **Vyhledávat sítě** nastavena na hodnotu **Nikdy**, není v pohotovostním režimu zobrazena ikona dostupnosti bezdrátové sítě. Stále však můžete vyhledávat bezdrátové sítě ručně a připojovat se podle potřeby.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku propláchněte omyjte kůži nebo oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:


Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

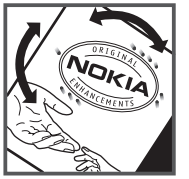

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Výrobky vraťte na sběrné místo, abyste zabránili možnému ohrožení životního prostředí nebo zdraví osob nekontrolovanou likvidací odpadů a podpořili trvalé využívání materiálních zdrojů. Informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v ekologické deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na serveru www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci lékařských přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným lékařským přístrojem (například kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem) byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení lékařského přístroje. Osoby s takovýmito zařízeními:

- musí vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm od zdravotnického přístroje, kdykoli je přístroj zapnut,
- nesmějí přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse,
- musí přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby zmenšily možnost rušení,
- musí vypnout bezdrátový přístroj okamžitě poté, kdy zjistí podezření na rušení zdravotnického přístroje,
- musí si přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Pokud se k používání bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem chcete na cokoli zeptat, obraťte se na poskytovatele zdravotní péče.

Naslouchátka
Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například zrnka, prach nebo kovové částečky). U vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan) zjistěte u výrobce, zda lze přístroj bezpečně používat v okolí vozidla.

Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, budete jej muset změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle nařízení ICNIRP stanoven průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,15 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

Adobe Reader 103
aktivační klíče
  viz *správa digitálních práv*
aktivní pohotovostní režim 107
aktualizace softwaru 19, 83
aplikace
  instalace 90
  Java 90
  odebírání 91

B

baterie
  nabíjení 139
  ověřování 140
  prodloužení životnosti 18
  určené pro přístroj 10
bezdrátová klávesnice Nokia 87
bezdrátová LAN (WLAN)
  viz také *Universal Plug and Play*
bezdrátová síť LAN (WLAN) 76
  bezpečnost 85
  hledání 133
  nastavení 133
  nastavení přístupového bodu 131
  průvodce 77
  vytvoření přístupového bodu IAP 78, 82
bezpečnost
  doplňkové informace 143
  pokyny 8
  tísňová volání 145
bezpečnostní kód
  viz *zamykací kód*
Bluetooth 78
  adresa přístroje 80
  bezpečnost 79
  odesílání dat 80
  párování 80
  vypnutí 79
budík 89

C

certifikáty 125
chat
  viz *okamžité zprávy*

Č

čas 89

D

datová spojení
  detaily 82
  indikátory 15
  nastavení
  sestavení 130
  síť 9, 129
  ukončování 82
datová volání 133
datový kabel 82
Datový kabel USB 82
datum 89
displej při nečinnosti
  viz *pohotovostní režim*
domácí síť 22, 56, 84
DRM
  viz *správa digitálních práv*

E

elektronická pošta
  automatické načítání 42
  načtení ze vzdálené schránky 41
  nastavení 44
  odesílání 38
  odstranění schránky 44

odstraňování zpráv 42
otevírání 41, 42
psaní 38
ukládání 47
vzdálená schránka 41
zobrazování příloh 42

F

FM rádio 25
formáty souborů
JAD 90
JAR 90, 91
přehrávač hudby 20
RealPlayer 94
SIS 90
fotoaparát
aktivní panel nástrojů 58
blesk 61
fotografování 57
nastavení barev a jasu 61
nastavení pro fotografie 60
nastavení snímku 61
nastavení videokamery 66
režim sekvence 62
samospoušť 63
scény 61
snímání videa 64
ukládání videoklipů 64
úpravy videoklipů 51

G

galerie
aktivní panel nástrojů 49
obrázky a video 48
prezentace 53, 54
tisk obrázků 54
tiskový koš 50
uspořádávání souborů do alb 50, 55
úpravy obrázků 50
GPRS
viz *datová spojení*
GPS
mapy 18
nastavení 126

H

headset 17
hlasová schránka 112
přesměrování do hlasové schránky 128
změna telefonního čísla 112
hlasové příkazy 75
hlasové vytáčení 113
hlasové záznamy 75
volání 113
hlasové zprávy 112
hodiny 89
hraní her 32
hry 32
hudba
viz *přehrávač hudby*

I

indikátor LED spořiče displeje 17, 123
indikátory 15
informace o podpoře 12
informační služba 47
instalace aplikací 90
internet
viz *web*
internetová volání 133

J

Java 90
jazyk psaní 122
jazyk telefonu 122

K

kalendář
synchronizace Nseries PC Suite 93
vytváření záznamů 92
kalkulačka 90
karty kontaktu 33
odesílání 33
vkládání obrázků 33
keyguard 123
kolečko Navi 16, 126
konferenční hovor 112

konfigurace 133
kontaktní informace 12
kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí přístroje 34
kódy 124

L

LED 17

M

mapy 18
menu multimédií 16
menu, změna uspořádání 104
MMS
  viz *multimediální zprávy*
motivy 106
multimediální zprávy
  načítání 40
  nastavení 44
  odesílání 38
  přijímání 40
  ukládání 47
  vytváření 38

N

nabíječky 10
nastavení
  aplikace 121, 134
  blokování hovorů 128
  certifikáty 125
  chat 95, 96, 98
  čidlo 126
  datová spojení 129
  datová volání 133
  definice 13
  displej 121
  elektronická pošta 41, 44
  internetová volání 133
  jazyk 122
  konfigurace 133
  multimediální zprávy 44
  ovládání posuvným krytem 122
  PIN, kód 124
  přesměrování hovorů 128
  Připojení Bluetooth 79
  přizpůsobení telefonu 104
  přístupové body 130
  původní nastavení 126
  SIP 133
  spořič energie 121
  textové zprávy 43
  UPIN, kód 124
  UPUK, kód 125
  určování polohy 126
  zamykací kód 124
  zámek klávesnice 123
  zprávy 43
nastavení jazyka 122
nastavení připojení 129
nastavení z výroby 126
navigační tlačítko 16, 126
nápověda, aplikace 12
nástroj Paměťová karta 74
nepodporovaný formát souboru 53
nepřijaté hovory 119
N-Gage 32

O

obrázky
  viz *galerie*
ochrana autorských práv
  viz *správa digitálních práv*
odesílání
  karty kontaktu, vizitky 33
  videoklipy 52
  zprávy 38
odložení 89
odstraňování problémů 135
okamžité zprávy
  blokování 97
  posílání zpráv chatu 97
  připojení k serveru 95
  zaznamenávání zpráv 97
ovládání hlasitosti
  nastavování hlasitosti 17
  reproduktor 17
  v průběhu hovoru 108

P

paketová datová spojení, nastavení 132
paměť
  uvolnění paměti 74
  zobrazení využití paměti 74
PDF, soubory 103
PIN, kódy 124
počítač, připojení 83
podcast, vysílání 22, 27
pohotovostní režim 104, 122
poslední hovory 119
posuvný kryt 122
potvrzení o doručení zpráv 44
povolená čísla 34
poznámky 90
profily 104
protokol 119
  délka 120
  filtrování 120
  vymazání obsahu 120
provoz bez použití rukou
  viz *reproduktor*
přechod 13
přehrávač hudby
  formáty souborů 20
  obchod s hudbou 25
  přehrávání skladeb 20
  přenos hudby 23
  seznamy skladeb 21
  stahování hudby 25
přenos hudby 23
přenos obsahu z jiného přístroje 13
přenos, konflikty 15
převodník 103
připojení k počítači 83
přizpůsobení 106
příkazy služby 37
příkazy USSD 37
přístupové body 129
přístupový bod k internetu (IAP)
  viz *přístupové body*
PUK, kódy 124
původní nastavení 126

R

rádio 25
RealPlayer 94
reproduktor 17
režim spánku 17, 123
režim vzdálené SIM 81
rozlišení
  nastavení kvality videa 66

Ř

řízení názvů přístupových bodů 134

S

scény
  fotografické scény 62
  videoscény 62
schránka 41
SIM karta
  jména a tel. čísla 34
  kopírování jmen a čísel do přístroje 34
  používání přístroje bez SIM karty 105
  zprávy 43
SIS, soubor 90
skladby
  formáty souborů 20
  přepojení 23
slovník 38
SMS
  viz *textové zprávy*
software
  instalace aplikací 90
  odebírání aplikací 91
  přenos souboru do přístroje 90
spořič energie 121
správa digitálních práv 101
správce aplikací 90
správce přístroje 83
správce souborů 74

Stáhnout! 18
SVG, soubory 54
synchronizace 87

T

tapety
  použití snímků 49, 60
  změny 106
telefonní seznam
  viz *karty kontaktu*
telefonování přes reproduktor
  viz *reproduktor*
textové zprávy
  nastavení 43
  odesílání 38, 39
  přijaté 37
  přijímání 40
  psaní 39
  ukládání 47
tisk
  karty kontaktu 33
  obrázky 54
tóny
  viz *vyzváněcí tóny*

U

UMTS
  viz *datová spojení*
Universal Plug and Play 85
UPIN, kód 124
UPUK, kód 125
určování polohy 126
uvítání, aplikace 13

Ú

úpravy obrázků 50

V

video
  viz *galerie*
videohovor
  odmítnutí 118
  přijmutí 118
  uskutečňování 114
videoklipy 48
videopřehrávač
  viz *RealPlayer*
volání
  blokování 128
  čekající 118
  délka 119
  mezinárodní 108
  nastavení 127
  nepřijatá 119
  odmítnutí 118
  přepojení 118
  přesměrování 128
  přijatá 119
  přijmutí 118
  sdílení videa 115
  uskutečňování 108
vyrovnávací paměť, vymazání 71
vyzváněcí tóny
  3D 105
  osobní vyzváněcí tón 35
  viz také *profily*
výpis volání
  viz *protokol*
vzdálená schránka 41

W

web
  blogy 70
  prohlížeč 67
  přístupové body, viz *přístupové body*
  zdroje 70
  zprávy služby 40

Z

zamykací kód 124
záložky 70
zámek klávesnice 123
záznamník 93
zprávy
  elektronická pošta 38
  informační služba 47

multimediální zprávy 38
nastavení 43
přijaté 40, 42
schránka 41
textové zprávy 38
zrychlená volba 113
zvukové klipy 48
zvuky
nahrávání zvuků 93
nastavování hlasitosti 17
ztišení vyzváněcího tónu 118
ztišení vyzváněcího tónu 71