Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka

3. vydání

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-484 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N86, logo Nokia Original Accessories a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.
Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA
Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/3. vydání CS

Obsah

Bezpečnost.....8
O vašem přístroji.....9
Síťové služby.....10
Sdílená paměť.....10
ActiveSync.....10
Magnety a magnetická pole.....10

Začínáme.....11
Tlačítka a části (zepředu a shora).....11
Tlačítka a části (zezadu a ze stran).....12
Tlačítka pod posuvným krytem.....12
Stojánek.....12
Instalace karty SIM a baterie 13
Paměťová karta.....13
Zapnutí a vypnutí přístroje.....14
Nabíjení baterie.....15
Headset.....15
Připojení poutka.....16
Umístění antén.....16

Hledání nápovědy.....17
Nápověda v přístroji.....17
Podpora.....17
Dokažte s přístrojem více.....18
Aktualizace softwaru přístroje.....18
Nastavení.....19
Přístupové kódy.....19
Prodloužení životnosti baterie.....20
Uvolnění paměti.....21

Váš přístroj.....22
Nastavení telefonu.....22
Přenos dat Nokia.....22
Indikátory na displeji.....24
Klávesové zkratky.....25
Mobilní hledání.....25
Ovládání hlasitosti a reproduktoru.....26
Profil Offline.....26
Rychlé stahování.....27

Ovi.....28
O Obchodě Ovi.....28
Kontakty Ovi.....28
Soubory Ovi.....29

Fotoaparát.....30
Fotoaparát.....30
Aktivování fotoaparátu.....30
Fotografování.....30
Nahrávání videa.....36
Nastavení fotoaparátu.....38

Fotografie.....41
O aplikaci Fotografie.....41
Prohlížení obrázků a videoklipů.....41
Zobrazení a úpravy údajů o souborech.....42
Organizování snímků a videoklipů.....42
Aktivní panel nástrojů.....42
Alba.....43
Značky.....43

Prezentace snímků....44
Režim televizního výstupu....44
Úpravy obrázků....45
Úpravy videoklipů....46

Galerie....47
O Galerii....47
Hlavní zobrazení....47
Zvukové klipy....47
Odkazy pro streamování....47
Prezentace....48

Připojení....49
Bezdrátové sítě LAN....49
Správce připojení....51
Bluetooth....51
Datový kabel....55
Počítač, připojení....55
Synchronizace....55

Prohlížeč....57
O Prohlížeči....57
Procházení webu....57
Panel nástrojů prohlížeče....58
Navigace na stránkách....58
Webová vysílání a blogy....58
Nástroje widget....59
Hledání obsahu....59
Záložky....59
Vymazání vyrovnávací paměti....60
Ukončení připojení....60
Zabezpečení spojení....60
Nastavení webu....61

Hudba....63
FM rádio....63
Hudba Ovi....64
Nokia Internetové rádio....64
Nokia Podcasting....67
Hudební přehrávač....70
Vysílač FM....73

Určování polohy (GPS)....75
Systém GPS....75
A-GPS (Assisted GPS)....75
Držte přístroj správně....76
Tipy pro navazování spojení GPS....76
Požadavky na zjištění polohy....77
Orientační body....77
GPS data....78

Nokia Mapy....80
Přehled aplikace Mapy....80
Zobrazení vlastního umístění a mapy....80
Hledání místa....81
Jízda k cíli....81
Chůze k cíli....82
Plánování trasy....82
Zkratky aplikace Mapy....83
Zobrazení mapy....84
Zobrazení Navigace....84
Použití kompasu....84
Získání informací o dopravě a bezpečnosti....85
Sdílení umístění....85
Hlasové pokyny....86
Stahování a aktualizace map....86
Ukládání míst a tras....87
Zobrazení a organizace míst a tras....87

Odesílání míst přátelům....88
Synchronizace oblíbených položek....88
Zobrazení detailů místa....88
Změna vzhledu mapy....88

Domácí síť....89
Domácí síť....89
Nastavení domácí sítě....90
Aktivace sdílení a definování obsahu....90
Zobrazování a sdílení multimediálních souborů....91
Kopírování multimediálních souborů....92
Důležité bezpečnostní informace....92

Nokia Videocentrum....94
Prohlížení a stahování videoklipů....94
Videovysílání....95
Má videa....95
Přenos videoklipů z počítače....96
Nastavení aplikace Videocentrum....96

Zprávy....98
Hlavní zobrazení aplikace Zprávy....98
Psaní textu....98
Psaní a posílání zpráv....100
Schránka pro přijaté zprávy....101
Poslech zpráv....102
E-mail....103
Zobrazení zpráv na SIM kartě....106
Nastavení zpráv....106

Volání....110
Hlasové hovory....110
Možnosti v průběhu hovoru....110
Hlasová schránka....111
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru....111
Konferenční hovor....112
Zrychlená volba telefonního čísla....112
Čekání hovoru....112
Hlasové vytáčení....113
Videohovor....113
Během videohovoru....114
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru....115
Sdílení videa....115
Protokol....118

Internetová volání....120
Internetová volání....120
Aktivování internetových volání....120
Zahájení internetového volání....120
Blokované kontakty....121
Správa služeb internetového volání....121
Nastavení internetového volání....121

Kontakty (telefonní seznam)....122
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel....122
Správa jmen a telefonních čísel....122
Výchozí čísla a adresy....122
Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty...123
Kopírování kontaktů....123
Služby SIM karty....123
Správa skupin kontaktů....124

Přizpůsobení přístroje....126
Změna vzhledu přístroje....126
Zvukové motivy....126
Nastavení tónů....127
Trojrozměrné tóny....127
Změny pohotovostního režimu....128

Úpravy hlavního menu....129

Práce s časem....130
Hodiny....130
Kalendář....131

Kancelář....133
Správce souborů....133
O sadě Quickoffice....134
Převodník měn....134
Kalkulačka....135
Zip manager....135
Poznámky....136
Adobe Reader....136

Aplikace....137
RealPlayer....137
Správce aplikací....138
Záznamník....140
Mluvení....141
Licence....141

Nastavení....143
Obecná nastavení....143
Nastavení telefonu....148
Nastavení připojení....150
Nastavení aplikací....155
Vzdálená konfigurace....155

Řešení problémů....158

Zelené tipy....162
Úspory energie....162
Recyklace....162
Šetření papírem....162
Další informace....162

Informace o výrobku a bezpečnostní informace....163

Rejstřík....170

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

Přední kryt přístroje je vyroben ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Poznámka: Povrch toho přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu před nebezpečným softwarem, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Důležité: Tento přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce se mohou lišit od displeje přístroje.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: multimediální zprávy (MMS), aplikace e-mail, chat. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce. Pokud přístroj zobrazí informaci, že je paměť zaplněná, odstraňte některé informace uložené ve sdílené paměti.

Při dlouhodobém používání aktivní videohovor nebo vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

ActiveSync


Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Magnety a magnetická pole


Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

Začínáme

Tlačítka a části (zepředu a shora)

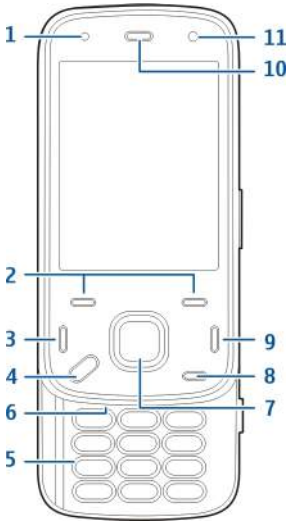


1 — Světelné čidlo
2 — Výběrová tlačítka
3 — Tlačítko Volat
4 — Tlačítko Menu
5 — Číselná klávesnice
6 — Mikrofon
7 — Navigační a výběrové tlačítko
8 — Tlačítko Smazat **C**
9 — Tlačítko Konec
10 — Sluchátko
11 — Druhý fotoaparát

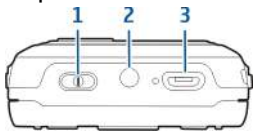

1 — Vypínač
2 — AV konektor Nokia (3.5 mm)
3 — Konektor microUSB


Tlačítka a části (zezadu a ze stran)

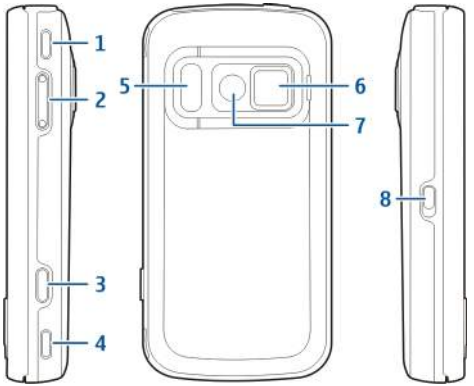

1 — Stereofonní reproduktor
2 — Tlačítko hlasitosti a zoomu
3 — Spoušť fotoaparátu
4 — Stereofonní reproduktor
5 — Blesk a osvětlení pro snímání videa
6 — Kryt objektivu
7 — Hlavní fotoaparát
8 — Přepínač zámku kláves

Tlačítka pod posuvným krytem

Tlačítka pod posuvným krytem slouží v závislosti na použité aplikaci jako tlačítka médií, zoomování nebo herní tlačítka. Tlačítka pod posuvným krytem umožňují současnou práci více aplikací. Například když procházíte internetem a máte spuštěný Hudební přehrávač na pozadí, můžete přehrávač ovládat tlačítkem Přehrát/Pauza.

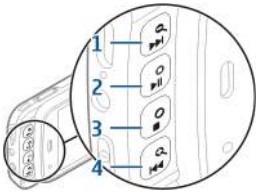

1 — Tlačítko Přetočit vpřed/Zvětšit zobrazení
2 — Tlačítko Přehrát/Pauza a herní tlačítko
3 — Tlačítko Stop a herní tlačítko
4 — Tlačítko Přetočit zpět/Zmenšit zobrazení

Stojánek

Stojánek můžete používat například při prohlížení fotografií a videoklipů.

Otevřete stojánek v zadní části přístroje a umístěte přístroj na rovnou plochu. Otevřením stojánku se automaticky otevře aplikace Fotografie.



Chcete-li upravit nastavení stojánku, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Stojánek**.

Instalace karty SIM a baterie

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

1. Otočte přístroj zadní stranou k sobě a sejměte zadní kryt tak, že jej začnete zvedat od spodní strany přístroje.



2. Do držáku karty vložte SIM kartu. Ujistěte se, že zkosený roh karty směřuje doprava a plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.
3. Vložte baterii.
4. Při nasazování krytu zatlačte na kryt směrem dolů, dokud se nezajistí na svém místě.



Paměťová karta


Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou

poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Vložení paměťové karty

Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Otočte přístroj zadní stranou k sobě a zvedněte kryt.
2. Vložte do slotu kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů a do slotu.
3. Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.
4. Zavřete zadní kryt. Zkontrolujte, zda je kryt řádně zavřený.

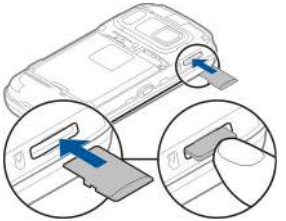

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1. Před vyjímáním karty stiskněte klávesu napájení a zvolte **Vyjmout paměť. kartu**. Všechny aplikace budou ukončeny.
2. Jakmile přístroj zobrazí možnost **Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otevřené aplikace. Přesto vyjmout?**, zvolte **Ano**.
3. Jakmile přístroj zobrazí možnost **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, sejměte zadní kryt přístroje.
4. Stisknutím uvolněte paměťovou kartu ze slotu.
5. Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte **OK**.
6. Znovu nasaďte zadní kryt. Zkontrolujte, zda je kryt správně zavřený.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje:

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Pokud přístroj požádá o kód PIN nebo zamykací kód, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah a mohou být účtovány další poplatky. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.



Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte krátce vypínač a zvolte možnost **Vypnout!**.

Nabíjení baterie

Baterie je z výroby částečně nabitá. Možná ji nebude nutné více nabíjet. Pokud přístroj indikuje nízký stav nabití, postupujte takto:

Běžné nabíjení



1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte nabíječku k přístroji. V průběhu nabíjení baterie svítí kontrolka nabíjení vedle USB konektoru.
3. Indikuje-li přístroj úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet celou požadovanou dobu a přístroj můžete používat i při nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Nabíjení přes kabel USB

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Během nabíjení kabelem USB můžete také přenášet data.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte kompatibilní zařízení USB k přístroji.

   Účinnost USB nabíjení se velmi liší. V některých případech může trvat dlouhou dobu, než se zahájí nabíjení a než přístroj začne fungovat.
2. Je-li váš přístroj zapnutý, můžete na jeho displeji vybrat mezi dostupnými režimy USB.

Při dlouhodobém používání aktivní videohovor nebo vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Headset

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.

Některé headsety se skládají ze dvou částí, dálkového ovladače a sluchátek. V dálkovém ovladači je mikrofon a tlačítka pro přijmutí a ukončení hovoru, nastavení hlasitosti a přehrávání hudebních souborů nebo videosouborů. Chcete-li používat sluchátka s dálkovým ovladačem, připojte ovladač k audiovizuálnímu

konektoru Nokia v přístroji a poté k ovladači připojte headset nebo sluchátka.




Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.


Připojení poutka

1. Otevřete zadní kryt.
2. Protáhněte poutko a utáhněte ho.
3. Nasaďte zadní kryt.

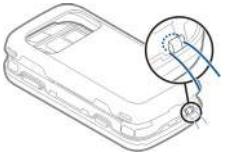

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

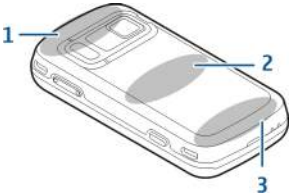

1 — Antény technologie Bluetooth, bezdrátových sítí LAN (WLAN) a přijímače GPS

2 — Anténa FM vysílače

3 — Anténa pro celulární síť

Anténa FM vysílače je umístěna v zadním krytu přístroje. Pokud zadní kryt vyměňujete, zkontrolujte, zda nový kryt obsahuje anténu, aby spojení nepřestalo pracovat. Antény Bluetooth, WLAN a GPS jsou umístněny v zadní části přístroje.

Hledání nápovědy

Nápověda v přístroji

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující indikátory: Odkaz na příbuzné téma. Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky online podpory na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia, případně z mobilního prostředí na adresu www.nokia.mobi/support, do aplikace Nápověda v přístroji nebo do uživatelské příručky.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj: vypněte jej a vyjměte baterii. Po přibližně jedné minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby. Při obnovení nastavení budou odstraněny dokumenty a soubory, proto si je nejprve zálohujte.
- Podle popisu v uživatelské příručce pravidelně aktualizujte software přístroje. Dosáhnete optimálního výkonu a případně získáte nové funkce.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Viz stránky www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy zálohujte data z přístroje.

Dokažte s přístrojem více

K co nejlepšímu využití přístroje Nokia pomáhají různé aplikace společnosti Nokia i jiných výrobců. Aplikace můžete hledat a stahovat z obchodu Ovi Store na adrese store.ovi.com. Tyto aplikace jsou popsány v příručkách uložených na stránkách podpory výrobků na adrese www.nokia.com/support nebo na místních webových stránkách Nokia.

Aktualizace softwaru přístroje

O aktualizacích softwaru

Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Po aktualizaci softwaru přístroje nebo aplikací nemusejí být návody k aktualizovaným aplikacím v uživatelské příručce a v nápovědě aktuální.

Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **SW update**.

Pomocí síťové služby Aktualizace softwaru (Software update) můžete ověřit, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout do přístroje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Po aktualizování softwaru přístroje nebo aplikací pomocí služby Aktualizace softwaru nemusí být aktuální pokyny týkající se aktualizovaných aplikací v uživatelské příručce nebo nápovědě.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Zahájit aktualizaci** — Stažení dostupných aktualizací. Pro zrušení označení specifických

aktualizací, které nechcete stahovat, vyberte aktualizace v seznamu.

- **Update via PC** — Aktualizování přístroje pomocí PC. Tato volba nahrazuje Zahájit aktualizaci, pokud jsou aktualizace dostupné pouze prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazení informací o aktualizaci.
- **Zobrazit historii aktualiz.** — Zobrazení stavu předchozích aktualizací.
- **Nastavení** — Změna nastavení, například výchozího příchozího bodu použitého pro stažení aktualizací.
- **Popření odpovědnosti** — Zobrazení licenční smlouvy Nokia.

Aktualizace softwaru pomocí počítače

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Aktualizace softwaru Nokia, navštivte stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Obecné nastavení přístroje, například jazyk, pohotovostní režim, nastavení displeje nebo zámek klávesnice, můžete změnit.

Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.

- Kód PIN (Personal identification number) — Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle poskytován společně se SIM kartou. Po třetím zadání nesprávného kódu PIN za sebou je kód zablokován a pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.
- UPIN, kód — Tento kód může být poskytován s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony 3G.
- PIN2, kód — Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

- Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód) — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v přístroji mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2 — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN nebo PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně poskytovatele služeb sítě, jehož SIM kartu v přístroji používáte.
- UPUK, kód — Tento kód (8 číslic) při změně zablokovaného kódu UPIN. Nejsou-li kódy dodány s USIM kartou, požádejte o ně poskytovatele služeb sítě, jehož USIM kartu v přístroji používáte.
- Číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Toto číslo (15 nebo 17 číslic) se používá k identifikaci platných přístrojů v síti GSM. Umožňuje například zablokovat přístup do sítě z odcizených přístrojů. Číslo IMEI přístroje najdete pod baterií.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, využijte tyto rady:

- Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Deaktivujte technologii Bluetooth, kdykoli ji nepoužíváte.
- Funkce používající bezdrátové sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě přístroj Nokia deaktivuje, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj na pozadí nevyhledával dostupné sítě nebo je vyhledával méně často.
- Pokud jste možnost **Spojení paketovými daty** v nastavení připojení nastavili na hodnotu **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

  Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť 3G. Přístroj můžete nastavit tak, aby používal pouze síť GSM. Chcete-li používat pouze síť GSM, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a zvolte možnost **Telefon** > **Síť** > **Režim sítě** > **GSM**.
- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete změnit prodlevu vypnutí podsvícení. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie. Chcete-li ukončit nepoužívané aplikace, podržte stisknuté tlačítko Menu, vyberte aplikaci a stiskněte **C**.
- Chcete-li ušetřit energii, zapněte úsporný režim. Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Aktivovat úsporu energie**. Chcete-li tento režim vypnout, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Deaktiv. úsporu energie**. Když je zapnut úsporný režim, nemusí být možné měnit nastavení některých aplikací.

Uvolnění paměti

Chcete-li zobrazit množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť, přeneste data do alternativní paměti (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (s příponou .sis nebo .sisx) aplikací, které jste nainstalovali. Instalační soubory zálohujte do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Fotografie.

Váš přístroj

Nastavení telefonu

Po prvním zapnutí přístroje se otevře aplikace Nastavení telefonu.

Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastav. telefonu**.

Chcete-li nastavit připojení přístroje, zvolte **Prův. nast.**.

Chcete-li přenést data do svého přístroje z kompatibilního přístroje Nokia, zvolte **Přenos dat**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Přenos dat Nokia

Přenos obsahu

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, váš přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a můžete přenášet data.

První přenos obsahu

1. Chcete-li načítat data z druhého přístroje poprvé, zvolte ve svém přístroji v aplikaci Uvítání možnost **Přenos dat** nebo zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Přenos dat**.
2. Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba přístroje. Chcete-li, aby váš přístroj vyhledal přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

   Některé starší přístroje Nokia nemusejí aplikaci Přenos dat obsahovat. V takovém případě je do druhého přístroje odeslána aplikace Přenos dat v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte

aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

4. Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

   Přenos můžete po zahájení přerušit a dokončit později.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

Synchronizace, načítání a odesílání obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Přenos dat**.

Po prvním přenosu můžete v závislosti na modelu zahájit nový přenos některou z následujících možností:

pro synchronizaci obsahu mezi vaším a druhým přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousměrný proces. Když je některá položka odstraněna z jednoho přístroje, bude odstraněna i ze druhého. Položky odstraněné synchronizací nelze obnovit.

pro načtení obsahu z druhého přístroje do vašeho přístroje. Při načítání je obsah přenášen z druhého přístroje do vašeho přístroje. V závislosti na modelu přístroje se vás aplikace může zeptat, zda chcete zachovat nebo odstranit původní obsah v druhém přístroji.

pro odeslání obsahu z vašeho přístroje do druhého přístroje.

Pokud položku nelze poslat, v závislosti na typu druhého přístroje ji můžete přidat do složky Nokia v adresáři **C:\Nokia** nebo **E:\Nokia** v přístroji. Když vyberete složku pro přenos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého přístroje a naopak.

Použití zástupců pro opakování přenosu

Po přenosu dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný přenos později.

Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby** > **Nastavení zástupce**. Můžete například vytvořit nebo změnit název zástupce.

Po každém přenosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Řešení konfliktů přenosu

Pokud byla přenášená položka upravena v obou přístrojích, přístroj se automaticky pokusí o sloučení změn. Není-li to možné, dojde ke konfliktu při přenosu. Pro vyřešení konfliktu zvolte možnost **Kontrolovat postupně**, **Priorita do tohoto telef.** nebo **Priorita do 2. telef.**.

Indikátory na displeji

Přístroj je používán v síti GSM (síťová služba).

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

Ve složce Přijaté aplikace Zprávy je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.

Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

Máte nepřijaté hovory.

Je nastaven typ vyzvánění Tichý a jsou vypnuty tóny upozornění na zprávy a el. poštu.

Je aktivní časový profil.

Klávesnice přístroje je zamknutá.

Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.

Přístroj je přes bezdrátovou síť WLAN nebo UMTS (síťová služba) připojen k síti a je připraven k internetovému volání.

K přístroji je připojen kompatibilní headset.

Vysílač FM je aktivní, ale nevysílá. Vysílač FM je aktivní a vysílá.

K přístroji je připojen kompatibilní výstupní televizní kabel.

K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

D Je aktivní datové volání (síťová služba).

Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona označuje spojení v pořadí a ikona dostupné spojení.

V části sítě podporující spojení EGPRS je aktivní paketové datové spojení (síťová služba). Ikona označuje spojení v pořadí a ikona dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EGPRS, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EGPRS.

Je aktivní paketové datové spojení UMTS (síťová služba). Ikona označuje spojení v pořadí a ikona dostupné spojení.

Je podporováno a je aktivní datové spojení HSDPA (síťová služba). Ikona označuje spojení v pořadí a ikona dostupné spojení.

Nastavili jste vyhledávání bezdrátových sítí LAN a je k dispozici bezdrátová síť LAN (síťová služba).

Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která používá šifrování.

Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která nepoužívá šifrování.

Je zapnuto spojení Bluetooth.

Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.

Je aktivní spojení USB.

Probíhá synchronizace.

GPS je aktivní.

Klávesové zkratky

V menu můžete pro rychlý přístup k aplikacím použít kromě navigačního tlačítka i číselná tlačítka, tlačítko **#** a tlačítko *****. Například tlačítko **5** v hlavním menu otevře aplikaci Zprávy, tlačítko **#** otevře aplikaci nebo složku na odpovídajícím místě v menu.

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko Menu. Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Chcete-li se připojit k webu (síťová služba), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0**.

Mnohé aplikace po stisknutí navigačního tlačítka zobrazí nejčastěji používané možnosti ( ).

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Pro přepínání mezi profily Normální a Tichý podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **#**. Pokud máte dvě telefonní linky (síťová služba), přepíná tato akce mezi nimi.

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1**.

Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte v pohotovostním režimu stisknuté pravé výběrové tlačítko.

Chcete-li odebrat aplikaci z menu, vyberte ji a stiskněte tlačítko **C**. Některé aplikace nemusí být možné odebrat.

Mobilní hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Hledání**.

Aplikace Mobilní hledání nabízí přístup k internetovým vyhledávacím serverům a hledání místních služeb, webových serverů, obrázků a mobilního obsahu. Můžete hledat i obsah v přístroji, například záznamy kalendáře, el. poštu a jiné zprávy.

Hledání na webu (síťová služba)


1. V hlavním zobrazení hledání zvolte možnost **Hledat v Internetu**.
2. Vyberte službu hledání.
3. Zadejte hledaná slova.
4. Hledání zahájíte stisknutím navigačního tlačítka.

Hledání obsahu

Chcete-li hledat obsah v přístroji, zadejte hledaný text do pole hledání v hlavním zobrazení. Výsledky hledání jsou zobrazovány již během zadávání.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.



Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do přístroje a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet přístroj u ucha.

Chcete-li reproduktor použít v průběhu hovoru, stiskněte tlačítko **Hlasitě**.

Pro vypnutí reproduktoru stiskněte tlačítko **Telefon**.

Profil Offline

Pro aktivování profilu Off-line krátce stiskněte vypínač a zvolte **Off-line**.

Profil Off-line umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové celulární síti. Aktivujete-li profil Off-line, přístroj vypne připojení k celulární síti a v oblasti indikátoru intenzity signálu zobrazí ikonu ✕. Jsou zakázány všechny rádiofrekvenční signály do přístroje a z přístroje do celulární sítě. Pokusíte-li se odeslat zprávy prostřednictvím celulární sítě, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později.

Je-li aktivní profil Off-line, můžete přístroj používat bez SIM karty.

Není-li SIM karta správně vložena, přístroj po zapnutí přejde do profilu Off-line.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pokud jste aktivovali profil Off-line, můžete i nadále používat bezdrátovou síť LAN, například pro čtení e-mailů nebo prohlížení internetu. Při zapnutém profilu Off-line můžete používat i spojení Bluetooth.

Nezapomeňte při vytváření a používání připojení k bezdrátové síti LAN nebo Bluetooth připojení dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

Chcete-li přepnout do jiného profilu, stiskněte krátce vypínač a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu).

Rychlé stahování

Technologie vysokorychlostního stahování paketů (HSDPA, známá také jako 3.5G, je označena ikonou **3.5G**) je služba sítí UMTS a nabízí vysokorychlostní stahování dat. Když je v přístroji aktivována podpora technologie HSDPA a přístroj je připojen k síti UMTS podporující přenosy HSDPA, může být stahování dat jako jsou zprávy, el. pošta a stránky prohlížeče přes celulární síť rychlejší. Aktivní spojení HSPDA je označeno ikonou 3.5G.

Podporu technologie HSDPA můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastavení paketových dat.

Informace o dostupnosti a objednání datových spojení získáte u provozovatele služby.

Technologie HSDPA ovlivňuje pouze rychlost stahování. Odesílání dat do sítě, například posílání zpráv a el. pošty, není ovlivněno.

Ovi

Další informace o službách Ovi najdete na www.ovi.com.

O Obchodě Ovi

V obchodě Ovi Store můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, některé si musíte koupit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Obchod Ovi Store nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním přístrojem a odpovídající vaším preferencím a místu, kde se pohybujete.

Obsah v Obchodě Ovi je seřazen do těchto kategorií:

- Doporučené
- Hry
- Přizpůsobení
- Aplikace
- Audio & video

Kontakty Ovi

O službě Kontakty Ovi

Díky službě Kontakty Ovi zůstáváte v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Hledejte kontakty a poznávejte komunitu Ovi. Zůstávejte v kontaktu s přáteli - chatujte, sdílejte svou polohu a stav přítomnosti a sledujte, co a kde dělají vaši přátelé. Můžete chatovat i s přáteli využívajícími službu Google Talk™.

Mezi přístrojem Nokia a serverem Ovi.com můžete synchronizovat kontakty, kalendář a ostatní obsah. Důležité informace budou v aktuálním stavu uložen v přístroji i na webu. Služba Kontakty Ovi přinese vašemu seznamu kontaktů dynamiku. Na uložení kontaktů na serveru ovi.com se můžete spolehnout.

Chcete-li službu využívat, musíte mít účet Nokia. Účet můžete vytvořit z mobilního přístroje nebo z počítače na adrese www.ovi.com.

Využívání služby Kontakty Ovi může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb sítě o poplatcích za datové přenosy.

Konverzace s přáteli

Zahájení chatu s kamarádem — Zvolte **Volby** > **Chat**.

Odeslání zprávy chatu — Napište do pole text zprávy a zvolte možnost **Odeslat**.

V zobrazení chatu zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

- **Odeslat** — Odeslání zprávy.
- **Přidat smajlík** — Vložení smajlíka.
- **Poslat moje místo** — Odeslání údajů o místě, kde se nacházíte (pokud tuto funkci podporují oba přístroje).
- **Profil** — Zobrazení podrobností o kamarádovi.
- **Můj profil** — Výběr vlastního stavu přítomnosti nebo obrázku profilu, přizpůsobení zprávy nebo změna detailů.
- **Upravit text** — Kopírování a vkládání textu.
- **Ukončit chat** — Ukončení aktivní konverzace.
- **Konec** — Ukončení všech aktivních konverzací a ukončení aplikace.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li přijmout místo, kde se kamarád nachází, musíte mít aplikaci Mapy. Chcete-li informace o poloze posílat a přijímat, musíte mít aplikace Mapy a Určování polohy.

Zobrazení místa, kde se kamarád nachází — Zvolte možnost **Ukázat na mapě**.

Návrat do hlavního zobrazení aplikace Kontakty Ovi bez ukončení chatu — Zvolte možnost **Zpět**.

Přidání, volání nebo kopírování telefonních čísel z chatu — Přejděte v chatu na telefonní číslo, zvolte možnost **Volby** a zvolte vhodnou možnost.

Soubory Ovi

Se službou Soubory Ovi můžete používat svůj přístroj Nokia N86 8MP pro přístup k obsahu v počítači, je-li zapnutý a připojený k internetu. Aplikaci Soubory Ovi budete muset nainstalovat na každý počítač, ke kterému chcete přistupovat přes službu Soubory Ovi.

Soubory Ovi si můžete vyzkoušet po omezenou dobu.

Se Soubory Ovi můžete:

- Procházet, vyhledávat a zobrazovat své obrázky. Nemusíte odesílat obrázky na webovou stránku, ale můžete přistupovat k obsahu počítače z mobilního přístroje.
- Procházet, vyhledávat a zobrazovat své soubory a dokumenty.
- Přenášet skladby ze svého počítače do přístroje.
- Odesílat soubory a složky z počítače bez jejich předchozího přenesení do a z přístroje.
- Přistupovat k souborům v počítači, i když je počítač vypnutý. Pouze zvolte složky a soubory, které chcete mít k dispozici, a Soubory Ovi automaticky zachová jejich aktualizovanou kopii uloženou v chráněném online úložišti, ke kterému budete mít přístup, když je počítač vypnutý.

Informace o podpoře najdete na files.ovi.com/support.

Fotoaparát

Fotoaparát

Přístroj Nokia N86 8MP má dva fotoaparáty. Hlavní fotoaparát o vysokém rozlišení je v zadní části přístroje. Druhý fotoaparát o nižším rozlišení je v přední části. Oběma fotoaparáty můžete fotografovat i nahrávat video.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 3264 x 2448 pixelů (8 megapixelů). Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Obrázky a videoklipy jsou ukládány do aplikace Fotografie.

Fotografie jsou ukládány ve formátu JPEG. Videoklipy jsou nahrávány ve formátu MPEG-4 s příponou .mp4 nebo ve formátu 3GPP s příponou .3gp (kvalita pro sdílení). Viz „Nastavení videa“, s. 40.

Chcete-li uvolnit paměť pro nové obrázky a videoklipy, můžete například pomocí kompatibilního datového kabelu USB přenést soubory do kompatibilního počítače a odstranit soubory z přístroje. Přístroj vás na zaplnění paměti upozorní. Pak můžete uvolnit aktuální paměť nebo změnit používanou paměť.

Snímky a videoklipy můžete posílat v multimediální zprávě, jako přílohu zprávy el. pošty nebo přes jiné typy spojení jako je spojení Bluetooth nebo spojení pomocí bezdrátové sítě. Fotografie a videoklipy můžete také odeslat do kompatibilního online alba.

Aktivování fotoaparátu

Hlavní fotoaparát zapnete otevřením krytu objektivu. Když je kryt objektivu již otevřen a hlavní fotoaparát zapnut na pozadí, aktivujete fotoaparát stisknutím a podržením spouště.

Chcete-li hlavní fotoaparát zavřít, zavřete kryt objektivu.

Fotografování

Indikátory pro fotografie

Hledáček fotoaparátu zobrazuje následující údaje:



1 — Indikátor režimu snímání.

2 — Aktivní panel nástrojů (není zobrazen během snímání).

3 — Indikátor úrovně nabití baterie.

4 — Indikátor rozlišení snímku.

5 — Počitadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě snímku a používané paměti).

6 — Indikátory paměti přístroje (), velkokapacitní paměti () a paměťové karty () ukazují, kam jsou fotografie ukládány.

7 — Indikátor signálu GPS

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů obsahuje zástupce k různým položkám a nastavením, které je možné použít před nebo po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Chcete-li zvolit položku panelu nástrojů, přejděte k položce a stiskněte navigační tlačítko. Můžete také definovat, kdy bude aktivní panel nástrojů zobrazen na displeji.

Při zavření fotoaparátu se aktivní panel nástrojů vrátí do výchozího nastavení.

Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat před pořízením snímku nebo nahráním videoklipu a i po něm, zvolte **Volby** > **Zobrazit panel nástrojů**. Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat pouze ve chvíli, kdy ho potřebujete, zvolte **Volby** > **Skrýt panel nástrojů**. Chcete-li zobrazit skrytý panel nástrojů, stiskněte navigační tlačítko. Panel nástrojů je zobrazen na 5 sekund.

Standardně nejsou zobrazeny všechny položky. Chcete-li do panelu nástrojů přidat nebo z něj odebrat zástupce, zvolte **Volby** > **Přizpůsob. panel nástrojů**.

Na aktivním panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

Přepnutí do režimu videa.

Přepnutí do režimu fotografií.

Výběr režimu snímání.

Vypnutí osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim).

Zapnutí osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim).

Volba režimu blesku (pouze fotografie).

Aktivace samospouště (pouze fotografie).

Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).

Volba barevného efektu.

Nastavení vyvážení bílé barvy.

Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie).

Nastavení ostrosti (pouze fotografie).

Nastavení kontrastu (pouze fotografie).

Nastavení citlivosti na světlo (pouze fotografie).

Aktivace panoramatického režimu.

Ikony se mění podle aktuálního nastavení.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, přejde fotoaparát do úsporného režimu. Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte spoušť fotoaparátu.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

1. Je-li fotoaparát v režimu videa, přepněte ho v aktivním panelu nástrojů do režimu fotografií.
2. Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte spoušť o polovinu – namáčkněte (platí pouze pro hlavní fotoaparát a není k dispozici v režimu na šířku a ve sportovních režimech). Fotoaparát zobrazí na displeji zelený indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je indikátor zaostření červený. Uvolněte spoušť a znovu ji stiskněte o polovinu. Fotografovat můžete i bez předchozího zaostření.
3. Pro vyfotografování snímku stiskněte spoušť. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.



Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu přístroje.

Chcete-li používat přední fotoaparát, zvolte **Volby** > **Použít druhý fotoaparát**. Pro vyfotografování snímku stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li fotoaparát ponechat otevřený na pozadí a používat jiné aplikace, stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Informace o poloze

Do souboru snímku můžete automaticky přidávat informace o místě jeho pořízení (geotagging). Poté můžete například v aplikaci Fotografie zobrazit místo, kde byl snímek pořízen.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Chcete-li informace o místě přidávat ke všem snímkům, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zaznam. lokality** > **Zapnout**. Informace o poloze jsou k dispozici pouze pro snímky pořízené hlavním fotoaparátem.

Získání souřadnic aktuálního místa může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Při sdílení souboru s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a mohou je zjistit i další osoby prohlížející si soubor. K získání informací o poloze vyžaduje přístroj síťové služby.

Indikátory údajů o poloze:

- — Informace o poloze nejsou k dispozici. Přijímač GPS zůstane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době najde spojení s družicí a indikátor se změní na , budou všechny snímky pořízené v dané době označeny podle informací o poloze přijatých přijímačem GPS.
- — Informace o poloze jsou k dispozici. K informacím o souboru bude přidán údaj o poloze.

Soubory s údajem o poloze jsou v aplikaci Fotografie označeny ikonou .

Panoramatický režim

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

V panelu nástrojů vyberte panoramatický režim .

1. Pro zahájení fotografování prvního snímku v panoramatu stiskněte spoušť.
2. Pomalu otáčejte přístrojem doleva nebo doprava podle zobrazených šipek.

   Přístroj zobrazí panoramatický náhled a fotoaparát při otáčení fotografuje snímek. Zelená šipka signalizuje, že můžete pokračovat v pomalém otáčení. Červená značka signalizuje, že je třeba otáčení zastavit až do opětovného zobrazení zelené šipky. Okamžik pořízení dalšího klíčového snímku můžete odhadnout z toho, kdy se červený obdélník přesune do středu oblasti náhledu.
3. Chcete-li dokončit snímek, zvolte **Stop**. Pořizování panoramatického snímku je automaticky ukončeno v okamžiku dosažení maximální šířky obrázku. Upozorňujeme, že přístroji může zpracování vyfotografovaného snímku chvíli trvat.

Po pořízení snímku

Po pořízení snímku můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat některou z následujících možností (pouze když je v nastavení fotoaparátu zapnuta možnost **Ukázat fotografii**):

- Nechcete-li si snímek ponechat, zvolte možnost **Odstranit** ().

- Chcete-li snímek poslat jako multimediální zprávu, el. poštou nebo přes jiné typy spojení jako je spojení Bluetooth, stiskněte tlačítko volání nebo zvolte možnost **Odeslat** ().

  Pokud telefonujete, zvolte možnost **Poslat volajícímu** ().
- Pro přidání snímku do alba zvolte možnost **Přidat do alba**.
- Pro zobrazení informací o snímku zvolte možnost **Detaily**.
- Chcete-li snímek poslat do kompatibilního online alba, zvolte možnost (je k dispozici, pokud máte vytvořen účet).
- Chcete-li snímek po pořízení přiblížit nebo oddálit, otevřete ho možností a použijte tlačítka zoomu.

Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí v aktivním pohotovostním režimu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li snímek použít jako obrázek pro volání kontaktu, zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Pro návrat do hledáčku a pořízení další fotografie stiskněte spoušť fotoaparátu.

Blesk

Blesk je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát přístroje je pro špatné světelné podmínky vybaven dvojitým bleskem LED.

Na aktivním panelu nástrojů vyberte požadovaný režim blesku: **Automaticky** (), **Pot. červ. očí** (), **Vždy** () a **Vypnuto** ().

Osvětlení pro snímání videa

Chcete-li zvýšit intenzitu světla při nahrávání videa za slabého osvětlení, zvolte .

Scény

Scény jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Scény (režimy snímání) vám pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Výchozí režim pro fotografování je **Automaticky**, a pro nahrávání videa **Automaticky** (oba jsou označeny ikonou).

Chcete-li změnit scénu, zvolte možnost **Režimy snímání** a vyberte scénu.

Chcete-li upravit vlastní scénu podle konkrétního prostředí, zvolte možnost **Vlastní** a možnost **Volby** > **Změnit**. V uživatelsky změněné scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat

nastavení jiné scény, zvolte možnost **Podle režimu** a vyberte požadovanou scénu. Chcete-li změny uložit a vrátit se do seznamu scén, stiskněte tlačítko **Zpět**. Chcete-li aktivovat vlastní scénu, přejděte na možnost **Vlastní**, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zvolit**.

Fotografování sekvencí snímků

Režim sekvence je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Chcete-li fotoaparát nastavit na fotografování sekvence snímků (je-li k dispozici dostatek paměti), zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Režim sekvence**.

Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte možnost **Série**, a podržte stisknutou spoušť. Přístroj bude fotografovat dokud spoušť neuvolníte nebo dokud nedojde paměť. Pokud spoušť stisknete krátce, vyfotografuje přístroj sérii šesti snímků.

Chcete-li vyfotografovat dva nebo více snímků v zadaném intervalu, vyberte požadovaný interval. Pro zahájení fotografování stiskněte spoušť. Fotografování ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**. Počet snímků závisí na dostupné paměti.

Vyfotografované snímky jsou na displeji zobrazeny v tabulce. Pro zobrazení snímku stiskněte navigační tlačítko. Pokud jste fotografovali v časovém intervalu, uvidíte na displeji pouze poslední pořízený snímek. Ostatní snímky si můžete prohlédnout v aplikaci Fotografie.

Režim sekvence můžete použít i při práci se samospouští.

Chcete-li se vrátit do hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť.

Chcete-li funkci sekvenčního fotografování vypnout, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Režim sekvence** > **Jeden snímek**.

Sami na své fotografii—Samospoušť

Samospoušť je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát. Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru.

Chcete-li nastavit zpoždění samospouště, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Samospoušť** > **2 sekundy**, **10 sekund** nebo **20 sekund**.

Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Během prodlevy samospouště přístroj vydává zvukové signály. Před vyfotografováním blikne čtvereček. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy.

Chcete-li samospoušť vypnout, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Samospoušť** > **Vypnout**.

Tip: Zvolením možnosti **Samospoušť** > **2 sekundy** na aktivním panelu nástrojů zabráníte pohybu fotoaparátu při stisknutí spouště.

Tipy k fotografování

Kvalita fotografie

Používejte odpovídající kvalitu. Fotoaparát nabízí několik režimů kvality fotografií. Chcete-li získat nejlepší možné snímky, použijte nejlepší nastavení. Lepší kvalita však vyžaduje více místa na uložení snímku. Pro multimediální zprávy (MMS) a přílohy el. pošty může být nutné použít režim nejmenší kvality optimalizovaný pro posílání zpráv MMS. Kvalitu fotografií můžete určit v nastavení fotoaparátu. Viz „Nastavení pro fotografie“, s. 38.

Pozadí

Používejte jednoduché pozadí. Při fotografování portrétů a jiných snímků osob se vyvarujte umístění motivu před přeplněné, složité pozadí, které by odvádělo pozornost od hlavního motivu. Pokud tuto podmínku motiv nesplňuje, přemístěte fotoaparát nebo motiv. Při fotografování portrétů přemístěte fotoaparát blíže k fotografované osobě.

Hloubka

Při fotografování krajiny přidejte snímkům hloubku tak, že do popředí přidáte nějaký motiv. Pokud je však motiv v popředí příliš blízko k fotoaparátu, může být neostrý.

Světlo


Změna zdroje, intenzity a směru světla může dramaticky změnit vyznění fotografie. Některé typické situace jsou popsány dále:

- Zdroj světla za motivem. Motiv neumisťujte proti silnému zdroji světla. Pokud je zdroj světla za motivem nebo je vidět na displeji, může snímek mít nedostatečný kontrast, být příliš tmavý nebo obsahovat nežádoucí světelné efekty.
- Motiv osvětlený ze strany. Silné boční světlo dodává fotografii dramatické vyznění, ale může být příliš ostré a příliš zvyšovat kontrast.
- Zdroj světla před motivem. Při ostrém slunečním světle mohou fotografované osoby šilhat. Fotografie také může mít příliš velký kontrast.
- Optimální světlo najdeme v prostředí, kde je mnoho měkkého rozptýleného světla, například za polojasného dne nebo za jasného dne ve stínu stromů.

Nahrávání videa

Indikátory při nahrávání videa

Hledáček při nahrávání videa zobrazuje následující symboly:

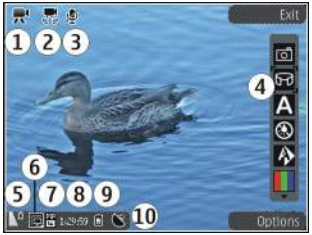

1 — Indikátor režimu snímání.

2 — Indikátor zapnutí stabilizátoru obrazu

3 — Indikátor vypnutí zvuku.

4 — Aktivní panel nástrojů (není zobrazen během nahrávání).

5 — Indikátor úrovně nabití baterie.

6 — Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita obrazu**.

7 — Typ souboru videoklipu.

8 — Dostupná doba pro nahrávání. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývající čas nahrávky.

9 — Místo pro ukládání videoklipů.

10 — Indikátor signálu GPS

Nahrávání videoklipů

1. Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte ho na aktivním panelu nástrojů do režimu videa.
2. Pro zahájení nahrávání stiskněte spoušť. Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání (●) a vydá zvukový signál.
3. Nahrávání můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka **Pauza**. Možností **Pokračovat** akci obnovíte. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.

   Chcete-li motiv přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu přístroje.
4. Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip je automaticky uložen do aplikace Fotografie. Maximální délka videoklipu je přibližně 30 sekund v kvalitě pro sdílení a 90 minut při ostatních nastaveních kvality.

Chcete-li používat přední fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoaparát**. Pro zahájení nahrávání videa stiskněte spoušť fotoaparátu. Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete na aktivním panelu nástrojů vybrat následující možnosti (pouze když má

položka **Ukázat video** v nastavení videa hodnotu **Zapnuto**):

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu zvolte možnost **Přehrát**.
- Nechcete-li si videoklip ponechat, zvolte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li videoklip poslat v multimediální zprávě, e-mailem nebo přes jiné typy připojení, jako je například Bluetooth, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte **Odeslat**. Tato možnost není k dispozici během hovoru. V multimediální zprávě nemusíte mít možnost odesílat videoklipy uložené ve formátu MPEG-4.

  Videoklip také můžete poslat osobě, se kterou hovoříte. Zvolte **Poslat volajícímu** (tato možnost je k dispozici pouze během hovoru).
- Pro přidání videoklipu do alba zvolte **Přidat do alba**.
- Chcete-li videoklip poslat do kompatibilního online alba, zvolte (je k dispozici pouze pokud máte vytvořen účet u kompatibilní služby online alba).
- Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť fotoaparátu.

Nastavení fotoaparátu

Přístroj nabízí dvě nastavení fotoaparátu: nastavení hodnot a hlavní nastavení. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Pro úpravu nastavení hodnot používejte možnosti aktivního panelu nástrojů. Viz „Nastavení barev a osvětlení“, s. 39. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte v režimu fotografií nebo videa možnost **Volby** > **Nastavení**.

Nastavení pro fotografie

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte v režimu fotografií možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Kvalita fotografie** — Nastavte rozlišení (pouze pro hlavní fotoaparát). Čím lepší je kvalita fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje.
- **Přidat do alba** — Uloží snímek do alba v aplikaci Fotografie.
- **Zaznam. lokality** — Chcete-li ke každému snímku přidat souřadnice polohy GPS, zvolte možnost **Zapnuto**. Přijímání signálu GPS může trvat určitou dobu a signál nemusí být dostupný.
- **Ukázat fotografii** — Stanovte, zda chcete snímek po pořízení zobrazit nebo ihned pokračovat ve fotografování.

- **Výchozí název fotografie** — Definujte výchozí název pořízených fotografií.
- **Prodloužený digit. zoom** — Nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát. Možnost **Zap (plynule)** umožňuje hladký a plynulý přechod mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem, při použití možnosti **Zap (přechod)** se změna ohniska při přechodu z digitálního na rozšířený digitální zoom pozastaví, možnost **Vypnuto** omezí zoom tak, aby bylo zachováno rozlišení fotografie. Rozšířený zoom používejte pouze v případě, kdy je přiblížení subjektu důležitější než výsledná kvalita snímku. Celková kvalita digitálně zvětšeného snímku je vždy nižší než u nezvětšeného snímku.
- **Zvuk snímání** — Vyberte tón, který chcete slyšet při vyfotografování snímku.
- **Použitá paměť** — Vyberte místo pro ukládání fotografií.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Vrátí nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nastavení barev a osvětlení

Na aktivním panelu vyberte některou z těchto možností:

- **Režim blesku** (pouze fotografie) — Vyberte požadovaný režim blesku.
- **Barevný tón** — Vyberte barevný efekt.
- **Zapnout kontrolku videa** nebo **Vypnout kontrolku videa** — Zapíná a vypíná osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim).
- **Vyvážení bílé** — Vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.
- **Kompenzace expozice** (pouze fotografie) — Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo dokonce +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.
- **Ostrost** (pouze fotografie) — Nastavte ostrost fotografie.
- **Kontrast** (pouze fotografie) — Nastavte rozdíl mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi fotografie.
- **Citlivost na světlo** (pouze fotografie) — Při slabém osvětlení zvětšte citlivost, abyste se vyhnuli pořízení příliš tmavých snímků.

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení.

Dostupné nastavení se liší v závislosti na zvoleném fotoaparátu.

Nastavení platí pro daný režim snímání. Přepínání mezi režimy použitá nastavení nevrátí na původní hodnoty.

Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Pokud vyberete novou scénu, nahradí fotoaparát aktuální nastavení barev a osvětlení nastavením

vybrané scény. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení scény.

Nastavení videa

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte v režimu videa možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Kvalita obrazu** — Nastavte kvalitu videoklipu. Pokud chcete videoklip poslat multimediální zprávou, zvolte možnost **Sdílení**. Klip bude zaznamenán v rozlišení QCIF ve formátu 3GPP a velikost je omezena na 300 kB (přibližně 30 sekund). Videoklipy uložené ve formátu MPEG-4 nemusí být možné poslat v multimediální zprávě.
- **Zaznam. lokality** — Chcete-li ke každému souboru přidat souřadnice polohy GPS, zvolte možnost **Zapnuto**. Přijímání signálu GPS může trvat určitou dobu a signál nemusí být dostupný.
- **Stabilizace videa** — Omezí vliv roztřesení fotoaparátu při nahrávání videozáznamu.
- **Nahrávání zvuku** — Zvolte, zda chcete nahrávat zvuk.
- **Přidat do alba** — Přidá nahraný videoklip do alba v aplikaci Fotografie.
- **Ukázat video** — Po nahrání zobrazí na displeji první snímek videoklipu. Chcete-li přehrát celý videoklip, zvolte možnost **Přehrát** na aktivním panelu nástrojů (hlavní fotoaparát) nebo možnost **Volby** > **Přehrát** (druhý fotoaparát).
- **Výchozí název videa** — Zadejte výchozí název pořízených videoklipů.
- **Použitá paměť** — Zvolte místo pro ukládání videoklipů.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Vrátí nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Fotografie

O aplikaci Fotografie

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie** a některou z následujících možností:

- **Pořízené** — Zobrazení všech pořízených obrázků a videoklipů.
- **Měsíce** — Zobrazení obrázků a videoklipů uspořádaných podle měsíce pořízení.
- **Alba** — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.
- **Značky** — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.
- **Vše** — Zobrazení všech položek.
- **Share online** — Odeslání fotografií nebo videa na web.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

Chcete-li zobrazit všechny obrázky a videa, zvolte možnost **Vše**.

Chcete-li zobrazit snímky a videoklipy pořízené fotoaparátem přístroje, zvolte možnost **Pořízené**.



Obrázky a video můžete také přijmout po odeslání z kompatibilního přístroje. Chcete-li přijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v aplikaci Fotografie, musíte ho nejprve uložit.

Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a času a zobrazují se opakovaně. Aplikace zobrazí počet souborů. Chcete-li soubory procházet po jednom, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Chcete-li soubory procházet po skupinách, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li otevřít soubor, vyberte jej. Chcete-li obrázek po otevření přiblížit, použijte tlačítka zoomu. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li fotografii nebo videoklip upravit, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li zobrazit místo, kde byl snímek označený ikonou pořízen, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Chcete-li fotografie přesunout do alba pro pozdější tisk, zvolte možnost **Volby** > **Přidat do alba** > **Tisk. později**.

Zobrazení a úpravy údajů o souborech

Zvolte **Menu** > **Fotografie**. Přejděte na položku.

Chcete-li zobrazit a upravovat vlastnosti snímku nebo videa, zvolte možnost **Volby** > **Detaily** > **Zobrazit a upravit** a vyberte některou z následujících možností:

- **Značky** — Zobrazení aktuálně používaných značek. Chcete-li k aktuálnímu souboru přidat další značky, zvolte **Přid.**.
- **Popis** — Zobrazení popisu souboru. Chcete-li přidat popis, zvolte pole.
- **Umístění** — Zobrazení informací o místu GPS, pokud jsou k dispozici.
- **Název** — Zobrazení miniatury souboru a aktuálního názvu souboru. Chcete-li upravit název souboru, zvolte pole názvu souboru.
- **Alba** — Zobrazení, ve kterých albech je aktuální soubor umístěn.
- **Rozlišení** — Zobrazení velikosti obrázku v bodech.
- **Délka** — Zobrazení délky videa.
- **Práva k použ.** — Pro zobrazení oprávnění DRM aktuálního souboru zvolte **Zobr.**.

Organizování snímků a videoklipů

Zvolte **Menu** > **Fotografie**. Soubory můžete organizovat takto:

Pro zobrazení položek v zobrazení Značky přidejte k položkám značky.

Pro zobrazení položek podle měsíců zvolte možnost **Měsíce**.

Chcete-li vytvořit album pro ukládání položek, zvolte možnost **Alba** > **Volby** > **Nové album**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba, vyberte položku a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Přidat do alba**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, vyberte položku a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Odstranit**.

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů je dostupný pouze pokud máte v zobrazení vybraný obrázek nebo videoklip.

V aktivním panelu nástrojů procházejte položkami a vyberte požadovanou. Dostupné volby se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip.

Chcete-li panel nástrojů skrýt, zvolte **Volby** > **Skrýt ikony**. Chcete-li aktivovat skrytý panel nástrojů, stiskněte navigační tlačítko.

Zvolte obrázek nebo videoklip a vyberte z těchto položek:

Přehrání videoklipu.

Odeslání obrázku nebo videoklipu.

Odeslání vybraného obrázku nebo videoklipu do kompatibilního online alba (je k dispozici, pokud máte vytvořen účet u kompatibilní služby online alba).

Přidání položky do alba.

Správa značek a dalších vlastností položky.

Alba

Zvolte **Menu** > **Fotografie** a **Alba**.

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte **Volby** > **Nové album**.

Chcete-li do alba přidat obrázek nebo videoklip, zvolte položku a **Volby** > **Přidat do alba**. Přístroj zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat. Položku přidanou do alba stále uvidíte ve složce Fotografie.

Chcete-li z alba odebrat obrázek nebo videoklip, zvolte album a položku a **Volby** > **Odebrat z alba**.

Značky

Zvolte **Menu** > **Fotografie**.

Značky slouží ke kategorizaci multimediálních položek v aplikaci Fotografie. Značky můžete vytvářet a odstraňovat ve správci značek. Správce značek zobrazuje aktuálně používané značky a počet položek, ke kterým je každá z nich přiřazena.

Chcete-li otevřít Správce značek, vyberte obrázek nebo videoklip a zvolte **Volby** > **Detaily** > **Správce značek**.

Chcete-li vytvořit značku, zvolte **Volby** > **Nová značka**.

Chcete-li přiřadit značku k obrázku, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Přidat značky**.

Chcete-li zobrazit vámi vytvořené značky, zvolte **Značky**. Velikost názvu značky odpovídá počtu položek, ke kterým je přiřazena. Chcete-li zobrazit všechny obrázky přiřazené ke značce, vyberte značku v seznamu.

Pro zobrazení seznamu v abecedním pořadí zvolte **Volby** > **Abecedně**.

Pro zobrazení seznamu v pořadí podle četnosti používání zvolte **Volby** > **Nejvíce používané**.

Chcete-li odstranit obrázek od značky, zvolte značku a obrázek a zvolte **Volby** > **Odebrat ze značky**.

Prezentace snímků

Zvolte **Menu** > **Fotografie**.

Chcete-li obrázky zobrazit jako prezentaci, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Přehrát vpřed** nebo **Přehrát vzad**. Prezentace se spustí od vybraného souboru.

Chcete-li jako prezentaci zobrazit pouze zvolené obrázky, označte obrázky zvolením **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**. Chcete-li spustit prezentaci, zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Přehrát vpřed** nebo **Přehrát vzad**.

Chcete-li obnovit přerušenou prezentaci, zvolte **Pokračovat**.

Chcete-li ukončit prezentaci, zvolte **Konec**.

Pro pohyb mezi snímky stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Před spuštěním prezentace můžete upravit nastavení prezentace zvolením **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** a vybráním z následujících položek:

- **Hudba** — Přidá k prezentaci zvuk.
- **Skladba** — V seznamu vyberte hudební soubor.
- **Doba mezi snímky** — Upraví rychlost prezentace.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu přehrávání použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Režim televizního výstupu

Pořízené fotografie a videozáznamy můžete prohlížet v kompatibilním televizoru. Použijte videokabel Nokia.

Před prohlížením obrázků a videosouborů v televizoru může být nutné zadat nastavení televizního výstupu pro použitý systém a poměr stran. Viz „Nastavení příslušenství“, s. 144.

Televizor v režimu televizního výstupu nemůžete používat jako hledáček.

Chcete-li prohlížet fotografie a videozáznamy v kompatibilním televizoru, použijte tento postup:

1. Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru.
2. Druhý konec videokabelu Nokia připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v přístroji.
3. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.
4. Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Galerie** a najděte požadovaný soubor.



Přístroj zobrazuje fotografie v prohlížeči fotografií a videoklipy přehrává v aplikaci Videocentrum.

Když je k přístroji připojen videokabel Nokia, je veškerý zvuk, včetně aktivních hovorů, stereozvuku videoklipu, vyzváněcích tónů a tónů tlačítek, přesměrován do televizoru. Mikrofon přístroje můžete normálně používat.

U všech aplikací s výjimkou složek v aplikaci **Fotografie** zobrazuje televizor stejný obraz jako displej přístroje.

Otevřený obrázek je zobrazen na celé obrazovce televizoru. Když v době zobrazování na televizoru otevřete obrázek v režimu náhledů, není k dispozici možnost přiblížení.

Když otevřete zvýrazněný videoklip, zahájí aplikace Videocentrum jeho přehrávání na displeji přístroje a na obrazovce televizoru. Viz „RealPlayer“, s. 137.

Obrázky můžete prohlížet jako prezentaci v televizoru. Všechny položky alba nebo označené obrázky jsou zobrazeny na celé obrazovce televizoru a je přehrávána vybraná hudba. Viz „Prezentace snímků“, s. 44.

Kvalita televizního obrazu se může lišit vzhledem k rozdílům v rozlišení přístrojů.

Televizní obraz mohou rušit bezdrátové rádiové signály, například příchozí hovory.

Úpravy obrázků

Editor obrázků

Chcete-li upravit obrázek, vyhledejte ho v aplikaci Fotografie a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li k obrázkům přidat efekty, zvolte možnost **Volby** > **Přidat efekt**. Obrázek můžete ořezat a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Oříznutí obrázku

Chcete-li obrázek oříznout, zvolte možnost **Volby** > **Přidat efekt** a (**Oříznout**).

Chcete-li obrázek oříznout ručně, zvolte možnost **Manuálně**. Přístroj zobrazí v levém horním rohu obrázku křížek. Navigačním tlačítkem vyberte oblast oříznutí, zvolte možnost **Nastavit** a vyberte oblast oříznutí z levého spodního rohu. Chcete-li upravit hranice oříznutí z levého horního rohu, zvolte možnost **Zpět**. Když jste s oblastí oříznutí spokojeni, zvolte možnost **Oříznout**.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, bude při nastavování hranic oříznutí dodržován.

Zmenšení efektu červených očí

Chcete-li z obrázku odstranit efekt červených očí, zvolte možnost **Volby** > **Přidat efekt** a  (**Redukce červených očí**).

Přesuňte křížek na oko a stiskněte navigační tlačítko. Pohybem navigačního tlačítka upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Efekt červených očí zmenšíte stisknutím navigačního tlačítka. Po dokončení úprav obrázku zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li uložit změny a vrátit se do předchozího zobrazení, zvolte možnost **Zpět**.

Užitečné klávesové zkratky

Při úpravách obrázků můžete používat následující klávesové zkratky:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko *****. Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko *****.
- Pro otočení obrázku po směru nebo proti směru hodinových ručiček stiskněte tlačítko **3** nebo **1**.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte tlačítko **5** nebo **0**.
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

Úpravy videoklipů

Videoeditor podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV. Aplikace však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Chcete-li v aplikaci Fotografie upravovat videoklipy, vyhledejte videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z následujících možností:

- **Spojit** — Přidá na začátek nebo konec vybraného videoklipu obrázek nebo videoklip.
- **Změnit zvuk** — Přidá nový zvukový klip a nahradí původní zvuk videoklipu.
- **Přidat text** — Přidá na začátek nebo na konec videoklipu text.
- **Oříznout** — Ořízne videoklip a označí části, které chcete ve videoklipu ponechat.

Chcete-li pořídit snímek videoklipu, zvolte v zobrazení oříznutí videoklipu možnost **Volby** > **Zachytit snímek**. V zobrazení náhledů stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zachytit snímek**.

Galerie

O Galerii 

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.

Galerie je úložiště pro vaše obrázky, videoklipy a zvukové klipy, skladby a odkazy pro streamování.

Hlavní zobrazení

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Obrázky** — Zobrazení obrázků a videoklipů v aplikaci Fotografie.
- **Videoklipy** — Zobrazení videoklipů v aplikaci Videocentr..
- **Skladby** — Otevřete Hudeb. př..
- **Zvukové klipy** — Poslech zvukových klipů.
- **Odkazy stream.** — Zobrazení a otevření odkazů pro streamování.
- **Prezentace** — Zobrazení prezentací.

Můžete procházet a otevírat složky a kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet alba a kopírovat a přesouvat položky do alb.

Chcete-li otevřít soubor, vyberte soubor ze seznamu. Videoklipy a odkazy pro streamování se otevřou a přehrají v aplikaci Videocentr.. Hudební a zvukové klipy v aplikaci Hudeb. př..

Zvukové klipy

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Galerie** a **Zvukové klipy**.

Tato složka obsahuje všechny zvukové klipy stažené z webu. Do této složky jsou ukládány i zvukové klipy vytvořené v aplikaci Záznamník jako optimalizované pro zprávy MMS nebo klipy v normální kvalitě. Zvukové klipy o vysoké kvalitě jsou ukládány do aplikace Hudební přehrávač.

Chcete-li si zvukový soubor poslechnout, vyberte jej v seznamu.

Pro rychlé posunutí vzad nebo vpřed stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Tip: Pro zastavení, pozastavení, pokračování a rychlé posunutí můžete použít tlačítka multimédií.

Odkazy pro streamování

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Galerie** a **Odkazy stream.**.

Odkaz pro streamování otevřete zvolením odkazu v seznamu.

Chcete-li přidat nový odkaz pro streamování, zvolte **Volby** > **Nový odkaz**.

Prezentace

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.

V prezentacích můžete zobrazit škálovatelnou vektorovou grafiku (SVG) a flash soubory (SWF), jako například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo při zobrazení na různých velikostech obrazovky a v různém rozlišení.

Pro zobrazení souborů zvolte **Prezentace**. Přejděte k obrázku a zvolte **Volby** > **Přehrát**. Chcete-li přerušit přehrávání, zvolte **Volby** > **Pauza**.

Pro zvětšení zobrazení stiskněte **5**. Pro zmenšení zobrazení stiskněte **0**.

Pro otočení obrázku o 90 stupňů vpravo nebo vlevo stiskněte **1** nebo **3**. Pro otočení obrázku o 45 stupňů stiskněte **7** nebo **9**.

Pro přepnutí mezi úplným a normálním režimem obrazovky stiskněte *.

Připojení

Přístroj nabízí několik možností připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Bezdrátové sítě LAN

O sítích WLAN

Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být k bezdrátové síti připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat provozovatel služby.

Poznámka: Ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze v budovách.

Funkce používající sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její výdrž.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátových sítí WLAN:

- standard IEEE 802.11b/g,
- provoz na frekvenci 2,4 GHz,
- protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) s klíči o délce až 128 bitů, WPA (Wi-Fi Protected Access) a způsoby ověřování 802.1x. Tyto funkce je možné použít jen tehdy, pokud jsou podporovány sítí.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Připojení WLAN

Chcete-li používat WLAN, musíte ve WLAN vytvořit přístupový bod k internetu. Použijte přístupový bod pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu. Připojení k WLAN je sestaveno, pokud vytvoříte datové připojení prostřednictvím přístupového bodu sítě WLAN. Aktivní připojení WLAN je ukončeno, pokud ukončíte datové připojení. Připojení můžete ukončit rovněž ručně.

WLAN můžete používat při hlasovém volání nebo při aktivním připojení paketovými daty. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné WLAN, ale stejný přístupový bod k internetu může používat více aplikací.

I když je přístroj v režimu Offline, můžete používat WLAN (je-li k dispozici). Nezapomeňte se při

sestavování připojení a používání WLAN řídit veškerými bezpečnostními pokyny.

Pokud přemístíte přístroj do jiného místa ve WLAN a mimo dosah přístupového bodu WLAN, může se automaticky aktivovat funkce roamingu pro připojení přístroje k jinému přístupovému bodu, který patří do stejné sítě WLAN. Dokud zůstáváte v dosahu přístupových bodů, které patří do stejné sítě, je přístroj připojen do sítě.

Tip: Chcete-li zkontrolovat jedinečnou MAC (media access control) adresu, která identifikuje váš přístroj, například pro konfigurování vaší MAC adresy na WLAN routeru, zadejte na domovské obrazovce *#62209526#. Zobrazí se MAC adresa.

Zobrazení dostupnosti WLAN

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby zobrazoval dostupnost bezdrátové sítě WLAN, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN**.

Pokud je k dispozici síť WLAN, zobrazí přístroj ikonu .

Průvodce WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Průvodce WLAN pomáhá s vyhledáním a připojením k bezdrátové LAN (WLAN). Po otevření aplikace začne přístroj vyhledávat dostupné sítě WLAN a zobrazovat je v seznamu.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Obnovit** — Aktualizace seznamu dostupných sítí WLAN.
- **Filtrovat sítě WLAN** — Odfiltrování bezdrátových sítí WLAN v seznamu nalezených sítí. Když bude aplikace příště hledat bezdrátové sítě WLAN, budou vybrané sítě odfiltrovány.
- **Spustit prohlížení webu** — Zahájení procházení webu přes přístupový bod bezdrátové sítě WLAN.
- **Pokrač. v procház. webu** — Pokračování procházení webu přes právě aktivní připojení sítě WLAN.
- **Odpojit WLAN** — Odpojení od aktivního připojení WLAN.
- **Detaily** — Zobrazení detailů sítě WLAN.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Správce připojení

Aktivní datová spojení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **Spr. spojení**.

Zvolte **Aktivní datová připojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte otevřená datová spojení:

datová volání,

paketová datová spojení,

připojení k bezdrátové síti WLAN

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily spojení, zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Dostupné sítě WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **Spr. spojení** a **Dostupné sítě WLAN**.

V zobrazení dostupných sítí WLAN je uveden seznam dostupných bezdrátových LAN (WLAN) v dosahu, jejich síťový režim (infrastruktura nebo ad hoc) a indikátor intenzity signálu. je zobrazeno u sítí se šifrováním a v případě, že má váš přístroj aktivní připojení k síti.

Chcete-li zobrazit detaily sítě, zvolte **Volby** > **Detaily**.

Pro vytvoření přístupového bodu k internetu v síti zvolte **Volby** > **Definovat přístupový bod**.

Bluetooth

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **Bluetooth**.

O Bluetooth

Technologie Bluetooth ve vašem přístroji umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videoklipů, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1. Když aktivujete spojení Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, když bude v dosahu několik přístrojů s technologií Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Zvolte **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.
4. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.
5. Zvolte položku a **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.

   Tip: Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.
6. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesíláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po navázání spojení zobrazí přístroj zprávu **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijímat data přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** pro příjem dat z nespárovaného zařízení nebo **Skrytý** pro příjem dat pouze ze spárovaných zařízení. Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní podle nastavení aktivního profilu tón a budete dotázáni, zda chcete zprávu obsahující data přijmout. Pokud souhlasíte, uloží přístroj přijatou položku do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Tip: K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Po odeslání nebo přijmutí dat se připojení Bluetooth automaticky odpojí. Aktivně nevyužívané spojení mohou udržovat pouze sada Nokia Ovi Suite a některé typy příslušenství.

Párování přístrojů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním si s uživatelem druhého přístroje dohodněte heslo (1 až 16 číslic), které použijete v obou přístrojích. Přístroje, které nemají své vlastní uživatelské rozhraní, mají pevné heslo. Heslo je vyžadováno pouze při prvním připojování přístrojů. Po spárování je možné autorizovat připojení. Párování a autorizace připojení zrychlují a usnadňují připojování, protože nemusíte potvrzovat navazování jednotlivých připojení mezi přístroji.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

V režimu vzdálené SIM karty můžete SIM kartu přístroje používat s kompatibilním příslušenstvím.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

1. Vyberte **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.

2. Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a zadejte kódové heslo. Stejné heslo je třeba zadat i u druhého přístroje.
3. Chcete-li přístroj ke druhému zařízení připojovat automaticky, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li každý pokus o spojení potvrzovat ručně, zvolte možnost **Ne**. Zařízení je po spárování uloženo do seznamu spárovaných přístrojů.

Chcete-li ke spárovanému přístroji uložit zkrácený název, zvolte **Volby** > **Přiřadit zkr. název**. Zkrácený název je zobrazen pouze na vašem přístroji.

Pro odstranění spárování vyberte přístroj, jehož spárování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud jste právě připojeni k přístroji a zrušíte párování přístroje, párování je odstraněno okamžitě a připojení je ukončeno.

Chcete-li spárovanému zařízení umožnit automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte možnost **Autorizovaný**. Připojení mezi vaším přístrojem a jiným zařízením pak mohou probíhat bez vašeho vědomí. Není nutné další potvrzení nebo autorizace. Tento stav používejte pouze pro svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým důvěřujete. Chcete-li potvrzovat všechny požadavky na připojení od druhého zařízení, vyberte možnost **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat zvukové příslušenství s připojením Bluetooth, jako je handsfree nebo headset, musíte přístroj s příslušenstvím spárovat. Heslo a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k příslušenství. Chcete-li připojit zvukové příslušenství, zapněte jej. Některá zvuková příslušenství se k přístroji připojují automaticky. Pokud tomu tak není, otevřete kartu spárovaných zařízení, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

Blokování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1. Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu spárovaných přístrojů.
2. Vyberte přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li povolit párování přístroje, který byl zablokován, odstraňte ho ze seznamu blokovaných přístrojů.

Otevřete kartu blokovaných přístrojů a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovaných přístrojů.

Tipy pro zabezpečení

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

Datový kabel

Chcete-li zabránit poškození dat, neodpojujte během přenosu datový kabel USB.

Přenos dat mezi přístrojem a PC

1. Vložte paměťovou kartu do přístroje a pomocí datového kabelu připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači.
2. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte možnost **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu uvidíte svůj přístroj jako vyměnitelnou jednotku počítače.
3. Ukončete spojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li s přístrojem používat sadu Nokia Ovi Suite, nainstalujte sadu Nokia Ovi Suite do počítače, připojte datový kabel a zvolte možnost **PC Suite**.

Chcete-li synchronizovat hudbu v přístroji s aplikací Nokia Music Player, nainstalujte software Nokia Music Player na PC, připojte datový kabel a zvolte **Přenos médií**.

Chcete-li změnit režim USB, který obvykle používáte s datovým kabelem, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **USB** a **Režim připojení USB** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby se na režim ptal při každém připojení datového kabelu k přístroji, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **USB** a **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Počítač, připojení

Přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite nebo Nokia Nseries PC Suite můžete například přenášet obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Informace o podpoře počítačů Apple Macintosh a podpoře připojení přístroje k zařízení Apple Macintosh najdete na adrese www.nseries.com/mac.

Synchronizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Synchron.**.

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a

multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace Synchronizace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil změnit, přejděte na položku synchronizace a možností **Označit** ji zařaďte do profilu nebo ji možností **Zrušit ozn.** vyřaďte.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Prohlížeč

O Prohlížeči

Zvolte **Menu** > **Web**.

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu. Prohlížeč vyžaduje síťovou službu.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

Akcelerátor: Chcete-li spustit prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0** na domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit webovou stránku, vyberte v zobrazení záložek záložku nebo začněte zadávat webovou adresu (pole se automaticky otevře) a zvolte **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například obrazové a zvukové), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, nebudou na stránce zobrazeny obrázky.

Chcete-li zobrazovat webové stránky s vypnutými obrázky, z důvodu úspory paměti a zvýšení rychlosti načítání stránky, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Pro zadání webové adresy zvolte **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**.

Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku na aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (je dostupná pouze, když je v nastavení prohlížeče aktivována možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první navštívenou stránkou).

Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

Pro zobrazení mapy klávesových zkratek zvolte **Volby** > **Klávesové zkratky**. Chcete-li upravit klávesové zkratky, zvolte **Upravit**.

Tip: Chcete-li minimalizovat prohlížeč bez ukončení aplikace nebo připojení, stiskněte jednou tlačítko Konec.

Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při volbě často používaných funkcí prohlížeče.

Chcete-li otevřít panel nástrojů, podržte stisknuté navigační tlačítko na prázdném místě webové stránky. Pro pohyb na panelu nástrojů stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Funkci vyberete stisknutím navigačního tlačítka.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Poslední navštív. stránky** — Zobrazí seznam často navštěvovaných webových adres.
- **Náhled** — Zobrazení přehledu aktuální webové stránky.
- **Hledat klíčové slovo** — Hledání na aktuální webové stránce.
- **Znovu načíst** — Obnovení webové stránky.
- **Objednat web. zdroje** (je-li k dispozici) — Zobrazí seznam webových vysílání dostupných na aktuální stránce a umožní vysílání objednat.

Navigace na stránkách

Funkce Minimapa a Náhled stránky pomáhají při orientaci na webových stránkách obsahujících mnoho informací.

Chcete-li funkci Minimapa zapnout, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Obecná** > **Minimapa** > **Zapnutá**. Procházíte-li rozsáhlou webovou stránkou, otevře přístroj okno Minimapa a uvidíte náhled prohlížené stránky.

Pro pohyb ve funkci Mini mapa stiskněte navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru či dolů. Po nalezení požadovaného místa zastavte pohyb. Funkce Mini mapa vás přenese na požadované místo a zmizí.

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí náhledu stránky zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Stisknutím tlačítka **8** zobrazíte přehled aktuální webové stránky. Pomocí navigačního tlačítka se můžete po přehledu pohybovat. Chcete-li přiblížit některou část, vyberte ji a zvolte možnost **OK**.

Webová vysílání a blogy

Zvolte **Menu** > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách, které slouží ke sdílení nejnovějších titulků nebo blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Pokud jsou zdroje k dispozici, můžete si je objednat možností **Volby** > **Objednat web. zdroje**.

Chcete-li webový zdroj aktualizovat, vyberte v zobrazení Webové zdroje zdroj a zvolte možnost **Volby** > **ObnovitVolby webových zdrojů**.

Chcete-li nastavit, zda mají být webové zdroje aktualizovány automaticky, zvolte v zobrazení Webové zdroje možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud je jeden nebo více zdrojů označen.

Nástroje widget

Tento přístroj podporuje nástroje widget. Nástroje widget jsou malé webové aplikace ke stažení, které do přístroje doručují multimédia, zpravodajství a další informace jako jsou zprávy o počasí. Nainstalované nástroje widget jsou uloženy jako samostatné aplikace ve složce Aplikace.

Chcete-li hledat a stahovat nástroje widget, navštivte obchod Ovi Store na adrese store.ovi.com.

Výchozí přístupový bod pro nástroje widget je stejný jako pro webový prohlížeč. Pokud jsou některé nástroje widget aktivní na pozadí, mohou automaticky aktualizovat informace v přístroji.

Využívání nástrojů widget může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb.

Hledání obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, telefonní čísla nebo el. adresy, zvolte možnost **Volby** > **Najít klíčové slovo** a vyberte požadovanou možnost.

Na další shodu přejdete stisknutím navigačního tlačítka dolů.

Na předchozí shodu se vrátíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru.

Tip: Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, stiskněte tlačítko **2**.

Záložky

Zvolte **Menu** > **Web**.

Zvolte **Volby** > **Přejít na** > **Záložky**. Webové adresy můžete vybírat ze seznamu nebo z nashromážděných záložek ve složce Posl. navštív. stránky.

Jakmile začnete zadávat webovou adresu, přístroj automaticky otevře pole .

Ikona označuje domovskou stránku nastavenou pro výchozí přístupový bod.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**.

Chcete-li posílat a přidávat záložky nebo nastavit záložku jako domovskou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby záložek**.

Chcete-li upravovat, přesouvat nebo odstraňovat záložky, zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Cookies**.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovnictví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Nastavení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Web** a **Volby** > **Nastavení**.

Vyberte z těchto voleb:

Obecné nastavení

- **Přístupový bod** — Změní výchozí přístupový bod. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být umožněno je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.
- **Domovská stránka** — Nastavení domovské stránky.
- **Minimapa** — Vypnutí nebo zapnutí funkce Minimapa.
- **Seznam historie** — Chcete-li při procházení zvolením možnosti **Zpět** zobrazit seznam stránek navštívených během aktuální relace, zapněte možnost **Seznam historie**.
- **Bezpečnostní výstrahy** — Zobrazí nebo skryje bezpečnostní varování.
- **Skript Java/ECMA** — Povolí nebo zakáže používání skriptů.

Nastavení stránky

- **Načíst obsah** — Vyberte, zda chcete při procházení stránkami načítat obrázky a jiné objekty.
- **Velikost displeje** — Vyberte zobrazení na celém displeji nebo normální zobrazení se seznamem možností.
- **Výchozí kódování** — Pokud nejsou správně zobrazeny znaky textu, můžete podle jazyka aktuální stránky zvolit jiné kódování.
- **Blokovat překryvná okna** — Povolení nebo zakázání automatického otevírání překryvných oken při procházení.
- **Automatická aktualizace** — Pokud chcete webové stránky během prohlížení automaticky obnovovat, zvolte možnost **Zapnutá**.
- **Velikost písma** — Definuje velikost písma použitého pro webové stránky.

Nastavení soukromí

- **Poslední navštív. stránky** — Zapnutí nebo vypnutí automatického shromažďování záložek. Chcete-li v automatickém ukládání adres navštívených webových stránek do složky Poslední navštívené stránky pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.
- **Ukládání dat formuláře** — Nechcete-li, aby data zadaná do formulářů na webové stránce byla uložena a použita při následujícím zobrazení této stránky, zvolte možnost **Vypnuté**.
- **Cookies** — Povolí nebo zakáže přijímání a odesílání souborů cookie.

Nastavení webových vysílání

- **Automatické aktualizace** — Určete, zda chcete automaticky aktualizovat webová vysílání a jak často má aktualizace probíhat. Nastavení aplikace, aby automaticky načítala webová vysílání, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.
- **Příst. bod pro aut. akt.** — Vyberte požadovaný přístupový bod pro aktualizace. Tato možnost je dostupná pouze při aktivované funkci **Automatické aktualizace**.

Hudba

Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

FM rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Chcete-li otevřít rádio, zvolte **Menu** > **Hudba** > **FM rádio**.

Při prvním otevření rádia vám s uložením místních rozhlasových stanic pomůže průvodce (síťová služba). Informace o dostupnosti a cenách vizuální služby a služby adresáře stanic získáte od poskytovatele služeb.

Poslech rádia

Zvolte **Menu** > **Hudba** > **FM rádio**.

Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Chcete-li zahájit hledání stanic, zvolte možnost △ nebo ▽.

Pokud máte stanice uloženy v přístroji, přejdete na další nebo předchozí uloženou stanici zvolením možnosti ⏭ nebo ⏮.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Zapnout reproduktor** — Poslech rádia z reproduktoru.
- **Ruční ladění** — Manuální změna frekvence.
- **Adresář stanic** — Zobrazení stanic dostupných ve vašem okolí (síťová služba).
- **Uložit stanici** — Uložení právě naladěné stanice do seznamu.
- **Stanice** — Otevření seznamu uložených stanic.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat do pohotovostního režimu a ponechání FM rádia hrajícího na pozadí.

Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Uložené stanice

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **FM rádio**.

Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Poslech**.

Chcete-li změnit podrobnosti stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení rádia FM

Zvolte **Menu** > **Hudba** > **FM rádio**.

Chcete-li při slabém příjmu automaticky vyhledat alternativní frekvence, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Alternativní frekvence** > **Zap. autom. hledání**.

Chcete-li nastavit výchozí přístupový bod pro rádio, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Přístupový bod**.

Chcete-li vybrat oblast, ve které se nacházíte, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Aktuální region**. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, když při zapnutí aplikace není k dispozici síť.

Hudba Ovi

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Obchod**.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat ke službě.

Stahování hudby může vyžadovat další náklady a přenos velkého množství dat (síťová služba). Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Pro přístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Přístroj vás může vyzvat k vybrání přístupového bodu, který chcete používat pro připojení ke službě Hudba Ovi.

Výběr přístupového bodu — Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Nabídka a vzhled služby Hudba Ovi se může lišit. Toto nastavení může být definováno předem a jeho úpravy nemusejí být možné. Při procházení služby Hudba Ovi můžete některá nastavení upravovat.

Změna nastavení služby Hudba Ovi — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Nokia Internetové rádio

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio**.

Aplikace Nokia Internetové rádio (síťová služba) umožňuje poslouchat internetové rozhlasové stanice. Pro poslech rozhlasových stanic musí být v přístroji definován přístupový bod k síti WLAN nebo přístupový bod pro paketová data. Poslech rádia může vyžadovat

přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Před použitím jiného připojení se informujte u poskytovatele služeb na podmínky a poplatky za přenos dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Poslech internetového rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio**.

Chcete-li poslouchat rozhlasovou stanici z Internetu, použijte tento postup:

1. V oblíbených položkách nebo v adresáři stanic vyberte stanici. Stanici můžete také vyhledat podle názvu ve službě Nokia Internet Radio.

   Chcete-li stanici přidat ručně, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Odkazy na stanice můžete také hledat na internetových stránkách pomocí aplikace Webový prohlížeč. Kompatibilní odkazy jsou automaticky otevřeny v aplikaci Internet Radio.

2. Zvolte možnost **Poslech**.

   Systém otevře zobrazení Přehrávání s informacemi o právě hrající stanici a skladbě.

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu.

Pro zobrazení informací o stanici zvolte možnost **Volby** > **Informace o stanici** (není k dispozici, pokud jste stanici uložili ručně).

Pokud posloucháte stanici uloženou mezi oblíbené položky, přechodem vlevo nebo vpravo můžete přejít na předchozí nebo další uloženou stanici.

Oblíbené stanice

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio**.

Chcete-li zobrazit a poslouchat oblíbené stanice, zvolte možnost **Oblíbené**.

Chcete-li stanici ručně přidat do oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Zadejte webovou adresu stanice a název, který chcete zobrazit v seznamu oblíbených stanic.

Chcete-li do seznamu oblíbených přidat právě hrající stanici, zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li zobrazit informace o stanici, přesunout stanici v seznamu nahoru nebo dolů nebo odstranit stanici z oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li zobrazit pouze stanice začínající určitými písmeny nebo číslicemi, začněte zadávat znaky. Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Hledání stanic

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio**.

Chcete-li ve službě Nokia Internet Radio hledat rozhlasové stanice podle názvu, použijte tento postup:

1. Zvolte možnost **Najít**.
2. Do pole pro hledání zadejte název stanice nebo první písmena názvu a zvolte možnost **Hledat**.

   Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Chcete-li poslouchat stanici, vyberte ji a zvolte možnost **Poslech**.

Chcete-li stanici uložit jako oblíbenou, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Znovu hledat**.

Adresář stanic

Zvolte **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio** a **Adresář stanic**.

Adresář stanic udržuje společnost Nokia. Pokud chcete poslouchat internetové rozhlasové stanice neuvedené v adresáři, přidejte údaje o stanici ručně nebo pomocí aplikace Webový prohlížeč vyhledejte odkazy na stanice na internetových stránkách.

Vyberte z těchto voleb:

- **Procházet podle žánru** — Zobrazí dostupné žánry rozhlasových stanic.
- **Procházet podle jazyka** — Zobrazí jazyky, ve kterých jsou k dispozici stanice.
- **Proch. dle země/oblasti** — Zobrazí země, ve kterých jsou k dispozici stanice.
- **Nejposlouchanější stanice** — Zobrazí nejoblíbenější stanice v adresáři.

Nastavení internetového rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio** a **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit výchozí přístupový bod pro připojení k síti, zvolte možnost **Výchozí přístupový bod** a vyberte některou z nabídnutých možností. Chcete-li, aby se přístroj při každém spuštění aplikace dotazoval na přístupový bod, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Chcete-li změnit rychlosti pro různé typy připojení, vyberte některou z následujících možností:

- **Rychlost spojení GPRS** — Připojení GPRS (paketová data)
- **Rychlost spojení 3G** — Paketová datová připojení 3. generace
- **Rychlost spojení Wi-Fi** — Připojení WLAN

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na vybrané rychlosti připojení. Čím vyšší je rychlost, tím vyšší je kvalita. Chcete-li se vyhnout práci s vyrovnávací

pamětí, používejte nejvyšší kvalitu pouze při vysokorychlostním připojení.

Nokia Podcasting 

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Nastavení podcastů

Chcete-li spustit aplikaci Nokia Podcasting, zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Před využíváním jiných způsobů připojení si u provozovatele služby zjistěte podmínky a poplatky za službu přenosu dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Nastavení připojení

Chcete-li změnit nastavení připojení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Výchozí přístupový bod** — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Adr. URL služby hledání** — Vyberte adresu URL služby hledání vysílání podcast, kterou chcete používat při hledání.

Nastavení stahování

Chcete-li změnit nastavení stahování, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout** a vyberte některou z následujících možností:

- **Uložit do** — Určete místo pro ukládání vysílání podcast.
- **Interval aktualizace** — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.
- **Datum další aktualizace** — Stanovte datum příští automatické aktualizace.
- **Čas další aktualizace** — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

  Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace Nokia Podcasting není spuštěna, nejsou automatické aktualizace aktivovány.
- **Limit stahování (%)** — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.
- **Při překročení limitu** — Určete reakci na překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat

sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení nastavení možnost **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Hledání vysílání podcast

Služba hledání pomáhá vyhledat podcasty podle klíčového slova nebo názvu.

Služba hledání používá stránku pro vyhledávání podcastů nastavenou pomocí možnosti **Podcasting** > **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** > **Adr. URL služby hledání**.

Chcete-li hledat podcasty, zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting** a **Hledat** a zadejte požadovaná klíčová slova.

Tip: Služba hledání prohledává názvy podcastů a klíčová slova v popisech, nikoli jednotlivé epizody. Obecná slova, jako například fotbal nebo hip-hop, obvykle přinášejí lepší výsledky než konkrétní jména týmů či interpretů.

Chcete-li si nalezený podcast objednat, vyberte jeho název. Podcast bude přidán do seznamu objednaných podcastů.

Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

Chcete-li přejít na web podcastu, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. stránku** (síťová služba).

Chcete-li zobrazit detaily podcastu, zvolte možnost **Volby** > **Popis**.

Chcete-li podcast odeslat do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Adresáře

Chcete-li otevřít adresáře, zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting** a **Adresáře**.

Adresáře pomáhají najít nové epizody podcast, které můžete objednat.

Obsah adresářů se mění. Chcete-li požadovaný adresář aktualizovat, vyberte ho (síťová služba). Po dokončení aktualizace se změní barva adresáře.

Adresáře mohou obsahovat podcasty seřazené podle oblíbenosti nebo tematické složky.

Chcete-li otevřít tematickou složku, vyberte ji. Aplikace zobrazí seznam podcastů.

Chcete-li podcast objednat, vyberete název a zvolte možnost **Objednat**. Po objednání můžete epizody podcast stahovat, spravovat a přehrávat v menu vysílání podcast.

Chcete-li přidat nový webový adresář nebo složku, zvolte možnost **Volby** > **Nová položka** > **Webový adresář** nebo **Složka**. Zadejte název a adresu URL souboru OPML (Outline Processor Markup Language) a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li upravit vybranou složku, webový odkaz nebo webový adresář, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li importovat soubor OPML uložený v přístroji, zvolte možnost **Volby** > **Import. soubor OPML**. Vyberte umístění souboru a importujte jej.

Chcete-li odeslat složku adresáře v multimediální zprávě nebo přes spojení Bluetooth, vyberte složku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Když obdržíte zprávu se souborem OPML přes spojení Bluetooth, otevřete soubor a uložte ho do složky Přijaté v adresářích. Po otevření složky můžete objednat vybrané odkazy a přidat je mezi podcasty.

Stahování

Po objednání podcastů z adresářů, pomocí hledání nebo zadáním webové adresy můžete epizody spravovat, stahovat a přehrávat v aplikaci Vysílání podcast.

Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte možnost **Podcasting** > **Vysílání podcast**.

Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod (epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu), vyberte název podcastu.

Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody. Chcete-li stáhnout nebo pokračovat ve stahování vybraných nebo označených epizod, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Můžete stahovat více epizod současně.

Chcete-li přehrát část podcastu během stahování nebo po částečném stažení, vyberte podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázku**.

Zcela stažené podcasty můžete najít ve složce Podcasty, zobrazeny však budou až po aktualizaci knihovny.

Přehrávání a správa podcastů

Chcete-li zobrazit dostupné epizody vybraného podcastu, zvolte v menu **Vysílání podcast** možnost **Otevřít**. U každé epizody je uveden formát souboru, jeho velikost a čas zveřejnění.

Je-li podcast zcela stažený a chcete přehrát celou epizodu, vyberte ji a zvolte možnost **Přehrát**.

Chcete-li aktualizovat vybraný podcast nebo označené podcasty o nové epizody, zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat**.

Aktualizaci ukončíte zvolením možnosti **Volby** > **Zastavit aktualizaci**.

Pro přidání nového podcastu zadáním jeho adresy URL zvolte možnost **Volby** > **Nové vysílání**. Pokud nemáte definovaný přístupový bod nebo pokud vás aplikace v průběhu paketového datového spojení vyzve k zadání uživatelského jména a hesla, obraťte se na provozovatele služeb.

Chcete-li upravit adresu URL vybraného podcastu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li odstranit stažený podcast nebo označené podcasty z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li vybraný podcast nebo označené podcasty v podobě souborů OPML v multimediální zprávě nebo přes spojení Bluetooth odeslat do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li současně aktualizovat, odstranit nebo odeslat skupinu vybraných podcastů, zvolte možnost **Volby** > **Označit/Odznačit**, označte požadovaná vysílání podcast a po zvolení možnosti **Volby** vyberte požadovanou akci.

Chcete-li otevřít web podcastu (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. stránku**.

Některé podcasty umožňují komunikovat s tvůrci prostřednictvím komentářů a anket. Chcete-li se za tímto účelem připojit k internetu, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Hudební přehrávač

Hudební přehrávač podporuje například tyto formáty souborů: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Hudební přehrávač nezbytně nepodporuje všechny funkce formátu souboru nebo všechny variace formátů souborů.

Hudební přehrávač můžete rovněž použít pro poslech epizod podcastů. Podcasting je způsob doručování zvukového a obrazového obsahu přes internet technologiemi RSS nebo Atom pro přehrávání na mobilních zařízeních a počítačích.


Přehrávání skladby nebo epizody podcast

Chcete-li spustit aplikaci Hudební přehrávač, zvolte **Menu** > **Hudba** > **Hudeb. př.**.

Po aktualizaci výběru skladeb nebo podcastů v přístroji je obvykle nutné aktualizovat příslušné knihovny. Chcete-li přidat všechny dostupné položky do knihovny, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Hudební přehrávač možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu nebo epizodu podcast, použijte tento postup:

1. Pomocí kategorií najděte skladbu nebo epizodu vysílání podcast, kterou chcete poslouchat.
2. Chcete-li vybrané soubory přehrát, stiskněte tlačítko ▶⏸.

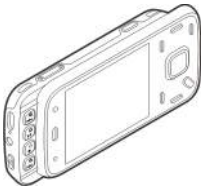

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko ▶ ❚❚, pro pokračování stiskněte tlačítko ▶ ❚❚ znovu. Přehrávání ukončíte stisknutím tlačítka ■.

Pro rychlé posunutí vpřed nebo vzad podržte stisknuté tlačítko ▶▶| nebo |◀◀.



Na další položku přejdete stisknutím tlačítka ▶▶|. Na začátek položky se vrátíte stisknutím tlačítka |◀◀. Na předchozí položku se vrátíte, když tlačítko |◀◀ stisknete znovu do 2 sekund po zahájení přehrávání skladby nebo epizody podcast.

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání (🔀), zvolte možnost **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Chcete-li zapnout opakování aktuální položky (🔁1), všech položek (🔁) nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Opakování**.

Při přehrávání epizod podcast jsou funkce náhodného přehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li během přehrávání zobrazit vizualizaci, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit vizualizaci**.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat přehrávač spuštěný na pozadí, stiskněte tlačítko Konec, nebo podržte stisknuté tlačítko Menu a přepněte do jiné aplikace.

Chcete-li přehrávač ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Seznamy skladeb

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudeb. př.**.

Chcete-li zobrazit seznamy skladeb a pracovat s nimi, zvolte v menu Hudba možnost **Seznam skladeb**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.
2. Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
3. Chcete-li skladby přidat hned, zvolte možnost **Ano**; chcete-li je přidat později, zvolte možnost **Ne**.
4. Pokud jste zvolili možnost **Ano**, vyberte interprety, jejichž skladby chcete zařadit do seznamu skladeb. Položky přidáte stiskem navigačního tlačítka.

Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, stiskněte navigační tlačítko vpravo. Chcete-li seznam skladeb skrýt, stiskněte navigační tlačítko vlevo.

5. Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.

   Seznam skladeb je uložen ve velkokapacitní paměti přístroje.

Chcete-li později přidat další skladby, zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby** > **Přidat skladby**.

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Skladby můžete uchopit a přenést na jiné místo pomocí navigačního tlačítka.

Vysílání podcast

Zvolte **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Menu vysílání podcast obsahuje podcasty dostupné v přístroji.

Epizody podcast mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

Domácí síť s hudebním přehrávačem

Obsah uložený v přístroji Nokia lze vzdáleně přehrávat na kompatibilních zařízeních v domácí síti. Soubory uložené v přístroji Nokia můžete rovněž kopírovat do jiných zařízení připojených do domácí sítě. Nejprve je však třeba nakonfigurovat domácí síť. Viz „Domácí síť“, s. 89.

Vzdálené přehrávání skladby nebo epizody podcast

1. Zvolte **Menu** > **Hudba** > **Hudeb. př.**
2. Pomocí kategorií najděte skladbu nebo epizodu vysílání podcast, kterou chcete poslouchat.
3. Vyberte požadovanou skladbu nebo podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát** > **V externím přehrávači**.
4. Vyberte zařízení, ve kterém má být soubor přehráván.

Bezdrátové kopírování skladeb nebo epizod podcast

Chcete-li kopírovat nebo přenášet multimediální soubory ze svého přístroje do jiného kompatibilního

přístroje v domácí síti, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat do dom. sítě**. V nastavení domácí sítě nemusí být zapnuta funkce sdílení obsahu. Viz „Aktivace sdílení a definování obsahu“, s. 90.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby:

- Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte se kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte kabel USB, zvolte režim připojení **Velkokapac. úložiště**.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přenos médií**.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **USB** a **Režim připojení USB**.

Vysílač FM

Vysílač FM

Dostupnost FM vysílače se může v jednotlivých zemích lišit. V době psaní této příručky mohl být FM vysílač používán v těchto evropských zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie. Nejnovější informace a seznam neevropských zemí najdete na www.nokia.com/fmtransmitter.

Vysílač FM umožňuje přehrávat skladby z přístroje přes libovolný kompatibilní přijímač FM, například autorádio nebo domácí stereo.

Frekvenční rozsah vysílače je 88,1 až 107,9 MHz.

Dosah vysílače FM je maximálně 2 metry. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami, jinými elektronickými přístroji nebo veřejnými rozhlasovými stanicemi. Vysílač FM může rušit přijímače FM v okolí, pracující na stejné frekvenci. Chcete-li rušení zabránit, vždy vyhledejte na přijímači volnou frekvenci ještě před zapnutím vysílače FM.

Vysílač FM nelze používat současně s FM rádiem přístroje.

Přehrání skladby vysílačem FM

Zvolte **Menu** > **Hudba** > **Hudeb. př.**.

Chcete-li přes kompatibilní přijímač FM přehrát skladbu uloženou v přístroji, použijte tento postup:

1. Vyberte skladbu nebo seznam skladeb, který chcete přehrát.

2. V zobrazení Přehrávání zvolte možnost **Volby** > **FM vysílač**.
3. Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte možnost **FM vysílač** > **Zapnuto** a zadejte frekvenci, na které neprobíhají žádné přenosy. Pokud je například ve vaší oblasti volná frekvence 107,8 MHz a naladíte na ni přijímač, musíte na frekvenci 107,8 MHz naladit i vysílač FM.
4. Naladťe přijímající přístroj na stejnou frekvenci a zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte funkci hlasitosti na přijímači.

Pokud není několik minut přehrávána hudba, přístroj vysílač automaticky vypne.

Nastavení vysílače FM

Zvolte **Menu** > **Hudeb. př.** > **FM vysílač**.

Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte možnost **FM vysílač** > **Zapnuto**.

Chcete-li ručně nastavit frekvenci, zvolte možnost **Frekvence** a zadejte požadovanou hodnotu.

Chcete-li zobrazit dříve použité frekvence, zvolte možnost **Volby** > **Poslední frekvence**.

Určování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobné slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Systém GPS

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

V nastavení přístroje je možné povolit nebo zakázat různé metody určování polohy.

A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS vyžaduje podporu sítě.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS data** a **Volby** > **Nastavení polohy** > **Metody polohy** > **Asistované GPS** > **Volby** > **Vypnout**.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě WLAN. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

Držte přístroj správně

Přijímač GPS je umístěn ve spodní části přístroje. Při práci s přijímačem nezakrývejte anténu rukou.



Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.


Tipy pro navazování spojení GPS

Pokud přístroj nemůže najít satelitní signál, vyzkoušejte tyto kroky:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Kontrola stavu signálu z družice

Chcete-li zjistit, kolik satelitů přístroj nalezl a zda přístroj přijímá signály ze satelitů, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS data** a **Volby** > **Stav satelitu**.

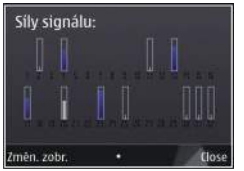

Pokud přístroj nalezl satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat souřadnice své aktuální polohy. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu souřadnic aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Orient. body**.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li vybrat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).
- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie aplikace Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.
- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS data**.

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Pro práci s aplikací GPS data musí přijímač GPS v přístroji nejprve přijímat informace od nejméně čtyř družic, aby mohl vypočítat souřadnice místa, na kterém se nacházíte. Po dokončení úvodního výpočtu může být možné pokračovat ve výpočtu polohy pomocí tří družic. Při přijímání signálu z více družic však systém dosahuje větší přesnosti.

Navigace po trase

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS data** a **Navigace**.

Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

Načtení informací o poloze

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS data** a **Poloha**.

V zobrazení polohy vidíte informace o současné poloze. Na displeji je uveden odhad přesnosti polohy místa.

Chcete-li aktuální polohu uložit jako orientační bod, zvolte možnost **Volby** > **Uložit polohu**. Orientační body jsou uložená místa s doplňujícími informacemi. Můžete je používat i v jiných kompatibilních aplikacích a přenášet mezi kompatibilními zařízeními.

Počitadlo vzdálenosti

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS data** a **Vzdálenost**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání délky trasy, zvolte možnost **Volby** > **Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Chcete-li vynulovat vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájit nové počítání, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat**. Chcete-li vynulovat vzdálenost a celkový čas, zvolte možnost **Restartovat**.

Nokia Mapy

Přehled aplikace Mapy

Zvolte **Menu** > **Mapy**.

Vítejte v aplikaci Mapy.

Aplikace Mapy vám ukáže vaše okolí, pomůže při plánování trasy a dovede vás do cíle.

- Hledání měst, ulic a služeb.
- Hledání cesty s podrobnou navigací.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.
- Předpovědi počasí a jiné místní informace (jsou-li k dispozici).

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Některé služby nemusí být ve všech zemích a oblastech k dispozici a mohou být poskytovány jen ve vybraných jazycích. Služby mohou být závislé na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb sítě.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Zobrazení vlastního umístění a mapy

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Při aktivním připojení GPS je vaše aktuální nebo poslední známé umístění označeno na mapě ikonou . Pokud jsou barvy ikony šedé, není k dispozici signál GPS.

Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky mobilní sítě, červený kruh kolem ikony polohy vymezuje oblast, kde se pravděpodobně nacházíte. V hustě obydlených oblastech je přesnost odhadu vyšší.

Pohyb po mapě — Použijte navigační tlačítko. Ve výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého umístění — Stiskněte **0**.

Zvětšení nebo zmenšení — Stiskněte * nebo #.

Když je při procházení mapy aktivní datové spojení a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z uložených map, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí mapami se liší podle jednotlivých zemí a oblastí.

Hledání místa

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Najít místa**.

1. Zadejte kritéria hledání, například adresu nebo směrovací číslo. Chcete-li vymazat pole hledání, zvolte **Vymazat**.
2. Zvolte možnost **Přejít**.
3. V seznamu navržených shod přejděte na požadovanou položku. Chcete-li místo zobrazit na mapě, zvolte **Mapa**.

   Chcete-li na mapě zobrazit jiná místa ze seznamu výsledků hledání, přejděte navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů.

Návrat do seznamu navrhovaných shod — Zvolte možnost **Seznam**.

Hledání různých typů míst v okolí — Zvolte **Procházet kategorie** a vyberte kategorii, jako například nakupování, ubytování nebo dopravu.

Nejsou-li nalezeny žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste správně zadali kritéria hledání. Při hledání online mohou být výsledky ovlivněny také problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete výsledky hledání získat i bez aktivního připojení k internetu, pokud jsou mapy hledané oblasti uloženy v přístroji.

Jízda k cíli

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Jízda k cíli — Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Jízda domů — Zvolte možnost **Trasa autem domů**.

Při prvním zvolení možnosti **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** vás přístroj vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, postupujte takto:

1. V hlavním zobrazení vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
2. Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Při jízdě bez nastaveného cíle zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Změna zobrazení při navigaci — Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Dvojrozm. zobrazení**, **Trojrozm. zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Chůze k cíli

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Chůze k cíli — Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Chůze domů — Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Při prvním zvolení možnosti **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** vás přístroj vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, postupujte takto:

1. V hlavním zobrazení vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
2. Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Při chůze bez nastaveného cíle zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Plánování trasy

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Vytvoření trasy

1. V zobrazení mapy přejděte na výchozí bod.
2. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat do trasy**.
3. Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů trasy

1. Přejděte na bod trasy.
2. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přesunout**.
3. Přejděte na místo, kam chcete bod trasy přesunout, a zvolte **OK**.

Úprava místa bodu trasy — Přejděte na bod trasy, stiskněte navigační tlačítko, zvolte **Upravit** a příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě — Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

Navigace do cíle — Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Změna nastavení trasy

Nastavení trasy ovlivňuje navigační pokyny a způsob zobrazení trasy na mapě.

1. V zobrazení plánování trasy otevřete kartu Nastavení. Chcete-li přejít ze zobrazení navigace do zobrazení plánování trasy, zvolte **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
2. Vyberte typ přepravy: **Autem** nebo **Pěšky**. Pokud zvolíte **Pěšky**, jednosměrné silnice jsou považovány za běžné ulice a lze používat pěší zóny, cesty parky, nákupními centry atd.
3. Vyberte požadovanou možnost.

Výběr režimu chůze — Otevřete kartu Nastavení a zvolte **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. Možnost **Přímo** je užitečná v terénu mimo cesty, protože ukazuje směr chůze.

Použití rychlejší nebo kratší jízdní trasy — Otevřete kartu Nastavení a zvolte **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Použití optimalizované jízdní trasy — Otevřete kartu Nastavení a zvolte **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimalizovaná jízdní trasa slučuje výhody kratší a rychlejší trasy.

Můžete také povolit nebo zakázat používání dálnic, placených silnic, trajektů atd.

Zkratky aplikace Mapy

Obecné klávesové zkratky

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení mapy, stiskněte ***** nebo **#**.

Chcete-li se vrátit na aktuální místo, stiskněte **0**.

Chcete-li změnit typ mapy, stiskněte **1**.

Chcete-li mapu naklonit, stiskněte **2** nebo **8**.

Chcete-li mapu otočit, stiskněte **4** nebo **6**. Chcete-li mapu vrátit do polohy severem nahoru, stiskněte **5**.

Zkratky pro pěší navigaci

Chcete-li uložit místo, stiskněte **2**.

Chcete-li hledat místa podle kategorií, stiskněte **3**.

Chcete-li nastavit hlasitost hlasových pokynů pěší navigace, stiskněte **6**.

Chcete-li zobrazit seznam bodů trasy, stiskněte **7**.

Chcete-li mapu nastavit pro používání v noci, stiskněte **8**.

Chcete-li zobrazit ovládací panel, stiskněte **9**.

Zkratky pro navigaci autem

Chcete-li mapu nastavit pro používání ve dne nebo v noci, stiskněte **1**.

Chcete-li uložit aktuální místo, stiskněte **2**.

Chcete-li hledat místa podle kategorií, stiskněte **3**.

Chcete-li opakovat hlasový pokyn, stiskněte .

Chcete-li vyhledat jinou trasu, stiskněte **5**.

Chcete-li nastavit hlasitost hlasových pokynů, stiskněte **6**.

Chcete-li přidat do trasy zastávku, stiskněte **7**.

Chcete-li zobrazit dopravní informace, stiskněte **8**.

Chcete-li zobrazit ovládací panel, stiskněte **9**.

Zobrazení mapy



1 — Vybrané místo

2 — Oblast indikátorů

3 — Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)

4 — Oblast informací

Zobrazení Navigace



1 — Trasa

2 — Vaše poloha a směr

3 — Kompas

4 — Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas)

Použití kompasu

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Aktivace kompasu — Stiskněte **5**.

Deaktivace kompasu — Stiskněte znovu **5**. Mapa bude orientována na sever.

Když je kompas aktivní, je zobrazen zelený obrys. Pokud kompas vyžaduje kalibraci, obrys kompasu je červený nebo žlutý. Chcete-li kompas kalibrovat, otáčejte přístrojem souvislým pohybem podle všech os.

Kompas má omezenou přesnost. Přesnost kompasu může být ovlivněna rovněž elektromagnetickými poli, kovovými objekty nebo jinými vnějšími vlivy. Kompas by měl být vždy správně zkalibrován.

Získání informací o dopravě a bezpečnosti

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Zobrazení dopravních událostí na mapě — Při navigaci autem zvolte **Volby** > **Dopr. info**. Události jsou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací — Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit, aby se vyhýbal dopravním událostem, jako jsou silniční zácpy nebo uzavírky.

Dopravní události — V hlavním zobrazení vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.

Při navigaci může být zobrazeno umístění radarů, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění radarů. Nokia neodpovídá za přesnost ani následky používání dat o umístění radarů.

Sdílení umístění

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Sdílet umístění**.

Chcete-li sdílet své umístění, potřebujete účet Nokia a účet služby Facebook.

1. Zvolte možnost **Sdílet umístění**.
2. Přihlaste se ke svému účtu Nokia. Pokud jej dosud nemáte, zvolte **Vytvořit nový účet**.
3. Přihlaste se ke svému účtu služby Facebook.
4. Vyberte své aktuální umístění.
5. Zadejte aktualizaci svého stavu.
6. Chcete-li ke svému příspěvku přidat fotografii, zvolte **Přidat fotografii**.
7. Zvolte možnost **Sdílet umístění**.

Správa účtu služby Facebook — V hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Účet** > **Sdílet nastavení umístění** > **Facebook**.

Sdílení umístění a zobrazování umístění jiných uživatelů vyžaduje připojení k internetu. To může vyžadovat přenos velkého množství dat a s tím související poplatky.

Sdílení umístění na Facebooku se řídí platnými podmínkami služby Facebook. Seznamte se s podmínkami používání a postupy ochrany soukromí služby Facebook a při zveřejňování údajů o svém umístění nebo sledování umístění jiných uživatelů dbejte přiměřené opatrnosti.

Před sdílením svého umístění vždy pečlivě zvažte, s kým tyto údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte, protože údaje o vašem umístění mohou být přístupné velkému počtu lidí.

Hlasové pokyny

Vyberte možnost **Menu** > **Mapy** a **Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace autem nebo pěšky vás přístroj požádá o výběr jazyka hlasových pokynů a stažení příslušných souborů.

Vyberete-li jazyk obsahující názvy ulic, budou nahlas vyslovovány i tyto názvy. Hlasové pokyny nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Změna jazyka hlasových pokynů — V hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a příslušnou možnost.

Při chůzi vás přístroj kromě hlasových pokynů může navádět také zvukovými signály a vibracemi.

Použití zvukových signálů a vibrací — V hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Nastav.** > **Navigace** > **Navigace pro chodce** > **Zvukové signály a vibrace**.

Opakování hlasových pokynů při navigaci autem — V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Opakovat**.

Nastavit hlasitosti pokynů při navigaci autem — V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Hlasitost**.

Stahování a aktualizace map

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci Nokia Map Loader do kompatibilního počítače, přejděte na adresu www.nokia.com/maps a postupujte podle pokynů.

Tip: Pokud si před cestou uložíte nové mapy, budete je moci používat při cestování v zahraničí bez připojení k internetu.

Před použitím aplikace Nokia Map Loader musíte alespoň jednou použít aplikaci Mapy v přístroji a zobrazit si mapu.

Stahování map s aplikací Nokia Map Loader

1. Kompatibilním datovým kabelem USB nebo spojením Bluetooth připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači. Pokud používáte datový kabel USB, vyberte režim připojení PC Suite.
2. Spusťte aplikaci Nokia Map Loader v počítači.

3. Je-li k dispozici nová verze mapy nebo nové hlasové soubory pro přístroj, aplikace vás vyzve k aktualizaci dat.
4. Vyberte světadíl a zemi. Některé velké země mají několik dílčích map, takže můžete stáhnout jen mapy, které potřebujete.
5. Vyberte mapy, stáhněte je a nainstalujte do přístroje.

Ukládání míst a tras

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Uložení místa

1. V zobrazení mapy přejděte na místo. Chcete-li hledat adresu nebo místo, zvolte **Hledat**.
2. Stiskněte navigační tlačítko.
3. Zvolte možnost **Uložit místo**.

Uložení trasy

1. V zobrazení mapy přejděte na místo. Chcete-li hledat adresu nebo místo, zvolte **Hledat**.
2. Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte **Volby** > **Přidat do trasy**.
3. Zvolte **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.
4. Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Zobrazení uložených míst a tras — Zvolte možnost **Oblíbené** > **Místa** nebo **Trasy**.

Zobrazení a organizace míst a tras

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Oblíbené**.

Zobrazení uloženého místa na mapě

1. Zvolte možnost **Místa**.
2. Přejděte na místo.
3. Zvolte možnost **Mapa**.

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte **Seznam**.

Vytvoření sbírky — Zvolte **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

Přidání uloženého místa do sbírky

1. Zvolte **Místa** a vyberte místo.
2. Zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
3. Zvolte **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

Chcete-li odstranit místa či trasy nebo přidat trasu do sbírky, použijte internetovou službu Mapy Ovi na adrese www.ovi.com.

Odesílání míst přátelům

Odeslání místa do kompatibilního přístroje přítele — Vyberte místo na mapě, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Poslat**.

Synchronizace oblíbených položek

Chcete-li synchronizovat místa, trasy nebo sbírky mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi, potřebujete účet Nokia. Pokud jej dosud nemáte, v hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Účet** > **Účet Nokia** > **Vytvořit nový účet**.

Synchronizace uložených míst, tras a sbírek — Zvolte možnost **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**. Nemáte-li účet Nokia, aplikace vás vyzve k jeho vytvoření.

Nastavení přístroje pro automatickou synchronizaci uložených položek — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Synchronizace** > **Změnit** > **Při zapnutí a vypnutí**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může mít za následek přenos velkých objemů dat prostřednictvím sítě poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li používat internetovou službu Mapy Ovi, přejděte na adresu www.ovi.com.

Zobrazení detailů místa

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zobrazení detailů místa — Vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Zobrazit podrobnosti**.

Změna vzhledu mapy

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Stiskněte **1** a vyberte z následujících možností:

- **Mapa** — Standardní zobrazení mapy nabízí snadno čitelné detaily, jako například názvy míst nebo čísla dálnic.
- **Satelitní** — Detailní zobrazení využívá satelitní snímky.
- **Terén** — Přehledné zobrazení typu povrchu a výšky, například při cestování v terénu.

Změna mezi dvojrozměrným a trojrozměrným zobrazením. — Stiskněte **3**.

Domácí síť

Domácí síť

Tento přístroj je kompatibilní s architekturou UPnP (Universal Plug and Play) a je certifikován orgánem DLNA (Digital Living Network Alliance). K vytvoření domácí sítě můžete použít zařízení přístupového bodu sítě LAN (WLAN) nebo směrovač. Poté můžete kompatibilní zařízení UPnP podporující síť WLAN připojit k síti. Kompatibilním zařízením může být například mobilní přístroj, kompatibilní počítač, audiosystém nebo televizor nebo audiosystém či televizor vybavený kompatibilním bezdrátovým multimediálním přijímačem.

Pomocí domácí sítě můžete sdílet a synchronizovat multimediální soubory uložené v mobilním přístroji s ostatními kompatibilními přístroji UPnP s certifikátem DLNA. Pro zapnutí funkce domácí sítě a spravování nastavení zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Dom. média**. Pomocí aplikace Domácí síť můžete také zobrazovat a přehrávat soubory médií ze zařízení domácí sítě v tomto přístroji nebo v jiných kompatibilních přístrojích jako jsou počítače, audiosystémy nebo televizory.

Chcete-li multimediální soubory zobrazit v jiném zařízení domácí sítě, vyberte například v aplikaci Fotografie soubor, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit přes domácí síť** a vyberte zařízení.

Používání funkce bezdrátové sítě WLAN tohoto přístroje v domácí síti vyžaduje funkční připojení do domácí sítě WLAN a připojení ostatních domácích přístrojů UPnP do stejné domácí sítě.

Po nastavení domácí sítě můžete s přáteli a rodinou sdílet fotografie, hudbu i video. Navíc můžete ukládat soubory médií na server nebo je načítat z kompatibilního domácího serveru. Hudbu uloženou v přístroji můžete přehrávat na domácím audiosystému s certifikátem DLNA, a seznamy skladeb a hlasitost můžete ovládat přímo z přístroje. Můžete si také prohlížet obrázky pořízené fotoaparátem přístroje na obrazovce kompatibilního televizoru, a to vše ovládat přístrojem přes síť WLAN.

Domácí síť používá nastavení zabezpečení připojení bezdrátové sítě WLAN. Funkci domácí sítě používejte v infrastrukturní bezdrátové síti WLAN s přístupovým bodem WLAN a zapnutým šifrováním.

Přístroj se k domácí síti připojí pouze v případě, že přijmete požadavek na připojení od jiného kompatibilního zařízení, zvolíte v přístroji možnost prohlížení, přehrávání nebo kopírování

multimediálních souborů nebo vyhledáte ostatní přístroje.

Nastavení domácí sítě

Chcete-li přes bezdrátovou síť LAN (WLAN) sdílet s jinými kompatibilními přístroji UPnP s certifikátem DLNA multimediální soubory uložené v aplikaci Fotografie, musíte nejprve vytvořit a nakonfigurovat přístupový bod domácí bezdrátové sítě LAN k internetu a poté v aplikaci Domácí média nakonfigurovat nastavení domácí sítě.

Volby týkající se domácí sítě jsou v aplikacích dostupné až po nakonfigurování aplikace Domácí média.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Dom. média**.

Při prvním spuštění aplikace Domácí média přístroj otevře průvodce nastavením a pomůže vám určit nastavení domácí sítě pro přístroj. Chcete-li průvodce použít později, zvolte **Volby** > **Spustit průvodce** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li k domácí síti připojit kompatibilní PC, musíte do PC nainstalovat odpovídající software. Software je na CD nebo DVD dodaném s přístrojem nebo jej můžete stáhnout ze stánek podpory výrobku na webových stránkách Nokia.

Konfigurace

Chcete-li nakonfigurovat nastavení domácí sítě, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Domácí přístupový bod** — Chcete-li nastavit přístroj, aby se dotázal na domovský přístupový bod při každém připojení k domácí síti, zvolte **Vždy se zeptat**. Chcete-li definovat nový přístupový bod, který bude automaticky použit při používání domácí sítě, zvolte **Vytvořit nový**. Pokud vaše domácí síť nemá aktivována nastavení zabezpečení WLAN, zobrazí se bezpečnostní výstraha. Můžete pokračovat v činnosti a aktivovat zabezpečení WLAN později, nebo můžete zrušit definování přístupového bodu a nejdříve aktivovat zabezpečení WLAN.
- **Název přístroje** — Zadejte název svého přístroje, který je zobrazen ostatním kompatibilním zařízením ve vaší domácí síti.
- **Kopírovat na:** — Zvolte úložiště pro ukládání kopírovaných mediálních souborů.

Aktivace sdílení a definování obsahu

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Dom. média**.

Vyberte z následujících možností:

- **Sdílení obsahu** — Povolí nebo zakáže sdílení multimediálních souborů s kompatibilními přístroji.

Možnost sdílení obsahu nezapínejte, dokud nenakonfigurujete všechna další nastavení. Pokud možnost sdílení obsahu zapnete, mohou ostatní kompatibilní přístroje UPnP v domácí síti zobrazovat a kopírovat soubory, které jste vybrali pro sdílení ve složce Obrázky a video, a používat seznamy skladeb, které jste vybrali ve složce Hudba. Nechcete-li, aby měly ostatní přístroje přístup k vašim souborům, funkci sdílení obsahu vypněte.

- **Obrázky a video** — Vyberte multimediální soubory pro sdílení s jinými přístroji nebo zobrazte stav sdílení obrázků a videoklipů. Chcete-li aktualizovat obsah složky, vyberte **Volby** > **Obnovit obsah**.
- **Hudba** — Vyberte seznamy skladeb pro sdílení s jinými přístroji nebo zobrazte stav sdílení a obsah seznamů skladeb. Chcete-li aktualizovat obsah složky, vyberte **Volby** > **Obnovit obsah**.

Zobrazování a sdílení multimediálních souborů

Chcete-li sdílet multimediální soubory s ostatními zařízeními kompatibilními s UPnP v domácí síti, aktivujte sdílení obsahu. I když je ve vašem přístroji deaktivováno sdílení obsahu, můžete vidět a kopírovat multimediální soubory uložené v jiných zařízeních domácí sítě, pokud to druhé zařízení umožňuje.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v tomto přístroji

Chcete-li prohlížet fotografie, videoklipy a zvukové klipy v jiném zařízení domácí sítě, jako například kompatibilní TV, postupujte takto:

1. V aplikaci Fotografie vyberte obrázek nebo videoklip nebo v aplikaci Galerie vyberte zvukový klip a zvolte **Volby** > **Zobrazit přes domácí síť**.
2. Vyberte kompatibilní zařízení, ve kterém bude multimediální soubor zobrazen. Fotografie jsou zobrazovány v druhém zařízení domácí sítě i ve vašem přístroji, videoklipy a zvukové klipy jsou přehrávány pouze v druhém zařízení.
3. Chcete-li ukončit sdílení multimediálního souboru, zvolte **Volby** > **Ukončit zobrazování**.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v jiném přístroji

Chcete-li ve svém přístroji (nebo například na kompatibilní TV) zobrazit multimediální soubory, které jsou uložené v jiném zařízení domácí sítě, postupujte takto:

1. Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Dom. média** a **Procház. domácí**. Váš přístroj vyhledá kompatibilní zařízení. Zobrazí se názvy zařízení.
2. Zvolte zařízení.

3. Vyberte typ multimédií, která chcete zobrazit z druhého přístroje. Dostupnost typů souborů závisí na funkcích druhého přístroje.

   Chcete-li vyhledat soubory podle určitého kritéria, zvolte **Volby** > **Hledat**. Pro seřazení nalezených souborů zvolte **Volby** > **Řadit podle**.
4. Vyberte mediální soubor nebo složku, kterou chcete zobrazit.
5. Vyberte **Přehrát** nebo **Ukázat** a **V přístroji** nebo **Přes domácí síť**.
6. Vyberte zařízení, ve kterém chcete soubor zobrazit.

Chcete-li ukončit sdílení multimediálního souboru, zvolte možnost **Zpět** nebo **Stop** (ta je k dispozici při přehrávání videa nebo hudby).

Tip: Snímky uložené v aplikaci Fotografie můžete přes domácí síť vytisknout na tiskárně kompatibilní s funkcemi UPnP. Funkce sdílení obsahu nemusí být aktivována.

Kopírování multimediálních souborů

Chcete-li kopírovat nebo přenášet multimediální soubory ze svého přístroje do jiného kompatibilního přístroje, například počítače kompatibilního s funkcemi UPnP, vyberte soubor v aplikaci Fotografie a zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** > **Kopírovat do dom. sítě** nebo **Přesun. do dom. sítě**. Funkce sdílení obsahu nemusí být zapnuta.

Chcete-li kopírovat nebo přenášet soubory z jiného přístroje do tohoto přístroje, vyberte soubor v druhém přístroji a v seznamu zvolte požadovanou možnost kopírování. Funkce sdílení obsahu nemusí být zapnuta.

Důležité bezpečnostní informace

Při konfigurování domácí bezdrátové sítě LAN zapněte metodu šifrování na přístupovém bodu a poté na dalších kompatibilních přístrojích, které chcete připojit do domácí sítě. Informujte se v dokumentaci k přístrojům. Uchovávejte hesla v tajnosti na bezpečném místě, odděleně od přístrojů.

Nastavení přístupového bodu bezdrátové sítě LAN k internetu můžete v přístroji zobrazit nebo změnit.

Pokud pro vytvoření domácí sítě s kompatibilním přístrojem použijete provozní režim ad hoc, povolte při konfigurování přístupového bodu k internetu jednu z metod šifrování v položce **Režim zabezpečení WLAN**. Tímto krokem snižujete nebezpečí připojení nežádaného účastníka do sítě ad hoc.

Váš přístroj vás upozorní, pokud se pokusí o připojení do domácí sítě jiný přístroj. Nepovolujte připojení od neznámých přístrojů.

Pokud používáte WLAN v síti, která nemá šifrování, vypněte sdílení souborů s ostatními přístroji nebo nesdílejte žádné soukromé multimediální soubory.

Nokia Videocentrum 

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí paketových dat nebo přes síť WLAN stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů

Připojení k videoslužbám

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**.
2. Pro připojení ke službě a instalaci videoslužeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslužeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Při přehrávání videoklipu můžete přehrávač ovládat pomocí výběrových tlačítek a navigačního tlačítka nebo tlačítky multimédií. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Náhled** — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Obnovit seznam** — Obnovení seznamu videoklipů.
- **Otevřít odkaz v prohl.** — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby. Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**. Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

Videovysílání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**.

Obsah nainstalovaných videoslužeb je distribuován pomocí vysílání RSS. Pro zobrazení a správu vysílání zvolte možnost **Zdroje videa**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Objednávky pořadu** — Kontrola aktuálních objednávek pořadů.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videu.
- **Přidat vysílání** — Objednání dalších vysílání. Chcete-li vysílání vybrat ve službě adresáře videovysílání, zvolte možnost **Přes adresář videa**.
- **Obnovit zdroje** — Aktualizace obsahu všech vysílání.
- **Správa účtů** — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).
- **Přesunout** — Přesunutí videoklipů na požadované místo.

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci vysílání, vyberte vysílání v seznamu.

Má videa

Složka Má videa je místo, na které aplikace Videocentrum ukládá všechny videoklipy. Stažené videoklipy a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

1. Složky a videoklipy můžete otevírat pomocí navigačního tlačítka. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí tlačítek multimédií.
2. Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Detaily videa** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Hledat** — Hledání videoklipu. Jako hledaný text zadejte název souboru.
- **Zobrazit přes domácí síť** — Přehrání staženého videoklipu v kompatibilní domácí síti. Nejprve je však třeba nakonfigurovat domácí síť.
- **Stav paměti** — Zobrazení velikosti volné a využité paměti.
- **Řadit podle** — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.
- **Přesouvání a kopírování** — Přesouvání a kopírování videoklipů. Zvolte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte požadované místo.

Přenos videoklipů z počítače

Aplikace Videocentrum umožňuje přenášet do přístroje videoklipy z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Aplikace Videocentrum zobrazuje pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

1. Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB.
2. Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**.
3. Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.
4. Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** ve velkokapacitní paměti přístroje nebo do složky **F:\My Videos** na kompatibilní paměťové kartě (je-li k dispozici).

   Přenesené videoklipy budou zobrazeny ve složce Má videa aplikace Videocentrum. Videosoubory z jiných složek přístroje nebudou zobrazeny.

Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Výběr videoslužby** — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete zde také přidat, odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.
- **Nastavení spojení** — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení, zvolte možnost **Připojení k síti**. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

  Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost **Potvrz. používání GPRS**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost **Potvrzovat roaming**.

- **Rodičovská kontrola** — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.
- **Preferovaná paměť** — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do velkokapacitní paměti nebo na kompatibilní paměťovou kartu. Jakmile se vybraná paměť zaplní, začne přístroj ukládat obsah do druhé paměti.
- **Miniatury** — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat náhledy.

Zprávy

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** (síťová služba).

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní často posílaných zpráv, použijte texty ve složce Šablony, která je dostupná přes možnost Mé složky. Můžete si také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

- **Přijaté** — Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby.
- **Mé složky** — Slouží k organizování zpráv do složek.
- **Nová schránka** — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.
- **Koncepty** — Slouží k ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.
- **Odeslané** — V této složce jsou uloženy naposledy odeslané zprávy, s výjimkou zpráv odeslaných přes připojení Bluetooth. Počet zpráv uložených v této složce můžete změnit.
- **K odeslání** — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy ve složce K odeslání (například když se přístroj nachází mimo oblast pokrytí sítě).
- **Výpisy doručení** — Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

Psaní textu

Tento přístroj podporuje tradiční i prediktivní psaní textu. Při prediktivním zadávání každý znak zadáte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova.

Při psaní textu tradičním způsobem je zobrazena ikona , při psaní prediktivním je zobrazena ikona .

Tradiční psaní textu

Opakovaně tiskněte tlačítka číslic (**1**–**9**), dokud přístroj nezobrazí požadovaný znak. Pro jednotlivá tlačítka je k dispozici více znaků, než je na nich natištěno.

Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím navigačního tlačítka vpravo prodlevu ukončete), a poté zadejte další znak.

Pro vložení mezery stiskněte tlačítko **0**. Chcete-li přesunout kurzor na další řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0**.

Prediktivní metoda psaní

1. Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, dvakrát rychle stiskněte tlačítko **#**. Tímto krokem zapnete nebo vypnete prediktivní psaní textu ve všech editorech v přístroji. Zapnutý režim prediktivního psaní textu označuje ikona .
2. Pro napsání požadovaného slova stiskněte tlačítka **2-9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.
3. Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím navigačního tlačítka vpravo nebo stisknutím tlačítka **0** přidejte mezeru.

   Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *****, které zobrazuje odpovídající slova ze slovníku.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní**, napište slovo do délky 32 znaků tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**. Slovo bude přidáno do slovníku. Když se slovník zaplní, nahradí přístroj novým slovem nejstarší přidané slovo.

Napište první část složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigačního tlačítka vpravo. Napište druhou část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka **0** vložíte mezeru.

Tipy k psaní textu

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Pro přepínání mezi různými režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#**.

Pro odstranění znaku stiskněte tlačítko **C**. Pro odstranění více než jednoho znaku stiskněte a podržte tlačítko **C**.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1**. Chcete-li postupně procházet interpunkčními znaménky při tradičním zadávání textu, stiskněte opakovaně tlačítko **1**. Pokud používáte prediktivní zadávání textu, stiskněte tlačítko **1** a poté opakovaně tlačítko *****.

Pro zobrazení seznamu speciálních znaků podržte stisknuté tlačítko *****.

Tip: Chcete-li ze seznamu vložit několik speciálních znaků, stiskněte po zvolení jednotlivých znaků tlačítko **5**.

Změna jazyka pro psaní v telefonu

Při psaní textu můžete změnit jazyk psaní. Pokud například píšete jinými znaky než latinkou a chcete napsat znaky latinky, například adresu el. pošty nebo webových stránek, může být nutné změnit jazyk psaní.

Chcete-li změnit jazyk psaní, zvolte možnost **Volby** > **Jazyk psaní** a vyberte jazyk používající latinku.

Pokud po změně jazyka psaní opakovaně stisknete například tlačítko **6**, nabízí vám systém znaky v jiném pořadí.

Úpravy textu a seznamů

Chcete-li kopírovat a vkládat text, podržte stisknuté tlačítko **#** a současným stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zvýrazněte text. Chcete-li text zkopírovat do schránky, stále držte tlačítko **#** a zvolte možnost **Kopírovat**. Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté tlačítko **#** a zvolte možnost **Vložit**.

Chcete-li označit položku seznamu, přejděte na ni a stiskněte tlačítko **#**.


Chcete-li označit několik položek v seznamu, podržte stisknuté tlačítko **#** a současně stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Chcete-li ukončit výběr, uvolněte navigační tlačítko a poté uvolněte tlačítko **#**.

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu definováno odpovídající nastavení.

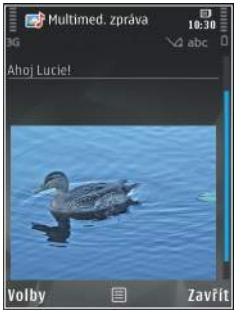

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

U provozovatele služby zjistěte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty

přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou mít za následek poplatky provozovateli služeb. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

Aplikace Zprávy vyžaduje síťové služby.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy — Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Odeslání zvukové zprávy nebo zprávy el. pošty — Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a vyberte odpovídající možnost.

Výběr příjemců nebo skupin v seznamu kontaktů — Zvolte možnost **Komu**.

Ruční zadání telefonního čísla nebo el. adresy příjemce — Vyberte pole Komu.

Vložení středníku (;) pro oddělení příjemců — Stiskněte tlačítko *.

Zadání předmětu zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy — Předmět zadejte do pole Předmět. Pokud pole Předmět není zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Pole záhlaví zprávy** a změňte nastavení zobrazení polí.

Napsání zprávy — Zadejte do pole zprávy text.

Přidání objektu ke zprávě nebo e-mailové zprávě — Zvolte možnost a vyberte odpovídající typ obsahu. V závislosti na vloženém obsahu se typ zprávy může změnit na multimediální.

Odeslání zprávy nebo pošty — Zvolte možnost nebo stiskněte tlačítko Volat.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Schránka pro přijaté zprávy

Přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Přijaté**.

Ve složce Přijaté jsou ikonou označeny nepřečtené textové zprávy, ikonou nepřečtené multimediální zprávy, ikonou nepřečtené zvukové zprávy a ikonou data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu a text **1 nová zpráva**. Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Ukázat**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce Přijaté, vyberte zprávu. Chcete-

li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Na multimediální zprávu čekající ve středisku multimediálních zpráv můžete obdržet upozornění. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Po otevření zprávy ( ) uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které jsou součástí multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data, nastavení a zprávy webové služby

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, záznamy kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Chcete-li data ze zprávy uložit, zvolte možnost **Volby** a příslušnou možnost.

Zprávy webové služby (například titulky zpravodajství) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.

Poslech zpráv

Aplikace Poslech zpráv umožňuje poslouchat přijaté textové, multimediální a zvukové zprávy a zprávy el. pošty.

Pro změnu nastavení poslechu zpráv v aplikaci Mluvení zvolte možnost **Volby** > **Mluvení**.

Pro poslech nových zpráv na domovské obrazovce stiskněte a podržte stisknuté levé výběrové tlačítko, dokud systém nespustí aplikaci Poslech zpráv.

Chcete-li poslouchat zprávy ze složky Přijaté nebo zprávy el. pošty ze schránky, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Poslouchat**. Poslech ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte navigační tlačítko. Pro přechod na další zprávu nebo zprávu el. pošty stiskněte navigační

tlačítko doprava. Pro opakování aktuální zprávy stiskněte navigační tlačítko doleva. Chcete-li se vrátit na předchozí zprávu, stiskněte navigační tlačítko dvakrát vlevo. Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li aktuální zprávu zobrazit v textovém formátu beze zvuku, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

E-mail

Nastavení e-mailu

Díky průvodci e-mailem Nokia můžete nastavit svůj firemní e-mailový účet, například Microsoft Outlook, Mail for Exchange nebo Intellisync, a internetový e-mailový účet.

Při nastavování firemního e-mailu budete vyzváni k zadání názvu serveru přiřazeného k vaší e-mailové adrese. Podrobné informace získáte z IT oddělení vaší společnosti.

1. Pro spuštění průvodce otevřete domovskou obrazovku, vyberte průvodce e-mailem a stiskněte navigační tlačítko.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, budete muset zvolit typ e-mailového účtu a zadat odpovídající nastavení účtu.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, nabídnou se při spuštění průvodce e-mailem.

Odeslání e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

1. Vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.
2. Do pole Komu zadejte adresu příjemce. Pokud je adresa příjemce v aplikaci Kontakty, začněte psát jeho jméno a vyberte příjemce z nabízených položek. Pokud zadáváte několik příjemců, oddělujte jejich adresy znakem **;**. Pole Kopie slouží k odeslání kopie dalším příjemcům, pole Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li pole Skrytá zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Další** > **Zobrazit pole Skrytá**.
3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty.
4. Do oblasti pro text zadejte zprávu.
5. Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:
   - **Přidat přílohu** — Přiložte ke zprávě přílohu.
   - **Priorita** — Nastavte prioritu zprávy.
   - **Příznak** — Označení zprávy pro sledování.
   - **Vložit šablonu** — Vložení textu ze šablony.
   - **Přidat příjemce** — Přidání příjemců z adresáře Kontakty.
   - **Volby úprav** — Vyjmutí, zkopírování nebo vložení vybraného textu.
   - **Jazyk psaní:** — Výběr jazyka psaní.

6. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Přidání příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Chcete-li napsat e-mail, otevřete schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.

Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte možnost **Volby** > **Přidat přílohu**.

Pro odstranění vybrané přílohy zvolte možnost **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Čtení e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, vyberte schránku a vyberte v seznamu zprávu.

Chcete-li odpovědět odesilateli zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**. Chcete-li odpovědět odesilateli a všem dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět všem**.

Chcete-li zprávu poslat dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Předat dál**.

Stažení příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zobrazit přílohy přijatého e-mailu, vyberte pole příloh a zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Otevřít**. Pokud je ve zprávě několik příloh, otevře systém seznam s údaji, které přílohy byly staženy a které nikoli.

Pro stažení vybrané přílohy nebo všech příloh ze seznamu do přístroje zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout** nebo **Stáhnout vše**. Přílohy nejsou uloženy do přístroje a jsou odstraněny při odstranění zprávy.

Pro uložení vybrané přílohy nebo všech stažených příloh v přístroji zvolte možnost **Volby** > **Uložit** nebo **Uložit vše**.

Pro otevření vybrané stažené přílohy zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Otevřít**.

Odpověď na pozvánku na schůzku

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Vyberte přijatou pozvánku na schůzku, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Potvrdit** — Potvrzení pozvánky na schůzku.
- **Odmítnout** — Odmítnutí pozvánky na schůzku.
- **Předat dál** — Poslání vybrané pozvánky na schůzku dalším příjemcům.

- **Odebrat z kalendáře** — Odstranění zrušené schůzky z kalendáře.

Hledání e-mailů

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Pro hledání položek mezi příjemci, předměty a texty e-mailů zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

Hledání zastavíte zvolením možnosti **Volby** > **Zastavit hledání**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

Odstranění e-mailů

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit vybraný e-mail, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Zpráva je umístěna do složky Odstraněné položky, pokud je k dispozici.

Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněné položky, vyberte složku a zvolte možnost **Volby** > **Vyprázdnit odstr. pol.**.

Přepínání mezi složkami e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li otevřít jinou složku el. zpráv nebo schránku, zvolte v horní části displeje možnost **Doručená pošta**. V seznamu vyberte složku nebo schránku.

Odpojení od schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zrušit synchronizaci mezi přístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového připojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Pokud schránka nenabízí možnost **Odpojit**, odpojte se od schránky možností **Volby** > **Konec**.

Pro nové spuštění synchronizace zvolte možnost **Volby** > **Připojit**.

Obecná nastavení e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Nastav.** > **Obecné nastavení**.

Zvolte z následujících možností:

- **Rozložení sezn. zpráv** — Nastavte, zda mají být e-maily ve složce Přijaté zobrazeny v jednom nebo dvou řádcích textu.
- **Náhled textu** — Zobrazování náhledů zpráv při procházení seznamem e-mailů ve složce Přijaté.
- **Oddělovače názvů** — Zvolíte-li možnost **Zapnuto**, budete seznam e-mailů moci rozbalovat a balit.
- **Stahovat oznámení** — Nastavení přístroje tak, aby vás upozorňoval na stažené přílohy e-mailu.
- **Upozornit před odstr.** — Nastavení přístroje tak, aby před odstraněním zprávy el. pošty zobrazil upozornění.

- **Načíst obrázky HTML** — Automatické načítání obrázků HTML ve zprávách.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1. Pro označení zpráv zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo **Označit vše**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**. Přístroj zobrazí seznam složek.
3. Kopírování zahájíte vybráním složky. Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo je můžete přijmout ve zprávě. Chcete-li nastavení zadat ručně, vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo hvězdičkou.

Některé nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Střediska zpráv** — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.
- **Použité středisko zpráv** — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.
- **Kódování znaků** — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.
- **Přijmout výpis doručení** — Nastavte, zda má síť posílat potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.
- **Primární připojení** — Vyberte připojení, které chcete použít.
- **Odpovědět přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete odpovědi posílat přes stejné číslo střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Velikost obrázku** — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.
- **Použitý přístup. bod** — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.
- **Načítání multimédií** — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy (je-li volba dostupná). Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Aut. v dom. síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť. Po zvolení možnosti **Manuální** budete multimediální zprávy načítat ze střediska zpráv ručně, po zvolení možnosti **Vypnuto** nebudou přijímány žádné multimediální zprávy. Automatické načítání nemusí být podporováno ve všech oblastech.
- **Povolit anonymní zprávy** — Odmítání zpráv od anonymních odesílatelů.
- **Přijímat reklamy** — Přijímání reklamních zpráv MMS (síťová služba).
- **Přijímat výpisy doručení** — Zobrazení stavu odeslaných zpráv v protokolu (síťová služba).
- **Odepřít odesl. výp. doruč.** — Odmítání odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

K tomu, aby přístroj mohl označit odeslanou zprávu jako přijatou nebo přečtenou, potřebuje podporu sítě. Tyto údaje nemusejí být vždy spolehlivé (záleží na síti a dalších okolnostech).

Nastavení el. pošty

Správa schránek

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Chcete-li odebrat schránku a její zprávy z přístroje, zvolte možnost **Schránky**, vyhledejte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte možnost **Schránky** > **Volby** > **Nová schránka**. Zadaný název schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Chcete-li změnit nastavení připojení, uživatele, načítání a automatického načítání, zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku.

Nastavení schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **E-mail** > **Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Nastavení schránky**.

Chcete-li upravit nastavení schránky, vyberte některou z následujících možností:

- **Má e-mailová adresa** — Zadejte svou e-mailovou adresu.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, které vám přidělil provozovatel služby.
- **Heslo** — Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.
- **Server příchozích zpráv** — Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.
- **Použitý přístupový bod** — Výběr přístupového bodu internetu (IAP).
- **Název schránky** — Zadání názvu schránky.
- **Typ schránky** — Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vzdálené schránky. Dostupné volby jsou POP3 a IMAP4. Toto nastavení nelze změnit.
- **Zabezpečení** — Zvolte možnost zabezpečení použitou pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.
- **Port** — Zadejte port pro spojení.
- **Zabezp. přihlášení APOP** (pouze pro POP3) — U protokolu POP3 slouží k šifrování hesel při odesílání vzdálenému poštovnímu serveru při připojení ke schránce.

Nastavení uživatele

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **E-mail** > **Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Nastavení uživatele**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Mé jméno** — Zadejte své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí vaším jménem adresu el. pošty.
- **Odeslat zprávu** — Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zapnuté možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte možnost **Odeslat zprávu**. Pokud zvolíte možnost **Při příštím připojení**, bude zpráva el.

pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

- **Odeslat kopii i sobě** — Určete, zda chcete kopie zprávy posílat do vlastní schránky.
- **Vložit podpis** — Zvolte, zda chcete do zpráv el. pošty přidávat podpis.
- **Oznám. nového e-mailu** — Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky (tóny, poznámkami a ikonami).
- **Odstranění e-mailů** — Zvolte, zda chcete odstraňovat zprávy pouze z telefonu, z telefonu i serveru nebo se má telefon pokaždé zeptat.
- **Odpovědět na adresu** — Zadejte el. adresu, na kterou mají být doručovány odpovědi na zprávy poslané z této schránky.

Nastavení zpráv webové služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijmutí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načetl obsah, zvolte možnost **Stáhnout zprávy** > **Automaticky**.

Nastavení informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Příjem** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.
- **Jazyk** — Zvolte jazyky, ve kterých chcete zprávy přijímat: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.
- **Detekce témat** — Zvolte, zda má přístroj automaticky vyhledat nová témata a uložit do seznamu nová čísla bez názvu.

Ostatní nastavení

Zvolte **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Uložit odeslané zprávy** — Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky **Odeslané**.
- **Počet uložených zpráv** — Definuje, kolik odeslaných zpráv smí být ve složce Odeslané uloženo současně. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva bude automaticky odstraněna.
- **Použitá paměť** — Vyberte paměť, do které chcete zprávy ukládat.

Volání

Hlasové hovory

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Číslo odstraníte stisknutím tlačítka **C**.

   U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte mezinárodní směrové číslo, národní směrové číslo (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
2. Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.
3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

   Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li uskutečnit hovor ze seznamu Kontakty, zvolte **Menu** > **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

Možnosti v průběhu hovoru

Chcete-li během hovoru nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje. Můžete použít i navigační tlačítko. Pokud jste nastavili hlasitost **Ticho**, zvolte nejprve možnost **Nahlas**.

Pro odeslání obrázku nebo videoklipu v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru zvolte možnost **Volby** > **Odeslat MMS** (pouze v sítích UMTS). Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Stisknutím tlačítka Volat odešlete soubor do kompatibilního přístroje (síťová služba).

Chcete-li aktivní hlasový hovor odložit do pořadí a přijmout příchozí hovor, zvolte možnost **Volby** > **Do pořadí**. Pro přepínání mezi aktivním hovorem a hovorem v pořadí zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Pro odeslání řetězce tónů DTMF (například hesla) zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo ho vyhledejte v adresáři Kontakty. Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka *. Chcete-li tón odeslat, zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete zadat do polí telefonního čísla nebo DTMF na kartě kontaktu.

Tip: Pokud je aktivní pouze jeden hlasový hovor a ten chcete odložit do pořadí, stiskněte tlačítko Volat. Pro aktivování hovoru znovu stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li během aktivního hovoru přepnout zvuk ze sluchátka do reproduktoru, zvolte možnost **Volby** > **Aktivní reproduktor**. Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivní handsfree**. Pro přepnutí zpět do sluchátka zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Pro ukončení aktivního hovoru a přijmutí hovoru čekajícího na lince zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Chcete-li ukončit více současně aktivních hovorů, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasová schránka (síťová služba), budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, přejděte k **Hlasová schránka** a zvolte možnost **Volby** > **Volat hlasovou schránku**.

Chcete-li volat svou videoschránku, přejděte k **Schránka videa** a zvolte možnost **Volby** > **Volat schr. videohovoru**.

Pokud jste v přístroji nakonfigurovali nastavení internetového volání a máte schránku internetového volání, můžete do ní zavolat možností **Volby** > **Volat int. hlas. schránku**.

Chcete-li z pohotovostního režimu volat schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko Volat. Vyberte schránku, kterou chcete volat.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko Volat nebo otevřete posuvný kryt.

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte **Ticho**.

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko Konec. Je-li v nastavení telefonu aktivována funkce **Přesměr. hovoru** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován.

Pokud zvolením **Ticho** vypnete vyzvánění příchozího hovoru, můžete volajícímu poslat textovou zprávu s

informací, proč nemůžete hovor přijmout, aniž byste hovor odmítli. Zvolte **Volby** > **Odeslat zprávu**. Chcete-li nastavit tuto možnost a napsat standardní textovou zprávu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Odmítnout hovor zprávou**.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je přidržen.
3. Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností **Volby** > **Konference**.

   Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, zavolejte mu a přidejte nový hovor do konference.

   Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Soukromě**.

   Vyhledejte účastníka a zvolte možnost **Soukromí**. Konferenční hovor je v přístroji přidržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

   Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost **Volby** > **Konference**.

   Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.
4. Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li funkci aktivovat, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

Chcete-li některému tlačítku s číslicí (2 - 9) přiřadit telefonní číslo, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Zrychl. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku a pro spuštění webového prohlížeče.

Pro volání z pohotovostního režimu stiskněte přiřazené tlačítko a tlačítko Volat.

Čekání hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu jiného hovoru. Pro aktivování funkce čekání hovoru zvolte možnost **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Čekání hovoru na lince** (síťová služba).

Pro přijetí čekajícího hovoru stiskněte tlačítko Volat. První hovor je uložen do pořadí.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**. Chcete-li propojit příchozí nebo čekající hovor s aktivním hovorem a odpojit se od hovorů, zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec. Chcete-li oba hovory ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Hlasové vytáčení

Přístroj automaticky vytvoří hlasové záznamy pro kontakty. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu**. Přejděte na detail kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1. Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Videohovor

Při videohovoru (síťová služba) vidíte obousměrné video mezi vámi a příjemcem hovoru v reálném čase. Příjemce hovoru vidí živý videoobraz snímaný fotoaparátem vašeho přístroje.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednávání videoslužeb získáte u poskytovatele služby.

Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem

ISDN. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikony

Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo videa odeslat fotografii, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

I když odesílání videa v průběhu videohovoru zakážete, celý hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ceny zjistíte u poskytovatele služby.

1. Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo nebo zvolte **Kontakty** a vyberte kontakt.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

   Při výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v přední části. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Zobrazí se **Čeká se na videoobraz**. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat textovou či multimediální zprávu.

   Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa ( ). V takovém případě můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.
3. Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

Během videohovoru

Chcete-li změnit režim videohovoru ze zobrazování obrazu na pouhý poslech hlasu volajícího, zvolte možnost **Volby** > **Povolit** nebo **Nepovolit** a požadovanou možnost.

Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká. Chcete-li aktivovat reproduktor, zvolte možnost **Volby** > **Aktivní reproduktor**. Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Pro přepnutí zpět na sluchátko přístroje zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Chcete-li k odesílání videa použít fotoaparát v zadní části přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoaparát**. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu v přední části přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Použít hlavní fotoaparát**.

Chcete-li pořídit snímek posílaného videosouboru, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat momentku**.

Odesílání videa bude pozastaveno a příjemce obdrží snímek. Snímek se neukládá.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení snímku, zvolte možnost **Volby** > **Zoom**.

Pro změnu kvality videa zvolte možnost **Volby** > **Předvolby videa** > **Normální kvalita**, **Ostřejší detail** nebo **Plynulejší pohyb**.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko Volat. Přístroj zobrazí zprávu **Povolit odeslání videoobrazu volajícímu?**. Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, pouze slyšíte hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým pozadím. Chcete-li šedé pozadí nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem vašeho přístroje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

Sdílení videa

Pomocí funkce sdílení videa (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz nebo videoklip.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení UMTS. Možnost sdílení videa závisí na dostupnosti sítě UMTS. O další informace o službě, dostupnosti sítě UMTS a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Chcete-li používat sdílení videa, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítí UMTS. Pokud během relace sdílení videa

opustíte místo pokrytí sítě UMTS, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.

- Odesilatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovánu funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení sdílení videa

Chcete-li změnit nastavení sdílení videa, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Sdílení videa**.

Chcete-li nastavit sdílení videa, potřebujete nastavení dvojbodové komunikace a nastavení spojení UMTS.

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.
5. Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

   Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel služby).

Nastavení spojení UMTS

Nastavení spojení UMTS:

- Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.
- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. O další informace o nastavení požádejte svého provozovatele služby.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1. Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

   Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.

Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj zjistí, že je videoklip třeba převést, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.

2. Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

   Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesilateli).

Nastavení jasu (k dispozici pouze odesilateli).

nebo Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.

nebo Zapnutí a vypnutí reproduktoru.

nebo Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.

Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

3. Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, kde je video uloženo.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte v pohotovostním režimu možnost **Volby** > **Pokračovat**.

Přijetí pozvání

Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesilatele nebo jeho adresu SIP. Pokud přístroj není v tichém režimu, při přijetí pozvánky zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po přijetí pozvánky vyberte některou z následujících možností:

- **Ano** — Přijetí pozvánky a aktivování relace sdílení.
- **Ne** — Odmítnutí pozvánky. Odesilatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Pro vypnutí zvuku videa v přístroji zvolte možnost **Volby** > **Ztišit**.

Pro přehrání videoklipu při originální hlasitosti zvolte možnost **Volby** > **Původní hlasitost**. Tato akce neovlivní přehrávání zvuku druhou stranou hovoru.

Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Protokol

V protokolu jsou uloženy informace o komunikaci přístroje v minulosti. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol** a **Poslední hovory**.

Pro zobrazení nepřijatých, přijatých a volaných hovorů zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.

Tip: Chcete-li na domovské obrazovce otevřít seznam naposledy volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Uložit do Kontaktů** — Uložení zvýrazněného telefonního čísla ze seznamu posledních hovorů do kontaktů.
- **Vymazat seznam** — Vymazání vybraného seznamu posledních hovorů.
- **Odstranit** — Vymazání zvýrazněné události z vybraného seznamu.
- **Délka protokolu** — Vyberte dobu, po kterou mají být informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud vyberete možnost **Bez protokolu**, nejsou v protokolu uloženy žádné informace.

Doba trvání hovoru

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit přibližnou délku posledního hovoru, volaných a přijatých hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Paketová data

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat. Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých během paketového datového spojení, zvolte možnost **Paketová data** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

Chcete-li informace o odeslaných i přijatých položkách vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Monitorování všech komunikačních událostí

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Chcete-li otevřít obecný protokol, ve kterém můžete sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti WLAN zaznamenaná přístrojem, otevřete kartu obecného protokolu . Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení k hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

Chcete-li telefonní číslo z protokolu zkopírovat do schránky, a poté ho například vložit do textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li protokol filtrovat, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Internetová volání

Internetová volání

Služba internetového volání (síťová služba) umožňuje volat a přijímat hovory přes internet. Internetová volání mohou být navazována mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem.

Chcete-li službu používat, musíte si ji objednat a musíte mít uživatelský účet.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu bezdrátové sítě WLAN a připojen ke službě internetového volání.

Aktivování internetových volání

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** a vyberte službu internetového volání

Chcete-li volat nebo přijímat hovory přes internet, získejte u provozovatele služby nastavení připojení pro internetové hovory. Chcete-li se připojit ke službě internetového volání, musí být přístroj v dosahu sítě.

Chcete-li aktivovat službu internetového volání, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat službu**.

Chcete-li hledat dostupné bezdrátové sítě WLAN, zvolte možnost **Volby** > **Hledat WLAN**.

Zahájení internetového volání

Po aktivování služby internetového volání můžete zahájit internetové volání ze všech aplikací umožňujících běžné hlasové hovory, například Kontakty nebo Protokol. Například v aplikaci Kontakty můžete vyhledat požadovaný kontakt a zvolit možnost **Volby** > **Volat** > **Internetové volání**.

Pro internetové volání z aktivního pohotovostního režimu zadejte telefonní číslo nebo internetovou adresu a zvolte možnost **Int. volání**.

1. Pro zahájení internetového volání na internetovou adresu nezačínající číslicí stiskněte v aktivním pohotovostním režimu libovolné tlačítko s číslicí, poté několikasekundovým stisknutím tlačítka **#** vymažte displej a přepněte přístroj z režimu číslic do režimu znaků.
2. Zadejte internetovou adresu a stiskněte tlačítko Volat.

Blokované kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**. Stiskněte navigační tlačítko vlevo a vyberte ze seznamu službu internetového volání.

Blokované kontakty nevidí váš stav online.

Chcete-li zobrazit blokované kontakty, zvolte možnost **Volby** > **Zobr. seznam blokov.**.

Pro přidání kontaktů do seznamu blokovaných kontaktů vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat kontakty**.

Chcete-li kontakt odblokovat, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Odblokovat**. Když kontakt odblokujete, umožníte mu vidět svůj stav online.

Správa služeb internetového volání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **Nastav. sítě**.

Chcete-li přidat novou službu internetového volání, zvolte **Stáhnout**.

Nastavení internetového volání

Zvolte **Menu** > **Kontakty**. Stiskněte navigační klávesu vlevo a zvolte službu internetového volání ze seznamu.

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení internetového volání, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Připojení ke službě** — Vyberte nastavení cíle konektivity internetového volání a upravte podrobné údaje.

  Chcete-li cíl změnit, vyhledejte službu a zvolte možnost **Změnit**.
- **Požadavky na dostupnost** — Vyberte, zda chcete automaticky přijímat všechny příchozí požadavky na zjištění přítomnosti bez zobrazení žádosti o potvrzení.
- **Informace o službě** — Zobrazení technických informací o zvolené službě.

Kontakty (telefonní seznam)

Do adresáře Kontakty můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Do karty kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně.

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

1. Chcete-li do seznamu kontaktů přidat nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.
2. Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li kontakt upravit, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Správa jmen a telefonních čísel

Chcete-li odstranit kartu kontaktu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko **C**.

Chcete-li odstranit několik karet kontaktů současně, možností **Volby** > **Označit/zrušit označení** karty označte a stisknutím tlačítka **C** je odstraňte.

Chcete-li odeslat kontaktní informace, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat vizitku** a vyberte požadovanou možnost odeslání.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený kontaktu, vyberte kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Přehrát hlasový záznam**.

Výchozí čísla a adresy

Ke kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. Pokud má kontakt více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávy na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Výchozí**.
3. Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
4. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.

Výchozí číslo a adresa jsou v zobrazení kontaktu podtrženy.

Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Chcete-li nastavit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a použijte možnost **Volby** > **Přidat text pro volání**. Zadejte text volání a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li přidat obrázek pro kontakt uložený v paměti přístroje, vyberte kontakt, možnost **Volby** > **Přidat obrázek** a obrázek z aplikace Fotografie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li zobrazit, změnit nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, možnost **Volby** > **Obrázek** a požadovanou možnost.

Kopírování kontaktů

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Kopírování zahájíte zvolením možnosti **OK**.

Pokud kontakty ze SIM karty nechcete do přístroje kopírovat, zvolte možnost **Zrušit**. Přístroj se zeptá, zda chcete zobrazit kontakty ze SIM karty v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Služby SIM karty

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Kontakty na SIM kartě

Chcete-li ke kontaktům v aplikaci Kontakty přidat jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení** > **Paměť SIM**. Kontakty na SIM kartě můžete přidávat i upravovat nebo na ně volat.

Čísla uložená do kontaktů nejsou automaticky ukládána na SIM kartu. Pro uložení čísla na SIM kartu

vyberte v aplikaci Kontakty požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** > **Paměť SIM**.

Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**.

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Aktivovat povolená čísla** — Aktivace povolených čísel.
- **Deaktiv. povolená čísla** — Deaktivace povolených čísel.
- **Nový kontakt na SIM** — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.
- **Přidat z Kontaktů** — Zkopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Správa skupin kontaktů

Vytváření skupin kontaktů

1. V aplikaci Kontakty otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam skupin.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Nová skupina**.
3. Napište název skupiny nebo použijte výchozí název a zvolte možnost **OK**.
4. Vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Přidat členy**.
5. Vyhledejte kontakt a stisknutím navigačního tlačítka označte každý kontakt, který chcete přidat.
6. Zvolte možnost **OK**.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat**, zadejte nový název a zvolte možnost **OK**.

Odebrání členů ze skupiny

1. V seznamu vyberte skupinu, kterou chcete změnit.

2. Vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit ze skupiny**.
3. Chcete-li kontakt ze skupiny odebrat, zvolte možnost **Ano**.

Přizpůsobení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit změnou pohotovostního režimu, hlavního menu, tónů, motivů a velikosti písma. Většina možností přizpůsobení, například změna velikosti písma, je přístupná z nastavení přístroje.

Změna vzhledu přístroje

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Motivy**.

Chcete-li změnit vzhled displeje, například tapetu a ikony, použijte funkci motivů.

Chcete-li změnit motiv použitý pro všechny aplikace v přístroji, zvolte možnost **Všeobecný**.

Chcete-li před aktivováním zobrazit náhled motivu, zvolte možnost **Volby** > **Náhled**. Chcete-li motiv aktivovat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**. Aktivní motiv je označen ikonou ✔.

Motivy uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou . Motivy na paměťové kartě nejsou dostupné, pokud není paměťová karta vložena do přístroje. Chcete-li používat motivy uložené na paměťové kartě bez paměťové karty, uložte je nejdříve do paměti přístroje nebo do velkokapacitní paměti.

Chcete-li změnit vzhled hlavního menu, zvolte možnost **Zobr. menu**:

Chcete-li jako pozadí pro pohotovostní režim použít obrázek tapety nebo prezentaci měnících se snímků, zvolte možnost **Tapeta** > **Obrázek** nebo **Ukázka obrázků**.

Chcete-li změnit pozadí animace zobrazené při příchozím hovoru, zvolte možnost **Obrázek volání**.

Zvukové motivy

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Motivy** a **Audiomotiv**.

Funkce Zvukové motivy umožňuje vybrat zvukové schéma (například „Space“) platné pro všechny události přístroje, ať je to volání, nízká kapacita baterie nebo mechanické události. Zvuky mohou představovat tóny, syntetické hlasové záznamy nebo obojí.

Zvolte možnost **Aktivní audiomotiv** a vyberte zvukové schéma, které chcete použít jako aktivní zvukový motiv. Aktivováním zvukového motivu změníte veškerá dosavadní nastavení zvuku. Chcete-li se vrátit k používání výchozích zvuků, vyberte zvukový motiv ‚Nokia‘.

Chcete-li změnit zvuky pro události přístroje, vyberte skupinu událostí přístroje, například **Události menu**.

Chcete-li ke zvukovému motivu přidat trojrozměrné efekty, zvolte možnost **Volby** > **3-D vyzváněcí tóny**.

Chcete-li změnit jazyk syntetických hlasových záznamů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jazyk Mluvení**.

Chcete-li motiv uložit po změně zvuků událostí přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Uložit motiv**.

Nastavení zvuků pro události

Chcete-li vypnout zvuk události přístroje, vyberte skupinu událostí přístroje a událost a zvolte možnost **Tichý**:

Chcete li pro událost nastavit syntetický hlasový záznam, vyberte skupinu událostí a událost a zvolte možnost **Mluvení**. Zadejte požadovaný text a zvolte **OK**. Tato možnost není k dispozici, pokud jste v aplikaci Profily zvolili možnost **Vyslov jméno volajícího**.

Nastavení tónů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Profily**.

Chcete-li změnit profil, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tóny, zvolte **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón. Zvolením **Stáhnout zvuky** můžete vybrat záložku a navázat připojení k webové stránce, odkud stáhnete další tóny (síťová služba).

Chcete-li nastavit další tóny, jako například tóny kláves a výstražné tóny, zvolte požadované nastavení.

Chcete-li, aby přístroj při vyzvánění vyslovil jméno volajícího, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyslov jméno volajícího** > **Zapnuto**. Jméno volajícího musí být v seznamu kontaktů.

Trojrozměrné tóny

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **3-D vyzváněcí tóny**.

Možnost Trojrozměrné tóny aktivuje pro vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty. Trojrozměrné efekty nepodporují všechny vyzváněcí tóny.

Chcete-li zapnout trojrozměrné efekty, zvolte možnost **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Chcete-li vyzváněcí tón změnit, zvolte možnost **Vyzváněcí tón** a požadovaný vyzváněcí tón.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt použitý pro vyzváněcí tón, zvolte možnost **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt.

Chcete-li efekt upravit, vyberte některou z následujících možností:

- **Rychlost trajektorie** — Vyberte rychlost pohybu zvuku z jedné strany na druhou. Toto nastavení není dostupné pro všechny vyzváněcí tóny.
- **Ozvěna** — Vyberte typ ozvěny.
- **Efekt Doppler** — Možnost **Zapnutý** způsobí, že zvuk vyzváněcího tónu zní výše, když jste u přístroje blíže, a níže, když jste ve větší vzdálenosti. Když se k přístroji přibližujete, vyzváněcí tón se zvyšuje, když se vzdalujete, tón se snižuje. Toto nastavení není dostupné pro všechny vyzváněcí tóny.

Chcete-li si vyzváněcí tón s trojrozměrným efektem poslechnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát tón**. Pokud zapnete trojrozměrné tóny, ale nevyberete žádný efekt, bude vyzváněcí tón přehráván s efektem rozšířeného sterea.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Nástroje** > **Profily** > **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.

Změny pohotovostního režimu

Chcete-li změnit vzhled pohotovostního režimu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Pohotovostní režim**. V aktivním pohotovostním režimu se na displeji zobrazí zástupci aplikací a události z aplikací, jako je kalendář, e-mail a hudební přehrávač.



Chcete-li změnit klávesové zkratky výběrových tlačítek nebo výchozí ikony zástupců v aktivním pohotovostním režimu, zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Kláves. zkratky**.

Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny** a **Volby** > **Nastavení** > **Typ hodin**.

V nastavení přístroje také můžete změnit obrázek na pozadí v pohotovostním režimu nebo zjistit, jaký spořič energie bude zobrazen.

Tip: Chcete-li zjistit, zda na pozadí neběží nějaké aplikace, podržte stisknutou klávesu Menu.Chcete-li ukončit nepoužívanou aplikaci, vyberte aplikaci v seznamu a stiskněte tlačítko **C**. Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie.

Úpravy hlavního menu

Chcete-li změnit zobrazení hlavního menu, zvolte v hlavním menu **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Motivy** > **Zobr. menu**. Hlavní menu můžete zobrazit následujícími způsoby: **Mřížka**, **Seznam**, **Podkova** nebo **Tvar V**.

Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte v hlavním menu **Volby** > **Přesunout**, **Přesunout do složky** nebo **Nová složka**. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složek a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do hlavního menu.

Práce s časem

Hodiny

Budík

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění otevřete na kartu upozornění. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Je-li to třeba, nastavte opakování. Když je aktivní budík, zobrazuje přístroj ikonu .

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Tip: Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Světový čas

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení času na různých místech otevřete kartu světového času. Pro přidání míst do seznamu zvolte možnost **Volby** > **Přidat umístění**. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 míst.

Chcete-li nastavit aktuální místo, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. Místo bude zobrazeno v hlavním zobrazení hodin a čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón buzení**.

Kalendář

Chcete-li zobrazit kalendář, zvolte **Menu** > **Kalendář**.

Typy zobrazení kalendáře

Chcete-li přepnout mezi zobrazením měsíce, týdne a úkolů, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat měsíc**, **Ukázat týden** nebo **Ukázat úkoly**.

Pro změnu prvního dne týdne, typu zobrazení použitého po otevření kalendáře nebo nastavení upozornění kalendáře zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > **Jdi na datum**. Pro přechod na dnešní den stiskněte tlačítko **#**.

Vytvoření položky kalendáře

1. Pro přidání nové položky kalendáře přejděte na požadované datum, zvolte možnost **Volby** > **Nový záznam** a vyberte některou z následujících možností:
   - **Schůzka** — Přidání připomínky ke schůzce.
   - **Požadavek na schůzku** — Vytvoření a odeslání nového požadavku na schůzku. Pro odesílání požadavků musíte mít nastavenou poštovní schránku.
   - **Poznámka** — Napsání obecné poznámky ke dni.
   - **Výročí** — Přidání připomenutí narozenin nebo výročí (položky jsou opakovány každý rok).
   - **Úkol** — Přidání připomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu.
2. Chcete-li přidat popis položky, zvolte možnost **Volby** > **Přidat popis**.
3. Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.

Tip: V zobrazení dne, týdne nebo měsíce stiskněte libovolné tlačítko (0--9). Přístroj otevře záznam typu schůzka a všechny zadané znaky vkládá do pole předmětu. V zobrazení úkolů se otevře položka nového úkolu.

Upozorňuje-li kalendář na událost, zvolte pro vypnutí upozornění možnost **Ticho**.

Chcete-li signalizaci kalendáře vypnout, zvolte možnost **Stop**.

Chcete-li signalizaci odložit, zvolte možnost **Odložit**.

Chcete-li definovat dobu, po které má budík kalendáře opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad upozornění**.

Správa položek kalendáře

Chcete-li odstranit více než jednu událost, otevřete zobrazení měsíce a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit záznam** > **Před datem** nebo **Všechny záznamy**.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte ho v seznamu úkolů a zvolte možnost **Volby** > **Označit jako hotové**.

Chcete-li odeslat záznam z kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**. Pokud druhý přístroj není kompatibilní s používáním času UTC (Coordinated Universal Time), nemusí se údaje o čase v přijatých záznamem kalendáře zobrazovat správně.

Kancelář

Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Pro mapování nebo odstraňování jednotek nebo určení nastavení pro kompatibilní vzdálenou jednotku připojenou k přístroji zvolte možnost **Volby** > **Vzdálené jednotky**.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.

Akcelerátor: Chcete-li nějakou akci použít pro více položek současně, označte požadované položky. Chcete-li označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko **#**.

Práce s paměťovou kartou

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.
- **Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.
- **Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

Zálohování souborů na paměťovou kartu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** >

Zálohovat pam. telefonu. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

Formátování velkokapacitní paměti

Přeformátování velkokapacitní paměti trvale odstraní všechna data v ní uložená. Před formátováním velkokapacitní paměti zálohujte data, která chcete zachovat. K zálohování dat do kompatibilního počítače můžete použít sadu Nokia Ovi Suite nebo Nokia Nseries PC Suite. Obnovení některých záložních dat může bránit technologie správy digitálních práv (DRM). Podrobnější informace o systému DRM použitém pro konkrétní obsah získáte u provozovatele služeb.

Pro formátování velkokapacitní paměti zvolte možnost **Volby** > **Formátov. velkok. paměť**. Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to mohlo omezit její výkon.

Formátování nezaručuje, že budou trvale zničena veškerá důvěrná data uložená ve velkokapacitní paměti přístroje. Standardní formátování pouze označuje formátovanou oblast jako volné místo a odstraňuje adresy potřebné k opětovnému vyhledání souborů. Pomocí speciálních obnovovacích nástrojů a softwaru může být možné obnovit formátovaná nebo i přepsaná data.

O sadě Quickoffice

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro zobrazování dokumentů Microsoft Word, Quicksheet pro zobrazování sešitů Microsoft Excel, Quickpoint pro prezentace Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP a 2003 (ve formátech DOC, XLS a PPT). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

Převodník měn

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

Zvolte možnost **Typ** > **Měna**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Výchozí základní měna je domácí. Kurz základní měny je vždy 1.

1. Zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Výchozí název pro položky měny je Cizí. Chcete-li měnu přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat měnu**.

3. Zadejte směnné kurzy měn a zvolte možnost **Hotovo**.
4. V druhém poli Jednotka vyberte měnu, na kterou chcete převádět.
5. Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole hodnoty automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Pro nastavení základní měny zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**, vyberte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit základní měnu**.

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Kalkulačka

Provádění výpočtů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Nejprve zadejte první číslo výpočtu. Chcete-li odebrat číslo, stiskněte tlačítko **C**. Vyberte funkci, například sčítání nebo odečítání. Zadejte další číslo výpočtu a zvolte možnost **=**.

Ukládání výpočtů

Chcete-li výsledek výpočtu uložit, zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**. Uložený výsledek v paměti nahradí dříve uložený výsledek.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Chcete-li zobrazit poslední uložený výsledek, zvolte možnost **Volby** > **Poslední výsledek**. Ukončením aplikace Kalkulačka ani vypnutím přístroje paměť nevymažete. Poslední uložený výsledek můžete načíst při příštím spuštění aplikace Kalkulačka.

Zip manager

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese) a kódování názvů souborů.

Archivní soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

Poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů. Přijaté soubory ve formátu prostého textu (TXT) můžete ukládat do aplikace Poznámky.

Chcete-li napsat poznámku, začněte zadávat text. Přístroj automaticky otevře editor poznámek.

Chcete-li otevřít poznámku, zvolte možnost **Otevřít**.

Chcete-li poslat poznámku do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li synchronizovat nebo určit nastavení synchronizace poznámek, zvolte možnost **Volby** > **Synchronizace**. Možností **Start** zahájíte synchronizaci, možností **Nastavení** přejdete k nastavení synchronizace pro poznámku.

Adobe Reader

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

Aplikace Adobe Reader umožňuje číst na displeji přístroje dokumenty PDF, hledat v dokumentech text, upravovat nastavení, například nastavení zvětšení a zobrazení stránek, a posílat soubory PDF el. poštou.

Aplikace

RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Při přehrávání v zobrazení na šířku ovládejte přehrávač pomocí tlačítek multimédií.

Přehrávání videoklipů

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Pro přehrávání videoklipu zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte klip.

Pro zobrazení nedávno přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Vyhledejte v seznamu videoklip, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Použít videoklip** — Přiřadí video ke kontaktu nebo ho nastaví jako vyzváněcí tón.
- **Označit/zrušit označení** — Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazí podrobnosti o vybrané položce, například formát, rozlišení a délku.
- **Nastavení** — Upraví nastavení přehrávání videa a streamování.

Streamování vzdáleného obsahu

V aplikaci RealPlayer můžete otevírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otevřete odkaz HTTP v prohlížeči, přehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte možnost **Odkazy stream.** a vyberte odkaz. Odkaz pro streamování můžete obdržet i v textové nebo multimediální zprávě nebo můžete otevřít odkaz na webové stránce. Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

RealPlayer, nastavení

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet v podobě speciální zprávy od provozovatele služby. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Chcete-li vybrat nastavení videa, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Video**.

Chcete-li vybrat používání serveru proxy, změnit výchozí přístupový bod a nastavit rozsah portů pro připojování, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Streamování**. O správné hodnoty požádejte provozovatele služby.

1. Chcete-li upravit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Streamování** > **Síť** > **Volby** > **Pokročilá nastavení**.
2. Chcete-li vybrat hodnotu šířky pásma pro typ sítě, vyberte typ sítě a požadovanou hodnotu.

   Chcete-li hodnotu šířky pásma upravit sami, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.

Správce aplikací

Správce aplikací zobrazuje softwarové balíčky nainstalované v zařízení. Můžete zde prohlížet podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a definovat nastavení instalace.

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Instalace** > **Správce apl.**.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace J2ME založené na technologii Java s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.

Instalujte pouze software vytvořený speciálně pro váš přístroj: Nokia N86 8MP. Poskytovatelé softwaru často uvádějí oficiální číslo modelu tohoto výrobku: N86-1.

Instalace aplikací a softwaru

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. K instalování aplikací do přístroje můžete použít i program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:

- aplikace SIS nebo SISX
- Aplikace Java™
- aplikace není zcela nainstalována
- aplikace je nainstalována ve velkokapacitní paměti
- aplikace je nainstalována na paměťové kartě

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

  Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

  Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Instalace aplikace nebo softwaru:

1. Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Správce apl.**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
2. Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

   V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li spustit nainstalovanou aplikaci, vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalace v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací a softwaru

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Správce apl.**.

Vyhledejte softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby** > **Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Další informace najdete v dokumentaci k nainstalované softwarové sadě.

Nastavení Správce aplikací

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Správce apl.**.

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

- **Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.
- **Ověřit certifikát on-line** — Před instalováním aplikace ověřte online certifikáty.
- **Výchozí webová adresa** — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé Java aplikace mohou vyžadovat, aby byla odeslána zpráva nebo bylo z důvodu stažení specifických dat nebo součástí provedeno připojení k síti prostřednictvím specifického přístupového bodu.

Záznamník

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Záznamník**.

Aplikace Záznamník umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost ●.

Chcete-li nahrávání zvukového klipu ukončit, zvolte možnost ■.

Chcete-li si poslechnout zvukový klip, zvolte možnost ▶.

Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání nebo místo pro ukládání zvukových klipů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Nahrané zvukové klipy jsou ukládány do složky Zvukové klipy v aplikaci Galerie.

Chcete-li nahrát telefonickou konverzaci, otevřete během hlasového hovoru záznamník a zvolte ●. Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Mluvení

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Mluvení**.

Aplikace Mluvení slouží k nastavení jazyka, hlasu a vlastností hlasu pro aplikaci poslechu zpráv.

Pro nastavení jazyka pro čtení zpráv zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout jazyky**.

Tip: Pro stahovaný jazyk musíte stáhnout také nejméně jeden hlas.

Pro nastavení hlasu zvolte možnost **Hlas**. Hlas závisí na vybraném jazyku.

Pro nastavení rychlosti mluvy zvolte možnost **Rychlost**.

Pro nastavení hlasitosti mluvy zvolte možnost **Hlasitost**.

Chcete-li zobrazit údaje o hlase, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasu**. Chcete-li si hlas poslechnout, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

Chcete-li některé jazyky nebo hlasy odstranit, vyberte potřebnou položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Nastavení aplikace Poslech zpráv

Chcete-li změnit nastavení aplikace Poslech zpráv, otevřete kartu Nastavení a zadejte následující údaje:

- **Detekce jazyka** — Zapnutí automatického zjišťování jazyka čtení.
- **Nepřetržité čtení** — Zapnutí souvislého čtení všech vybraných zpráv.
- **Mluvené výzvy** — Nastavení aplikace na vkládání výzev do zpráv.
- **Zdroj zvuku** — Poslech zpráv ze sluchátka nebo reproduktoru.

Licence

Chcete-li spravovat licence k digitálním právům, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Licence**.

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta v přístroji uložena.

V hlavním zobrazení vyberte některou z těchto možností:

- **Platné licence** — Zobrazí licence, které jsou připojeny k multimediálnímu souboru, a klíče, jejichž doba platnosti nebyla dosud zahájena.
- **Neplatná licence** — Zobrazí neplatné licence, u nichž je překročena doba pro použití multimediálního souboru nebo je v přístroji chráněný multimediální soubor, ale není k němu připojen aktivační klíč.
- **Nepoužité** — Zobrazí licence, které nejsou připojeny k žádnému multimediálnímu souboru v přístroji.

Chcete-li koupit další čas použitelnosti multimediálního souboru, vyberte neplatnou licenci a zvolte možnost **Volby** > **Získat novou licenci** (musí být povoleny zprávy webové služby).

Nastavení

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Obecná nastavení

V části Obecná nastavení můžete upravit obecná nastavení přístroje nebo obnovit výchozí nastavení.

Datum a čas můžete nastavit i v aplikaci Hodiny.

Osobní nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení**.

V ní můžete upravovat nastavení displeje, pohotovostního režimu a obecných funkcí přístroje.

Možnost **Motivy** slouží ke změně vzhledu displeje.

Možnost **Hlasové příkazy** otevře nastavení aplikace Hlasové příkazy.

Možnost **Tóny** slouží ke změně tónu upozornění kalendáře, budíku a aktivního profilu.

Displej

- **Světelné čidlo** — Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo nastavíte světelné čidlo sledující světelné podmínky a upravující jas displeje. Při špatném osvětlení může čidlo způsobovat blikání displeje.
- **Velikost písma** — Upraví velikost textu a ikon na displeji.
- **Prodl. spoř. energie** — Zvolte prodlevu, po které přístroj aktivuje spořič energie.
- **Pozdrav nebo logo** — Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje. Zvolte možnost **Výchozí** pro použití výchozího obrázku, možnost **Text** pro napsání pozdravu nebo možnost **Obrázek** pro zvolení obrázku ze složky Fotografie.
- **Prodleva osvětlení** — Zvolte prodlevu, po které přístroj vypne osvětlení displeje.

Pohotovostní režim

- **Klávesové zkratky** — Přiřaďte výběrovým tlačítkům zástupce pro pohotovostní režim a vyberte, které aplikace mají být zobrazeny na aktivním panelu nástrojů.

  Při vypnutém aktivním pohotovostním režimu můžete zástupce přiřadit i k různým směrům navigačního tlačítka.
- **Změnit zobrazení menu** — Možností **Vodorovná čára** zobrazíte na obrazovce vodorovný panel nástrojů a obsah jiných aplikací. Možností **Svislá čára** zobrazíte svislý panel nástrojů. Obsah jiných aplikací je skryt. Pro zobrazení obsahu v

pohotovostním režimu vyberte zástupce a stiskněte navigační tlačítko vpravo. Možností **Základní** aktivní panel nástrojů vypnete.
- **Logo operátora** — Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Nechcete-li zobrazit logo, zvolte možnost **Vypnuté**.

Jazyk

Změna nastavení jazyka telefonu nebo jazyka pro psaní se projeví ve všech aplikacích přístroje a zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

- **Jazyk telefonu** — Změní jazyk textů na displeji přístroje. Ovlivňuje také formát data, času a použitý oddělovač, například ve výpočtech. Možnost **Automatický** vybere jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka přístroj restartuje.
- **Jazyk psaní** — Změní jazyk pro psaní v telefonu. Ovlivňuje také znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního psaní textu.
- **Prediktivní text** — Nastavte, zda chcete mít ve všech editorech v přístroji zapnuto nebo vypnuto prediktivní psaní textu. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Nastavení příslušenství

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Příslušenství**.

Některé konektory příslušenství informují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství. Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

- **Výchozí profil** — Nastaví profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji.
- **Automatický příjem** — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijímal příchozí hovory. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.
- **Osvětlení** — Nastavte, zda má osvětlení zůstat po prodlevě rozsvícené.

Nastavení televizního výstupu

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost **TV výstup** a vyberte některou z následujících možností:

- **Výchozí profil** — Nastavte profil, který chcete aktivovat při každém připojení videokabelu Nokia k přístroji.
- **Velikost TV obrazovky** — Vyberte poměr stran televizního obrazu: **Normální** nebo pro široké obrazovky **Širokoúhlá**.
- **TV systém** — Vyberte systém analogového videosignálu kompatibilního s televizorem.
- **Filtr rušivého blikání** — Pro vylepšení kvality obrazu televizoru zvolte možnost **Zapnutý**. Filtr

blikání nemusí utlumit blikání všech televizních obrazovek.

Nastavení ovládání vysouvání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Ovlád. vysouv.**.

Vyberte z následujících možností:

- **Vysunutí telefonu** — Nastaví přístroj, aby vysunutím posuvného krytu přijal příchozí hovor.
- **Zasunutí telefonu** — Nastaví přístroj, aby zavřením posuvného krytu ukončil aktivní hovor.
- **Aktivace zámku kláves** — Nastaví přístroj, aby při zavření posuvného krytu zamknul klávesnici.

Nastavení snímačů a otáčení displeje

Pokud aktivujete snímače v přístroji, můžete některé funkce ovládat otáčením přístroje.

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Nastav. snímače**.

Vyberte z následujících možností:

- **Snímače** — Aktivování snímačů.
- **Ovládání otočení** — Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením přístroje displejem dolů, zvolte **Ztišení volání** a **Odklad buzení**.

Nastavení zabezpečení

Telefon a SIM

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** a některou z následujících možností:

- **Požadovat PIN kód** — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné.
- **PIN kód**, **PIN2 kód** a **Zamykací kód** — Zde můžete změnit kód PIN, kód PIN2 a zamykací kód. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**.

  Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2, obraťte se na provozovatele služby. Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní středisko Nokia Care nebo na servisní firmu.

  Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.
- **Prodl. aut. zámku kláves** — Určete, zda se má klávesnice po určité době nečinnosti přístroje zamknout.
- **Prodl. aut. zámku telef.** — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Chcete-li vypnout prodlevu automatického zámku, zvolte možnost **Žádná**.

Tip: Přístroj můžete zamknout ručně stisknutím vypínače. Telefon zobrazí seznam příkazů. Zvolte možnost **Zamknout telefon**.

- **Zamkn. při změně SIM k.** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.
- **Uzavřená skupina** — Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).
- **Potvrdit aplikace SIM** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

Správa certifikátů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

V hlavním zobrazení správce certifikátů uvidíte seznamy autorizačních certifikátů uložených ve vašem přístroji. Stisknutím navigačního tlačítka doprava zobrazíte seznam dostupných osobních certifikátů.

Digitální certifikáty byste měli používat, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Měli byste je použít i v případech, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte **Volby** > **Detaily certifikátu**. Přístroj ověří platnost certifikátu a může na displeji zobrazit některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen** — Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá.
- **Prošlý certifikát** — Doba platnosti certifikátu skončila.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. V závislosti na certifikátu zobrazí přístroj seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Příklad:

- **Instalace Symbian**: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet**: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací**: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java™.

Chcete-li změnit hodnotu, zvolte **Volby** > **Upravit nastav. spolehliv.**.

Modul zabezpečení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici), vyhledejte ho a stiskněte navigační tlačítko.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení vyberte modul a zvolte **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Obnovení původního nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Origin. nastavení**.

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód.

Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Nastavení určování polohy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Obecné** > **Poloha**.

Způsoby určování polohy

Vyberte z následujících možností:

- **Integrované GPS** — Pomocí přijímače GPS integrovaného v přístroji.

- **Asistované GPS** — Služba Assisted GPS (A-GPS) přijímá asistenční data od příslušného serveru.
- **Bluetooth GPS** — Pomocí kompatibilního externího přijímače GPS s připojením Bluetooth.
- **Podle sítě** — Používá informace celulární sítě (síťová služba).

Server pro určování polohy

Chcete-li definovat přístupový bod a server pro určování polohy síťovými metodami, například pro A-GPS nebo určování polohy podle sítě, zvolte možnost **Server zjišťování polohy**. Server pro zjišťování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav jednotek

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte formát.

Nastavení telefonu

V nastavení telefonu můžete konfigurovat nastavení hovorů a sítě.

Nastavení hovorů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání**.

- **Odeslání mého ID** — Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo (**Ano**) nebo nebylo (**Ne**) zobrazeno volanému účastníkovi. Nastavení může určovat také provozovatel služby při objednání (**Nastaveno sítí**, síťová služba).
- **Odesl. ID mého int. volání** — Můžete nastavit, aby váš identifikátor internetového volání byl nebo nebyl zobrazen volanému účastníkovi.
- **Čekání hovoru na lince** — Chcete-li být během hovoru upozorňování na příchozí hovory (síťová služba), zvolte možnost **Aktivovat**. Chcete-li zkontrolovat, zda je funkce aktivní, zvolte možnost **Ověřit stav**.
- **Internet. volání na lince** — Možnost **Aktivováno** zajistí, že budete upozorňování na příchozí internetová volání i během hovoru.
- **Oznámení intern. volání** — Možnost **Zapnuté** zapne upozorňování na příchozí internetová volání. Pokud zvolíte možnost **Vypnuté**, přístroj vás nebude upozorňovat, ale zobrazí oznámení o nepřijatých hovorech.
- **Odmítnout hovor zprávou** — Možností **Ano** odešlete volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.
- **Text zprávy** — Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí příchozího hovoru.

- **Obrázek ve videohovoru** — Není-li při videohovoru odesíláno video, můžete místo něj zvolit zobrazení statického obrázku.
- **Aut. opakované vytáčení** — Zvolte možnost **Zapnuté** a přístroj po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.
- **Ukázat délku hovoru** — Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj během hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.
- **Informace o hovoru** — Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj po hovoru zobrazil informace o délce hovoru.
- **Zrychl. volba** — Po zvolení možnosti **Zapnutá** můžete telefonní čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (2 až 9) vytáčet podržením stisknutého tlačítka. Viz „ Zrychlená volba telefonního čísla “, s. 112.
- **Příjem všemi klávesami** — Zvolte možnost **Zapnutý** a můžete příchozí hovory přijímat krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě vypínače, výběrových tlačítek, tlačítka zoomu a hlasitosti nebo spouště.
- **Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.
- **Změna linky** — Chcete-li u SIM karet podporujících tuto funkci zabránit změnám telefonní linky (služba sítě), zvolte možnost **Nepovolit**. Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Přesměrování hovorů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Telefon** > **Přesměr. hovoru**.

Funkce přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Chcete-li přesměrování hovorů aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Chcete-li zkontrolovat, zda je funkce aktivní, zvolte možnost **Ověřit stav**.

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Blokování hovorů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Telefon** > **Blokování hovoru**.

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Blokování hlasových hovorů

Požadovanou možnost blokování můžete vybrat a zapnout (**Aktivovat**), vypnout (**Deaktivovat**) nebo ověřit její stav (**Ověřit stav**). Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Blokování internetových hovorů

Chcete-li nastavit povolení anonymních volání z internetu, zapněte nebo vypněte možnost **Blokovat anonymní volání**.

Nastavení sítě

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť UMTS je označena ikonou 3G.

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Telefon** > **Síť** a některou z následujících možností:

- **Režim sítě** — Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje provozovatel služby.

  Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživatelům jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.
- **Volba operátora** — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.
- **Informace o buňce** — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Nastavení připojení

V nastavení připojení můžete upravovat přístupové body a ostatní nastavení připojení.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat

několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Při vybrání jedné ze skupin přístupových bodů (, , , ,) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:

označuje chráněný přístupový bod

označuje přístupový bod pro paketová data

označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN

Tip: Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit průvodcem bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost **Přístupový bod**. Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, vyberte jednu ze skupin přístupových bodů, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Upravit**. Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název připojení** — Zadejte název spojení.
- **Nosič dat** — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou *. Ostatní pole mohou být

ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Vytváření skupin přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity.

Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes přístupový bod pro paketová data.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, vyberte existující přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopír. do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupových bodů ve skupině, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Přístupové body pro paketová data

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji. Můžete také otevřít jednu ze skupin přístupových bodů, vybrat přístupový bod označený ikonou a zvolit možnost **Upravit**:

Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název přístupového bodu** — Název přístupového bodu sdělí provozovatel služeb.
- **Uživatelské jméno** — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Vyžadovat heslo** — Chcete-li přístroj nastavit tak, aby se na heslo ptal při každém přihlašování k serveru, nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.
- **Heslo** — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

- **Autentifikace** — Chcete-li heslo vždy posílat šifrovaně, zvolte možnost **Bezpečná**, chcete-li heslo šifrovat kdykoli to bude možné, zvolte možnost **Normální**.
- **Domovská stránka** — V závislosti na nastavovaném typu přístupového bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby přístroj před každým navázáním spojení přes tento přístupový bod žádal o potvrzení, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Typ sítě** — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.
- **IP adresa telefonu** (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.
- **DNS adresy** — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Přístupové body bezdrátových sítí LAN k internetu

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji. Můžete také otevřít jednu ze skupin přístupových bodů, vybrat přístupový bod označený ikonou a zvolit **Upravit**.

Pomocí pokynů získaných od poskytovatele služby můžete upravit toto:

- **Název sítě WLAN** — Zvolte **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Režim zabezpečení WLAN** určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.
- **Stav sítě** — Udává, zda má být zobrazován název sítě.
- **Režim sítě WLAN** — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat zařízení přístupový bod. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.
- **Rež. zabezp. WLAN** — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** (nelze použít v sítích ad hoc) nebo **WPA/WPA2**. Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.
- **Použít přístupový bod** — Zvolte **Po potvrzení** pro nastavení přístroje, aby si vyžádal potvrzení před

připojením pomocí tohoto přístupového bodu, nebo **Automaticky** pro nastavení přístroje, aby se připojil prostřednictvím tohoto přístupového bodu automaticky.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP adresu svého přístroje, IP adresu podsítě, výchozí bránu a IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Nastavení IPv6** — Definujte typ adresy DNS.
- **Ad-hoc kanál** (pouze pro sítě ad hoc) — Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data**.

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

- **Spojení paketovými daty** — Zvolíte-li možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data, přístroj se zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el. pošty) je pak rychlejší. Nejsou-li paketová data k dispozici, přístroj se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, přístroj použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje.
- **Přístupový bod** — Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj použít jako modem pro paketový přenos dat z kompatibilního počítače.
- **Vysokor. paket. přístup** — Povolí nebo zakáže používání technologie HSDPA (síťová služba) v sítích UMTS.

Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

- **Zobrazit dostup. WLAN** — Zvolte, zda má být při nalezení dostupné bezdrátové sítě LAN zobrazena v pohotovostním režimu ikona .
- **Vyhledávat sítě** — Pokud jste možnost **Zobrazit dostup. WLAN** nastavili na hodnotu **Ano**, zvolte, jak často má přístroj vyhledávat dostupné bezdrátové sítě LAN a aktualizovat indikátor.

Chcete-li zobrazit pokročilá nastavení, zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Provádět změny v pokročilém nastavení bezdrátové LAN není doporučeno.

Nastavení protokolu SIP

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Konfigurace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Konfigurace**.

Nastavení důvěryhodných serverů můžete v podobě konfigurační zprávy obdržet od provozovatele služby. Tato nastavení můžete ukládat, zobrazovat nebo odstraňovat v menu konfigurací.

Řízení názvů přístupových bodů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Řízení APN**.

Služba řízení názvů přístupových bodů umožňuje omezit paketová datová spojení z přístroje pouze na některé přístupové body pro paketová data.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, pokud službu správy přístupového bodu podporuje SIM karta.

Chcete-li službu zapnout nebo vypnout nebo změnit povolené přístupové body, zvolte možnost **Volby** a vyberte odpovídající možnost. Při změně možností je vyžadován kód PIN2. Kód získáte u svého provozovatele služeb.

Nastavení aplikací

Chcete-li upravit nastavení některých aplikací v přístroji, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Aplikace**.

Chcete-li nastavení upravit, můžete v každé aplikaci rovněž zvolit **Volby** > **Nastavení**.

Vzdálená konfigurace

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Spr. přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Autom. potvrdit vš. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.
- **Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.
- **Síťové uživatelské jméno** a **Síťové heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro ověřování http. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, kdy jste zvolili možnost **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte **Volby** > **Zjistit aktualizace**. Aktualizací se neodstraní vaše nastavení. Po přijmutí aktualizačního balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje. Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba). Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Řešení problémů

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na stránkách podpory výrobku na adrese www.nseries.com/support.

Otázka: Jaký je můj zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zapomenete zamykací kód, obraťte se na prodejce přístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby. Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Menu. Chcete-li ukončit aplikaci, přejděte na ni a stiskněte tlačítko **C**. Aplikaci Hudební přehrávač stisknutí tlačítka **C** neukončí. Chcete-li ukončit hudební přehrávač, vyberte jej v seznamu a zvolte **Volby** > **Konec**.

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda jsou čisté objektivy fotoaparátu.

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč přístroj nemůže navázat spojení GPS?

Odpověď: Další informace o technologii GPS, přijímači GPS, družicových signálech a informacích o poloze najdete v této uživatelské příručce.

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého při používání spojení Bluetooth?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte také, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo

deaktivováním připojení Bluetooth ve svém přístroji. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Připojení** > **Bluetooth** a **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Otázka: Proč druhý přístroj nevidí v domácí síti soubory uložené v mém přístroji?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali nastavení domácí sítě, v přístroji máte zapnuté sdílení obsahu a druhý přístroj je kompatibilní s funkcemi UPnP.

Otázka: Co mám dělat, pokud přestane pracovat připojení k domácí síti?

Odpověď: Vypněte připojení bezdrátové sítě WLAN v kompatibilním počítači i v přístroji a znovu je zapněte. Pokud tento krok nepomůže, restartujte kompatibilní počítač a přístroj. Pokud připojení stále nefunguje, překonfigurujte nastavení bezdrátové sítě v kompatibilním počítači i v přístroji.

Otázka: Proč nevidím svůj kompatibilní počítač v přístroji připojeném do domácí sítě?

Odpověď: Pokud v kompatibilním počítači používáte bránu firewall, zkontrolujte, zda aplikaci Home Media Server povoluje používat externí připojení (aplikaci Home Media Server můžete přidat do seznamu výjimek brány firewall). V nastavení brány firewall zkontrolujte, zda povoluje provoz na těchto portech: 1900, 49152, 49153 a 49154. Některé přístupové body bezdrátových sítí mají bránu firewall vestavěnou. V takových případech zkontrolujte, zda brána firewall v přístupovém bodu neblokuje provoz na následujících portech: 1900, 49152, 49153 a 49154. Zkontrolujte, zda je nastavení bezdrátové sítě v přístroji i v kompatibilním počítači stejné.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Přístupový bod k síti WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji Nokia přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

Otázka: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

Odpověď: Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete určit, že přístroj Nokia nebude na pozadí vyhledávat dostupné sítě nebo je bude vyhledávat méně často. WLAN se mezi vyhledáváním na pozadí vypíná.

Změna nastavení vyhledávání na pozadí:

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

2. Chcete-li prodloužit interval vyhledávání na pozadí, upravte čas v nastavení **Vyhledávat sítě**. Chcete-li vyhledávání na pozadí ukončit, zvolte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**.
3. Pro uložení provedených změn stiskněte tlačítko **Zpět**.

   Je-li možnost **Zobrazit dostup. WLAN** nastavena na hodnotu **Nikdy**, není v pohotovostním režimu zobrazena ikona dostupnosti bezdrátové sítě. Stále však můžete vyhledávat bezdrátové sítě ručně a připojovat se podle potřeby.

Otázka: Jak mohu svá data před odstraněním uložit?

Odpověď: Chcete-li uložit data, vytvořte pomocí funkce synchronizace v sadě Nokia Ovi Suite nebo Nokia Nseries PC Suite záložní kopii všech dat v kompatibilním počítači.Data můžete také odeslat pomocí spojení Bluetooth do kompatibilního přístroje.Data také můžete uložit na kompatibilní paměťovou kartu.

Otázka: Co dělat, když se zaplní paměť?

Odpověď: Odstraňte některé položky z paměti přístroje nebo z velkokapacitní paměti. Pokud odstraňujete více položek současně a přístroj zobrazí upozornění **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstraňte některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu.**, odstraňujte položky po jedné a začněte nejmenší z nich.

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt pro zprávu?

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, adresu nebo e-mailovou adresu. Zvolte **Menu** > **Kontakty**, vyberte příslušný kontakt a upravte kartu kontaktu.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Přístroj se pravděpodobně pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte **Menu** > **Zprávy** a nastavením **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** na **Manuální** odložte načítání zpráv uložených ve středisku na pozdější dobu. Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, budou všechny příchozí multimediální zprávy ignorovány. Pokud zvolíte **Manuální**, středisko multimediálních zpráv vás upozorní, kdykoli obdrží novou multimediální zprávu. Pokud zvolíte **Vypnuto**, přístroj nebude navazovat žádná síťová spojení související s multimediálními zprávami. Chcete-li nastavit, aby přístroj používal paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová**

data > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**. Pokud tento krok nepomůže, vypněte přístroj a opět jej zapněte.

Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení přístroje k počítači?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v kompatibilním počítači nainstalována a spuštěna poslední verze aplikace Nokia Ovi Suite nebo Nokia Nseries PC Suite. Další informace o práci s Nokia Ovi Suite nebo Nokia Nseries PC Suite najdete v nápovědě k aplikaci nebo na stránkách podpory společnosti Nokia.

Otázka: Mohu přístroj používat jako faxmodem s kompatibilním počítačem?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na číslo faxu.

Zelené tipy

Zde najdete tipy k ochraně životního prostředí.



Úspory energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavírejte a vypínejte aplikace, služby a připojení, které nepotřebujete.
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie (pokud to přístroj umožňuje).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a vyzváněcí tóny.

Recyklace

Většinu materiálů telefonu Nokia lze recyklovat. Pokyny k recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle (z mobilního telefonu).

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.

Šetření papírem

Tato uživatelská příručka vám pomůže v začátcích používání přístroje. Podrobnější pokyny najdete v nápovědě v přístroji (ve většině aplikací stačí zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**). Další podporu najdete na stránkách www.nokia.com/support.

Další informace

Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Příslušenství

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5K. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-10. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li

plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.

- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 centimetru (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se

airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
   - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
   - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
   - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.

3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,76 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

adresář
Viz *kontakty*
A-GPS (Assisted GPS) 75
aktivní panel nástrojů 33
ve fotoaparátu 31
ve Fotografiích 42
aktivní pohotovostní režim 128, 143
aktualizace 19
alba
média 43
antény 16
aplikace 138
aplikace Nápověda 17
automatická aktualizace času a data 130

B

baterie
nabíjení 15
nastavení spořiče displeje 143
úspora energie 20
bezpečnost
webový prohlížeč 60
bezpečnostní kód 19
blogy 58
Bluetooth 53
odesílání dat 52
přijímání dat 52
zabezpečení 55
budík 130
záznam v kalendáři 131

C

certifikáty 146
chat (okamžité zprávy) 28

Č

čas a datum 130
časové pásmo, nastavení 130
čekání hovoru 112

D

datová připojení
synchronizace 55
datová spojení
připojení k počítači 55
datum a čas 130
displej, nastavení 143
DLNA 89
domácí síť 72
kopírování souborů 92
sdílení obsahu 90
DRM (správa digitálních práv) 141

E

el. pošta
nastavení 105, 108
e-mail
čtení 104
hledání 105
nastavení 103
odeslání 103
odpojení 105
odstranění 105
přidání příloh 104
složky 105
stažení příloh 104
účty 105

F

FM vysílač
přehrávání skladeb 73
fotoaparát
barvy 39
blesk 34

indikátory 30
kvalita fotografií 38
kvalita videa 40
nastavení 38
osvětlení 39
poloha, informace 32
režim fotografií 32
režim sekvencí 35
samospoušť 35
scény 34
videorežim 37
fotografie
červené oči 46
organizace souborů 42
panel nástrojů 42
údaje o souborech 42
značky 43
Fotografie
aktivní panel nástrojů 37
fotografování
Viz *fotoaparát*
foto-video
volby 33

G

galerie 47
odkazy pro streamování 47
prezentace 48
zvukové klipy 47
GPS
požadavky na zjišťování polohy 77
GPS (Global Positioning System) 75

H

headset 15
hlasová schránka
volání 111
změna čísla 111
hlasové hovory
Viz *volání*
hlasové příkazy 113
Viz také *hlasové vytáčení*
hlasové vytáčení 113
hlavní menu 129
hledání
podcasty 68
hodiny 128, 130
Hodiny
nastavení 130
hovory
hlasová schránka 111
odmítnutí 111
omezení
Viz *povolená čísla*
přijmutí 111
volané 118
HSDPA (vysokorychlostní přístup ke stahování paketů) 27
Hudba Ovi 64
hudební přehrávač 70
seznamy skladeb 71

I

indikátory a ikony 24
Informace o podpoře společnosti Nokia 17
informace o poloze 75
instalace aplikací 138
internetová volání 120
aktivování 120
blokování kontaktů 121
nastavení 121
uskutečňování 120
internetové rádio
adresář stanic 66
hledání stanic 66
nastavení 66
oblíbené položky 65
poslech 65
interpunkce, zadávání textu 99

J

J2ME Java, podpora aplikací 138
jas displeje 143

Java, skripty a aplikace 138

K

kabel 55
kalendář 131
kalkulačka 135
keyguard 145
klávesnice 145
klávesové zkratky 83
k odeslání, zpráva 98
konferenční hovory 112
konfigurace
Viz *nastavení*
Konfigurace televize 144
kontakty
hlasové záznamy 122
jména a čísla 122
kopírování 123
obrázky v 122
odesílání 122
odstraňování 122
skupiny 124
synchronizace 55
ukládání 122
úpravy 122
vyzváněcí tóny 123
výchozí informace 122
Kontakty Ovi 28
kopírování textu do schránky 100

L

licence 141

M

Mapy 80
chůze 82
dopravní informace 85
hledání míst 81
klávesové zkratky 83
kompas 84
navigace 81
Oblíbené 87
odesílání míst 88
organizace míst 87
organizace tras 87
plánování tras 82
pokyny, hlasové 86
procházení 80
prvky zobrazení 84
sdílení umístění 85
stahování map 86
synchronizace 88
trasy autem 81
ukládání míst 87
ukládání tras 87
změna zobrazení 88
zobrazení detailů místa 88
menu možností při hovoru 110
metody připojení
Bluetooth 52
datový kabel 55
média
hudební přehrávač 70
RealPlayer 137
měna
převodník 134
Minimapa 58
mluvení 141
MMS (multimediální zprávy) 100, 102, 107
modul zabezpečení 147
moje čísla 122
motivy 126
multimediální zprávy 100, 102, 107
multimédia 47

N

nabíjení baterie 15
nabíjení přes USB 15
nahrávání videoklipů 37
narozeniny 131
nastavení
aplikace 155
blokování hovorů 149
certifikáty 146
displej 143
domácí síť 90

FM rádio 64
fotoaparát 38
hodiny 130
internetová volání 121
internetové přístupové body
WLAN 153
internetové rádio 66
jazyk 144
konfigurace 155
název přístupového bodu 155
paketová data 154
podcasting 67
pohotovostní 143
posuvný kryt 145
přesměrování hovorů 149
přizpůsobení 143
přístupové body 151, 152
přístupové body pro paketová
data 152
sdílení videa 116
SIP 155
síť 150
televizní výstup 144
určování polohy 147
videocentrum 96
volání 148
vysílač FM 74
webový prohlížeč 61
WLAN 154
zprávy 107

nastavení bezdrátové LAN 154
nastavení jazyka 144
nastavení ovládání
vysouvání 145
nastavení příslušenství 144
nastavení spolehlivosti 147
nastavení telefonu 22
nastavení týdne
upozornění kalendáře 131
nastavení určování
polohy 147
nastavení videa 40
nastavení z výroby,
obnovení 147
navigační nástroje 75
náhled stránky 58
nepřijmutí hovorů 111
Nokia Map Loader 86

O

Obchod Ovi 28
obecné informace 17
obrazovka, nastavení 143
obrázky 41
úpravy 45
obsah
synchronizace, posílání a
načítání 23
ochrana autorských práv 141
odemknutí klávesnice 145
odesílání
pomocí Bluetooth 52
odkazy pro streamování 47
odmítnutí hovorů 111
odstranění efektu červených
očí 46
opakované vytáčení 149
operátor, logo 144
orientační body 77
osobní certifikáty 146
otáčení displeje 145
Ovi 29
ovládání hlasitosti 26

P

paketová datová spojení
nastavení přístupového
bodu 152
počitadla 118
paměť
mazání 21
webová vyrovnávací
paměť 60
panel nástrojů 31
párování přístrojů 53
PDF, čtení 136
PIN, kód 14, 19
PIN2, kód 19
písmo, nastavení 143
počítač, připojení 55

Viz také *datová spojení*
podcasting
adresáře 68
nastavení 67
přehrávání 69
stahování 69
podpis, digitální 146
podsvícení, prodleva 143
pohotovostní režim 128, 143
poloha, informace 75
poslech zpráv 102
výběr hlasu 141
poutko 16
povolená čísla 124
poznámky 136
Viz *úkoly*
pozvánky na schůzku
přijetí 104
prediktivní metoda psaní 99
prezentace 44, 48
prezentace, multimédia 102
prodleva podsvícení 143
profil Off-line 26
profily
off-line, omezení 26
prohlížeč 57
bezpečnost 60
hledání obsahu 59
nastavení 61
panel nástrojů 58
procházení stránek 57, 58
vyrovnávací paměť 60
widget, nástroje 59
záložky 59
protokol volání 119
proxy, nastavení 153
Průvodce WLAN 50
přehrávač hudby
přenos hudby 73
přehrávání
zprávy 102
přenos obsahu 22
převodník 134
přibližování a oddalování 37
přijaté
zprávy 101
přijaté, zprávy 101
přijmutí hovorů 111
připojení k internetu 57
Viz také *prohlížeč*
připojení k webu 57
připojení paketovými daty
nastavení 154
přizpůsobení 126, 143
přílohy 102
příslušenství
Viz *příslušenství*
přístupové body 151
skupiny 152
přístupové kódy 19
PUK, kódy 19

R

rádio 63
nastavení 64
stanice 64
RealPlayer 137
reproduktor 26
režim televizního výstupu 44
režimy snímání, kamera 34
roaming 150

Ř

řešení problémů 158

S

samospoušť, fotoaparát 35
scény, fotografie a video 34
schránka, kopírování do 100
schůzky 131
nastavení 131
sdílené video 115
sdílení videa
požadavky 115
přijetí pozvánky 117
sdílení videoklipů 116
sdílení živého videa 116
SIM karta
zprávy 106
SIM karta, zabezpečení 145

SIP 155
síť, nastavení 150
skladby 70
složka odeslaných zpráv 98
služba chat 28
služby internetového volání
správa 121
SMS (krátké textové zprávy) 100
snímače 145
software
aktualizace 18
software, aktualizace 18, 19
softwarové aplikace 138
Soubory Ovi 29
speciální znaky, zadávání textu 99
spojení Bluetooth
blokování přístrojů 54
spořič energie 143
správce aplikací 138
Správce komprimace (ZIP) 135
správce připojení 51
správce přístroje 155
správce souborů 133
světlo, nastavení 143
světový čas 130
Symbian, aplikace 138
synchronizace dat 55

T

tapeta 126
telefonní seznam
Viz *kontakty*
telefonování přes reproduktor 26
text
prediktivní metoda 99
textové zprávy
nastavení 106
odesílání 100
odpovídání na 101
přijímání a čtení 101
SIM, zprávy 106
tóny 127
nastavení 143
nastavení vyzvánění 127
trvání hovorů 118

U

ukončit všechny hovory, možnost 113
UPIN, kód 19
upozornění
poznámky z kalendáře 131
UPUK, kód 19
USB kabel 55
uvítání 143
užitečné informace 17

Ú

úkoly 131

V

videa 41
videocentrum
má videa 95
pořady videa 95
přenos videí 96
stahování 94
zobrazení 94
Videocentrum 94
videohovory 113, 115
volby v průběhu 114
videoklipy
sdílení 115
volaná čísla 118
volání 110
internetová volání 120
konference 112
možnosti v průběhu 110
nastavení 148
nepřijatá 118
přijatá 118
trvání 118
vypnutí vyzvánění 111
vyrovnávací paměť 60
vysílač FM 73
nastavení 74
vysílání, zprávy 58

vysílání podcast 68
vyzváněcí tóny 127
výročí 131
vzdálená konfigurace 155

W

webové blogy 58
widget, nástroje 59
WLAN
dostupnost 50
MAC adresa 49
přístupové body 50

Z

zabezpečení
Bluetooth 55
certifikáty 146
zadávání textu 98
zamykací kód 14, 19
zamykání
klávesnice 145
zálohování paměti přístroje 133
záložky 59
záznam kalendáře
odstraňování 132
posílání 132
zdroje podpory 17
změna zoomu 32
znaky, kódování 100
zobrazení menu v mřížce 129
zobrazení menu v seznamu 129
zprávy
ikona příchozí 101
multimédia 102
nastavení 106
složky 98
zprávy, vysílání 58
zprávy služby 102
zrychlená volba 112
zvukové klipy 47
zvukové motivy 126
zvukové zprávy 100
zvuky 126