Nokia N9 – Uživatelská příručka

1.2. vydání

Obsah

Bezpečnost 4

Začínáme 6
Tlačítka a části 6
Vložení SIM karty a nabíjení baterie 8
První spuštění 11
Získání další nápovědy 15

Základní používání 15
Výchozí zobrazení a stavová oblast 15
Dotyková obrazovka 20
Psaní textu 24
Ovládání profilů, tónů a hlasitosti 28
Hledání v telefonu 29
Objevujte služby Nokia 29

Přizpůsobení 31
Změna tapety 31
Zobrazování upozornění a zdrojů 31

Možnosti připojení 32
Připojení k internetu 32
WLAN 34
NFC 36
Bluetooth 38
Datový kabel USB 40

Webové zdroje a RSS 41
Webový prohlížeč 41
Zdroje RSS 43

Kontakty a přátelé ze sociálních sítí 43
Kontakty 43
Přátelé ze sociálních sítí 47

Hovory 48
Způsoby telefonování 48
Volání na telefonní číslo 48
Volání kontaktu 49
Konferenční hovory 49
Přijímání a odmítání hovorů 50
Příjem hovoru 50
Odmítnutí hovoru 50
Vypnutí zvuku otočením 51
Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo 51
Volání hlasové schránky 52
Během hovoru 52
Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru 52
Potlačování hluku 52
Přijmutí čekajícího hovoru 53
Poslední hovory 53
Zobrazení nepřijatých hovorů 54
Zobrazení přijatých hovorů 54
Volání posledního volaného čísla 54
Internetová volání 55
Instalace služby internetových volání 55
Přihlášení ke službě internetového volání 55
Uskutečnění internetového volání 55
Nastavení vlastního stavu dostupnosti 56

Zprávy a sociální sítě 57
Nastavení všech účtů v jediném kroku 57
Zprávy 57
Chat 59
E-mail 59
Mail for Exchange 61

Hudba a videa 62
Hudební přehrávač 62
Videa 65

Fotoaparát a galerie 67
Fotografování 67
Nahrávání videoklipů 71
Posílání a sdílení fotografií a videa 71
Galerie 72

Editor fotografií 76
Videoeditor 77
Bezdrátové prohlížení fotografií a videosouborů v systému domácí zábavy 77

Mapy a navigace 78
GPS 78
Mapy 80
Služba Autem 87

Produktivita a čas 90
Práce s časem 90
Produktivita 94

Správa telefonu 95
Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu 95
Zálohování 96
Správa aplikací 97
Paměť 99
Synchronizace obsahu 99
Ochrana telefonu 100
Restartování telefonu 103
Baterie 104

Tipy 105
Přístupové kódy 105
Odeslání bezpečnostního kódu důvěryhodné osobě 106

Chraňte životní prostředí 106
Úspory energie 106
Recyklace 107

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 107

Rejstřík 114

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru microUSB v přístroji. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH




Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Začínáme

Tlačítka a části


Přední strana

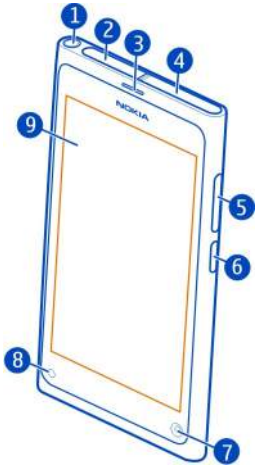

1 AV konektor Nokia (3,5 mm)
2 Konektor microUSB
3 Sluchátko
4 Držák SIM karty
5 Tlačítko hlasitosti a zoomu. Slouží také ke změně profilu.
6 Vypínač/zámek
7 Objektiv předního fotoaparátu
8 Indikátor nabíjení
9 Dotyková obrazovka

Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.


Zadní strana

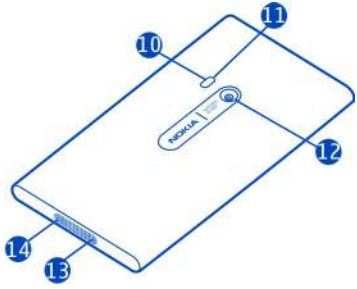

10 Blesk fotoaparátu
11 Druhý mikrofon
12 Objektiv fotoaparátu. Pokud je na objektivu ochranná fólie, sejměte ji.
13 Mikrofon
14 Reproduktor

Headset

K telefonu můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka.

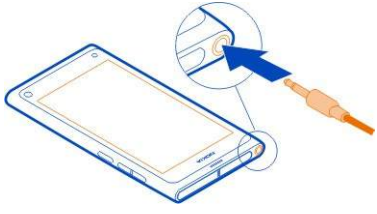


Ovládání hudby z headsetu

Chcete-li pozastavit přehrávání nebo v něm pokračovat, stiskněte tlačítko na headsetu. Chcete-li přeskočit na další skladbu, stiskněte tlačítko asi na dvě sekundy.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Umístění antén

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

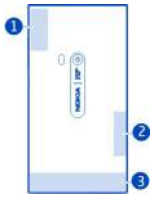

1 Anténa GPS
2 Anténa technologie Bluetooth a bezdrátové sítě WLAN
3 Anténa pro celulární síť

Vložení SIM karty a nabíjení baterie


Vložení SIM karty

Tento přístroj je určen pro práci pouze se SIM kartou miniUICC, známou také pod názvem karta microSIM. Karta microSIM je menší než standardní SIM karta.


Na SIM kartu nelepte žádné nálepky.

1 Chcete-li otevřít kryt konektoru microUSB, stiskněte levou část krytu.



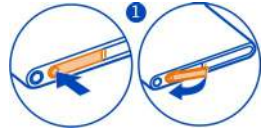

2 Posunutím doleva uvolněte držák SIM karty. Držák opatrně vytáhněte.

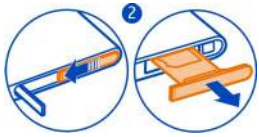

3 Ujistěte se, že plocha kontaktů směřuje nahoru, a vložte SIM kartu do držáku.



4 Vraťte držák SIM karty do telefonu. Posunutím doprava držák SIM karty zajistěte.



5 Zavřete kryt konektoru microUSB.


Vyjmutí SIM karty

1 Otevřete kryt konektoru microUSB.
2 Posunutím doleva uvolněte držák SIM karty. Držák opatrně vytáhněte.
3 Vytáhněte kartu ven.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

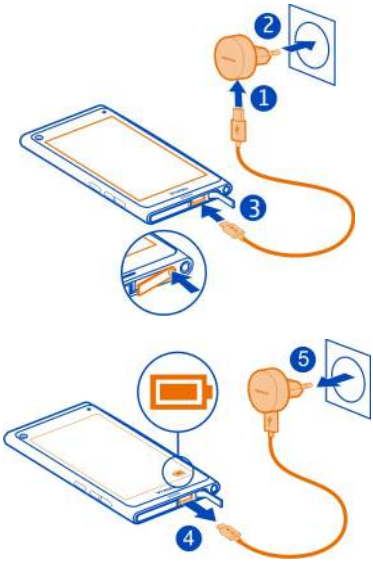

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Během nabíjení baterie pomalu bliká kontrolka nabíjení. Po úplném nabití kontrolka nabíjení trvale svítí.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Je baterie skoro vybitá, ale nemáte s sebou nabíječku? Připojte telefon kompatibilním datovým kabelem USB ke kompatibilnímu zařízení, například k počítači.

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Telefon můžete během nabíjení používat.

Chcete-li zabránit poškození konektoru nabíječky, buďte při připojování a odpojování kabelu opatrní.



Baterie

Tento telefon má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Používejte pouze schválené nabíječky Nokia určené pro tento telefon. Telefon můžete nabíjet také pomocí kompatibilního datového kabelu USB.

Důležité: Baterii smí vyměňovat pouze kvalifikovaný pracovník nebo autorizovaný servis. Neautorizovaná výměna baterie může zrušit platnost záruky.

Službu výměny baterií mohou nabízet také autorizované prodejny.

Chcete-li zjistit stav baterie, zvolte možnost a **Přístroj** > **Baterie**.


Telefon můžete nastavit tak, aby vždy, kdy se snižuje nabití baterie, automaticky zapnul úsporný režim. Zvolte možnost a **Přístroj** > **Baterie** > **Úsporný režim** a zapněte možnost **Automaticky**.

Když je zapnut úsporný režim, nemusí být možné měnit nastavení některých aplikací.

První spuštění

Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač, dokud telefon nezavibruje.

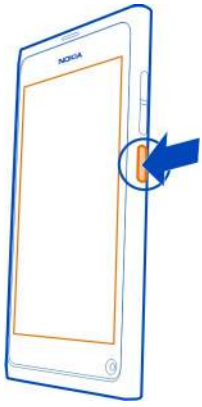

První použití telefonu

Začněte rychle – po vložení SIM karty a prvním zapnutí vás telefon provede úvodním nastavením. Můžete si objednat i službu Tipy a nabídky, která rozesílá užitečné tipy a triky o co nejlepším využívání telefonu.

Chcete-li používat služby Nokia, vytvořte si účet Nokia. Potřebujete připojení k internetu. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u poskytovatele služeb. Pokud se k internetu připojit nemůžete, můžete účet vytvořit později.

Pokud již účet Nokia máte, přihlaste se.

Tip: Zapomněli jste heslo? Můžete požádat o jeho zaslání poštou nebo textovou zprávou.

Chcete-li si účet Nokia vytvořit později, připojte se z telefonu ke službě Nokia a budete vyzváni k vytvoření účtu.

Chcete-li během úvodního nastavování uskutečnit tísňové volání, zvolte možnost .


Zamknutí tlačítek a displeje

Chcete-li zabránit nechtěnému volání z telefonu uloženého v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a obrazovku telefonu.

Stiskněte vypínač.

Odemknutí tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač a přejeďte z vnější části displeje směrem dovnitř. Přejet můžete z libovolného směru.

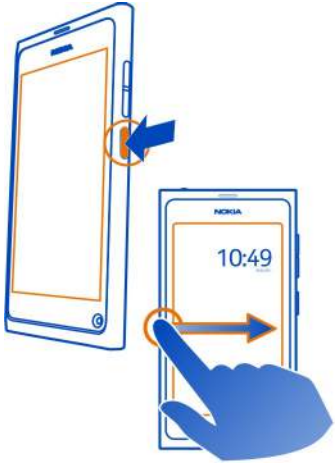

Tip: Můžete také dvakrát klepnout na displej a přejet z vnější části displeje dovnitř.

Tip: Obdrželi jste na zamknutou obrazovku upozornění? Chcete-li přejít přímo do příslušné aplikace, přetáhněte upozornění na levou nebo pravou stranu obrazovky.

Nastavení automatického zamykání tlačítek a obrazovky

1 Zvolte možnost a **Přístroj** > **Displej** > **Prodleva displeje**.

2 Nastavte dobu, po které budou tlačítka a obrazovka automaticky zamknuty.

Kopírování kontaktů ze starého telefonu

Pokud je seznam kontaktů prázdný, můžete snadno zkopírovat kontakty ze starého telefonu – a to i když se nejedná o telefon Nokia.

Starší telefon musí podporovat spojení Bluetooth a kontakty musí být uloženy v paměti telefonu, nikoli na SIM kartě.

Zvolte možnost a postupujte podle pokynů.

Tip: Chcete-li kontakty kopírovat později, zvolte v seznamu kontaktů možnost > **Importovat kontakty**. Chcete-li kopírovat události kalendáře a textové zprávy, zvolte možnost > **Synchronizace a zálohování** > **Synchronizace**. Dostupné volby se mohou lišit.

Kopírování obsahu z počítače

Začněte rychle a nic nepromeškáte. Důležité informace, například záznamy kalendáře a kontakty, můžete do nového telefonu zkopírovat z počítače.

Pokud máte kalendář a další obsah uložen online, například na účtu Google, Microsoft Exchange nebo Windows Live, stačí přidat tento účet do telefonu a synchronizovat obsah ze serveru cloud.

1 Zvolte možnost .
2 Přidejte účet do telefonu.
3 Zkontrolujte, zde je zapnuta synchronizace, a zvolte možnost **Hotovo**.

Tip: Pokud používáte kalendář online, může být možné synchronizovat ho se službou CalDAV.

Pokud máte obsah, jako jsou kontakty a záznamy kalendáře, uložen pouze lokálně v aplikaci Outlook v počítači, můžete ho do nového telefonu zkopírovat přes účet Hotmail.

1 Pomocí aplikace Microsoft Office Outlook Hotmail Connector synchronizujte požadovaný obsah z aplikace Outlook na účet Hotmail. Chcete-li si tuto aplikaci stáhnout a nainstalovat, najděte ji na stránce www.microsoft.com/download a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači. Možná bude nutné změnit nastavení ručně.
2 Chcete-li obsah importovat ze služby Hotmail do nového telefonu, zvolte možnost a **Přidat účet** > **Mail for Exchange**.
3 Zadejte svou e-mailovou adresu u služby Hotmail nebo Windows Live, své uživatelské jméno a heslo a zvolte možnost **Ruční nastavení**.
4 Zadejte adresu serveru **m.hotmail.com** a zvolte možnost **Hotovo**.

Instalace aplikace Nokia Link do počítače

Berte si oblíbené položky všude s sebou. Aplikace Nokia Link pro počítač slouží k synchronizaci vlastní hudby, videosouborů a fotografií a k zálohování telefonu do počítače.

Chcete-li o aplikaci Nokia Link zjistit více nebo její nejnovější verzi stáhnout a nainstalovat do počítače, přejděte na stránku www.nokia.com/nokialink.

Když telefon připojíte k počítači, vyberte režim připojení USB **Synchronizace a připojení**.

Tento telefon není kompatibilní se sadou Nokia Suite.

Získání další nápovědy

Práce s uživatelskou příručkou v telefonu

Zvolte možnost .

Hledání v uživatelské příručce

Zvolte možnost a začněte do pole hledání psát slovo.

Přepínání mezi uživatelskou příručkou a aplikací

Chcete-li se vrátit do výchozího zobrazení, přejeďte z vnější části dotykové obrazovky dovnitř. Chcete-li spustit požadovanou aplikaci, vyberte ji v zobrazení Aplikace nebo Spuštěné aplikace.

Na konci pokynů mohou být uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Podpora

Chcete-li se o práci s telefonem dozvědět více nebo si nejste jisti, jak by měl pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku v telefonu. Zvolte možnost .

Máte-li potíže, vyzkoušejte tento postup:

- Restartujte telefon. Stiskněte a přidržte vypínač na nejméně 8 sekund. Telefon se vypne. Stisknutím a přidržením vypínače (dokud telefon nezavibruje) telefon znovu zapněte.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. Navštivte stránky www.nokia.com/repair. Před odesláním k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data mohou být z telefonu odstraněna.


Základní používání

Výchozí zobrazení a stavová oblast

Přepínání mezi zobrazeními

Tento telefon nabízí samostatná zobrazení aplikací, upozornění a zdrojů a spuštěných aplikací.


Přejeďte doleva nebo doprava.

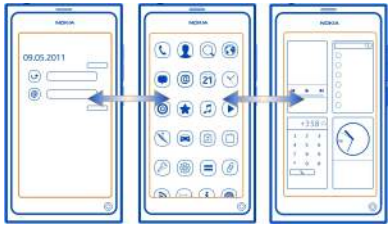

- V zobrazení Události jsou uvedena upozornění na zprávy a nepřijaté hovory. Jsou zde zobrazeny i zdroj z různých aplikací nebo služeb.
- V zobrazení Aplikace jsou zobrazeny spuštěné aplikace.
- V zobrazení Spuštěné aplikace můžete přepínat mezi spuštěnými aplikacemi a úkoly a ukončovat aplikace, které nepoužíváte.

Zavření aplikace

Klepněte na zobrazení Spuštěné aplikace a podržte na něm prst a zvolte možnost u dané aplikace.

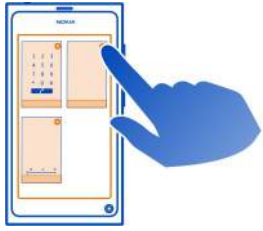

Tip: Aktuální aplikaci můžete plně uzavřít také přejetím z horní části displeje. Můžete přijít o neuložená data v aplikaci.

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi

V zobrazení Spuštěné aplikace vidíte, které aplikace a úkoly jsou otevřeny na pozadí, a můžete mezi nimi přepínat.

Vyberte požadovanou aplikaci.

Tip: Pokud vás zajímá přehled spuštěných aplikací, položte dva prsty na displej a posuňte je k sobě. Chcete-li se vrátit do podrobnějšího zobrazení, posuňte prsty od sebe.

Aplikace spuštěné na pozadí zvyšují spotřebu energie z baterie a zabírají paměť. Chcete-li ukončit aplikaci, kterou nepoužíváte, klepněte na zobrazení Spuštěné aplikace a podržte na něm prst a zvolte možnost na aplikaci, kterou chcete ukončit.

Otevření stavového menu pro přístup k běžným nastavením

Chcete-li například navázat, přepnout nebo ukončit připojení k internetu nebo změnit stav své dostupnosti, nemusíte procházet dlouhé cesty. K těmto nastavením můžete přistupovat přímo ze stavového menu, bez ohledu na to, ve které aplikaci se právě nacházíte.



Stavová oblast.


Zavření stavového menu

Klepněte na oblast stavu.

Přístup k běžným aplikacím na panelu rychlého spouštění

Ze všech aplikací, dokonce i při zamknutém displeji můžete volat a spouštět fotoaparát, web a zprávy.

Když telefon držíte svisle, přejeďte prstem od spodní části displeje nahoru a podržte prst na místě, dokud telefon nezobrazí panel rychlého spouštění.

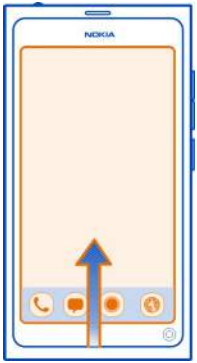


Zavření panelu rychlého spouštění
Klepněte mimo panel rychlého spouštění.

Uspořádání zobrazení Aplikace

Víte, že si můžete zobrazení Aplikace přizpůsobit? Oblíbené aplikace můžete v zobrazení přesunout nahoru, méně používané skrýt do složek.

Vyberte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji na nové místo.

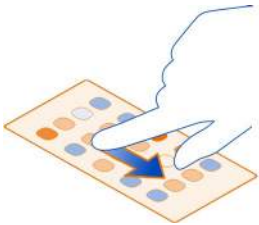

Vytvoření složky
1 Klepněte na zobrazení Aplikace a podržte na něm prst.
2 Na panelu nástrojů zvolte možnost **Nová složka**.
3 Otevřete novou složku, vyberte její název a přejmenujte ji.

Odebrání aplikace nebo složky

Vyberte a podržte ikonu aplikace nebo složky a zvolte možnost .

Odebírat můžete pouze prázdné složky. Některé aplikace nemusí být možné odebrat.

Indikátory stavové oblasti

Ve stavové oblasti telefonu vidíte, co se s telefonem děje. Ve stavové oblasti mohou být zobrazeny například tyto ikony:

Obecné indikátory

Je nastaveno upozornění.

Je zapnut tichý profil.

Udává stav baterie. V úsporném režimu vypadá indikátor takto: .

Indikátory upozornění

Máte nepřijatý hovor.

Máte novou e-mailovou zprávu.

Máte novou textovou zprávu.

Máte novou zprávu v hlasové schránce.

Je k dispozici aktualizace softwaru telefonu.

Indikátory hovoru

Probíhá aktivní hovor.

Probíhá aktivní hovor. Je vypnut mikrofon.

Vaše hovory jsou přesměrovány na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

Indikátory dostupnosti

Jste ve stavu dostupnosti online.

Jste ve stavu dostupnosti zaneprázdněn.

Indikátory sítě

2G Je navázáno datové spojení GSM (síťová služba). Ikona 2G označuje probíhající přenos dat.

2.5 Je navázáno datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona 2.5 označuje probíhající přenos dat.

3G Je navázáno datové spojení 3G (síťová služba). Ikona 3G označuje probíhající přenos dat.

Je navázáno datové spojení HSPA (síťová služba). Ikona označuje probíhající přenos dat.

Telefon je připojen k síti WLAN.

Indikátory připojení

Intenzita signálu

SIM karta není k dispozici.

Je zapnut režim Letadlo.

Je zapnuta funkce Bluetooth. Ikona označuje probíhající přenos dat.

Je zapnuta funkce GPS.

Telefon přenáší obsah. Ikona označuje probíhající přenos. Ikona označuje nevydařený přenos.

Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka

Při ovládání telefonu se lehce dotýkejte špičkami prstů dotykové obrazovky. Na dotyk nehty obrazovka nereaguje.

Když máte studené prsty, nemusí obrazovka na dotyk reagovat.

Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Akce s dotykovou obrazovkou


Při ovládání telefonu klepněte na dotykovou obrazovku nebo na ni klepněte a podržte prst.

Spuštění aplikace nebo vybrání položky

Klepněte na aplikaci nebo na položku.

Návrat do výchozího zobrazení

Chcete-li ukončit aplikaci a vrátit se do výchozího zobrazení, přejeďte z vnější části dotykového displeje dovnitř. Můžete přijet z levé, pravé nebo spodní strany displeje. Aplikace zůstane spuštěna na pozadí.

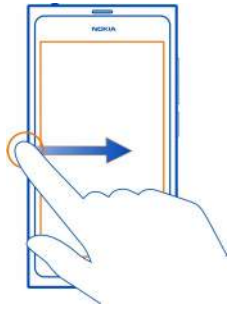

Tip: Chcete-li ukončit aktuální aplikaci, přejeďte z horní části displeje. Můžete přijít o neuložená data v aplikaci.

Přejetí

Položte prst na displej a rychle ho posuňte v požadovaném směru.



Příklad: Mezi domovskými zobrazeními můžete přecházet přejetím vlevo nebo vpravo. Chcete-li posunout seznam nebo menu, přejeďte prstem nahoru nebo dolů.


Klepnutí a podržení pro zobrazení dalších možností

Položte na položku prst a počkejte na otevření menu.

Příklad: Chcete-li poslat kartu kontaktu nebo odstranit upozornění, klepněte na kontakt nebo upozornění, podržte na něm prst a zvolte požadovanou možnost.

Přetažení položky

Klepněte na položku a podržte ji a přejeďte prstem po obrazovce. Položka sleduje váš prst.

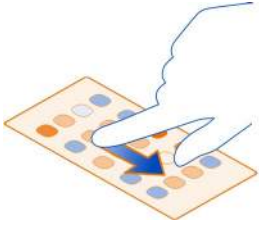

Příklad: Chcete-li změnit uspořádání aplikací v zobrazení Aplikace, klepněte a podržte ikonu požadované aplikace a přetáhněte ji na jiné místo.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na položku, například na fotografii nebo na webovou stránku, a posuňte je od sebe nebo k sobě.



Možnosti pro otevřené zobrazení

Ve spuštěné aplikaci klepněte na možnost ☰.

Zapnutí nebo vypnutí nastavení

Klepněte na přepínač.

Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Nastavte bezpečnostní kód a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

1 Zvolte možnost ⚙ a **Zabezpečení** > **Zamykání přístroje**.

2 Zvolte možnost **Kód zámku** a zadejte bezpečnostní kód (nejméně 5 znaků). Můžete použít číslice, symboly a velká a malá písmena.

Bezpečnostní kód uchovávejte v tajnosti na bezpečném místě mimo telefon. Pokud bezpečnostní kód zapomenete a nedokážete si na něj vzpomenout, budou vaše data vymazána dříve, než budete telefon mít k dispozici. Pokud jste nastavili počet nesprávných pokusů o zadání bezpečnostního kódu, telefon po posledním pokusu odstraní data a vrátí se k původnímu nastavení. Pokud jste počet pokusů neomezili, bude telefon vyžadovat servisní zásah.

3 Zvolte možnost **Automatický zámek** a nastavte dobu, po které se má telefon automaticky zamknout.

Odemknutí telefonu

1 Stiskněte vypínač a přejeďte z vnější části displeje směrem dovnitř. Můžete přejet z libovolného směru.

2 Zadejte bezpečnostní kód a zvolte možnost **OK**.

Tip: Můžete také dvakrát klepnout na displej a přejet z vnější části displeje dovnitř.

Tip: Při aktualizaci softwaru telefonu aplikací Aktualizace softwaru Nokia v počítači se jazyk klávesnice na obrazovce vrátí na výchozí jazyk. Pokud váš bezpečnostní kód obsahuje znaky, které na této klávesnici na obrazovce nejsou, zvolte možnost a přejetím přes klávesnici vlevo nebo vpravo změňte jazyk klávesnice na obrazovce na jazyk, který jste použili při vytváření bezpečnostního kódu.

Tip: Pokud jste stanovili důvěryhodnou osobu, můžete jí případně zapomenutý bezpečnostní kód poslat textovou zprávou. Zvolte možnost **Zamykání přístroje** > **Důvěryhodná osoba** > **Vyberte důvěryhodnou osobu** a vyberte v seznamu kontakt. Pokud se změnilo telefonní číslo důvěryhodné osoby v seznamu kontaktů, musíte ho změnit ručně.

Nastavení zamykání telefonu

V telefonu můžete nastavit bezpečnostní kód a nastavit telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

Některé služby, například Mail for Exchange, mohou vyžadovat, abyste bezpečnostní kód telefonu nastavili povinně. Podle bezpečnostních požadavků správce může být nutné změnit i nastavení zamykání telefonu, například možností Automatický zámek a Počet pokusů.

Zvolte možnost a **Zabezpečení** > **Zamykání přístroje** a vyberte některou z následujících možností:

Automatický zámek — Nastavení doby do automatického zamknutí telefonu.

Kód zámku — Změna bezpečnostního kódu. Chcete-li použít zámek telefonu, musíte nastavit bezpečnostní kód.

Počet pokusů — Nastavení maximálního počtu nesprávných pokusů o zadání bezpečnostního kódu. Po překročení limitu bude obnoveno nastavení telefonu z výroby a budou odstraněna všechna uživatelská data.


Důvěryhodná osoba — Nastavení jednoho z kontaktů jako důvěryhodné osoby. Pokud jste stanovili důvěryhodnou osobu, můžete jí zapomenutý bezpečnostní kód kdykoli poslat textovou zprávou. Po zadání nesprávného bezpečnostního kódu zvolte možnost **Obnovit** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Funkce pro zabezpečení na dálku — Nastavení vzdáleného zamykání. Pokud telefon ztratíte, můžete ho na dálku uzamknout nebo odstranit data, která jsou v něm uložena.

Psaní textu

Psaní na virtuální klávesnici

Vyberte pole pro zadávání textu.

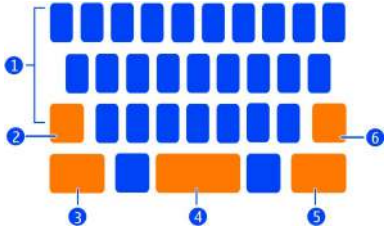

1 Tlačítka znaků
2 Tlačítko Shift
3 Tlačítko Symbol
4 Mezerník
5 Tlačítko Enter
6 Tlačítko Krok zpět

Napsání velkého písmena při psaní malých písmen a naopak

Před napsáním písmena stiskněte tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim velkých písmen, klepněte na tlačítko dvakrát. Tlačítko Shift se rozsvítí. Chcete-li se vrátit do normálního režimu, stiskněte tlačítko Shift znovu.

Psaní číslic a speciálních znaků

Stiskněte tlačítko Symbol. Chcete-li zobrazit další symboly, stiskněte tlačítko **1/2**.

Tip: Chcete-li rychle napsat číslo nebo často používaný speciální znak, stiskněte tlačítko Symbol a bez zvedání prstu přejeďte na znak. Když prst zvednete, telefon znak vloží a klávesnice se vrátí do normálního zobrazení.

Psaní znaků s diakritikou

Vyberte a podržte znak, ke kterému chcete přidat diakritiku, a aniž byste prst zvedli, posuňte ho na požadovaný znak s diakritikou.

Odstranění znaku

Stiskněte tlačítko Krok zpět.

Změna písma

V některých aplikacích, například E-mail a Poznámky, můžete změnit písmo. Vyberte pole pro psaní textu a v místní nabídce vyberte požadovanou možnost. Chcete-li změnit písmo pro jedno slovo, vyberte přetažením požadované slovo a zvolte možnost T a vyberte požadovanou možnost.

Kopírování a vkládání textu

Přetažením vyberte v poli pro psaní text, který chcete zkopírovat, a v místní nabídce zvolte možnost **Kopírovat**. Chcete-li text vložit, vyberte pole pro psaní textu, vyberte místo, kam chcete text vložit, a v místním menu zvolte možnost **Vložit**.

Psaní v několika jazycích

Zvolte možnost ⚙ a **Čas a jazyk** > **Psaní textu** > **Nainstalované metody psaní** a vyberte jazyky pro psaní.

Pokud jste vybrali více než jeden jazyk psaní, můžete mezi jazyky přepínat.

Změna jazyka psaní

Položte prst vlevo nebo vpravo od dotykového displeje a přetáhněte ho přes virtuální klávesnici.

Zavření virtuální klávesnice


Přejeďte přes virtuální klávesnici dolů nebo klepněte mimo pole pro psaní textu.

Tip: Chcete-li ukazatel umístit přesně na požadované místo, vyberte a podržte text, dokud přístroj nezobrazí ikonu lupy. Nezvedejte prst a přetáhněte ukazatel na požadované místo.



Psaní textů s opravami chyb

Funkce oprav chyb vychází z vestavěného slovníku, do kterého můžete přidávat nová slova.

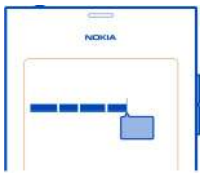

1 Začněte psát slovo. Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
2 Chcete-li potvrdit navržené slovo, vyberte ho.
3 Chcete-li zobrazit další návrhy, vyberte navržené slovo a podržte na něm prst.
4 Chcete-li nějaké slovo přidat do slovníku, vyberte a podržte navržené slovo a zvolte možnost **Přidat do slovníku**.

Vypnutí funkce oprav chyb pro všechny editory v telefonu

Zvolte možnost a **Čas a jazyk** > **Psaní textu** a vypněte možnost **Opravy chyb**.

Tip: Chcete-li navrhovaná slova potvrzovat mezerníkem, zvolte možnost a **Čas a jazyk** > **Psaní textu** a zapněte možnost **Vložení mezerníkem**. Chcete-li vložit mezeru, aniž byste přijali navržené slovo, použijte tlačítko Krok zpět.

Psaní metodou Swype

Chcete psát rychleji? Zapněte metodu Swype a pište snadněji a rychleji.

Zapnutí metody Swype

1 Zvolte možnost a **Čas a jazyk** > **Psaní textu** a zapněte metodu **Swype**.
2 Zvolte možnost **Nastavení funkce Swype** a vyberte jazyk.

Psaní metodou Swype

Vybráním pole pro psaní textu otevřete virtuální klávesnici. Přejíždějte prstem z písmene na písmeno, nemusíte být úplně přesní. Funkce Swype zpravidla automaticky rozpozná, zda chcete stejné písmeno napsat dvakrát, pokud si však chcete být jisti, udělejte nad písmenem malý kroužek nebo klikyhák. Když před psaním dalšího slova zvednete prst, vloží telefon automaticky mezeru.

Tip: Chcete-li dočasně vypnout automatické psaní mezer, přejeďte prstem z mezerníku na tlačítko Krok zpět. Chcete-li toto nastavení používat trvale nebo změnit jiné nastavení, stiskněte a podržte tlačítko Swype ve spodní části klávesnice.

Psaní a úpravy textu s navrhováním slov

Při psaní telefon zobrazuje seznam možných slov. Chcete-li seznam posunout, přetáhněte prst vlevo nebo vpravo. Pokud je požadované slovo zobrazeno, vyberte ho. Pokud je požadované slovo na prvním místě v seznamu, začněte psát další slovo a požadované slovo bude automaticky vloženo do textu.

Chcete-li zobrazit seznam alternativ k právě napsanému slovu, vyberte slovo.

Přidání slova do slovníku

Napište slovo písmeno po písmenu a vyberte slovo v seznamu návrhů. Na vyzvání výběr potvrďte.

Tip: Chcete-li do slovníku rychle přidat několik slov, telefonních čísel nebo slov s číslicemi a symboly, vyberte přetažením každou položku a stiskněte tlačítko Swype.

Změna velikosti písmen slova

Přetažením vyberte slovo a přejeďte z tlačítka Swype na tlačítko Shift. V seznamu vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li použít velké první písmeno, položte prst na písmeno a jedním plynulým pohybem přejeďte nad klávesnici a vraťte se dolů na další písmeno. Zbývající část slova můžete napsat běžným způsobem.

Psaní znaků s diakritikou, symbolů a číslic

Chcete-li zobrazit seznam znaků dostupných na určitém tlačítku, podržte toto tlačítko stisknuté. V seznamu vyberte požadovaný znak.

Příklad: Chcete-li napsat **á**, podržte stisknuté tlačítko **a** a v zobrazeném seznamu zvolte možnost **á**.

Tip: Pokud chcete v textu posunout kurzor nebo zobrazit další volby pro úpravy textu, přejeďte z tlačítka Swype na tlačítko **+!=**.

Další nápovědu, tipy a videa k funkci Swype najdete na webu www.swype.com.

Ovládání profilů, tónů a hlasitosti

Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu

Použijte tlačítka hlasitosti.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, aniž byste museli telefon držet u ucha.

Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru během hovoru

Zvolte možnost .

Změna profilu pro schůzky

Čekáte hovor, ale nemůžete telefon nechat zvonit? Telefon můžete nastavit tak, aby místo vyzvánění diskrétně pípnul.

Otevřete stavové menu a přetáhněte posuvník profilu na možnost **Pípnutí**.

Tip: Aktuální profil můžete změnit také tlačítky hlasitosti. Stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, dokud není zobrazen požadovaný profil.

Můžete tak učinit v těch zobrazeních, kde toto tlačítko neslouží k ovládání hlasitosti nebo zoomu.

Tip: V telefonu můžete nastavit vyzváněcí tón, hlasitost zvuku a vibrace telefonu při příchozím hovoru. Zvolte možnost a **Zvuky a vibrace**.

Tip: Další vyzváněcí tóny si můžete stáhnout ze služby Nokia Store. Zvolte možnost a **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón** > **Získat více v Obchodě Nokia**. Další informace o službě Nokia Store najdete na webu www.nokia.com/support.

Práce s telefonem offline

Když zapnete režim Letadlo, můžete na místech, kde nechcete volat ani přijímat hovory, stále používat kalendář, hudbu i hry offline. Tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí, telefon vypněte.

Zvolte možnost a zapněte možnost **Režim Letadlo**.

Když je zapnut režim Letadlo, můžete se stále připojovat k sítím WLAN a například číst poštu nebo procházet internet. Můžete zapnout také technologie Bluetooth a NFC.

Nezapomeňte dodržovat pokyny a bezpečnostní požadavky stanovené například leteckými společnostmi, a všechny platné zákony a předpisy.

Ztišení telefonu

Když je zapnut tichý profil, jsou ztišeny všechny tóny telefonu. Tento profil zapněte, když jste například v kině nebo na jednání.

Otevřete stavové menu a přetáhněte posuvník profilu na možnost **Ticho**.

Když je zapnut tichý profil, nejsou ztišeny tóny upozornění. Můžete také poslouchat hudbu.

Hledání v telefonu

Prohledávání telefonu a internetu. Během psaní hledaného slova zužuje funkce hledání odpovídající výsledky a zobrazuje návrhy, například témata nápovědy, aplikace, hudbu, videa a další obsah.

1 Zvolte možnost .
2 Začněte psát hledané slovo a vyberte některý z návrhů.
3 Chcete-li hledat na internetu, vyberte na konci výsledků hledání odkaz pro hledání na internetu.

Hledání z aplikace

Zvolte možnost , začněte psát hledané slovo a vyberte některý z návrhů. Tato funkce není dostupná ve všech aplikacích.

Objevujte služby Nokia

Služby Nokia

Služby Nokia umožňují hledání nových míst a služeb a udržení kontaktu s přáteli. Můžete provádět například následující akce:

- stahovat hry, aplikace, videoklipy a vyzváněcí tóny do telefonu,
- hledat pomocí bezplatné navigace pro pěší i motoristy trasy, plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě,
- získávat hudbu.

Některé položky jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit.

Dostupné služby se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit a nejsou podporovány všechny jazyky.

K využívání služeb Nokia potřebujete účet Nokia. Když se z telefonu připojíte ke službě, budete vyzváni k vytvoření účtu.

Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Účet Nokia

Při prvním zapnutí vás telefon provede vytvořením účtu Nokia.

Účet Nokia vám dává například následující možnosti:

- přistupovat ke všem službám Nokia s jediným uživatelským jménem a heslem, z telefonu i z kompatibilního počítače,
- stahovat obsah ze služeb Nokia.
- Ukládání údajů o modelu telefonu a kontaktních údajů. Můžete zadat i údaje platební karty.
- ukládat oblíbená místa do služby Mapy Nokia.

Další informace o účtech a službách Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support.

Chcete-li si účet Nokia vytvořit později, připojte se z telefonu ke službě Nokia a budete vyzváni k vytvoření účtu.

Webová služba Nokia Maps

Webová služba Nokia Maps slouží k zobrazování míst z celého světa.

Můžete v ní například:

- hledat adresy, zajímavá místa a služby,
- vytvářet trasy a získávat podrobnou navigaci,
- ukládat oblíbená místa a trasy na svůj účet Nokia,
- synchronizovat oblíbené položky s kompatibilním telefonem Nokia a přistupovat k nim na cestách.

Chcete-li využívat webovou službu Nokia Maps, přejděte na stránku www.nokia.com/maps.

Služba Nokia Hudba

Služba Nokia Hudba umožňuje stahování skladeb do telefonu a do kompatibilního počítače.

Chcete-li začít objevovat hudbu, přejděte na web www.nokia.com/music.

Služba Nokia Obchod

Do telefonu můžete stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou nabízeny zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Služba Nokia Store nabízí obsah kompatibilní s vaším telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Zvolte možnost . Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu www.nokia.com/support.

Přizpůsobení

Změna tapety

Chcete na pozadí zamknutého displeje zobrazovat oblíbenou krajinu nebo rodinné snímky? Tuto obrazovku si můžete přizpůsobit pomocí tapety.

1 Zvolte možnost a vyberte požadovaný obrázek.
2 Klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost > **Nastavit jako tapetu**.
3 Posuňte oblast ořezu tak, jak vám vyhovuje.
4 Zvolte možnost **Hotovo**.

Tip: Můžete použít i předinstalované obrázky nebo stáhnout další tapety ze služby Nokia Store. Zvolte možnost a **Tapeta**. Další informace o službě Nokia Store najdete na webu www.nokia.com/support.

Zobrazování upozornění a zdrojů

Nedávné příspěvky kamarádů ze sociálních sítí a oblíbené webové zdroje si můžete přečíst v jediném zobrazení obsahujícím přijatá upozornění.

Zobrazení Události obsahuje následující prvky:

- Upozornění na nepřijaté hovory, nepřečtené zprávy a aktualizace softwaru
- Zdroje z různých aplikací a služeb, například ze sociálních sítí, a webové zdroje

Položky zobrazení Události jsou interaktivní. Můžete například vybrat zdroj, který chcete zobrazit podrobněji.

Příklad: Chcete-li zjistit, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru, a nainstalovat je, vyberte upozornění označené ikonou .

Když nastavíte účty sociálních sítí, uvidíte v zobrazení Události informace o situaci svých přátel. Pokud při objednávání webových zdrojů zapnete možnost **Zobrazit zdroj na výchozím displeji**, budou automaticky zobrazeny i tyto zdroje.

Tip: Zdroje můžete obnovovat i ručně. V zobrazení Události zvolte možnost **Obnovit**.

Odebrání aktuálního zdroje z aplikace nebo služby

Vyberte a podržte zdroj a zvolte možnost **Vymazat:**.

Samotný zdroj tím nevypnete.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Možnosti připojení

Připojení k internetu

Nastavení způsobu připojování telefonu k internetu

Účtuje vám poskytovatel síťových služeb přenosy dat paušálně nebo platíte podle objemu dat? Chcete-li nastavit optimální způsob připojení, upravte nastavení sítí WLAN a mobilních dat.

Zvolte možnost a **Připojení k internetu** > **Připojit k internetu**.

Pokud vám poskytovatel síťových služeb účtuje paušální poplatek, je nejsnadnější nastavit telefon tak, aby se automaticky připojoval k sítím WLAN i mobilnímu připojení a byli jste neustále online.

Připojení k dostupné síti WLAN

Vyberte a podržte připojení k síti WLAN a zvolte možnost **Používat automaticky**.

Používání mobilního datového spojení

Vyberte a podržte mobilní datové spojení a zvolte možnost **Používat automaticky**.

Automatické odpojení

Vyberte a podržte připojení a zvolte možnost **Používat ručně**.

Pokud poplatky poskytovateli síťových služeb závisejí na množství přenesených dat, bude možná lepší vybírat síť ručně. Pokud nejsou k dispozici žádné automaticky používané sítě a provedete akci vyžadující připojení k internetu, přístroj vás požádá, abyste vybrali připojení.

Požadavek na potvrzení před použitím mobilního datového připojení mimo domovskou síť

Zvolte možnost a **Mobilní síť** > **Datový roaming** > **Vždy se zeptat**.

Chcete-li telefon nastavit na automatické připojování, zvolte možnost **Vždy povolit**. Připojování v zahraničí může podstatně zvýšit náklady na přenos dat.

Při prvním připojení k síti přístroj všechny přihlašovací údaje a nastavení pro danou síť uloží. Údaje pak nemusíte zadávat při každém připojení znovu.

Chcete-li zobrazit seznam automaticky i ručně použitých sítí, zvolte možnost a **Připojení k internetu** > **Upravit sítě**.

Sledování přenosů dat

Překvapení z účtu za přenosy dat můžete předejít, když telefon nastavíte tak, aby vás po přenesení určitého množství dat přes mobilní datové spojení upozornil.

Zvolte možnost a **Mobilní síť** > **Čítače**.

Zobrazení objemu odeslaných a přijatých dat

Přejděte na kartu **V domácí síti** nebo **Při roamingu**.

Zobrazování upozornění při dosažení limitu

Přejděte na kartu **V domácí síti** nebo **Při roamingu**. Zapněte funkci **Upozornění na limit dat** a zadejte do pole požadovaný limit.

Při výchozím nastavení je limit používán v době, kdy se nacházíte mimo domácí síť.

U každého telefonu je limit jiný. Pokud SIM kartu použijete v jiném telefonu, musíte nastavit limity i v novém telefonu.

Ukončování nepoužívaných datových spojení

Náklady na přenášení dat můžete ušetřit tak, že telefon nastavíte na ukončování mobilního datového spojení v době, kdy ho nepotřebujete.

Zvolte možnost a **Mobilní síť** nebo **Připojení k internetu**.

Když vypnete připojení na pozadí, bude připojení k internetu aktivní pouze ve chvíli, kdy například zvolíte webový odkaz. Telefon nebude připojení zapínat automaticky, například kvůli kontrole nové pošty. Když se nacházíte mimo domácí síť, jsou mobilní datová spojení při výchozím nastavení vypnuta.

Ukončování spojení na pozadí

Vypněte funkci **Povolit připojení na pozadí**.

Ukončení připojení k síti

Pokud připojení k internetu používá některá aplikace na pozadí, můžete připojení ukončit, aniž byste ukončovali aplikaci.

1 Otevřete stavové menu. Přístroj zobrazí aktuální připojení k síti.
2 Vyberte připojení, které chcete ukončit, a zvolte možnost **Odpojit**.

Ukončení všech připojení k síti

Zvolte možnost a zapněte **Režim Letadlo**.

WLAN

Připojení WLAN

K bezdrátové síti WLAN se můžete připojit ve stavovém menu. Klepněte na oblast stavu.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení k sítím WLAN používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno (například ve Francii nebo v Irsku). Další informace získáte u místních orgánů.

Tento telefon podporuje protokoly sítí WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n. Spojení 802.11n můžete navázat v pásmu 2,4 nebo 5 GHz.

Připojení k domácí síti WLAN

Náklady na přenášení dat můžete ušetřit tak, že se při prohlížení webu v telefonu budete doma připojovat přes domácí bezdrátovou síť WLAN.



1 Otevřete stavové menu a zvolte možnost **Žádné připojení k internetu**.

Telefon zobrazí dostupná připojení k síti. Ikona označuje připojení k síti WLAN a ikona označuje mobilní datové spojení.

2 Vyberte svou domácí síť WLAN a zvolte možnost **Připojit**.

Pokud je domácí síť WLAN zabezpečená, zadejte heslo.

Pokud je domácí síť WLAN skrytá, zvolte možnost **Skrytá síť WLAN** > **Připojit** a zadejte název sítě (identifikátor služby SSID).

Připojení k síti WLAN na cestách

Připojení k bezdrátové síti WLAN je snadnou cestou k internetu v době, kdy nejste doma. Můžete se připojovat k veřejným sítím WLAN na veřejných místech jako jsou knihovny nebo internetové kavárny.

1 Otevřete stavové menu a zvolte možnost **Žádné připojení k internetu**.

Telefon zobrazí dostupná připojení k síti. Ikona označuje připojení k síti WLAN a ikona označuje mobilní datové spojení.

2 Vyberte požadované připojení k síti WLAN a zvolte možnost **Připojit**.

Ukončení připojení k síti WLAN

1 Otevřete stavové menu.

2 Vyberte připojení a zvolte **Odpojit**.

Streamování souborů médií

Máte v telefonu uloženy fotografie nebo videa, které byste si rádi prohlédli v jiném zařízení, například v televizoru? Nebo třeba hudbu, kterou byste si rádi poslechli z domácího sterea? Pomocí telefonu můžete soubory médií bezdrátově streamovat do zařízení DLNA.

Potřebujete k tomu síť WLAN, ke které musí být připojen telefon i zařízení DLNA. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, když bezdrátový směrovač připojíte k zařízení kabelem.

Další informace o připojení k síti WLAN najdete na adrese www.nokia.com/support.

Streamování fotografií nebo videa

Viz „Bezdrátové prohlížení fotografií a videosouborů v systému domácí zábavy“, s. 77.

Streamování hudby

Viz „Bezdrátové stremování hudby v systému domácí zábavy“, s. 64.

NFC

Systém NFC

Systém NFC (Near Field Communication) usnadňuje připojování a sdílení. Telefony a příslušenství Nokia podporující systém NFC se bezdrátově spojí, když se jimi vzájemně dotknete.

Systém NFC umožňuje následující činnosti:

- sdílet vlastní obsah mezi dvěma kompatibilními telefony Nokia podporujícími systém NFC,
- připojit telefon ke kompatibilnímu příslušenství Bluetooth podporujícímu systém NFC (například headsetu nebo bezdrátovému reproduktoru),
- získat obsah pro telefon nebo přístup k online službám dotknutím štítku,

Oblast NFC je umístěna na zadní straně telefonu, nad fotoaparátem. Dotkněte se oblastí NFC jiných telefonů nebo příslušenství.



Systém NFC můžete používat v době, kdy je zapnut displej telefonu.

Další informace zjistíte ve videokurzech systému NFC v telefonu.

Zapnutí systému NFC

Zvolte možnost a **Přístroj** > **NFC** a zapněte možnost **NFC**.

Připojení příslušenství Bluetooth pomocí systému NFC

Oblastí NFC na svém telefonu se dotkněte oblasti NFC na příslušenství.



Odpojení příslušenství

Znovu se dotkněte oblasti NFC na příslušenství.


Další informace najdete v uživatelské příručce k příslušenství.

Posílání obrázků, videoklipů nebo kontaktů do jiného telefonu podporujícího systém NFC

Po dotknutí jiného telefonu podporujícího systém NFC můžete sdílet vlastní obrázky, videa a kontakty.

Sdílení obrázků

1. Vyberte ve složce Galerie obrázek.
2. Dotkněte se oblastí NFC na svém telefonu oblasti NFC na druhém zařízení. Obrázek bude odeslán přes spojení Bluetooth.

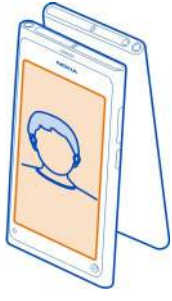

Přístup k online službám pomocí systému NFC

Když se oblastí NFC na telefonu dotknete štítku NFC s webovou adresou, telefon web otevře ve svém webovém prohlížeči.



Tip: Značky NFC mohou obsahovat také informace jako jsou telefonní čísla a vizitky. Pokud na reklamě podporující systém NFC vidíte telefonní číslo, stačí se dotknout značky a můžete na ono číslo zavolat.

Bluetooth

Připojení Bluetooth

Zvolte možnost a **Bluetooth**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.



Když je telefon zamknutý, povoluje pouze spojení s autorizovanými zařízeními.

Poznámka: V některých zemích mohou existovat omezení pro používání technologie Bluetooth. Například ve Francii je povoleno používat technologii Bluetooth pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních orgánů.

Připojení k bezdrátovému headsetu

Pomocí bezdrátového headsetu můžete přijímat hovory i v době, kdy telefon nedržíte v ruce. Můžete tedy pokračovat v činnosti, například v práci na počítači. Bezdrátové headsety jsou dostupné samostatně.

Zvolte možnost a **Bluetooth**.

1 Zapněte možnost **Bluetooth**.
2 Zapněte headset.
3 Zvolte možnost **Přístroje Bluetooth**.
4 Chcete-li telefon spárovat s headsetem, vyberte headset v seznamu.
5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k headsetu.

Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného telefonu nebo přístroje

Mezi počítačem a kompatibilními telefony a přístroji svých přátel můžete obrázky, videa a další vámi vytvořený obsah přenášet přes spojení Bluetooth.

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. Když je například k přístroji připojen kompatibilní headset, můžete současně posílat soubory do jiného kompatibilního zařízení.

1 Vyberte a podržte položku, například obrázek, a zvolte možnost **Sdílet** > **Bluetooth**.

2 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Přístroj zobrazí zařízení Bluetooth v dosahu.
3 Pokud kterýkoli přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení.

Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

Tip: Pokud se s některým zařízením spojujete často, můžete ho nastavit jako autorizované. Zvolte možnost a **Bluetooth**. Ujistěte se, že je zapnuta funkce Bluetooth. Zvolte možnost **Přístroje Bluetooth**, vyberte přístroj a zapněte možnost **Připojovat automaticky**. Když je přístroj autorizován, nemusíte při každém spojení zadávat heslo.

Ochrana telefonu

Když je v telefonu zapnuto spojení Bluetooth, můžete ovládat možnost nalezení telefonu a připojení k němu.

Zvolte možnost a **Bluetooth**.

Ochrana před detekováním telefonu jinými zařízeními

Vypněte funkci **Viditelnost**.

Když je telefon skrytý, nemohou ho ostatní zařízení detekovat. Spárovaná zařízení se však k vašemu telefonu připojit mohou.

Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob zamezení působení škodlivého softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji vypnout.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

Datový kabel USB

Synchronizace fotografií nebo jiného obsahu mezi telefonem a počítačem

Mezi telefonem a počítačem můžete fotografie, videa, hudbu a další vámi vytvořený obsah synchronizovat přes kabel USB.

1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.

Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení.

2 Obsah synchronizujte pomocí správce souborů v počítači.

Vyberte režim USB

Nejlepších výsledků při získávání obsahu nebo synchronizaci s počítačem přes kabel USB dosáhnete, když použijete správný režim USB.

1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači nebo k jinému zařízení.
2 Na vyzvání vyberte některou z následujících možností:

Použít jako velkokapacitní paměť — Telefon bude připojen jako velkokapacitní paměť USB flash. Telefon můžete připojit i k jiným zařízením, například k domácímu stereozařízení nebo k autorádiu.

Když je počítač v tomto režimu, nemusí být možné používat některé aplikace v telefonu. Fotografie, hudbu a další obsah uložený v telefonu můžete zobrazovat, synchronizovat, přenášet a odstraňovat i pomocí počítače.

Synchronizace a připojení — Připojili jste se k počítači, ve kterém je nainstalována aplikace Nokia Link. V tomto režimu můžete telefon synchronizovat s aplikací Nokia Link a používat ostatní funkce aplikace Nokia Link.

Tento režim je při spuštění aplikace Nokia Link aktivován automaticky.

Tip: Chcete-li nastavit výchozí režim USB, který bude použit při každém připojení telefonu, zvolte možnost a **Příslušenství** > **USB**.

Webové zdroje a RSS

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč

Zvolte možnost .

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči telefonu můžete prohlížet webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Tip: Ze všech aplikací můžete snadno přistupovat k webu, a to i při zamknuté obrazovce. Když telefon držíte svisle, přejeďte prstem od spodní části displeje nahoru. Podržte prst na místě, dokud telefon nezobrazí panel rychlého spouštění.

Některé webové servery mohou vyžadovat informace o místě, na kterém se nacházíte. Mohou podle nich například přizpůsobovat informace, které vám předkládají. Pokud webovému serveru povolíte přístup k informacím o místě svého pobytu, mohou tyto informace na některých webech vidět i jiní uživatelé. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů daného webu.

Prohlížení webu

Zvolte možnost .

Tip: Pokud vám poskytovatel služeb neúčtuje přenosy dat paušálně, můžete poplatky za přenos dat ušetřit připojováním k internetu přes síť WLAN.

Přechod na webovou stránku
Vyberte některou z nejčastěji navštěvovaných adres nebo přejděte na panel webových adres a napište webovou adresu.

Hledání na internetu
Vyberte panel webových adres, zadejte hledané slovo a vyberte hledané slovo pod panelem webových adres.

Otevření nového okna prohlížeče
Zvolte možnost > **Otevřít nové okno**.

Zvětšení nebo zmenšení
Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je od sebe nebo k sobě.

Tip: Chcete-li rychle přizpůsobit velikost části webové stránky displeji telefonu, poklepejte na displej.

Kopírování textu
1 Vyberte a podržte slovo.
2 Přetažením vyberte text, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Kopírovat**.

Poslání webového odkazu
Zvolte možnost > **Sdílet tuto stránku** a vyberte metodu sdílení.

Zapamatování hesel v prohlížeči
Zvolte možnost a **Aplikace** > **Web** a zapněte možnost **Zapamatovat hesla**.

Vymazání soukromých dat
Zvolte možnost a **Aplikace** > **Web** > **Vymazat soukromá data** a vyberte, jaká data chcete vymazat.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte je pro snadný přístup do zobrazení Aplikace.

Zvolte možnost .

Při procházení zvolte možnost > **Přidat na výchozí displej**.

Tip: Chcete-li záložky snáze nacházet, vytvořte pro ně v zobrazení Aplikace složku.

Tip: Chcete-li při procházení rychle přejít na web, který často navštěvujete, přejděte na panel webových adres a vyberte některý z nejčastěji navštěvovaných webů.

Zdroje RSS

Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah. Informace si můžete přečíst v aplikaci Čtečka RSS nebo v zobrazení Události.

Zvolte možnost .

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

1 Zvolte možnost a přejděte na blog nebo webovou stránku s webovým zdrojem.
2 Zvolte možnost > **Objednat zdroj**.
3 Chcete-li zdroj zobrazit v zobrazení Události, zapněte možnost **Zobrazit zdroj na výchozím displeji**.

Tip: Pokud znáte adresu zdroje, můžete ho přidat v aplikaci Čtečka RSS. Zvolte možnost a zadejte adresu.

Aktualizace zdroje

Vyberte a podržte zdroj a zvolte možnost **Aktualizovat**.

Aktualizace všech zdrojů

Zvolte možnost .

Nastavení automatické aktualizace zdrojů

Zvolte možnost a **Aplikace** > **Čtečka RSS** > **Aktualizovat zdroje** > **Vždy automaticky**.

Nastavení frekvence aktualizace zdrojů

Zvolte možnost a **Aplikace** > **Čtečka RSS** > **Interval automatické aktualizace**.

Kontakty a přátelé ze sociálních sítí

Kontakty

O aplikaci Kontakty

Vyberte možnost .

V přístroji můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel.

Ukládání telefonních čísel a adres

Telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel si můžete ukládat do seznamu kontaktů.

Zvolte možnost .

Přidání kontaktu do seznamu

1 Zvolte možnost + .
2 Vyberte pole a vyplňte údaje.

Tip: Vytvořte si vlastní kartu kontaktu, abyste mohli své kontaktní údaje snadno posílat ostatním.

Úpravy kontaktních informací

1 Vyberte kontakt.
2 Zvolte možnost > **Upravit**.
3 Vyberte pole a upravte údaje.
4 Chcete-li zobrazit další pole, zvolte možnost .

Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy

Přijali jste hovor nebo zprávu od osoby, jejíž číslo zatím nemáte uloženo v seznamu kontaktů? Číslo můžete snadno uložit do seznamu kontaktů.

Uložení čísla z přijatého hovoru

1 Zvolte možnost .
2 Vyberte telefonní číslo a zvolte možnost .
3 Chcete-li vytvořit novou položku seznamu kontaktů, zvolte možnost **Přidat nový**. Chcete-li číslo přidat k existující položce, zvolte možnost **Sloučit**.

Uložení čísla z přijaté zprávy

1 Zvolte možnost .
2 Vyberte a podržte konverzaci a zvolte možnost **Otevřít vizitku**.
3 Zvolte možnost **Uložit**.
4 Zvolte možnost **Upravit** a vyplňte kontaktní údaje. Chcete-li číslo přidat k existující položce, zvolte možnost **Sloučit**.

Rychlé hledání kontaktů

Chcete rychle najít něčí kontaktní údaje, aniž byste museli příliš posouvat seznamy? Nejdůležitější kontakty si můžete nastavit jako oblíbené. Takové kontakty jsou zařazeny na začátku seznamu kontaktů. Při procházení seznamu kontaktů můžete použít i funkce rychlého posouvání nebo hledání.

Zvolte možnost .

Označení kontaktu jako oblíbeného

Vyberte kontakt a zvolte možnost ☆. Kontakt bude přemístěn do horní části seznamu kontaktů.

Odebrání kontaktu z oblíbených

Vyberte kontakt a zvolte možnost ★. Kontakt zůstane v běžném seznamu kontaktů.

Rychlé posunutí ke kontaktu

Posouvejte prstem nahoru a dolů po pravé straně seznamu kontaktů a přejděte na požadované písmeno v abecedě.

Hledání kontaktu

Začněte psát do pole **Hledat**. Telefon zobrazí odpovídající kontakty.

Tip: Pokud jste přihlášeni ke službě Mail for Exchange nebo Skype, můžete hledat i kontakty uložené v těchto službách.

Přidání fotografie ke kontaktu

Chcete rychle zjistit, kdo vám volá? Přidejte fotografii ze složky Galerie nebo vyfotografujte novou.

Zvolte možnost .

1. Vyberte a podržte kontakt a v místním menu zvolte možnost **Upravit**.
2. Zvolte možnost **Přidat obrázek**.
3. Chcete-li použít existující fotografii, zvolte možnost **Vybrat v galerii**.
4. Chcete-li vyfotografovat nový snímek, zvolte možnost **Vyfotit nový snímek**.
5. Chcete-li fotografii oříznout, přetáhněte posuvník v pravém spodním rohu rámečku. Přetažením můžete rámeček umístit na jiné místo.
6. Zvolte možnost **Hotovo**.

Pokud máte do seznamu kontaktů propojeny profily kontaktů ze sociálních sítí, použije přístroj automaticky fotografii z dané služby.

Změna fotografie kontaktu

1 Vyberte kontakt a aktuální fotografii.
2 Vyberte jinou fotografii ze složky Galerie nebo vyfotografujte novou.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt

Chcete podle zvuku poznat, že vám volá určitá osoba? Můžete pro ni nastavit speciální vyzváněcí tón.

Zvolte možnost .

1 Vyberte kontakt.
2 Zvolte možnost > **Upravit** > > **Vyzváněcí tón:** a vyberte vyzváněcí tón, který chcete pro tento kontakt používat.

Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu

Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu. Ke kontaktům zkopírovaným do telefonu můžete přidávat další údaje, například alternativní telefonní čísla, adresy nebo obrázky.

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost > **Importovat kontakty** > **Ze SIM karty**.
2 Vyberte kontakty, které chcete kopírovat nebo zvolte možnost **Označit vše** pro kopírování všech kontaktů.
3 Zvolte možnost **Importovat**.

Tip: Po zkopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo po importování kontaktů jsou všechny duplicitní kontakty automaticky sloučeny do jednoho kontaktu.

Vytvoření skupiny kontaktů

Pokud jste vytvořili skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně. Do jedné skupiny můžete například přiřadit členy jedné rodiny.

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost > **Přidat skupinu**.
2 Zadejte název skupiny.
3 Zvolte možnost +.
4 Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost **Hotovo**.
5 Zvolte možnost **Uložit**.

Odeslání zprávy skupině osob

Chcete rychle poslat zprávu celé rodině? Pokud jste příbuzné zařadili do skupiny, můžete jim všem poslat zprávu současně.

Zvolte možnost .

1 Vyberte skupinu.
2 Zvolte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**.

Přátelé ze sociálních sítí

Přátelé online

Všechny informace o situaci zveřejněné vašimi přáteli v sociálních sítích můžete zobrazit v jediném zobrazení. Zdroje z aplikací sociálních sítí jsou uvedeny v zobrazení Události. K informacím o situaci přátel můžete také přidávat komentáře. Pokud profily svých přátel v sociálních sítích propojíte s jejich záznamy v seznamu kontaktů, uvidíte informace o situaci i na kartách v seznamu kontaktů.

Práce se sociálními sítěmi vyžaduje podporu sítě.

Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u poskytovatele služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby, které neposkytuje společnost Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásad ochrany osobních údajů dané služby.

Informace o situaci přátel online v jediném zobrazení

Po přihlášení do služeb sociálních sítí můžete v zobrazení Události sledovat informace o situaci přátel online.

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost **Přidat účet** a službu.
2 Přihlaste se ke službě sociálních sítí, kterou používáte.

Zobrazování informací o situaci přátel online na kartách kontaktů

Když přidáte svůj účet služby sociálních sítí, můžete povolit automatické propojování profilů svých webových přátel v daných službách se záznamy přátel v seznamu kontaktů. Po propojení můžete nejdůležitější kontakty nastavit jako oblíbené a zobrazovat jejich informace o situaci v aplikaci Kontakty. Kontaktní údaje a nejnovější informace o situaci uvidíte na jednotlivých kartách kontaktů.

Zvolte možnost .

Importování profilů přátel

1 Zvolte možnost > **Importovat kontakty** > **Ze služby online**.
2 Vyberte službu a – je-li to třeba – vytvořte si účet. Profily vašich přátel budou automaticky propojeny s jejich záznamy v seznamu kontaktů.

Kde je to možné, zkopíruje přístroj kontaktní údaje do příslušných záznamů v seznamu kontaktů. Stávající údaje nebudou odstraněny. Duplicitní kontakty jsou automaticky slučovány do jednoho kontaktu.

Tip: Některé služby importované kontakty neslučují automaticky. Chcete-li kontakty sloučit ručně, zvolte možnost > **Sloučit kontakty** > **Obnovit**.

Slučování profilů přátel

1 Vyberte kontakt a zvolte možnost > **Sloučit**.
2 Vyberte jeden nebo více dalších profilů, které chcete propojit s kontaktem.

Tip: Když nejdůležitější kontakty nastavíte jako oblíbené, uvidíte nejnovější informace o jejich situaci v aplikaci Kontakty.

Sledování informací o dostupnosti jiných uživatelů

Indikátory dostupnosti označují, kdy jsou vaši přátelé online. Uvidíte, kde se nacházejí, a zda jsou připraveni ke konverzaci nebo přijmou internetový hovor. Přátelé vidí informace o vaší dostupnosti.

Přihlaste se ke službě chatu nebo internetových hovorů, kterou používáte, a zvolte možnost .

Informace o dostupnosti jsou u obrázku kontaktu zobrazeny v případě, že je podporuje online služba.

Hovory

Způsoby telefonování

Hovor můžete zahájit takto:

- zadat telefonní číslo,
- hledat v seznamu kontaktů,
- vyberte číslo v seznamu posledních volaných čísel.

Volání na telefonní číslo

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost .
2 Zadejte telefonní číslo.

Chcete-li číslo odstranit, zvolte možnost .

Chcete-li zadat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.

3 Chcete-li volat, zvolte možnost .

4 Pro ukončení hovoru zvolte možnost .

Tip: Volat můžete ze všech aplikací, dokonce i při zamknutém displeji. Když telefon držíte svisle, přejeďte prstem od spodní části displeje nahoru. Podržte prst na místě, dokud telefon nezobrazí panel rychlého spouštění.

Volání kontaktu

Zvolte možnost .

1 Chcete-li vyhledat kontakt, zadejte do pole hledání první písmena nebo znaky jména nebo příjmení kontaktu.

2 Vyberte kontakt a číslo.

Odeslání zprávy kontaktu

Vyberte kontakt a zvolte možnost u telefonního čísla.

Konferenční hovory

Telefon podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás. Konferenční hovor je síťová služba.



1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.

2 Pomocí možnosti > **Nové volání kontaktu** nebo **Spustit telefon** zavolejte dalšímu účastníkovi. První hovor bude přidržen v pořadí.

3 Po přijetí nového hovoru můžete možností **Konferenční hovor** zahájit konferenční hovor.

Přidání nového účastníka do konferenčního hovoru

Zavolejte dalšímu účastníkovi a možností **Konferenční hovor** přidejte nový hovor do konferenčního hovoru.

Soukromý rozhovor s účastníkem konferenčního hovoru

Zvolte možnost .

Zvolte možnost u jména nebo čísla požadovaného účastníka. Konferenční hovor je v telefonu přidržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Ke konferenčnímu hovoru se vrátíte možností .

Odpojení účastníka od konferenčního hovoru

Zvolte možnost a u jména nebo čísla účastníka zvolte možnost .

Ukončení aktivního konferenčního hovoru

Zvolte možnost .

Přijímání a odmítání hovorů

Když vám někdo volá, máte k dispozici následující možnosti:

- přijmout hovor,
- odmítnou hovor,
- odmítnout hovor a odeslat textovou zprávu,
- vypnout vyzvánění.

Telefon můžete nastavit tak, aby všechny hovory přesměrovával do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo.

Příjem hovoru

Když do telefonu přichází hovor, zvolte možnost .

Když vám někdo volá v době, kdy je telefon zamknut, můžete do zobrazení příchozích hovorů přejít přejetím z okraje dotykové obrazovky směrem dovnitř. Poté můžete hovor přijmout.

Odmítnutí hovoru

Když do přístroje přichází hovor, zvolte možnost .

Odpověď na hovor textovou zprávou


1 Když vyzvání příchozí hovor, zvolte možnost > a upravte zprávu se sdělením, že hovor nemůžete přijmout.
2 Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Poslat**.

Tip: Odmítnuté hovory můžete automaticky přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (síťová služba). Zvolte možnost a **Přístroj** > **Volání** > **Přesměrování hovorů**.

Vypnutí zvuku otočením

Pokud vám telefon zvoní v situaci, kdy nechcete být rušeni, můžete vyzváněcí tón vypnout.

Když telefon zvoní, otočte ho displejem dolů.

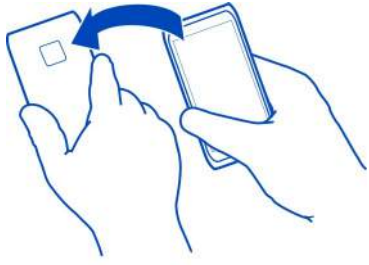

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Když nemůžete příchozí hovory přijímat, můžete je přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Před přesměrováním hovorů nezapomeňte hlasovou schránku nastavit.

Zvolte možnost a **Přístroj** > **Volání** > **Přesměrování hovorů**.

Přesměrování hovorů je síťová služba. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Přesměrování všech hlasových hovorů do hlasové schránky

1 Zapněte možnost **Všechny hovory**.
2 Zvolte možnost > **Hlasová schránka**.

Přesměrování všech hlasových na jiné telefonní číslo

1 Zapněte možnost **Všechny hovory**.
2 Napište číslo nebo zvolte možnost a použijte číslo uložené v seznamu kontaktů.

Současně může být zapnuto i několik možností přesměrování, například **Je-li obsazeno** a **Pokud nepřijímá**.

Volání hlasové schránky

Příchozí hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky. Když hovor nepřijmete, mohou vám volající také zanechat zprávu. Hlasová schránka je síťová služba.

Zvolte možnost .

Zvolte možnost a vyberte a podržte tlačítko **1**.

Pokud není uloženo číslo hlasové schránky, telefon vás o něj požádá. Zadejte číslo získané od poskytovatele služeb a zvolte možnost **Uložit**.

Změna telefonního čísla hlasové schránky

1 Zvolte možnost a > > **Upravit číslo hlasové schránky**.
2 Napište číslo a zvolte možnost **Uložit**.

Přidání další hlasové schránky

1 Zvolte možnost a > > **Upravit číslo hlasové schránky** > **Přidat číslo**.
2 Napište číslo a zvolte možnost **Uložit**.

Během hovoru

Možnosti v průběhu hovoru:

- zapnout reproduktor,
- přidat volající a zahájit konferenční hovor,
- přijmutí čekajícího hovoru.

Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru

Chcete-li, aby se hovoru zúčastnily ostatní osoby v místnosti, zapněte vestavěný reproduktor.

Zvolte možnost **Reproduktor**.

Vypnutí reproduktoru

Zvolte možnost **Reproduktor**.

Potlačování hluku

Pokud voláte z hlučného prostředí, odfiltruje telefon hluk pozadí a váš hlas bude osobě na druhé straně linky znít jasněji.

Funkce potlačování hluku není k dispozici, pokud používáte reproduktor nebo headset.



Nejlepšího potlačení hluku dosáhnete, když držíte telefon sluchátkem u ucha a hlavním mikrofonem u úst. Nezakrývejte druhý mikrofon u blesku fotoaparátu.

Pokud chcete, aby osoba na druhém konci linky slyšela i hluk pozadí, například hudbu z koncertu, můžete systém potlačování hluku dočasně vypnout.

Zapnutí nebo vypnutí potlačování hluku
Zvolte možnost a **Přístroj** > **Volání** a zapněte nebo vypněte funkci **Potlačení hluku**.

Přijmutí čekajícího hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu jiného hovoru. Čekání hovoru na lince je síťová služba.

Vyberte čekající hovor a zvolte možnost . První hovor bude přidržen v pořadí.

Zapnutí, vypnutí nebo kontrola stavu služby
Zvolte možnost a **Přístroj** > **Volání** a zapněte nebo vypněte funkci **Čekání hovoru na lince**.

Přepínání mezi aktivním a přidrženým hovorem
Vyberte hovor.

Připojení přidrženého hovoru k aktivnímu hovoru do konferenčního hovoru
Zvolte možnost **Konferenční hovor**.

Ukončení aktivního hovoru
Zvolte možnost .

Ukončení obou hovorů
Zvolte možnost > **Ukončit všechny hovory**.

Poslední hovory

V telefonu je uložena historie volání.

Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Zobrazení nepřijatých hovorů

Nepřijaté hovory jsou zobrazeny v zobrazení Události. Chcete-li zobrazit telefonní čísla nebo kontakty, vyberte zobrazené upozornění. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, je zobrazeno jeho jméno.

Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Zpětné volání kontaktu nebo na číslo

Vyberte kontakt nebo číslo a zvolte možnost .

Zobrazení seznamu nepřijatých hovorů později

Zvolte možnost a > > **Nepřijaté hovory**.

Zobrazení přijatých hovorů

Zvolte možnost .

Telefon registruje přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Zvolte možnost > > **Přijaté hovory**.

Zpětné volání kontaktu nebo na číslo

Vyberte kontakt nebo číslo a zvolte možnost .

Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat. V zobrazení historie hovorů najdete informace o nedávných voláních a přijatých hovorech.

Zvolte možnost .

Zvolte možnost > a v místním menu zvolte možnost **Odchozí hovory**.

Chcete-li zavolat na poslední volané číslo, vyberte v seznamu kontakt nebo číslo a zvolte možnost .

Internetová volání

Přístroj podporuje volání a přijímání hovorů přes internet. Služby internetových volání mohou podporovat volání mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem. Internetové volání je síťová služba.

Někteří poskytovatelé služeb internetového volání povolují bezplatné internetové volání. Chcete-li si ověřit dostupnost a ceny za připojení, informujte se u poskytovatele služeb internetového volání.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu bezdrátové sítě WLAN nebo mít paketové datové spojení (GPRS) v síti 3G a musí být přihlášen ke službě internetového volání.

Instalace služby internetových volání

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost **Přidat účet** a vyberte poskytovatele služby internetového volání.
2 Zadejte požadované údaje, například uživatelské jméno a heslo.
3 Chcete-li se přihlásit ke službě, zvolte možnost **Přihlásit se**.

Když je nainstalována služba internetových hovorů, je zobrazena v seznamu kontaktů a v aplikaci Účty.

Tip: Služby internetových volání můžete vyhledat ve službě Nokia Store. Další informace o službě Nokia Store najdete na webu www.nokia.com/support.

Přihlášení ke službě internetového volání

Zvolte možnost .

Vyberte službu internetových hovorů a aktivujte účet.

Deaktivování služby

Vyberte účet a deaktivujte ho. Když účet deaktivujete, bude veškerý obsah týkající se dané služby skryt.

Nastavení všech služeb do stavu offline

Nastavte vlastní stav dostupnosti **Vše offline**.

Uskutečnění internetového volání

Když jste přihlášeni ke službě internetového volání, můžete zahájit internetové volání ze seznamu kontaktů nebo zadat telefonní číslo ručně.

Volání kontaktu ze seznamu

1 Zvolte možnost a .

2 Vyberte kontakt a vyberte službu internetového volání.

Internetové volání na telefonní číslo

1 Zvolte možnost a .

2 Zadejte telefonní číslo.

3 Zvolte možnost , vyberte službu internetového volání a zvolte možnost .

Nastavení vlastního stavu dostupnosti

Chcete přijímat zprávy chatu nebo internetové hovory od svých přátel? Nastavte si stav dostupnosti .

Otevřete stavové menu a zvolte možnost **Dostupnost**.

Nastavení stavu dostupnosti pro všechny účty

Zvolte možnost **Vše online** nebo **Vše offline**.

Nastavení stavu dostupnosti pro jeden účet

Vyberte účet a požadovaný stav dostupnosti.

Pokud jste v jednom okamžiku přihlášeni k několika službám chatu nebo internetových hovorů, můžete ve všech službách použít stejnou zprávu o stavu.

Publikování zprávy o stavu

1 Otevřete stavové menu a zvolte možnost **Dostupnost** > **Aktualizovat stavovou zprávu**.

2 Vyberte pole pro zadávání textu a napište zprávu o stavu.

3 Zvolte možnost **Aktualizovat**.

Sdílení místa ve zprávě o stavu

1 Otevřete stavové menu a zvolte možnost **Dostupnost** > **Aktualizovat stavovou zprávu** > **Zadejte místo**.

2 Zvolte možnost **Ulice**, **Obvod** nebo **Město**.

3 Zaškrtněte políčko Zadejte místo.

Sdílení místa pobytu je dostupné jen v případě, kdy ho podporuje služba.

Důležité: Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

Zprávy a sociální sítě

Nastavení všech účtů v jediném kroku

Nastavení a správa účtů pro chat, e-mail a různé další služby, vše v jediném zobrazení.

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost **Přidat účet**.
2 Vyberte účet a postupujte podle zobrazených pokynů.
3 Chcete-li po nastavení účtu přidat další účet, zvolte možnost **Přidat další účty**.

Po nastavení účtu se musíte přihlásit pomocí přihlašovacích údajů. Telefon si vaše údaje zapamatuje pro budoucí použití.

Tip: Chcete-li účty ochránit před zneužitím, zamykejte telefon, kdykoli ho nepoužíváte.

Deaktivování služby

Vyberte účet a deaktivujte ho. Když účet deaktivujete, bude veškerý obsah týkající se dané služby skryt.

Odebrání služby

Vyberte účet a zvolte možnost > **Odstranit**.

Zprávy

Zprávy

Zvolte možnost .

V telefonu můžete posílat a přijímat různé druhy zpráv:

- Zprávy SMS
- Multimediální zprávy obsahující obrázky a videa
- Chat (síťová služba)

Služba Zprávy vyžaduje podporu sítě.

Tip: Chcete-li rychle přejít ke zprávám, uchopte telefon svisle a přejeďte prstem od spodní části displeje nahoru. Podržte prst na místě, dokud telefon nezobrazí panel rychlého spouštění.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli. K multimediální zprávě můžete přiložit videa, fotografie a zvukové klipy, které chcete sdílet.

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost .
2 Chcete-li příjemce vybrat v seznamu kontaktů, vyberte pole Komu a zvolte možnost +. Chcete-li jméno nebo telefonní číslo příjemce napsat, vyberte pole Komu.
3 Napište zprávu.
4 Chcete-li přiložit přílohu, zvolte možnost .

Tip: Chcete-li ke zprávě přidat novou fotografii, zvolte možnost > **Fotoaparát**. Vyfotografujte snímek a telefon ho přidá ke zprávě.

5 Zvolte možnost **Poslat**.

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Čtení přijatých zpráv

Když přijde nová zpráva, uvidíte v zobrazení Události upozornění. Chcete-li zprávu otevřít, vyberte upozornění.

Chcete-li zprávy zobrazit později, zvolte možnost .

Odpovídání na přijaté zprávy

1 V zobrazení Zprávy vyberte konverzaci.
2 Vyberte pole pro psaní textu ve spodní části obrazovky.
3 Napište zprávu.

4 Zvolte možnost **Poslat**.

Předání zprávy
1 V zobrazení **Zprávy** vyberte konverzaci.
2 Vyberte a podržte zprávu a zvolte možnost **Předat dál**.

Předání multimediální zprávy
1 V zobrazení **Zprávy** vyberte konverzaci.
2 Vyberte multimediální zprávu.
3 Zvolte možnost > **Předat dál**.

Uložení obrázku nebo jiné multimediální položky
V otevřené zprávě vyberte a podržte položku a zvolte možnost **Uložit jako**. Položku můžete zobrazit v odpovídající aplikaci. Chcete-li například zobrazit uložené fotografie, spusťte aplikaci Galerie.

Tip: Chcete-li textové zprávy zobrazovat odděleně od chatu, zvolte možnost .

Změna jazyka telefonu

Zvolte možnost a **Čas a jazyk** > **Jazyk**.

Chat

Vytvoření účtu chatu

Chcete-li konverzovat se svými kontakty, musíte mít v telefonu účet chatu.

Zvolte možnost a **Přidat účet** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Odeslání zprávy chatu

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost a vyberte kontakt.
2 Napište zprávu a zvolte možnost **Poslat**.

Tip: Můžete se přihlásit do několika služeb chatu současně. Mezi jednotlivými službami chatu můžete přepínat v zobrazení Spuštěné aplikace.

E-mail

O aplikaci E-mail

Zvolte možnost .

V telefonu můžete používat svou stávající e-mailovou adresu a číst poštu, odpovídat na ni a organizovat ji i na cestách.

Za posílání a přijímání pošty do telefonu mohou být účtovány poplatky. Informace o možných poplatcích zjistíte u svého poskytovatele služeb.

E-mail je síťová služba a nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Přidání schránky

Do telefonu můžete přidat několik schránek.

Zvolte možnost .

Vyberte účet a postupujte podle zobrazených pokynů.

Přidání schránky později

Zvolte možnost a postupujte podle zobrazených pokynů.

Odstranění schránky

1 Zvolte možnost .
2 Vyberte schránku a zvolte možnost > **Odstranit**.

Čtení přijaté pošty

Když přijde nový e-mail, uvidíte v zobrazení Události upozornění. Chcete-li e-mail otevřít, vyberte upozornění.

Chcete-li si zprávu přečíst později, zvolte možnost .

Tip: Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení můžete položit dva prsty na obrazovku a pohnout s nimi k sobě nebo od sebe.

Odpověď na zprávu

V otevřeném e-mailu zvolte možnost > **Odesílateli**. Pokud má zpráva více než jednoho příjemce, zvolte možnost **Všem**.

Předání zprávy

Při otevřené zprávě zvolte možnost .

Odstranění zprávy

Při otevřené zprávě zvolte možnost .

Posílání e-mailů

V telefonu můžete psát a posílat poštu. Ke zprávám můžete přikládat soubory.

Zvolte možnost . Máte-li více než jeden e-mailový účet, vyberte účet.

1 Zvolte možnost +.
2 Napište e-mailovou adresu. Chcete-li příjemce vybrat v seznamu kontaktů, zvolte možnost +.

Tip: Když používáte účet Mail for Exchange, může telefon hledat příjemce i v globálním adresáři. Napište část jména příjemce, vyberte číslo u navrhovaného příjemce a vyberte příjemce.

3 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost ▼ > **Přílohy:**.
4 Zvolte možnost **Poslat**.

Zobrazení e-mailových zpráv ve vláknech

E-maily si můžete prohlížet v zobrazení vláken. Vlákna usnadňují sledování komunikace – vidíte v nich v jediném zobrazení všechny odeslané a přijaté zprávy k danému předmětu.

Zvolte možnost @ a vyberte schránku. Pokud telefon vlákna nezobrazí, zvolte možnost ⚙ a zapněte je v okně **Aplikace** > **E-mail**.

Vyberte vlákno, které chcete otevřít. Vláknem můžete procházet pomocí šipek. Pokud chcete rychle vyhledat určitou zprávu, zvolte možnost **Vlákna** a vyberte zprávu.

Ve schránce Přijaté můžete mít vlákna i jednotlivé zprávy současně. Vpravo od každého vlákna najdete číslo označující počet zpráv, které obsahuje.

Odpověď na zprávu ve vláknu

V otevřeném vláknu zvolte možnost 👤↩. Odpovídáte na nejnovější zprávu ve vláknu. Pokud chcete odpovědět na zprávu, která se nachází uprostřed vlákna, přejděte na ni a poté zvolte možnost 👤↩.

Předání vlákna

Při otevřeném vláknu zvolte možnost →👤. Vlákno bude přidáno ke zprávě jako příloha.

Odstranění zprávy

Při otevřeném vláknu zvolte možnost 🗑. Bude odstraněna nejnovější zpráva ve vláknu. Chcete-li odstranit celé vlákno, zvolte možnost **Vlákno** > ☰ > **Odstranit vlákno**.

Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange

Chtěli byste mít pracovní e-maily, kontakty a kalendář kdykoli po ruce, ať jste u počítače nebo na cestách s telefonem? Důležitý obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a serverem Microsoft Exchange.

Zvolte možnost a **Přidat účet** > **Mail for Exchange**.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange. Podnikový správce IT také musí pro váš účet aktivovat funkci Microsoft Exchange ActiveSync.

Používání funkce Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci aplikace PIM mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- firemní e-mailovou adresu,
- název serveru Exchange (obraťte se na podnikové oddělení IT),
- název síťové domény (obraťte se na podnikové oddělení IT),
- heslo pro kancelářskou síť.

V závislosti na konfiguraci serveru Exchange může být nutné zadat i další informace. Pokud neznáte správné informace, obraťte se na podnikové oddělení IT.

Při nastavování účtu Mail for Exchange vás telefon může požádat o nastavení bezpečnostního kódu. Podle bezpečnostních požadavků správce serveru Mail for Exchange může být nutné změnit i nastavení zamykání telefonu, například možností Automatický zámek a Počet pokusů. Když je nastaven bezpečnostní kód, telefon se po určité době, kdy ho nepoužíváte, sám zamkne. Chcete-li telefon znovu použít, musíte zadat kód.

Synchronizace probíhá automaticky v intervalech definovaných v nastaveních účtu Mail for Exchange. Synchronizován bude pouze obsah definovaný při nastavování účtu. Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení aplikace Mail for Exchange.

Odpověď na pozvánku na schůzku

Na pozvánky na schůzku můžete odpovídat pomocí aplikace Mail for Exchange. Když pozvánku na schůzku přijmete, objeví se v kalendáři.

1 V zobrazení Události vyberte upozornění na zprávu nebo zvolte možnost a vyberte zprávu. Máte-li více než jeden e-mailový účet, vyberte účet.
2 Zvolte možnost > **Přijmout**, **Nezávazně** nebo **Odmítnout**.

Hudba a videa

Hudební přehrávač

Hudební přehrávač

Vyberte možnost .

V hudebním přehrávači v telefonu můžete poslouchat hudbu a podcasty i na cestách.

Přehrávání hudby

Zvolte možnost .

Vyberte skladbu nebo album. Můžete vybrat i podcast.

Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném pořadí, zvolte možnost .

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost .

Přehrání další nebo předchozí skladby

Vyberte a podržte možnost nebo nebo přejeďte doleva nebo doprava po zobrazení alba.

Procházení hudby ve službě Nokia Hudba

Zvolte možnost **Hudební obchod**.

Odstraňování hudby ze sbírky

Vyberte a podržte skladbu nebo album a zvolte možnost **Odstranit**.

Tip: Když posloucháte hudbu, můžete se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat hudbu hrát na pozadí.

Vytváření seznamů skladeb

Chcete při různých náladách poslouchat různou hudbu? V seznamech skladeb si můžete vytvořit výběry skladeb přehrávané v určitém pořadí.

Zvolte možnost .

1 Vyberte a podržte skladbu nebo album a v místním menu zvolte možnost **Přidat do seznamu skladeb**.
2 Zadejte název seznamu skladeb.

Přehrání seznamu skladeb

Zvolte možnost **Seznamy skladeb** a vyberte požadovaný seznam skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu

V zobrazení seznamu skladeb zvolte možnost > **Odebrat skladby** > **Odebrat**.
Tímto odebráním neodstraníte skladbu z telefonu, odstraníte ji pouze ze seznamu.

Tip: Chcete-li právě přehrávanou skladbu rychle přidat do seznamu oblíbených, zvolte možnost ☆.

Zkoumání doporučení služby Nokia Hudba

Chcete objevovat novou hudbu, ale nevíte, kde začít? Nechejte si telefonem navrhovat alba odpovídající vašemu vkusu, a otevřete se inspiraci.

Zvolte možnost .

Při procházení interpretů, alb nebo skladeb vyberte album navržené v části Může se vám líbit.

Vypnutí doporučení služby Nokia Hudba

Zvolte možnost a **Aplikace** > **Hudba** a vypněte možnost **Zobrazit doporučení**.

Bezdrátové stremování hudby v systému domácí zábavy

Hudbu z telefonu můžete streamovat do jiného zařízení podporujícího technologii DLNA, například televizoru.

Než začnete, zkontrolujte, zda máte správně nastavenu síť. Viz „Streamování souborů médií“, s. 35.

1 Je-li to třeba, zapněte server pro sdílení médií. Zvolte možnost a **Přístroj** > **Nastavení sdílení médií** > **Sdílení médií** > **Zapnuto**.

   Chcete-li k serveru pro sdílení médií později přistupovat ze stavového menu, nastavte možnost **Vždy zobrazovat Sdílení médií ve stavovém menu** na hodnotu **Zapnuto**.

2 Pokud vás k tomu zařízení vyzve, zadejte heslo k síti WLAN.

3 Přehrávání hudby můžete ovládat z druhého zařízení, které podporuje technologii DLNA.

Synchronizace hudby mezi telefonem a počítačem

Máte v počítači hudbu, kterou byste chtěli poslouchat v telefonu? Přes kabel USB můžete hudbu synchronizovat mezi telefonem a počítačem.



1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 Zvolte možnost **Synchronizace a připojení**.
3 Spusťte v počítači aplikaci Nokia Link a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Nokia Link.

Tip: Další hudbu můžete získat ve službě Nokia Hudba. Zvolte možnost . Další informace o službě Nokia Hudba najdete na webu www.nokia.com/music.

Videa

O aplikaci Videa

Zvolte možnost .

Když jste na cestách, můžete v telefonu procházet, stahovat a sledovat videa.

Tip: Nová videa získáte ve službě Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Přehrávání videa

Chcete-li procházet sbírku videoklipů, zvolte možnost . Chcete-li procházet videoklipy, které jste nahráli, zvolte možnost .

1 Vyberte videoklip.
2 Chcete-li použít ovládací tlačítka přehrávače videa, klepněte na obrazovku.

Synchronizace videa mezi telefonem a počítačem

Máte videa, která byste chtěli sledovat v telefonu? Videa můžete mezi počítačem a telefonem synchronizovat.

1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 Zvolte možnost **Synchronizace a připojení**.
3 Spusťte v počítači aplikaci Nokia Link. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Nokia Link.

Videa v podporovaném formátu jsou v telefonu zobrazena ve složce Videoklipy.

Streamování nebo stahování videosouborů z internetu

Z kompatibilních videoslužeb na internetu můžete stahovat i streamovat videa na dálku. Když video streamujete, můžete se na něj začít dívat krátce po zahájení streamování, nemusíte čekat na stažení celého videosouboru.

Zvolte možnost a najděte video.

Přehrávání videa

Vyberte videoklip. Chcete-li použít ovládací tlačítka přehrávače videa, klepněte na obrazovku.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do telefonu. Když aplikaci ukončíte, pokračuje stahování na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Videoklipy.


Tip: Nová videa můžete získat ve službě Nokia Store. Další informace o službě Nokia Store najdete na webu www.nokia.com/support.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Zvuk s prostorovým efektem ve sluchátkách

Chcete si užívat realistického a intenzivního zvuku filmu nebo koncertu? Vícekanálový zvuk Dolby™ Digital Plus 5.1 vám umožní ponořit se s libovolnými sluchátky do zvuku s prostorovým efektem.

1 Připojte k telefonu sluchátka.

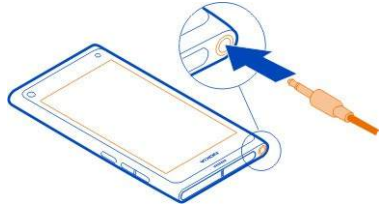

2 Prostorový zvuk můžete zapnout nebo vypnout možností a **Aplikace** > **Videoklipy** > **Dolby Headphone**.

Dolby™ Headphone můžete používat pro libovolný nativní obsah ve formátu 5.1, na zvuk s prostorovým efektem však můžete převádět i dvoukanálový obsah.

Fotoaparát a galerie

Fotografování

Fotoaparát

Zvolte možnost .

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Zadní fotoaparát telefonu je 8megapixelový fotoaparát s automatickým zaostřováním. Širokoúhlý objektiv Carl Zeiss™ vám umožňuje zachytit v širším úhlu záběru větší objekt, například skupinový snímek v omezeném prostoru.

Fotografie a videa můžete v telefonu později zobrazovat a upravovat (pouze fotografie), sdílet je na internetu nebo je posílat do kompatibilních přístrojů.

Tip: Chcete-li rychle přejít k fotoaparátu, uchopte telefon svisle a přejeďte prstem od spodní části dotykového displeje nahoru. Podržte prst na místě, dokud telefon nezobrazí panel rychlého spouštění.

Fotografování

Zvolte možnost .

Stiskněte a podržte možnost . Zaostření je zamknuto, když je zobrazen modrý obdélník. Snímek vyfotografujete zvednutím prstu. Nepohybujte telefonem, dokud snímek není uložen a telefon není připraven na fotografování dalšího snímku.

Zvětšení nebo zmenšení

Použijte tlačítka hlasitosti.

Zaostření na určitý objekt nebo oblast

Klepněte na objekt nebo oblast na obrazovce.

Funkce zaostření dotykem je stále zapnuta. Není však k dispozici v zobrazení na šířku ani ve sportovních režimech.

Při fotografování můžete změnit kompozici snímku i beze změny zaostření.

Změna kompozice při fotografování

1 Chcete-li zamknout zaostření, zvolte a podržte tlačítko . Zaostření je zamknuto, když je zobrazen modrý obdélník.
2 Změňte kompozici snímku.
3 Snímek vyfotografujete zvednutím prstu.

Tip: Chcete-li snímek ihned po vyfotografování označit jako oblíbený, zvolte možnost , klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost ☆. Snímek později najdete na kartě ★ v aplikaci Galerie.

Funkce rozpoznávání tváří pomáhá při fotografování ostrých tváří. Optimalizuje zaostření, vyvážení bílé a expozici a nakreslí kolem tváří obdélníky, a to i když se tváře pohybují. Není však k dispozici v zobrazení na šířku ani ve sportovním režimu, nočním režimu a makrorežimech.

Zapnutí a vypnutí funkce rozpoznávání tváří

Klepněte na oblast nastavení a zapněte nebo vypněte funkci **Rozpoznávání tváře**.

Pokud klepnutím na displej změníte místo zaostření, je funkce rozpoznávání tváří vypnuta. Chcete-li ji znovu zapnout, klepněte na střed displeje. Funkce rozpoznávání tváří bude znovu zapnuta i při návratu z jiného zobrazení do zobrazení fotoaparátu.

Fotografie a videa pořízené telefonem jsou ukládány do složky Galerie. Chcete-li spustit aplikaci Galerie, zvolte možnost .

Tipy k fotoaparátu

Zvolte možnost .

Několik následujících tipů vám pomůže při práci s fotoaparátem.

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Chcete-li záběr přiblížit, použijte tlačítka hlasitosti nebo posuvník zoomu na obrazovce.

  Při přiblížení se může zhoršit kvalita obrázku.
- Chcete-li po zvolení možnosti fotografování přerušit, odsuňte prst z možnosti a poté ho zvedněte.
- Pokud po dobu přibližně jedné minuty neprovedete žádnou akci, přejde fotoaparát do úsporného režimu. Chcete-li fotoaparát probudit, klepněte na displej.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

- Chcete-li přepnout z fotografování na nahrávání videa nebo naopak, zvolte možnost nebo .
- Chcete-li změnit nastavení fotoaparátu, například blesk, režim, poměr stran nebo rozlišení, klepněte na oblast nastavení , a vyberte nastavení.
- Při výchozím nastavení mají fotografie poměr stran 16:9 a rozlišení 7 Mpx. Tento poměr stran nejlépe odpovídá obrazu televizoru, nezanechává černé okraje. Chcete-li fotografovat 8megapixelové snímky, změňte poměr stran na 4:3. Klepněte na oblast nastavení a vyberte požadovaná nastavení.
- Chcete-li fotografii nebo video sdílet přímo z fotoaparátu pomocí funkce NFC, musí být fotografie nebo video zobrazeny na obrazovce. Při výchozím nastavení nejsou pořízený snímek nebo nahrané video hned po pořízení zobrazeny. Chcete-li je zobrazit, klepněte na oblast nastavení a vyberte odpovídající možnost v poli Zobrazit pořízený obsah.
- Fotoaparát můžete spustit ze všech aplikací, dokonce i při zamknutém displeji. Když telefon držíte svisle, přejeďte prstem od spodní části dotykového displeje nahoru. Podržte prst na místě, dokud telefon nezobrazí panel rychlého spouštění.

Fotografování detailů

Zaostřování na malé předměty, jako je třeba hmyz nebo květiny, je obtížné. Musíte umístit fotoaparát blíže k objektu. Chcete-li pořizovat ostré a jasné snímky nejjemnějších detailů, použijte režim makro.

Zvolte možnost .

Zapnutí režimu makro

Klepněte na oblast nastavení a v části **Scéna** zvolte možnost **Makro**.

Fotografování při slabém osvětlení

Chcete fotografovat lepší snímky i při slabém osvětlení? Zapněte noční režim.

Zvolte možnost .

Zapnutí nočního režimu

Klepněte na oblast nastavení a zvolte možnost **Noc** v části **Scéna**.

Tip: Při slabém osvětlení můžete i nahrávat videa. Chcete-li zapnout režim nočního videa, klepněte na oblast nastavení a zvolte možnost **Noční video**.

Fotografování pohybujících se objektů

Chcete telefonem zachytit sportovní událost, kterou sledujete? V režimu sportu můžete fotografovat ostřejší snímky pohybujících se osob.

Zvolte možnost .

Zapnutí sportovního režimu
Klepněte na oblast nastavení a v části **Scéna** zvolte možnost **Sport**.

Fotografování sérií snímků

Rádi byste rychle vyfotografovali několik fotografií, abyste dokonale zachytili nějakou akci nebo výraz tváře? Použijte funkci průběžného fotografování.

Vyberte možnost .

Změna režimu závěrky
Klepněte na oblast nastavení a zapněte funkci **Režim sekvenční závěrky**.

Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům

Pokud někdy chcete najít všechny fotografie a videa z určitého místa nebo si nemůžete vzpomenout, odkud pochází určitá fotografie nebo videoklip, můžete telefon nastavit tak, aby automaticky zaznamenával místo a přidával k fotografiím a videosouborům geografické značky.

Informace o místě pocházejí ze systému GPS. Funkce připojování informací o místě převádí souřadnice na značky míst, obsahující například informace o zemi a městě. Tato funkce je síťová služba a může vyžadovat poplatky za přenos dat.

Informace o místě nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Zvolte možnost .

Před zapnutím funkce připojování informací o místě musíte zapnout přijímač GPS.

Zapnutí funkce GPS a připojování informací o místě
1 Klepněte na oblast nastavení a zvolte možnost **Používat GPS**.
Získání informací o poloze může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Tato funkce vyžaduje síťové služby.
2 Zvolte možnost **Používat geografické značky**.

Tip: Geografické značky můžete přidávat nebo upravovat i později v aplikaci Galerie.

Pokud jsou k dispozici informace o místě, mohou být připojeny ke snímku nebo videoklipu. Při sdílení snímků nebo videoklipů mohou informace o poloze vidět jiní uživatelé.

Nahrávání videoklipů

Nahrávání videoklipů

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky v telefonu nahrávat i jako video.

Zvolte možnost .

1 Chcete-li přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost .
2 Možností zahajte nahrávání. Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání.
3 Nahrávání můžete ukončit možností . Video bude automaticky uloženo do složky Galerie. Chcete-li spustit aplikaci Galerie, zvolte možnost .

Posílání a sdílení fotografií a videa

Odeslání fotografie nebo videosouboru

Fotografie a videoklipy můžete posílat multimediální zprávou nebo e-mailem či přes spojení Bluetooth nebo NFC.

Zvolte možnost .

Posílání multimediální zprávou

1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
2 Zvolte možnost > a **Multimediální zpráva**.
3 Chcete-li příjemce vybrat v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Komu** > . Chcete-li jméno nebo telefonní číslo příjemce napsat ručně, vyberte pole **Komu** a napište jméno nebo telefonní číslo.
4 Zvolte možnost **Poslat**.

Posílání e-mailem

1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
2 Zvolte možnost > a **E-mail**.
3 Chcete-li příjemce vybrat v seznamu kontaktů, zvolte možnost . Do pole **Komu** můžete adresu napsat i přímo.
4 Zvolte možnost **Poslat**.

Posílání přes spojení Bluetooth

1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
2 Zvolte možnost > a **Bluetooth**.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit, a zvolte možnost **Pokračovat**.
4 Pokud zařízení vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo.

Posílání pomocí systému NFC

1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
2 Zvolte možnost > a **NFC**.
3 Dotkněte se oblastí NFC na svém telefonu druhého telefonu.

Sdílení fotografie nebo videa přímo z fotoaparátu

Po vyfotografování nebo nahrání můžete snímek nebo videosoubor poslat do služby sdílení.

Zvolte možnost .

1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
2 Zvolte možnost .
3 Je-li to nutné, zobrazte klepnutím na displej panel nástrojů a zvolte možnost > **Nový účet**.
4 Přihlaste se do služby sdílení a postupujte podle zobrazených pokynů.

Tip: Obrázky a videa můžete sdílet i ze složky Galerie nebo s jiným telefonem podporujícím systém NFC. Chcete-li sdílet přes systém NFC, dotkněte se po vyfotografování nebo nahrání oblastí NFC na svém telefonu oblasti NFC na druhém telefonu.

Některé služby sdílení nemusejí podporovat všechny formáty souborů nebo videa ve vysoké kvalitě.

Galerie

O Galerii

Zvolte možnost .

Vyfotografované snímky a nahraná videa jsou ukládány do složky Galerie, kde si je můžete prohlížet a upravovat.

Fotografie a videosoubory můžete prohlížet také v kompatibilním televizoru.

Chcete-li fotografie a videosoubory snadno nacházet, přidejte k nim značky nebo je označte jako oblíbené.

Zobrazení fotografie nebo videa

Zvolte možnost .

Prohlížení fotografií a videosouborů

Chcete-li procházet všechny fotografie v telefonu nebo videoklipy nahrané fotoaparátem telefonu, zvolte možnost a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo

dolů. Chcete-li procházet fotografie nebo videoklipy pořízené fotoaparátem telefonu, zvolte možnost a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Zobrazení fotografie na celém displeji

Vyberte fotografii. Chcete-li zobrazit panel nástrojů, klepněte na fotografii.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je od sebe nebo k sobě.



Tip: Chcete-li rychle přiblížit nebo oddálit zobrazení, poklepejte na displej.

Zobrazení fotografií v prezentaci

Vyberte fotografii, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost > **Prezentace**. Telefon spustí prezentaci od vybrané fotografie. Chcete-li prezentaci zastavit, klepněte na obrazovku.

Přehrávání videa

Vyberte videoklip.

Fotografie a videoklipy vám mohou být zaslány z kompatibilního přístroje. Přijaté fotografie můžete zobrazovat přímo v aplikaci Galerie a přijatá videa v aplikaci Videoklipy.

Uspořádání fotografií a videa

Uspořádání fotografií a videa a přidělování značek, označování oblíbených položek. Značky a oblíbené položky usnadňují uspořádání fotografií a videosouborů v aplikaci Galerie do kategorií a jejich hledání.

Zvolte možnost .

Značky jsou klíčová slova, která můžete vytvářet a připojovat k fotografiím a videosouborům. Geografické značky jsou značky obsahující informace o místě, například zemi a město.

Přidání značky

1 Vyberte fotografii nebo video, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost ☰ > **Upravit značky**.

2 Vyberte značku. Chcete-li vytvořit novou značku, zvolte možnost **Přidat novou značku**.

Stejné značky můžete přiřazovat k více fotografiím a videosouborům současně.

Přiřazování značek několika fotografiím nebo videosouborům

1 V hlavním zobrazení aplikace Galerie zvolte možnost ☰ > **Upravit značky** a vyberte značku.

2 Vyberte fotografie nebo videa a zvolte možnost **Upravit značky**.

3 Vyberte značky nebo vytvořte nové a zvolte možnost **Hotovo**.

Přidání geografické značky

Vyberte fotografii nebo video, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost ☰ > **Upravit značky** > **Upravit geografické značky**. Umístěte kurzor na správné místo a zvolte možnost **Hotovo** > **Hotovo**.

Zobrazení fotografií a videosouborů s odpovídající značkou

V hlavním zobrazení aplikace Galerie zvolte možnost ☰ > **Filtrovat podle značek**, vyberte značku a zvolte možnost **Zobrazit**.

Můžete také zobrazovat fotografie a videosoubory, kterým je přiřazeno více značek. Když vyberete více značek, zobrazí telefon fotografie a videa, které jsou označeny všemi vybranými značkami.

Označování oblíbených položek

Vyberte fotografii nebo video, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost ☆.

Zobrazení fotografií a videosouborů označených jako oblíbených

V hlavním zobrazení aplikace Galerie přejděte na kartu ★.

Označování osob na fotografiích

Chcete-li na svých fotografiích snadno propojit jména s tvářemi, přiřaďte fotografiím v aplikaci Galerie označení osob.

Zvolte možnost .

Osoby můžete označovat až po zapnutí funkce rozpoznávání tváří.

Zapnutí rozpoznávání tváří

Zvolte možnost a **Aplikace** > **Galerie** a zapněte funkci **Rozpoznávání tváří**.

Přiřazení označení osoby k nepojmenované tváři

1 Vyberte fotografii, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a vyberte bublinu s otazníkem.
2 Napište jméno nebo zvolte možnost a vyberte osobu v seznamu kontaktů.
3 Zvolte možnost **Uložit**.

Poté, co nějaké osobě několikrát přiřadíte jméno, začne aplikace navrhovat jména pro rozpoznané tváře.

Přijetí nebo odmítnutí navrženého označení osoby

1 Vyberte fotografii, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a vyberte bublinu s navrženým označením.
2 Chcete-li navržené jméno schválit, zvolte možnost **Uložit**. Chcete-li jméno změnit, zvolte možnost a vyberte osobu v seznamu kontaktů. Můžete také začít psát jméno a telefon vám navrhne odpovídající jméno ze seznamu kontaktů.

   Tip: Chcete-li navržené jméno rychle schválit, poklepejte na bublinu.
3 Zvolte možnost **Uložit**.

Zobrazení označených snímků

V hlavním zobrazení aplikace Galerie přejděte na kartu .

Všechna označení osob, které jste přiřadili k fotografiím v telefonu, nemusejí být při sdílení fotografií ve službě sociálních sítí vidět. V některých službách sociálních sítí můžete označovat pouze osoby ze svého seznamu přátel.

Prohlížení fotografií nebo videa v televizoru

Chcete fotografie a videa z telefonu ukázat příbuzným nebo přátelům? Připojte telefon ke kompatibilnímu televizoru a prohlédněte si fotografie a videa na velké obrazovce.


Budete potřebovat videokabel Nokia (prodává se samostatně) a možná bude nutné změnit televizní výstup.

Změna nastavení televizního výstupu

Zvolte možnost a **Příslušenství** > **Televizní výstup**.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo telefon poškodit. Ke konektoru headsetu nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do konektoru headsetu připojujete jiné externí zařízení nebo headset než schválené společností Nokia pro použití s tímto telefonem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

1 Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru. Barva zástrček musí odpovídat barvě zdířek.
2 Druhý konec videokabelu Nokia připojte ke konektoru headsetu v telefonu.
3 Vyberte fotografii nebo videosoubor.

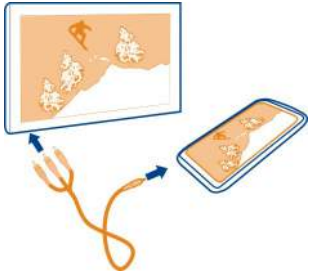

Tip: Pokud váš televizor podporuje technologii DLNA a je připojen k síti WLAN, můžete fotografie a videa sledovat i bez připojení kabelem. Viz „Bezdrátové prohlížení fotografií a videosouborů v systému domácí zábavy“, s. 77.

Editor fotografií

Úpravy vyfotografovaných snímků

Potřebujete fotografie oříznout nebo odstranit červené oči? Fotografie pořízené telefonem můžete snadno upravovat.

Při úpravách neztrácíte původní snímek. Jinými slovy – úpravy můžete kdykoli vracet nebo můžete přímo obnovit původní fotografii.

Zvolte možnost .

Používání efektů

Vyberte fotografii, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů, zvolte možnost > **Upravit** a vyberte požadovanou možnost. Změny budou automaticky uloženy.

Změny můžete vrátit a opakovat dokonce i po ukončení aplikace Galerie nebo restartování telefonu.

Vrácení a opakování efektu
Zvolte možnost ↰ nebo ↱ .

Chcete-li zobrazit upravené fotografie, zvolte možnost .

Vrácení k originálu
Vyberte fotografii, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost ☰ > **Upravit** > **Obnovit originál**.

Videoeditor

Úpravy videoklipů

Videoklipy můžete sestříhat a oříznout tak, aby obsahovaly jen to podstatné.

Zvolte možnost a vyberte video.

1 Klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost ☰ > **Upravit**.
2 Přetažením příslušných bodů označte začátek a konec videa.
3 Chcete-li k videu přidat hudbu, zvolte možnost ♫.
4 Chcete-li zobrazit náhled videa, zvolte možnost ▶.
5 Pro uložení videoklipu zvolte možnost **Hotovo**.

Pokud se pokusíte poslat multimediální zprávou videosoubor, který je větší než povolený limit, telefon automaticky spustí editor videa.

Bezdrátové prohlížení fotografií a videosouborů v systému domácí zábavy

Fotografie a videa z telefonu můžete streamovat do jiného zařízení podporujícího technologii DLNA, například televizoru.

Než začnete, zkontrolujte, zda máte správně nastavenu síť. Viz „Streamování souborů médií“, s. 35.

1 Je-li to třeba, zapněte server pro sdílení médií. Zvolte možnost a **Přístroj** > **Nastavení sdílení médií** > **Sdílení médií** > **Zapnuto**.
   Chcete-li k serveru pro sdílení médií později přistupovat ze stavového menu, nastavte možnost **Vždy zobrazovat Sdílení médií ve stavovém menu** na hodnotu **Zapnuto**.
2 Pokud vás k tomu zařízení vyzve, zadejte heslo k síti WLAN.
3 Fotografie a videosoubory si můžete prohlížet v druhém zařízení, podporujícím technologii DLNA, a ovládat je z něj.

Mapy a navigace

GPS

Metody určování polohy

Tento telefon určuje polohu pomocí metod GPS, A-GPS, WLAN nebo zjišťování polohy podle mobilní sítě.

Systém GPS (Global Positioning System) je systém satelitní navigace používaný k výpočtu polohy. Služba A-GPS (Assisted GPS) je síťová služba posílající data GPS a vylepšující rychlost určování polohy. Určování polohy mohou zlepšovat a zrychlovat také další rozšíření systému GPS. Mohou vyžadovat přenášení malých množství dat přes mobilní síť.

Určování polohy podle sítě WLAN vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy signály systému GPS nejsou k dispozici, například v budovách nebo mezi vysokými budovami.

Určování polohy podle mobilní sítě využívá informace antény sítě, ke které je váš telefon právě připojen.

Chcete-li ušetřit poplatky za síťové služby, můžete v nastavení určování polohy v telefonu vypnout službu A-GPS. Výpočet polohy pak může trvat mnohem déle.

V nastavení připojení k internetu v telefonu můžete vypnout práci se sítěmi WLAN.

Přesnost určené polohy se může podle dostupných metod lišit o několik metrů i několik kilometrů.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespoléhejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítí mobilních telefonů.

Informace o souřadnicích nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Vypnutí funkce A-GPS (Assisted GPS)

Služba A-GPS (Assisted GPS) pomáhá telefonu při rychlejším určování aktuální podpory. Služba A-GPS je síťová služba. Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, především v zahraničí, můžete službu vypnout.

Zvolte možnost a **Přístroj** > **GPS a určování polohy** a vypněte možnost **Mobilní datové spojení**.

Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) načítá informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhá systému GPS při výpočtu aktuální polohy.

Telefon je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení A-GPS od poskytovatele služeb). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

K načítání dat musí být v telefonu nastaven přístupový bod mobilních dat.

Poznámka: Využívání metod určování polohy s asistencí může zahrnovat výměnu dat o poloze, identifikátorů bezdrátových sítí a jedinečných identifikátorů vašeho telefonu nebo poskytovatele síťových služeb se serverem pro určování polohy. Společnost Nokia tyto informace zpracovává anonymně. V závislosti na nastavení určování polohy v telefonu a používání služeb určování polohy se telefon může připojovat k serverům jiných poskytovatelů služeb, které společnost Nokia neprovozuje ani nekontroluje. Způsob zpracování údajů o vaší poloze takovými poskytovateli služeb můžete zjistit v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

Tipy pro navazování spojení GPS

Kontrola stavu signálu z družice

Ikona ve stavové oblasti označuje aktivní spojení GPS.

Pokud nelze najít satelitní signál, zvažte následující pravidla:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.
- Zkontrolujte, zda nezakrýváte anténu rukou.



- Použijte externí přijímač GPS.

Přijímač GPS využívá baterii telefonu. Používání systému GPS může baterii rychleji vybíjet.

Mapy

O Mapách

Zvolte možnost .

Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, a zavede vás tam, kam míříte.

- Hledání měst, ulic a zajímavých míst.
- Plánování trasy.
- Hledání trasy s podrobnou navigací.

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespoléhejte pouze na obsah služby.

Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

Zobrazení místa a mapy


Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost .

Ikona označuje aktuální místo (pokud jsou k dispozici potřebné údaje). Pokud vaše aktuální místo není k dispozici, označuje ikona poslední známé místo, kde jste se nacházeli.

Procházení mapy

1 Mapu můžete přetahovat prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.
2 Mapu můžete otočit i dvěma prsty.

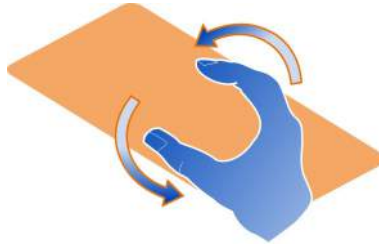

Chcete-li zapnout otáčení dvěma prsty, zvolte možnost ••• > **Nastav.** a zapněte možnost **Otočení mapy dvěma prsty**.

Zobrazení aktuální polohy

Vyberte na mapě ikonu .

Pokud místo vyhledáte nebo na něj přejdete a zobrazíte údaje o místě, zobrazí aplikace údaje o právě zobrazeném místě. Chcete-li se vrátit k aktuálnímu místu nebo zobrazit údaje o aktuálním místě, zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Pro zvětšení poklepejte na mapu nebo položte dva prsty na mapu a posuňte jimi od sebe. Chcete-li obrázek oddálit, posuňte prsty k sobě.

Tip: Můžete použít i panel změny zvětšení. Chcete-li panel zobrazit v zobrazeních, zvolte možnost ••• > **Nastav.** a zapněte možnost **Panel změny zvětšení**.

Když je při procházení mapy aktivní připojení k internetu a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z map uložených v telefonu, telefon automaticky stáhne novou mapu.

Nové mapy měst jsou stahovány i při aktualizaci na nejnovější verzi aplikace Mapy.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost .

Zvolte možnost a vyberte některou z následujících možností:

Mapa — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přečíst podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

Satelitní — Chcete-li zobrazit podrobné realistické zobrazení, použijte satelitní snímky.

Terén — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

Linky veřejné dopravy — Zobrazení vybraných služeb veřejné dopravy, například linek metra, autobusů nebo tramvají.

3D režim — Pro realističtější zobrazení můžete změnit perspektivu mapy.

Noční režim — Ztlumení barev mapy. Při cestování v noci je mapa v tomto režimu čitelnější.

3D orientační body — Zobrazení významných budov a atrakcí.

Dostupnost možností a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Možnosti, které nejsou k dispozici, jsou ztmaveny.

Získávání pokynů k navigaci

Pokyny můžete získat k pěším cestám, cestám autem i cestám veřejnou dopravou.

Zvolte možnost a .

Pokud je pro váš jazyk k dispozici hlasová navigace, pomáhá vám najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Získání hlasové navigace

1. Použijte jako výchozí bod aktuální místo nebo zadejte výchozí místo do pole a vyberte v seznamu navržených shod.
2. Do příslušného pole zadejte cíl.
3. Vybraný cíl bude zobrazen na mapě. Vyberte symbol cíle nebo a zvolte možnost **Získat pokyny**.
4. Chcete-li spustit hlasovou navigaci, zvolte možnost **Navigovat**. Chcete-li zobrazit písemné pokyny, zvolte možnost .

Tip: Při výchozím nastavení navigace pro pěší jsou hlasové pokyny vypnuty. Chcete-li je zapnout, zvolte možnost > **Hlasová navigace**. Pokud není vybrán žádný jazyk, zvolte možnost **Vyberte hlas**.

Služba navigace vám nabídne i pokyny, který autobus, vlak nebo linku metra máte použít, a jak se dostanete ke stanici nebo zastávce.

Pokyny k cestám veřejnou dopravou

1. Po zadání cíle vyberte značku cíle na mapě a zvolte možnost > **Získat pokyny**.

Telefon zobrazí mapu trasy.

2 Chcete-li zobrazit podrobné pokyny, zvolte možnost .

Tip: Chcete-li navigovat na místo, které jste našli při hledání míst v okolí nebo hledání podle kategorií, vyberte symbol místa a zvolte možnost .

Stahování a aktualizace map

Podrobné mapy můžete ukládat do telefonu, procházet je bez připojení k internetu a šetřit tak na cestách poplatky za přenosy dat.

Zvolte možnost .

Ke stahování a aktualizaci map v telefonu potřebujete aktivní připojení k síti WLAN.

Stahování map

1 Zvolte možnost > **Spravovat mapy** > > **Přidat mapy**.
2 Vyberte světadíl a zemi a zvolte možnost **Stáhnout**.

Aktualizace map

1 Zvolte možnost > **Spravovat mapy** > > **Zkontrolovat aktualizace**.
2 Pokud jsou k dispozici nové aktualizace, telefon vám je nabídne. Zvolte možnost **Stáhnout**.

Práce s mapami offline

Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, především na cestách, můžete aplikaci Mapy používat bez připojení k internetu.

Zvolte možnost .

Po stažení potřebných map do telefonu můžete používat například funkce určování polohy, hledání a navigaci i v režimu offline.

Zvolte možnost > **Nastav.** a vypněte možnost **Online**.

Tip: Mapy si do telefonu stáhněte ještě před cestou, abyste si byli jisti, že budete aplikaci Mapy na cestách moci používat v režimu offline.

Hledání místa

Aplikace Mapy vám pomůže najít konkrétní adresy, zajímavá místa i obchody.

Zvolte možnost a .

Hledání míst

1 Zadejte do pole Hledat hledaná slova, například adresu nebo název místa.

2 Vyberte položku v seznamu navrhovaných shod.
Aplikace zobrazí místo na mapě.

Pokud hledání nevrátí žádné výsledky, zkontrolujte, zda nemáte v hledaných slovech překlep.

Zobrazení seznamu navrhovaných shod
Zvolte možnost ≡ .

Hledání míst v okolí
1 Zvolte možnost ⊙.
Na mapě budou jako symboly zobrazena veřejná místa v okolí.
2 Chcete-li zobrazit seznam míst v okolí, zvolte možnost ≡ .
3 Chcete-li zobrazit podrobné údaje o některém místě, vyberte jeho symbol a pole s informacemi.

Hledání míst podle kategorií
1 Zvolte možnost ••• > **Kategorie** a vyberte kategorii.
2 Chcete-li zobrazit podrobné údaje o místě, vyberte místo v seznamu.
3 Chcete-li mapu zobrazit na větší mapě, klepněte na mapu.

Tip: Chcete-li zobrazit podrobné údaje o nalezeném místě, můžete vybrat jeho symbol na mapě.

Výsledky hledání online mohou ovlivnit problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat a máte mapy prohledávané oblasti uložené v telefonu, můžete výsledky hledání získat i bez připojení k internetu. Výsledky hledání však mohou být omezené.

Ukládání oblíbených míst

Adresu nebo zajímavé místo si můžete uložit, abyste ho později mohli rychleji použít.

Zvolte možnost .

Uložení místa
Vyberte na mapě symbol místa a pole s informacemi.

Na informační stránce zvolte možnost ☆.

Zobrazení a úpravy oblíbených míst

K uloženým místům můžete přistupovat velmi rychle.

Zvolte možnost a ••• > **Oblíbené**.

Zobrazení uloženého místa na mapě
Vyberte místo v seznamu oblíbených a klepněte na mapu.

Jsou-li pro uložené místo k dispozici kontaktní údaje, můžete je zkontrolovat. Například do restaurace můžete zavolat nebo si prohlédnout její web.

Kontakt na místo
1 Vyberte místo v seznamu oblíbených a zvolte možnost **Kontaktovat**.
2 Můžete vybrat telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo webovou adresu.

Úpravy a odstraňování uložených míst
1 Vyberte místo v seznamu oblíbených.
2 Zvolte možnost a upravte název nebo popis. Chcete-li místo odstranit, zvolte možnost **Odstranit**.

Poslání místa kamarádovi

Když chcete přátelům ukázat nějaké místo na mapě, můžete jim ho poslat.

Zvolte možnost .

Chcete-li místo ukázat na mapě svým přátelům, nemusejí mít telefon Nokia, potřebují však aktivní připojení k internetu.

1 Vyberte na mapě symbol místa a pole s informacemi. Telefon zobrazí stránku s informacemi.
2 Zvolte možnost .

Kamarádovi bude odeslána textová zpráva s odkazem na místo na mapě.

Chůze k cíli

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost a zadejte cíl.
2 Vyberte symbol cíle na mapě a zvolte možnost > **Získat pokyny** .
3 Chcete-li spustit hlasovou navigaci, zvolte možnost **Navigovat**.

Zobrazení celé trasy
1 Zvolte možnost .

2 Chcete-li přiblížit aktuální místo, zvolte možnost .

Vypnutí hlasové navigace
Zvolte možnost > **Hlasová navigace**.

Změna hlasu navigace
> **Vyberte hlas**.

Blokování vypínání displeje
> **Podsvětlení vždy zapnuté**.

Práce s kompasem

Když je kompas zapnut a řádně kalibrován, otočí se mapa do směru jízdy. Kompas ukazuje na sever.

Vyberte možnost .

Zapnutí kompasu
Zvolte možnost .

Vypnutí kompasu
Zvolte možnost . Mapa je orientována na sever.

Pokud kompas vyžaduje kalibraci, postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Kompas má omezenou přesnost. Přesnost kompasu může být ovlivněna rovněž elektromagnetickými poli, kovovými objekty nebo jinými vnějšími vlivy. Kompas by měl být vždy správně zkalibrován.

Názory na aplikaci Mapy

Zúčastněte se vylepšování služby Mapy a pošlete nám svůj názor.

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost > **Odezva**.
2 Vyberte, s jakou pravděpodobností doporučíte službu Mapy jiným lidem. Můžete uvést i konkrétní důvody. Názory jsou odesílány anonymně.
3 Zvolte možnost **Odeslat**.

Chcete-li nám poslat názor, musíte mít zapnuto připojení k internetu.

Po odeslání názoru na aktuální verzi služby Mapy již tato možnost nebude k dispozici.

Služba Autem

Jízda k cíli

Když potřebujete zřetelné podrobné pokyny optimalizované pro používání za jízdy, pomůže vám při navigaci do cíle zobrazení Autem.

Zvolte možnost .

Při používání služby Autem musíte být přihlášeni ke svému účtu Nokia.

Jízda k cíli

Zvolte možnost > **Nastavit cíl** a vyberte vhodnou možnost.

Tip: Cíl můžete nastavit také tak, že vyberete a podržíte cíl na mapě a zvolíte možnost **Autem do**.

Na cestu se můžete vydat bez nastavení cíle. Na mapě bude vyznačeno místo, kde se právě nacházíte.

Při výchozím nastavení se mapa otáčí podle směru jízdy. Kompas stále ukazuje na sever.

Jízda domů

Zvolte možnost > **Nastavit cíl** > **Domů**.

Při prvním zvolení možnosti Domů vás telefon vyzve k zadání polohy domova.

Změna místa bydliště

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Domovské umístění**.

Tip: Chcete-li prozkoumat okolí na celé obrazovce, klepněte na mapu.

Zobrazení přehledu trasy

V zobrazení navigace zvolte možnost .

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Získání hlasové navigace

Hlasová navigace vám pomáhá najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost ☰ > **Nastavení** > **Hlas navigace**.
2 Vyberte jazyk. Pokud chcete hlasové pokyny vypnout, zvolte možnost **Žádný**. Hlasové pokyny nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Můžete si také nahrát nové hlasy.

Stažení nových hlasů do navigace
Zvolte možnost ☰ > **Nastavení** > **Hlas navigace** > **Stáhnout nový** a vyberte hlas.

Při navigaci můžete používat i jiné aplikace, hlasové pokyny uslyšíte stále.

Zobrazování míst na mapě

Hledáte čerpací stanici, parkoviště nebo místo, kde byste se mohli najíst? Nastavte telefon tak, aby je zobrazoval na mapě.

Zvolte možnost 🚗.

1 Zvolte možnost ☰ > **Nastavení** > **Vrstvy mapy** > **Místa**.
2 Vyberte kategorie, které chcete zobrazit na mapě.

Tip: Zobrazení Autem zobrazuje na mapě významné budovy a atrakce. Orientační body jsou nejlépe viditelné v trojrozměrném zobrazení. Pokud orientační body nevidíte, přibližte zobrazení.

Chcete-li orientační body skrýt, zvolte možnost ☰ > **Nastavení** > **Vrstvy mapy** a vypněte funkci **Orientační body**.

Volba preferované trasy

Služba Autem může vybrat trasu, která bude nejvíce odpovídat vašim potřebám a preferencím.

Vyberte možnost 🚗.

1 Zvolte možnost ☰ > **Nastavit cíl** a vyberte vhodnou možnost.
2 Před zahájením navigace zvolte možnost ⚙.
3 Nastavte, zda chcete například povolit nebo zakázat používání dálnic, placených silnic či trajektů.
4 Zvolte možnost ← > **Spustit navigaci**.

Navigace offline

Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, můžete zobrazení Autem používat offline.

Zvolte možnost 🚗.

Zvolte možnost ☰ > **Nastavení** a zrušte zaškrtnutí tlačítka **Připojení**.

Když službu Autem používáte v režimu offline, může být omezeno používání některých funkcí, například výsledků hledání.

Změna vzhledu zobrazení Autem

Chcete sledovat realističtější trojrozměrnou mapu nebo zobrazení Autem používáte v noci, ve tmě? V různých režimech mapy můžete vždy zřetelně sledovat informace, které potřebujete.

Zvolte možnost 🚗.

Změna typu mapy

Zvolte možnost ☰ > **2D**, **3D** nebo **Sat.**.

Chcete-li na mapu zřetelně vidět i ve tmě, můžete zapnout noční režim.

Zapnutí nočního režimu

Zvolte možnost ☰ > **Nastavení** > **Barvy mapy** > **Noc**.

Uložení místa

Při plánování cest vám může pomoci hledání hotelů, atrakcí či čerpacích stanic a jejich ukládání do telefonu.

Zvolte možnost 🚗.

1 Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost ☰ > **Nastavit cíl** > **Hledání**.
2 V seznamu výsledků vyberte místo.
3 Zvolte možnost ☆.

Uložení aktuálního místa

Zvolte možnost ☰ > **Uložit umístění**.

Jízda na uložené místo

Zvolte možnost ☰ > **Nastavit cíl** > **Oblíbené** a vyberte místo.

Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest – najděte si na webu Nokia Mapy místa, synchronizujte uložená místa do telefonu a mějte plán po ruce na cestách.

Zvolte možnost 🚗.

Synchronizace uložených míst
Zvolte možnost > **Nastavit cíl** > **Oblíbené** > **Synchronizovat**.

Synchronizace vyžaduje připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u poskytovatele služeb.

Chcete-li využívat webovou službu Nokia Mapy, přejděte na stránku www.nokia.com/maps.

Produktivita a čas

Práce s časem

Hodiny

Informace o nastavení data a času v telefonu a o nastavování upozornění.

Hodiny

Zvolte možnost .

Nastavování a správa upozornění.

Nastavení upozornění

Chcete se probouzet s oblíbenou skladbou? Telefon můžete používat jako budík.

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost .
2 Nastavte čas upozornění a zadejte popis.
3 Chcete-li upozornění nastavit například na stejný čas každého dne, zvolte možnost **Další možnosti** > **Opakovat** > **Každý den**.
4 Chcete-li nastavit tón upozornění, zvolte možnost **Tón upozornění**.

Odebrání upozornění
V zobrazení Upozornění vyberte a podržte upozornění a v místní nabídce zvolte možnost **Odstranit**.

Tip: V zobrazení Upozornění můžete upozornění přepínačem dočasně vypnout.

Umlčení upozornění


Když přístroj upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit. Upozornění bude odloženo o nastavenou dobu.

Během signalizace upozornění zvolte možnost **Odložit**.

Nastavení doby odložení upozornění

Vyberte upozornění, zvolte možnost **Další možnosti** > **Doba odložení** a nastavte dobu.

Tip: Chcete-li upozornění odložit, stačí telefon otočit displejem dolů.

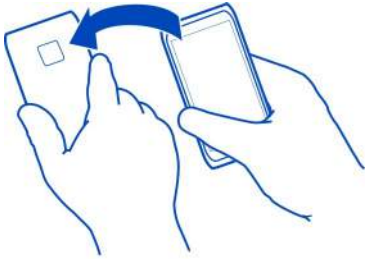

Nastavení data a času

Zvolte možnost a **Čas a jazyk** > **Čas a datum**.

Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatická aktualizace je síťová služba.

Zvolte možnost a **Čas a jazyk** > **Čas a datum** a zapněte možnost **Automatická aktualizace data a času**.

Kalendář

Kalendář

Vyberte možnost .

Kalendář telefonu vám pomůže organizovat rozvrh dne.

Zobrazení plánu na týden

Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních. Chcete-li zobrazit přehled určitého týdne, použijte zobrazení týdne.

Zvolte možnost .

Zvolte možnost .

Tip: Chcete-li zobrazit seznam nadcházejících událostí, zvolte možnost .

Přidání úkolu do seznamu úkolů

Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo se třeba těšíte na nějakou událost, kterou chcete navštívit? Do kalendáře si můžete přidávat úkoly. Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomínku.

Zvolte možnost .

1 Zvolte možnost > **Zobrazit úkoly**.
2 Zvolte možnost .
3 Vyplňte pole.
4 Zapněte možnost **Platnost**.
5 Chcete-li nastavit připomenutí, zvolte možnost **Připomenutí:**, vyberte interval a nastavte čas připomenutí.

Označení úkolu jako hotového

V seznamu úkolů zaškrtněte políčko u daného úkolu.

Přidání události kalendáře

Zvolte možnost .

1 V zobrazení kalendáře zvolte možnost .
2 Vyplňte pole.
3 Chcete-li pozvat účastníky, zvolte možnost > **Přidat kontakty** > a vyberte kontakty.
4 Zvolte možnost **Uložit**.

Nastavení výchozí doby připomenutí

Zvolte možnost a **Aplikace** > **Kalendář** > **Výchozí zobrazovaná připomínka** a nastavte dobu připomenutí.

Přidání místa do záznamu kalendáře

Máte schůzku na místě, které dobře neznáte? Pokud k záznamu o schůzce přidáte údaj o místě, můžete před vyjetím zkontrolovat místo na mapě.

Zvolte možnost .

Ruční přidání místa

Při přidávání schůzky zvolte možnost **Místo:** a zadejte adresu.

Vybrání místa na mapě

1 Při přidávání schůzky zvolte možnost **Přidat místo** > .
2 Chcete-li přiblížit zobrazení, dvakrát klepněte na mapu.
3 Vyberte místo na mapě.
4 Zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li místo ke schůzce přiřadit později, otevřete událost schůzky a zvolte možnost .

Samostatné kalendáře pro volný čas a práci

V přístroji můžete používat více než jeden kalendář. Vytvořte si jeden kalendář pro práci a jiný pro volný čas, například pro rodinu nebo koníčky.

Zvolte možnost a > **Správa kalendářů**.

Vytvoření nového kalendáře

1 Zvolte možnost .
2 Zadejte název a nastavte barevný kód kalendáře. V různých zobrazeních kalendáře označují kalendář, ve kterém je událost uložena, různé barvy.

Když je kalendář skrytý, nejsou události a připomenutí z tohoto kalendáře v různých zobrazeních kalendáře a v zobrazení událostí zobrazována.

Nastavení viditelnosti kalendáře

Vyberte požadovaný kalendář a zapněte nebo vypněte funkci **Zobrazit tento kalendář a připomínky**.

Změny nastavení kalendáře

Zvolte možnost a **Aplikace** > **Kalendář**.

Práce s aplikací Microsoft ActiveSync™

1 Zvolte možnost > **Přidat účet**.
2 Zvolte možnost **Mail for Exchange** a zadejte své údaje.
3 Zvolte možnost **Ruční nastavení** a vyberte položky, které chcete synchronizovat.
4 Zadejte adresu serveru a zvolte možnost **Hotovo**.

Synchronizace s jinou službou pro vedení e-mailu nebo kalendáře

1 Zvolte možnost > **Přidat účet**.
2 Vyberte službu, zadejte své údaje a zvolte možnost **Přihlásit se**.

Produktivita

Práce s kalkulačkou

Zvolte možnost .

1 Zadejte první číslo výpočtu.
2 Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání.
3 Zadejte druhé číslo výpočtu.
4 Zvolte možnost =.

Tato funkce je určena pro osobní využívání. Přesnost může být omezena.

Čtení kancelářských dokumentů

V přístroji si můžete prohlížet dokumenty, tabulky a prezentace, například ve formátech PDF, Microsoft Office či Open Document Format.

Zvolte možnost .

Řazení souborů podle názvu, data nebo typu dokumentu

Zvolte možnost > **Řadit podle** > **Název**, **Čas** nebo **Typ**.

Zobrazení dokumentu na celém displeji

Vyberte dokument. Chcete-li zobrazit panel nástrojů, klepněte na dokument.

Přechod na stránku

Zvolte možnost a zadejte číslo stránky.

Sdílení dokumentu

1 Zvolte možnost > **Sdílet**.
2 Vyberte způsob sdílení.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

Vytvoření nákupního seznamu

Nákupní seznamy na papíře můžete snadno ztratit. Místo psaní na papír si můžete nákupní seznam vytvořit pomocí aplikace **Poznámky**. Tak budete mít seznam stále s sebou!

Zvolte možnost .


1 Chcete-li přidat novou poznámku, zvolte možnost +.
2 Do pole poznámky zadejte text.

Správa telefonu

Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací

Zůstávejte v kontaktu s dobou – aktualizací softwaru telefonu a aplikací získáte do telefonu nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu. Navíc můžete získávat důležité aktualizace zabezpečení.

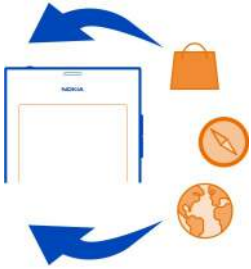

Před aktualizací softwaru telefonu je doporučeno zálohovat osobní data.

Upozornění:
Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Po aktualizaci nemusejí být aktuální návody v uživatelské příručce a v nápovědě. Aktualizovanou uživatelskou příručku najdete na webu www.nokia.com/support.

Zobrazení verze softwaru

Zvolte možnost a **O výrobku**.

Tip: Můžete také zadat kód ***#0000#**.

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací z telefonu

Když jsou k dispozici aktualizace pro software telefonu nebo pro jednotlivé aplikace, telefon vás na to upozorní. Chcete-li telefon udržovat v aktuálním stavu, stahujte

a instalujte do něj aktualizace (síťová služba). Dostupnost aktualizací můžete kontrolovat i ručně.

Když je k dispozici aktualizace pro software telefonu, bude v zobrazení Události zobrazeno upozornění s ikonou . Aktualizace jednotlivých aplikací jsou označeny ikonou . Chcete-li dostupnou aktualizaci zobrazit a nainstalovat, vyberte upozornění.

Před aktualizací softwaru telefonu je doporučeno vytvořit zálohu.

Ruční kontrola aktualizací

1 Zvolte možnost > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
2 Přejděte na kartu a možností obnovte zobrazení.

Můžete aktualizovat jednotlivé aplikace nebo všechny dostupné aplikace.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

K aktualizaci softwaru telefonu můžete použít aplikaci Aktualizace softwaru Nokia v počítači. Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači. Chcete-li do telefonu obnovit všechny osobní informace, zálohujte před zahájením aktualizace telefon do počítače.

Tip: Při aktualizaci softwaru telefonu se jazyk klávesnice na obrazovce vrátí na výchozí jazyk. Pokud váš bezpečnostní kód obsahuje znaky, které na této klávesnici na obrazovce nejsou, zvolte možnost a přejetím přes klávesnici vlevo nebo vpravo změňte jazyk klávesnice na obrazovce na jazyk, který jste použili při vytváření bezpečnostního kódu.

Aplikaci Aktualizace softwaru Nokia si můžete stáhnout ze serveru www.nokia.com/support.

Zálohování

Zálohování souborů

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat.

Zvolte možnost a **Synchronizace a zálohování** > **Zálohy**.

Doporučujeme vám paměť telefonu zálohovat pravidelně.

Tip: Chcete-li obnovit zálohovaný obsah, vyberte soubor zálohy, který chcete obnovit, zvolte možnost **Obnovit** a postupujte podle pokynů zobrazovaných telefonem. Některé nainstalované aplikace nemusí být možné obnovit.

Do záloh telefonu nejsou zařazovány velké soubory médií jako jsou fotografie nebo videosoubory. Aplikace Nokia Link slouží k synchronizaci důležitých souborů, například fotografií a videosouborů, s kompatibilním počítačem. Pomocí aplikace Nokia Link můžete zálohovat a obnovovat obsah, například kontakty, záznamy kalendáře a zprávy. Pro přístup k funkci zálohování a obnovení zvolte možnost .



Správa aplikací

Aplikace

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Správa aplikací**.

Nyní můžete aktualizovat a odebírat sady aplikací, například aplikace a doplňky.

Instalace nových aplikací

Služba Nokia Store slouží ke stahování mobilních her, aplikací, videa a různých druhů doplňků do telefonu.

Zvolte možnost .

Na některých webech můžete instalaci aplikace zahájit zvolením odkazu na soubor s příponou .deb. Chcete-li instalovat aplikace z příloh e-mailů, souborů systémů, webů a z jiných míst než je služba Nokia Store, musíte takové instalace povolit v nastavení instalací.

Povolení instalací mimo službu Nokia Store

Zvolte možnost a **Aplikace** > **Instalace** a zapněte možnost **Povolit instalace ze zdrojů mimo Obchod**.

Instalujte pouze aplikace kompatibilní s vaším telefonem.

Důležité: Instalujte a používejte aplikace a další software pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete. Aplikace z neověřených zdrojů mohou obsahovat škodlivý software, který může způsobit neoprávněný přístup k datům v přístroji, finanční škodu nebo poškození přístroje.

Zobrazení nainstalovaných aplikací

Zvolte možnost > **Aplikace** > **Správa aplikací**.

Zobrazení informací o aplikaci

Vyberte aplikaci.

Odebrání aplikace z telefonu

Nainstalované aplikace, které už nebudete používat ani si je nechcete ponechat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

Klepněte na zobrazení Aplikace a podržte na něm prst a zvolte možnost .

Jakmile postup odinstalování potvrdíte a spustíte, již jej nelze zrušit.

Pokud aplikaci odeberete, nemusí být možné otevřít soubory, které byly vytvořeny v odebrané aplikaci.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k nainstalované aplikaci.

Chcete-li před odebráním zobrazit údaje o aplikaci, zvolte možnost > **Aplikace** > **Správa aplikací** a vyberte aplikaci. Chcete-li aplikaci odebrat, zvolte možnost **Odinstalovat**.

Obnovení sady aplikace

Obsah telefonu můžete zálohovat a v případě potřeby můžete později obnovit požadované sady aplikací.

Některé nainstalované aplikace nemusí být možné obnovit.

1 Zvolte možnost > **Synchronizace a zálohování** > **Zálohy**.
2 Vyberte soubor zálohy, který chcete obnovit, zvolte možnost **Obnovit** a postupujte podle zobrazených pokynů.
3 Po obnovení se přístroj zeptá, zda chcete obnovit i sady aplikací. Pokud existují sady, které lze obnovit, můžete dostupné sady aplikací zobrazit možností **Ano**.
4 Vyberte sadu, kterou chcete obnovit, a zvolte možnost **Obnovit**.

Sady aplikací můžete obnovovat i později. Zvolte možnost > **Aplikace** > **Správa aplikací**.

Paměť

Uvolnění paměti telefonu

Chcete zvětšit dostupnou paměť telefonu a nainstalovat další aplikace nebo přidat další obsah?

Můžete odstranit následující položky (pokud je již nepotřebujete):

- Textové, multimediální a e-mailové zprávy
- Záznamy a detaily kontaktů
- Aplikace
- Hudbu, obrázky nebo videa

Obsah, který si chcete zachovat, zkopírujte do kompatibilního počítače.

Synchronizace obsahu

Synchronizace důležitých informací

Chtěli byste mít kontakty, kalendář, poznámky a další obsah zálohované a kdykoli po ruce, ať jste u počítače nebo na cestách s telefonem? Důležitý obsah můžete synchronizovat s online službami a přistupovat k němu odkudkoli. Obsah můžete synchronizovat i s jinými zařízeními, například s telefony nebo počítači.

Synchronizace se službami online

Zvolte možnost .

Synchronizace s jinými přístroji

Zvolte možnost > **Synchronizace a zálohování** > **Synchronizace**.

Když aplikaci spustíte, zobrazí výchozí nebo naposledy použité profily synchronizace. Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služeb.

Synchronizace se službami online

Všechny účty, kontakty, záznamy kalendáře a další důležité informace synchronizujte do telefonu. Důležitý obsah zálohujte online – tento postup nabízí snadné přenosy a obnovování do telefonu.

Zvolte možnost .

Synchronizace s příslušnými službami je při výchozím nastavení zapnuta.

Zařazení nebo vyloučení obsahu

Vyberte účet a typ obsahu, který chcete zařadit nebo vyloučit.

Dostupné volby se mohou lišit.

Vypnutí synchronizace
Vyberte účet a vypněte funkci Plán.

Synchronizace obsahu s jiným telefonem

Důležitý obsah můžete synchronizovat, například mezi soukromým a služebním telefonem.

Zvolte možnost > **Synchronizace a zálohování** > **Synchronizace**.

Vytvoření profilu synchronizace
1 Zvolte možnost **Přidat přístroj**. Pokud jste již vytvořili jiné profily synchronizace, zvolte možnost .
2 Vyberte druhý telefon a zvolte možnost **Pokračovat**.
3 Postupujte podle pokynů zobrazených na obou telefonech.
4 Vyberte obsah, který chcete synchronizovat. Dostupné volby se mohou lišit. Můžete také vybrat, která data budete chtít ponechat v případě konfliktu, například když je v každém telefonu pro daný kontakt jiné telefonní číslo.
5 Chcete-li synchronizovat, zvolte možnost **Synchronizovat**.

Synchronizace podle existujícího profilu
Zkontrolujte, zda je v obou telefonech zapnuto spojení Bluetooth, a zvolte možnost **Synchronizovat**.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu
V požadovaném profilu vyberte typy obsahu.

Odebrání profilu synchronizace
V požadovaném profilu zvolte možnost .

Ochrana telefonu

Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Nastavte bezpečnostní kód a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

1 Zvolte možnost a **Zabezpečení** > **Zamykání přístroje**.
2 Zvolte možnost **Kód zámku** a zadejte bezpečnostní kód (nejméně 5 znaků). Můžete použít číslice, symboly a velká a malá písmena.

Bezpečnostní kód uchovávejte v tajnosti na bezpečném místě mimo telefon. Pokud bezpečnostní kód zapomenete a nedokážete si na něj vzpomenout, budou

vaše data vymazána dříve, než budete telefon mít k dispozici. Pokud jste nastavili počet nesprávných pokusů o zadání bezpečnostního kódu, telefon po posledním pokusu odstraní data a vrátí se k původnímu nastavení. Pokud jste počet pokusů neomezili, bude telefon vyžadovat servisní zásah.

3 Zvolte možnost **Automatický zámek** a nastavte dobu, po které se má telefon automaticky zamknout.

Odemknutí telefonu

1 Stiskněte vypínač a přejeďte z vnější části displeje směrem dovnitř. Můžete přejet z libovolného směru.

2 Zadejte bezpečnostní kód a zvolte možnost **OK**.

Tip: Můžete také dvakrát klepnout na displej a přejet z vnější části displeje dovnitř.

Tip: Při aktualizaci softwaru telefonu aplikací Aktualizace softwaru Nokia v počítači se jazyk klávesnice na obrazovce vrátí na výchozí jazyk. Pokud váš bezpečnostní kód obsahuje znaky, které na této klávesnici na obrazovce nejsou, zvolte možnost a přejetím přes klávesnici vlevo nebo vpravo změňte jazyk klávesnice na obrazovce na jazyk, který jste použili při vytváření bezpečnostního kódu.

Tip: Pokud jste stanovili důvěryhodnou osobu, můžete jí případně zapomenutý bezpečnostní kód poslat textovou zprávou. Zvolte možnost **Zamykání přístroje** > **Důvěryhodná osoba** > **Vyberte důvěryhodnou osobu** a vyberte v seznamu kontakt. Pokud se změnilo telefonní číslo důvěryhodné osoby v seznamu kontaktů, musíte ho změnit ručně.

Nastavení zamykání telefonu

V telefonu můžete nastavit bezpečnostní kód a nastavit telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

Některé služby, například Mail for Exchange, mohou vyžadovat, abyste bezpečnostní kód telefonu nastavili povinně. Podle bezpečnostních požadavků správce může být nutné změnit i nastavení zamykání telefonu, například možností Automatický zámek a Počet pokusů.

Zvolte možnost a **Zabezpečení** > **Zamykání přístroje** a vyberte některou z následujících možností:

Automatický zámek — Nastavení doby do automatického zamknutí telefonu.

Kód zámku — Změna bezpečnostního kódu. Chcete-li použít zámek telefonu, musíte nastavit bezpečnostní kód.

Počet pokusů — Nastavení maximálního počtu nesprávných pokusů o zadání bezpečnostního kódu. Po překročení limitu bude obnoveno nastavení telefonu z výroby a budou odstraněna všechna uživatelská data.

Důvěryhodná osoba — Nastavení jednoho z kontaktů jako důvěryhodné osoby. Pokud jste stanovili důvěryhodnou osobu, můžete jí zapomenutý bezpečnostní kód kdykoli poslat textovou zprávou. Po zadání nesprávného bezpečnostního kódu zvolte možnost **Obnovit** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Funkce pro zabezpečení na dálku — Nastavení vzdáleného zamykání. Pokud telefon ztratíte, můžete ho na dálku uzamknout nebo odstranit data, která jsou v něm uložena.

Skrytí soukromých informací z upozornění

Nechcete, aby ostatní lidé věděli, kdo vám volal? Pokud máte nepřijatý hovor nebo přijatou zprávu, je na zamknuté obrazovce zobrazeno upozornění. V telefonu můžete nastavit, kolik informací bude zobrazeno.

Zvolte možnost a **Upozornění** > **Upozornění** a zapněte nebo vypněte funkci **Skrýt soukromé informace**.

Když je zapnuta možnost Skrýt soukromé informace, zobrazuje přístroj pouze počet přijatých zpráv a nepřijatých hovorů.

Pokud možnost Skrýt soukromé informace zapnuta není, jsou o přijatých zprávách a nepřijatých hovorech zobrazovány tyto údaje:

- jméno volajícího,
- odesílatel přijaté zprávy,
- část obsahu zprávy.

Vývoj vlastních aplikací

Pomocí příslušné vývojové sady softwaru (SDK) můžete vytvářet vlastní aplikace pro telefon.

Chcete-li telefon používat jako cíl pro vývoj aplikací, musíte v něm zapnout režim pro vývojáře. Režim pro vývojáře povolí spojení telefonu s hostitelem pro vývojáře a přidá do telefonu několik doplňujících nástrojů.

Zapnutí režimu pro vývojáře

Zvolte možnost a **Zabezpečení** > **Režim pro vývojáře** a zapněte možnost **Režim pro vývojáře**.

Pokud nemáte v úmyslu vyvíjet aplikace pro telefon, doporučujeme, abyste režim pro vývojáře nezapínali. Zapnutím režimu pro vývojáře nezvyšujete bezpečnostní riziko pro telefon, ale můžete omylem odstranit důležité systémové soubory.

Další informace najdete na webu developer.nokia.com.

Restartování telefonu

Když telefon přestane reagovat

Restartujte telefon. Podržte stisknutý vypínač na nejméně 8 sekund. Chcete-li telefon znovu zapnout, podržte stisknutý vypínač, dokud telefon nezavibruje.

Nebude odstraněn žádný obsah, například zprávy.

Obnova původních nastavení

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

1 Ukončete všechny aktivní hovory a spojení.
2 Zvolte možnost a **Resetování** > **Obnovit nastavení**.
3 Pokud o to přístroj požádá, zadejte bezpečnostní kód.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Obnovení původního nastavení nemá vliv na osobní data uložená v telefonu, například:

- Kontakty
- Záznamy kalendáře
- Dokumenty, hudbu, zprávy a poznámky
- Internetové záložky
- Účty, bezpečnostní kódy a hesla

Příprava telefonu na recyklaci

Když si koupíte nový telefon nebo telefon z jiného důvodu již nechcete používat, doporučuje společnost Nokia, abyste telefon recyklovali. Před recyklací odstraňte z telefonu všechny osobní informace a obsah.

Odebrání veškerého obsahu přístroje a obnovení původního nastavení

1 Obsah, který si chcete zachovat, zálohujte do kompatibilního počítače.
2 Ukončete všechna aktivní připojení a hovory.
3 Zvolte možnost a **Resetování** > **Vymazat přístroj**.
Tento proces může trvat několik minut.
4 Telefon se vypne. Počkejte, dokud z obrazovky nezmizí otáčející se ikona, a telefon znovu zapněte. Pečlivě zkontrolujte, zda byl odstraněn veškerý osobní obsah, například kontakty, fotografie, hudba, videa, poznámky, zprávy, e-maily, prezentace, hry a jiné nainstalované aplikace.
Obsah a informace uložené na SIM kartě nejsou odstraňovány.

Nezapomeňte z telefonu vyjmout SIM kartu.

Baterie

Prodloužení životnosti baterie

Pokud vám připadá, že stále jen hledáte nabíječku, můžete vyzkoušet následující kroky ke snížení spotřeby energie telefonem a hovořit déle.

- Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
- Když je zapnut úsporný režim, nehledá telefon dostupné sítě WLAN nebo je hledá méně často a ukončuje připojení, která nevyužívá žádná aplikace.

Tip: Chcete-li zjistit stav baterie a zapnout úsporný režim, zvolte možnost a **Přístroj** > **Baterie**.

Zavřete aplikace, které nepoužíváte

Klepněte na zobrazení Spuštěné aplikace a podržte na něm prst a zvolte možnost **Zavřít vše** nebo zvolte možnost u aplikace, kterou chcete ukončit.

Zvuky a efekty

- Vypněte nepotřebné tóny, například tóny dotykové obrazovky.
- Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.
- Změňte prodlevu, po které telefon vypne displej.

Nastavení délky prodlevy

Zvolte možnost a **Přístroj** > **Displej** > **Prodleva displeje**.

Snížení jasu displeje

Zvolte možnost a přetáhněte posuvník Jas.

Zapnutí tmavé tapety

Zvolte možnost a **Tapeta**.

Používání sítí

- Když posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat nebo přijímat hovory, zapněte režim Letadlo.
- Připojujte se k internetu spíše přes síť WLAN než přes mobilní datové spojení (GPRS nebo 3G).
- Pokud je telefon nastaven tak, aby využíval sítě GSM i 3G (duální režim), využívá při hledání sítí 3G více energie.

Nastavení telefonu, aby využíval pouze síť GSM
Zvolte možnost a **Mobilní síť** > **Síťový režim** > **GSM**.

Když nepotřebujete funkci Bluetooth, vypněte ji
Zvolte možnost a **Bluetooth**.

Mobilní datové spojení (3G nebo GPRS) navazujte, pouze když ho potřebujete
Zvolte možnost a **Mobilní síť** > **Datový roaming** a zapněte možnost **Vždy se zeptat**.

Tipy

Přístupové kódy

PIN, kód (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím nebo umožňuje přístup k některým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK.
PUK, kód (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také blokovat telefony, například odcizené.O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód ***#06#**.
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 5 číslice nebo znaky)	Pomáhá telefon ochránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu.

	Pokud bezpečnostní kód zapomenete a nedokážete si na něj vzpomenout, budou před dalším použitím telefonu odstraněna vaše osobní data. Pokud jste nastavili maximální počet neúspěšných pokusů o zadání bezpečnostního kódu, telefon po posledním pokusu odstraní vaše data a vrátí se do nastavení z výroby. Pokud jste počet pokusů neomezili, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Odeslání bezpečnostního kódu důvěryhodné osobě

Chcete telefon ochránit, ale bojíte se, že bezpečnostní kód zapomenete? Stanovte důvěryhodnou osobu, a když bezpečnostní kód zapomenete, můžete jí kód poslat.

Stanovení důvěryhodné osoby

Zvolte možnost a **Zabezpečení** > **Zamykání přístroje** > **Důvěryhodná osoba** > **Vyberte důvěryhodnou osobu** a vyberte požadovaný kontakt.

Pokud se změnilo telefonní číslo důvěryhodné osoby, musíte ho změnit ručně.

Obnovení kódu

Po zadání nesprávného bezpečnostního kódu zvolte možnost **Obnovit** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth nebo připojení k síti WLAN).
- Snižte jas displeje.
- Nastavte telefon tak, aby do úsporného režimu přecházel po minimální době neaktivity.
- Vypněte nepotřebné zvuky, například tóny dotykové obrazovky.

Recyklace

Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek najdete na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na telefonu kontaktního střediska Nokia Care.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s přístrojem najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz v sítích: GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS) v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozů, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání. Používání síťových služeb a datových spojení vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.

Zobrazení informací o telefonu

Chcete-li zobrazit poznámky o schválení a podrobné informace o softwaru a hardwaru telefonu, zvolte možnost a **O výrobku**.

Upozornění k softwaru open source

Tento výrobek obsahuje některý software open source.

Přesné podmínky licencí, odmítnutí odpovědnosti, uznání a poznámek najdete v materiálech dodaných s tímto výrobkem. Společnost Nokia vám nabízí dodání zdrojového kódu podle příslušné licence. Navštivte web harmattan-dev.nokia.com nebo pošlete e-mail na adresu sourcecode.request@nokia.com či písemný požadavek na adresu:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finland

Tato nabídka platí po dobu tří (3) let od data distribuce tohoto výrobku společnosti Nokia.

Zasláním požadavku dáváte společnosti Nokia (nebo jiným subjektům jednajícím v zastoupení a podle přímých pokynů společnosti Nokia) svolení ke zpracování osobních dat. Účelem zpracování je vyřízení požadavku a příslušné kroky. Hlavním důvodem pro ukládání těchto údajů je prokázání splnění licenčních podmínek. Data budou zpracovávána podle pravidel společnosti Nokia a příslušných právních předpisů.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/recycling.

Baterie a nabíječky
Informace o baterii a nabíječce
Tento přístroj má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii, protože může dojít k poškození přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-16 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru microUSB v přístroji.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Bezpečnost při používání baterie

Poznámka: Baterie v tomto přístroji je nevyjímatelná, používejte tedy pouze ty poznámky k baterii, které lze uplatnit pro tento přístroj.

Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace
Uskutečnění tísňového volání
1 Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:

- Vložte SIM kartu.
- Zkontrolujte, zda přístroj není v režimu Letadlo.

- Pokud jsou obrazovka a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.

3 Přejděte do zobrazení aplikací a zvolte možnost a .

4 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.

5 Možností zahajte hovor.

6 Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Uskutečnění tísňového volání bez zadání kódu PIN, PUK nebo bezpečnostního kódu

1 Když telefon požádá o zadání kódu, zvolte možnost .

2 Zadejte číslo tísňové linky dle své aktuální polohy.

3 Hovor zahájíte možností **Volat**. Chcete-li po tísňovém volání začít používat jiné funkce telefonu, musíte zadat požadovaný kód PIN, PUK nebo bezpečnostní kód.

Při prvním zapnutí telefonu budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové volání, zvolte možnost .

Důležité: Tísňová volání lze uskutečnit pouze přes mobilní síť. Hlasové volání přes internet (internetové volání) nelze k tísňovému volání využít. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

Poznámka: Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze aplikace a další software ze zdrojů, kterým důvěřujete. Aplikace z nedůvěryhodných zdrojů mohou obsahovat škodlivý software, který může přistupovat k datům uloženým v přístroji, způsobovat finanční školy nebo poškodit přístroj.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)
Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,16 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 ⓘ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-696 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/global/declaration/.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.
Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.
Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Dostupnost služeb Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit.

UPOZORNĚNÍ FCC

Tento přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). Úřad FCC může vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, obraťte se na místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.
Identifikátor FCC je uveden ve slotu SIM karty. Chcete-li se na identifikátor podívat, vyjměte držák SIM karty.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

/1.2. vydání CS

Rejstřík

A

A-GPS (Assisted GPS) 78
aktualizace
— aplikace 95
— software telefonu 95, 96
aktualizace softwaru 95
antény 8
aplikace 16, 18, 97, 98
— vývoj 102
Autem
— hlasová navigace 87
— navigace 87
— trasy 87
— změna zobrazení 89
— zobrazení mapy 88, 89

B

baterie 11, 109
— nabíjení 9, 10
— úspora energie 104
bezpečnostní kód 22, 23, 100, 101, 105, 106
Bluetooth 38, 39, 40
budík 90

C

chat (rychlé zprávy) 57, 59

Č

čas a datum 91
čekající hovor 53
Číslo IMEI 105

D

datová spojení 32, 34
— Bluetooth 38
— datové pakety 33
— náklady 33
— WLAN 33
datum a čas 91
DLNA (Digital Living Network Alliance) 35, 64, 75, 77
Dolby™ 66
dostupnost 48
dotyková obrazovka 20, 24, 26

E

Editor fotografií 76
e-mail 59
Viz *mail*

F

filmy 77
fotoaparát 67
— fotografování 67, 68, 69, 70
— informace o místě 70
— nahrávání videa 71
— posílání fotografií 71
— posílání videa 71
— sdílení obrázků 72
— sdílení videa 72
fotografie
— informace o místě 70
— odeslání 71
— organizování 73
— označování 74
— pořizování 68, 69
— sledování v televizoru 75, 77
— synchronizace 40
— úpravy 76
— zobrazení 72, 75, 77
fotografování
Viz *fotoaparát*

G

Galerie 72
GPS (Global Positioning System) 78, 79

H

headset 7, 39, 66
hlasitý telefon 28
hlasové hovory
Viz *volání*
hledání 29
hodiny 90, 91
hovory 48, 50, 52
— internetová volání 55
hudba 30, 62, 63, 64
— seznamy skladeb 63

I

ikony 19
indikátory 19
informace o místě 70
Informace o podpoře společnosti Nokia 15
informace o poloze 78
informace o situaci 47
instalace aplikací 97
internet
Viz *webový prohlížeč*
internet, připojení 32
internetová volání 55

J

jízda
— navigace 88
— oblíbené položky 89
— plánování tras 88
— synchronizace 89
— ukládání míst 89

K

kalendář 91, 92, 93
kalkulačka 94
kancelářské aplikace 94
keyguard 12
klávesnice 24, 26
klávesnice na displeji 24, 26
kontakty 43, 48
— fotografie 45
— kopírování 13, 46
— oblíbené položky 45
— přidání 44
— skupiny 46, 47
— synchronizace 99, 100
— ukládání 44
— úpravy 44
— v sociálních sítích 47
— vyzváněcí tóny 46
kopírování obsahu 12, 14, 99
kód zámku 22, 23, 100, 101, 106

M

mail 59, 62
Mail for Exchange 61, 62
Mapy 80
— aktuální místo 80
— hledání míst 83
— kompas 86
— navigace 85
— názory 86
— offline 83
— pokyny k navigaci 82
— sdílení míst 85
— stahování map 83
— trasy pěšky 85
— ukládání míst 84
— uložená místa 84
— určování polohy 78
— změna zobrazení 81
— zobrazení mapy 80, 81
menu 18
MMS (multimediální zprávy) 58
mobilní datové spojení 33
multimediální zprávy 57, 58
multitasking 16

N

nabíjení baterie 9, 10, 109

Nabíjení přes kabel USB 10
nahrávání
— videa 71
nastavení jazyka 59
nastavení z výroby, obnovení 103
nápověda 15
NFC 36
NFC (Near Field Communication) 36, 37, 38
Nokia Link 14
Nokia Maps 30
Nokia Obchod 30

O

oblíbené položky 45
obnovení nastavení 103
obnovování obsahu 98
obrázky
— odeslání 39
— sdílení 72
ovládání hlasitosti 28
oznámení 102

P

pam
— mazání 99
paměť 103
panel rychlého spouštění 17
PIN, kódy 105
podpora 15
poloha, informace 78, 92
pošta 61
— čtení a odpovídání 60
— nastavení 60
— odeslání 60
— přílohy 60
— schránka 60
— vlákna 61
— vytváření 60
potlačování hluku 52
poznámky 94
Pozvánka na schůzku 62
profily 28, 29
prohlížeč
Viz *webový prohlížeč*
protokol 53
přenos
— obsah 100
přenos obsahu12, 13, 14, 40, 64, 65, 99
přesměrování hovorů 51
připojení 34
připojení kabelem 40
připojení USB 40
přizpůsobení přístroje 31
přizpůsobení telefonu 31
přístupové kódy 105
PUK, kódy 105

R

recyklace 106
reproduktor 28, 52
restartování 103
režim Letadlo 28

S

schránka
— hlasová 52
schránka Přijaté, zprávy 58
sdílení online 72
seznamy skladeb 63
SIM karta 8, 46
sluchátka 66
služby chatu 57, 59
Služby Nokia 29, 30
směrování hovorů 51
SMS (krátké textové zprávy) 58
snímky
— pořizování 67, 70
— zobrazení 72
sociální sítě 47
software 95
software, aktualizace 96

správa souborů 96
stav dostupnosti 56
stavové menu 17
Swype 26
synchronizace 40, 64, 65, 99, 100

T

tapeta 31
technické informace 107
telefon
— nastavení 12
— restartování 103
— zapínání a vypínání 11, 103
telefonní seznam
Viz *kontakty*
textové zprávy 57, 58
tichý profil 29
tipy k ochraně životního prostředí 106
tísňová volání 109
tlačítka a části 6, 7
TV
— prohlížení fotografií 75

U

událost 92
uživatelská příručka 15

Ú

účet Nokia 30
účty 57, 59, 99
úkoly 92

V

videa 65
— datové proudy 66
— informace o místě 70
— nahrávání 71
— odeslání 39, 71
— organizování 73
— přehrávání 65, 66
— sdílení 72
— sledování 65, 66, 72, 75, 77
— sledování v televizoru 75, 77
— stahování 66
— synchronizace 40, 65
video
— úpravy 77
virtuální klávesnice 24, 26
vkládání textu 24, 26
volání 54
— iniciování 48, 49
— internetová volání 55
— konference 49
— odmítnutí 50
— poslední volané 54
— protokol 53
— předávání 51
— přesměrování 51
— přijmutí 50
— tísňová 109
— zahození 50
volby
— jazyk 59
— obnovení 103
— přístupové body 32
vyzváněcí tóny 46, 51
výchozí zobrazení 15

W

web, připojení 32
webové deníky 43
webové zdroje 43
webový prohlížeč 41
— záložky 42
WLAN (bezdrátová síť LAN) 34, 35

Z

zamknutí
— obrazovka 12
— přístroj 23, 101
— telefon 22, 23, 100, 101, 106
— tlačítka 12

zamykací kód 105
zapínání/vypínání 11
zapínání/vypínání telefonu 103
zapínání a vypínání 11
zapínání a vypínání telefonu 103
zálohování obsahu 96
záložky 42
zámek přístroje 22, 100
zámek telefonu 22, 100
zdroje, zprávy 43
zkratky 31
značky 73, 74
zprávy 57, 58
— odeslání 58
zprávy, vysílání 43