PHILCO

Návod k použití

Návod na používanie

Bubnová sušička

Sušička



PDC7E

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění	2	Třídění a příprava prádla	8
Životní prostředí	4	Denní použití	9
Instalace	4	Čištění a údržba	11
Popis spotřebiče	6	Nastavení spotřebiče	13
Ovládací panel	6	Co dělat, když ...	13
Před prvním použitím	7	Technické údaje	14
Sušicí programy	7	Servis	14

Změny vyhrazeny

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležité V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití, včetně rad a upozornění. Než začnete spotřebič používat, je důležité se seznámit s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.

 - Před použitím tohoto spotřebiče si prosím přečtěte návod k použití.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny.
- Zajistěte, aby se děti a malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče proto nepatří.
- Ve spotřebiči nesušte následující věci, protože jejich přesušení by mohlo způsobit požár: polštáře, pokrývky apod. (v těchto věcech se hromadí teplo).
- V sušičce se nesmějí sušit kousky z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Po použití, před čištěním a údržbou vždy spotřebič odpojte od sítě.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.
- Prádlo znečištěné látkami jako je jedlý olej, aceton, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn a odstraňovače vosku je nutné vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- **Nebezpečí výbuchu:** nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo, na které byla použita hořlavá rozpouštědla (benzín, metylalkohol, tekutiny k chemickému čištění apod.). Tyto látky jsou těkavé a mohly by způsobit výbuch. Sušte pouze prádlo vyprané ve vodě.
- **Nebezpečí požáru:** prádlo, na kterém jsou skvrny od rostlinného oleje nebo oleje na vaření, nebo prádlo, které v něm bylo namočené, se může vznítit a nesmí se proto sušit v sušičce.
- Pokud jste prádlo čistili čisticím prostředkem na skvrny, musíte ho nechat ještě jednou vymáchat pomocí přídavného máchacího cyklu, a teprve pak ho vložit do sušičky.

- Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů, které chcete sušit, nezůstaly plynové zapalovače nebo sirky.

⚠ **Upozornění**
- **Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit. Nebezpečí požáru!**
- **Okolo bubnové sušičky se nesmí hromadit chuchvalce vláken.**

- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Na spotřebič nikdy nestříkejte proudy vody.
- Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
- Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné průmyslovými chemikáliemi.
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.

Instalace

- Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
- Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Všechny obaly je nutné před použitím spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte tyto pokyny, může dojít k vážnému poškození spotřebiče nebo jeho funkcí. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
- Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl pod spotřebičem volně proudit vzduch.
- Když je instalace ukončena, zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém přívodním kabelu, přívodní hadici nebo vypouštěcí hadici.
- Je-li sušička umístěná na pračce, je nezbytné použít speciální spojovací soupravu k umístění sušičky na pračku (volitelné příslušenství).

Použijte

- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte pouze prádlo určené k sušení v sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
- Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
- V sušičce nesušte promočené oděvy.
- Oděvy, které se dostaly do kontaktu s těkavými ropnými produkty, se nesmí sušit v sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí prostředky, musíte je z oděvu před vložením do spotřebiče odstranit.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel; vždy vytahujte uchopením zástrčky.
- Nikdy sušičku nepoužívejte, pokud je přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec poškozený tak, že je vnitřek sušičky přístupný.
- Aviválžní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů jejich výrobce.
- **Pozor - horký povrch**! Při zapnutém světle se nedotýkejte krytu osvětlení dvířek.
  (Pouze modely vybavené vnitřním osvětlením bubnu)

Dětská pojistka

- Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti ani nemocné či jinak oslabené osoby.
- Děti si často neuvědomují nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

⚠ **Upozornění**
- Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - Uložte jej proto mimo jejich dosah.

- Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.

- Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat děti nebo malá domácí zvířata.

Životní prostředí

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Starý spotřebič

Upozornění

Po každém použití sušičky vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho i se zástrčkou. Zničte zámek plnicích dvířek. Děti se pak nemohou v sušičce zavřít a ohrozit tak svůj život.

Obalový materiál

Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS<, apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.

Rady k ochraně životního prostředí

- Prádlo je po usušení v sušičce načechrané a měkké. Při praní tedy nemusíte používat aviváž.
- Sušička bude fungovat úsporněji, jestliže:
  - budete udržovat větrací štěrbiny v podstavci vždy volné;
  - budete sušit množství prádla podle přehledu programů;
  - budete místnost se sušičkou dobře větrat;
  - vyčistěte mikro-jemný filtr a jemné síto po každém sušicím cyklu;
  - před sušením prádlo dobře odstředíte.

Spotřeba energie závisí na rychlosti odstředění prádla v pračce. Vyšší rychlost odstředění - nižší spotřeba energie.

Instalace

Umístění spotřebiče

- Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku v blízkosti pračky.
- Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté místo, kde se nemohou usazovat nečistoty.
- Okolo sušičky musí volně cirkulovat vzduch. Nezakrývejte přední větrací mřížku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní straně spotřebiče.
- Sušička musí stát na pevném, rovném povrchu, který co nejvíce utlumí vibrace a hluk zapnuté sušičky.
- Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte její dokonalé vyrovnání pomocí vodováhy. Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte nebo snižte nožičky podle potřeby.
- Nožičky nikdy neodstraňujte. Nezakrývejte volný prostor mezi sušičkou a podlahou tím, že ji postavíte na koberce s vysokým vlasem, prkénka apod. Pod sušičkou by se pak hromadilo teplo a narušovalo její provoz.

Důležité Horký vzduch vypouštěný bubnovou sušičkou může dosáhnout teplot až 60°C. Spotřebič se proto nesmí instalovat na podlahy, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.
Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než +5°C nebo vyšší než +35°C, protože teplota může ovlivnit výkon spotřebiče.

Upozornění Je-li nutné spotřebič přemístit, přepravujte ho ve svislé poloze.


⚠ **Upozornění** Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek u spotřebiče.

Ujistěte se, že je kolem spotřebiče prostor alespoň 5 cm široký.

Odstranění bezpečnostních přepravních prvků

⚠ **Pozor**

Před použitím je nutné odstranit všechny části přepravního balení.

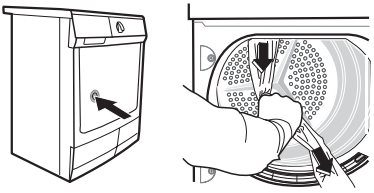

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Uvnitř spotřebiče odtrhněte lepicí proužky z horní části bubnu.
3. Ze spotřebiče odstraňte fólii na hadici a polystyrénové vycpávky.

Připojení k elektrické síti

Informace o síťovém napětí, typu proudu a potřebných pojistkách jsou uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěn u plnících dvířek (viz část "Popis spotřebiče" .

⚠ **Upozornění** Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody a zranění, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.

⚠ **Upozornění** Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče přístupný.

Změna směru otvírání dvířek

Směr otvírání dvířek můžete změnit, aby se vám prádlo pohodlněji vkládalo a vytahovalo.

⚠ **Upozornění** Dvířka smí obrátit pouze autorizovaný servisní technik.

Obraťte se prosím na místní servisní středisko. Servisní technik provede změnu směru otevírání dvířek na vaše náklady.

Speciální příslušenství

- **Spojovací souprava**

ⓘ K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce

Tyto spojovací soupravy lze použít k umístění sušičky a automatické pračky (60 cm široké, přední plnění) na sebe kvůli úspoře místa. Automatická pračka je dole a sušička nahoře.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s příslušnou soupravou.

- **Vypouštěcí souprava**

ⓘ K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce

Instalační souprava pro přímé vypouštění kondenzátu do umyvadla, sifonu, odpadu apod. Kondenzační nádržka se tak již nemusí vylévat, musí však zůstat na svém místě ve spotřebiči.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s příslušnou soupravou.


- **Podstavec se zásuvkou**

ⓘ K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce

Slouží k instalaci sušičky do optimální výšky a poskytuje další úložný prostor (např. pro prádlo).
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s příslušnou soupravou.


Popis spotřebiče

Popis spotřebiče

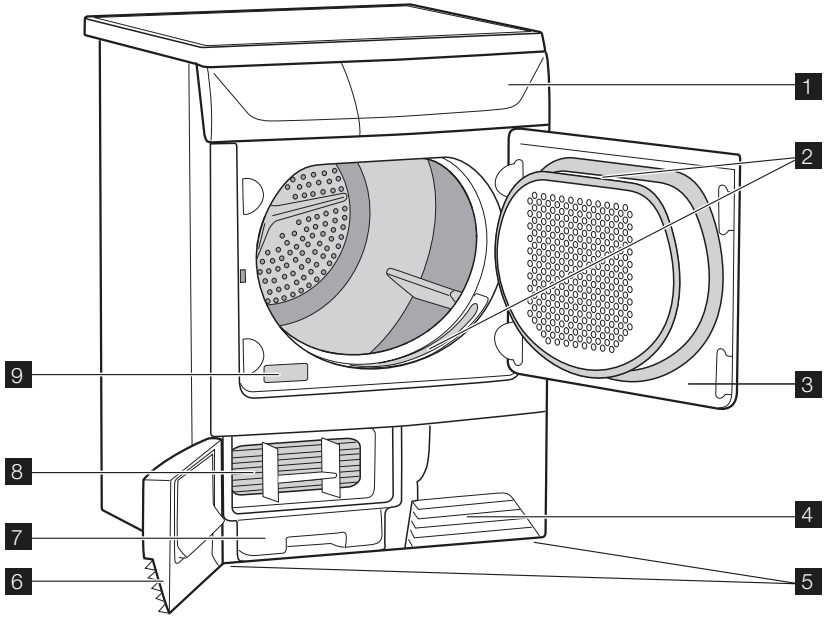

1 Ovládací panel
2 Filtry na vlákna
3 Plnicí dvířka
4 Větrací mřížka
5 Seřiditelné nožičky
6 Dvířka výměníku tepla
7 Nádržka na vodu
8 Výměník tepla
9 Typový štítek

Ovládací panel

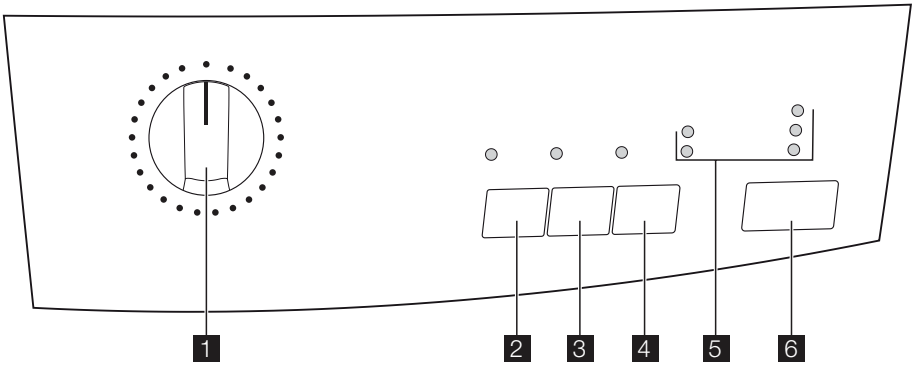

1 **Programový volič a vypínač ZAP/ VYP:** Umožňuje vybrat časově řízené sušení. Otočte voličem na požadovaný čas.

2 **Tlačítko Bavlna:** použít pro bavlnu,

3 **Tlačítko Syntetické:** použít pro syntetické nebo jemné věci.

4 **Tlačítko Jemné:** Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje provést sušení při nižší teplotě pro jemné prádlo.

5 **Kontrolky:** Sušení, Konec programu, Kondenzátor, Filtry, Nádržka na vodu.

6 **Tlačítko Start/Pauza:** Stisknutím tohoto tlačítka sušičku spustíte poté, co jste navolili program a případné možnosti či funkce.

Před prvním použitím

Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem, nebo spusťte krátký sušicí cyklus (asi 30 min.) s vlhkými hadříky uvnitř bubnu, aby se odstranily všechny případné zbytky z výroby.

Sušicí programy

Přehled programů

Program	max. náplň (suché oděvy)	Použití / vlastnosti	Etiketa s péčí o oděv
		Bavlna	
Extra sušení	kg	Úplné usušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. froté osušek a koupacích plášťů.	
K uložení	kg	Úplné usušení tkanin stejné tloušťky, např. froté osušek, pletenin, ručníků.	
		Syntetika	
Extra sušení	3 kg	Úplné usušení silných nebo vícevrstevných tkanin, např. svetrů a ložního či stolního prádla.	
K uložení	3 kg	Pro slabé tkaniny které se nežehlí, např. košile se snadnou údržbou, stolní prádlo, dětské oděvy, ponožky, dámské prádlo s kosticemi nebo dráty.	
		Speciální	
Snadné žehlení	1 kg (nebo 5 košil)	Speciální program s funkcí proti zmačkání pro snadnou údržbu tkanin (košile, blůzy) bez žehlení. Výsledky závisí na druhu tkaniny a její úpravě. Oděvy vložte do sušičky ihned po jejich odstředění, a jakmile jsou usušené, okamžitě je vyjměte a pověste na ramínko.	

Program	max. náplň (suché oděvy)	Použití / vlastnosti	Etiketa s péčí o oděv
Vlna	1 kg	Pro sušení vypraných vlněných tkanin pomocí teplého vzduchu s minimálním mechanickým zatížením (Viz část „Třídění a příprava praní“). Doporučení: Oděvy vyjměte ihned po usušení, protože nenásleduje program proti zmačkání.	-
Osvěžení	1 kg	Pro osvěžení uloženého prádla	
Cool Down Chlazení	1 kg	Speciální program, trvající 10 minut, určený pro osvěžení nebo jemné čištění textilu s běžně dostupnými čistícími prostředky.(Používejte pouze ty produkty, které výrobce deklaruje jako použitelné pro tuto sušičku; přečtěte si prosím pokyny výrobce k použití.)	
		Čas sušení	
Čas sušení	7 kg Vlna 3 kg Syntetika	Při zvolení programu TIME lze nastavit dobu trvání programu od 20 minut do 135 minut. Sušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. froté osušek.	-

Tabulka programů dle IEC61121
Spotřebič by měl být testován na základě následujících časově řízených programů:

Sušení bavlny pro uložení	(doporučené minuty pro 7 kg 125)
Sušení bavlny pro žehlení	(doporučené minuty pro 7 kg 105)
Sušení syntetických látek pro uložení	(doporučené minuty pro 3 kg 45)

Třídění a příprava prádla

Třídění prádla

- Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
  - Bavlna/len pro programy ve skupině programů BAVLNA.
  - Smíšené a syntetické pro programy ve skupině programů SYNTETICKÉ.
- Třídění podle symbolu péče na visačce Etikety na oděvech mají následující význam:

	Sušení v bubnové sušičce je možné
	Sušení při normální teplotě
	Sušení při snížené teplotě (stiskněte tlačítko JEMNÉ!)
	Sušení v bubnové sušičce **není** možné

Důležité Nedávejte do sušičky žádné mokré prádlo, u kterého není na etiketě uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Tuto sušičku lze použít pro veškeré mokré prádlo, u něhož je na etiketě uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

- Nesušte nové barevné tkaniny spolu se světlým prádlem. Textilní barvy mohou pouštět.
- Nesušte bavlněný žerzej a pleteniny pomocí programu EXTRA Prádlo se může srazit!

Příprava prádla

- Aby se prádlo nezamotalo, zavřete zipy, zapněte knoflíky povlaků na polštáře a

přikrývky a svažte volné pásky nebo tkanice (např. zástěr).
- Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např. sponky do vlasů, špendlíky apod.).
- Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou ven (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva venku). Tyto tkaniny pak lépe uschnou.

Důležité Spotřebič nepřeplňujte. Dodržujte maximální náplň prádla **7** kg


Průměrné váhy prádla

koupací plášť	1 200 g
povlak na přikrývku	700 g
pánská pracovní košile	600 g
pánské pyžamo	500 g
prostěradlo	500 g
ubrus	250 g
pánská košile	200 g
noční prádlo	200 g
povlak polštáře	200 g
osuška	200 g
blůza	100 g
dámské kalhotky	100 g
pánské spodky	100 g
ubrousek	100 g
utěrka	100 g

Denní použití

Otevření dvířek a vložení prádla

1. Otevřete plnicí dvířka
   Stiskněte plnicí dvířka (místo stisku)

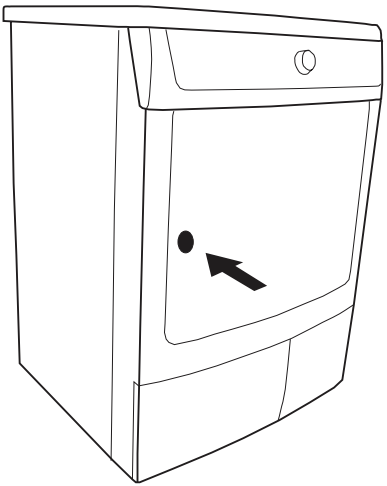


2. Vložte prádlo (nepěchujte ho příliš).

⚠ **Pozor** Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi plnicí dvířka a gumové těsnění.


3. Zavřete dobře dvířka. Zámek musí slyšitelně zapadnout.

Volba požadovaného programu

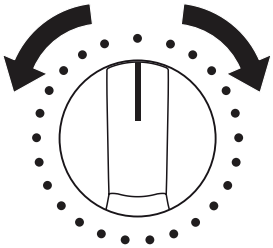

Pootočte voličem programu na požadovaný program. Kontrolka Start/Pauza začne blikat.

Volba doplňkových funkcí

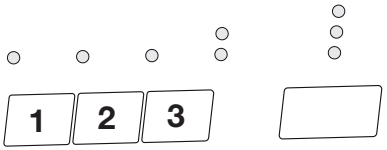

Můžete si vybrat z doplňkových funkcí:
1. Úsporný
2. Syntetika
3. Jemné

Úsporný

Cyklus Bavlna: použít pro bavlnu.

Syntetika

Cyklus Syntetické: použít pro syntetické nebo jemné věci.

Jemné

Pro zvlášť šetrné sušení choulostivých oděvů s visačkou péče pro tkaniny citlivé na teplo (např. akryl, viskóza). Program se provede se sníženým tepelným výkonem Funkce JEMNÉ je vhodná jen pro množství prádla do 3kg.

Spuštění programu

Stisknutím tlačítka start/přerušení sušičku spustíte poté, co jste navolili program a případné možnosti či funkce. Příslušná kontrolka přestane blikat. Pokud voličem programů otočíte do jiné polohy během chodu spotřebiče, zazní zvukový signál a kontrolka fáze programu začne blikat. Během sušení se buben střídavě otáčí oběma směry.
Všechny sušicí programy končí desetiminutovou chladicí fází. Po této fázi můžete prádlo ze sušičky vyndat.
Pokud během průběhu sušicího programu otevřete dvířka spotřebiče nebo malá dvířka v jeho spodní části, musíte po zavření dvířek opět stisknout toto tlačítko, aby došlo k pokračování programu od chvíle jeho přerušení. Toto tlačítko je také nutné stisknout po případném výpadku proudu nebo po opětovném vložení nádržky na vodu, pokud jste ji vyprázdnili během sušicího programu poté, co se rozsvítila kontrolka Nádržka na vodu.
V obou případech svítí kontrolka tlačítka start/přerušení jako upozornění, že je třeba opět stisknout tlačítko start.

Kontrolky

Tyto kontrolky signalizují následující funkce:

- kontrolka Sušení: Tato kontrolka signalizuje, že spotřebič právě provádí sušicí fázi.
- kontrolka Konec programu: Tato kontrolka se rozsvítí na konci chladicí fáze, během fáze proti zmačkání a na konci sušicího programu.
- kontrolka Nádržka na vodu: Tato kontrolka signalizuje, že spotřebič právě provádí sušicí fázi. Tato kontrolka se rozsvítí na konci sušicího programu jako upozornění, že je zapotřebí vyprázdnit nádržku na vodu. Pokud se tato kontrolka rozsvítí během sušicího programu, znamená to, že je nádržka na vodu plná. Zazní zvukový signál, sušicí program se pozastaví, a začne blikat kontrolka tlačítka Start/Pauza. Tato kontrolka se také rozsvítí v případě, že nádržka na vodu není správně zasunutá.
- kontrolka Filtry: Tato kontrolka se rozsvítí na konci programu jako upozornění, že je zapotřebí vyčistit filtry.
- kontrolka Kondenzátor: Tato kontrolka se rozsvítí po každých 80 cyklech jako upozornění, že je nutné vyčistit kondenzátor.

Změna programu

Chcete-li změnit běžící program, nejprve jej zrušte otočením programového voliče na . Stiskněte nový program a stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Na konci programu

Pokud prádlo ze sušičky na konci cyklu nevyndáte, sušička provede fázi proti zmačkání (doba trvání: maximálně 30 minut).
Pokud prádlo nevyndáte, sušička se automaticky vypne po dokončení fáze proti zmačkání. Kontrolky Konec programu, Filtr a Nádržka na vodu svítí a bzučák bzučí po dobu 2 minut.
Otočením voliče programu na spotřebič vypnete. Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný.
Jestliže již nebudete spotřebič používat, zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pokud zavřete a následně otevřete dveře před otočením voliče na , rozsvítí se všechny kontrolky fází tvořících prováděný program.

Po každém použití

- Vyčistěte filtry.
- Vyprázdněte nádržku na vodu.


Čištění a údržba

Čištění filtrů na vlákna


K zajištění dokonalého sušení prádla je nutné filtry ve dvířkách a v přední části bubnu vyčistit po každém sušicím cyklu.

⚠ **Pozor** Důležité. Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtru na vlákna nebo s poškozeným nebo ucpaným filtrem.


1. Otevřete plnicí dvířka.

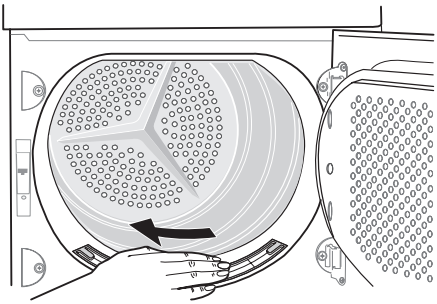

2. Vlhkou rukou očistěte mikro/jemný filtr, který je zabudován v dolní části vkládacího otvoru.
3. Po určité době se na filtrech vytvoří bílý povlak ze zbytků pracího prášku. Vyčistěte filtry teplou vodou a kartáčkem. Vyjměte filtr z dvířek vytažením ven. Filtr lze umístit s výstupkem doleva nebo doprava. Po skončení nezapomeňte filtr vrátit zpět.

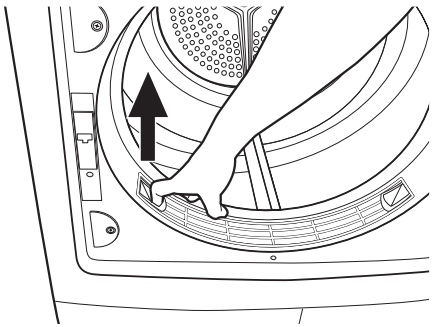

4. Vlákna doporučujeme z filtru na vlákna setřít vlhkou rukou.
5. Vyměňte filtr.

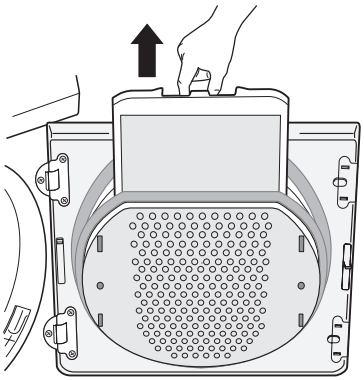


Vyčistěte výměník tepla


Kondenzátor vyčistěte, když se rozsvítí kontrolka ⇉ kondenzátoru.

⚠ **Pozor** Provoz se zaneseným výměníkem tepla může sušičku poškodit. Zvyšuje se také spotřeba energie.


1. Otevřete dvířka v podstavci: Postupujte takto - stiskněte odjišťovací tlačítko vpravo a otevřete dvířka v podstavci doleva.

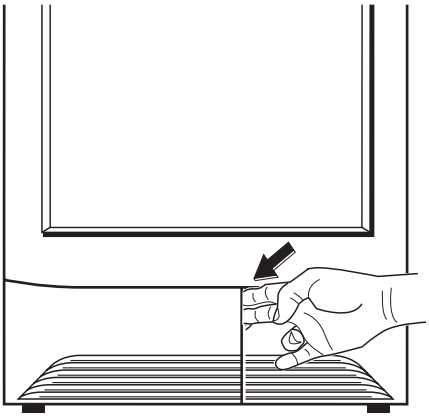

2. Setřete vlákna zevnitř dvířek a přední komory výměníku tepla. Těsnění dveří otřete vlhkým hadříkem.
3. Otočte obě blokovací podložky směrem dovnitř.

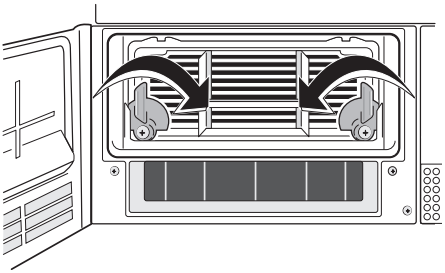

4. Pomocí držadla vytáhněte výměník tepla z podstavce a přeneste ho vodorovně, aby se případná zbylá voda nevylila.

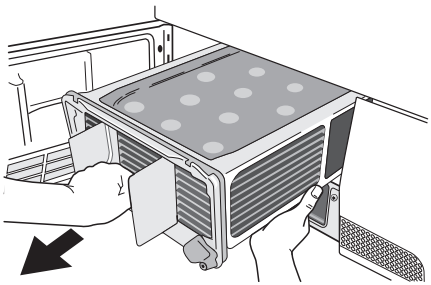

5. Při vylévání výměník podržte svisle nad umyvadlem a vylijte.

⚠ **Pozor** Při čištění nepoužívejte ostré předměty. Mohl by pak prosakovat.

6. Vyčistěte výměník tepla. Doporučujeme použít kartáč, nebo ho důkladně osprchovat.
7. Výměník tepla vraťte zpět (otočte obě blokovací podložky ven, až zaskočí na své místo).
8. Zavřete dvířka v podstavci


ⓘ Pokud ukazatel Kondnzátor stále svítí, spotřebič nebude fungovat

⚠ **Pozor** Nikdy nepoužívejte sušičku bez výměníku tepla.

Vylití nádržky na vodu

Voda odvedená z prádla kondenzuje uvnitř spotřebiče a je zachycována do nádržky. Nádržku je nutné vyprázdnit po každém sušicím cyklu, aby se při dalším použití spotřebiče zajistil jeho účinný chod. Kontrolka Nádržka na vodu vás na toto upozorní.

1. Otevřete malá dvířka v dolní části skříně.
2. Otočte žlutou zarážku směrem nahoru.
3. Vytáhněte nádržku ven.
4. Otevřete malý kryt a nechte vodu vytéct.
5. Zavřete malý kryt a vložte nádržku správně zpět.
6. Zatlačte ji, dokud nezaklapne, a žlutou zarážku pevně zajistěte jejím otočením směrem dolů.
7. Zavřete malá dvířka a opět stiskněte tlačítko START/PAUZA, aby mohl program dále pokračovat.

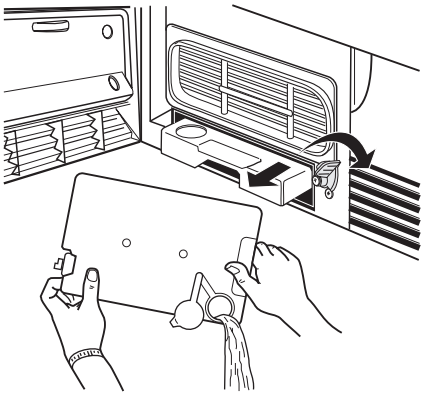

Čištění těsnění u dvířek

Těsnění dvířek otřete vlhkým hadříkem ihned po skončení sušicího cyklu.

Čištění bubnu

⚠ **Pozor** Pozor! K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky ani drátěnku.

ⓘ Vápenec ve vodě nebo čisticí prostředky mohou na vnitřní straně bubnu vytvořit viditelný povlak. Stupeň odstředění prádla pak není možné spolehlivě zjistit. Prádlo je při vyjmutí ze sušičky vlhčí, než očekáváte.

S použitím standardního čisticího prostředku pro domácnost (např. na bázi octa) vytřete vnitřek bubnu a žebra bubnu.

Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

⚠ **Pozor** Pozor! K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo agresivní čisticí prostředky.

Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a skříň spotřebiče.

Nastavení spotřebiče

Nastavení	Postup
BZUČÁK trvale vypnutý	1. Pootočte voličem programů na libovolný program. 2. Stiskněte současně tlačítka **SUCHO** a **JEMNÉ** a podržte je asi na 5 vteřin. 3. Bzučák je podle výchozího nastavení vždy vypnutý.

Co dělat, když ...

Řešení problémů vlastními silami

Problém[1)]	Možná příčina	Řešení
Sušička nefunguje.	Sušička není připojená k elektrické síti.	Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v domácnosti).
	Jsou otevřená dvířka.	Zavřete dvířka.
	Tlačítko START PAUZA nebylo stisknuto.	Stiskněte tlačítko START PAUZA .
Prádlo není dobře usušené.	Byl zvolen nesprávný program.	Nastavte správný program. [2)]
	Filtry na vlákna jsou zanesené.	Vyčistěte filtry na vlákna. [3)]
	Výměník tepla je zanesený.	Vyčistěte výměník tepla. [3)]
	Nadměrné množství prádla v sušičce.	Dodržujte maximální náplň prádla.
	Zakrytá větrací mřížka.	Odkryjte větrací mřížku v prostoru podstavce.
	Nečistoty uvnitř bubnu.	Vyčistěte vnitřek bubnu.
	Příliš málo místa kolem spotřebiče.	Ujistěte se, že je kolem spotřebiče prostor alespoň 5 cm široký.
Plnicí dvířka nelze zavřít.	Filtr není správně usazený.	Instalujte jemný filtr nebo zaklapněte hrubý filtr do správné pozice.
Nelze zvolit program.	Nádržka na vodu je plná.	Nádržku na vodu vyprázdněte. [3)], stiskněte tlačítko START PAUZA .
Sušicí cyklus je příliš krátký.	Příliš malé množství prádla nebo příliš suché prádlo pro zvolený program.	Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (např. EXTRA SUŠENÍ).
Sušicí cyklus je příliš dlouhý. [4)]	Filtry na vlákna jsou zanesené.	Vyčistěte filtry na vlákna.
	Příliš velké množství prádla.	Dodržujte maximální náplň prádla.
	Nedostatečně odstředěné prádlo.	Prádlo dostatečně odstřeďte.
	Zvlášť vysoká teplota v místnosti - nejde o závadu spotřebiče.	Pokud je to možné, snižte teplotu v místnosti.

1) Vypněte sušičku. Nastavte program/čas. Stiskněte tlačítko START PAUZA .
2) Řiďte se doporučenými programy - viz kapitola Přehled programů.
3) Viz kapitola Čištění a údržba.
4) Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky asi po 5 hodinách (viz část Dokončení sušicího cyklu).

Technické údaje

CE

výška x šířka x hloubka	85 x 60 x 58 cm
objem bubnu	108 l
hloubka s otevřenými dvířky	109 cm
nastavitelná výška	1,5 cm
hmotnost spotřebiče	43,4 kg
maximální náplň prádla	**7** kg
napětí	230 V
potřebná pojistka	10 A
celkový příkon	2350 W
třída energetické účinnosti	**C**
spotřeba energie KWh/cyklus [1)]	**4,4** kWh
roční spotřeba energie	298,2 kWh
typ použití	V domácnosti
přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C

1) 7 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1000 ot/min s ohledem na EN 61121

Servis

V případě technické poruchy prosím nejprve zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí návodu k použití - viz část *Co dělat, když…*
Pokud nedokážete problém vyřešit sami, kontaktujte oddělení péče o zákazníky nebo jednoho z našich servisních partnerů.
Pro rychlou asistenci jsou zapotřebí následující údaje:
– Označení modelu
– Výrobní číslo (PNC)
– Sériové číslo (S. N.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče - umístění viz část *Popis spotřebiče*
– Druh závady
– Jakékoliv chybové hlášení zobrazené na displeji.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme vám poznamenat si je zde:

Označení modelu:	.....
Výrobní číslo (PNC):	.....
Sériové číslo (S. N.):	.....