Register your product and get support at

www.philips.com/welcome


HD2384, HD2383





PHILIPS

1

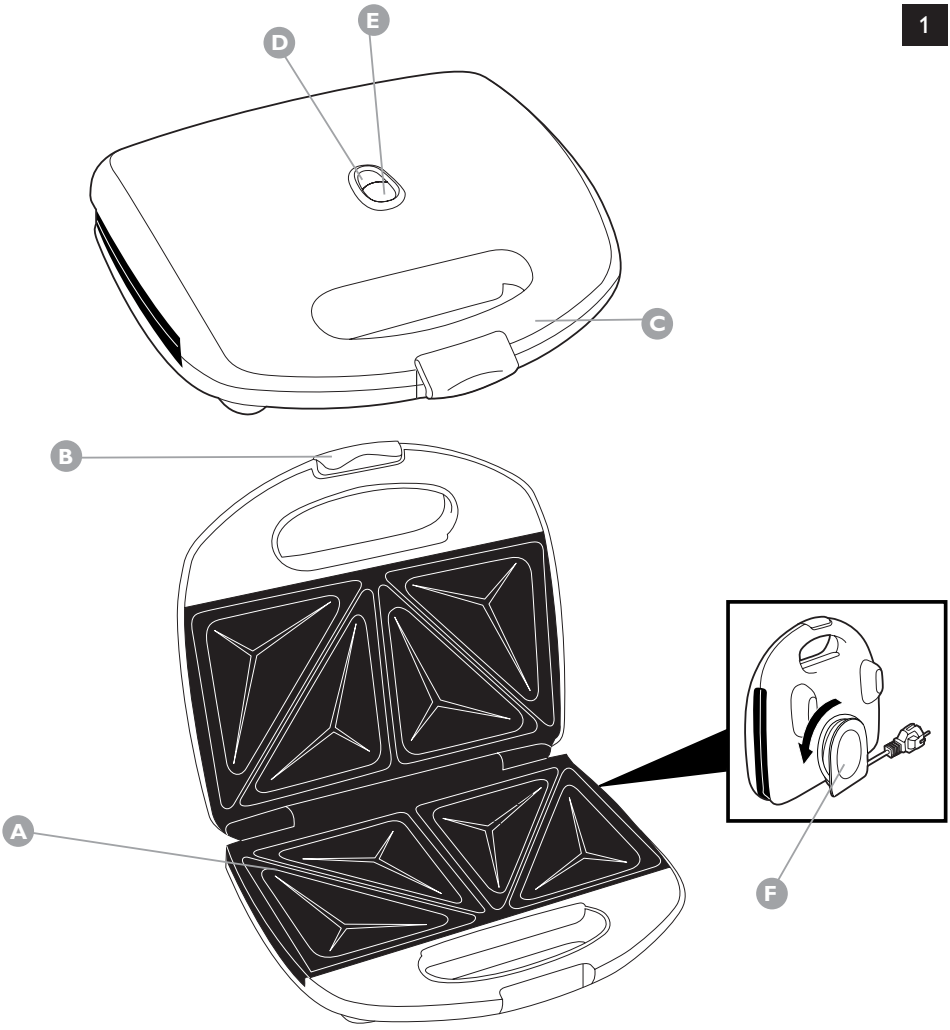

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
S tímto novým, kompaktním přístrojem si snadno připravíte všechny druhy zapékaných sendvičů.

Všeobecný popis (Obr. 1)

Ⓐ Topné desky
Ⓑ Zajišťovací zoubek
Ⓒ Rukojeti chladné na dotek
Ⓓ Červená kontrolka zapnutí
Ⓔ Zelená kontrolka ohřevu
Ⓕ Držák pro uložení kabelu

Důležité

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Přístroj ani síťovou šňůru neponořujte do vody či jiné kapaliny.

Výstraha

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části přístroje odpovídá napětí sítě. Teprve pak připojte přístroj k napájení.
- Pokud byste zjistili poškození na zástrčce, síťové šňůře nebo na jiném dílu, přístroj nepoužívejte.
- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Síťový kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
- Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k časovému spínači.
- Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.

Upozornění

- Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek.
- Nenechávejte přívodní kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky, na které je přístroj postaven.
- Teplota volně přístupných povrchů přístroje může být během provozu velmi vysoká.
- Před čištěním nebo uložením přístroje nechte přístroj zcela vychladnout.
- Desek se nikdy nedotýkejte ostrými ani abrazivními předměty, protože by mohlo dojít k poškození jejich nepřilnavého povrchu.
- Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
- Tento přístroj není grilem a není určen pro přípravu jiných pokrmů než sendvičů.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Po použití přístroj vždy vyčistěte.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Před prvním použitím

1 Odstraňte všechny nálepky a otřete povrch přístroje vlhkým hadříkem.

2 Vytáhněte zajišťovací zoubek směrem nahoru (1) a otevřete sendvičovač (2) (Obr. 2).

3 Topné desky vyčistěte vlhkým hadříkem nebo houbou (Obr. 3).

Poznámka: Po prvním použití může přístroj mírně kouřit. To je zcela normální jev.

Použití přístroje

Příprava zapékaných sendvičů

1 Lehce potřete plochy topných desek malým množstvím másla nebo oleje.

2 Délku kabelu nastavíte tak, že část navinete okolo držáku pro uložení kabelu.

3 Připojte síťovou zástrčku do zásuvky (Obr. 4).
- Červená kontrolka zapnutí se rozsvítí. Kontrolka bude svítit, dokud bude přístroj připojen k síti.
- Zelená kontrolka ohřevu se rozsvítí.
- Zelená kontrolka ohřevu zhasne, jakmile je přístroj připraven k použití.

4 Zatímco se přístroj ohřívá, připravte sendviče k zapékání.

Poznámka: Pro každý sendvič jsou třeba dva plátky pečiva a vhodná náplň. Další informace získáte v kapitole „Recepty".

Poznámka: Lehce potřete máslem ty strany pečiva, které přijdou do styku s topnými deskami, abyste dosáhli nazlátlého zbarvení sendviče.

Poznámka: Chcete-li dosáhnout optimálního zapečení sendviče, nesmí náplň dosahovat příliš blízko k okraji pečiva.

5 Otevřete sendvičovač.

6 Připravené sendviče položte na spodní topnou desku (Obr. 5).

Poznámka: V případě potřeby lze připravovat i pouze jeden sendvič.

7 Sendvičovač uzavřete opatrným skloněním horní desky na sendvič (1), dokud zajišťovací zoubek automaticky nezajistí desky (2) (Obr. 6).

Poznámka: Během přípravy se rozsvěcuje a zhasíná zelená kontrolka ohřevu. To signalizuje zapínání a vypínání topných těles, která neustále udržují správnou teplotu.

8 Po 3 až 4 minutách otevřete sendvičovač a zkontrolujte, zda jsou sendviče již správně dozlatova opečené.

Poznámka: Doba opékání dozlatova a dosažení křupavé konzistence je závislé na druhu opékaného pečiva, na druhu náplně a na vaší osobní chuti.

9 Vyjměte sendviče (Obr. 7).
Pro vyjmutí sendvičů z přístroje použijte dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní (například stěrku). Nepoužívejte žádné kovové, ostré ani abrazivní kuchyňské náčiní.

10 Pokud chcete připravit další sendviče, vyčkejte s jejich vložením, až zelená kontrolka ohřevu zhasne.

11 Po použití přístroj odpojte od sítě.

Čištění

Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky nebo materiály, neboť poškozují nepřilnavý povrch desek.

Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neproplachujte pod tekoucí vodou.

1 Odpojte přístroj od sítě.

2 Přístroj otevřete a nechte ho zcela vychladnout.

3 Před čištěním topných desek nejprve odstraňte zbytky oleje papírovou utěrkou.

4 Je-li to nutné, odstraňte z topných desek zbytky potravin (například zatuhlý sýr) dřevěnou nebo plastovou stěrkou.

Nepoužívejte žádné kovové, ostré ani abrazivní náčiní.

5 Topné desky vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem nebo houbou (Obr. 8).

6 Vnější povrch vyčistěte navlhčeným hadříkem.

Skladování

1 Síťovou šňůru naviňte do prostoru pro uložení síťové šňůry (Obr. 9).

2 Skladujte přístroj ve vertikální nebo horizontální poloze.

Ochrana životního prostředí

- Až přístroj dosloužíí, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 10).

Záruka a servis

Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips **www.philips.com** nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.

Recepty

Zapékané sendviče

Šunkový, sýrový a ananasový sendvič

Přísady
- 4 plátky bílého chleba
- 2 plátky sýra
- 2 plátky ananasu
- 2 tenké plátky šunky
- koření kari

1 Předehřejte sendvičovač.

2 Vložte sýr, ananas a šunku na dva plátky pečiva.

3 Šunku posypte trochou koření kari a navrch položte další dva plátky pečiva.

4 Zapékejte sendviče asi 3 až 4 minuty.

Poznámka: Další pokyny naleznete v kapitole ‚Používání přístroje'.

Rajčatový, sýrový a ančovičkový sendvič

Přísady
- 4 plátky bílého chleba
- 1 až 2 rajčata (nakrájená na plátky)
- 2 lžíce nastrouhaného parmezánu
- 6 ančoviček
- paprika
- majoránka

1 Předehřejte sendvičovač.

2 Na dva plátky pečiva položte plátky rajčat, ančovičky a strouhaný sýr.

3 Náplň posypte trochou papriky a majoránky a navrch položte další dva plátky pečiva.

4 Zapékejte sendviče asi 3 až 4 minuty.

Poznámka: Další pokyny naleznete v kapitole ‚Používání přístroje'.