SAMSUNG

SGH-B100 Uživatelská příručka


- Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-17122A
Czech. 01/2008. Rev.1.0

Vložení SIM karty a baterie

1. Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

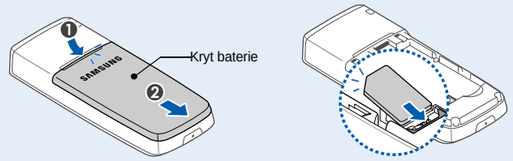


2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

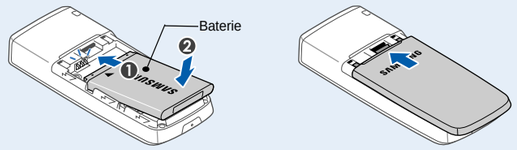


Nabíjení baterie

1. Připojte dodaný cestovní adaptér.

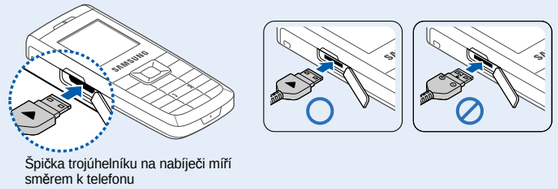


Špička trojúhelníku na nabíječi míří směrem k telefonu

2. Po dokončení nabíjení adaptér odpojte.

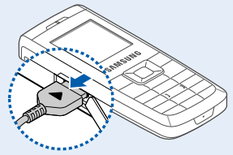

Poznámka: Nevyndávejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Uspořádání telefonu a funkce tlačítek

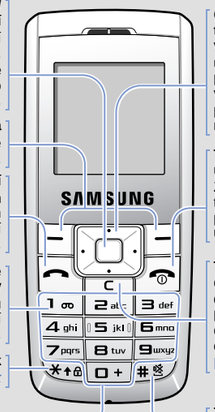

Tlačítko pro přístup k webu/potvrzení
V základním režimu spuštění webového prohlížeče. V režimu menu umožňuje výběr označené možnosti nebo potvrzení zadaného údaje.

Kontextová tlačítka
Provedení funkce uvedené nad tlačítkem.

Tlačítko volání
Zahájení nebo příjem hovoru. V základním režimu zobrazí poslední hovory.

Tlačítko serveru hlasové pošty
Pokud je v základním režimu podržíte stisknuté, umožní přístup k serveru hlasové pošty.

Zámek tlačítek
▶ *Režim zámku tlačítek*

Alfanumerická tlačítka

Čtyřsměrová navigační tlačítka
V základním režimu umožňují přístupovat přímo k oblíbeným menu. V režimu menu umožňují pohyb mezi možnostmi menu.

Tlačítko napájení/ukončení
Zapnutí nebo vypnutí telefonu stisknutím a podržením. Také ukončení hovoru.

Tlačítko zrušit/odstranit
Odstranění znaků z displeje. Návrat do předchozí úrovně menu.

Odešle zprávy SOS při čtyřnásobném stisknutí.
▶ *Režim SOS*

Tlačítko tichého režimu
▶ *Tichý režim*


Tichý režim
Stisknutím a podržením # v základním režimu vypnete všechny zvuky v telefonu. Zrušení provedete dalším stisknutím a podržením tlačítka.

Režim SOS
Když stisknete čtyřikrát **C** v základním režimu, zatímco je klávesnice zamknuta, odešlete zprávu SOS na přednastavená telefonní čísla. Po zaslání SOS zprávy se telefon přepne do režimu SOS a bude přijímat hovory pouze od registrovaných příjemců. Při příchozím hovoru od příjemců SOS zpráv telefon hovor automaticky přijme. Pro ukončení režimu SOS stiskněte .

Režim zámku tlačítek
Stisknutím a podržením * v základním režimu zamknete klávesnici, aby bylo zabráněno nechtěnému stisknutí tlačítek. Klávesnici odemknete stisknutím **Odemknout** a potom *.

Displej

Když nevoláte nebo nepoužíváte menu, telefon je v základním režimu. Aby bylo možné vytočit telefonní číslo, musíte být v základním režimu.

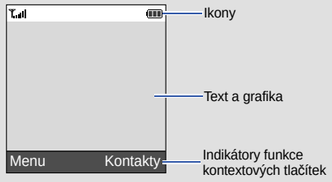

V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Probíhá volání
	Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory, kromě nouzových hovorů
	Síť GPRS
	Roamingová síť
	Vyzvánění nastaveno na vibrační
	Tichý režim
	Režim ztlumení během hovoru
	Funkce přesměrování hovorů je aktivní
	Funkce zpráva SOS je aktivní
	Nová SMS
	Nová multimediální zpráva
	Nová zpráva v hlasové poště
	Tlačítka jsou zamknuta
	Je nastaveno upozornění
	Stav baterie

Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Stisknutím a podržením na více než jednu sekundu zapnete telefon.
2. Když se zobrazí zpráva s časem a datem, stiskněte **Ano** a nastavte čas a datum podle zobrazených pokynů.
3. Stisknutím a podržením na více než dvě sekundy vypnete telefon.

Změna jazyka na displeji

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
3. Vyberte jazyk.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a stiskněte .
2. Stisknutím ukončíte hovor.

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, přijmete hovor stisknutím **Přijm.** nebo .

   Hovor odmítnete stisknutím **Odmít.** nebo .
2. Stisknutím ukončíte hovor.

Nastavení hlasitosti

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení zvuku** → **Hlasitost vyzvánění**.
3. Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** nastavíte úroveň hlasitosti.
4. Stiskněte **OK**.

Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů**.

Změna vyzvánění pro hovory

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení zvuku** → **Tón vyzvánění**.
3. Vyberte zvonění.


Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu stiskněte .
2. Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** přejděte na požadované číslo.
3. Stisknutím číslo vytočíte.

Používání menu

V základním režimu otevřete hlavní menu stisknutím **Menu**.

Popisky v dolních rozích displeje zobrazují aktuální funkce kontextových tlačítek. Stisknutím levého kontextového tlačítka ( ) nebo pravého kontextového tlačítka ( ) provedete uvedenou funkci.

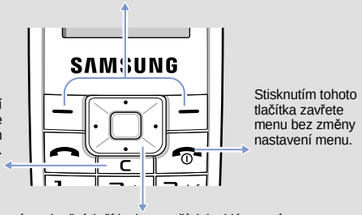

Čtyřsměrová navigační tlačítka lze použít jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
3. Vyberte tlačítko.
4. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Výběr nebo úprava menu nebo funkce:

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované menu a stiskněte **Vybrat** nebo .
3. Když menu obsahuje podmenu, přejděte na požadované podmenu pomocí navigačních tlačítek. Podmenu otevřete stisknutím **Vybrat** nebo .

   Pokud vybrané menu obsahuje další podmenu, opakujte tento krok.
4. Najděte požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek.
5. Stisknutím **Vybrat** nebo potvrďte vybrané nastavení.

Čísla zkratek

Požadované menu lze rychle otevřít pomocí čísel zkratek.
Číslo zkratky se zobrazuje před názvem menu v režimu Menu.

Mapa menu

1. SIM AT*

2. Záznamy hovorů
2.1 Zmeškané hovory
2.2 Přijaté hovory
2.3 Odchozí hovory
2.4 Odstranit vše
2.5 Doba hovoru
2.6 Cena hovoru*

3. Síťové služby
3.1 Přesměrování hovorů
3.2 Blokování hovorů
3.3 Čekající hovor
3.4 Výběr sítě
3.5 ID volajícího
3.6 Uzavřená uživatelská skupina

4. Nastavení zvuku
4.1 Tón vyzvánění
4.2 Hlasitost vyzvánění
4.3 Typ upozornění
4.4 Tón klávesnice
4.5 Hlasitost klávesnice
4.6 Tón zprávy
4.7 Upozornění při hovoru
4.8 Zapnutí/vypnutí
4.9 Další tóny

5. Zprávy
5.1 SMS zprávy
5.2 MMS zprávy
5.3 Zprávy Push
5.4 Konfigurační zprávy
5.5 Zprávy SOS

6. Zábava
6.1 Prohlížeč WAP
6.2 Hry
6.3 Zvuky
6.4 Obrázky
6.5 Odstranit vše
6.6 Stav paměti

7. Organizér
7.1 Budík
7.2 Kalendář
7.3 Datum a čas
7.4 Kalkulačka
7.5 Seznam úkolů
7.6 Záznamník
7.7 Převodník měn

8. Kontakty
8.1 Hledání
8.2 Nový záznam
8.3 Hledání skupiny
8.4 Upravit skupinu
8.5 Rychlá volba
8.6 Odstranit vše
8.7 Stav paměti
8.8 SDN*

9. Nastavení telefonu
9.1 Nastavení displeje
9.2 Pozdrav
9.3 Vlastní číslo
9.4 Jazyk
9.5 Zabezpečení
9.6 Další nastavení
9.7 Zkratky
9.8 Nastavení připojení
9.9 Obnovit nastavení

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

V poli pro zadávání textu stiskněte pravé kontextové tlačítko, dokud se nezobrazí indikátor požadovaného režimu zadávání:

Režim T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Slovo, které zadáváte, se zobrazí na displeji. Může se změnit s každým dalším stisknutím tlačítka. Než upravíte nebo smažete jednotlivé znaky, zadejte celé slovo.

   Příklad: Když píšete slovo “Ahoj” v režimu T9, stiskněte **2**, **4**, **6** a **5**.
2. Stisknutím # vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Režim ABC

Jedním stisknutím tlačítka s požadovaným písmenem zadáte první písmeno, dvěma stisknutími zadáte druhé písmeno atd.

Když například stisknete třikrát **2**, zadáte písmeno “C”, a když stisknete dvakrát **5**, zadáte písmeno “K”.

Režim čísel

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Režim symbolů

Stiskněte číselná tlačítka odpovídající požadovanému symbolu a stiskněte **OK**. Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** zobrazíte další symboly.

Rady pro zadávání textu

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím **C**. Stisknutím a podržením **C** vymažete displej.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím #.
- Mezi velkými a malými písmeny v režimech T9 a ABC lze přepnout stisknutím *.
- Interpunkční znaky v režimech T9 a ABC lze zadat stisknutím **1**.

Odeslání zprávy SMS

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Zprávy** → **SMS zprávy** → **Nová zpráva**.
3. Zadejte text zprávy.
4. Stiskněte **Volby** a přidejte položky pomocí následujících možností:
   - **Přidat objekty**: přidání zvuků, obrázků nebo animovaných obrázků.
   - **Přidat šablony**: přidání textových šablon.
   - **Přidat emotikon**: přidání emotikon.
   - **Přidat číslo**: přidání kontaktů.
   - **Přidat záložku**: přidání záložek.
5. Stiskněte **Volby** a vyberte možnost **Odeslat** nebo **Uložit a odeslat**.
6. Pokud jste vybrali možnost **Uložit a odeslat**, vyberte umístění.
7. Zadejte cílová čísla.
8. Stiskněte **Volby** a odešlete zprávu vybráním možnosti **Odeslat zprávu**.

Informace o funkcích

V této části jsou krátce vysvětleny funkce telefonu.

Výběr	Popis
Menu > SIM AT	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb.
Menu > Záznamy hovorů > Zmeškané hovory, Přijaté hovory nebo Odchozí hovory	Zobrazení posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.
Menu > Záznamy hovorů > Odstranit vše	Odstranění záznamů hovorů jednotlivých typů nebo všech záznamů najednou.
Menu > Záznamy hovorů > Doba hovoru	Zobrazení doby posledních odchozích a přijatých hovorů. Také vynulování počitadla.
Menu > Záznamy hovorů > Cena hovoru	Zobrazení ceny hovorů.
Menu > Síťové služby	Přístup k síťovým službám nabízeným poskytovatelem služeb.
Menu > Nastavení zvuku > Tón vyzvánění nebo Hlasitost vyzvánění	Výběr vyzvánění nebo úrovně hlasitosti pro příchozí hovory.
Menu > Nastavení zvuku > Typ upozornění	Výběr typu upozornění na hovor.
Menu > Nastavení zvuku > Tón klávesnice nebo Hlasitost klávesnice	Vyberte tón, který zazní při stisknutí tlačítka, nebo úroveň hlasitosti.
Menu > Nastavení zvuku > Tón zprávy	Výběr vyzvánění pro příchozí zprávy SMS, MMS a zprávy vysílání nebo nastavení toho, jak často jste upozorňováni na nové zprávy.
Menu > Nastavení zvuku > Upozornění při hovoru	Nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
Menu > Nastavení zvuku > Zapnutí/vypnutí	Výběr melodie, která zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.
Menu > Nastavení zvuku > Další tóny	Nastavení dalších tónů telefonu.
Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Přijaté, Odeslané nebo Koncepty	Čtení přijatých, odeslaných nebo uložených zpráv.
Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Nová zpráva nebo Nová	Vytvoření a odeslání zpráv na jiné mobilní telefony.
Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Šablony nebo Šablony emotikon	Přednastavení často používaných zpráv nebo emotikon.
Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Nastavení nebo Konfigurace	Nastavení možností posílání zpráv.
Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Odstranit vše	Odstranění zpráv v jednotlivých schránkách nebo všech zpráv najednou.
Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Stav paměti	Kontrola informací o paměti pro zprávy.
Menu > Zprávy > MMS zprávy > Profil MMS	Výběr nebo konfigurace profilu připojení, který se použije pro zprávy MMS.
Menu > Zprávy > SMS zprávy > Hlasová pošta	Přístup k serveru hlasové pošty a poslech zpráv.
Menu > Zprávy > SMS zprávy > Vysílání	Změna nastavení pro službu a přístup k vysílaným zprávám.
Menu > Zprávy > Zprávy Push	Změna nastavení pro službu a přístup ke zprávám push nebo jejich smazání.
Menu > Zprávy > Konfigurační zprávy	Přístup ke zprávám nebo odstranění zpráv obsahujících síťové parametry od poskytovatele služeb.
Menu > Zprávy > Zprávy SOS	Aktivujte funkci zpráv SOS. Zadejte příjemce a vyberte režim opakování.
Menu > Nastavení telefonu > Zkratky	Nastavení navigačních tlačítek jako zkratek pro přímý přístup k oblíbeným menu.
Menu > Nastavení telefonu > Nastavení připojení	Vytvoření a upravení profilů obsahujících nastavení pro připojení telefonu k síti.
Menu > Nastavení telefonu > Obnovit nastavení	Obnovení výchozího nastavení telefonu.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím mobilního telefonu si pročtěte uvedené pokyny. Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné nebo nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Bezdrátové telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Jejich použití v letadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice a zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny bezdrátové telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné na všech místech a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázané.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné v dané oblasti a stiskněte . Neukončujte hovor, dokud vám k tomu nebude vydán pokyn.

Malé děti a telefon

Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

VÝSTRAHA Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu, může dojít k výbuchu.
Použité baterie zlikvidujte podle předpisů.

Dlouhý poslech sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Správná likvidace tohoto produktu

(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období.

Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Informace o hodnotě SAR

Bezdrátový telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření stanovené Radou Evropské unie (EU). Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Předpisy jsou založeny na bezpečnostních normách, které byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi pravidelným a důkladným vyhodnocováním vědeckých studií.

Normy zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro vystavení bezdrátových telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený Radou EU je 2.0 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0.909 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: SGH - B100

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
Elektromagnetická kompatibilita	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Rádio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Tímto prohlašujeme, že [všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a že] výše uvedený výrobek je v souladu se všemi základními požadavky směrnice 1999/5/EC.

Procedura vyhodnocování souladu uváděná v článku 10 a detailně popsané v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.12.03
(Místo a datum vydání)

Yong-sang Park / S. Manager
(jméno a podpis oprávněné osoby)

*** Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na záručním listu nebo můžete kontaktovat dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.**