GT-E2152

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

	**Poznámka**: poznámky, rady nebo dodatečné informace
→	**Následující krok**: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zpráva**, potom **Vytvořit zprávu**)
[ ]	**Hranaté závorky**: tlačítka telefonu; například: [] (znamená Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení)
< >	**Lomené závorky**: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)
►	**Viz**: stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto telefonu, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Obsah

Představení vašeho mobilního telefonu 6
Rozvržení telefonu 6
Ikony 8

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu ... 9
Vložení SIM karty a baterie 9
Nabíjení baterie 10
Vložení paměťové karty (volitelné) 11

Používání základních funkcí 12
Zapnutí nebo vypnutí telefonu 12
Přístup k menu 12
Používání inteligentní domovské obrazovky 13
Upravte si telefon 16
Správa SIM karet 17
Používání základních funkcí pro volání 18
Odesílání a prohlížení zpráv 19
Odesílání a prohlížení e-mailů 20
Zadávání textu 21
Přidání a vyhledání kontaktů 23
Používání základních funkcí fotoaparátu 24
Poslech hudby 25
Procházení webu 27

Používání pokročilých funkcí 29
Používání pokročilých funkcí pro volání 29
Používání pokročilých funkcí kontaktů 33
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 34

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 35
Používání pokročilých hudebních funkcí 38

Používání nástrojů a aplikací 41
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 41
Aktivace a odeslání zprávy SOS 43
Falešná volání 44
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 44
Úpravy obrázků 45
Odeslání fotografií a videozáznamů na web 45
Používání Java her a aplikací 46
Vytvoření světových hodin 46
Nastavení a používání budíku 47
Používání kalkulačky 48
Převod měn nebo jednotek 48
Nastavení časovače 48
Používání stopek 49
Vytvoření nových úkolů 49
Vytvoření textové poznámky 50
Správa kalendáře 50
Aktivace funkce baterka 51
Zálohování dat 51


Řešení problémů 53

Informace k bezpečnosti a používání 58

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Rozvržení telefonu

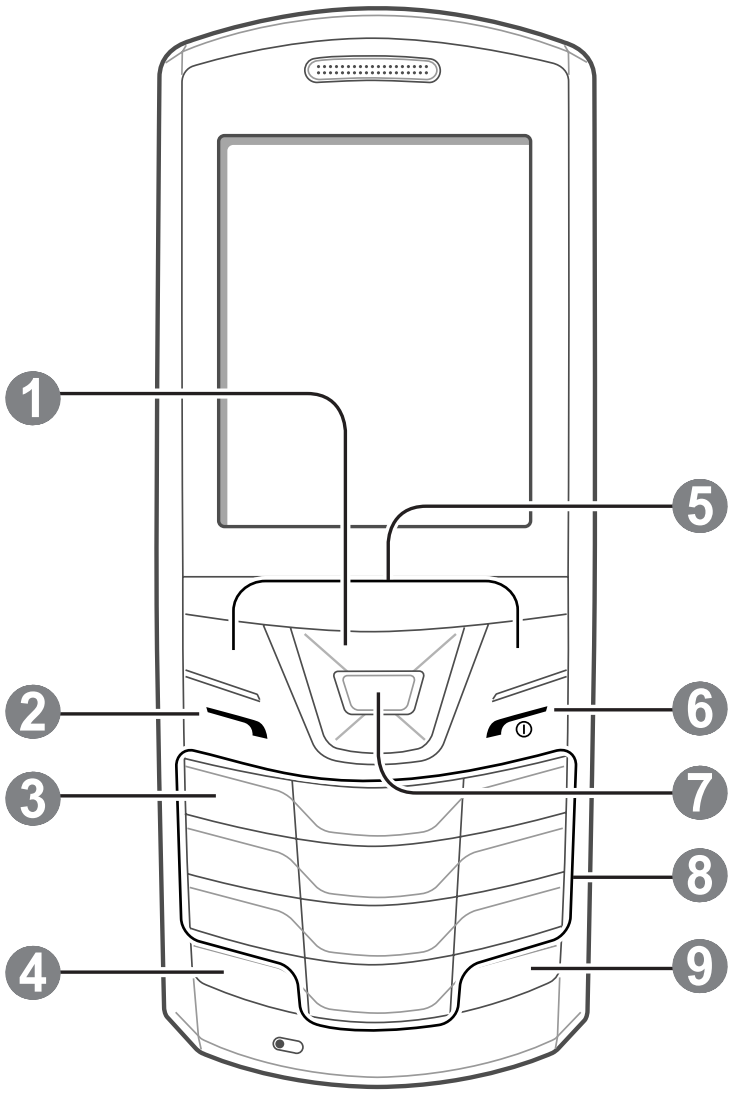

❶

Čtyřsměrové navigační tlačítko

V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu; v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu

V závislosti na poskytovateli služeb se předdefinovaná menu mohou lišit

❷

Tlačítko volání

Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu – vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů; odeslání zprávy SOS

► *„Aktivace a odeslání zprávy SOS“*

❸

Tlačítko hlasové pošty

V základním režimu – přístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podržení)

❹

Zámek tlačítek

V základním režimu zamknutí nebo odemknutí klávesnice (stisknutí a podržení)

❺

Kontextová tlačítka

Provedení akce uvedené v dolní části displeje

❻

Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení

Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu – zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

❼

Tlačítko potvrzení

V základním režimu – přechod do režimu Menu nebo spuštění webového prohlížeče (stisknutí a podržení); v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

V závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb se funkce tlačítka může lišit

❽

Alfanumerická tlačítka

❾

Tlačítko tichého profilu

V základním režimu aktivuje nebo deaktivuje tichý profil (stisknutí a podržení)

Ikony

V horní části displeje telefonu jsou zobrazeny následující indikátory stavu.


Ikona	Definice
	Intenzita signálu
	Probíhá volání
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojování k zabezpečené webové stránce
	FM rádio zapnuto
	Bluetooth aktivováno
	Upozornění bylo aktivováno
	Vložena paměťová karta
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Stav baterie


Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.


Vložení SIM karty a baterie


1. Sejměte zadní kryt a vložte kartu SIM.

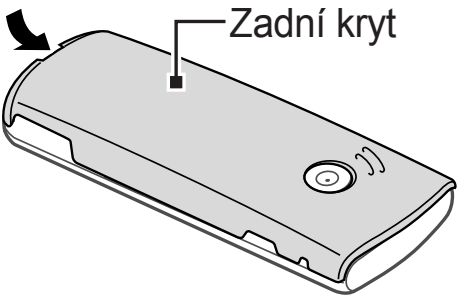

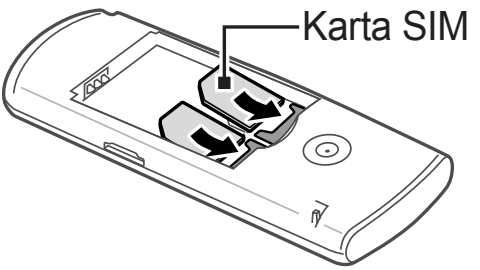


2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

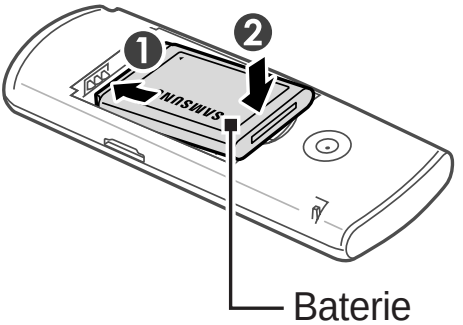

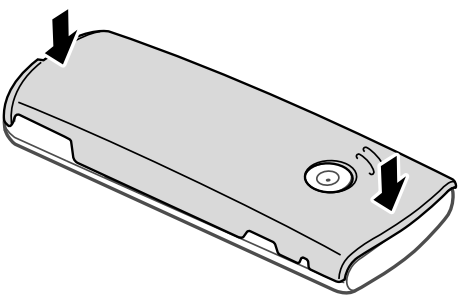

Nabíjení baterie

1. Zapojte malý konec dodaného cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

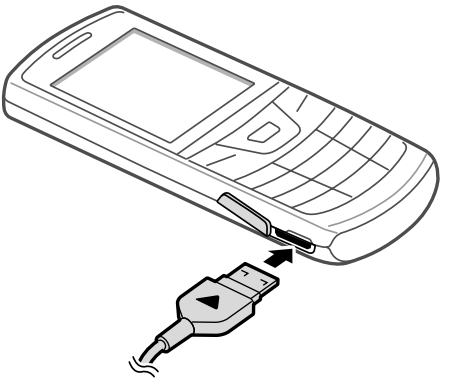

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.


Vždy před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 2 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

- Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

1. Sundejte zadní kryt.
2. Vložte kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

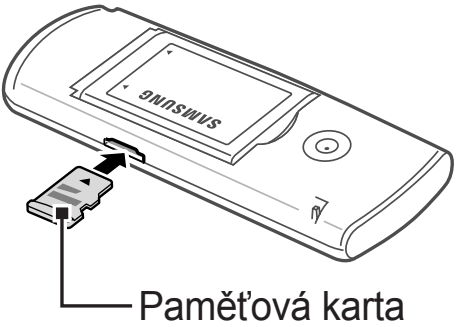

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4. Vraťte zadní kryt zpět.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [ ].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
3. Stisknutím <**OK**> můžete zaregistrovat nové SIM karty.
4. Přiřaďte SIM kartám název a ikonu signálu podle zobrazených pokynů.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu stisknutím <**Menu**>.

K přechodu do režimu Menu může být nutné stisknout tlačítko Potvrdit. To závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb. Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, nebudete moci použít tlačítko Potvrdit pro přechod do režimu Menu.

2. K menu nebo možnosti můžete přejít pomocí navigačního tlačítka.
3. Stisknutím <**Vybr.**>, <**OK**> nebo Potvrdit potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Používání inteligentní domovské obrazovky

Inteligentní domovská obrazovka vám umožní přístup k vašim oblíbeným aplikacím a kontaktům a zobrazení nadcházejících událostí či úkolů. Inteligentní domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit dle vlastních představ a potřeb.

Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, pomocí navigačního tlačítka nelze použít zkratky.

Úprava inteligentní domovské obrazovky

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Inteligentní domovská obrazovka**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na **Inteligentní pohotovostní režim**.

3. Stiskněte <**Upr.**>.
4. Vyberte položky, které chcete zobrazit na inteligentní domovské obrazovce.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.
6. Stiskněte tlačítko Potvrdit.



Obrazovku základního režimu můžete přepnout do jiného stylu.
V režimu Menu, vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Inteligentní domovská obrazovka** a přejděte vlevo nebo vpravo na požadovaný styl.

Přístup k položkám inteligentní domovské obrazovky

Pro posun mezi položkami inteligentní domovské obrazovky použijte navigační tlačítko; výběr položky provedete stiskem tlačítka Potvrdit.
K dispozici jsou následující položky.



Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb.

- **Panel nástrojů zástupců**: umožní přístup k vašim oblíbeným aplikacím. Panel nástrojů zástupců si můžete přizpůsobit dle potřeby.
- **Kamarádi**: umožní přístup ke kontaktům uloženým v seznamu oblíbených čísel.
- **Indikátor PIM**: umožní přístup k nadcházejícím událostem kalendáře a úkolům.

- **Duál. hodiny**: zobrazí domovský čas a světový čas.
- **Měsíční kalendář**: zobrazí měsíční kalendář.
- **Jednoduché hodiny**: zobrazí aktuální datum a čas.
- **Facebook/Twitter**: přístup k naposledy aktualizovaným příspěvkům.

Úprava panelu zkratek

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Inteligentní domovská obrazovka**.
2. Stiskněte <**Upr.**>.
3. Přejděte na **Panel nástrojů zástupců** a stiskněte <**Volby**> → **Upravit zástupce**.
4. Vyberte menu, které chcete upravit, nebo zvolte prázdné umístění.
5. Stiskněte <**Upr.**>.
6. Vyberte požadovaná menu.

   Stisknutím směru doprava na navigačním tlačítku můžete vybrat podmenu (je-li to nutné).
7. Stiskněte <**Ulož.**>.

Upravte si telefon

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Nastavení zvukového profilu

Přepnutí na jiný zvukový profil:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvukové profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Úprava zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvukové profily**.
2. Přejděte na profil a stiskněte <**Upr.**>.
3. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.

Nastavení zkratek menu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.

Správa SIM karet

Telefon podporuje používání dvou SIM karet, díky čemuž můžete používat dva tarify.



Vzhledem k tomu, že je telefon opatřen jediným rádiovým modulem, který je sdílen dvěma SIM kartami, během hovoru s jednou SIM kartou telefon nemůže přijmout hovor pomocí druhé SIM karty.

Nastavení času pro automatickou změnu tarifu

1. V základním režimu stiskněte a podržte [].
2. Vyberte **Automatické přepnutí SIM karty**.
3. Automatické přepnutí aktivujete stisknutím <**Změň**>.
4. Nastavte počáteční a konečný čas změny tarifu.
5. Stiskněte <**Ulož.**>.

Změna názvů a ikon SIM karet

1. V základním režimu stiskněte a podržte [].
2. Vyberte **Registrace karty**.
3. Vyberte SIM kartu.
4. Vyberte **Název karty** a změňte název SIM karty.
5. Vyberte **Ikona** a změňte ikonu SIM karty.

Používání základních funkcí pro volání

Vytočení hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Používání funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím Potvrdit.
2. Dalším stisknutím tlačítka Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit zprávu**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ► str. 21

   Chcete-li odeslat zprávu jako textovou, přejděte ke kroku 5.

   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit zprávu odešlete.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Odesílání a prohlížení e-mailů

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit e-mail**.
2. Zadejte e-mailovou adresu a přejděte dolů.
3. Zadejte předmět a přejděte dolů.
4. Zadejte text zprávy.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Připojit položky** a přidejte položku (chcete-li).
6. Stisknutím tlačítka Potvrdit zprávu odešlete.

Zobrazení emailu

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Doručené e-maily**.
2. Stiskněte <**Stáhnout**>.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím <**Volby**> → **Načíst**.

Zadávání textu

Text můžete zadávat stisky tlačítek na klávesnici.



Dostupné režimy zadávání textu se mohou lišit dle příslušné oblasti.

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím [#] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím [*] přepnete na režim symbolů.
- Stisknutím a podržením [*] vyberete metodu zadávání, změníte jazyk pro zadávání textu nebo otevřete seznam slov.

Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**0**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Používání ostatních funkcí pro zadávání textu

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <**Vymazat**>. Chcete-li znaky odstranit rychle, stiskněte a podržte <**Vymazat**>.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [**0**].
- Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [**1**].

Přidání a vyhledání kontaktů



Umístění pro ukládání kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li umístění změnit, v režimu Menu vyberte **Kontakty** → <**Volby**> → **Nastavení** → **Uložit nové kontakty do** → umístění v paměti.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte **Přidat do Kontaktů** → umístění v paměti (chcete-li).
3. Vyberte **Vytvořit kontakt**.
4. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
5. Zadejte údaje o kontaktu.
6. Stisknutím Potvrdit nebo stisknutím <**Volby**> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Pořízení fotografií

1. Zapněte fotoaparát výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií je můžete zobrazit vybráním <**Zobr.**>.

Zobrazení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → soubor s fotografií.

Nahrávání videí

1. Zapněte fotoaparát výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

4. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte nahrávání.
5. Stisknutím Potvrdit nebo <**Stop**> nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

Po pořízení videí je můžete zobrazit vybráním <**Zobr.**>.

Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → video soubor.

Poslech hudby

Poslech FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
3. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia
Navigace	• Doleva/doprava: výběr dostupné rádiové stanice • Nahoru/dolů: nastavení hlasitosti

- Poslech FM rádia bez sluchátek může rychleji vybíjet baterii.
- Pokud je rádiový signál slabý, připojte sluchátka.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 27
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ► str. 38
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 41
- Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 39

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Navigace	• Doleva: přechod zpět (stisknutí během 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru/dolů: nastavení hlasitosti

Procházení webu

Menu webového prohlížeče může být v závislosti na poskytovateli služeb označeno jinak.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet** → <**Ano**>.

2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<**Zpět**>	Návrat na předchozí stránku
<**Volby**>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Přidání oblíbených webových stránek do záložek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → <**Ano**>.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Záložky**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat záložku**.
4. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL) a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Stahování obsahu z webu

1. V režimu Menu vyberte **Stažené položky**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na požadovanou SIM kartu (je-li třeba).
3. Vyberte menu s ohledem na typ obsahu, který chcete stáhnout.
4. Vyhledejte vyzvánění nebo obrázek a stáhněte jej do telefonu.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Otevřít**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Volání na poslední volané číslo

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte nebo stisknutím <**Načíst**> vyvoláte podržený hovor.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Držet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Během hovoru s jednou SIM kartou telefon nemůže přijmout hovor pomocí druhé SIM karty.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.

   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konferenční hovor**.

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadejte znak + stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu z telefonního seznamu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [ ].

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte []. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. V případě potřeby stiskněte <**Změň**> a vyberte **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a stiskněte <**Změň**>.
4. Stiskněte <**Vytv.**>.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
6. Vyberte **Kritéria** → možnost (je-li to nutné).
7. Stiskněte <**Ulož.**>.
8. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4 až 7.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte doprava na **Skupiny**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit skupinu**.
4. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
5. Zadejte jméno skupiny a stiskněte tlačítko Potvrdit.
6. Chcete-li nastavit vyzváněcí tón skupiny, stiskněte <**Volby**> → **Vyzváněcí tón skupiny** → tlačítko Potvrdit.
7. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
8. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Moje složky** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <**Vytv.**>.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím tlačítka Potvrdit.

Vložení textové šablony do nové zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit zprávu**.
2. V poli pro zadávání textu stiskněte <**Volby**> → **Přidat text** → **Šablona** → šablona.

Používání funkce Bluetooth messenger

1. V režimu Menu vyberte **Komunikace** → **Bluetooth messenger**.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
3. V případě potřeby stisknutím <**Ano**> zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth.
4. Vyberte zařízení.

5. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko Potvrdit.
6. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení nebo odešlete zprávu stisknutím <**Ano**>.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Pořízení série snímků

1. Zapněte fotoaparát výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Režim fotografování** → **Nepřetržitý**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím a podržením tlačítka Potvrdit pořídíte sérii fotografií.

Pořízení rozdělených fotografií

1. Zapněte fotoaparát výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Režim fotografování** → **Mozaika**.
3. Vyberte rozvržení obrázku a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stiskněte tlačítko Potvrdit pro pořizování fotografií jednotlivých segmentů.

Pořizování fotografií s ozdobnými rámečky

1. Zapněte fotoaparát výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Režim fotografování** → **Rámeček**.
3. Vyberte rámeček a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit pořídíte fotografii s rámečkem.

Používání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim fotografování	Změna režimu fotografování
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení barevného vyvážení
Efekty	Použití speciálního efektu
Měření expozice	Výběr typu měření expozice

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení barevného vyvážení
Efekty	Použití speciálního efektu

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr časové prodlevy
Kvalita	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií
Noční režim	Nastavení použití nočního režimu
Režim hledáčku	Změna obrazovky s náhledem
Kontrola	Nastavení pro zobrazení pořízeného snímku
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie
Úložiště	Výběr umístění v paměti pro ukládání pořízených fotografií
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zkratce

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr časové prodlevy
Kvalita	Nastavení úrovně kvality vašich videí
Režim hledáčku	Změna obrazovky s náhledem
Zvuk pro nahr.	Nastavení zvuku spouště při pořízení videa
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Úložiště	Výběr umístění v paměti pro ukládání pořízených videí
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zkratce

Používání pokročilých hudebních funkcí

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio** nebo **Velkokapacitní paměť**.
2. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem.
3. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Abyste mohli přenášet data z počítače do telefonu, je třeba mít nainstalovaný alespoň Windows XP Service Pack 2.

Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Stiskněte <**Přid.**> → **Skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přid.**>.

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Záznam skladeb z FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
3. Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
4. Stisknutím <**Volby**> → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Po skončení nahrávání stiskněte <**Stop**>.

Sestavení seznamu oblíbených stanic

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Vyberte rádiovou stanici, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených stanic.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat do** → **Oblíbené**.
4. Vyberte prázdné umístění, kam chcete stanici uložit.



Oblíbené stanice můžete zvolit tak, že při zobrazení obrazovky FM rádia stisknete na klávesnici číslo umístění stanice.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. V případě potřeby stiskněte <**Změň**> a vyberte **Zapnout**.
4. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, přejděte dolů na **Viditelnost telefonu** a stiskněte <**Změň**> → **Vždy zapnuto**.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku z jedné z aplikací telefonu, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům.

Aktivace zprávy SOS

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Stiskněte <**Změň**> a vyberte **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím tlačítka Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím <**Hled.**>.
5. Vyberte kontakt.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Stisknutím tlačítka Potvrdit příjemce uložíte.
8. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte <**Zpět**> → <**Ano**>.

Odeslání zprávy SOS

1. Pokud jsou tlačítka zamknutá, zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla čtyřnásobným stisknutím [ ].

   Telefon se přepne do režimu SOS a odešle přednastavenou zprávu SOS.
2. Režim SOS můžete ukončit stisknutím [ ].

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

- V základním režimu hovor uskutečníte stisknutím a podržením navigačního tlačítka dolů.
- Pokud jsou tlačítka zamknutá, je třeba stisknout navigační tlačítko dolů čtyřikrát.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Záznam hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte <**Volby**> → **Přejít do složky Moje hlasové nahrávky**.
2. Vyberte soubor.

Úpravy obrázků

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Vyberte snímek, který chcete upravit.
3. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Přejděte na editační nástroj a stiskněte tlačítko Potvrdit.
5. Vyberte možnost nebo nastavte požadovanou oblast a stiskněte <**Použ.**>.
   Chcete-li změnit velikost snímku, přejděte ke kroku 7.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Odeslání fotografií a videozáznamů na web

Odešlete své fotografie a videa na webové stránky pro sdílení fotografií a blogy.

1. V režimu Menu vyberte **Komunikace** → **Komunity**.
2. Vyberte požadovanou webovou stránku a vyberte **Ano**.
3. Zadejte svůj uživatelský identifikátor a heslo a vyberte **Přihlásit**.
4. Sdílejte fotografie, videa a zprávy s přáteli a rodinou.

Používání Java her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



- Stažení Java her a aplikací nemusí být softwarem telefonu podporováno.
- Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stiskněte <**Přid.**>.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava a stiskněte <**Přid.**>.
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Budík**.
2. Stiskněte <**Vytv.**>.
3. Nastavte podrobnosti upozornění.
4. Stiskněte <**Ulož.**> nebo tlačítko Potvrdit.

Vypnutí upozornění

Když slyšíte upozornění:

- Stisknutím <**Potv.**> nebo tlačítka Potvrdit upozornění zastavíte.
- Stiskem <**Odlož.**> můžete upozornění ztišit na dobu posunutí.

Deaktivace upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Budík**.
2. Přejděte na upozornění, které chcete deaktivovat.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Deaktivovat upozornění**.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Zadejte čas, který chcete odpočítat, a stiskněte <**Start**>.
3. Stisknutím [ ] → <**Ano**> můžete nastavit odpočítávání na pozadí.
4. Po dokončení odpočítávání časovače můžete vypnout upozornění stisknutím libovolného tlačítka.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na možnost **Kolo** nebo **Rozdělit**.

   Přechodem na **Rozdělit** můžete zaznamenat časy kol a pomocí **Kolo** můžete zobrazit interval mezi časy kol.
3. Stiskem <**Start**> spustíte stopky.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit zaznamenáte časy.
5. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.
6. Stiskem <**Vynul**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nových úkolů

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Úkol**.
2. Stiskněte <**Vytv.**>.
3. Zadejte podrobnosti úkolu.
4. Stiskněte <**Ulož.**> nebo tlačítko Potvrdit.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytv.**>.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Správa kalendáře

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Zadejte podrobnosti události.
4. Stiskněte <**Ulož.**> nebo tlačítko Potvrdit.

Zobrazení událostí

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.

Aktivace funkce baterka

Funkce baterka vám rozsvícením blesku na nejvyšší úroveň jasu umožní lépe vidět na tmavých místech. Světlo zapnete stisknutím a podržením []. Světlo vypnete stisknutím [].

Zálohování dat

Správce zálohování můžete použít pro zálohování dat (např. zpráv, kontaktů a úkolů) na paměťovou kartu nebo do složek **Moje soubory**. Chcete-li, můžete je poté obnovit zpět do telefonu.

Zálohování dat

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Správce zálohování**.
2. Vyberte **Zálohování**.
3. Vyberte kategorii a vyberte položky, které chcete zálohovat.
4. Stiskněte <**Záloha**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Zálohování**.

Obnovení dat

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Správce zálohování**.
2. Vyberte **Obnovit**.
3. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
4. Vyberte kategorii a vyberte položky, které chcete obnovit.
5. Stiskněte <**Obnovit**> a vyberte možnost.

   Data se uloží v příslušných aplikacích.

Řešení problémů

Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí „Nebyla nalezena žádná síť“ nebo „Chyba sítě“

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání energicky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti.

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklý kryt displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do servisu Samsung a nechte displej vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením je důvodem pro ztrátu záruky výrobce.



Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte telefon ani baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci telefonu, snížit kapacitu a životnost telefonu a baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte přístroj, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Pokud má telefon blesk fotoaparátu nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.


Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

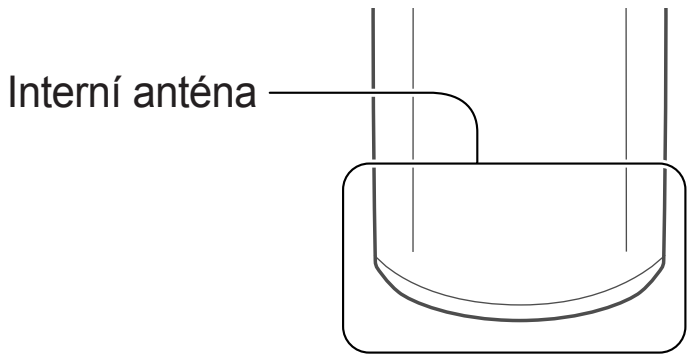

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,727 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není

povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY,

POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení. Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: GT-E2152

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
IIdentifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.06.11 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



Printed in Korea
Code No.: GH68-31310A
www.samsungmobile.com
Czech. 08/2010. Rev. 1.0