SAMSUNG

EK-GC100

Uživatelská příručka

www.samsung.com



www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 0,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.

- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, *www.samsung.com*.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.

- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, zvolte si vhodný datový rarit. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Fotoaparát podporuje většinu sítí, nikoli však sítě 2G.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

Úvodní informace

10 Rozvržení zařízení
11 Tlačítka
12 Obsah balení
14 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
18 Nabíjení baterie
21 Vkládání paměťové karty
24 Zapínání a vypínání zařízení
25 Nastavení hlasitosti
25 Přepnutí do tichého režimu

Fotoaparát

26 Základní funkce
36 Pokročilé funkce
50 Možnosti fotografování
62 Konfigurace nastavení fotoaparátu
66 Čištění fotoaparátu

Základy

67 Ikony indikátoru
68 Používání dotykového displeje
71 Ovládací pohyby
75 Oznámení
76 Domovská obrazovka
79 Používání aplikací
80 Obrazovka Aplikace
81 Nápověda
82 Zadávání textu
84 Připojení k síti Wi-Fi
85 Nastavení účtů
86 Přenos souborů
89 Zabezpečení zařízení
91 Upgrade zařízení

Média

92 Galerie
96 Paper Artist
97 Editor fotografií
100 Videopřehrávač
101 Video editor
103 Hudební přehrávač
105 YouTube
106 Počasí
107 Instagram

Komunikace

108 Kontakty
112 Zprávy

113 E-mail
116 Google Mail
118 Talk
119 ChatON
120 Google+
120 Pokec

Web a sítě

121 Internet
123 Chrome
125 Bluetooth
126 AllShare Play
128 Group Cast

Aplikace a obchody s médii

129 Obchod Play
130 Samsung Apps
131 S Suggest
131 Game Hub
132 Knihy Play
132 Play Movies

Nástroje

133 S poznámka
136 S plánovač
138 Dropbox
139 Hodiny
141 Kalkulačka
142 S Voice
143 Google
144 Hlasové vyhledávání
144 Správce úloh
145 Moje soubory
146 Stažené

Cestování a poloha

147 Mapy
149 Místa
150 Navigace

Nastavení

151 Otevření menu Nastavení
151 Wi-Fi
153 Bluetooth
153 Použití dat
154 Další nastavení
156 Režim blokování
157 Zvuk
157 Zobrazit
158 Úložiště
159 Síla
160 Baterie
160 Správce aplikací
160 Služby pro zjišť. polohy
160 Zamknout displej


162 Zabezpečení
164 Jazyk a zadávání
167 Cloud
168 Záloha a obnovení
168 Přidat účet
168 Pohyb
169 Příslušenství
170 Datum a čas
171 Usnadnění
172 Vývojářské možnosti
174 O zařízení

Řešení problémů

Bezpečnostní informace

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

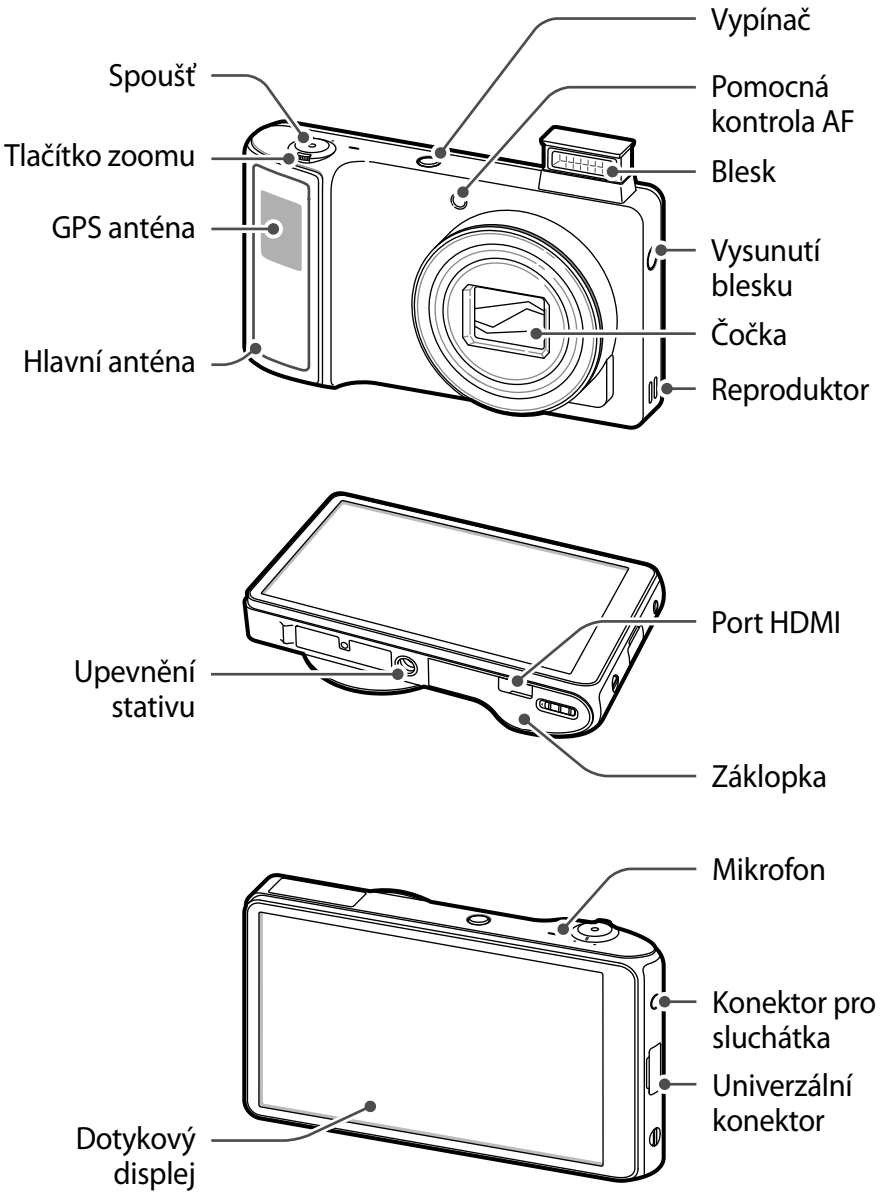

Mikrofon v horní části zařízení je aktivní, pouze pokud použijete hlasové hledání nebo nahráváte videa.

- Nepoužívejte ochranné folie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Zapínání	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li restartovat zařízení pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 6 – 8 sekund. • Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.

Tlačítko	Funkce
Spoušť	• V režimu fotoaparátu namáčknutím spouště zaostřete na objekt. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Stisknutím pořídíte fotografii. • Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na domovské obrazovce zapnete fotoaparát.
Přiblížit	• Otočením tohoto tlačítka doleva nebo doprava v režimu fotoaparátu přiblížíte nebo oddálíte obraz. • Otočením nastavíte hlasitost zařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka.


- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.
- Některé televizory nemusí být se zařízením kompatibilní z důvodu odlišných specifikací HDMI.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie


Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.

Se zařízením pracují pouze karty microSIM.

1 Odsuňte západku a otevřete kryt.

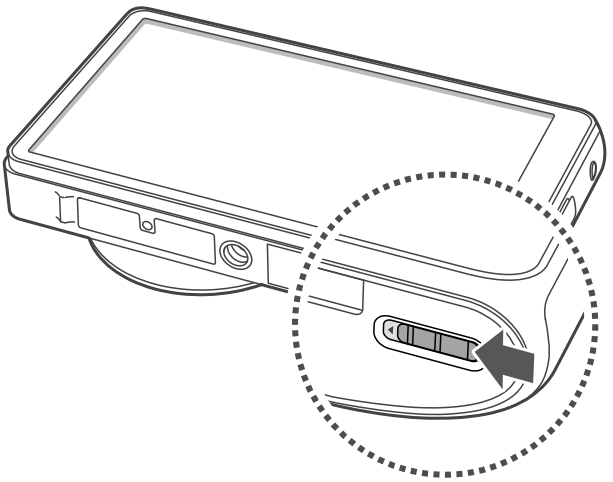


2 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem nahoru.

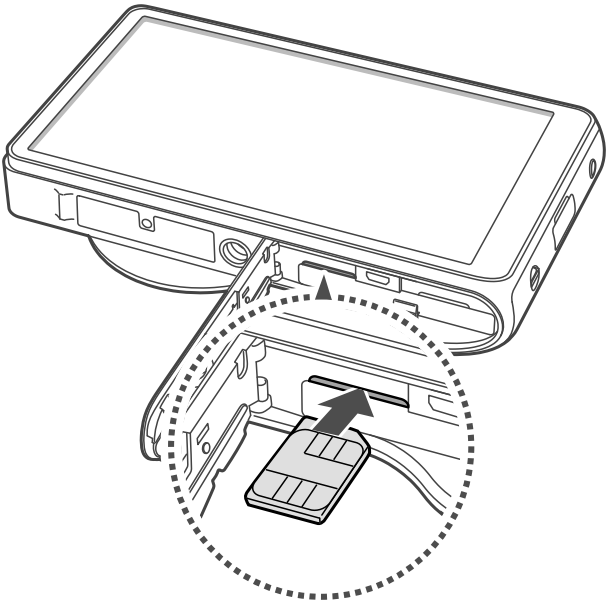

- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.


3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.

4 Vložte baterii.

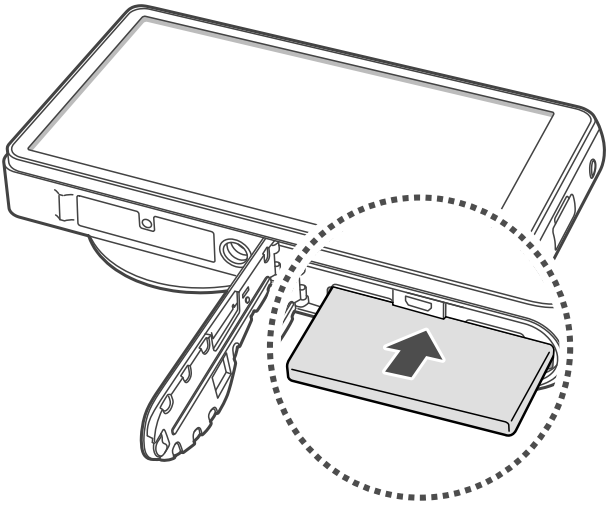

Zkontrolujte, zda jsou při vkládání baterie správně vyrovnány její zlaté kontakty.


5 Vložte zpět kryt a zasuňte západku.

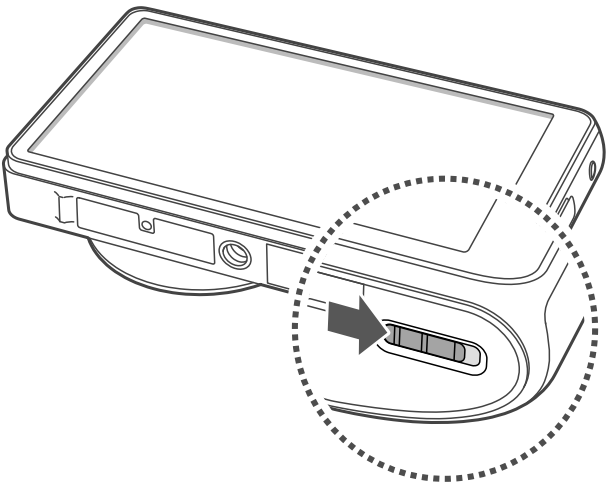


Vyjmutí karty SIM nebo USIM a baterie

1 Odsuňte západku a otevřete kryt.

2 Vyjměte baterii.

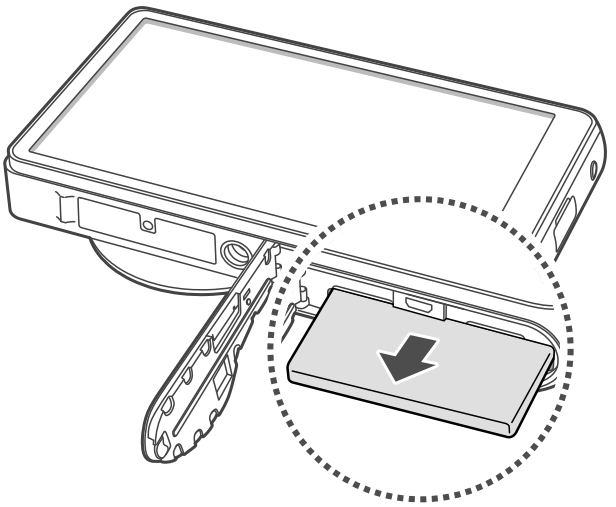

3 Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

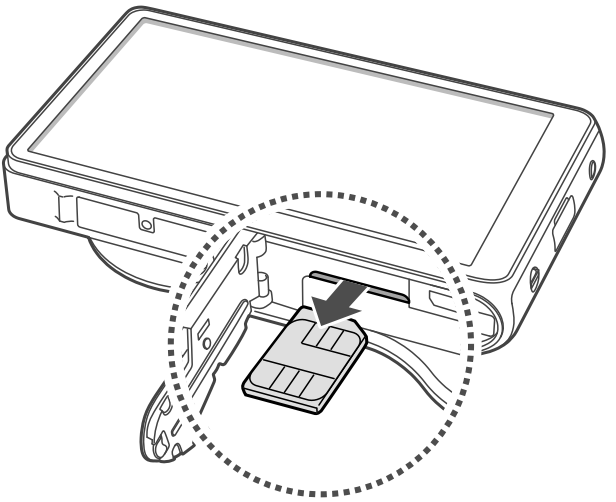

Nabíjení baterie


Před prvním použitím baterii nabijte. K nabíjení baterie použije nabíječku. K nabíjení zařízení lze také používat počítač připojením pomocí kabelu USB.

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

Nabíjení pomocí nabíječky

Zapojte menší konec nabíječky do víceúčelového konektoru na zařízení a zapojte velký konec nabíječky do elektrické zásuvky.

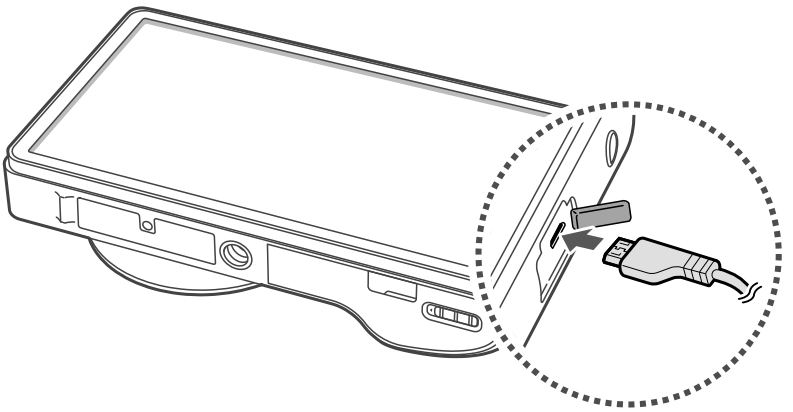

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho plné nabití může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotyková obrazovka nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.


Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by mělo zařízení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:

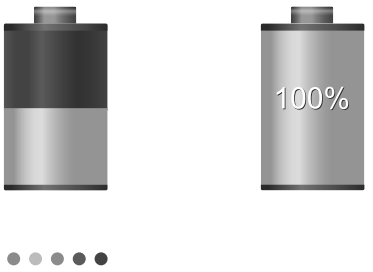

Nabíjení Plně nabito

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.
- Deaktivujte funkci rychlé zapnutí.

- Aktivujte funkci automatického vypnutí. (str. 157)
- Aktivace funkce inteligentní sítě. (str. 152)

Vkládání paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.


- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

- Zařízení podporuje pouze paměťové karty se systémem souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s naformátovanou jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, v interní paměti se ve složce **extSdCard** zobrazí adresář se soubory paměťové karty.

1 Odsuňte západku a otevřete kryt.

2 Vložte paměťovou kartu tak,aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

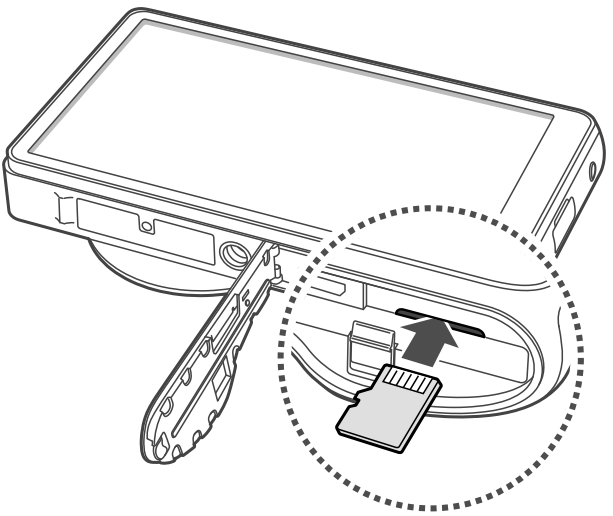

4 Vložte zpět kryt a zasuňte západku.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.

1 Odsuňte západku a otevřete kryt.

2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

3 Vložte zpět kryt a zasuňte západku.

Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobné nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.


Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat kartu SD** → **Odstranit vše**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

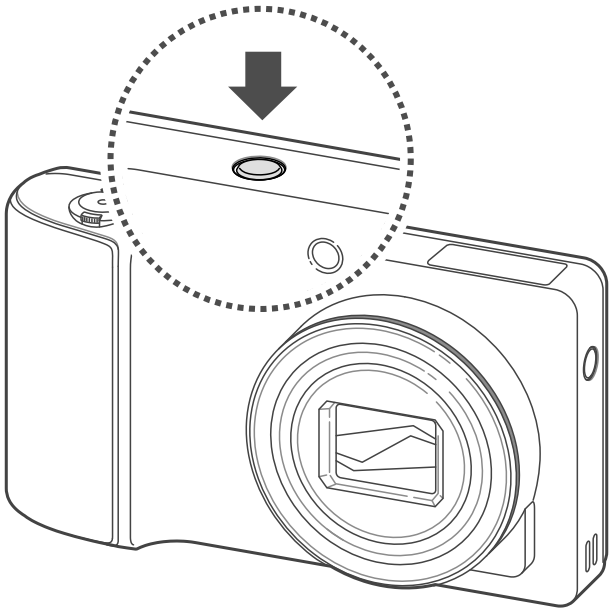

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na možnost **Vypnutí**.

Nastavení hlasitosti

Otočením tlačítka Přiblížení můžete upravit hlasitost vyzváněcího tónu nebo hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na ikonu .
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk**.

Fotoaparát

Základní funkce

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Funkci **Galerie** použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem. (str. 92)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.



Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.

Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Namáčknutím spouště zaostřete na objekt. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Stisknutím spouště pořídíte fotografii.

Nebo, klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na ikonu .



Záznam videí

Klepnutím na pořídíte video. Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na ikonu .

- V průběhu nahrávání s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.
- Pokud používáte paměťovou kartu s nízkou rychlostí zápisu, zařízení nemusí video správně uložit. Může dojít k zastavení záznamu nebo k poškození nahraných videosnímků.
- Paměťové karty s nízkou rychlostí zápisu nepodporují video s vysokým rozlišením. Chcete-li nahrávat video s vysokým rozlišením, použijte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu (micro SDHC Class10 nebo vyšší).
- Velikost videosnímků může být menší v závislosti na rozlišení videa a snímkové frekvenci.
- Najednou můžete nahrát až 20–25minutové video.
- Pokud je při nahrávání videa aktivována funkce přibližování, fotoaparát může nahrát i zvuk přiblížení nebo oddálení. Chcete-li snížit hlasitost tohoto zvuku, aktivujte funkci tichého přiblížení. (str. 65)

Pořizování fotografií při nahrávání videa

Stisknutím spouště při snímání videa můžete pořizovat fotografie.

- U fotografií pořízených při nahrávání videa dojde automaticky ke změně velikosti v závislosti na rozlišení nahrávaného videa.
- Fotografie pořízené při nahrávání videa mohou mít nižší kvalitu než běžně pořízené fotografie.
- Fotografie pořízené při nahrávání videa mohou vypadat jinak než pohybující se obraz.

Zobrazení fotografií a videí

Chcete-li prohlížet pořízené fotografie nebo videa, klepněte na prohlížeč obrázků. (str. 92)

Přibližování a oddalování

Otočením tlačítka Přiblížení doleva nebo doprava obraz přiblížíte nebo oddálíte.



- V průběhu záznamu s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.
- Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.

Fotografování pomocí zaostření dotykem

Zaostřete na různé oblasti se stejnou kompozicí pomocí zaostření dotykem.

Klepněte nebo přetáhněte rámeček ohniska na objekt, namáčknutím spouště zaostříte vybranou oblast a stisknutím spouště pořídíte fotografii.

Snížení chvění fotoaparátu

Pomocí možnosti OIS (optický stabilizátor obrazu) můžete snížit nebo odstranit rozostření způsobené chvěním fotoaparátu.

Klepněte na → **Odborník** → **A** / **S** / **M** / **P** a poté na obrazovce náhledu klepněte na → **Fotoaparát** → **OIS (stab. obrazu)**, čímž usnadníte zaostření při chvění fotoaparátu.

Chcete-li tuto funkci použít v režimu videokamery, klepněte na → **Odborník** → a poté na obrazovce náhledu klepněte na → **Videokamera** → **OIS (stab. obrazu)**.



Před korekcí



Po korekci

- Funkce stabilizace obrazu nemusí fungovat správně za těchto okolností:
  - Pokud se fotoaparát přesunuje za pohybujícím se objektem.
  - Pokud se fotoaparát příliš chvěje.
  - Pokud je rychlost závěrky nízká (například při pořizování fotografií při slabém osvětlení).
  - Pokud je baterie téměř vybitá.
  - Při pořizování fotografií zblízka.
- Pokud tuto funkci použijete v případě, že je fotoaparát na stojanu, může dojít k rozostření fotografií z důvodu vibrací senzoru OIS. Proto při použití stojanu tuto funkci deaktivujte.
- Pokud dojde k nárazu nebo upuštění fotoaparátu, může mít jeho displej rozostřený obraz. V takovém případě fotoaparát restartujte.


Informace o ikonách


Ikony zobrazené na snímací obrazovce poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Význam
	Citlivost ISO
	Hodnota expozice
	Clona
	Rychlost závěrky
	Časovač
	Blesk
	Makro
	Měření
	Vyvážení bílé
	Nepřetržité fotografování
	Funkce bracketing
	Hlasové ovládání
	Označování místa původu fotografií
	Sdílení snímku
	Sdílení fotografií kamaráda
	Sdílení fotografií služby ChatON
	Vzdálený hledáček

Tipy pro pořizování ostřejších fotografií

Správné držení fotoaparátu

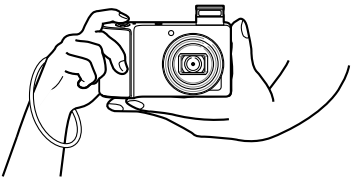

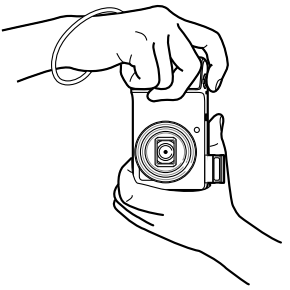


Dejte pozor, abyste nezakrývali obrazovku, objektiv, blesk nebo mikrofon.

Objektiv nesmí být vystaven přímému slunečnímu světlu. Mohlo by tím dojít ke ztrátě barev snímače obrazu nebo k poruše.

Namáčknutí spouště

Stisknutím spouště do poloviny provedete zaostření. Fotoaparát automaticky zaostří a rámeček ohniska zezelená. Pokud není obraz zaostřen, bude rámeček ohniska červený.

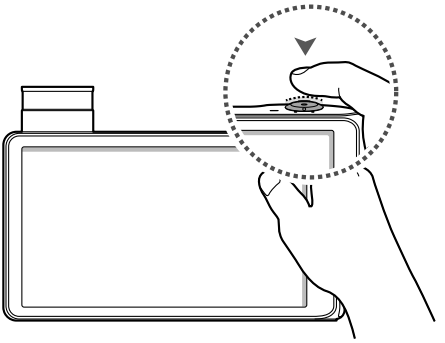

Snížení chvění fotoaparátu

Nastavením optického stabilizátoru obrazu můžete snížit optické chvění fotoaparátu. (str. 30)




Stálé zaostření objektu

Zaostření na objekt může být obtížné za těchto okolností:



- Pokud je úroveň kontrastu mezi objektem a pozadím nízká. Fotografovaná osoba má například oblečení, které je podobné jako barva pozadí.
- Světlo za objektem je příliš světlé.

- Objekt se leskne nebo odráží světlo.
- Objekt má vodorovné vzory, například rolety.
- Objekt není umístěn do středu hledáčku.

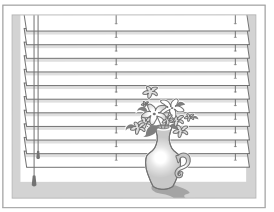
Použití uzamknutí zaostření

Namáčknutím spouště zaostřete. Po zaostření objektu můžete změnit kompozici. Jakmile jste připraveni, stisknutím spouště pořiďte fotografii.


Pořizování fotografií při slabém osvětlení

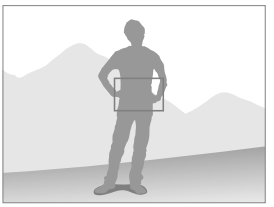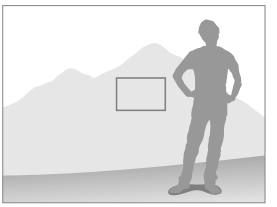- Po zapnutí blesku můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení. (str. 52)
- Nastavte možnosti citlivosti ISO. (str. 53)



Rychle se pohybující objekty

Pomocí možnosti nepřetržitého snímání můžete pořizovat fotografie pohybujících se objektů. (str. 38)

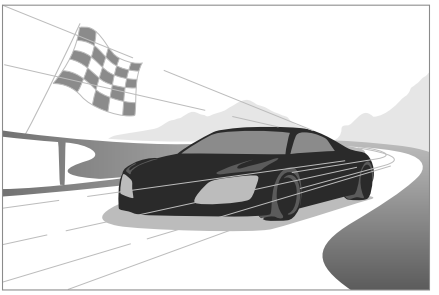

Chcete-li pořídit několik fotografií za sebou, používejte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu (micro SDHC Class10 nebo vyšší).

Pokročilé funkce

Změna nastavení fotoaparátu

Chcete-li rychle změnit nastavení fotoaparátu, klepněte na ikonu . Dostupné možností se liší podle režimu.

- : Konfigurace nastavení fotoaparátu.
- : Aktivace nebo deaktivace hlasového ovládání pro pořizování fotografií.
- : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- : Pomocí této funkce můžete nastavit samospoušť.
- : Výběr rozlišení pro videa.
- : Aktivace nebo deaktivace možností sdílení.

Automaticky

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie s režimy scény vybranými automaticky fotoaparátem. Fotoaparát určí pro danou fotografii odpovídající režim.

Chcete-li tento režim použít, klepněte na → **Automaticky**.

- Fotoaparát nemusí vybrat režim na výšku v závislosti na poloze objektu nebo osvětlení.
- Fotoaparát nemusí vybrat odpovídající režim v závislosti na podmínkách fotografování, jako je chvění fotoaparátu, osvětlení nebo vzdálenost od objektu.
- V tomto režimu spotřebovává fotoaparát více energie baterie z důvodu neustálé změny nastavení při výběru vhodných režimů.

Inteligentní

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie s předdefinovanými nastaveními pro různé scény.

Překrásná tvář

Pomocí tohoto režimu můžete pořídit fotografie s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Překrásná tvář**.

Stisknutím spouště pořídíte fotografii, kterou fotoaparát automaticky upraví a následně uloží.

Nejlepší fotografie

Pomocí tohoto režimu můžete pořídit více fotografií za kratší dobu a poté z nich vybrat nejlepší fotografie.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Nejlepší fotografie**.


Stisknutím spouště pořiďte více fotografii. Po otevření **Galerie** klepněte a podržte miniatury fotografií, které chcete uložit, a poté klepněte na **Ulož.**

Sériové snímání

Pomocí této funkce můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Sériové snímání**.

Držte fotoaparát pevně a stisknutím a podržením spouště pořídíte několik fotografií za sebou.

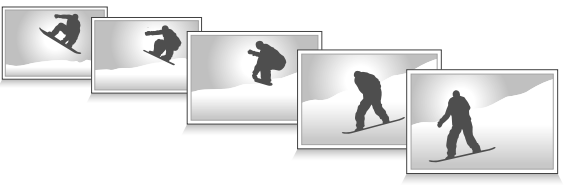

Chcete-li pořídit několik fotografií za sebou, používejte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu (micro SDHC Class10 nebo vyšší).

Nejlepší obličej

Pomocí této funkce pořídíte více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný obrázek.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Nejlepší obličej**.

Stisknutím spouště pořiďte více fotografii. Abyste získali co nejlepší snímek, držte fotoaparát stabilně a při fotografování se nehýbejte. Po spuštění **Galerie** klepněte na žlutý rámeček na každé tváři a vyberte nejlepší jednotlivou pózu dané osoby. Po výběru pózy každého jednotlivce klepněte na položku **Hot.**, aby se obrázky sloučily do jedné fotografie, kterou uložíte.

Na šířku

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie modré oblohy a krajiny s bohatšími barvami.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Na šířku**.

Stisknutím spouště pořídíte fotografii, kterou fotoaparát automaticky upraví a následně uloží.



Úsvit

Pomocí této funkce lze pořizovat fotografie oblohy za úsvitu v jemných barvách.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Úsvit**.

Sníh

Pomocí této funkce lze pořizovat světlejší fotografie zasněžené krajiny.


Klepněte na → **Inteligentní** → **Sníh**.

Makro

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie objektů z velmi malé vzdálenosti.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Makro**.

Stisknutím spouště pořídíte fotografii zblízka.

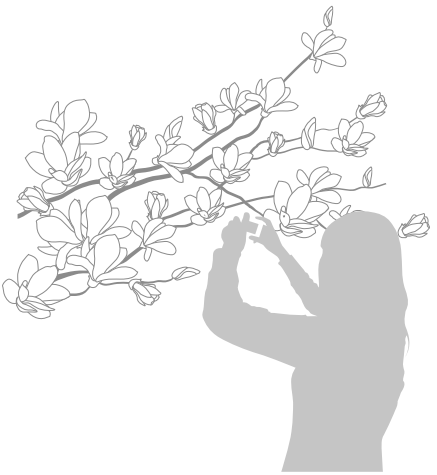

- Držte fotoaparát pevně, abyste zabránili rozostření fotografií.
- Je-li fotoaparát od objektu příliš blízko, vypněte blesk.

Potraviny

Pomocí této funkce lze pořizovat fotografie jídel v barevnějších tónech.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Potraviny**.

Večírek/uvnitř

Pomocí této funkce lze pořizovat jasné fotografie interiérů.


Klepněte na → **Inteligentní** → **Večírek/uvnitř**.

Zastavená akce

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie objektu pohybujícího se vysokou rychlostí.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Zastavená akce**.

Stisknutím spouště můžete pořídit snímek pohybujících se objektů.

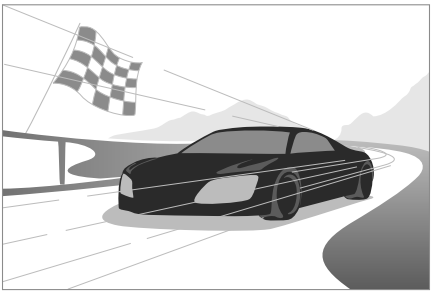

Doporučujeme požívat za bílého dne.

Sytý odstín

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie bez ztráty detailů ve světlých a tmavých oblastech. Fotoaparát automaticky pořídí více fotografií s různými hodnotami expozice a poté je sloučí do jedné fotografie.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Sytý odstín**.

Držte fotoaparát pevně a stisknutím spouště pořídíte více fotografií.



Bez efektu



S efektem

- Tato funkce může být ovlivněna chvěním fotoaparátu, osvětlením, pohybem objektu a prostředím, ve kterém fotíte.
- U této funkce je deaktivován blesk.
- Při pořizování snímků pohybujících se objektů se může vytvořit přetrvávající obraz.
- Doporučujeme používat stativ.

Panoráma

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat široké panoramatické fotografie.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Panoráma**.

Stisknutím spouště pořídíte fotografii a pohněte fotoaparátem v libovolném směru. Když se modrý rámeček zarovná s obrazovkou náhledu, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit, stiskněte znovu spoušť. Fotografie jsou automaticky sloučeny do jednoho panoramatického obrazu.



- Pro dosažení nejlepších výsledků se vyhněte následujícímu:
  - Příliš rychlý nebo pomalý pohyb fotoaparátu.
  - Příliš malý pohyb fotoaparátu pro pořízení další fotografie.
  - Pohyb fotoaparátu nerovnoměrnou rychlostí.
  - Chvění fotoaparátu.
  - Změna směru fotoaparátu při pořizování fotografie.
  - Pořizování fotografií při slabém osvětlení.
  - Pořizování fotografií pohybujících se objektů.
  - Pořizování fotografií při změně jasu nebo barvy světla.
- Fotografie jsou automaticky uloženy a fotografování je zastaveno při těchto podmínkách:
  - Změna vzdálenosti od objektu při fotografování.
  - Příliš rychlý pohyb fotoaparátu.
  - Fotoaparát se nepohybuje.

- V režimu Panorama je deaktivována funkce přiblížení. Je-li vybrán tento režim a dojde k přiblížení pomocí objektivu, fotoaparát provede automatické oddálení do výchozí pozice.
- V režimu Panorama nejsou některé možnosti fotoaparátu dostupné.
- Fotoaparát může přerušit pořizování fotografií z důvodu kompozice nebo pohybu v rámci scény.
- V režimu Panorama nemusí fotoaparát zcela zabrat poslední scénu, pokud zastavíte jeho pohyb v přesné poloze, ve které chcete scénu ukončit. Chcete-li zabrat celou scénu, přesuňte fotoaparát mírně za pozici, ve které chcete scénu ukončit.

Vodopád

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie tekoucí vody (vodopádů).

Klepněte na → **Inteligentní** → **Vodopád**.

Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Silueta

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie tmavých tvarů na světlém pozadí.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Silueta**.

Chcete-li maximalizovat efekty siluety, pořizujte fotografie na světlém místě.

Západ slunce

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie západu slunce.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Západ slunce**.

Stisknutím spouště pořídíte fotografii, kterou fotoaparát automaticky upraví a následně uloží.

Noc

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Noc**.

Držte fotoaparát pevně a stisknutím spouště pořídíte více fotografií. Fotografie jsou automaticky sloučeny do jedné fotografie.

Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Ohňostroj

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie ohňostrojů.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Ohňostroj**.

Držte fotoaparát pevně a stisknutím spouště pořídíte fotografii.

Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Světelná stopa


Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie světelných stop při slabém osvětlení.

Klepněte na → **Inteligentní** → **Světelná stopa**.

Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Odborník

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie a videa s manuálním nastavením citlivosti ISO, hodnoty expozice, clony a rychlosti závěrky.

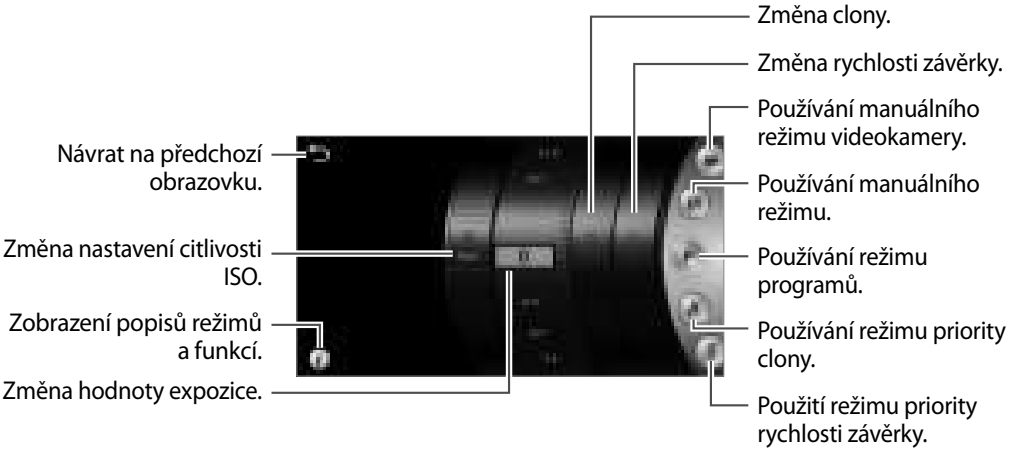

Použití manuálního režimu videokamery

Pomocí tohoto režimu můžete ručně upravit nastavení videokamery, například hodnotu expozice.

Klepněte na → **Odborník** → a nastavte hodnotu expozice.

Najednou můžete nahrát až 20–25 minutové video.

Použití manuálního režimu

Pomocí tohoto režimu můžete ručně upravit nastavení fotoaparátu, například clony nebo rychlosti závěrky.

Klepněte na → **Odborník** → **M** a nastavte clonu, rychlost závěrky a citlivost ISO.

Použití režimu programů

Pomocí tohoto režimu můžete ručně nastavit citlivost ISO nebo hodnotu expozice pro fotografování. Rychlost závěrky a clona jsou nastaveny automaticky.

Klepněte na → **Odborník** → **P** a nastavte citlivost ISO a hodnotu expozice.

Použití režimu priority clony

V tomto režimu můžete ručně nastavit hodnotu clony pro fotografování. Rychlost závěrky je nastavena automaticky.

Klepněte na → **Odborník** → **A** a nastavte clonu, citlivost ISO a hodnotu expozice.

Použití režimu priority rychlosti závěrky

V tomto režimu můžete ručně nastavit rychlost závěrky pro fotografování. Clona je nastavena automaticky.

Klepněte na → **Odborník** → **S** a nastavte rychlost závěrky, citlivost ISO a hodnotu expozice.

O cloně

Clona je otvor, který pouští světlo do fotoaparátu, a jejím rozšířením nebo zúžením se řídí množství průchozího světla. Fotografie bude světlejší, pokud je hodnota clony menší, a tmavější, pokud je hodnota clony větší.



Nízká hodnota clony




Vysoká hodnota clony

O rychlosti závěrky

Rychlost závěrky je doba, za kterou dojde k otevření a zavření závěrky. Při nižší rychlosti závěrky projde objektivem více světla, ale pohybující se objekty mohou být rozostřené. Při vyšší rychlosti závěrky projde objektivem méně světla, ale pohybující se objekty jsou ostřejší.



Nízká rychlost závěrky

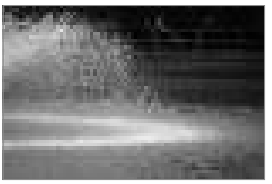

Vysoká rychlost závěrky

Možnosti fotografování

Přizpůsobte fotoaparát pro pořizování jedinečných fotografií nebo videí. Dostupné možností se liší podle režimu.

Výběr rozlišení

Výběrem vyššího rozlišení zvýšíte počet pixelů, které může fotografie nebo video mít. Po výběru vyššího rozlišení se také zvětší velikost souboru.

Nastavení rozlišení fotografie

V režimu fotoaparátu klepněte na → **Fotoaparát** → **Velikost fotografie** a vyberte rozlišení fotografie.

Nastavení rozlišení videa

V režimu videokamery klepněte na → **Videokamera** → **Velikost filmu** a vyberte rozlišení videa.

Nastavení kvality fotografie

Chcete-li pořizovat lepší fotografie, vyberte vyšší kvalitu fotografií. Po výběru vyšší kvality fotografie se také zvětší velikost souboru.

V režimu fotoaparátu klepněte na → **Fotoaparát** → **Kvalita** a vyberte kvalitu.

Použití samospouště

Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.

V režimu fotoaparátu klepněte na → **Fotoaparát** → **Časovač**, vyberte čas a stisknutím spouště spustíte samospoušť.

Chcete-li tuto funkci použít v režimu videokamery, klepněte na → **Videokamera** → **Časovač**.

Samospoušť zrušíte stisknutím spouště.

Pořizování fotografií při slabém osvětlení

Redukce červených očí u fotografií na výšku

Pokud při pořizování fotografie na výšku při slabém osvětlení použijete blesk, oči objektu mohou svítit červeně.

Chcete-li odstranit efekt červených očí, klepněte na → **Fotoaparát** → **Blesk** a vyberte **Červené oči** nebo **Ods. č. očí**.



Před korekcí



Po korekci

Použití blesku

Blesk používejte při fotografování při slabém osvětlení nebo když potřebujete na fotografiích více světla.

Stisknutím tlačítka vysunutí blesku otevřete blesk, poté klepněte na tlačítko → **Fotoaparát** → **Blesk** a nastavte možnost blesku. Dostupné možností se liší podle režimu.

- **Vyp**: Vypnutí blesku.
- **Automaticky**: Automatické použití blesku. Spuštění blesku, pokud jsou objekt nebo pozadí tmavé.
- **Červené oči**: Tento režim slouží k odstranění červeného světla v očích objektu.
- **Vyplnit**: Blesk se použije vždy.
- **Pom. synch.**: Pomocí tohoto režimu můžete zachovat detaily pozadí.
- **Ods. č. očí**: Tento režim slouží ke korekci červeného světla v očích objektu.

- Když blesk nepoužíváte, nechte jej zasunutý, aby nedošlo k poškození.
- Otevírání blesku silou může způsobit poškození zařízení.

- V některých režimech nejsou možnosti blesku dostupné.
- Pokud dojde k odrazu světla z blesku nebo pokud je ve vzduchu značné množství prachu, mohou se na fotografii objevit malé tečky.

Nastavení citlivosti ISO

Citlivost ISO je hodnota citlivosti filmu na světlo definovaná Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Při fotografování při slabém osvětlení bez použití blesku můžete pořizovat lepší fotografie a snížit rozostření nastavením vyššího rozlišení.

Klepněte na → **Odborník** → **A** / **S** / **M** / **P** a vyberte citlivost ISO.

Výběrem vyšší citlivosti ISO může dojít ke zvýšení šumu na snímku.

Použití rozpoznání obličeje

V režimu fotoaparátu klepněte na → **Fotoaparát** → **Rozp. obl.** a vyberte některou z následujících možností:

- **Normální**: Měří expozici na lidském obličeji. (str. 54)
- **Úsměv**: Rozpozná při fotografování usmívající se obličeje lidí. (str. 55)
- **Roz. mrknutí**: Rozpozná zavřené oči a automaticky pořídí další fotografie. (str. 56)


- Jakmile je rozpoznán obličej, fotoaparát je bude automaticky sledovat.
- Tato funkce nemusí být účinná za těchto okolností:
  - Fotografovaná osoba je příliš daleko od fotoaparátu.
  - Osvětlení je příliš světlé nebo příliš tmavé.
  - Fotografovaná osoba není otočena obličejem k fotoaparátu.
  - Fotografovaná osoba má nasazeny brýle nebo masku.
  - Výraz obličeje fotografované osoby se výrazně mění.
  - Fotografovaná osoba je podsvícena nebo jsou nestabilní světelné podmínky.
- Tato funkce nemusí být dostupná v některých režimech a nastaveních.
- V závislosti na vybrané možnosti nemusí být k dispozici některá nastavení.

Rozpoznávání obličejů

Fotoaparát automaticky rozpoznává obličeje více osob.

V režimu fotoaparátu klepněte na → **Fotoaparát** → **Rozp. obl.** → **Normální**.

Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu. Jakmile fotoaparát rozpozná obličej, zobrazí se kolem něj bílý rámeček. Stisknutím spouště pořídíte fotografii.

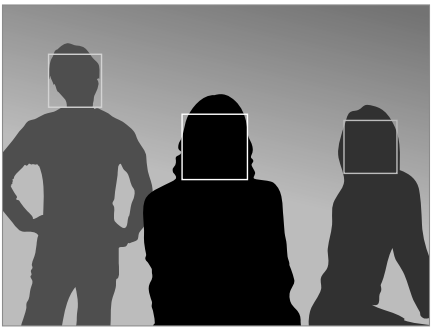


Čím blíže jste k fotografovaným osobám, tím rychleji fotoaparát rozpozná obličeje.

Fotografování úsměvu

Fotoaparát automaticky rozpozná smějící se obličej a spustí spoušť.

V režimu fotoaparátu klepněte na → **Fotoaparát** → **Rozp. obl.** → **Úsměv**.

Zamiřte fotoaparát na osobu a stiskněte spoušť. Jakmile fotoaparát rozpozná smějící se obličej, automaticky pořídí jeho fotografii.

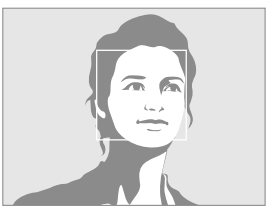

Rozpoznaný obličej



Rozpoznaný úsměv

Rozpoznání mrknutí

Pokud fotoaparát rozpozná zavřené oči, automaticky pořídí více fotografií po sobě.

V režimu fotoaparátu klepněte na → **Fotoaparát** → **Rozp. obl.** → **Roz. mrknutí**.

Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu. Jakmile fotoaparát rozpozná obličej, zobrazí se kolem něj bílý rámeček. Pokud fotografovaná osoba zavře oči přesně v okamžiku stisknutí spouště, fotoaparát automaticky pořídí více snímků po sobě.

Ruční nastavení hodnoty expozice (EV)

Fotografie nebo videa mohou být příliš světlé nebo příliš tmavé v závislosti na intenzitě zdroje světla. Nastavením hodnoty expozice můžete zajistit lepší fotografie nebo videa.

Klepněte na → **Odborník** → **A** / **S** / **P** / a nastavte hodnotu expozice.



Tmavší (-)



Neutrální (0)



Světlejší (+)

- Pokud nelze při pořizování fotografie zjistit odpovídající hodnotu expozice, můžete pomocí možnosti bracketing pořídit více fotografií s různými hodnotami expozice.
- Výsledkem fotografování s vyšší hodnotou expozice mohou být rozostřené fotografie z důvodu menší rychlosti závěrky.

Změna metod měření

Režimem měření se rozumí metoda, pomocí níž fotoaparát měří množství světla. Jas a osvětlení fotografií se může lišit v závislosti na vybrané metodě měření.

V režimu fotoaparátu klepněte na → **Fotoaparát** → **Měření** a vyberte metodu měření.

Chcete-li tuto funkci použít v režimu videokamery, klepněte na → **Videokamera** → **Měření**.

- **Více**: Fotoaparát rozdělí rámeček na několik oblastí a poté v každé z nich změří hodnotu světla.
- **Bod**: Fotoaparát změří hodnotu světla uprostřed rámečku.
- **Vyv. na střed**: Fotoaparát změří hodnotu světla pozadí uprostřed scény.

Výběr nastavení vyvážení bílé

Barvy fotografií nebo videí závisí na typu či kvalitě zdroje světla. Pro dosažení realistických barev fotografií či videí vyberte nastavení vyvážení bílé.

V režimu fotoaparátu klepněte na → **Fotoaparát** → **WB (zdroj světla)** a vyberte nastavení pro vyvážení bílé.

Chcete-li tuto funkci použít v režimu videokamery, klepněte na → **Videokamera** → **WB (zdroj světla)**.

- **Auto vyv. b.**: Automatické nastavení vyvážení bílé.
- **Denní sv.**: Tato funkce se používá za slunečných dní.
- **Oblačno**: Tuto funkci použijte pro oblačné dny nebo ve stínech.
- **Zářivka H**: Tuto funkci použijte za bílého dne při zářivkovém nebo třícestném zářivkovém světle.
- **Zářivka L**: Tuto funkci použijte při bílém zářivkovém světle.
- **Žárovka**: Tuto funkci použijte při žárovkovém nebo halogenovém světle.
- **Vlastní**: Vlastní nastavení vyvážení bílé.
- **K**: Pomocí této funkce lze ručně upravit teplotu barev.

Nastavení vlastního vyvážení bílé

Nastavte vlastní vyvážení bílé pořízením fotografie bílého povrchu, například kusu bílého papíru, pod zdrojem světla objektu.

V režimu fotoaparátu klepněte na → **Fotoaparát** → **WB (zdroj světla)** → **Vlastní**.

Chcete-li tuto funkci použít v režimu videokamery, klepněte na → **Videokamera** → **WB (zdroj světla)** → **Vlastní**.

Zamiřte objektivem na část bílého povrchu a stisknutím spouště nastavíte vlastní vyvážení bílé.

Nepřetržité pořizování fotografií

Pomocí režimu nepřetržitého fotografování můžete pořizovat fotografie rychle se pohybujících předmětů, například jedoucích vozidel nebo gest lidí.

V režimu fotoaparátu klepněte na → **Fotoaparát** → **Jízda** a vyberte možnost.

- **Jeden snímek**: Pomocí tohoto režimu můžete pořídit jednu fotografii.
- **Sériové snímání**: Pomocí této funkce můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů.

- Pořizování fotografií v režimu nepřetržitého fotografování jsou deaktivovány efekty filtrů, blesk a možnosti rozpoznání obličeje.
- Ukládání fotografií může trvat déle v závislosti na kapacitě a výkonu paměťové karty.

Pořízení fotografií s funkcí bracketing

Funkce bracketing slouží k pořízení několika fotografií stejného předmětu s různými hodnotami expozice.

Chcete-li pořídit několik fotografií s různými hodnotami expozice, klepněte v režimu fotoaparátu na → **Fotoaparát** → **Jízda** → **AE BKT**.

- Pořizování fotografií s funkcí bracketing jsou deaktivovány efekty filtrů, blesk a možnosti rozpoznání obličeje.
- Ukládání fotografií může trvat déle v závislosti na kapacitě a výkonu paměťové karty.
- Doporučujeme používat stativ.

Pořizování fotografií nebo videí s efekty filtrů

Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.

Klepněte na a vyberte efekt filtru. Ne všechny následující možnosti jsou dostupné jak v režimu fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možností se liší podle režimu.

- **Bez efektu**: Žádný efekt.
- **Sépiová**: Tento efekt umožňuje nastavit červenou scenérii pozadí.
- **Černobílý**: Tento efekt změní obrázek na černobílý.

- **Negativ**: Tento efekt umožňuje vytvořit snímek v podobě expozici negativu.
- **Stará fotografie**: Tento efekt nastaví vzhled obrázku v podobě staré fotografie.
- **Sluníčko**: Tento efekt dodá obrázku vzhled, jako by byl pořízen při jasném slunečním světle.
- **Vintage**: Tento efekt dodá obrázku retro vzhled.
- **Retro**: Tento efekt dodá fotografii hnědý odstín.
- **Vybledlé barvy**: Při použití tohoto efektu budou barvy obrázku vybledlé.
- **Nostalgie**: Tento efekt dodá snímku teplé a veselé barvy.
- **Komiks**: Tento efekt umožňuje vytvořit snímek v podobě komixu.
- **Skica pastelem**: Tento efekt umožňuje vytvořit snímek v podobě skicy pastelem.
- **Gothic noir**: Tento efekt umožňuje vytvořit snímek v podobě černobílého komixového stripu.
- **Impresionista**: Tento efekt umožňuje vytvořit snímek v podobě impresionistické malby.



Při použití efektů filtrů se rozlišení fotografie změní na 1920x1080 a rozlišení videa se změní na 1280x720.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na ikonu → . Dostupné možností se liší podle režimu.

- **Velikost fotografie**: Výběr rozlišení pro fotografie. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Fotografie s vyšším rozlišením zaberou více paměti.
- **Blesk**: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- **Časovač**: Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Zobrazení detekce**: V automatickém režimu můžete zobrazit scény, které jsou automaticky detekovány na obrazovce při namáčknutí spouště.
- **Sdílet snímek**: Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Nastaví zařízení k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji odešle. Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.
- **Sdílet fot. v ChatON**: Odeslání fotografie přímo do jiného zařízení prostřednictvím služby **ChatON**.
- **Vzdálený hledáček**: Umožňuje ovládání fotoaparátu pomocí vašeho mobilního zařízení.
- **Zvuk AF/spouště**: Slouží k úpravě zvuků závěrky a automatického zaostření.

- **Pípnutí**: Aktivace nebo deaktivace pípnutí.
- **Popis**: Popisy režimů zobrazení.
- **Vodící linky**: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Jas displeje**: Nastavení jasu obrazovky.
- **Aut. vyp. disp.**: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Kontrola**: Rychlé zobrazení pořízených fotografií.
- **Značka Datum a čas**: Pomocí této funkce můžete vyznačit datum nebo čas na fotografiích při jejich pořízení.
- **Značka GPS**: Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.


- **Ovládání hlasem**: Aktivace nebo deaktivace hlasového ovládání pro pořizování fotografií.
- **AF světlo**: Pomocí této funkce můžete aktivovat pomocné světlo automatického zaostření při slabém osvětlení.

- **Režim zapnutí**: Vyberte výchozí režim fotoaparátu, který se spustí při zapnutí zařízení.
- **Úložiště**: Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Vynulovat**: Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **WB (zdroj světla)**: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Zaostření**: Volba režimu zaostření. **Aut. zaos. (normální)** je ovládáno pomocí fotoaparátu. **Makro** je určeno pro velmi blízké objekty.
- **Jízda**: Pomocí této funkce můžete nastavit snímkovou frekvenci nebo bracketing.
- **Oblast zaostření**: Výběr režimu zaostření.
- **Rozp. obl.**: Výběr režimu rozpoznání tváře. Funkce **Normální** měří expozici na lidském obličeji. Funkce **Úsměv** rozpozná při fotografování usmívající se obličeje lidí. Funkce **Roz. mrknutí** rozpozná zavřené oči a automaticky pořídí další fotografie.
- **Kvalita**: Nastavení úrovně kvality fotografií. Obrázky s vyšší kvalitou vyžadují více úložného prostoru.
- **Automatický kontrast**: Pomocí této funkce můžete nastavit automatický kontrast. Automatický kontrast definuje úrovně kontrastu bez manuálního vstupu.

- **Měření**: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Vyv. na střed** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Více** průměruje celou scénu.
- **Ostrost**: Pomocí této funkce můžete zostřit nebo změkčit okraje fotografie.
- **Kontrast**: Pomocí této funkce můžete zvýšit nebo snížit jas.
- **Sytost**: Pomocí této funkce můžete zvýšit nebo snížit sytost.
- **OIS (stab. obrazu)**: Aktivuje nebo deaktivuje stabilizátor obrazu. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit při pohybu fotoaparátu.
- **Velikost filmu**: Výběr rozlišení pro videa. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Videa s vyšším rozlišením zaberou více paměti.
- **Intelig. scéna**: Pomocí této funkce můžete pořizovat fotografie s režimy scény vybranými automaticky fotoaparátem.
- **Zvuk**: Tato funkce slouží při natáčení videí k redukci rušivých zvuků při zoomování.

Čištění fotoaparátu

Pomocí speciálního štětečku odstraňte nečistoty a měkkým hadříkem jemně otřete objektiv. Pokud na objektivu zůstanou nějaké nečistoty, naneste příslušný čisticí roztok na papír pro čištění čoček a objektiv jemně otřete.

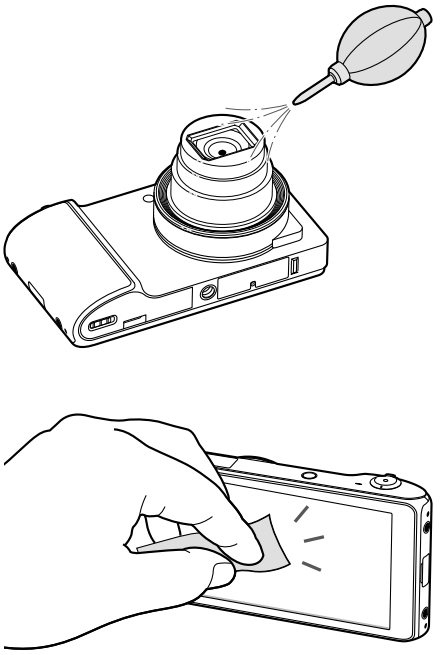

Netlačte na kryt objektivu ani na něj nepoužívejte speciální štěteček.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Význam
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován

Ikona	Význam
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje


Na dotykovou obrazovku používejte pouze prsty.

- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.
- Aby nešlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

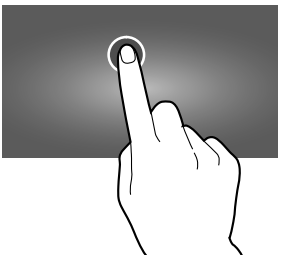


Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

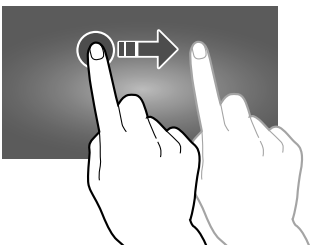


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

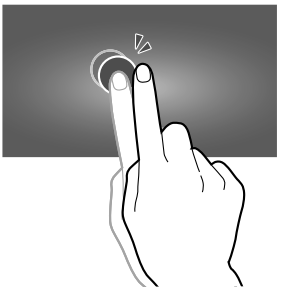


Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

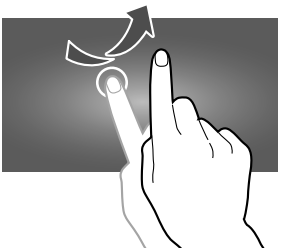

Zmáčknutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

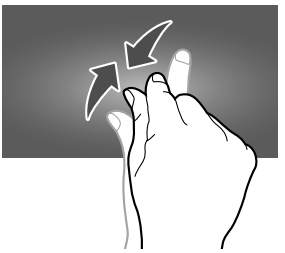


Ovládací pohyby

Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Pohyb** a přetáhněte přepínač **Pohyb** doprava.

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení bud v orientaci na výšku nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

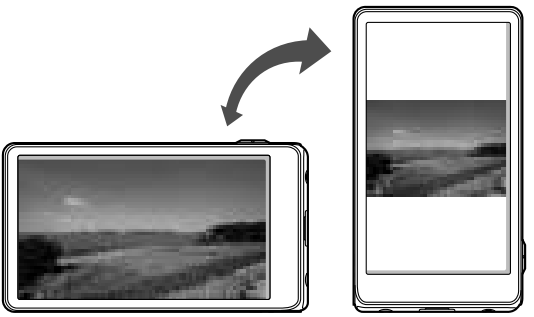


Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.

- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci. Kalkulačka se změní po otočení do polohy na šířku na vědeckou kalkulačku.


Přejíždění

Pokud přes displej přejedete dlaní, vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží do **Galerie** → **Screenshots**. Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

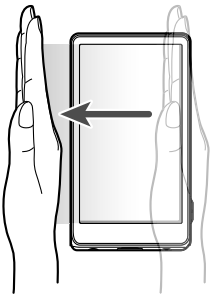


Zakrývání

Zakryjte obrazovku rukou a pozastavte přehrávání médií. Chcete-li přehrávání obnovit oddalte ji od obrazovky.

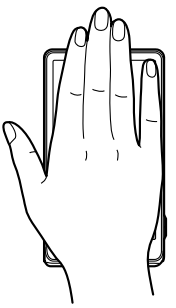


Přesun pomocí posunutí

Klepnutím a podržením položky na displeji a posunem zařízení doleva nebo doprava přesunete položku na jiný panel domovské obrazovky nebo seznamu obrazovky Aplikace.

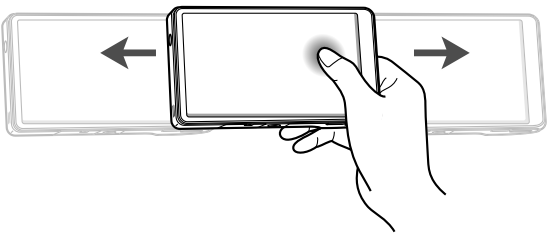

Procházení pomocí posunutí

Při přiblížení obrázku klepněte a podržte bod na obrazovce a pak posunutím zařízení libovolným směrem procházejte obrázky.

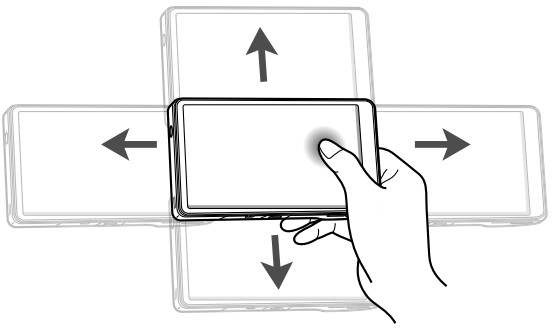

Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.

Prostřednictvím panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav zařízení a používat následující možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **GPS**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk**: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu. V tichém režimu můžete nechat zařízení vibrovat nebo ztišit.
- **Otočení displeje**: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Mobilní data**: Aktivace nebo deaktivace datového připojení.

- **Režim blok.**: Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude vaše zařízení blokovat všechna oznámení.
- **Úsporný režim**: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **AllShare Cast**: Aktivace nebo deaktivace funkce AllShare Cast.
- **Synch.**: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání položek

Přidání ikony aplikace

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.

Přidávání položky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním zástupců, nástrojů nebo složek.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a pak vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Aplikace a nástroje**: Přidání nástrojů na domovskou obrazovku.
- **Složka**: Vytvoření nové složky.
- **Stránka**: Vytvoření nové stránky.

Vyberte položku a přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Přesouvání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Odebírání položky

Klepněte na položku, podržte ji a přetáhněte ji do koše, který se zobrazí v dolní části domovské obrazovky. Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.

Nové uspořádání panelů

Přidání nového panelu

Klepněte na → **Upravit stránku** a poté na .

Přesouvání panelu

Klepněte na položku → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

Klepněte na položku → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v dolní části obrazovky.

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení, jako tapety domovské obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavit pozadí** → **Domovská obrazovka** a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Galerie**: Zobrazit fotografie zachycené fotoaparátem zařízení nebo obrázky stažené z Internetu.
- **Živá pozadí**: Zobrazení animovaných obrázků.
- **Pozadí**: Viz obrázky tapet.

Pak vyberte obrázek a klepněte na položku **Nastavit pozadí**. Nebo vyberte obrázek, změňte jeho velikost přetažením rámečku a pak klepněte na tlačítko **Hot.**

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po Internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Klepnutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam naposledy spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Klepněte a podržte tlačítko Domů, klepněte na **Správce úloh** a pak klepnutím na položku **Konec** vedle aplikace a aplikaci zavřete. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na možnost **Uk. vše**.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a otevřete obrazovku Aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání aplikací

Klepněte na položku → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci, přetáhněte ji na **Vytvořit složku** a zadejte název složky. Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku **Ulož.** a uspořádání uložte.

Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Samsung Apps**.

Odinstalace aplikací

- Klepněte na položku → **Odinstalovat** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
- Klepněte na → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a poté ji přetáhněte do koše v dolní části obrazovky.

Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení nelze odinstalovat.

Sdílení aplikací

Sdílení stažených aplikací s dalšími uživateli pomocí e-mailu, Bluetooth nebo jiných metod.

Klepněte na → **Sdílet aplikace**, vyberte požadované aplikace a poté vyberte způsob sdílení. Další kroky se liší podle vybrané metody.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Chcete-li zobrazit rady, vyberte příslušnou položku.

Zadávání textu

K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového zadávání Google.

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna typu klávesnice


Klepněte na libovolné textové pole, otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky, klepněte na **Zvolte metodu zadávání** a poté vyberte typ klávesnice, kterou chcete použít.

Používání klávesnice Samsung

Změna rozvržení klávesnice

Klepněte na → **Typy klávesnice na výšku** a poté na **Klávesnice Qwerty** nebo **Klávesnice 3x4**.

Na klávesnici 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, opakovaně mačkejte klávesu odpovídající příslušnému znaku.

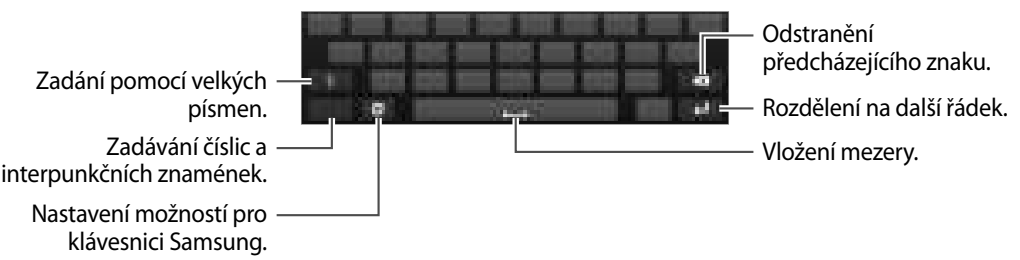

Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na klávesu . Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Změna jazyka klávesnic

Chcete-li změnit jazyk klávesnice, posuňte klávesu mezery doprava nebo doleva.

Hlasové zadávání textu

Je-li aktivováno **Hlasové zadávání Google**, zobrazí se obrazovka pro hlasové zadávání. Namluvte text do mikrofonu. Jakmile budete hotovi, klepnutím na se vrátíte na text.

Chcete-li změnit text, klepněte na podtrženou část a vyberte slovo nebo frázi z rozevíracích seznamů.

Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky nebo vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na **Vyjmout** nebo → **Kopírovat**. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li text vložit do pole zadávání textu, umístěte kurzor na místo, kde by měl být vložen, a pak klepněte na → **Vložit**.

Připojení k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 149)

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepnutím na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.

- Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Wi-Fi** a přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**. Sítě, které vyžadují heslo se zobrazí pomocí ikony zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na tlačítko **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **Zapomenout**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžaduje účet Google, a aplikace **Samsung Apps** vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Přidat účet** → **Google**. Pak klepněte na tlačítko **Nový** a zaregistrujte se, nebo klepněte na tlačítko **Existující** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.

Podobně nastavte i účet Samsung.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**, vyberte název účtu pod položkou **Účty**, vyberte účet, který chcete odebrat a pak klepněte na položku **Odebrat účet**.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a podobně.

V některých aplikacích jsou podporovány následující formáty souborů. Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení.

- Hudba: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx a ota
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv a mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc a rtf

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Aplikace Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje mediální knihovny, kontakty a kalendáře a synchronizuje je se zařízeními Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Windows Media Player.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Spusťte aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

Připojení jako mediální zařízení

Zařízení můžete připojit k počítači a získat tak přístup k multimediálním souborům, které jsou v zařízení uloženy.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Připojení jako fotoaparát

Zařízení můžete připojit k počítači jako fotoaparát a získat tak přístup k souborům, které jsou v zařízení uloženy.

Tento režim připojení USB použijte, pokud počítač nepodporuje protokol MTP pro přenos multimédií nebo pokud nemá nainstalovaný ovladač USB pro vaše zařízení.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Fotoaparát (PTP)**.

3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.


Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Při odemykání zařízení je požadován přednastavený vzorec, PIN kód nebo heslo.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní PIN kód pro odemknutí.

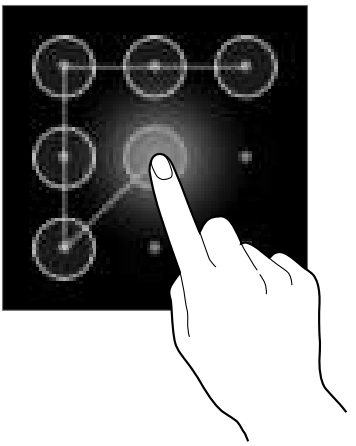

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače a zadáním vzorce, PIN kódu nebo hesla.

Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.

- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Média

Galerie

Tuto aplikace použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky obsahující obrázek. Podobně, automatické zachycení snímku vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na libovolném místě dva prsty. Naopak pro oddálení je přitáhněte k sobě nebo pro návrat dvakrát klepněte.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu v náhledu. Vyberte video, které chcete přehrát, a spustí se **Videopřehrávač**.

Úpravy obrázků

Při zobrazeném obrázku klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **Upravit**: Úprava obrázku.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Oblíbené**: Přidání položky do seznamu oblíbených položek.
- **Značka obličeje**: Registrace tváří na fotografiích v podobě značek.
- **Kopírovat do schránky**: Zkopírování obsahu do schránky.
- **Otočit doleva**: Otočení proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava**: Otočení po směru hodinových ručiček.

- **Oříznout**: Změna velikosti modrého rámečku a oříznutí a uložení obsaženého obrázku.
- **Nastavit jako**: Nastavení obrázku jako tapety nebo obrázku kontaktu.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Nastavení zařízení, aby rozpoznalo obličej osoby, který jste na fotografii označili, a odeslalo ji příslušné osobě. Rozpoznání obličeje může být za určitých podmínek natočení, velikosti a výrazu obličeje, za určitých světelných podmínek nebo kvůli doplňkům, které má objekt na sobě, neúspěšné.
- **Tisk**: Vytiskne obrázek pomocí USB nebo Wi-Fi připojení. Zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- **Přejmenovat**: Přejmenuje soubor.
- **Hledat nedaleká zařízení**: Vyhledání zařízení s aktivovaným sdílením multimédií.
- **Podrobnosti**: Zobrazí podrobnosti obrázku.

Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak klepněte na ikonu .
- Při zobrazení obrázku klepněte na ikonu .

Sdílení obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak je klepnutím na ikonu odešlete ostatním.
- Při prohlížení obrázku jej klepnutím na položku můžete odeslat ostatním.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřaďte ke kontaktu.

Označování tváří

Při zobrazení obrázku klepněte na položku → **Značka obličeje** → **Zapnout**. Okolo rozpoznané tváře se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na ni a použijte dostupné možnosti, například odesílání zpráv nebo e-mailů.


Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.

Paper Artist

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vzhledu obrázků jako ilustrací se zábavnými efekty nebo rámečky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Paper Artist**.


Použijte umělecké nástroje k úpravě obrázku. Upravený snímek se uloží do složky **Galerie** → **Paper Pictures**.

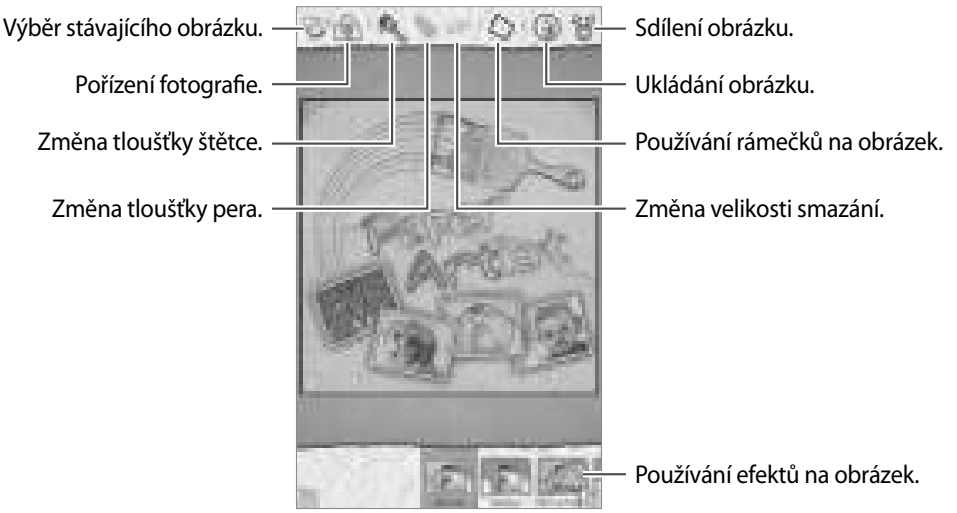

Editor fotografií

Pomocí této aplikace můžete ozdobit obrázky použitím různých efektů, například efektem pop art.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Editor fotografií**.

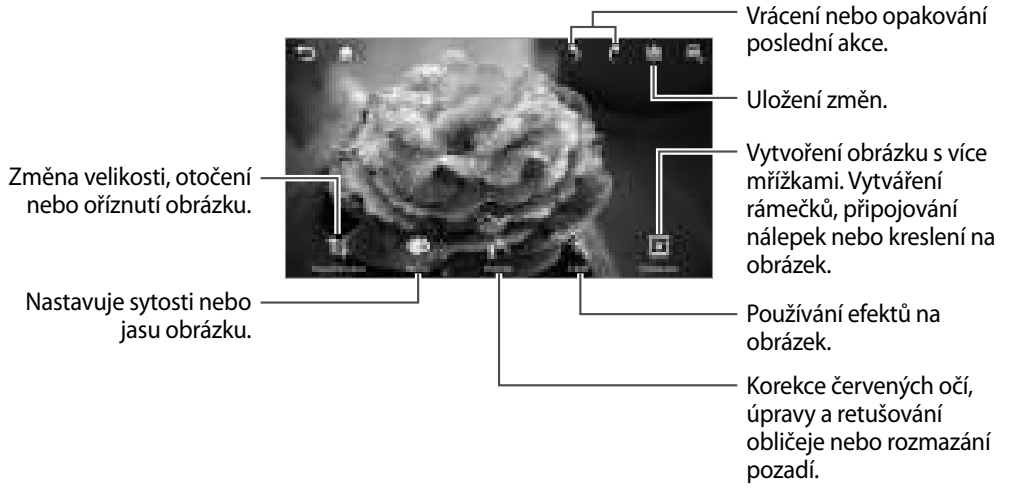

Akci dokončíte klepnutím na .

Změna velikosti obrázků

Klepněte na položku **Transformace** → **Změnit velikost**.

Vyberte procento ve spodní části obrazovky nebo změňte velikost snímku přetažením a klepněte na **Hotovo**.

Otáčení obrázků

Klepněte na položku **Transformace** → **Otočit**.

Vyberte možnost ve spodní části obrazovky nebo otočte obrazovku přetažením a klepněte na **Hotovo**.

Ořezávání fotografií

Klepněte na **Transformace** → **Oříznout** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Čtverec**: Otočte nebo změňte velikost snímku přetažením nebo klepněte na **Čtverec**, vyberte příslušnou možnost a klepněte na **Hotovo**.
- **Laso**: Nakreslete oblast a pak klepněte na **Hotovo**.

Změna barev

Klepněte na **Barva**, vyberte některý z efektů barev, které jsou zobrazeny ve spodní části obrazovky, podle potřeby přetáhněte posuvník doleva nebo doprava a poté klepněte na **Hotovo**.

Úprava fotografie na výšku

Klepněte na **Portrét**, vyberte některý z efektů na výšku, které jsou zobrazeny ve spodní části obrazovky, podle potřeby přetáhněte posuvník doleva nebo doprava a poté klepněte na **Hotovo**.

Použití efektů filtrů

Klepněte na **Efekt**, vyberte některý z efektů filtrů, které jsou zobrazeny ve spodní části obrazovky, podle potřeby přetáhněte posuvník doleva nebo doprava a poté klepněte na **Hotovo**.

Ozdobení obrázků

Pomocí těchto funkcí můžete ozdobit obrázky rámečky, nálepkami či kresbami nebo připojit do jednoho obrázku několik dalších.

Orámování obrázků

Klepněte na **Dekorace** → **Rámečky**, vyberte některý z rámečků zobrazených ve spodní části obrazovky a klepněte na **Hotovo**.

Přidávání nálepek na obrázky

Klepněte na **Dekorace** → **Nálepka**, vyberte některou z nálepek zobrazených ve spodní části obrazovky a klepněte na **Hotovo**.

Vytvoření obrázku s více mřížkami

Klepněte na **Dekorace** → **Více fotografií**, vyberte některé z rozložení mřížek zobrazených ve spodní části obrazovky, přidejte obrázky a klepněte na **Hotovo**.

Kreslení na obrázky

Klepněte na **Dekorace** → **Kreslení**, nakreslete něco na obrázek a klepněte na **Hotovo**.

Videopřehrávač


Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Videopřehrávač**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.

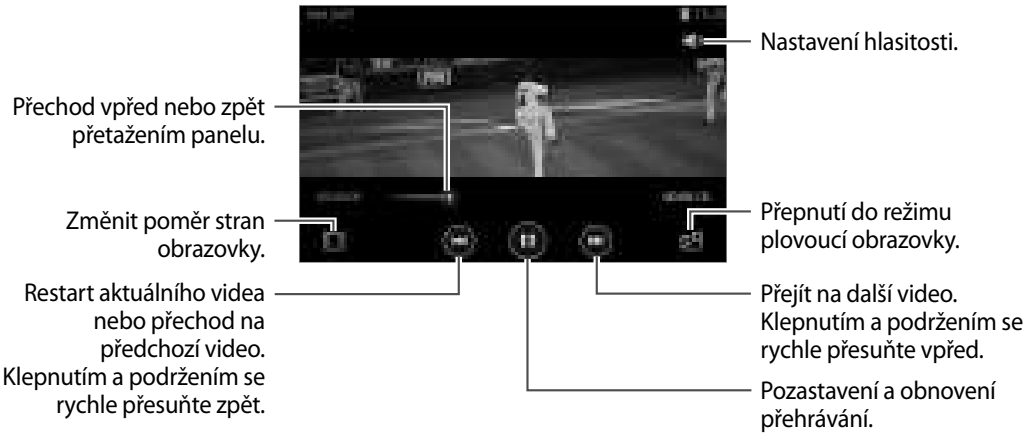

Odstraňování videí

Klepněte na volbu **Odstranit**, zvolte videa zaškrtnutím, potom klepněte na **Odstranit**.

Sdílení videí

Klepněte na volbu → **Sdílet pomocí**, zvolte videa zaškrtnutím, klepněte na **Hotovo**, potom zvolte způsob sdílení.

Video editor

Pomocí této aplikace můžete upravovat videa a používat celou řadu různých efektů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video editor**.

- Některé soubory videí v **Galerie** se nemusí zobrazit v závislosti na rozlišení a kodeku videa.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

Vytváření videí

Vyberte motiv snímku a volbu potvrďte dalším klepnutím na snímek. Chcete-li přidat multimediální soubory, klepněte na **Přidat média** a klepněte na ikonu odpovídající požadovanému typu multimédií v levém podokně obrazovky. Klepněte na soubor a přidržte jej, poté jej přetáhněte na horní podokno obrazovky. Vložení souborů opakujte podle potřeby a akci dokončete klepnutím na **Hotovo**.


Chcete-li odstranit určitý snímek, klepněte na něj a podržte jej a poté jej přetáhněte do koše.

Pokud chcete změnit uspořádání snímků, klepněte na snímek a podržte jej a poté jej přetáhněte na nové místo.

Klepněte na a přidejte přechodový efekt mezi snímky.

Změnu uložíte klepnutím na → **Ulož.**

Chcete-li exportovat video jako soubor, klepněte na → **Export**.

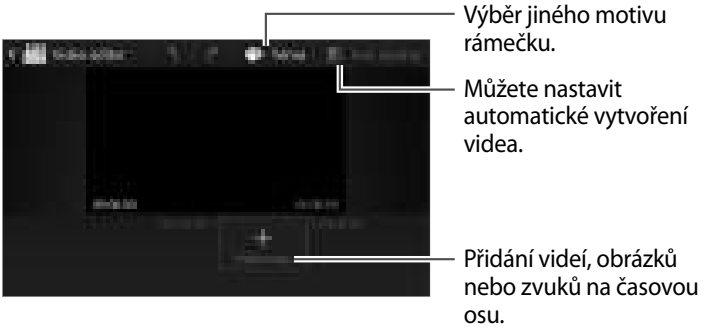

Oříznutí částí videa

Vyberte snímek, přesuňte otevírací závorku na požadovaný počáteční bod, přesuňte koncovou závorku na požadovaný koncový bod a proveďte uložení.

Rozdělování videí

Vyberte a přetáhněte snímek na oranžovou čáru, klepněte na a proveďte uložení.

Používání efektů ve videu

Vyberte snímek, klepněte na **Efekty**, vyberte možnost efektu a video uložte.

Automatická úprava videa

Můžete nastavit automatické vytvoření videa.

Při práci s multimediálními materiály, jako jsou videa, obrázky nebo zvukové stopy, vloženými ve spodním podokně klepněte na **Aut. úpravy** → **OK** a určete celkový čas přehrávání videa.

Chcete-li použít funkci **Aut. úpravy**, musí být čas přehrávání multimediálních materiálů alespoň 30 sekund.

Hudební přehrávač


Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudební přehrávač**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém kódování.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

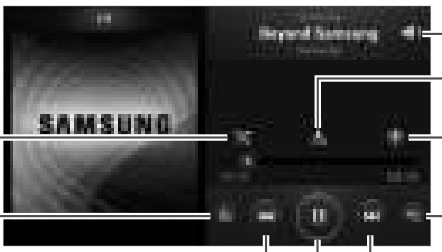

Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Mezi položkami rozevíracího seznamu klepněte na položku **Seznamy skladeb** a pak klepněte na položku → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na tlačítko **OK**. Klepněte na položku **Přidat hudbu**, vyberte skladby, které chcete přidat a pak klepněte na položku **Hot.**

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

Přehrávání hudby podle nálady

Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb. Po přidání nové skladby klepněte v rozevíracím seznamu na položku **Hudební ráj** a poté na → **Aktualizace knihovny**.

Klepněte na položku **Hudební ráj** a vyberte buňku nálady.

YouTube


Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Sledování videí

Klepněte na ikonu a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z vrácených výsledků hledání a spusťte video.

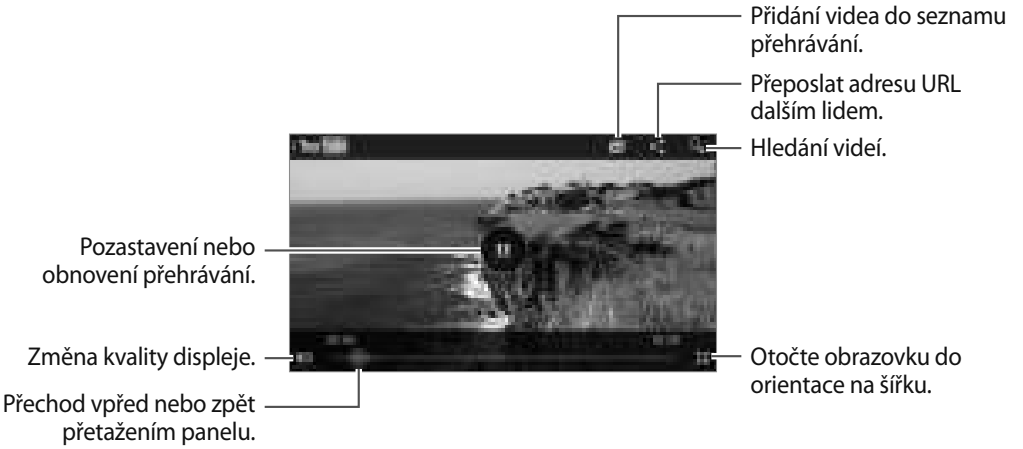

Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na ikonu a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Vyberte svůj účet Google, je-li propojen se službou YouTube. Klepněte na → video, zadejte informace pro video a pak klepněte na položku **Nahrát**.

Počasí

Pomocí této aplikace můžete získat nejaktuálnější předpověď počasí pro stávající lokalitu nebo jinou oblast.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Počasí**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Přidávání lokalit

Chcete-li přidat lokalitu, zadejte název místa do vyhledávacího pole nebo klepněte na **Najít aktuální polohu**.

Odstranění lokalit

Klepněte na **Seznam měst**, potom na ▤ → **Odstr.**, zaškrtnutím vyberte lokality a klepněte na **Hot.**

Chcete-li odstranit stávající lokalitu, klepněte na **Seznam měst** → ▤ → **Zobr. aktuální město** a přetáhněte přepínač **Aktuální město** doleva.

Přepínání mezi lokalitami

Přejeďte doleva nebo doprava.

Instagram

Tato aplikace slouží k zobrazení a sdílení fotografií.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Instagram**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na **Register** a zaregistrujte se nebo klepněte na **Sign in** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Komunikace

Kontakty

Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Správa kontaktů

Vytvoření kontaktu

Klepněte na ikonu a zadejte informace o kontaktu.

- : Přidat obrázek.
- / : Přidat nebo odstranit pole kontaktu.

Úpravy kontaktu

Klepněte na ikonu .

Odstranění kontaktu

Klepněte na položku → **Odstranit**.

Hledání kontaktů

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na pravé straně seznamu kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí.

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
- : Vytvořit zprávu.
- : Napsat e-mail.

Import a export kontaktů

Synchronizace s účtem Samsung

Klepněte na položku → **Spojit s účtem Samsung account**.

Pokud přidáte nebo odstraníte kontakt v zařízení, bude také přidán nebo odstraněn z účtu Samsung a naopak.

Synchronizace s kontakty Google

Klepněte na položku → **Spojit s Google**.

Kontakty synchronizované s kontakty Google se zobrazí pomocí ikony v seznamu kontaktů.

Pokud přidáte nebo odstraníte kontakt v zařízení, bude také přidán nebo odstraněn z kontaktů Google a podobně.

Import kontaktů

Klepněte na → **Import/Export** → **Import ze SIM karty** nebo **Import z SD karty**.

Export kontaktů

Klepněte na → **Import/Export** → **Export na SIM kartu** nebo **Export na SD kartu**.

Sdílení kontaktů

Klepněte na položku → **Import/Export** → **Sdílet vizitku přes**, vyberte kontakty, klepněte na tlačítko **Hot.** a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty

Klepněte na položku a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat**: Vyhledání kontaktu.
- **Přidat k oblíbeným položkám**: Přidání kontaktů k oblíbeným.
- **Odebrat z oblíbených**: Odebrání kontaktů z oblíbených.
- **Tabulka / Seznam**: Zobrazení kontaktů v podobě tabulky nebo seznamu.

Skupiny kontaktů

Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na ikonu . Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na tlačítko **Hot.**

Správa skupin

Klepněte na položku a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Vytvořit**: Vytvoří novou skupinu.
- **Hledat**: Hledání kontaktů.
- **Změnit pořadí**: Klepněte a podržte vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na tlačítko **Hot.**
- **Odstranit skupiny**: Vyberte skupiny přidané uživatelem a klepněte na **Odstranit**. Výchozí skupiny nelze odstranit.

Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na položku → **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**, vyberte členy a pak klepněte na tlačítko **Hot.**

Vizitka

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku **Uložit**. Pokud jsou uživatelské informace uloženy při nastavování zařízení, vyberte vizitku v části **JÁ**, klepněte na a proveďte úpravy.

Klepněte na položku → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.

Zprávy

Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Odesílání zpráv

Klepněte na ikonu **Vytvořit**, přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na .

Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:

- Zadejte telefonní číslo.
- Klepněte na ikonu , vyberte kontakty a pak klepněte na položku **Hot.**

Pomocí následujících metod vytvořte multimediální zprávu:

- Klepněte na ikonu a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.
- Chcete-li vložit emotikony, klepněte na položku → **Vložit smajlíka**.
- Chcete-li vložit předmět, klepněte na položku → **Přidat předmět**.

Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na → **Plánovaná zpráva**. Nastavte datum a čas, potom klepněte na **OK**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte vlákno zprávy.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavení e-mailových účtů

Nastavení e-mailového účtu při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Pro soukromý e-mailový účet klepněte na možnost **Další**, například Google Mail a Yahoo nebo pro e-mailové účty ostatních společností klepněte na možnost **Ruční nast.** Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Odesílání zpráv

Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na ikonu **Vytvořit** v horní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na ikonu **Odeslat**.

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na ikonu .

Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku → **Přidat příjemce Kopie/Skrytá**.

Klepněte na **Připojit** a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.

Klepnutím na ikonu vložíte do zprávy obrázky, události, kontakty a informace o lokalitě.

Odesílání naplánovaných zpráv

Klepněte na → **Plánované odesílání**. Zaškrtněte políčko **Plánované odesílání**, nastavte čas a datum a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na ikonu **Obnovit**.

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.



Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy a pak ji uložte klepnutím na ikonu vedle přílohy.

Google Mail

Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google Mail**.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Odesílání zpráv

V libovolné poštovní schránce klepněte na ikonu , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na ikonu **ODESLAT**.


Chcete-li připojit obrázky, klepněte na položku → **Připojit soubor**.

Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku → **Přidat kopii/skrytou kopii**.

Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku → **Uložit koncept**.

Chcete-li začít znovu, klepněte na položku → **Zahodit**.

Čtení zpráv

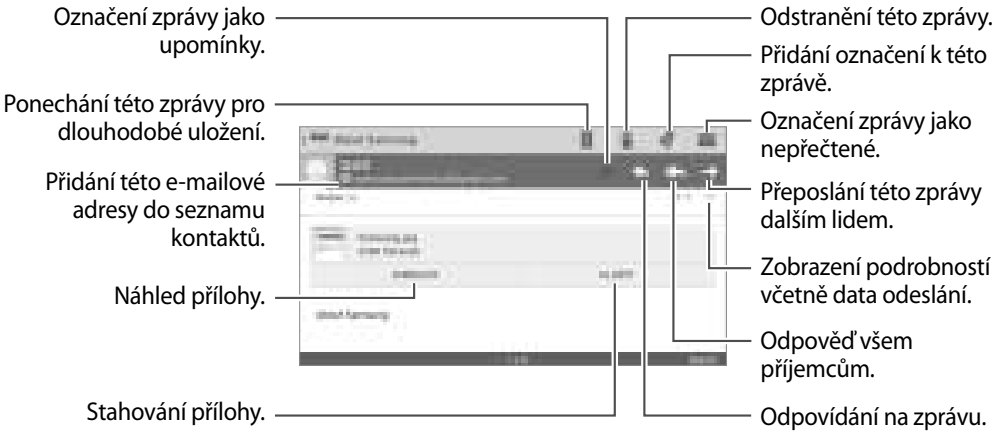

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené Doručená pošta.

Chcete-li ručně načíst nové zprávy, klepněte na .

Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních klepněte na ikonu .

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na ikonu a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

Talk

Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními pomocí služby Google Talk.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Talk**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Veřejný profil

Klepněte na ID účtu v horní části seznamu přítel a změňte stav dostupnosti, obrázek nebo stavovou zprávu.

Přidávání přátel

Klepněte na ikonu , zadejte e-mailové adresy přítele, kterého chcete přidat a pak klepněte na položku **HOTOVO**.

Chat s přáteli

Vyberte přítele ze seznamu přátel, zadejte zprávu do pole v dolní části obrazovky a pak klepněte na ikonu .

Chcete-li do chatu přidat přítele, klepněte na položku → **Přidat do chatu**.

Chcete-li chat ukončit, klepněte na položku → **Ukončit chat**.

Přepínání mezi chaty

Mezi chaty můžete přepínat posunutím doleva nebo doprava.

Odstranění historie chatu

Chaty se automaticky ukládají. Chcete-li odstranit historii chatu, klepněte na položku → **Vymazat historii chatů**.

ChatON

Tuto aplikaci použijte, chcete-li chatovat s libovolným zařízením, které má mobilní telefonní číslo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **ChatON**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových adres účtů Samsung nebo výběrem kamarádů ze seznamu návrhů vytvořte seznam kamarádů.

Vyberte kamaráda, se kterých chcete začít chat.

Chcete-li synchronizovat kontakty v zařízení se službou ChatON, klepněte na položku **Nastavení** → **Synchronizovat kontakty**.

Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na možnost **Všechny kruhy** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

Pokec

Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními pomocí služby okamžitého zasílání zpráv Google+.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Pokec**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte přítele ze seznamu přátel, zadejte zprávu do pole v dolní části obrazovky a pak klepněte na ikonu ➤.

Web a sítě

Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Klepněte na a sdílejte, uložte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku během jejího prohlížení.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku → **Nové okno**.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, klepněte na ikonu , přejděte doleva nebo doprava a pak klepnutím na stránku ji vyberte.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte položku → **Přidat záložku**.

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na a pak jednu vyberte.

Historie

Klepněte na položku → **Historie** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku → **Smazat historii**.

Klepněte na položku → **Historie** → **Nejnavštěvovanější** a otevřete webovou stránku ze seznamu nejnavštěvovanějších webových stránek.

Uložené stránky

Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na položku → **Ulož. str.**

Odkazy

Klepnutím a podržením odkazu na webovou stránku ji otevřete na nové stránce, uložte ji nebo zkopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na → **Stažené položky**.

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku → **Sdílet stránku**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet**.

Chrome

Pomocí této aplikace můžete vyhledávat informace a procházet webové stránky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku → **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na tlačítko a poté na stránku z miniatur.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Záložky

Chcete-li vytvořit záložku aktuální webové stránky, klepněte na → , zadejte podrobnosti, například název a webovou adresu, a poté klepněte na **Uložit**.

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na ikonu → **Záložky** a pak jednu vyberte.

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku → **Sdílet...**

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a klepněte na **SDÍLET**.

Synchronizace s jinými zařízeními

Synchronizujte otevřené karty a záložky pro použití s prohlížečem Chrome v jiném zařízení, jste-li přihlášení pomocí stejného účtu Google.

Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných zařízeních, klepněte na → **Jiná zařízení**. Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na .

Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

  Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat** a projděte si seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat.

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze spárovaných zařízení Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen do složky **Bluetooth**.

AllShare Play

Tato funkce slouží k přehrávání obsahu uloženého v různých zařízeních prostřednictvím Internetu. Je možné přehrávat a odesílat jakýkoliv soubor v libovolném zařízení do jiného zařízení nebo na server webového úložiště.

Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu Google a Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení jako souborové servery. Metody registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení. Podrobnější informace získáte klepnutím na položku → **FAQ** (Nejčastější otázky).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **AllShare Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Odesílání souborů

Vyberte zařízení nebo webové úložiště a soubor a pak klepněte na .

Sdílení souborů

Vyberte zařízení nebo webové úložiště a soubor, klepněte na a pak použijte následující možnosti:

- **Group Cast**: Sdílení obrazovek s několika dalšími zařízeními, která jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi.
- **Send to Nearby Users**: Sdílení souborů s nejbližšími zařízeními, které mají aktivovánu službu AllShare Play.
- **Facebook**/**Twitter**/**Flickr**/**Picasa**: Odesílá soubory na stránku sociálních sítí.

Přehrávání souborů na vzdáleném zařízení

Vyberte zařízení nebo webové úložiště a soubor a pak klepněte na .

Správa obsahu na serveru webového úložiště

Vyberte server webového úložiště a pak zobrazte a spravujte své soubory.

Group Cast

Pomocí této aplikace můžete sdílet obrázky, dokumenty a hudbu s dalšími zařízeními, která jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Group Cast**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Sdílení souborů

1 Klepněte na **Sdílet obrázek**, **Sdílet dokument** nebo **Sdílet hudbu**, vyberte soubory pro sdílení a klepněte na .

2 Zadejte kód PIN a klepněte na **Hotovo**.

Připojení k jiné instanci Group Cast

Klepněte na další zařízení v části **Připojit**, zadejte kód PIN a klepněte na **OK**.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií, nebo klepněte na ikonu a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Chcete-li ji stáhnout, klepněte na položku **Instalovat**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

- Pokud ke k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
- Chcete-li nainstalovat aplikace stažené jiných zdrojů, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku → **Moje aplikace**, vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, v seznamu nainstalovaných aplikací a pak klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

Samsung Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce *www.samsungapps.com*.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokud není účet Samsung zaregistrován, postupujte dle pokynů na obrazovce a účet Samsung vytvořte. Dokončete proces předplatného, přečtěte si podmínky používání a pak je potvrďte klepnutím na tlačítko **Přijmout**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na ikonu vyberte kategorii.

Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na ikonu v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Chcete-li ji stáhnout, klepněte na položku **Stáhnout**.

Pokud ke k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

S Suggest

Tuto aplikaci použijte k vyhledání a stahování nejnovějších aplikací doporučených společností Samsung.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Suggest**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Game Hub

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke hrám.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Game Hub**.

Dostupnost her se může lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte herní službu a poté vyhledávejte a hrajte hry.

Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke stahování a čtení souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Přechodem doleva nebo doprava vyberte soubor knihy. Při čtení souboru knihy klepněte na položku a otevřete dodatečné možnosti.

Chcete-li zakoupit soubory s knihami, klepněte na ikonu .

Play Movies

Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a pronájmu filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Play Movies**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

V horní části obrazovky vyberte kategorii a pak vyberte film, televizní program nebo video, které chcete přehrát nebo pronajmout.

Nástroje

S poznámka


Tuto aplikaci použijte k vytvoření poznámek pomocí obrázků a hlasových nahrávek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S poznámka**.

Vytváření poznámek


Poznámky s bohatším obsahem můžete vytvořit tak, že prstem nakreslíte různé náčrty nebo přidáte obrázky či hlasové poznámky.

Po klepnutí na  můžete psát nebo kreslit na obrazovku nebo klepněte na  a zadejte text pomocí klávesnice.

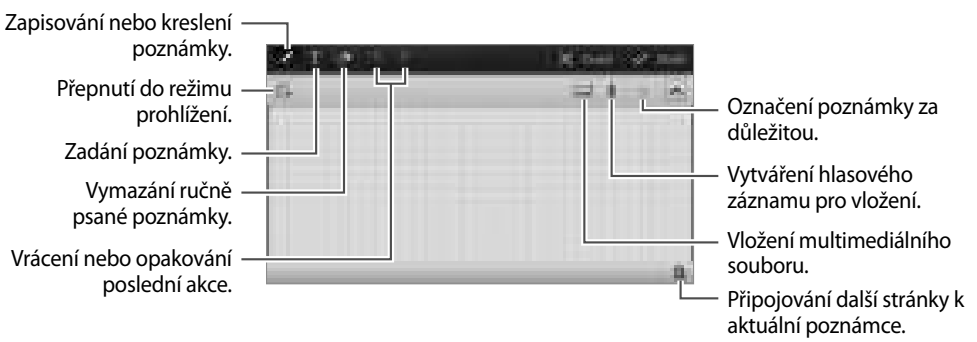

Během zápisu poznámky klepněte ještě jednou na ikonu  a změňte typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.

Během mazání ručně psané poznámky klepněte ještě jednou na ikonu a změňte velikost gumy nebo poznámku vymažte.

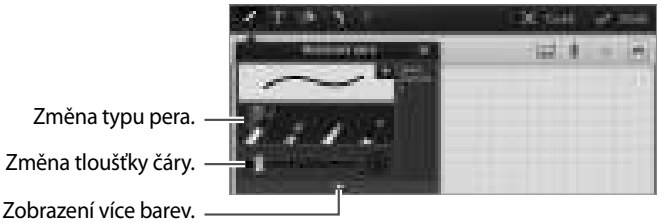

Chcete-li přidat značky, klepněte na položku → **Přid. zn.**

Chcete-li změnit pozadí listu, klepněte na položku → **Změnit pozadí**.

Procházení poznámek

Chcete-li vyhledat určitou poznámku, klepněte na → **Hledat**.

Poznámky odstraníte klepnutím na → **Odstranit**.

Chcete-li řadit poznámky podle data, názvu, textu nebo jiných kritérií, klepněte na → **Seřadit podle**.

Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte položku → **Zobrazit podle seznamu**.

Chcete-li importovat poznámky z online služby, klepněte na → **Importovat S poznámku**.

Chcete-li synchronizovat poznámky s online službou, klepněte na → **Synchronizace**.

Chcete-li vytvořit složku, klepněte na položku → **Vytvořit složku**.

Chcete-li poznámky přesunout do jiné složky, klepněte na → **Přesunout**.

Chcete-li poznámky kopírovat, klepněte na → **Kopírovat**.

Chcete-li změnit nastavení, klepněte na → **Nastavení**.

Chcete-li zobrazit průvodce pro tuto aplikaci, klepněte na → **Kurz**.

Zobrazení poznámky

Poznámku otevřete klepnutím na její miniaturu.

Chcete-li poznámku odeslat ostatním, klepněte na → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li uložit poznámku jako soubor obrázku nebo soubor PDF, klepněte na → **Export**.

Chcete-li nastavit poznámku jako widget nebo tapetu na domovské obrazovce, klepněte na → **Nastavit jako**.

Chcete-li vytisknout poznámku pomocí USB nebo připojení k síti Wi-Fi, klepněte na → **Tisk**. Zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.

S plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S plánovač**.

Vytvoření událostí nebo úkolů

Klepněte na ikonu a pak použijte jednu z následujících metod:

- **Quick add**: Vytvoří událost nebo úlohu zadáním několika klíčových slov. Tato funkce je k dispozici pouze pro angličtinu a korejštinu.
- **Přidat událost**: Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **Přidat úkol**: Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.

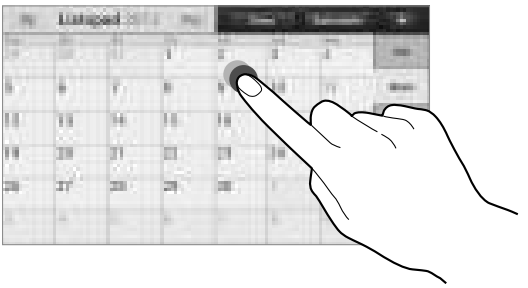

Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **Upravit detaily události** nebo **Upravit detaily úklolu** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.

Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole **Místo**, klepněte na ikonu vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Připojte obrázek. Klepněte na položku **Obrázky** a pak vytvořte fotografii nebo vyberte jeden ze stávajících obrázků.

Synchronizace s kalendářem Google

Chcete-li provést ručně synchronizaci za účelem aktualizace, klepněte na → **Synchronizace**.

Změna typu kalendáře

Vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně ročního, měsíčního, týdenního a dalších. Ke změně typu kalendáře lze použít gesto stažení. Například gestem stažení změňte měsíční kalendář na roční kalendář a roztažením změňte roční kalendář zpět na měsíční kalendář.

Hledání událostí

Klepněte na položku → **Hledat** a pak zadejte klíčové slovo hledání.

Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte na položku **Dnes** v horní části obrazovky.

Odstranění událostí

Vyberte datum nebo událost a pak klepněte na položku → **Odstranit**.

Sdílení událostí

Vyberte událost, klepněte na položku → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Po uložení souborů do složky aplikace Dropbox se zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a dalšími počítači, ve kterých je nainstalována aplikace Dropbox.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li aktivovat aplikaci Dropbox, klepněte na obrazovce Aplikace na **Dropbox**. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li do složky Dropbox nahrát soubory, klepněte na → **Photos or videos** nebo **Other files**.

Chcete-li zobrazit soubor, klepněte na a vyberte požadovaný soubor.

Hodiny

Tuto aplikaci použijte, chcete-li nastavit alarmy, zkontrolovat čas v libovolném místě na světě, změřit dobu trvání události, nastavit časovač nebo zařízení používat jako stolní hodiny.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny**.



Připomenutí

Nastavení alarmů

Klepněte na položku **Vytvořit upozornění**, nastavte čas zapnutí alarmu, vyberte dny opakování alarmu a pak klepněte na tlačítko **Uložit**.

- **Posunout budík**: Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění**: Nastavení času budíku pro spuštění před předem nastavenou dobou.

Zastavení alarmů

Chcete-li budík zastavit, přetáhněte mimo velký kruh. Chcete-li zvonění budíku po zadané době zopakovat, přetáhněte mimo velký kruh.

Odstraňování alarmů

Klepněte na položku → **Odstranit**, vyberte budíky a pak klepněte na **Odstranit**.

Světové hodiny

Vytvoření hodin

Klepněte na položku **Přidat město** a pak zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku **Nastavení letního času**.

Odstraňování hodin

Klepněte na položku → **Odstranit**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Stopky

Pro čas a události klepněte na položku **Začátek**. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **Kolo**.

Chcete-li vymazat záznamy mezičasů, klepněte na tlačítko **Vynulovat**.

Časovač

Nastavte dobu trvání a pak klepněte na tlačítko **Začátek**.

Po vypršení časovače přetáhněte ikonu mimo velký kruh.

Stolní hodiny

Klepnutím přejdete do zobrazení na celou obrazovku.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na ikonu a skryjte klávesnici.

Chcete-li historii vymazat, klepněte na položku → **Smazat historii**.

Chcete-li změnit velikost znaků historie, klepněte na položku → **Velikost textu**.

S Voice

Tato aplikace slouží k hlasovému zadávání příkazů v zařízení pro odesílání zpráv atd.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Otevřít hudbu
- Spustit kalkulačku
- Zkontrolovat rozvrh

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Google

Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.

Hledání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na ikonu , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Pokud se z aplikací nezobrazí žádné výsledky, zobrazí se webový prohlížeč s výsledky hledání.

Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku → **Nastavení** → **Vyledávání v telefonu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

Chytré karty Google

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení služby Google Now, klepněte na → **Nastavení** → **Chytré karty Google**.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno ze zobrazených navrhovaných klíčových slov.

Správce úloh

Pomocí této aplikace můžete kontrolovat stav systému.

Klepněte a podržte na libovolné obrazovce a poté klepněte na **Správce úloh**.

Aktivní aplikace

Klepnutím na **Aktivní aplikace** zkontrolujete, které aplikace jsou momentálně spuštěny.

Aplikaci zavřete klepnutím na **Konec** vedle ní.

Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na možnost **Uk. vše**.

Stažené

Klepnutím na **Stažené** zkontrolujete, jaké aplikace jsou nainstalovány.

Aplikaci odinstalujete klepnutím na **Odinst.** vedle ní.

RAM

Klepnutím na **RAM** zjistíte, kolik paměti je využíváno.

Všechny aplikace včetně těch spuštěných na pozadí lze zavřít klepnutím na **Vymazat paměť**.

Úložiště

Klepnutím na **Úložiště** zkontrolujete, kolik místa je obsazeno v paměti Flash a na paměťové kartě.

Nápověda

Klepnutím na **Nápověda** zobrazíte tipy ohledně prodloužení životnosti baterie.

Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Chcete-li se vrátit do nadřazené složky, klepněte na ikonu **Nahoru**. Do kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na ikonu **Domů**.

Ve složce klepněte na ikonu a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vytvořit složku**: Vytvoření složky.
- **Hledat**: Hledání souborů a složek.
- **Zobrazit podle**: Změna režimu zobrazení.
- **Seřadit podle**: Seřazení souborů nebo složek.
- **Nastavení**: Změní nastavení správce souborů.
- **Vybrat vše**: Výběr všech souborů ve složce.

Stažené

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stažené**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li zobrazit soubory stažené z internetu, klepněte na položku **Soubory z Internetu**, nebo klepněte na položku **Ostatní staž. soub.** a zobrazte soubory stažené z dalších aplikací, například položku **E-mail**.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Prohlížení map

Rolujte jakýmkoliv směrem, abyste zobrazili určité místo nebo našli cestu.

Chcete-li přiblížit nebo oddálit mapu, tak na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a přitažením oddalte.

Chcete-li zobrazit několik vrstev přes sebe, včetně satelitních snímků, informací o dopravě a podobně, klepněte na .

Hledání míst

Klepněte na ikonu , zadejte adresu a pak klepněte na ikonu . Vyberte polohu, o které chcete zobrazit podrobné informace o poloze. Chcete-li vyhledávat okolní umístění, klepněte na položku .

Po nalezení polohy klepněte na položku a použijte jednu z následujících funkcí:

- **Vyčistit mapu**: Smazání mapy.
- **Zpřístupnit offline**: Uložení mapy určené oblasti a její zobrazení offline.
- **Nastavení**: Změna nastavení mapy.
- **Nápověda**: Zobrazí informace o používání mapy.

Chcete-li zobrazit aktuální polohu, klepněte na ikonu .

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

1 Klepněte na ikonu .

2 Klepněte na ikonu a pak vyberte metodu zadání počátečního a koncového bodu:

- **Moje aktuální poloha**: Použití aktuální polohy jako počátečního bodu.
- **Kontakty**: Zahájí hovor ze seznamu kontaktů.
- **Místo na mapě**: Přesné označení bodu klepnutím na mapu.
- **Moje místa**: Vybere místo ze seznamu oblíbených míst.

3 Vyberte metodu cestování, například jízdu autem, veřejnou dopravu nebo chůzi a pak klepněte na položku **NAJÍT TRASU**.

4 Vyberte jednu ze zobrazených tras a pak klepnutím na položku **MAPOVÉ ZOBRAZENÍ** zobrazte podrobnosti.

Místa

Tuto aplikaci použijte k hledání restaurací, bank, autobusových zastávek a dalších služeb v okolí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Místa**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kategorii místa a pak místo vyberte ze seznamu výsledků hledání.

- **Mapa**: Ukáže na místo na mapě.
- **Trasa**: Vyhledá trasu na místo.

Chcete-li přidat kategorii míst, klepněte na → **Přidat vyhledávání** v seznamu kategorií, zadejte hledané klíčové slovo do textového pole a klepněte na **Hot.**

Navigace

Tuto aplikaci použijte k hledání trasy do cíle.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Navigace**.

- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou jízdu ovlivnit. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:

- Vyslovte cílovou adresu.
- Zadejte cílovou adresu.
- Nastavení navigačních směrů k vašemu domovu.
- Výběr cíle z mapy.

Po nalezení trasy navigujte do cíle pomocí pokynů na obrazovce.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .

- **Upřesnit**: Změna nastavení využití funkce Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS**: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS**: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.

Nastavení pravidel spánku sítě Wi-Fi

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** → ▤ → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.

Při přechodu do úsporného režimu zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout účtům za využívání dat, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** → ▤ → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojuje dvě zařízení přímo přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Použití dat

Sledování množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

- **Mobilní data**: Nastavení používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat**: Nastavení limitu pro využití mobilních dat.
- **Cyklus použití dat**: Umožňuje změnit nastavení pro cyklus omezení.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Datový roaming**: Nastavení používání datových připojení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí**: Nastavení zakázání synchronizace na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Automaticky synchronizovat data**: Nastavení zařízení k automatické synchronizaci kontaktů, kalendáře, e-mailu, záložek a obrazových dat sociálních sítí.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi**: Zobrazení využití dat přenesených prostřednictvím Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body**: Hledání a používání mobilních sítí dalších zařízení.

Další nastavení

Přizpůsobení nastavení pro řízení připojení k jiným zařízením nebo sítím.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Chytrá síť

Pokud se vypne obrazovka, tak budou na vašem zařízení vypnuta veškerá data a síťové služby. Vypnou se aplikace, jako jsou například SNS aplikace nebo **E-mail**. Po zapnutí obrazovky se načtou všechna nová upozornění, která nebyla přijata, když byla obrazovka vypnuta.

Zapnutím této funkce můžete šetřit energii baterie.

Mobilní sítě

- **Mobilní data**: Použijte pro nastavení povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming**: Použijte pro nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo když není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**: Přenosný aktivní bod sítě Wi-Fi použijte ke sdílení připojení k mobilní sítě zařízení pomocí počítačů nebo jiných zařízení přes síť Wi-Fi.
- **Sdílení internetového připojení přes USB**: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítače přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Nápověda**: Další informace o USB a sdílení internetového připojení Wi-Fi.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

Nedaleká zařízení

- **Sdílení souborů**: Aktivuje sdílení médií a umožňuje ostatním zařízením s certifikací DLNA přístup k souborům médií ve vašem zařízení.
- **Sdílené obsahy**: Nastavuje sdílení obsahu s jinými zařízeními.
- **Jméno zařízení**: Zadává název mediálního serveru pro vaše zařízení.
- **Seznam povolených zařízení**: Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.

- **Seznam nepovolených zařízení**: Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokovaný přístup k zařízení.
- **Stáhnout do**: Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Uložit z jiných zařízení**: Umožňuje přijímat data odeslaná z jiných zařízení.

AllShare Cast

Aktivujte funkci AllShare Cast a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.



- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte funkci AllShare Cast, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenční pásmo sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast zjištěny nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce AllShare Cast maximum.

Kies prostřednictvím Wi-Fi

Připojte zařízení k aplikaci Samsung Kies přes síť Wi-Fi.

Režim blokování

Zvolte funkce a nastavte zařízení, aby na určitou dobu zobrazovalo nebo skrývalo ikony, které na ně upozorňují.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Hlasitost**: Nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Výchozí oznamování**: Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a alarmy.
- **Tóny tlačítek**: Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Zvuky tlačítek**: Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.

Zobrazit

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí**:
  - **Domovská obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
  - **Zamknout displej**: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
  - **Domovská a zamknutá obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.
- **Režim displeje**: Výběr režimu displeje.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.

- **Automaticky otočit displej**: Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Zobrazit kapacitu baterie**: Nastavení zobrazení zbývajícího stavu baterie.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo o formátování paměťového zařízení USB a paměťové karty.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti.

Síla

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.

- **Automatické vypnutí**: Nastavení prodlevy, po jejímž uplynutí se přístroj vypne.



  - Zařízení se automaticky vypne, pokud se nedotknete obrazovky nebo nestisknete tlačítko po přednastavenou dobu. Použití prodloužíte zvolením delší doby.
  - Tato funkce je deaktivována při přehrávání videí nebo hudby.
  - Zapnutím této funkce můžete šetřit energii baterie.

- **Úsporný režim**:
  - **Úsporný režim procesoru**: Nastavení omezení využívání některých systémových zdrojů zařízení.
  - **Úsporný režim displeje**: Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.
  - **Informace o úsporném režimu**: Zjistěte, jak se dá snížit spotřeba energie baterie.
- **Rychlé zapnutí**: Po aktivaci této možnosti se bude zařízení po dalších 24 hodin rychle zapínat.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Správce aplikací

V této části můžete zobrazit a spravovat aplikace přístroji.

Služby pro zjišť. polohy

- **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi a/nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použít satelity GPS**: Nastavení použití GPS satelitů k hledání aktuální polohy.
- **Urč. polohy a hled. na Google**: Použití vaší aktuální polohy pro Vyhledávání Google a jiné služby Google.

Zamknout displej

V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.

- **Zámek displeje**: Aktivace funkce zámku obrazovky.
- **Možnosti zamknutého displeje**:

Nastavení lze provést pouze pokud zvolíte možnost zámku proti úderu.

- **Hodiny**: Nastavení zobrazení hodin na uzamčené obrazovce.
- **Duální hodiny**: Nastavení zobrazení duálních hodin na uzamčené obrazovce.
- **Počasí**: Nastavení informací o počasí na uzamknuté obrazovce.
- **Efekt vlnění**: Nastavení zobrazení efektu vlnění na uzamčené obrazovce.
- **Nápověda**: Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce.
- **Probuzení při zamknutém displeji**: Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka uzamknuta.
- **Nastavit příkaz probuzení**: Nastaví příkaz probuzení, aby spouštěl aplikaci **S Voice** nebo prováděl určenou funkci.

• **Informace o majiteli**: Zadejte vaše informace, které se zobrazí na zamknuté obrazovce.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

- **Šifrovat zařízení**: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání přístroje je třeba zadat heslo.

  Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu**:
  - **Šifrovat**: Nastavení šifrování souborů při ukládání na paměťovou kartu.
  - **Úplné šifrování**: Nastavení šifrování všech souborů na paměťovou kartu.
  - **Kromě multimediálních souborů**: Nastavení šifrování všech souborů na paměťové kartě, kromě mediálních souborů.

  Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení toto nastavení zakažte.

- **Dálkové ovládání**: Nastavení umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí internetu. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte se přihlásit k účtu Samsung.
  - **Přidat účet**: Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
  - **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení umožňuje vyhledat soubory dat a určit polohu ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí.
- **Upoz. na změnu SIM karty**: Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení.
- **W. str. Najít mob. zař.**: Přístup na webové stránky SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Na webové stránce SamsungDive můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty**:
  - **Zamknout SIM kartu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla**: Ve výchozím nastavení zařízení z bezpečnostních důvodů skryje hesla. Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.

- **Správci zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje**: Tuto volbu vyberte, pokud chcete instalovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete, budete moct stahovat aplikace pouze z obchodu **Obchod Play**.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení**: Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje**: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu.

Jazyk

Výběr jazyka displeje, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového zadávání, vyberte možnost .

- **Zvolit vstupní jazyky**: Výběr jazyka zadávání pro funkci rozpoznávání hlasu od společnosti Google.
- **Blok. pohoršující slova**: Nastavení funkce bránění rozpoznávání nevhodných slov v hlasovém zadání.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline**: Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, vyberte možnost .

- **Typy klávesnice na výšku**: Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY nebo tradiční klávesnice.
- **Jazyk zadávání**: Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu**: Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Souvislé zadávání**: Nastavení zadávání textu přejetím po klávesnici.
- **Přejíždění po klávesnici**: Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu. Můžete přepínat mezi vkládacími režimy přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
- **Psaní rukou**: Můžete také přizpůsobit nastavení režimu psaní rukou, např. rozpoznávací doby, tloušťky pera nebo barvy pera.

- **Hlasový vstup**: Aktivace funkce hlasového zadávání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Aut. velká p. na začátku**: Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatická interpunkce**: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Náhled znaků**: Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Zvuk tlačítek**: Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Kurz**: Naučte se psát text pomocí klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení**: Nastavení obnovení klávesnice Samsung.

Hledání hlasem

Pro rozpoznávání hlasu Google použijte následující volby:

- **Jazyk**: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup**: Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Blok. pohoršující slova**: Nastavení funkce bránění rozpoznávání nevhodných slov v hlasovém zadání.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline**: Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Režim Vozidlo**: Chcete-li nastavit hlasité čtení obsahu zařízení a určit aplikace, které se budou používat v režimu Vozidlo, aktivujte režim Vozidlo.

Rychlost ukazatele

Nastavení rychlosti Nastavení rychlosti ukazatele myši nebo trackpadu připojeného k zařízení.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo provádět správu účtů cloudů Samsung nebo Dropbox.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet**: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data**: Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Pohyb

Můžete změnit nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu na tomto zařízení.

- **Posouváním pohybovat ikonou**: Nastavením této možnosti povolíte přesun položky na jinou stránku, když na ni klepnete, podržíte ji a posunete zařízení doleva nebo doprava.
- **Posouváním procházet obrázky**: Umožňuje procházet zvětšený obrázek natočením zařízení v libovolném směru.

- **Nastavení citlivosti**: Nastavení citlivosti pro rozpoznávání jednotlivých pohybů.
- **Informace o pohybech**: Zjistěte, jak používat rozpoznávání jednotlivých pohybů.
- **Dlaní uložit obrazovku**: Nastavení k zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.
- **Dotykem dlaně ztlumit nebo pozastavit**: Ztlumení budíků, hudby a FM rádia tím, že se dotknete obrazovky dlaní.
- **Informace o pohybech rukou**: Zobrazení průvodce ovládáním pohybů ruky.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvukový výstup**: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.



Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času**: Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas**: Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
- **Automatické časové pásmo**: Nastavení přijímání informací o časovém pásmu při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát**: Zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a změnou následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Automaticky otočit displej**: Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla**: Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce Talkback.
- **Zástupce usnadnění**: Přidání zástupce nastavení **Usnadnění** do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
- **TalkBack**: Aktivace funkce Talkback, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Negativní barvy**: Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
- **Výstup převodu textu na řeč**:
  - **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
  - **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.

  - **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
  - **Režim Vozidlo**: Chcete-li nastavit hlasité čtení obsahu zařízení a určit aplikace, které se budou používat v režimu Vozidlo, aktivujte režim Vozidlo.
- **Vylepšení dostupnosti webu**: Nastavení aplikací k instalaci webových skriptů a zlepšení dostupnosti obsah jejich webu.
- **Mono zvuk**: Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky**: Vypnutí všech zvuků zařízení.
- **Zpoždění klepnutí a podržení**: Nastavení doby rozpoznání pro klepnutí a podržení prstu na displeji.

Vývojářské možnosti

Změna nastavení pro vývoj aplikací.

- **Heslo pro zálohování do počítače**: Nastavení hesla pro zabezpečení zálohovaných dat.
- **Zůstat vzhůru**: Nastavení obrazovky na zachování činnosti během nabíjení baterie.
- **Chránit SD kartu**: Nastavení požadavku potvrzení při čtení dat z paměťové karty.
- **Ladění USB**: Aktivace režimu ladění USB pro připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

- **Povolit fiktivní polohy**: Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do správce umístění za účelem testování.
- **Vybrat aplikaci pro ladění**: Výběr aplikace ladění a předcházení chybám při pozastavení ladění.
- **Čekat na ladění**: Nastavení k bránění vybrané aplikace před načtením, dokud není nástroj ladění připraven.
- **Zobrazit dotyky**: Nastavení zobrazení místa dotyku obrazovky ukazatelem.
- **Zobrazit polohu ukazatele**: Nastavení zobrazení souřadnic a tras ukazatele při klepnutí na obrazovku.
- **Zobrazit hranice rozložení**: Nastavení zobrazení ohraničení.
- **Zobrazit aktualizace zobrazení GPU**: Nastavení aktualizace oblastí obrazovky, když dojde k aktualizaci pomocí GPU.
- **Zobrazit aktualizace displeje**: Nastavení aktualizace oblastí obrazovky, když dojde k aktualizaci.
- **Měřítko animace okna**: Výběr rychlosti otevření a zavření rozevíracích oken.
- **Měřítko animace přechodu**: Výběr rychlosti přepínání obrazovek.
- **Měřítko doby trvání animace**: Výběr doby zobrazení rozevíracích oken.

- **Vypnout hardwarová překrytí**: Skrytí hardwarového překrývání.
- **Vynutit vykreslování GPU**: Nastavení použití 2D hardwarové akcelerace ke zlepšení grafického výkonu.
- **Přesný režim**: Nastavení obnovení obrazovky zařízení, pokud aplikace provádí dlouhé operace.
- **Zobr. využití procesoru**: Nastavení výpisu všech aktivních procesů.
- **Profil vykreslování GPU**: Nastavení kontroly doby rendrování GPU.
- **Zapnout sledování**: Nastavení záznamu stop aplikací a výkonu systému.
- **Nezachovat aktivity**: Ukončení aplikace při spuštění nové aplikace.
- **Omezit procesy na pozadí**: Nastavení omezení počtu procesů, které mohou běžet na pozadí.
- **Zobr. všechny neodp. apl.**: Nastavení zařízení k upozornění na neodpovídající aplikace, které jsou spuštěny na pozadí.

O zařízení

Přístup k informacím o zařízení a k aktualizaci softwaru v zařízení.

Řešení problémů



Oči objektu se zobrazují červeně

Červené oči se objevují, pokud oči objektu odrážejí světlo z blesku fotoaparátu.

Pokud již byla fotografie pořízena, klepněte na **Ods. č. očí** v **Editor fotografií**.



Na fotografiích je zobrazen prach

Pokud jsou ve vzduchu částečky prachu, můžete je zachytit na fotografiích při použití blesku.

- Vypněte blesk nebo fotografie nepořizujte v prašném prostředí.
- Nastavte možnosti citlivosti ISO. (str. 53)



Fotografie jsou rozmazané

K rozmazání dojde, pokud pořizujete fotografie při nízkém osvětlení nebo nedržíte fotoaparát správně.

- Namáčknutím spouště zajistíte zaostření objektu.
- Nastavte možnost stabilizace obrazu.



Fotografie budou rozmazané, pokud je pořizujete v noci.

Když se fotoaparát pokusí zajistit více světla, rychlost závěrky se zpomalí. To může znesnadnit udržení fotoaparátu v klidném stavu na dobu potřebnou k pořízení kvalitního snímku a může mít za následek chvění fotoaparátu.

- V inteligentním režimu nastavte možnost **Noc**.
- Zapněte blesk.
- Nastavte možnosti citlivosti ISO.
- Abyste zabránili chvění fotoaparátu, použijte stativ.



Objekty jsou příliš tmavé z důvodu osvětlení pozadí.

Pokud je zdroj světla za objektem nebo pokud je mezi světlem a tmavými oblastmi vysoký kontrast, může se objekt zobrazit jako příliš tmavý.

- Nefotografujte proti slunci.
- Nastavte možnost blesku na **Vyplnit**.
- Nastavte expozici.
- Nastavte možnost měření na **Bod**, je-li objekt ve středu rámečku.

Pokud nelze zařízení zapnout

- Zkontrolujte, zda je vložena baterie. (str. 14)
- Nabijte baterii.

Pokud nelze pořizovat fotografie nebo videa

- Odstraňte nepotřebné soubory nebo vložte novou paměťovou kartu.
- Naformátujte paměťovou kartu.
- Paměťová karta může být vadná. Zakupte novou kartu.
- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
- Nabijte baterii.
- Zkontrolujte, zda je vložena baterie.

Pokud nefunguje blesk

- Stisknutím tlačítka vysunutí blesku otevřete blesk.
- Možnost blesku může být nastavena na **Vyp**. (str. 52)
- V některých režimech je blesk deaktivován.

Pokud se blesk spouští nečekaně

Blesk se může nečekaně spustit z důvodu statické elektřiny. Nejedná se o poruchu zařízení.

Pokud barvy na fotografii neodpovídají skutečné scéně

Vyberte takovou možnost vyvážení bílé, aby odpovídala zdroji světla. (str. 58)

Pokud je fotografie příliš světlá

- Vypněte blesk. (str. 52)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 53)
- Nastavte hodnotu expozice. (str. 56)

Pokud je fotografie příliš tmavá

- Zapněte blesk. (str. 52)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 53)
- Nastavte hodnotu expozice. (str. 56)

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.

- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Tubus objektivu se nezasune, i když je vypnuto napájení.

Pokud držíte tubus objektivu a vypnete napájení, tubus se nemusí zasunout do těla. Pokud k tomu dojde, tubus do těla nezatlačujte. Fotoaparát zaneste do místního servisního střediska Samsung.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

Pokud vaše zařízení obsahuje dotykový displej a ten správně nereaguje, zkuste následující:

- Demontujte ochranné kryty z dotykové displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání vašich vstupů a nejsou pro zařízení s dotykovými displeji doporučeny.
- Před klepnutím na dotykový displej se ujistěte, že máte čisté a suché ruce.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, zaneste zařízení do místního servisního střediska Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít programy nebo zařízení resetovat. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a 6–8 sekund podržte tlačítko napájení. Zařízení se automaticky restartuje.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Baterie je vybitá. Chcete-li pokračovat v používání zařízení, baterii nabijte nebo ji vyměňte.

Baterie se správně nenabíjí nebo se zařízení vypnulo

- Koncovka baterie může být špinavá. Otřete oba zlatě zabarvené kontakty pomocí čisté, suché látky a zkuste baterii znovu nabít.
- Pokud se již baterie nenabíjí do plné kapacity, zlikvidujte ji a nahraďte novou baterií (pokyny pro správnou likvidaci baterií naleznete na místních úřadech).

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu, může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Po zapnutí fotoaparátu se objevují chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se zobrazí chybové zprávy

Některé hudební soubory se v zařízení Samsung z různých důvodů nemusí přehrát. Pokud se při otevírání hudebních souborů ve vašem zařízení zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ souboru.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Je-li to nutné, tak se ujistěte, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v minimálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies 2.0 nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek a může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku ani zařízení

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům

Nenabíjejte baterii nabíječkou, která nebyla schválena výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně

- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte. Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.

- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií" a „elektronických zařízení", vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Na palubě letadla zařízení vypněte

Zařízení může způsobovat rušení elektronických navigačních přístrojů letadla.

Zařízení může způsobovat rušení automobilových přístrojů

Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. V případě požáru, dopravní nehody nebo lékařské pohotovosti vytočte místní nouzové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Pokud vidíte dopravní nehodu, páchání trestného činu nebo nouzový stav ohrožení života, zavolejte na místní nouzové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Pokud vidíte porouchané vozidlo, které nezpůsobuje vážné riziko, poškozený semafor, menší dopravní nehodu, kde nedošlo k žádnému zranění, nebo vozidlo, které bylo odcizeno, zavolejte na číslo, které je určeno pro hlášení takových situací.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C

- Zařízení by mohlo vybuchnout, pokud je ponecháte v uzavřeném automobilu, protože teplota ve vozidle by mohla dosáhnout až 80 °C.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Baterii skladujte při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte brašny nebo příslušenství s kovovými úchyty a dbejte, aby zařízení nebylo po delší dobu vystaveno kontaktu s magnetickými poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem

- Používání neznačkové baterie nebo nabíječky může zkrátit životnost baterie nebo způsobit poruchu zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Při používání zařízení:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Toto zařízení není hračka. Nedopusťte, aby si s ním hrály děti, protože by mohly poranit sebe nebo ostatní, případně poškodit zařízení.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečete zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše přenosné zobrazovací zařízení je radiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Omezení SAR přenosného zobrazovacího zařízení je 2,0 W/kg. Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:


Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
SAR vzhledem k obličeji	0,157 W/kg
SAR při nošení na těle	0,855 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je to proto, že provozní výkon přenosného zobrazovacího zařízení je za účelem efektivity systému a snížení interference v síti automaticky snížen, nevyžaduje-li hovor plný výkon. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

U tohoto zařízení byl proveden test SAR vzhledem k tělu a SAR vzhledem k obličeji ve vzdálenosti 0,5 cm. Abyste vyhověli směrnicím vystavování RF vzhledem k tělu a obličeji, musí se zařízení nacházet ve vzdálenosti alespoň 0,5 cm od těla a obličeje.

Organizace jako Světová zdravotnická organizace a Americký úřad pro kontrolu potravin a léků navrhují, že lidé, kteří jsou znepokojeni a chtějí snížit působení těchto vlivů, mohou používat zařízení hands-free a udržovat tak bezdrátové zařízení v dostatečné vzdálenosti od těla a obličeje nebo mohou snížit dobu používání zařízení. Další informace získáte tak, že na stránkách *www.samsung.com/sar* vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

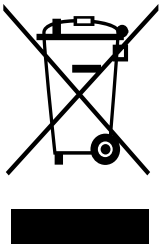

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)


Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

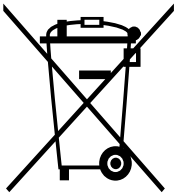

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt: Přenosné zobrazovací zařízení s WCDMA, WLAN, BT

Modely: EK-GC100

CE 0168 !

Prohlášení a platné standardy

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený produkt splňuje základní požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) aplikací těchto norem:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 62479 : 2010
	EN 62209 - 2 : 2010
	EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RÁDIO	EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
	EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)
	EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
	EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)

a směrnice (2011/65/EU) o zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Postup posuzování shody uvedený v článku 10 a podrobně popsaný v příloze [IV] směrnice 1999/5/ES byl dodržen a byly zahrnuty následující úředně oznámené orgány:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
identifikační označení: 0168

Zástupce v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2012.09.11 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(Místo a datum vydání) — (Jméno a podpis oprávněné osoby)

* Nejedná se o adresu servisního střediska společnosti Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska společnosti Samsung najdete na záručním štítku nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit, v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

O aplikaci Samsung Kies Kies

Aplikace Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje mediální knihovny a kontakty a synchronizuje je se zařízeními Samsung.

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webové stránky společnosti Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do počítače.

Printed in Korea
AD68-07799A
Czech. 01/2013. Rev. 1.0