SAMSUNG

GT-S5302

Uživatelská příručka





www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Při nošení produktu nebo jeho používání na těle použijte schválené příslušenství (například pouzdro) nebo udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby byly dodrženy požadavky vystavení radiofrekvenčnímu záření. Produkt může vysílat záření, i když právě netelefonujete.

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung toto zařízení uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho zařízení.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku a všechny bezpečnostní pokyny. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho zařízení.
- Obrázky a snímky použité v této příručce se od konkrétního produktu mohou lišit.

- Obsah této příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi této příručky najdete na webové stránce společnosti Samsung (*www.samsung.com*).
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této příručky vychází z operačního systému Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace v tomto zařízení se mohou chovat jinak než srovnatelné počítačové aplikace a nemusí obsahovat všechny funkce dostupné v počítačové verzi.
- Aplikace a jejich funkce se mohou s ohledem na oblast a použitý hardware lišit. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software zařízení lze upgradovat prostřednictvím webové stránky společnosti Samsung (*www.samsung.com*).
- Software, zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto zařízení mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, zvolte si vhodný datový rarit. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiných přístrojů



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, chcete-li provést určitou akci; například: V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **O telefonu** (znamená vybrat **Nastavení**, poté zvolit **O telefonu**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- SRS CS Headphone a SRS WOW HD jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technologies jsou součástí licence společnosti SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

CE 0168 !

Obsah

Sestavení 10

Vybalení 10
Rozvržení zařízení 11
Tlačítka 12
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie 13
Nabíjení baterie 14
Vložení paměťové karty (volitelné) 17
Připevnění popruhu (volitelné) 20

Úvodní informace 21

Zapnutí nebo vypnutí zařízení 21
Používání dotykového displeje 22
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek 24
Seznámení s domovskou obrazovkou 25
Otevírání aplikací 29
Spouštění více aplikací 31
Přizpůsobení zařízení 31
Přepínač SIM nebo USIM karta 36
Zadávání textu 38

Komunikace 43

Volání 43
Zprávy 47
Google Mail 49
E-mail 51
Talk 53
ChatON 54

Pokec 54
Google+ 55
Social Hub 55

Zábava 56
Fotoaparát 56
Galerie 62
Hudba 64
FM rádio 67

Osobní informace 70
Kontakty 70
Kalendář 73
Poznámka 75
Diktafon 75

Web 77
Internet 77
Latitude 81
Mapy 81
Navigace 83
Zprávy a počasí 84
Místa 85
Obchod Play 85
Samsung Apps 86
YouTube 87

Připojení 89
Připojení USB 89
Wi-Fi 90
Sdílení mobilní sítě 92

Bluetooth 94
GPS 96
Připojení VPN 97

Nástroje 99
Kalkulačka 99
Hodiny 99
Stažené položky 100
Moje soubory 100
Quickoffice 102
Vyhledávání 103
SIM Toolkit 103
Správce úloh 103
Hlasové vyhledávání 104

Nastavení 105
Otevření možností nastavení 105
Bezdrátové sítě 105
Nastavení hovorů 107
Zvuk 107
Displej 108
Info o poloze a zabezp. 109
Správce SIM karet 110
Aplikace 110
Účty a synchronizace 111
Soukromí 111
SD karta a paměť telefonu 111
Místní nastavení a text 112
Hlasový vstup a výstup 113
Usnadnění 114

Datum a čas 115
O telefonu 115

Řešení problémů..... 116

Bezpečnostní informace 122

Rejstřík 134

Sestavení

Vybalení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro vaše zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.


Rozvržení zařízení

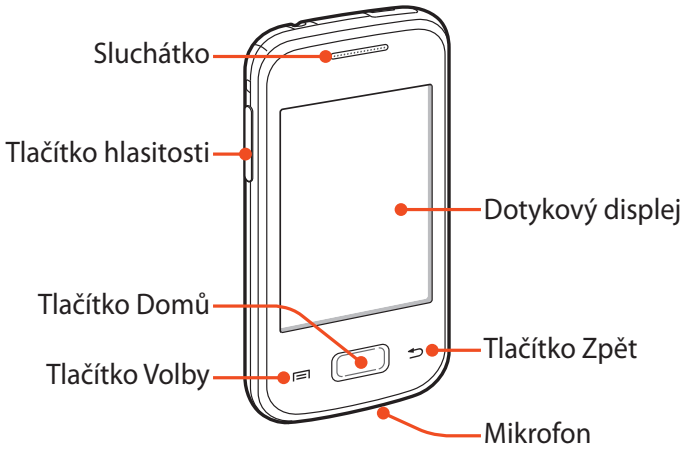



1. Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte.

Tlačítka


Tlačítko		Funkce
	Vypínací tlačítko/ Reset[1]/ Zámek	Zapnutí zařízení (stisknutím a podržením), otevření možností zařízení (stisknutím a podržením), reset zařízení (stisknutím a podržením po dobu 8-10 sekund), vypnutí a zamknutí dotykové obrazovky nebo její zapnutí.
	Možnost	Na domovské obrazovce spuštění aplikace Vyhledávání Google (stisknutím a podržením), otevření seznamu možností dostupných na aktuální obrazovce, otevření vyhledávacího okna během používání některých aplikací (stisknutím a podržením).
	Domů	Návrat na domovskou obrazovku, otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutím a podržením).
	Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti zařízení.

1. Pokud došlo k závažné chybě zařízení nebo zařízení funguje pomaleji či zamrzá, bude třeba je restartovat, aby se obnovila jeho funkčnost.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


1 Sejměte zadní kryt.

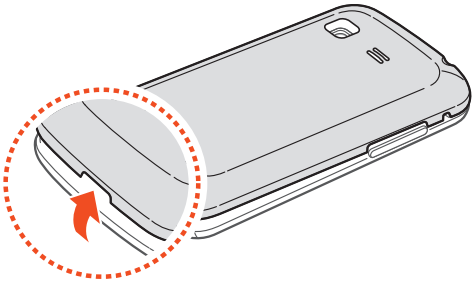

Při snímání zadního krytu si dejte pozor na nehty.


2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

Přístroj má dva sloty pro SIM kartu a to vám umožňuje používat dvě SIM karty nebo USIM kartu a přepínat mezi nimi. Použijte slot SIM1 (1) pro vaši hlavní nebo často používanou SIM nebo USIM kartu. Použijte slot SIM2 (2) pro druhou SIM nebo USIM kartu.

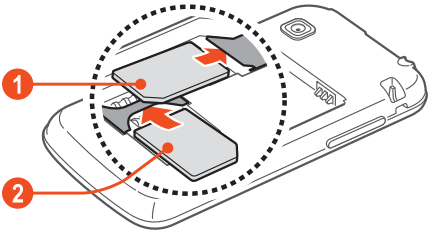


Slot pro SIM kartu je vhodný pouze pro standardní SIM karty. Vložení neautorizované microSIM karty nebo microSIM karty může poškodit slot pro SIM karty ve vašem přístroji.

3 Vložte baterii.

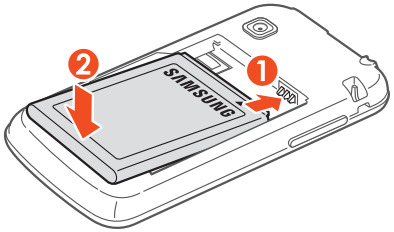

4 Nasaďte zadní kryt.

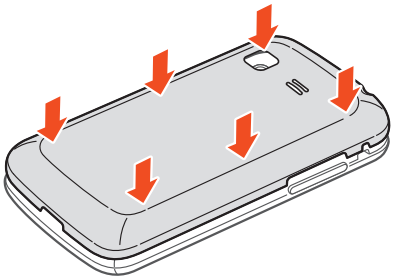

Nabíjení baterie

Před prvním použitím přístroje nebo pokud není baterie delší dobu používaná, musíte baterii nabít. Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí kabelu USB.


Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Když poklesne úroveň nabití baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízké úrovni nabití baterie. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zařízení zapnout, a to ani v případě, že je zapojen do cestovního adaptéru. Než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii chvíli nabíjet.

› Nabíjeni pomocí cestovního adaptéru

1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru.

2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

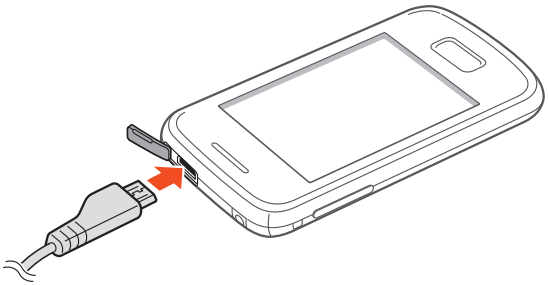

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.

- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotyková obrazovka nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Zařízení se může během nabíjení zahřívat. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

4 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté z elektrické zásuvky.

Během připojení zařízení k cestovnímu adaptéru nevyjímejte baterie. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér. Tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od elektrické zásuvky, když jej nepoužíváte, abyste šetřili energii. Během nabíjení by zařízení mělo zůstat v blízkosti elektrické zásuvky.

› Nabíjení pomocí kabelu USB

Před nabíjením se ujistěte, že je počítač zapnutý.

1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru.

2 Malou koncovku (mikro USB) kabelu USB zapojte do multifunkčního konektoru.

3 Velkou koncovku kabelu USB zapojte do portu USB v počítači.

V závislosti na typu použitého kabelu USB může chvíli trvat, než nabíjení začne.

4 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB od zařízení, až poté od počítače.

› Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vložení paměťové karty (volitelné)


Vaše zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky s tímto zařízením kompatibilní. Používání nekompatibilních paměťových karet může zařízení nebo paměťovou kartu poškodit. Může poškodit také data uložená na paměťové kartě.

- Toto zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte paměťovou kartu s jinou strukturou souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, ve složce /sdcard/external_sd se zobrazí adresář souborů paměťové karty.

1 Sejměte zadní kryt.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.

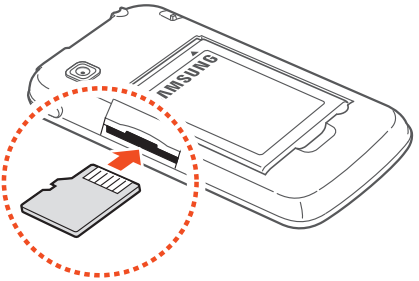

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

4 Nasaďte zadní kryt.

› Vyjmutí paměťové karty

Ujistěte se, že zařízení paměťovou kartu právě nepoužívá.

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Odpojit SD kartu**.
2. Vyberte **OK** (je-li třeba).
3. Sejměte zadní kryt.
4. Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní.
5. Vyjměte paměťovou kartu.
6. Nasaďte zadní kryt.

Nevyjímejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo k poškození karty či zařízení.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta se zařízením kompatibilní. Formátujte paměťovou kartu pouze v zařízení.


1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Odpojit SD kartu**.
2. Vyberte **OK** (je-li třeba).
3. Vyberte **Formátovat SD kartu** → **Formátovat kartu SD** → **Odstranit vše**.

Před formátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Připevnění popruhu (volitelné)

1 Sejměte zadní kryt.

2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

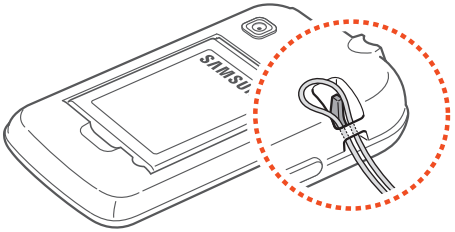

3 Nasaďte zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

1 Stiskněte a podržte vypínač.

2 Zadejte kód PIN dodaný s vaší kartou SIM nebo USIM a vyberte **OK** (je-li třeba).

Při prvním zapnutí zařízení jej nastavte dle následujících pokynů na obrazovce. Abyste mohli používat aplikace, které využívají server Google, přihlaste se ke službám Google nebo si vytvořte účet Google.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím vypínače a jeho podržením, poté výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.

- Na místech, na kterých je používání bezdrátových zařízení zakázáno (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny oprávněných zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce zařízení, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. ► str. 105

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje zařízení lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony při používání dotykové obrazovky.

- Netlačte na dotykový displej silou prsty nebo ostrými nástroji. Mohlo by dojít k poškození dotykového displeje nebo způsobit jeho poškození.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s tekutinami. Vlhké prostředí nebo styk s tekutinami může způsobit poruchu dotykového displeje.

- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je například jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:


Klepnutí
Jedním klepnutím vyberete menu či možnost nebo spustíte aplikaci.



Klepnutí a podržení
Klepněte na položku a alespoň 2 sekundy ji podržte.




Tažení
Klepněte na položku a přesuňte ji do jiného místa.

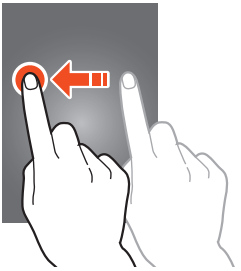


Poklepání
Klepněte na položku dvakrát rychle za sebou.



Listování
Umožňuje rychle procházet seznamy nebo obrazovky tažením nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

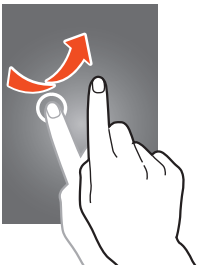

Stažení
Umístěte dva prsty od sebe a poté je stáhněte k sobě.

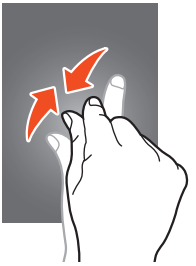

- Pokud určitou dobu nebudete dotykový displej používat, zařízení jej vypne. Obrazovku zapnete stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů.
- Můžete nastavit dobu, po kterou zařízení čeká, než obrazovku vypne. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Pokud zařízení nebudete určitou dobu používat, zařízení dotykový displej vypne a uzamkne jej stejně jako tlačítka. Tím zabrání provedení náhodných operací. Chcete-li dotykový displej a tlačítka zamknout ručně, stiskněte vypínač.

Odemknutí provedete zapnutím obrazovky stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů, poté ťukněte prstem na okno.

Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním, aby využívali vaše osobní údaje a informace uložené v zařízení nebo se k nim dostali. ► str. 33

Seznámení s domovskou obrazovkou

Z domovské obrazovky si můžete zobrazit stav zařízení a otevírat aplikace.

Domovská obrazovka obsahuje několik panelů. Přejděte vlevo nebo vpravo na panely domovské obrazovky.

› Ikony indikátoru

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k přístupovému bodu sítě Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována.
	GPS je aktivní.
	Probíhá volání.
	Zmeškaný hovor
	Synchronizace s webovým serverem

Ikona	Definice
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová zpráva
	Upozornění je aktivní.
	Roaming (mimo oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní.
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní.
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat obezřetně.
	Stav baterie

› Používání panelu oznámení

Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení. Panel skryjete přetažením dolní části panelu nahoru.

Prostřednictvím panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav zařízení a používat následující možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi. ► str. 90
- **BT**: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth. ► str. 94
- **GPS**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS. ► str. 96

- **Zvuk/Vibrace**: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
- **Automat. otočení**: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.


› Přidání položky na domovskou obrazovku

Domovskou obrazovku lze přizpůsobit přidáním zkratek, nástrojů nebo složek.

1. Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce nebo stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Přidat**.
2. Vyberte kategorii položek.
   - **Nástroje**: Přidejte nástroje. Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce.
   - **Zkratky**: Přidání zkratek k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
   - **Složky**: Přidání nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
   - **Pozadí**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
3. Vyberte položku.


› Přesunutí položky na domovskou obrazovku

Klepněte a podržte položku a poté ji přesuňte do jiného místa.

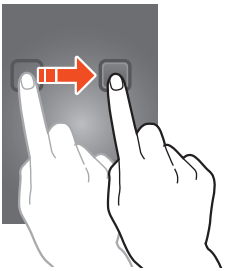

› Odebrání položky z domovské obrazovky

Klepněte a podržte položku a poté ji přesuňte do koše.

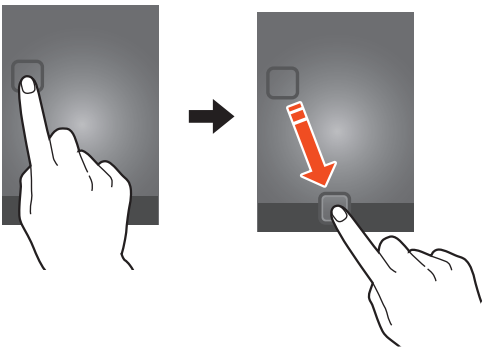

› Přidání nebo odebrání panelu z domovské obrazovky

Panely domovské obrazovky je možné přidat nebo odebrat a uspořádat tak nástroje.

1. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Upravit**.

   Do režimu úprav můžete rovněž přejít tak, že umístíte dva prsty na obrazovku a přiblížíte je k sobě.

2. Přidání, odebrání a uspořádání panelů:
   - Chcete-li panel odebrat, klepněte a podržte miniaturu panelu a přetáhněte ji do koše.
   - Nový panel přidáte výběrem možnosti .
   - Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu, jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.
3. Návrat na předchozí obrazovku provedete stisknutím tlačítka Zpět.

Otevírání aplikací

Spusťte aplikace a využívejte funkce svého zařízení naplno. Seznam aplikací můžete přeuspořádat, aby vyhovoval vašim požadavkům, nebo si z internetu stáhněte aplikace, které vylepší funkce vašeho zařízení.

1. Na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací výběrem možnosti .
2. Přejděte vlevo nebo vpravo na další obrazovku.

   Je možné taktéž zvolit bod nahoře na obrazovce a přesunout se tak přímo na odpovídající obrazovku.
3. Vyberte aplikaci.
4. Návrat na předchozí obrazovku provedete stisknutím tlačítka Zpět. Návrat na domovskou obrazovku provedete stisknutím tlačítka Domů.

- Zkratku aplikace můžete na domovskou obrazovku přidat klepnutím a podržením ikony v seznamu aplikací.
- Pokud zařízení v průběhu používání některé funkce otočíte, rozhraní se rovněž natočí. Chcete-li zabránit otáčení rozhraní, vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Automaticky otočit displej**.

Uspořádání aplikací

Pořadí aplikací v seznamu aplikací lze změnit nebo je seskupit do kategorií.

1. V seznamu aplikací stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Upravit**.
2. Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.
3. Přetáhněte aplikaci do nového umístění.
   Aplikaci můžete přesunout na jinou obrazovku nebo na panel rychlého spuštění v dolní části obrazovky.
4. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Uložit**.

Stažení aplikace

1. V seznamu aplikací vyberte **Obchod Play** nebo **Samsung Apps**.
2. Vyhledejte aplikaci a stáhněte ji do zařízení.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných zdrojů, je třeba vybrat položky **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje**.

Odinstalace aplikace

1. V seznamu aplikací stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Upravit**.
2. Vyberte na ikoně aplikace a poté vyberte **OK**.

Můžete odinstalovat pouze ty aplikace, které jste si stáhli.

Spuštění nedávno použitých aplikací

1. Stisknutím a podržením tlačítka Domů zobrazíte naposledy otevřené aplikace.
2. Vyberte aplikaci.

Spouštění více aplikací

Vaše zařízení umožňuje souběžný běh více aplikací (multitasking). Chcete-li spustit více aplikací, stiskněte během používání aplikace tlačítko Domů. Poté z domovské obrazovky vyberte jinou aplikaci ke spuštění.

› Správa aplikací

Pomocí správce úloh můžete spravovat více aplikací současně.

1 V seznamu aplikací vyberte **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**. Správce úloh spustí a zobrazí aktivní aplikace.

2 Ovládání aktivních aplikací:
- Aplikaci zavřete výběrem možnosti **Konec**.
- Všechny aktivní aplikace zavřete výběrem možnosti **Uk. vše**.

Přizpůsobení zařízení

Používání zařízení může být efektivnější, když si nastavení změníte podle svých potřeb.

› Změna jazyka displeje

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Místní nastavení a text** → **Vybrat jazyk**.

2 Vyberte jazyk.

Zapnutí nebo vypnutí zvuků při doteku

V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Slyšitelný výběr**.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Změna vyzvánění hovoru

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvonění** → SIM nebo USIM kartu→ **Vyzváněcí tón telefonu**.
2. Vyberte vyzváněcí tón → **OK**.

Přepnutí do Tichého režimu

Chcete-li zařízení ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících akcí:

- Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení. Poté vyberte **Zvuk**.
- Stiskněte vypínač a podržte jej. Poté vyberte **Tichý režim**.
- V seznamu aplikací vyberte → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte možnost #.

Můžete nastavit vibraci telefonu při různých událostech. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vibrace** → **Vždy** nebo **Pouze v režimu Ticho**. Po přepnutí do Tichého režimu se zobrazí namísto .

Výběr pozadí na domovskou obrazovku

1. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Pozadí**.
2. Vyberte složku s obrázky → obrázek.

› Změna písma displeje

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Zobrazení na displeji** → **Styl písma**.

2 Vyberte písmo.

› Nastavení jasu displeje

Vyšší jas displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Jas**.

2 Přetáhněte posuvník vlevo nebo vpravo.

3 Vyberte **OK**.

› Zamknutí zařízení

Zařízení lze zamknout znakem, kódem PIN nebo heslem. Po aktivaci zámku displeje vás zařízení vyzve k zadání hesla při každém zapnutí nebo odemknutí dotykového displeje.

- Pokud heslo zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení znaku pro odemknutí

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Znak**.
2. Projděte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a poté vyberte **Další**.
3. Znak nakreslete tak, aby byly spojeny alespoň 4 body, poté vyberte **Pokračovat**.
4. Znak nakreslete znovu, čímž potvrdíte jeho zadání, a poté vyberte **Potvrdit**.

Nastavení kódu PIN pro odemknutí

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **PIN**.
2. Zadejte nový kód PIN a vyberte **Pokračovat**.
3. Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Heslo**.
2. Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovat**.
3. Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout pomocí kódu PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM. Jakmile je zámek karty SIM nebo USIM aktivní, je třeba při každém zapnutí nebo použití zařízení zadat kód PIN.

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavte zámek SIM karty**.

2 Vyberte SIM nebo USIM kartu → **Zamknout SIM kartu**.

3 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, odblokování provede váš poskytovatel služeb.

› Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení

Když někdo do vašeho ztraceného nebo zcizeného zařízení vloží novou kartu SIM nebo USIM, funkce Najít moje mobilní zařízení automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět. Chcete-li tuto funkci použít, je třeba vytvořit účet Samsung, abyste mohli ovládat zařízení na dálku pomocí internetu.

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Upoz. na změnu SIM karty**.

2 Vyberte **Přihl.**

Účet Samsung vytvoříte výběrem možnosti **Vytvořit nový účet**.

3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a poté vyberte **Přihl.**

4 Vyberte **Příjemci výstražné zprávy**.

5 Zadejte heslo účtu Samsung znovu a zvolte možnost **Potvrdit**.

6 Vyberte pole příjemců a přidejte příjemce:
- Ručně zadejte telefonní čísla včetně kódu země a znaku +.
- Vyberte telefonní čísla ze seznamu kontaktů výběrem možnosti v poli příjemce.

7 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.

8 Vyberte **Hot.**

Přepínač SIM nebo USIM karta

Po vložení dvou SIM nebo USIM karet se můžete přepnout zpět a dále mezi každou kartou.

Pro přepínání SIM nebo USIM karet otevřete panel nastavení a vyberte ikonu SIM karty s výjimkou při odesílání nebo přijímání zpráv nebo dat ze sítě.

Přístroj podporuje duální provoz s dvěma rozdílnými sítěmi. Během hovoru na jedné síti můžete přijmout nebo uskutečnit jiný hovor na jiné síti nebo přijmout hovor z ostatních sítí. Pokud uskutečníte nebo přijmete druhý hovor, první hovor bude automaticky umístěn v pozici čeká na lince.

› Aktivace kartu SIM nebo USIM.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Správce SIM karet**.

2 Vyberte SIM nebo USIM kartu a potom zaškrtněte příslušné políčko **Aktivovat**.

Změňte jméno a ikony pro SIM nebo USIM karty

1. V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Správce SIM karet**.
2. Vyberte SIM nebo USIM kartu a vyberte označení pro SIM nebo USIM kartu.
3. Vyberte **Vybrat ikonu** → ikona.
4. Vyberte **Registrovat název**, změňte název SIM nebo USIM karty, vyberte **OK**.

Přizpůsobit SIM nebo USIM kartu nastavení

1. V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Správce SIM karet**.
2. Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Příjem příchozích hovorů	Nastavit povolení nebo nepovolení příchozích hovorů z jiných SIM nebo USIM karet při používání datových služeb SIM nebo USIM karty.
Síť datových služeb	Vyberte SIM nebo USIM kartu pro poskytování služeb datové sítě.
Dvě SIM karty vždy zapnuté[1]	Nasatvením povolte příchozí hovory z jiné karty SIM nebo USIM v průběhu hovoru.

1. Toto menu může být pojmenováno různě, a to v závislosti na poskytovateli služeb.

Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo psaním na obrazovce.

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

› Změna režimu zadávání textu

Klepněte a podržte pole pro zadávání textu a vyberte **Způsob zadávání** → způsob zadávání textu.

› Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

1 Klepněte na první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z obrazovky.

2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.




3 Zvedněte prst.

4 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru výběrem položky ␣. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte ze zobrazeného seznamu jiné slovo.

5 Opakováním kroků 1–4 napište požadovaný text.

- Text lze zadat také klepáním na tlačítka.
- Klepnutím a podržením tlačítka zadáte znaky zobrazené nad klávesou. Pokud klepnete a podržíte tlačítko do doby, než se zobrazí seznam znaků, můžete zadat speciální znaky, symboly a čísla.

Můžete také použít následující tlačítka:

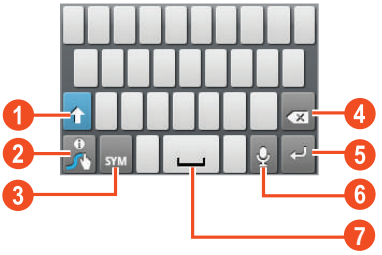

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přístup k dotykové obrazovce Swype, otevření nápovědy Swype (klepnutí a podržení).
3	Přepínání režimů zadávání textu.
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Hlasové zadávání textu.
7	Vložení mezery.


› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

1 Vyberte → **Typy klávesnice** → typ klávesnice.

2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.

Při zadávání textu otáčejte zařízením, chcete-li klávesnici QWERTY zobrazit na šířku. Pomocí virtuálních kláves zadejte požadovaný text.

Můžete také použít následující tlačítka:

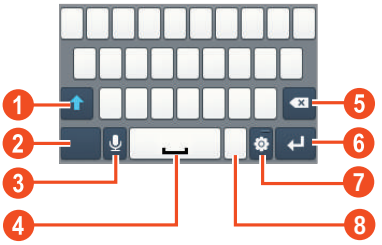

Čísla	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání režimů zadávání textu.
3	Hlasové zadávání textu. Tato funkce je dostupná, pouze když aktivujete funkci hlasového zadávání.
4	Vložení mezery.
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.
7	Otevření nastavení klávesnice, změna způsobu zadání textu (klepnutí a podržení).
8	Otevření panelu emotikon (klepnutí a podržení).

Při zadávání textu pomocí klávesnice 3x4 můžete použít následující metody:

Režim	Funkce
ABC	1. Výběrem možnosti **ABC** přejděte do režimu ABC. 2. Vyberte příslušnou virtuální klávesu, dokud se nezobrazí odpovídající znak.
XT9 (prediktivní zadávání textu)	1. V režimu ABC vyberte **XT9**. Tečka vedle možnosti XT9 zezelená. 2. Pomocí odpovídajících virtuálních kláves zadejte slovo. 3. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru výběrem možnosti ⎵. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte ⌄ a poté jiné slovo ze zobrazeného seznamu.
Číslo	1. Výběrem možnosti **123** přejděte do režimu zadávání čísel. 2. Vyberte číslo. Čísla můžete zadávat klepnutím a podržením virtuálního tlačítka v režimu ABC nebo XT9.
Symbol	1. Výběrem možnosti **?#+** aktivujete režim symbolů. 2. Výběrem možnosti ◄ nebo ► přejděte na sadu symbolů. 3. Vyberte symbol.

› Zkopírování a vložení textu

Text z textového pole můžete zkopírovat a vložit do jiné aplikace.

1. Umístěte kurzor na začátek textu, který chcete zkopírovat.
2. Vyberte .
3. Vyberte **Vybrat slovo** nebo **Vybrat vše**.
4. Přetažením položky nebo vyberte požadovaný text.
5. Výběrem možnosti **Kopírovat** nebo **Vyjmout** přidejte text do schránky.
6. V jiné aplikaci umístěte kurzor do bodu, kam bude text vložen.
7. Výběrem možnosti → **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, například vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

Abyste zabránili náhodnému zadání znaků, zařízení během hovoru automaticky uzamkne dotykový displej. Chcete-li dotykový displej odemknout, poklepejte na možnost **Poklepáním odemkněte**.

› Volání

1 V seznamu aplikací vyberte → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.

2 Vybrat nebo hlasový hovor vytočte.

3 Hovor ukončíte výběrem možnosti **Ukončit**.

- Čísla, na která často voláte, si můžete uložit do kontaktů. ► str. 70
- Chcete-li zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte → **Protokoly**.

› Příjem hovoru

1 Během příchozího hovoru vyberte a poté přetáhněte prst mimo velký kruh.

Chcete-li vyzváněcí tón ztlumit, stiskněte tlačítko hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem možnosti **Ukončit**.

› Odmítnutí hovoru

Během příchozího hovoru vyberte  a poté přetáhněte prst mimo velký kruh.

› Mezinárodní volání

1. V seznamu aplikací vyberte → **Klávesnice** a poté klepnutím a podržením možnosti 0 + vložte znak +.
2. Zadejte celé číslo (kód země, kód oblasti a telefonní číslo).
3. Vyberte nebo vytočte číslo.

› Používání sluchátek

Chcete-li hovory přijímat pohodlně, připojte k zařízení sluchátka.

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte tlačítko sluchátek.

› Používání možností během hlasového hovoru

Během hlasového hovoru můžete používat následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li hovor podržet, vyberte **Podržet**. Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte **Uvolnit**.

- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte **Př. hovor** a vytočte nové číslo.
- Chcete-li otevřít seznam kontaktů, vyberte **Př. hovor** → **Kontakty**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li přijmout druhý hovor, vyberte a poté přetáhněte prst mimo velký kruh, jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru. Zařízení se zeptá, zda chcete první hovor ukončit nebo podržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem možnosti **Př. hovor**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitého odposlechu potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte **Sluch.**
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit hov**. Pokud chcete přidat další osoby, opakujte postup. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

› Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Vaše zařízení zobrazuje zmeškané hovory. Chcete-li hovor vyvolat, klepněte do oblasti ikon indikátoru a jejím přetažením otevřete panel oznámení. Poté vyberte oznámení o zmeškaném hovoru.

› Aktivace režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN může zařízení zabránit odchozím hovorům na čísla, která nejsou uložena v seznamu FDN na kartě SIM nebo USIM.

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Čísla pevné volby** → SIM nebo USIM kartu.
2. Vyberte **Zapnout pevnou volbu**.
3. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM a vyberte **OK**.
4. Vyberte položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty.

› Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která odesílá příchozí hovory na vybrané číslo. Tuto funkci lze nastavit zvlášť pro různé podmínky.

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Přesměrování hovorů** → SIM nebo USIM kartu.
2. Vyberte podmínku.
3. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit**.

   Vaše nastavení se odešle na síť.

› Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor.

V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → SIM nebo USIM kartu → **Čekající hovor**. Vaše nastavení se odešle na síť.

› Zobrazení záznamů o hovorech a zprávách

Záznamy o vašich hovorech a zprávách si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

1 V seznamu aplikací vyberte → **Protokoly**.

2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Zobrazit podle** → možnost.

Kontaktu můžete zavolat nebo poslat zprávu posunutím vlevo či vpravo v položce záznamu.

3 Výběrem položky záznamu zobrazíte podrobnosti.

Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do seznamu kontaktů či seznamu automatického odmítnutí.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazit a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

1 V seznamu aplikací vyberte → **Nová zpráva**.

2 Přidání příjemců:

- Zadejte telefonní čísla ručně a oddělte je středníkem nebo čárkou.
- Vyberte telefonní čísla ze seznamu hovorů, zpráv nebo kontaktů volbou možnosti v poli pro příjemce.

3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Vložit smajlíka**.

4 Chcete-li odeslat zprávu, vyberte možnost nebo .

› Odeslání multimediální zprávy

1 V seznamu aplikací vyberte → **Nová zpráva**.

2 Přidání příjemců:

- Zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ručně a oddělte je středníkem nebo čárkou.
- Vyberte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ze seznamu hovorů, zpráv nebo kontaktů volbou možnosti v poli pro příjemce.

Pokud zadáte e-mailovou adresu, zařízení zprávu převede na multimediální zprávu.

3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Vložit smajlíka**.

4 Vyberte a připojte soubor.

5 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Přidat předmět** a poté zadejte předmět.

6 Chcete-li odeslat zprávu, vyberte možnost nebo .

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1 V seznamu aplikací vyberte .
Vaše zprávy jsou seskupeny podle kontaktu jako vlákna konverzace zpráv.

2 Vyberte kontakt.

3 Výběrem multimediální zprávy zobrazíte další podrobnosti.

› Poslech hlasové zprávy

Pokud jste nastavili, že má zařízení přesměrovat zmeškané hovory na server hlasové pošty, mohou vám volající zanechat zprávu, když hovor zmeškáte.

1 V seznamu aplikací vyberte → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte možnost 1 .

2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.

Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Toto číslo získáte u poskytovatele služeb.

Google Mail

Naučte se odesílat nebo zobrazovat e-mailové zprávy prostřednictvím poštovní webové služby Google Mail™.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Označení této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

1. V seznamu aplikací vyberte **Google Mail**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Nová**.
3. Vyberte pole příjemce a zadejte e-mailovou adresu.
4. Vyberte pole předmětu a zadejte předmět.
5. Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
6. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Připojit**.
7. Chcete-li odeslat zprávu, vyberte .

Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do vlákna zpráv, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení e-mailu

1. V seznamu aplikací vyberte **Google Mail**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a výběrem možnosti **Obnovit** seznam zpráv aktualizujte.
3. Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předchozí zprávu přejdete výběrem možnosti nebo .
- Chcete-li e-mail archivovat, vyberte **Archiv**.
- Chcete-li e-mail odstranit, vyberte **Smazat**.
- Chcete-li zprávu přidat do seznamu oblíbených, vyberte .
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte → **Přeposlat**.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat e-maily vašeho osobního nebo firemního e-mailového účtu.

› Nastavení e-mailového účtu

1. V seznamu aplikací vyberte **E-mail**.
2. Zadejte e-mailovou adresu a heslo.
3. Vyberte **Další**. Chcete-li podrobnosti účtu zadat ručně, vyberte **Ruční nast.**
4. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení nastavení e-mailového účtu se e-maily stáhnou do zařízení. Pokud jste vytvořili více než dva e-mailové účty, můžete mezi nimi přepínat. Vyberte název účtu uvedený v horní části obrazovky a zvolte účet, z něhož chcete stáhnout zprávy.

› Odeslání e-mailu

1. V seznamu aplikací vyberte **E-mail**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Vytvořit**.
3. Přidání příjemců:
   - Zadejte ručně e-mailové adresy a oddělte je středníkem nebo čárkou.
   - Vyberte e-mailové adresy ze seznamu hovorů, zpráv nebo kontaktů volbou možnosti v poli pro příjemce.
4. Vyberte pole předmětu a zadejte předmět.
5. Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.

6 Vyberte **Připojit** a připojte soubor.

7 Zprávu odešlete volbou možnosti **Odeslat**.

Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do vlákna zpráv, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení e-mailu

1 V seznamu aplikací vyberte **E-mail**.

2 Stiskněte tlačítko Volby a výběrem možnosti **Obnovit** seznam zpráv aktualizujte.

3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předchozí zprávu přejdete výběrem možnosti ◀ nebo ▶.
- Chcete-li na zprávu odpovědět, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Odpověď**.
- Chcete-li zprávu předat ostatním, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Předat**.
- Chcete-li zprávu odstranit, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li zprávu přesunout do jiné složky, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Přesunout do složky**.
- Chcete-li ze zprávy načíst obrázky, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Zobrazit obr.**
- Přílohu zobrazíte výběrem položky přílohy. Chcete-li ji uložit do zařízení, vyberte 🖫.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na e-mailovém účtu.

Talk

Naučte se odesílat a přijímat zprávy chatu přátelům a rodině pomocí služby zasílání rychlých zpráv Google Talk™.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení stavu

1 V seznamu aplikací vyberte **Talk**.

2 V horní části seznamu přátel si vyberte vaše jméno.

3 Upravte svůj stav, obrázek a zprávu.

› Přidání kontaktu do seznamu přátel

1 V seznamu aplikací vyberte **Talk**.
V seznamu přátel můžete zobrazit všechny své kontakty ze služeb pro rychlé zasílání zpráv.

2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Přidat přítele**.

3 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte **Poslat pozvánku**.
Jakmile přítel pozvánku přijme, jeho kontakt bude přidán do seznamu vašich přátel.

› Zahájení konverzace

1 V seznamu aplikací vyberte **Talk**.

2 Vyberte kontakt ze seznamu přátel.
Otevře se obrazovka konverzace.

3 Zadejte zprávu a odešlete ji.
   - Chcete-li do konverzace přidat další přátele, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Přidat do chatu**.
   - Chcete-li přepínat mezi aktivními konverzacemi, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Přepnout chaty**.

4 Stiskněte tlačítko Volby a výběrem možnosti **Ukončit chat** konverzaci ukončete.

ChatON

Naučte se používat ChatON k posílání nebo přijímání zpráv z/do ostatních přístrojů pokud znáte telefonní číslo.

1 V seznamu aplikací vyberte **ChatON**.

Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, postupujte podle návodu na displeji až k dokončení nastavení účtu.

2 Zadejte zprávu a odešlete ji.

Pokec

Naučte se odesílat a přijímat zprávy přátelům a rodině pomocí služby zasílání rychlých zpráv Google Talk™.

1 V seznamu aplikací vyberte **Pokec**.

Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, postupujte podle návodu na displeji až k dokončení nastavení účtu.

2 Zadejte zprávu a odešlete ji.

Google+

Naučte se používat Google sociální síť Můžete vytvářet skupiny přátel pro přijímání a odesílání zpráv a nahrát si k nim fotografii.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google+**.



Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, postupujte podle návodu na displeji až k dokončení nastavení účtu.

2 Vyberte funkci sociální sítě.

Social Hub

Aplikace Social Hub umožňuje používat všechny typy zpráv z jednoho místa. Můžete si zobrazit zprávy a odpovídat na ně, aniž byste otvírali aplikace, a jednoduše přepínat mezi účty sociálních sítí. Více informací najdete na webové stránce *socialhub.samsungapps.com*.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte **Social Hub**.

2 Vyberte typ zprávy.

3 Zobrazujte si zprávy a odpovídejte na ně přímo z aplikace Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 1600 x 1200 pixelů (2 megapixely) a videa v maximálním rozlišení 320 x 240 pixelů.

- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

› Pořízení fotografie

1. V seznamu aplikací vyberte **Fotoaparát**.
2. Pokud chcete zobrazit scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
3. Zamiřte objektivem fotoaparátu na předmět a proveďte požadované úpravy.



Čísla	Funkce
1	Změna režimu fotografování. ► str. 58
2	Změna režimu scény.
3	Nastavení hodnoty expozice pro změnu jasu.
4	Změna nastavení fotoaparátu.
5	Přepnutí na videokameru.
6	Pořízení fotografie.
7	Zobrazení pořízených fotografií.

Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, stiskněte tlačítko hlasitosti. Funkce přiblížení nemusí být při snímání v nejvyšším rozlišení k dispozici.

4 Výběrem možnosti fotografii pořídíte. Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografie vyberte , čímž ji zobrazíte.

- Další fotografie zobrazíte posunutím vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přibližte. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku. K přiblížení nebo oddálení náhledu můžete použít také možnost nebo .
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo obrázek kontaktu, vyberte **Nastavit jako**.
- Chcete-li fotografii odstranit, vyberte **Odstranit**.

› Změna režimu fotografování

Fotografie můžete pořizovat v různých režimech fotografování. Chcete-li změnit režim fotografování, vyberte → možnost.

Možnosti	Funkce
Úsměv	Nastavení zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií při úsměvu.
Panoráma	Pořizování panoramatických fotografií.

› Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte → . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Rozlišení	Výběr možnosti rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití zvláštních efektů.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality fotografií.

Před pořízením fotografie vyberte → . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Vodící linky	Nastavení zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení fotoaparátu na zobrazení pořízených fotografií.
GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. • Chcete-li zlepšit příjem signálů GPS, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Resetování nastavení fotoaparátu.

› Nahrávání videozáznamu

1. V seznamu aplikací vyberte **Fotoaparát**.
2. Pokud chcete zobrazit scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
3. Výběrem možnosti přejdete do režimu videokamery.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Čísla	Funkce
1	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
2	Nastavení hodnoty expozice pro změnu jasu.
3	Změna nastavení videokamery.
4	Přepnutí na fotoaparát.
5	Nahrávání videozáznamu.
6	Zobrazení pořízených videozáznamů.

Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, stiskněte tlačítko hlasitosti. Při nahrávání v nejvyšším rozlišení nemusí být funkce přiblížení k dispozici.

5 Stisknutím tlačítka spustíte nahrávání.
Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte .

6 Stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.

Videokamera nemusí správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po pořízení videozáznamu vyberte , čímž jej zobrazíte.

- Další videa zobrazíte posunutím vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat videozáznam ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li video přehrát, vyberte **Přehrát**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte **Odstranit**.

› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte → . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Výběr možnosti rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití zvláštních efektů.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality videozáznamů.

Před pořízením videa vyberte → . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Vodící linky	Nastavení zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení videokamery na zobrazení pořízených videozáznamů.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Resetování nastavení videokamery.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v zařízení.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Zobrazení obrázku

1 V seznamu aplikací vyberte **Galerie**.

2 Vyberte složku → obrázek.

- Chcete-li změnit režim zobrazení, posuňte ovladač na možnost nebo .
- Chcete-li zobrazit obrázky uložené v určitý den, vyberte šipky na kartě níže na obrazovce nebo přetáhněte kartu doleva nebo doprava.

Během prohlížení obrázku používejte následující možnosti:

- Další obrázky zobrazíte posunutím vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přibližte. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku. K přiblížení nebo oddálení náhledu můžete použít také možnost nebo .
- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte **Prezentace**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li odeslat obrázek ostatním, vyberte **Menu** → **Sdílet**.
- Chcete-li obrázek odstranit, vyberte **Menu** → **Odstranit**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o obrázku, vyberte **Menu** → **Další** → **Detaily**.
- Chcete-li obrázek nastavit jako tapetu nebo jako obrázek kontaktu, vyberte **Menu** → **Další** → **Nastavit jako**.
- Chcete-li část obrázku oříznout, vyberte **Menu** → **Další** → **Oříznout**.
- Chcete-li obrázek otočit proti směru hodinových ručiček, vyberte **Menu** → **Další** → **Otočit doleva**.
- Chcete-li obrázek otočit po směru hodinových ručiček, vyberte **Menu** → **Další** → **Otočit doprava**.

› Přehrávání videozáznamu

1 V seznamu aplikací vyberte **Galerie**.

2 Vyberte složku → video (s ikonou).

- Chcete-li změnit režim zobrazení, posuňte ovladač na možnost nebo .
- Chcete-li zobrazit videa uložená v určitý den, vyberte šipky na kartě níže na obrazovce nebo přetáhněte kartu doleva nebo doprava.

3 Pokud chcete zobrazit scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek.

Hudba

Poslouchejte oblíbenou hudbu na cestách.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Uložení hudebních souborů do zařízení

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z internetu. ► str. 77
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. ► str. 89
- Příjem přes rozhraní Bluetooth. ► str. 95
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 89

› Přehrávání hudby

1 V seznamu aplikací vyberte **Hudba**.

2 Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Čísla	Funkce
1	Aktivace virtuálního systému prostorového zvuku s kanály 5.1 při připojení sluchátek.
2	Vyhledávání vpřed nebo vzad v souboru přetažením nebo poklepáním na posuvník.
3	Opakované spuštění, přechod na předchozí soubor (klepněte do 2 sekund), vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
4	Pozastavení přehrávání, výběrem možnosti ▶ obnovení přehrávání
5	Změna režimu opakování.
6	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
7	Otevření seznamu skladeb.
8	Přechod na další soubor, vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

Pomocí sluchátek je možné ovládat přehrávač médií. Na domovské obrazovce stisknutím a podržením tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Poté stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

Během přehrávání stiskněte tlačítko Volby. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li se vrátit na obrazovku hudební knihovny, vyberte **Knihovna**.
- Chcete-li aktivovat funkci party shuffle (náhodné přehrávání skladeb podle zadaných kritérií), vyberte **Náhodně – večírek**.
- Chcete-li do seznamu skladeb přidat hudební soubor, vyberte **Přidat do přehrávaného seznamu**.
- Nastavení hudebního přehrávače můžete změnit výběrem možnosti **Nastavení**.
- Chcete-li hudební soubor nastavit jako vyzváněcí tón hovoru, vyberte **Nastavit jako zvonění**.
- Chcete-li hudební soubor odstranit, vyberte **Odstranit**.

› Vytvoření seznamu skladeb

1. V seznamu aplikací vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Přidat do přehrávaného seznamu** → **Nový**.
4. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.

› Nastavení hudebního přehrávače

1. V seznamu aplikací vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Nastavení**.

4 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
5.1 kanál	Aktivace virtuálního systému prostorového zvuku s kanály 5.1 při připojení sluchátek.
Ekvalizér	Zvolte typ ekvalizéru.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.


› Poslech FM rádia

1 Připojte sluchátka k zařízení.

2 V seznamu aplikací vyberte **FM rádio**.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.

3 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

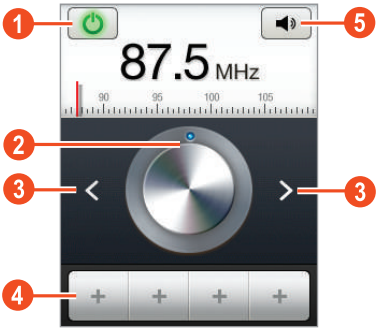

Čísla	Funkce
1	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
2	Vyladění frekvence.
3	Vyhledání dostupné rádiostanice.
4	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
5	Nastavení hlasitosti.

› Automatické ukládání rádiostanic

1 Připojte sluchátka k zařízení.

2 V seznamu aplikací vyberte **FM rádio**.

3 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Hledat** → možnost.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

› Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

1 Připojte sluchátka k zařízení.

2 V seznamu aplikací vyberte **FM rádio**.

3 Přejděte na rozhlasovou stanici.

4 Výběrem možnosti + stanici přidáte do seznamu oblíbených.

› Úprava nastavení FM rádia

1 V seznamu aplikací vyberte **FM rádio**.

2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Nastavení**.

3 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
OBLAST	Výběr oblasti pro hledání rádiostanic.
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání jiných aplikací.
Zobrazit ID stanice	Slouží k nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. Názvy stanic jsou dostupné pouze u těch rozhlasových stanic, které tuto informaci poskytují.
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanic v případě slabého momentálního signálu.
Automaticky vypnout FM rádio	Nastavení automatického vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Osobní informace

Kontakty

Zde se dozvíte, jak vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti zařízení nebo na kartě SIM či USIM. Můžete ukládat jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o kontaktech.

› Vytvoření kontaktu

1 V seznamu aplikací vyberte → **Kontakty** → .

2 Vyberte umístění v paměti.

3 Zadejte informace o kontaktu.

4 Výběrem možnosti **Uložit** přidejte kontakt do paměti.

Kontakty můžete vytvářet z obrazovky volání výběrem možnosti **Přidat do Kontaktů**.

› Nalezení kontaktu

1 V seznamu aplikací vyberte → **Kontakty**.

2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.

3 Vyberte jméno kontaktu.

V zobrazení kontaktů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zahájit hlasový hovor, vyberte .
- Zprávu odešlete volbou možnosti **Zpráva**.
- E-mail odešlete výběrem možnosti .
- Chcete-li nastavit oblíbené číslo, vyberte .
- Chcete-li informace o kontaktu upravit, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Upravit**.

Nastavení čísla rychlé volby

1. V seznamu aplikací vyberte → **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Další** → **Nastavení rychlých voleb**.
3. Vyberte číslo pozice → kontakt.

Číslo rychlé volby můžete vytočit klepnutím na číslo pozice na obrazovce vytáčení a jeho podržením.

Vytvoření vizitky

1. V seznamu aplikací vyberte → **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Můj profil**.
3. Zadejte své osobní údaje a vyberte **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením k multimediální zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes rozhraní Bluetooth.

Získání kontaktů ze sociálních sítí

1. V seznamu aplikací vyberte → **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Zobrazit přátele SNS**.
3. Vyberte účet.
4. Zvolte kontakty, které chcete získat, a vyberte **Uložit**.

Ke zprávám nahraným vašimi kontakty můžete přidávat komentáře. V seznamu aplikací vyberte → **Aktivity**.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy celé skupině.

1. V seznamu aplikací vyberte → **Skupiny**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.
4. Vyberte **Uložit**.

› Zkopírování kontaktu

Kopírování kontaktů z karty SIM nebo USIM do zařízení

1. V seznamu aplikací vyberte → **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Import/Export** → **Import ze SIM karty**.
3. Vložte SIM nebo USIM kartu.
4. Vyberte umístění v paměti.
5. Zvolte kontakty, které chcete zkopírovat, a poté vyberte **Import**.

Kopírování kontaktů ze zařízení na kartu SIM nebo USIM

1. V seznamu aplikací vyberte → **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Import/Export** → **Export na SIM kartu**.
3. Vložte SIM nebo USIM kartu.
4. Zvolte kontakty, které chcete zkopírovat, a poté vyberte **Export** → **Ano**.

› Import nebo export kontaktů

Soubory (ve formátu vcf) lze importovat na nebo exportovat z paměťového karty.

Import souborů kontaktů

1. V seznamu aplikací vyberte → **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Import/Export** → **Import z SD karty**.
3. Vyberte umístění v paměti.
4. Vyberte pro import jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte možnost **OK**.
5. Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat, a zvolte možnost **OK**.

Export kontaktů

1. V seznamu aplikací vyberte → **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Import/Export** → **Export na SD kartu**.
3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **Ano**.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události

1. V seznamu aplikací vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Další** → **Vytvořit**.
3. Zadejte podrobnosti o události a vyberte **Hotovo**.

› Změna režimu zobrazení

1 V seznamu aplikací vyberte **Kalendář**.

2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte režim zobrazení.
- **Den**: hodinové bloky pro jeden celý den
- **Týden**: hodinové bloky pro dny v jednom celém týdnu
- **Měsíc**: celý měsíc v jednom pohledu
- **Program**: seznam všech událostí a dovolených naplánovaných pro určité období

› Zobrazení události

1 V seznamu aplikací vyberte **Kalendář**.

2 Vyberte datum v kalendáři.
- Chcete-li přejít na určitý den, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Další** → **Přejít na** a poté zadejte datum.
- Chcete-li přejít na dnešní datum, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Dnes**.

3 Výběrem události zobrazíte její podrobnosti.

› Vypnutí upozornění na událost

Pokud pro událost kalendáře nastavíte připomenutí, ozve se v určenou dobu upozornění.

1 Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.

2 Vyberte oznámení události.

3 Výběrem události zobrazíte další podrobnosti.
Chcete-li upozornění na událost posunout, vyberte **Odložit vše**.

Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější zobrazení.

› Vytvoření poznámky

1. V seznamu aplikací vyberte **Poznámka**.
2. Vyberte **Vytvořit poznámku**.
3. Zadejte text poznámky.
4. Klávesnici můžete skrýt stisknutím tlačítka Zpět.
5. Vyberte barvu pro změnu pozadí.
6. Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení poznámky

1. V seznamu aplikací vyberte **Poznámka**.
2. Výběrem poznámky zobrazíte podrobnosti.

Při prohlížení poznámek používejte následující možnosti:

- Úpravu poznámky provedete výběrem možnosti .
- Chcete-li poznámku odstranit, vyberte .

Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím a podržením poznámky a výběrem možnosti **Odeslat pomocí**.

Diktafon

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v zařízení.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V seznamu aplikací vyberte **Diktafon**.
2. Výběrem možnosti **Nahrát** zahájíte nahrávání.
   Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte **Pauza**.
3. Mluvte do mikrofonu.
4. Po dokončení vyberte **Zastavit**.
   Poznámka se automaticky uloží.

Přehrání hlasové poznámky

1. V seznamu aplikací vyberte **Diktafon**.
2. Seznam hlasových poznámek otevřete výběrem možnosti **Seznam**.
3. Vyberte hlasovou poznámku.
   Chcete-li přehrávání pozastavit, vyberte **Pauza**.
4. Výběrem možnosti **Zastavit** nahrávání zastavíte.

Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím na ni a podržením a výběrem možnosti **Sdílet**.

Přizpůsobení nastavení diktafonu

1. V seznamu aplikací vyberte **Diktafon**.
2. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Nastavení**.
3. Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání hlasových poznámek.
Výchozí název	Zadání předpony k názvu hlasové poznámky.
Limit MMS zpráv	Nastavení limitu nahrávek, které lze připojit k multimediální zprávě, na maximální délku.

Web

Přístup k internetu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Označení této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Procházení webové stránky

1. V seznamu aplikací vyberte **Internet**.
2. Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole adresy URL, zadejte webovou adresu a vyberte →.
3. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Čísla	Funkce
1	Zadání webové adresy.
2	Zobrazení záložek, často navštěvovaných stránek a nedávné historie internetu.

Při prohlížení webových stránek jsou k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přibližte. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku.
- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Nové okno**.
- Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Okna**. V případě potřeby si můžete otevřít i několik oken a přepínat mezi nimi.
- Chcete-li aktuální stránku načíst znovu, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Obn.**
- Chcete-li přejít zpět nebo vpřed na webové stránky v historii, stiskněte tlačítko Zpět nebo tlačítko Volby a vyberte **Předat**.
- Chcete-li aktuální webovou stránku uložit do záložek, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Přidat záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce aktuální webové stránky na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Další** → **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li na webové stránce vyhledávat text, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Další** → **Najít na str.**
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o webové stránce, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Další** → **Info o st.**
- Chcete-li odeslat webovou stránku ostatním, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Další** → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Další** → **Stažené**.
- Chcete-li zobrazit nastavení prohlížeče, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Další** → **Nastavení**.

› Vyhledávání informací hlasem

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte **Internet**.

2 Vyberte pole adresy URL.

3 Vyberte a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu zařízení. Zařízení vyhledá webové stránky související s klíčovým slovem.

4 Vyberte výsledek hledání.

› Uložení oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte adresu webové stránky, můžete záložku přidat ručně.

1 V seznamu aplikací vyberte **Internet**.

2 Zadejte webovou adresu nebo přejděte na webovou stránku.

3 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Přidat záložku**.

4 Zadejte název záložky a vyberte **OK**.

Chcete-li záložky zobrazit, vyberte → **Záložky**. V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte ji. Tím se zobrazí následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v aktuálním okně výběrem možnosti **Otev.**
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na domovskou obrazovku, vyberte **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li odeslat adresu webové stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz**.

- Chcete-li zkopírovat adresu aktuální webové stránky, vyberte **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li záložku odstranit, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku**.

› Stažení souboru z internetu

Když stáhnete soubory nebo aplikace z internetu, zařízení je uloží do interní paměti.

Soubory stažené z internetu mohou obsahovat viry, které mohou toto zařízení poškodit. Abyste toto riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.

Některé mediální soubory mohou k ochraně autorských práv využívat systém Digital Rights Management. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

1 V seznamu aplikací vyberte **Internet**.

2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte je do zařízení.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných zdrojů, je třeba vybrat položky **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje**.

› Zobrazení často navštěvovaných stránek nebo nedávné historie

1 V seznamu aplikací vyberte **Internet** → → **Nejnavštěvovanější** nebo **Historie**.

2 Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Latitude

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí služby Google Latitude™.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte **Latitude**.
Zařízení se automaticky připojí ke službě Latitude.

2 Vyberte → možnost.

3 Vyberte přátele nebo zadejte e-mailovou adresu a poté vyberte **Přidat přátele**.

4 Vyberte **Ano**.
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.

5 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Zobrazení mapy**.
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

Mapy

Zde se dozvíte, jak používat službu Google Maps™ ke zjištění své polohy, hledání míst a získání trasy.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Musíte aktivovat služby určování polohy pro určení vlastní polohy a hledání na mapě. ► str. 96

› Hledání polohy

1 V seznamu aplikací vyberte **Mapy**.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.

2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Hledat**.

3 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte .
Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte .

4 Výběrem polohy zobrazíte podrobnosti.

Při prohlížení mapy používejte následující možnosti:

- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přibližte. K přiblížení nebo oddálení náhledu můžete použít také možnost nebo .
- Chcete-li zobrazit všechny výsledky hledání, vyberte .
- Chcete-li přidat na polohu hvězdu, vyberte bublinu s názvem polohy → .
- Chcete-li hledat místo v okolí, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Místa**.
- Chcete-li do mapy přidat hladiny dalších informací nebo změnit režim zobrazení, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Vrstvy**.
- Chcete-li aktuální polohu zobrazit, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Moje poloha**.

› Získání trasy k určitému cíli

1 V seznamu aplikací vyberte **Mapy**.

2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Trasa**.

3 Zadejte adresy výchozí polohy a cíle.
Chcete-li zadat adresu ze seznamu kontaktů nebo adresu míst s hvězdou nebo chcete-li vybrat bod na mapě, vyberte → možnost.

4 Vyberte způsob cestování a poté možnost **Najít spojení**. Cesta bude vyznačena na mapě. V závislosti na zvoleném způsobu cestování se může zobrazit několik tras.

5 Po dokončení stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Další** → **Vymazat mapu**.

Navigace

Naučte se zadávat hlasové příkazy k cíli.

- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Vždy je třeba brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou jízdu ovlivnit. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte **Navigace**.

2 Zadejte cíl pomocí následujících metod.
- **Vyslovit cíl**: Zadání cíle hlasem.
- **Napsat cíl**: Zadání cíle pomocí virtuální klávesnice.
- **Kontakty**: Výběr cíle z adres kontaktů.
- **Místa s hvězdičkou**: Výběr cíle z oblíbených míst s hvězdami.

3 Nainstalujte požadovaný software a poté používejte funkce navigace.

Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí a číst si novinové články.

› Zobrazení informací o počasí

1 V seznamu aplikací vyberte **Zprávy a počasí**.

2 Vyberte **Weather**.
Vaše zařízení vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.

Polohu můžete změnit, chcete-li zobrazit informace o počasí v jiné oblasti. Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Nastavení** → **Nastavení počasí**. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti **Použít moji polohu** a poté vyberte **Nastavit místo** → nová poloha.

› Čtení novinových článků

1 V seznamu aplikací vyberte **Zprávy a počasí**.

2 Přejděte vlevo na novinový článek.

3 Vyberte článek.

Novinový článek můžete přidat stisknutím tlačítka Volby a výběrem možnosti **Nastavení** → **Nastavení zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

Místa

Naučte se hledat firmy a zajímavosti.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte **Místa**.

2 Chcete-li hledat firmy nebo zajímavosti v okolí určitého místa, vyberte polohu → **Zadejte adresu**.

3 Vyberte kategorii.
Zařízení vyhledá místa v okolí, která s danou kategorií souvisí.

4 Výběrem názvu místa zobrazíte podrobnosti.

Další kategorie lze přidat stisknutím tlačítka Volby a výběrem možnosti **Přidat vyhledávání**.

Obchod Play

Funkce zařízení lze rozšířit instalací dalších aplikací. Obchod Play poskytuje rychlý a snadný způsob nákupu mobilních aplikací.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Vaše zařízení uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do interní paměti.

› Stažení aplikace

1 V seznamu aplikací vyberte **Obchod Play**.

2 Vyhledejte aplikaci a stáhněte ji do zařízení.
Po dokončení stahování zařízení aplikaci automaticky nainstaluje.

› Odinstalování aplikace

1 V seznamu aplikací vyberte **Obchod Play**.

2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Moje aplikace**.

3 Vyberte položku.

4 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps umožňuje snadné stahování široké řady aplikací a aktualizací pro vaše zařízení. Díky plně optimalizovaným aplikacím ze služby Samsung Apps bude vaše zařízení ještě chytřejší. Prozkoumejte užitečné aplikace v nabídce a obohaťte si mobilní život.

1 V seznamu aplikací vyberte **Samsung Apps**.

2 Vyhledávejte a stahujte aplikace do zařízení.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Podrobnosti naleznete na stránce *www.samsungapps.com*. Také si můžete prostudovat brožuru Samsung Apps.

YouTube

Zjistěte, jak přehrávat a nahrávat videa prostřednictvím služby YouTube™.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.


› Přehrávání videozáznamu

1 V seznamu aplikací vyberte **YouTube**.

2 Vyberte video.

3 Otočte zařízení do zobrazení na šířku.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

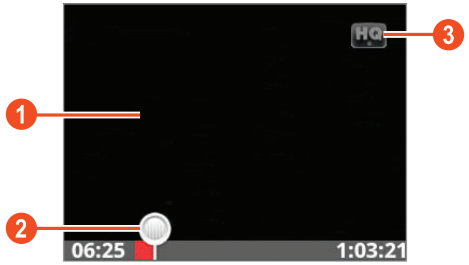

Čísla	Funkce
1	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
2	Vyhledávání vpřed nebo vzad v souboru přetažením posuvníku.
3	Změna kvality zobrazení.

› Nahrávání videa

1 V seznamu aplikací vyberte **YouTube**.

2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Nahrát**. Poté vyberte video. Chcete-li nahrát nebo uložit nové video, vyberte  a nahrajte video. Poté vyberte **Uložit**.

3 Vyberte účet Google, pokud je propojen se serverem YouTube. Nebo můžete vybrat možnost **Přidat účet** a založit si účet pro přihlášení k serveru YouTube.

Pokud nahráváte video poprvé, vyberte typ sítě pro nahrání videa.

4 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte **Nahrát**.

Připojení

Připojení USB

Zjistěte, jak zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB.

Neodpojujte USB kabel od počítače pokud váš přístroj přijímá nebo odesílá data. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození přístroje.

Pro dsažení nejlepšího výsledku připojte USB kabel přímo do USB portu počítače. Přenos dat může selhat při použití USB rozbočovače/HUB.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je ve vašem počítači nainstalována. Program si můžete stáhnout z webové stránky společnosti Samsung.

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
   Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
2. Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Zařízení můžete připojit k počítači jako vyměnitelný disk.

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2. Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.

3 Vyberte **USB připojeno** → **Připojit úložiště USB** → **OK**.

4 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Před odpojením zařízení od počítače velkokapacitní paměťové zařízení bezpečně vyjměte. Jinak by mohlo dojít ke ztrátě dat uložených v zařízení nebo k poškození zařízení.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový aktivní bod.

Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivace funkce Wi-Fi

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.

2 Vyberte **Wi-Fi**.

Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte tuto funkci jen tehdy, když ji budete používat.

Vyhledání přístupového bodu Wi-Fi a připojení k němu

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
   Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body Wi-Fi.
2. V části **Sítě Wi-Fi** vyberte přístupový bod.
3. Zadejte heslo k přístupovému bodu (je-li to nutné).
4. Vyberte **Připojit**.

Ruční přidání přístupového bodu Wi-Fi

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
2. Zadejte SSID přístupového bodu a vyberte typ zabezpečení.
3. Upravte nastavení zabezpečení podle typu zabezpečení, který jste vybrali, a poté vyberte **Uložit**.

Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí technologie Protected Setup

K zabezpečenému přístupovému bodu se můžete připojit pomocí tlačítka WPS nebo kódu WPS PIN. Chcete-li tuto metodu použít, musí přístupový bod k bezdrátové síti zahrnovat tlačítko WPS.

Připojení pomocí tlačítka WPS

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte **Připojení pomocí tlačítka WPS**.
3. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě.

Připojení pomocí kódu WPS PIN

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.

2 Vyberte AP označené jako chráněné sítě, a vyberte **PIN kód WPS**.

3 Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a poté stiskněte tlačítko WPS.

Sdílení mobilní sítě

Naučte se sdílet připojení mobilní sítě zařízení s jinými zařízeními.

› Sdílení mobilní sítě zařízení pomocí Wi-Fi

Naučte se používat zařízení jako přístupový bod k bezdrátové síti pro jiná zařízení.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.

2 Výběrem možnosti **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** aktivujte sdílení mobilní sítě prostřednictvím sítě Wi-Fi.

3 Výběrem možnosti **Nastavení přenosného aktivního bodu Wi-Fi** → **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi** nakonfigurujete síťová nastavení tak, aby se zařízení použilo jako přístupový bod.

Možnosti	Funkce
SSID sítě	Úprava názvu zařízení, který se zobrazí na jiných zařízeních.
Zabezpečení	Výběr typu zabezpečení.
Heslo	Zadáním hesla lze zabránit neoprávněnému přístupu k mobilní síti. Tato možnost je dostupná pouze při nastavení možnosti zabezpečení.

4 Na jiném zařízení vyhledejte název zařízení a připojte se k mobilní síti.

› Sdílení mobilního síťového připojení zařízení pomocí rozhraní USB

Naučte se používat zařízení jako bezdrátový modem, díky navázání připojení USB s počítačem.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.

3 Výběrem možnosti **Sdílení internetového připojení přes USB** aktivujte sdílení mobilní sítě prostřednictvím rozhraní USB.

Sdílení síťového připojení zastavíte zrušením zaškrtnutí políčka vedle položky **Sdílení internetového připojení přes USB**.

Metoda sdílení se může v jednotlivých operačních systémech lišit.

Bluetooth

Naučte se vyměňovat data nebo mediální soubory s dalšími zařízeními prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné důsledky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

› Aktivace funkce Bluetooth

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
2. Vyberte **Bluetooth**.

› Vyhledání a spárování s jiným zařízením

1. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
2. Vyberte zařízení.

3 Výběrem možnosti **Přijmout** můžete kód Bluetooth PIN porovnat mezi dvěma zařízeními. Nebo zadejte kód Bluetooth PIN a vyberte **OK**.

Až majitel druhého zařízení připojení přijme nebo zadá stejný kód PIN, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1 Z příslušné aplikaci vyberte soubor nebo položku.

2 Vyberte pro odeslání dat prostřednictvím funkce Bluetooth.

Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

› Příjem dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Zjistitelný**.

2 Až budete vyzváni, vyberte **Přijmout**, čímž kód Bluetooth PIN porovnáte, nebo zadejte kód Bluetooth PIN a vyberte **OK** (je-li třeba).

3 Výběrem možnosti **Přij.** potvrďte, že chcete data přijmout.

Přijatá data budou uložena do složky bluetooth. Pokud přijmete kontakt, bude automaticky uložen do kontaktů.

GPS

Toto zařízení je vybaveno přijímačem se systémem Global positioning system (GPS). Naučte se aktivovat služby určování polohy a další služby GPS.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov,
- za špatného počasí,
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole,
- ve vozidle s fólií proti slunci.

Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Aktivace služeb určování polohy

Chcete-li získávat informace o poloze a vyhledávat je na mapě, musíte služby určování polohy aktivovat.

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.**

2 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy. Používání mobilních sítí může být dále zpoplatněno.
Použít satelity GPS	Slouží k používání satelitů GPS k vyhledání polohy.

Připojení VPN

Naučte se vytvářet virtuální soukromé sítě (VPN) a bezpečně se k nim přes internet připojovat.

Vaše zařízení by již mělo být nakonfigurováno pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba připojení upravit. Pokud si nejste jisti, jaké informace zadat, zeptejte se správce sítě VPN.

› Nastavení profilu VPN

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN** → **Přidat síť VPN**.

2 Vyberte typ sítě VPN.

3 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Název sítě VPN	Zadání názvu serveru VPN.
Nastavit server VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Povolit Šifrování	Nastavení šifrování připojení k serveru VPN.
Nastavit sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného bezpečnostního klíče.
Povolit Utajení L2TP	Nastavení použití tajného hesla L2TP.
Nastavit utajení L2TP	Zadání tajného hesla L2TP.

Možnosti	Funkce
Nastavit uživatelský certifikát	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z internetu.
Nastavit certifikát CA	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z internetu.
Hledání domén DNS	Zadání adresy serveru doménových jmen (DNS).

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu sítě VPN.

4 Pokud jste u konce, stiskněte tlačítko Zvolit a vyberte **Uložit**.

› Připojení k soukromé síti

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN**.

2 Vyberte soukromou síť.

3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Připojit**.

Nástroje

Kalkulačka

Naučte se pomocí vašeho zařízení provádět výpočty.

1 V seznamu aplikací vyberte **Kalkulačka**.

2 Pomocí tlačítek na obrazovce provádějte základní výpočty.

Stiskněte tlačítko Volby a výběrem možnosti **Rozšířený panel** použijte vědeckou kalkulačku.

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a zobrazení hodin.

› Použití zobrazení hodin

1 V seznamu aplikací vyberte **Hodiny**.

2 V zobrazení hodiny můžete používat následující funkce:

- Budík nastavíte nebo odstraníte výběrem možnosti .
- Pokud chcete spustit prezentaci fotografií z galerie, vyberte .
- Hudební přehrávač spustíte výběrem možnosti .
- Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, vyberte .

› Nastavení upozornění

1 V seznamu aplikací vyberte **Hodiny**.

2 Vyberte → **Přidat upozornění**.

3 Zadejte podrobnosti o upozornění.

4 Po dokončení vyberte **Hotovo**.

Chcete-li upozornění deaktivovat, vyberte ikonu hodin vedle upozornění. Chcete-li upozornění odstranit, klepněte na upozornění a podržte je a poté vyberte **Odstranit upozornění**.

› Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:

- Chcete-li upozornění zastavit, vyberte **Konec**.
- Chcete-li upozornění na určitou dobu odložit, vyberte **Odlož.**

Stažené položky

Zde se dozvíte, jak spravovat protokoly stažených souborů z webu.

1 V seznamu aplikací vyberte **Stažené položky**.

2 Vyberte kategorii stažených položek.

3 Stažený soubor otevřete výběrem záznamu z protokolu.
Chcete-li protokol vymazat, zaškrtněte políčko a poté vyberte **Odstranit**.

Moje soubory

Naučte se otevírat různé typy souborů uložených v zařízení.

› Podporované formáty souborů

Vaše zařízení podporuje následující formáty souborů:

Typ	Formát
Obrázek	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv
Hudba	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Zvuk	wav, imy, midi, amr
Ostatní	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může dojít k chybě.

› Zobrazení souboru

1. V seznamu aplikací vyberte **Moje soubory**.
2. Vyberte složku.
   - O úroveň výš v adresáři souborů přejdete výběrem možnosti **Nahoru**.
   - Do domovského adresáře se vrátíte výběrem položky **Domů**.
3. Vyberte soubor.

V seznamu složek stiskněte tlačítko Volby. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li vytvořit složky pro správu souborů, vyberte **Vytvořit složku**.
- Chcete-li soubory nebo složky odstranit, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobr. podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.
- Chcete-li soubory zkopírovat nebo přesunout do jiné složky souborů, vyberte možnost **Další** → **Kopírovat** nebo **Přesunout**.
- Pokud chcete název souboru změnit, vyberte **Další** → **Přejmenovat**.
- Chcete-li pro soubory nastavit viditelnost Bluetooth, vyberte **Další** → **Viditelnost Bluetooth**.
- Pokud chcete změnit nastavení správce souborů, vyberte **Další** → **Nastavení**.

Quickoffice

Naučte se pomocí vašeho zařízení zobrazovat dokumenty.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte **Quickoffice**.

Při prvním spuštění této aplikace se zaregistrujte jako online uživatel nebo registraci přeskočte.

2 Vyberte program Quickoffice.

3 Vyberte **Karta SD** → soubor dokumentu.
Chcete-li otevřít nedávno použitý soubor, vyberte soubor v části **Poslední dokumenty**.

4 Zobrazte dokument.

Vyhledávání

Zde se dovíte, jak vyhledávat data v zařízení nebo informace na internetu.

1 V seznamu aplikací vyberte **Vyhledávání**.

2 Zadejte klíčové slovo a vyberte **Ok**.
Pokud chcete vyhledat data hlasem, vyberte a vyslovte do mikrofonu zařízení klíčové slovo.

3 Vyberte výsledek hledání.

SIM Toolkit

Používejte různé služby, které poskytovatel služeb nabízí. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být tato aplikace označena jinak. V seznamu aplikací vyberte **SIM Toolkit**.

Správce úloh

Pomocí správce úloh můžete zobrazit otevřené aplikace a informace o paměti.

1 V seznamu aplikací vyberte **Správce úloh**.

2 Použijte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Aktivní aplikace	Zobrazení otevřených aplikací.
Stažené	Zobrazení celkového množství paměti, které je využíváno aplikacemi nainstalovanými na tomto zařízení.

Možnosti	Funkce
RAM	Kontrola a vymazání paměti RAM v zařízení.
Úložiště	Zobrazení využité a dostupné paměti ve vašem zařízení a na paměťové kartě.
Nápověda	Zobrazení informací o používání správce úloh.

Hlasové vyhledávání

Naučte se internet prohledávat hlasem.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte **Hlasové vyhledávání**.
2 Vyberte **Mluvte** (je-li to třeba).
3 Vyslovte klíčové slovo do mikrofonu.
Zařízení vyhledá webové stránky související s klíčovým slovem.
4 Vyberte výsledek hledání.

Nastavení

Otevření možností nastavení

1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení**.

2 Vyberte kategorii nastavení a poté vyberte.

Bezdrátové sítě

Změňte nastavení pro ovládání propojení s dalšími zařízeními nebo sítěmi.

› Režim Letadlo

Aktivujte režim Letadlo, chcete-li deaktivovat všechny bezdrátové funkce v zařízení. Budete moci používat pouze funkce, které nevyužívají připojení k síti.

› Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k přístupovému bodu Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
- **Oznámení sítě**: Nastavení upozornění zařízení na dostupný otevřený přístupový bod Wi-Fi.
- **Připojení pomocí tlačítka WPS**: Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi tlačítkem WPS.
- **Přidat síť Wi-Fi**: Ruční přidání přístupových bodů Wi-Fi.

› Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth**: Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.
- **Jméno zařízení**: Zadání názvu Bluetooth vašeho zařízení.
- **Zjistitelný**: Nastavení viditelnosti zařízení pro jiná zařízení Bluetooth.
- **Hledat zařízení**: Hledání zařízení Bluetooth.

› Nástroje USB

Připojte zařízení k počítači jako velkokapacitní paměťové zařízení.

› Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Sdílení internetového připojení přes USB**: Nastavení používání zařízení jako bezdrátového modemu díky navázání připojení USB s počítačem.
- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**: Nastavení používání zařízení jako přístupového bod k bezdrátové síti pro jiná zařízení.
- **Nastavení přenosného aktivní bodu Wi-Fi**: Změna nastavení sítě pro přístupový bod nebo aktivní bod.

› Nastavení VPN

Nastavení a správa virtuálních soukromých sítí (VPN).

› Mobilní sítě

- **Použít datové pakety**: Nastavení používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Datový roaming**: Nastavení používání datových připojení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů**: Výběr názvu přístupového bodu (APN) pro mobilní sítě. Názvy APN můžete přidávat nebo upravovat. Chcete-li resetovat nastavení APN na výchozí tovární hodnoty, stiskněte tlačítko Volby a vyberte **Obnovit výchozí nastavení**.
- **Používat pouze 2G sítě**: Nastavení připojení pouze k síti GPRS nebo EDGE.
- **Síťoví operátoři**:
  - **Vyhledávat sítě**: Vyhledání a výběr sítě.
  - **Vybrat automaticky**: Nastavení zařízení pro výběr první dostupné sítě.

Nastavení hovorů

Změňte nastavení pro funkce hovoru.

- **Čísla pevné volby**:
  - **Zapnout pevnou volbu**: Aktivace režimu FDN, který zabrání vytáčení telefonních čísel, která nejsou uvedena v seznamu FDN na kartě SIM nebo USIM.
  - **Změnit PIN2 kód**: Změna kódu PIN2 dodaného s kartou SIM nebo USIM.
  - **Seznam čísel pevné volby**: Přidání kontaktů do seznamu FDN.
- **Hlasová schránka**:
  - **Služba hlasové pošty**: Výběr poskytovatele služeb hlasové pošty.
  - **Číslo hlasové schránky**: Zadání čísla serveru hlasové pošty. Toto číslo můžete získat od poskytovatele služeb.
- **Přesměrování hovorů**: Nastavení odesílání odchozích hovorů na vybrané číslo.
- **Další nastavení**:
  - **ID volajícího**: Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
  - **Čekající hovor**: Nastavení způsobu, jakým vás bude zařízení upozorňovat na příchozí hovory během hovoru.

Zvuk

Změna nastavení různých zvuků zařízení.

- **Tichý režim**: Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace**: Nastavení času, kdy bude zařízení při oznámení různých událostí vibrovat.
- **Hlasitost**: Nastavení hlasitosti různých zvuků zařízení.

- **Zvonění**:
  - **Vyzváněcí tón telefonu**: Výběr vyzvánění pro příchozí hlasové hovory.
  - **Vyzváněcí tón oznámení**: Výběr vyzvánění, které vás upozorní na různé události, například na nové zprávy nebo zmeškané hovory.
- **Slyšitelné tóny tlačítek**: Nastavení zvuků zařízení při zadávání čísel na obrazovce volání.
- **Slyšitelný výběr**: Nastavení zvukové signalizace zařízení při výběru aplikace nebo možnosti.
- **Zvuky zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.

Displej

Změna nastavení pro displej.

- **Zobrazení na displeji**:
  - **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu.
  - **Domovská obrazovka**:
    - **Pozadí**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
  - **Zamknout displej**:
    - **Pozadí**: Výběr obrázku na pozadí uzamknuté obrazovky.
    - **Pozice hodin**: Výběr umístění hodin na uzamknuté obrazovce. Tato funkce není dostupná, pokud aktivujete zámek obrazovky.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej**: Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Animace**: Nastavení zobrazování animací při přepínání obrazovek.
- **Časový limit displeje**: Výběr prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.

Info o poloze a zabezp.

Změňte nastavení služeb určování polohy a zabezpečení zařízení a karty SIM nebo USIM.

- **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použít satelity GPS**: Nastavení používání satelitů GPS k vyhledání polohy.
- **Nastavit zámek displeje**: Aktivace funkce zámku obrazovky. Až funkci zámku obrazovky aktivujete, tato možnost se změní na **Změnit zámek displeje**.
- **Nastavte zámek SIM karty**:
  - **Zamknout SIM kartu**: Nastavení zámku karty SIM nebo USIM. Chcete-li zařízení používat s kartou SIM nebo USIM, je třeba zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.
- **Upoz. na změnu SIM karty**: Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení.
- **Příjemci výstražné zprávy**: Přidání příjemců, kteří obdrží zprávu ze ztraceného nebo zcizeného zařízení.
- **Dálkové ovládání**: Nastavení dálkového ovládání zařízení prostřednictvím internetu v případě ztráty nebo odcizení zařízení.
- **Viditelná hesla**: Nastavení zobrazení hesel při zadávání.
- **Vyberte správce zařízení**: Zobrazení správců, které jste pro zařízení schválili. Chcete-li v zařízení použít nové zásady, můžete povolit správce zařízení.
- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje**: Nastavení použití certifikátů a osvědčení pro zajištění bezpečného používání aplikací.
- **Instalovat z SD karty**: Instalace šifrovaných certifikátů uložených na paměťové kartě.
- **Nastavit heslo**: Nastavení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště**: Odstranění osvědčení ze zařízení a resetování hesla.

Správce SIM karet

Aktivujte si SIM nebo USIM kartu a přizpůsobte si nastavení SIM karty.

Aplikace

Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje**: Nastavení stahování aplikací z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z Play Shop.
- **Správa aplikací**: Zobrazení a správa aplikací nainstalovaných v zařízení.
- **Spuštěné služby**: Zobrazení a správa aktivních služeb.
- **Využití paměti**: Zobrazení volné paměti a paměti využívané aplikacemi v zařízení.
- **Využití baterie**: Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
- **Rozvoj**:
  - **Ladění USB**: Aktivace režimu ladění USB pro připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Platí pro vývoj aplikací.
  - **Zůstat vzhůru**: Nastavení obrazovky na zachování činnosti během nabíjení baterie.
  - **Povolit fiktivní polohy**: Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování. Platí pro vývoj aplikací.
- **Samsung Apps**: Výběr typu síťového připojení pro příjem oznámení v případě dostupnosti nových aplikací ve službě Samsung Apps.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatické synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí**: Nastavení synchronizace dat na pozadí bez nutnosti otevření aplikací.
- **Automaticky synch.**: Nastavení automatické synchronizace dat při provedení jakýchkoli změn na serverech nebo zařízení.

Soukromí

V této části můžete měnit nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zálohování nastavení a dat aplikací na serveru Google.
- **Automatické obnovení**: Obnovení nastavení a dat aplikací v případě nutnosti přeinstalování aplikace.
- **Obnovit tovární data**: Resetování nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a odstranění všech dat.

SD karta a paměť telefonu

Slouží k zobrazení informací o zařízení a paměťové kartě. Úložiště USB zařízení a paměťovou kartu můžete naformátovat.

Formátováním úložiště USB nebo paměťové karty se všechna data v paměťovém umístění trvale odstraní.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti.

Místní nastavení a text

V této části můžete měnit nastavení jazyka a zadávání textu.

› Vybrat jazyk

Výběr jazyka displeje.

› Zvolte metodu zadávání

Výběr způsobu zadávání textu.

› Swype

- **Jazyk**: Výběr jazyka zadávání textu, který má klávesnice použít.
- **Zvukový signál**: Nastavení zvukového signálu pokud nemá slovo žádné alternativní návrhy.
- **Vibrace při stisku**: Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.
- **Zobrazit tipy**: Nastavení, aby zařízení automaticky zobrazovalo nápovědu k právě prováděné činnosti, je-li k dispozici.
- **Navrhování slov**: Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Auto. vkládání mezer**: Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Auto. velká písmena**: Nastavení automatického psaní velkého písmena na začátku vět.
- **Ukázat celou stopu**: Nastavení zobrazení stop tažení prstu na klávesnici.
- **Rychlost vs. přesnost**: Nastavení poměru mezi rychlostí a přesností návrhů klávesnice Swype.
- **Osobní slovník**: Slova ve slovníku se budou zobrazovat jako návrhy pro zadávání textu.
- **Resetovat slovník Swype**: Odstranění vámi přidaných slov ze slovníku.
- **Nápověda**: Zobrazení informací o používání klávesnice Swype.
- **Příklady**: Zobrazení školení k používání klávesnice Swype.
- **Verze**: Zobrazení informací o verzi.

› Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice**: Výběr typu klávesnice.
- **Jazyky zadávání**: Výběr jazyka zadávání textu, který má klávesnice použít.
- **XT9**: Aktivace režimu XT9 pro předvídání slov podle písmen, která píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Rozšířená nastavení XT9**: Změna rozšířených nastavení režimu XT9 a nastavení vlastního slovníku.
- **Přejíždění klávesnice**: Nastavení přepínání režimů zadávání textu přejížděním prstu vlevo nebo vpravo přes klávesnici.
- **Automaticky velká písmena na zač**: Nastavení automatického psaní velkého písmena na začátku vět.
- **Nastavení psaní rukou**: Výběr časového limitu pro rozpoznání rukopisu.
- **Hlasový vstup**: Aktivace funkce hlasového zadání k hlasovému zadávání textu.
- **Automaticky tečka**: Nastavení vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Kurz**: Zobrazení školení k používání klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Změňte nastavení pro funkce související s hlasem.

› Nastavení rozpoznávání hlasu

- **Jazyk**: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu Google.
- **Bezpečné vyhledávání**: Výběr úrovně filtrování nevhodného textu a obrázků z výsledků hlasového hledání.
- **Blokovat nevhodná slova**: Nastavení skrytí urážlivých slov z výsledků hlasového hledání.

› Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku. Pro používání funkce převodu textu na řeč si nainstalujte hlasová data.
- **Vždy použít moje nastavení**: Nastavení nahrazení původních nastavení aplikací vámi stanovenou rychlostí řeči a nastavením jazyka.
- **Výchozí modul**: Výběr modulu syntézy řeči.
- **Instalovat hlasová data**: Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce TTS.
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti funkce TTS.
- **Jazyk**: Výběr jazyka funkce TTS.
- **Moduly**: Změna nastavení pro moduly syntézy řeči.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s tělesným handicapem. Změňte následující nastavení, čímž zlepšíte usnadnění rozhraní a funkcí zařízení.

- **Usnadnění**: Aktivace stažené aplikace pro usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, která poskytuje zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Služby usnadnění**: Výběr aplikace usnadnění, která se má použít.
- **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení ukončení hovoru po stisknutí vypínače.

Datum a čas

Zde můžete změnit nastavení zobrazení data a času na zařízení.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je ze zařízení vyjmuta, datum a čas se resetují.

- **Automaticky**: Nastavení přijímání informací o čase ze sítě a automatická aktualizace času a data.
- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo**: Výběr časového pásma.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát**: Nastavení zobrazení času ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

O telefonu

Zobrazení informací o zařízení, jako je číslo modelu, verze a informace o baterii.

Aktualizace firmwaru si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí služby FOTA (firmware over-the-air). Chcete-li zkontrolovat dostupnost aktualizací firmwaru, vyberte **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zamknout SIM kartu**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud zařízení stále nereaguje a pokud je aplikace zaseknutá, ukončete aplikaci ve správci úloh. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a 8-10 sekund podržte tlačítko napájení.

Pokud tento problém přetrvává, obnovte tovární data. V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat telefon** → **Odstranit vše**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení pípá a ikona baterie je prázdná

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní informace

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterií.
- Dbejte, aby se baterie nedostaly do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií" a „elektronických zařízení", vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Na palubě letadla zařízení vypněte

Zařízení může způsobovat rušení elektronických navigačních přístrojů letadla.

Zařízení může způsobovat rušení automobilových přístrojů

Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. V případě požáru, dopravní nehody nebo lékařské pohotovosti vytočte místní nouzové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Pokud vidíte dopravní nehodu, páchání trestného činu nebo nouzový stav ohrožení života, zavolejte na místní nouzové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Pokud vidíte porouchané vozidlo, které nezpůsobuje vážné riziko, poškozený semafor, menší dopravní nehodu, kde nedošlo k žádnému zranění, nebo vozidlo, které bylo odcizeno, zavolejte na číslo, které je určeno pro hlášení takových situací.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Zařízení používejte při teplotách od -20 °C do 50 °C.

- Zařízení by mohlo vybuchnout, pokud je neponecháte v uzavřeném automobilu, protože teplota ve vozidle by mohla dosáhnout až 80 °C.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Baterii skladujte při teplotách od 0 °C do 40 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte brašny nebo příslušenství s kovovými úchyty a dbejte, aby zařízení nebylo po delší dobu vystaveno kontaktu s magnetickými poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečete zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,858 W/kg
SAR při nošení na těle	0,403 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách *www.samsung.com/sar* vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU,

ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

Aplikace
- Multitasking 31
- Odinstalace 30
- Spuštění 29
- Stahování 30
- Ukončení 31
- Uspořádání 30

Baterie
- Nabíjení 14
- Vložení 13

Bluetooth 94

Displej
- Jas 33
- Jazyk 31
- Nastavení 108
- Pozadí 32
- Styl písma 33

Domovská obrazovka
- Odebrání panelů 28
- Odebrání položek 28
- Používání panelu oznámení 26
- Přesunutí položek 27
- Přidávání panelů 28
- Přidávání položek 27

Dotykový displej
- Používání 22
- Zamknutí/odemknutí 24

FM rádio 67

Fotoaparát
- Nahrávání videozáznamů 60
- Pořizování fotografií 56
- Změna nastavení fotoaparátu 58
- Změna nastavení videokamery 61

Fotografie
- Pořizování 56
- Zobrazení 63

Funkce tlačítek 12

Galerie 62

Google+ 55

Google Latitude 81

Google Mail 49

Google Maps 81

Google Talk 53

Google Zpráva 54

Hlasové poznámky
- Nahrávání 76
- Přehrávání 76

Hledání hlasem 104

Hudební přehrávač 64

Ikony indikátoru 25

Internet 77

Kalendář
Vytváření událostí 73
Zobrazení událostí 74
Kalkulačka 99
Karta SIM/USIM
Vložení 13
Zamknutí 34
zapnutí 36
Konferenční hovory 45
Kontakty
Import/Export 73
Kopírování/přesunutí 72
Nastavení čísla rychlé volby 71
Vyhledání 70
Vytváření 70
Vytváření skupin 72
Manažer / správce SIM karty 110
Mapy
Hledání míst v okolí 85
Hledání poloh 82
Používání navigace 83
Sdílení polohy 81
Získání trasy 82
Market 85
Najít moje mobilní zařízení 35
Nastavení 105
Paměťová karta
Formátování 19
Vložení 17
Vyjmutí 19
Popruh 20
Poznámky
Vytváření 75
Zobrazení 75
Připojení
Bluetooth 94
Připojení GPS 96
Připojení USB 89
Připojení VPN 97
Sdílení mobilní sítě 92
Wi-Fi 90
Připojení USB
Jako velkokapacitní paměťové zařízení 89
Pomocí Samsung Kies 89
Připojení VPN 97
Přístupové kódy 116
Quickoffice 102
Režim FDN 46
Režim Letadlo 21
Samsung Apps 86
Sdílení internetového připojení
Prostřednictvím rozhraní USB 93
Prostřednictvím Wi-Fi 92
Správce souborů 100
Tichý režim 32
Tón tlačítek 32
Upozornění 100

Videa
Nahrávání 60
Nahrávání na YouTube 88
Přehrávání 64
Volání
Čekající hovor 46
Konferenční hovory 45
Mezinárodní volání 44
Odmítnutí 44
Používání možností během hovoru 44
Přesměrování 46
Přijímání 43
Rychlá volba 71
Vytáčení 43
Zobrazení protokolů 47
Vybalení 10
Webový prohlížeč 77
Wi-Fi 90
YouTube 87
Zadávání textu
Kopírování a vkládání 42
Pomocí klávesnice Samsung 40
Pomocí klávesnice Swype 38
Zamknutí zařízení 33
Zprávy
Odesílání textových zpráv 47
Odesílání ve službě Google Mail 50
Odeslání e-mailu 51
Odeslání multimediální zprávy 48
Otevření hlasové pošty 49
Zobrazení e-mailů 52
Zobrazení multimediálních zpráv 49
Zobrazení protokolů 47
Zobrazení textových zpráv 49
Zobrazení ve službě Google Mail 50
Zvuk
Nastavení 107
Tón tlačítek 32
Vyzvánění hovoru 32
Zvuk při doteku 32

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi : GT-S5302

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209 -1 : 2006 EN 62209 -2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2012.05.24 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Samsung Kies z webové stránky Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
   Zařízení připojte k počítači pomocí kabelu USB.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Printed in Korea
GH68-37213H
Czech. 07/2012. Rev. 1.0