SAMSUNG

SM-R750

Uživatelská příručka

Czech. 12/2014. Rev.1.1

www.samsung.com

Obsah

Nejdříve si přečtěte

Úvodní informace

7 Informace o zařízení Gear S
7 Obsah balení
8 Rozvržení zařízení
10 Používání SIM karty
15 Nošení zařízení Gear
16 Výměna řemínku
18 Zapínání a vypínání zařízení Gear
18 Připojování zařízení Gear k mobilnímu zařízení
21 Poznámky k použití funkce Bluetooth
22 Zapnutí nebo vypnutí obrazovky
22 Nastavení jasu displeje
23 Nastavení hlasitosti
23 Přepnutí do tichého režimu

Základy

24 Používání dotykového displeje
27 Základní ovládání
29 Rozložení domovské obrazovky
33 Nastavení ochrany soukromí
34 Používání oznámení
35 Zadávání textu
37 Pohyby
38 Funkce úspory energie
39 Přesun souborů mezi zařízením Gear a počítačem
40 Upgrade zařízení Gear

Sítě a komunikace

42 Mobilní data
42 Wi-Fi
43 Vzdálené připojení
43 Telefon
48 Kontakty
49 Zprávy
51 E-mail

Užitečné aplikace

52 S Health
62 S Voice
64 Plán
64 Navigátor
65 Running
66 Hudební přehr.
68 Přehled zpráv
68 Počasí
68 Upozornění
69 Galerie
70 Najít zařízení

Nastavení

71 Úvod
71 Přizpůsobení nastavení
71 Styl
72 Volat
73 Zvuk
73 Displej
74 Připojení
76 Oznámení
76 Zprávy
76 Nerušit
76 Dvoj. stisk.
77 Ochrana soukromí
77 Pohyby
77 Jazyk a zadávání
79 Úsporný režim
79 Obnovit Gear
80 Informace o Gear

Aplikace Samsung Gear

81 Samsung Gear
82 Návrhář stylu dom. obr.
82 Hudba
83 Obrázek
83 Oznámení
84 Samsung Gear Apps
84 Najít moje Gear
85 Nastavení
89 Uživatelská příručka

Dodatek

90 Řešení problémů
95 Vyjmutí baterie (nevyjímatelný typ)

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení Gear si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení Gear.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit nebo změnit bez předchozího upozornění.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení Gear nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení Gear mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením Gear mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením Gear, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení Gear nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení Gear a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech

Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Údržba odolnosti proti vodě a prachu

Pokud do zařízení pronikne voda nebo prach, může dojít k jeho poškození. Chcete-li zabránit poškození zařízení a zachovat jeho voděodolnost a prachotěsnost, pečlivě dodržujte tyto rady.

- Neponořujte zařízení do vody hlouběji než 1 m a pod vodou ho nenechávejte déle než 30 minut.
- Nevystavujte zařízení působení **vody pod tlakem**, například vody vytékající z kohoutku, vln v oceánu nebo ve vodopádu.
- Pokud jsou zařízení nebo vaše ruce mokré, pečlivě je před manipulací se zařízením osušte.
- **Pryžová těsnění upevněná na krytu SIM karty** představují důležité součásti zařízení. Při otevírání a zavírání krytu SIM karty si dávejte pozor, abyste nepoškodili pryžové těsnění. Také ověřte, zda pryžové těsnění neobsahuje nečistoty, například písek nebo prach, aby nedošlo k poškození zařízení.
- **Pokud je zařízení vystaveno působení čisté, neslané vody, pečlivě ho usušte pomocí čisté, suché látky. Pokud je zařízení vystaveno působení jiné kapaliny než čisté vody, opláchněte zařízení okamžitě čistou vodou a pečlivě ho osušte čistou a suchou látkou. Pokud neopláchnete zařízení čistou vodou a neosušíte ho dle pokynů, může dojít k problémům při používání zařízení nebo kosmetickým poškozením.**
- **Pokud zařízení upustíte na zem nebo dojde k nárazu do zařízení**, mohou být funkce odolnosti zařízení vůči vodě a prachu narušeny.

- **Bylo-li zařízení ponořeno do vody nebo je mokrý mikrofon či reproduktor**, nemusí být během hovoru dobře slyšet zvuk. Zajistěte, aby byl mikrofon nebo reproduktor čistý a osušte ho otřením suchou látkou.
- Dotykový displej a další funkce nemusí správně fungovat, **pokud zařízení používáte ve vodě nebo dalších kapalinách**.
- **Zařízení bylo testováno v řízeném prostředí a získalo certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu v konkrétních situacích (splňuje požadavky klasifikace IP67 uvedené v mezinárodní normě IEC 60529 – stupně ochrany poskytované ochrannými kryty [Kód IP]. Podmínky testování: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metr, 30 minut). Navzdory této klasifikaci není vaše zařízení zcela odolné proti poškození vodou v jakékoliv situaci.**

Bezpečnostní opatření proti přehřátí

V rámci ochrany před poruchou zařízení, podráždění či poranění pokožky a nadměrnou spotřebou baterie se na zařízení zobrazí úvodní varování, jakmile teplota zařízení dosáhne zadané teploty. Pokud teplota zařízení nadále stoupá, zobrazí se druhé varování, přičemž budou zakázány všechny hovory a funkce zařízení, dokud teplota zařízení neklesne na určenou teplotu (výjimkou jsou odchozí tísňová volání).

Pokud ve chvíli, kdy se objeví druhé varování, zrovna probíhá tísňové volání, zůstane hovor aktivní, dokud jej neukončíte. Pokud teplota zařízení i nadále stoupá, zobrazí se třetí varování a zařízení se vypne. Veškerá tísňová volání, která v té době probíhají, zůstanou aktivní, dokud je neukončíte. Žádné nové hovory, včetně tísňových volání, však nelze navazovat, dokud zařízení nezchladne na určenou teplotu.

Pokud během používání zařízení pociťujete bolest, přestaňte jej používat a sejměte jej ze zápěstí.

Úvodní informace

Informace o zařízení Gear S

Připojení zařízení Gear S (také označovaného jako zařízení Gear) k mobilnímu zařízení umožňuje zkontrolovat oznámení mobilního zařízení, odpovídat na volání nebo volat, prohlížet si zprávy a provádět další funkce.

Po prvním připojení zařízení Gear k mobilnímu zařízení prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete používat následující funkce zařízení Gear, a to dokonce i v době, kdy není připojeno k mobilnímu zařízení:

- Příjem oznámení z mobilního zařízení.
- Použití funkcí volání a zpráv.

Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Gear
- Nabíjecí dokovací stanice
- Uživatelská příručka

- Položky dodané se zařízením Gear a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení Gear a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením Gear kompatibilní.
- Některá příslušenství, například dokovací zařízení, nemusí mít stejnou certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití nechváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení


Gear

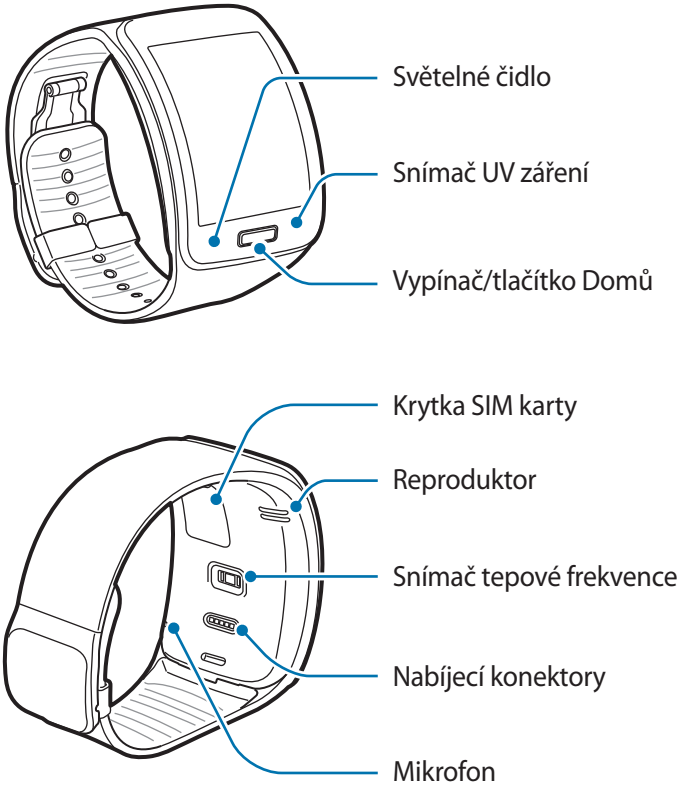

- Zařízení Gear se může poškodit působením vlhkosti nebo kapalin. Udržujte zařízení Gear v suchu.
- Ujistěte se, že je řemínek čistý a udržujte jej v tomto stavu. Při styku se znečišťujícími látkami, jako je prach či barva, mohou na řemínku zůstat skvrny, které nemusí jít úplně odstranit.

- Snímač UV záření nemusí být v některých oblastech podporován.
- Pokud je reproduktor vlhký, může zvuk znít zkresleně. Zkontrolujte, zda je reproduktor suchý.
- Ověřte, zda není při mluvení do zařízení Gear mikrofon v pravé dolní části zařízení Gear zakrytý rukávem.
- Barvy na zakřivené obrazovce mohou vypadat různě v závislosti na úhlu pohledu.

Nabíjecí dokovací stanice s baterií

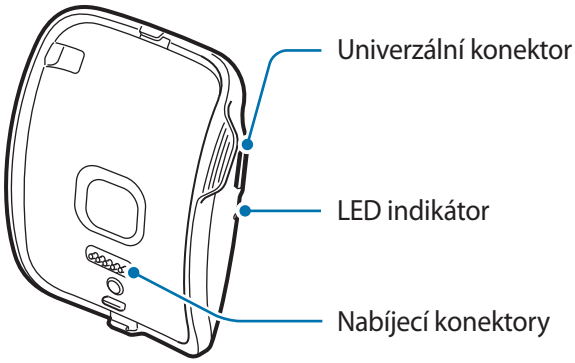

- Nabíjecí dokovací stanici lze použít rovněž jako přídavnou baterii. Zařízení Gear lze dobíjet tak, že jej připojíte k nabíjecí dokovací stanici.
- Nabíjení zařízení Gear pomocí nabíjecí dokovací stanice bez nabíječky nabije baterii na méně než polovinu kapacity baterie. Abyste zařízení Gear nabili zcela, použijte nabíječku.
- Nabíjecí dokovací stanici je možné nezávisle nabíjet tak, že ji připojíte k nabíječce. Je-li k zařízení Gear připojena nabíjecí dokovací stanice, budou se obě zařízení nabíjet.

Tlačítko

Tlačítko	Funkce
Vypínač / Domů	• Chcete-li zařízení Gear zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku s hodinami. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku. • Stisknutím a podržením po dobu delší než 7 sekund zařízení Gear restartujete.


Používání SIM karty

Vložení SIM karty

Vložte SIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.

- Se zařízením pracují pouze karty nano-SIM.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na tom, zda je vložena SIM karta, nebo ne.


1 Demontujte kryt SIM karty.

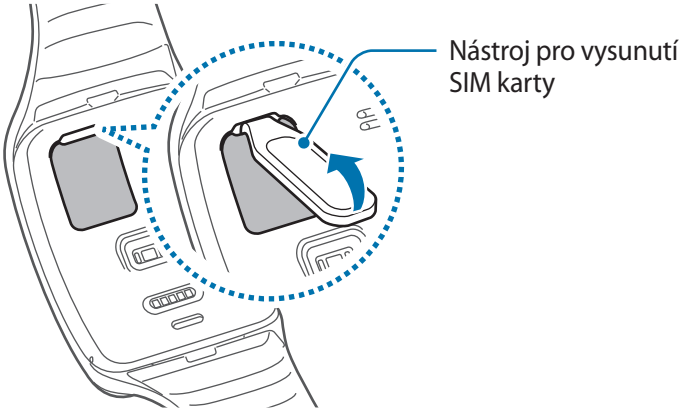

Po otevření krytu SIM karty použijte nástroj pro vysunutí SIM karty, abyste si neporanili nehty.

Dávejte pozor, abyste neztratili kryt SIM karty a nástroj pro vyjmutí SIM karty.

2 Vložte SIM kartu dovnitř krytu SIM karty tak, aby pozlacené kontakty směřovaly ven.

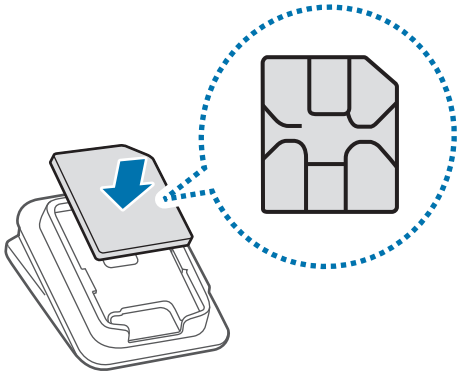

3 Umístěte kryt SIM karty na zařízení Gear a stisknutím krytu ho uzavřete.



Ověřte, zda je kryt SIM karty pevně uzavřen a zabraňte vniknutí vody a prachu do zařízení. Otevřený nebo povolený kryt může umožnit vniknutí vody a prachu do zařízení, a tak způsobit poškození.

Po instalaci SIM karty restartujte zařízení Gear.

Vyjmutí SIM karty

1 Otevřete kryt SIM karty.

2 Vysuňte SIM kartu.




Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení Gear lze také používat počítač připojený k zařízení Gear pomocí kabelu USB.


Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení Gear.

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, nelze zařízení Gear zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení Gear zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Nabíjecí dokovací stanice dodávaná se zařízením Gear se používá pro nabíjení baterie zařízení Gear. Dávejte pozor, abyste dokovací stanici neztratili.
- Než nabijete baterii, ujistěte se, že jsou nabíjecí konektory zařízení Gear a nabíjecí dokovací stanice zbavené cizích materiálů, jako je pot, tekutiny nebo prach. Nabíjecí konektory očistěte měkkým suchým hadříkem.


1 Zkontrolujte umístění nabíjecích konektorů na zařízení Gear a na dokovací stanici.

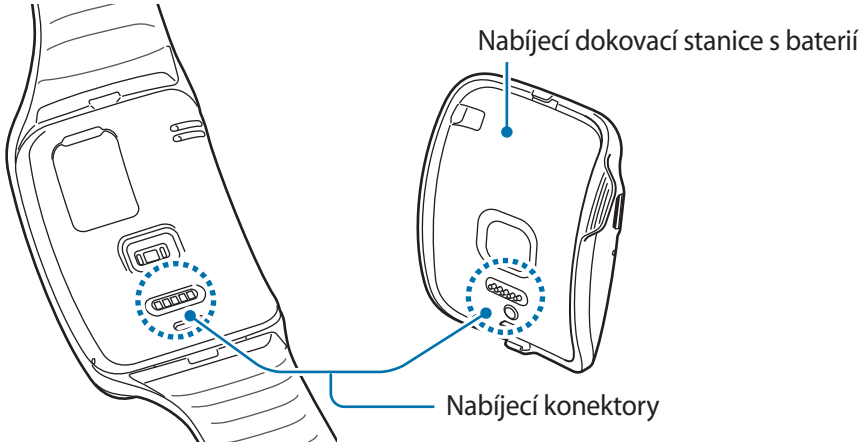

2 K nabíjecí dokovací stanici připojujte zařízení Gear nabíjecími kontakty na nabíjecí kontakty nabíjecí dokovací stanice.

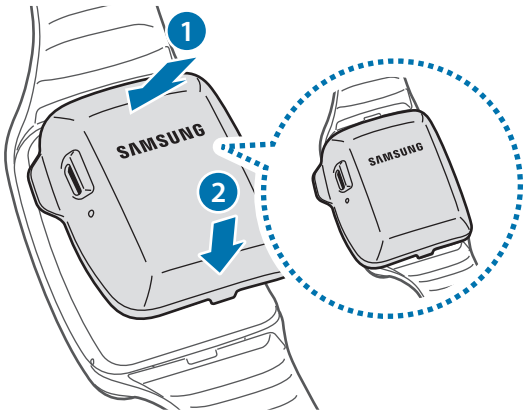

3 Zapojte malý konec nabíječky do univerzálního konektoru dokovací stanice.

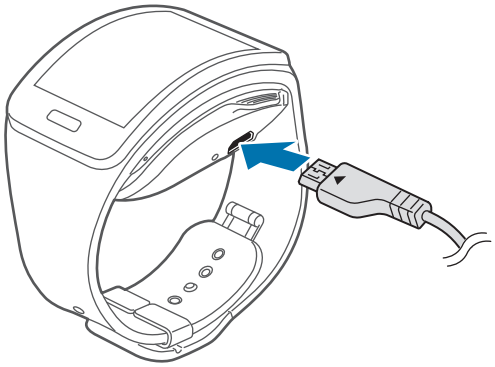


4 Zapojte velký konec nabíječky do elektrické zásuvky.

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení Gear. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Pokud je napájení zařízení Gear během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení Gear.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení Gear. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení Gear. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení Gear stále nenabíjí správně, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení Gear od nabíjecí dokovací stanice. Následně od nabíjecí dokovací stanice odpojte kabel USB a odpojte napájecí adaptér USB z elektrické zásuvky.

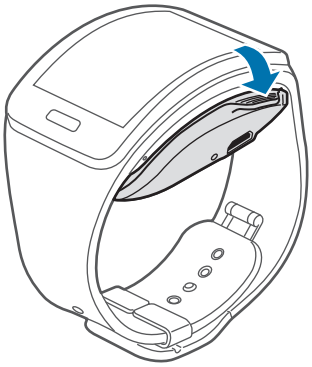

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola úrovně nabití baterie nabíjecí dokovací stanice

Když propojíte zařízení Gear s nabíjecí dokovací stanicí, LED indikátor zabliká jednou z barev uvedených níže, čímž naznačí úroveň nabití baterie.

Úroveň nabití baterie	Barva indikátoru
100–80 %	Modrá
80–20%	Zelená
20–5%	Červená
5–0%	Blikající červená

- Když dojde k chybě nabíjecí dokovací stanice, LED indikátor zabliká žlutě. Obraťte se na servisní centrum Samsung se žádostí o servisní podporu.
- Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie zařízení Gear, podívejte se na displej zařízení Gear.

Informace o používání baterie

- Provozní doba na baterie je ovlivněna vzorcem používání zařízení a stavem baterie.
- Baterie představuje spotřební zboží. Životnost baterie může být snížena, pokud je spuštěno zároveň více aplikací nebo funkcí. Také v případě, že se zařízení nepoužívá, může dojít k omezení životnosti baterie.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.


Snížení spotřeby baterie

Zařízení Gear nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Když zařízení Gear nepoužíváte, přepněte je stisknutím tlačítka Domů do režimu spánku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.
- Deaktivujte funkci vždy zapnutých hodin.
- Deaktivujte funkci hlasového probuzení u služby **S Voice**.
- Přizpůsobte nastavení oznámení v aplikaci **Samsung Gear** v mobilním zařízení.


Nošení zařízení Gear

1 Uvolněte sponu.

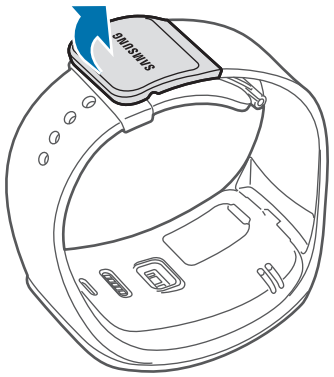

- Při uvolňování západky si dejte pozor, abyste si nepoškodili nehty.
- Řemínek nadměrně neohýbejte. Mohlo by dojít k poškození zařízení Gear.

2 Otevřete svorku a upevněte řemínek okolo zápěstí. Upevněte řemínek na vašem zápěstí a zajistěte ho pomocí kolíku a stisknutím sponu uzavřete.

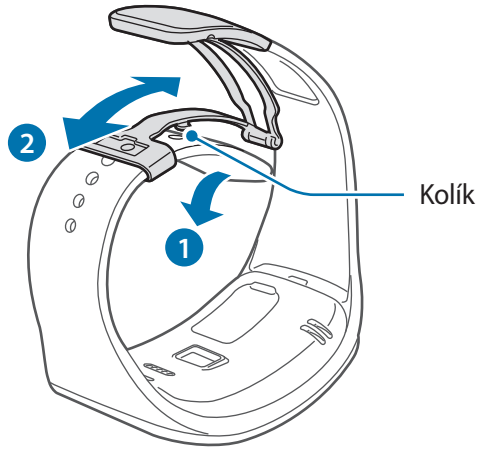


Pro přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Gear noste zařízení Gear pevně utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím. Podrobnosti naleznete v části Nošení zařízení Gear.


Výměna řemínku

Odpojte řemínek od zařízení Gear a vyměňte ho za nový.


1 Podržte zařízení Gear a vytažením řemínku nahoru zařízení Gear odpojte.

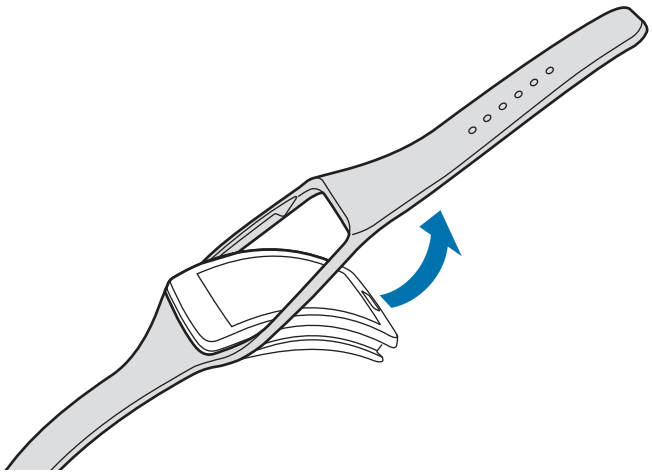

2 Zasuňte jeden konec zařízení Gear do montážního otvoru nového řemínku. Pak zasuňte druhý konec zařízení Gear do otvoru a zároveň zatáhněte za řemínek směrem nahoru.

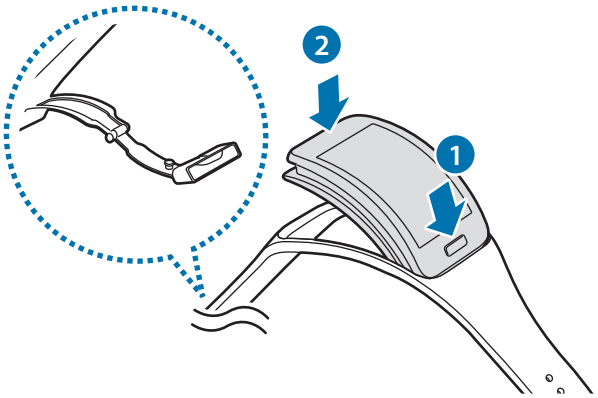

3 Ověřte, zda je zařízení Gear bezpečně usazeno v příslušném otvoru a je správným způsobem zarovnáno s řemínkem.

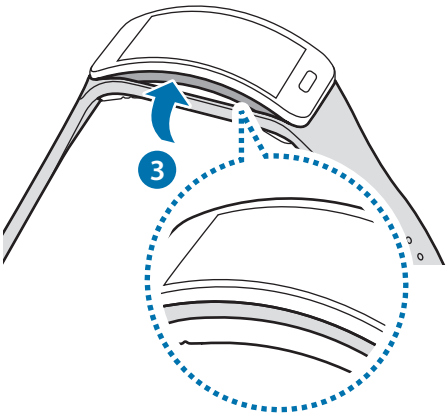


Zapínání a vypínání zařízení Gear

Při prvním zapnutí zařízení Gear postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokyny popisují postup připojení zařízení Gear k mobilnímu zařízení a nastavení zařízení Gear.

Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítko Domů a zařízení Gear zapněte. Zobrazí se rozevírací okno obsahující pokyny na obrazovce, které vás vyzvou ke stažení a instalaci aplikace Samsung Gear. Zařízení Gear můžete používat pouze po instalaci aplikace Samsung Gear do mobilního zařízení. Podrobnosti naleznete v části Připojování zařízení Gear k mobilnímu zařízení.

Chcete-li zařízení Gear vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Domů a pak klepněte na položku **Vypnutí**.

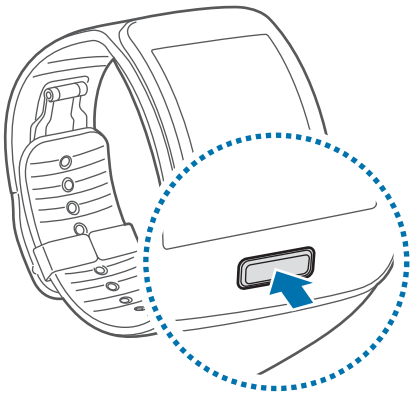

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Připojování zařízení Gear k mobilnímu zařízení

Nainstalujte aplikaci Samsung Gear do mobilního zařízení a připojte zařízení Gear k zařízení pomocí funkce Bluetooth.

Aplikaci Samsung Gear nelze nainstalovat do mobilních zařízení, která nepodporují synchronizaci se zařízením Gear. Ověřte, zda je vaše mobilní zařízení kompatibilní se zařízením Gear.

1 **Gear** Zapněte zařízení Gear.


2 **Gear** Přečtěte si informace o stahování v rozevíracím okně a klepněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se podrobnosti o modelu zařízení Gear.

3 **Mobilní zařízení** Stáhněte aplikaci Samsung Gear z obchodu **GALAXY Apps**.


Můžete také otevřít stránku **apps.samsung.com/gear** a stáhnout aplikaci Samsung Gear.

4 **Mobilní zařízení** Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Samsung Gear**.

5 **Mobilní zařízení** Vyberte název modelu Gear (např. Gear S (0000)), který se objevil v kroku 2.

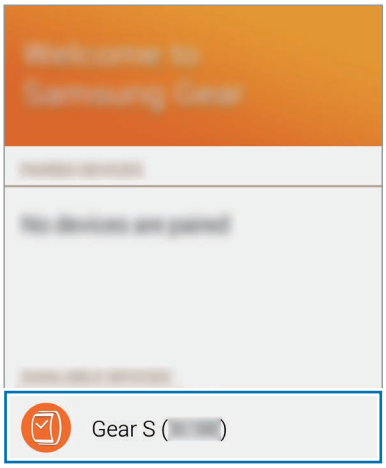

6 **Mobilní zařízení** Po zobrazení okna **Požadavek na párování zařízení Bluetooth** klepněte na položku **OK**.

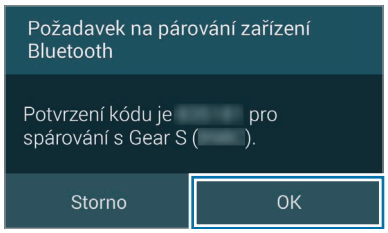

7 **Gear** Po zobrazení okna připojení klepněte na položku **OK**.



8 **Mobilní zařízení** Po zobrazení okna s právním upozorněním dodržujte pokyny na obrazovce a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

9 **Mobilní zařízení** Zaškrtněte položky, ze kterých chcete přijímat oznámení a klepněte na položku **OK**.

Po připojení zařízení se spustí aplikace Samsung Gear v mobilním zařízení a na zařízení Gear se zobrazí obrazovka s hodinami a výukovým průvodcem.



Když navážete připojení, vyžádá si mobilní zařízení, abyste se přihlásili pomocí svého účtu Samsung. Pokud se přihlásíte do účtu Samsung, budete moci používat funkci vzdáleného připojení, když není zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení pomocí rozhraní Bluetooth.

- Metody připojení a snímky obrazovky se mohou lišit v závislosti na typu zařízení a verzi softwaru zařízení.
- **Postup při připojování zařízení Gear k jinému mobilnímu zařízení**

  Chcete-li poprvé připojit zařízení Gear k nově zakoupenému mobilnímu zařízení nebo jinému mobilnímu zařízení, resetujte zařízení Gear. Resetováním zařízení Gear dojde k odstranění dat z paměti. Po resetování můžete zařízení Gear připojit k jinému mobilnímu zařízení. Další informace naleznete v části Obnovit Gear.

Poznámky k použití funkce Bluetooth

- Chcete-li se vyhnout problémům s připojením vašeho zařízení Gear k jiným mobilním zařízením, umístěte zařízení blízko sebe.
- Ujistěte se, že se vaše zařízení Gear a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Ujistěte se, že mezi propojovaným zařízením Gear a mobilním zařízením nejsou žádné překážky, včetně lidských těl, zdí, rohů nebo plotů.
- Nedotýkejte se Bluetooth antény připojovaného mobilního zařízení.
- Funkce Bluetooth využívá stejnou frekvenci jako některé průmyslové, vědecké, lékařské produkty nebo produkty s nízkým výkonem, proto může během připojování v jejich blízkosti docházet k rušení.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením Gear kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).


  Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

Stisknutím tlačítka Domů na obrazovce s hodinami vypnete obrazovku. Pokud není zařízení Gear používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne.

Chcete-li zapnout obrazovku, stiskněte tlačítko Domů. Na zařízení Gear se zobrazí obrazovka s hodinami. Chcete-li zobrazit poslední otevřenou stránku před vypnutím obrazovky, další informace naleznete v části Displej.

Chcete-li zkontrolovat aktuální stav zařízení Gear a zobrazit zbývající energii baterie, dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku dvěma prsty. Můžete také nastavit hlasitost a jas displeje.

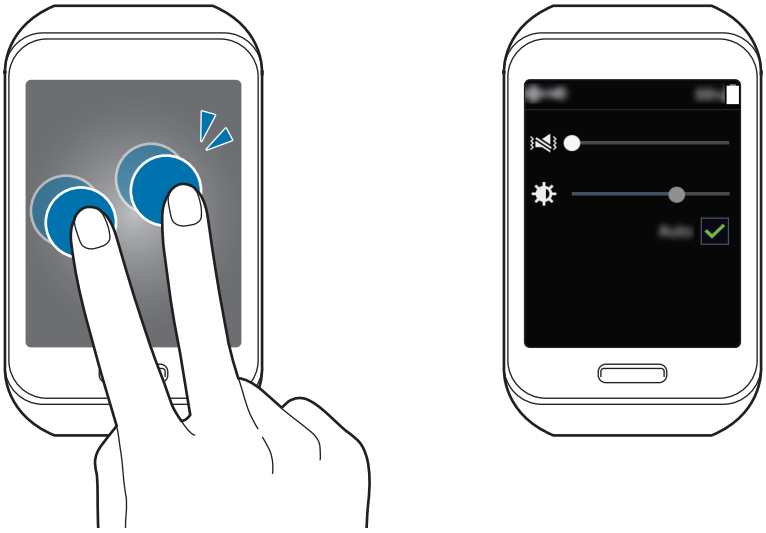

Nastavení jasu displeje

V zařízení Gear můžete nastavit jas displeje tak, aby vyhovoval okolnímu prostředí.

Na obrazovce s hodinami potáhněte nahoru z dolního okraje obrazovky, klepněte na položku **Nastavení** → **Displej** → **Jas**, upravte jas a pak klepněte na položku **OK**. Případně otevřete obrazovku s hodinami, potáhněte dolů od horního okraje obrazovky a pak přetáhněte panel nastavení jasu doleva nebo doprava.

Nastavení hlasitosti

Na obrazovce Hodiny potáhněte nahoru z dolního okraje obrazovky, klepněte na položku **Nastavení** → **Zvuk** → **Hlasitost**. Pak vyberte položku, upravte ji a klepněte na tlačítko **OK**. Případně otevřete obrazovku s hodinami, potáhněte dolů od horního okraje obrazovky a přetáhněte panel nastavení hlasitosti doleva nebo doprava.

Nepřibližujte se reproduktorem zařízení Gear do blízkosti vašich uší. Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte tlačítko Domů a pak klepněte na položku **Zvuk** nebo **Vibrace**.
- Na obrazovce Hodiny potáhněte nahoru z dolního okraje obrazovky, klepněte na položku **Nastavení** → **Zvuk** → **Režim zvuku** → **Vibrace** nebo **Ztlumit**.

Základy


Používání dotykového displeje

- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.

- Zařízení Gear nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení Gear nepoužíváte, vypněte dotykový displej.


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu nebo stisknout tlačítko na obrazovce, klepněte na něj prstem.

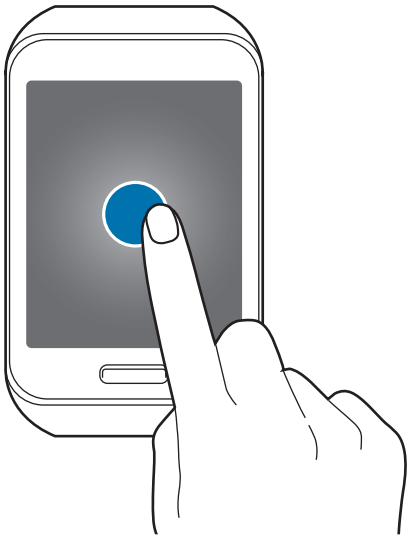


Klepnutí a podržení

Klepnutím a podržením obrazovky otevřete dostupné možnosti.

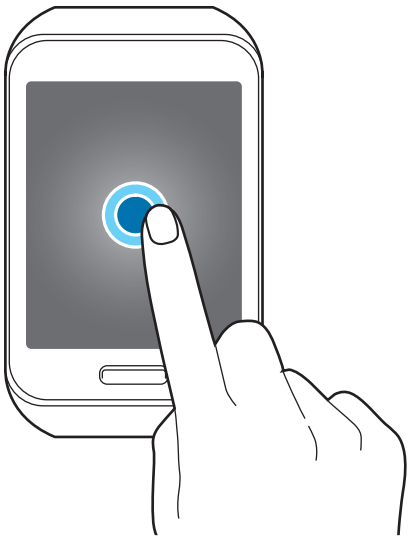

Dvojité klepnutí


Chcete-li přiblížit část obrazu, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

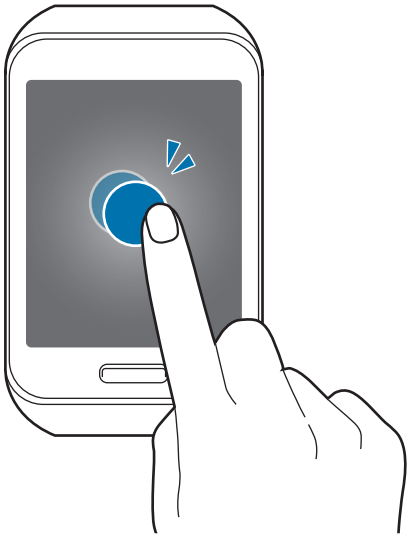

Tažení


Pro zobrazení dalších panelů potáhněte doleva nebo doprava.

Chcete-li procházet seznam položek, například kontakty, potáhněte nahoru nebo dolů.

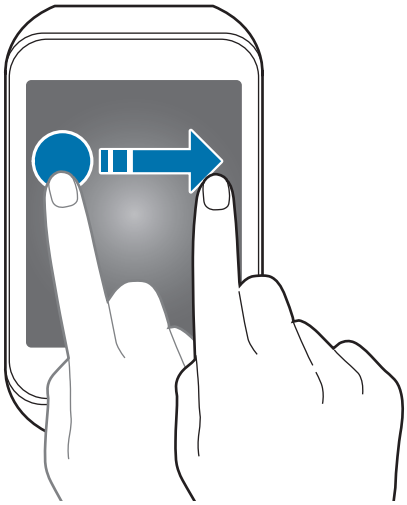

Přetažení


Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

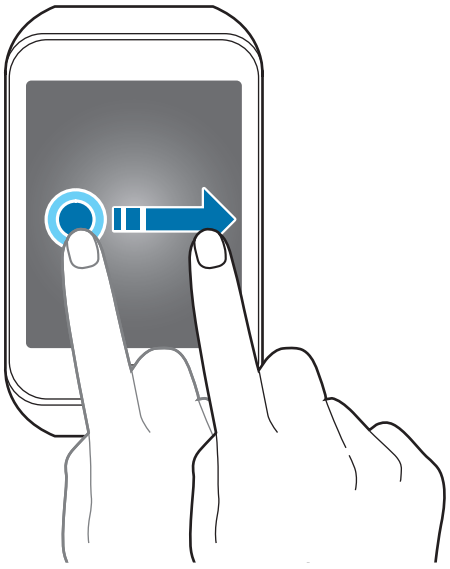

Roztahování a přitahování

Chcete-li obraz přiblížit, odtáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.




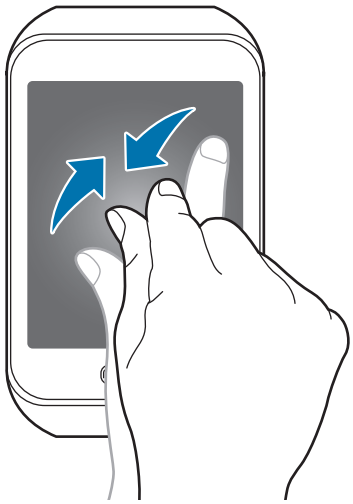

Základní ovládání


Zobrazení panelů domovské obrazovky

Na domovské obrazovce zobrazte například oznámení a nástroje potažením doleva nebo doprava.

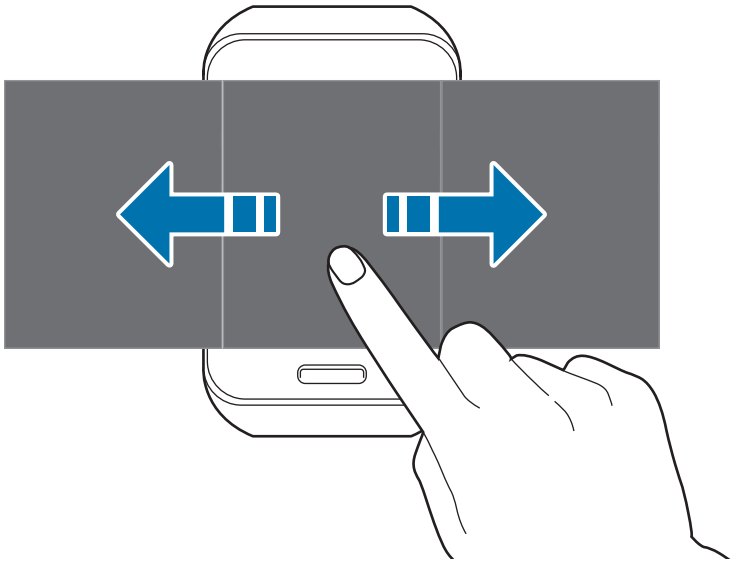

Otevření obrazovky Všechny aplikace

Na obrazovce s hodinami potáhněte nahoru z dolního okraje obrazovky a otevřete obrazovku Všechny aplikace.

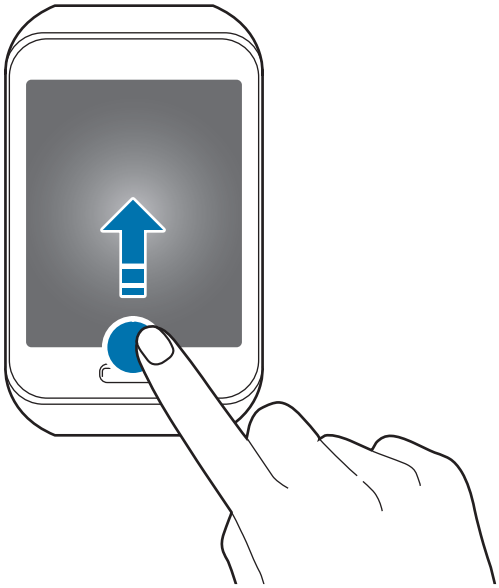

Návrat na předchozí obrazovku

Potáhněte dolů z horního okraje obrazovky a zároveň použijte aplikaci k návratu na předchozí stránku.


Při potažení dolů z horního okraje dalších panelů Domovské obrazovky můžete také přejít na obrazovku s hodinami.



Rozložení domovské obrazovky

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Přetažením doleva či doprava na domovské obrazovce zobrazíte položky, jako jsou například oznámení nebo nástroje.

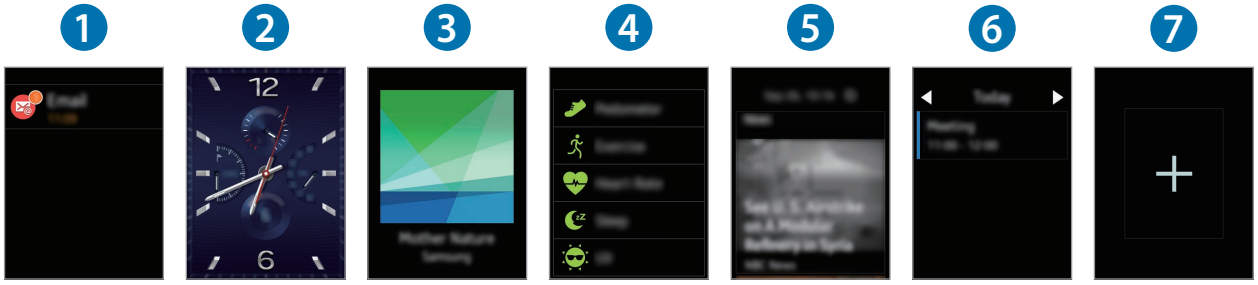


Dostupné nástroje, oznámení a jejich uspořádání se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.

Číslo	Nástroj nebo funkce
1	Zobrazení oznámení Nechte se neustále upozorňovat na různé události, například zmeškané hovory nebo nové zprávy přijaté v zařízení Gear a v mobilním zařízení.
2	Obrazovka s hodinami Zobrazí aktuální čas. Můžete také zkontrolovat stav baterie, datum, počet kroků, počet oznámení, která máte, a další funkce.
3	**Hudební přehr.** Poslouchání hudby uložené v zařízení Gear a v mobilním zařízení.
4	**S Health** Stanovte si cíle cvičení a pravidelně zaznamenávejte a kontrolujte své pokroky.
5	**Přehled zpráv** Umožňuje zobrazit nejnovější články v různých kategoriích.
6	**Plán** Zobrazení událostí naplánovaných v mobilním zařízení.
7	Přidávání nástrojů Přidá nástroje, například kontakty, počasí a další, na panely domovské obrazovky.

Používání obrazovky s hodinami

Používáte-li aplikaci, stiskněte tlačítko Domů a otevřete obrazovku s hodinami.

Chcete-li změnit typ hodin, klepněte na hodiny a podržte je, potáhněte doleva nebo doprava a pak vyberte typ. Můžete také přizpůsobit hodiny klepnutím na položku .

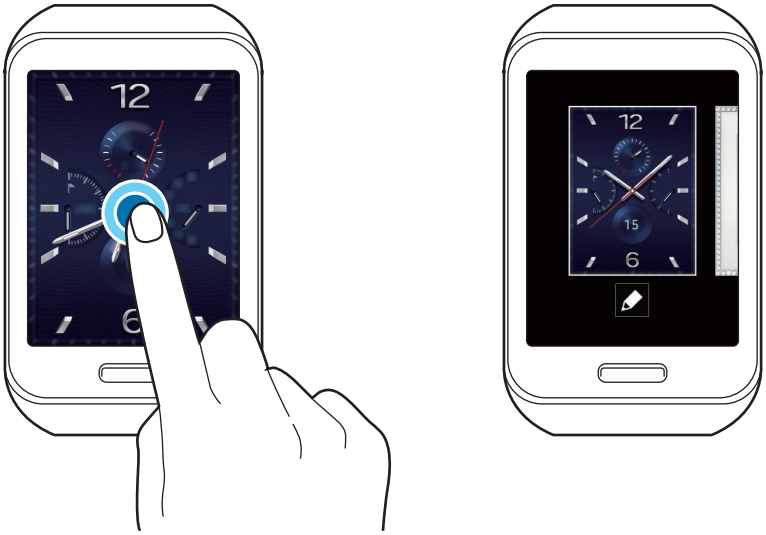

Když potáhnete dolů od horního okraje obrazovky, můžete prohlížet indikační ikony, upravovat hlasitost a jas či aktivovat funkci Nerušit. Klepnutím na položku **Nerušit** vypnete obrazovku a ztlumíte zvuk příchozích hovorů a upozornění kromě budíků. Další informace naleznete v části Nerušit.

Přidávání nástroje

Na Domovské obrazovce potáhněte doleva, klepněte na položku + a pak vyberte nástroj. Vybraný nástroj se zobrazí v novém panelu.


Odebírání nástrojů

Na domovské obrazovce klepněte na nástroj a podržte ho a pak klepněte na položku .

Obrazovka Všechny aplikace

Na obrazovce Všechny aplikace se zobrazí ikony všech aplikací.

Na obrazovce s hodinami potáhněte nahoru z dolního okraje obrazovky a otevřete obrazovku Všechny aplikace.

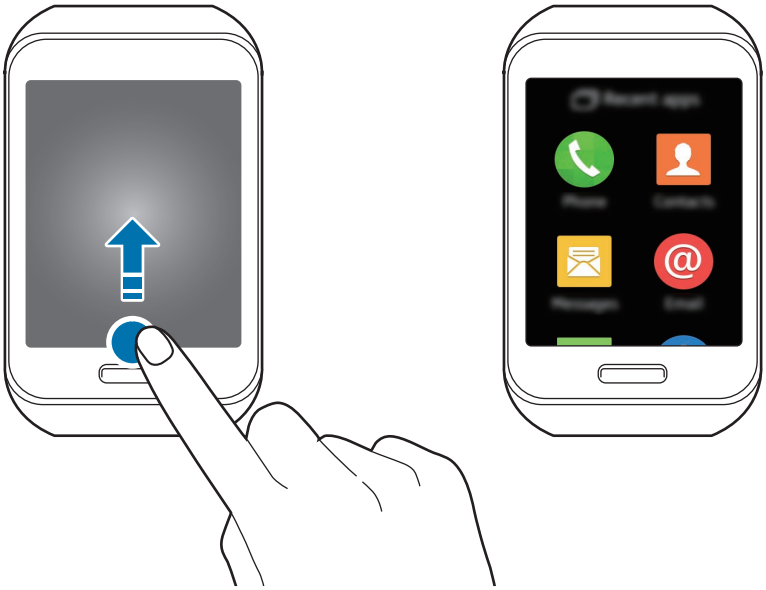

Spouštění aplikací

Na obrazovce Všechny aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li otevřít seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na obrazovku a podržte ji dvěma prsty. Na obrazovce s hodinami potáhněte nahoru z dolního okraje obrazovky a klepněte na položku **Posl. aplik.**

Zavírání aplikací

Na hlavní obrazovce aplikace potáhněte dolů z horního okraje obrazovky a zavřete aplikaci.

Chcete-li zavřít aplikace běžící na pozadí, klepněte na obrazovku dvěma prsty a podržte ji a pak klepněte na položku **Zavřít vše**. Aplikaci můžete zavřít potažením obrazovky aplikace doleva nebo doprava.

Opětovné uspořádání aplikací

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte do požadovaného umístění.

Instalace aplikací

Po připojení zařízení Gear a mobilního zařízení můžete stahovat a instalovat aplikace do zařízení Gear pomocí mobilního zařízení.

Na obrazovce Všechny aplikace potáhněte nahoru a klepněte na položku **Získat další aplikace**.

Aplikace stažené do zařízení Gear můžete odinstalovat pouze pomocí mobilního zařízení. Další informace naleznete v části nápovědy Odinstalovat aplikace aplikace Samsung Gear.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru se zobrazí v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Chcete-li zobrazit další ikony indikátoru, poklepejte při používání aplikace na obrazovku dvěma prsty.

Zobrazené ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na oblasti.

Ikona	Definice
	Připojené zařízení Bluetooth
	Odpojené zařízení Bluetooth
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojená sluchátka s podporou funkce Bluetooth
G	Připojeno k síti GPRS
E	Připojeno k síti EDGE
3G	Připojeno k síti UMTS
H	Připojeno k síti HSDPA
H+	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Chybí SIM karta
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní

Ikona	Definice
	Režim Letadlo je aktivní
	Stav baterie

Nastavení ochrany soukromí

Nastavení kódu PIN

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení Gear, když je odpojeno od mobilního zařízení. Pro zabezpečení zařízení Gear můžete použít nastavení kódu PIN.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Ochrana soukromí** → **Ochrana soukromí** → **PIN**.

Chcete-li nastavit kód PIN obsahující alespoň čtyři čísla, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud nastavíte kód PIN pro odemykání, zařízení Gear se automaticky uzamkne při odpojení od mobilního zařízení.

Odemykání zařízení Gear

Po odpojení zařízení Gear od mobilního zařízení stiskněte tlačítko Domů, zapněte obrazovku a zadejte PIN kód pro odemknutí. Případně znovu připojte mobilní zařízení a zařízení Gear odemkněte automaticky.

Pokud je aktivní funkce ochrany soukromí, budete požádáni o zadání PIN kódu při prvním odemknutí zařízení Gear. Po zadání PIN kódu není nutné ho zadávat znovu při každém vypnutí obrazovky.

Používání oznámení

Zobrazení oznámení


Nechte se neustále upozorňovat na různé události, například zmeškané hovory nebo nové zprávy přijaté do mobilního zařízení a zařízení Gear.

I když není zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení pomocí funkce Bluetooth, budete stále moci přijímat oznámení z mobilního zařízení. Další informace naleznete v části Vzdálené připojení.

Pokud zpráva obsahuje dlouhé texty nebo přílohy, zkontrolujte podrobnosti zprávy v mobilním zařízení.

Po obdržení se oznámení zobrazí na horní straně obrazovky. Pro kontrolu oznámení otevřete obrazovku s hodinami a potáhněte doprava.

Viz příklad na obrázku níže:

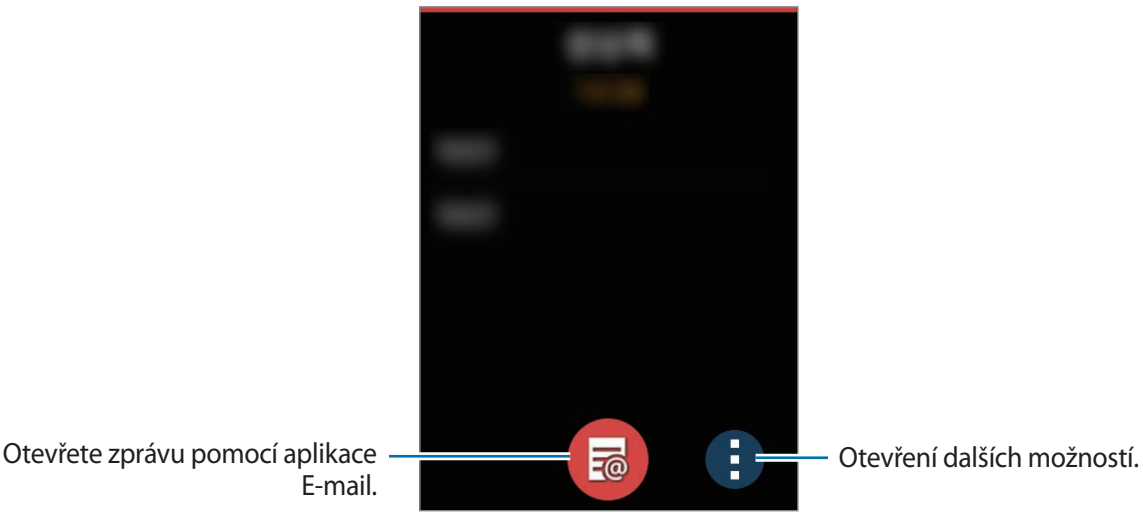

Chcete-li vymazat určité oznámení během jeho čtení, klepněte na položku → **Smazat**.

Chcete-li vymazat všechna oznámení aplikace, potáhněte dolů z prostřední části obrazovky a klepněte na položku **Smazat vše**.

Dostupné možnosti týkající se oznámení se mohou lišit v závislosti na typu oznámení.

Blokování oznámení

Zařízení Gear můžete nastavit, aby nepřijímalo některá oznámení.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Oznámení** → **Správa oznámení** a zrušte výběr položky, na kterou nechcete dostávat upozornění.


Chcete-li blokovat oznámení, která jste obdrželi během používání mobilního zařízení, otevřete obrazovku Všechny aplikace mobilního zařízení, klepněte na položku **Samsung Gear** → **Oznámení** a potom zaškrtněte položku **Omezit oznámení**.

Zadávání textu

Rozvržení klávesnice

Když zadáte text a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.

- Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.
- Rozložení klávesnice se může lišit v závislosti na konkrétní oblasti.

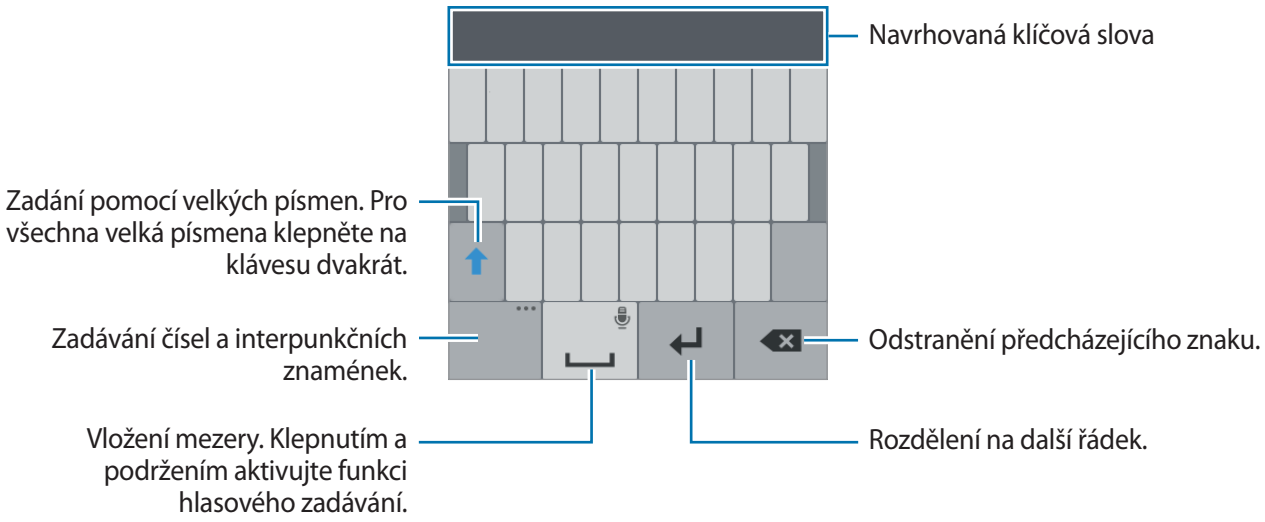

Změna jazyka zadávání textu

Potáhněte mezerník doleva nebo doprava. Případně klepněte na položku **123** v levém dolní části klávesnice a podržte ji a vyberte jazyk z dostupných možností. Chcete-li přidat další jazyky, klepněte na položku ⚙ → **Vyberte jazyky zadávání** a vyberte jazyk, který chcete přidat. Můžete přidat pouze dva jazyky.

Změna rozvržení klávesnice


Klepněte na položku **123** v levém dolním rohu klávesnice a podržte ji, klepněte na položku ⚙, vyberte jazyk pod položkou **Jazyky zadávání** a pak vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít.

Na **Klávesnice 3 x 4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Používání dalších funkcí klávesnice

Klepněte na položku **123** v levém dolním rohu klávesnice a podržte ji a používejte různé funkce.

- **CS**: Vyberte jazyk zadávání textu, který chcete použít.
- 🎤: Zadávání textu hlasem.

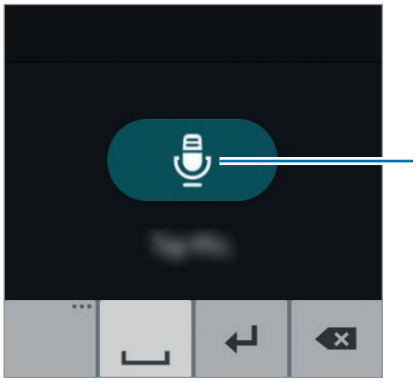

- Tato funkce není v některých jazycích podporována.
- Chcete-li zobrazit podporované jazyky nebo stáhnout hlasová data pro jazyky, otevřete obrazovku Všechny aplikace mobilního zařízení a klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Instalovat hlasová data TTS**.
- Je-li zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení prostřednictvím rozhraní Bluetooth, bude pro zařízení Gear použito nastavení jazyka platné v mobilním zařízení.
- **Rady pro lepší rozpoznávání hlasu**
  - Mluvte čistě.
  - Mluvte na tichých místech.
  - Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
  - Vyhněte se mluvení nářečími.

  Zařízení Gear nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

- : Zadávání textu pomocí šablon.
- : Změna nastavení klávesnice.
- **123**: Zadávání čísel a interpunkčních znamének.
- **Sym**: Zadávání symbolů.
- : Vložit emotikony.


Pohyby

Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení Gear mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte pohyby správně.

Gesto probuzení

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Pohyby** a pak zaškrtněte položku **Gesto probuzení**. V mobilním zařízení můžete tuto funkci nastavit. Další informace naleznete v části nápovědy Pohyby aplikace Samsung Gear.


Zařízení Gear rozpozná, když ho zvednete a zobrazí hodiny nebo poslední otevřenou stránku před vypnutím obrazovky. Můžete vybrat, která obrazovka se zobrazí. Další informace naleznete v části Displej.

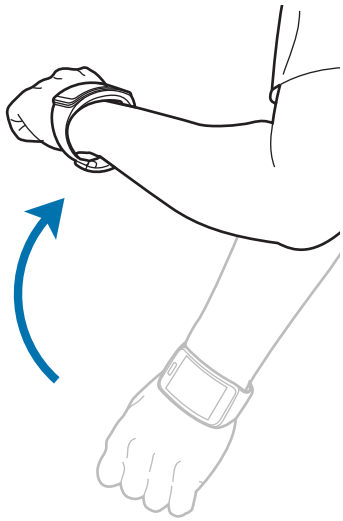

Ztlumit/pozastavit

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Pohyby** a pak zaškrtněte položku **Ztlumit/pozastavit**. V mobilním zařízení můžete tuto funkci nastavit. Další informace naleznete v části nápovědy Pohyby aplikace Samsung Gear.

Zakrytím obrazovky dlaní ztišíte příchozí hovory nebo alarmy a pozastavíte přehrávání médií.

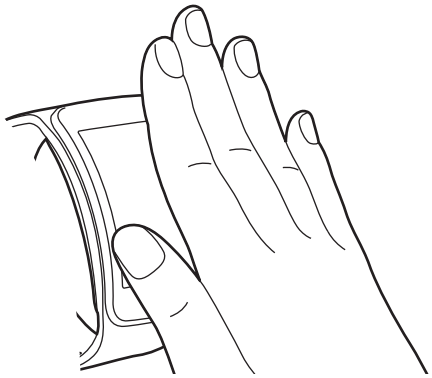

Funkce úspory energie

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení Gear. V úsporném režimu zařízení Gear provádí následující funkce:

- Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
- Deaktivuje funkce, kromě telefonu, zpráv a oznámení.
- Deaktivuje mobilní datové připojení.
- Deaktivuje funkci Wi-Fi.
- Omezí výkon procesoru zařízení Gear.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Úsporný režim** → **Úsporný režim** → **Zapnout Úsporný režim**. Chcete-li tento režim deaktivovat, klepněte na položku ⚙ → **Vypn. úsporný režim**.

Chcete-li zařízení Gear nastavit tak, aby se připojovalo k mobilní síti, klepněte na položku ⚙ → **Mobilní sítě**.

Přesun souborů mezi zařízením Gear a počítačem

Přesouvá zvukové soubory, obrázky nebo jiné typy souborů z počítače do zařízení Gear a naopak.

Chcete-li zobrazit informace o přenosu souborů, naleznete další informace v částech Hudba a Obrázek.

Neodpojujte zařízení Gear a USB kabel v průběhu přenosu souborů. Mohlo by dojít k poškození zařízení Gear nebo ztrátě dat.

Zařízení Gear se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení Gear přímo ke konektoru USB počítače.

Připojení jako multimediálního zařízení

1. Připojte zařízení Gear k nabíjecí dokovací stanici.
2. Připojte nabíjecí dokovací stanici k počítači pomocí kabelu USB.
3. V počítači otevřete složku Počítač a poklepejte na položku **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
4. Vyberte soubor v počítači a zkopírujte ho do požadovaného úložiště v zařízení Gear.
5. Odpojte nabíjecí dokovací stanici od počítače.

Upgrade zařízení Gear

Zařízení Gear lze upgradovat na nejnovější software.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Gear

Zařízení Gear lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

1. Klepněte na aplikaci **Samsung Gear** na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení.
2. Klepněte na název zařízení Gear.
3. Klepněte na položku **Aktualizace SW** → **Aktualizovat**.
4. Přečtěte si informace v rozevíracím okně a klepněte na tlačítko **OK**.

   Zařízení Gear automaticky provede upgrade softwaru, až bude dostupná nová verze.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Připojte zařízení k počítači a upgradujte zařízení na nejnovější software.

1. Na počítači si stáhněte nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webu Samsung.
2. Připojte zařízení Gear k nabíjecí dokovací stanici.
3. Připojte nabíjecí dokovací stanici k počítači pomocí kabelu USB.
4. Zařízení Gear upgradujte podle pokynů na obrazovce.

- Před upgradem softwaru zkontrolujte stav baterie zařízení Gear. Před provedením upgradu softwaru plně nabijte baterii zařízení.
- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá upgrade zařízení Gear.
- Během upgradu zařízení Gear nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace. Před upgradem odpojte všechna ostatní mediální zařízení od počítače.
- V průběhu upgradu zařízení Gear nespouštějte další aplikace v počítači ani zařízení Gear neovládejte. Mohlo by dojít k přetížení počítače.
- Pokud dojde ke ztrátě připojení k síti Internet v průběhu upgradu softwaru, zkontrolujte kabel LAN, zda je správně připojen. Pak to zkuste znovu.
- Upgrady firmwaru budou pokračovat pouze po správném připojení zařízení Gear k počítači. Pokud je zařízení Gear správně připojeno, zobrazí se a název modelu zařízení Gear na levé straně obrazovky Samsung Kies.

Sítě a komunikace

Mobilní data

Chcete-li používat Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k mobilní síti.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Mobilní sítě** → **Použít mobilní sítě** → **Vždy zapnuto** a zaškrtněte položku **Mobilní data**. Další možnosti naleznete v části Mobilní sítě.

Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. Tato funkce je dostupná, pokud není zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Wi-Fi** a zaškrtněte položku **Wi-Fi**.

2 Klepněte na položku **Sítě Wi-Fi** → **Načíst**.

3 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť. Pokud síť vyžaduje heslo, připojte se zadáním hesla.

4 Klepněte na položku **Připojit**.

Jakmile se zařízení Gear připojí k síti Wi-Fi, zařízení Gear se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když tato síť bude k dispozici, a to aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení Gear k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na položku **Odpojit**.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí Wi-Fi, klepněte na položku + v horní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **Zadat SSID.** a klepněte na položku **Hot.**

Vzdálené připojení

Není-li k dispozici připojení Bluetooth mezi zařízeními, připojte zařízení Gear vzdáleně k mobilnímu zařízení. Když je tato funkce aktivována, můžete přijímat oznámení z mobilního zařízení.

1 Přihlaste se v mobilním zařízení do účtu Samsung.

2 Na obrazovce Všechny aplikace v mobilním zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Použít Vzdálené připojení**.

Telefon

Úvod

Zahájit hlasový hovor pomocí klávesnice, ze seznamu kontaktů nebo z výpisů volání.

Nastavení odchozího čísla

Před zahájením volání si můžete vybrat, z čísla kterého zařízení chcete volat. Ve výchozím nastavení jsou volání prováděna ze SIM karty mobilního zařízení.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Mobilní sítě** → **Použít mobilní sítě** → **Vždy zapnuto**.


2 Otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Volat** → **Volané číslo** → **Gear** nebo **Mob. zařízení**.

- Pokud nastavíte zařízení Gear na volání, baterie se rychle vybije.
- Pokud není připojení Bluetooth mezi dvěma zařízeními dostupné, odchozí volání bude možné provést pouze ze zařízení Gear.

Volání

Použijte jednu z následujících metod:

- Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Telefon** → , zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku .

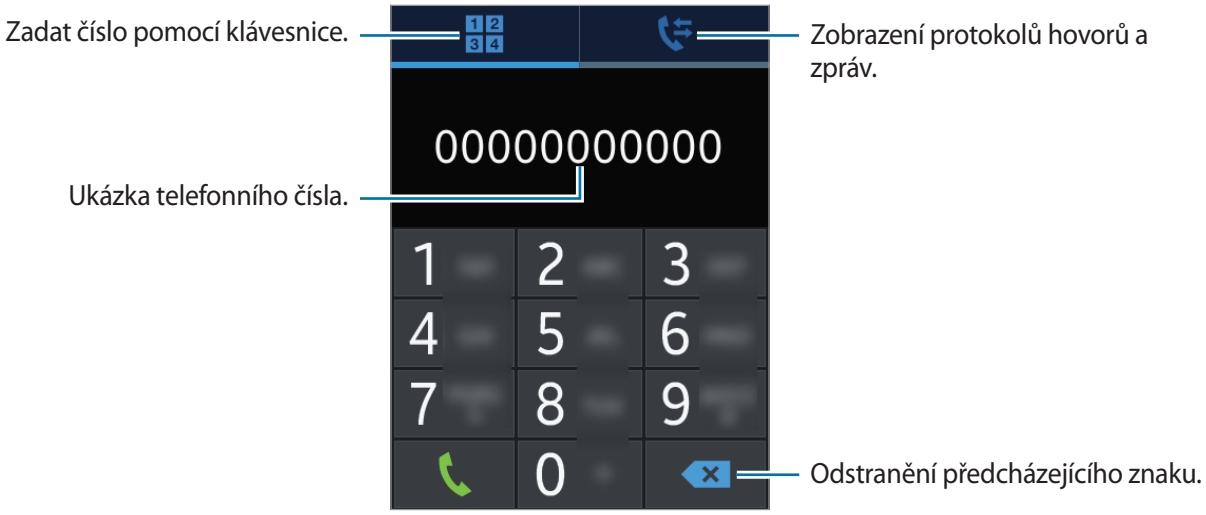

- Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Telefon** → , vyberte položku protokolu a pak klepněte na položku .
- Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Kontakty**, vyberte kontakt a pak klepněte na položku nebo vyberte telefonní číslo.

Pokud se zařízení Gear zahřeje více než obvykle z důvodu dlouhého volání nebo horkého prostředí, mohou být hovory odpojeny. Pro opětovné zahájení volání počkejte, než se zařízení Gear ochladí.

Volání ze záznamů hovorů nebo seznamů kontaktů


Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na položku nebo klepněte na položku a pak přetáhněte položku výpisu nebo kontakt doprava.

Přijímání hovorů


Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku mimo velký kruh.

Pokud je aktivována funkce hlasového ovládání, řekněte „Answer“ a přijměte volání. Další informace naleznete v části Volat.

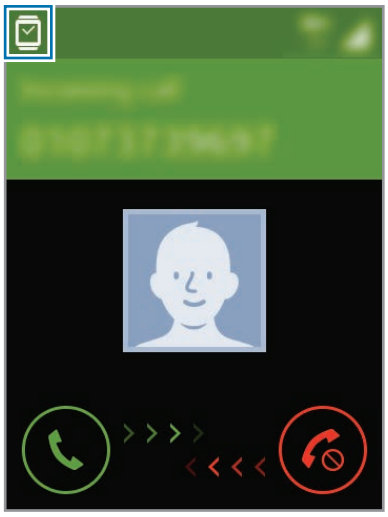

<Příchozí volání na telefonní číslo zařízení Gear>

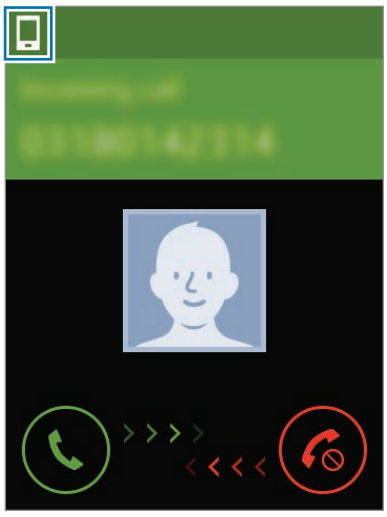

<Příchozí volání na telefonní číslo mobilního zařízení>

Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze odpovědět na další volání. Při druhém příchozím hovoru můžete první hovor ukončit nebo podržet.

Mobilní síť zařízení Gear je standardně nastavena na hodnotu **Autom. zap./vyp.** Když je zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth, mobilní síť zařízení Gear se v rámci úspory baterie vypne. Zařízení Gear poté nebude přijímat zprávy a volání provedené na telefonní číslo zařízení Gear.

Chcete-li přijímat zprávy a volání provedené na telefonní číslo zařízení Gear, stiskněte a podržte tlačítko Domů a změňte nastavení mobilní sítě na hodnotu **Vždy zapnuto**.

Odmítnutí hovoru

Odmítnutí příchozího hovoru a odeslání zprávy odmítnutí volajícímu.

V případě příchozího volání přetáhněte položku mimo velký kruh. Chcete-li odeslat zprávu při odmítání příchozího hovoru, vyberte zprávu ze seznamu zpráv odmítnutí.

Pokud je aktivována funkce hlasového ovládání, řekněte „Reject“ a odmítněte volání. Další informace naleznete v části Volat.


Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na displeji oznámení. Na obrazovce s hodinami zobrazte oznámení o zmeškaných hovorech potažením doprava. Případně klepněte na obrazovce Všechny aplikace na položku **Telefon** → a zobrazte zmeškané hovory.

Přesměrování volání do zařízení Gear

Funkce přesměrování volání se automaticky aktivuje, když neexistuje připojení Bluetooth mezi zařízením Gear a mobilním zařízením a když se zařízení Gear připojuje k mobilnímu zařízení vzdáleně pomocí informací vašeho účtu Samsung a mobilní sítě zařízení Gear. Když jsou zařízení propojena prostřednictvím rozhraní Bluetooth, přesměrování hovorů se automaticky deaktivuje.

Chcete-li použít tuto funkci, ověřte, zda je povolena možnost **Autom. přesm. hovorů**. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Volat** → **Autom. přesm. hovorů** → **Povolit**.

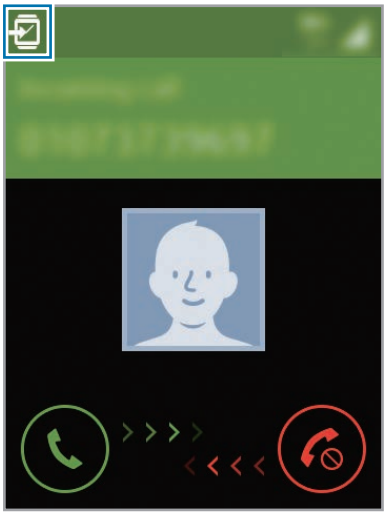


<Příchozí volání přesměrováno do zařízení Gear z mobilního zařízení>

- K automatické aktivaci funkce byste měli mít zařízení Gear nasazené na zápěstí.
- V závislosti na poskytovateli služeb můžete pro přístup k této funkci potřebovat předplatné mobilního zařízení a mohou za ni být účtovány další poplatky.
- Když je funkce přesměrování hovorů aktivována, zůstane k dispozici bez ohledu na to, zda je zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení, či nikoli.
- V mobilním zařízení můžete tuto funkci rovněž nastavit. Další informace naleznete v části nápovědy Autom. přesm. hovorů aplikace Samsung Gear.
- Způsob aktivace této funkce se může lišit v závislosti na vašem poskytovateli služeb.

Možnosti během hovorů

Používání obrazovky Volání

K dispozici jsou následující akce:

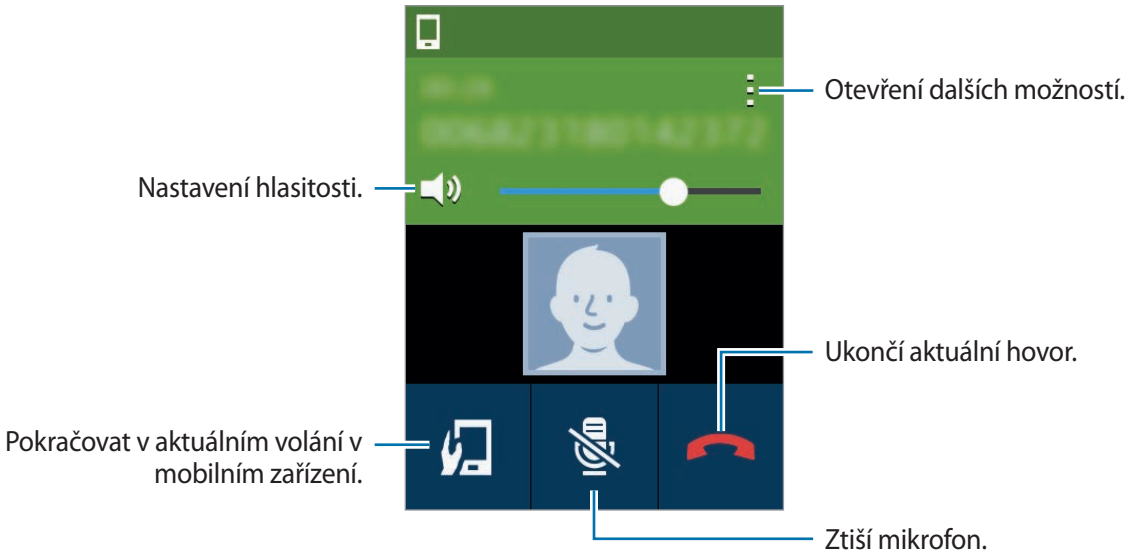

Přesměrování volání do mobilního zařízení

V mobilním zařízení můžete pokračovat ve volání.

Na obrazovce Volání klepněte na položku nebo klepněte na položku → . Volání bude přesměrování ze zařízení Gear do mobilního zařízení.

Přepínání na sluchátka s podporou funkce Bluetooth

Přepněte zařízení Gear na sluchátka s podporou funkce Bluetooth a pokračujte ve volání se sluchátky s podporou funkce Bluetooth.

Pokud je zařízení Gear připojeno ke sluchátkům s podporou funkce Bluetooth, klepněte na položku nebo klepněte na položku ⋮ → a volání bude automaticky přesměrováno do sluchátek s podporou funkce Bluetooth.

Pokud není zařízení Gear připojeno k žádným sluchátkům s podporou funkce Bluetooth, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Sluchátka BT** a potom vyberte sluchátka s podporou funkce Bluetooth ze seznamu rozpoznaných zařízení.

Ztišení mikrofonu

Vypne mikrofon zařízení Gear, aby vás nemohla slyšet druhá strana.

Na obrazovce Volání klepněte na položku nebo klepněte na položku ⋮ → .

Otevření klávesnice

Na obrazovce Volání klepněte na položku ⋮ → .

Kontakty

Úvod

Zobrazte seznam kontaktů mobilního zařízení v zařízení Gear.

Po připojení zařízení Gear a mobilního zařízení načte zařízení Gear automaticky kontakty z mobilního zařízení a zobrazí je na obrazovce.

Hledání kontaktů

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
- Klepněte na položku a zadejte kritéria vyhledávání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- : Vytvoření hlasového hovoru.
- : Vytvořit zprávu.
- **E-maily**: Umožňuje vytvořit e-mail.

V závislosti na mobilním zařízení, které připojujete k zařízení Gear, možná nebude možné vytvářet e-maily.

Správa oblíbených kontaktů

Po nastavení kontaktů jako oblíbených položek v mobilním zařízení je zařízení Gear zobrazí v horní části hlavní obrazovky Kontakty.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Chcete-li zobrazit kontakty v horní části hlavní obrazovky Kontakty, nastavte více kontaktů jako oblíbených položek v mobilním zařízení. Další informace naleznete v příručce mobilního zařízení.

Zprávy

Úvod

Zařízení Gear umožňuje prohlížet zprávy a odpovídat na ně nebo volat odesilatele. V zařízení Gear se zobrazí zprávy, které byly odeslány do zařízení Gear a mobilního zařízení.

Nastavení odchozího čísla

Před odesíláním zpráv si můžete vybrat, z čísla kterého zařízení chcete odesílat zprávy.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Mobilní sítě** → **Použít mobilní sítě** → **Vždy zapnuto**.

2 Otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Zprávy** → **Volané číslo** → **Gear** nebo **Mob. zařízení**.

- Pokud nastavíte zařízení Gear na odesílání zpráv, baterie se rychle vybije.
- Pokud není připojení Bluetooth mezi dvěma zařízeními dostupné, odchozí zprávy bude možné odesílat pouze ze zařízení Gear.

Odesílání zpráv

Pokud mají obě zařízení nainstalovánu SIM kartu, můžete zařízení Gear používat k odesílání zpráv z libovolného telefonního čísla. Ve výchozím nastavení odesílá zařízení Gear zprávy prostřednictvím SIM karty mobilního zařízení.

Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Zprávy**.

2 Klepněte na položku → **Vytvořit**.

3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu. Chcete-li zadávat text pomocí jiných metod, klepněte na položku **123** a podržte ji a pak klepněte na položky nebo .

4 Klepněte na položku a odešlete zprávu.

Zobrazení příchozích zpráv

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Zprávy** a výběrem kontaktu otevřete obrazovku se zprávami.

Chcete-li obrazovku přiblížit při zobrazení zprávy, poklepejte na obrazovku nebo roztáhněte prsty od sebe na obrazovce.

Chcete-li zobrazit zprávu v mobilním zařízení, klepněte na položku . Případně klepněte na položku → **Zobrazit v zařízení**.

Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na položku nebo klepněte na položku → **Odpověď**, zadejte zprávu a pak klepněte na položku .

Pokud bude zpráva odeslána na telefonní číslo zařízení Gear, nebudete ji moci zobrazit v mobilním zařízení.

E-mail

Úvod

Prohlížejte si e-maily přijaté v mobilním zařízení a odpovídejte na ně.

Čtení e-mailů

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **E-mail** a výběrem e-mailu otevřete obrazovku s e-maily.

Chcete-li obrazovku přiblížit při zobrazení e-mailu, poklepejte na obrazovku nebo roztáhněte prsty od sebe na obrazovce.

Chcete-li zobrazit e-mail v mobilním zařízení, klepněte na položku . Případně klepněte na položku → **Zobrazit v zařízení**.

Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na položku nebo klepněte na položku → **Odpověď**, zadejte zprávu a pak klepněte na položku .

V závislosti na mobilním zařízení, které připojujete k zařízení Gear, možná nebude možné vytvářet e-maily.

Užitečné aplikace

S Health

Úvod


Aplikace S Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Stanovte si cíle cvičení a pravidelně zaznamenávejte a kontrolujte své pokroky.

Po synchronizaci zařízení Gear s kompatibilní aplikací S Health můžete používat další funkce. Další funkce zahrnují kontrolu záznamů cvičení a další možnosti.

Aplikace krokoměr, spánek, cvičení, UV a tepová frekvence jsou určeny pouze pro účely trávení volného času, pohodovou relaxaci a cvičení a nejsou určeny pro lékařské použití. Před použitím těchto aplikací si pečlivě přečtěte pokyny.

Nošení zařízení Gear

Při měření tepové frekvence noste zařízení Gear pevně utažené na ruce nad zápěstím jako na obrázku níže. Neutahujte zařízení Gear příliš pevně.

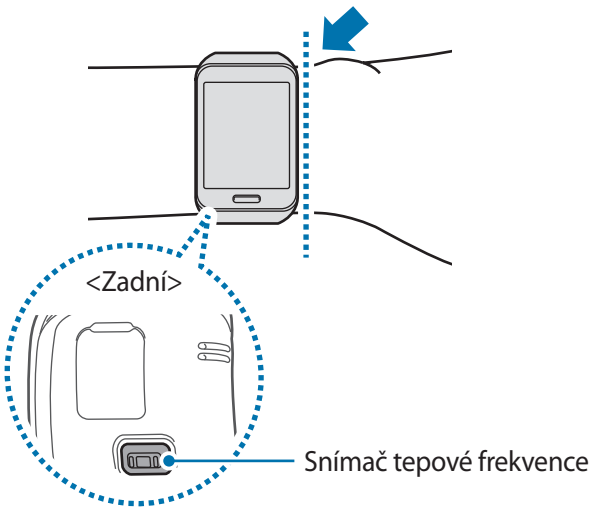

- Přesnost snímače tepové frekvence se může snížit v závislosti na podmínkách měření a okolí.
- Funkce měření tepové frekvence používejte pouze pro měření tepové frekvence.
- Nedívejte se přímo do světla snímače tepové frekvence. Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku. Zajistěte, aby se děti nedívaly přímo do světla.
- Nízké okolní teploty mohou během zimy nebo studeného počasí měření ovlivnit, proto se při kontrole tepové frekvence udržujte v teple.
- Měření tepové frekvence provádějte když sedíte a jste v klidu. V průběhu měření tepové frekvence se nepohybujte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
- Pokud se hodnota velmi liší od očekávané tepové frekvence, odpočívejte po dobu 30 minut a pak měření opakujte.
- Kouření nebo pití alkoholu před prováděním měření může způsobit odchylky tepové frekvence od normální tepové frekvence.
- Během měření tepové frekvence nemluvte, nezívejte ani zhluboka nedýchejte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
- Jelikož snímač tepové frekvence používá světlo k odhadu tepové frekvence, jeho přesnost se může lišit z důvodu fyzických faktorů, které ovlivňují absorpci světla a odrazy, například krevní oběh / krevní tlak, stav kůže a umístění a koncentrace cév. Navíc, pokud je vaše tepová frekvence velmi nízká nebo vysoká, mohou být měření nepřesná.
- Uživatelé s tenkými zápěstími mohou obdržet nepřesné výsledky měření tepové frekvence pokud je zařízení volné, což způsobuje nerovnoměrné odrážení světla. Pokud měření tepové frekvence nepracuje správně, upravte polohu snímače tepové frekvence zařízení doprava, doleva, nahoru nebo dolů na vašem zápěstí nebo otočte zařízení tak, aby byl snímač tepové frekvence umístěn pevně proti boku vašeho zápěstí.
- Pokud je snímač tepové frekvence špinavý, otřete ho a zkuste to znovu. Překážky mezi řemínkem zařízení a vašim zápěstím, například ochlupení, nečistoty nebo jiné objekty, mohou bránit rovnoměrnému odrážení světla. Před použitím nezapomeňte takové překážky odstranit.
- Pokud začne být zařízení na dotyk příliš horké, odstraňte ho, než se ochladí. Vystavení kůže působení horkého povrchu zařízení po delší dobu může způsobit popáleniny.

Spuštění aplikace S Health

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Health**.


2 Vyberte funkci a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Měření provedených kroků

Zařízení Gear počítá počet kroků, které jste provedli, a měří uraženou vzdálenost. Pomocí snímače také měří počet spálených kalorií.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Health** → **Krokoměr**.

Když budete tuto funkci používat poprvé, přečtěte si informace o funkci zdravého tempa chůze a upozornění na dobu neaktivity, rolujte nahoru a vyberte možnost.

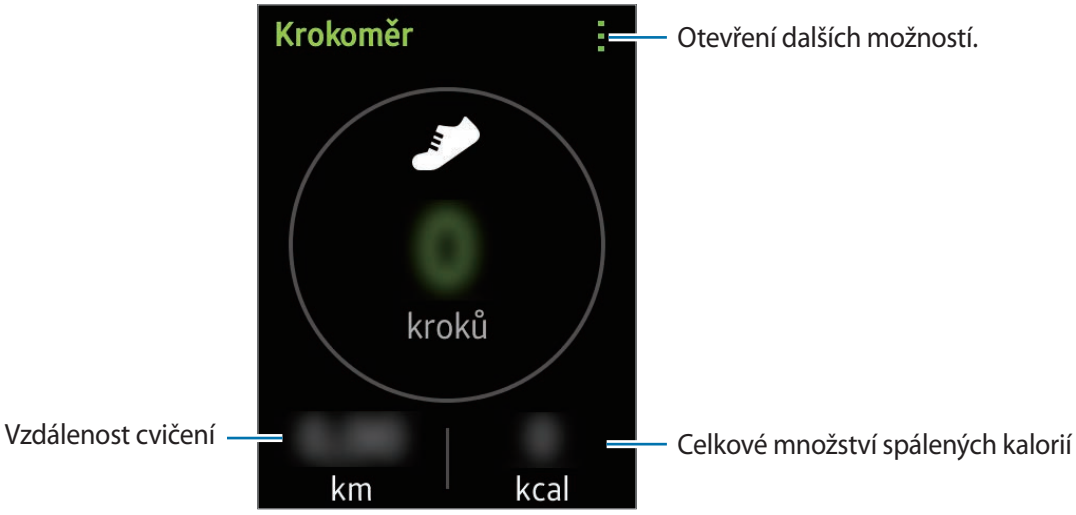

Chcete-li přestat měřit, klepněte na položku ⋮ → **Pozastavit**.

- Když aplikace Krokoměr sleduje vaše kroky a pak zobrazuje počet kroků, může dojít ke krátké prodlevě. Můžete se také setkat s krátkou prodlevou, než vyskakovací okno naznačí, že váš cíl byl dosažen.
- Pokud používáte aplikaci Krokoměr při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.

Exercise mate

Ukládá vaše údaje o cvičení a spálených kaloriích pomocí funkce cvičení aplikace S Health.

- Funkce GPS zařízení Gear se používá ke kontrole informací, například výšky a rychlosti, při jízdě na kole nebo pochodu. Po propojení zařízení Gear a mobilního zařízení využívá zařízení Gear funkci GPS mobilního zařízení. Chcete-li používat funkci GPS mobilního zařízení v zařízení Gear, musí být zařízení propojena pomocí funkce Bluetooth.
- Před použitím této funkce doporučujeme těhotným ženám, starším osobám a dětem, uživatelům trpícím různými chorobami, například nemocemi srdce nebo vysokým krevním tlakem, obrátit se pro rady na licencovaného zdravotníka.
- Pokud trpíte závratěmi, cítíte bolest nebo máte během cvičení potíže s dýcháním, přestaňte tuto funkci používat a vyhledejte radu licencovaného zdravotníka.

Před cvičením ve studeném počasí vezměte na vědomí následující podmínky:

- Nepoužívejte zařízení ve studeném počasí. Je-li to možné, používejte zařízení uvnitř.
- Pokud používáte zařízení venku ve studeném počasí, zakryjte zařízení Gear před použitím rukávy.
- Změřte vaši tepovou frekvenci před zahájením cvičení. Pokud měříte tepovou frekvenci během cvičení, mohou být měření nepřesná.
- Pokud jste právě zakoupili nebo resetovali zařízení Gear, přečtěte si údaje na obrazovce týkající se aplikace a vytvořte váš profil. Během vytváření profilů můžete zaregistrovat vaši maximální tepovou frekvenci buď automaticky nebo manuálně.

  Maximální tepová frekvence představuje nejrychlejší tepovou frekvenci osoby, kterou dosáhne pomocí cvičení. Pokud znáte svou maximální tepovou frekvenci, zadejte ji ručně. Pokud nastavíte automatické měření maximální tepové frekvence, zařízení Gear ji vypočítá pomocí vzorce „210 - (0,65 x věk)“.

Cvičení se zařízením Gear

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Health** → **Cvičení**.

2 Vyberte typ cvičení, které chcete sledovat.

3 Po prvním spuštění této funkce si přečtěte informace o funkci GPS a klepněte na položku **OK**.

4 Klepněte na položku OFF a povolte této aplikaci používat aktuální polohu během cvičení.

5 Klepněte na položku **Start** a zahajte sledování.

Spouští měření tepové frekvence. Po dokončení měření začněte cvičit. Potažením doleva nebo doprava můžete zobrazit informace o cvičení, například spálené kalorie a rychlost.



6 Chcete-li cvičení dokončit, klepněte na obrazovku a pak klepněte na položku **Stop** → **OK**.

7 Pro zobrazení údajů o cvičení potáhněte prstem nahoru nebo dolů.

Funkci trenéra použijte, pokud cvičíte v režimu běhání

Funkci přizpůsobeného trenéra používejte k efektivnímu cvičení. Obdržíte rady od trenéra ve skutečném čase, které vás efektivně provedou cvičením, které vás udržuje v kondici.

Informace o funkci Trenér

Funkce Trenér obsahuje technologii Firstbeat, která poskytuje individuální pokyny při cvičení. Technologie Firstbeat využívá analýzu cíle cvičení, která měří nahromaděnou fyzickou zátěž během cvičení a hodnotí vliv na vaši kondici. Úrovně cíle cvičení jsou založeny na vašem fyzickém profilu a údajích o tepové frekvenci zaznamenaných během cvičení. Úroveň cíle cvičení se zvyšuje, pokud provádíte efektivní cvičení a funkce Trenér využívá analýzu cíle cvičení k poskytování zpětné vazby.

Zpětná vazba je funkcí zajišťována pomocí výzev, například „zrychli“, „udržuj tempo“ a „zpomal“. Při prvním použití funkce Trenér odhadne odpovídající úroveň cíle cvičení na základě vašeho profilu. V průběhu cvičení analyzuje vaši historii cvičení a zajistí osobnější vedení. Typické cvičení může začít s nižší intenzitou a ostře zvýšit svoji intenzitu směrem ke konci.

Pro další informace navštivte odkaz www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

V průběhu cvičení nemusí zařízení Gear pro sledování tepové frekvence správně pracovat, pokud je vystaveno vlivům nadměrného pocení nebo dojde ke změně jeho polohy.

Pro nejlepší výsledky funkce Trenér ji používejte při cvičení venku.

1 Na hlavní obrazovce Cvičení klepněte na položku **Běh**.

2 Klepněte na položku ⋮ a zaškrtněte položku **Trénování**.

3 Klepnutím na položku **Trénování** můžete nastavit cíl cvičení, dobu trvání a maximální tepovou frekvenci.

Následující možnosti popisují cíl cvičení:

- **Snadné**: Udržuje vaši obecnou úroveň kondice a zlepšuje výdrž.
- **Střední**: Udržuje vaši obecnou úroveň kondice.
- **Zlepšování**: Zlepšuje vaši obecnou úroveň kondice a výdrž kardiovaskulárního systému.

- Pokud cvičíte kratší dobu, než je pro danou úroveň cíle cvičení určeno, dojde ke zvýšení intenzity cvičení pro dosažení úrovně cíle cvičení.
- Pokud během cvičení cítíte bolest nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte cvičit a poraďte se s lékařem.

4 Potáhněte dolů z horního okraje obrazovky a vraťte se na obrazovku běhání.

5 Klepněte na položku **Start**.

Spouští měření tepové frekvence. Po dokončení měření začněte běžet. Na obrazovce můžete zobrazit různé informace, například spálené kalorie a rychlost.

6 Po dokončení běhání klepněte na obrazovku a klepněte na tlačítko **Stop** → **OK** a zastavte sledování informací o cvičení.

Měření tepové frekvence

Měří a zaznamenává tepovou frekvenci.

- Funkce měření tepové frekvence zařízení Gear je určena pouze pro cvičení a informační účely a není určena pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, nebo při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.
- Podrobnosti naleznete v části Nošení zařízení Gear.

Před měřením tepové frekvence vezměte na vědomí následující podmínky:

- Před provedením měření 5 minut odpočívejte.
- Pokud se měření velmi liší od očekávané tepové frekvence, odpočívejte po dobu 30 minut a pak měření opakujte.
- Během zimy nebo ve studeném počasí se při měření tepové frekvence udržujte v teple.
- Kouření nebo pití alkoholu před prováděním měření může způsobit odchylky tepové frekvence od normální tepové frekvence.
- Během měření tepové frekvence nemluvte, nezívejte ani zhluboka nedýchejte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
- Nepohybujte vaším tělem ani neodtahujte prst ze snímače v průběhu měření tepové frekvence. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
- Netlačte prstem na snímač nadměrnou silou.
- V průběhu měření tepové frekvence nenoste rukavice nebo obvazy na prstu.
- Měření tepové frekvence se mohou lišit v závislosti na metodě měření a prostředí, ve kterém jsou prováděna.
- Pokud snímač tepové frekvence nefunguje, zkontrolujte pozici zařízení Gear na zápěstí a ujistěte se, že snímač nic neblokuje. Pokud stejný problém se snímačem tepové frekvence přetrvává, navštivte servisní středisko Samsung.

Měření tepové frekvence

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Health** → **Srdeční tep**.

2 Používáte-li tuto funkci poprvé, přečtěte si informace o měření tepové frekvence a klepněte na položku **OK**.

3 Klepněte na položku **Start** a zahajte měření tepové frekvence.

Po krátké době se na obrazovce zobrazí aktuální tepová frekvence.



Chcete-li přidat informace značky ke změřené tepové frekvenci, klepněte na položku .

Zobrazení informací o spánku


Umožňuje sledování spánkových vzorců a uložení délky proběhlého spánku či detekcí pohybů těla během spánku. Záznamy můžete přenášet do mobilního zařízení.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Health** → **Spánek**.

2 Používáte-li tuto funkci poprvé, přečtěte si informace o měření údajů o spánku a klepněte na položku **OK**.

3 Klepněte na položku **Nahrávat spánek**. Při zahájení záznamu spánku se zobrazí doba trvání spánku na obrazovce.

Pokud zařízení Gear sleduje dobu trvání spánku, je aktivován režim nevyrušování.

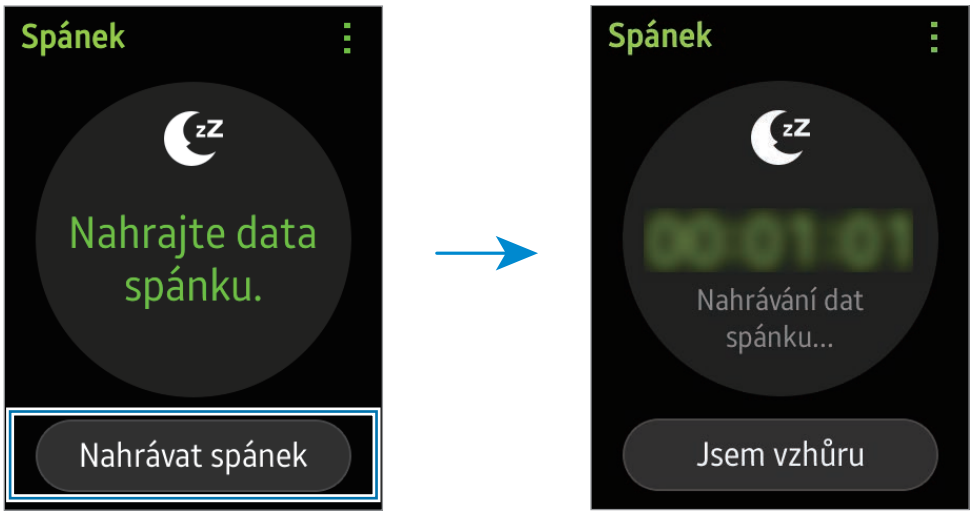

4 Klepněte na položku **Jsem vzhůru** → **OK** a zastavte záznam.

Měření úrovně UV

Změřte úrovně UV v aktuální poloze a uložte údaje úrovně UV.

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti.
- Funkci měření úrovně UV záření v zařízení Gear nelze použít pro lékařské účely.

Před měřením úrovně UV záření vezměte na vědomí následující podmínky:

- V zimě nebo ve vlhkém prostředí se měření může lišit od skutečné úrovně UV záření.
- Nezakrývejte snímač UV záření. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu úrovně UV záření.
- Pokud je snímač UV záření špinavý, otřete ho před měřením.
- Pokud měříte úroveň UV záření v interiéru, může být měření nepřesné.
- Měření úrovně UV záření se mohou lišit v závislosti na metodě měření a prostředí, ve kterém jsou prováděna.


Měření úrovně UV

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Health** → **UV**.

2 Používáte-li tuto funkci poprvé, přečtěte si informace o měření UV a klepněte na položku **OK**.

3 Klepněte na položku **Start** a klepněte na obrazovku.

4 Nasměrujte snímač UV na obrazovce zařízení Gear směrem ke slunci. Po dokončení měření se úroveň UV záření zobrazí na obrazovce.

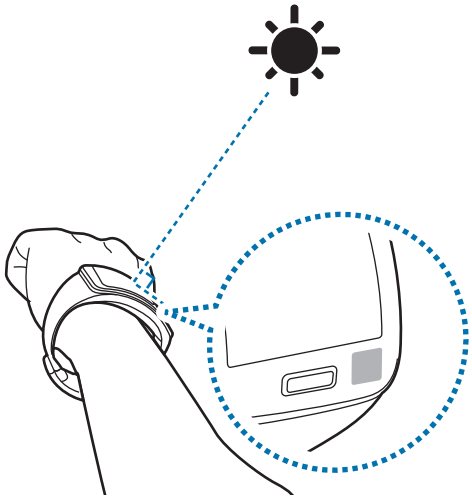

Další informace

- Účel sběru podobných dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších informací ke zlepšení vašeho zdraví, zálohování/synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace S Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje uložená ve službě S Health můžete odstranit pomocí možnost Vynulovat údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.

- Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo přenášených k jiným osobám. Při sdílené osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
- Pokud je zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení (např. Bluetooth nebo ANT+), může zařízení Gear přijímat rušení od jiných zařízení. Nepoužívejte zařízení Gear v blízkosti jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
- Obsah aplikace S Health se může lišit v závislosti na verzi softwaru aplikace. Služby poskytované prostřednictvím aplikace se mohou měnit nebo jejich podpora může být zrušena bez předchozího upozornění.
- Dostupné funkce a služby aplikace S Health se mohou lišit v závislosti na místních zákonech a předpisech platných ve vaší oblasti.
- Některé funkce aplikace S Health nemusí být v závislosti na vaší oblasti poskytovány.
- Funkce S Health jsou určeny pouze pro cvičení a informační účely a nejsou určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.

- Měřená vzdálenost se může lišit od skutečné vzdálenosti z důvodu nerovnoměrnému kroku, chůzi na místě a odpočívání na místě.
- Ukládají se pouze záznamy za posledních třicet dní. Předchozí údaje si můžete zobrazit v mobilním zařízení, kde máte instalovánu aplikaci S Health.

S Voice

Provádějte různé úlohy jejich vyslovením.

Ověřte, zda není při mluvení do zařízení Gear mikrofon v pravé dolní části zařízení Gear zakrytý rukávem.

Používání aplikace S Voice

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Voice**.

Tato aplikace není v některých jazycích podporována.

2 Při prvním spuštění této funkce klepnutím na položku **Skip** použijte výchozí příkaz probuzení, nebo klepnutím na položku **Set** změňte příkaz probuzení.

Po spuštění aplikace **S Voice** začne zařízení Gear rozpoznávat hlas a změní se barva a vzhled ikony mikrofonu.

- Po aktivaci funkce **S Voice** můžete probudit zařízení Gear na libovolné obrazovce, když řeknete „Hi Gear.“
- Chcete-li zobrazit podporované jazyky nebo změnit jazyk zadávání textu, klepněte na položku ⋮ → **Language**.

3 Vyslovte hlasový příkaz.

Pokud vyslovíte příkaz a zařízení Gear ho rozpozná, zobrazí se příkaz jako text na obrazovce. Zařízení Gear následně příkaz vykoná. Chcete-li hlasový příkaz zopakovat nebo říct jiný příkaz, klepněte na položku 🎙.

- Chcete-li zobrazit příklady dostupných hlasových příkazů, klepněte na položku ⋮ → **Example commands**.
- **Rady pro lepší rozpoznávání hlasu**
  - Mluvte čistě.
  - Mluvte na tichých místech.
  - Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
  - Vyhněte se mluvení nářečími.

  Zařízení Gear nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Probuzení funkce S Voice v pohotovostním režimu

Pokud funkci **S Voice** po určitou dobu nepoužíváte, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

Klepněte na ikonu mikrofonu nebo řekněte „Hi Gear“ a zařízení obnoví rozpoznávání hlasu.

Změna hlasového probuzení

Příkaz pro zahájení rozpoznávání můžete z „Hi Gear“ změnit na jiný. Hlasové probuzení se používá na spuštění aplikace **S Voice**, když je zařízení v pohotovostním režimu.

Klepněte na položku ⋮ → **Voice wake-up** → **Change command**.

Zakázání hlasové zpětné vazby

Klepněte na položku ⋮ a zrušte výběr možnosti **Voice prompt**. Zařízení přestane poskytovat hlasovou zpětnou vazbu, když vyslovíte příkazy.

Plán

Zobrazení událostí naplánovaných v mobilním zařízení.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Plán**.

Vyberte ze seznamu událost a zobrazte podrobnosti. Potáhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce nebo klepněte na šipku doleva nebo doprava a změňte datum.

Navigátor

Získejte pokyny pro vybranou polohu ve formě vizuálních pokynů. Aplikaci **HERE Beta** je nutné stáhnout a nainstalovat do mobilního zařízení, chcete-li ji používat v zařízení Gear.

Informace o mapě poskytované zařízením Gear mohou používat pouze pěší osoby. Pro vaši bezpečnost nepoužívejte tuto aplikaci za jízdy autem nebo na kole.

1 **Mobilní zařízení** Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **HERE Beta**.

2 **Mobilní zařízení** Klepněte na položku **Přihlásit se** a přihlaste se do účtu služby **HERE Beta** nebo klepněte na položku **Nebo začněte hned**.

3 **Mobilní zařízení** Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

4 **Mobilní zařízení** Nastavte cíl klepnutím a podržením v určité oblasti nebo zadáním kritérií vyhledávání.

5 **Mobilní zařízení** Klepněte na položku → nebo a vyberte trasu ze seznamu.

6 **Gear** Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Navigátor**.

7 **Gear** Klepnutím na položku **Souhlasím** povolte této aplikaci používání údajů o aktuální poloze a klepněte na položku **Jdeme na to**.

8 **Gear** Přečtěte si informace o navigaci, potáhněte prstem doprava a pak klepněte na položku .

9 **Mobilní zařízení** Klepnutím na položku **Poslat do Gear** zobrazte trasu na zařízení Gear. Pokud chcete trasu zobrazit na mobilním zařízení, klepněte na položku **Start**.

10 **Gear** Chcete-li zobrazit navádění, klepněte na položku → . Zařízení Gear potom zobrazí navádění a případné změny trasy podle vašeho pohybu.

Chcete-li, aby vás zařízení Gear vibrací upozornilo na blížící se odbočku, potáhněte dolů z prostřední části displeje a klepněte na položku **Vibrace zapnuty**.

Running

Aplikace běhání ukládá záznamy vašeho cvičení sledováním vzdálenosti, tempa a času. Kontrolujte své měsíční záznamy a porovnejte je se svými přáteli.

Spuštění aplikace Běhání

Aplikaci **Running** je nutné stáhnout a nainstalovat do mobilního zařízení, chcete-li ji používat v zařízení Gear.

1 **Gear** Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Running**.

Mobilní zařízení zobrazí obrazovku s výzvou ke stažení a instalaci aplikace **Running**.

2 **Mobilní zařízení** Instalaci aplikace **Running** dokončete podle pokynů na obrazovce.

3 **Mobilní zařízení** Spusťte aplikaci **Running**, klepněte na položku **GET STARTED** → , zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo a pak klepněte na položku **LOG IN** → **DONE**.

Zahájení cvičení

1 **Gear** Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Running** a klepněte na obrazovku.

2 **Gear** Klepněte na položku **BEGIN RUN**.

3 **Gear** Klepněte na položku ✓ a přehrávejte hudbu nebo klepněte na položku ✕ a nepřehrávejte hudbu během cvičení.

4 **Gear** Pokud nechcete synchronizovat svůj účet se stránkami sociálních sítí, klepněte na položku **SKIP**.

Mobilní zařízení Chcete-li synchronizovat svůj účet se stránkou sociální sítě, přihlaste se na webovou stránku.

5 **Gear** Jakmile skončíte, zařízení Gear zobrazí hlavní obrazovku aplikace Běhání a zahájí záznam vašeho cvičení.

Chcete-li zobrazit ovládací prvky přehrávání hudby během cvičení, potáhněte směrem doprava.

Potažením doleva zobrazíte svoji aktuální polohu na mapě.

6 **Gear** Po dokončení cvičení klepněte na obrazovku a klepněte na položku 🏁 → ✓.

Chcete-li zobrazit záznamy cvičení pro tento měsíc, potáhněte prstem doprava na hlavní obrazovce aplikace Běhání.

Chcete-li porovnat záznamy cvičení s přáteli, potáhněte doleva na hlavní obrazovce aplikace Běhání. Chcete-li soutěžit s přáteli, můžete je přidat.


Hudební přehr.

Úvod

Poslouchání hudby uložené v zařízení Gear a v mobilním zařízení.

Přehrávání hudby

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Hudební přehr**, přetáhněte doleva nebo doprava a poté vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

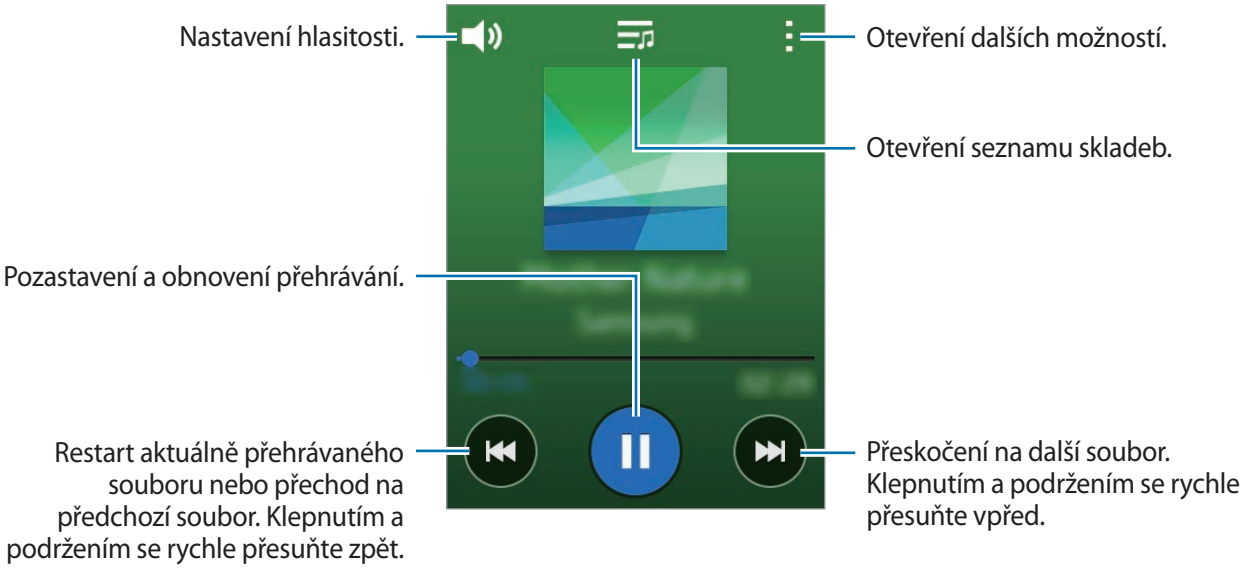

Ovládání hudby mobilního zařízení

Vyberete-li mobilní zařízení, ze kterého chcete přehrávat hudbu, můžete ovládat přehrávání.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Hudební přehr.** → ⋮ → **Mob. zařízení** a klepněte na položku ⏯. Na obrazovce ovladače hudby nelze používat lištu průběhu nebo otevřít seznam skladeb.

Přehled zpráv

Umožňuje zobrazit nejnovější články v různých kategoriích. Na hlavních stránkách této funkce si můžete zobrazit přehled kategorií zpráv, které vás zajímají.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Přehled zpráv**.

2 Pro výběr kategorie zpráv potáhněte prstem doleva nebo doprava. Chcete-li zobrazit další kategorie, klepněte na položku ⋮ a zaškrtněte kategorie.

3 Vyberte článek a přečtěte si další informace potažením nahoru. Chcete-li číst článek v mobilním zařízení, klepněte na položku .

Počasí

Po připojení k mobilnímu zařízení umožňuje na zařízení Gear zobrazit informace o počasí pro polohy nastavené v mobilním zařízení.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Počasí**.

Chcete-li zobrazit informace o počasí pro tento týden, klepněte na obrazovku.

Není-li zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení pomocí funkce Bluetooth, zařízení Gear aktualizuje informace o počasí pomocí funkce GPS zařízení Gear.

Upozornění

Nastavení upozornění

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Upozornění** → +.

2 Nastavte čas upozornění, vyberte dny, ve které se bude upozornění opakovat a pak nastavte další možnosti upozornění.

3 Klepněte na položku **Uložit**. Uložené upozornění se přidá do seznamu upozornění.

4 V seznamu budíků klepněte na položku a aktivujte budík nebo klepněte na položku a deaktivujte budík.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu mimo velký kruh. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí budíku, přetažením mimo velký kruh nastavíte opakování budíku za určitou dobu.

Odstraňování upozornění

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Upozornění**.

2 Potáhněte dolů z prostřední části displeje a klepněte na položku **Odstranit**.

3 Zaškrtněte budíky a klepněte na položku **Odstranit**.

Galerie

Úvod

Umožňuje prohlížet obrázky uložené v mobilním zařízení po přenosu obrázků do zařízení Gear. Další informace naleznete v části Obrázek.

Prohlížení fotografií

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** a vyberte snímek.

Mazání fotografií

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Galerie**.

Vymazání souboru

Vyberte obrázek a pak klepněte na položku ⋮ → **Odstranit**.

Vymazání více souborů

1 Klepnutím na obrázek a podržením ho vymažte.

2 Vyberte další obrázky.

3 Klepněte na položku 🗑 v dolní části obrazovky.

Najít zařízení

Pokud nevíte, kam jste mobilní zařízení odložili, zařízení Gear vám ho pomůže najít.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Najít zařízení**.

2 Klepněte na položku **Start**.

Mobilní zařízení začne vydávat zvuky a aktivuje obrazovku.

Přetáhněte položku ✕ ven z velkého kruhu v mobilním zařízení nebo klepněte na položku **Stop** v zařízení Gear.

Zobrazení polohy mobilního zařízení

1 **Mobilní zařízení** Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** a zaškrtněte položku **Sdílet informace o poloze**.

2 **Mobilní zařízení** Po zobrazení okna s právním upozorněním zaškrtněte položku **Souhlasím** a klepněte na tlačítko **OK**.

3 **Gear** Klepněte na ⋮ → **Vyhledat zařízení**. V zařízení Gear se zobrazí aktuální poloha mobilního zařízení. Chcete-li zobrazit umístění v mapě, klepněte na položku **Zobrazit na mapě**.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobení nastavení pro širokou řadu funkcí a aplikací. Zařízení Gear si můžete lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Přizpůsobení nastavení

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Styl

Změnou různých položek změňte domovskou obrazovku a obrazovku Všechny aplikace.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Styl**.

Hodiny

Změní typ hodin, které se zobrazí na obrazovce s hodinami.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Styl** → **Hodiny**.

- **Typ hodin**: Vyberte typ hodin.
- **Hodiny vždy zap**: Nastavení zařízení Gear na zobrazení hodin, pokud je obrazovka vypnutá.

Pozadí

Změňte barvu domovské obrazovky. Nebo nastavte snímek nebo fotografii uloženou v zařízení Gear jako tapetu domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Styl** → **Pozadí**.

Barevné téma

Umožňuje změnit barvu obrazovky Všechny aplikace.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Styl** → **Barevné téma**.

Písmo

Umožňuje změnit typ a velikost písma.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Styl** → **Písmo**.

- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velik. písma**: Změna velikosti písma.

Volat

Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Volat**.

- **Autom. přesm. hovorů**: Nastavení zařízení Gear tak, aby přeposílalo příchozí hovory mobilního zařízení do zařízení Gear.

Způsob aktivace této funkce se může lišit v závislosti na vašem poskytovateli služeb.

- **Volané číslo**: Vybere zařízení, ze kterého uskuteční volání.
- **Hlasová schránka**:
  - **Číslo hlasové schránky**: Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.
- **Ovl. hlasem**: Nastavení zařízení Gear na přijmutí nebo odmítnutí hovoru pomocí hlasových příkazů.
- **ID volajícího**: Nastavení, zda se zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
- **Čekající hovor**: Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.

Zvuk

Změní nastavení pro různé zvuky v zařízení Gear.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuk**.

- **Režim zvuku**: Vybere režim zvuku zařízení Gear z možností zvuk, vibrace a ztišit.
- **Hlasitost**: Upraví úroveň hlasitosti pro různé zvuky, například multimédia, vyzváněcí tóny, oznámení a systémové zvuky.
- **Vibrace**: Nastavení intenzity vibrací oznámení.
- **Vyzváněcí tóny**: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Oznámení**: Výběr tónu, který se aktivuje v případě různých událostí, například příchozích zpráv a zmeškaných hovorů.
- **Zvuky tlač.**: Nastavení vydávání zvuku v zařízení Gear při výběru aplikací nebo možností na dotykovém displeji.

Displej

Změna nastavení pro displej.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej**.

- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit disp.**: Nastavení prodlevy, než zařízení Gear vypne podsvícení displeje.
- **Probudit obrazovku**:
  - **Hodiny**: Nastavení zařízení Gear na zobrazení hodin při probuzení zařízení Gear.
  - **Posl. obr.**: Nastavení zařízení Gear na zobrazení poslední otevřené stránky při probuzení zařízení Gear.
- **Datum a čas**: Manuální nastavení data a času na zařízení Gear, pokud není zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení.

Připojení

Přizpůsobení nastavení pro řízení připojení k jiným zařízením nebo sítím.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

Bluetooth

Konfigurace nastavení pro funkci Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: Zapíná nebo vypíná funkci Bluetooth.
- **Sluchátka BT**: Hledá sluchátka s podporou funkce Bluetooth a připojuje je k zařízení Gear.
- **Učinit viditel.**: Nastavení zařízení Gear, aby se zobrazilo v seznamech dalších zařízení, když hledají zařízení Bluetooth.

Mobilní sítě

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní sítě**.

- **Použít mobilní sítě**:
  - **Autom. zap./vyp.**: Nastavení zařízení Gear tak, aby se automaticky připojovalo a odpojovalo od mobilní sítě, v závislosti na připojení zařízení Gear k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth.

    - Když je zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth, mobilní síť zařízení Gear se v rámci úspory baterie vypne. Zařízení Gear poté nebude přijímat zprávy a volání provedené na telefonní číslo zařízení Gear.
    - Jakmile se zjistí, že neexistuje připojení přes rozhraní Bluetooth, mobilní síť zařízení Gear se po chvilce automaticky zapne. Poté můžete přijímat zprávy a volání provedené na telefonní číslo zařízení Gear.

  - **Vždy zapnuto**: Nastavení zařízení Gear, aby se připojovalo k mobilní síti.

    Když je tato volba povolena, můžete přijímat příchozí hovory a zprávy na telefonní čísla mobilního zařízení a zařízení Gear. Tato možnost zvyšuje spotřebu baterie.
  - **Vždy vypnuto**: Nastavení zařízení Gear, aby se nepřipojovalo k mobilní síti.

    Když je tato volba povolena, nemůžete přijímat příchozí hovory a zprávy na telefonní číslo zařízení Gear. Pokud je zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení pomocí rozhraní Bluetooth, můžete přijímat příchozí hovory nebo oznámení z mobilního zařízení.

- **Mobilní data**: Nastavení zařízení Gear na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Datový roaming**: Nastavení zařízení Gear na používání datových připojení během roamingu.
- **Režim sítě**: Výběr typu sítě.
- **Síť ové operátoři**: Vyhledávání dostupných sítí a ruční registrace sítě.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvů přístupových bodů (APN).

Wi-Fi

Aktivuje funkci Wi-Fi pro připojení k síti Wi-Fi. Tato funkce je dostupná, pokud není zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi**: Zapíná nebo vypíná funkci Wi-Fi.
- **Sítě Wi-Fi**: Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení Gear vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a zaškrtněte položku **Režim Letadlo**.

Využití dat

Sledování množství použitých dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Využití dat**.

- **Mobilní data**: Nastavení zařízení Gear na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Limit využ. dat**: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
- **Cyklus použ. dat**: Nastavení cyklu nulování dat za účelem sledování využívání dat v různých obdobích.
- **Počáteční datum**: Nastavení počátečního data cyklu používání dat.
- **Využití dat**: Zobrazení celkového využití dat v aktuálním cyklu.

Místo

Nastavení zařízení Gear, aby umožňovalo aplikacím používat aktuální informace o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a zaškrtněte položku **Místo**.

Oznámení

Nechte se neustále upozorňovat na různé události, například zmeškané hovory nebo nové zprávy přijaté v zařízení Gear a v mobilním zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

- **Oznámení**: Nastavení zařízení Gear na přijímání oznámení z mobilního zařízení.
- **Seznam**: Nastavení zařízení Gear na zobrazení oznámení v seznamu nalevo od obrazovky s hodinami.

Zprávy

Vybere zařízení k odeslání zpráv, pokud jsou zařízení Gear a mobilní zařízení připojena. Tuto funkci lze nastavit, když používáte připojení k mobilní síti. Další informace naleznete v části Mobilní sítě.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zprávy** → **Volané číslo**.

Nerušit

Nastaví zařízení Gear na vypnutí obrazovku a ztlumení zvuku příchozích hovorů a oznámení kromě budíků.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Nerušit** a zaškrtněte položku **Nerušit**.

Dvoj. stisk.

Nastavení aplikace, která se okamžitě spustí po dvojitém stisknutí tlačítka Domů.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Dvoj. stisk.** a pak vyberte možnost.

Ochrana soukromí

Umožňuje nastavení zařízení Gear na používání funkce ochrany soukromí, pokud nejsou zařízení Gear a mobilní zařízení připojena.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Ochrana soukromí**.

- **Ochrana soukromí**: Aktivuje nebo deaktivuje funkci zámku soukromí nastavením kódu PIN obsahujícím alespoň čtyři čísla. Obrazovku zařízení Gear můžete odemknout zadáním kódu PIN, když je zařízení Gear a mobilní zařízení odpojeno. Další informace naleznete v části Nastavení ochrany soukromí.
- **Nápověda**: Zobrazení nápovědy používání funkce zámku soukromí.

Pohyby

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu zařízení Gear.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pohyby**.

- **Gesto probuzení**: Nastavení zařízení Gear na probuzení, pokud dojde k jeho zvednutí a zobrazení hodin nebo poslední otevřené stránky před vypnutím obrazovky.
- **Ztlumit/pozastavit**: Nastavení zařízení Gear, aby ztišilo nebo pozastavilo přehrávání médií při zakrytí obrazovky pomocí dlaně.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání**.

Jazyk

Zobrazení jazyka zobrazování mobilního zařízení. Není-li zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení prostřednictvím rozhraní Bluetooth, můžete ručně nastavit jazyk zobrazování v zařízení Gear.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání** → **Jazyk**.

Je-li zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení prostřednictvím rozhraní Bluetooth, bude pro zařízení Gear použito nastavení jazyka platné v mobilním zařízení.

Vybrat klávesnici

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání** → **Vybrat klávesnici**.

Nastavení klávesnice

Změna nastavení klávesnice Samsung.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání** → **Nastavení klávesnice** → **Klávesnice Samsung**.

- **Čeština**: Vyberte výchozí rozvržení klávesnice pro češtinu.
- **Vyberte jazyky zadávání**: Výběr jazyků zadávání textu.
- **Inteligentní psaní**:
  - **Prediktivní zadávání textu**: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat česká slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova.
  - **Přizpůsobená data**: Nastavení zařízení Gear, aby rozpoznávalo slova, která běžně používáte ke zlepšení výsledků předpovídání.
  - **Automatické nahrazení**: Nastavení zařízení Gear, aby opravovalo překlepy a neúplná slova klepnutím na mezerník.
  - **Automaticky velká písmena na začátku vět**: Nastavení zařízení Gear na automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
  - **Automatické mezery**: Nastavení zařízení Gear na automatické vkládání mezer mezi slova.
  - **Automatická interpunkce**: Nastavení zařízení Gear na vkládání tečky po dvojím klepnutí na mezerník.

- **Přejíždění po klávesnici**:
  - **Žádná**: Nastavení zařízení Gear na deaktivaci funkce potažení klávesnice.
  - **Souvislé zadávání**: Nastavení zařízení Gear na zadávání textu přejetím po klávesnici.
  - **Ovládání kurzoru**: Zapne funkci chytré navigace klávesnice pro pohyb kurzoru tahem po klávesnici.
- **Zpětná vazba klepnutí na tl.**:
  - **Zvuk**: Nastavení zvuku zařízení Gear po klepnutí na klávesu.
  - **Náhled znaků**: Umožňuje nastavit zařízení Gear, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Obnovit nastavení**: Obnovení nastavení klávesnice Samsung.

Úsporný režim

Aktivuje režim úspory energie a šetří energii baterie omezením funkcí zařízení Gear. Další informace naleznete v části Funkce úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úsporný režim** → **Úsporný režim** → **Zapnout Úsporný režim**.

Obnovit Gear

Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat. Výchozí aplikace nebudou odstraněny.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obnovit Gear**.

Postup při připojování zařízení Gear k jinému mobilnímu zařízení

Chcete-li poprvé připojit zařízení Gear k nově zakoupenému mobilnímu zařízení nebo jinému mobilnímu zařízení, resetujte zařízení Gear. Resetováním zařízení Gear dojde k odstranění dat z paměti. Po resetování můžete zařízení Gear připojit k jinému mobilnímu zařízení.

Informace o Gear

Umožňuje zobrazit informace o zařízení Gear.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Informace o Gear**.

- **O Gear**: Přístup k informacím o zařízení Gear.
- **Ladění USB**: Aktivuje nebo deaktivuje režim ladění USB. Tento režim můžete použít při vývoji aplikací připojením zařízení Gear k počítači pomocí kabelu USB.
- **Hlásit diagn. informace**: Nastavení zařízení Gear, aby umožnilo zařízení Samsung shromažďovat diagnostické informace a informace o používání za účelem zdokonalování služby.
- **Nastavení SIM karty**:
  - **Zámek PIN**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí PIN kódem – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM.

Aplikace Samsung Gear

Samsung Gear

Úvod

Tato aplikace vám umožní se připojit k mobilnímu zařízení a přizpůsobit nastavení a aplikace zařízení Gear. Také ji můžete použít pro přístup k funkcím mobilního zařízení.

Klepněte na aplikaci **Samsung Gear** na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení.

Některé funkce nemusí být v závislosti na typu připojeného mobilního zařízení dostupné.

Připojování k novému zařízení Gear

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → ⋮ → **Hledat nové zařízení** a pak vyberte zařízení.

Aktuálně používané zařízení Gear můžete od mobilního zařízení odpojit a připojit k němu nové zařízení Gear.

Konfigurace nastavení zařízení Gear

Otevřete informace o zařízení Gear a aktualizujte software zařízení Gear.

Na obrazovce Všechny aplikace v mobilním zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** klepněte na název zařízení Gear a pak použijte následující funkce:

- **Připojit** / **Odpojit**: Připojí nebo odpojí zařízení Gear.
- **Přejmenovat**: Přejmenovat zařízení Gear.
- **Aktualizace SW**: Aktualizuje zařízení Gear na nejnovější software.
- **Číslo modelu**: Zobrazí podrobnosti modelu zařízení Gear.
- **Verze softwaru**: Zobrazení informací o verzi zařízení Gear.

Návrhář stylu dom. obr.

Pozadí

Umožní změnit barvu domovské obrazovky zařízení Gear. Nebo nastavit snímek nebo fotografii uloženou v mobilním zařízení jako tapetu.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Návrhář stylu dom. obr.** → **Pozadí** a vyberte tapetu pro domovskou obrazovku. Vybraná tapeta se použije na domovskou obrazovku zařízení Gear.

Hodiny

Můžete změnit typ hodin, které se zobrazí na obrazovce s hodinami.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Návrhář stylu dom. obr.** → **Hodiny** a vyberte požadovaný typ hodin.

Hudba

Autom. odes. skl. do Gear

Seznamy skladeb uložené v mobilním zařízení lze přenášet do zařízení Gear během nabíjení obou zařízení.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Hudba** → **Autom. odes. skl. do Gear**.

Když zařízení Gear nemá dostatek dostupné paměti, vymaže soubory, které jste neoznačili jako oblíbené, a to v pořadí od nejstarších po nejnovější.

Odeslat skladby do Gear

Hudební soubory uložené v mobilním zařízení lze přenášet do zařízení Gear.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Hudba** → **Odeslat skladby do Gear** → **Skladby**, zaškrtněte hudební soubory a poté klepněte na položku **Odeslat**.

Obrázek

Soubory obrázků uložené v mobilním zařízení lze přenášet do zařízení Gear.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Obrázek**, zaškrtněte soubory obrázků a poté klepněte na položku **Hotovo**.

Oznámení

Umožňuje změnit nastavení funkce oznámení. Nechte se neustále upozorňovat na různé události, například zmeškané hovory nebo nové zprávy přijaté v zařízení Gear a v mobilním zařízení.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Oznámení**, klepnutím na přepínač **Oznámení** ho aktivujte a pak vyberte nebo zaškrtněte položky.

- **Správa oznámení**: Nastavení přijímání položek přímo do zařízení Gear.
- **Omezit oznámení**: Nastavení zařízení Gear tak, aby blokovalo oznámení přijatá v době, kdy je obrazovka mobilního zařízení zapnuta.
- **Inteligentní přenos**: Nastavení mobilního zařízení na zobrazení informací o oznámení, které se zobrazí na zařízení Gear, když zvednete mobilní zařízení.



- Tato funkce je dostupná pouze se zapnutou obrazovkou zařízení Gear.
- Některá mobilní zařízení nemusí tuto funkci podporovat.
- Pro zobrazení podrobností u uzamčené obrazovky je nutné mobilní zařízení nejprve odemknout.

- **Seznam**: Nastavení zařízení Gear na zobrazení oznámení v seznamu nalevo od obrazovky s hodinami.
- **Typ upozorňování**: Vyberte typ oznámení.
- **Ponechat vypnutý displej**: Nastavení zařízení Gear, aby udržovalo vypnutou obrazovku, pokud dojde k příjmu oznámení, s výjimkou příchozích volání a alarmů.

Samsung Gear Apps

Aplikace můžete stahovat z obchodu **Samsung Gear Apps**.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.

Procházejte aplikace podle kategorií, potom aplikaci vyberte a stáhněte.

Najít moje Gear

Pokud nevíte, kam jste zařízení Gear odložili, aplikace Samsung Gear vám ho pomůže najít.

1 Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Najít moje Gear**.

2 Klepněte na položku **Start**.

Zařízení Gear začne vydávat zvuky a aktivuje obrazovku. Přetáhněte položku ❌ ven z velkého kruhu v zařízení Gear nebo klepněte na položku **Stop** v mobilním zařízení.

Zobrazení polohy zařízení Gear

1 Klepněte na položku ⋮ → **Zapnout Sdílet polohu**.

2 Zaškrtněte položku **Sdílet informace o poloze**.

Není-li tato možnost aktivní, nelze najít mobilní zařízení, dokud k němu nebude zařízení Gear připojeno pomocí funkce Bluetooth.

3 Po zobrazení okna s právním upozorněním zaškrtněte položku **Souhlasím** a klepněte na tlačítko **OK**.

4 Klepnutím na tlačítko Zpět se vraťte na předchozí obrazovku.

5 Klepněte na položku ⋮ → **Vyhledat Gear**. Mobilní zařízení zobrazí aktuální polohu zařízení Gear. Chcete-li zobrazit umístění v mapě, klepněte na položku **Zobrazit na mapě**.

Přístup k dalším funkcím

Je-li zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení pomocí funkce vzdáleného připojení, klepněte na položku ⋮ a použijte následující funkce:

- **Zamknout Gear**: Vzdáleně uzamkne zařízení Gear a zabrání neoprávněnému přístupu. Chcete-li zařízení Gear odemknout, připojte zařízení Gear a mobilní zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Resetovat Gear**: Vzdáleně vymaže všechny osobní údaje uložené v zařízení Gear. Po resetování zařízení Gear nelze informace obnovit nebo používat funkci Najdi moje zařízení Gear.
- **Vypnout Sdílet polohu**: Nastaví zařízení Gear tak, aby s mobilním zařízením nemohlo sdílet informace o poloze.

Nastavení

Dvojí stisknutí tl. domů

Nastavení akcí, které budou provedeny při dvojitém stisknutí tlačítka Domů zařízení Gear. Ve výchozím nastavení se funkce **S Voice** spustí po dvojitém stisknutí tlačítka Domů.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Dvojí stisknutí tl. domů** a pak vyberte možnost.

Pohyby

Vyberte funkce rozpoznávání pohybu, které chcete použít.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Pohyby**.

- **Gesto probuzení**: Nastavte zařízení Gear k rozpoznávání vašeho gesta pro probuzení a zobrazení hodin nebo poslední otevřené stránky, když došlo k vypnutí obrazovky. Můžete vybrat, která obrazovka se zobrazí. Další informace naleznete v části Displej.
- **Ztlumit/pozastavit**: Nastavení zařízení Gear, aby ztišilo příchozí hovory nebo upozornění nebo pozastavilo přehrávání médií při zakrytí obrazovky pomocí dlaně.

Použít Vzdálené připojení

Není-li mezi zařízeními k dispozici připojení Bluetooth, nastavte zařízení Gear na vzdálené připojení k mobilnímu zařízení. Další informace naleznete v části Vzdálené připojení.

Na obrazovce Všechny aplikace v mobilním zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** a zaškrtněte položku **Použít Vzdálené připojení**.

Sdílet informace o poloze

Nastavení zařízení Gear na sdílení údajů o poloze s mobilním zařízením.

Na obrazovce Všechny aplikace v mobilním zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** a zaškrtněte položku **Sdílet informace o poloze**.

Ovládání hlasem

Při příchozím volání ho můžete přijmout nebo odmítnout pomocí hlasového příkazu.

Na obrazovce Všechny aplikace v mobilním zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** a zaškrtněte položku **Ovládání hlasem**.

Autom. přesm. hovorů

Nastavení zařízení Gear tak, aby přeposílalo příchozí hovory mobilního zařízení do zařízení Gear.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Autom. přesm. hovorů** → **Povolit**.

Funkce přesměrování volání se automaticky aktivuje, když neexistuje připojení Bluetooth mezi zařízením Gear a mobilním zařízením a když se zařízení Gear připojuje k mobilnímu zařízení vzdáleně pomocí informací vašeho účtu Samsung a mobilní sítě zařízení Gear. Když jsou zařízení propojena prostřednictvím rozhraní Bluetooth, přesměrování hovorů se automaticky deaktivuje.

- V závislosti na poskytovateli služeb můžete pro přístup k této funkci potřebovat předplatné mobilního zařízení a mohou za ni být účtovány další poplatky.
- Způsob aktivace této funkce se může lišit v závislosti na vašem poskytovateli služeb.

Automatický zámek

Použije zařízení Gear k uzamknutí mobilního zařízení, když je mobilní zařízení odpojeno od zařízení Gear.

1 Na obrazovce Všechny aplikace v mobilním zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** a zaškrtněte položku **Automatický zámek**.

2 Klepněte na tlačítko **Pokračovat**, nakreslete vzorec spojením čtyř nebo více teček a pak klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

3 Pro ověření vzorec znovu nakreslete a klepněte na položku **Potvrdit**.

4 Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

Pokud není vaše zařízení Gear nalezeno, dojde v mobilním zařízení k automatické aktivaci zámku vzorcem.

Po opětovném nalezení zařízení Gear dojde k deaktivaci zámku vzorcem.

Upravit textové šablony

Upraví nebo přidá šablony používané k odpovídání na zprávy.

1 Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Upravit textové šablony**.

2 Vyberte šablonu, kterou chcete upravit. Chcete-li přidat další šablony, klepněte na položku +.

3 Upravte šablonu a klepněte na položku **Uložit**.

Instalovat hlasová data TTS

Máte možnost stahovat a instalovat hlasová data pro syntézu řeči.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Instalovat hlasová data TTS** a klepněte na položku ⬇ vedle jazyka.

Správa aplikací

Umožňuje spravovat nastavení aplikací nainstalovaných v zařízení Gear.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Správa aplikací**, klepněte na položku ⚙ vedle aplikace a poté nakonfigurujte nastavení.

Odinstalovat aplikace

Aplikace stažené do zařízení Gear nebo do mobilního zařízení můžete odinstalovat.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Odinstalovat aplikace**, vyberte aplikací a poté klepněte na položku ➖ vedle aplikace.

Záloha a obnovení

Umožňuje zálohovat nebo ukládat data do zařízení Gear nebo obnovit zařízení k datu zálohování.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Záloha dat** nebo **Obnovit data**.

Bezpečnostní pomoc

Nastavení zařízení Gear na odesílání nouzových zpráv hlavním kontaktům.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc**.

- **Odeslat tísňovou zprávu**: Nastavení zařízení Gear, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát stisknete tlačítko Domů.
- **Správa primárních kontaktů**: Vybere nebo upraví příjemce zpráv s žádostí o pomoc.

Některá mobilní zařízení nemusí tuto funkci podporovat.

Zabezpečení

V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení Gear.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Zabezpečení**.

- **Neznámé zdroje**: Nastavení zařízení Gear umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Aktualizace zabezpečení**: Nastavení zařízení Gear na kontrolu a stahování bezpečnostních aktualizací.

Licence Open source

Zobrazení informací o licenci s otevřeným zdrojovým kódem.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Licence Open source**.

Verze aplikace

Zobrazí informace o verzi aplikace Samsung Gear.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Nastavení** → **Verze aplikace**.

Uživatelská příručka

Umožňuje zobrazit uživatelskou příručku zařízení Gear.

Na obrazovce Všechny aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **Samsung Gear** → **Uživatelská příručka**.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení Gear.

Zařízení Gear není zapnuté

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení Gear se nezapne. Před zapnutím zařízení Gear baterii úplně nabijte.

Zařízení Gear zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení Gear a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení Gear aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení Gear zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení Gear zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení Gear vypnout a znovu zapnout. Pokud se zařízení Gear zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte tlačítko Domů po dobu 7 sekund a resetujte ho.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obnovit Gear** → **OK**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení Gear.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Jiné zařízení Bluetooth nemůže najít vaše zařízení Gear

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení Gear aktivní.
- Resetujte vaše zařízení Gear a zkuste to znovu.
- Ujistěte se, že se vaše zařízení Gear a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení Bluetooth není navázáno, nebo jsou vaše zařízení Gear a mobilní zařízení odpojena

- Ověřte, zda je aktivní funkce Bluetooth na obou zařízeních.
- Ujistěte se, že mezi zařízeními nejsou žádné překážky, jako například stěny nebo elektrická zařízení.
- Ujistěte se, že je na mobilním zařízení nainstalovaná nejnovější verze aplikace Samsung Gear.
- Ujistěte se, že se vaše zařízení Gear a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Restartujte obě zařízení a v mobilním zařízení znovu spusťte aplikaci Samsung Gear.

Hovory nejsou spojovány

- Ověřte, zda je vaše zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení.
- Ověřte, zda má mobilní zařízení přístup ke správné mobilní síti.
- Ověřte, zda jste v mobilním zařízení nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ověřte, zda jste v mobilním zařízení nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost nebo přejděte do jiné oblasti.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení Gear.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení Gear za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Nezapomeňte zařízení Gear umístit do nabíjecí dokovací stanice a správně dokovací stanici připojit k nabíječce.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení Gear nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba energie z baterie se při používání aplikací zvyšuje.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení Gear je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení Gear po delší dobu může být zařízení Gear na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení Gear.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Připojení není při připojení zařízení Gear k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením Gear.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ověřte, zda je v počítači nainstalována aplikace Samsung Kies.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení Gear, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.

Byla ztracena data uložená v zařízení Gear

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení Gear. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení Gear.

Po celém obvodu pouzdra zařízení Gear se objevila úzká mezera


- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Vyjmutí baterie (nevyjímatelný typ)


- Tyto pokyny slouží pouze pro vašeho poskytovatele služeb nebo zástupce schválené opravny.
- Na škody či poškození způsobené neoprávněným vyjmutím baterie se nevztahuje záruka.
- Chcete-li vyjmout nebo vyměnit baterii, obraťte se na svého poskytovatele služeb nebo zástupce schválené opravny.

1 Odstraňte ze zařízení Gear řemínek.


2 Pomocí nástroje s plochou hranou odstraňte obrazovku z těla zařízení Gear.

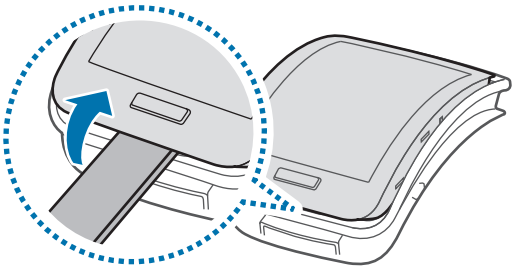


3 Odpojte konektory baterie.

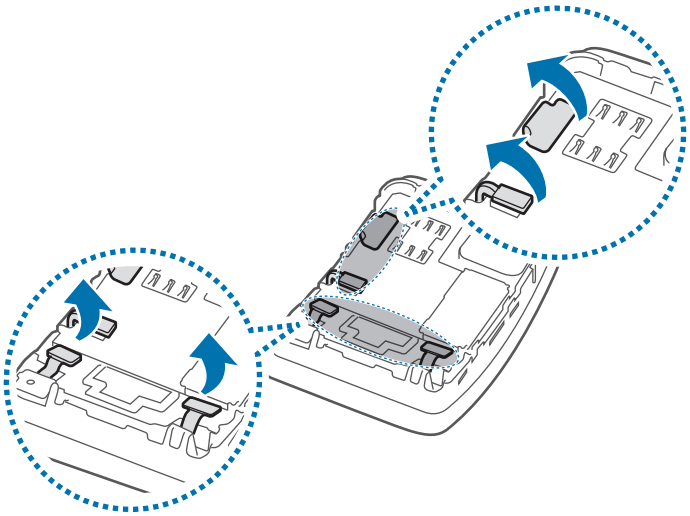

4 Vytáhněte desku s plošnými spoji z těla zařízení Gear.

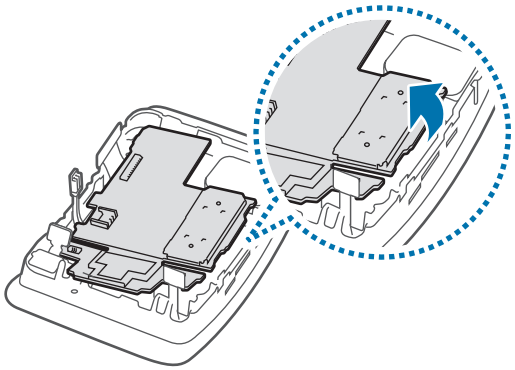

5 Vyjměte baterii zatažením za konektor baterie na pravé straně zařízení Gear směrem nahoru.

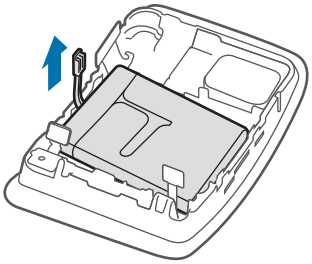

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna meziná rodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.