Některé části této příručky se mohou lišit od funkcí vašeho telefonu v závislosti na vaší oblasti nebo na poskytovateli služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-38251G
Czech. 02/2013. Rev. 1.0

www.samsung.com

GT-S3802

Uživatelská příručka



SAMSUNG



www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnotu SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

O této příručce

Tato uživatelská příručka obsahuje podrobnosti o funkcích telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím telefonu si příručku přečtěte, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání.
- Popisy v této příručce jsou uvedeny podle výchozích nastavení telefonu.
- Obrázky a snímky použité v této příručce se od vzhledu konkrétního výrobku mohou lišit.

- Obsah této příručky se může od finálního výrobku či softwaru od poskytovatelů služeb nebo obsaženého na nosičích softwaru lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky najdete na webu společnosti Samsung *www.samsung.com*.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Na webových stránkách *www.samsung.com* si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto telefonu mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Tento produkt obsahuje určitý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, poděkování a poznámek je dostupné na webové stránce společnosti Samsung *opensource.samsung.com*.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Autorská práva

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

Představení mobilního telefonu 7
Rozvržení telefonu 7
Ikony 9

Sestavení a příprava mobilního telefonu 11
Vložení SIM karet a baterie 11
Nabíjení baterie 12
Vložení paměťové karty (volitelné) 14
Správa SIM karet 15

Používání základních funkcí 16
Zapnutí a vypnutí telefonu 16
Přístup k menu 17
Používání dotykového displeje 18
Používání nástrojů 19
Používání základních funkcí volání 20
Zadávání textu 21
Odesílání a prohlížení zpráv 23
Správa kontaktů 24
Používání základních funkcí fotoaparátu 25
Poslech hudby 26
Poslech FM rádia 27
Procházení webu 28

Používání pokročilých funkcí 29
Používání pokročilých funkcí volání 29
Používání pokročilých funkcí kontaktů 32

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 33
Přenos souborů 34
Používání pokročilých funkcí hudby 35
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 36

Používání nástrojů a aplikací 38
Použití funkce Bluetooth 38
Přizpůsobení telefonu 39
Nastavení zvukových profilů 41
Použití tapety 42
Používání upozornění 42
Použití světového času 43
Použití časovače 43
Používání stopek 44
Správa kalendáře 44
Vytvoření nového úkolu 45
Používání hlasových poznámek 45
Používání kalkulačky 46
Používání převodníku 46
Hraní her nebo spouštění aplikací 46
Účast v komunitách 47
Zálohování dat 47
Používání funkce zpráv SOS 48


Řešení problémů 49

Bezpečnostní informace 53

Představení mobilního telefonu

V této části najdete informace o rozvržení mobilního telefonu, tlačítkách a ikonách.

Rozvržení telefonu

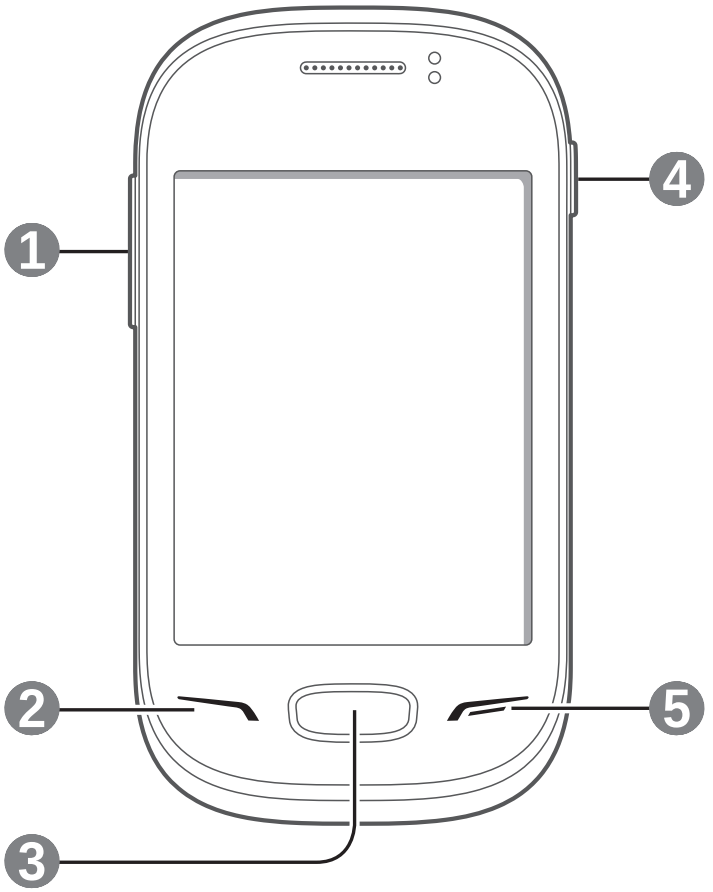

1

Tlačítko hlasitosti

Hlasitost lze nastavit na domovské obrazovce; Odeslání zprávy SOS

Viz „Používání funkce zpráv SOS“

2

Tlačítko vytáčení

Zahájení nebo příjem hovoru; Na domovské obrazovce můžete vyvolat poslední volaná čísla, zmeškané nebo přijaté hovory

3

Tlačítko Zpět

Na obrazovce menu můžete zrušit zadané údaje a vrátit se na domovskou obrazovku; Připínání mezi SIM kartami (stisknout a podržet)

4

Tlačítko Vypnutí

Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknout a podržet)

5

Tlačítko ukončení

Ukončení hovoru; Na obrazovce menu můžete zrušit zadané údaje a vrátit se na domovskou obrazovku

Ikony

Ikony zobrazené na displeji se mohou v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb lišit.

Ikona	Popis
	Není vložena SIM karta
	Žádný signál
	Síla signálu[1]
	Hledání sítě
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Stav baterie
	Probíhá volání
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová zpráva v hlasové poště
	Nová zpráva push
	Funkce Zpráva SOS je aktivní

Ikona	Popis
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Procházení webu
	Budík je aktivní
	Budík je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio je zapnuto
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Vložena paměťová karta
10:00	Aktuální čas


1. Tato ikona se může lišit s ohledem na nastavení SIM karty.

Sestavení a příprava mobilního telefonu

Nyní sestavte telefon a připravte ho pro první použití.


Vložení SIM karet a baterie

1. Sejměte zadní kryt a vložte SIM karty.

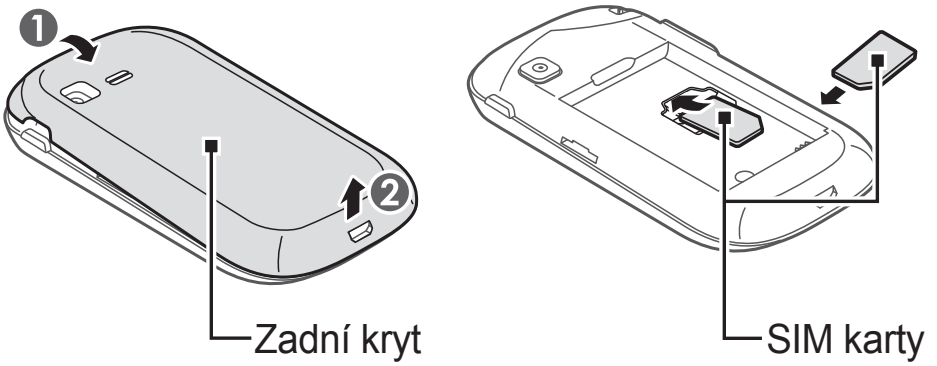


Zadní kryt neohýbejte příliš velkou silou. Mohlo by tím dojít k poškození krytu.

2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

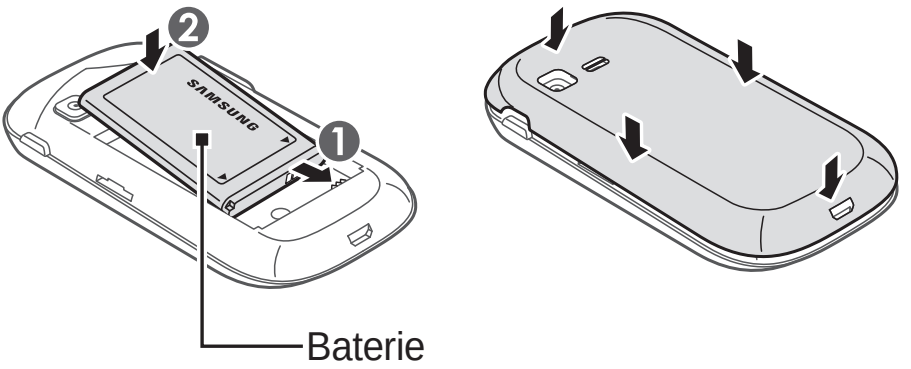

Nabíjení baterie

1. Zapojte menší konec nabíječky do víceúčelového konektoru na zařízení a větší konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.

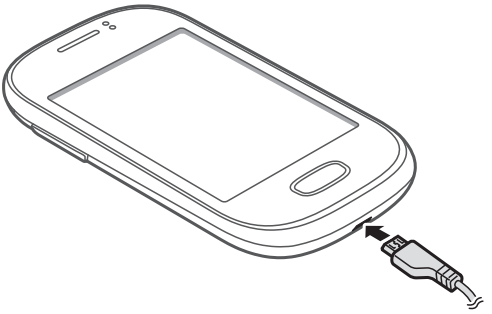

Do elektrické zásuvky

2. Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

- Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.
- Nevyndávejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by mělo zařízení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky.
- Pokud je napájení telefonu během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku od telefonu.

Vložení paměťové karty (volitelné)

V telefonu lze používat paměťové karty o maximální kapacitě 32 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty s telefonem kompatibilní.



Vložte do telefonu paměťovou kartu podle obrázku.

- Po naformátování paměťové karty v počítači může být karta s telefonem nekompatibilní. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Pro vytažení paměťové karty z telefonu nepoužívejte ostré nástroje.

Správa SIM karet

Telefon podporuje režim duální SIM karty, který umožňuje používat dvě sítě bez nutnosti výměny SIM karty.



Menu → Nastavení → Správa SIM karet

Aktivace SIM karet

1. Klepněte na možnost **Síť** a vyberte SIM kartu.
2. Klepnutím na možnost **Zap** nebo **Vypnout** aktivujte nebo deaktivujte síť a poté klepněte na možnost ←.

Automatické přepínání SIM karet

1. Klepnutím na možnost **Automatické přepnutí SIM karty → Automatické přepnutí SIM karty** aktivujete funkci automatického přepínání.
2. Nastavte počáteční a koncový čas pro používání SIM karty.

Změna názvů a ikon SIM karet

1. Klepněte na možnost **Registrace karty** a vyberte SIM kartu.
2. Změňte název a ikonu SIM karty.

Aktivace funkce duálních SIM karet

1. Klepnutím na možnost **Dvě SIM karty vždy zapnuté** aktivujete funkci duálních SIM karet.
2. Vyberte požadovanou možnost a klepněte na možnost **Ulož.**

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko napájení a potom zadejte v případě potřeby PIN kód.

Vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko napájení.

Pokud je baterie zcela vybitá nebo pokud je z telefonu vyjmuta, čas a datum se vynulují.

Přístup k menu

Přístup k nabídkám a možnostem telefonu,

Tažení prstem po dotykovém displeji	Přechodem vlevo nebo vpravo zobrazíte jinou obrazovku menu.
Klepněte na tuto položku	Spuštění menu nebo aplikace.
Menu	Otevřete obrazovku menu.
	Návrat na předchozí obrazovku.
[]	Zavření nabídky nebo aplikace a návrat na domovskou obrazovku.

- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jinou škodu způsobenou nelegálním softwarem.

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykové obrazovky telefonu lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.

Klepněte na tuto položku	Jednoduchým klepnutím na displej vyberete menu či možnost nebo spustíte aplikaci.
Klepnutí a podržení	Klepněte na položku a alespoň 2 sekundy ji podržte.
Přetažení	Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte na ni a podržte ji a poté ji přetáhněte.

Používání nástrojů

Pomocí nástrojů můžete v aplikacích provádět určité úkoly, například práci s kontakty, kalendářem, poznámkami a mnoho dalších.

Spouštění nástrojů

Na domovské obrazovce přejeďte doleva nebo doprava tak, aby se zobrazil jiný panel, a vyberte příslušný nástroj.

Uspořádání nástrojů

1. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na možnost .
2. U každého panelu vyberte nástroj a klepněte na **Hotovo**.

- Některé nástroje vyžadují připojení k webovým službám. Vyberete-li webový nástroj, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Používání základních funkcí volání

Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na klávesnici, zadejte telefonní číslo a vyberte možnost  nebo .

Příjem volání

1. Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte možnost [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím možnosti [ ].

Použití hlasitého odposlechu

1. Během hovoru aktivujete reproduktor stisknutím možnosti [ ].
2. Dalším stisknutím možnosti [ ] deaktivujete reproduktor.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Chcete-li používat sluchátka, připojte je do konektoru pro sluchátka.

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Zadávání textu

Změna nastavení jazyka klávesnice

Klepněte na položku **CS**	Změna zadání jazyka.
Klepněte na položku **T9**	Můžete přepínat mezi režimem T9 a ABC. V závislosti na oblasti je také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
Klepnutí na možnost **123** nebo **sym**	Přepnutí do číselného režimu nebo režimu symbolů.

Režim T9

1. Zadejte celé slovo pomocí příslušných virtuálních tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru klepnutím na ␣. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím Aa.

Režim ABC

Použijte příslušné virtuální tlačítko tak, aby se na displeji zobrazil požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo pomocí příslušného virtuálního tlačítka.

Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Další funkce pro zadání textu

Klepněte na 	Pohyb kurzoru.
Klepněte na 	Postupné odstranění znaků.
Klepněte a podržte 	Rychlé odstranění znaků.
Klepněte na **1**	Zadání interpunkčních znamének.
Klepněte na 	Změna na malá písmena Chcete-li zadávat slova velkými písmeny, klepněte na toto tlačítko dvakrát.

Odesílání a prohlížení zpráv

Domovská obrazovka → **Zprávy**

Odesílání zpráv

1. Klepněte na **Vytvořit**.
2. Klepnutím na ikonu  otevřete telefonní seznam.
3. Vyberte kontakt.
4. Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte textovou zprávu. *Viz „Zadávání textu“.*
5. Chcete-li připojit soubory ke zprávě, klepněte na možnost **Další** → **Přidat média** a vyberte soubory.
6. Vyberte možnost **Od. Přes SIM 1** nebo **Od. Přes SIM 2**.

Čtení zpráv

Vyberte zprávu, kterou chcete přečíst.

Správa kontaktů

Ukládejte data, například jména, telefonní čísla a osobní údaje do paměti telefonu, na SIM kartu nebo na paměťovou kartu.



Domovská obrazovka → **Kontakty**

Přidávání nových kontaktů

1. Klepněte na možnost **Vytvořit kontakt** → umístění v paměti (je-li to nutné).
2. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
3. Zadejte kontaktní údaj a klepněte na možnost **Ulož.**

Vyhledávání kontaktů

1. Klepněte na **Hled.**
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Úprava kontaktů

1. Vyberte kontakt a klepněte na možnost **Upr.**
2. Upravte příslušné položky a klepněte na možnost **Hotovo**.
3. Klepněte na **Ulož.**

Odstraňování kontaktů

Vyberte kontakt a klepněte na možnost **Odstranit**.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Menu → Fotoaparát

Fotografování

1. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy klepnutím na možnost .
3. Klepnutím na možnost pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Nahrávání videozáznamu

1. Přetažením posuvníku přepněte na videokameru.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy klepnutím na možnost .
4. Klepnutím na zahájíte nahrávání.
5. Klepnutím na možnost ukončíte nahrávání. Videa se automaticky uloží.

Zobrazení fotografií a videí

Na domovské obrazovce klepněte na **Menu** → **Moje s.** → **Obrázky** nebo **Videa** a vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

Poslech hudby

Menu → Hudba

Přidání hudebních souborů do telefonu

Přesunutí souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stáhnout z Internetu. ► str. 28
- Stáhnout z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. ► str. 34
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 38
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 34

Přehrávání hudby

1. Vyberte hudební kategorii a poté skladbu, kterou chcete přehrát.
2. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Tlačítka	Funkce
▶ / ⏸	Přehrávání, pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby.
⏮	Přechod zpět (klepnout); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
⏭	Přechod vpřed (klepnout); Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

Poslech FM rádia

Menu → FM rádio

Aktivace FM rádia

1. Připojte sluchátka k telefonu.
2. FM rádio zapnete klepnutím na položku .
3. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítka	Funkce
	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
/	Doladění frekvence.

Záznam skladeb z FM rádia

1. Připojte sluchátka k telefonu a vyberte stanici.
2. Klepnutím na **Nahrát** zahájíte nahrávání.
3. Po skončení klepněte na možnost **Stop**.

Přidání radiostanic do seznamu oblíbených položek

1. Připojte sluchátka k telefonu a vyberte stanici.
2. Klepnutím na možnost přidáte stanici do seznamu oblíbených.

Procházení webu

Menu → Internet

Při prvním spuštění **Internet** mohou být uživatelé požádáni o vytvoření internetového profilu.

Procházení webových stránek

Klepněte do pole adresy, zadejte adresu webové stránky, kterou chcete navštívit, a klepněte na možnost **Otevřít**.

Tlačítka	Funkce
/	Návrat na předchozí nebo na další stránku.
	Otevření možností prohlížeče.

Vytváření záložek k webovým stránkám

1. Klepněte na → **Přidat**.
2. Zadejte podrobnosti a klepněte na možnost **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce telefonu.

Používání pokročilých funkcí volání

Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů



Menu → Protokoly

1. Klepněte na **Zmeškané**.
2. Vyberte zmeškaný hovor a stiskněte [ ].

Volání posledního vytočeného čísla

Chcete-li zavolat na poslední vytočené číslo, stiskněte možnost [ ], vyberte číslo a dalším stisknutím možnosti [ ] toto číslo vytočte.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Hovor můžete podržet klepnutím na možnost **Držet** nebo podržený hovor vyvolat klepnutím na možnost **Načíst**.

Vytočení čísla druhého hovoru

Postup pro vytočení dalšího čísla během hovoru,

1. Klepnutím na možnost **Podržet** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Klepnutím na **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přijmutí druhého hovoru

Postup pro přijetí druhého příchozího hovoru,

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ]. První hovor bude automaticky podržen.
2. Klepnutím na **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Konferenční hovor

Postup pro vytvoření konferenčního hovoru,

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě. První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou klepněte na možnost **Připojit**.

Volání na mezinárodní číslo

Postup pro volání na mezinárodní číslo:

1. Klepněte na možnost **Klávesnice** a poté klepněte a podržte symbol **0**, až se objeví znaménko +.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a stiskněte možnost [ ].

Volání kontaktu ze seznamu kontaktů

Chcete-li uskutečnit hovor pomocí seznamu kontaktů, na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**, vyberte kontakt a stiskněte [ ].

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazený tón.

Automatické odmítnutí hovorů z nevyžádaných čísel:

1. Klepněte na **Menu** → **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru**.
2. Klepněte na možnost **Přidat** a zadejte informace o odmítnutí.
3. Klepněte na **Ulož.**

Používání pokročilých funkcí kontaktů



Domovská obrazovka → **Kontakty**

vytvoření vaší vizitky

1. Klepněte na možnost **Další** → **Nastavení** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje a klepněte na možnost **Ulož.**

Vytvoření skupiny kontaktů

1. Klepněte na možnost **Skupiny** → **Vytvořit skupinu**.
2. Zadejte název skupiny a klepněte na možnost **Ulož.**
3. Chcete-li nastavit vyzvánění pro skupinu, vyberte skupinu a klepněte na **Vyz. tón skupiny**.
4. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
5. Vyberte vyzvánění a klepněte na **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv



Domovská obrazovka → **Zprávy**

Vytvoření nové šablony

1. Klepněte na možnost **Složky** → **Jiné** → **Šablony** → **Vytvořit**.
2. Zadejte text a klepněte na možnost **Ulož.**
   Pomocí možnosti vložení můžete nyní při vytváření zprávy vložit do textového pole šablonu.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Klepněte na **Vytvořit**.
2. Klepněte na **Další** → **Přidat text** → **Šablona**.

Přenos souborů

Menu → Nastavení → Připojení k počítači

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

1. Klepněte na možnost **Samsung Kies** → ←.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se aplikace Samsung Kies nespustí, klepněte v počítači dvakrát na ikonu Samsung Kies.
3. Přeneste soubory mezi telefonem a počítačem. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojení k počítači

1. Klepněte na možnost **Velkokapacitní paměť** → ←.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
3. Přetažením zkopírujte soubory z počítače do telefonu nebo na paměťovou kartu.

Před odpojením kabelu USB je nutné telefon odebrat z počítače. Jinak může dojít k poškození uložených dat v telefonu.

Používání pokročilých funkcí hudby



Menu → Hudba

vytvoření seznamu skladeb

1. Klepněte na možnost **Seznamy skladeb** → **Vytv.**
2. Zadejte název a klepněte na možnost **Ulož.**
3. Vyberte nový seznam skladeb a klepněte na možnost **Přidat skladby**.
4. Vyberte kategorii, vyberte skladby, které chcete přidat, a klepněte na **Přidat**.

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. Klepněte na **Další** → **Nastavení**.
2. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie klepněte na možnost ⚙. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Efekty	Výběr mezi různými dostupnými efekty fotografie.
Vyvážení bílé	Vyberte vhodné nastavení pro vyvážení bílé, takže snímky budou mít realistický rozsah barev.
Měření expozice	Umožňuje vybrat způsob měření.
Kvalita	Obrázky ve vyšší kvalitě vyžadují více místa pro ukládání.
Noční režim	Toto nastavení slouží k pořizování snímků při zhoršených světelných podmínkách.
Vodici linky	Pro usnadnění nastavení kompozice zobrazte při výběru předmětů hledáček.
Kontrola	Nastavení fotoaparátu pro zobrazení pořízených snímků.
Úložiště	Výběr umístění v paměti pro ukládání.

Úprava nastavení videa

Před pořízením videa klepněte na možnost ⚙.
Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Efekty	Výběr mezi různými dostupnými efekty videa.
Vyvážení bílé	Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měla videa realistický rozsah barev.
Vodici linky	Pro usnadnění nastavení kompozice zobrazte při výběru předmětů hledáček.
Kvalita	Nastavení úrovně kvality videí.
Úložiště	Výběr umístění v paměti pro ukládání.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi v telefonu.

Použití funkce Bluetooth

Menu → Bluetooth

Zapnutí funkce Bluetooth

1. Funkci zapnete klepnutím na možnost **Bluetooth**.
2. Klepněte na **Nastavení** a nastavením **Viditelnost telefonu** umožníte ostatním zařízením rozpoznat váš telefon.

Vyhledávání a spárování dalších zařízení Bluetooth

1. Klepnutím na možnost **Hledat** vyhledáte další zařízení Bluetooth.
2. Vyberte telefon.
3. Klepnutím na možnost **Ano** porovnáte kódy PIN mezi dvěma zařízeními.
4. Poté, co druhé zařízení potvrdí připojení, je párování dokončeno.

V závislosti na zařízení nemusí uživatelé PIN kód zadávat.

Vypnutí funkce Bluetooth

Funkci vypnete klepnutím na možnost **Bluetooth**.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte položky, které chcete odeslat z některé z aplikací vašeho telefonu.
2. Klepněte na možnost **Odeslat pomocí** → **Bluetooth**.

Přizpůsobení telefonu

Nastavení určují, jak fungují aplikace a funkce. Jejich změnou provedete přizpůsobení telefonu. Vzhled, zvukové profily, akce volání a mnoho dalších možností lze přizpůsobit.



Menu → Nastavení

Menu	Popis
Správa SIM karet	Změna nastavení karet SIM/USIM.
Zvukové profily	Změna typu upozornění, vyzvánění, hlasitosti atd.
Zobrazit	Změna tapety, jasu atd.
Čas a datum	Změna data a času telefonu.
Telefon	Změna jazyka telefonu atd.
Volat	Nastavení automatického odmítnutí hovoru, režimu přijímání hovoru, přesměrování hovorů atd.

Menu	Popis
Správce zálohování	Zálohování nebo obnovení dat.
Zabezpečení	Nastavení zámků nebo změna hesel.
Připojení k počítači	Nastavení připojení k počítači.
Síť	Změna nastavení profilů sítě.
Paměť	Vymazání paměti, správa paměťové karty nebo nastavení výchozího umístění paměti.
Vynulovat	Resetování telefonu.
O telefonu	Zobrazení informací o vašem telefonu.

Nastavení zvukových profilů

Menu → Nastavení → Zvukové profily

Změna vyzvánění

1. Vyberte profil.
2. Klepněte na možnost **Zvonění hlasového hovoru**.
3. Vyberte vyzvánění a klepněte na **Uložit.**

Změna tónu upozornění na zprávu

1. Vyberte profil.
2. Klepněte na možnost **Tón upozornění na zprávu**.
3. Vyberte tón a klepněte na možnost **Uložit.**

Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. Vyberte profil.
2. Klepněte na možnost **Hlasitost** → **Upozornění na hovor**.
3. Nastavte hlasitost a klepněte na možnost ← → **Uložit.**

Nastavení hlasitosti hlasu během hovoru

V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů.

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Použití tapety

Menu → Nastavení → Zobrazit → Pozadí

1. Vyberte SIM kartu, kterou chcete změnit.
2. Vyberte obrázek a klepněte na možnost **Nastavit**.

Používání upozornění

Menu → Budik

Nastavení nového upozornění

1. Klepněte na **Vytvořit**.
2. Zadejte podrobnosti a klepněte na možnost **Uložit**.

Zastavení upozornění

Když zazní tón upozornění:

- Klepnutím a podržením **Stop** upozornění vypnete.
- Dotykem a podržením **Odlož.** můžete upozornění ztišit na dobu posunutí.

Deaktivace upozornění

Klepněte na ikonu vedle alarmu.

Použití světového času



Menu → Hodiny → Světové hodiny

1. Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy, klepněte na **Detail**.
2. Přechodem doleva nebo doprava vyberte časové pásmo a klepněte na **Přidat**.
   Chcete-li zadat název města, klepněte na **Hledat**, zadejte název města, které chcete najít, klepněte na **Hledat** a poté vyberte ze seznamu požadované město.

Použití časovače



Menu → Hodiny → Časovač

1. Nastavte dobu trvání a klepněte na možnost **Spustit**.
2. Jakmile se časovač deaktivuje, klepněte a podržte možnost **Stop**.

Používání stopek



Menu → Hodiny → Stopky

1. Klepnutím na možnost **Spustit** zahájíte měření času určité události.
2. Klepnutím na možnost **Kolo** zaznamenáte mezičasy a klepnutím na možnost **Stop** stopky ukončíte.
3. Klepnutím na možnost **Vynul** vymažete mezičasy.

Správa kalendáře



Menu → Kalendář

Vytvoření události

1. Klepněte na možnost **Vytv.** a vyberte typ události.
2. Zadejte podrobnosti o události a klepněte na možnost **Uložit**.

Zobrazení události

Vyberte datum, jehož události chcete zobrazit. Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, klepněte na možnost **Měsíc** nebo **Týden** nebo **Den**.

Vytvoření nového úkolu

Menu → Úkol

1. Klepněte na **Vytvořit**.
2. Zadejte podrobnosti a klepněte na možnost **Uložit**.

Používání hlasových poznámek

Menu → Záznamn.

Záznam hlasové poznámky

1. Klepnutím na zahájíte nahrávání.
2. Začněte mluvit do mikrofonu na spodní straně telefonu.
3. Klepnutím na možnost pozastavíte nahrávání, klepnutím na možnost nahrávání ukončíte.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Menu → Moje s. → Zvuky**.
2. Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

Používání kalkulačky

Menu → Kalkulačka

Pomocí tlačítek na obrazovce můžete provádět základní výpočty.

Používání převodníku

Menu → Převodník

1. Vyberte typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Hraní her nebo spouštění aplikací

1. Na obrazovce menu vyberte hru nebo aplikaci.
2. Postupujte podle zobrazených pokynů.

- V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.
- Dostupnost her nebo aplikací se může lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

Účast v komunitách

Menu → Communities

Použijte pro přístup ke stránkám pro sdílení fotografií, k blogům a pro prohlížení fotografií a videí.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. Vyberte webovou stránku nebo blog, který chcete zobrazit.
2. Zadejte své uživatelské ID a heslo pro umístění (je-li to nutné).

Zálohování dat

Data, jako jsou například kontakty, zprávy, kalendář a úkoly zálohujte na paměťovou kartu. Pro použití této funkce musí být v telefonu vložena paměťová karta.

Menu → Nastavení → Správce zálohování

Zálohování dat

Klepněte na možnost **Zálohování**, vyberte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na možnost **Záloha**.

Obnovení dat

Klepněte na možnost **Obnovit**, vyberte položky, které chcete obnovit, a klepněte na možnost **Obnovit**.

Používání funkce zpráv SOS

V nouzové situaci můžete rodině nebo přátelům odeslat zprávu SOS.



Domovská obrazovka → **Zprávy** → **Nast.** → **Zprávy SOS**

Aktivace funkce zpráv SOS

1. Funkci zapnete klepnutím na možnost **Možnosti odesílání** → **Odesílání SOS**.
2. Zadejte příjemce a klepněte na možnost **Ulož.**
3. Nastavte počet opakovaných odeslání zprávy.
4. Stiskněte ← → **Ano**.

Odeslání zprávy SOS

1. Pokud jsou dotykový displej a tlačítka zamknuté, zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla tak, že čtyřikrát stisknete tlačítko hlasitosti.
   Režim SOS můžete ukončit stisknutím [⏻].

Řešení problémů

Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí “Síť nenalezena” nebo “Chyba sítě”

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání energicky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Váš přístroj je zaseklý nebo se vyskytla závažná chyba

Pokud se přístroj zasekne, bude možná nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj, aby se obnovila funkčnost. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí Přepínače úloh. Pokud se přístroj zasekl a nereaguje, sundejte kryt baterie, vraťte baterii zpět, Zapněte telefon.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.



Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.

- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.

- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.

- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Buďte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.


Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.

- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo k vybíjení baterie.

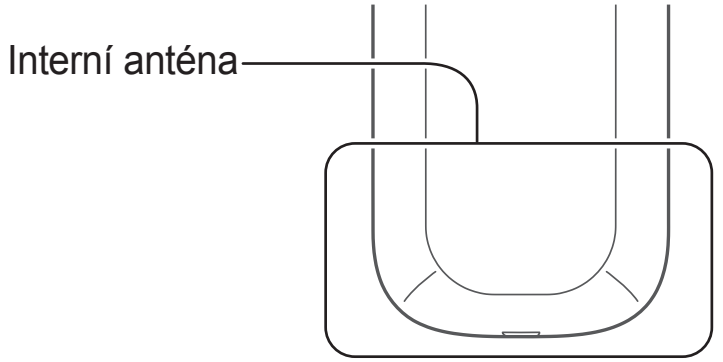

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního střediska Samsung.

- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:
- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně
- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.

- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,783 W/kg
SAR při nošení na těle	0,709 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY “JAK JSOU”. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon GSM s BT

Modely : GT-S3802

CE 0168

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1 : 2012 EN 62479 : 2010 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)


a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka: 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

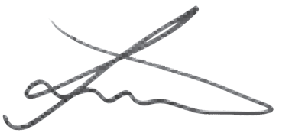

2013.01.18 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(Místo a datum vydání) — (Jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.