GT-I8000

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Nejdříve si přečtěte tyto informace!

V případě, že byste potřebovali bližší informace, instrukce či tipy k přístroji, máte k dispozici následující možnosti:

- **Nápověda** (ve vašem přístroji) – váš přístroj obsahuje nápovědu. Tento integrovaný systém (ve kterém lze vyhledávat) vysvětluje, jak používat různé programy a prvky.
- **Rozšířená uživatelská příručka** (online, pouze v angličtině) – příručka je k dispozici jako soubor aplikace Adobe Acrobat (.pdf) na webových stránkách společnosti Samsung. Dle potřeby si můžete tuto příručku procházet online nebo stáhnout a vytisknout. Tato rozšířená uživatelská příručka obsahuje pokročilé tipy k užívání přístroje a také více detailů o jeho jednotlivých funkcích. K zobrazení souboru musíte mít nainstalovanou aplikaci Adobe Reader nebo Adobe Acrobat. Adobe Reader si můžete zdarma stáhnout z webových stránek společnosti Adobe (www.adobe.com).
- **Uživatelská příručka** (tištěná) – tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje. Obsahuje podrobné informace o softwaru Samsung, funkcích a rady k používání a údržbě přístroje. Jestliže nějaké téma není zmíněno v této příručce, využijte integrovanou nápovědu (jak bylo popsáno výše).

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroj nebo jiného přístroj



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená "viz strana 12")

> **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: vyberte **Start** > **Nastavení** (znamená **Start**, potom **Nastavení**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroj; například: [☎] (znamená tlačítko ukončení/vypínací tlačítko)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto přístroj, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Tento produkt obsahuje software licencovaný společností MS, partnerem společnosti Microsoft Corporation. Microsoft a software nesoucí název Microsoft jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B015224.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní značky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno.
- SRS CS Headphone a SRS WOW HD jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone a WOW HD jsou použity v rámci licence od společnosti SRS Labs, Inc.
- XTRA je registrovaná obchodní značka Qualcomm, Inc.

Windows® phone

DIVX®

CE 0168 !

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto přístroj DivX je oficiálně certifikované a přehrává video ve formátu DivX. Abyste získali více informaci a softwarové nástroje ke konverzi vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky www.divx.com. Certifikovaný k přehrávání obrazového formátu DivX® až do rozlišení 320 x 240 bodů.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Postup, jak vygenerovat registrační kód, naleznete v menu nastavení vašeho přístroje v kapitole DivX VOD. K dokončení procesu registrace se s tímto kódem obraťte na stránky vod.divx.com a dozvíte se více o DivX VOD.

Obsah

Představení přístroje 9

Vybalení 9
Seznámení s přístrojem 10
Sestavení a příprava přístroje 15
První zapnutí přístroje 19
Upravte si přístroj 23
Používání nástrojů 26
Práce s aplikacemi 29
Zadávání textu 32

Komunikace 34

Práce s kontakty 34
Volání 38
Zprávy 41

Multimédia 44

Fotoaparát 44
Přehrávač multimédií 53
Fotografie 56
Digitální Rámeček 57
FM rádio 59

Editor videa 61
Hry 65
Java 65

Praktické využití 66

ActiveSync 66
Smart Sync 70
Hodiny 73
Plán 76
Poznámky 77
Poznámka 78
Rekordér 79
Úkoly 81
Kalkulačka 82
Převodník jednotek 83
Smart Reader 84
Inteligentní hledání 87

Webové aplikace 89

Procházení webu s prohlížečem Opera 89
Rich Internet 91
Vyhledávací pomůcka 92
Přehrávač datových proudů 92

Midomi 93
RSS Reader 95
Podcast 97
QIK 99
Communities 101
Samsung Application Store 103
Marketplace 105
Microsoft My Phone 105
Remote Desktop Mobile 106

Připojení 107

Připojení k Internetu nebo vlastní síti 107
GPS 111
Bluetooth 114
Wi-Fi 118
Connected Home 120

Řešení problémů 124

Informace k bezpečnosti a používání 129

Rejstřík 140

Představení přístroje

Vybalení

Balení obsahuje následující součásti:


- Telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Disk CD-ROM*
- Stereofonní sluchátka
- Datový kabel pro počítač
- Uživatelská příručka

Součásti dodávané s tímto zařízením a dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na oblasti, kde jste jej zakoupili, nebo na poskytovateli služeb.


* Disk CD-ROM obsahuje software Microsoft ActiveSync, doplňkový software a další aplikace.

Seznámení s přístrojem


Pohled zepředu

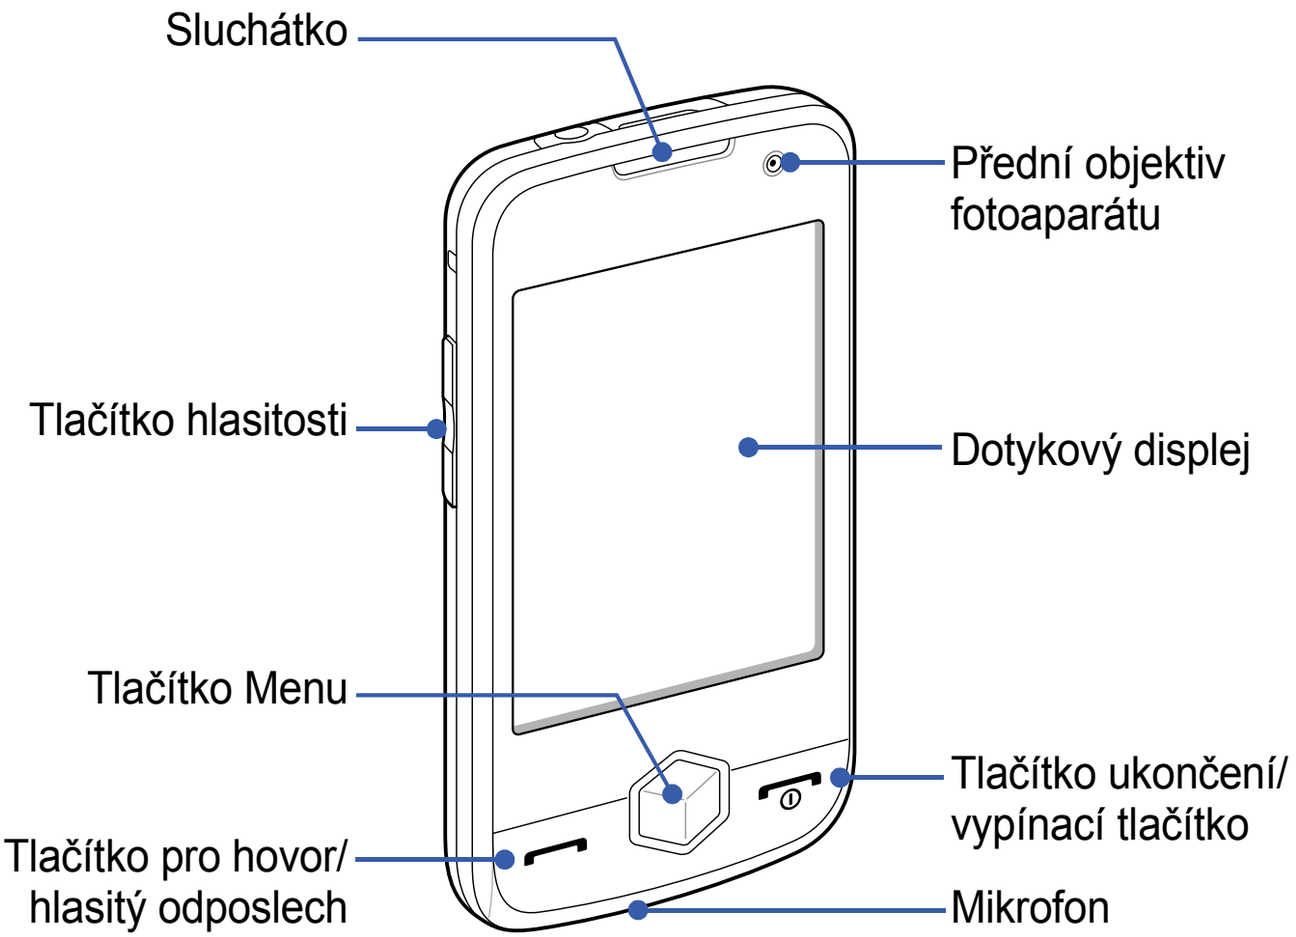

Pohled zezadu

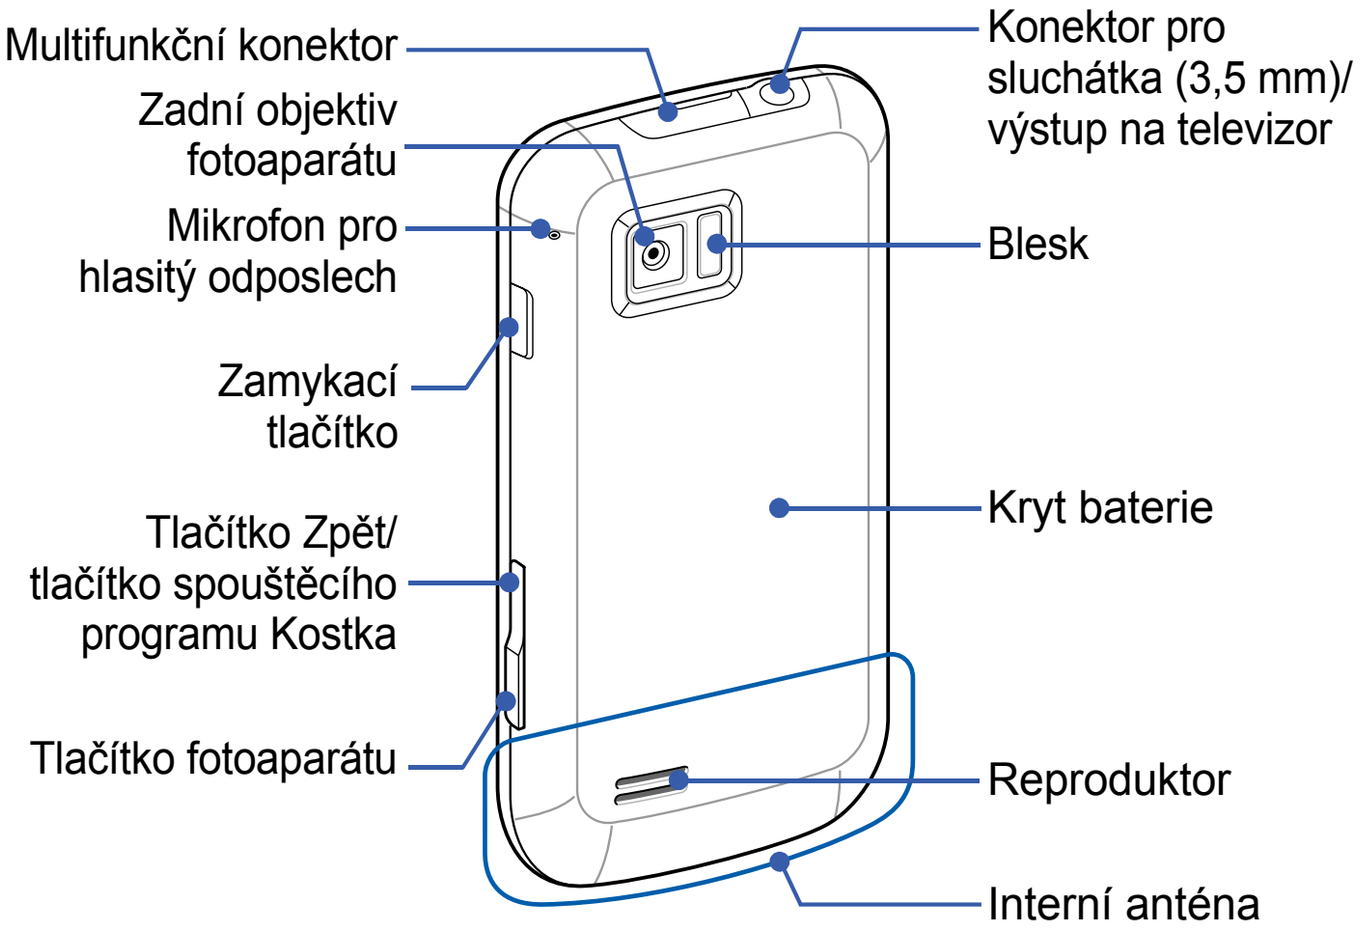

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
	Aktivace obrazovky pro vytáčení; vytočení nebo příjem hovoru; aktivace hlasitého odposlechu v průběhu hovoru (stisknutím a podržením)
	Otevření hlavního menu; otevření obrazovky pro přepínání aplikací (stisknutím a podržením)
	Zapnutí nebo vypnutí přístroje (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; návrat na obrazovku dnešního dne
	Nastavení hlasitosti; během hovoru – nastavení hlasitosti hlasu; když telefon zvoní – ztlumení vyzvánění
	Aktivace nebo deaktivace režimu spánku; zamknutí nebo odemknutí externích tlačítek a dotykové obrazovky (stisknutím a podržením)
	• **Nahoru** – Návrat do předchozí úrovně menu; spuštění spouštěcího programu Kostka (stisknutím a podržením) • **Dolů** – Aktivace fotoaparátu; v režimu fotoaparátu pořídíte fotografii nebo videozáznam

Ikony

Ikona	Funkce
	Je k dispozici síť UMTS
	Síť UMTS je k dispozici (datová volání nejsou k dispozici)
	Připojeno k síti UMTS
	Je k dispozici síť HSDPA
	Připojeno k síti HSDPA
	Probíhá ActiveSync
	Stav baterie
	Vybitá baterie
	Nabíjení baterie
	Pokus o přístup přes Bluetooth nebo je aktivní Bluetooth
	Je aktivní viditelnost Bluetooth
	Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

Ikona	Funkce
	Jsou připojena stereo sluchátka Bluetooth
	Je připojeno Bluetooth handsfree
	Je podržen hovor
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Připojeno k počítači
	Probíhá datová komunikace
	Je k dispozici síť EDGE
	Připojeno k síti EDGE
	Je k dispozici síť GPRS
	Připojeno k síti GPRS
	Hledání signálu
	Zmeškaný hovor


Ikona	Funkce
	Jsou k dispozici další stavové ikony (zobrazíte je klepnutím na ikonu)
	Nová textová zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová multimediální zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Žádný signál
	Žádná karta SIM ani USIM
	Čekající upozornění
	Rádio je vypnuto
	Vyzvánění je zapnuto
	Vyzvánění nastaveno na vibrační
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)

Ikona	Funkce
	Síla signálu
	Chyba synchronizace
	Urgentní upozornění (klepnutím na ikonu zobrazíte zprávu)
	Probíhá hlasový hovor
	Je aktivní Wi-Fi
	Probíhá datová komunikace přes Wi-Fi


Sestavení a příprava přístroje

Před používáním přístroje musíte vložit kartu SIM nebo USIM, vložit baterii a nabít baterii. Vložení paměťové karty je volitelné, ale může být nutné k plnému využití některých aplikací a uložení mediálních souborů.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

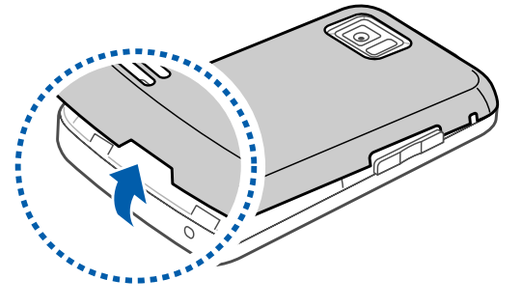


1 Sundejte kryt baterie.

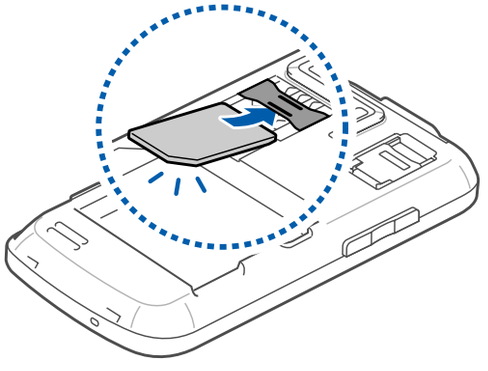


2 Vložte kartu SIM nebo USIM.

Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly k přístroji.

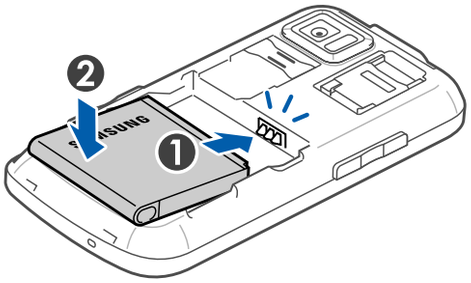


3 Vložte baterii.

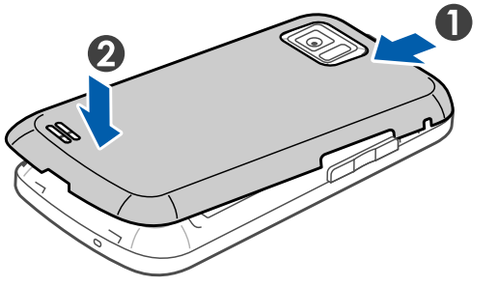

4 Vraťte kryt baterie na místo.

Nabíjení baterie

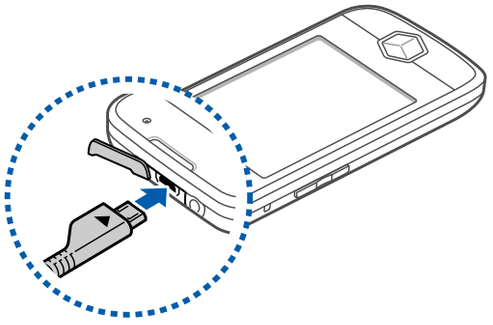

1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně přístroje.

2 Připojte malý konec cestovního adaptéru k přístroji.

3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.

4 Po dokončení nabíjení odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.

5 Odpojte cestovní adaptér od přístroj.


I když je připojen kabel nabíječky,

- baterie se v určitých situacích nemusí nabíjet kvůli ochraně přístroje.
- Napětí baterie může zůstat nízké, pokud přístroj využívá hodně energie.

Vložení paměťové karty (volitelné)


Po vložení paměťové karty můžete ukládat multimediální soubory a zprávy nebo zálohovat důležité informace. Váš přístroj podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Při naformátování paměťové karty v počítači může být karta nekompatibilní s přístrojem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

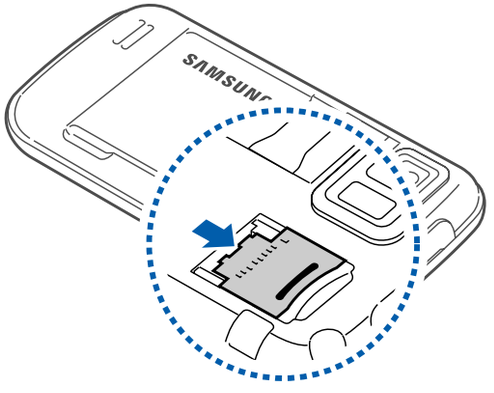


1 Sundejte kryt baterie.


2 Odjistěte držák paměťové karty.

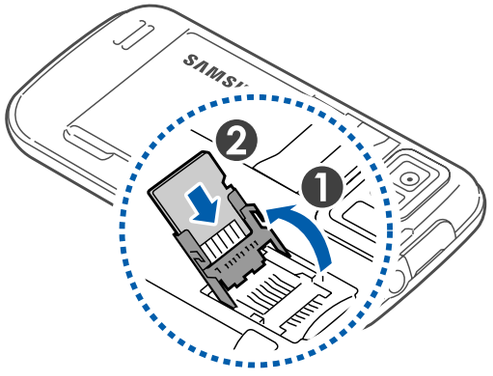

3 Zvedněte držák paměťové karty a vložte paměťovou kartu dle obrázku.

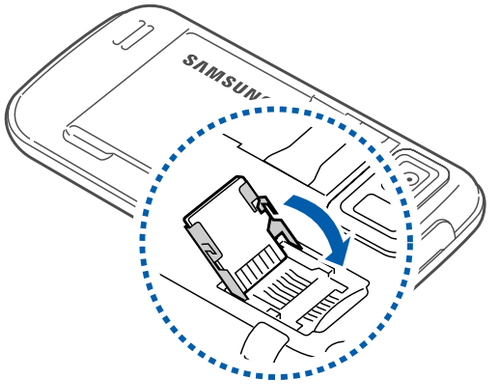


4 Zavřete držák paměťové karty.

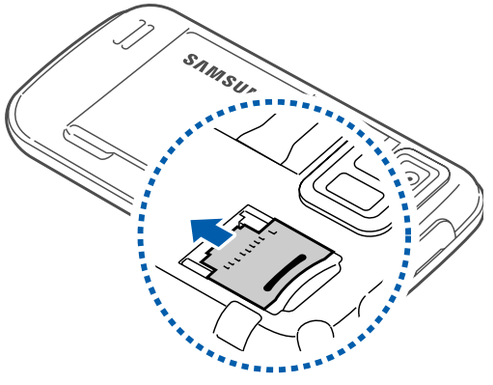

5 Zajistěte držák paměťové karty.

6 Vraťte kryt baterie zpět na místo.

Připevnění popruhu (volitelné)

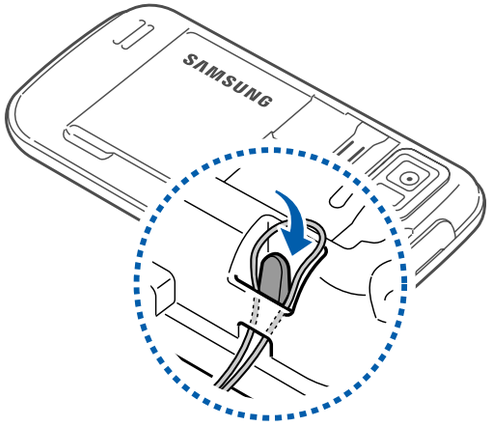

1. Sundejte kryt baterie.
2. Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.
3. Vraťte kryt baterie na místo.

První zapnutí přístroje

1. Přístroj zapnete stisknutím a podržením [ ].
2. Postupujte podle zobrazených pokynů. Přístroj se automaticky připojí k mobilní síti.

Aktivace režimu spánku

Pokud přístroj nepoužíváte, můžete aktivovat režim spánku, ve kterém bude šetřena energie.
Režim spánku můžete aktivovat stisknutím zamykacího tlačítka. Obrazovka přístroje se vypne. Chcete-li režim spánku deaktivovat, stiskněte znovu zamykací tlačítko.

Zamknutí vnějších tlačítek a dotykového displeje

Vnější tlačítka a dotykový displej můžete zamknout, aby při náhodném stisknutí tlačítek nebo displeje nedošlo ke spuštění žádné funkce.
Tlačítka a displej můžete zamknout stisknutím a podržením zamykacího tlačítka.
Chcete-li je odemknout, znovu stiskněte a podržte zamykací tlačítko nebo klepněte a podržte ikonu zámku.

Používání dotykového displeje

Na dotykovém displeji přístroje můžete provádět následující činnosti:

Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.

- Klepnutí: jedním klepnutím na displej vyberete příkazy nebo spustíte aplikace.
- Klepnutí a podržení: klepnutím a podržením položky zobrazíte seznam dostupných akcí. V místní nabídce klepněte na akci, kterou chcete provést.
- Přetažení: klepnutím a podržením posuvníku nebo textu a tahem můžete přesunout posuvník nebo označit text.

Pokud přístroj nereaguje přesně na klepnutí, kalibrujte dotykový displej. Chcete-li kalibrovat displej, klepněte na možnost **Start** > **Nastavení** > karta **Základní nastavení** > **Obecná nastavení** > **Vyrovnat displej** > **Vyrovnat displej**.

Používání spouštěcího programu Kostka

Tlačítko spouštěcího programu Kostka nabízí rychlý přístup k některým aplikacím.

1. Stisknutím a podržením tlačítka spouštěcího programu Kostka otevřete spouštěcí program Kostka.
2. Otočením kostky na příslušnou stranu můžete vybrat požadovanou zkratku.
3. Spusťte aplikaci klepnutím na ikonu.
   Spouštěcí program Kostka nabízí zkratky pro následující funkce:

Ikona	Funkce
	Fotoalbum
	Hudební knihovna
	Video knihovna


Ikona	Funkce
	Kontakty
	Hry
	Internet

Vypnutí bezdrátových funkcí

1. Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.
2. Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Obecná nastavení** > **Správce bezdrátové sítě**.
3. Klepněte na ikonu  vedle položky **Telefon**.
   - Přístroj na obrazovce dnešního dne zobrazí ikonu .

Chcete-li bezdrátové funkce zapnout, opakujte kroky 1 až 3.

Resetování přístroje

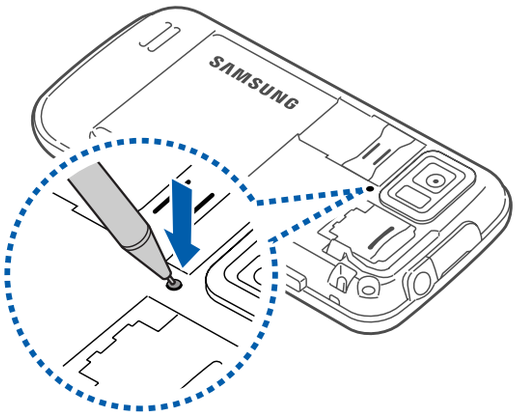

Pokud se přístroj zasekne, může být nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí Přepínače úloh. ▶ s. 31

Pokud se přístroj zasekl a nereaguje, sundejte kryt baterie a stiskněte resetovací tlačítko pomocí malého předmětu, jako je například párátko.

Upravte si přístroj

Naučte se měnit témata a obrázky na pozadí, přidávat a odebírat položky a upravit hlasitost systému z obrazovky dnešního dne.

Změna tématu nebo obrázku na pozadí

1. Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.
2. Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Displej a osvětlení**.

3 Klepněte na možnost **Téma** nebo **Pozadí** a vyberte požadovanou možnost.

4 Klepněte na možnost **Ano** > **Ne** (je-li to nutné).

5 Po skončení klepněte na možnost **OK** nebo **Hotovo**.

Přidání nebo odebrání položek z obrazovky dnešního dne

1 Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.

2 Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Displej a osvětlení**.

3 Klepněte na možnost **Položky na obrazovce Dnes**.

4 Přidejte nebo odeberte položky klepnutím na zaškrtávací políčka vedle jednotlivých položek.

Některé položky nejsou kompatibilní s nástroji Samsung. Pokud chcete přidat nástroj **Samsung WidgetPlus**, jediné položky, které budou fungovat spolu s tímto nástrojem, jsou **Windows Live** a **Windows Live Search**.

5 Klepněte na možnost **Hotovo**.

6 Po skončení klepněte na možnost **OK**.

Nastavení hlasitosti systému

Hlasitost systému můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti. Pokud chcete nastavit vibrace, stiskněte a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti. Pokud chcete vypnout vibrace, znovu stiskněte a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti.

Aktivace pozastavení etikety

Aktivujete-li režim etikety, můžete položením telefonu čelní stranou dolů dočasně vypnout hudební přehrávač nebo ztlumit upozornění na událost. Aktivace pozastavení etikety:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.
2. Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Nastavení pohybů** > **Etiketa**.
3. Klepněte na ikonu  vedle položky **Povolit pozastavení etikety**.
4. Klepněte na možnost **Hotovo**.



Používání nástrojů

Na obrazovce dnešního dne můžete používat nástroje. Nástroje jsou zástupci často používaných aplikací, pomocí kterých lze upravit obrazovku dnešního dne.


Otevření panelu nástrojů

Klepnutím na šipku v levé dolní části obrazovky dnešního dne otevřete panel nástrojů. Můžete změnit uspořádání nástrojů na panelu nástrojů nebo je přesunout na obrazovku dnešního dne.

Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Nástroj	Funkce
	Synchronizace dat přes ActiveSync
	Zobrazení aktuálního času a data
	Zobrazení času v jiných městech nebo oblastech
	Získání aktuální předpovědi počasí z AccuWeather*
	Zobrazení dvou nejbližších plánů a všech plánů na dnešek

Nástroj	Funkce
	Procházení fotografií a nastavení fotografie jako pozadí
	Použití služeb z FaceBooku*
	Použití služeb z MySpace*
	Použití služeb z YouTube*
	Vytvoření a zobrazení poznámek
	Změna aktuálního zvukového profilu
	Zobrazení nové zprávy nebo zmeškaného hovoru
	Stažení nových nástrojů z webových stránek*
	Zobrazení stavu připojení k síti
	Sledování bezdrátových připojení
	Získání zpráv od CNN*
	Získání zpráv od Yahoo! Finance*

Nástroj	Funkce
	Hledání na webu s Yahoo!*
	Hledání na webu s vyhledávačem Google*
	Poslech hudby přes mini přehrávač
	Poslech FM rádia
	Vytváření a ukládání audio poznámek

* Tyto nástroje vyžadují připojení k Internetu, které může být dodatečně zpoplatněno.

Přetažení nástrojů na obrazovku dnešního dne

1. Otevřete panel nástrojů.
2. Přetáhněte nástroj z panelu nástrojů na obrazovku dnešního dne. Nástroj můžete umístit kamkoli na obrazovce.

Upravení nástrojů

1. Klepnutím na šipku v levé dolní části obrazovky dnešního dne otevřete panel nástrojů.
2. Klepněte na možnost  v horní části panelu nástrojů.
3. Klepněte na políčka vedle položek, které chcete zobrazit na panelu nástrojů.
4. Po skončení klepněte na možnost **Hotovo**.

Práce s aplikacemi

Níže naleznete informace o spouštění aplikací, otevírání složek a přepínání mezi spuštěnými aplikacemi.

Spuštění aplikací nebo otevření složek

1. Klepněte na možnost **Start** nebo stiskněte tlačítko Menu.
2. Aplikaci můžete spustit klepnutím na ikonu aplikace.
3. Chcete-li otevřít složku, klepněte na možnost **Soubory** a přejděte k požadované složce.

Organizace aplikací

1. Stiskněte tlačítko Menu.
2. Klepněte na položku **Editovat**.
   - Klepnutím na možnost  přesunete aplikaci do části **Ostatní**.
   - Klepnutím na možnost  přesunete aplikaci z části **Ostatní**.
   - Přejděte doleva nebo doprava na jednu z obrazovek režimu Menu.
   - Klepněte na ikonu aplikace a přesuňte ji na požadované místo.
   - Chcete-li upravit název obrazovky, klepněte na pole s názvem obrazovky.
3. Klepněte na možnost **Uložit**.

Přepínání aplikací

Váš přístroj umožňuje souběžný běh více aplikací.
Přepnutí mezi jednotlivými aktivními aplikacemi:

1. Stiskněte a podržte tlačítko Menu.
   - Přepínač úloh zobrazí miniaturní obrázky všech spuštěných programů.
2. Klepnutím na miniaturu přepnete na příslušnou aplikaci.

Ukončení aplikací

Chcete-li aktuální aplikaci přesunout do pozadí, klepněte na možnost **X** nebo **OK**.

Ukončení aplikace:

1. Stiskněte a podržte tlačítko Menu.
2. Klepněte na položku **Konec**.
3. Klepněte na položku .

Pokud klepnete na možnost , přejděte doleva nebo doprava na aplikaci a klepnutím na možnost  ji zavřete.

Otevření nápovědy

Chcete-li otevřít nápovědu přístroje, klepněte na možnost **Start** > **Nápověda**. Zobrazí se integrovaná nápověda.

Zadávání textu

Chcete-li zadat text, klepněte na ikonu panelu pro zadání textu () v dolní části obrazovky. Klepněte na šipku vedle ikony a zvolte jeden z následujících způsobů zadávání textu:

- Klávesnice
- Klávesnice Samsung

Panel pro zadávání textu můžete kdykoli zobrazit nebo skrýt klepnutím na ikonu panelu.

Zadávání textu s klávesnicí

1. Klepněte na ikonu panelu pro zadání textu.
2. Klepněte na šipku vedle panelu pro zadání textu a vyberte možnost **Klávesnice**.
3. Zadejte text klepnutím na znaky:
   - Na čísla a symboly můžete přepnout klepnutím na položku **123**.
   - Chcete-li použít speciální znaky, klepněte na položku **áü**.

Zadávání textu s klávesnicí Samsung

1. Klepněte na ikonu panelu pro zadání textu.
2. Klepněte na šipku vedle panelu pro zadání textu a vyberte možnost **Klávesnice Samsung**.
3. Zadejte text klepnutím na znaky:
   - Chcete-li zadat text v režimu T9, zapněte funkci **xt9** klepnutím na možnost **MODE**. Zadejte celé slovo klepnutím na příslušná tlačítka.
   - Chcete-li zadat text v režimu ABC, vypněte funkci **xt9** klepnutím na možnost **MODE**. Zadejte znak klepnutím na příslušné tlačítko.
   - Chcete-li zadat symboly, klepněte na možnost **SYM**.
   - Chcete-li zadat čísla, klepněte na možnost **123**.

   Chcete-li změnit styl klávesnice, klepněte a podržte možnost **MODE**, vyberte styl a klepněte na možnost **Hotovo**.

Když otočíte přístroj doleva do polohy na šířku, můžete zadávat text pomocí klávesnice QWERTY orientované na šířku.
Klávesnici QWERTY orientovanou na šířku podporují následující aplikace:
E-mail, Zpráva, Word Mobile, Excel Mobile a Poznámky

Aplikace podporující klávesnici QWERTY orientovanou na šířku se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Komunikace

Práce s kontakty

Níže naleznete informace o používání karet kontaktů a skupin k ukládání osobních informací, jako jsou jména, telefonní čísla a adresy.

Vytvoření nového kontaktu v aplikaci Outlook nebo na kartě SIM

1. Klepněte na možnost **Start** > **Telefonní seznam**.
2. Klepněte na položku **Nový** > **Uložit do aplikace Outlook** nebo **Uložit na SIM kartu**.
3. Zadejte informace o kontaktu.
4. Po zadání informací uložte kartu kontaktu klepnutím na možnost **Hotovo**.

Hledání karty kontaktu

1. Klepněte na možnost **Start** > **Telefonní seznam**.
2. Klepněte na položku .
3. Klepněte na několik prvních písmen jména kontaktu.
   - Při zadávání písmen se budou zobrazovat kontakty, které odpovídají zadaným písmenům.
4. Kontakt otevřete klepnutím na kontakt.

Kopírování nebo přesun karet kontaktů

Zkopírování nebo přesunutí karet kontaktů z paměti přístroj na kartu SIM nebo USIM a naopak:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Telefonní seznam**.
2. Chcete-li kontakty zkopírovat, klepněte na položku **Menu** > **Kopírovat** > možnost kopírování. Přejděte na krok 4.
3. Chcete-li kontakty přesunout, klepněte na položku **Menu** > **Přesunout** > možnost přesunutí.
4. Klepněte na políčka vedle kontaktů, které chcete zkopírovat nebo přesunout.
5. Klepněte na možnost **Hotovo**.

Organizace kontaktů do kategorií

1. Klepněte na možnost **Start** > **Telefonní seznam**.
2. Klepněte na kontakt v paměti přístroje.
3. Klepněte na položku **Upravit**.
4. Přejděte dolů a klepněte na pole kategorií.
5. Klepněte na políčka vedle požadovaných kategorií.
6. Klepněte na možnost **Hotovo**.
7. Klepnutím na možnost **Hotovo** kartu kontaktu uložíte.

Přiřazení čísla rychlé volby kartě kontaktu

1. Klepněte na možnost **Start** > **Telefonní seznam**.
2. Klepněte na položku .
3. Klepněte na **Nový** a vyberte kontakt.
4. Vyberte telefonní číslo kontaktu, které chcete použít pro rychlou volbu.
5. Vyberte umístění rychlé volby.

Přiřazení fotografie kartě kontaktu

1. Klepněte na možnost **Start** > **Telefonní seznam**.
2. Klepněte na kontakt v paměti přístroje.
3. Klepněte na položku **Upravit**.
4. Klepněte na ikonu fotografie v levé horní části karty kontaktu.
5. Pořiďte novou fotografii nebo vyberte fotografii.
6. Dvěma klepnutími na možnost **Hotovo** kartu kontaktu uložíte.

Přiřazení vyzvánění kartě kontaktu

1. Klepněte na možnost **Start** > **Telefonní seznam**.
2. Klepněte na kontakt v paměti přístroje.
3. Klepněte na položku **Upravit**.
4. Přejděte dolů a klepněte na možnost **Přidat pole**.
5. Přejděte dolů a klepněte na pole vyzvánění.
6. Vyberte vyzvánění.

7 Klepněte na možnost **Hotovo**.

8 Dvěma klepnutími na možnost **Hotovo** kartu kontaktu uložíte.

Volání

V této sekci naleznete informace o volání, příjmu hovorů, odmítání hovorů a nastavení hlasitosti hovoru.

Volání

1 Stiskněte [ ].

2 Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.

3 Klepněte na možnost  nebo stiskněte [ ].
- V případě videohovoru klepněte na možnost **Menu** > **Videohovor**.

4 Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Volání čísla z telefonního seznamu

1 Klepněte na možnost **Start** > **Telefonní seznam**.

2 Klepněte na kontakt.

3 Klepněte na číslo.

Příjem hovoru

1 Stiskněte [ ].

2 Pokud jde o videohovor, klepnutím na možnost **Zobrazit** umožníte volajícímu, aby vás viděl přes přední kameru.

3 Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Odmítnutí hovoru

Stiskněte [ ]. Odmítnete-li hovor, volající uslyší obsazený tón.

Nastavení hlasitosti hovoru

Během hovoru můžete nastavit hlasitost hovoru stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Volání na mezinárodní číslo

1 Stiskněte [ ].

2 V případě potřeby klepněte na možnost **Klávesnice**.

3 Klepnutím a podržením 0 + vložíte znak **+** (ten nahrazuje kód pro mezinárodní přístup).

4 Klepnutím na číselná tlačítka zadejte celé číslo, které chcete vytočit (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak klepněte na možnost  nebo stiskněte [ ].

5 Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Přístup k protokolu hovorů

1 Klepněte na možnost **Start** > **Protokol hovorů**.

2 Podle potřeby vyberte jeden z následujících filtrů:

Ikona	Funkce
	Všechny hovory
	Příchozí hovory
	Odchozí hovory
	Zmeškané hovory

3 Projděte protokol hovorů.

- Chcete-li vytočit číslo, klepněte na možnost  vedle čísla, které chcete vytočit.
- Chcete-li zjistit dobu hovorů, klepněte na možnost **Menu** > **Trvání hovorů**. Klepnutím na možnost  vynulujete počitadlo trvání hovorů.

Zprávy

Naučte se používat funkce pro zasílání zpráv.

Odeslání textové zprávy

1. Klepněte na možnost **Start** > **Zpráva**.
2. Klepněte na položku .
3. Klepnutím na možnost **Klepnout pro přidání příj.** můžete zadat kontakt.
4. Klepněte na pole zprávy a zadejte text zprávy.
5. Klepnutím na položku **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy

1. Klepněte na možnost **Start** > **Zpráva**.
2. Klepněte na položku .
3. Klepnutím na možnost **Klepnout pro přidání příj.** můžete zadat kontakt.
4. Klepněte na pole zprávy a zadejte text zprávy.

5 Klepnutím na položku **Menu** > **Vložit** můžete přidat přílohu.

6 Klepnutím na položku **Menu** > **Připojit** > možnost můžete připojit další typy souborů.

7 Klepnutím na položku **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1 Klepněte na možnost **Start** > **E-mail**.

2 Klepněte na název e-mailového účtu.

3 Klepněte na položku **Menu** > **Nová**.

4 Zadejte do pole adresu příjemce nebo klepněte na položku **Menu** > **Přidat příjemce...** a vyberte kontakt.

Pole pro kopii a skrytou kopii se nacházejí nad polem odesílatele.

5 Klepněte na pole předmětu a zadejte předmět zprávy.

6 Klepněte na pole zprávy a zadejte text zprávy.

7 Klepněte na **Menu** > **Vložit** > možnost pro připojení souborů (pokud je to nutné).

8 Klepnutím na položku **Odeslat** zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Můžete otevřít složky zpráv pro všechny účty pro zprávy (e-mail, SMS a MMS).

Čtení zpráv:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Zpráva** nebo **E-mail**.
2. Klepněte na jméno účtu (pokud je to nutné).
3. Klepnutím na zprávu ji zobrazíte.

Můžete zobrazit všechny textové nebo multimediální zprávy odeslané určitému kontaktu nebo přijaté od určitého kontaktu.

Přidání e-mailového účtu

1. Klepněte na možnost **Start** > **E-mail**.
2. Klepněte na možnost **Nastavení e-mailu**.
3. Vložte Vaší e-mailovou adresu a heslo a klepněte **Další**.
4. Následujte instrukce na displeji pro dokončení nastavení účtu.

Multimédia

V této části je popsáno pořizování fotografií a videozáznamů, poslech hudby a multimediální funkce přístroje.


Fotoaparát

Váš přístroj umožňuje pořizovat digitální fotografie a nahrávat videozáznamy.

Fotografování

1 Stiskněte tlačítko fotoaparátu.

2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

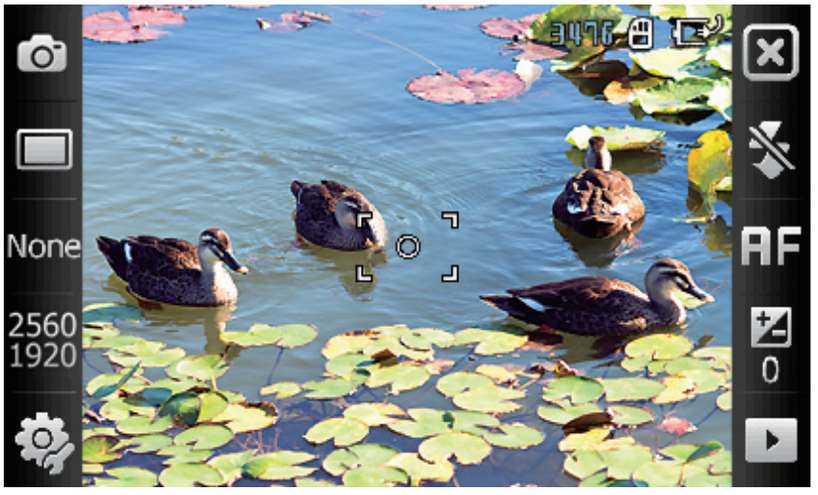

Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy. ▶ s. 45

4 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte snímek.

Zobrazení fotografie

1 Z hledáčku klepněte na položku .

2 Přejděte na požadovanou fotografii.

Úprava nastavení fotoaparátu

Při zobrazení hledáčku klepněte na ikonu a potom klepněte na režim nebo nastavení.


Ikona	Funkce
	Přepnutí na videokameru
	Změna režimu focení: • : 1 snímek • : Spojitý • : Úsměv • : Mozaika • : Panoráma • : Akce

Ikona	Funkce
None	Změna režimu scény: • None: Žádná • : Na výšku • : Na šířku • : Západ slunce • : Soumrak a úsvit • : Noční záběr • : Text • : Sporty • : Osvětlení zezadu • : Večírek a interiér • : Pláž a sníh • : Podzimní barva • : Ohňostroj • : Přítmí
2560 1920	Změna velikosti snímku
	Změna nastavení fotoaparátu
	Změna nastavení blesku: • : Vyp. • : Zap. • : Auto
AF	Změna nastavení automatického zaostřování • AF: Automaticky • : Makro • : Obličej
	Upravení jasu
	Rychlé zobrazení

Nahrávání videozáznamu

1 Stiskněte tlačítko fotoaparátu.

2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

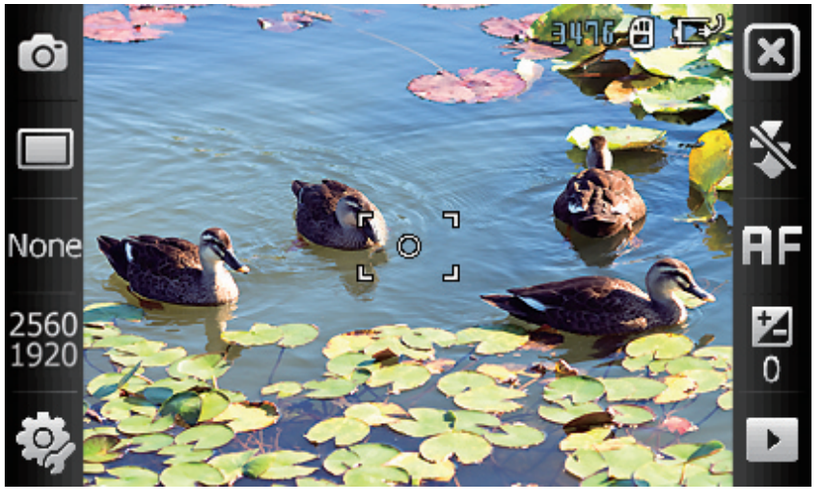

Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.

3 Klepnutím na možnost spustíte videokameru.

4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
▶ s. 48

5 Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.

6 Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na možnost nebo stiskněte tlačítko fotoaparátu.

Přehrávání videozáznamu

1 Z hledáčku klepněte na položku .

2 Přejděte na požadované video.

3 Klepnutím na položku přehrajete video.

Úprava nastavení videokamery

Při zobrazení hledáčku klepněte na ikonu a potom klepněte na nastavení.

Ikona	Funkce
	Přepnutí na fotoaparát
	Změna režimu nahrávání: • : Normální • : MMS • : Pomalý
720 480	Změna rozlišení obrazu
	Změna nastavení videokamery

Ikona	Funkce
	Změna nastavení blesku: • : Vyp. • : Zap. • : Auto
	Upravení jasu
	Rychlé zobrazení

Fotografování v režimu Úsměv

1. Stiskněte tlačítko fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Klepněte na položku  > .
4. Zamiřte objektivem fotoaparátu na objekt a stiskněte tlačítko fotoaparátu.
   - Telefon rozpozná obličeje v záběru a rozpozná, když se lidé usmějí. Až se budou všechny osoby usmívat, fotoaparát automaticky pořídí fotografii.



V některých případech může být nutné režim Úsměv vypnout, i když se osoba usmívá.


Vytvoření fotomozaiky

1. Stiskněte tlačítko fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Klepněte na položku > .
4. Vyberte typ mozaiky.
5. Zamiřte objektivem fotoaparátu na objekt a pořiďte první snímek stisknutím tlačítka fotoaparátu.
6. Pořiďte zbytek snímků opakováním kroku 5. Až pořídíte všechny snímky nutné pro mozaiku, fotoaparát je automaticky zkombinuje do jedné fotografie.



Pořizování panoramatických snímků

1. Stiskněte tlačítko fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Klepněte na položku  > .
4. Zamiřte objektivem fotoaparátu na objekt a pořiďte první snímek stisknutím tlačítka fotoaparátu.
5. Pomalu pohybujte telefonem zvoleným směrem. Další fotografii telefon pořídí automaticky.

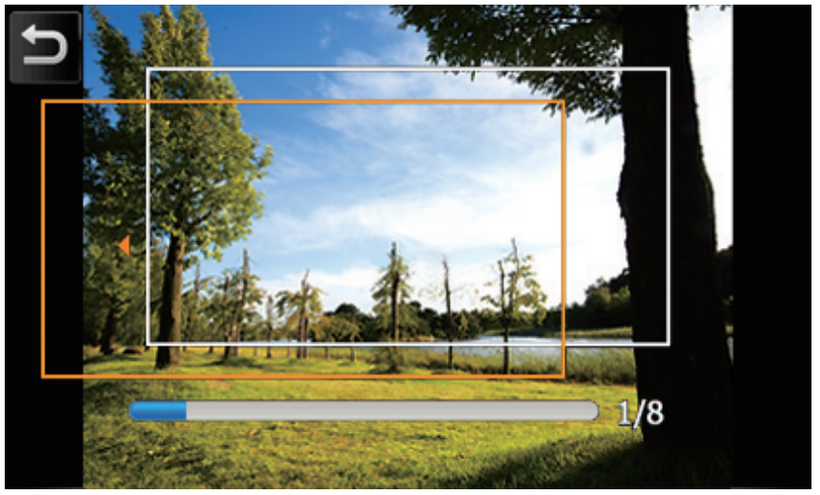

6. Pořiďte zbytek snímků opakováním kroku 5. Až pořídíte všechny snímky nutné pro panoramatickou fotografii, fotoaparát je automaticky zkombinuje do jedné panoramatické fotografie.

Fotografování v režimu Akce

V režimu Akce můžete pořídit snímky pohyblivých objektů a potom je zkombinovat do jedné fotografie, která bude znázorňovat průběh akce.

1. Stiskněte tlačítko fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Klepněte na položku  > .
4. Zamiřte objektivem fotoaparátu na objekt v pohybu a pořiďte první snímek stisknutím tlačítka fotoaparátu.
5. Pohybem přístroje sledujte pohybující se objekt. Další fotografii telefon pořídí automaticky.
6. Sledujte objekt, dokud přístroj nepořídí všechny snímky nutné pro akční fotografii. Fotoaparát je automaticky zkombinuje do jedné fotografie.

- Sledujte pohybující se objekt pohybem přístroje vodorovně nebo svisle.
- V režimu Akce se část scény, která se nezaznamenává, zobrazuje černě.
- Vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem by měla být minimálně 3 metry.
- Nejlepších výsledků dosáhnete při focení na dobře osvětlených místech s vysokým kontrastem mezi objektem a pozadím.

Přehrávač multimédií

Přístroj je vybaven přehrávačem Media Player a také aplikací Windows Media Player. Níže je popsáno používání přehrávače Media Player. Informace o aplikaci Windows Media Player můžete nalézt v integrované nápovědě.

Uložení hudebních souborů do přístroje

Hudební soubory lze do přístroje uložit následujícími způsoby:

- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu a vložením karty do přístroje ▶ s. 17
- Stažením souborů z webu (viz integrovaná nápověda)
- Přes Bluetooth ▶ s. 116
- Synchronizací s aplikací ActiveSync® ▶ s. 67

Aktualizace knihovny

1. Klepněte na možnost **Start** > **Media Player**.
2. Klepnutím na možnost **Hledat** můžete najít a přidat nové soubory do knihovny přehrávače Media Player.
3. Po aktualizaci knihovny klepněte na možnost **Hotovo**.

Přehrávání hudebních a video souborů

1. Klepněte na možnost **Start** > **Media Player**.
2. V případě potřeby klepněte na možnost **Přehrávač**.
3. Klepnutím na  otevřete aktuálně přehrávaný seznam.
4. Klepněte na položku .
5. Vyberte soubory, které chcete přehrát, a klepněte na možnost **Hotovo**.
6. Klepněte na soubor.
7. Během přehrávání můžete použít následující ovládací prvky:

Ikona	Funkce
	Nastavení hlasitosti
	Přechod na předchozí soubor; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení)
	Pozastavení přehrávání
	Pokračování přehrávání
	Přechod na další soubor; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení)

Ikona	Funkce
	• NOR: Změna zvukového efektu • NOR: Výběr prostorového zvuku • NOR: Změna možnosti náhodného přehrávání a opakování • A-B: Určení sekce pro opakování

- SRS CS Headphone™ nabízí při poslechu vícekanálového obsahu, jako jsou například DVD filmy, prostorový zvuk 5.1 přes standardní sluchátka.
- WOW HD™ výrazně vylepšuje kvalitu přehrávání zvuku a nabízí dynamický prostorový zvuk s hlubokými basy a maximální čistotou.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Klepněte na možnost **Start** > **Media Player**.
2. Knihovnu můžete zobrazit klepnutím na možnost **Knihovna**.
3. Klepněte na položku .
4. Klepněte na položku **Menu** > **Nový seznam stop**.
5. Zadejte název pro nový seznam skladeb.
6. Vyberte fotografii pro seznam skladeb (je-li to nutné).
7. Klepněte na možnost **Hotovo**.

Přidání souborů do seznamu skladeb

1 Vyberte seznam skladeb.

2 Klepněte na položku +.

3 Vyberte soubory, které chcete přidat, a klepněte na možnost **Hotovo**.

Fotografie

Zde jsou uvedeny informace o prohlížení fotografií a prezentací.

Zobrazení fotografie

1 Klepněte na možnost **Start** > **Fotografie**.

2 Klepnutím na složku nebo klepnutím na možnost **Vše** zobrazte všechny miniatury.

3 Fotografii zobrazíte klepnutím na miniaturu.

- Při prohlížení fotografie klepněte na obrazovku a podržte ji. Až se zobrazí šipky nahoru a dolů, můžete posunem nahoru nebo dolů fotografii přiblížit nebo oddálit.

Spuštění prezentace

1. Klepněte na možnost **Start** > **Fotografie**.
2. Klepnutím na složku nebo klepnutím na možnost **Vše** zobrazte všechny miniatury.
3. Klepněte na položku **Menu** > **Prezentace** nebo **Prezentace**.
   - Klepnutím na obrazovku a na možnost ♪ můžete vybrat hudbu na pozadí.
4. Prezentaci ukončíte klepnutím na obrazovku a na možnost OK.

Digitální Rámeček

S funkcí Digitální Rámeček můžete prohlížet prezentace s hudbou na pozadí.

Přehrávání prezentací s hudbou na pozadí

1. Klepněte na možnost **Start** > **Digitání Rámeček**.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Klepněte na položku .

4 Otočte telefon doprava, abyste jej drželi na šířku.

5 Vyberte složku fotografií, které si chcete prohlédnout, a nastavte přechodové efekty a čas.

6 Klepněte na pole zvuku.

7 Klepněte na políčka vedle požadovaných hudebních souborů.

8 Klepněte na položku **Vybrat**.

9 Klepněte na ikonu vedle položky **Zvuk na pozadí**.

10 Klepněte na možnost **Hotovo**.

11 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

12 Prezentaci můžete spustit klepnutím na možnost .

13 Během přehrávání můžete použít následující ovládací prvky:

Ikona	Funkce
	Změna rozvržení zobrazení
	Přechod k předchozí fotografii
	Ukončení prezentace
	Přechod k další fotografii

Ikona	Funkce
	Změna stylu data a času na obrazovce
	Změna nastavení prezentace
	Ukončení digitálního rámečku

- Hlasitost můžete nastavit pomocí tlačítka hlasitosti.

FM rádio

Pomocí FM rádia můžete poslouchat své oblíbené stanice.

Poslech FM rádia

1. Zapojte sluchátka do konektoru pro sluchátka.
2. Klepněte na typ a na možnost **OK**.
3. Klepněte na položku **Start** > **FM rádio**.
4. Klepnutím na možnost ▶ rádio zapnete.

5 Klepnutím na položku  nebo  můžete vyhledat dostupné rádiové stanice.

- Chcete-li naladit rádiovou stanici, klepněte na možnost  nebo .
- Hlasitost můžete nastavit klepnutím na možnost .
- Zvukový výstup můžete změnit klepnutím na možnost .

Uložení rádiových stanic automatickým naladěním

1 Na obrazovce rádia klepněte na možnost **Hledat**.

2 Po dokončení vyhledávání klepněte na možnost **Hotovo**.

Ruční uložení rádiových stanic

1 Na obrazovce rádia přejděte na rádiovou stanici, kterou chcete uložit.

2 Klepněte na jeden ze symbolů  v dolní části obrazovky.

Vyberte stanici

1 Na obrazovce rádia klepněte na možnost **FM 1** nebo **FM 2**.

2 Klepněte na požadovanou stanici v dolní části obrazovky.

Záznam FM rádia

1. Klepnutím na možnost **Menu** > **Nahrát** na obrazovce rádia zahájíte záznam aktuální stanice.
2. Po skončení klepněte na možnost **Zastavit**. Nahraný soubor se uloží v části **Moje úložiště** > **FM rádio**.

Editor videa

S Editorem videa můžete upravovat a vytvářet videa spojením fotografií a videozáznamů.

Vytvoření scénáře

1. Klepněte na možnost **Start** > **Editor videa**.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Klepněte na možnost **Scénář**.
4. Klepněte na položku .
5. Klepněte na políčka u všech miniatur (videa nebo obrázky), které chcete přidat do scénáře. Chcete-li vybrat všechny, klepněte na možnost  (zrušit výběr můžete klepnutím na možnost ).

6 Klepněte na tuto položku Hotovo.

7 Klepnutím na následující ikony můžete scénář upravit podle svých představ (více informací o práci se scénářem můžete nalézt v rozšířené uživatelské příručce):

- : přidání klipů
- : přidání zvukových souborů
- : vytvoření textového snímku
- : odstranění klipů nebo změna pořadí klipů
- Chcete-li upravit dobu zobrazení, nadabovat klipy (nahrát zvuk), přidat titulky, upravit přechody nebo upravit efekty, klepněte na miniaturu a na příslušnou ikonu.

8 Klepněte na položku .

9 Klepnutím na položku  zobrazíte náhled videa.

10 Klepnutím na položku  video uložíte.

11 Klepněte na položku OK.

Přidání předem nahraného zvuku do videa

1. Klepněte na možnost **Start** > **Editor videa**.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte možnost **Hudební film**.
4. Vyberte styl a klepněte na možnost .
5. Klepněte na políčka na obrázcích, které chcete přidat, a klepněte na možnost .
6. Odstraňte obrázky nebo klepněte na možnost  a změňte způsob, jakým jsou zobrazené (je-li to nutné).
7. Klepněte na položku .
8. Klepněte na zvukový soubor a klepněte na možnost .
9. Klepněte na položku .
10. Klepněte na možnost **Sem zadejte text.**
11. Otočte telefon doprava, abyste jej drželi na šířku.
12. Zadejte název videa a klepněte na **Hotovo**.

13 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

14 Klepněte na položku ➡.

15 Klepnutím na položku ▶ zobrazíte náhled videa.

16 Klepnutím na položku 💾 video uložíte.

17 Klepněte na položku OK.

Automatické oříznutí videa

1 Klepněte na možnost **Start** > **Editor videa**.

2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

3 Vyberte možnost **Automatický střih**.

4 Vyberte styl a klepněte na možnost ➡.

5 Klepněte na políčko na videu a klepněte na možnost ➡.

6 Klepnutím na položku ▶ zobrazíte náhled videa.

7 Klepnutím na položku 💾 video uložíte.

8 Klepněte na položku OK.

Hry

Zahrajte si zábavné hry, jako jsou Bubble Breaker a Solitaire.
S přístrojem si také můžete stáhnout a zahrát nové Java hry.
Chcete-li spustit hru, klepněte na možnost **Start** > **Hry** a na hru.

Java

Váš přístroj podporuje aplikace a hry připravené pro platformu Java.
Stažení Java aplikací:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Java**.
2. Klepnutím na možnost **Stáhnout aplikace...** spusťte prohlížeč Opera a přejděte na webové stránky Samsung Mobile.
3. Nové Java aplikace můžete stáhnout podle pokynů na webových stránkách.

Praktické využití

ActiveSync

Pomocí aplikace ActiveSync můžete synchronizovat přístroj s počítačem a zálohovat a obnovovat data.

Instalace aplikace ActiveSync do počítače

Předtím, než budete moci synchronizovat data, musíte nainstalovat aplikaci ActiveSync buď z dodaného disku CD-ROM, nebo z webových stránek společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com).

Instalace aplikace ActiveSync z dodaného disku CD-ROM:

1. Vložte disk CD-ROM do počítače.
2. Proveďte instalaci podle zobrazených pokynů.
3. Po dokončení instalace připojte přístroj k počítači a vytvořte připojení pro sdílení dat podle pokynů zobrazených v průvodci pro nastavení synchronizace.

Připojte přístroj k počítači

1. Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.
2. Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Obecná nastavení** > **Připojení USB** > **ActiveSync**.
3. Klepněte na možnost **Hotovo**.
4. Připojte jeden konec (mini-USB) datového kabelu k multifunkčnímu konektoru na přístroji a druhý konec k USB portu na počítači.

Synchronizace dat

Po připojení přístroje k počítači by měla aplikace ActiveSync automaticky začít synchronizovat data. Synchronizaci můžete spustit ručně klepnutím na možnost **Synchr.**. Probíhající synchronizaci můžete zastavit klepnutím na možnost **Zastavit**.

Můžete také ručně najít a zkopírovat soubory z přístroje do počítače a naopak. V okně aplikace Microsoft ActiveSync klepněte na možnost **Explore**.

Další informace o synchronizaci dat naleznete v integrované nápovědě.

Pokud naformátujete složku Moje úložiště v připojeném počítači, rychlost zápisu do složky Moje úložiště se může snížit. Proto naformátujte složku Moje úložiště v přístroji.

Přidání serveru Exchange

1. Klepněte na možnost **Start** > **ActiveSync**.
2. Klepněte na položku **Menu** > **Přidat zdroj serveru...**.
3. Zadejte e-mailovou adresu.
4. Klepněte na možnost **Další**.
5. Zadejte své uživatelské jméno, heslo a název domény pro server Exchange.
6. Klepněte na možnost **Další**.
7. Zadejte adresu serveru. Chcete-li navázat zabezpečené připojení, klepněte na políčko **Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL)**.
8. Klepněte na možnost **Další**.
9. Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat.
10. Po skončení klepněte na možnost **Dokončit**.

Změna plánu synchronizace

Pokud synchronizujete data přes server Exchange často, můžete nakonfigurovat nastavení pro hlavní pracovní dobu a mimopracovní dobu. Změna plánu synchronizace:

1. Klepněte na možnost **Start** > **ActiveSync**.
2. Klepněte na položku **Menu** > **Plán...**.
3. Nastavte následující možnosti:
   - **Ve špičce**: nastavení frekvence synchronizací během pracovní doby
   - **Mimo špičku**: nastavení frekvence synchronizací mimo pracovní dobu
   - **Použít uvedené nastavení při roamingu**: nastavení plánů synchronizace i pro roaming
   - **Odeslat/přijmout po kliknutí na Odeslat**: nastavení synchronizace po klepnutí na tlačítko **Odeslat** v části Zprávy
4. Po skončení klepněte na možnost **OK**.

Smart Sync

S funkcí Smart Sync můžete zálohovat a synchronizovat kontakty, události v kalendáři a úkoly v přístroji se specifikovaným serverem.

Konfigurace serveru

1. Klepněte na možnost **Start** > **Smart Sync**.
2. Klepněte na možnost **Další**.
   - Klepněte na položku **Možnosti** > **Hlavní server** > **Instalace** (je-li to nutné).
3. Zadejte adresu URL vzdáleného serveru a také uživatelské jméno a heslo pro svůj účet.

   - Je podporováno zabezpečené připojení.
   - Pro bezpečná připojení na začátku adresy URL serveru použijte https:// namísto http://.
4. Zadejte ID serveru (pokud je to nutné).
5. Klepněte na položku **Test serveru**.

   Pokud se test serveru nezdaří, zkontrolujte údaje účtu, které jste nastavili v předchozím kroku.

6 Klepněte na možnost **Další**.

7 Klepněte na políčka vedle položek, které chcete zálohovat.

8 Klepněte na pole pro cestu k serveru a zadejte název databáze pro každou z kategorií dat.

Tyto možnosti závisí na serveru a určují způsob odkazování na data. Tyto informace získáte od poskytovatele služeb.

9 Klepněte na možnost **Další**.

10 Klepněte na položku **Možnosti** > **Připojení**.

11 V seznamu klepněte na požadovaný typ připojení k síti.

12 Klepněte na možnost **Hotovo**.

13 Klepnutím na možnost  se vrátíte do hlavního okna synchronizace.

Konfigurace serveru proxy

Z bezpečnostních důvodů umožňují někteří poskytovatelé služeb přístup ke své síti pouze přes server proxy.

1. Klepněte na možnost **Start** > **Smart Sync**.
2. Klepněte na položku **Menu** > **Možnosti** > **Server proxy**.
3. Zadejte požadované informace a klepněte na možnost **Hotovo**.
4. Klepnutím na možnost  se vrátíte do hlavního okna synchronizace.

Synchronizace dat

1. Klepněte na možnost **Start** > **Smart Sync**.
2. Klepněte na možnost **Spustit synchronizaci**.

Nastavení plánu synchronizace

1. Klepněte na možnost **Start** > **Smart Sync**.
2. Vyberte položku **Možnosti** > **Aktualizovat**.
3. Klepněte na ikonu  vedle položky **Automatická synchronizace**.

4 Klepněte na rozevírací menu **Plán synchronizace** a vyberte interval pro synchronizaci kontaktů, událostí v kalendáři a úkolů se serverem.

5 Klepněte na možnost **Hotovo**.

6 Klepnutím na možnost  se vrátíte do hlavního okna synchronizace.

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky, připomínky a světové hodiny. Můžete také využít stopky.

Nastavení budíku

1 Klepněte na možnost **Start** > **Hodiny**.

2 Na kartě **Přip.** klepněte na možnost **Nový**.

3 Nastavte možnosti budíku.

4 Po skončení klepněte na možnost **Hotovo**.

Funkce automatické zapnutí nastaví přístroj tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý. Chcete-li tuto funkci použít, nastavte připomenutí tak, aby zvonilo alespoň o 3 minuty dříve.

Vypnutí budíku

Když zazní budík bez odložení, klepněte na možnost **Zavřít**. Když zazní budík s odložením, klepněte na možnost **Zavřít**, pokud jej chcete zastavit, nebo na možnost **Připomenout...**, pokud jej chcete odložit na určenou dobu. Budíky s odložením se budou opakovat, dokud nevyprší nastavený počet opakování nebo dokud neklepnete na možnost **Zavřít**.

Zadání výročí

1. Klepněte na možnost **Start** > **Hodiny**.
2. Na kartě **Výročí** klepněte na možnost **Nový**.
3. Nastavte možnosti pro výročí.
4. Po skončení klepněte na možnost **Hotovo**.

Vytvoření světových hodin

1. Klepněte na možnost **Start** > **Hodiny**.
2. Na kartě **Světové hodiny** klepněte na možnost **Nový**.

3 Klepnutím na ikonu otevřete seznam měst.

Klepnutím na možnost **Náz.** nebo **Čas** můžete uspořádat seznam podle názvu nebo časového pásma.

4 Klepněte na město.

5 Klepněte na možnost **Hotovo**.

6 Klepnutím na možnost **Nastavit jako systémové hodiny** můžete nastavit časové pásmo.

7 Klepněte na možnost **Hotovo**.

Používání stopek

1 Klepněte na možnost **Start** > **Hodiny**.

2 Na kartě **Stopky** klepněte na možnost **Spustit**.

3 Klepnutím na možnost **Mezičas** zaznamenáte mezičasy.

4 Po skončení klepněte na možnost **Zastavit**.

5 Klepnutím na možnost **Obnovit** vymažete zaznamenané časy.

Plán

Pomocí Plánu si můžete uchovat přehled o schůzkách, narozeninách a dalších událostech.

Vytvoření události v kalendáři

1. Klepněte na možnost **Start** > **Plán**.
2. Klepněte na položku **Nový**.
3. Vyplňte pole a upravte nastavení podle události.
4. Po skončení klepněte na možnost **Hotovo**.

   V měsíčním zobrazení se pod dny s naplánovanými schůzkami zobrazuje malý trojúhelník.

Změna zobrazení kalendáře

1. Klepněte na možnost **Start** > **Plán**.
2. Klepnutím na kartu můžete změnit zobrazení kalendáře:
   - : zobrazení celého měsíce
   - : hodinové bloky pro dny jednoho týdne (pondělí až neděle)
   - : hodinové bloky pro jeden den
   - : seznam naplánovaných schůzek

Vypnutí upozornění na událost

Když zazní upozornění na událost nastavenou v kalendáři, klepněte na možnost **Zavřít**.

Poznámky

Pomocí aplikace Poznámky můžete vytvářet poznámky, nákresy a nahrávky.

Vytvoření poznámky

1. Klepněte na možnost **Start** > **Poznámky**.
2. Klepnutím na možnost **Nový** můžete vytvořit novou poznámku.
3. Zadejte poznámku pomocí panelu pro zadávání.
   - Vytváření nákresů ▶ Vytvoření nákresu
   - Chcete-li vytvořit nahrávku, klepněte na položku **Menu** > **Zobrazit panel nástroj ...**.
4. Po skončení klepněte na možnost **OK**.

Vytvoření nákresu

1. Klepněte na možnost **Start** > **Poznámky**.
2. Klepněte na položku **Nový**.
3. Nakreslete rukou nákres.
4. Chcete-li nákres upravit, klepněte na možnost **Menu** > **Psaní rukou**.
   - Klepněte na nákres, dokud se nezobrazí úchyty. Potom můžete pomocí úchytů přesunout nákres nebo změnit jeho velikost. Můžete také zobrazit další možnosti klepnutím na položku **Menu**.
5. Po skončení klepněte na možnost **OK**.

Poznámka

Pomocí funkce Poznámka lze vytvářet poznámky, které obsahují text a nákresy vytvořené rukou. Vytvoření inteligentní poznámky:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Poznámka**.
2. V případě potřeby klepněte na možnost **Nový**.

3 Vytvořte poznámku pomocí nástrojů pro kreslení a panelu pro zadávání.

4 Po skončení klepněte na možnost **Uložit**.

5 Klepněte na možnost **OK**.

Rekordér

Pomocí Rekordéru můžete nahrávat, přehrávat a odesílat zvukové poznámky.

Nahrávání zvukových poznámek

1 Klepněte na možnost **Start** > **Rekordér**.

2 Klepněte na položku **Nahrát**.

3 Nastavte hlasitost záznamu a klepnutím na možnost  zahajte záznam.

4 Nahrajte zvukovou poznámku.

5 Po skončení klepněte na možnost .

6 Klepněte na možnost **OK**.

Poslech zvukové poznámky

1. Klepněte na možnost **Start** > **Rekordér**.
2. Klepněte na poznámku. Přehrávání se automaticky spustí.
3. Během přehrávání můžete použít následující ovládací prvky:

Ikona	Funkce
	Nastavení hlasitosti
	Přechod na předchozí soubor; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení)
	Pozastavení přehrávání
	Pokračování přehrávání
	Přechod na další soubor; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení)

Úkoly

S aplikací Úkoly můžete vytvářet seznamy úkolů a připomínky.

Vytvoření úkolu

1. Klepněte na možnost **Start** > **Úkoly**.
2. Klepněte na položku **Menu** > **Nový úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.

   Chcete-li pro úkol nastavit připomínku, klepněte na příslušné pole a nastavte požadované datum. Klepněte na pole připomínky, vyberte možnost **Připomenout** a potom pro připomínku zadejte čas a datum.
4. Po skončení klepněte na možnost **OK**.

Označení úkolu jako provedeného

Po provedení úkolu klepněte na položku **Start** > **Úkoly** a klepněte na zaškrtávací políčko vedle názvu úkolu. Jakmile označíte úkol za provedený, nebudou se pro tento úkol aktivovat žádná naplánovaná připomenutí.

Kalkulačka

Pomocí kalkulačky můžete provádět základní matematické výpočty.
Provedení výpočtu:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Kalkulačka**.
2. Zadejte první číslo pomocí tlačítek kalkulačky na obrazovce.
   - Zobrazená čísla můžete vymazat klepnutím na možnost .
   - Chcete-li odstranit poslední číslici z delšího čísla, klepněte na možnost .
3. Klepněte na příslušnou matematickou funkci.
4. Zadejte druhé číslo.
5. Výsledek můžete zobrazit klepnutím na možnost .

K provedení výpočtů můžete použít následující tlačítka:

- : vymazání zadaného čísla
- : vymazání hodnoty uložené v paměti kalkulačky
- : vyvolání hodnoty z paměti a její vložení do aktuálního výpočtu
- : přičtení aktuálního čísla k hodnotě v paměti kalkulačky

Použití vědecké kalkulačky:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Kalkulačka**.
2. Klepněte na možnost **Vědecká**.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Proveďte výpočet pomocí tlačítek na obrazovce.

Převodník jednotek

Pomocí funkce Převodník jednotek můžete převést jednu jednotku míry na jinou. Provedení převodu:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Převodník jednotek**.
2. Vyberte typ míry z karet v horní části obrazovky:
   - : Kalkulačka spropitného
   - : Délka
   - : Hmotnost
   - : Plocha
   - : Objem
   - : Teplota
   - : Měna

3 Vyberte jednotku, kterou chcete převést.

4 Zadejte základní hodnotu. Přístroj zobrazí výsledek převodu.

V případě měny klepněte na možnost **Upravit kurz** a zadejte nejdříve základní kurz.

Smart Reader

Pomocí funkce Smart Reader můžete zachytit informace z vizitky nebo dokumentu a přeložit text.

Pořízení snímku vizitky nebo dokumentu

1 Klepněte na možnost **Start** > **Smart Reader**.

2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

3 Klepněte na položku **Vizitka** nebo **Dokument**.

4 Vyrovnejte vizitku nebo dokument na obrazovce.

- V případě vizitky musíte zarovnat rohy vizitky s rohy rámečku (po zarovnání se rámeček rozsvítí zeleně).

5 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte snímek.

- Pokud jste aktivovali nastavení **Autom. uložení vizitky**, přístroj automaticky pořídí snímek, jakmile bude vizitka zarovnána v rámečku.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud vizitku nebo dokument položíte na rovný povrch a zajistíte dostatečné osvětlení.

6 Klepněte na možnost **Uložit**.

7 Klepněte na možnost **OK**.

Přeložení textu

1 Klepněte na možnost **Start** > **Smart Reader**.

2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

3 Klepněte na možnost **Překlad**.

4 Vyberte typ překladu klepnutím na možnost ENG ▼ FRA.

5 Vyrovnejte text na obrazovce.

6 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte snímek.

7 Nakreslete obdélník přes oblast, kterou chcete přeložit.

8 Klepněte na položku .

- Přeložené slovo můžete zkontrolovat klepnutím na možnost .
- Chcete-li nakreslit nový obdélník, klepněte na možnost .

Zobrazení pořízených snímků

1 Klepněte na možnost **Start** > **Smart Reader**.

2 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

3 Klepněte na položku **Obrázek**.

4 Klepnutím na následující karty můžete uspořádat pořízené snímky:

Ikona	Funkce
	Zobrazení všech pořízených snímků
	Zobrazení pořízených snímků vizitek
	Zobrazení pořízených snímků dokumentů
	Zobrazení pořízených snímků překladů

5 Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.

Inteligentní hledání

Pomocí funkce Inteligentní hledání můžete hledat libovolná data uložená v přístroji (včetně kontaktů, protokolů hovorů, mediálních souborů, plánů, zpráv nebo programů) nebo na webu.

Hledání v přístroji

1. Klepněte na možnost **Start** > **Inteligentní hledání**.
2. V případě potřeby klepněte na kartu **Tento telefon**.
3. Klepněte na rozevírací menu **Vše** a vyberte kategorii.
4. Klepněte na pole pro zadání textu.
5. Zadejte písmeno nebo slovo dat, která chcete hledat, a klepněte na možnost .
   - Zobrazí se veškerá data obsahující písmeno nebo slovo, které jste zadali.
6. Klepněte na data, která chcete zobrazit.

Hledání na webu

1. Klepněte na možnost **Start** > **Inteligentní hledání**.
2. V případě potřeby klepněte na možnost **Web**.
3. Klepněte na rozevírací menu **Google** a vyberte si mezi možnostmi Google a Bing.
4. Klepněte na pole pro zadání textu.
5. Zadejte písmeno nebo slovo dat, která chcete hledat na webu, a klepněte na možnost .
   - Zobrazí se veškerá data obsahující písmeno nebo slovo, které jste zadali.
6. Klepněte na data, která chcete zobrazit.

Můžete také získat data ze služeb Google (Mail, YouTube, Maps) nebo Bing Service (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

Webové aplikace


Procházení webu s prohlížečem Opera

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky s prohlížečem Opera Mobile.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Procházení webu

1. Klepněte na možnost **Start** > **Opera Browser**.
2. Projděte webovou stránku.
3. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ovládacích prvků:

Ikona	Funkce
	Návrat na předchozí stránku
	Otevření oblíbené webové stránky

Ikona	Funkce
	Otevření nové karty nebo stránky nebo dříve otevřené stránky
	Otevření domovské stránky
	Otevření menu prohlížeče

Chcete-li prohledat web, klepněte na adresní řádek v horní části obrazovky, klepněte na dolní pole, zadejte klíčové slovo a potom klepněte na možnost .
Chcete-li změnit výchozí prohlížeč z **Opera Browser** na **Internet Explorer**, klepněte na možnost  > **Nastavení** > **Pokročilé**. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti **Nastavit Operu jako výchozí prohlížeč**.
Chcete-li přiblížit nebo oddálit některé webové stránky, poklepejte na obrazovku nebo klepněte a držte na obrazovce.

Uložení oblíbených stránek

Přidání webové stránky do seznamu oblíbených:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Opera Browser**.
2. Klepněte na položku  > **Uložené stránky**.

3 Klepněte na položku .

4 Zadejte název pro webovou stránku, webovou adresu a vyberte složku (novou složku můžete přidat klepnutím na položku **Přidat novou složku** v rozevíracím menu).

5 Po skončení klepněte na možnost .

Rich Internet

Pomocí funkce Rich Internet můžete hledat vyzváněcí tóny, videa a obrázky a stáhnout je do přístroje.

Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na zemi a poskytovateli služeb.

1 Klepněte na možnost **Start** > **Rich Internet**.

2 Přejděte na kategorii a vyberte možnost.

3 Přejděte na soubor a stáhněte jej do přístroje.

Vyhledávací pomůcka

Můžete využít službu Bing Search a mnoho odkazů na služby v adresáři, jako jsou Directions, Maps, Hotmail a Messenger.

1 Klepněte na možnost **Start** > **Vyhledávací pomůcka**.

2 Zadejte písmeno nebo slovo dat, která chcete vyhledat pomocí služby Bing Search, a klepněte na možnost .

Klepnutím na **adresář** můžete využít odkazy na služby.

Přehrávač datových proudů

Pomocí Přehrávače datových proudů můžete sledovat videa nebo poslouchat zvukové soubory přímo z Internetu.

Přenos médií z Internetu

1 Klepněte na možnost **Start** > **Př. dat. Proudů**.

2 Klepněte na položku .

3 Zadejte adresu URL přenášeného mediálního souboru.

4 Klepněte na možnost **Připojit**.

5 Během přehrávání můžete použít následující ovládací prvky:

Ikona	Funkce
	Nastavení hlasitosti
	Pozastavení přehrávání
	Pokračování přehrávání
	Zastavení přehrávání
	Přiblížení nebo oddálení

Midomi

Pomocí webové služby Midomi můžete identifikovat skladby. Buď zazpívejte nebo zabroukejte skladbu do přístroje, nebo skladbu nahrajte z rádia nebo jiného zvukového zdroje.

Vyhledání informací o skladbě zazpíváním nebo zabroukáním skladby

1 Klepněte na možnost **Start** > **Midomi**.

2 V případě potřeby klepněte na kartu **Zpívání**.

3 Klepněte na oblast, kde je napsáno **Klepněte a zpívejte nebo broukejte**, a začněte zpívat nebo broukat skladbu.

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud zazpíváte nebo zabroukáte alespoň 10 sekund skladby.

4 Až skončíte se zpěvem nebo broukáním, klepněte na oblast **ZAZNAMENÁVÁNÍ**. Služba Midomi vyhledá odpovídající skladbu a poskytne výsledky.

Vyhledání informací o skladbě nahráním skladby ze zvukového zdroje

1 Klepněte na možnost **Start** > **Midomi**.

2 V případě potřeby klepněte na kartu **Nahrát**.

3 Klepněte na oblast, kde je napsáno **Klepněte a podržte u reproduktoru**, a umístěte přístroj do blízkosti zvukového zdroje.

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud nahrajete alespoň 10 sekund skladby.

4 Až skončíte, klepněte na oblast **ZAZNAMENÁVÁNÍ**. Služba Midomi vyhledá odpovídající skladbu a poskytne výsledky.

RSS Reader

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Odběr kanálů RSS

Odběr kanálu RSS zadáním adresy:

1. Klepněte na možnost **Start** > **RSS Reader**.
2. Klepněte na kategorii kanálu.
3. Klepněte na možnost **Přidat zdroj**.
4. Klepněte na možnost **Přidat adresu URL RSS/ATOM**.
5. Zadejte adresu kanálu RSS a klepněte na **Hotovo**.
6. Zadejte název kanálu RSS a nastavte kategorii kanálu.
7. Klepněte na možnost **Přidat**.

Odběr kanálu RSS vyhledáním:

1. Klepněte na možnost **Start** > **RSS Reader**.
2. Klepněte na kategorii kanálu.

3 Klepněte na možnost **Přidat zdroj**.

4 Klepněte na možnost **Hledat zdroje**.

5 Zadejte klíčové slovo pomocí panelu pro zadávání a klepněte na možnost .

6 Klepněte na kanál.

7 Klepněte na možnost **Přidat** > **OK**.

Aktualizace a čtení kanálů RSS

1 Klepněte na možnost **Start** > **RSS Reader**.

2 Klepněte na kategorii > kanál.

3 Klepněte na možnost **Aktualizovat**.

- Přístroj se pokusí připojit k Internetu. Pokud je to nutné, aktivujte připojení k Internetu.

4 Klepněte na možnost **Hotovo**.

5 Klepněte na nadpis a odkaz.

Podcast

Aplikaci Podcast můžete využít k vyhledávání, stahování a poslech podcastů.

Odběr podcastů

Odběr podcastu zadáním adresy:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Podcast**.
2. Klepněte na položku **Menu** > **Přidat URL podcastu**.
3. Zadejte adresu podcastu a klepněte na možnost **Přidat** > **OK**.

Odběr podcastu vyhledáním:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Podcast**.
2. Klepněte na položku **Menu** > **Hledat podcast**.
3. Zadejte klíčové slovo pomocí panelu pro zadávání a klepněte na možnost . Telefon vyhledá příslušné podcasty a zobrazí výsledky.
4. Klepněte na podcast, který chcete objednat, a klepněte na možnost **Přidat** > **OK**.

Stažení a přehrání podcastů

1. Klepněte na možnost **Start** > **Podcast**.
2. Klepněte na podcast.
3. Klepněte na položku **Menu** > **Stáhnout**.
4. Klepněte na položky, které chcete stáhnout.
5. Klepnutím na možnost **Hotovo** stáhněte položky.
6. Po skončení klepněte na možnost **OK**.

Aktualizace knihovny podcastů

Jakmile si objednáte podcasty (▶ s. 97), můžete jednoduše aktualizovat svou knihovnu a poslechnout si nejnovější epizody. Aktualizace knihovny podcastů:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Podcast**.
2. Klepněte na možnost **Aktualizovat**.
3. Klepněte na podcasty, které chcete aktualizovat.
4. Klepněte na možnost **Hotovo** > **Hotovo**.

QIK

Funkce QIK umožňuje jednoduše šířit živé videonahrávky přes internet. Můžete sdílet živé videonahrávky s ostatními nebo uložit videonahrávku, aby se na ni mohli vaši přátelé a rodina podívat později.

Registrace nového účtu

1. Klepněte na možnost **Start** > **QIK**.
2. Klepněte na položku **Nový uživatel**.
3. Zadejte informace.
4. Klepněte na položku **Připojit**.
5. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Přihlášení k službě QIK

1. Klepněte na možnost **Start** > **QIK**.
2. Klepněte na položku **Stávající uživatel**.
3. Zadejte své přihlašovací ID a heslo.
4. Klepněte na položku **Přihlásit**.

5 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Poskytnutí živého videa přátelům a rodině

1 Přihlaste se k webovým stránkám QIK.

2 Klepněte na položku .

Vaše videonahrávka bude živě dostupná přes webovou stránku QIK. Chcete-li se podívat na živé video, navštivte osobní webovou stránku: http://qik.com/*uživatelské jméno*.

Během přenosu můžete ovládat přenášené video pomocí následujících ovládacích prvků (klepnutím na hledáček zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky):

Ikona	Funkce
	Nastavte videonahrávku jako soukromou (přístupnou pouze po přihlášení na webových stránkách QIK) nebo veřejnou (přístupnou komukoliv)
	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
	Změna nastavení
	Přidání názvu a popisu videa
	Odeslání videa na YouTube nebo jiné webové stránky nebo odeslání odkazu na video přes Twitter nebo textovou zprávu

Ikona	Funkce
	Zastavení přenosu videa

Stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti můžete také přiblížit nebo oddálit obraz.

Communities

Communities jsou užitečná funkce, se kterou můžete publikovat fotografie na webových stránkách a blozích.

Odeslání fotografií

Pomocí funkce Komunity můžete odeslat fotografie přímo na webové stránky nebo blog. Odeslání fotografií:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Communities**.
2. Klepněte na možnost **Přijmout** (je-li to nutné).
3. Klepněte na blog nebo webovou stránku.
4. Klepněte na možnost **Nahrát**.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo.
6. Klepněte na možnost **Hotovo**.

7 Zadejte název pro obrázek a klepněte na možnost **Kl. přidat**.

8 Přejděte na obrázek a klepněte na miniaturu.

9 Vyberte další možnosti (je-li to nutné).

10 Klepněte na možnost **Hotovo**.
- Obrázek bude odeslán na webovou stránku nebo blog.

11 Po odeslání můžete klepnutím na příslušné tlačítko přejít na webovou stránku, podívat se na podrobnosti o odeslání nebo se vrátit na seznam stránek.

Pozdější odeslání fotografií (rezervace odeslání)

S funkcí Rezervace odeslání můžete určit konkrétní datum a čas pro odeslání fotografií na webové stránky nebo blog. Vytvoření rezervace odeslání:

1 Klepněte na možnost **Start** > **Communities**.

2 Klepněte na položku **Menu** > **Možnosti** > **Rezervace odeslání**.

3 Klepněte na položku **Nový**.

4 Klepněte na webovou stránku nebo blog.

5 Zadejte název pro obrázek a klepněte na možnost **Kl. přidat**.

6 Přejděte na obrázek a klepněte na miniaturu.

7 Vyberte další možnosti (je-li to nutné).

8 Klepněte na rozevírací menu **Datum** a vyberte datum pro rezervaci odeslání.

9 Klepněte na rozevírací menu **Čas** a nastavte čas pro rezervaci odeslání.

10 Klepněte na možnost **Hotovo**.

Samsung Application Store

Se Samsung Application Store je možné jednoduše najít nové aplikace - hry, utility, reference a další. Navštivte Samsung Application Store a stáhněte aplikace přímo do Vašeho přístroje pomocí Wi-Fi nebo mobilní sítě.

- Přístup k webu a stahování aplikací může být dodatečně zpoplatněno.
- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na zemi a poskytovateli služeb.

1 Klepněte na možnost **Start** > **Application Store** (Obchod s aplikacemi).

2 Klepnutím na možnost **Accept** (Přijmout) přijměte prohlášení.

3 Dostupné aplikace můžete zobrazit klepnutím na jednu z následujících karet:

- : nové aplikace
- : populární placené a bezplatné aplikace
- : aplikace tříděné podle kategorie
- Chcete-li vyhledat aplikace, klepněte na možnost a zadejte klíčové slovo.

4 Klepněte na aplikaci a stáhněte ji do přístroje.

- V případě bezplatných aplikací: klepněte na položku **Get** (Získat).
- V případě placených aplikací: klepněte na možnost **Buy** (Koupit) > **Purchase** (Nákup)

Marketplace

Pomocí Trhu můžete najít a přidat nové aplikace do přístroje. Pomocí služby Trh můžete hledat, procházet, prohlížet, kupovat a stahovat nové aplikace přímo do mobilního přístroje. Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na provozovateli sítě a poskytovateli služeb.

Klepněte na možnost **Start** > **Marketplace**.

Microsoft My Phone

Pomocí služby Microsoft My Phone můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly, textové zprávy, hudbu, fotografie, videa a dokumenty s účtem telefonu na serveru http://myphone.microsoft.com.

Klepněte na možnost **Start** > **Microsoft My Phone**.

Remote Desktop Mobile

Pomocí aplikace Remote Desktop Mobile můžete ze svého přístroje vzdáleně ovládat pracovní plochu počítače se systémem Windows XP Professional nebo novějším.

Nejdříve je nutné nastavit počítač. Informace naleznete na adrese http:// www.microsoft.com/windows.

Připojení přístroje k počítači:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Mobiní Vzdálená Plocha**.
2. Zadejte název počítače nebo adresu IP.
3. Zadejte uživatelské jméno, heslo a název domény svého počítače.
4. Klepněte na možnost **Přípojit**.

Připojení

Připojení k Internetu nebo vlastní síti

Můžete se připojit k poskytovateli internetových služeb a využít připojení k odeslání a příjmu e-mailů a procházení Internetu. Můžete se také připojit k libovolné soukromé síti, jako je například podniková síť, kterou používáte v práci.

Připojení k Internetu

1. Získejte od poskytovatele internetových služeb následující informace: telefonní číslo pro server poskytovatele, uživatelské jméno a heslo.
2. Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.
3. Na kartě **Pokročilé nastavení** klepněte na možnost **Připojení** > **Připojení**.
4. V části **My Internet** klepněte na možnost **Přidat nové připojení modemu**.

5 Vytvořte připojení přes modem. Podrobné informace k jednotlivým obrazovkám, které uvidíte při změně nastavení, můžete zobrazit klepnutím na ikonu .

6 Po úspěšné konfiguraci připojení spusťte **Opera Browser** nebo **Internet Explorer** a můžete začít procházet Internet. Přístroj se automaticky pokusí připojit..

Chcete-li nastavit síťovou kartu nebo připojení k bezdrátové síti, přidejte nové připojení v části **Síť zaměstnání**.

Připojení v práci

1 Získejte od správce sítě následující informace: telefonní číslo pro server, uživatelské jméno a heslo.

2 Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.

3 Na kartě **Pokročilé nastavení** klepněte na možnost **Připojení** > **Připojení**.

4 V části **Síť zaměstnání** nastavte modem, připojení k serveru sítě VPN nebo server proxy. Podrobné informace k jednotlivým obrazovkám, které uvidíte při změně nastavení, můžete zobrazit klepnutím na ikonu .

5 Po úspěšné konfiguraci připojení spusťte **Opera Browser** nebo **Internet Explorer** a můžete začít procházet Internet. Přístroj se automaticky pokusí připojit.

Metodu ověření pro připojení přes GPRS můžete vybrat pomocí možnosti **Ověření GPRS**.

Ukončení připojení

Odpojení:

- Pokud jste připojeni přes vytáčené připojení nebo síť VPN, klepněte na ikonu na stavovém panelu a potom klepněte na možnost **Odpojit**.
- Pokud jste připojeni přes poskytovatele internetových služeb, klepněte na libovolnou ikonu připojení na stavovém panelu a klepněte na ikonu aktivního připojení k síti (, , nebo). Zobrazí se obrazovka Správce bezdrátové sítě. Klepněte na možnost **Všechna datová připojení** a možnost **Odpojeno**.
- Při připojení přes kabel odpojte přístroj od počítače odpojením kabelu.
- Při připojení přes modem nebo síťovou (ethernetovou) kartu vyjměte kartu z přístroje.

Nastavení možností pro ukončení připojení k síti:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.
2. Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Obecná nastavení** > **Správce bezdrátové sítě**.
3. Klepněte na možnost **Menu** > **Nast. datového přenosu**.
4. Klepněte na políčko vedle možnosti.
   - **Tlačítko Konec (kr.)**: Připojení k síti se ukončí při stisknutí tlačítka Konec.
   - **Spánek**: Připojení k síti se ukončí při aktivaci režimu spánku.
   - **Žádný paket po dobu**: Připojení k síti se ukončí, pokud po stanovenou dobu nebude přenesen žádný datový paket.

Nalezení aktivního připojení k síti

Ikony v horní části displeje ukazují aktivní připojení. Klepnutím na libovolnou ikonu připojení můžete zobrazit aktivní připojení. Informace o připojení se zobrazí v malém okně.

Připojení Wi-Fi a datové připojení mohou být aktivní současně. Pokud jsou aktivní obě připojení, přístroj bude jako výchozí připojení k Internetu používat Wi-Fi.

Používání sdílení Internetu

Nastavte přístroj, aby byl použit jako bezdrátový modem.

1. Připojte přístroj k jinému přístroj nebo počítači přes USB port nebo Bluetooth.
2. Klepněte na možnost **Start** > **Sdílení Internetu**.
3. Vyberte typy připojení k počítači a připojení k síti.
4. Klepnutím na možnost **Připojit** aktivujete připojení k Internetu.

GPS

Chcete-li použít GPS aplikace přístroje, můžete připojit externí GPS přijímač a vylepšit funkčnost GPS.

Připojení externího GPS přijímače

Ve výchozím nastavení přístroj používá interní GPS přijímač, ale můžete připojit i externí GPS přijímač. Protože interní GPS přijímač používá hardwarový port COM9 a baudovou rychlost 4800, je pro připojení externího GPS přijímače potřeba změnit nastavení COM portu.

Váš přístroj je kompatibilní pouze s GPS přijímačem vybaveným Bluetooth.

1 Zapněte externí GPS přijímač.

2 Zapněte Bluetooth na Vašem přístroji a spojte ho s GPS přijímačem. ▶ s. 114

3 Na obrazovce Bluetooth klepněte na **Menu** > **Služba zařízení** > **Možnosti** vedle **Sériový port** > **Nový odchozí port**.

4 Vyberte připojený externí GPS přijímač, klikněte na **Další** a vyberte COM port.

5 Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.

6 Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Obecná nastavení** > **GPS** > **Připojení**.

7 V rozevíracím menu **Hardwarový port GPS** klepněte na port pro externí GPS přijímač.

8 Klepněte na možnost **Hotovo**.

Aktualizace funkce GPS

Funkci GPS lze vylepšit stažením souborů s GPS daty. Můžete zvýšit rychlost a přesnost určování pozice a rozšířit možnosti navigace do oblastí, kde je k dispozici signál mobilní sítě.
V závislosti na poskytovateli služeb využijte službu XTRA nebo Assist GPS.

Využití služby XTRA:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.
2. Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Obecná nastavení** > **GPS** > **XTRA**.
3. Klepněte na ikonu  vedle položky **Povolit XTRA Server**.
4. Nastavte, kdy se mají automaticky stáhnout data XTRA.
5. Klepněte na ikonu  vedle položky **Povolit SNTP Server**.
6. Klepněte na možnost **Stáhnout data XTRA**.



- Budou stažena GPS data až do 35 KB.
- Váš přístroj se připojí k internetu v závislosti na konfiguraci na XTRA.

Využití služby Assist GPS:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.
2. Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Obecná nastavení** > **GPS** > **Assist GPS**.
3. Klepněte na ikonu  vedle položky **Povolit A-GPS**.

4 Zadejte adresu serveru a vyberte přístupový bod.

Adresy serverů mohou být rozdílné v závislosti na poskytovateli služeb. Přednastavený port je 7275.

5 Klepněte na možnost **Hotovo**.

Bluetooth

K jiným bezdrátovým zařízením podporujícím rozhraní Bluetooth se můžete připojit na určitou vzdálenost. Bezdrátové připojení může být rušeno zdmi a jinými překážkami mezi zařízeními.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1 Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.

2 Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Nastavení sítě** > **Bluetooth**.

3 Klepněte na ikonu přístroje uprostřed obrazovky.

4 Chcete-li umožnit ostatním zařízením nalezení vašeho přístroje a připojení k němu, klepněte na položku **Menu** > **Informace o zařízení** a klepněte na možnost  vedle položky **Zapnout viditelnost pro jiná zařízení**.

5 Klepněte na možnost **Hotovo**.

Změna názvu pro Bluetooth přístroj

Můžete změnit název, se kterým se váš přístroj bude ukazovat ostatním zařízením s rozhraním Bluetooth. Změna názvu přístroje:

1. Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.
2. Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Nastavení sítě** > **Bluetooth** > **Menu** > **Informace o zařízení**.
3. Klepněte na pole pro zadání názvu.
4. Zadejte název přístroje.
5. Klepněte na možnost **Hotovo**.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.
2. Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Nastavení sítě** > **Bluetooth**.
3. Klepněte na možnost **Hledat**.
   - Váš přístroj vyhledá přístroj Bluetooth a zobrazí pro ně ikony.
   - Chcete-li vybrat možnost hledání, klepněte na položku **Menu** > **Možnosti** a vyberte typ z rozevíracího menu.

4 Přetáhněte ikonu přístroj na střed.

5 Zadejte jednomístný až šestnáctimístný kód PIN rozhraní Bluetooth pro přístroj, ke kterému se chcete připojit, a klepněte na možnost **Hotovo**.

Aby bylo možné dvě přístroj Bluetooth spárovat, musejí obě přístroj použít stejné heslo. Sluchátka a sady handsfree do automobilu mohou používat pevné heslo, například **0000**.

6 Vyberte ikonu připojeného přístroj.

7 Klepněte na ikonu  vedle služeb a klepněte na položku **Hotovo**.

Odeslání dat pomocí funkce Bluetooth

1 Vyberte položku nebo soubor, které chcete odeslat.

2 Vyberte možnost pro odeslání.

3 Přetáhněte ikonu přístroj na střed.

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1 Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a klepněte na možnost **Další** (je-li to nutné).

2 Až se zobrazí okno, klepněte na možnost **Skrýt**.
- Klepnutím na možnost **Storno** zastavíte příjem dat.

3 Při zobrazení výzvy k povolení příjmu dat klepněte na možnost **Ano**. Uložíte tak data do přístroje.

Příjem všech příchozích vysílání:

1 Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.

2 Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Nastavení sítě** > **Bluetooth** > **Menu** > **Služba zařízení**.

3 Klepněte na položku **Možnosti** vedle položky **Object Push**.

4 Zaškrtněte políčko  vedle možnosti **Povolit příjem všech příchozích vysílání**.

5 Klepněte na možnost **Hotovo**.

Aktivace inteligentního párování

1 Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.

2 Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Nastavení sítě** > **Bluetooth** > **Menu** > **Služba zařízení**.

3 Klepněte na položku **Možnosti** vedle položky **Handsfree** nebo **Bezd. stereo sl.**.

4 Zaškrtněte možnost  vedle položky **Povolit inteligentní párování**.

Wi-Fi

Přístroj podporuje bezdrátové připojení k síti, díky čemuž se můžete připojit k místním bezdrátovým sítím (WLAN).


Přístroj využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích.
Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

Aktivace a připojení k bezdrátové síti

1 Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.

2 Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Nastavení sítě** > **Wi-Fi**.

3 Klepněte na ikonu přístroje uprostřed obrazovky.
- Přístroj začne vyhledávat a zobrazí dostupné bezdrátové sítě.

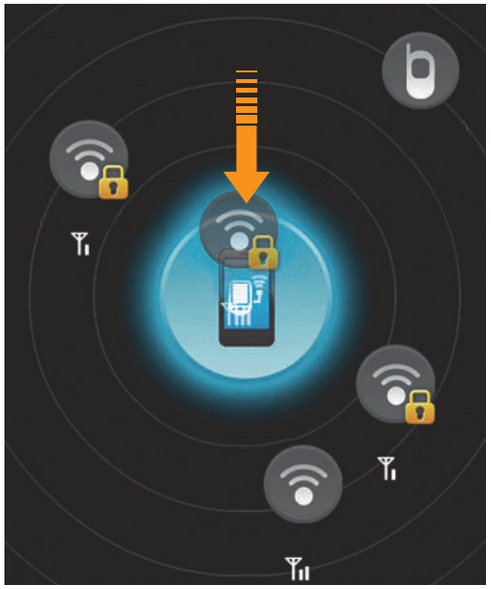

4 Přetáhněte ikonu sítě na ikonu přístroje uprostřed obrazovky.
   - Přístroj se pokusí připojit k bezdrátové síti.

5 Vyberte síťový profil, zadejte heslo a klepněte na možnost **Hotovo** (je-li to nutné).

Vytvoření nového připojení Wi-Fi

1 Klepněte na možnost **Start** > **Nastavení**.

2 Na kartě **Základní nastavení** klepněte na možnost **Nastavení sítě** > **Wi-Fi**.

3 Klepněte na položku **Menu** > **Přidat nový**.

4 Zadejte název sítě a nakonfigurujte nastavení pro připojení.

5 Až budete hotoví, klepněte na možnost **Další**.

6 Zadejte nastavení pro ověření sítě.

7 V případě potřeby klepněte na možnost **Další**.

8 Nastavte přístup IEEE 802.1x a typ protokolu EAP (je-li to nutné).

9 Klepněte na možnost **Dokončit**.
- Na obrazovce Wi-Fi se zobrazí nová síť Wi-Fi. Chcete-li se připojit k síti, přetáhněte ikonu sítě na ikonu přístroje uprostřed obrazovky.

Connected Home

Aplikace Connected Home umožňuje sdílení mediálních souborů mezi zařízeními v domácnosti. K souborům můžete přistupovat a přehrávat je ze přístroj, která podporují normu Digital Living Network Alliance (DLNA).

Přehrávání souborů s jiným zařízením

1 Vyhledejte a připojte se k bezdrátové síti. ▶ s. 118

2 Klepněte na možnost **Start** > **Connected Home**.

3 Klepněte na položku **VYBERTE OBSAH**.

4 Vyberte přístroj klepnutím na ikonu uprostřed obrazovky.

5 Klepněte na možnost **Menu** > **Nastavení**.

6 Klepněte na možnost **Sdílené složky...** v části **Sdílet Moje média**.

7 Klepnutím na možnost **Přidat...** můžete sdílet složku (maximálně tři složky).

8 Přejděte k názvu složky a klepněte na něj.

Sdílenou složku můžete změnit klepnutím na možnost **Změnit...** a vybráním nové složky. Ze seznamu sdílených složek lze odebrat složku klepnutím na možnost **Odstranit**.

9 Klepněte dvakrát na možnost **Hotovo**.

10 Vyberte přístroj klepnutím na ikonu uprostřed obrazovky.

11 Vyberte složku a vyhledejte soubory.

12 Vyberte přehrávač – ten, který bude přehrávat mediální soubory.

- Mediální soubory ve vybrané složce se zobrazí nebo se začnou přehrávat ve vybraném přehrávači. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v přístroji.
- V přehrávači se může použít vyrovnávací paměť. To závisí na připojení k síti a připojeném serveru.

Přehrávání souborů z jednoho přístroj na jiném

1. Vyhledejte a připojte se k bezdrátové síti. ▶ s. 118
2. Klepněte na možnost **Start** > **Connected Home**.
3. Zvolte možnost **VYBERTE OBSAH**.
4. Vyberte přístroj – to, které obsahuje mediální soubory.
5. Vyberte složku a vyhledejte soubory.
6. Vyberte přehrávač – ten, který bude přehrávat mediální soubory.
   - Vybrané mediální soubory se zobrazí nebo se začnou přehrávat ve vybraném přehrávači. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v přístroji.
   - V přehrávači se může použít vyrovnávací paměť. To závisí na připojení k síti a připojeném serveru.

Stažení souborů do přístroje

1. Vyhledejte a připojte se k bezdrátové síti. ▶ s. 118
2. Klepněte na možnost **Start** > **Connected Home**.
3. Zvolte možnost **VYBERTE OBSAH**.

4 Vyberte **Menu** > **Nastavení**.

5 Klepněte na možnost **Změnit...** v části **Umís. stah. soub.**.

6 Přejděte k názvu složky a klepněte na něj.

7 Klepněte na možnost **Hotovo**.

8 Vyberte přístroj – to, které obsahuje mediální soubory.

9 Vyberte složku a vyhledejte soubory.

10 Klepněte na položku **Menu** > **Stáhnout**.

11 Vyberte soubory a klepněte na možnost **Stáhnout**.
- Soubory se stáhnou do přístroje.

Odstranění souborů

Můžete odstranit soubory z aktuálně přehrávaného seznamu, aby je nebylo možné v přístroji přehrát. Soubor se tak neodstraní ze serveru.

Řešení problémů

Máte-li s přístrojem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí přístroje se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
SIM karta chybí.	Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložená.
Zadajte PIN kód.	Při prvním použití přístroje, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Chcete-li vypnout požadavek na zadání kódu PIN, klepněte na možnost **Start** > **Nastavení** > karta **Základní nastavení** > **Zabezpečení** > **PIN kód SIM karty** a potom klepněte na možnost  vedle položky **Při použití vyžadovat PIN**.
SIM karta je zablokována.	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Přístroj neukazuje žádný signál (vedle ikony sítě nejsou žádné proužky)

- Pokud jste přístroj právě zapnuli, počkejte přibližně 2 minuty, aby přístroj mohl najít síť a přijmout signál.
- Signál nemusí být k dispozici v tunelech a ve výtazích. Přejděte do otevřeného prostoru.
- Můžete se nacházet v mezeře mezi pokrytými oblastmi. Signál byste měli přijmout, jakmile vstoupíte do pokryté oblasti.

Zapomněli jste bezpečnostní kód nebo kód PIN nebo PUK

Pokud tento nebo jiný kód zapomenete nebo ztratíte, obraťte se na prodejce nebo poskytovatele služeb.

Na displeji se zobrazují bílé linky

Na displeji se mohou vyskytovat bílé linky, pokud jste přístroj zapnuli po dlouhé době nebo pokud jste vyndali baterii bez vypnutí přístroje. Zobrazení by se mělo během krátké doby napravit.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno

- Stiskněte [⌐].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil

- Zkontrolujte, zda je v kontaktních údajích uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Druhá strana vás neslyší

- Zkontrolujte, zda neblokujete vestavěný mikrofon.
- Posuňte vestavěný mikrofon blíže k ústům.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte, zda neblokujete vnitřní anténu telefonu a anténu pro Bluetooth. Vnitřní anténa a anténa pro Bluetooth se nachází v dolní části přístroje.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se přístroj sám vypíná během nabíjení

- Odpojte přístroj od nabíječky, vyndejte baterii, vraťte ji zpět a potom zkuste nabíjení znovu.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.
- Pokud nabíjíte baterii pomocí datového kabelu, nejdříve do počítače nainstalujte aplikaci ActiveSync.

Přístroj je horký na dotek

Při používání aplikací využívajících více energie se přístroj může zahřát. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.

Přístroj se nemůže připojit k Internetu.

- Zkontrolujte, zda jste zadali správná nastavení pro svého poskytovatele internetových služeb.
- Zkontrolujte, zda jste aktivovali bezdrátové připojení k poskytovateli mobilních služeb a zda není blokován signál.
- Zkontrolujte, zda jste zadali správné uživatelské jméno a heslo.

Nemůžete najít přístroj Bluetooth

- Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi přístroji není větší než 10 metrů a že nejsou odděleny zdmi nebo jinými překážkami.
- Zkontrolujte, zda nastavení obou přístrojů umožňují, aby přístroje byly viditelné pro jiné přístroje.
- Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní s bezdrátovou technologií Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je na obou přístrojích zadán správný PIN.

Nemůžete poslouchat hudbu s bezdrátovými sluchátky Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je přístroj připojen ke sluchátkům.
- Zkontrolujte, zda sluchátka podporují formát hudby, který chcete poslouchat.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi sluchátky a přístrojem není větší než 10 metrů a že mezi nimi nejsou zdi nebo jiné překážky.

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního přístroj, řiďte se následujícími pokyny.

WARNING Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte přístroj mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte přístroj a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu.
Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní přístroj a vybavení opatrně

Zajistěte, aby bylo mobilní přístroj a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové přístroj může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro vaše přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroj.
- Nevhazujte baterie ani přístroj do ohně. Při likvidaci baterií nebo přístroj se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani přístroj na topná přístroj (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy nemačkejte nebo nepíchejte do baterie. Nevystavujte baterii velkému vnějšímu tlaku, může dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Zabraňte rušení kardiostimulátorů Mobilní přístroj udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že vaše přístroj ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské přístroj, okamžitě přístroj vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského přístroj.

Vypínejte přístroj ve výbušném prostředí

Nepoužívejte přístroj u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte přístroj pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Přístroj by mohlo způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání vašeho přístroj držte přístroj uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte přístroj s prasklým displejem

O prasklý kryt displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste přístroj do servisu Samsung a nechte displej vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením je důvodem pro ztrátu záruky výrobce.

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte přístroj při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního přístroj během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního přístroj v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození přístroj nebo k zranění.

Vypněte přístroj v blízkosti zdravotnických přístrojů

Přístroj může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte přístroj nebo jeho bezdrátové funkce

Přístroj může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte přístroj nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
- Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu, může dojít k výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

Manipulujte se zařízením opatrně a rozumně

- Nerozebírejte vaše přístroj, hrozí poškození statickou elektřinou.
- Chraňte přístroj před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř přístroj. Nemanipulujte se zařízením mokrýma rukama. Dojde-li k poškození přístroj vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte přístroj v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Přístroj je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na přístroj barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Pokud má přístroj fotoaparát nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí a zvířat.

- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození přístroj. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Přístroj vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického přístroj.

Důležité informace k používání

Používejte přístroj v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény přístroj.

Toto přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroj a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo přístroj.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných přístroj.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroj možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístroj, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně. Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,496 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.
Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém přístroj a telekomunikačním koncovém přístroj (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto přístroj patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto přístroj upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

"OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO Př íSTROJ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ

UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových přístroj, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto přístroj.
Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

ActiveSync
- instalace, 66
- plán, 69
- server Exchange, 68
- synchronizace, 67

baterie
- instalace, 15
- nabíjení, 16

Bluetooth
- aktivace, 114
- odesílání dat, 116
- příjem dat, 116
- připojení k jiným zařízením, 115

budík
- nastavení, 73
- vypnutí, 74

Digitální rámeček 57

Editor videa 61

Čtečka RSS 95

FM rádio
- nahrávání skladeb, 61
- poslech, 59
- uložení stanic, 60

fotoaparát 44

Fotografie
- spuštění prezentace, 57
- zobrazení fotografií, 56

fotografie
- mozaika, 50
- pořizování panoramatických snímků, 51

pořizování v režimu Akce, 52
pořizování v režimu Úsměv, 49
základní pořizování, 44
zobrazení, 45

GPS 111

hlasitost
hlasitost hovoru, 39
hlasitost systému, 25

hry 65

internet
viz Opera

Java 65

kalendář
viz Plán

kalkulačka 82

Karta USIM 15

Komunity 101

kontakty
hledání kontaktů, 35
kopírování a přesun karet kontaktů, 35
organizace, 36
přiřazení čísel rychlé volby, 36
přiřazení fotografií, 37
přirazení vyzváněcích tónů, 37
vytváření kontaktů, 34

Microsoft My Phone 105

Midomi 93

nákresy 78

nápověda 31

Nástroje
otevření panelu nástrojů, 26
přetažení na obrazovku dnešního dne, 28
upravení nástrojů, 29

obrázek na pozadí
viz obrazovka dnešního dne

Obrazovka dnešního dne
přidání nebo odstranění položek, 24
změna tématu nebo obrázku na pozadí, 23

Opera
přidávání záložek, 90
procházení, 89

paměťová karta 17

Plán
vypnutí upozornění na událost, 77
vytvoření událostí, 76
změna zobrazení, 76

Podcast 97

Přehrávač datových proudů 92

Přehrávač multimédií
aktualizace knihovny, 53
přehrávání souborů, 54
vytvoření seznamu skladeb, 55

Přepínač úloh 30

převodník
viz Převodník jednotek

Převodník jednotek 83

Připojen domů 120

Poznámka 78

poznámky
nákresy, 78
vytvoření, 77

prohlížeč
viz Opera

QIK 99

rádio
viz FM rádio

Rekordér 79

reset 23

Rich Internet 91

Samsung Application Store 103

Sdílení Internetu 111

server Exchange
viz ActiveSync

SIM karta 15

Smart Reader
přeložení textu, 85
pořizování snímků, 84
zobrazení pořízených snímků, 86

Smart Search 87

Smart Sync
plán, 72
server proxy, 72
synchronizace, 72
webový server, 70

Společenská pauza 25

Spouštěcí program Kostka 21

stopky 75

světový čas 74

témata
viz obrazovka dnešního dne

Trh 105

Úkoly
označení jako provedeného, 81
vytvoření, 81

videa
nahrávání, 47
přehrávání, 48

volání
mezinárodní číslo, 39
odmítnutí, 39
příjem, 39
uskutečnění, 38
z kontaktů, 38
z protokolu hovorů, 40

Wi-Fi 118

zadávání textu
klávesnice Samsung, 33
klávesnice, 32

zámek 20

Zprávy
odeslání e-mailu, 42
odeslání multimédií, 41
odeslání textu, 41
přidání e-mailových účtů, 43
zobrazení, 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I8000

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004		EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001		EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
	EN 62209-1 : 2006	Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Elektromagnetická	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)		EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)		EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)		EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)		

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.23



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste přístroj zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26611A
Czech. 07/2010. Rev. 1.2