SAMSUNG

SGH-M310

Uživatelská příručka


Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.
Bluetooth QD ID: B013791

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.:GH68-18425A
Czech. 05/2008. Rev. 1.0

Instalace SIM karty a baterie

1. Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

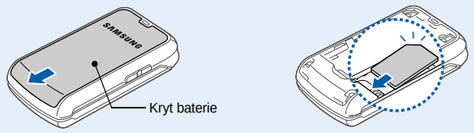


2. Vložte baterii a vraťte kryt baterie zpět na místo.

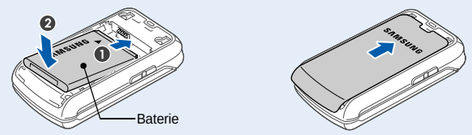


Nabíjení baterie

1. Připojte dodaný cestovní adaptér k telefonu a k elektrické zásuvce.

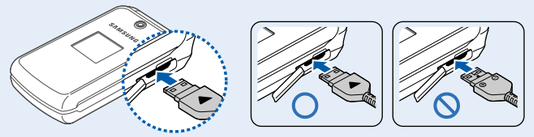


Trojúhelník směřuje nahoru

2. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.

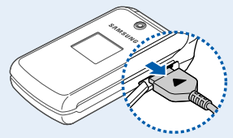

Poznámka: Nevyndávejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Uspořádání telefonu a funkce tlačítek

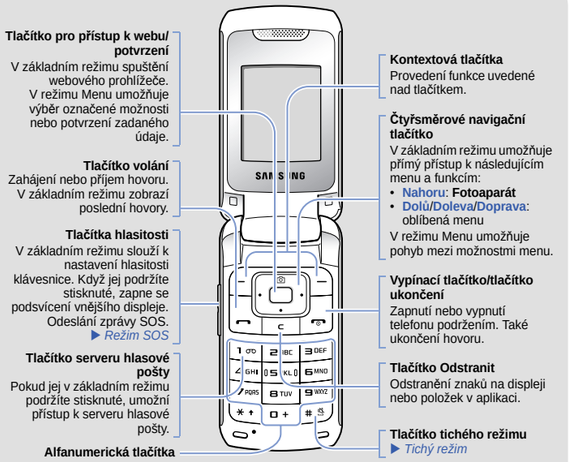


Tichý režim Stisknutím a podržením # v základním režimu vypnete všechny zvuky v telefonu. Zrušení provedete dalším stisknutím a podržením tlačítka.

Režim SOS Když je telefon zavřený, stiskněte čtyřikrát tlačítka hlasitosti – odešle se zpráva SOS na přednastavená telefonní čísla. Po odeslání zprávy SOS přejde telefon do režimu SOS a bude přijímat pouze hovory od zaregistrovaných příjemců. Když příjemce zprávy SOS zavolá, telefon automaticky hovor přijme. Režim SOS ukončíte stisknutím .

Displej

Když nevoláte nebo nepoužíváte menu, telefon je v základním režimu. Aby bylo možné vytočit telefonní číslo, musíte být v základním režimu.

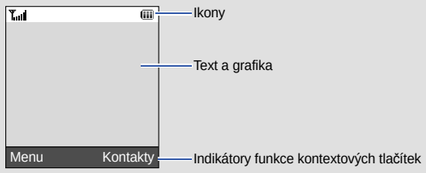

V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Síť GPRS (2.5G)
	Připojování k síti GPRS (2.5G)
	Přenos dat v síti GPRS (2.5G)
	Probíhá volání
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Připojeno k počítači
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Domácí oblast
	Oblast kanceláře
	Roamingová síť
	Nová zpráva
	Nová hlasová pošta

Ikona	Popis
	Funkce zpráva SOS je aktivní
	Funkce Bluetooth je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Je nastaveno upozornění
	Je zapnuto FM rádio
	Tichý režim (Vibrace)
	Tichý režim (Ztlumit)
	Vyzvánění nastaveno na vibrační
	Režim šeptání během hovoru
	Režim ztlumení během hovoru
	Stav baterie

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

1. Stisknutím a podržením na více než jednu sekundu zapnete telefon.
2. Stisknutím a podržením na více než dvě sekundy vypnete telefon.

Změna jazyka na displeji

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
3. Vyberte jazyk.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a stiskněte .
2. Stisknutím ukončíte volání.

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, přijmete hovor stisknutím **Přijmout** nebo .
   Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte **Odmít.** nebo .
2. Stisknutím ukončíte volání.

Nastavení hlasitosti

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Příchozí hovor** → **Hlasitost upozornění na hovor**.
3. Stisknutím **Doleva** nebo **Doprava** nastavíte úroveň hlasitosti.
4. Stiskněte **Uložit**.

Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka stisknutím tlačítek hlasitosti.

Změna vyzvánění pro hovory

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Příchozí hovor** → **Vyzváněcí tón**.
3. Vyberte kategorii vyzváněcího tónu → vyzváněcí tón a stiskněte **Uložit**.


Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu stiskněte .
2. Stisknutím **Doleva** nebo **Doprava** vyberte typ hovoru.
3. Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** přejděte na požadované číslo.
4. Stisknutím číslo vytočíte.

Používání menu

V základním režimu otevřete hlavní menu stisknutím **Menu**.

Popisky v dolních rozích displeje zobrazují aktuální funkce kontextových tlačítek. Stisknutím levého kontextového tlačítka ( ) nebo pravého kontextového tlačítka ( ) provedete uvedenou funkci.

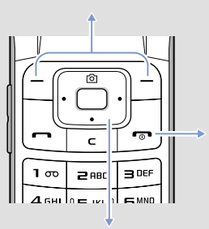

Stisknutím tohoto tlačítka zavřete menu bez změny nastavení menu.

Čtyřsměrová navigační tlačítka lze použít jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu. Směr **Nahoru** je pevná zkratka pro funkci **Fotoaparát**.

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
3. Vyberte tlačítko.
4. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku.

Výběr nebo úprava menu nebo funkce:

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované menu a stiskněte **Zvolit** nebo .
3. Pokud menu obsahuje podmenu, přejděte na požadované podmenu pomocí navigačních tlačítek. Podmenu otevřete stisknutím **Zvolit** nebo .
   Pokud vybrané menu obsahuje další podmenu, opakujte tento krok.
4. Najděte požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek.
5. Stisknutím **Zvolit** nebo potvrďte vybrané nastavení.

Čísla zkratek

Požadované menu lze rychle otevřít pomocí čísel zkratek. Číslo zkratky se zobrazuje před názvem menu v režimu Menu.

Mapa menu

1. **Záznamy hovorů**
   1.1 Poslední kontakty
   1.2 Zmeškané hovory
   1.3 Odchozí hovory
   1.4 Přijaté hovory
   1.5 Odstranit vše
   1.6 Správce hovorů
2. **Kontakty**
   2.1 Seznam
   2.2 Přidat kontakt
   2.3 Skupina
   2.4 Rychlá volba
   2.5 Moje vizitka
   2.6 Vlastní čísla
   2.7 Správa
   2.8 Číslo služby*
3. **Aplikace**
   3.1 Budík
   3.2 Záznamník
   3.3 FM rádio
   3.4 Prohlížeč**
   3.5 JAVA svět
   3.6 Poznámka
   3.7 Světový čas
   3.8 Kalkulačka
   3.9 Převodník
   3.10 Časovač
   3.11 Stopky
   3.12 SIM application toolkit*
4. **Prohlížeč/Google****
5. **Zprávy**
   5.1 Nová zpráva
   5.2 Moje zprávy
   5.3 Šablony
   5.4 Odstranit vše
   5.5 Nastavení
   5.6 Zprávy SOS
   5.7 Stav paměti
6. **Správce souborů**
   6.1 Obrázky
   6.2 Zvuky
   6.3 Jiné soubory
   6.4 Stav paměti
7. **Kalendář**
8. **Fotoaparát**
9. **Nastavení**
   9.1 Čas a datum
   9.2 Nastavení telefonu
   9.3 Nastavení displeje
   9.4 Nastavení zvuku
   9.5 Nastavení osvětlení
   9.6 Služby sítě
   9.7 Bluetooth
   9.8 Zabezpečení
   9.9 Nastavení připojení
   9.10 Stav paměti
   9.11 Obnovit nastavení

* Dostupné pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

** Pokud není služba **Google** k dispozici, položka **Prohlížeč** bude z části **Aplikace** přesunuta do menu 4.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením * lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím * se přepínají velká a malá písmena a číselný režim.
- Stisknutím a podržením # aktivujete režim symbolů.

Režim T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.
   Slovo, které zadáváte, se zobrazí na displeji. Může se změnit s každým dalším stisknutím tlačítka. Než upravíte nebo smažete jednotlivé znaky, zadejte celé slovo.
   Příklad: když například píšete slovo „Ahoj“ v režimu T9, stiskněte **2**, **4**, **6** a **5**.
2. Chcete-li zobrazit alternativní slova, stiskněte **0**.
3. Stisknutím # vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Režim ABC

Jedním stisknutím tlačítka s požadovaným písmenem zadáte první písmeno, dvěma stisknutími zadáte druhé písmeno atd.

Když například stisknete třikrát **2**, zadáte písmeno C, a když stisknete dvakrát **5**, zadáte písmeno K.

Režim čísel

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Režim symbolů

Stiskněte tlačítka odpovídající požadovanému symbolu a stiskněte **OK**. Stisknutím navigačních tlačítek můžete přejít na sadu symbolů.

Rady pro zadávání textu

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím **C**. Všechny znaky vymažete stisknutím a podržením **C**.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím #.
- Interpunkční znaky v režimech T9 a ABC lze zadat opakovaným stisknutím **1**.

Odeslání zprávy SMS

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **SMS**.
3. Zadejte text zprávy.

   Chcete-li změnit jazyk pro zadávání textu, stiskněte **Možnosti** a vyberte položku **Jazyk** → požadovaný jazyk.
4. Stiskněte **Možnosti** a přidejte položky pomocí následujících možností:
   - **Vložit**: vložení textové šablony, kontaktů nebo záložek.
   - **Přidat obrázek**: přidání obrázků.
   - **Přidat animaci**: přidání emocí a animací.
   - **Přidat melodii**: přidání zvuků.
   - **Připojit**: připojení kontaktu, položky z kalendáře, poznámky nebo úkolu.
5. Stiskněte **Možnosti** a vyberte položku **Pouze odeslat** nebo **Uložit a odeslat**.
6. Zadejte telefonní číslo příjemce.
7. Stisknutím ▢ zprávu odešlete.

Fotografování

1. V základním režimu stiskněte **Nahoru**.
2. Zamiřte objektivem na objekt a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím ▢ pořídíte fotografii.
4. Stisknutím **Náhled** pořídíte další fotografii, stisknutím **C** fotografii odstraníte.

Poznámka: po pořízení fotografie se může stát, že ji nebude možné uložit kvůli zaplněné paměti telefonu. Paměť uvolníte odstraněním starých fotografií.

Informace o funkcích

V této části jsou krátce vysvětleny funkce telefonu.

Menu	Popis
Menu > Záznamy hovorů > Poslední kontakty, Zmeškané hovory, Odchozí hovory nebo Přijaté hovory	Zobrazení posledních odchozích, přijatých nebo zmeškaných hovorů.
Menu > Záznamy hovorů > Odstranit vše	Odstranění záznamů hovorů jednotlivých typů nebo všech záznamů najednou.
Menu > Záznamy hovorů > Správce hovorů	Zobrazení trvání posledních odchozích a přijatých hovorů a ceny hovorů, pokud je to podporováno kartou SIM. Také vytvoření seznamu telefonních čísel, ze kterých chcete odmítnout volání.
Menu > Kontakty > Seznam	Hledání kontaktů v části Kontakty.
Menu > Kontakty > Přidat kontakt	Přidání nového kontaktu do části Kontakty.
Menu > Kontakty > Skupina	Vytvoření skupiny a výběr vyzvánění nebo obrázku pro příchozí hovory od členů skupiny. Také změna názvu skupiny.
Menu > Kontakty > Rychlá volba	Přiřazení čísel rychlé volby nejčastěji volaným číslům.
Menu > Kontakty > Moje vizitka	Vytvoření vizitky a její odeslání jiným osobám.
Menu > Kontakty > Vlastní čísla	Kontrola vlastních telefonních čísel nebo jejich pojmenování.
Menu > Kontakty > Správa	Zkopírování nebo přesunutí všech kontaktů uložených na SIM kartě do paměti telefonu nebo naopak. Můžete také zkontrolovat informace o paměti pro část Kontakty.
Menu > Kontakty > Číslo služby	Přístup k seznamu čísel služeb přiřazených poskytovatelem služeb.
Menu > Aplikace > Budík	Nastavení upozornění tak, aby zaznělo v určený čas.
Menu > Aplikace > Záznamník	Záznam hlasových poznámek a jejich přehrání.
Menu > Aplikace > FM rádio	Poslech hudby nebo zpráv z FM rádia v telefonu. Nejdříve je nutné připojit telefon ke sluchátkům, která slouží jako rádiová anténa.
Menu > Aplikace > Prohlížeč	Spuštění a konfigurace webového prohlížeče. V závislosti na poskytovateli služeb se tato položka může nacházet v menu 4.
Menu > Aplikace > JAVA svět	Přístup k vestavěným Java hrám a staženým Java aplikacím.
Menu > Aplikace > Poznámka	Vytváření poznámek o důležitých věcech a správa poznámek.
Menu > Aplikace > Světový čas	Nastavení místního časového pásma a zjištění aktuálního času v jiné části světa.
Menu > Aplikace > Kalkulačka	Provedení základních aritmetických funkcí.
Menu > Aplikace > Převodník	Provádění převodů, například měn a teplot.
Menu > Aplikace > Časovač	Nastavení doby, kterou bude telefon odpočítávat.
Menu > Aplikace > Stopky	Měření uplynulého času.
Menu > Aplikace > SIM application toolkit	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.
Menu > Prohlížeč nebo Google	V závislosti na poskytovateli služeb zde může být jedno z těchto menu: • Prohlížeč: připojení telefonu k síti a načtení domovské stránky poskytovatele webových služeb. • Google: připojení telefonu k síti a spuštění vyhledávacího nástroje Google.
Menu > Zprávy > Nová zpráva > SMS nebo MMS	Vytvoření a odeslání zpráv na jiné mobilní telefony.
Menu > Zprávy > Moje zprávy	Otevření zpráv, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo odeslat.
Menu > Zprávy > Šablony	Přednastavení často používaných zpráv.
Menu > Zprávy > Odstranit vše	Odstranění zpráv v jednotlivých schránkách nebo všech zpráv najednou.
Menu > Zprávy > Nastavení	Nastavení možností zasílání zpráv.
Menu > Zprávy > Zprávy SOS	Aktivujte funkci zpráv SOS. Zadejte příjemce a vyberte režim opakování.
Menu > Zprávy > Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využité paměti.
Menu > Správce souborů > Obrázky, Zvuky nebo Jiné soubory	Přístup k mediálním souborům a ostatním souborům uloženým v paměti telefonu.
Menu > Správce souborů > Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využité paměti.
Menu > Kalendář	Přehled o denním a měsíčním plánu.
Menu > Fotoaparát	Fotografování v různých režimech.
Menu > Nastavení > Čas a datum	Ruční nastavení aktuálního data a času a nastavení místního časového pásma.
Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Jazyk	Výběr jazyka, který se bude používat k zobrazení textu.
Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Pozdrav	Zadání pozdravu, který se zobrazí při zapnutí telefonu.
Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Zkratky	Nastavení navigačních tlačítek jako zkratek pro přímý přístup k oblíbeným menu.
Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Moje menu	Nastavení menu s vlastními oblíbenými položkami.
Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Tlačítko hlasitosti	Nastavení toho, zda se stisknutím a podržením tlačítek hlasitosti při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.
Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Další nastavení	Nastavení funkce automatického opakovaného volání nebo způsobu příjmu volání.
Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Offline mód	Přepnutí telefonu do offline režimu. Tento režim je užitečný, když chcete používat telefon na místě, na kterém není dovoleno používat mobilní zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.
Menu > Nastavení > Nastavení displeje	Změna nastavení pro displej.
Menu > Nastavení > Nastavení zvuku	Změna nastavení pro různé zvuky.
Menu > Nastavení > Nastavení osvětlení	Změna nastavení pro podsvícení a osvětlení klávesnice.
Menu > Nastavení > Služby sítě	Přístup k síťovým službám nabízeným poskytovatelem služeb.
Menu > Nastavení > Bluetooth	Bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením Bluetooth a přenos dat mezi zařízeními, používání sady handsfree nebo vzdálené ovládání telefonu.
Menu > Nastavení > Zabezpečení > Kontrola PIN	Aktivace kódu PIN, který chrání SIM kartu před neoprávněným použitím.
Menu > Nastavení > Zabezpečení > Změnit PIN	Změna kódu PIN.
Menu > Nastavení > Zabezpečení > Zámek telefonu	Aktivace hesla telefonu, které chrání telefon před neoprávněným použitím.
Menu > Nastavení > Zabezpečení > Změnit heslo	Změna hesla telefonu.
Menu > Nastavení > Zabezpečení > Soukromí	Zablokování přístupu ke zprávám, souborům, nebo všem funkcím menu v telefonu kromě funkcí volání.
Menu > Nastavení > Zabezpečení > Zámek SIM	Nastavení telefonu, aby fungoval pouze s aktuální kartou SIM, přiřazením blokovacího hesla karty SIM.
Menu > Nastavení > Zabezpečení > Pevná volba	Nastavení telefonu, aby omezil volání na omezenou skupinu telefonních čísel, pokud SIM karta funkci podporuje.
Menu > Nastavení > Zabezpečení > Změnit PIN2	Změna aktuálního kódu PIN2, pokud SIM karta funkci podporuje.
Menu > Nastavení > Zabezpečení > Mobilní stopař	Vystopování telefonu, když je odcizen nebo když jej ztratíte. Když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím podporovaným poskytovatelem služeb.
Menu > Nastavení > Nastavení připojení	Vytvoření a upravení profilů obsahujících nastavení pro připojení telefonu k síti.
Menu > Nastavení > Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využité paměti.
Menu > Nastavení > Obnovit nastavení	Obnovení výchozího nastavení telefonu.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím mobilního telefonu si pročtěte uvedené pokyny. Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné nebo nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejdříve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Bezdrátové telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Jejich použití v letadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice a zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny bezdrátové telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné na všech místech a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázané.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné v dané oblasti a stiskněte ☎. Neukončujte hovor, dokud vám k tomu nebude vydán pokyn.

Malé děti a telefon

Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například sluchátka a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

Výstraha — Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu, může dojít k výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle předpisů.

Dlouhý poslech sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpoříte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkonzultovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směšován s jiným odpadem.

Informace o hodnotě SAR

Bezdrátový telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření stanovené Radou Evropské unie (EU). Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Předpisy jsou založeny na bezpečnostních normách, které byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi pravidelným a důkladným vyhodnocováním vědeckých studií.

Normy zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro vystavení působení bezdrátových telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený Radou EU je 2,0 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,379 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : SGH-M310

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
Elektromagnetická kompatibilita	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Rádio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Tímto prohlašujeme, že [všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a že] výše uvedený výrobek je v souladu se všemi základními požadavky směrnice 1999/5/EC.

Procedura vyhodnocování souladu uváděná v článku 10 a detailně popsané v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.04
(Místo a datum vydání)

Yong-sang Park / S. Manager
(jméno a podpis oprávněné osoby)

*** Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na záručním listu nebo můžete kontaktovat dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.**