CZECH REPUBLIC

SAMSUNG

SIDE BY SIDE CHLADNIČKA

RM25***

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

OBSAH

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY *2*

NÁVOD K OBSLUZE *4*

NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4
HLAVNÍ FUNKCE 4
OVLÁDACÍ PANEL 5
PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE 6
REGULACE TEPLOTY 7
ZÁSOBNÍK LEDU A STUDENÉ VODY 7
ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY 8
POKYNY PRO ULOŽENÍ POTRAVIN 9
ZÁSUVKA ARCTIC SELECT ZONE™ 11
ZÁSUVKA FRESH SELECT ZONE™ 12
VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MRAZNIČKY 13
VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY 13
VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÓNY ARCTIC 15
VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÓNY FRESH 15
ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 16
VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 17
VODNÍ FILTR 19
DVEŘE 19

NÁVOD K INSTALACI *20*

INSTALACE CHLADNIČKY 20
SEŘÍZENÍ VÝŠKY DVEŘÍ 22
DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY 25
MONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY 26
KONTROLA PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU 33
INSTALACE PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU 33
NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS 38

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

VÝSTRAHA

- Před tím, než začnete obsluhovat tento spotřebič přečtěte si důkladně tento návod a ponechejte si jej pro budoucí použití.
- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší chladničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností popsaných v tomto návodu.
- Spotřebič není určen pro obsluhu dětmi bez dozoru dospělých osob.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.

POUŽITÁ UPOZORNĚNÍ/VÝSTRAHY

VÝSTRAHA	Nebezpečí ohrožení života nebo vážného úrazu.
UPOZORNĚNÍ	Nebezpečí úrazu nebo materiální škody.

POUŽITÁ UPOZORNĚNÍ/VÝSTRAHY

	Označuje něco, co NESMÍTE dělat.
	Označuje něco, co NESMÍTE rozebírat.
	Označuje něco, čeho se NESMÍTE dotýkat.
	Označuje pokyn, který musíte dodržet.
	Při uvedené operaci musíte odpojit spotřebič od sítě.
	Označuje nutnost uzemnění s ohledem na riziko úrazu elektrickým proudem.
	Uvedené operace by měly být vykonávány v servisním centru.

Protože smyslem uvedených výstražných symbolů je předejít poškození vašeho zdraví nebo jiných osob, prosím postupujte podle bezpečnostních výstražných symbolů. Po přečtení bezpečnostních výstražných symbolů uložte je na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

Nepřipojujte několik spotřebičů do společné zásuvky.
- Může dojít k přehřátí zásuvky a požáru.

Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Poškozená vidlice napájecího kabelu se může přehřívat a způsobit požár.

Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
- Hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte v blízkosti chladničky spreje.
- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
- Vzniká tím nebezpečí požáru. Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.

Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokrýma rukama.
- Vzniká tím nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
- Při rozlití vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

V chladničce neskladujte těkavé látky nebo hořlaviny.
- Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, propan-butanu a podobných látek v chladničce může způsobit výbuch.

Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem. Nepoškoďte chladicí okruh.
Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.

Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
- Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.

Při výměně žárovky ve vnitřním prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud chcete použitou chladničku/ mrazničku zlikvidovat, je třeba nejprve odstranit dveře a těsnění.
- Nemůže pak dojít k tomu, že dítě zůstane v zavřené v ledničce.

Chladnička musí být uzemněna.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k úniku proudu a následně k úrazům elektrickým proudem.

Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
- Nesprávné uzemnění může být příčinou úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

UPOZORŇUJÍCÍ SYMBOLY

Chladničku nepřeplňujte potravinami.
- Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout a způsobit zranění nebo hmotné škody.

Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
- Při zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.

Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Při odpojování napájení netahejte za přívodní kabel.
- Poškozený přívodní kabel může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, je nutno jej okamžitě nechat vyměnit výrobcem, jeho certifikovanou servisní společností nebo kvalifikovaným pracovníkem servisu.

Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
- Při otevření dveří mohou předměty spadnout a způsobit zranění osob nebo hmotnou škodu.

V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, chemikálie nebo materiály citlivé na teplotu.
- Předměty a látky, vyžadující prostředí s přesně regulovanou teplotou, neskladujte v chladničce.

Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky, mohly by si způsobit vážné zranění.
Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmraženy.

Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených produktů vlhkýma rukama.
- Mohli byste si způsobit omrzliny.

Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
- Jakékoliv ostré hrany mohou způsobit zranění.



Nikdy nedávejte prsty ani předměty do otvoru zásobníku a výrobníku ledu.
Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj. Nepoužívejte mokré nebo vlhké hadříky na čištění vidlice přívodního kabelu. Z kolíků vidlice odstraňte nečistoty a prach.
- Nečistota a prach představují riziko požáru.
- Pokud chladničku odpojíte od sítě, měli byste před jejím opětovným zapojením vyčkat minimálně 5 minut.

Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.
- Poškození izolace může způsobit požár.

- Spotřebič není určen pro používání malými dětmi, nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru. Je třeba dohlížet na děti, aby bylo jisté, že si nehrají se spotřebičem.
- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Chladničku nevystavujte vlivu přímého slunečního záření.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, je nutno jej okamžitě nechat vyměnit výrobcem, jeho certifikovanou servisní společností nebo kvalifikovaným pracovníkem servisu.
- Pokud máte naplánovánu dlouhou dovolenou, musíte chladničku vyprázdnit a vypnout.
  Vysušte vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené. Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.
- Při nepřítomnosti kratší než tři týdny není třeba odpojovat napájecí kabel chladničky ze sítě.
  Ale v případě že odjíždíte na dobu delší než tři týdny, vyjměte všechny potraviny. Odpojte přístroj ze sítě a vnitřní prostor vymyjte, opláchněte a dosucha vytřete.
- V případě krátkodobého výpadku proudu na jednu až dvě hodiny nedojde k podstatné změně teplot v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum. Přesáhneli výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.

NEBEZPEČÍ

Riziko uvěznění dítěte. Před tím, než vyhodíte starou chladničku nebo mrazničku
- Demontujte dveře
- Ponechte zásuvky na svém místě, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti.

Pokud přístroj obsahuje chladivo izobutan (R600a), potom je zapotřebí dbát na následující. R600a je přírodní plyn bez škodlivého vlivu na životní prostředí, ale je vznětlivý. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu. Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným plamenem nebo předměty, které by mohly způsobit požár a místnost-důkladně vyvětrejte.
- Abychom zabránili při úniku chladiva možnosti vytvoření výbušné směsi vzduchu s chladivem, je zapotřebí umístit zařízení do místnosti o takovém objemu, který odpovídá množství použitého chladiva.
  Objem místnosti musí být 1 m3 na každých 8 g chladiva R600a v chladicím okruhu. Objem chladícího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.
- Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje jakékoli známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem.


NASTAVENÍ CHLADNIČKY

Jakmile provedete následující kroky, Vaše chladnička bude plně funkční. Pokud- se chladnička nerozběhne, zkontrolujte napájecí síť. Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se na SERVISNÍ CENTRUM SPOLEČNOSTI Samsung Electronics.

1 Postavte chladničku na vhodné místo v dostatečné vzdálenosti od stěny. (blíže viz pokyny k instalaci v této příručce)

2 Pokud je chladnička připojena na síť, pak vnitřní osvětlení svítí po otevření dveří.


3 - Po zapnutí kabelu do zásuvky můžete pro urovnání kabelu použít tuto sponu na kabely.

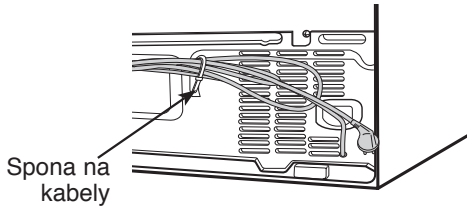


4 Řízení teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte hodinu. Mraznička by se měla lehce zamrazit, motor by měl klidně běžet.

5 Jakmile je dosaženo dostatečně nízké teploty, je možno do chladničky uskladnit potraviny.
Po zapnutí chladničky trvá dosažení potřebné teploty několik hodin.

- Pokud nebudete delší dobu chladničku používat, můžete zavěsit napájecí kabel do spony umístěné na horní straně chladničky, tak je zobrazeno níže.

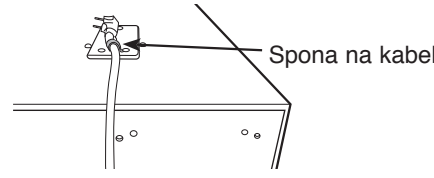

HLAVNÍ FUNKCE

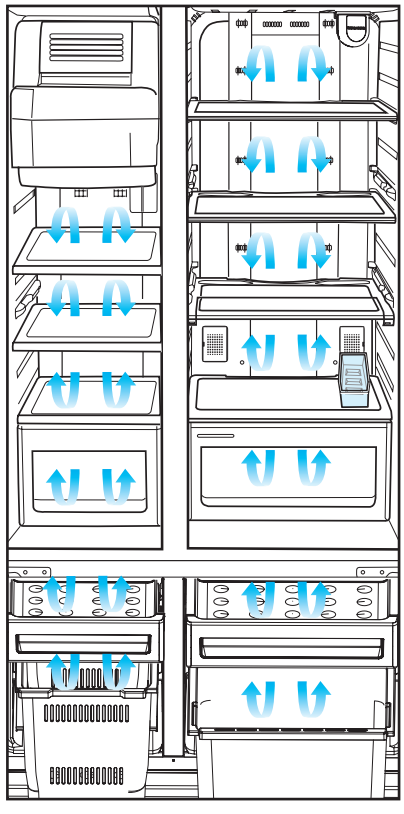

TDM Systém (Time-Divided-Multi-Evaporator system)
• Každé oddělení má vlastní výparník. Chladící cyklus je krom toho řízen mikroprocesorem a regulačními ventily chladiva. Díky 4 výparníkům je dosaženo lepší účinnosti a vlhkosti v chladničce.
Pachy z potravin uložených v chladničce neovlivňují potraviny uložené v jiných odděleních, protože chladící zařízení a cirkulace vzduchu je oddělena.

Multi-Flow Systém
• Chladicí vzduch cirkuluje přes mnoho větracích otvorů v úrovni všech přihrádek. Tak vzniká rovnoměrný rozvod chlazení, který udržuje vaše potraviny déle čerstvé.


Dveřní Alarm
• Zvuková signalizace vás upozorní na otevřené dveře.


Xtra Fresh™
• Optimální regulace vlhkosti udržuje ovoce a zeleninu v čerstvém stavu.

Zásuvka Arctic Select Zone™
• Zásuvku Arctic Select Zone je díky systému TDM možné dát do mrazničky nebo chladničky. V závislosti na uložených potravinách můžete zvolit stupeň Power Freeze, Freeze, Soft Freeze, nebo Cool.

Fresh Select Zone™ zásuvka
• V závislosti na uložených potravinách můžete zvolit stupeň Soft Freeze, Chill, Cool nebo Fresh. Při zvolení stupně Cool a Fresh je vlhkost regulována systémem TDM.

OVLÁDACÍ PANEL

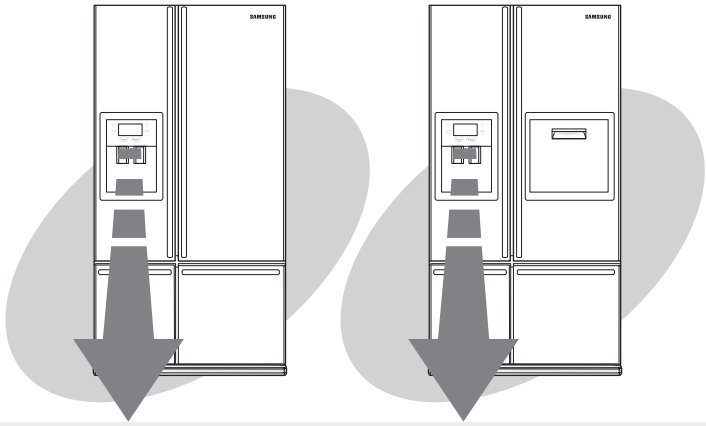

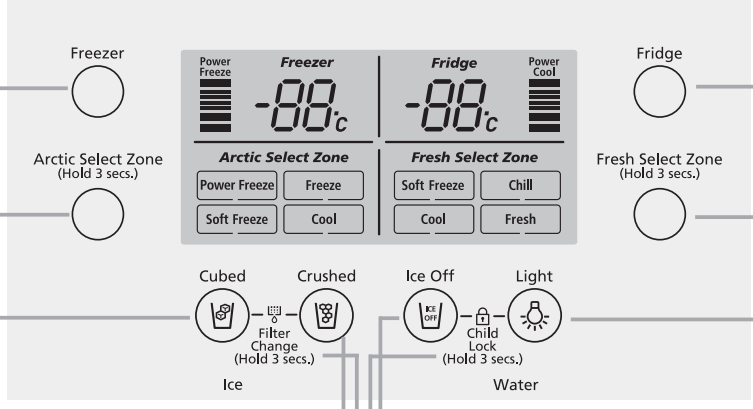

Tlačítko pro ovládání mrazničky
Nastavení požadované teploty v mrazničce nebo stlačením tlačítka výběr/zrušení funkce Power Freeze.
Rozsah nastavení teplot v mrazničce: -25°C ~ -15°C (doporučená teplota: -19°C)
Sloupec ukazatele teploty se pohybuje v 5 krocích v závislosti na nastavení teploty v mrazničce.

Tlačítko pro ovládání Arctic Select Zone
Funkce jsou vybírány v pořadí Power Freeze → Freeze → Soft Freeze → Cool.

Tlačítko Cubed / Crushed
Slouží pro zvolení typu ledu, kusový nebo drcený.

Tlačítko Filter Change
Po výměně vodního filtru stiskněte současně tlačítka Cubed a Crushed a podržte je 3 sekundy.

Tlačítko pro ovládání chladničky
Nastavení požadované teploty v chladničce nebo stlačením tlačítka výběr/zrušení funkce Power Cool. Rozsah nastavení teplot v mrazničce: 1°C ~ 7°C (doporučená teplota: 3°C) Sloupec ukazatele teploty se pohybuje v 5 krocích v závislosti na nastavení teploty v chladničce.

Tlačítko pro ovládání Fresh Select Zone
Funkce jsou vybírány v pořadí Soft Freeze → Chill → Cool → Fresh.

Tlačítko pro osvětlení
Tímto tlačítkem ovládáte osvětlení zásobníku zapnuto a vypnuto.


Tlačítko Ice off
Tímto tlačítkem vypnete výrobník ledu.

Tlačítko blokování nastavení (dětský zámek)
Stlačte současně tlačítka Ice Off a Light a podržte je 3 sekundy. Všechny tlačítka budou uzamčena a nebudou funkční. Funkční nebudou ani páky zásobníků na vodu a na led.

POZNÁMKA

- Stiskněte tlačítko "Ice Off" a zapněte "dětský zámek", ohřev bránící opocení je vypnut.
- Objeví-li se při této funkci opocení okolo krytu zásobníku nebo oddělení nápojů, stiskněte tyto tlačítka znovu na 3 sekundy. Dojde k vypnutí osvětlení a funkce regulace opocení bude spuštěna.

PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

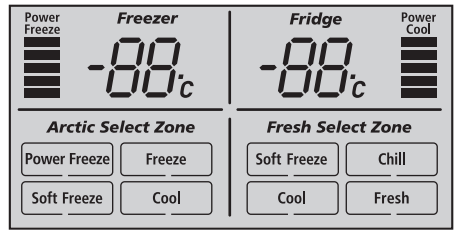

MRAZNIČKA

- Horní levá část displeje zobrazuje informace týkající se mrazničky.
  Dvě číslice ukazují aktuální teplotu v mrazničce.
  Ukazatel s 5 pruhy zobrazuje aktuálně nastavenou teplotu v mrazničce v rozmezí ···-25°C·~·-15°C.
  5 pruhů je nejnižší teplota) Ukazatel “Power Freeze” zobrazuje, že Power freeze funkce je zapnuta.

CHLADNIČKA

- Horní pravá část displeje zobrazuje informace týkající se oddělení pro uložení čerstvých potravin.
  Dvě číslice ukazují aktuální teplotu v chladničce.
  Ukazatel s 5 pruhy zobrazuje aktuálně nastavenou teplotu v chladničce v rozmezí ···1°·C·~·7°C.
  (5 pruhů je nejnižší teplota)
  Ukazatel “Power Cool” zobrazuje, že funkce Power Cool je zapnuta.

ARCTIC SELECT ZONE

- Dolní levá část displeje zobrazuje informace týkající se levého dolního oddělení se šuplíky.
  Funkce "Power Freeze" urychluje proces mražení. Pracuje asi dvě a půl hodiny.
  "Freeze" je pracovní teplota v mrazničcem, která je stejná jako teplota nastavená pomocí tlačítka Freezer.
  "Soft Freeze" udržuje potraviny v čerstvém stavu při teplotě okolo -5°C.
  "Cool" je pracovní teplota chladničky.

FRESH SELECT ZONE

- Dolní pračást displeje zobrazuje informace týkající se pravého dolního oddělení se šuplíky.
  "Soft Freeze" udržuje potraviny v čerstvém stavu při teplotě okolo -5°C.
  "Chill" udržuje potraviny v čerstvém stavu při teplotě okolo -1°C.
  "Cool" je pracovní teplota v chladničce, která je stejná jako teplota nastavená pomocí tlačítka Fridge.
  "Fresh" udržuje ovoce a zeleninz v čerstvém stavu.

REGULACE TEPLOTY

Mraznička
- Teplota v mrazničce může být nastavena na hodnotu mezi -25°C a -15°C.
- Stiskněte tlačítko Freezer opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Zobrazená teplota se mění po krocích mezi -25° C a -15°C. Další krok po -25°C je "Power Freeze". Když diplej dosáhne hodnoty "Power Freeze", vrátí se na -15°C.
- Po pěti sekundách se zobrazení na displeji vrátí k zobrazování aktuální teploty v mrazničce, která se mění, jak mraznička dosahuje nové teploty.

Power Freeze (Výkonné mražení)
- Pokud zvolíte "Power Freeze", teplota v mrazničce se na přibližně dvě a půl hodiny sníží.
- Po dokončení funkce "Power Freeze" se mraznička automaticky vrátí k nastavené teplotě.

Chladnička
- Teplota v chladničce může být nastavena na hodnotu mezi 1°C a 7°C.
- Stiskněte tlačítko Fridge opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
- Zobrazení teploty na displeji pro indikaci teploty se mění stejným způsobem jako u mrazničky.

Power Cool (Výkonné chlazení)
- Pokud zvolíte "Power Cool", teplota v chladničce se na přibližně dvě a půl hodiny sníží.
- Po dokončení funkce "Power Cool" se chladnička automaticky vrátí k nastavené teplotě.

VÝSTRAHA

- Pokud zmrzlinu skladujete v mrazničce při teplotě nad -15 °C, může se rozpustit.
- Teplota v mrazničce nebo chladničce stoupá při častém otvírání dveří a při vložení teplých pokrmů. Může dojít k blikání displeje. Blikání digitálního displeje se zastaví, jakmile se teplota v prostoru chladničky nebo mrazničky opět ustálí na nastavené hodnotě.


ZÁSOBNÍK LEDU a STUDENÉ VODY

Zásobník na led
Výrobník leduautomaticky vyrábí 8 kostek ledu najednou a přibližně 120 kostek za den. Toto množství je ovlivněno faktory jako je vnitřní teplota v mrazničce, použití funkce Power Freeze a počet otevření dveří. Jakmile zapnete přístroj do sítě, je automaticky zvolen režim výroby Cubed ice.

Stisknutím tlačítka Ice Type je možné zvolit kostky ledu, drcený led nebo tlačítkem Ice off lze funkci výroby ledu zrušit.

- Kostky ledu
- Drcený led
- Vypnutí výroby ledu (ICE OFF)

Sklenicí zatlačte páku zásobníku na led.
- Dejte sklenici pod páku zásobníku, abyste předešli vypadnutí ledu.

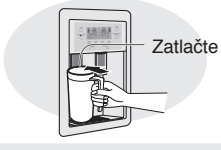

POZNÁMKA Nikdy nedávejte prsty ani předměty do otvoru zásobníku ledu. Mohlo by dojít ke zranění.

Water Dispenser
The capacity of the water tank is approximately 1L.

Cold Water
- Push the water dispenser lever with a cup.
- If you have just installed the refrigerator, throw away the first six glassfuls of water to flush out impurities in the water supply system.




UPOZORNĚNÍ Pokud budete na dlouhé dovolené nebo na služební cestě a nebudete používat zásobník na led nobo na vodu, uzavřete přívod vody. V opačném případě by mohlo dojít k netěsnostem.

UPOZORNĚNÍ


Příprava na prázdniny·
Nastavte druh vyráběného ledu do polohy ICE OFF a vypněte přívod vody do přístroje.

ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY


Mraznička a chladnička

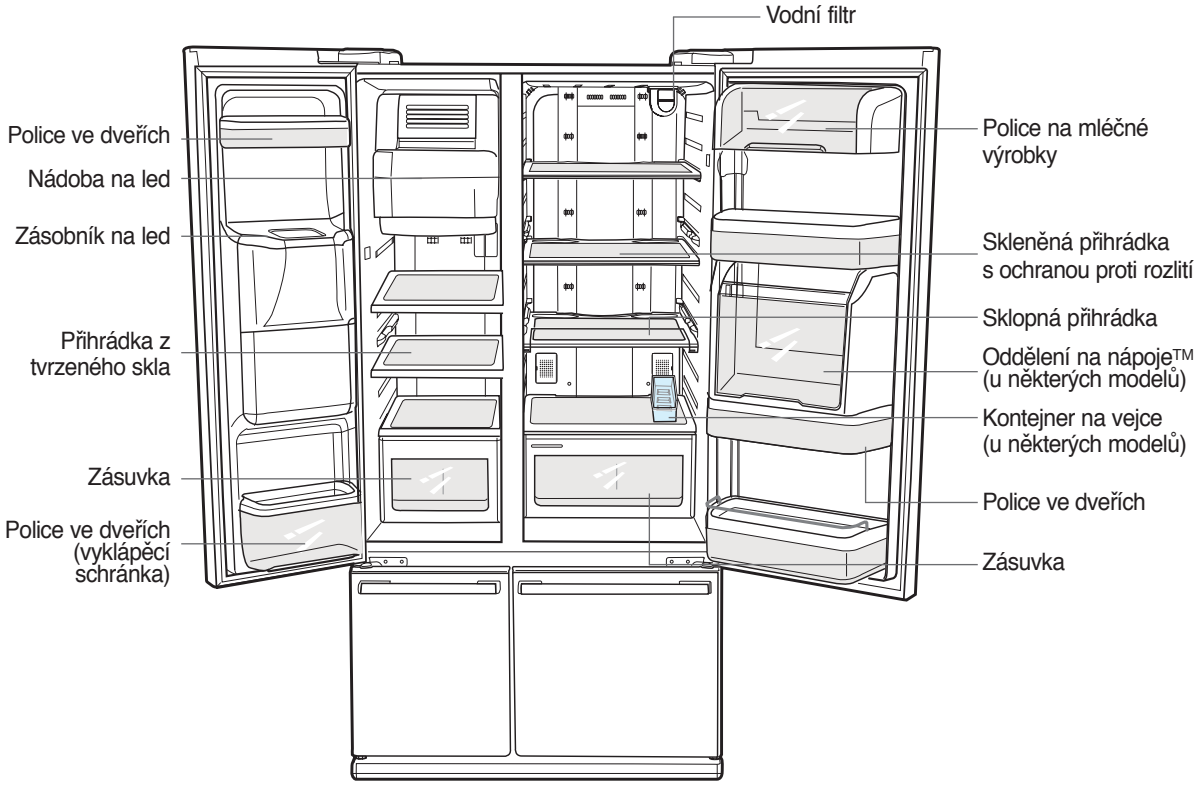

Arctic Select Zone™ and Fresh Select Zone™

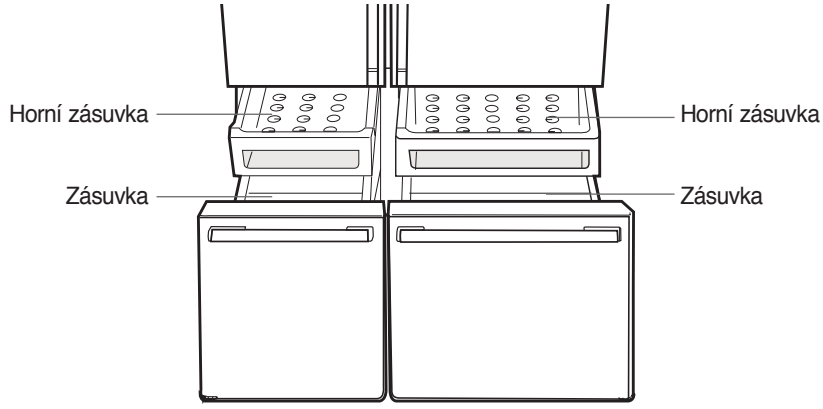

Pokyny pro uložení potravin

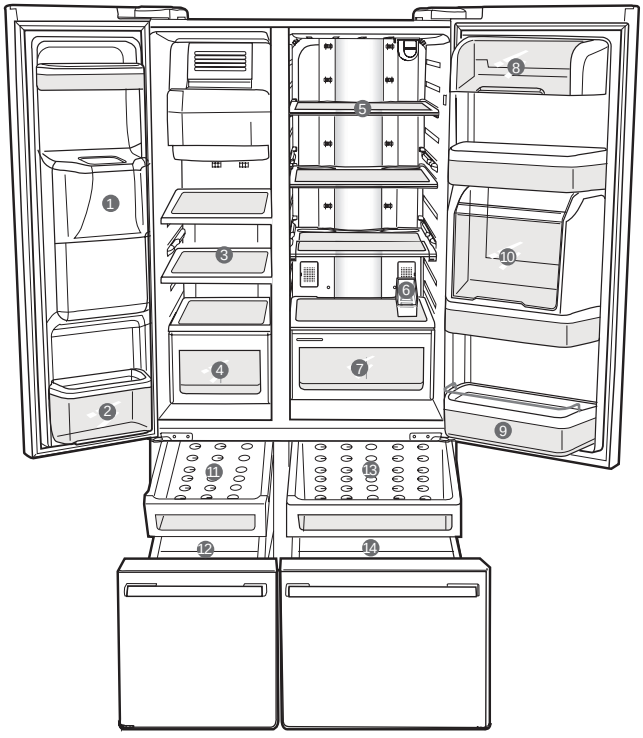

SKLADOVÁNÍ ZMRAŽENÝCH POTRAVIN V MRAZNIČCE


1 **Zásobník ledu**

VÝSTRAHA Nestrkejte prsty, ruce ani jiné nevhodné předměty do výrobníku ledu nebo do koše na led, mohlo by dojít k poškození zdraví nebo ke hmotné škodě.

2 **Police ve dveřích (výklápěcí schránka)**
• Může být použita pro drobné balíčky mražených potravin.

3 **Police z tvrzeného skla**
• Může být použita pro uskladnění všech druhů mražených potravin.

4 **Zásuvka**
• Může být použita na uskladnění masa a suchých potravin.
Uskladněné potraviny je třeba pečlivě zabalit do fólie nebo jiného vhodného materiálu nebo použít vhodnou nádobu.

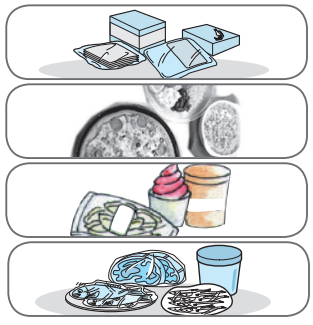


POZNÁMKA

- Jak dosáhnout optimálního výkonu spotřebiče
  - Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části mrazničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
  - Před uložením do chladničky či mrazničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
  - Čerstvé potraviny ke zmražení nepokládejte těsně vedle zmražených potravin.
- Nevkládejte do mrazničky perlivé nápoje
- Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.


Pokyny pro uložení potravin

SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN V CHLADNIČCE

5 **Police z tvrzeného skla s ochranou proti rozlití**
- Může být použita pro uskladnění všech druhů mražených potravin.
- Bezpečná a odolná proti rozbití.
- CircularKruhové skvrny vznikající na povrchu skla jsou běžným jevem.

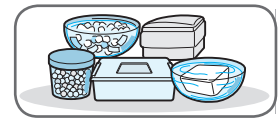


6 **Kontejner na vejce (u některých modelů)**
- Uložte vejce do kontejneru a dejte je do přihrádky.

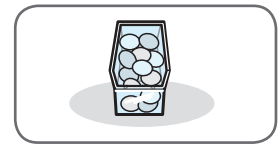


7 **Zásuvka na ovoce a zeleninu**
- Používá se na uskladnění ovoce a zeleniny.
- Tato zásuvka je utěsněná. Optimální řízení vlhkosti pomáhá udržovat zeleninu a ovoce v čerstvém stavu.




8 **Oddělení na MLÉČNÉ výrobky**
- Může být použita na uskladnění másla nebo margarínu.

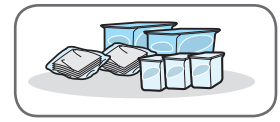

9 **Police ve dveřích na krabice**
- Používají se pro uskladnění potravin v malých obalech jako je mléko, jogurty a pod.

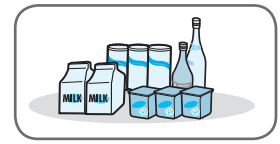


10 **Oddělení na nápoje**
- Používá se pro uložení často používaných položek jako jsou nápoje v plechovkách, přesnídávky apod, je přístupné bez otevření hlavních dveří chladničky.

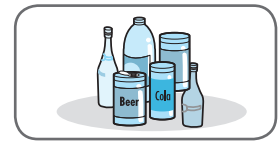

POZNÁMKA
- Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je navržena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v mrazničce).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako jsou banány nebo melouny.
- Váš přístroj je vybaven systémem automatického odmrazování, což znamená, že ho není zapotřebí ji odmrazovat manuálně, protože se tak děje automaticky.
- Navýšení teploty během automatického odmrazování odpovídá normám ISO. Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Jakékoliv zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování zkracuje maximální dobu skladování.

VÝSTRAHA
- Pokud máte naplánovánu dlouhou dovolenou, musíte chladničku vyprázdnit a vypnout. Vysušte vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené. Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.
- Pokud uvnitř chladničky zkondenzuje voda, jednoduše kondenzát vytřete suchým hadříkem nebo ručníkem.

Zásuvka Arctic Select Zone™

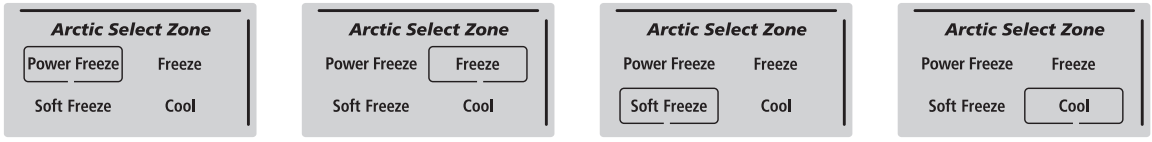

Proměnná funce

• Stlačením tlačítka “Arctic Select Zone” můžete pro vaše potraviny zvolit vhodnou teplotní funkci.
• Mění se postupně na Power Freeze, Freeze, Soft Freeze a Cool.

Power Freeze (Výkonné mražení)

• Funkci “Power Freeze” můžete použít pro rychlejší zmražení potravin.
• Funkce Power Freeze pracuje nepřetržitě přibližně dvě a půl hodiny a po dokončení se mraznička automaticky vrátí k nastavené teplotě.
☞ Nedávejte do mrazničky láhve ani skleněné nádoby
☞ Rychlost zmrazování může být ovlivněna mnoha faktory jako např. Velikostí a hmotností potraviny, prostorem, který potraviny zabírají, počtem otevření dveří, apod.
☞ Je-li zvolen stupeň "Cool", přesuňte čerstvé potraviny do chladničky před použitím funkce "Power Freeze", protože po ukončení této funkce bude teplota nastavena na mražení.

Freeze

• Funkce "Freeze" udržuje nastavenou teplotu mražení.
Například, je-li mraznička nastavena na -19°C, potom Arctic Select Zone bude nastavena na stejnou teplotu.

Soft Freeze (Lehké zmrazení)

• Funkci "Soft Freeze" můžete použít, pokud chcete maso nebo rybu udržet čerstvou po delší dobu, než je možné v chladničce.
☞ Při -5°C, může být maso skladováno déle, a přitom zůstává dostatečně měkké pro snadné nakrájení. Nadávejte do zásuvky Arctic Select Zone během použití funkce "Soft Freeze" láhve a sklo, protože teplota je -5°C.

Cool (Chlazení)

• Funkci "Cool" použijte v případě, že chcete uložit větší množství čerstvých potravin.
• Teplota při funkci "Cool" je přibližně 3°C.
- Pokud je vybrána funkce "Freeze" nebo "Soft Freeze", přesuňte zmražené potraviny do mrazničky před tím, než použijete funkci "Cool".


11 Horní zásuvka


• Zásuvku lze přeměnit na skladování čerstvých nebo zmražených potravin.

12 Zásuvka

• Zásuvku lze přeměnit na skladování čerstvých nebo zmražených potravin.

Zásuvka Fresh Select Zone™

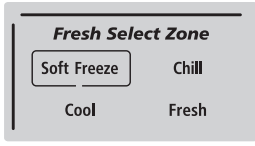

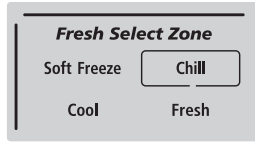





Funkce Fresh

• Stlačením tlačítka “Fresh Select Zone” můžete pro vaše potraviny zvolit vhodnou teplotní funkci.
• Mění se postupně na Soft Freeze, Chill, Cool a Fresh.

Soft Freeze (Lehké zmrazení)

• Funkci "Soft Freeze" můžete použít, pokud chcete maso nebo rybu udržet čerstvou po delší dobu, než je možné v chladničce.
• Při -5°C, může být maso skladováno déle, a přitom zůstává dostatečně měkké pro snadné nakrájení.
- Nedávejte láhve, skleněné nádoby nebo potraviny obsahující velké množství vody do zásuvky Fresh Select Zone, protože teplota při funkci "Soft Freeze" je -5°C.

Chill (Vychlazení)

• Funkci “Chill” můžete použít pro prodloužení čerstvosti při teplotě okolo -1°C.
• Při -1°C, blízko bodu mrazu, je možné skladovat potraviny bezpečně po delší dobu, než při teplotách, které jsou v chladničce.
- Nedávejte láhve, skleněné nádoby nebo potraviny obsahující velké množství vody do zásuvky, protože teplota při funkci "Chill" je nižší než 0°C.

Cool (Chlazení)

• Funkce "Cool" udržuje nastavenou teplotu chlazení.
• Například, je-li chladnička nastavena na 3°C, potom Fresh Select Zone bude nastavena na stejnou teplotu.
• Při této funkci je v tomto oddělení vysoká vlhkost díky systému TDM.
- Vložíte-li potraviny obsahující velké množství vody aniž by byly zabaleny, mohou se v důsledku vysoké vlhkosti vytvářet kapičky vody na bočních stěnách.

Fresh

• Funkci "Fresh" můžete použít pro udržení čerstvějšího ovoce a zeleniny.
• Teplota při funkci "Fresh" je přibližně 4°C. Vlhkost je pro skladování ovoce a zeleniny udržována systémem TDM na vysoké úrovni.

13 Horní zásuvka


• Pokud skladujete potraviny v režimu "Cool" nebo "Fresh", je v této zásuvce vysoká vlhkost. •

14 Zásuvka


• V režimu "Fresh" je možné v této zásuvce skladovat láhve.
• V režimu "Cool" a "Fresh" je v této zásuvce udržována vysoká vlhkost.

VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MRAZNIČKY


1 **Zasouvací vanička (u některých modelů)**
- Vytáhněte vaničku jak nejvíce to jde. Potom ji nadzvedněte a vyndejte ji.

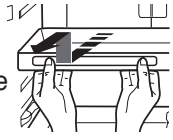

2 **Police ve dveřích**
- Uchopte polici ce dveřích oběma rukama a zvedněte ji.

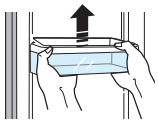


3 **Zásuvka**
- Zásuvku vytáhněte ven a lehce ji nadzvedněte.

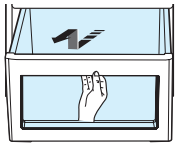

4 **Nádoba na led**
- Koš zvedněte a vytáhněte ho ven.



5 **Kryt předních Nohou**
- Vyšroubujte dva šrouby.
- Kryt nadzvedněte avytáhněte.
- Kryt vrátíte zpět tak, že ho přiložíte těsně k chladničce a potom ho posunete dolů.

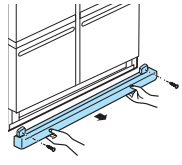



POZNÁMKA
- Nepoužívejte při demontáži krytu nadměrnou sílu. Mohlo by dojít ke zranění.


VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY


1 **Přihrádka z tvrzeného skla s ochranou proti rozlití**
Vytáhněte přihrádku jak nejvíce to jde Potom ji nadzvedněte a opatrně ji vyndejte.

2 **Sklopná přihrádka**
❶ Sklopte skleněnou přihrádku (Ⓐ) pod skleněnou přihrádku (Ⓑ).
❷ Nakloňte skleněné příhrádky (Ⓐ&Ⓑ) směrem nahoru, tak jak je zobrazeno níže, a obě přihrádky nadzvedněte oběma rukama.
❸ Držte skleněné přihrádky (Ⓐ&Ⓑ) nadzvednuté a vytáhněte je opatrně ven.

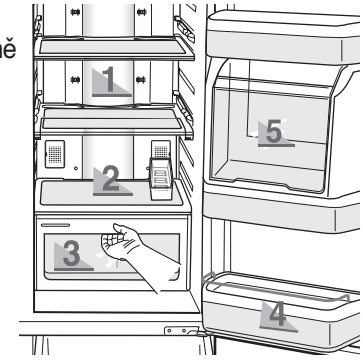

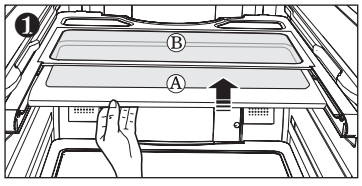

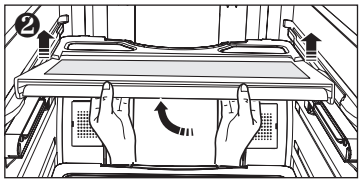

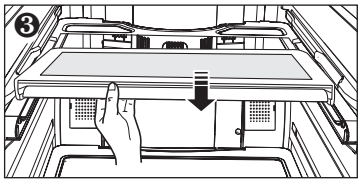

POZNÁMKA
- Při vracení sklopné přihrádky postupujte v opačném pořadí.


3 **Zásuvka na ovoce a zeleninu**
- Chytněte zásuvku za rukojeť, vytáhněte ji ven a potom pomocí druhé ruky zespodu zásuvku plynule zvedejte.

4 **Police na krabice ve dveřích**
- Uchopte polici oběma rukama a zvedněte ji.


VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY

5 ODDĚLENÍ NA NÁPOJE (U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Při otevírání oddělení na nápoje chyťte rukou rukojeť na dvířkách oddělení na nápoje a zatáhněte směrem dolů.

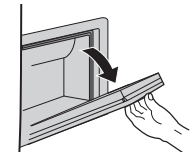


- Oddělení na nápoje je praktické a snižuje spotřebu energie, protože není nutné otevírat dveře-chladničky, pokud si chcete vzít nápoj nebo svačinu.

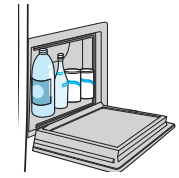

- Doporučujeme používat oddělení na nápoje na uložení nejčastěji používaných potravin

- Otevřené dvířka oddělení můžete používat jako podložku pro odložení předmětů, např. nápojů a sklenic.

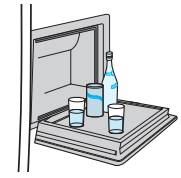

- Nepošrábejte povrch dveří.

VÝSTRAHA


- Dvířka oddělení na nápoje nikdy nedemontujte. Oddělení na nápoje nemůže bez dveří fungovat.
- Při zavírání dvířek oddělení na nápoje buďte opatrní, abyste neměli ruce nebo prsty v okolí rámu dvířek, kde-by mohly být zachyceny nebozraněny.
- Používáte-li otevřené dvířka jako podložku, nepokládejte na ni těžké předměty. Nedovolte dětem věšet se na dveře, vzniká tím nebezpečí úrazu nebo poškození dvířek.
- Při otevírání dvířek oddělení na nápoje buďte opatrní, abyste neuhodili do hlavy dítě.

POZNÁMKA

- Před vyjímáním příslušenství mrazničky a chladničky vyndejte potraviny.


VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Zóny ARCTIC

1

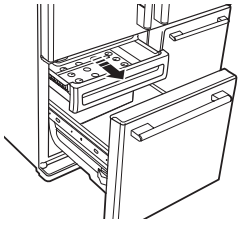


Otevřte dveře Arctic Select Zone.
Chyťte přední stranu horního šuplíku a vytáhněte ho ven.

2

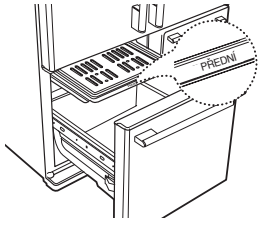


Vytáhněte ven přední stranu horního krytu.

3

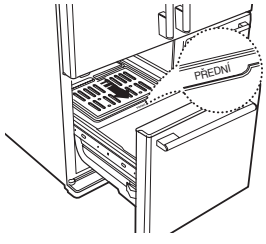

Vytáhněte ven přední stranu krytu.

4

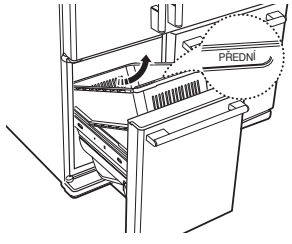


Nejdříve zvedněte přední stranu košíku, a vyndejte ho opatrně (oběma rukama) ven.

POZNÁ MKA

- Před vyndáváním košík vyprázdněte.

VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Zóny FRESH

1

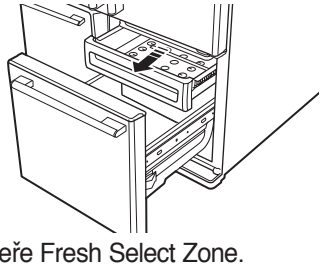


Otevřte dveře Fresh Select Zone.
Chyťte přední stranu horního šuplíku a vytáhněte ho ven.

2




Vytáhněte ven přední stranu horního krytu.

3

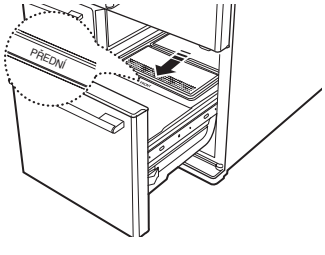

Vytáhněte ven přední stranu krytu.

4

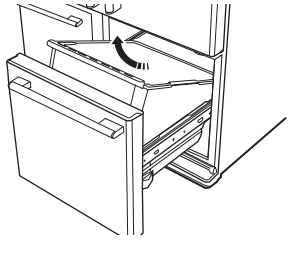


Nejdříve zvedněte přední stranu košíku,
a vyndejte ho opatrně (oběma rukama) ven.

POZNÁ MKA

- Před vyndáváním košík vyprázdněte.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní povrch

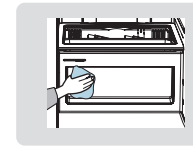


- Příslušenství vyčistěte jemným saponátem a potom je utřete suchým hadříkem.
- Před použitím příslušenství po umytí se přesvědčte, že je suché.

Vnější povrch



- Digitální panel a indikační panel otřete čistým hadříkem.
- Dveře, rukojeti a povrch skříně by měl být vyčistěn jemným saponátem a měkkým hadříkem, potom suchým hadříkem utřen.
  - Nepoužívejte benzen, ředidlo nebo čističe s obsahem chlóru na čištění.
  - Nepoužívejte na čištění povrchu chladničky proud vody.

Zadní stěna

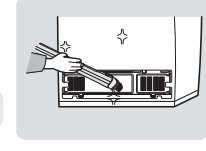

- K odstranění prachu použijte jednou až dvakrát ročně vysavač.

VÝSTRAHA


- .Neodstraňujte kryt, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Zásobníky na led a na vodu




- Na vyčištění zásobníků na led a na vodu použijte vlhký hadřík. Nakonec je hadříkem vytřete do sucha.
- Aby zůstala odvodňovací mřížka suchá, nedotýkejte se zásobníků na led a na vodu.

Oddělení na nápoje (u některých modelů)

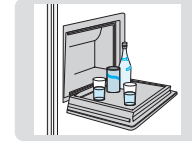

- Pro vyčištění oddělení na nápoje použijte vlhký hadřík. Nakonec je hadříkem vytřete do sucha.

Gumové těsnění dveří

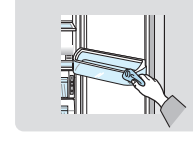

- Ulpí-li na gumovém těsnění dveří špína, dveře nemusí správně těsnit a chladnička je pak méně účinná. Očistěte těsnění jemným saponátem a vlhkým hadříkem. Pak je otřete suchým kusem látky.

VÝSTRAHA

- Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Čištění neprovádějte benzenem, ředidly ani čistícími prostředky na automobil. Mohl by vzniknout požár.

UPOZORNĚNÍ

- Vlhkost uvnitř chladničky vysušte a nechte otevřené dveře.
  - Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.

VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

VÝSTRAHA

Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení odpojte chladničku od napájení.
Jestliže je pro vás výměna žárovky vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.


CAUTION

Žárovky mohou být horké.


VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V CHLADNIČCE

Horní


1 Zatlačte z obou stran na horní kryt světla, označený → okolo horní části šterbiny pro studený vzduch, potom kryt\ vytáhněte.

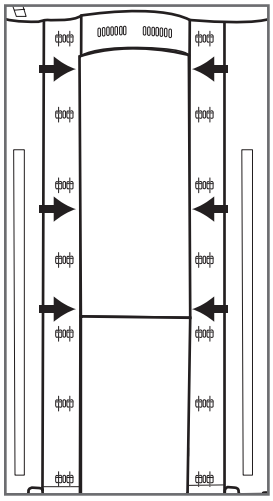

2 Zatlačte z obou stran na dolní kryt světla, označený na → stěrbině pro studený vzduch, potom kryt vytáhněte.

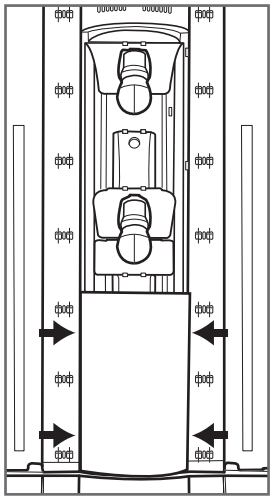

3 Po výměně žárovky nasaďte spodní kryt světla a potom horní kryt světla.

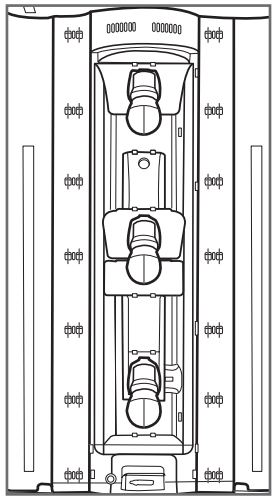

VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

VÝSTRAHA

Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení odpojte chladničku od napájení.
Jestliže je pro vás výměna žárovky vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.


UPOZORNĚNÍ

Žárovky mohou být horké.


VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V MRAZNIČCE

Osvětlení mrazničky je umístěno na spodní části krytu motoru.


1 Zatlačte na střed horní strany krytu a potom kryt stáhněte směrem dolů.

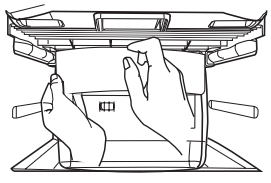

2 Nahraďte žárovku za novou.

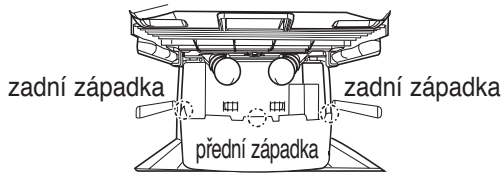

3 Nasaďte zpět kryt světla. Nejdříve nasaďte zadní západku krytu a potom zatlačte na přední západku.

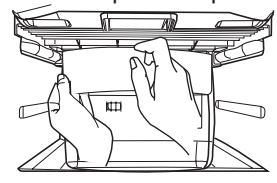


POZNÁMKA

Potřebujete-li vyměnit žárovky v chladničce a mrazničce, kontaktujte prosím prodejce SAMSUNG.
Používejte náhradní žárovky typu E26 o příkonu max. 40 W.


VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V ARTIC A FRESH SELECT ZONE

Vnitřní osvětlení ve Arctic a Fresh Select Zone je umístěno na spodní části oddělovací přepážky.


1 Otevřte dveře oddělení, ve kterém chcete vyměnit žárovku, a vyndejte veškeré potraviny.

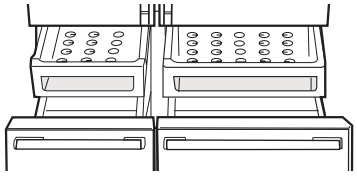


2 Zkontrolujte kryt osvětlení, který je připevněn na spodní části oddělovací přepážky.

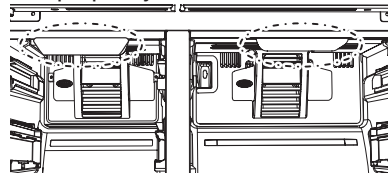


3 Přední západku uvolníte stlačením přední strany krytu osvětlení. Zatlačením směrem dolů kryt uvolníte.

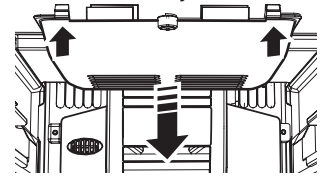

4 Nahraďte žárovku za novou.

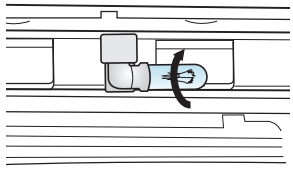

5 Nejdříve zasuňte do drážky zadní západku, kryt zvedněte a upevněte do drážky i přední západku.

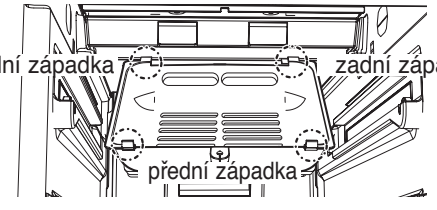

POZNÁMKA

Potřebujete-li vyměnit žárovky v chladničce a mrazničce, kontaktujte prosím prodejce SAMSUNG.
Používejte náhradní žárovky typ E14 o příkonu max. 30 W.

VODNÍ FILTR

Kontrolka vodního filtru


• Kontrolka vodního filtru vás upozorní na nutnost výměny filtrační vložky. Barva kontrolky se změní ze zelené na oranžovou. To znamená, že se blíží čas výměny vložky. Doporučujeme měnit vložku ve chvíli, když se barva kontrolky změní na červenou, nebo každých šest měsíců. (více informací v části "Instalace vodního filtru").

Používání zásobníku bez vodního filtru

• Zásobníky ledu a vody není možné bez vložky vodního filtru používat.

Objednání náhradních filtrů

• Potřebujete-li objednat více vložek vodního filtru, obraťte se na autorizovaného prodejce Samsung.

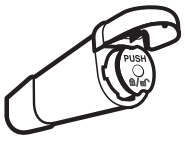

Zásobník na vodu a výrobník ledu bez nainstalovaného vodního filtru nebudou fungovat.

DVEŘE

Dveře chladničky jsou vybaveny speciálním zařízením pro otvírání a zavírání, které zajišťuje bezpečné utěsnění po celém obvodu dveří.

Dveře se při otevírání nejdříve otevřou jen částečně. Po dosažení určitého bodu zůstanou otevřeny.

Pokud jsou dveře otevřeny trochu, zavřou se automaticky.

INSTALACE CHLADNIČKY

KONTROLA VELIKOSTI VSTUPNÍCH DVEŘÍ

Zkontrolujte rozměry vašich vstupních dveří abyste zjistili, zda se jimi chladnička dá pronést.

Model			RM25*****
Rozměr (mm)	Šířka		908 mm
	Výška skříně	bez závěsů	1744 mm
		se závěsys	1778 mm
	Hloubka	s madlem	895 mm
		bez dveří	770 mm

VÝBĚR MÍSTA PRO CHLADNIČKU


- Vyberte místo se snadným přístupem k přívodu vody.
- Zvolte místo s dostatečným prostorem pro umístění chladničky.
- Vyberte místo, na které nesvítí přímo slunečních paprsky.
- Vyberte místo, které má rovnou podlahu.

POZNÁMKA

- Než demontujete dveře mrazničky, je nutné odpojit přívod vody. (Pokud není odpojeno, může dojít k jeho poškození.)
- Viz "Demontáž dveří mrazničky" na straně 25.

Cirkulace vzduchu vnitřního chladícího systému potřebuje přiměřený prostor.


- Pokud chladnička nemá dostatek prostoru, může vnitřní chladící systém pracovat nesprávně.

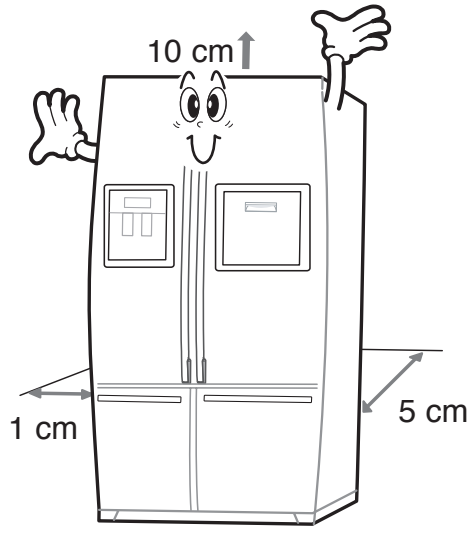

POZNÁMKA

- Při instalaci chladničky ponechejte z pravé, levé, zadní a horní strany dostatečnou mezeru. Spotřeba elektrické energie bude snížena.
- Neinstalujte chladničku tam, kde teplota může poklesnout pod 10°C.

INSTALACE CHLADNIČKY

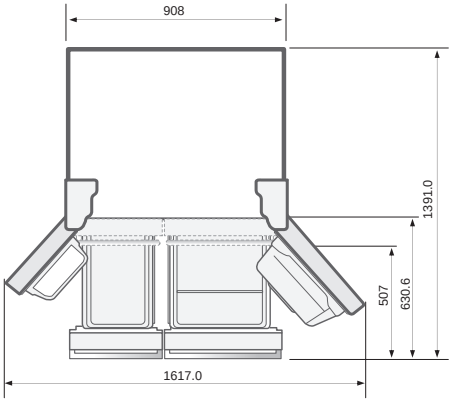

UPOZORNĚNÍ

• Otevíráte-li dveře chladničky úplně, buďte opatrní. Mohou se dostat do kontaktu se sousedními objekty.




POZNÁMKA

Maximální enegretické účinnosti dosáhnete, pokud ponecháte dostatečnou mezeru ze zadní strany. Pokud potřebujete více místa, vyndejte zásuvku z mrazničky a chladničky, oddělovací přepážku a horní zásuvku z Arctic Select Zone, horní zásuvku z Fersh Select Zone, protože tím nejsou ovlivněny tepelné a mechanické vlastnosti.


VYROVNÁNÍ

Bude-li přední část přístroje poněkud výše než jeho zadní část, dveře půjdou otevírat a zavírat snadněji.

1 **Přístroj je nahnut doleva.**
Plochým šroubovákem otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

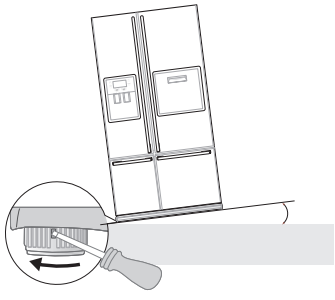

2 **Přístroj je nahnut doprava**
Plochým šroubovákem otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

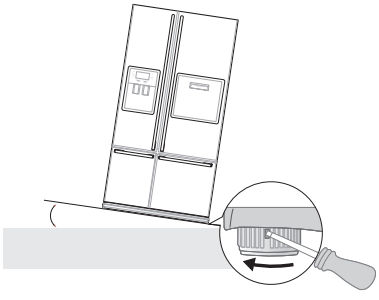

VÝSTRAHA


• Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným povrchem a dostatečným prostorem.
- Pokud není chladnička správně vyrovnána, nemusí chladicí systém správně fungovat.

ASEŘÍZENÍ VÝŠKY DVEŘÍ


Nejdříve vyrovnejte chladničku

Pokud není chladnička vyrovnána, dveře nejsou rovnoběžné.


Případ 1) Dveře mrazničky jsou níže než dveře chladničky.

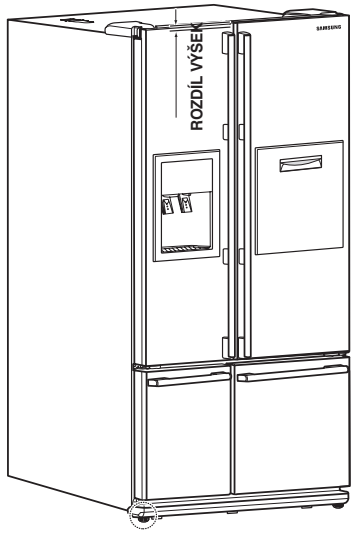


Zasuňte plochý šroubovák (-) (①) do šterbiny seřizovacího mechanizmu (②), otáčejte ve směru hodinových ručiček a vyrovnejte chladničku.

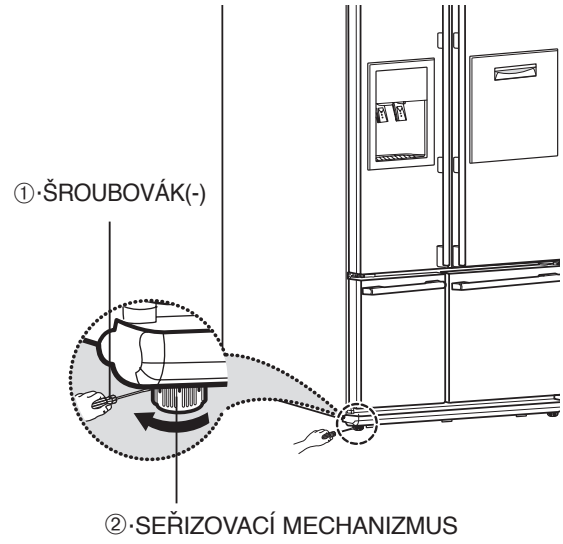

Případ 2) Dveře mrazničky jsou výše než dveře chladničky.

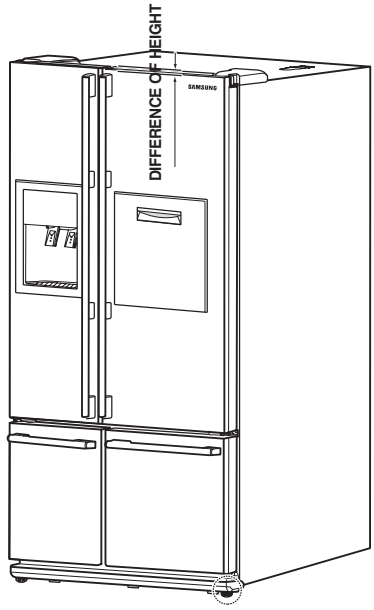

Zasuňte plochý šroubovák (-) (①) do štěrbiny seřizovacího mechanizmu (②), otáčejte ve směru hodinových ručiček a vyrovnejte chladničku.

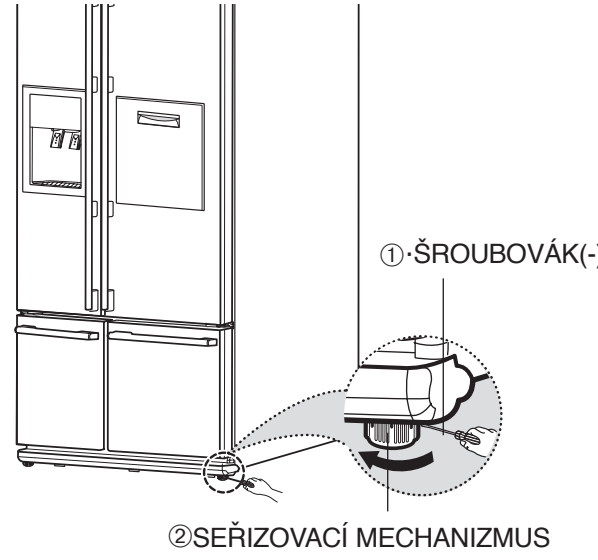


POZNÁMKA Malé změny nastavení nedělejte pomocí nastavovacího mechanizmu, postupujte podle pokynů na následující stránce.


SEŘÍZENÍ VÝŠKY DVEŘÍ


Seřízení malých rozdílů mezi dveřmi.

Jestliže dveře chladničky jsou níže než dveře mrazničky,

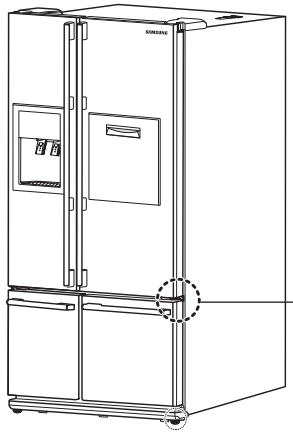


1) Když otevřete dveře Fresh Select Zone Door (①), můžete vidět centrální závěs (②).
2) Vložte přiložený imbusový klíč (③) do čepu (④) centrálního závěsu.
3) Výškový rozdíl mezi dveřmi nastavíte otáčením imbusovým (③) po směru ( ) nebo proti směru hodinových ručiček ( ).

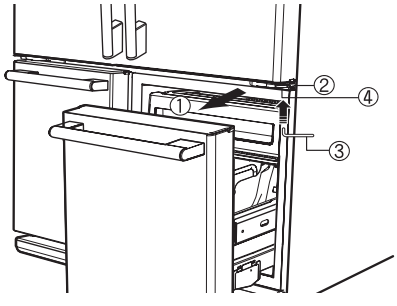

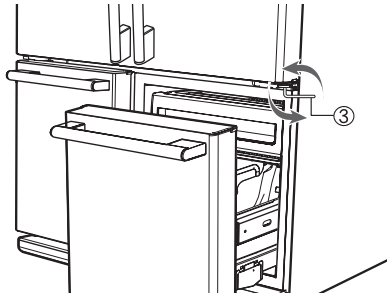

POZNÁMKA Při otáčení proti směru hodinových ručiček ( ) se dveře zvyšují.


4) Po nastavení dveří vložte pomocí kleští (⑥) dodaný upevňovací kroužek (⑤) do mezery mezi průchodkou závěsu (⑦) a středním závěsem (⑧).
Počet upevňovacích kroužků, které se mají vložit, závisí na velikosti mezery.

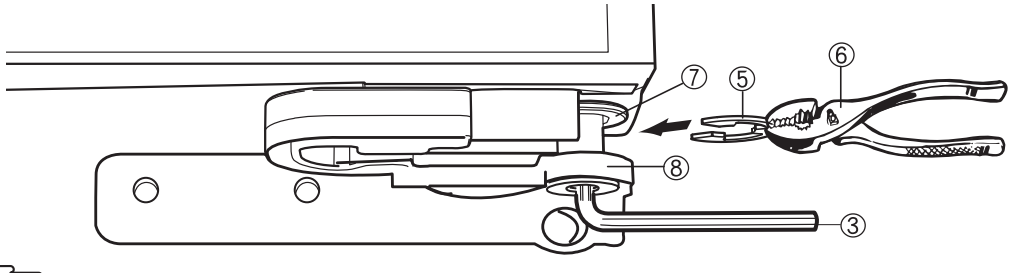


POZNÁMKA S chladničkou jsou dodány čtyři pojistné kroužky.

SEŘÍZENÍ VÝŠKY DVEŘÍ


Jestliže dveře Arctic Select Zone jsou níže než dveře Fresh Select Zone.

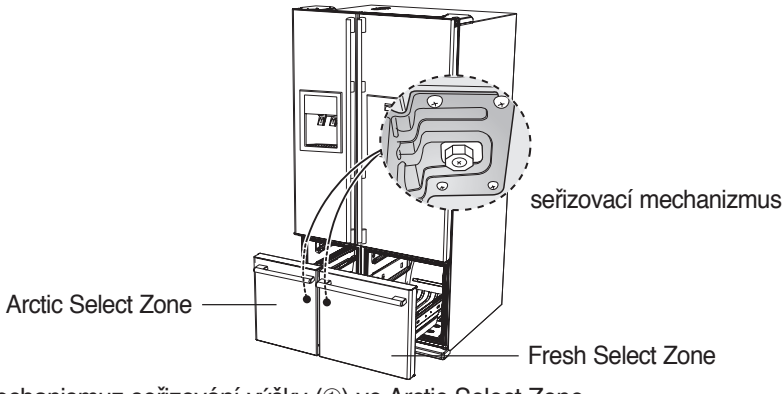


1) Najděte mechanismuz seřizování výšky (①) ve Arctic Select Zone.
Povolte lehce čtyři šrouby phillips (②), aby se dveře uvolnily.

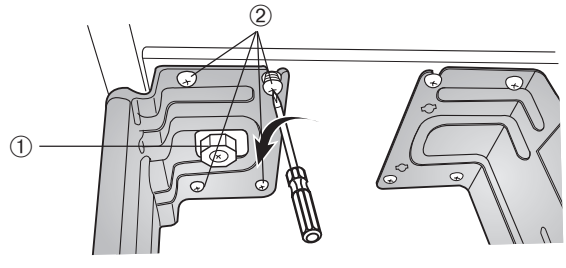


2) Povolte nastavovací šroub phillips (③) o dvě otáčky.

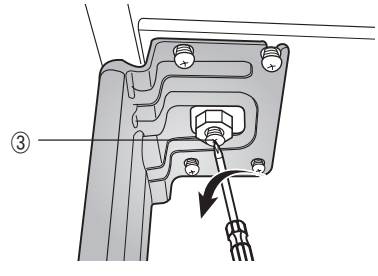

3) Najděte nejlepší úroveň nastavení pro zarovnání dveří.

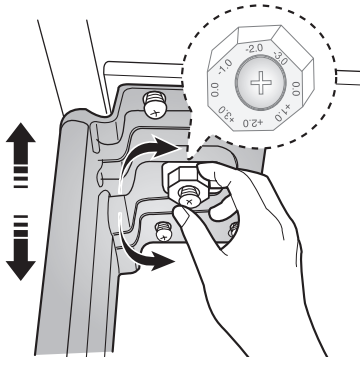

PŘÍKLAD) Mezera je asi 2 mm, jak je vidět na obrázku níže.

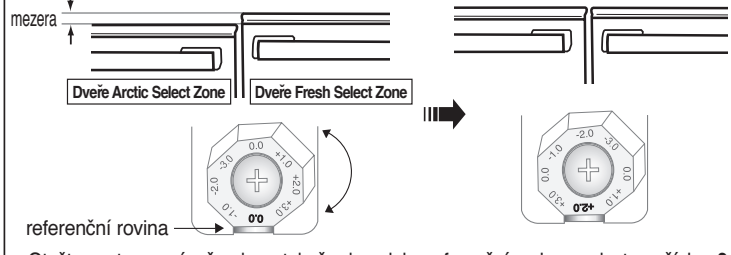


- Otočte nastavovacím šroubem tak, že do polohy referenční roviny se dostane číslo **+2.0.**
- Číslo, na které je zapotřebí natočit nastavovací šroub, závisí na velikosti mezery.


→ Po nastavení utáhněte šrouby (② & ③) v opačném pořadí.

POZNÁMKA Nastavovací šroub ve Fresh Select Zone je možné použít stejným způsobem.

DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Demontáž krytu předních nohou

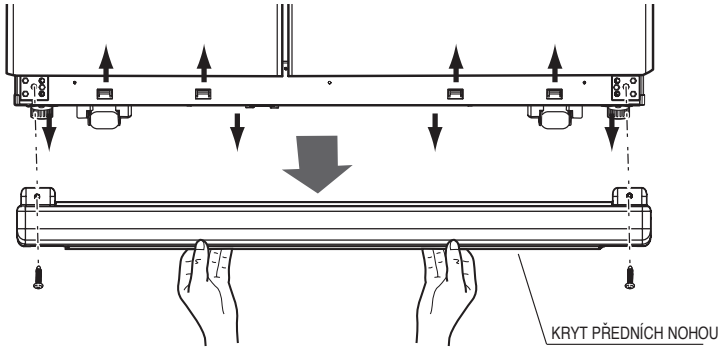

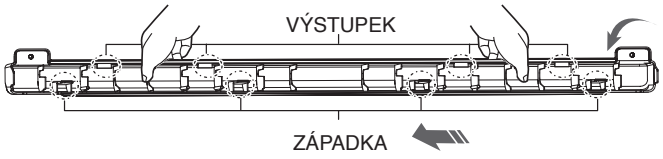


Z krytu předních nohou odšroubujte dva šrouby phillips.
Oběma rukama zatáhněte dolů za kryt předních nohou a oddělte ho nadzvednutím za horní výstupky.
Potom odpojte dolní západky.

Demontáž dveří mrazničky

POZNÁMKA

- Zvedejte dveře kolmo vzhůru.
- Postupujte opatrně, abyste nepoškodili přívodní hadice nebo kabelový svazek na dveřích.
- Dveře dejte na chráněnou plochu.

1) Při zavřených dveřích sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu (①), a potom zatlačením na kroužek spojky (②) uvolněte přívodní hadice a vytáhněte přívodní hadice (③) ven.

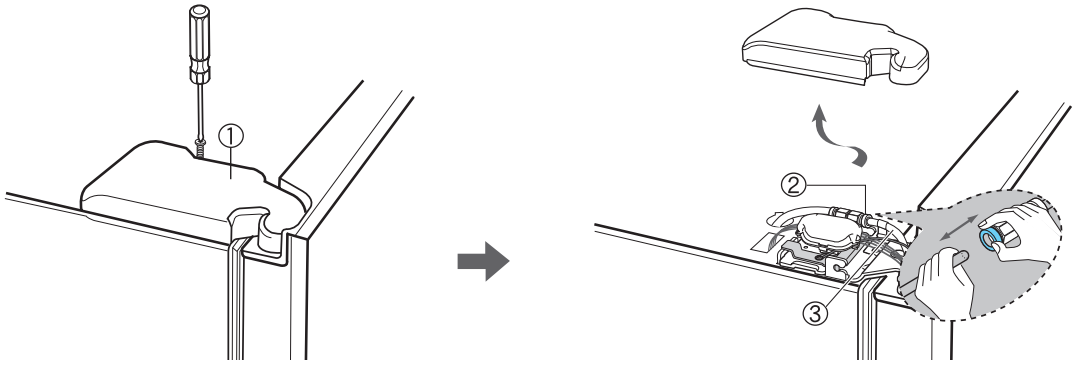


POZNÁMKA

Přívodní hadice nepřeřízněte. Oddělte je ze spojky.


DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Demontáž dveří mrazničky


2) Rozpojte západky na krytu konektoru (④) chránícím konektor a otevřte ho.
Zatáhněte za páčku (⑤) na konektoru a rozpojte dráty.

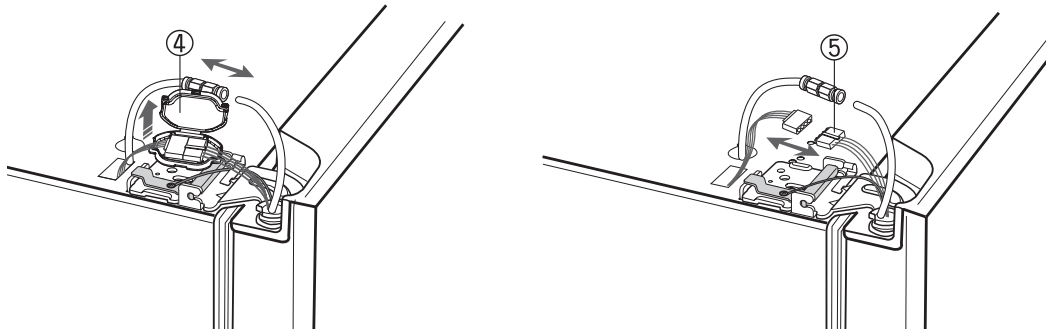


3) Zatáhněte za západku, otevřete ji (⑥), a odstraňte závěs dveří (⑦) ve směru šipky.
Při demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

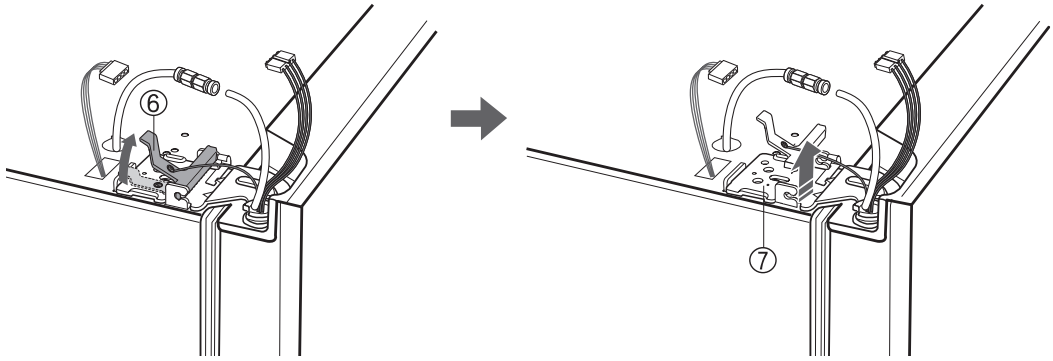

4) Sundejte dveře ze spodního závěsu (⑧) opatrně zvedněte dveře (⑨).

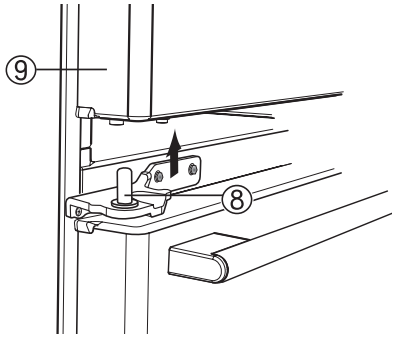


5) Z dolního závěsu vyšroubujte šroub phillips (⑩) a dva šrouby se šestihrannou hlavou (⑪).

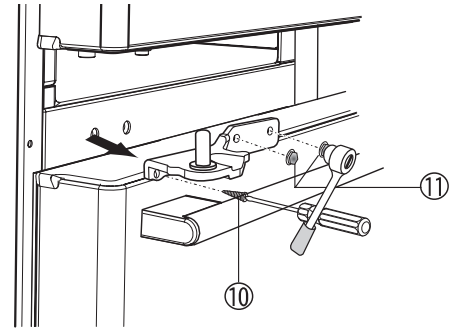


DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Demontáž dveří CHladničky


1) Při zavřených dveřích sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu (①)·.

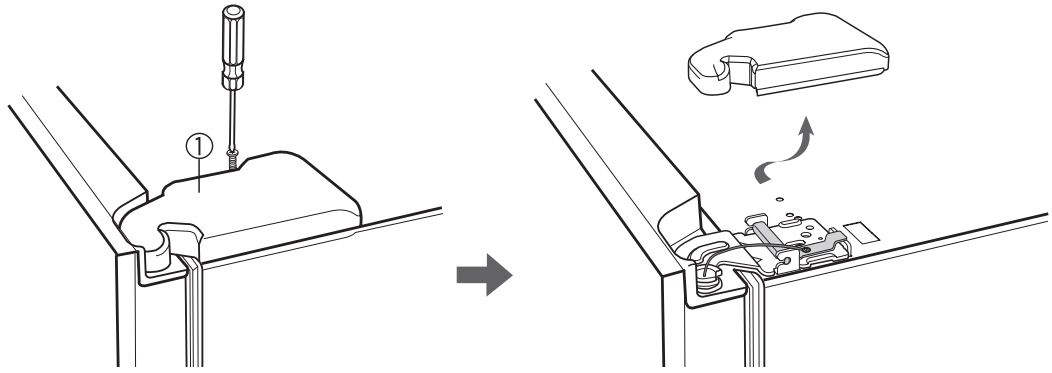


2) Zatáhněte za západku, otevřete ji (②), a odstraňte závěs dveří (③) ve směru šipky.

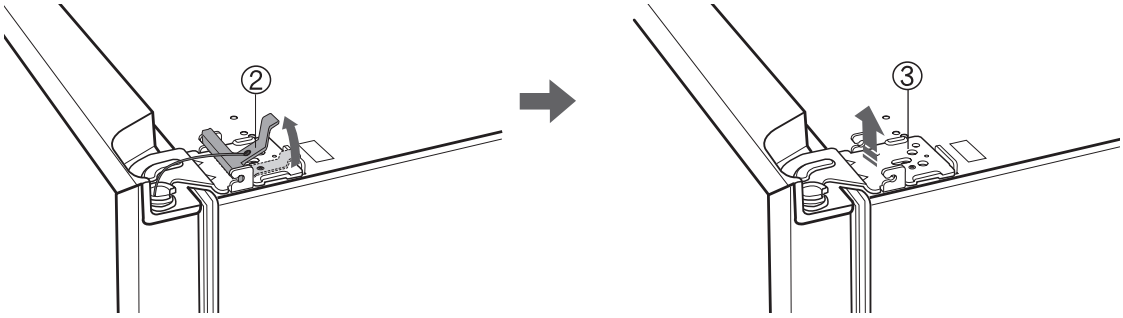

3) Sundejte dveře ze spodního závěsu (④) nadzvednutím dveří (⑤).

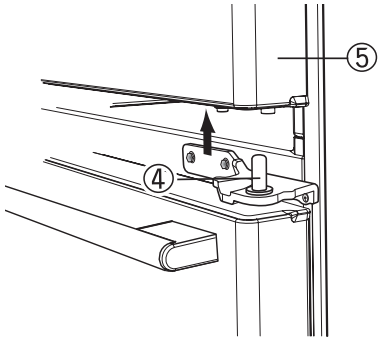


4) Z dolního závěsu vyšroubujte šroub phillips (⑥) a dva šrouby se šestihrannou hlavou (⑦).

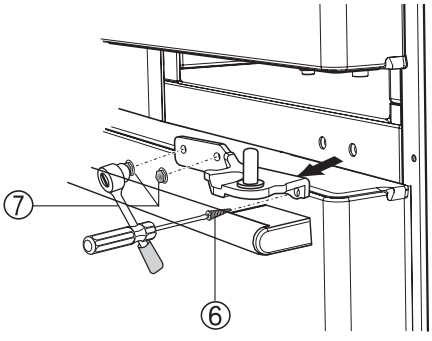


DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Jak demontovat dveře Actic Select Zone


1) Otevřete dveře Arctic Select Zone.

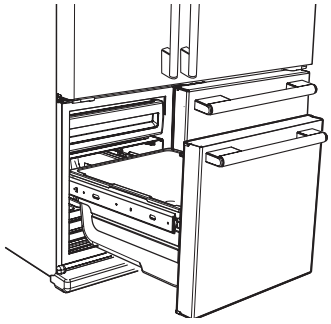


2) Vyjměte zásuvku z Arctic Select Zone.

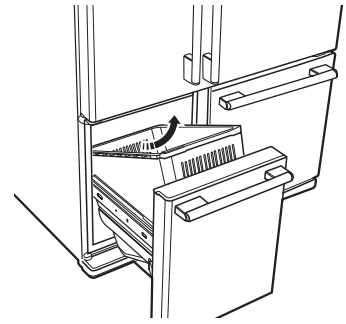


3) Najděte osm šroubů phillips v Arctic Select Zone. Šest šroubů phillips vyšroubujte.
Posledními dvěmi šrouby phillips (①) otočte třikrát a zvedněte dveře.
(Šrouby phillips určené pro nastavování není nutné vyšroubovat (②).)

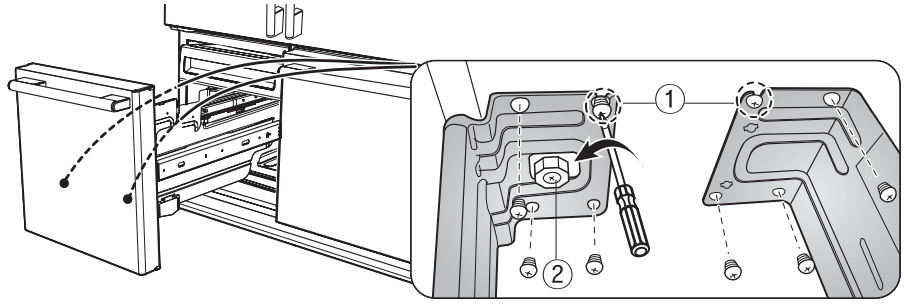

4) Opatrně vyndejte dveře z kolejničky, oběma rukama je zvedněte.

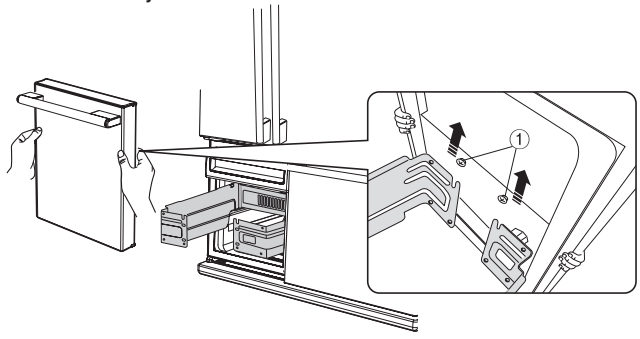

5) Kolejničku opatrně zasuňte dovnitř.

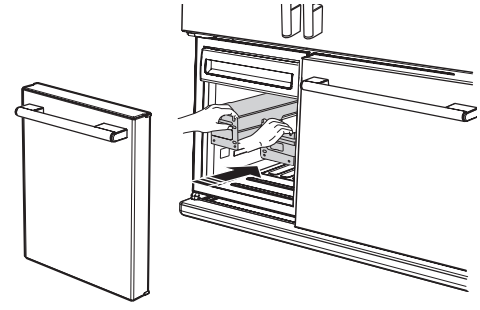


POZNÁMKA Při montáži dveří Arctic Select Zone postupujte v opačném pořadí.


DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Jak demontovat dveře Fresh Select Zone


1) Otevřete dveře Fresh Select Zone.

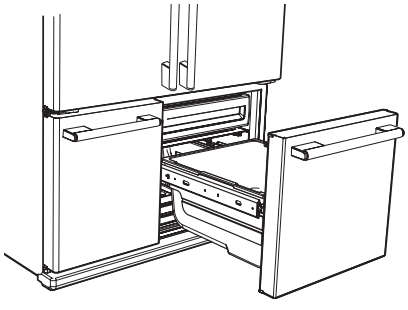


2) Vyjměte zásuvku z Fresh Select Zone.

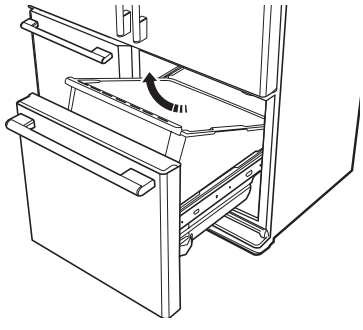


3) Najděte osm šroubů phillips ve Fresh Select Zone. Šest šroubů phillips vyšroubujte.
Posledními dvěmi šrouby phillips (①) otočte třikrát a zvedněte dveře.
(Šrouby phillips určené pro nastavování není nutné vyšroubovat (②).)

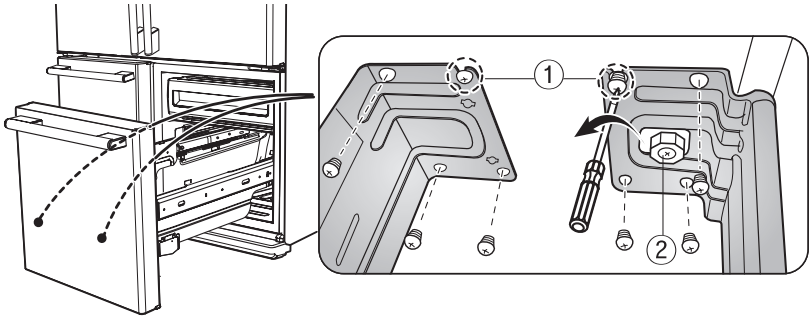

4) Opatrně vyndejte dveře z kolejničky, oběma rukama je zvedněte.

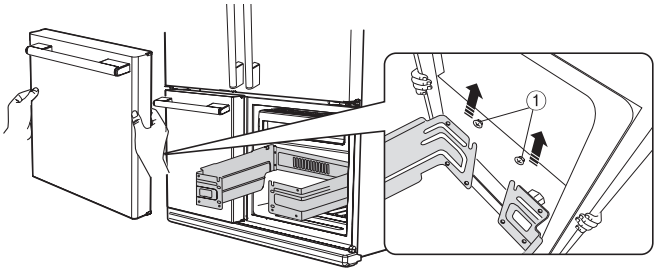

5) Kolejničku opatrně zasuňte dovnitř.

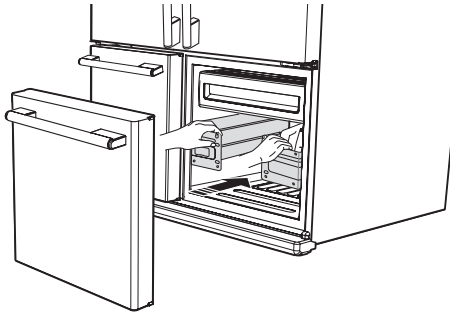


POZNÁMKA Při montáži dveří Fresh Select Zone postupujte v opačném pořadí.


MONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Montáž dveří mrazničky


1) Závěs připevněte šroubem phillips (①) a dvěmi šrouby se šestihranou hlavou (②).

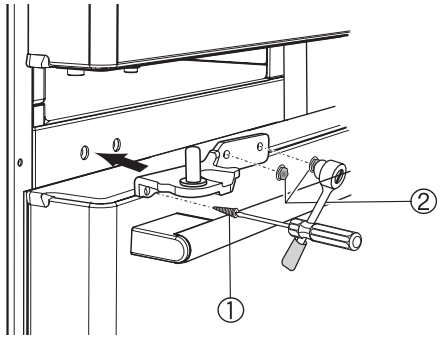

2) Otvor ve spodní části dveří (④) dejte nad závěs (③).

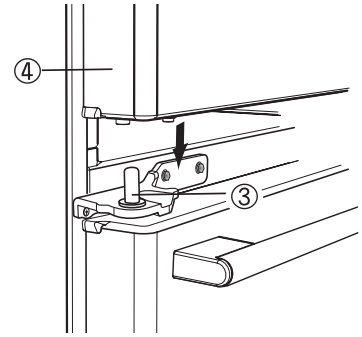


3) Horní čep závěsu zasuňte (⑤) do otvoru (⑥). Po zarovnání konzol závěsu (⑦). Nasaďte a uzavřete západku (⑧) podél šipek.
Propojte přívodní hadičky na vodu (⑨) a kabely (⑩). Potom, zasuňte vodní hadičky (⑨) do držáku (⑪).

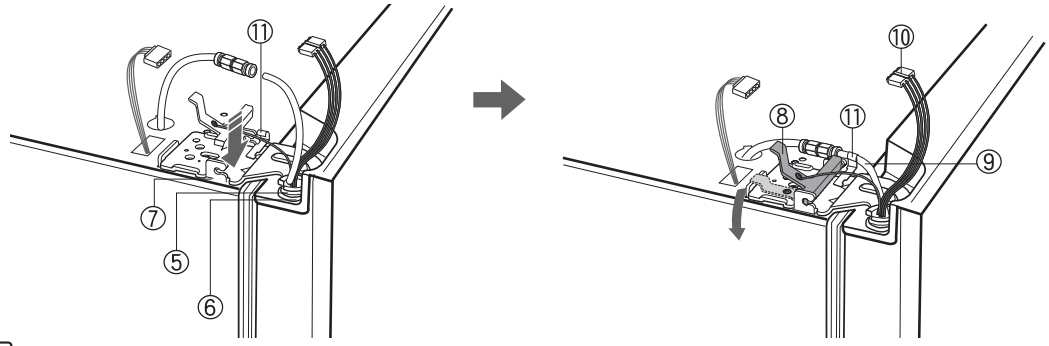


POZNÁMKA Ujistěte se, že vodní hadičky jsou zasunuty a zatlačeny až do konce.

4) Konektor (⑫) vložte do držáku (⑬) ve víku konektoru a zavřete ho.

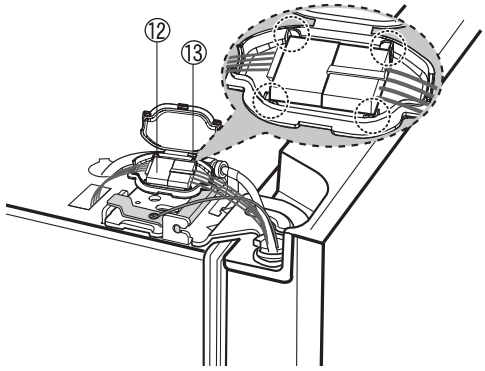


5) Položte přední část krytu horního závěsu (⑭)· na přední část horního závěsu (⑮) a nejdříve zatlačte z přední části krytu horního závěsu.
6) Kryt závěsu (⑯) připevněte šroubem phillips.

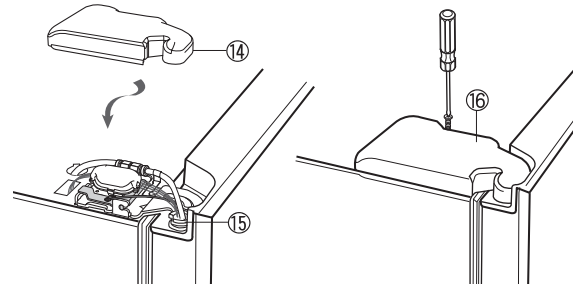


MONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Montáž dveří chladničky


1) Závěs připevněte šroubem phillips (①) a dvěmi šrouby se šestihranou hlavou (②).

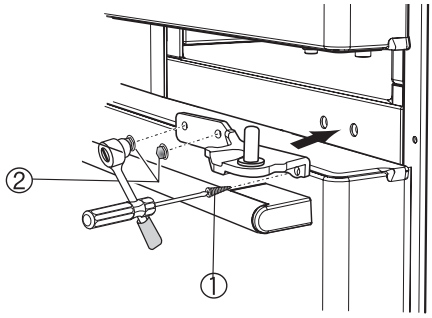

2) Otvor ve spodní části dveří (④) dejte nad závěs (③).

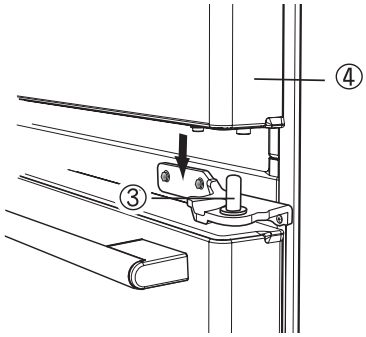


3) Horní čep závěsu zasuňte (⑤) do otvoru (⑥). Po zarovnání konzol závěsu (⑥). Nasaďte a uzavřete západku (⑧) podél šipek.

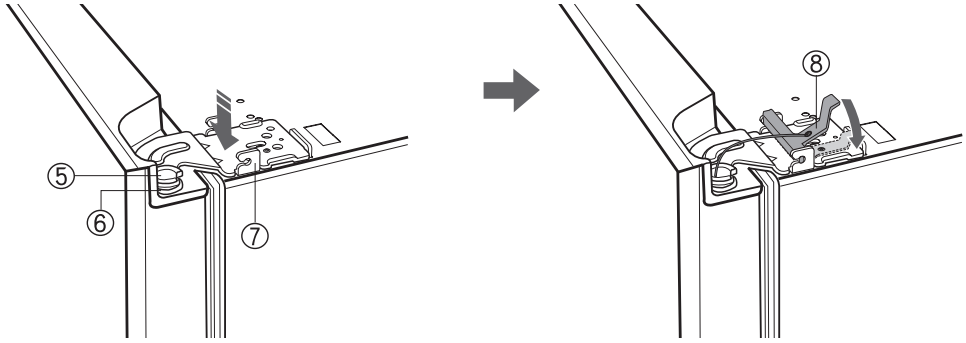


4) Položte přední část krytu horního závěsu (⑨) na přední část horního závěsu (⑨) a nejdříve zatlačte z přední části krytu horního závěsu.


5) Kryt závěsu (⑪) připevněte šroubem phillips.

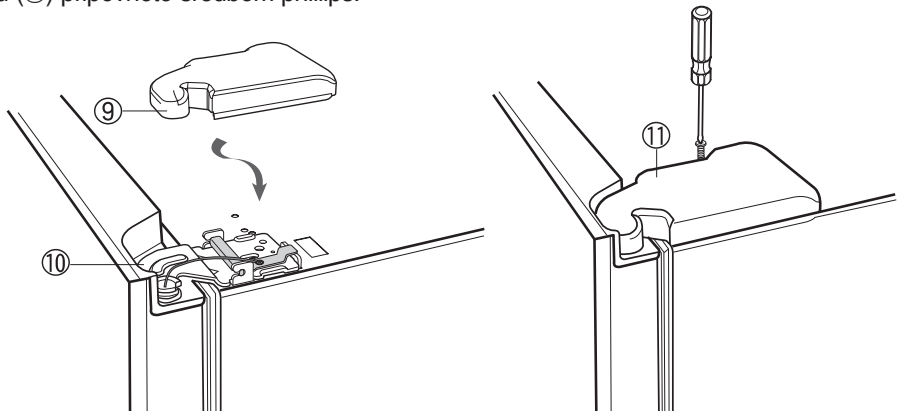

MONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Montáž krytu předních nohou

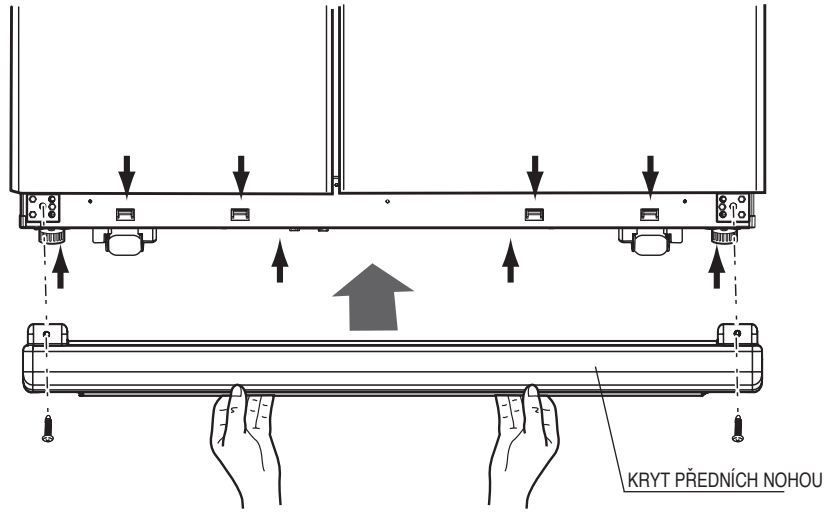

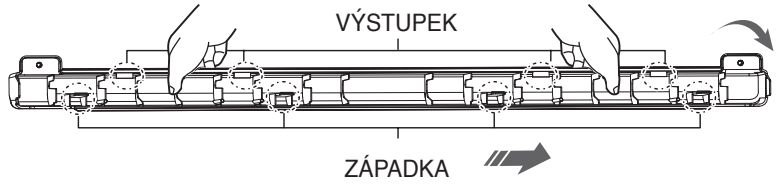

Držte kryt předních nohou oběma rukama a připevněte ho tak, že nasunete západky na vedení na podstavě.
Potom kryt předních nohou trochu zvedněte a horní výstupky nechte zapadnout do zámků. Kryt předních nohou upevněte pomocí dvou šroubů phillips.

KONTROLA PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU


1) Pro správnou funkci výrobníku ledu je zapotřebí, aby byl tlak vody v rozmezí 0,14 ~ 0,83MPa (1,4 ~ 8,5 kgf/cm2, 19,9 ~ 120,9 psi, 1,37 ~ 8,3 bar).
   Při tomto tlaku se papírový kelímek o objemu 1 dl naplní během 10 sekund.
2) Vodní filtr je určen k odstranění částic. Neslouží ke sterilizaci ani neničí žádné mikroorganismy.
3) Pokud je chladnička nainstalována v místě, kde je k dispozici nízký tlak vody (0,14Mpa, 1,4 kgf/cm2, 19,9 psi, 1,37 bar), je vhodné nainstalovat pomocné čerpadlo, které zvýší tlak vody.
4) Ověřte, zda je zásobník vody instalovaný uvnitř chladničky na počátku řádně naplněn. Držte stlačenou vypouštěcí páčku dokud voda neteče z vypouštěcího otvoru.


POZNÁMKA Za příplatek si můžete u vašeho dodavatele objednat univerzální sadu na připojení vody. Výrobce chladničky doporučuje použít připojovací sadu, která používá měděné trubky.

Kontrola součástí




Vodní filtr


přívodní hadice


Sada pro připojení vody


Samořezný šroub



Příchytka A

INSTALACE PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU

(Případ 1)

Připojení k vodovodnímu potrubí

- Zastavte hlavní přívod vody a výrobník ledu nastavte do polohy vypnuto.
- Vyhledejte nejbližší přívod studené pitné vody.
- Řiďte se pokyny pro instalaci výrobníku ledu.

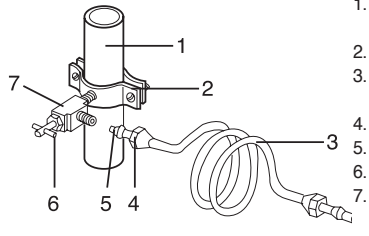

1. Potrubí se studenou vodou
2. Příchytka potrubí.
3. Měděné (nebo plastikov é) potrubí
4. Přítužná matice
5. Těsnící objímka
6. Uzavírací ventil
7. Těsnící matice.


INSTALACE PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU

Připojení přívodu vody k chladničce

- Navlečte těsnící matici a plastový nákružek na plastovou trubku.
- Po vložení objímky přitáhněte přítužnou matici na tlakovou spojku 1/4”.

POZNÁMKA Nepřetáhněte přítužnou matici.

- Navlečte těsnící nákružek a matici na měděné (nebo plastové) potrubí, jak ukazuje obrázek. Přítužnou matici přitáhněte na tlakovou spojku.
- Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.

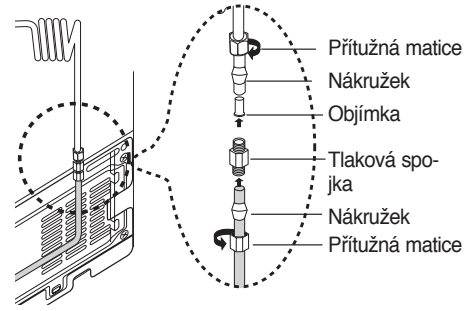

POZNÁMKA Přívod vody smí být připojen pouze na pitnou vodu.

(Případ 2)


Kontrola přívodního potrubí vody

Připojení přívodní hadice pomocí spojky a ventilu.
- Uzavřete hlavní přívod vody.
- Připojte spojku „A“ k ventilu.
- Každý spoj je nutno utěsnit těsnící páskou.

INFORMACE O ZÁRUCE
Na instalaci přívodu vody se nevztahuje záruka výrobce na chladničku nebo na výrobník ledu.
Tyto pokyny pečlivě dodržujte, abyste předešli velkýmškodám, způsobeným vodou.


Poznámka:
Pokud spojka neodpovídá použitému ventilu, navštivte nejbližšího autorizovaného prodejce a zakupte spojku se správným šroubením.

UPOZORNĚNÍ
Přívod vody musí být připojen na potrubí s chladnou vodou.
Pokud je připojen na horkou vodu, může dojít
k poškození čistící vložky.

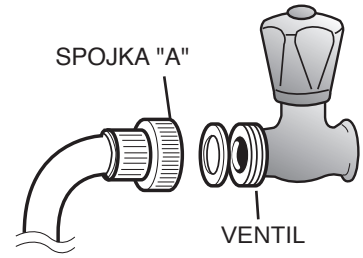

Připojení přívodu vody k chladničce


- Demontujte kryt kompresoru chladničky.
- Připojte přívod vody k ventilu, tak jak je uvedeno na obrázku.
- Po připojení zkontrolujte těsnost spojů. Pokud zjistíte netěsnost, proveďte připojení znovu.
- Namontujte kryt kompresoru zpět.

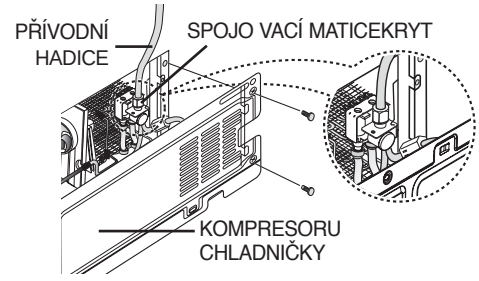

INSTALACE PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU

Zajištění přívodní hadice.

- Použijte příchytku „A“ na uchycení přívodu vody ke stěně (zadní část chladničky).
- Jakmile je přívodní hadice zajištěna, ujistěte se, že přívodní hadice není nadměrně ohnuta, zaškrcena nebo rozmáčklá.
  Dokončete instalaci přívodu vody.
- Zapněte chladničku a stiskněte páčku na pravé straně zásobníku a podržte ji stisknutou, pokud není vytlačen všechen vzduch a nezačne vytékat voda.
- V tuto chvíli zkontrolujte těsnost všech spojů v přívodním potrubí.
  Po zajištění přívodu vody přesuňte chladničku na požadované místo.
  Jakmile chladničku ustavíte do správné polohy, nemanipulujte jí.

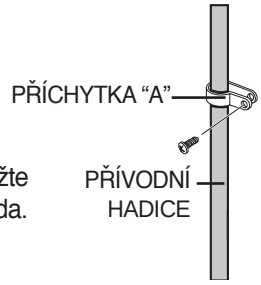

Instalace vodního filtru

1) Jak je vidět na obrázku, kryt vložky otevřete tak, že zatáhnete a zatlačíte přední část nahoru.

POZNÁMKA Vodní filtrační vložka je umístěna v pravém horním rohu chladničky.
Doporučujeme vyměnit filtrační vložku, když je na displeji ovládacího panelu indikována "výměna filtru".

2) Vyjměte vodní filtr z obalu a potom nastavte šipku na vložce souhlasně s krytem vložky.


POZNÁMKA Při velkém tlaku vody může kapat voda z tělesa vodního filtru.
Pokud dáte pod otvor v krytu filtru malou nádobku, ulehčí vám to čištění poličky.

3) Vložte filtr tak, jak je zobrazeno, a zasunujte ho, dokud neuslyšíte cvaknutí.

POZNÁMKA Ujistěte se, že je zarovnána filtrační vložka s pouzdrem filtru.

4) Zavřete kryt filtrační vložky.


POZNÁMKA Po výměně filtrační vložky odpusťte prvních šest plných sklenic vody, aby se odstranil uzavřený vzduch.
Nevkládejte a nevyjímejte opakovaně vodní vložku, protože tlakem vody začne voda protékat.

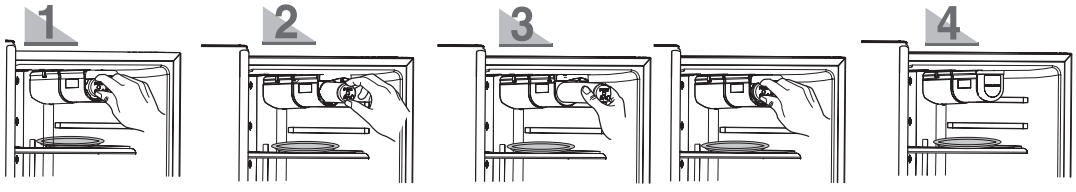

INSTALACE PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU

Po instalaci filtru odstraňte jakékoliv nečistoty z přívodního vedení.

1) Otevřete hlavní přívod vody a uzavírací ventil přívodu vody.
2) Nechejte protékat vodu přes zásobník, dokud z výstupu nevytéká
čistá voda (6~7 minut). Vyčistíte tak systém přívodu vody a odstraníte vzduch z potrubí.
3) V některých domácnostech bude nutné delší proplachování.
4) Otevřete chladničku a zkontrolujte těsnost vodního filtru.

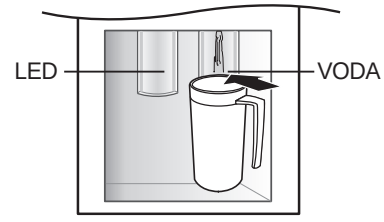


POZNÁMKA Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda ze zásobníku prudce vystříkne.


Zkontrolujte množství vody dodávané do nádoby na led.

1) **Vyjmutí** : Typ vyráběného ledu nastavte do polohy "Ice Off". Nadzvedněte (①) a vytáhněte (②) nádobu na led z mrazničky.

⋯ **Vrácení** : Když vracíte nádobu zpět, ujistěte se, že jste ji pevně zatlačili na místo. Pokud se nedá úplně zasunout, vyndejte ho a otočte mechanismus pohonu o 1/4 otáčky. Potom zasuňte nádobu znovu.

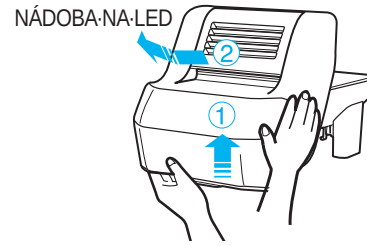

2) Aby se přívod vody pročistil, vyhoďte několik prvních dávek vyrobeného ledu.
Nic nesmí bránit ve volném pohybu dotykovému rameni.
Jakmile se zásobník naplní do úrovně dotykového ramene, výrobník ledu zastaví výrobu ledu.
Je normální, pokud je několik kostek ledu spojeno dohromady. Pokud není led používán příliš často, staré kostky ledu se zakalí, chutnají zatuchle a zmenší se.

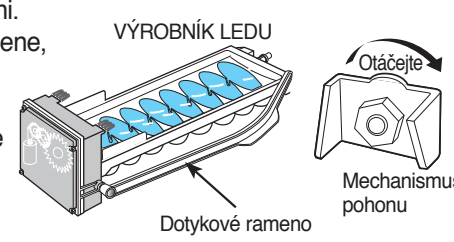

POZNÁMKA Nádobku na led ukládejte do polohy určené výrobcem, aby byla zajištěna optimální doba výrobu ledu.

INSTALACE PŘÍVODU ZÁSOBNÍKU VODY

3) Důležité informace o zásobníku:

Nepřidávejte jinde vyrobený led do zásobníku. Nemusí se rozdrtit nebo dobře vysypávat.
Zabraňte přeplnění sklenice ledem a nepoužívejte úzké nebo velmi vysoké sklenice. Nahrnutý led může ucpat výrobník nebo způsobit zamrznutí dvířek výrobníku. Pokud led zablokuje výrobník, prošťouchněte ho dřevěnou lžící.
Zásobník na led není určen na rychlé zchlazení nápojů a potravin.
Držte sklenici blízko otvoru výrobníku, ale tak, aby se ho nedotýkala, zaručíte tím, aby uvolněný led nevypadl mimo.
I když je zvolena výroba kostek ledu, může se stát, že bude uvolněna trocha rozdrceného ledu. To se může někdy stát, když se pár kostek náhodně dostane do drtiče.
Pokud je uvolněn drcený led, může z výrobníku vytéci trocha vody.

4) Přívod vody do výrobníku ledu:

Výrobník ledu musí být připojen na přívod studené vody.

5) Zapnutí výrobníku ledu:

Nastavte druh vyráběného ledu do polohy "Cubed Ice" nebo "Crushed Ice". Výrobník ledu nezačne pracovat dříve, než dosáhne pracovní teploty -12°C nebo nižší. Poté začne pracovat automaticky, pokud je druh ledu nastaven na "Cubed Ice" nebo "Crushed Ice".

☞ **POZNÁMKA**

- Je-li zastaven přívod vody, vypněte výrobník ledu, abyste šetřili energii.
- Při nízkém tlaku vody se musí ventil otevřít až třikrát, aby byla zajištěna dostatečná dodávka vody do výrobníku ledu.
- Po instalaci nechejte spotřebič stát po dobu 2 hodin v klidu.

⚠ **VÝSTRAHA**

Používejte pouze výrobník ledu dodaný se zařízením.

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS...

Závada	Možné příčiny	Co dělat
Chladnička nepracuje uspokojivě nebo vůbec	• Odpojte napájení	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť.
	• Je na čelním ovládacím panelu nastavena správná teplota?	• Zkuste nastavit nižší teplotu.
	• Není chladnička vystavena vlivu přímých slunečních paprsků nebo není umístěna poblíž zdroje tepla?	• Přesuňte chladničku na vhodné místo.
	• Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny?	
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé	• Je na ovládacím panelu nastavena správná hodnota teploty?	• Zkuste nastavit vyšší teplotu.
	• Není teplota v místnosti příliš nízká?	
	• Neuložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnějšího prostoru ledničky?	
Ozývá se nezvyklý hluk nebo zvuky		• Zkontrolujte, zda je podlaha rovná a stabilní.
	• Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?	• Přesuňte chladničku na vhodné místo.
	• Nespadl pod nebo za chladničku nějaký předmět?	• Vyndejte cizí předmět.
	• Zevnitř chladničky se ozývá "tikání". Jedná se o normální zvuk, který vzniká v důsledku smršťování nebo rozpínání různého příslušenství.	
Čelní hrany a boční stěny skříně jsou teplé; objevuje se kondenzát	• V čelních hranách chladničky je instalováno antikondenzační zařízení, které zabraňuje tvorbě kondenzátu.	
	• Kondenzát se může vyskytovat v případě, že ponecháme dveře chladničky otevřené po delší dobu.	• Normální stav
V zásobníku se netvoří led	• Není výrobník ledu vypnutý?	
	• Je v zásobníku ledu nějaký led?	• Zkontrolujte ovládací panel.
	• Je připojen přívod vody a otevřen zavírací ventil?	• Zkontrolujte zásobník na led. • Zkontrolujte ventil.
	• Není v mrazničce příliš vysoká teplota?	
	• Vyčkali jste po instalaci přívodu vody 12 hodin, než jste začali vyrábět led?	• Nastavte nižší teplotu.
V chladničce je slyšet bublání vody	• Bublání pochází od cirkulujícího chladiva, je to normální.	• Normální stav
V chladničce je cítit nepříjemný zápach	• Zabalte hermeticky potraviny mající silný pach. Zkažené potraviny je třeba z chladničky ihned odstranit.	
Na stěnách mrazničky se vytvořil led		• Mezi uloženými potravinami je třeba ponechat dostatečné mezery k proudění vzduchu.
	• Nejsou zablokovány ventilační otvory?	
	• Dovírají správně dveře?	
Přerušení dodávky chlazené vody	• Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil?	
	• Není přívod deformován?	
	• Nedošlo k zamrznutí vody v zásobníku, protože byla nastavena příliš nízká teplota? Na ovládacím panelu nastavte vyšší teplotu.	
Dveře / zásuvka se samy nezavírají	• Je zapotřebí nastavit stavěcí nohy	• Viz část instalace chladničky

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS...

Závada	Možné příčiny	Co dělat
Malé nebo duté kostky ledu	Zanesený vodní filtr.	• Vyměňte filtrační vložku za novou.
Pomalé tvoření kostek ledu	Otevřené dveře.	• Zkontrolujte, zda nějaký balíček nebrání v zavření dveří.
	Regulátor teploty nebyl nastaven na dostatečně nízkou teplotu.	• Zkontrolujte ovládací panel.
Oranžová záře v mrazničce	Je zapnuto automatické odmražování.	• Normální stav.
Zásobník na led nefunguje (u některých modelů)	Výrobník ledu nebo přívod vody je vypnut.	• Zapněte výrobník ledu nebo přívod vody.
	Kostky ledu přimrzly k dotykovému rameni ve výrobníku ledu.	• Odstraňte kostky ledu a dotykové rameno dejte po polohy ON.
	V zásobníku jsou nepravidelné shluky ledu.	• Rozbijte a vyhoďte zbývající shluky. • V mrazničce může být příliš vysoká teplota. Nastavte mrazničku na nižší teplotu, vždy po jednom kroku, dokud se nepřestanou tvořit shluky.
	Zásobník je UZAMČEN.	• Stiskněte a podržte na 3 sekundy "dětský zámek".
Voda má špatnou chuť/ pach (u některých modelů)	Zásobník na vodu nebyl dlouho používán.	• Vypouštějte vodu tak dlouho, dokud nebude voda v celém systému vyměněna.
Voda má špatnou chuť/ pach (u některých modelů)	Normální jev, pokud je chladnička instalována poprvé.	• Vyčkejte 24 hodin, aby se chladnička kompletně vychladila.
	Zásobník na vodu nebyl dlouho používán.	• Vypouštějte vodu tak dlouho, dokud nebude voda v celém systému vyměněna.
	Vodní systém byl vypuštěn.	• Počkejte několik hodin než se doplněná vody ochladí.
Zásobník na vodu nefunguje (u některých modelů)	Přívod vody je uzavřen nebo není připojen.	• Viz Instalace přívodu vody.
	Zanesený vodní filtr.	• Vyměňte filtrační vložku nebo vyjměte filtr a nainstalujte uzávěr.
	Ve vodním systému může být vzduch.	• Alespoň na dvě minuty stlačte páku zásobníku .
	Zásobník je UZAMČEN.	• Stiskněte a podržte na 3 sekundy "dětský zámek".
Ze zásobníku crčí voda (u některých modelů) Zásobníku na vodu nefunguje (u některých modelů), ale výrobník ledu pracuje	Nově nainstalovaná filtrační vložka.	• Alespoň po dobu 3 minut vypouštějte ze zásobníku vodu (přibližně jeden a půl galonu).
	Voda v zásobníku zmrzla.	• Zavolejte servis.
	Mraznička je nastavena na příliš nízkou teplotu.	• Nastavte vyšší teplotu.
	Kostky ledu se vzpříčily ve výrobníku ledu. (Zelená kontrolka napájení na výrobníku ledu bliká).	• Vypněte výrobník ledu, odstraňte kostky, zapněte výrobník ledu.
Na podlaze nebo na dně mrazničky je voda	Odkalovací otvor na dně mrazničky je ucpán.	• Více informací získáte v části Péče a čištění. • Zkontrolujte zámek filtru.
	V zásobníku jsou vzpříčeny kostky.	• Prošťouchněte led pomocí dřevěné lžíce.
Výroba vody nebo ledu je vypnuta.	Přívod vody nebo uzavírací ventil je ucpán.	• Zavolejte instalatéra.
	Zanesený vodní filtr.	• Vyměňte filtrační vložku nebo vyjměte filtr a nainstalujte uzávěr.
	Zásobník je UZAMČEN.	• Stiskněte a podržte na 3 sekundy "dětský zámek".

Omezení teploty okolní místnosti

Tento přístroj je koncipován pro provoz při pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě, která je vyznačena technickém štítku.

Teplota Třída	Symbol	Okolní	
		Maximum	Minimum
Chladné pásmo	SN	32°C·(90°F)	10°C·(50°F)
Mírné pásmo	N	32°C·(90°F)	16°C·(61°F)
Subtropické pásmo	ST	38°C·(100°F)	18°C·(64°F)
Tropické pásmo	T	43°C·(109°F)	18°C·(64°F)

POZNÁMKA : Teploty v chladničce a mrazničce mohou ovlivňovat různé faktory jako je poloha přístroje, okolní teplota v místnosti nebo frekvence otevírání dveří.
Nastavte teplotu tak, aby tyto vlivy byly kompenzovány.

Czech Republic



Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zafiízení)

Tato znaãka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by nemûl být používán s jinými domácími zafiízeními po skonãení svého funkãního období. Aby se zabránilo možnému zneãištûní životního prostfiedí nebo zranûní ãlovûka díky nekontrolovanému zniãení, oddûlte je prosíme od dalších typÛ odpadÛ a recyklujte je zodpovûdnû k podpofie opûtovného využití hmotných zdrojÛ.
âlenové domácnosti by mûli kontaktovat jak prodejce, u nûhož produkt zakoupili, tak místní vládní kanceláfi, ohlednû podrobností, kde a jak mÛžete tento výrobek bezpeãnû vzhledem k životnímu prostfiedí recyklovat.
Obchodníci by mûli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupû . Tento výrobek by se nemûl míchat s jinými komerãními produkty, urãenými k likvidaci.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
844·000·844
www.samsung.com/cz