

Chladnička

návod k obsluze a instalaci

Planet First 100 % Recycled Paper

Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.

Czech Republic

představujte si možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti Samsung. Pokud se zaregistrujete na následující adrese, získáte lepší servis:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Volně stojící přístroj

Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod a uchovejte jej na bezpečném místě poblíž spotřebiče pro budoucí potřebu.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které můžou nastat. Je na vaší zodpovědnosti, abyste při instalaci, údržbě a používání spotřebiče postupovali rozumně, obezřetně a pečlivě.
- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, a proto se vlastnosti vaší chladničky mohou v některých detailech odlišovat od vlastností, které jsou v návodu popsány, a ne všechny varovné značky musí platit. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů se obraťte na nejbližší servisní centrum nebo vyhledejte pomoc a informace online na adrese www. samsung.com.

DA99-02318N-10.indb Sec2:2 13. 6. 21. 1:53

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

VÝSTRAHA	Riskantní a nebezpečné jednání, které může **vést k vážnému poranění nebo smrti**.
UPOZORNĚNÍ	Riskantní a nebezpečné jednání, které může vést **k lehčímu poranění nebo k poškození majetku.**

	NEPOKOUŠEJTE SE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Pečlivě dodržujte pokyny.
	Odpojte napájení ze zásuvky.
	Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Zavolejte kontaktní středisko, kde vám pomohou.
	Poznámka.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému. Dodržujte je prosím pečlivě. Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

Označení CE

Tento výrobek byl označen jako vyhovující směrnici Low Voltage Directive (2006/95/ES), směrnici Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/ES), směrnici RoHS (2011/65/EU), nařízení Commission Delegated Regulation (EU) č. 1060/2010 a směrnici Eco-Design (2009/125/ES) ve smyslu nařízení (ES) č. 643/2009 Evropské unie. (Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích)

DA99-02318N-10.indb Sec2:3 13. 6. 21. 1:53

⚠ VÝSTRAHA DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO PŘEPRAVU A UMÍSTĚNÍ

- ★ • Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Zjistíteli únik chladiva, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným plamenem nebo předměty, které by mohly způsobit požár a místnost důkladně vyvětrejte.
- • Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduch – plyn, je třeba umístit chladničku do místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na množství použitého chladicího média.
- • Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje jakékoli známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem. Velikost místnosti, ve které je chladnička umístěna, musí být taková, aby na každých 8 g chladiva R600a ve spotřebiči připadl 1m^3 prostoru. Objem chladícího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.

⚠ VÝSTRAHA DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO INSTALACI

- ⃠ • Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- • Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- • Nezapojujte více spotřebičů do společné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na

DA99-02318N-10.indb Sec2:4 13. 6. 21. 1:53

technickém štítku.
- Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.

• Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.

• Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.

• Nepoužívejte v blízkosti chladničky spreje.
- Používání sprejů v blízkosti chladničky může vést k explozi nebo požáru.

• Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.

• Zástrčku zapojte ve správné poloze s kabel zavěšeným směrem dolů.
- Pokud zástrčku zapojíte dolní stranou vzhůru, může dojít k vytržení kabelu a k úrazu elektrickým proudem.

• Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.

• Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
- Vzniká tím nebezpečí požáru.

• Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.

• Chladnička musí být uzemněna.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.

• Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.

DA99-02318N-10.indb Sec2:5 13. 6. 21. 1:53

- Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
- Pojistka na chladničce musí být měněna kvalifikovaným technikem nebo v servisu.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Po instalaci spotřebič nechejte stát v klidu po dobu 2 hodin.

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO POUŽITÍ

- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokrýma rukama.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
- Při otevření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
- Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
- Při rozlití vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poranění.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené, pokud je chladnička bez dozoru, a zabraňte dětem ve vstupování do chladničky.
- Hrozí nebezpečí uvíznutí dítěte v chladničce a vážného poškození v důsledku působení nízkých teplot.

DA99-02318N-10.indb Sec2:6 13. 6. 21. 1:53

• Nikdy nedávejte prsty ani předměty do otvoru zásobníku ledu.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poranění nebo hmotné škodě.

• Neskladujte v chladničce těkavé nebo hořlavé látky, například benzen, ředidla, alkohol, éter nebo zemní plyn.
- Skladování uvedených produktů by mohlo vést k explozi.

• V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály ani jiné materiály citlivé na nízkou teplotu.
- Produkty, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v chladničce.

• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.

• K vysoušení vnitřku chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Neumisťujte do chladničky zapálenou svíčku pro odstranění zápachu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

• Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených produktů vlhkýma rukama.
- Mohli byste si způsobit omrzliny.

• K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.

• Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.

★ • Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.

• Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.

• Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika minut.

• Používejte pouze LED diody

DA99-02318N-10.indb Sec2:7 13. 6. 21. 1:53

dodávané výrobcem nebo servisními zástupci.

• Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem ani na něj nešplhaly.

• Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.

- Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění. V případě závady kontaktujte servisního zástupce.

• Pokud spotřebič vydává silný zvuk, hoří nebo uvolňuje kouř, odpojte zástrčku okamžitě ze sítě a kontaktujte nejbližší servisní centrum.

- Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí zranění nebo požáru.

Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.

• Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na servisní zástupce.

• Pokud jsou produkty vybaveny LED diodami, neprovádějte sami demontáž krytu osvětlení a LED diody.

- Obraťte se na servisní zástupce.

• Pokud do chladničky vnikne prach nebo voda, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní centrum firmy Samsung Electronics.

- V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

• Jak dosáhnout optimálního výkonu spotřebiče

- Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části chladničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.

- Před uložením do chladničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.

• Perlivé nápoje do mrazničky

DA99-02318N-10.indb Sec2:8 13. 6. 21. 1:53

nepatří. Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.

- Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění nebo materiální škody.

• Neměňte funkce chladničky a neupravujte ji.

- Změny nebo úpravy mohou vést ke zranění nebo k poškození majetku. Na změny nebo úpravy prováděné na spotřebiči třetí stranou se nevztahuje servisní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnostní problémy a poškození zapříčiněná úpravami, které provedly třetí osoby.

• Nezakrývejte větrací otvory.

- V případě zakrytí větracích otvorů, zvláště pokud jsou zakryty igelitem, může dojít k nadměrnému ochlazení chladničky. Pokud by byly otvory zakryty příliš dlouho, mohlo by dojít k prasknutí vodního filtru a to by vedlo k úniku vody.
- Čerstvé potraviny ke zmražení nepokládejte těsně vedle zmražených potravin.

• Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.

• Zásobník na vodu a přihrádku na výrobu ledu plňte pouze pitnou vodou.

• Používejte pouze výrobník ledu dodaný s chladničkou.

• Přívod vody do chladničky musí být nainstalován/ připojen pouze osobou s odpovídající kvalifikací a připojen pouze ke zdroji pitné vody.

• Pro správnou funkci výrobníku ledu je třeba tlaku vody 138 až 862 kPa (1.4~8.8 kgf/cm^3).

• Vyvarujte se silných nárazů nebo působení nadměrnou silou na skleněné součásti.

- Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.

DA99-02318N-10.indb Sec2:9 13. 6. 21. 1:53

⚠ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.

- Vzniká tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.

- Hrozí nebezpečí výbuchu, nebo požáru.

- Čistícími prostředky nepostřikujte přímo displej.

- Mohlo by dojít k setření potisku displeje.

- Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty a prach. Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.

- Jinak vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy nedávejte prsty, nebo jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.

- Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.

- Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.

⚠ VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE

VÝSTRAHA

- Před likvidací chladničky zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny.

- Jako chladicí medium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně spotřebiče a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat. Jako plnící plyn pří výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsobem. Obraťte se na

DA99-02318N-10.indb Sec2:10 13. 6. 21. 1:53

obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.

- Pokud chladnička obsahuje chladicí médium isobutan (R600a), jedná se o přírodní plyn bez podstatného vlivu na životní prostředí, který je však také hořlavý. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít ktomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane v chladničce uzavřeno. Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti. Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s vyhozeným spotřebičem.
- Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.

DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.

- Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.
- Ale přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.

- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke

DA99-02318N-10.indb Sec2:11 13. 6. 21. 1:53

krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v oddělení pro zmrazené potraviny).

- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako jsou banány nebo melouny.
- Zařízení je vybaveno systémem automatického odmrazování, to znamená, že ji není třeba odmrazovat manuálně.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chceteli však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování může zkrátit maximální dobu skladování.

Rady, jak šetřit energii

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti.
  Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
- Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce. Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
- Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené.
  Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
- Nenastavujte chladnější

DA99-02318N-10.indb Sec2:12 13. 6. 21. 1:53

teplotu, než jakou potřebujete.

- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně.
  Nezakrývejte ventilační otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

Obsah

NASTAVENÍ VAŠÍ CHLADNIČKY TYPU SIDE-BY-SIDE ····· 14

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY SAMSUNG TYPU SIDE-BY-SIDE ····· 23

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ····· 29

DA99-02318N-10.indb Sec2:13 13. 6. 21. 1:53


Nastavení vaší chladničky typu side-by-side


PŘÍPRAVA NA INSTA LACI CHLADNIČKY

Blahopřejeme vám ke koupi chladničky Samsung typu Side-By-Side. Věříme, že využijete mnoho nejnovějších vlastností a schopností, kterými tento nový přístroj disponuje.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku


- Vyberte místo se snadným přístupem k přívodu vody.
- Vyberte místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Vyberte místo s vodorovnou (nebo skoro vodorovnou) podlahou.
- Vyberte místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Prostor nutný k zajištění správného fungování přístroje. Viz údaje na zobrazení uvedeném níže.
- Zajistěte, aby se spotřebič dal jednoduše posunout v případě nutnosti údržby a servisu.

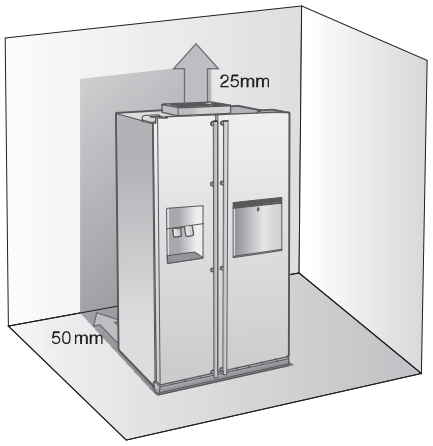

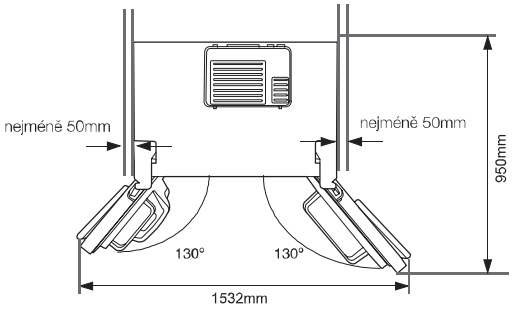


Posunování vaší chladničky

Ujistěte se, že přední stavěcí nohy jsou v horní poloze (nad podlahou), aby nedošlo k poškození podlahy. Viz “Ustavení chladničky do vodorovné polohy” v tomto návodu (stránka 18).
Kvůli ochraně podlahové krytiny vložte pod chladničku ochrannou vrstvu, např. kartón.

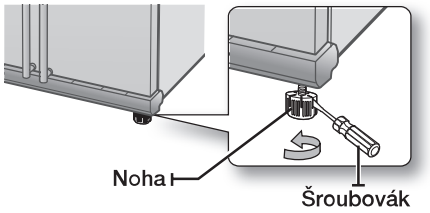

UPOZORNĚNÍ

Pokud instalujete, provádíte servis nebo uklízíte za chladničkou, vytáhněte přístroj rovně dopředu a po dokončení prací ho zatlačte opět rovně zpět na místo.

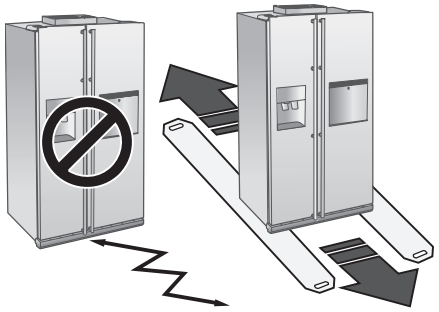


DA99-02318N-10.indb Sec4:14 13. 6. 21. 1:53

DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Pokud není možné projít s chladničkou některými dveřmi, je možné demontovat dveře chladničky.


1. Demontáž krytu předních nohou

Otevřete dveře mrazničky a chladničky, vyšroubujte tři šrouby a vyjměte kryt předních nohou.

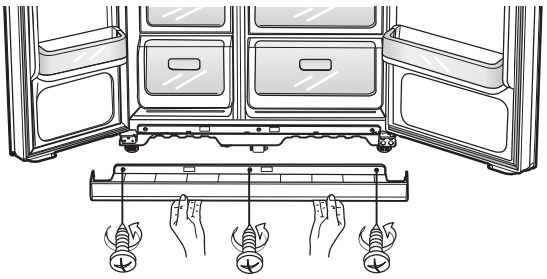

Odpojení přívodu vody do chladničky

1. Stlačte spojku (1) a vytáhněte přívodní hadici (2) ven ze spojky.

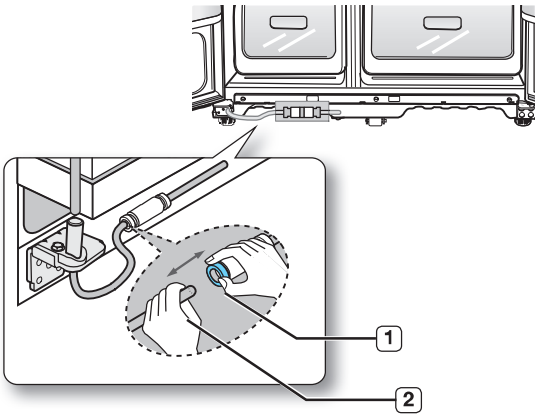


Přívodní hadice nepřeřezávejte. Opatrně je vyjměte ze spojky.

2. Demontáž dveří mrazničky


Nejdříve několik důležitých připomínek.

- Dveře zvedejte přímo nahoru, aby nedošlo ke zkřivení nebo prasknutí závěsů.
- Postupujte opatrně, abyste nepoškodili vodní potrubí nebo kabelový svazek na dveřích.
- Dveře dejte na chráněnou plochu, aby se nepoškrábaly nebo nepoškodily.


1. Při zavřených dveřích mrazničky sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu (1) a pak opatrným táhnutím od sebe rozpojte vodiče (2).

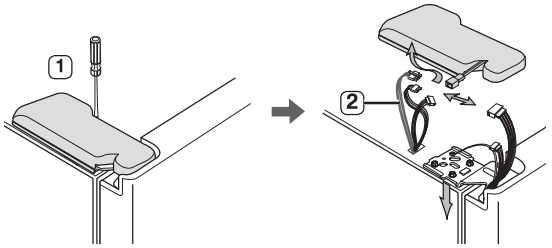

2. Odšroubujte šrouby závěsů (3) a zemnící šroub (4) a sundejte horní závěs (5). Při demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

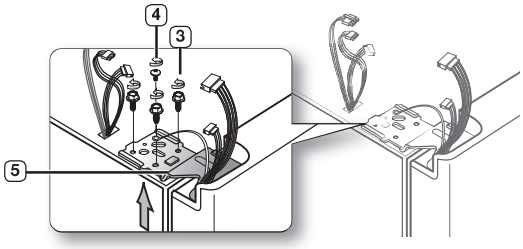


3. Dále sundejte dveře ze spodního závěsu (6) tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru (7).

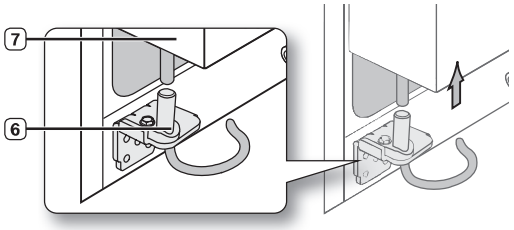

Postupujte opatrně, abyste nepoškodili vodní potrubí nebo kabelový svazek na dveřích.


4. Vyjměte spodní pant (8) pomocí šestihranného klíče.

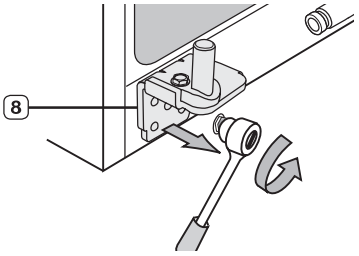


DA99-02318N-10.indb Sec4:15 13. 6. 21. 1:53

Demontáž dveří chladničky


1. Při zavřených dveřích sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu (1).

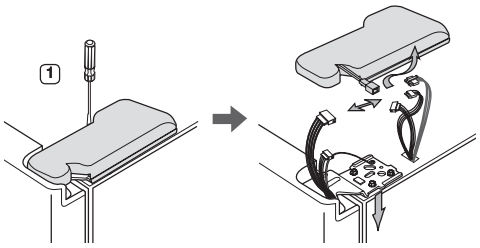


2. Odšroubujte šrouby závěsů (2) a zemnící šroub (3) a sundejte horní závěs (4). Při demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

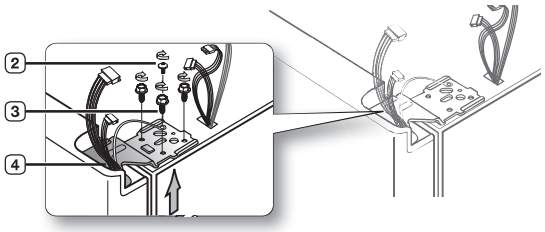

3. Sundejte dveře ze spodního závěsu (5) tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru (6).

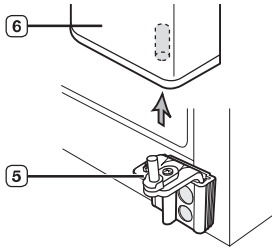

4. Opatrně vytáhněte směrem nahoru spodní závěs (7) z držáku (8).

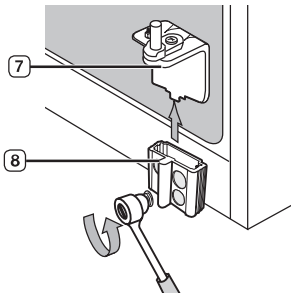


MONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Jakmile jste bezpečně dopravili chladničku na místo, kde má být nainstalována, je čas vrátit zpět dveře.


Montáž dveří mrazničky

1. Nejprve nasaďte hadici (1) ve spodní části dveří do otvoru ve spodním závěsu (2). Lehce zasunujte hadici zpět dolů, tak aby byla rovně, bez smyček nebo ohybů.

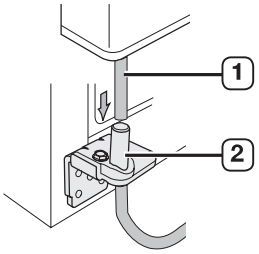


2. Čep horního závěsu (3) zasuňte do otvoru v rohu dveří mrazničky (4). Zarovnejte otvory v závěsu (5) s otvory ve skříni chladničky (6) a zašroubujte zpět šrouby upevňující závěs (7) a zemnící šroub (8).

   Propojte vodiče.

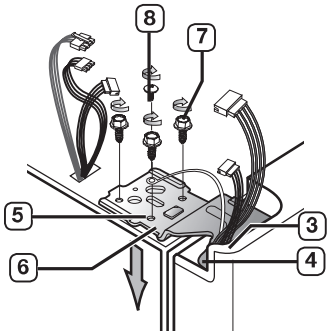


3. Nasaďte přední část krytu horního závěsu (9) na přední část horního závěsu (10) a kryt zajistěte šroubem.

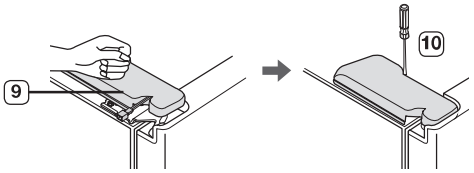


DA99-02318N-10.indb Sec4:16 13. 6. 21. 1:53

Montáž dveří chladničky


1. Zasuňte spodní závěs (1) zpět do držáku spodního závěsu (2).

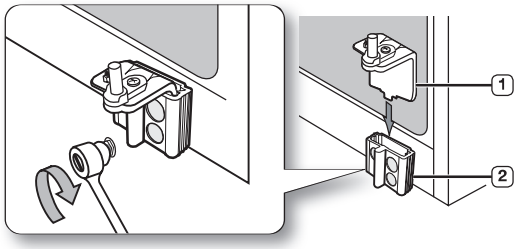


2. Dveře chladničky nasaďte otvorem (3), který je v rohu dveří, na čep spodního závěsu (4).

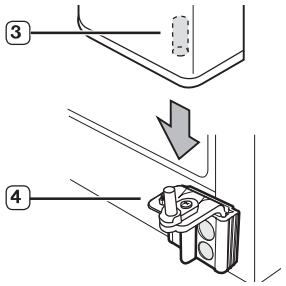

3. Čep horního závěsu (5) zasuňte do otvoru v rohu dveří chladničky (6). Zarovnejte otvory v závěsu (7) s otvory ve skříni chladničky (8). Potom zašroubujte zpět šrouby upevňující závěs (9) a zemnící šroub (10).

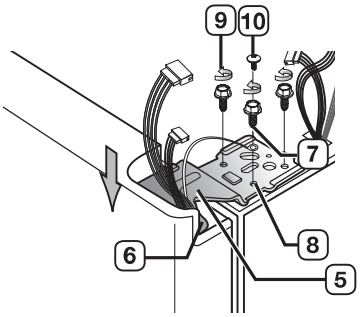


4. Nasaďte p st krytu horního závěsu (11) na přední část horního závěsu (12) a kryt zajistěte šroubem.

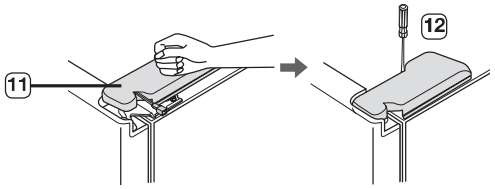


Připojení přívodu vody do chladničky

1. Přívod vody (2) zasuňte do spojky (1).

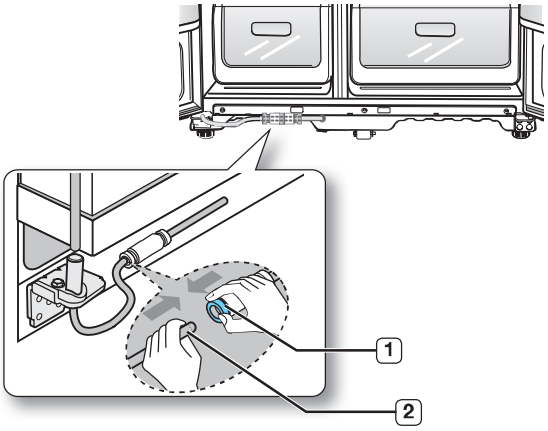

2. Vodovodní přípojku je třeba zcela zasunout do středu průhledné spojky, aby nedocházelo k unikání vody z rozvodu.
3. Nasaďte svorku z instalačního balení a zkontrolujte, zda pevně drží přípojku.

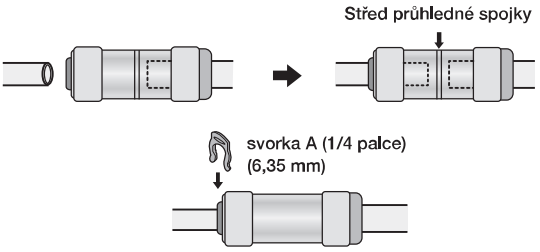

Montáž krytu předních nohou

Před připevněním krytu zkontrolujte těsnost připojení vody. Kryt předních nohou nasaďte na své místo, jak je ukázáno na obrázku, a přitáhněte ho třemi šrouby.

DA99-02318N-10.indb Sec4:17 13. 6. 21. 1:53


USTAVENÍ CHLADNIČKY DO VODO ROVNÉ POLOHY

Poté, co jsou dveře nasazeny, je nutné se ujistit, že je chladnička vodorovně, aby bylo možné dokončit nastavení. Pokud není chladnička vodorovně, nebude možné provést dokonalé vyrovnání dveří.

Přední část chladničky je také nastavitelná.


Dveře mrazničky jsou níže než dveře chladničky

Vložte šroubovák s plochou čepelí do drážky na noze, otočte jej ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení mrazničky.

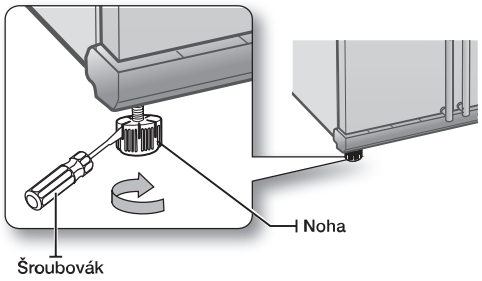

Dveře mrazničky jsou výše než dveře chladničky


Vložte šroubovák s plochou čepelí do drážky na noze, otočte jej ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení chladničky.

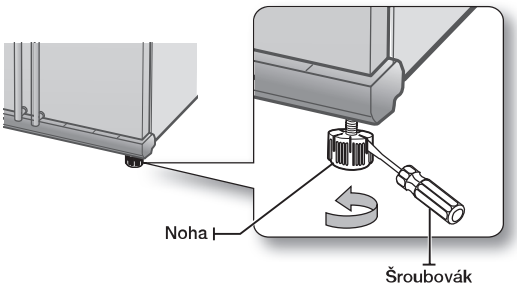

Nejlepší způsob, jak udělat velmi malé změny nastavení dveří, je uveden v následující části.


PROVÁD ĚNÍ JEMNÉHO NASTAVENÍ DVEŘÍ

Pamatujte na to, že nastavení chladničky do vodorovné polohy je nutné pro dokonalé zarovnání dveří. Pokud potřebujete nápovědu jak ustavit chladničku do vodorovné polohy, přečtěte si předešlou část.

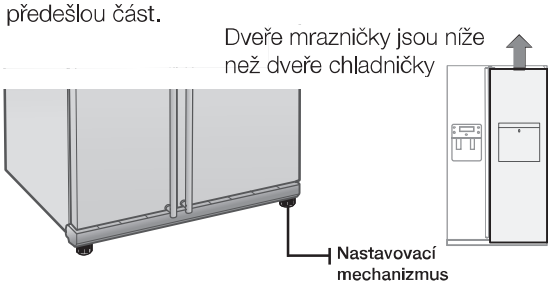


V obou případech je postup pro seřízení nevyrovnanosti stejný. Otevřete dveře a postupně je nastavte následujícím způsobem:

1. Vyšroubujte matici (1), která je na spodním závěsu, až na horní konec šroubu (2).

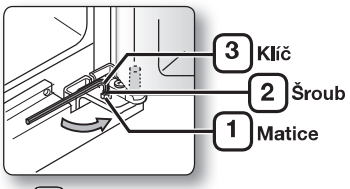


Po uvolnění matice (1), se ujistěte, že používáte šestistěnný klíč (3) používaný na uvolnění šroubu (2) proti směru hodinových ručiček. Potom budete schopni odšroubovat (1) matici rukou.

2. Výškový rozdíl mezi dveřmi seřiďte otáčením šroubu (2) doprava nebo doleva .

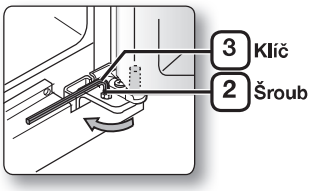

Otáčením doprava , se dveře zvedají.

3. Po nastavení polohy dveří otáčejte maticí (1) doprava až dosáhnete dolního konce šroubu, potom opět utáhněte šroub pomocí klíče (3) a zajistěte tak matici (1).

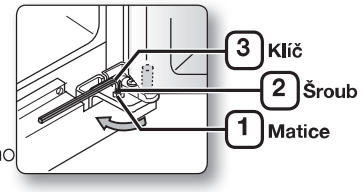

Pokud matici řádně neutáhnete, může se šroub uvolnit.

DA99-02318N-10.indb Sec4:18 13. 6. 21. 1:53

KONTROLA PŘÍVOD U VOD Y DO ZÁSOBNÍKU (V ZÁVISLOSTI NA MOD ELU)


Chladič pitné vody s výdejem je jedna z užitečných vlastností vaší nové chladničky Samsung. Vodní filtr Samsung odstraňuje z vody nežádoucí částice a napomáhá tak zlepšit vaše zdraví. Neslouží však ke sterilizaci ani neničí mikroorganismy. Pro tento účel byste si museli zakoupit čistící systém na vodu. Pro potřeby správné funkce výrobníku ledu je zapotřebí tlak vody v rozmezí 138~862 kPa. Při tomto tlaku se papírový kelímek o objemu 1,7 dl naplní během 10 sekund. Pokud je chladnička nainstalována v místě s nízkým tlakem vody (méně než 138 kPa), je možné nainstalovat přídavné čerpadlo, které bude nízký tlak kompenzovat. Ověřte, zda je zásobník vody, který je umístěn uvnitř chladničky, řádně naplněn. Zásobník naplníte tak, že držíte páku chladiče pitné vody stlačenou tak dlouho, dokud nezačne z vypouštěcího otvoru.

Jednotka obsahuje i instalační soupravu pro vodovod. Najdete ji v zásuvce v mrazničce.

INSTALACE PŘÍVOD U VOD Y DO ZÁSOBNÍKU

Pro model instalovaný v interiéru

Díly na instalaci vodovodu

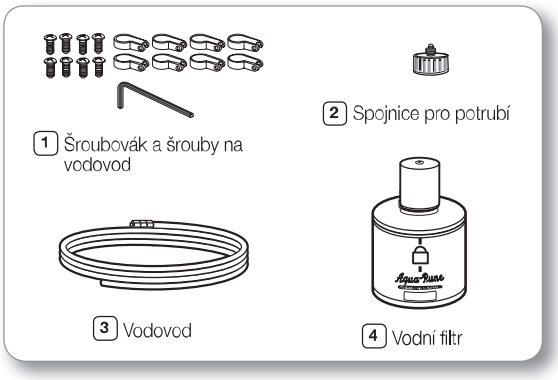


Připojení k vodovodnímu potrubí

1. Nejprve odpojte hlavní vedení přívodu vody.
2. Vyhledejte nejbližší potrubí studené pitné vody.
3. Postupujte v souladu s pokyny, které naleznete v instalační sadě.

UPOZORNĚNÍ


Přívod musí být připojen k potrubí se studenou vodou. Pokud je připojen k teplovodnímu potrubí, může způsobit selhání čističe.

4. Po zapojení přívodu vody do vodního filtru znovu zapněte hlavní přívod vody a nalijte asi 1l na vyčistění a naplnění vodního filtru.

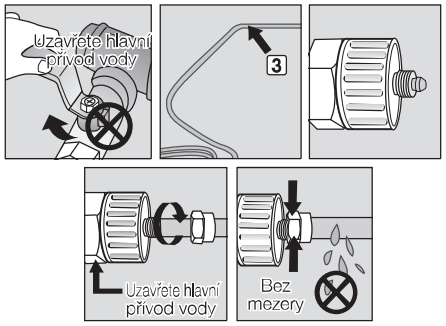

Připojení přívodu vody do chladničky

1. Sundejte víčko z přívodu vody na spotřebiči a na trubku nasuňte přítužnou matici, kterou jste předem odšroubovali z trubky v instalační sadě.
2. Spojte obě trubky, trubku ze spotřebiče s trubkou z instalační sady.
3. Přitáhněte přítužnou matici na tlakovou spojku. Postupujte opatrně, mezi částmi nesmí zůstat mezera.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů.

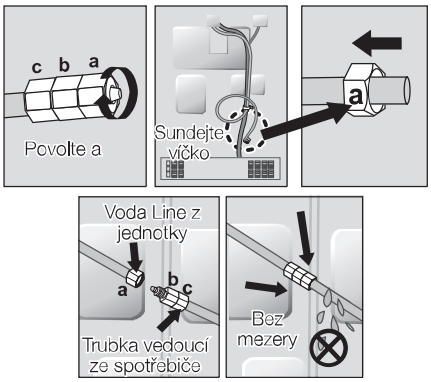


Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné vody. Pokud musíte opravit nebo rozebrat tlakovou spojku, odřízněte z konce plastové trubky 6.5mm, aby vzniknul těsný spoj.

UPOZORNĚNÍ Před použitím by se měli na těchto místech prověřit možné úniky.

DA99-02318N-10.indb Sec4:19 13. 6. 21. 1:53


- Záruka společnosti Samsung nepokrývá INSTALACI VODOVODU.
- Instalace se vykoná na náklady zákazníka s výjimkou případu, kdy maloobchodní cena zahrnovala i náklady na instalaci.
- Při instalaci kontaktujte v případě potřeby autorizovaného instalatéra.
- Pokud dojde k průsaku vody v důsledku nesprávné instalace, kontaktujte prosím instalatéra.

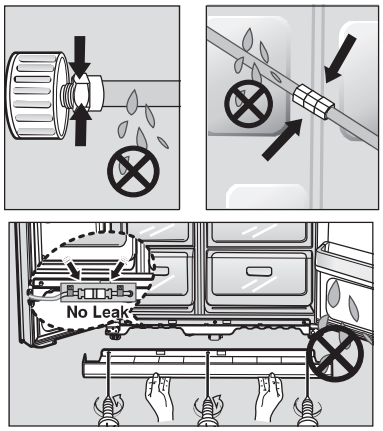

INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY

Model pro instalaci v exteriéru

Díly na instalaci vodovodu

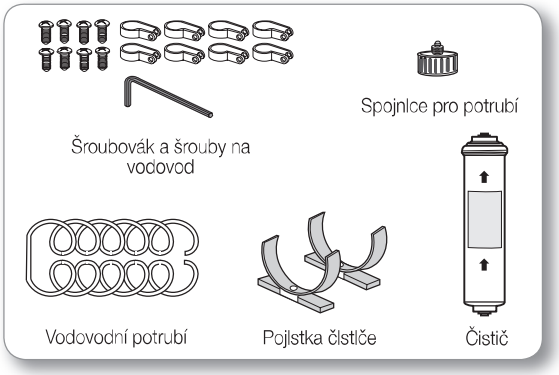

Připojení vodovodního přívodu

Připojte přívod vody pomocí spojky a kohoutku.
- Uzavřete hlavní vodovodní kohout.
- K vodovodnímu kohoutu připojte spojku “A”.

UPOZORNĚNÍ

Přívod musí být připojen k potrubí se studenou vodou. Pokud je připojen k teplovodnímu potrubí, může způsobit selhání čističe.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY


Tato instalace vodovodní přípojky nespadá do záručních podmínek výrobce chladničky a výrobníku ledu. Pečlivě dodržte tyto pokyny, abyste snížili riziko drahých oprav po škodách způsobených vodou.

Pozn.: Pokud nebude spojka odpovídat stávajícímu vodovodnímu kohoutku, kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce a zakupte správný rozměr spojovacího dílce.

Zvolte si místo, kde bude čistič namontován. (Model s čističem.)


- Odstřihněte vodovodní přívodní hadici připojenou k čističi v naměřené vzdálenosti mezi čističem a vodovodním kohoutkem studené vody.
- Pokud chcete znovu namontovat přívodní a výtokovou stranu čističe během jeho instalace,podívejte se na příslušný obrázek.

DA99-02318N-10.indb Sec4:20 13. 6. 21. 1:53

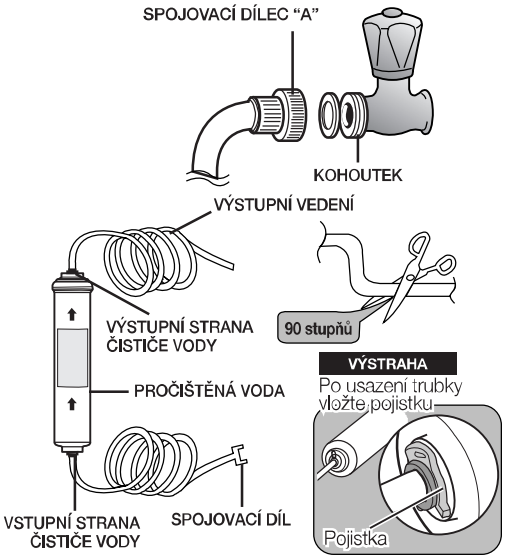

Pokyny pro výměnu


1. Odpojte přívod vody.
2. Všimněte si směru průtoku filtrem.
3. Zasuňte trubku přívodu vody do vstupní strany filtru až nadoraz.

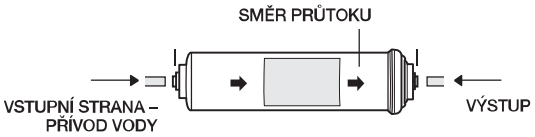



Poznámka :
Řez musí být v pravém úhlu k podélné ose trubice, aby nedocházelo k úniku vody.


4. Po vložení trubice pevně nasaďte pojistku, která bude držet trubici na místě.

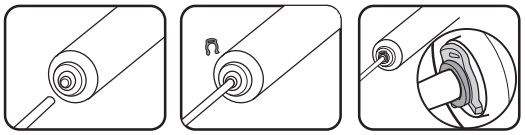

5. Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda neuniká. Pokud dochází k únikům, opakujte kroky 1-4. Pokud se vám nepodaří únikům zamezit, přestaňte zařízení používat a kontaktujte našeho obchodního zástupce.
6. Před použitím filtr 5 minut proplachujte.


Z čističe odstraňte veškeré zbytky. (Model s čističem.)

- Otevřete hlavní vodovodní kohout a zkontrolujte, zda voda vtéká do přítokové části čističe.
- Pokud voda potrubím neteče, zkontrolujte, zda je kohoutek otevřený.
- Nechejte kohoutek otevřený, dokud nepoteče čistá voda a zbytkový materiál z výroby nebude vypláchnut.

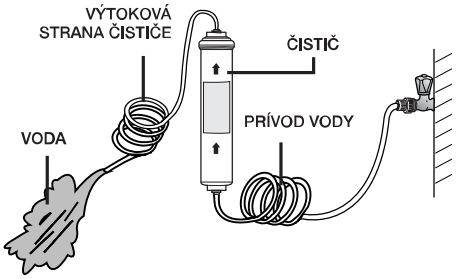


Připevnění pojistky čističe

- Přidržte pojistku čističe ve vhodné poloze (např. pod dřezem) a pevně ji přišroubujte.

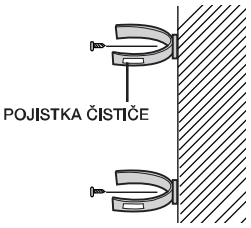

Čistič připevněte.


- Připevněte čistič v poloze podle obrázku vpravo.

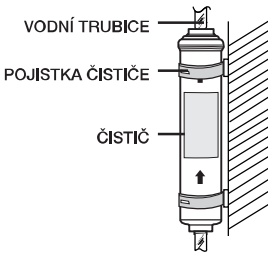

DA99-02318N-10.indb Sec4:21 13. 6. 21. 1:53


Připojte chladničku k vodovodnímu přívodu

- Odstraňte kryt kompresoru chladničky.
- Připojte vodovodní přípojku k ventilu podle obrázku.
- Po připojení zkontrolujte, zda voda někde neprosakuje.
  Pokud ano, připojení proveďte znovu.
- Nasaďte nazpět kryt kompresoru chladničky.

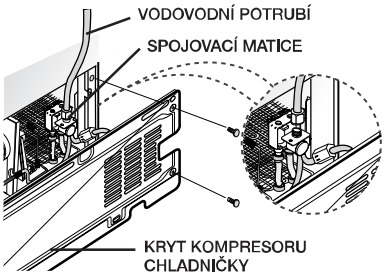

Vodovodní přípojku zajistěte.

- Použijte příchytku “A” k připevnění potrubí ke stěně (zadní strana chladničky).
- Po zajištění vodovodního potrubí se ujistěte, zda není nadměrně ohnuté, přiskřípnuté nebo přimáčknuté.

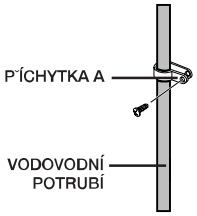


Odstranění jakýchkoliv nečistot z přívodního potrubí po instalaci filtru.


1. Otevřete hlavní přívod vody a ventil k přívodnímu potrubí.
2. Nechejte protékat vodu přes zásobník, dokud z výstupu nevytéká čistá voda (approx. 1L). Vyčistíte tak systém přívodu vody a odstraníte vzduch z potrubí.
3. V některých domácnostech bude nutné delší proplachování.
4. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda není okolo filtru nějaká netěsnost.

Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda z chladiče pitné vody pr0udce vystříkne. To je způsobenou vzduchem, který se dostal do potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

Zkontrolujte množství vody dodávané do tvořítka na led.

1. Nadzvedněte nádobu na led a pomalu ji vytáhněte z mrazničky.
2. Když stisknete tlačítko Test, naplní se tvořítko na led vodou. Zkontrolujte, že je napuštěno správné množství vody (viz vyobrazení uvedené níže). Pokud je hladina příliš nízko, budou kostky ledu malé. Tento problém je způsoben tlakem vody ve vodovodním řádu, nikoliv chladničkou.

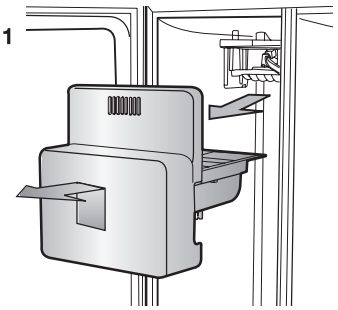

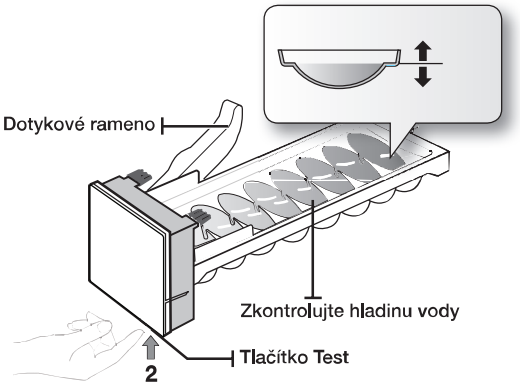


DA99-02318N-10.indb Sec4:22 13. 6. 21. 1:53

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU / DIGITÁLNÍHO DISPLEJE

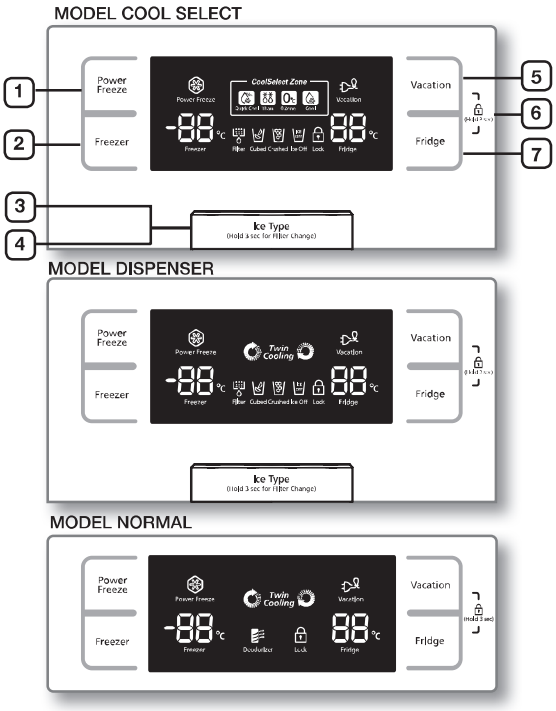

Displej se vypne, když není používán. Nejedná se o poruchu.

1 **TLAČÍTKO POWER FREEZE**	Slouží pro zkrácení času potřebného pro zmrazení výrobků v mrazničce. Může být užitečné, pokud potřebujete rychle zmrazit snadno se kazící potraviny nebo pokud se teplota v mrazničce dramaticky zvýšila (například pokud jste nechali otevřené dveře).
2 **TLAČÍTKO FREEZER**	Požadovanou teplotu v mrazničce nastavíte stlačením tlačítka **Freezer**. Teplotu můžete nastavit v rozmezí od -14°C do -25°C.
3 **TLAČÍTKO PRO VÝBĚR TYPU LEDU**	Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit led typu Cubed (kostky), Crushed (drcený) nebo můžete výrobník ledu vypnout.
4 **TLAČÍTKO VÝMĚNA FILTRU**	Po provedené výměně vodního filtru stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy, dojde k vynulování termínu pro výměnu filtru.
5 **TLAČÍTKO VACATION**	Hodláte-li odjet na dovolenou či služební cestu nebo nebudete nepoužívat chladničku, stiskněte tlačítko "Vacation". Pokud vypnete chladící část stiskem tlačítka Vačation, automaticky se na LED displeji změní hodnota fridge na vacation. ⚠ Je vrele doporučeno při použití funkce Vacation vyjmout potraviny z chladící části a neponechat dvere otevřené.
6 **DĚTSKÝ ZÁMEK**	Současným stisknutím tlačítek Dovolená a Chladnička po dobu 3 vteřin, všechna tlačítka budou zablokována. Páka Výdej vody ani páka pro Led. Pro přerušení této funkce stiskněte tato dvě tlačítka znovu po dobu 3 vteřin.
7 **TLAČÍTKO FRIDGE**	Požadovanou teplotu v chladničce nastavíte stlačením tlačítka **Fridge**. Teplotu můžete nastavit v rozmezí od 1°C do 7°C.

Při využívání režimu Power Freeze se zvýší spotřeba elektrické energie chladničky. Pokud již tento režim není třeba, nezapomeňte jej vypnout a znovu nastavit původní teplotu vaší chladničky.
Pokud budete potřebovat zmrazit velký objem potravin, aktivujte funkci Power Freeze nejméně 24 hodin předem.

DA99-02318N-10.indb 2:23 13. 6. 21. 1:53

REGULACE TEPLOTY

REGULA CE TEPL OTY V MRAZNIČ CE

Teplota v mrazničce může být nastavena na hodnotu mezi -14°C a -25°C, aby odpovídala vaší konkrétní představě.
Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v Freezer, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Pamatujte si, že potraviny, jako je například zmrzlina, se mohou při teplotě nad -16°C rozpustit. Indikace teploty se mění postupně od -14°C do -25°C.
Jakmile zobrazená hodnota dosáhne - 14°C, začne opět na -25°C.
Pět sekund po nastavení nové teploty se na displeji opět zobrazí aktuální teplota v mrazničce.
Tato hodnota se bude postupně se změnou teploty v mrazničce měnit.

Přední strany horní a spodní přihrádky tohoto modelu mrazáku jsou označeny dvěma hv ězdičkami, proto je teplota v těchto přihrádkách mírně vyšší než ve zbylém prostoru mrazáku.


REGULA CE TEPL OTY V CHLADNIČCE

Teplota v chladničce může být nastavena na hodnotu mezi 7°C a 1°C, aby odpovídala vaší konkrétní představě.
Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v chladničce (Fridge), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Postup pro nastavení teploty v chladničce je stejný jako postup pro nastavení mrazničky.
Požadovanou teplotu nastavíte stlačením tlačítka Fridge.
Po několika sekundách se teplota v chladničce začne měnit směrem k nově nastavené teplotě. Tato změna bude zobrazována na displeji.

Teplota uvnitř mrazničky nebo chladničky se může zvýšit při příliš častém otevírání dveří, nebo pokud dovnitř uložíte velké množství teplého nebo horkého jídla. Může dojít k blikání displeje.
Blikání se zastaví, jakmile se teplota v prostoru chladničky nebo mrazničky opět ustálí na nastavené hodnotě.
Pokud se tak nestane, může být zapotřebí „resetovat“ chladničku. Odpojte spotřebič ze sítě, vyčkejte asi 10 minut a opět ho zapojte.

POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU NA LED A LEDO VOU VOD U

Požadovaný druh ledu zvolíte stisknutím tlačítka pro výběr druhu ledu.

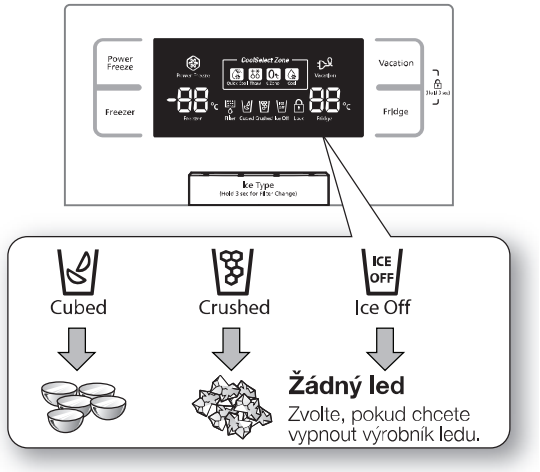

Led je vyráběn v kostkách. Pokud zvolíte „Crushed“, pak výrobník ledu rozemele kostky ledu a vytvoří drcený led.

Dávkování ledu

Sklenici vložte pod výstup ledu a zlehka sklenicí zatlačte na páku zásobníku na led. Ujistěte se, že je sklenice souose s dávkovačem, aby led nevyskakoval ven ze sklenice.

Použití zásobníku na vodu

Sklenici vložte pod výstup vody a zlehka sklenicí zatlačte na páku zásobníku na vodu. Ujistěte se, že je sklenice souose s dávkovačem, aby voda nevystříkla ven ze sklenice.


DA99-02318N-10.indb □□2:24 13. 6. 21. □□ 1:53

VÝSTRAHA

- Nestrkejte prsty, ruce nebo jakékoliv jiné nevhodné předměty do prostoru skluzu nebo do koše na led.
  - Můžete si přivodit zranění nebo způsobit materiální škodu.
- Nikdy nedávejte prsty ani jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.
  - Mohlo by dojít ke zranění.
- Používejte pouze výrobník ledu dodaný s chladničkou.
- Přívod vody do chladničky musí být nainstalován/připojen pouze osobou s odpovídající kvalifikací a připojen pouze ke zdroji pitné vody.
- Chcete-li, aby stroj na tvorbu ledu fungoval správně, požaduje se tlak vody 138~862 kPa.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud budete na dlouhé dovolené nebo na služební cestě a nebudete používat zásobník na led nebo na vodu, uzavřete přívod vody.
  - V opačném případě by mohlo dojít k netěsnostem.
- Vysušte vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené.
  - Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.

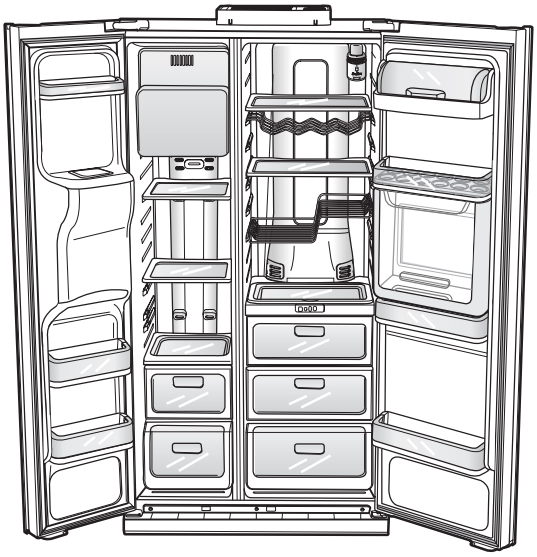

Abyste získali více prostoru, můžete z horní části mrazáku vyjmout zásuvku, termální a mechanické vlastnosti tím nebudou ovlivněny. Deklarovaný úložný objem v mrazáku je vypočítán při odebrání této zásuvky.

POUŽITÍ ZÁSUVKY COOLSELECT ZONE™ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Quick Cool (Rychlé zchlazení)

- Funkci Quick Cool lze použít v zásuvce CoolSelect Zone™.
- Funkce "Quick Cool" umožní zchladit 1~3 plechovky nápoje do 60 minut.
- Opětovným stiskem tlaáítka "Quick Cool" tuto funkci zrušíte. Teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ se navrátí na předchozí úroveň.
- Po dokončení funkce "Quick Cool" se nastavení teploty vrátí do polohy "Cool".

Thaw (Rozmrazení)

- Ztráta vlhkosti a zhoršení kvality masa snižuje svěžest pokrmu.
- Pokud zvolíte funkci "Thaw", do zásuvky CoolSelect Zone™ je střídavě vháněn tepý a studený vzduch.
- Podle hmotnosti vloženého masa lze nastavit krokově doba rozmražení na 4 hod, 6 hod, 10 hod, a 12 hod.
- Po dokončení funkce rozmražení "Thaw" se zobrazení na displeji zásuvky CoolSelect Zone™ navrátí do polohy chlazení "chill".
- Po dokončení funkce rozmražení "Thaw" maso neobsahuje šťávu a je v polomraženém stavu tak, aby se dalo lehce krájet a pfiipravovat k pečení.
- Tuto funkci lze zrušit stiskem jakéhokoliv tlačítka vyjma tlačítka "Thaw".
- Přibližná doba rozmražení masa a ryb je zobrazena níže. (Spoičítána na sílu plátků 1 palce (asi 2.5 cm)).

DOBA ROZMRAZOVÁNÍ	HMOTNOST
4 hodiny	363g
6 hodiny	590g
10 hodiny	771g
12 hodiny	1000g

Doba rozmražení se může lišit v závislosti na velikosti a síle plátků masa a ryb. Výše uvedená hmotnost značí celkovou hmotnost uložených potravin v zásuvce CoolSelect Zon™.
Příklad: Celková doba rozmražení pro 400 g mraženého hovězího masa a 600 g mraženého kuřete bude 10 hodin.

VÝSTRAHA

Při zapnutí funkce "Thaw" by měly být vyjmuty ze zásuvky CoolSelect Zone™ty potraviny, které není třeba rozmražovat.

DA99-02318N-10.indb □□2:25 13. 6. 21. □□ 1:53

Zero Zone (Oblast nuly) (0°C)

- Pokud je zvoleno “Zero Zone”, teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ je udržována na 0°C bez ohledu na nastavenou teplotu v chladničce.
- Nastavení teploty “Zero Zone” pomáhá uchovat maso a ryby déle čerstvé.

Cool (Chlazené)

- Pokud je zvoleno “Cool”, teplota bude stejná jako nastavená teplota v chladničce. Na digitálním panelu bude zobrazena stejná teplota jako na displeji.
- Zásuvka CoolSelect Zone™ vám přidá další chlazený prostor.


Doba zchlazení se může lišit podle typu nápojů.

VÝSTRAHA Pri použití funkce “Quick Cool” by můly být potraviny ze zásuvky CoolSelect Zone™ vyjmuty.


VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MRAZNIČKY

Čištění a změna interiéru mrazničky je snadný úkol.


1. Vysuňte skleněnou poličku, jak nejvíce to jde. Potom ji pomalu nadzvedněte a vyndejte ji.

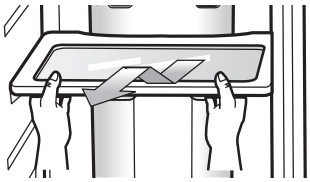


2. Polici ve dveřích uchopte oběma rukama a pomalu ji zvedněte.

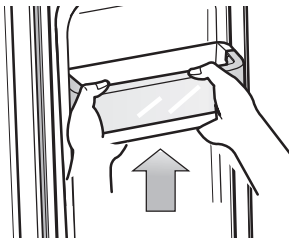

3. Plastovou zásuvku vytáhněte ven a mírně ji nadzvedněte.

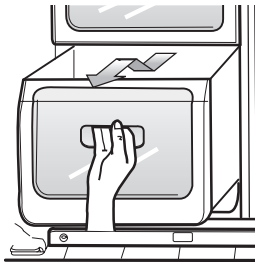

4. Nádobu výrobníku ledu nadzvedněte a vytáhněte ji ven.

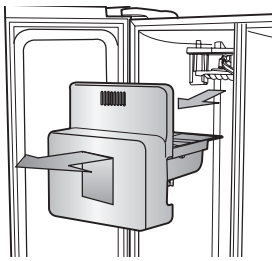


Při demontáži krytu nepoužívejte nadměrnou sílu. Kryt by se mohl rozlomit a poranit vás.


DA99-02318N-10.indb 02:26 13. 6. 21. 1:53

VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY


1. Nejprve vysuňte skleněnou poličku s ochranou proti rozlití jak nejvíce to jde. Potom ji pomalu nadzvedněte a vyndejte ji.

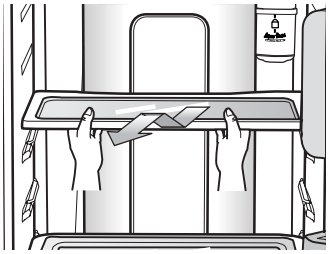

2. Při vyndávání zásuvky na zeleninu a ovoce stiskněte zarážky, které jsou na vnitřní levé a pravé straně krytu boxu na zeleninu a zásuvku vysuňte směrem dopředu. Držte zásuvku jednou rukou, trochu ji nadzvedněte a současně ji vysouvejte dopředu a vyndejte ji z chladničky.

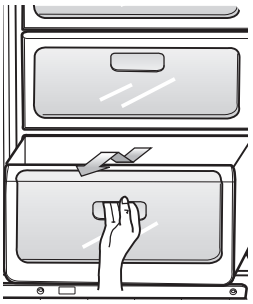


3. Polici na krabice ve dveřích uchopte oběma rukama a pomalu ji zvedněte.

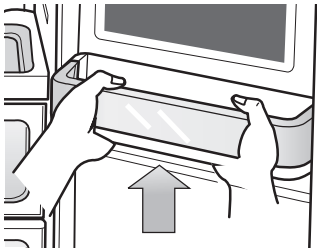

4. Z POLICE je připevněna ke stěnám skříně chladničky. Polici na víno posuňte nahoru a pomalu ji nadzvedněte z příchytek.

UPOZORNĚNÍ Dávejte pozor, aby police Z nebyla během montáže zatlačena nahoru nebo dolu, vpravo nebo vlevo.

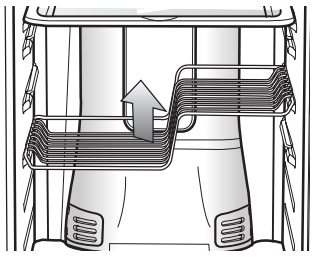

Před tím, než začnete vyndávat jakékoliv příslušenství, ujistěte se, že vám nepřekáží žádné potraviny. Pokud je to možné, vyndejte všechny potraviny, aby se snížilo riziko vzniku nehody.

Nejlepší energetické účinnosti dosáhnete tím, že ponecháte veškeré vnitřní uspořádání chladničky v původním stavu, viz ilustrace na straně (25.)

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

VÝSTRAHA **K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór. Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.**

UPOZORNĚNÍ Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte na čištění chladničky benzen, ředidlo ani čistící prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

V případě, že je vnitřní osvětlení vybaveno žárovkou LED, svěřte její výměnu odborníkovi.


DA99-02318N-10.indb 2:27 13. 6. 21. 1:53

VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU


VÝSTRAHA Pro snížení rizika poškození výrobku vodou NEPOUŽÍVEJTE běžně užívané značky vodních filtrů v chladičce SAMSUNG. POUŽÍVEJTE POUZE VODNÍ FILTRY SAMSUNG SAMSUNG nenese odpovědnost za jakékoli poškození, včetně, ale není to omezeno jen na poškození majetku způsobené protékáním vody z důvodu používání vodního filtru. Chladničky SAMSUNG jsou vytvořeny pro práci s vodními filtry POUZE ZNAČKY SAMSUNG.

Kontrolka vodního filtru vás upozorní na nutnost výměny filtrační vložky.
Pokud se barva indikátoru filtru změní na červenou, je nutné vyměnit filtr.
Abyste měli čas na zakoupení nového filtru, rozsvítí se kontrolka těsně před tím, než se kapacita stávajícího filtru vyčerpá. Při včasné výměně filtru si zachováte stálý přísun čisté čerstvé vody.

1. Vyjměte vodní filtr z obalu a přilepte na filtr štítek pro zapsání data instalace.
2. Nalepte štítek, který udává datum, které bude za šest měsíců. Například, pokud vyměňujete vodní filtr v březnu, nalepte na filtr štítek “SEP“ (September = září), aby vám v září připomněl nutnost výměny. Běžná životnost filtru je asi 6 měsíců.
3. Otočte vestavěným víkem směrem doleva a vyndejte ho.
4. Z nového filtru sundejte ochrannou krytku a vyndejte starý filtr.
5. Nastavte nový filtr do správné polohy a zasuňte ho do pouzdra filtru. Pomalu otáčejte vodním filtrem o 90° směrem doprava, až se srovná značka na obalu filtru se značkou na krytu; takto je filtr uzamčen ve správné poloze. Ujistěte se, že značka je zarovnaná s označením „zamčené“ polohy. Nepřetáhněte.

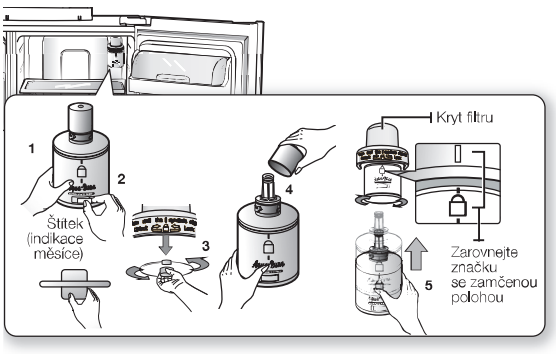

6. Po provedené výměně vodního filtru stiskněte tlačítko Ice Ice Type na 3 sekundy, dojde k vynulování termínu pro výměnu filtru.
7. Poté nalijte do výdejníku 1l vody. Před pitím se ujistěte, že voda teče bez problémů.

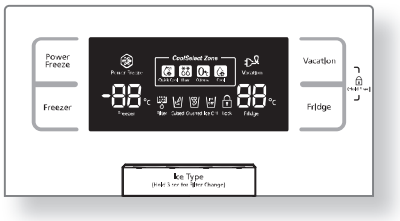

Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda z chladiče pitné vody prudce vystříkne. To je způsobenou vzduchem, který se dostal do potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

Objednání náhradních filtrů

Potřebujete-li objednat více vložek vodního filtru, obraťte se na autorizovaného prodejce Samsung.

POUŽÍVÁNÍ DVEŘÍ

Dveře chladničky jsou vybaveny speciálním zařízením pro otvírání a zavírání, které zajišťuje bezpečné utěsnění po celém obvodu dveří.

Po otevření do určitého bodu se dveře „zachytí“ a zůstanou otevřeny. Pokud jsou dveře otevřeny méně než je bod, v němž se zachytí, aby mohly zůstat otevřeny, zavřou se automaticky.

DA99-02318N-10.indb 2:28 13. 6. 21. 1:53

Odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Chladnička vůbec nepracuje nebo nedostatečně chladí.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na nižší teplotu. • Není chladnička vystavena vlivu přímých slunečních paprsků nebo není umístěna příliš blízko zdroje tepla? • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat?
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	• Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na vyšší teplotu. • Není teplota v místnosti příliš nízká? • Neuložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnějšího prostoru chladničky? Zkuste zmrzlé potraviny přendat ze zásuvky CoolSelect Zone™ do vnitřní části chladničky.
Jsou slyšet nezvyklé zvuky nebo hluk.	• Zkontrolujte, zda je chladnička vodorovně a stabilní. • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat? • Nespadl pod nebo za chladničku nějaký předmět? • Zevnitř chladničky se ozývá "tikání". Jedná se o normální zvuk, který vzniká v důsledku smršťování nebo rozpínání různého příslušenství při změnách teploty uvnitř chladničky.
Čelní hrany a boční stěny skříně jsou teplé; objevuje se kondenzát.	• Jisté množství tepla je normální, protože v čelních hranách chladničky je instalováno antikondenzační zařízení, které zabraňuje tvorbě kondenzátu. • Nejsou dveře chladničky pootevřeny? Kondenzát se může vytvářet v případě, že ponecháte dveře chladničky delší dobu otevřené.
V zásobníku se netvoří led.	• Vyčkali jste po instalaci přívodu vody 12 hodin, než jste začali vyrábět led? • Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil? • Není výrobník ledu vypnutý? Ujistěte se, že typ ledu je nastaven na Cubed nebo Crushed. • Je v zásobníku ledu nějaký led? • Není v mrazničce příliš vysoká teplota? Zkuste nastavit mrazničku na nižší teplotu.
V chladničce je slyšet bublání vody.	• Jedná se o normální stav. Bublání způsobuje cirkulující kapalné chladivo.
V chladničce je cítit nepříjemný zápach.	• Nezkazila se nějaká potravina? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky zabaleny. • Čistěte pravidelně mrazničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách mrazničky se vytvořil led.	• Nejsou zablokovány ventilační otvory? Odstraňte jakékoliv překážky bránící volnému proudění vzduchu. • Mezi uloženými potravinami je třeba ponechat dostatečné mezery umožňující proudění vzduchu. • Dovírají správně dveře mrazničky?
Zásobník na vodu nefunguje.	• Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil? • Není přívod vody deformovaný nebo zlomený? Ujistěte se, že je přívod vody volný a nic mu nepřekáží. • Nedošlo k zamrznutí vody v zásobníku, protože byla nastavena příliš nízká teplota? Na ovládacím panelu nastavte vyšší teplotu.

DA99-02318N-10.indb 3:29 13. 6. 21. 1:53

Maxima pokojové teploty

Tato chladnička je určena k provozu při pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah pokojových teplot (°C)
Chladné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropické pásmo	ST	+16 až +38
Tropické pásmo	T	+16 až +43

Teploty uvnitř výrobku mohou být ovlivňovány různými faktory, například umístěním chladničky, okolní teplotou a četností otvírání dveří. Nastavte potřebnou teplotu pro kompenzaci těchto faktorů.

Czech Republic



Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

SAMSUNG

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zá kazníky.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com