GT-S3650

Návod k použití



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení mobilního telefonu“, „Složení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Výstraha – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená vypínací tlačítko/ukončení menu)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

CE 0168

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 1
Bezpečnostní upozornění 1
Bezpečnostní opatření 4
Důležité informace k používání 6

Představení mobilního telefonu 12
Vybalení 12
Uspořádání telefonu 13
Tlačítka 14
Ikony 14

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu 16
Vložení SIM karty a baterie 16
Nabíjení baterie 18
Vložení paměťové karty (volitelné) 19
Upevnění poutka na ruku (volitelné) 20

Používání základních funkcí 21
Zapnutí a vypnutí telefonu 21

Používání dotykové obrazovky 22
Přístup k menu 23
Používání widgetů 23
Přístup k informacím nápovědy 24
Upravte si telefon 24
Používání základních funkcí pro volání 26
Odesílání a zobrazování zpráv 28
Přidání a vyhledání kontaktů 30
Používání základních funkcí fotoaparátu 31
Poslech hudby 32
Procházení webu 34
Používání služeb Google 35

Používání pokročilých funkcí 37

Používání pokročilých funkcí pro volání 37
Používání pokročilých funkcí kontaktů 40
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 41
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 42
Používání pokročilých hudebních funkcí 45

Používání nástrojů a aplikací 49

Používání bezdrátové funkce Bluetooth 49
Aktivace a odeslání zprávy SOS 51
Aktivace mobilního stopaře 52
Falešná volání 52
Nahrávání a přehrávání hlasových

poznámek 53
Úpravy obrázků 54
Tisk obrázků 56
Odeslání fotografií a videozáznamů na web 57
Používání Java her a aplikací 59
Synchronizace dat 60
Vytvoření a zobrazení hodin se světovým časem 60
Nastavení a používání budíků 61
Používání kalkulačky 62
Převod měn nebo jednotek 62
Nastavení časovače 62
Používání stopek 63
Vytvoření nových úloh 63
Vytvoření textové poznámky 63
Správa kalendáře 63
Řešení potíží ..... a
Rejstřík ..... d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumist'ujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obrat'te se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklý kryt displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do servisu Samsung a nechte displej vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením je důvodem pro ztrátu záruky výrobce.

WARNING

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte přístroj, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.

- Pokud má telefon fotoaparát nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obrat'te se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,752 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY

ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Představení mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka


- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit dodatečné příslušenství.
- Přiložené příslušenství pracuje s telefonem nejlépe.

Uspořádání telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:



Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

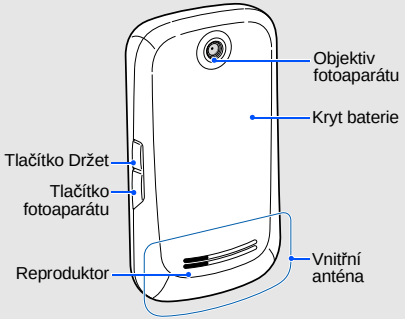

Můžete zamknout dotykovou obrazovku a tlačítka, aby nedošlo k náhodnému spuštění žádné funkce. Uzamknete je stisknutím [Podržení]. Odemknete stiskem a přidržením [Podržení] nebo se dotkněte a přidržte ikonu zámku na obrazovce.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných nebo přijatých hovorů
 Zpět	V režimu Menu umožňuje návrat do předchozí úrovně
 Napájení/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu; stisknutím a přidržením tlačítka znížení hlasitosti v základním režimu můžete uskutečnit falešné volání
 Podržení	Uzamkne dotykovou obrazovku a tlačítka; odemkne dotykovou obrazovku a tlačítka (stisknutím a podržením)
 Fotoapa-rát	V základním režimu zapne fotoaparát; v režimu fotoaparátu pořídí fotografii nebo videozáznam

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE

Ikona	Definice
	Probíhá volání
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Bluetooth je aktivní
	Je připojena sada handsfree Bluetooth do automobilu nebo sluchátko
	Synchronizováno s počítačem
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva

Ikona	Definice
	Nová hlasová zpráva
	Je aktivní budík
	Je vložena paměťová karta
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu


Začínáme sestavením telefonu a jeho přípravou pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.


Instalace SIM karty a baterie:

1. Sejměte kryt baterie.

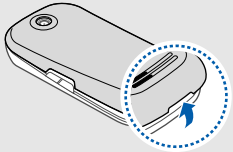


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

2. Vložte kartu SIM.

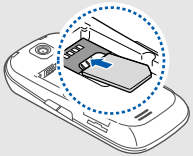


- Vložte kartu SIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložené karty SIM můžete používat nesíťové služby telefonu a některé nabídky.

3. Vložte baterii.

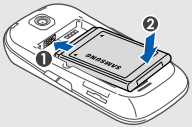


4. Vrať te kryt baterie.

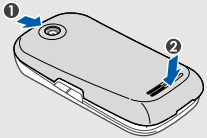

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

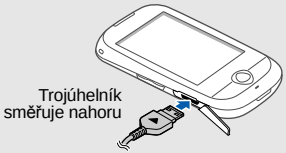

CAUTION

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie


Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení pamět’ové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit pamět’ovou kartu. Tento telefon podporuje karty microSD™ a microSDHC™ s kapacitou do 8 GB (závisí na výrobci a typu pamět’ové karty).

Formátování karty v počítači může způsobit nekompatibilitu s telefonem. Formátujte pamět’ovou kartu vždy v telefonu.

1. Sejměte kryt baterie.
2. Vložte pamět’ovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

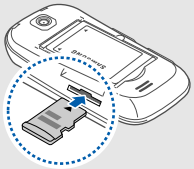


3. Zatlačte pamět’ovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4. Vrat’te kryt baterie.

Chcete-li pamět’ovou kartu vyndat, mírně na ni zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní, potom ji vytáhněte ze slotu.

Upevnění poutka na ruku (volitelné)

1. Sejměte kryt baterie.
2. Provlékněte poutko otvorem a zavěste je na malý výstupek.

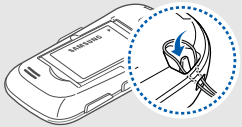

3. Vrat'te kryt baterie.



Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [☎].
2. Zadejte kód PIN a vyberte **Potvrdit** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, pokud se nacházíte na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, vyberte v režimu Menu možnost **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.


Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Používání dotykové obrazovky


Pomocí dotykové obrazovky telefonu lze jednoduše vybírat položky a provádět funkce. Naučte se základní používání dotykové obrazovky.

Aby bylo používání dotykové obrazovky co nejefektivnější, odstraňte z obrazovky ochrannou fólii.


- Stisknutím ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

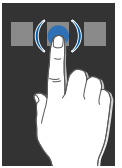

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

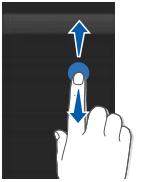

- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

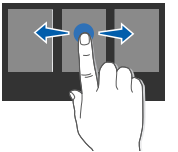

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu aktivujete režim Menu volbou **Menu**.
2. Procházejte obrazovkami menu doleva nebo doprava.
3. Vyberte menu nebo položku.
4. Stisknutím tlačítka Zpět přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Používání widgetů

Naučte se používat widgety (miniaplikace) na panelu nástrojů.

- Některé widgety se připojují k webovým službám. Vyberete-li webový widget, mohou být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Otevření panelu widgetů

V základním režimu otevřete panel widgetů volbou šipky v levé dolní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání widgetů na panelu nebo je přesunout na základní obrazovku.

Přesunutí widgetů na základní obrazovku

1. V základním režimu se přesuňte vlevo nebo vpravo na některou ze základních obrazovek.
2. Otevřete panel widgetů.
3. Přetáhněte widget z panelu na základní obrazovku. Widget můžete umístit kamkoli na obrazovce.

Změna widgetů

1. Otevřete panel widgetů
2. Vyberte z panelu widgetů.

3. Vyberte widgety, které chcete zařadit na panel, a stiskněte **Uložit**.

Přístup k informacím nápovědy

Naučte se přistupovat k užitečným informacím o telefonu.

1. Otevřete panel widgetů
2. Vyberte ? z panelu widgetů.
3. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
4. Informace o aplikaci nebo funkci můžete zobrazit vybráním tématu.
5. Přejděte doleva nebo doprava, získáte další informace. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, vyberte .

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónů tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení intenzity vibrací na dotykové obrazovce

Intenzitu vibrací po klepnutí na obrazovku telefonu můžete nastavit.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko hlasitosti.
2. Vyberte **Vibrace** a stiskněte tlačítko hlasitosti a nastavte intenzitu vibrací.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu vyberte **Klávesnice** a dotykem a podržením # ztlumte nebo zrušte ztlumení telefonu.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte vedle profilu, který používáte.

   Při použití tichého nebo offline profilu není možné změnit zvonění.
3. Vyberte položku **Zvonění hlasového hovoru**.
4. Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **Uložit**.
5. Vyberte položku **Uložit**.

Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
3. Vyberte položku **Nast.**.

Výběr barevného vzhledu (režim Menu)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Vyberte barevný vzor.
3. Vyberte položku **Uložit**.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Zámek telefonu**.
3. Zadejte nové čtyř až osmimístné heslo a vyberte **Potvrdit**.

4. Zadejte nové heslo znovu a vyberte **Potvrdit**.



- Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel ani soukromých informací ani jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Odemknutí dotykové obrazovky inteligentním odemknutím

Nakreslením specifických znaků na uzamčenou dotykovou obrazovku můžete pouze odemknout obrazovku, odemknout a volat na číslo rychlé volby, nebo odemknout a spustit aplikaci. Volba znaku inteligentního odemknutí:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Inteligentní odemknutí**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Odemknutí napsáním znaku**.
3. Vyberte možnost odemknutí.
4. Vyberte číslo rychlé volby nebo aplikaci, která se spustí (pokud je to nutné).
5. Vyberte znak pro funkci inteligentního odemknutí.
6. Vyberte tlačítko Zpět (pokud je to nutné).
7. Vyberte položku **Uložit**.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.



Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykovou obrazovku, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Odemknout ji můžete stisknutím a přidržením tlačítka [Podržení].

Volání

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte směrovací číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech volbou **Reprod.** → **Ano**.
2. Další volbou **Reprod.** přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte a přidržte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a zobrazování zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Vyberte **Klepnutím přid. příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte položku **Klepněte a přidejte text**.
5. Zadejte text zprávy a vyberte **Hotovo**.
   ▶ Zadávání textu
   Pokud odesíláte textovou zprávu, přejděte ke kroku 7.
   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.
6. Vyberte **Přidat média** a přidejte položku.
7. Volbou **Odeslat** odešlete zprávu.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte **Klepnutím přid. příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte položku **Klepnutím přid. před.**.
5. Zadejte předmět a vyberte **Hotovo**.
6. Vyberte položku **Klepněte a přidejte text**.
7. Zadejte text zprávy a vyberte **Hotovo**.
8. Vyberte **Přidat soubory** a připojte soubor (pokud je to nutné).
9. Volbou **Odeslat** odešlete zprávu.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Volbou **T9Ab** ve středu spodní části obrazovky lze přepnout velká a malá písmena nebo přepnout číselný režim nebo režim symbolů. V závislosti na oblasti může být možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Pro použití režimu T9 vyberte **T9**.
- Volbou @! aktivujete režim symbolů.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Vyberte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo volbou příslušných virtuálních tlačítek. 2. Když se slovo zobrazí správně, vložte mezeru volbou ␣. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte ▼ a alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.
Symboly	Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte položku **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu volbou **Načíst**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte → **Přidat do Kontaktů** → **Nový**.
3. Vyberte možnost **Telefon** nebo **SIM**.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Volbou **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte pole pro vyhledávání, zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat, a vyberte **Hotovo**. Můžete rovněž přetažením vybrat první písmeno jména.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu volbou → .
- upravit kontaktní údaje volbou **Upravit**.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. Fotoaparát zapnete stisknutím [📷] v základním režimu.
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
   - Časové zpoždění určíte volbou ⏲.
   - Expozici nastavíte volbou ◪.
4. Stisknutím [📷] pořídíte fotografii.
   Fotografie se automaticky uloží.

Po fotografování volbou ▶ snímky zobrazíte.

Prohlížení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Zvětšení nebo zmenšení:

- dotkněte se a přidržte obrazovku. Po zobrazení ⇕ přejděte nahoru nebo dolů.

Obrazovku zvětšení opustíte stiskem tlačítka Zpět.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskem [📷] zapněte fotoaparát.
2. Volbou 🎥 aktivujete režim nahrávání.
3. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.

4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
   - Režim nahrávání změníte volbou .
   - Časové zpoždění určíte volbou .
   - Expozici nastavíte volbou .
5. Stisknutím [ ] zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím nebo [ ] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.

Po pořízení videa je zobrazíte volbou .

Přehrávání videozáznamů

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videem.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Volbou **Ano** zahájíte automatické ladění.
   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

   Při prvním zapnutí FM rádia budete vyzváni ke spuštění automatického ladění.
4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Volí rozhlasovou stanici ze seznamu oblíbených ▶ s. 47
AF	Zvolí nové naladění stanic; nastaví telefon, aby přeladil automaticky na jiný kmitočet téže stanice, pokud je signál příliš slabý

Ikona	Funkce
	Změní výstup zvuku
	Naladí rozhlasovou stanici; volí uloženou stanici (dotykem a přidržením)
	Zapne FM rádio
	Vypne FM rádio

5. Chcete-li FM rádio vypnout, vyberte .

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na pamět'ovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 34
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 45
- Příjmem přes Bluetooth. ▶ s. 50
- Zkopírováním souborů na pamět'ovou kartu. ▶ s. 45
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 46

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na pamět'ovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Pokračování přehrávání
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)
NORM	Změna zvukového efektu
	Změna režimu opakování
	Zapnutí režimu náhodního přehrávání

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- Menu prohlížeče může být v závislosti na poskytovateli služeb označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb volbou **Internet** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
	Zastavení stahování webové stránky
	Opakované načtení aktuální webové stránky
	Změna režimu zobrazení
	Otevření seznamu uložených záložek
	Změna orientace webové stránky na šířku
	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Vyberte položku **Přidat**.
3. Zadejte název stránky a adresu webu (URL).
4. Vyberte položku **Uložit**.

Stažení multimediálních souborů

Naučte se vyhledávat, prohlížet, nakupovat a stahovat mediální soubory do telefonu. Dostupné soubory závisí na poskytovateli služeb.

V režimu Menu vyberte **Samsung Apps** nebo **Stažené soubory**.

Tato funkce nemusí být dostupná, záleží na oblasti a poskytovateli služby.

Používání služeb Google

Naučte se používat různé služby Google.

- Některé služby nemusejí být dostupné, záleží na oblasti a poskytovateli služby.
- Postup při použití této služby se může lišit podle oblasti nebo poskytovatele služeb.

Připojení ke Google Search

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Hledat**.
2. Zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Připojení ke Google Mail

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Pošta**.
2. Vytvořte a aktivujte svůj účet Google.
3. Odesílejte a přijímejte e-mailové zprávy.

Připojení ke Google Maps

Vyhledávání map:


1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Posouvejte se po mapě.
3. Zvětšete nebo zmenšete požadovanou oblast.

Vyhledání určitého místa:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte **Menu** → **Hledat v Mapách** a zadejte adresu nebo kategorii činnosti.

Vyhledání cesty do určitého místa:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte **Menu** → **Najít trasu**.
3. Zadejte adresy počátečního a cílového místa.
4. Volbou **Zobrazit trasu** je zobrazíte na mapě.

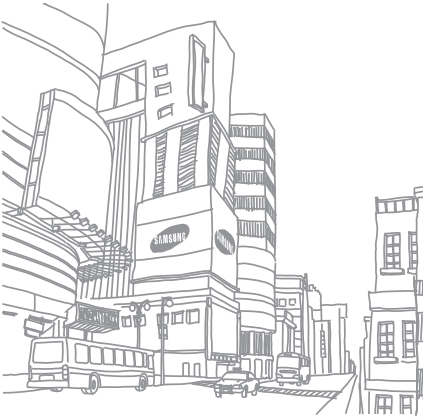

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Vyberte číslo zmeškaného hovoru, které chcete vytočit, vo widgetu pro upozornění na události.
2. Stisknutím [ ] vytočte.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Vyberte požadované číslo a vytočte ho volbou nebo stiskem [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Volbou **Držet** hovor podržíte a volbou **Načíst** přidržený hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Volbou **Držet** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Volbou **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.
4. Přidržený hovor ukončíte volbou **Za hovoru** a stiskem [ ].
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ]. První hovor bude automaticky podržen.
2. Volbou **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě. První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**.
4. Opakováním kroků 2 a 3 můžete přidat další účastníky.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [ ].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** volbou **Klávesnice** a dotykem a přidržením **0**.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu ze seznamu

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty. ▶ s. 30

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte požadovaný kontakt.
3. Vyberte vedle čísla, které chcete volat → .

Odmítnutí hovoru

Pokud chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazovací tón.

Pro automatické odmítání hovorů z určitých čísel použijte automatické odmítnutí. Zapnutí automatického odmítání a vytvoření seznamu odmítaných:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Aktivace**.
3. Vyberte **Přidat číslo** v části **Seznam odmítnutí**.
4. Vyberte pole pro vložení čísla.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte **Hotovo** → **Uložit**.
6. Další čísla přidáte opakováním kroků 3-5.
7. Zatrhněte políčko vedle čísla.
8. Vyberte položku **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat oblíbená čísla a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vlastní vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte **Další** → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje a vyberte **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Výběr oblíbených čísel

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte rozevírací nabídku **Kontakty** a vyberte **Oblíbené**.
3. Vyberte položku **Přidat**.
4. Vyberte kontakt.
   Kontakt se uloží pod oblíbené číslo.

- Pokud chcete zavolat tomuto kontaktu, na obrazovce vytáčení se dotkněte a podržte přirazené číslo.
- Prvních pět oblíbených čísel bude přiřazeno oblíbeným kontaktům () na panelu widgetů.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit názvy skupin, vyzvánění, fotografie volajícího a typ vibrací nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte rozevírací nabídku **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.

3. Vyberte **Vytvořit skupinu**.
4. Nastavte název skupiny, fotografii identifikující volajícího, vyzvánění pro skupinu a typ vibrací.
5. Vyberte položku **Uložit**.
6. Vyberte **Ano** a přidejte kontakty skupině (pokud je to nutné).

Volání a posílání zpráv z kontaktů s fotografií

Telefon automaticky přidává často používané kontakty do seznamu kontaktů s fotografií. Z kontaktů s fotografií můžete volat nebo posílat zprávy.

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty s fot.**
2. Vyberte kontakt s fotografií.
3. Volbou  vytočíte číslo nebo volbou  odešlete zprávu.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv a vytvářet složky zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Volbou **Vytv.** otevřete okno nové šablony.
3. Vyberte položku **Klepněte a přidejte text**.
4. Zadejte text a vyberte **Hotovo**.
5. Vyberte položku **Uložit**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Volbou **Vytv.** otevřete okno nové šablony.

3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 28
4. Vyberte položku **Uložit**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, vyberte v režimu Menu možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. Vyberte **Další** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Vyberte vedle šablony, kterou používáte. Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Vytvoření složky pro třídění zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky**.
2. Vyberte **Vytvořit složku**.
3. Zadejte název nové složky a vyberte **Hotovo**.

Zprávy můžete přesouvat ze složky zpráv do svých složek a spravovat je podle svých potřeb.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.

Snímání v režimu rozpoznání úsměvu

1. V základním režimu stiskem [📷] zapněte fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Vyberte [S] → **Úsměv**.

4. Proveďte všechny nutné úpravy.
5. Stiskněte tlačítko [📷].
6. Namiřte objektiv fotoaparátu na předmět. Fotoaparát rozpozná osoby v záběru a detekuje jejich úsměvy. Pokud se objekt usměje, telefon automaticky pořídí snímek.

Pořízení série snímků

1. V základním režimu stiskem [📷] zapněte fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Vyberte [S] → **Nepřetržitý**.
4. Proveďte všechna nutná nastavení.
5. Stiskněte a držte [📷], dokud se nepořídí požadovaný počet snímků.
   Snímky se automaticky uloží.

Fotografování panoramatických snímků

1. V základním režimu stiskem [📷] zapněte fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Vyberte [S] → **Panoráma**.
4. Proveďte všechna nutná nastavení.
5. Stisknutím tlačítka [📷] pořiďte první fotografii.
6. Pomalu pohybujte telefonem v požadovaném směru. Po najetí malého bílého rámečku na pořídí telefon automaticky další snímek.
7. Panoramatický snímek dokončete opakováním kroku 6.

Použití možností fotoaparátu

Před pořízením snímku volbou ⚙ otevřete tyto možnosti:

Možnost	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení barevného vyvážení
Efekty	Použití zvláštních efektů
Měření expoz.	Výběr typu měření expozice
Kvalita obrázku	Nastavení kvality snímků
Noc	Nastavení použití nočního režimu

Před pořízením videa volbou ⚙ otevřete tyto možnosti:

Možnost	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení barevného vyvážení
Efekty	Použití zvláštních efektů
Kvalita videa	Nastavení kvality video klipů

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením snímku volbou ⚙ → ⚙ otevřete následující:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Změna obrazovky s náhledem
Kontrola	Fotoaparát se po pořízení snímku přepne do režimu náhledu
Zvuk spouště	Volba zvuku doprovázejícího činnost závěrky
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových fotografií

Před pořízením videa volbou ⚙ → ⚙ otevřete následující:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Změna obrazovky s náhledem
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Úložiště	Před uložením video klipů vyberte paměť

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC Studio** nebo **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
2. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem.
3. Spust’te aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
3. Stisknutím [☎] se vrátíte do základního režimu.
4. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem. Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Otevřete složku, abyste viděli soubory.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií** → **Uložit**.
2. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem s aplikací Windows Media Player.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Spust'te aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
5. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí.
6. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
7. Spust'te synchronizaci.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Vyberte **Vytv.**.
3. Vyberte pole pro vložení textu.
4. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Hotovo**.
5. Chcete-li k seznamu skladeb přiřadit obrázek, vyberte **Klep. a upr.** a vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
6. Vyberte možnost **Uložit**.
7. Vyberte nový seznam skladeb.
8. Vyberte **Přidat** → **Skladby**.
9. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.

Možnost	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavte možnost přehrávání na pozadí po ukončení hudebního přehrávače
Nabídka Hudba	Vyberte hudební kategorie, které se zobrazují v knihovně hudby

4. Vyberte **Uložit**.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio volbou .
4. Vyberte **Další** → **Automatické ladění**.
5. Potvrďte akci volbou **Ano** (je-li to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nastavení seznamu oblíbených rádiových stanic


1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio volbou .
4. Vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených.
5. Klepněte na **Přidat k oblíbeným položkám**.

Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.

1. V režimu Menu vyberte **Najít hudbu**.
2. Volbou **Najít hudbu** se připojte k serveru.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, volbou .

Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

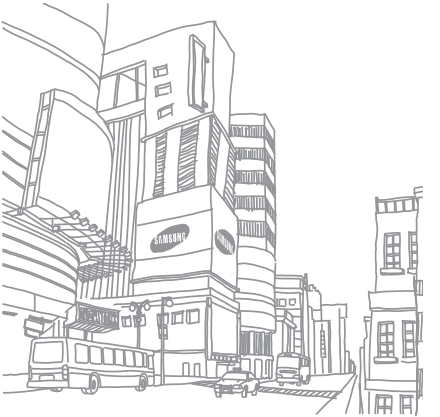

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth**.
2. Volbou kroužku uprostřed zapnete Bluetooth.
3. Nalezení telefonu umožníte ostatním zařízením volbou **Nastavení** → **Zapnout** v části **Viditelnost telefonu** → možnosti viditelnosti → **Uložit** → **Uložit**.

   Pokud vyberete možnost **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou bude telefon vidět.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte a přetáhněte ikonu zařízení na střed.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **Hotovo**.
   Až majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Může být nutné zadat PIN v závislosti na zařízení.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Vyberte **Odeslat přes** nebo **Odeslat adresu URL prostředni** → **Bluetooth** nebo vyberte **Další** → **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).
2. Volbou **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Nastavení**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Režim vzdálené SIM karty**.
3. Vyberte **Uložit**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Pro autorizaci vyberte zařízení a vyberte **Povolit zařízení**.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

Tato funkce nemusí být dostupná, záleží na oblasti a poskytovateli služby.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Funkci Zpráva SOS zapnete volbou **Zapnout**.
3. Volbou seznamu příjemců jej otevřete.
4. Vyberte pole pro vložení příjemce.
5. Zadejte telefonní číslo příjemce a vyberte **Hotovo**.
6. Volbou **OK** příjemce uložíte.
7. Vyberte rozevírací nabídku **Opakovat** a vyberte počet opakování zprávy SOS.
8. Vyberte **Uložit** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka a dotyková obrazovka musí být uzamknuté. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete a nepřidržíte tlačítko [Podržení]. Po stisknutí [ ] budou funkce telefonu k dispozici, ale tlačítka zůstanou zamknutá.

Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a vyberte **Potvrdit**.
3. Mobilního stopaře zapnete volbou **Zapnout**.
4. Volbou seznamu příjemců jej otevřete.
5. Vyberte pole pro vložení příjemce.
6. Zadejte telefonní číslo příjemce a vyberte **Hotovo**.
7. Volbou **OK** příjemce uložíte.
8. Vyberte pole pro vložení odesílatele.
9. Zadejte jméno odesílatele a vyberte **Hotovo**.
10. Vyberte **Uložit** → **Přij.**.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat falešný hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Uskutečnění falešného hovoru

V základním režimu stiskněte a přidržte tlačítko pro snížení hlasitosti.

Nahrání hlasu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Hlas předstíraného hovoru**.
3. Vyberte položku **Nahrávání hlasů**.
4. Vybráním možnosti spustíte nahrávání.

5. Mluvte do mikrofonu.
6. Až skončíte, vyberte .
7. Stiskněte tlačítko Zpět.
8. Volbou **Uložit** nastavte nahrávku jako odpověď na falešný hovor.

Změna zpoždění před falešným hovorem

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.
2. Vyberte možnost a vyberte **Uložit**.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Diktafon**.
2. Vybráním možnosti spustíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, vyberte .
   Poznámka se automaticky uloží.

Přehrání hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → **Seznam hlasů**.
2. Vyberte soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Pokračování přehrávání
	Vyhledávání zpět v souboru (dotykem a přidržením)
	Vyhledávání vpřed v souboru (dotykem a přidržením)

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor fotografie.
2. Vyberte položku .
3. Vyberte **Upravit** → **Efekty** → možnost efektu (filtr, styl, deformaci nebo částečné rozmazání).
4. Vyberte požadovanou variaci efektu a vyberte **Hotovo**.
   Chcete-li určitou oblast obrázku rozostřit, přesuňte nebo změňte velikost obdélníků a vyberte **Rozmazaný** → **Hotovo**.
5. Po skončení vyberte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Vyberte umístění paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a vyberte **Hotovo**.

Úpravy obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-2 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Upravit** → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
   Chcete-li obrázek upravit automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.

3. Upravte obrázek podle svých představ a vyberte **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem souboru. Viz kroky 5-7 v „Používání efektů v obrázcích“.

Transformace obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-2 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Upravit** → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Převrátit**.
3. Otočte nebo převrat’te obrázek podle potřeby a vyberte **Hotovo**.
   Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte velikost a vyberte **Uložit** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem souboru. Viz kroky 5-7 v „Používání efektů v obrázcích“.

Oříznutí obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-2 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Upravit** → **Oříznout**.
3. Přesuňte obdélník přes oblast, kterou chcete oříznout, a vyberte **Oříznout** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem souboru. Viz kroky 5-7 v „Používání efektů v obrázcích“.

Vložení vizuálního prvku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-2 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Upravit** → **Vložit** → vizuální prvek (rámeček, obrázek, klipart, emotikona nebo text).
3. Vyberte vizuální prvek, který chcete přidat, a vyberte **Hotovo**.

4. Přesuňte nebo změňte velikost vizuálního prvku nebo textu a vyberte **Hotovo** nebo **OK**.
5. Uložte upravený obrázek s novým názvem souboru. Viz kroky 5-7 v „Používání efektů v obrázcích“.

Tisk obrázků

Naučte se tisknout snímky přes USB připojení nebo Bluetooth.

Tisk obrázku pomocí USB:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. Otevřete obrázek. ▶ s. 31
3. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek. ▶ s. 31
2. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ▶ s. 50
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Odeslání fotografií a videozáznamů na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.

Funkce **Communities** nemusí být dostupná, záleží na oblasti a poskytovateli služby.

Nastavení seznamu oblíbených cílů

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Volbou **Ano** nastavte seznam oblíbených cílů (je-li to nutné).
3. Stisknutím **Přijmout** potvrďte, že souhlasíte s obecným prohlášením.

Při prvním spuštění funkce **Communities** budete vyzváni k potvrzení.

4. Vyberte cíle, které chcete přidat, a vyberte **Uložit**.
   Pokud jste vybrali možnost **Aktualizovat seznamy**, nové cíle se do seznamu přidají automaticky.

Pokud chcete upravit seznam oblíbených cílů nebo seznamy aktualizovat, na obrazovce Communites vyberte **Nastavení** → **Upřednostňované seznamy** → **Upr.**.

Odeslání souboru

Abyste mohli odeslat fotografie a videa, musíte mít účty na webových stránkách pro sdílení fotografií nebo blozích.

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vyberte **Uložit na web**.
3. Vyberte cíl, kam chcete položku odeslat.
4. Vyberte **Klepnutím přidat** → mediální soubor.
5. Zadejte údaje o vložení a vyberte **Uložit**.

6. Zadejte uživatelské ID a heslo pro daný cíl (je-li to nutné).

Můžete rovněž nahrát mediální soubory z částí **Fotoaparát** nebo **Moje soubory** volbou nebo **Další** → **Uložit na web**.

Zobrazení souboru

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vyberte stránku nebo blog k zobrazení souborů.
3. Zadejte uživatelské ID a heslo pro daný cíl (je-li to nutné).

Úprava nastavení pro funkci Communities

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vyberte **Nastavení**.
3. Proveďte nastavení.

Nastavení	Funkce
Odeslat podrobnosti	Zobrazení podrobností posledního nahrání
Upřednost-ňované seznamy	Úprava oblíbených cílů
Změnit velikost obrázku	Změna velikosti snímku pro nahrání
Rezervace uložení	Nastavení telefonu pro automatické nahrání souborů do cílového místa v nastavený čas
Správce účtů	Přihlášení na stránku nebo blog a odhlášení
Profily Communities	Změna profilu připojení
Zřeknutí se práv	Zobrazení informací o zřeknutí se práv

Používání Java her a aplikací

Naučte se používat hry a aplikace využívající technologii Java.

Stažení souborů Java nemusí být podporováno softwarem telefonu.

Stahování her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další** → **Další hry**. Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další** → aplikace.
2. Volbou **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem.

Vytvoření profilu pro synchronizaci

1. V režimu Menu vyberte **Synchronizace**.
2. Vyberte **Přidat** a zadejte parametry profilu.
3. Po skončení vyberte **Uložit**.

Spuštění synchronizace

1. V režimu Menu vyberte **Synchronizace**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Volbou **Pokračovat** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Vytvoření a zobrazení hodin se světovým časem

Níže je popsáno zobrazení času v jiné oblasti a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření hodin se světovým časem

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Vyberte **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Letní čas nastavíte vybráním možnosti ✹.
5. Hodiny se světovým časem vytvoříte volbou **OK**. Hodiny se světovým časem jsou nastaveny jako druhé hodiny.
6. Volbou **Přidat** přidáte další světové časy (krok 3).

Přidání hodin se světovým časem na displej

Ve widgetu zobrazení duálních hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření hodin se světovým časem:

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Vyberte **Nastavit jako druhé hodiny**.
3. Vyberte světový čas, který chcete přidat.
4. Vyberte **Nastavit**.

Nastavení a používání budíků

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Vyberte položku **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Budík bez posunutí můžete vypnout přetažením posuvníku do polohy **Stop**.
- Budík s posunutím můžete vypnout přetažením posuvníku do polohy **Stop**. Na dobu posunutí jej můžete ztišit přetažením posuvníku do polohy **Posunout budík**.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte **Vypn...** vedle budíku, který chcete deaktivovat.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Časovač**.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítat.
3. Volbou **Spustit** zahájíte odpočítávání.
4. Po dokončení odpočítávání můžete vypnout upozornění přetažením posuvníku do polohy **Stop**.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Stopky**.
2. Volbou **Spustit** spustíte stopky.
3. Volbou **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
5. Volbou **Vyn.** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nových úloh

1. V režimu Menu vyberte **Úkol**.
2. Vyberte **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti úkolu.
4. Vyberte **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Vyberte **Vytvořit pozn.**.
3. Zadejte text poznámky a vyberte **Hotovo**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Další** → **Denní zobrazení** nebo **Týdenní zobrazení**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Vytvořit událost** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Vyberte položku **Uložit**.


Zobrazení událostí

Zobrazení událostí určitého data:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení všech uložených událostí:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Sez. událostí** → typ události.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

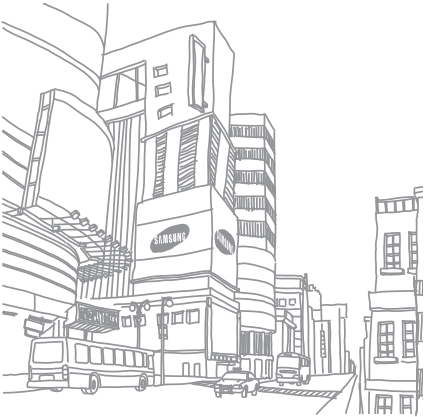

Řešení potíží

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Při zapnutí telefonu nebo při jeho použití může přístroj požadovat zadání následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
Kód PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
Kód PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
Kód PIN2	Při otevření menu, které vyžaduje PIN2, je nutné zadat PIN2 dodané se SIM kartou. Informace získáte od poskytovatele služeb.

Telefon požádá o vložení SIM karty.

Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez objednání služeb nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, starou baterii řádně zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání aplikací náročných na výkon využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

šablony
multimédia, 41
text, 41
vkládání, 42

baterie
indikátor vybití baterie, 18
nabíjení, 18
vložení, 16

Bluetooth
aktivace, 49
odeslání dat, 50
příjem dat, 50
režim vzdálené SIM karty, 50

budík
deaktivace, 62
vypnutí, 62
vytvoření, 61

Communities
viz nástroje, mobilní blog

časovač
viz nástroje, časovač

falešná volání
viz volání, falešná volání

FM rádio
poslouchání, 32
ukládání stanic, 47

fotografie
pokročilé pořizování, 42
úpravy, 54
základní pořizování, 31
zobrazení, 31

hlasitost
hlasitost hovoru, 27
hlasitost tónů tlačítek, 24

hlasové poznámky
přehrávání, 53
záznam, 53

hodiny
viz světový čas

hudební přehrávač
poslech hudby, 33
synchronizace, 46
úpravy, 47
vytváření seznamů skladeb, 46

internet
viz webový prohlížeč

Java
spuštění aplikací, 59
spuštění her, 59
stažení, 59

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

konferenční hovory
viz hovory, konferenční hovor

kontakty
nalezení, 30
přidání, 30
vytváření skupin, 40

kontakty s fotografií 41

mobilní stopař 52

multimédia
viz zprávy

nástroje
budík, 61
časovač, 62
editor obrázků, 54
kalendář, 63
kalkulačka, 62
mobilní blog, 57
převodník, 62
stopky, 63
úkol, 63

obrázky
oříznutí, 55
používání efektů, 54
tisk, 56
transformace, 55
úpravy, 54
vložení vizuálních prvků, 55

offline profil 21

paměťová karta 19

převodník
viz nástroje, převodník

pozadí 25

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

prohlížeč
viz webový prohlížeč

rádio
viz FM rádio

Samsung PC Studio 45

SIM karta 16

sluchátka 27

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 61
vytvoření, 60

synchronizace
vytvoření profilu, 60
zahájení, 60

text
vytváření poznámek, 63
zadávání, 29

f

zprávy, 28

tichý profil 25

tón vyzvánění 25

tóny tlačítek 24

úkol
viz nástroje, úkol

videa
pořizování, 31
zobrazení, 32

vizitky 40

volání
falešná volání, 52
konferenční hovor, 38
mezinárodní čísla, 39
odmítnutí, 39
podržení hovoru, 38
příjem dalších hovorů, 38
příjem, 27
pokročilé funkce, 37
poslední volaná čísla, 37
uskutečnění, 27
vytáčení dalších hovorů, 38
vytáčení zmeškaných hovorů, 37
vyvolání podrženého hovoru, 38
z kontaktů, 39
základní funkce, 26
zobrazení zmeškaných hovorů, 37

vyhledání hudby 48

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 34
přidávání záložek, 35

widgety 23

Windows Media Player 46
zámek
viz zámek telefonu
zámek telefonu 25
zpráva SOS 51
zprávy
odeslání e-mailu, 28
odeslání multimédií, 28
odeslání textu, 28
zobrazení e-mailu, 30
zobrazení multimédií, 29
zobrazení textu, 29

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: GT-S3650

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Sít'	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House
House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey,
KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010. 11. 05 Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



Printed in Korea
Code No.: GH68-25180A
Czech. 12/2010. Rev. 2.2

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com