Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27197A
Czech. 02/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

< > **Lomené závorky** – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B016197.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

CE 0168

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2
Bezpečnostní upozornění 2
Bezpečnostní opatření 5
Důležité informace k používání 7

Představení vašeho mobilního telefonu .. 11
Vybalení 11
Rozvržení telefonu 12
Tlačítka 13
Displej 14
Ikony 15

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 17
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie 17
Nabíjení baterie 19
Vložení paměťové karty (volitelné) 20
Připevnění popruhu (volitelné) 21

Používání základních funkcí 22
Zapnutí a vypnutí telefonu 22
Přístup k menu 23
Přepínání aplikací 23

Použití panelu nástrojů zástupců 24
Upravte si telefon 24
Používání základních funkcí pro volání 26
Odesílání a prohlížení zpráv 27
Přidání a vyhledání kontaktů 29
Používání základních funkcí fotoaparátu 30
Poslech hudby 31
Prohlížení webu 33
Používání služeb Google 34

Používání pokročilých funkcí 36

Používání pokročilých funkcí pro volání 36
Používání pokročilých funkcí kontaktů 38
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 39
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 41
Používání pokročilých hudebních funkcí 44

Používání nástrojů a aplikací 48

Používání bezdrátové funkce Bluetooth 48
Aktivace a odeslání zprávy SOS 50
Aktivace mobilního stopaře 50
Falešná volání 51
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 52
Úpravy obrázků 52
Tisk obrázků 54
Odeslání fotografií a videí na web 55
Používání Java her a aplikací 56
Synchronizace dat 57
Používání čtečky RSS 57
Vytvoření a zobrazení světových hodin 58
Nastavení a používání budíku 59
Používání kalkulačky 60
Převod měn nebo jednotek 60
Nastavení časovače 60
Používání stopek 60
Vytvoření nového úkolu 60
Vytvoření textové poznámky 60
Správa kalendáře 61

Řešení problémů ..... a

Rejstřík ..... d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklé sklíčko displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do autorizovaného servisu Samsung a nechte sklíčko vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením může být důvodem pro zrušení záruky výrobce.

WARNING

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.

- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte telefon, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,854 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu.

Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ.

SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA“.

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka


- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

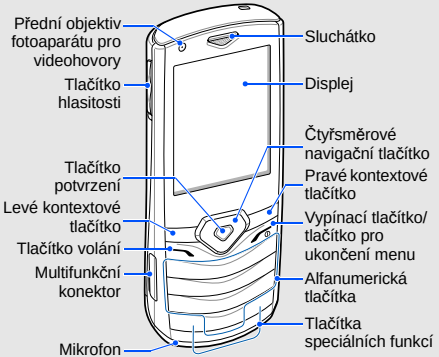

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

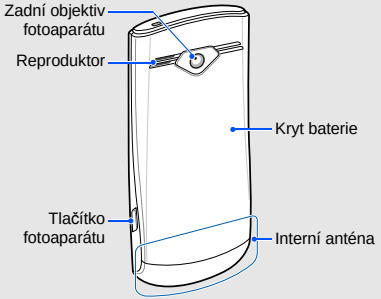

Tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout nebo odemknout je můžete stisknutím a podržením [*].

Tlačítka


Tlačítko	Funkce
 Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje
 Čtyřsměrové navigační tlačítko	Procházení mezi možnostmi menu; v základním režimu přístup k uživatelem definovaným menu (v závislosti na poskytovateli služeb se předdefinovaná menu mohou lišit)
 Potvrdit	Výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje; v základním režimu spuštění webového prohlížeče nebo aktivace režimu Menu (v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb se funkce tlačítka může lišit)

Tlačítko	Funkce
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
 Vypínací tlačítko/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu
 Fotoaparát	V základním režimu zapnutí fotoaparátu (stisknutí a podržení); v režimu fotoaparátu pořízení fotografie nebo nahrání videa; je-li změněna funkce tlačítka – otevření okna pro přepínání aplikací, pomocí kterého lze přejít k jiným aplikacím bez ukončení té aktuální

Tlačítko	Funkce
Alfanumerická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [**1**] otevřete hlasovou poštu a pomocí [**0**] zadáte mezinárodní předvolbu
Speciální funkce	Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; v základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete tichý profil; stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly nebo zamknete či odemknete tlačítka
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu

Displej

Displej telefonu se skládá ze tří oblastí:

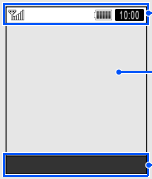

Řádek ikon
Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část
Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Řádek kontextových tlačítek
Zobrazuje aktuální akce přiřazené každému kontextovému tlačítku

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Procházení webu
	Připojování k zabezpečené webové stránce

Ikona	Definice
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Synchronizováno s počítačem
	Budík je aktivní
	Bluetooth je aktivní
	Vložena paměťová karta
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Přehrávání hudby je zastaveno
	FM rádio je zapnuto
	Je pozastaveno FM rádio
	Nová textová zpráva (SMS)

Ikona	Definice
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas



Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu


Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Sejměte kryt baterie.

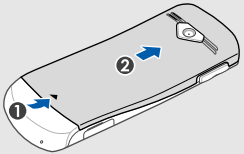


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

CAUTION


O hrany kovového krytu baterie se můžete poškrábat nebo pořezat. Chcete-li zabránit zranění, uchovávejte kryt baterie mimo dosah malých dětí.

2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

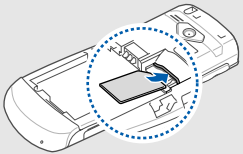


- Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu.

3. Vložte baterii.

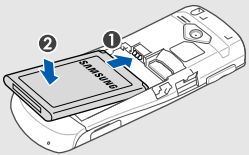


4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

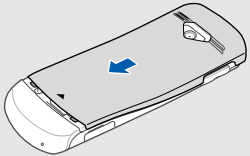

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

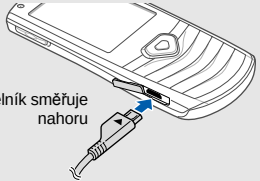

CAUTION

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie


Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.

1. Sundejte kryt baterie.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala dolů.

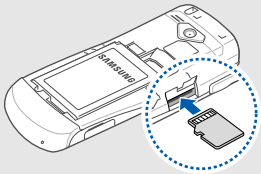


3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4. Vraťte kryt baterie na místo.

Chcete-li paměťovou kartu vyndat, sundejte kryt baterie, mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní, a potom ji vytáhněte ze slotu.

Připevnění popruhu (volitelné)

1. Sundejte kryt baterie.
2. Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

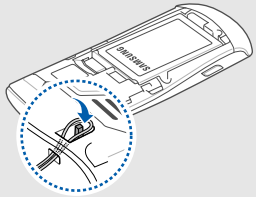

3. Vraťte kryt baterie na místo.



Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [ ].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**Potvrdit**> (je-li to nutné).
3. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle pokynů.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Ze základního režimu přejdete do režimu menu stiskem <**Menu**>.

   K přechodu do režimu Menu může být nutné stisknout Potvrdit. To závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb. Po aktivaci panelu nástrojů zástupců nelze přejít do režimu Menu pomocí tlačítka Potvrdit.

2. K menu nebo možnosti můžete přejít pomocí navigačního tlačítka.
3. Stisknutím <**Vybr.**>, <**Uložit**> nebo Potvrdit potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Přepínání aplikací

Z menu lze přepnout na jiné aplikace bez zavření menu, které používáte.

Musíte změnit funkci tlačítka fotoaparátu na **Přepnout** (v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Tlačítko fotoaparátu**).

Přepínání aplikací:

1. Při používání menu stiskněte [ ].
   K dispozici jsou následující aplikace:
   - **Volat**: otevření obrazovky volání
   - **Zprávy**: otevření menu **Zprávy**
   - **Internet**: spuštění webového prohlížeče
   - **Hudební přehrávač**: spuštění hudebního přehrávače
   - **Hry a další**: otevření menu **Hry a další**
2. Přejděte na aplikaci a stiskněte <**Vybr.**>.

Chcete-li ukončit všechny aplikace, přejděte na **Ukončit vše?** a stiskněte <**Ano**>.

Použití panelu nástrojů zástupců

Panel nástrojů zástupců vám umožní přístup k oblíbeným položkám menu.

Otevření menu z panelu nástrojů zástupců:

V základním režimu přejděte doleva nebo doprava na požadované menu a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Úprava menu na panelu nástrojů zástupců:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Panel nástrojů zástupců**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit**.
3. Vyberte požadovaná menu.
   Vyberte vnořená menu stisknutím <**Volby**> → **Otevřít** (je-li to nutné).
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Chcete-li deaktivovat panel nástrojů zástupců, v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Domovská obrazovka** → **Panel nástrojů zástupců** → **Vypnout**.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [▲/▼].

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.

Jestliže používáte tichý profil nebo profil offline, není možné vyzvánění změnit.

3. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit** → **Zvonění hlasového hovoru** nebo **Zvonění videohovoru**.
4. Vyberte umístění v paměti přechodem doleva nebo doprava (je-li to nutné).
5. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Domovská obrazovka**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Obrázek**.
3. Vyberte **Pozadí**.
4. Vyberte umístění v paměti přechodem doleva nebo doprava (je-li to nutné).
5. Vyberte kategorii obrázku → obrázek.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Výběr motivu pro displej

Výběr motivu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Vyberte motiv.
3. Náhled motivu zobrazíte přechodem dolevo nebo dopravo.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Vytvoření a použití motivu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → **Snadné** nebo **Pokročilé**.
3. Upravte motiv podle svých představ.
4. Po dokončení zadejte název motivu a stiskněte <**Uložit**>.
5. Stisknutím <**Ano**> motiv použijete.

Pokud vyberete stejnou barvu pro celý motiv, může se stát, že nebudete moci rozeznat zobrazení.

Nastavení zkratek menu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zástupce, a stiskněte <**Uložit**>.

Po aktivaci panelu nástrojů zástupců nelze použít navigační tlačítka (dolevo/dopravo) jako zástupce.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek telefonu** → **Zapnout** → <**Uložit**>.
2. Zadejte nové 4 až 8 místné heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.
3. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**Potvrdit**>.

- Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
   V případě videohovoru stiskněte <**Volby**> → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Pokud jde o videohovor, stisknutím <**Zobrazit**> umožníte volajícímu, aby vás viděl přes přední kameru.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru nastavíte stisknutím [▲/▼].

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím Potvrdit → <**Ano**>.
2. Dalším stisknutím Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání a textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ▶ s. 28

   Chcete-li odeslat zprávu jako textovou, přejděte ke kroku 5.

   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
5. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Zadejte text e-mailu.

3. Stiskněte <**Volby**> → **Připojit multimediální položku** a připojte soubor (pokud chcete).
4. Přejděte nahoru a zadejte předmět.
5. Přejděte nahoru a zadejte e-mailovou adresu.
6. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na zemi může být možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [#] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím [*] přepnete na režim symbolů.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**0**]. Zobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Číslo	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symbol	Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručená pošta**.

2. Stiskněte <**Volby**> → **Stáhnout**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím <**Volby**> → **Vyhledat**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Umístění pro ukládání kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li umístění změnit, v režimu Menu vyberte **Kontakty** → <**Volby**> → **Nastavení** → **Uložit nové kontakty do** → umístění v paměti.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte **Přidat do Kontaktů** → umístění v paměti (chcete-li) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím <**Volby**> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Vyhledání kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [ ]
- upravit informace kontaktu stisknutím <**Volby**> → **Upravit**

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
   - Chcete-li přepnout obrazovku s náhledem, stiskněte navigační tlačítko nahoru (▣).
   - Chcete-li nastavit jas, stiskněte navigační tlačítko dolevo nebo dopravo (◩ nebo ◪).
   - Chcete-li změnit časovou prodlevu, stiskněte navigační tlačítko dolů (⏲).
   - Přiblížit nebo oddálit náhled můžete stisknutím [▲/▼].
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo [📷] pořídíte fotografii.
   Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií je můžete zobrazit stisknutím <🖼>.

Prohlížení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Chcete-li zobrazit fotografie na celé obrazovce, stiskněte tlačítko Potvrdit.

Nahrávání videí

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

- Chcete-li přepnout obrazovku s náhledem, stiskněte navigační tlačítko nahoru ( ).
- Chcete-li nastavit jas, stiskněte navigační tlačítko dolevo nebo dopravo (nebo).
- Chcete-li změnit časovou prodlevu, stiskněte navigační tlačítko dolů ( ).
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete stisknutím [▲/▼].

5. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo [ ] zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím <■> nebo [ ] nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

Po pořízení videí je můžete zobrazit stisknutím < >.

Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → video soubor.

Chcete-li zobrazit videa na celé obrazovce, stiskněte navigační tlačítko dolů.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby pomocí hudebního přehrávače nebo FM rádia.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

5. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia
▲/▼	Nastavení hlasitosti
Navigace	• Doleva/doprava: Ladění rádiové stanice • Nahoru/dolů: Výběr rádiové stanice uložené v seznamu oblíbených ▶ s. 47

Chcete-li získat informace o skladbě, kterou posloucháte, stiskněte <**Volby**> → **Najít hudbu**. ▶ s. 47

6. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte Potvrdit.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 33
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 44
- Přes Bluetooth. ▶ s. 49
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 45
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 45

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
▲/▼	Nastavení hlasitosti
Navigace	• Doleva: Opakované spuštění přehrávání; přechod zpět (stisknutí během 2 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru: otevření seznamu skladeb • Dolů: ohodnocení aktuální skladby
[2]	Změna typu ekvalizéru
[3]	Aktivace režimu náhodného přehrávání
[4]	Změna režimu opakování
[5]	Výběr typu vzhledu

Prohlížení webu

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- V závislosti na poskytovateli služeb mohou být menu prohlížeče označeny jinak.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Procházení webové stránky
Potvrdit	Výběr položky
<**Zpět**>	Návrat na předchozí stránku
<**Volby**>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat záložku**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Používání služeb Google

Zde naleznete informace o různých službách Google.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Postup pro použití této funkce se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Připojení a hledání

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Google** → **Hledat**.
2. Zadejte klíčové slovo do pole pro hledání.

Připojení k poště

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Google** → **Pošta**.
2. Nastavte svůj účet Google a přihlašte se.
3. Odešlete nebo přijměte e-maily.

Připojení k mapám

Hledání v mapě:

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Google** → **Mapy**.
2. Projděte mapu.
3. Zvolenou oblast můžete zvětšit nebo zmenšit.

Hledání konkrétního místa:

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte <**Nabídka**> → **Hledat v mapách** a zadejte adresu nebo kategorii podniku.

Získání trasy k určitému cíli:

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte <**Nabídka**> → **Najít trasu**.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
4. Vybráním **Zobrazit trasu** zobrazíte trasu na mapě.



Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Zobr.**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Držet**> hovor podržíte a stisknutím <**Načíst**> hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Držet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte <**Volby**> → **Konec** → **Podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konferenční hovor**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [ ].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu z kontaktů

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty pomocí uložených kontaktů. ▶ s. 29

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [ ].

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
3. Vyberte **Seznam odmítnutí**.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat, a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.
6. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-5.
7. Vyberte čísla, která chcete odmítat.
8. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.
9. Stiskněte <**Uložit**>.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vaší vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt, který chcete číslu rychlé volby přiřadit.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat do rychlé volby**.
4. Vyberte číslo, které chcete nastavit.
   Kontakt se uloží do seznamu čísel rychlé volby.

Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit skupinu** → umístění v paměti (telefon nebo karta USIM, chcete-li).
4. Zadejte název skupiny a stiskněte <**Uložit**>.
5. Chcete-li nastavit obrázek ID volajícího, stiskněte <**Volby**> → **Nastavení skupiny** → **ID skupiny** → kategorie obrázku → obrázek.
6. Chcete-li nastavit vyzvánění pro skupinu, vyberte **Zvonění** → kategorie vyzvánění → vyzvánění.
7. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv, a vytvářet složky pro zprávy. V této části se také můžete dozvědět o používání funkce rychlé zasílání zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <**Vytv.**>.
3. Zadejte text.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit šablonu uložíte.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <**Vytv.**>.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 27
4. Uložte šablonu stisknutím <**Volby**> → **Uložit jako šablonu**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. V textovém poli stiskněte <**Volby**> → **Přidat text** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte <**Volby**> → **Odeslat**.
   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání aplikace Palringo messenger

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Chcete-li změnit jazyk aplikace messenger, otevřete ji a vyberte <**Menu**> → **Settings** → **Language**.

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Rychlé zasílání zpráv**.
2. V úvodním okně vyberte **OK**.

Při prvním otevření messengeru budete vyzváni k potvrzení.

3. Zadejte své uživatelské ID a heslo a vyberte <**Přihlášení**>.
4. Nyní se můžete bavit s rodinou nebo přáteli pomocí rychlých zpráv.

Vytvoření složky pro organizaci zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky**.
2. Stiskněte <**Vytv.**>.
3. Zadejte název složky a stiskněte <**OK**>.

Zprávy můžete přesunout ze složky se zprávami do různých složek dle vlastních potřeb.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.

Fotografování v režimu Krása

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stiskněte <☰> → **Režim fotografování** → **Krása** → <⮌>.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo [📷] pořídíte fotografii obličeje.

   Fotografie se automaticky uloží bez nedokonalostí v obličeji.

Fotografování v režimu Úsměv

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stiskněte <☰> → **Režim fotografování** → **Úsměv** → <⮌>.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stiskněte tlačítko Potvrdit nebo [📷].
6. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.

   Telefon rozpozná lidi v záběru a detekuje jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

Pořízení řady snímků

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].

2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stiskněte <☰> → **Režim fotografování** → **Nepřetržitý** → <↩>.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím a podržením tlačítka Potvrdit nebo [📷] pořídíte řadu fotografií.

Pořizování panoramatických snímků

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stiskněte <☰> → **Režim fotografování** → **Panoráma** → <↩>.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo [📷] pořídíte první fotografii.
6. Pomalu otočte telefon vybraným směrem. Další fotografii telefon pořídí automaticky.
7. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

Pořizování rozdělených fotografií

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stiskněte <☰> → **Režim fotografování** → **Mozaika**.
4. Vyberte rozvržení obrázku přechodem dolevo nebo dopravo a stiskněte tlačítko Potvrdit.
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo [📷] pořídíte fotografie jednotlivých částí.

Pořizování fotografií s ozdobnými rámečky

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stiskněte <☰> → **Režim fotografování** → **Rámeček**.
4. Vyberte rámeček přechodem dolevo nebo dopravo a stiskněte tlačítko Potvrdit.
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo [📷] pořídíte fotografii s rámečkem.

Používání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <☰>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim fotografování	Změna režimu focení
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev
Efekty	Použití speciálního efektu
Noční režim	Nastavení použití nočního režimu
Měření expozice	Výběr typu měření expozice

Před pořízením videa stiskněte <☰>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Rozlišení	Zobrazení rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev
Efekty	Použití speciálního efektu

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <☰> → ⚙. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Kvalita fotografie	Úprava kvality snímků
Režim hledáčku	Změna obrazovky s náhledem
Kontrola	Nastavení fotoaparátu, aby po pořízení snímku přepínal na obrazovku s náhledem
Zvuk spouště	Výběr zvuku, který doprovází stisknutí spouště

Možnost	Funkce
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání fotografií
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zástupci

Před pořízením videa stiskněte <▤> → ⚙. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Kvalita	Nastavení kvality videoklipů
Režim hledáčku	Změna obrazovky s náhledem
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání video klipů
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zástupci

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio** nebo **Velkokapacitní paměť** → <**Uložit**>.
2. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
4. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť** → <**Uložit**>.
3. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
5. Otevřete složku a zobrazte soubory.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií** → <**Uložit**>.
2. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
5. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí.
6. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
7. Spusťte synchronizaci.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Vyberte **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte <**Uložit**>.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Vyberte **Přidat skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**OK**>.

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení přehrávače**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavení, zda se má hudba přehrávat na pozadí, když ukončíte hudební přehrávač
Zvukové efekty	Výběr zvukového efektu
Vizualizace	Výběr typu vzhledu

4. Stiskněte <**Uložit**>.

Záznam skladeb z FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
4. Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
5. Vyberte <**Volby**> → **Nahr.** spustíte nahrávání.
6. Až skončíte s nahráváním, vyberte **Stop**. Hudební soubor se uloží v části **Rozhlasové klipy** (v režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky**).

Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Automatické ladění**.
4. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**> (je-li to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nastavení seznamu oblíbených rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
4. Vyberte stanici rádia, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat k oblíbeným položkám**.

Vyhledání informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které právě posloucháte.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Najít hudbu**.
2. Připojte se k serveru vybráním **Najít hudbu**.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, stisknutím <**Nahrát**>.

Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Aktivace**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
5. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení vašeho telefonu, přejděte dolů na **Viditelnost telefonu** → možnost viditelnosti → <**OK**>.

   Pokud vyberete **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou telefon bude viditelný.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Vyhledání jiných zařízení Bluetooth a párování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat nové zařízení**.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte <**Vybr.**>.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes**, **Odeslat vizitku přes** nebo **Odeslat adresu URL prostřednictvím** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth handsfree sadou.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Režim vzdálené SIM karty**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout** a stiskněte <**Uložit**>.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím Potvrdit.
5. Vyberte kontakt a stiskněte <**Přid.**>.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Příjemce uložíte stisknutím <**Volby**> → **Uložit**.
8. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte <**Ulož.**> → <**Ano**>.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát [▲/▼].

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete [ ].

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.
3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
5. Stisknutím <**Volby**> → **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.

6. Vyberte kontakt → číslo.
7. Stisknutím Potvrdit příjemce uložíte.
8. Přejděte dolů a zadejte jméno odesilatele.
9. Stiskněte Potvrdit → <**Přij.**>.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Uskutečnění falešného hovoru

Pro uskutečnění falešného hovoru je třeba stisknout tlačítko; v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky** a nastavte tlačítko zástupce pro **Falešný hovor**.

Uskutečnění falešného hovoru:

- V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko zástupce.
- Pokud jsou tlačítka zamknutá, stiskněte tlačítko zástupce čtyřikrát.

Záznam hlasu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
2. Přejděte na **Hlas předstíraného hovoru** a stiskněte <**Volby**> → **Upravit**.
3. Stisknutím tlačítka <**Nahrát**> spustíte nahrávání.
4. Mluvte do mikrofonu.
5. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.
6. Stisknutím <**Nast.**> nastavíte záznam jako reakci pro falešný hovor.
7. Vyberte **Hlas předstíraného hovoru** a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Změna časové prodlevy před falešnými hovory

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.
2. Vyberte volbu a stiskněte <**Uložit**>.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte <**Volby**> → **Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
▲/▼	Nastavení hlasitosti
Navigace	• Doleva: Přesun zpět v souboru • Doprava: Přesun vpřed v souboru • Dolů: Zastavení přehrávání

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Efekty** → efekt a stiskněte <**Hotovo**>.
5. Po skončení stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.

6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Uložit**>.

Použití efektu rozmazání na určitou část obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Částečné efekty** → **Částečné rozmazání**.
3. Přesuňte obdélník na oblast, na kterou chcete použít efekt rozmazání, a stiskněte tlačítko Potvrdit → <**Hotovo**>.

   Pokud chcete změnit velikost nebo tvar obdélníku, stiskněte <**Volby**> → **Změnit velikost** nebo **Tvar**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5-7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Úpravy obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
3. Upravte obrázek dle potřeby a stiskněte <**Hotovo**>.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5-7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Transformace obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Převrátit**.
3. Otočte nebo převraťte obrázek dle potřeby, nebo změňte jeho velikost, a stiskněte <**Hotovo**>.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5-7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Oříznutí obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Oříznout**.
3. Přesuňte obdélník na oblast, kterou chcete oříznout, a tlačítko Potvrdit → <**Hotovo**>.
   Pokud chcete změnit velikost nebo tvar obdélníku, stiskněte <**Volby**> → **Změnit velikost** nebo **Tvar**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5-7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Vložení vizuálního prvku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vložit** → vizuální prvek (rámečeky, klipart, emotikona nebo text).
3. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text a stiskněte <**OK**>.
4. Otočte nebo přesuňte vizuální prvek, nebo změňte jeho velikost (chcete-li).
5. Stiskněte <**Hotovo**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Hotovo**.
6. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5-7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků přes USB připojení nebo bezdrátové rozhraní Bluetooth.

Tisk obrázku přes USB připojení:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. Otevřete obrázek. ▶ s. 30
3. Stiskněte <**Volby**> → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek. ▶ s. 30
2. Stiskněte <**Volby**> → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ▶ s. 49
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Odeslání fotografií a videí na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.

Dostupnost funkce **Communities** závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení seznamu oblíbených cílů

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Stisknutím <**Ano**> přejdete k nastavení seznamu oblíbených cílů (chcete-li).
3. Stiskem <**Přijmout**> potvrďte, že souhlasíte s obecným prohlášením.

Při prvním otevření části **Communities** se zobrazí výzva k potvrzení.

4. Vyberte cíle, které chcete přidat, a stiskněte <**Uložit**>.
   Pokud vyberete <**Volby**> → **Aktualizovat seznamy**, do seznamu se automaticky přidají nové cíle.

Odeslání souboru

Abyste mohli odeslat fotografie a videa, musíte mít účty na webových stránkách pro sdílení fotografií nebo blozích.

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vyberte místo, na které chcete položku odeslat.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit do**.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat položku** → mediální soubor.
5. Zadejte údaje pro odeslání a <**Volby**> → **Uložit**.
6. Zadejte uživatelské ID a heslo pro umístění (je-li to nutné).

Mediální soubory lze také odeslat z části **Fotoaparát** nebo **Moje soubory** stisknutím <☰> nebo <**Volby**> → **Uložit na web**.

Úprava nastavení Komunit

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.

3. Upravte následující nastavení:

Možnost	Funkce
Odeslat podrobnosti	Zobrazení detailů vašeho posledního odeslání
Upřednostňované seznamy	Úprava oblíbených cílů
Změnit velikost obrá...	Změna velikosti obrázku k odeslání
Rezervace uložení	Nastavení telefonu, aby odeslal soubory do určitého cíle automaticky ve stanovený čas
Správce účtů	Přihlášení nebo odhlášení k webové stránce nebo blogu
Profily Communities	Změna profilu připojení
Zřeknutí se práv	Zobrazení informací o prohlášení

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování java her nebo aplikací podporováno.

Stahování her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → **Další hry**.
   Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace**→ **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím <**Volby**> otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem.

Vytvoření profilu pro synchronizaci

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Stiskněte <**Přidat**> a zadejte parametry profilu.
3. Po skončení stiskněte <**Uložit**>.

Zahájení synchronizace

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Stisknutím <**Pokračovat**> spustíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Přidání adresy kanálu RSS

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat**.
3. Zadejte adresu kanálu RSS a stiskněte <**OK**>.
4. Chcete-li přidat další kanály, opakujte kroky 2 a 3.

Čtení kanálů RSS

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Aktualizace** → **Vybráno**, **Více** nebo **Vše**.
3. Stisknutím <**Ano**> načtete aktualizovaný kanál.

Funkce automatické aktualizace nastavuje automatickou aktualizaci kanálů RSS v určených intervalech. Automatické aktualizace lze aktivovat vybráním **Čtečka RSS** → <**Volby**> → **Nastavení** → **Předvolby** → **Automatická aktualizace**.

Stahování multimédií

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Přejděte na kanál a stiskněte <**Volby**> → **Otevřít**.
3. Přejděte na příspěvek obsahující multimediální soubory.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Média** → **Stáhnout**.

Chcete-li stáhnout multimediální obsah později, stiskněte **Vložit do seznamu požadavků**.

Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiné oblasti a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Pokud chcete nastavit letní čas, přejděte dolů a stiskněte Potvrdit.
5. Světové hodiny vytvoříte stisknutím <**Uložit**>.
   Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.
6. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 až 5.

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení dvojitých hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a stiskněte <**Volby**> → **Nastavit jako druhé hodiny**.
3. Stiskněte dvakrát <**Zpět**>.
4. Vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Domovská obrazovka**.
5. Přejděte dolů na položku **Zobrazení hodin**.
6. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Duální**.
7. Přejděte dolů a potom doleva nebo doprava na duální styl hodin.
8. Stiskněte Potvrdit.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte prázdné místo pro budík.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
   Jako tón budíku můžete nastavit FM rádio nebo zvuk budíku.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí umožní telefonu, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Budík vypnete bez posunutí stisknutím <**OK**> nebo tlačítka Potvrdit.
- Stisknutím <**OK**> nebo tlačítka Potvrdit vypnete budík s posunutím. Stisknutím <**Odlož.**> můžete také ztišit budík na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
3. Přejděte dolů (je-li to nutné).
4. Přejděte dolevo nebo dopravo na **Vypnout** a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte <**Nastavit**>.
3. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítat, a stiskněte <**OK**>.
4. Stisknutím Potvrdit zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stisknutím Potvrdit spustíte stopky a zaznamenáte mezičasy.
3. Po skončení stiskněte <**Stop**>.
4. Stisknutím <**Vynulovat**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Úkol**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte Potvrdit.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytváření událostí

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Zobrazení událostí

Zobrazení událostí pro určitý den:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení událostí podle typu události:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Seznam událostí** → typ události.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Během zapínání telefonu nebo během používání telefonu, jste vyzváni k zadání některého z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při přístupu k menu vyžadující PIN2 musíte zadat PIN2 dodávaný se SIM nebo USIM kartou. Pro podrobnosti kontaktujte, prosím, vašeho poskytovatele služeb.

Telefon požaduje vložení SIM karty.

Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložená.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

baterie
indikátor vybití baterie, 19
instalace, 17
nabíjení, 19

Bluetooth
aktivace, 48
odesílání dat, 49
příjem dat, 49
režim vzdálené SIM karty, 49

budík
deaktivace, 59
vypnutí, 59
vytvoření, 59

časovač
viz nástroje, časovač

čtečka RSS
viz nástroje, čtečka RSS

falešná volání
viz volání, falešná volání

FM rádio
nahrávání skladeb, 46
poslech, 31
uložení stanic, 47

fotografie
pokročilé pořizování, 41
úpravy, 52
základní pořizování, 30
zobrazení, 30

hlasitost
hlasitost hovoru, 27
hlasitost tónů tlačítek, 24

hlasové poznámky
nahrávání, 52
přehrávání, 52

hodiny
viz světový čas

hudba
hledání informací, 47
přehrávání, 32

hudební přehrávač
nastavení, 46
poslech hudby, 32
synchronizace, 45
vytvoření seznamu skladeb, 45

internet
viz webový prohlížeč

Java
přístup k aplikacím, 57
spuštění her, 56
stahování, 56

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

komunity
viz nástroje, mobilní blog

konferenční hovory
viz volání, konferenční hovor

kontakty
přidání, 29
vyhledání, 29
vytváření skupin, 39

mobilní stopař 50

motiv 25

multimédia
viz zprávy

nástroje
budík, 59
časovač, 60
čtečka RSS, 57
editor obrázků, 52
kalendář, 61
kalkulačka, 60
mobilní blog, 55
převodník, 60
stopky, 60

obrázky
oříznutí, 54
používání efektů, 52
tisk, 54
transformace, 53
úpravy, 53
vložení vizuálních prvků, 54

paměťová karta 20

pozadí 25

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

profil offline 22

prohlížeč
viz webový prohlížeč

převodník
viz nástroje, převodník

rádio
viz FM rádio

rychlé zasílání zpráv
viz zprávy, rychlé zasílání

Samsung PC Studio 44

SIM karta 17

sluchátka 27

služby Google 34

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 58
vytvoření, 58

synchronizace
vytvoření profilu, 57
zahájení, 57

šablony
multimediální, 40
textové, 39
vložení, 40

text
vytváření poznámek, 60
zadávání, 28
zprávy, 27

tichý profil 24

tóny tlačítek 24

úkol 60

videa
pořizování, 30
zobrazení, 31

vizitky 38

volání
falešná volání, 51
konferenční, 37
mezinárodní čísla, 37
odmítnutí, 38
podržení hovoru, 37
pokročilé funkce, 36
poslední volaná čísla, 36
příjem dalších hovorů, 37
příjem, 26
uskutečnění, 26
vytáčení čísel zmeškaných hovorů, 36
vytáčení dalších hovorů, 37
vyvolání podržených hovorů, 37
z kontaktů, 38
základní funkce, 26
zobrazení zmeškaných hovorů, 36

vyzvánění 24

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 33
přidávání záložek, 34

Windows Media Player 45

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 26

zkratky
panel nástrojů, 24
tlačítka, 26

zpráva SOS 50

zprávy
odeslání e-mailu, 27
odeslání multimédií, 27
odeslání textu, 27
rychlé zasílání, 40
zobrazení e-mailu, 28
zobrazení multimédií, 28
zobrazení textu, 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : GT-S5350

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektro-magnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání. (Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.12.17 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.