GT-S7550

rozšířená uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B015755.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

CE 0168 !



Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 1
Bezpečnostní upozornění 1
Bezpečnostní opatření 4
Důležité informace k používání 6
Představení vašeho mobilního telefonu .. 11
Vybalení 11
Rozvržení telefonu 12
Tlačítka 13
Ikony 14
Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 16
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie 16
Nabíjení baterie 18
Vložení paměťové karty (volitelné) 20
Používání základních funkcí 23
Zapnutí a vypnutí telefonu 23
Používání dotykového displeje 24
Přístup k menu 25

Přepínání aplikací 26
Používání miniaplikací 26
Přístup k informacím nápovědy 27
Upravte si telefon 27
Používání základních funkcí pro volání 30
Odesílání a prohlížení zpráv 31
Přidání a vyhledání kontaktů 33
Používání základních funkcí fotoaparátu 34
Poslech hudby 35
Prohlížení webu 37
Používání služeb Google 38

Používání pokročilých funkcí 40

Používání pokročilých funkcí pro volání 40
Používání pokročilých funkcí kontaktů 43
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 44
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 45
Používání pokročilých hudebních funkcí 48

Používání nástrojů a aplikací 52

Použití eko chůze 52
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 53
Aktivace a připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN) 55
Aktivace a odeslání zprávy SOS 56
Aktivace mobilního stopaře 56
Falešná volání 57
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 58
Úpravy obrázků 58
Tisk obrázků 60
Odeslání fotografií a videí na web 60
Používání Java her a aplikací 61
Synchronizace dat 62
Spuštění mobilní navigace Samsung 63
Zobrazení vaší aktuální polohy 63
Vytvoření a zobrazení světových hodin 64

Nastavení a používání budíku 64
Používání kalkulačky 65
Převod měn nebo jednotek 65
Nastavení časovače 65
Používání stopek 66
Vytvoření nového úkolu 66
Vytvoření textové poznámky 66
Správa kalendáře 66

Řešení problémů .....a

Rejstřík .....d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklé sklíčko displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do autorizovaného servisu Samsung a nechte sklíčko vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením může být důvodem pro zrušení záruky výrobce.

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte telefon a baterie před poškozením

- Nevystavujte telefon velmi vysokým nebo nízkým teplotám (pod 0°C/32°F). Extrémní teploty mohou způsobit deformaci telefonu, snížit kapacitu baterie a snížit životnost telefonu a baterie.

- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte telefon, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,684 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet,

překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

"OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.



Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích a ikonách.

Vybalení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka


- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Vašemu telefonu bude nejlépe vyhovovat příslušenství dodané společně s ním.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

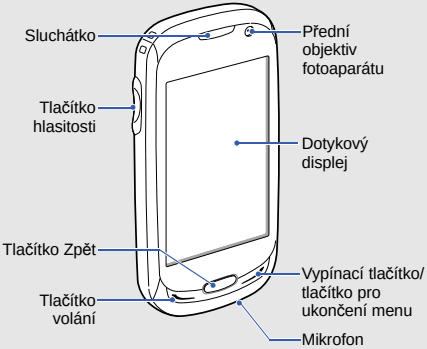

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

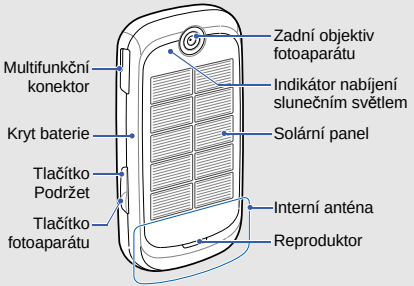

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout je můžete stisknutím tlačítka Podržet. Odemknout je můžete stisknutím a podržením tlačítka Podržet.

Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; V základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
	Zpět	V režimu Menu - vrácení se na předchozí úroveň v menu; Otevírá přepínací okno aplikace pro přístup k ostatním aplikacím bez nutnosti ukončit právě spuštěnou aplikaci (stisknutím a podržením)
	Vypínací tlačítko/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); Ukončení hovoru; V režimu menu umožňuje návrat telefonu do základního režimu

Tlačítko		Funkce
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu
	Podržet	Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek
	Fotoaparát	V základním režimu – zapnutí fotoaparátu (stisknutím a podržením); V režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Funkce Zpráva SOS je aktivní

Ikona	Definice
	Budík je aktivní
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Bluetooth je aktivní
	Wi-Fi je aktivní
	Synchronizováno s počítačem
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nová zpráva push

Ikona	Definice
	Nová konfigurační zpráva
	Kapacita zprávy zaplněna
	FM rádio je zapnuto
	Vložena paměťová karta
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Ekonomický profil je aktivní
	Nabíjení slunečním světlem
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas



Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu


Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:


1. Sejměte kryt baterie.

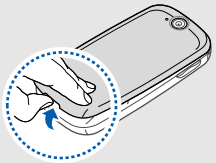


Pokud je telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a držením Vypínacího tlačítka/Tlačítka ukončení menu.

CAUTION

Pro sejmutí krytu baterie nepoužívejte otvor reproduktoru. Mohlo by tak dojít k jeho poškození.

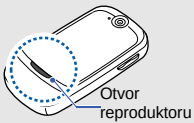


2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

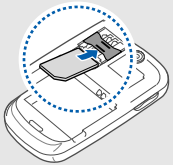


- Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat pouze funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu.

3. Vložte baterii.

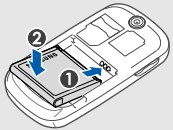

4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

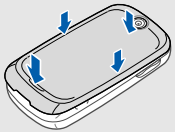


Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii. Baterii můžete nabít slunečním světlem a také normálním zdrojem energie.

Nabíjení baterie pomocí cestovního adaptéru

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

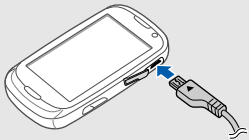

Trojúhelník směřuje nahoru

CAUTION

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.


Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Nabíjení baterie slunečním světlem

Pokud chcete nabít baterii slunečním světlem, ujistěte se, že je baterie vložená, solární panel vystavte přímému slunečnímu záření a zabraňte jeho zastínění.

Pro zajištění efektivního nabíjení umístěte telefon tak, aby byl solární panel vystaven slunci přímo (viz obrázek).

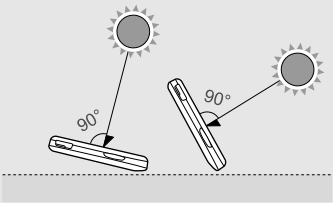

Výstrahy pro nabíjení slunečním světlem

- Při nabíjení slunečním světlem nepřipojujte k telefonu cestovní adaptér nebo USB kabel.
- Nenechávejte telefon delší dobu v uzavřeném autě, může dojít k jeho přehřátí. Pokud je telefon přehřátý, nabíjení baterie může způsobit požár, deformaci, selhání či poruchu přístroje.
- Nevystavujte solární panel slunečnímu světlu příliš dlouhou dobu - zabráníte tak přehřátí telefonu. Zejména nenechávejte telefon dlouhou dobu v rozehřátém vozidle. Mohlo by tak dojít k poškození telefonu nebo baterie.
- Nenabíjejte baterii pomocí halogenové nebo infračervené svítilny. Mohlo by to způsobit požár nebo explozi.
- Nezaměřujte sluneční světlo na solární panel pomocí zrcadla, čoček nebo brýlí. To by mohlo mít za následek přehřátí telefonu a následně způsobit požár, deformaci, selhání či poruchu přístroje.

- Nepoužívejte telefon s prasklým nebo poškozeným solárním panelem. O popraskané sklo byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do servisu Samsung a nechte solární panel vyměnit.

Poznámky pro nabíjení slunečním světlem


- Pokud je telefon vypnutý, 1 hodina slunečního světla o intenzitě 80 000 luxů (přibližné množství slunečního světla v poledne za slunečného dne) zajistí nabití dostatečné pro 5-10 minut hovoru. Doba hovoru se může lišit s ohledem na různé faktory, jako je např. počasí, oblast, výška slunce nebo síla signálu.
- Sluneční světlo je pouze vedlejší zdroj energie. Pro plné nabití baterie použijte cestovní adaptér.
- Nabíjet slunečním světlem nelze za těchto okolností:
  - Blízko okna, které brání přímému slunečnímu záření
  - Při vysokých nebo nízkých teplotách
  - Jestliže jakákoliv část solárního panelu je zakrytá
  - Jestliže na solární panel nalepíte ochrannou fólii či ozdobu, nebo panel popíšete či pokreslíte
- Jestliže telefon nosíte na krku, baterie se nemusí nabíjet efektivně vlivem nepřímého slunečního svitu.
- Baterii nelze nabít umělým světlem.
- Vždy udržujte solární panel a jeho okolí čisté.

Vložení paměťové karty (volitelné)


Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.


1. Sejměte kryt baterie a vyndejte baterii.
2. Odjistěte kryt paměťové karty.

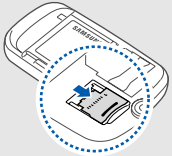


3. Zvedněte kryt paměťové karty a vložte paměťovou kartu dle obrázku.

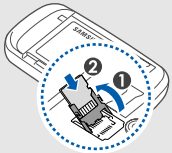

4. Zavřete kryt paměťové karty.

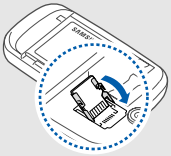

5. Zajistěte kryt paměťové karty.

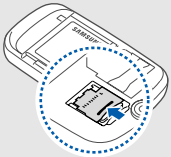

6. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

Chcete-li paměťovou kartu vyndat, sundejte kryt baterie a baterii, odjistěte a zvedněte držák paměťové karty a potom kartu vyndejte.



Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte Vypínací tlačítko/Tlačítko pro ukončení menu
2. Zadejte kód PIN a vyberte **Potvrdit** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.


Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Používání dotykového displeje


Pomocí dotykového displeje telefonu lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.

Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, odstraňte z displeje ochrannou fólii.


- Vybráním ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

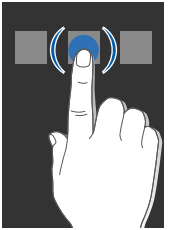

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

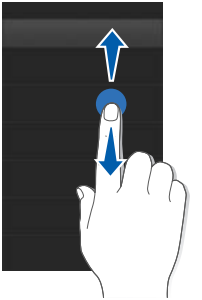

- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

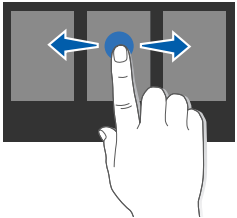

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Ze základního režimu přejdete do režimu menu vybráním **Menu**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrazovku režimu Menu.
3. Vyberte menu nebo možnost.
4. Stisknutím tlačítka Zpět přejdete o úroveň výše; Stisknutím Vypínacího tlačítka/Tlačítka pro ukončení menu se vrátíte do základního režimu.

Úprava režimu Menu

Na obrazovkách režimu Menu si můžete uspořádat aplikace nebo ke každé obrazovce přiřadit titulky dle vlastního výběru a potřeb.

1. V režimu Menu přejděte doleva nebo doprava na obrazovku režimu Menu.
2. Vybráním aktivujete režim úprav.
3. Upravte si obrazovky dle potřeby.
   - Pokud chcete přejmenovat obrazovku menu, v poli pro zadávání textu zadejte název (v horní části obrazovky).
   - Pokud chcete přidat aplikaci, vyberte a zvolte aplikaci, kterou chcete přidat.
   - Pokud chcete odstranit aplikaci, vyberte na aplikaci a odstraníte ji tak z obrazovky menu.
4. Vyberte **Uložit**.

Přepínání aplikací

Z menu lze přepnout na jiné aplikace bez zavření menu, které používáte.

Přepínání aplikací:

1. Při používání menu stiskněte a podržte tlačítko Zpět.

   K dispozici jsou následující aplikace:

   - **Volat**: otevření obrazovky volání
   - **Hudební přehrávač**: spuštění hudebního přehrávače
   - **Zprávy**: otevření menu **Zprávy**
   - **Internet**: spuštění webového prohlížeče
   - **Hlavní menu**: otevření obrazovky s hlavním menu
2. Vyberte aplikaci.

Používání miniaplikací

Naučte se používat miniaplikace na panelu nástrojů.

- Některé miniaplikace se připojují k webovým službám. Vyberete-li webovou miniaplikaci, mohou být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné miniaplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Otevření panelu nástrojů

V základním režimu otevřete panel nástrojů vybráním šipky v levé dolní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání miniaplikací na panelu nástrojů nebo je přesunout na základní obrazovku.

Přesunutí miniaplikací na základní obrazovku

1. V základním režimu přejděte vlevo nebo vpravo na oblast, kterou chcete mít na obrazovce.
2. Otevřete panel nástrojů.

3. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na základní obrazovku. Nástroj můžete umístit kamkoli na obrazovce.

Změna miniaplikací

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Widget**.
2. Vyberte miniaplikace, které chcete zařadit na panel nástrojů, a vyberte **Uložit**.

Přístup k informacím nápovědy

Naučte se přistupovat k užitečným informacím o telefonu.

1. Otevřete panel nástrojů miniaplikací.
2. Vyberte ? na panelu nástrojů.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Informace o aplikaci nebo funkci můžete zobrazit vybráním tématu.
5. Další informace zobrazíte tažením prstu doprava nebo doleva. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, vyberte .

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónu tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Upravení intenzity vibrací na dotykovém displeji

Můžete upravit intenzitu vibrací při stisknutí displeje telefonu.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
2. Vyberte **Vibrace** a upravte intenzitu vibrací.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu vyberte **Klávesnice**, stiskněte a podržte # pro aktivaci nebo deaktivaci tichého profilu.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte vedle používaného profilu.

Jestliže používáte tichý profil nebo profil offline, není možné vyzvánění změnit.

3. Vyberte **Zvonění hlasového hovoru** nebo **Zvonění videohovoru**.
4. Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **Uložit**.
5. Vyberte **Uložit**.

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

V ekonomickém profilu telefon sníží spotřebu energie využitím možností ozvučení, které vyžaduje méně energie.

Aktivace společenské pauzy

Aktivujete-li režim **Společenská pauza**, můžete položením telefonu čelní stranou dolů dočasně ztlumit všechny zvuky telefonu.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Společenská pauza** → **Zapnout**.
2. Vyberte **Uložit**.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
3. Vyberte **Nastavit**.

Výběr barvy vzhledu (režim Menu)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Vyberte barevný vzor a vyberte **Uložit**.

Aktivace ekonomického režimu zobrazení

V ekonomickém režimu zobrazení telefon sníží spotřebu energie využitím možností podsvícení, které vyžaduje méně energie.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Ekonomický režim** → **Zapnout**.
2. Vyberte **Uložit**.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Zámek telefonu**.
3. Zadejte nové 4 až 8-místné heslo a vyberte **Potvrdit**.
4. Zadejte nové heslo znovu a vyberte **Potvrdit**.

- Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Použití odemknutí eko

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Inteligentní odemknutí**.
2. Vyberte **Odemknutí Eko** → **Uložit**.

Když je telefon zamknutý, stiskněte tlačítko Podržet a pro odemknutí přetáhněte plechovku do odpadkového koše.

Odemknutí dotykového displeje pomocí inteligentního odemknutí

Napsáním určitého znaku na zamknutý dotykový displej můžete buď odemknout pouze displej, nebo odemknout a zavolat na číslo rychlé volby, nebo odemknout displej a spustit aplikaci. Nastavení znaku pro inteligentní odemknutí:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Inteligentní odemknutí**.
2. Vyberte vedle **Odemknutí napsáním znaku**.
3. Vyberte **Zapnout** v části **Odemknutí napsáním znaku**.

4. Vyberte možnost odemknutí.
5. Vyberte číslo rychlé volby, které chcete vytočit, nebo aplikaci, kterou chcete spustit.
6. Vyberte znak pro funkci inteligentní odemknutí.
7. Stiskněte tlačítko Zpět (je-li to nutné).
8. Vyberte **Uložit**.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Odemknout jej můžete stisknutím tlačítka Podržet.

Volání

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte Tlačítko volání a vytočte požadované číslo.
   Pro videohovor vyberte → **Videohovor**.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte Vypínací tlačítko/ Tlačítko pro ukončení menu.

Příjem hovoru

1. V případě příchozího hovoru stiskněte Tlačítko volání.
2. Pokud jde o videohovor, stisknutím tlačítka pro volání a výběrem **Zobrazit** umožníte volajícímu, aby vás viděl přes přední kameru.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte Vypínací tlačítko/ Tlačítko pro ukončení menu.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech vybráním **Reprod.** → **Ano**.
2. Vybráním **Reprod.** přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek dvakrát za sebou.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Vyberte **Klepnutím přid. příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte číslo příjemce a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte **Klepněte a přidejte text**.
5. Zadejte text zprávy a vyberte **Hotovo**.
   ▶ s. 32
   Chcete-li ji odeslat jako textovou zprávu, přejděte ke kroku 7. Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.
6. Vyberte **Přidat multim.** a přidejte položku.
7. Vybráním **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte **Klepnutím přid. příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte **Klepnutím přid. před.**.
5. Zadejte předmět a vyberte **Hotovo**.
6. Vyberte **Klepněte a přidejte text**.
7. Zadejte text e-mailu a vyberte **Hotovo**.
8. Vyberte **Přidat soubory** a připojte soubor (chcete-li).
9. Vybráním **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Zadejte text a vytvořte zprávy nebo poznámky pomocí virtuální klávesnice.

1. Vyberte pole pro zadání textu.
2. Zadejte text vybráním příslušných virtuálních tlačítek.
   - Chcete-li přepnout mezi režimy T9 a ABC, vyberte **T9**.
   - Chcete-li přepnout velká a malá písmena, aktivovat číselný režim nebo aktivovat režim symbolů, vyberte **Abc**.
   - Stisknutím @ aktivujete režim symbolů.
   - Pro změnu jazyka při zadávání textu vyberte **CS**.

Při zadávání textu můžete využít následující režimy:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním ␣. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím Aa.

Režim	Funkce
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.
Symboly	Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu vybráním **Načíst**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte → **Přidat do Kontaktů** → **Nový**.
3. Vyberte **Telefon** nebo **SIM**.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Vyhledání kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte pole pro zadání textu (chcete-li).
3. Zadejte první písmeno jména, které chcete vyhledat. První písmeno jména můžete také vybrat přetažením .

4. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu vybráním →
- upravit informace kontaktu vybráním **Upravit**

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Při zapnutí fotoaparátu se může displej zdát prázdný kvůli dočasnému elektrostatickému výboji. Problém lze vyřešit restartováním telefonu.

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
   - Chcete-li nastavit časovou prodlevu, vyberte .
   - Chcete-li nastavit hodnotu expozice, vyberte .
   - Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte tlačítko hlasitosti.
4. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.

   Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií můžete fotografie zobrazit vybráním možnosti .

Prohlížení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Zařazení fotografií do kategorií a jejich zobrazení na šířku:

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč fotografií**.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Fotografie můžete zařadit do kategorií vybráním možnosti → kategorie.

4. Fotografie zobrazíte přechodem doleva nebo doprava.
   Nakloňte telefon doleva nebo doprava. Listování fotografiemi doleva nebo doprava pak proběhne automaticky.

Nahrávání videí

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vybráním → aktivujete režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
   - Chcete-li změnit režim nahrávání, vyberte .
   - Chcete-li nastavit časovou prodlevu, vyberte .
   - Chcete-li nastavit hodnotu expozice, vyberte .
   - Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte tlačítko hlasitosti.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
6. Vybráním nebo stisknutím tlačítka fotoaparátu nahrávání zastavíte.
   Video se automaticky uloží.

Po pořízení videí, vyberte pro zobrazení videí.

Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → video soubor.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby pomocí hudebního přehrávače nebo FM rádia.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.

3. Vybráním **Ano** spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je momentální radiosignál slabý
	Změna zvukového výstupu
	Naladění rádiové stanice; výběr uložené rádiové stanice (stisknutí a podržení)
	Zapnutí FM rádia
	Vypnutí FM rádia

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 37
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 48
- Přes Bluetooth. ▶ s. 54
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 49
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 49

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Pokračování přehrávání
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)
	Změna typu ekvalizéru
	Změna režimu opakování
	Aktivace režimu náhodného přehrávání
	Otevření obrazovky hudební knihovny
	Otevření aktuálně přehrávaného seznamu

Prohlížení webu

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Prohlížení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
	Zastavení nahrávání webové stránky

Ikona	Funkce
	Opakované načtení aktuální webové stránky
	Návrat na domovskou stránku
	Otevření seznamu uložených záložek
	Změna režimu zobrazení
	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Vyberte **Přid**.
3. Zadejte název stránky a WAP adresu (URL).
4. Vyberte **Uložit**.

Stahování obsahu z webu

1. V režimu Menu vyberte **Stažené položky**.
2. Vyhledejte vyzvánění, obrázek, hudbu nebo hru a stáhněte ji do telefonu.

Používání služeb Google

Zde naleznete informace o různých službách Google.

Připojení ke Google Search

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Hledat**.
2. Zadejte klíčové slovo do pole pro hledání.

Připojení ke Google Mail

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Pošta**.
2. Nastavte svůj účet Google a přihlašte se.
3. Odešlete nebo přijměte e-maily.

Připojení ke Google Maps



Služba nabízející mapy nemusí být k dispozici s ohledem na vaši oblast.

Hledání v mapě:


1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Projděte mapu.
3. Zvolenou oblast můžete zvětšit nebo zmenšit.

Hledání konkrétního místa:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte **Menu** → **Hledání v mapě** a zadejte adresu nebo kategorii podniku.

Získání trasy k určitému cíli:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte **Menu** → **Získat pokyny**.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
4. Vyberte **Menu** → **OK**.
5. Vybráním **Zobrazit pokyny** zobrazíte trasu na mapě.

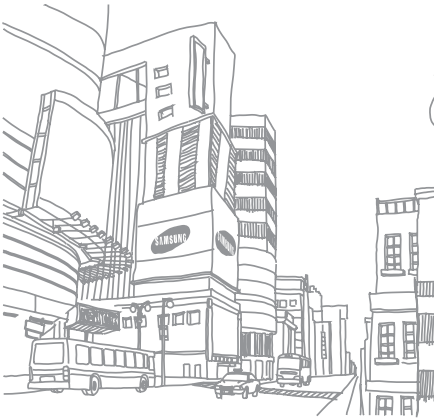

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory.

Máte-li jeden zmeškaný hovor, vyberte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a vybráním **Hlasový hovor** vytočte číslo.

Máte-li dva nebo více zmeškaných hovorů, vyberte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a vyberte **Protokoly** → zmeškaný hovor.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím tlačítka pro volání.
2. Vyberte požadované číslo a výběrem  nebo stisknutím tlačítka pro volání číslo vytočíte.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Vybráním **Držet** hovor podržíte a vybráním **Načíst** hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Vybráním **Držet** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a výběrem **Nový hovor** nebo stisknutím tlačítka pro volání číslo vytočíte.
3. Vybráním **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Za hovoru** → .
5. Pro ukončení aktuálního hovoru stiskněte Vypínací tlačítko/Tlačítko pro ukončení menu.

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím tlačítka pro volání.
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Vybráním **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte Vypínací tlačítko/Tlačítko pro ukončení menu.

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** vybráním možnosti **Klávesnice** a stisknutím a podržením **0**.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte tlačítko pro volání.

Volání kontaktu z kontaktů

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty pomocí uložených kontaktů. ▶ s. 33

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte požadovaný kontakt.
3. Vyberte vedle čísla, které chcete vytočit → (hlasový hovor) nebo (videohovor).

Odmítnutí hovoru

Pro odmítnutí příchozího hovoru, stiskněte Vypínací tlačítko/Tlačítko pro ukončení menu. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Aktivace**.
3. Vyberte **Přidat číslo** v části **Seznam odmítnutí**.
4. Vyberte pole pro zadání čísla.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte **Uložit**.
6. Opakováním kroků 3-5 přidáte další čísla.
7. Zaškrtněte políčka vedle čísel.
8. Vyberte **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vaší vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Další** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje.
3. Vyberte **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení oblíbených čísel

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Z rozevíracího menu vyberte **Kontakty** a vyberte **Oblíbené**.
3. Vyberte **Přidat**.
4. Vyberte kontakt.
   Kontakt se uloží do seznamu oblíbených čísel.

Prvních pět oblíbených čísel bude přiřazeno oblíbeným kontaktům ( ) na panelu nástrojů miniaplikací.

Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit názvy, vyzvánění, fotografie identifikující volajícího a typ vibrací nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Z rozevíracího menu vyberte **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.
3. Vyberte **Vytvořit skupinu**.
4. Nastavte název skupiny, fotografii identifikující volajícího, vyzvánění pro skupinu a typ vibrací.
5. Vyberte **Uložit**.
6. Vyberte **Ano** a přidejte kontakty ke skupině (chcete-li).

Volání a posílání zpráv z fotografií

Telefon automaticky přiřadí často užívané kontakty k seznamu foto kontaktů. Z foto kontaktů můžete volat nebo posílat zprávy.

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty s fotografií**.
2. Vyberte kontakt s fotografií.
3. Vyberte  pro vytočení čísla nebo vyberte  pro odeslání zprávy.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Okno nové šablony otevřete vybráním **Vytv**.
3. Vyberte pole pro zadání textu.
4. Zadejte text a vyberte **Hotovo**.
5. Vyberte **Další** → **Uložit jako šablonu**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Nové okno šablony otevřete vybráním **Vytv**.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 31
4. Vyberte **Další** → **Uložit jako šablonu**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, vyberte v režimu Menu možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. Vyberte **Další** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Vyberte  vedle požadované šablony.
   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Vytvoření složky pro organizaci zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky**.
2. Vyberte **Vytvořit složku**.
3. Zadejte název nové složky a vyberte **Hotovo**.

Zprávy můžete přesunout ze složky se zprávami do různých složek dle vlastních potřeb.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.

Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte  → .
4. Vyberte  → scéna → .
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.

Pořízení řady snímků

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte  → **Nepřetržitý**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu pořídíte řadu fotografií.

Pořizování panoramatických snímků

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte → **Panoráma**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte první snímek.
6. Pomalu otočte telefon vybraným směrem. Telefon pořídí další fotografii automaticky, jakmile se ikona fotoaparátu vejde do rámečku.
7. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

Fotografování v režimu Úsměv

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte → **Úsměv**.
4. Stiskněte tlačítko fotoaparátu.
5. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.
   Telefon rozpozná lidi v záběru a detekuje jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

Pořizování rozdělených fotografií

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte → **Mozaika**.
4. Vyberte rozvržení snímků a stiskněte tlačítko fotoaparátu.
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte rozdělené snímky.

Pořizování fotografií s ozdobnými rámečky

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte → **Rámeček**.
4. Vyberte rámeček a stiskněte tlačítko fotoaparátu.
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii s rámečkem.

Používání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte → . Zobrazí se následující volby:

Volby	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev
Efekty	Použití speciálního efektu
Měření expoz.	Výběr typu měření expozice
Kvalita obrázku	Nastavení kvality snímků

Před pořízením videa vyberte → . Zobrazí se následující volby:

Volby	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev
Efekty	Použití speciálního efektu
Kvalita videa	Nastavení kvality videoklipů

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte → . Zobrazí se následující:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů

Nastavení	Funkce
Kontrola	Nastavení fotoaparátu, aby po pořízení snímku přepínal na obrazovku s náhledem
Zvuk spouště	Výběr zvuku, který doprovází stisknutí spouště
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových fotografií

Před pořízením videa vyberte → . Zobrazí se následující:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů
Kontrola	Nastavení fotoaparátu, aby po pořízení videoklipů přepínal na obrazovku s náhledem
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových videoklipů

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio** nebo **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
2. Pro návrat do základního režimu stiskněte Vypínací tlačítko/Tlačítko pro ukončení menu.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
4. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
3. Pro návrat do základního režimu stiskněte Vypínací tlačítko/Tlačítko pro ukončení menu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Otevřete složku a zobrazte soubory.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií** → **Uložit**.
3. Pro návrat do základního režimu stiskněte Vypínací tlačítko/Tlačítko pro ukončení menu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
6. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí.
7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
8. Spusťte synchronizaci.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Vyberte **Vytv**.
3. Vyberte pole pro zadání textu.
4. Zadejte název pro nový seznam skladeb a vyberte **Hotovo**.
5. Chcete-li k seznamu skladeb přiřadit obrázek, vyberte **Klep. a upr.** a zvolte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
6. Vyberte **Uložit**.
7. Vyberte nový seznam skladeb.
8. Vyberte **Přid.** → **Skladby**.
9. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přid**.

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.

Možnost	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavení, zda se má hudba přehrávat na pozadí, když ukončíte hudební přehrávač
Zvukové efekty	Vyberte výchozí typ ekvalizéru
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně

4. Vyberte **Uložit**.

Automatické uložení rádiových stanic


1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vyberte **Další** → **Automatické ladění**.
4. Potvrďte akci vybráním **Ano** (je-li to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Vyhledání informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které právě posloucháte.

1. V režimu Menu vyberte **Najít hudbu**.
2. Připojte se k serveru vybráním **Najít hudbu**.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, vybráním možnosti .

Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

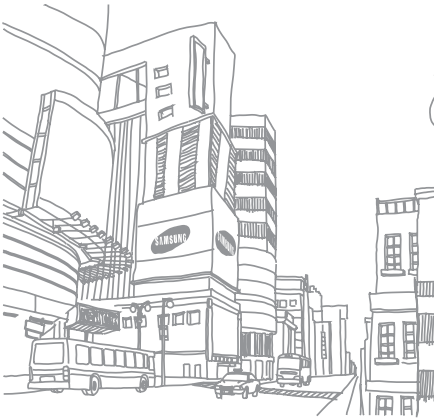

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Použití eko chůze

Pomocí funkce eko chůze může zjistit, kolik stromů jste zachránili a kolika emisím oxidu uhličitého jste zamezili tím, že místo jízdy autem jste šli pěšky. Začněte upravením nastavení krokoměru:

1. V režimu Menu vyberte **Eko chůze**.
2. Upravte a přizpůsobte si nastavení ekonomického profilu.

Možnost	Funkce
Jeden krok	Zadejte délku vašeho kroku
Možnosti emisí CO2	Zadejte typ paliva vašeho auta
Výhřevnost paliva	Zadejte spotřebu vašeho auta
Hmotnost	Zadejte svoji hmotnost
Výška	Zadejte svoji výšku
Perioda vynulování kroků	Zadejte interval, po kterém se vynuluje počet kroků

3. Vyberte **Uložit** → **Start**. Krokoměr začne počítat vaše kroky.
4. Pro ukončení počítání kroků znovu otevřete **Eko chůze** a vyberte **Ukončit chůzi**.

Pro spuštění krokoměru otevřete v základním režimu panel miniaplikací a přetáhněte  na základní obrazovku, a poté vyberte **Start**.

5. Pro kontrolu výsledků vyberte **Uložené stromy** nebo **Historie**.

   V zobrazení historie vyberte **Kcal** nebo **Stromy** a uvidíte, kolik kalorií jste spálili, nebo kolik stromů jste zachránili.

Protože telefon zaokrouhluje na jedno desetinné místo, mohou vzniknou rozdíly mezi týdenním nebo ročním přehledem.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže jsou popsány možnosti připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením za účelem výměny dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth**.
2. Vybráním kroužku uprostřed zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení vašeho telefonu, vyberte **Nastavení** → **Zapnout** v části **Viditelnost telefonu** → možnost viditelnosti → **Uložit**.

   Pokud vyberete **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou telefon bude viditelný.
4. Vyberte **Uložit**.

Vyhledání jiných zařízení Bluetooth a párování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte ikonu zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**.

   Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Vyberte **Odeslat přes** nebo **Odeslat adresu URL prostřední** → **Bluetooth**, nebo vyberte **Další** → **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
2. Vybráním **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth handsfree sadou.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Nastavení**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Režim vzdálené SIM karty**.
3. Vyberte **Uložit**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Aktivace a připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN)

Zde naleznete informace o aktivaci a připojení k bezdrátové síti LAN.

Přístroj využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, pouze ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

Aktivace bezdrátové sítě WLAN

1. V režimu Menu vyberte **WiFi**.
2. Vybráním kroužku uprostřed aktivujete bezdrátovou síť WLAN.

Aktivní bezdrátová síť WLAN na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1. V režimu Menu vyberte **WiFi** → **Hledat**.
2. Vyberte ikonu sítě → **Přidat** a přidejte profil připojení.

Pokud vybraná síť vyžaduje IP adresu, masku podsítě, DNS nebo údaje o bráně, vyberte **Upr**.

3. V režimu Menu vyberte **Internet** nebo **Communities**, nebo v základním režimu vyberte webovou miniaplikaci.
   Telefon se připojí k síti pomocí profilu připojené bezdrátové sítě WLAN.

Chcete-li se připojit k Internetu jiným způsobem, změňte profil připojení na požadovaný způsob.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Funkci Zpráva SOS zapnete vybráním možnosti **Zapnout**.
3. Vybráním pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
4. Vybráním otevřete seznam kontaktů.
5. Vyberte požadované kontakty a vyberte **Přid**.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Příjemce uložíte vybráním **OK**.
8. Vyberte rozevírací menu **Opakovat** a vyberte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Vyberte **Uložit** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, dotykový displej a tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete tlačítko Podržet. Stisknete-li Vypínací tlačítko/Tlačítko pro ukončení menu, funkce telefonu budou k dispozici, ale tlačítka zůstanou zamknutá.

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a vyberte **Potvrdit**.
3. Mobilního stopaře zapnete vybráním **Zapnout**.

4. Vybráním pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
5. Vyberte pole pro zadání příjemců.
6. Zadejte telefonní číslo a vyberte **Hotovo**.
7. Příjemce uložíte vybráním **OK**.
8. Vyberte pole pro zadání odesílatele.
9. Zadejte jméno odesílatele a vyberte **Hotovo**.
10. Vyberte **Uložit** → **Přij**.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Uskutečnění falešného hovoru

Pokud chcete vytočit falešný hovor, stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti v základním režimu.

Záznam hlasu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Hlas předstíraného hovoru**.
3. Vyberte **Diktafon**.
4. Vybráním spustíte nahrávání.
5. Mluvte do mikrofonu.
6. Až skončíte, vyberte .
7. Vybráním **Nast.** nastavíte záznam jako reakci pro falešný hovor.
8. Vyberte **Uložit**.

Změna časové prodlevy před falešnými hovory

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.
2. Vyberte možnost → **Uložit**.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Diktafon**.
2. Vybráním spustíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, vyberte .
   Poznámka se automaticky uloží.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce hlasového záznamníku vyberte .
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Přehrání nebo pokračování v přehrávání
	Přesun zpět v souboru
	Přesun vpřed v souboru

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Vyberte .
3. Vyberte **Upravit** → **Efekty** → efekt (filtr, styl, deformace nebo částečné rozmazání).
4. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a vyberte **Hotovo**.
   Chcete-li použít efekt rozostření na určitou oblast obrázku, nakreslete obdélník a vyberte **Rozmazaný** → **Hotovo**.
5. Po skončení vyberte **Soubory** → **Uložit jako**.

6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a vyberte **Hotovo**.

Úpravy obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích.“
2. Vyberte **Upravit** → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
   Chcete-li upravit obrázek automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.
3. Upravte obrázek dle potřeby a vyberte **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích.“

Transformace obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích.“
2. Vyberte **Upravit** → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Převrátit**.
3. Otočte nebo převraťte obrázek dle potřeby a vyberte **Hotovo**.
   Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte velikost → **Uložit** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích.“

Oříznutí obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích.“
2. Vyberte **Upravit** → **Oříznout**.
3. Nakreslete obdélník přes oblast, kterou chcete oříznout, a vyberte **Oříznout** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích.“

Vložení vizuálního prvku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích.“
2. Vyberte **Upravit** → **Vložit** → vizuální prvek (rámeček, obrázek, klipart, emotikona nebo text).

3. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text a vyberte **Hotovo**.
4. Přesuňte vizuální prvek/text nebo změňte jeho velikost a vyberte **Hotovo**.
5. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích.“

Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků pomocí volitelného datového kabelu nebo bezdrátového rozhraní Bluetooth.

Tisk obrázku pomocí volitelného datového kabelu:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. Otevřete obrázek. ▶ s. 34
3. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek. ▶ s. 34
2. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ▶ s. 54
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Odeslání fotografií a videí na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.

Funkce communities nemusí být k dispozici s ohledem na vaši oblast a poskytovatele služeb.

Nastavení seznamu oblíbených cílů

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vybráním **Ano** přejdete k nastavení seznamu oblíbených cílů (chcete-li).

3. Vybráním **Přijmout** potvrďte, že souhlasíte s obecným prohlášením.



Při prvním otevření **Communities** se zobrazí výzva k potvrzení.

4. Vyberte cíle, které chcete přidat, a vyberte **Uložit**.

   Pokud vyberete možnost **Akt. s. bl.**, do seznamu se automaticky přidají nové cíle.



Chcete-li upravit seznam oblíbených cílů nebo jej aktualizovat, na obrazovce Komunit vyberte **Nastavení** → **Upřednostňované seznamy** → **Upravit**.

Odeslání souboru

Abyste mohli odeslat fotografie a videa, musíte mít účty na webových stránkách pro sdílení fotografií nebo blozích.

1. V režimu Menu vyberte **Communities** → **Uložit na web**.
2. Vyberte místo, na které chcete položku odeslat.
3. Zadejte detaily odesílání a přiložte mediální soubor.
4. Vyberte **Uložit**.
5. Zadejte uživatelské ID a heslo pro umístění (je-li to nutné).



Mediální soubory můžete také odeslat z **Fotoaparát** výběrem .

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.



V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování Java souborů podporováno.

Stahování her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další** → **Další hry**.

   Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další** → aplikace.
2. Vybráním **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem. Můžete také synchronizovat kontakty, události kalendáře, úkoly a e-maily se serverem Microsoft Exchange.

Synchronizace dat s webovým serverem

Vytvoření profilu pro synchronizaci:

1. V režimu Menu vyberte **Synchronizovat**.
2. Vyberte **Přidat** a zadejte parametry profilu.
3. Po skončení vyberte **Uložit**.

Zahájení synchronizace:

1. V režimu Menu vyberte **Synchronizovat**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Vybráním **Pokračovat** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Synchronizace dat se serverem Microsoft Exchange

Funkci Microsoft® Exchange ActiveSync® v tomto telefonu můžete použít pouze se službou, která je licencovaná společností Microsoft Corporation k použití funkce Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Nastavení serveru Microsoft Exchange a synchronizačního profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Exchange ActiveSync**.
2. Zadejte nastavení serveru Microsoft Exchange.
3. Vyberte **Uložit**.
4. Nastavte profil připojení pro email pomocí průvodce pro nastavení e-mailu.
5. Po skončení vyberte **Uložit**.
6. Vyberte profil pro synchronizaci.
   Zahájí se synchronizace s určeným serverem Microsoft Exchange.

Přístup k serveru může být dodatečně zpoplatněn.

Synchronizace všech položek:

1. V režimu Menu vyberte **Exchange ActiveSync**.
2. Vyberte **Synchronizace**.

Pokud synchronizujete všechny položky, může být zpoplatněna aktualizace nepotřebných položek.

Synchronizace pouze e-mailů:

1. V režimu Menu vyberte **Exchange ActiveSync**.
2. Vyberte **E-mail** → **Doručené** → **Synchronizace** → **E-mail**.

Spuštění mobilní navigace Samsung

V režimu Menu vyberte **Navigace**. Podrobnosti naleznete ve stručné příručce mobilní navigace Samsung.

Pokud tato funkce není předinstalována v telefonu, můžete ji nainstalovat sami.

Navštivte stránku http://www.66.com/samsung a řiďte se pokyny na obrazovce.

Zobrazení vaší aktuální polohy

V této části naleznete informace k určení aktuální zeměpisné šířky a délky a nadmořské výšky pomocí globálního navigačního systému. Abyste mohli systém používat, musíte být venku.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení GPS** → **Poloha GPS**.

Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiném městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Zobrazení světového času

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Projděte světovou mapu a vyberte požadované časové pásmo.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Vyberte → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Letní čas nastavíte vybráním .
5. Světové hodiny vytvoříte vybráním **Přidat**. Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.
6. Vybráním **Přidat** přidáte další světové hodiny (krok 3).

Přidání světových hodin na displej

S miniaplikací dvojitých hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Vyberte → **Nastavit jako 2. hodiny**.
3. Vyberte světový čas, který chcete přidat.
4. Vyberte **Nastavit**.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Vyberte **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí umožní telefonu, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Bez posunutí buzení můžete budík vypnout přetažením posuvníku do polohy **Stop**.
- Přetažením posuvníku do polohy **Stop** můžete vypnout budík s posunutím. Na dobu posunutí jej můžete ztišit přetažením posuvníku do polohy **Odlož**.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte **Vyp...** vedle budíku, který chcete deaktivovat.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Časovač**.
2. Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.

3. Vybráním **Spustit** zahájíte odpočítávání.
4. Po dokončení odpočítávání můžete vypnout upozornění přetažením posuvníku do polohy **Stop**.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Stopky**.
2. Vybráním **Spustit** spustíte stopky.
3. Vybráním **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
5. Vybráním **Vyn.** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Úkol**.
2. Vyberte **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.
4. Vyberte **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Vyberte **Vytvořit pozn**.
3. Zadejte text poznámky a vyberte **Hotovo**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události. V kalendáři lze zobrazit přednastavené eko dny, jako je například Den světového ozónu nebo Den zelených konzumentů. Tyto události můžete sdílet s ostatními lidmi pomocí zpráv nebo přes Bluetooth.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Další** → **Denní zobrazení** nebo **Týdenní zobrazení**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Vytvořit plán**.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Vyberte **Uložit**.

Zobrazení událostí

Zobrazení událostí pro určitý den:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení událostí ze seznamu:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Seznam plánu**.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení Eko událostí

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Další** → **Seznam eko dní**.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.
4. Vyberte **Odeslat přes** pro sdílení události s ostatními lidmi, nebo vyberte **Tisk přes Bluetooth** pro vytištění detailů události pomocí tiskárny s rozhraním Bluetooth.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Během zapínání telefonu nebo během používání telefonu, jste vyzváni k zadání některého z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při přístupu k menu vyžadující PIN2 musíte zadat PIN2 dodávaný se SIM nebo USIM kartou. Pro podrobnosti kontaktujte, prosím, vašeho poskytovatele služeb.

Telefon požaduje vložení SIM karty.

Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložená.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.


Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek

Během používání aplikace, která vyžaduje více energie, může dojít k zahřátí telefonu.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

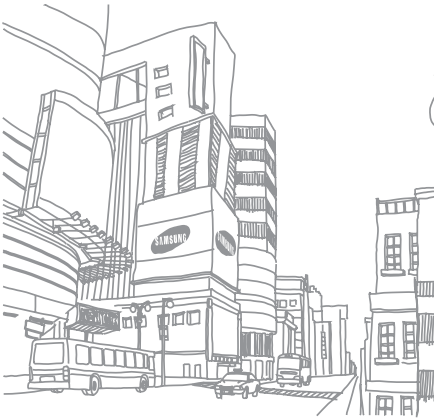

Rejstřík

baterie
- indikátor vybití baterie, 18
- instalace, 16
- nabíjení slunečním světlem 19
- nabíjení zdrojem energie, 18

Bluetooth
- aktivace, 53
- odesílání dat, 54
- příjem dat, 54
- režim vzdálené SIM karty, 54

budík
- deaktivace, 65
- vypnutí, 65
- vytvoření, 65

communities
- viz nástroje, mobilní blog

časovač
- viz nástroje, časovač

Eko chůze 52

Eko události 67

Ekonomický profil 28

Ekonomický režim zobrazení 29

FM rádio
- poslech, 35
- uložení stanic, 51

fotografie
- pokročilé pořizování, 45
- úpravy, 58
- základní pořizování, 34
- zobrazení, 34

GPS
- kontrola pozice 63

hlasitost
- hlasitost hovoru, 30
- hlasitost tónů tlačítek, 27

hlasové poznámky
- nahrávání, 58
- přehrávání, 58

hodiny
- viz světový čas

hudební přehrávač
- nastavení, 50
- poslech hudby, 36
- synchronizace, 49
- vytvoření seznamu skladeb, 50

internet
viz webový prohlížeč

Java
přístup k aplikacím, 62
spuštění her, 62
stahování, 61

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

konferenční hovory
viz volání, konferenční

kontakty
propojení z fotografií, 44
přidání, 33
vyhledání, 33
vytváření skupin, 43

miniaplikace 26

mobilní stopař 56

multimédia
viz zprávy

navigace 63

nástroje
budík, 64
časovač, 65
editor obrázků, 58
kalendář, 66
kalkulačka, 65
mobilní blog, 60
převodník, 65
stopky, 66
úkol, 66

obrázky
oříznutí, 59
používání efektů, 58
tisk, 60
transformace, 59
úpravy, 59
vložení vizuálních prvků, 59

Odemknutí eko 29

paměťová karta 20

pozadí 28

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

profil offline 23

prohlížeč
viz webový prohlížeč nebo prohlížeč fotografií

prohlížeč fotografií 34

převodník
viz nástroje, převodník

rádio
viz FM rádio

SIM karta 16

sluchátka 31

služby Google 38

solární nabíjení 19

Společenská pauza 28

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 64
vytvoření, 64

synchronizace
vytvoření profilu, 62
zahájení, 62

Synchronizace se serverem Microsoft Exchange 62

šablony
multimediální, 44
textové, 44
vložení, 44

text
vytváření poznámek, 66
zadávání, 32
zprávy, 31

tichý profil 28

tóny tlačítek 27

úkol
viz nástroje, úkol

videa
pořizování, 35
zobrazení, 35

vizitky 43

volání
falešná volání, 57
konferenční, 41
mezinárodní čísla, 42
podržení hovoru, 41
pokročilé funkce, 40
poslední volaná čísla, 40
příjem dalších hovorů, 41
příjem, 30
uskutečnění, 30
vytáčení čísel zmeškaných hovorů, 40
vytáčení dalších hovorů, 41
vyvolání podržených hovorů, 41
z kontaktů, 42
základní funkce, 30
zobrazení zmeškaných hovorů, 40

vyhledání hudby 51

vyzvánění 28

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 37
přidávání záložek, 38
stahování obsahu, 38

Wi-Fi 55

Windows Media Player 49

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 29

zpráva SOS 56

zprávy
odeslání e-mailu, 32
odeslání multimédií, 31
odeslání textu, 31
zobrazení e-mailu, 33
zobrazení multimédií, 33
zobrazení textu, 33

g

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : GT-S7550

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.28 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Czech. 12/2009. Rev. 1.0