* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb.



ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-06479A
Czech. 01/2005. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GPRS TELEFON
SGH-C200N



Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění 7

Rozbalení 9

Telefon 10
Uspořádání telefonu 10
Displej 13

Začínáme 17
Instalace SIM karty 17
Nabíjení baterie 19
Zapnutí a vypnutí telefonu 21
Výběr funkcí a voleb 22
Zamčení nebo odemčení klávesnice 24

Funkce volání 25
Hovor 25
Nastavení hlasitosti 27
Přijmutí hovoru 28
Zobrazení zmeškaných hovorů 29
Rychlé přepnutí do Tichého režimu 31

Možnosti v průběhu volání 32
Podržení hovoru 32
Používání funkcí menu 33
Vypnutí mikrofonu (Ticho) 34
Ztišení/odeslání tónů klávesnice 35
Odesílání DTMF tónů 35
Vyhledání čísla v telefonním seznamu 36
Přijmutí druhého hovoru 37
Vytvoření konferenčního hovoru 38

Zadávání textu 40
Změna režimu zadávání textu 41
Používání režimu T9 42
Používání režimu velkých/malých znaků 44
Používání režimu čísel 45
Používání režimu symbolů 46

Používání menu 47
Zpřístupnění funkce v menu posouváním 47
Přístup k funkcím menu pomocí zkratek 48
Seznam funkcí menu 49

Telefonní seznam 54
Uložení čísla se jménem 54
Používání voleb položek v telefonním seznamu 57
Vyhledání čísla v telefonním seznamu 58
Editování Skupiny volajících 60
Rychlé vytáčení 61
Smazání všech položek v telefonním seznamu 63
Ověření stavu paměti 64
Používání čísel služeb SDN 64

SMS zprávy 65
Přijaté *(Menu 1.1)* 65
Odeslané *(Menu 1.2)* 67
Napsat novou *(Menu 1.3)* 68
Šablony *(Menu 1.4)* 70
Nastavení *(Menu 1.5)* 71
Smazat vše *(Menu 1.6)* 72
Stav paměti *(Menu 1.7)* 73
Hlasová pošta *(Menu 1.8)* 73
Vysílání *(Menu 1.9)* 74

MMS zprávy 75
Přijaté *(Menu 2.1)* 75
Odeslané *(Menu 2.2)* 78
Návrh *(Menu 2.3)* 79
Vytvořit *(Menu 2.4)* 79
Šablony *(Menu 2.5)* 83
Smazat vše *(Menu 2.6)* 84
Stav paměti *(Menu 2.7)* 84
Nastavení *(Menu 2.8)* 85
Profil MMS *(Menu 2.9)* 86

Záznamy hovorů 87
Zmešk. hovory *(Menu 3.1)* 87
Přijaté hovory *(Menu 3.2)* 88
Odchozí hovory *(Menu 3.3)* 88

Smazat vše *(Menu 3.4)* 89
Doba hovoru *(Menu 3.5)* 90
Cena hovoru *(Menu 3.6)* 91

Nastavení zvuků 92
Tón vyzvánění *(Menu 4.1)* 92
Hlasitost vyzv. *(Menu 4.2)* 92
Typ upozornění *(Menu 4.3)* 93
Tón klávesnice *(Menu 4.4)* 93
Tón zpráv *(Menu 4.5)* 94
Upozornění při volání *(Menu 4.6)* 95
Zapnutí/vypnutí *(Menu 4.7)* 95
Další tón *(Menu 4.8)* 96

Nastavení tel. 97
Nastavení displeje *(Menu 5.1)* 97
Pozdrav *(Menu 5.2)* 99
Vlastní číslo *(Menu 5.3)* 100
Jazyk *(Menu 5.4)* 100
Zabezpečení *(Menu 5.5)* 101
Další nastavení *(Menu 5.6)* 105
Zkratky *(Menu 5.7)* 106
Vynulovat nastavení *(Menu 5.8)* 106

Organizátor 107
Budík *(Menu 6.1)* 107
Kalendář *(Menu 6.2)* 108
Datum a čas *(Menu 6.3)* 111
Kalkulačka *(Menu 6.4)* 112
Seznam úkolů *(Menu 6.5)* 113
Hlas. pozn. *(Menu 6.6)* 116
Převodník měn *(Menu 6.7)* 118

Síťové služby 119
Přesměrování hovorů *(Menu 7.1)* 119
Zákaz hovoru *(Menu 7.2)* 121
Čekající hovor *(Menu 7.3)* 123
Výběr sítě *(Menu 7.4)* 124
ID volajícího *(Menu 7.5)* 125
Uzavřená uživat. skupina *(Menu 7.6)* 125

Funbox 127
Prohlížeč WAP *(Menu 8.1)* 127
Hry *(Menu 8.2)* 134
Zvuky *(Menu 8.3)* 136
Obrázky *(Menu 8.4)* 136
Smazat vše *(Menu 8.5)* 137
Stav paměti *(Menu 8.6)* 137

SIM AT 138

Řešení problémů 139

Přístupové kódy 142
Heslo telefonu 142
PIN 143
PUK 143
PIN2 144
PUK2 144
Heslo pro zákaz 145

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 146
Informace o certifikaci SAR 146
Bezpečnostní opatření při používání baterií 147
Bezpečnost na silnicích 149
Provozní prostředí 149
Elektronické přístroje 150
Prostředí s nebezpečím výbuchu 152
Tísňová volání 153
Další důležité bezpečnostní informace 154
Péče a údržba 155

Slovníček 157

Rejstřík 161

Informační karta 165

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím mobilního telefonu si pročtěte uvedené pokyny. Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí v nemocnicích

V blízkosti zdravotnických přístrojů mobilní telefon vypněte. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může ovlivnit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné na kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázané, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí (například v nemocnici).

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (přidržený u ucha). Vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou, pokud je telefon zapnutý a obzvláště, pokud telefon pracuje.

Tísňová volání

Ujistěte se, že telefon je zapnutý a v provozu. Zadejte číslo tísňové služby pro vaše dané umístění, pak stiskněte tlačítko . Pokud jsou používány některé funkce, vypněte je před tím, než spojíte nouzový hovor. Uveďte všechny potřebné informace co nejpřesněji. Neukončujte hovor, dokud vám k tomu nebude vydán pokyn.

Odolnost proti vodě

Váš telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze takové příslušenství, které je schváleno společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon nebo být nebezpečné.

Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung.

Kvalifikovaný servis

Váš telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Další detailní informace o bezpečnosti, viz také "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" a straně 146.

VAROVÁNÍ

POKUD BUDE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.

POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE DANÝCH INSTRUKCÍ.

Rozbalení

Obal s přístrojem obsahuje následující příslušenství:



telefon



Cestovní adaptér



Baterie



Uživatelská příručka

Poznámka: Příslušenství dodávané s vaším telefonem se mohou lišit, v závislosti na zemi, kde jste jej zakoupili.

Kromě výše uvedených položek můžete od svého dodavatele telefonu obdržet ještě následující příslušenství:

- Nabíječka baterie
- Náhlavní souprava sluchátek s mikrofonem
- Jednoduchá souprava hands-free
- Adaptér do cigaretového zapalovače
- Poutko
- Datová souprava

Telefon

Uspořádání telefonu

Následující obrázek ukazuje hlavní součásti vašeho telefonu:



Tlačítka	Popis
 (kontextová tlačítka)	Provádějí funkci, která je popsána textem nad nimi, na spodní řádce displeje.
	V režimu Menu slouží k pohybu volbami menu a pamětí telefonního seznamu pomocí tlačítek nahoru a dolů, vrací se do předchozí úrovně nabídky a levé a pravé tlačítko vybírá menu. V základním režimu umožňuje přistupovat k oblíbeným položkám menu přímo. Další informace o klávesových zkratkách viz také strana 106.
	V základním režimu aktivuje prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol).
	Aktivuje nebo přijímá hovor. V základním režimu zpřístupňuje seznam hovorů. V režimu Menu volí funkcí nabídky, nebo ukládá informace, které jste zadali, jako například jméno, do paměti telefonu nebo na kartě SIM.
	Odstraňuje znaky z displeje. V režimu Menu se vrátí k předchozí obrazovce.
	Ukončí hovor. Při podržení vypne nebo zapne telefon. V režimu Menu zruší vstup a vrátí se do základního režimu.
	V základním režimu slouží k rychlému přístupu k serveru hlasové pošty, pokud jej podržíte stisknuté.

Tlačítka **Popis** (pokraování)



Slouží k zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.



Používá se pro různé účely v různých funkcích.



Při podržení během zadávání telefonního čísla tlačítko * vkládá mezeru.

V základním režimu tlačítko # aktivuje nebo ukončuje Tichý režim a tlačítko * aktivuje režim uzamčení kláves.



(na levé straně telefonu)

Během hovoru slouží k nastavení hlasitosti sluchátka.


V základním režimu slouží k nastavení hlasitosti tónu klávesnice.

V režimu Menu slouží k pohybu volbami menu a pamětí telefonního seznamu.

Displej

Uspořádání displeje

Hlavní displej je rozdělen do tří oblastí:

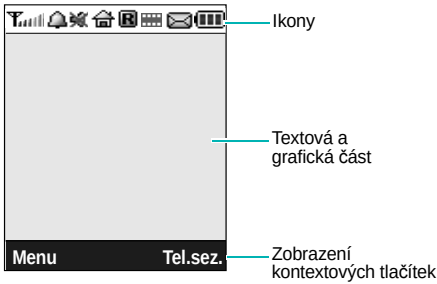

Oblast	Popis
První řádek	Zobrazuje různé ikony. Viz strana 14.
Střední	Zobrazuje zprávy, pokyny a informace, které zadáte, například číslo, které chcete volat.
Poslední řádek	Zobrazuje funkce aktuálně přidělené dvěma kontextovým tlačítkům.

Ikony

Ikona	Popis
	Zobrazuje sílu přijímaného signálu. Čím větší je počet sloupečků, tím silnější je signál.
	Zobrazuje se při probíhajícím hovoru. Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS (Služba alternativní linky), může se tato ikona zobrazit společně s číslem 1, 2 nebo oběma. Například ,  nebo .
	Zobrazuje se, když se nacházíte mimo svou oblast služeb. Když se zobrazí, nemůžete přijmout hovor ani volat.
	Zobrazuje se, pokud máte nové nebo nevyslechnuté hlasové zprávy. Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS (Služba alternativní linky), může se tato ikona zobrazit jako , , .
	Zobrazuje se, pokud máte nové nebo nepřečtené zprávy.
	Zobrazuje se, pokud máte nové nebo nevyslechnuté MMS zprávy, které byly přijaty.
	Zobrazuje se v případě, že nastavíte budík na specifikovaný čas.
	Zobrazuje se v případě, když je mikrofon vypnutý.

Ikona **Popis** (pokraování)

	Zobrazuje se v případě, že je aktivní funkce přesměrování hovoru. Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS (Služba alternativní linky), může se tato ikona zobrazit společně s číslem 1, 2 nebo oběma. Například ,  nebo .
	Zobrazuje se pouze v případě, že jste mimo domovskou oblast a připojeni k jiné síti, například, pokud cestujete po cizích zemích.
	Zobrazuje se pouze v případě připojení k síti GPRS.
	Zobrazuje se, pokud se nacházíte v domácí oblasti. (Pouze v případě, že to podporuje váš poskytovatel služeb.)
	Zobrazuje se, pokud se nacházíte v oblasti kanceláře. (Pouze v případě, že to podporuje váš poskytovatel služeb.)
	Zobrazuje se, pokud nastavíte typ upozornění na příchozí hovor na **Vibrace** nebo **Vibrace+Melodie**. Další podrobnosti viz strana 93.
	Zobrazuje se v případě, když je aktivní Tichý režim.
	Zobrazuje stav nabití baterií telefonu. Čím více je zobrazených sloupků, tím větší kapacita baterie zbývá.

Podsvícení

Podsvětluje displej a klávesnici. Pokud stisknete tlačítko nebo otevřete kryt telefonu, podsvícení se zapne a zůstane zapnuto nastavenou dobu, v závislosti na nastavení parametru v menu **Podsvícení**. Po jedné minutě se displej vypne, aby spořil energii v baterii.

Specifikovat délku zapnutí podsvícení můžete nastavením hodnoty v menu **Podsvícení** (**Menu 5.1.5**). Další detaily, viz strana 99.

Začínáme

Instalace SIM karty

Pokud se stanete účastníkem sítě mobilních telefonů, obdržíte od svého operátora SIM kartu typu plug-in, ve které budou nahrány detailní informace o vašem účastnickém čísle, jako například váš kód PIN, volitelné dostupné služby, atd.

Důležité upozornění! SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním, nebo ohnutím, proto buďte při manipulaci s ní velmi opatrní.


Udržujte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

1. V případě potřeby vypněte telefon podržením tlačítka , dokud se neukáže obrázek vypnutí.

2. Vyjměte baterii. To provedete následujícím způsobem:


   ① Stiskněte a podržte zámek nad baterií na zadní straně telefonu.

   ② Přesuňte baterii tak, jak je to ukázáno na obrázku.

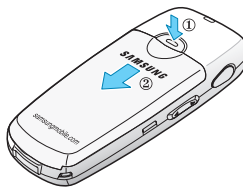


3. Zasuňte SIM kartu do držáku, jak je uvedeno na obrázku, takže se zajistí v dané poloze.


   Zkontrolujte, zda-li zlaté kontakty směřují dovnitř telefonu.

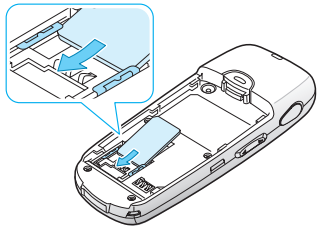


Poznámka: Pokud potřebujete SIM kartu vyjmout, vysuňte ji podle pokynů na obrázku a vyjměte ji z držáku.

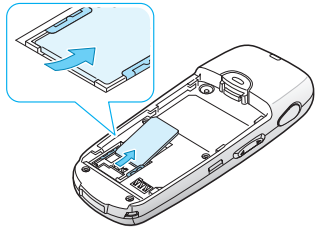

4. Vložte baterii nazpět do telefonu. Ujistěte se, že boční jazýček baterie umístěný do odpovídajícího slotu v telefonu.

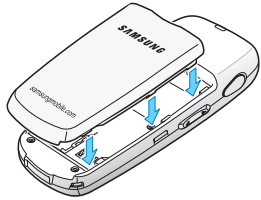

5. Přesuňte baterii směrem k západce, dokud nezaklapne na místě.

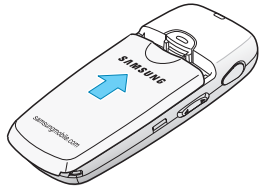


Nabíjení baterie

Telefon je napájen z nabíjecí Li-ion baterie (akumulátoru). K telefonu je dodáván cestovní adaptér, určený k nabíjení baterie. Používejte pouze schválené nabíječky a baterie. O další informace požádejte svého dodavatele výrobků Samsung.

Cestovní adaptér vám umožňuje používat mobilní telefon i v případě, že se baterie právě nabíjí, ale to nicméně vede k tomu, že se telefon nabíjí pomaleji.

Poznámka: Svou baterii musíte dostatečně nabít před prvním použitím telefonu. Vybitá baterie se plně nabije přibližně po 200 minutách.


1. Ověřte, zda-li je baterie správně zapojena v telefonu a zasuňte konektor cestovního adaptéru do konektoru na spodní straně mobilního telefonu.

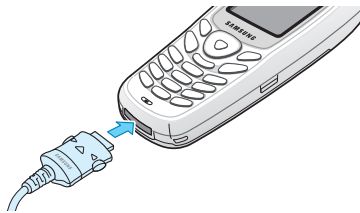

2. Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.

   Při nabíjení se ikona baterie v horním pravém rohu opakovaně vyplňuje a zobrazuje tak aktivní proces nabíjení.

3. Jakmile je nabíjení ukončeno, ikona baterie se trvale zobrazí a objeví sem hlášení "Plně nabito", odpojte adaptér od síťové zásuvky a od telefonu stisknutím šedých jazýčků na obou stranách konektoru a vytažením konektoru směrem ven.

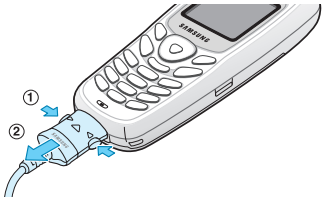

Poznámka: Adaptér musíte odpojit před vyjmutím baterie z telefonu během nabíjení, v opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie slabá nebo zbývá pouze několik málo minut hovoru, snímač v baterii vás bude informovat následujícím způsobem: problikává ikona vybité baterie ( ), uslyšíte výstražný tón a hlášení se bude opakovat v pravidelných intervalech na displeji.

Pokud je baterie vybitá již příliš a telefon již nemůže pracovat, automaticky se vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu provedete takto:

1. Podržte tlačítko dokud se telefon nezapne.

2. Pokud vás telefon vyzve k zadání hesla, zadejte heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Z výrobního závodu je telefon dodáván s hlesem přednastaveným na hodnotu "00000000". Další podrobnosti viz strana 142.

   Telefon bude vyhledávat síť vašeho operátora a na displeji se zobrazí aktuální datum a čas. Jakmile je telefon připojen k síti, můžete volat nebo přijímat hovory.



   Poznámka: Změnu komunikačního jazyka provedete pomocí menu **Jazyk** (**Menu 5.4**). Další podrobnosti viz strana 100.

Vypnutí telefonu provedete takto:

Podržte tlačítko dokud se nezobrazí obrázek při vypnutí.

Výběr funkcí a voleb

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožňují si jej nastavit podle svých potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu, přístupné použitím dvou kontextových tlačítek, označených a . Každé menu a podmenu vám umožňuje zobrazit a změnit nastavení specifické funkce.

Úlohy kontextových tlačítek se mohou měnit podle funkcí, které právě používáte – popis na spodní řádce displeje přímo nad tlačítkem označuje právě aktuální funkci.

Příklad:



Stiskněte levé kontextové tlačítko a aktivujte funkce menu.

Stiskem pravého kontextového tlačítka zpřístupníte funkci telefonního seznamu.

Pokud chcete zobrazit různé dostupné funkce/volby nebo si z nich vybrat, provedete to takto:

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.

2.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
zvolit: • zobrazenou funkci • označenou volbu	kontextové tlačítko **Vybrat** nebo pravé tlačítko.
zobrazit následující funkci nebo zvýraznit následující volbu na seznamu	tlačítko dolů nebo tlačítko ▼ na levé straně telefonu.
přesunout se nazpět k předchozí funkci nebo volbě na seznamu	tlačítko nahoru nebo tlačítko ▲ na levé straně telefonu.
přesunout se nazpět o jednu úroveň ve struktuře menu	levé tlačítko, kontextové tlačítko nebo tlačítko **C**.
vrátit se do základního režimu	tlačítko .

U některých funkcí můžete být vyzváni k zadání svého hesla nebo kódu PIN. Zadejte požadovaný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Pokud přistupujete k seznamu voleb, telefon zvýrazní aktuálně nastavenou volbu. Pokud jsou nicméně k dispozici pouze dvě možnosti, jako například **Zap/Vyp** nebo **Aktivovat/Deaktivovat**, telefon zvýrazní pouze tu volbu, která není právě aktivní, takže ji budete moci vybrat přímo.

Zamčení nebo odemčení klávesnice

Klávesnici můžete odemknout a vyhnout se tak neúmyslnému stisknutí tlačítek.

Uzamčení klávesnice ručně provedete stisknutím a podržením tlačítka * v základním režimu, dokud se nezobrazí hlášení "Kláves. uzamčena".

K automatickému uzamykání klávesnice použijte volbu **Autom.uzam. tlačítek** (**Menu 5.1.3**). Viz strana 98.

V režimu uzamčení tlačítek můžete vytáčet nouzová čísla a přijímat příchozí hovory pomocí klávesnice.

Jakmile hovor ukončíte, telefon se po přednastavené době vrátí do režimu uzamčení tlačítek.

Ukončení režimu uzamčení tlačítek provedete stiskem kontextového tlačítka **Odemknout** a pak *.

Zobrazí se hlášení "Tlačítka odemčeny".

Funkce volání

Hovor

Jakmile se zobrazí obrazovka základního režimu, zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Když aktivujete volbu **Autom. opakování** v menu **Další nastavení** (**Menu 5.6**), telefon automaticky zopakuje volání až desetkrát, pokud účastník hovor nepřijal nebo už je na telefonu. Další detaily, viz strana 105.

Mezinárodní volání

1. Stiskněte a podržte tlačítko **0**. Objeví se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrový kód oblasti a vlastní telefonní číslo účastníka a pak stiskněte tlačítko .

Oprava telefonního čísla

Pro vymazání …	**Stiskněte …**
posledního zobrazeného čísla	tlačítko **C**.
jakékoliv jiné číslice v čísle	Navigační tlačítko, dokud nebude kurzor bezprostředně vpravo od číslice, kterou chcete vymazat. Stiskněte tlačítko **C**. Můžete také vložit chybějící číslici pouhým stiskem vhodného tlačítka.
všechny číslice zobrazeny	tlačítko **C** a podržte jej stisknuté déle než sekundu.

Ukončení hovoru

Pokud chcete ukončit hovor, krátce stiskněte tlačítko .

Opakované volání posledního čísla

Telefon ukládá čísla, která voláte, přijímáte, nebo která jste zmeškali, pokud je možné volajícího identifikovat. Další detaily, viz "Záznamy hovorů" na stran 87.

Vyvolat kterékoliv z těchto čísel můžete takto:

1. Pokud jste zadali znaky na displeji, stiskněte tlačítko a vrátíte se do základního režimu.

2. Stiskem tlačítka zobrazíte seznam posledních čísel v pořadí, ve kterém byly hovory uskutečněny.

3. Pomocí tlačítek nahoru a dolů nebo tlačítek regulace hlasitosti na levé straně telefonu se posouvejte čísly, dokud se nezvýrazní požadované číslo.

4.

Pokud chcete ...	**Stiskněte ...**
vytočit číslo	tlačítko .
upravit číslo	kontextové tlačítko **Volby** a zvolte **Editovat**. Změňte číslo podle potřeby, viz strana 25.
smazat číslo	kontextové tlačítko **Volby** a zvolte **Smazat**.
smazat všechna čísla na seznamu pro Opakování	kontextové tlačítko **Volby** a zvolte **Smazat vše**. Označte **Všechny hovory** a stiskněte kontextové tlačítko **Vymazat**. Když se zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.


Volání z telefonního seznamu

Telefonní čísla, která používáte pravidelně, můžete uložit na SIM kartu nebo do paměti telefonu, které nesou hromadné označení telefonní seznam. Stačí jednoduše vybrat jméno a vyvolat tak příslušné telefonní číslo. Další informace o funkci telefonního seznamu viz strana 54.

Nastavení hlasitosti

Během hovoru, pokud chcete nastavit hlasitost sluchátka, použijte tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu.

Stiskněte tlačítko ▲ pro zvýšení úrovně hlasitosti a tlačítko ▼ pro její snížení.

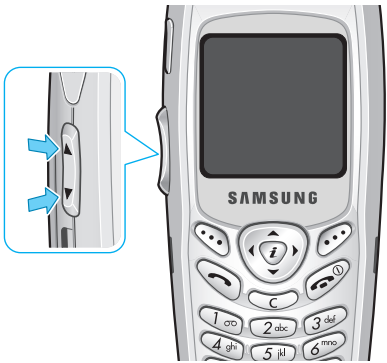

V základním režimu můžete také nastavovat hlasitost tónu klávesnice, vydávaného při stisku těchto tlačítek.

Přijmutí hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Pokud je možné volajícího identifikovat, zobrazí se buď telefonní číslo volajícího, nebo jeho jméno, uložené v telefonním seznamu.

1. Stiskněte tlačítko nebo kontextové tlačítko **Přijmout** a přijměte příchozí hovor.

   Pokud je aktivována volba **Tlačítka přijmutí** v menu **Další nastavení** (**Menu 5.6**), můžete stisknout libovolné tlačítko a přijmout tak příchozí hovor, kromě tlačítka a kontextového tlačítka **Odmít**.
   Viz strana 105.

   Poznámka: Odmítnutí příchozího hovoru provedete stiskem tlačítka nebo kontextového tlačítka **Odmít**.

2. Ukončete hovor stiskem tlačítka .

Poznámka: Hovor můžete přijmout i v případě, že používáte telefonní seznam nebo funkce menu. Po ukončení hovoru se displej vrátí k funkčnímu zobrazení, které jste měli právě aktivní.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud nemůžete přijmout hovor, můžete zjistit, kdo vám volal, pokud je tato služba dostupná, a poté můžete volající osobě sami později zavolat.

Číslo zmeškaného hovoru se zobrazí na obrazovce Základního režimu ihned po zmeškání hovoru.

Okamžité zobrazení zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl**.

   Zobrazí se číslo nejnovějšího zmeškaného hovoru, je-li k dispozici.

2.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
procházet zmeškané hovory	tlačítko nahoru nebo dolů.
volat zobrazené číslo	tlačítko .
editovat nebo smazat číslo zmeškaného hovoru	kontextové tlačítko **Vybrat**. Viz níže.

Editování čísla zmeškaného hovoru

Poznámka: Pokud číslo, které jste zmeškali, není dostupné, nebude zobrazena volba **Editovat**.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte volbu **Editovat**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

4. Změňte číslo podle potřeby.

5.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
volat číslo	tlačítko .
uložit číslo	kontextové tlačítko **Uložit** a zadejte jméno a umístění. Další podrobnosti viz strana 54.

Smazání zmeškaného hovoru

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Je-li to nutné, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte volbu **Smazat**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Kdykoliv můžete stisknout tlačítko a opustit funkci Zmeškaný hovor.

Poznámka: Aktivovat funkci Zmeškaný hovor můžete kdykoliv výběrem menu **Zmešk. hovory** (**Menu 3.1**). Další podrobnosti viz strana 87.

Rychlé přepnutí do Tichého režimu

Tichý režim je vhodný, pokud chcete vypnout veškeré zvukové projevy telefonu, například v divadle.

V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko # dokud se nezobrazí zpráva "tichý režim" a neobjeví se ikona Tichý ().

V tichém režimu se zvuková nastavení vašeho telefonu změní následujícím způsobem:

Volba	**Nové nastavení**
Typ upozornění (**Menu 4.3**)	Vibrace
Tón klávesnice (**Menu 4.4**)	Vypnuto
Tón zpráv (**Menu 4.5**)	Vypnuto
Tón vypnutí	Vypnuto
Další tón (**Menu 4.8**)	Vypnuto

Ukončení a reaktivaci předchozího zvukového nastavení provedete stisknutím tlačítka #, dokud se neobjeví zpráva "Tichý režim ukončen". Ikona Ticho () se již nezobrazí.

Možnosti v průběhu volání

Váš telefon je vybaven řadou ovládacích funkcí, které můžete použít během telefonování.

Podržení hovoru

Aktuální hovor můžete kdykoliv podržet. Současně s příjmem jednoho hovoru můžete uskutečnit jiný hovor, pokud ovšem tuto službu vaše telekomunikační síť umožňuje. Pokud máte aktivní přijatý hovor a podržený hovor, můžete mezi nimi přepínat, a tedy jeden vždy podržet a druhý mít aktivní.

Podržení hovoru provedete stiskem kontextového tlačítka **Podržet**. Reaktivovat hovor můžete kdykoliv, stiskem kontextové tlačítka **Obnovit**.

Uskutečnění hovoru, pokud jiný právě probíhá, provedete takto:

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit a nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu.

   Detailní informace ohledně vyhledávání čísla v telefonním seznamu, viz strana 36.

2. Stiskněte tlačítko k vytočení druhého hovoru.

   První hovor bude automaticky podržen.

nebo,

1. Podržte aktuální hovor stiskem kontextového tlačítka **Podržet**.

2. Normálním způsobem poté spojíte druhý hovor.

Přepínání mezi oběma hovory provedete stiskem kontextového tlačítka **Prohodit**.

Aktuální hovor je podržen a podržený hovor je aktivován, takže můžete pokračovat v rozhovoru s druhým volajícím.

Pokud chcete ukončit hovor, ukončete každý zvlášť stiskem tlačítka .

Používání funkcí menu

Během hovoru můžete zpřístupnit funkce hlavního menu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Jakmile se zobrazí **Menu**, stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro posunování seznamem menu.

   Poznámka: Během hovoru některá menu používat nemůžete. Na seznamu položek nebudou aktivní.
4. Jakmile je zvýrazněno menu, které požadujete, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
5. Pokud má vybrané menu další položky, opakujte kroky 4 a 5.

Další detailní informace o dostupných funkcích menu viz také seznam na strana 49.

Vypnutí mikrofonu (Ticho)

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, takže volaná/volající osoba vás v telefonu neuslyší.

Příklad: Pokud například chcete říci něco jiné osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás slyšela osoba na telefonu.

Dočasné vypnutí mikrofonu provedete takto:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko dolů a vyberte volbu **Mikrof. vyp**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Druhý účastník telefonního hovoru vás neuslyší.

Zapnutí mikrofonu provedete takto:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. V případě potřeby stiskněte tlačítko dolů a vyberte volbu **Mikrof. zap**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Druhý účastník hovoru vás bude opět slyšet.

Ztišení/odeslání tónů klávesnice

Tyto funkce vám umožní zapnout nebo vypnout tóny tlačítek. Pokud vyberete volbu **Tichá tl.**, telefon nebude vydávat žádný tón při stisku tlačítka, což vám umožní používat telefon bez nevhodných zvuků, například během hovoru.

Poznámka: Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat tlačítka**.

Odesílání DTMF tónů

Během hovoru můžete odesílat tóny DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) čísla na displeji.

Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.

Odeslání DTMF tónů:

1. Pokud jste připojeni k systému telefonní služby, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko dolů a vyberte volbu **Odesílat DTMF**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Zadejte číslo, které chcete odeslat a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Jsou odeslány tóny pro čísla, uvedená na displeji.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Během hovoru můžete vyhledávat čísla v telefonním seznamu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko dolů a vyberte volbu **Tel.sez**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Zobrazí se položky telefonního seznamu.
4. Zadejte jméno, které chcete vyhledat.

   Pokud zadáte prvních několik písmen jména, zobrazí se položky telefonního seznamu, které začínají na shodná písmena, která jste zadali.
5. Zobrazení zvýrazněné položky provedete stiskem kontextového tlačítka **Prohl**.

Další informace o funkci telefonního seznamu, viz také strana 54.

Přijmutí druhého hovoru

Během jednoho hovoru můžete přijmout druhý příchozí hovor, pokud ovšem tuto funkci podporuje síť vašeho operátora a máte v menu nastavenou volbu **Čekající hovor** (**Menu 7.3**) na položku **Aktivovat**; viz strana 123. O vyčkávajícím příchozím hovoru budete informováni tónem čekajícího hovoru.

Přijmutí hovoru, pokud jiný právě probíhá, provedete takto:

1. Stiskněte tlačítko a přijměte příchozí hovor. První hovor bude automaticky podržen.

2. Přepínání mezi oběma hovory provedete jednoduše stiskem kontextového tlačítka **Prohodit**.

3. Ukončení podrženého hovoru provedete stiskem kontextového tlačítka **Volby** a zvolením položky **Zavěsit podr**.

   Ukončení aktuálního hovoru provedete stisknutím tlačítka .

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční hovory jsou službou některých sítí, která umožňuje současný hovor až šesti účastníků. Další informace obdržíte u svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Normálním způsobem zavolejte prvního účastníka hovoru.

2. Normálním způsobem zavolejte také druhého účastníka hovoru. První hovor bude automaticky podržen.

3. Připojení prvního účastníka do konferenčního hovoru provedete stiskem kontextového tlačítka **Volby** a vybráním položky **Připojit**. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Připojení další osoby ke konferenčnímu hovoru provedete zavoláním této osoby normálním způsobem, a pak stiskem kontextového tlačítka **Volby**. Zvolte možnost **Připojit** a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Můžete připojit rovněž příchozí hovor tak, že telefonát jednoduše přijmete, stisknete kontextové tlačítko **Volby**, a poté zvolíte **Připojit**. Opakujte uvedený postup podle potřeby.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Vybrat jedno**. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Objeví se seznam všech účastníků konferenčního hovoru.

2. Označte požadovanou osobu ze seznamu stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .

3. Jakmile se vybere volba **Soukromé**, stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Nyní s vybranou osobou můžete hovořit soukromě. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit.

4. Návrat do konferenčního hovoru provedete stiskem kontextového tlačítka **Volby** a vybráním položky **Připojit**. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Nyní se mohou opět slyšet navzájem všichni účastníci konferenčního hovoru.

Vyloučení jednoho účastníka hovoru

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Vybrat jedno**. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Objeví se seznam všech účastníků konferenčního hovoru.

2. Označte požadovanou osobu ze seznamu stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .

3. Stiskněte tlačítko dolů a vyberte volbu **Odebrat**, a pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Tímto se ukončí hovor s vybraným účastníkem, ale s ostatními můžete nadále hovořit.

4. Ukončení konferenčního hovoru provedete stiskem tlačítka .

Zadávání textu

Při používání telefonu budete často muset zadávat text, například při ukládání jmen v telefonním seznamu, při vytváření osobních pozdravů nebo při plánování událostí v kalendáři. Alfanumerické znaky (abeceda + čísla) můžete zadat pomocí klávesnice telefonu.

Váš telefon je vybaven následujícími režimy pro zadávání textu:

- **režim T9**

  Tento režim vám umožňuje zadávat slova pouhým jedním stiskem tlačítko na jedno písmeno. Každé tlačítko na klávesnici má přiřazeno více než jedno písmeno; například když stisknete tlačítko **5**, zobrazí se postupně písmena J, K nebo L. Režim T9 automaticky porovnává stisky tlačítek s interním jazykovým slovníkem a stanovuje správné slovo, a vyžaduje tak po vás mnohem méně stisků tlačítek, než v obyčejném režimu velkých/malých znaků.

- **režim velkých/malých znaků**

  Tento režim vám umožňuje zadávat písmena stiskem tlačítka označeného požadovaným písmem, musíte přitom však stisknout tlačítko jednou, dvakrát, třikrát nebo dokonce čtyřikrát, než se požadovaný znak objeví.

- **režim čísel**

  Tento režim vám umožňuje zadávat čísla.


- **režim symbolů**

  Tento režim vám umožňuje zadívat různé symboly a zvláštní znaky.

Změna režimu zadávání textu

Pokud se nacházíte v poli, které umožňuje zadávání znaků, budete o tom na displeji informování indikátorem režimu zadávání textu.

Příklad: Psaní SMS zprávy

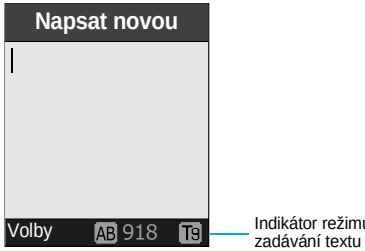

K provedení volby:	Stiskněte pravé kontextové tlačítko, až se …
režim T9	zobrazí T9. Viz strana 42.
režim velkých/malých znaků	zobrazí A. Viz strana 44.
režim čísel	zobrazí 1. Viz strana 45.
režim symbolů	zobrazí seznam symbolů. Viz strana 46.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 vám umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisku tlačítka. Tento režim zadávání textu je založen na existenci vestavěného slovníku.

Zadání slova v režimu T9 provedete takto:

1. Pokud se nacházíte v režimu T9, začněte zadávat slovo stiskem tlačítek **2** až **9**. Každé stiskněte pouze jednou pro zobrazení jednoho písmene.

   Příklad: K zadání "Ahoj" v režimu T9 stiskněte tlačítka **2**, **4**, **6** a **5**.

   Slovo, které zadáváte, se zobrazí na displeji. Může se měnit s každým dalším stiskem tlačítka.

2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo smažete jednotlivé znaky.

3. Pokud je slovo správné, začněte zadávat další slovo.

   V opačném případě stiskněte opakovaně tlačítko **0**, nahoru nebo dolů a zobrazte alternativní slovo pro tlačítka, které jste stisknuli.

   Příklad: Obě slova "Od" a "Ne" používají stejná tlačítka **6** a **3**. Telefon zobrazí jako první tu nejpoužívanější variantu.

4. Mezi slova zadávejte mezery, pomocí tlačítka #.

Pokud do slovníku režimu T9 chcete zadat nové slovo:

1. Po stisku tlačítek odpovídajících slovu, které chcete přidat, stiskněte tlačítko **0** nebo dolů a zobrazte alternativní slova.

2. Když stisknete tlačítko **0** nebo dolů na posledním alternativním slově, displej zobrazí na spodním řádku **Přidat**. Stiskněte kontextové tlačítko **Přidat**.

3. V případě potřeby smažte slovo pomocí tlačítka **C** a zadejte slovo, které chcete přidat pomocí režimu velkých/malých znaků; viz také strana 44.


4. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Slovo se přidá do slovníku režimu T9 a stanete se prvním slovem pro příslušný stisk klávesy.

Poznámka: Tato funkce nemusí být u některých jazykových variant k dispozici.

- Zadávání teček, pomlček nebo apostrofů provedete stiskem tlačítka **1**. Režim T9 aplikuje gramatická pravidla tak, aby zajistil správnou interpunkci.

  Příklad: Tlačítko **1** se používá dvakrát pro zobrazení dvou různých interpunkčních znamének:

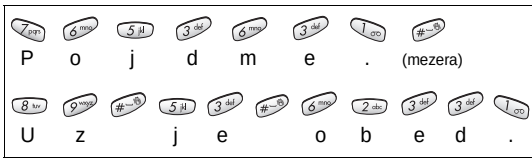

- Změna velký/malý znak v režimu T9 se provádí pomocí tlačítka *. Jsou k dispozici tři varianty; malé znaky (ab), velké počáteční znaky (Ab) a velké znaky (AB).
- Kurzorem můžete pohybovat pomocí tlačítek vpravo a vlevo. Odstranění písmen provedete stiskem tlačítka **C**. Smazání displeje provedete stiskem a podržením tlačítka **C**.

Používání režimu velkých/malých znaků

Pomocí tlačítek **1** až **0** zadejte text.

1. Stiskněte tlačítko označené požadovaným písmenem:
   - jeden stisk pro první písmeno
   - dva stisky pro druhé písmeno
   - a tak dále
2. Ostatní písmena volíte shodným způsobem.

Poznámka: Při stisku jiného tlačítka se kurzor přesune směrem doprava. Při opakovaném zadávání shodného písmene nebo odlišného písmene pod stejným tlačítkem je nutné počkat několik sekund, až se kurzor sám přesune doprava a pak zvolit požadované písmeno.

Viz také tabulka níže, kde je uveden detailní seznam dostupných znaků:

Tlačítko	Znaky v zobrazovaném pořadí	
	Velký znak	Malý znak
1	. , – ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mezera + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 ~	

- Vložení mezery provedete stiskem tlačítka #.
- Změna velký/malý znak v režimu velkých/malých znaků se provádí pomocí tlačítka *. Jsou k dispozici tři varianty; malé znaky (ab), velké počáteční znaky (Ab) a velké znaky (AB).
- Kurzorem můžete pohybovat pomocí Navigačního tlačítka. Odstranění písmen provedete stiskem tlačítka **C**. Smazání displeje provedete stiskem a podržením tlačítka **C**.

Používání režimu čísel

Režim čísel vám umožňuje zadávat čísla do textové zprávy. Stiskněte tlačítko s odpovídajícím číslem, které chcete zadat.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů vám umožňuje zadávat do textové zprávy požadované symboly.



Pokud chcete …	**Stiskněte …**
zvolit symbol	odpovídající číselné tlačítko.
zobrazit další symboly	tlačítko nahoru nebo dolů.
vložit symboly do zprávy	kontextové tlačítko **OK**.
zrušit zadané znaky a vrátit se do předchozího režimu	kontextové tlačítko .

Používání menu

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožňují si jej nastavit podle svých potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu.

Do menu a podmenu můžete vstupovat posouváním navigačními tlačítky nebo pomocí zkratek.

Zpřístupnění funkce v menu posouváním

1. V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a zpřístupní se vám režim Menu.

2. Použitím tlačítka nahoru nebo dolů se posouvejte do hlavního menu, například do **Nastavení tel**. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo pravé tlačítko a vstupte do menu.

3. Pokud menu obsahuje nějaká podmenu, například **Jazyk**, můžete jej zpřístupnit posouváním pomocí tlačítka nahoru nebo dolů a stiskem kontextového tlačítka **Vybrat** nebo pravého tlačítka.

   Pokud vámi vybrané menu obsahuje další volby, opakujte tento krok.

4.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
zvolit posuv v menu	tlačítko nahoru nebo dolů, nebo použijte tlačítka ▲ a ▼ na levé straně telefonu.
potvrdit zvolené nastavení	kontextové tlačítko **Vybrat** nebo pravé tlačítko.
vrátit se do předchozí úrovně menu	kontextové tlačítko nebo levé tlačítko.
opustit menu bez změny nastavení	tlačítko .

Přístup k funkcím menu pomocí zkratek

Položky menu, například menu, podmenu a jednotlivé volby, jsou očíslované a lze k nim přistupovat rychle pomocí přiřazených číselných zkratek. Číselná zkratka je zobrazena na spodním pravém okraji kontextového tlačítka na displeji. Jednoduše stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a zadejte číslo menu, které chcete vybrat.

Poznámka: Čísla přiřazená každému menu jsou uvedena na seznamu na straně strana 49. Nemusí odpovídat číslům menu v telefonu, v závislosti na funkcích, podporovaných vaší SIM kartou.

Příklad: Přístup k položce menu **Jazyk**.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte tlačítko **5** pro zobrazení **Nastavení tel**.
3. Stiskněte tlačítko **4** pro zobrazení menu **Jazyk**.

   Zobrazí se dostupné jazykové verze.

Seznam funkcí menu

Níže je uveden seznam zobrazující dostupnou strukturu menu a s označením každé volby číslem a stranou, kde můžete nalézt popis každé uvedené funkce.

1. SMS zprávy (viz strana 65)

- 1.1 Přijaté
- 1.2 Odeslané
- 1.3 Napsat novou
- 1.4 Šablony
- 1.5 Nastavení
  - 1.5.1 Nastavení 1*
  - 1.5.2 Nastavení 2*
  - 1.5.3 Spol. nastav.
- 1.6 Smazat vše
- 1.7 Stav paměti
  - 1.7.1 Paměť SIM
  - 1.7.2 Paměť telefonu
  - 1.7.3 Paměť CB
- 1.8 Hlasová pošta
  - 1.8.1 Připojit na hlasovou poštu
  - 1.8.2 Číslo hlasového serveru
- 1.9 Vysílání
  - 1.9.1 Číst
  - 1.9.2 Příjem
  - 1.9.3 Seznam kanálů
  - 1.9.4 Jazyk

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno vaší SIM kartou.

2. MMS zprávy (viz strana 75)

- 2.1 Přijaté
- 2.2 Odeslané
- 2.3 Návrh
- 2.4 Vytvořit
- 2.5 Šablony
- 2.6 Smazat vše
- 2.7 Stav paměti
- 2.8 Nastavení
  - 2.8.1 Zpráva o doručení
  - 2.8.2 Požádat o odpověď
  - 2.8.3 Automatické stažení
  - 2.8.4 Přijmutí zprávy
  - 2.8.5 Skrýt ID
  - 2.8.6 Vypršení data
  - 2.8.7 Čas doručení
  - 2.8.8 Priorita
  - 2.8.9 Hlášení povoleno
  - 2.8.10 Trvání stránky
- 2.9 Profil MMS

3. Záznamy hovorů (viz strana 87)

- 3.1 Zmešk. hovory
- 3.2 Přijaté hovory
- 3.3 Odchozí hovory
- 3.4 Smazat vše
- 3.5 Doba hovoru
  - 3.5.1 Doba posl. hovoru
  - 3.5.2 Celkem odchozích
  - 3.5.3 Celkem příchozích
  - 3.5.4 Vynulování časovačů
- 3.6 Cena hovoru*
  - 3.6.1 Cena posl. hovoru
  - 3.6.2 Cena celkem
  - 3.6.3 Max. cena
  - 3.6.4 Vynulování počítadel
  - 3.6.5 Nastavit max. cenu
  - 3.6.6 Cena/Jednotka

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno vaší SIM kartou.

4. Nastavení zvuků (viz strana 92)

- 4.1 Tón vyzvánění
- 4.2 Hlasitost vyzv.
- 4.3 Typ upozornění
- 4.4 Tón klávesnice
- 4.5 Tón zpráv
  - 4.5.1 Tón SMS
  - 4.5.2 Tón SMSCB
  - 4.5.3 Tón MMS
- 4.6 Upozornění při volání
- 4.7 Zapnutí/vypnutí
- 4.8 Další tón

5. Nastavení tel. (viz strana 97)

- 5.1 Nastavení displeje
  - 5.1.1 Tapeta
  - 5.1.2 Nastavení menu
  - 5.1.3 Autom.uzam. tlačítek
  - 5.1.4 Kontrast
  - 5.1.5 Podsvícení
  - 5.1.6 Grafické logo
- 5.2 Pozdrav
- 5.3 Vlastní číslo
- 5.4 Jazyk
- 5.5 Zabezpečení
  - 5.5.1 Kontrola PIN
  - 5.5.2 Změnit PIN
  - 5.5.3 Zámek tel.
  - 5.5.4 Změnit heslo
  - 5.5.5 Soukromí
  - 5.5.6 Zámek SIM
  - 5.5.7 Režim FDN*
  - 5.5.8 Změnit PIN2*
- 5.6 Další nastavení
- 5.7 Zkratky
  - 5.7.1 Tl. nahoru
  - 5.7.2 Tl. dolů
  - 5.7.3 Tl. vpravo
  - 5.7.4 Tl. vlevo
- 5.8 Vynulovat nastavení

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno vaší SIM kartou.

6. Organizátor (viz strana 107)

- 6.1 Budík
  - 6.1.1 Jeden budík
  - 6.1.2 Denní budík
  - 6.1.3 Ranní budík
  - 6.1.4 Odstr. budík
  - 6.1.5 Auto. zapnutí
- 6.2 Kalendář
- 6.3 Datum a čas
  - 6.3.1 Nastavit čas
  - 6.3.2 Nastavit datum
  - 6.3.3 Světový čas
  - 6.3.4 Formát času
- 6.4 Kalkulačka
- 6.5 Seznam úkolů
- 6.6 Hlas. pozn.
  - 6.6.1 Nahrát
  - 6.6.2 Nahrávky
  - 6.6.3 Smazat vše
  - 6.6.4 Stav paměti
- 6.7 Převodník měn

7. Síťové služby (viz strana 119)

- 7.1 Přesměrování hovorů
  - 7.1.1 Přesměrovat vždy
  - 7.1.2 Obsazeno
  - 7.1.3 Žádná odpověď
  - 7.1.4 Nedostupné
  - 7.1.5 Zrušit vše
- 7.2 Zákaz hovoru
  - 7.2.1 Všechny odchozí
  - 7.2.2 Mezinárodní
  - 7.2.3 Mezinárodní mimo dom.
  - 7.2.4 Všechny příchozí
  - 7.2.5 Příchozí v zahraničí
  - 7.2.6 Zrušit vše
  - 7.2.7 Změnit heslo pro zákaz
- 7.3 Čekající hovor
- 7.4 Výběr sítě
- 7.5 ID volajícího

7. Síťové služby (pokraování)

- 7.6 Uzavřená uživat. skupina
  - 7.6.1 Seznam odkazů
  - 7.6.2 Přístup mimo
  - 7.6.3 Výchozí skupina
  - 7.6.4 Deaktivovat*

8. Funbox (viz strana 127)

- 8.1 Prohlížeč WAP
  - 8.1.1 Domů
  - 8.1.2 Oblíbené
  - 8.1.3 http://
  - 8.1.4 Nastavení
  - 8.1.5 Vymazat paměť
  - 8.1.6 Push zprávy
- 8.2 Hry
- 8.3 Zvuky
- 8.4 Obrázky
- 8.5 Smazat vše
- 8.6 Stav paměti
  - 8.6.1 Hry
  - 8.6.2 Zvuky & Obrázky

9. SIM AT** (viz strana 138)

* Zobrazuje se pouze v případě, že je aktivní funkce Uzavřená uživatelská skupina.

** Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno vaší SIM kartou.

Telefonní seznam

Telefonní čísla a odpovídající jména můžete ukládat do paměti telefonu, nebo do paměti karty SIM. Data jsou sice fyzicky oddělena, ale jsou používána jako jediný archiv, kterému se říká Telefonní seznam.

Uložení čísla se jménem

K uložení čísla existují dva možné způsoby:

- Pomocí kontextového tlačítka **Uložit** v základním režimu
- Pomocí volby **Nová položka** v menu telefonního seznamu

Uložení čísla v základním režimu

Jakmile začnete zadávat telefonní číslo, objeví se **Uložit** nad levým kontextovým tlačítkem a umožní vám uložit číslo do telefonního seznamu.

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

   Poznámka: Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, opravte ji pomocí tlačítka **C**. Další podrobnosti viz strana 25.

2. Pokud jste si jistí správností čísla, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

3. Zvolte ikonu pro identifikaci kategorie ukládaného čísla. K dispozici jsou tři kategorie čísel:

   - : čísla mobilních telefonů
   - : Telefonní čísla pracovních kontaktů
   - : Telefonní čísla domácích stanic

   Volbu kategorie provedete stiskem levého nebo pravého tlačítka a stiskem kontextového tlačítka **Vybrat**.

4. Vyberte umístění v paměti, buď **SIM** nebo **Telefon**, a to stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskem kontextového tlačítka **Vybrat**.

   Poznámka: Pokud změníte svůj telefon, všechna čísla uložená na SIM kartě budou automaticky dostupná i v novém telefonu, zatímco čísla, která jsou uložena v paměti telefonu, v novém přístroji k dispozici nebudou.

5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Maximální délka jména je závislá na vaší SIM kartě. Další informace o způsobu zadávání znaků, viz také strana 40.

6. Pokud nechcete uložit číslo a jméno do navrhovaného umístění, stiskněte tlačítko **C** a smažte navrhované číslo v paměti a zadejte další umístění pomocí číselných tlačítek.

7. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** a uložte jméno i s číslem.

   Po uložení čísla telefon zobrazí položku v telefonním seznamu nebo právě vytvořené jméno.

8.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
použít volby položek	kontextové tlačítko **Volby**. Další podrobnosti viz strana 57.
vrátit se na obrazovku Základního režimu	tlačítko .

Uložení čísla s pomocí menu telefonního seznamu

1. Jakmile se zobrazí obrazovka Základního režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez**.

2. Posuňte se stiskem tlačítka nahoru nebo dolů k **Nová položka** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Zvolte ikonu pro identifikaci kategorie ukládaného čísla, a to stiskem levého nebo pravého tlačítka a dále stiskem kontextového tlačítka **Vybrat**.

   Poznámka: V tomto okamžiku je dostupná ikona E-mail (). Umožňuje vám uložit e-mailovou adresu namísto telefonního čísla.

4. Vyberte umístění v paměti, buď **SIM**, nebo **Telefon**, a to stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskem kontextového tlačítka **Vybrat**.

5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Maximální délka jména je závislá na vaší SIM kartě. Další informace o způsobu zadávání znaků, viz také strana 40.

6. Zadejte číslo nebo adresu, kterou chcete uložit, a stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

7. Pokračujte v postupu od kroku 6 na strana 55 a uložte telefonní číslo.

Používání voleb položek v telefonním seznamu

Při vstupu do položky v telefonním seznamu stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zpřístupníte volby příslušné položky.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
vybrat zvýrazněné možnosti	kontextové tlačítko **Vybrat**.
vybrat jinou volbu	tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní volba, kterou potřebujete.

K dispozici jsou následující volby:

Vložit: umožňuje vám vložit číslo do normálního režimu vytáčení. Tuto volbu použijte k vytočení čísla podobného jinému číslu, uloženému v telefonním seznamu, například pokud má odlišnou koncovou linku, ale jedná se o číslo stejné kanceláře.

Pomocí tlačítka **C** změňte číslo podle potřeby; další informace viz strana 25. Jakmile jste připraveni k vytáčení, stiskněte tlačítko .

Editovat: umožňuje vám změnit jméno a číslo.

Zvolte **Jedna položka** a změňte jedno číslo pro zvolené jméno. Pokud změníte jméno, číslo se uloží samostatně. Zvolte **Všechny položky** a změníte jen jméno u příslušné položky.

Vymazat: vám umožňuje smazat jméno a číslo z telefonního seznamu. Budete požádáni o potvrzení, zda-li si přejete smazat jméno a číslo stiskem kontextového tlačítka **Ano**.

Kopírovat: vám umožňuje nakopírovat číslo do jiné pozice. Tuto volbu použijte k uložení čísla podobného tomu, které již máte uložené v paměti – jakmile bude nakopírováno, proveďte změnu čísla a uložte jej do telefonního seznamu.

Skupina vol.: vám umožňuje organizovat položky v telefonním seznamu tak, aby vás telefon upozornil specifickým způsobem, pokud vám zavolá osoba z příslušné skupiny. Zvolte jednu z deseti dostupných skupin.

Pokud chcete odebrat položku ze skupiny, zvolte možnost **Bez skupiny**.

Další informace o změně vlastností skupiny volajících viz strana 60.

Přidat položku: vám umožňuje přidat nové číslo k aktuálně vybranému jménu.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Po uložení čísel v telefonním seznamu je můžete vyhledávat dvěma způsoby – podle jména nebo podle skupiny volajících.

Vyhledání čísla podle jména

1. Jakmile se zobrazí obrazovka Základního režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez**.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**, když se zvýrazní **Hledání**. Budete požádání o zadání jména.

3. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.

   Objeví se seznam položek v telefonním seznamu, s počátkem u první položky, která odpovídá vaší volbě.

4.

Pokud chcete …	Stiskněte …
zobrazit zvýrazněné položky	kontextové tlačítko **Prohl**.
vybrat jiné položky	tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní položka, kterou potřebujete.
hledat jméno, začínající na odlišné písmeno	tlačítko označené písmenem, které chcete zadat.

5. Jakmile jste položku našli, stiskněte tlačítko a vytočte číslo, nebo stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zpřístupníte volby položek telefonního seznamu; další detaily viz strana 57.

Vyhledání čísla podle Skupiny volajících

1. Jakmile se zobrazí obrazovka Základního režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez**.

2. Posuňte se stiskem tlačítka nahoru nebo dolů k **Hledání skupiny** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Budete požádáni o zadání názvu skupiny.

3. Zadejte několik prvních písmen názvu skupiny, kterou chcete vyhledat.

   Objeví se seznam Skupin volajících, s počátkem u první položky, která odpovídá vaší volbě.

4. V případě potřeby se přesuňte k skupině stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskem kontextového tlačítka **Prohl**.

   Zobrazí se položky z telefonního seznamu pro danou skupinu.

5.

Pokud chcete …	Stiskněte …
zobrazit zvýrazněné položky	kontextové tlačítko **Prohl**.
vybrat odlišnou položku	tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní položka, kterou potřebujete.

6. Jakmile jste položku našli, stiskněte tlačítko a vytočte číslo, nebo stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zpřístupníte volby položek telefonního seznamu; další detaily viz strana 57.

Editování Skupiny volajících

1. Jakmile se zobrazí obrazovka Základního režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez**.

2. Posuňte se stiskem tlačítka nahoru nebo dolů k **Úpravy skupiny** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Přesunujte se seznamem skupiny stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.

4. Jakmile je zvýrazněna skupina, kterou požadujete, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

5. Vyberte možnost a změňte nastavení podle potřeby. K dispozici jsou následující volby:

   - **Tón vyzvánění**: umožňuje vám nastavit tón vyzvánění, který se použije v případě, že vám bude volat osoba, zařazená v příslušné skupině.
   - **Tón SMS**: umožňuje vám nastavit tón zprávy, který se použije v případě, že obdržíte zprávu od osoby, zařazené v příslušné skupině.

- **Grafika**: umožňuje vám nastavit grafickou ikonu, která se použije v případě, že vám bude volat osoba, zařazená v příslušné skupině.
- **Náz. skupiny**: umožňuje vám přiřadit skupině název. Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 40.

6. Jakmile dokončíte změny nastavení, stiskněte tlačítko **C** nebo .

Rychlé vytáčení

Jakmile máte uložená čísla v telefonním seznamu, můžete nastavit až osm položek rychlého vytáčení a pak je snadno kdykoliv volit, pouhým stiskem příslušného číselného tlačítka.

Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Jakmile se zobrazí obrazovka Základního režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez**.

2. Posuňte se stiskem tlačítka nahoru nebo dolů k **Rychlé vytáčení** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Zvolte jedno tlačítko, kterému chcete přiřadit číslo pro rychlé vytáčení, z tlačítek **2** až **9**, a pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka: Pokud jste již tlačítku číslo přiřadili, kontextové tlačítko **Volby** nahradí kontextové tlačítko **OK**. Přejděte na krok 6.

4. Zvolte položku telefonního seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl**.

5. Zvolte číslo, pokud má položka více než jedno, a to stiskem tlačítka nahoru nebo dolů, a pak stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

6. Jakmile má tlačítko přiřazené číslo, můžete použít následující volby stiskem kontextového tlačítka **Volby**:

   - **Změnit**: umožňuje vám přiřadit tlačítku odlišné číslo.
   - **Smazat**: umožňuje vám smazat nastavení tak, aby tlačítku nebylo přiřazeno číslo žádné.
   - **Smazat vše**: umožňuje vám smazat nastavení pro všechna tlačítka tak, aby nebyla přiřazená k žádnému číslu.
   - **Číslo**: umožňuje vám zobrazit číslo přiřazené příslušnému tlačítku.

7. Jakmile dokončíte nastavení voleb, stiskněte tlačítko **C** nebo .

Rychlé vytáčení z telefonního seznamu

Rychlé vytáčení čísel přiřazenými tlačítky **2** až **9** provedete stiskem a podržením příslušného tlačítka.

Poznámka: Paměťová pozice 1 je vyhrazena pro číslo volání Hlasové pošty.

Smazání všech položek v telefonním seznamu

Můžete smazat všechny položky buď pouze ve vybrané paměti nebo v obou pamětích.

1. Jakmile se zobrazí obrazovka Základního režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez**.

2. Posuňte se stiskem tlačítka nahoru nebo dolů k **Smazat vše** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. K umístění označení paměti, kterou chcete vyprázdnit, **Vše**, **SIM** nebo **Telefon**, stiskněte kontextové tlačítko **Označit**.

   Označení můžete odstranit stiskem kontextového tlačítka **Zruš**.

4. Jakmile je označování dokončeno, stiskněte kontextové tlačítko **Vymazat** a odstraňte položky ve vybrané paměti.

5. Zadejte heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka: Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Jeho změnu provedete podle pokynů, viz strana 102.

6. Když se zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

   Stornování smazání provedete stiskem kontextového tlačítka **Ne**.

7. Jakmile dokončíte mazání, stiskněte tlačítko **C** nebo .

Ověření stavu paměti

Můžete si ověřit, kolik jmen a čísel je v telefonním seznamu uloženo, jak na SIM kartě, tak i v paměti telefonu. Rovněž si můžete zobrazit informace o kapacitě obou pamětí.

1. Jakmile se zobrazí obrazovka Základního režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez**.
2. Zvolte možnost **Stav paměti** stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Stiskem nahoru nebo dolů zobrazíte počet stávajících a zbývajících položek na SIM kartě a v paměti telefonu.
4. Jakmile dokončíte kontrolu, stiskněte tlačítko **C** nebo .

Používání čísel služeb SDN

Můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN, přiřazených vaším operátorem. Tato čísla zahrnují tísňová volání, dotazy na čísla účastníků a čísla hlasové pošty.

1. V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez**.
2. Zvolte možnost **SDN** stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Posunujte se čísly použitím tlačítka nahoru nebo dolů.
4. Pro vytočení zobrazeného čísla stiskněte kontextové tlačítko **Volat**.

   Poznámka: Tato volba je dostupná pouze když vaše SIM karta podporuje čísla služeb (SDN).

SMS zprávy

Funkce krátkých textových zpráv (SMS - Short Message Service) vám umožňuje odesílat a přijímat krátké zprávy z mobilních telefonů sítě GSM. Kromě toho váš telefon podporuje vylepšené zprávy (EMS – Enhanced Messaging Service), které umožňují rozesílat zprávy s přidanými jednoduchými obrázky, melodiemi a animacemi. Pokud tuto funkci chcete používat, musíte si ji předplatit u svého operátora.

Pokud se zobrazí ikona Zpráva (), obdrželi jste novou SMS zprávu. Pokud je paměť zaplněna, zobrazí se chybové hlášení a nemůžete přijmout žádnou novou zprávu. Pomocí volby **Vymazat** v každém poli zprávy k odstranění těch nejstarších a nepotřebných.

Přijaté *(Menu 1.1)*

Toto menu se používá pro uložení zpráv, které jste přijali.

Pokud aktivujete toto menu, objeví se seznam zpráv s telefonními čísly nebo jmény odesílatelů, pokud jsou dostupná ve vašem telefonním seznamu.

1. Zvolte zprávu ze seznamu, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.** a přečtěte si obsah zprávy.

2. Pro posunování obsahem stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

3. Posun k předchozí nebo následující zprávě provedete stiskem tlačítka * nebo #.

Při čtení zprávy si můžete vybrat z následujících položek stiskem kontextového tlačítka **Volby**:

Smazat: vám umožňuje odstranit textovou zprávu.

Odeslat: vám umožňuje odeslat zprávu. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 68.

Odepsat: vám umožňuje odpovědět odesílateli další textovou zprávou.

Volat zpět: vám umožňuje zavolat nazpět odesílateli.

Použít číslo: vám umožňuje vyjmout číslo odesílatele nebo adresu URL, e-mail nebo telefonní číslo z textu zprávy, takže je budete moci uložit do paměti telefonu nebo SIM karty.

Přesunout do telefonu: vám umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že volíte zprávu uloženou na SIM kartě.

Přesunout na SIM: vám umožňuje přesunout zprávu z paměti telefonu na SIM kartu. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že vyberete zprávu uloženou v paměti telefonu.

Vybrat objekty: vám umožňuje vyjmout ze zprávy multimediální objekty, jako jsou například zvuky nebo obrázky, a uložit je do telefonu. Poté můžete tyto objekty využít při psaní budoucí zprávy. Další informace viz strana 69.

Odeslané *(Menu 1.2)*

Toto menu se používá pro uložení zpráv, které jste odeslali.

Pokud aktivujete toto menu, objeví se seznam zpráv s telefonními čísly nebo jmény příjemců, pokud jsou dostupné ve vašem telefonním seznamu.

1. Zvolte zprávu ze seznamu, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.** a přečtěte si obsah zprávy.

2. Pro posunování obsahem stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

3. Posun k předchozí nebo následující zprávě provedete stiskem tlačítka * nebo #.

Při čtení zprávy si můžete vybrat z následujících položek stiskem kontextového tlačítka **Volby**:

Vymazat: vám umožňuje odstranit textovou zprávu.

Odeslat: vám umožňuje odeslat zprávu. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 68.

Použít číslo: vám umožňuje vyjmout cílové číslo nebo adresu URL, e-mail nebo telefonní číslo z textu zprávy, takže je budete moci uložit do paměti telefonu nebo SIM karty.

Přesunout do telefonu: vám umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že volíte zprávu uloženou na SIM kartě.

Přesunout na SIM: vám umožňuje přesunout zprávu z paměti telefonu na SIM kartu. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že vyberete zprávu uloženou v paměti telefonu.

Vybrat objekty: vám umožňuje vyjmout ze zprávy multimediální objekty, například zvuky, obrázky nebo animace a uložit je do telefonu. Poté můžete tyto objekty využít při psaní zprávy. Další informace viz strana 69.

Napsat novou *(Menu 1.3)*

V tomto menu můžete napsat a odeslat textovou zprávu.

Poznámka: Pokud do zprávy přidáváte multimediální objekty, snižuje se počet znaků, které můžete napsat.

Napsání jednoduché textové zprávy

1. Napište zprávu.

   Poznámka: Další informace o zadávání znaků viz strana 40.

2. Jakmile dokončíte psaní zprávy, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby:

   - **Odeslat**: vám umožňuje odeslat zprávu. Zpráva je po odeslání odstraněna.
   - **Uložit+odesl.**: vám umožňuje uložit kopii zprávy a poté ji odeslat. Zprávu si můžete přečíst ve schránce Odeslané.
   - **Uložit**: umožňuje vám uložit textovou zprávu pro její pozdější odeslání. Zprávu si můžete přečíst ve schránce Odeslané.
   - Další detailní informace o volbách **Formátování textu**, **Přidat objekty**, **Přidat šablony**, **Přidat číslo**, **Přidat záložku** a **Jazyk** viz strana 69.

3. Vyberte **Odeslat** nebo **Uložit+odesl.**, a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Pokud textovou zprávu chcete pouze uložit, zvolte **Uložit**. Po uložení zprávy se telefon vrátí do menu **SMS zprávy**.

4. Pokud vyberete volbu Uložit, zvolte také paměť, do které se má zpráva uložit a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

5. Zadejte číslo místa určení a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Zpráva se odešle.

Poznámka: Pokud telefon při odesílání zprávy selže, zeptá se vás, zda-li se má o odeslání znovu pokusit. Stiskem kontextového tlačítka **OK** dotaz potvrdíte. V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit** a vrátíte se k dialogu Napsat novou.

Napsání textové zprávy pomocí Voleb

1. Napište zprávu.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
3. Zvolte jednu z následujících možností pomocí tlačítek nahoru a dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**:
   - **Formátování textu**: vám umožňuje formátovat styl textu. Pro atribut **Velikost** jsou k dispozici možnosti **Normální**, **Velké** a **Malé**. Pro atributy **Podtržené** a **Přeškrtnuté** jsou k dispozici volby **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Tyto atributy lze kombinovat.
   - **Přidat objekty**: vám umožňuje k textové zprávě přidat zvuk, melodii, obrázek nebo animaci. Zvolte kategorii objektu, který chcete přidat. V každé kategorii si můžete vybrat z různých přednastavených položek, nebo si můžete vybrat položku z jiných zdrojů, například z internetu nebo z jiných telefonů.
   - **Přidat šablony**: vám umožňuje aplikovat jednu z přednastavených šablon na text. Zvolte jednu z pěti zpráv, uložených v menu **Šablony** (**Menu 1.4**). Další podrobnosti viz strana 70.
   - **Přidat číslo**: vám umožňuje přidat položku z telefonního seznamu do vaší zprávy. Vyberte si ze seznamu.

- **Přidat záložku**: umožňuje vám přidat webovou adresu, uloženou ve vašem seznamu Oblíbené (**Menu 8.1.2**). Vyberte si ze seznamu.
- **Jazyk**: umožňuje vám změnit jazyk, který se používá v režimu zadávání znaků T9. Vyberte jazyk, který chcete použít.

4. Dokončete vytváření zprávy a odešlete nebo uložte ji podle postupu od kroku 2, viz strana 68.

Šablony *(Menu 1.4)*

Pomocí tohoto menu můžete přednastavit až pět zpráv, které používáte nejčastěji.

Vyberte prázdnou pozici nebo šablonu textové zprávy, kterou chcete a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

K dispozici jsou následující volby:

Editovat: umožňuje vám napsat novou zprávu nebo editovat stávající.

Poznámka: Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 40.

Odeslat: vám umožňuje vyhledat textovou zprávu. Jakmile jste dokončili psaní zprávy, můžete ji odeslat, uložit a odeslat, nebo pouze uložit. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 68.

Smazat: vám umožňuje odstranit textovou zprávu. Budete požádáni o potvrzení smazání zprávy stiskem kontextového tlačítka **Ano**.

Nastavení *(Menu 1.5)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí SMS informace. Skupina nastavení je sadou parametrů, vyžadovaných k odeslání textové zprávy. Počet dostupných skupin nastavení závisí na kapacitě vaší SIM karty.

Poznámka: Poslední nastavení, ke kterému jste přistupovali, se automaticky aktivuje pro odeslání zprávy.

Nastavení x (kde **x** je číslo skupiny nastavení): každá skupina má své vlastní podmenu.

Servisní středisko: umožňuje vám uložit nebo změnit číslo vašeho střediska zpráv, které je nutné pro odeslání zprávy. Toto číslo získáte u svého poskytovatele služeb.

Výchozí číslo: umožňuje vám uložit číslo výchozího adresáta. Číslo automaticky zobrazuje výchozího adresáta, pokud vytvoříte zprávu.

Výchozí typ: umožňuje vám nastavit výchozí typ zprávy na **Text**, **Fax**, **E-mail** nebo **Ermes**. Síť může vaše zprávy konvertovat do zvoleného formátu.

Výchozí platnost: umožňuje vám nastavit časový interval, po který budou textové zprávy uloženy ve středisku zpráv, které se je bude pokoušet doručit.

Název nastav.: umožňuje vám pojmenovat skupinu nastavení, kterou právě definujete.

Spol. nastav.: K dispozici jsou následující volby:

Zpát. adresa: umožňuje příjemci vaší zprávy poslat vám odpověď prostřednictvím střediska zpráv, pokud váš operátor tuto službu podporuje. Zapnutí nebo vypnutí této volby provedete stiskem kontextového tlačítka **Zap** nebo **Vyp**.

Výpis o doručení: umožňuje vám zapnout nebo vypnout funkci oznámení o doručení. Pokud je tato funkce aktivní, síť vás bude informovat o tom, zda-li vaše zpráva byla, nebo nebyla doručena. Zapnutí nebo vypnutí této volby provedete stiskem kontextového tlačítka **Zap** nebo **Vyp**.

Volba doručení: vždy si můžete vybrat buď **GSM** nebo **Volba GPRS**, v závislosti na vaší síti.

Podpora znaků: umožňuje zvolit typ znaků z možností **GSM-abeceda**, **Uni-code**, nebo **Automaticky**. Pokud zvolíte **Uni-code** a telefon příjemce tuto znakovou sadu nepodporuje, nebude patrně schopen si zprávu přečíst.

Smazat vše *(Menu 1.6)*

Toto menu vám umožňuje smazat všechny textové zprávy v každém poli zprávy. Můžete také všechny své zprávy smazat najednou.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
vybrat zprávu k odstranění	tlačítko nahoru nebo dolů. Smazání všech zpráv provedete vybráním **Všechny zprávy**.
vložit značku zaškrtnutí	kontextové tlačítko **Označit**.
odstranit značku zaškrtnutí	kontextové tlačítko **Zruš**.
smazat označené zprávy	kontextové tlačítko **Vymazat**.

Když se zobrazí potvrzovací zpráva, potvrďte stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

Stav paměti *(Menu 1.7)*

Toto menu zobrazuje počet zpráv uložených aktuálně v paměti na SIM kartě, v telefonu nebo CB (cell broadcast).

Hlasová pošta *(Menu 1.8)*

Toto menu vám umožňuje zpřístupnit hlasovou schránku, pokud vaše síť tuto službu podporuje.

K dispozici jsou následující volby:

Připojit na hlasovou poštu: před použitím této funkce musíte zadat číslo hlasového serveru, které vám předá váš poskytovatel telekomunikačních služeb (viz položka **Menu 1.8.2**). Můžete zvolit číslo serveru ze seznamu a stisknout kontextové tlačítko **OK** a poslechnout si uložené zprávy.

Můžete se rychle připojit na hlasovou poštu stiskem a podržením tlačítka **1** v základním režimu.

Číslo hlasového serveru: umožňuje vám změnit číslo hlasového serveru v případě potřeby.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
zadat číslo serveru	odpovídající číselná tlačítka.
opravit číslo	tlačítko **C**.
přesunout kurzor doleva nebo doprava, bez odstranění čísla	levé nebo pravé tlačítko.

Poznámka: Hlasová pošta je funkcí telekomunikační sítě. Další informace obdržíte u svého poskytovatele služeb.

Vysílání *(Menu 1.9)*

Tato služba sítě umožňuje přijímat textové zprávy o různých tématech, například o počasí nebo dopravní situaci. Zprávy CB se zobrazují ihned po přijetí, za předpokladu, že:

- telefon je v základním režimu.
- volba **Příjem** je nastavena na **Aktivovat**.
- kanál zpráv je aktuálně aktivní na seznamu kanálů.

K dispozici jsou následující volby:

Číst: umožní vám zobrazit přijatou zprávu. Pole **Dočasný** zobrazí zprávy ze sítě, ale jakmile vypnete telefon, zpráva bude vymazána. Zprávami můžete listovat pomocí tlačítek nahoru a dolů. Při čtení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Uložit** a uložíte zprávu v poli **Archív**, kde ji později můžete vyhledat.

Příjem: umožňuje aktivovat nebo deaktivovat příjem vysílaných zpráv.

Seznam kanálů: umožňuje označit kanály, ze kterých chcete přijímat vysílané zprávy. K dispozici jsou následující volby:

Vybrat: používá se k vypnutí nebo zapnutí kanálů na seznamu jejich označením, nebo zrušením označení (zatržení). Před každým vybraným kanálem se zobrazuje značka.

Přidat kanál: používá se k zadání ID a názvu nového kanálu.

Smazat: používá se k odstranění kanálu ze seznamu.

Editovat: používá se ke změně ID a názvu stávajícího kanálu.

Jazyk: umožňuje vám vybrat upřednostňovaný jazyk pro zobrazování vysílaných zpráv.

Další informace obdržíte u svého poskytovatele služeb.

MMS zprávy

Služba MMS zpráv (MMS - Multimedia Message Service) je velmi podobná textovým zprávám (SMS). Umožňuje automaticky a okamžitě doručovat osobní multimediální zprávy z telefonu na telefon, nebo z telefonu na e-mailovou adresu.

Kromě běžného textového obsahu zprávy mohou multimediální zprávy obsahovat obrázky, grafiku, hlas nebo audio klipy. Zpráva MMS je multimediální prezentací v jednom. Nejedná se o textový soubor s dodatkem.

Použitím funkce MMS může váš telefon přijímat multimediální zprávy. Můžete také odesílat obrazové zprávy, které jsou krátkými zprávami, obsahujícími obrázky, například vaše fotografie nebo grafiku, kterou jste stáhli z internetu. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje síť vašeho telekomunikačního operátora. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které jsou vybaveny funkcí MMS zpráv.

Přijaté *(Menu 2.1)*

Zobrazení zprávy po přijetí

Jakmile obdržíte MMS zprávu, displej zobrazí textové upozornění společně se jménem odesílatele.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.** a zobrazte zprávu.

   Displej zobrazí krátkou informaci o zprávě, například číslo odesílatele, velikost zprávy a předmět.

   Pokud chcete zobrazit zprávu později ve schránce Přijaté, stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit**.

2. Pro posunování informací o zprávě stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

Při prohlížení informací stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a budete moci použít následující možnosti:

Vyhledat: vyvolá zprávu z MMS serveru.

Smazat: smaže zprávu.

Více informací: zobrazí detailní informace o zprávě.

Prohlížení přijaté zprávy ve schránce Přijaté

Pokud vstoupíte do menu **Přijaté** (**Menu 2.1**), zobrazí se seznam MMS zpráv, které jste obdrželi, společně s telefonním číslem nebo jménem odesílatele, pokud je k dispozici v telefonním seznamu, nebo předmětem zprávy. Ikony na levé straně vám oznámí status zpráv.

- : Zprávy, které už jsou přečtené.
- : Zprávy, které ještě nejsou přečtené.

1. Zvolte zprávu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Displej zobrazí zprávu a umožní přesunutí na následující stránku, pokud existuje, po specifikovaném intervalu, detailní informace o nastavení času, viz také strana 85.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** a přejděte na obrazovku čtení zprávy.

   Nebo displej automaticky přepne na zobrazení.

3. Pro posunování zprávou stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

   Má-li zpráva více než jednu stránku, můžete se posunovat stránkami použitím levého a pravého tlačítka.

Při prohlížení zprávy si můžete vybrat z následujících položek stiskem kontextového tlačítka **Volby**:

Pokud si prohlížíte novou zprávu, volby jsou shodné, jako když prohlížíte zprávu ihned po jejím přijetí. Viz předchozí část.

Pokud zprávu prohlížíte opakovaně, jsou k dispozici následující možnosti:

Smazat: smaže zprávu.

Odpovědět: umožňuje vám odpovědět odesílateli SMS nebo MMS zprávou.

Volat zpět: vám umožňuje zavolat nazpět odesílateli.

Použít číslo: umožňuje vyjmout číslo odesílatele, takže jej můžete vytočit nebo uložit v telefonním seznamu.

Přeposlat: vám umožňuje přeposlat zprávu jiné osobě.

Uložit obrázek: umožňuje uložit obrázek ze zprávy ve vašem telefonu. Obrázky jsou uloženy ve složce **Obrázky** (**Menu 8.4**).

Uložit zvuk: umožňuje uložit zvuk obsažený ve zprávě do složky **Zvuky** (**Menu 8.3**).

Vlastnosti: zobrazuje informace o zprávě, například předmět, adresu odesílatele, velikost zprávy, status a prioritu.

Odeslané *(Menu 2.2)*

Pokud vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se seznam odeslaných nebo přijatých MMS zpráv. Ikony na levé straně vám oznámí status zpráv.

- : Právě odesílaná zpráva
- : Odeslané zprávy
- : Zprávy, které telefon nemohl odeslat
- : Zprávy určené k odeslání
- : Opožděné zprávy

1. Zvolte zprávu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Displej zobrazí zprávu a umožní přesunutí na následující stránku, pokud existuje, po specifikovaném intervalu, detailní informace o nastavení času, viz také strana 85.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** a přejděte na obrazovku čtení zprávy.

   Nebo displej automaticky přepne na zobrazení.

3. Pro posunování zprávou stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

   Má-li zpráva více než jednu stránku, můžete se posunovat stránkami použitím levého a pravého tlačítka.

Při zobrazení zprávy si můžete vybrat z následujících položek stiskem kontextového tlačítka **Volby**:

Smazat: smaže zprávu.

Použít číslo: umožňuje vyjmout číslo nebo adresy místa určení, takže číslo můžete vytočit nebo uložit v telefonním seznamu.

Odeslat: vám umožňuje odeslat zprávu.

Změnit zprávu: umožňuje změnit obsah zprávy, zvuk, obrázek nebo text.

Vlastnosti: zobrazuje informace o zprávě, například předmět, adresu odesílatele, velikost zprávy, status a prioritu.

Návrh *(Menu 2.3)*

Po vytvoření multimediální zprávy ji můžete uložit v tomto menu a odeslat ji později.

Další detailní informace o zobrazení zpráv viz také "Odeslané" na strana 78.

Vytvořit *(Menu 2.4)*

Toto menu vám umožňuje napsat novou MMS zprávu a pak ji odeslat na více míst určení.

Vytvoření a odeslání multimediální zprávy

1. Zadejte předmět zprávy a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Další informace o zadávání znaků viz strana 40.

2. Jakmile se zvýrazní **Zde doplňte**, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a přidejte obsah zprávy pomocí některé z následujících možností:

   - **Připojit text**: zadejte text zprávy a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

- **Připojit obrázek**: umožňuje vám přidat obrázek uložený ve složce **Obrázky** (**Menu 8.4**). Zvolte obrázek a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Některé stažené obrázky nemusí být možné připojit, v závislosti na formátu souboru.
- **Přidat zvuk**: umožňuje vám přidat zvukový soubor. Zvolte **Nahrát** a nahrajte hlasovou poznámku, nebo **Seznam zvuků** a přidejte některý ze zvuků, uložených ve složce **Zvuky** (**Menu 8.3**) nebo na seznamu **Nahrávky** (**Menu 6.6.2**). Některé stažené zvuky nemusí být možné připojit, v závislosti na formátu souboru.
- **Odeslat**: vám umožňuje odeslat zprávu. Tuto volbu použijte, pokud jste ukončili vytváření zprávy. Tato volba se aktivuje po přidání obsahu zprávy.
- **Uložit**: uloží zprávu v menu **Návrh** (**Menu 2.3**) nebo **Šablony** (**Menu 2.5**) pro pozdější použití. Tato volba se aktivuje po přidání obsahu zprávy.
- **Nastavení**: umožňuje změnit nastavení zprávy. Další informace o nastavení každé volby viz strana 85. Po změně nastavení musíte stisknout kontextové tlačítko nebo tlačítko **C** a vrátíte se zpět k volbám.
- **Připojit určení**: umožňuje vám přidat čísla nebo adresy míst určení. Viz kroky 7 až 12, strana 81. Po přidání položek musíte stisknout kontextové tlačítko nebo tlačítko **C** a vrátíte se zpět k volbám.
- **Náhled**: zobrazuje zprávu ve formě, v jaké by se zobrazila na telefonu příjemce.

Poznámka: Můžete přidat text, obrázek nebo zvuk, jeden na každou stránku.

3. Jakmile se zobrazí přidaný obsah, stiskněte tlačítko dolů a zvýrazněte **Zde doplňte**.

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nedokončíte vytváření své zprávy.

5. Pokud chcete změnit přidanou položku, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a zvýrazněte vybranou, pak stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby:
   - **Editovat text/obrázek/zvuk**: umožňuje změnit text nebo nahradit obrázek či zvuk jiným.
   - **Přidat stránku**: umožňuje přidat další stránky. Ke každé stránce se můžete přesunout pomocí tlačítka vlevo nebo vpravo jakmile se u zprávy zvýrazní **Stránka**.
   - **Vymazat**: odstraní položky ze zprávy.
   - **Trvání**: umožňuje nastavit způsob, kterým se text, obrázek nebo zvuk zobrazí na prezentačním displeji. Po specifikované době se displej přesune k následující položce a pak pokračuje na následující stránku.
   - **Odeslat**: vám umožňuje odeslat zprávu.
   - **Uložit**: uloží zprávu v menu **Návrh** (**Menu 2.3**) nebo **Šablony** (**Menu 2.5**) pro pozdější použití.
   - **Nastavení**: umožňuje změnit nastavení zprávy. Další informace o nastavení každé volby, viz také strana 85.
   - **Připojit určení**: umožňuje vám přidat adresy míst určení. Viz kroky 7 až 12.
   - **Náhled**: zobrazuje zprávu ve formě, v jaké by se zobrazila na telefonu příjemce.

   Poznámka: Dostupné volby se liší, v závislosti na položce, kterou vyberete v dialogovém okně zprávy.

6. Jakmile vytváření zprávy dokončíte, zvolte **Odeslat** z možností a pak stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

7. Zvolte **Komu**, **Kopie** nebo **Další kopie** k zadání čísla nebo adresy místa určení a pak stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

8. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
   - **Telefonní číslo**: umožňuje zadat požadované telefonní číslo.
   - **E-mail**: umožňuje zadat požadovanou e-mailovou adresu příjemce a odeslat zprávu jako e-mail.
   - **Telefonní seznam**: umožňuje vybrat číslo z telefonního seznamu.
9. zadejte číslo nebo e-mailovou adresu, nebo zvolit číslo z telefonního seznamu.
10. Jakmile se zobrazí číslo nebo adresa, stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
11. Jakmile se zobrazí **Doplnit místo určení**, přidejte místo určení stiskem kontextového tlačítka **Vybrat**. Opakujte postup od kroku 8.

    Pokud chcete editovat místo určení, vyberte požadované místo a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Můžete jej změnit nebo smazat.
12. Jakmile je zadání místa určení ukončeno, stiskněte tlačítko **C** nebo kontextové tlačítko .
13. Zadání čísla nebo adresy provedete opakováním postupu v krocích 7 až 12.

    Můžete zadat až 10 míst určení do polí **Komu**, **Kopie** a **Další kopie**.
14. Jakmile je zadání místa určení ukončeno, zvolte **Odeslat** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** v dialogovém okně Obrazová zpráva odeslána.

    Telefon zprávu odešle.

Šablony *(Menu 2.5)*

Toto menu uchovává zprávy, které jste uložili jako šablony pro pozdější použití při vytváření nových zpráv.

1. Šablonami můžete listovat pomocí tlačítek nahoru nebo dolů.

2. Jakmile je zvýrazněna šablona zprávy, kterou požadujete, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** a použijte následující volby, nebo po specifikované době displej automaticky zobrazí dostupné volby:

   - **Změnit zprávu**: vám umožňuje odeslat zprávu vytvořenou pomocí šablony. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 79.
   - **Smazat**: vám umožňuje odstranit textovou zprávu. Budete požádáni o potvrzení smazání zprávy stiskem kontextového tlačítka **Ano**.

4. Stiskněte tlačítko a vraťte se do základního režimu.

Smazat vše *(Menu 2.6)*

Toto menu vám umožňuje smazat všechny multimediální zprávy v každém poli zprávy. Můžete také všechny své zprávy smazat najednou.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
vybrat zprávu k odstranění	tlačítko nahoru nebo dolů. Smazání všech zpráv provedete vybráním **Všechny zprávy**.
vložit značku zaškrtnutí	kontextové tlačítko **Označit**.
odstranit značku zaškrtnutí	kontextové tlačítko **Zruš**.
smazat označené zprávy	kontextové tlačítko **Vymazat**.

Když se zobrazí potvrzovací zpráva, potvrďte stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

Stav paměti *(Menu 2.7)*

Můžete zkontrolovat stav paměti pro MMS zprávy. Displej zobrazí celkový paměťový prostor, včetně volného a obsazeného prostoru. Rovněž zobrazí informace o tom, kolik paměti je právě obsazeno každou schránkou zpráv.

Nastavení *(Menu 2.8)*

Můžete změnit výchozí nastavení pro odesílání nebo příjem MMS zpráv.

K dispozici jsou následující volby:

Zpráva o doručení: pokud je tato funkce aktivní, síť vás bude informovat o tom, zda-li vaše zpráva byla, nebo nebyla doručena.

Požádat o odpověď: pokud je tato funkce aktivní, telefon odešle žádost o odpověď, společně se zprávou pro příjemce.

Automatické stažení: můžete nastavit, zda-li telefon bude stahovat nové příchozí zprávy z MMS serveru bez oznámení.

Přijmutí zprávy: můžete specifikovat kategorii zpráv, které chcete přijmout.

Skrýt ID: pokud je tato volba zapnutá, číslo vašeho telefonu se nezobrazí na telefonu příjemce.

Vypršení data: můžete vybrat délku intervalu, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv po jejich odeslání.

Čas doručení: můžete nastavit prodlevu předtím, než telefon zprávy odešle.

Priorita: můžete nastavit úroveň priority vašich zpráv.

Hlášení povoleno: pokud je tato volba vypnuta, odesílatel příchozí zprávy neobdrží ze sítě zprávu o doručení.

Trvání stránky: můžete nastavit dobu, po kterou se bude jedna stránka zobrazovat na prezentačním displeji. Po uplynutí specifikované doby se displej přesune na následující stránku automaticky.

Profil MMS *(Menu 2.9)*

V tomto menu můžete nakonfigurovat různá nastavení sítě, která jsou vyžadována při odesílání a příjmu MMS zpráv.

Poznámka:

- Poslední profil, ke kterému jste přistupovali, se automaticky aktivuje pro odeslání zprávy.
- Pokud změníte nastavení MMS bez pokynů poskytovatele služby, funkce MMS nemusí pracovat řádně.

Pro každý profil jsou k dispozici následující volby:

Název profilu: zadejte název, který chcete přidělit těmto nastavením MMS.

Jdi na URL: zadejte adresu vašeho MMS serveru.

Zabezpečený: zvolte režim přenosu dat. Zvolte **Zabezpečený**, pokud chcete ochránit svá data před neoprávněným přístupem; v opačném případě zvolte **Nezabezpečený**.

Adresa IP: zadejte adresu brány, požadovanou k připojení na MMS server.

Uživatelské jméno: zadejte ID uživatele, požadované k připojení na MMS server.

Heslo: zadejte heslo, požadované k připojení na MMS server.

APN: zadejte název přístupového bodu, používaného pro adresu MMS serveru.

Další informace obdržíte u svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

Záznamy hovorů

V tomto menu si můžete zobrazit:

- zmeškané, přijaté nebo vytočené hovory.
- délka hovorů.
- cena hovorů.

Poznámka:

- Stiskem tlačítka v základním režimu můžete přistupovat k telefonním číslům ve třech typech záznamů hovorů.
- Počet záznamů hovorů, které telefon dokáže uchovat, může být odlišný, v závislosti na vaší SIM kartě.

Zmešk. hovory *(Menu 3.1)*

Toto menu vám umožní zobrazit čísla, ze kterých jste byli voláni, ale hovory jste nepřijali.

Pokud jsou k dispozici číslo a jméno, zobrazí se společně s datem a časem, kdy byl hovor uskutečněn.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- editovat číslo, pokud je k dispozici, a vytočit jej nebo uložit do telefonního seznamu.
- smazat hovor ze seznamu.

Rovněž můžete vytočit číslo stiskem tlačítka .

Přijaté hovory *(Menu 3.2)*

Toto menu vám umožní zobrazit čísla přijatých hovorů.

Pokud jsou k dispozici číslo a jméno, zobrazí se společně s datem a časem, kdy byl hovor uskutečněn.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- editovat číslo, pokud je k dispozici, a vytočit jej nebo uložit do telefonního seznamu.
- smazat hovor ze seznamu.

Rovněž můžete vytočit číslo stiskem tlačítka .

Odchozí hovory *(Menu 3.3)*

Toto menu vám umožní zobrazit čísla hovorů, které jste vytočili.

Pokud jsou k dispozici číslo a jméno, zobrazí se společně s datem a časem, kdy byl hovor uskutečněn.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- editovat číslo a vytočit jej nebo uložit do telefonního seznamu.
- smazat hovor ze seznamu.

Rovněž můžete vytočit číslo stiskem tlačítka .

Smazat vše *(Menu 3.4)*

Toto menu vám umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru. Můžete také všechny své záznamy hovorů smazat najednou.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
vybrat typ hovoru ke smazání	tlačítko nahoru nebo dolů. Smazání všech záznamů hovorů provedete vybráním **Všechny hovory**.
vložit značku zaškrtnutí	kontextové tlačítko **Označit**.
odstranit značku zaškrtnutí	kontextové tlačítko **Zruš**.
smazat označené zprávy	kontextové tlačítko **Vymazat**.

Když se zobrazí potvrzovací zpráva, potvrďte stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

Doba hovoru *(Menu 3.5)*

Toto menu vám umožní zobrazit časovače pro hovory, které jste vytočili nebo přijali.

Poznámka: Skutečný čas, který bude za hovory fakturován poskytovatelem telekomunikačních služeb, se může lišit podle funkcí sítě, zaokrouhlování účtů, atd.

K dispozici jsou následující časovače:

Doba posl. hovoru: délka posledního uskutečněného hovoru.

Celkem odchozích: celková délka hovorů uskutečněných od doby posledního resetování časovače.

Celkem příchozích: celková délka přijatých hovorů uskutečněných od doby posledního resetování časovače.

Vynulování časovačů: volba použitá pro resetování časovačů hovorů. Nejprve zadejte heslo telefonu (viz strana 142) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Cena hovoru *(Menu 3.6)*

Tato funkce sítě vám umožňuje zobrazovat cenu hovorů. Toto menu se nemusí zobrazit, v závislosti na typu vaší SIM karty.

K dispozici jsou následující volby:

Cena posl. hovoru: cena posledního uskutečněného hovoru.

Cena celkem: celková cena hovorů uskutečněných od doby posledního resetování počítadla nákladů. Pokud celková cena překročí maximální hodnotu stanovenou ve volbě **Nastavit max. cenu**, nebudete moci uskutečnit žádná další volání, dokud počítadlo neresetujete.

Max. cena: maximální cena nastavená ve volbě **Nastavit max. cenu**. Viz níže.

Vynulování počítadel: volba použitá pro resetování počítadel ceny hovorů. Nejprve musíte zadat svůj PIN2 (viz strana 144), pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Nastavit max. cenu: volba používaná pro zadávání maximální ceny, kterou povolujete pro uskutečněný hovor. Nejprve musíte zadat svůj PIN2 (viz strana 144), pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Cena/Jednotka: volba používaná pro nastavení ceny za jednotku, tato cena se použije při výpočtu ceny za hovor. Nejprve musíte zadat svůj PIN2 (viz strana 144), pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Nastavení zvuků

Funkci Nastavení zvuků můžete použít k uzpůsobení různých parametrů, například:

- vyzváněcí melodie, hlasitost a typ vyzvánění.
- zvuky, které vydává stisk tlačítek, příjem zprávy, nebo zapnutí či vypnutí telefonu.
- tón upozornění, který ohlašuje každou další uplynulou minutu hovoru, tón, oznamující chybu, nebo připojení telefonu do systému.

Poznámka: Pokud je telefon přepnutý do Tichého režimu (viz také strana 31), zvuková nastavení změnit nemůžete.

Tón vyzvánění *(Menu 4.1)*

Toto menu vám umožňuje vybrat melodii vyzvánění.

Můžete vybírat mezi mnoha vyzváněcími melodiemi. Při každém vybrání melodie zazní několik sekund skladby. Pokud jste si melodie stáhli z internetu nebo programu EasyGPRS, můžete je používat v tomto menu.

Hlasitost vyzv. *(Menu 4.2)*

Toto menu vám umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění na jednu z pěti úrovní.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nebo tlačítek nastavení hlasitosti na levé straně telefonu snížíte nebo zvýšíte hlasitost.

Typ upozornění *(Menu 4.3)*

Toto menu vám umožňuje specifikovat, jak budete informováni o příchozích hovorech.

K dispozici jsou následující volby:

Melodie: telefon vyzvání s pomocí vyzváněcí melodie, vybrané v menu **Tón vyzvánění** (**Menu 4.1**); viz strana 92.

Vibrace: telefon vibruje, ale nevyzvání.

Vibrace+Melodie: telefon nejprve třikrát zavibruje, pak začne vyzvánět.

Tón klávesnice *(Menu 4.4)*

Toto menu vám umožňuje vybrat tón, který klávesnice generuje při stisku tlačítka.

K dispozici jsou následující volby:

Vyp: tlačítko nevydává žádný zvuk.

Klidný: každé tlačítko po stisku vydává ryzí zvuk.

Piáno: každé tlačítko po stisku generuje jiný tón v hudební stupnici.

Tón: každé tlačítko po stisku generuje odlišný zvuk.

Pípnutí: každé tlačítko po stisku generuje shodný zvuk.

Tón zpráv *(Menu 4.5)*

Toto menu vám umožňuje vybrat způsob, jakým vás telefon informuje o příjmu nové zprávy.

Tón SMS *(Menu 4.5.1)*

Toto menu vám umožňuje vybrat způsob, jakým vás telefon informuje o příjmu nové textové zprávy.

K dispozici jsou následující volby:

Vyp: telefon ani nezvoní, ani nevibruje.

Vibrace: telefon vibruje.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

SMS tón x: telefon použije několik tónů.

Tón SMSCB *(Menu 4.5.2)*

Toto menu vám umožňuje vybrat způsob, jakým vás telefon informuje o příjmu nové vysílané (CB) zprávy.

K dispozici jsou následující volby:

Vyp: telefon ani nezvoní, ani nevibruje.

Vibrace: telefon vibruje.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

SMS-CB tón x: telefon použije několik CB tónů.

Tón MMS *(Menu 4.5.3)*

Toto menu vám umožňuje vybrat způsob, jakým vás telefon informuje o příjmu nové multimediální zprávy.

K dispozici jsou následující volby:

Vyp: telefon ani nezvoní, ani nevibruje.

Vibrace: telefon vibruje.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

Tón MMS x: telefon použije několik tónů.

Upozornění při volání *(Menu 4.6)*

Toto menu vám umožňuje nastavit, zda-li vás má telefon informovat v okamžiku přijetí nové zprávy nebo uplynutí doby nastaveného budíku také během volání.

Vyp: Telefon vás nebude aktivně upozorňovat na příchozí zprávy nebo budíky. Zobrazí pouze odpovídající oznámení.

Zap: telefon vás upozorní během hovoru.

Zapnutí/vypnutí *(Menu 4.7)*

Toto menu vám umožňuje vybrat melodii, kterou telefon přehraje při zapnutí nebo vypnutí.

Vypnutí zvuku provedete stiskem **Vyp**.

Další tón *(Menu 4.8)*

Další tóny používané v telefonu si můžete upravit.

Pro přepnutí daného tónu do polohy …	**Stiskněte …**
zapnutí	kontextové tlačítko **ZAP**. Před každou volbou se zobrazuje značka.
vypnutí	kontextové tlačítko **VYP**. Značka zaškrtnutí se již nezobrazí.

K dispozici jsou následující volby:

Chybový tón: nastavuje, zda-li vás telefon bude informovat o tom, když uděláte chybu, nebo nikoliv.

Minutové oznámení: zapíná nebo vypíná funkci minutového upozornění při odchozím hovoru, aby vás telefon upomínal o jeho délce.

Tón spojení: aktivuje pípání telefonu po připojení do sítě.

Nastavení tel.

Mnoho různých funkcí telefonu lze upravit podle vašich potřeb. Všechny tyto funkce jsou přístupné prostřednictvím menu **Nastavení tel**.

Nastavení displeje *(Menu 5.1)*

V tomto menu můžete změnit různá nastavení displeje nebo jeho podsvětlení.

Tapeta *(Menu 5.1.1)*

Toto menu umožňuje změnit obrázek na pozadí nebo barvu textu zobrazovaného v základním režimu.

K dispozici jsou následující volby:

Seznam tapet: můžete si vybrat obrázek na pozadí, který se zobrazí na displeji v základním režimu.

Změnu obrázku na pozadí provedete takto:

1. Posunujte se seznamem stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.

   K dispozici máte různé přednastavené obrázky. Můžete si rovněž vybrat prázdné pozadí, a nebo obrázky stažené z internetu a programu EasyGPRS nebo obrázky přijaté ve formě zprávy.

2. Jakmile se zobrazí obrázek, který požadujete, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Po zobrazení obrázku stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** a zobrazte jej na displeji základního režimu.

Zobrazení textu: můžete specifikovat, zda-li telefon zobrazí text, například datum a čas a jméno/název operátora, nebo nikoliv.

Barva textu: můžete si vybrat barvu textu, který se zobrazí na displeji v základním režimu.

Nastavení menu *(Menu 5.1.2)*

Toto menu vám umožňuje vybrat styl zobrazení menu. Můžete si vybrat buď **Styl pruhu** nebo **Styl stránky**.

Autom.uzam. tlačítek *(Menu 5.1.3)*

Toto menu umožňuje nastavit telefon tak, aby se automaticky uzamkly klávesy, pokud žádnou z nich nestisknete v zadaném čase. Tato funkce je užitečná, pokud se chcete vyhnout neúmyslnému stisknutí kláves.

Tuto funkci použijete tak, že zvolíte délku intervalu, po kterou telefon čeká předtím, než klávesy uzamkne.

Kontrast *(Menu 5.1.4)*

Toto menu vám umožňuje nastavit kontrast displeje, aby byl lépe vidět za různých světlených podmínek.

Nastavte kontrast pomocí navigačních tlačítek nebo tlačítka ▲ a ▼ na levé straně telefonu.

Podsvícení *(Menu 5.1.5)*

Můžete si vybrat, zda-li má telefon použít osvětlení pozadí, nebo nikoliv. Vypnutím podsvícení lze dosáhnout méně významného prodloužení pohotovostní doby/doby hovoru.

Zvolte interval, po který má podsvícení zůstat zapnuto. Osvětlení pozadí se zapne, jakmile stisknete tlačítko nebo přijmete hovor, nebo zprávu a zůstává zapnuto po předem nastavenou dobu.

Grafické logo *(Menu 5.1.6)*

Toto menu vám umožňuje zobrazit logo poskytovatele služeb místo jeho jména/názvu.

Vyp: v základním režimu se zobrazí jméno/název poskytovatele služeb.

Zap: v základním režimu se zobrazí logo poskytovatele služeb uložené v telefonu, pokud nebylo uloženo žádné logo, zobrazí se jméno/název poskytovatele služeb.

Pozdrav *(Menu 5.2)*

Toto menu vám umožňuje nastavit pozdrav, který se zobrazuje po zapnutí telefonu.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
odstranit stávající zprávu	tlačítko **C** a podržte ho, dokud není zpráva odstraněna.
zadat novou zprávu	odpovídající alfanumerická tlačítka.
změnit režim zadávání textu	pravé kontextové tlačítko.

Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 40.

Vlastní číslo *(Menu 5.3)*

Tato funkce vám umožňuje:

- přiřadit jméno ke každému vašemu vlastnímu telefonnímu číslu, registrovanému ve vaší SIM kartě.
- editovat jména a čísla.

Tato funkce je pouze pomůckou, kterou můžete použít ke kontrole vlastních uložených telefonního čísel, pokud to budete potřebovat.

Jakékoliv změny zde provedené nebudou žádným způsobem ovlivňovat aktuální číslo účastníka, uložené na SIM kartě.

Jazyk *(Menu 5.4)*

Můžete si vybrat komunikační jazyk displeje. Pokud je zvolený jazyk nastaven na volbu **Automaticky**, bude jazyk volen automaticky podle jazyka, použitého na vaší SIM kartě.

Zabezpečení *(Menu 5.5)*

Funkce zabezpečení vám umožňuje omezit použití telefonu na osoby a typy volání podle vaší volby.

K ochraně funkcí vašeho telefonu jsou použity různé kódy a hesla. Jsou popsány v následující částech příručky.
Viz také strany 142-145.

Kontrola PIN *(Menu 5.5.1)*

Pokud je funkce Kontrola PIN aktivována, musíte zadat svůj PIN pokaždé, když zapnete telefon. Díky tomu jakákoliv osoba, která nezná vaše PIN, nemůže používat telefon bez vašeho vědomí.

Poznámka: Před deaktivací funkce Kontrola PIN musíte své PIN zadat.

Změna PIN, viz také volba menu **Změnit PIN** (**Menu 5.5.2**).

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: telefon se připojí přímo do sítě, jakmile jej zapnete.

Aktivovat: při každém zapnutí telefonu musíte zadat své číslo PIN.

Změnit PIN *(Menu 5.5.2)*

Tato funkce vám umožňuje změnit vaše aktuální číslo PIN za nové, za předpokladu, že je aktivní funkce Kontrola PIN. Před specifikováním nového PIN musíte zadat své aktuální PIN.

Jakmile jste zadali nové PIN, budete požádání o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Zámek tel. *(Menu 5.5.3)*

Pokud je aktivní funkce Zámek telefonu, bude telefon uzamčen, a poté musíte zadat 8číselné heslo pokaždé, když telefon zapnete.

Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Ke změně hesla viz také menu **Změnit heslo** (**Menu 5.5.4**).

Jakmile je zadáno správné heslo, můžete telefon používat do doby, než jej znovu vypnete.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: při zapnutí telefonu nebudete požádáni o zadání hesla.

Aktivovat: o zadání hesla budete požádáni při zapnutí telefonu.

Změnit heslo *(Menu 5.5.4)*

Funkce Změnit heslo vám umožňuje změnit vaše aktuálně platné heslo telefonu a zadat nové. Před nastavením nového hesla musíte nejprve zadat aktuální heslo.

Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Jakmile jste zadali nové heslo, budete požádáni o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Soukromí *(Menu 5.5.5)*

Pomocí tohoto menu můžete uzamknout svůj obsah, jako jsou MMS zprávy, seznam poznámek, obrázky, zvuky. Jakmile uzamknete obsah, musíte zadat heslo telefonu, abyste mohli přistupovat k připojeným menu.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
zvolit položku pro uzamčení	tlačítko nahoru nebo dolů. Chcete-li uzamknout všechen obsah, vyberte možnost **Vše**.
vložit značku zaškrtnutí	kontextové tlačítko **Označit.**
odstranit značku zaškrtnutí	kontextové tlačítko **Zruš**.
vymazat označené položky	kontextové tlačítko **OK**.

Pokud vás telefon vyzve k zadání hesla, zadejte heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Heslo je přednastaveno z výrobního závodu na "00000000", změnu provedete dle pokynů v menu **Změnit heslo**.

Zámek SIM *(Menu 5.5.6)*

Pokud je funkce Zámek SIM zapnuta, váš telefon bude funkční pouze s vaší aktuální SIM kartou. Musíte zadat váš kód zamčení SIM karty.

Jakmile jste zadali uzamykací kód, budete požádání o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Odemčení SIM karty provedete zadáním kódu zámku SIM.

Režim FDN *(Menu 5.5.7)*

Režim FDN (fixní vytáčené číslo), pokud jej vaše SIM karta podporuje, vám umožňuje omezit odchozí volání pouze na omezenou řadu telefonního čísel.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: můžete volat na jakékoliv číslo.

Aktivovat: můžete volat pouze na telefonní čísla uložená v telefonním seznamu. Musíte zadat své PIN2.

Poznámka: Kódem PIN2 nemusí být vybaveny všechny SIM karty. Pokud vaše SIM takto vybavena není, toto menu se nezobrazí.

Změna PIN2, viz také volba menu **Změnit PIN2** (**Menu 5.5.8**).

Změnit PIN2 *(Menu 5.5.8)*

Funkce Změnit PIN2 vám umožňuje změnit vaše aktuálně platné PIN2 telefonu a zadat nové. Před specifikováním nového PIN2 musíte zadat své aktuální PIN2.

Jakmile jste zadali nové PIN2, budete požádání o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Poznámka: Kódem PIN2 nemusí být vybaveny všechny SIM karty. Pokud vaše SIM takto vybavena není, toto menu se nezobrazí.

Další nastavení *(Menu 5.6)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo přijetí.

Pro přepnutí funkce do polohy …	**Stiskněte …**
zapnutí	kontextové tlačítko **ZAP** nebo tlačítko . Před každou volbou se zobrazuje značka.
vypnutí	kontextové tlačítko **VYP** nebo tlačítko . Značka zaškrtnutí se již nezobrazí.

K dispozici jsou následující volby:

Autom. opakování: pokud je tato volba zaškrtnuta, telefon se až desetkrát pokusí o opakované vytočení telefonního čísla po neúspěšném hovoru.

Poznámka: Interval mezi dvěma pokusy o spojení se může lišit.

Tlačítka přijmutí: pokud je volba zaškrtnutá, můžete přijmout příchozí hovor stiskem libovolného tlačítka, kromě tlačítka a kontextového tlačítka **Odmít**. Odmítnutí hovoru provedete stiskem tlačítka nebo kontextového tlačítka **Odmít**.

Pokud volba není zaškrtnuta, můžete pouze stisknout tlačítko nebo kontextové tlačítko **Přijmout**.

Zkratky *(Menu 5.7)*

Navigační tlačítka lze použít jako klávesové zkratky. V základním režimu tyto zkratky umožňují přistupovat ke specifickým položkám menu přímo.

Přiřazení zkratky tlačítku provedete takto:

1. Zvolte tlačítko, které se má použít pro klávesovou zkratku, a to stiskem tlačítka nahoru nebo dolů, a pak stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo pravé tlačítko.

2. Zvolte menu, které chcete přiřadit tlačítku a to stiskem tlačítka nahoru nebo dolů.

   Poznámka: Deaktivace klávesové zkratky provedete vybráním volby **Žádný**.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** a uložte volbu

Vynulovat nastavení *(Menu 5.8)*

Svůj telefon můžete snadno resetovat a nastavit jej tak na výchozí hodnoty. Vynulování telefonu provedete takto:

1. Zvolte menu **Vynulovat nastavení**.

2. Zadejte 8číselné heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Heslo je z výroby nastaveno na "00000000". Další informace o změně hesla viz strana 102.

Organizátor

Funkce Organizátor vám umožňuje:

- nastavit budík tak, aby telefon ve stanovený čas zazvonil, například pokud potřebujete připomenout schůzku.
- zobrazit kalendář a organizovat váš čas.
- nastavit aktuální datum a čas.
- definovat seznam úkolů.
- používat telefon jako kalkulačku pro základní matematické výpočty nebo přepočty měn.
- nahrávat hlasové poznámky.

Budík *(Menu 6.1)*

Tato funkce vám umožňuje:

- nastavit budík tak, aby zazvonil ve specifikovaný čas.
- nastavit telefon tak, aby se automaticky zapínal a zazvonil, i když bude vypnutý.

K dispozici jsou následující volby:

Jeden budík: budík zazvoní pouze jednou a poté se deaktivuje.

Denní budík: budík zazvoní každý den ve stejnou dobu.

Ranní budík: budík zazvoní ráno, aby vás vzbudil.

Nastavení budíku provedete takto:

1. Zvolte typ budíku, který chcete nastavit a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. Zadejte čas, kdy má budík zvonit.

   Poznámka: Telefon je přednastaven na 24-hodinový formát. Další informace o změně formátu viz strana 111.

   Pokud chcete používat volby budíku, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby:

   - **Odstranit budík**: vypne aktuálně nastavený budík.
   - **Tón budíku**: umožňuje zvolit tón budíku.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Pokud zvolíte v kroku 1 **Ranní budík**, zvolte možnost opakování, **Pondělí až pátek** nebo **Pondělí až sobota**, a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Vypnutí budíku po jeho zazvonění provedete stiskem kontextového tlačítka **Ukončit**.

Odstr. budík: vypne všechna nastavení budíku.

Auto. zapnutí: pokud je tato volba nastaveno na **Aktivovat**, budík zazvoní ve stanovený čas i v případě, že je telefon vypnutý.

Pokud je volba menu nastavena na **Deaktivovat** a telefon je ve stanovený čas vypnutý, budík nezazvoní.

Kalendář *(Menu 6.2)*

Pokud je funkce Kalendář zapnuta, můžete:

- prohledávat kalendář a kontrolovat své poznámky.
- zapisovat poznámky a udržovat si povědomí o svém denním rozvrhu.
- v případě potřeby aktivovat budík.

Prohlížení kalendáře

Pokud vyberete menu **Kalendář** (**Menu 6.2**), zobrazí se kalendář. Po stisku kontextového tlačítka **Volby** jsou k dispozici následující možnosti:

Hledat vše: zobrazuje všechny poznámky, s počátkem od nejstarší, bez ohledu na den. Pro posunování poznámkami stiskněte tlačítko doleva nebo doprava.

Smazat vše: umožňuje smazat veškeré poznámky. Budete požádáni o potvrzení vaší volby.

Přejít na Den: umožňuje přejít na specifikované datum.

Konec: ukončí kalendář a vrátí se do základního režimu.

Zapisování poznámky

V kalendáři můžete vytvořit až 30 poznámek. Pro jeden den můžete vytvořit více než jen jednu poznámku.

Zapisování nebo změnu poznámky ke stanovenému datu provedete takto:

1. Pomocí navigačních tlačítek zvolte datum na kalendáři.

   Poznámka: Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ na levé straně telefonu přeskočíte k předchozímu nebo následujícímu měsíci.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Zadání poznámky provedete pomocí zobrazeného prázdného dialogového okna.

3. Zadejte poznámku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka: Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 40.

   Budete dotázáni na to, zda-li si přejete nastavit budík.

4. Pokud chcete, aby budík ve zvolený den zazvonil, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**. Poznámka se uloží.

5. Pokud jste stiskli kontextové tlačítko **Ano**, zadejte čas, kdy má budík zvonit a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Rovněž můžete vybrat melodii pro budík, pokud stisknete kontextové tlačítko **Melodie**.

Barva data se změní na fialovou, která označuje, že poznámka je zaznamenaná.

Zobrazení poznámky

Pokud zvolíte den, ve kterém je již jedna poznámka v kalendáři definovaná, zobrazí se nejnovější poznámka pro tento den.

Pokud je uložena více než jedna poznámka, stiskněte Levé nebo Pravé tlačítko a přesuňte se k předchozí nebo následující poznámce.

Stiskněte kontextové tlačítko **Nové** a přidejte k danému dni další poznámku.

Můžete použít jednu z následující možností, pokud stisknete kontextové tlačítko **Volby**.

Editovat: umožňuje změnit nastavení textu poznámky.

Budík: umožňuje nastavit zvonění budíku ve stanovenou dobu, aby vás informovalo o zadané poznámce. Pokud jste nastavili budík dříve, můžete jej změnit, nebo smazat.

Smazat: umožňuje odstranit poznámku.

Kopírovat do: umožňuje nakopírovat poznámku na jiné datum.

Přesunout do: umožňuje změnit datum poznámky.

Datum a čas *(Menu 6.3)*

Toto menu vám umožňuje změnit aktuální zobrazený čas a datum. Tuto volbu můžete také použít pro vyhledání, jaký čas je právě v jiné části světa.

K dispozici jsou následující volby:

Nastavit čas: umožňuje zadat aktuální čas. Můžete zvolit formát času v menu **Formát času** (**Menu 6.3.4**). Viz níže.

Poznámka: Před nastavením času musíte stanovit své časové pásmo v menu **Světový čas** (**Menu 6.3.3**).

Nastavit datum: umožňuje zadat den, měsíc a rok.

Světový čas: umožňuje vyhledat čas, který je právě v jiné části světa, pomocí levého a pravého tlačítka.

Displej zobrazuje:

- jméno města.
- aktuální datum a čas.
- časový rozdíl mezi vybraným městem a vaším městem, pokud jste nastavili místní čas (viz níže, kde jsou další informace) nebo GMT (výchozí).

Výběr vašeho časového pásma provedete takto:

1. Jedním nebo několika stisky levého nebo pravého tlačítka zvolte město, odpovídající vašemu časovému pásmu.
   Zobrazí se místní čas a datum.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Nast**.

Formát času: umožňuje změnit formát času na **24 hodin** nebo **12 hodin**.

Kalkulačka *(Menu 6.4)*

S touto funkcí můžete používat svůj telefon jako kalkulačku. Kalkulačka umožňuje provádění základních aritmetických operací, jako je sčítání, odečítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo pomocí numerických tlačítek.

   Poznámka:
   - Odstranění chyb nebo smazání displeje provedete stiskem tlačítka **C**.
   - Desetinnou čárku nebo závorku zadáte stiskem levého kontextového tlačítka, dokud se nezobrazí požadovaný symbol.

2. Stiskem navigačních tlačítek zobrazíte požadovaný matematický symbol: **+** (sčítání), **-** (odečítání), * (násobení), **/** (dělení).

3. Zadejte druhé číslo.

4. Zobrazení výsledků provedete tak, že stisknete tlačítko .

5. Opakujte kroky 1 až 4 podle potřeby.

Seznam úkolů *(Menu 6.5)*

Tato funkce vám umožňuje:

- zadání seznamu úkolů, které je nutné provést.
- přiřazení priority a konečného data pro každý úkol.
- třídění úkolů podle priority a stavové značky.

Vytvoření Seznamu úkolů

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nové**.
2. Zadejte první úkol.

   Poznámka: Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 40.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Zvolte vysokou, střední nebo nízkou prioritu pomocí tlačítek nahoru a dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**:
5. Zadejte mezní termín provedení a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Pokud mezní termín zadat nechcete, stiskněte kontextové tlačítko **Přesk**.

Editování Seznamu úkolů

Pokud vyberete menu **Seznam úkolů** (**Menu 6.5**), zobrazí se aktuální obsah se stavovými značkami a prioritou -  pro Vysokou,  pro Normální a  pro Nízkou.

K zobrazení detailů specifického úkolu	① zvýrazněte úkol. ② stiskněte kontextové tlačítko **Prohl**. ③ posouvejte se úkoly pomocí tlačítek nahoru a dolů, pokud potřebujete.
Chcete-li změnit stav specifického úkolu	① zvýrazněte úkol. ② stiskněte tlačítko * a označte úkol jako provedený k aktuálnímu datu a času. nebo ① zvýrazněte úkol. ② stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ③ zvolte možnost **Značka**. ④ zvolte vhodný status (**Provedeno** nebo **Vrátit akci**).
Vytvoření nového úkolu	① stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ② zvolte možnost **Nový**. ③ zadejte text, prioritu a/nebo mezní termín pro daný úkol.
Chcete-li upravit stávajících úkol	① zvýrazněte úkol. ② stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ③ zvolte možnost **Editovat**. ④ změňte text, prioritu a/nebo mezní termín pro daný úkol, podle potřeby.

K roztřídění stávajících úkolů podle priority nebo stavu	① stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ② zvolte možnost **Třídit**. ③ zvolte kritérium třídění (**Vysoká**, **Nízká**, **Provedeno** nebo **Vrátit akci**).
Kopírování úkolu	① zvýrazněte úkol. ② stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ③ zvolte možnost **Kopírovat**. ④ změňte text, prioritu a/nebo mezní termín pro daný úkol, podle potřeby.
Kopírování úkolu do kalendáře	① zvýrazněte úkol. ② stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ③ zvolte možnost **Kopírovat do kalendáře**. ④ změňte text, prioritu a mezní termín pro daný úkol a nastavte budík, podle potřeby.
Smazání úkolu	① zvýrazněte úkol. ② stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ③ zvolte možnost **Smazat**.
Smazání všech úkolů	① stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ② zvolte možnost **Smazat vše**. ③ potvrďte smazání stiskem kontextové tlačítko **OK**.
Opuštění seznamu úkolů	① stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ② zvolte možnost **Konec**.

Hlas. pozn. *(Menu 6.6)*

Můžete nahrát až 5 hlasových poznámek, každou po 30 sekundách délky. Po nahrání můžete hlasovou poznámku odeslat jiným osobám pomocí služby MMS zpráv.

Nahrát *(Menu 6.6.1)*

Toto menu vám umožňuje nahrát novu poznámku. Pokud si vyberete tuto volbu, displej zobrazí 30 sekundové stopky.

1. Nahrávání aktivujete stiskem kontextového tlačítka **Nahrát**.
2. Promluvte do mikrofonu a nahrajte poznámku.
3. Pokud stisknete kontextové tlačítko **Zastav**, nebo uplyne doba pro záznam, zobrazí se následující možnosti:
   - **Přehrát hlas**: přehraje vaši poznámku.
   - **Znovu nahrát**: smaže poznámku a umožní její nové nahrání.
   - **Uložit**: umožňuje uložit poznámku.
   - **Konec**: stornuje záznam a ukončit menu **Nahrát**.
4. Pro uložení zprávy zvolte **Uložit**, a pak stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
5. Stiskněte tlačítko **C** a smažte výchozí název, v případě potřeby, a zadejte nový název poznámky.

   Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 40.
6. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka je uložena a pak displej zobrazí informaci o poznámce.

7. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a budete moci použít následující volby poznámky:
   - **Odeslat**: umožňuje odeslat poznámku ostatním osobám, pomocí funkce MMS. Postupujte dle popisu na straně strana 79.
   - **Přejmenovat**: umožňuje změnit název poznámky.
   - **Smazat**: smaže poznámku.
8. Ukončení provedete stiskem tlačítka **C** nebo .

Nahrávky *(Menu 6.6.2)*

Toto menu zobrazuje seznam hlasových poznámek. Přesuňte se k poznámce a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby:

Přehrát: přehraje vaši poznámku.

Odeslat: umožňuje odeslat poznámku ostatním osobám, pomocí funkce MMS. Viz strana 79, kde jsou uvedeny další podrobnosti o odesílání zprávy.

Přejmenovat: umožňuje změnit název poznámky.

Vlastnosti: zobrazuje informace o poznámce, jako je název a datum a čas, kdy byla poznámka zaznamenána.

Smazat: smaže poznámku.

Smazat vše *(Menu 6.6.3)*

V tomto menu můžete smazat všechny své hlasové poznámky.

Když se zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Stornování smazání provedete stiskem kontextového tlačítka **Ne**.

Stav paměti *(Menu 6.6.4)*

V tomto menu si můžete zkontrolovat stav paměti pro hlasové poznámky. Displej zobrazí celkový paměťový prostor, včetně volného a obsazeného prostoru. Zobrazuje také počet poznámek, které jste nahráli a celkový počet poznámek, který můžete nahrát.

Převodník měn *(Menu 6.7)*

Pomocí tohoto menu můžete provádět převody měn.

1. Zadejte směnný kurs pro zvolenou zdrojovou měnu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Desetinnou čárku můžete vložit stiskem tlačítka #.

2. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Zobrazí se částka, kterou jste zadali a odpovídající konvertovaná hodnota.

3. Stiskněte tlačítko a opustíte převodník měn.

Síťové služby

Tyto funkce menu jsou síťové služby. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovorů *(Menu 7.1)*

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na zadané číslo.

Příklad: Služební hovory můžete po dobu své dovolené přesměrovat na kolegu.

Přesměrování hovorů lze nastavit následujícími způsoby:

Přesměrovat vždy: všechny hovory jsou přesměrovány.

Obsazeno: hovory jsou přesměrovány, pokud právě máte jiný hovor.

Žádná odpověď: hovory jsou přesměrovány, pokud nepřijmete hovor.

Nedostupné: hovory jsou přesměrovány, pokud jste mimo oblast pokrytou vaším poskytovatelem služeb.

Zrušit vše: zruší všechna nastavení přesměrování hovorů.

Přesměrování můžete nastavit zvlášť pro každý z těchto typů hovorů:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze datové hovory

Chcete-li nastavit možnosti přesměrování hovorů:

1. Zvolte požadovaný typ přesměrování stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů, a pak stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. Vyberte typ hovorů, které chcete přesměrovat, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů, a pak stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Zobrazí se současný stav. Pokud je již možnost nastavena, zobrazí se číslo, na které jsou hovory přesměrovány.

3.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
aktivovat přesměrování hovorů	kontextové tlačítko **Aktivovat**. Přejděte na krok 4.
změnit volané číslo	kontextové tlačítko **Změnit**. Přejděte na krok 4.
deaktivovat přesměrování hovorů	kontextové tlačítko **Odebrat**.

4. Zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány, a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Chcete-li zadat mezinárodní směrové číslo, stiskněte a podržte tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znak **+**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí se potvrzení sítě.

Všechna nastavení přesměrování hovorů můžete zrušit volbou možnosti **Zrušit vše**.

Zákaz hovoru *(Menu 7.2)*

Síťová služba zakázání hovorů umožňuje omezit volání z vašeho telefonu.

Zákaz hovorů lze nastavit následujícími způsoby:

Všechny odchozí: z telefonu nelze volat.

Mezinárodní: nelze volat mezinárodně.

Mezinárodní mimo dom.: pokud jste v zahraničí, můžete volat jen na čísla v té zemi, kde se právě nacházíte, a do své domovské země (země, kde má sídlo váš poskytovatel služeb).

Všechny příchozí: nelze přijímat hovory.

Příchozí v zahraničí: nelze přijímat hovory, používáte-li telefon mimo oblast svého domácího poskytovatele služeb.

Zrušit vše: zruší se všechna nastavení zákazů hovorů; můžete normálně volat a přijímat hovory.

Zákazy hovorů můžete nastavit zvlášť pro každý z těchto typů hovorů:

- Hlasové hovory
- Datové hovory

Chcete-li nastavit možnosti zakázání hovorů:

1. Zvolte požadovaný typ zákazu hovorů stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů, a pak stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. Vyberte typ hovorů, které chcete zakázat, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů, a pak stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Stisknutím kontextového tlačítka **Aktivovat** potvrďte svá nastavení.

4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí se potvrzení sítě.

Pokud chcete zrušit některá nastavení zákazu hovorů:

1. Vyberte možnost zákazu hovorů, kterou chcete zrušit.
2. Vyberte typ hovorů, na který se tato možnost vztahuje.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Deaktivovat**.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí se potvrzení sítě.

Všechna nastavení zákazu hovorů můžete zrušit volbou možnosti **Zrušit vše**.

Změnit heslo pro zákaz: pomocí této funkce můžete nastavit a změnit heslo pro zákaz hovorů, přidělené poskytovatelem sítě. Před nastavením nového hesla musíte nejprve zadat aktuální heslo.

Jakmile jste zadali nové heslo, budete požádání o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Čekající hovor *(Menu 7.3)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

Možnosti funkce čekajícího hovoru můžete nastavit zvlášť pro každý z těchto typů hovorů:

- Hlasové hovory
- Datové hovory

Chcete-li nastavit možnosti čekajících hovorů:

1. Vyberte typ hovorů, na které chcete aplikovat funkci čekajících hovorů, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů, a pak stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Displej vás informuje, zda je funkce čekajících hovorů aktivovaná, nebo ne.

2. Funkci čekajících hovorů můžete podle potřeby aktivovat či deaktivovat s použitím kontextových tlačítek **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**.

   Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit**.

Všechna nastavení čekajících hovorů můžete zrušit volbou možnosti **Zrušit vše**.

Výběr sítě *(Menu 7.4)*

Funkce Výběr sítě umožňuje ruční výběr sítě, která bude používána při roamingu mimo vaši domovskou oblast, nebo si roamingovou síť zvolí telefon automaticky.

Poznámka: Jinou síť než svou domácí si můžete zvolit pouze tehdy, když existuje platná roamingová smlouva s vaším poskytovatelem.

Automatický nebo ruční výběr sítě při roamingu nastavíte takto:

1. Když se zobrazí **Výběr sítě**, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní požadovaná možnost, a pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Pokud vyberete **Automaticky**, budete při roamingu připojeni k první dostupné síti.

   Když vyberete **Ručně**, telefon postupně vyhledá všechny dostupné sítě. Přejděte na krok 3.

3. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní upřednostňovaná síť, a pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Budete připojeni k této síti.

ID volajícího *(Menu 7.5)*

Můžete zabránit zobrazení svého telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte.

Poznámka: Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení.

K dispozici jsou následující volby:

Výchozí: použije se výchozí nastavení poskytované danou sítí.

Skrývat č.: vaše číslo se nezobrazí na telefonu druhé osoby.

Odesílat č.: vaše číslo bude odesláno při každém volání.

Uzavřená uživat. skupina *(Menu 7.6)*

Tato síťová služba umožňuje omezit příchozí a odchozí hovory pouze na vybranou skupinu uživatelů. Můžete být členem nejvýš deseti skupin uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit, aktivovat a používat uzavřenou skupinu uživatelů můžete zjistit od svého poskytovatele služeb.

Příklad: Firma zapůjčí SIM karty svým zaměstnancům a chce omezit odchozí hovory pouze na členy stejného týmu.

Aktivace uzavřené skupiny uživatelů

Když vyberete menu **Uzavřená uživat. skupina**, můžete se dostat k funkci CUG. Po stisknutí kontextového tlačítka **Vybrat** získáte přístup k následujícím možnostem:

Seznam odkazů: umožňuje vypsat, přidat nebo vymazat CUG indexová čísla. Zobrazí se seznam aktuálních CUG indexů. Můžete přidat nový CUG index podle pokynů svého poskytovatele služeb nebo vymazat skupinu.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
procházet stávající CUG indexy	tlačítko nahoru nebo dolů.
přidat nový CUG index	kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Přidat**. Zadejte index a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
vymazat CUG index	kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Smazat**.
aktivovat CUG index	kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Aktivovat**.

Přístup mimo: umožňuje povolit nebo zakázat volání na jiná čísla, než patří do uzavřené skupiny uživatelů. Tato funkce závisí na charakteru vaší uzavřené skupiny uživatelů. Kontaktujte laskavě svého poskytovatele služeb.

Výchozí skupina: ve spolupráci s poskytovatelem služeb můžete vytvořit výchozí uzavřenou skupinu uživatelů. Pokud to uděláte, můžete pak na svém telefonu vybrat možnost **Výchozí skupina**. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.

Deaktivovat: deaktivuje funkci CUG. Toto menu se objeví jen tehdy, je-li nastavena výchozí skupina nebo vybrán CUG index.

Funbox

Menu **Funbox** obsahuje několik položek pro vaši zábavu.

Prohlížeč WAP *(Menu 8.1)*

Váš telefon je vybaven prohlížečem WAP (Wireless Application Protocol), který umožňuje připojit se přes telefon k síti Wireless Web.

Domů *(Menu 8.1.1)*

Volbou tohoto menu připojíte telefon k síti a natáhnete domovskou stránku webu poskytovatele bezdrátových služeb. Můžete také stisknout tlačítko *i* v základním režimu.

Obsah úvodní stránky prohlížeče WAP závisí na vašem poskytovateli telekomunikačních služeb. Chcete-li posouvat obrazovku, použijte tlačítka nahoru nebo dolů.

Poznámka: Pokud se chcete dostat na výchozí domovskou stránku z jakékoli jiné obrazovky v prohlížeči WAP, použijte možnost **Domů**. Další podrobnosti o nabídkách prohlížeče WAP viz strana 129.

Ukončení prohlížeče WAP

Činnost prohlížeče můžete kdykoli ukončit, stačí stisknout tlačítko .

Ovládání prohlížeče WAPr

Pokud chcete …	Stiskněte …
procházet a vybírat položky prohlížeče	tlačítko nahoru nebo dolů, dokud symbol ▶ nebude ukazovat na položku, a pak potvrďte svou volbu stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat**.
vybrat číslovanou položku	odpovídající numerické tlačítko.
vrátit se na předchozí stránku	kontextové tlačítko nebo tlačítko **C**.
vrátit se na výchozí domovskou stránku	tlačítko * a vyberte možnost **Domů**. Další podrobnosti o této možnosti, viz strana 129.

Zadávání textu v prohlížeči WAP

Když jste vyzváni, abyste zadali text, objeví se na obrazovce aktuální režim zadávání textu.

K dispozici jsou následující režimy:

Velké písmeno (**A**): umožňuje zadávat velká písmena anglické abecedy.

Malé písmeno (**a**): umožňuje zadávat malá písmena anglické abecedy.

T9 (T9): umožňuje zadávat anglické znaky stisknutím jednoho tlačítka. V tomto režimu můžete používat jen tlačítko **0** k zobrazování alternativních slov. Chcete-li přepnout mezi velkými a malými písmeny, stiskněte tlačítko *.

Číslo (**1**): umožňuje zadávat čísla.

Chcete-li změnit režimy	stiskněte jednou nebo víckrát tlačítko *i*.
Chcete-li zadat mezeru	stiskněte tlačítko #.
Chcete-li upravit text	① umístěte kurzor napravo od znaků, které chcete opravit. ② stiskněte tlačítko **C** podle potřeby. ③ zadejte správný(é) znak(y).

Výběr a používání položek menu prohlížeče

Při pohybu po Internetu s použitím prohlížeče WAP máte k dispozici různé položky menu.

Pokud chcete vyvolat položku menu:

1. Stiskněte tlačítko *.
   Zobrazí se seznam menu.

2. Zvýrazněte menu stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.

3. Stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat** vyberte požadovanou možnost.

4. V případě potřeby zvolte sekundární možnost s použitím tlačítek nahoru a dolů a potvrďte stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat**.

Poznámka: Menu se mohou lišit v závislosti na verzi prohlížeče WAP.

K dispozici jsou následující volby:

Obnovit: znovu načte aktuální stránku.

Vymazat: kdykoli vrací na domovskou stránku poskytovatele služeb Wireless Web.

Jdi na URL: umožňuje ručně zadat URL adresu požadované webové stránky. Po zadání adresy stiskněte kontextové tlačítko **OK** a přejdete přímo na tuto stránku.

Zobrazit URL: zobrazí URL adresu webové stránky, k níž jste právě připojeni. Rovněž umožňuje nastavit aktuální stránku jako výchozí domovskou.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
nastavit aktuální stránku jako svou výchozí domovskou stránku	kontextové tlačítko **Volby**, vyberte možnost **Uložit jako domácí** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
nastavit záložku pro aktuální stránku	kontextové tlačítko **Volby**, vyberte možnost **Přidat k záložkám** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
zrušit své nastavení	kontextové tlačítko .

Nastavit domácí: umožňuje ručně změnit výchozí domovskou stránku. Zadejte URL a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Další podrobnosti o zadávání textu viz strana 128.

Vymazat paměť: vymaže informace uložené v paměti, která obsahuje poslední navštívené webové stránky.

Přijaté: umožňuje číst zprávy přijaté z webového serveru.

Oblíbené *(Menu 8.1.2)*

Toto menu umožňuje uložit URL adresy až deseti oblíbených webových stránek. Do tohoto menu se můžete přímo dostat tak, že během používání prohlížeče WAP stisknete a přidržíte tlačítko #.

Chcete-li uložit URL adresu:

1. Vyberte prázdné místo a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Zadejte adresu a stiskněte kontextové tlačítko **Zadat**.

   Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 40.
3. Zadejte název své oblíbené položky a stiskněte kontextové tlačítko **Zadat**.

Po uložení oblíbených položek můžete použít následující možnosti stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat**:

Přejít na URL: slouží k rychlému přístupu na dané stránky.

Editovat: umožňuje upravit adresu.

Vymazat: vymaže adresu.

http:// *(Menu 8.1.3)*

Toto menu umožňuje ručně zadat URL adresu webové stránky, kterou chcete navštívit. Do tohoto menu se můžete přímo dostat tak, že v prohlížeči WAP stisknete a přidržíte tlačítko *.

Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 40.

Nastavení *(Menu 8.1.4)*

Toto menu umožňuje nastavit pět proxy serverů pro prohlížeč WAP. Kontaktujte svého poskytovatele služeb, který vám sdělí podrobnosti o možnostech nastavení.

Pro každý server jsou k dispozici následující možnosti:

Název profilu: zadejte název, který chcete přiřadit HTTP proxy serveru.

Domovská stránka: nastavte adresu své výchozí domovské stránky. Když se zobrazí výchozí domovská stránka, můžete ji vymazat s použitím tlačítka **C** a zadat svou vlastní volbu.

Zabezpečení: zvolte režim přenosu dat. Zvolte **Zabezpečený**, pokud chcete ochránit svá data před neoprávněným přístupem; v opačném případě zvolte **Nezabezpečený**.

Doručení: vyberte nosič, který se bude používat pro každý typ navštívené síťové adresy - **GPRS** nebo **Data**.

Když je nosič nastaven na **GPRS**:

IP Adresa: zadejte adresu brány WAP potřebnou pro připojení k internetu.

Uživatelské jméno: zadejte uživatelské ID potřebné pro připojení k síti GPRS.

Heslo: zadejte heslo potřebné pro připojení k síti GPRS.

APN: zadejte název přístupového bodu, který se používá pro adresu brány sítě GPRS.

Když je nosič nastaven na **Data**:

IP Adresa: zadejte adresu brány WAP potřebnou pro připojení k internetu.

Přihlašovací jméno: zadejte přihlašovací ID serveru PPP.

Heslo: zadejte heslo serveru PPP.

Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo serveru PPP.

Typ datového volání: vyberte typ datového hovoru: **Analogový** nebo **ISDN**.

Poznámka: Nastavení prohlížeče WAP se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb. Další detaily zjistíte od svého poskytovatele služeb.

Vymazat paměť *(Menu 8.1.5)*

Můžete vymazat informace uložené v dočasné paměti telefonu, která obsahuje poslední navštívené webové stránky.

Stisknutím kontextového tlačítka **Ano** potvrďte vymazání. V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Push zprávy *(Menu 8.1.6)*

V tomto menu můžete přijímat a otevírat webové zprávy ze serveru.

K dispozici jsou následující volby:

Přijaté: umožňuje číst zprávy přijaté z webového serveru.

Příjem: umožňuje nastavit, zda váš telefon bude přijímat webové zprávy nebo ne.

Smazat vše: umožňuje vymazat všechny webové zprávy.

Hry *(Menu 8.2)*

S použitím prohlížeče WAP můžete stáhnout MIDlets (Java aplikace fungující na mobilních telefonech) z různých zdrojů a uložit je ve svém telefonu.

Pokud vstoupíte do menu **Hry**, objeví se výchozí seznam her. Po stažení her jsou tyto přidány do aktuálního seznamu.

Poznámka: Dostupnost služeb Java závisí na poskytovateli služeb.

Spuštění MIDlet

1. Najděte požadovaný MIDlet na seznamu Aplikací a stiskněte kontextové tlačítko **Spustit**.

2. S použitím kontextových tlačítek spusťte MIDlet.

Prohlížení informací o MIDlet

1. Najděte požadovaný MIDlet a stiskněte kontextové tlačítko **Info**.

   Na displeji se zobrazí informace o MIDlet, jako např. velikost souboru, verze aplikace a prodejce.

2. Pro posunování MIDlet informací stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

3. Pokud chcete vymazat MIDlet, stiskněte kontextové tlačítko **Vymazat**, a pak potvrďte vymazání stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

   Poznámka: Pokud zvolíte na seznamu výchozí hru, nebude k dispozici možnost **Smazat**, proto tuto hru nebudete moci odstranit.

4. Pro ukončení a návrat do displeje aplikací stiskněte kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **C**.

Změna Nastavení DNS

DNS (Domain Name Server) je server, který přeměňuje název domény serveru Java na IP adresu. Nastavení DNS je provedeno od výrobce, ale někdy může být nutné ho na pokyn poskytovatele služeb změnit.

1. Přejděte na **Nastavení** na seznamu Aplikací a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. S použitím numerických tlačítek zadejte primární adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

3. Zadejte sekundární adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Zadávání textu

Pro zadávání textu během používání MIDlet jsou k dispozici následující vstupní režimy:

Velké písmeno (**A**): umožňuje zadávat velká písmena anglické abecedy.

Malé písmeno (**a**): umožňuje zadávat malá písmena anglické abecedy.

Číslo (**1**): umožňuje zadávat čísla.

Symbol: umožňuje zadávat symboly. Po zvýraznění symbolu pomocí navigačních tlačítek symbol vložíte stisknutím tlačítka *i*.

T9 (T9): umožňuje zadávat anglické znaky stisknutím jednoho tlačítka. V tomto režimu můžete přepínat velká a malá písmena stisknutím tlačítka **0**.

Chcete-li změnit režim zadávání textu, stiskněte tlačítko *, dokud se v oblasti kontextových tlačítek na displeji neobjeví příslušný indikátor.

Zvuky *(Menu 8.3)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam zvuků, stažených z webového serveru, nebo přijatých v multimediálních zprávách. Stažené zvuky můžete použít jako vyzváněcí tón nebo je odeslat do jiných telefonů.

Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a budete moci použít následující možnosti:

Přejmenovat: umožňuje změnit název zvuku.

Smazat: smaže zvuk.

Nastavit jako vyzvánění: nastaví zvuk jako vyzváněcí tón.

Obrázky *(Menu 8.4)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam obrázků, stažených z webového serveru, nebo přijatých v multimediálních zprávách. Stažené obrázky můžete použít jako tapetu pozadí, nebo je odeslat na jiné telefony.

Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a budete moci použít následující možnosti:

Přejmenovat: umožňuje změnit název obrázku.

Smazat: smaže obrázek.

Nastavit jako tapetu: nastaví obrázek jako tapetu.

Smazat vše *(Menu 8.5)*

Toto menu umožňuje vymazat všechny stažené položky ve složkách Hry, Zvuky a Obrázky. Můžete vymazat všechny položky najednou.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
vybrat složku pro vymazání	tlačítko nahoru nebo dolů. Chcete-li smazat všechny své položky, vyberte možnost **Vše**.
vložit značku zaškrtnutí	kontextové tlačítko **Označit**.
odstranit značku zaškrtnutí	kontextové tlačítko **Zruš**.
vymazat označené položky	kontextové tlačítko **Vymazat**.

Když se zobrazí potvrzovací zpráva, potvrďte stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

Stav paměti *(Menu 8.6)*

Můžete zkontrolovat stav paměti, pokud jde o hry, zvuky a obrázky. Na displeji se zobrazí celkové, volné a využité místo a počet objektů, které jste si stáhli.

SIM AT

Pokud používáte kartu SAT umožňující doplňkové služby, zobrazí se menu SAT. Další informace, viz také pokyny pro použití vaší SIM karty.

Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno vaší SIM kartou.

Řešení problémů

Předtím, než se obrátíte na poprodejní servis, proveďte následující jednoduché kontroly. Mohou vám ušetřit čas a výdaje za zbytečnou návštěvu servisu.

Když zapnete telefon, může se objevit následující zpráva:

Vložte SIM kartu

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložená.

Tel. zamknut Zadat heslo

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

Zadejte PIN

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi spolu se SIM kartou.
- Je zapnutá funkce kontroly PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN. Chcete-li deaktivovat tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN** (**Menu 5.5.1**).

Zadejte PUK

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte kód PUK, který jste obdrželi od provozovatele sítě.

Zobrazí se "Žádné služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Můžete být v oblasti slabého signálu (v tunelu nebo mezi budovami). Změňte stanoviště a zkuste znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Pro další informace kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno

- Stiskli jste tlačítko ?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte nastavenou funkci zákazu odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat

- Máte zapnutý telefon (tlačítko stisknuté déle než jednu sekundu)?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte nastavenou funkci zákazu příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší

- Nemáte vypnutý mikrofon?
- Držíte mikrofon dost blízko k ústům? Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká "**Varování** Dochází baterie"

- Vaše baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte sílu signálu pomocí indikátoru na displeji ( ); počet čárek signalizuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo

- S použitím funkce hledání v telefonním seznamu zkontrolujte, zda je číslo správně uloženo.
- V případě potřeby číslo znovu uložte.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

• model a výrobní čísla telefonu
• záruční údaje
• jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis Samsung.

Přístupové kódy

Váš telefon a SIM karta používají několik přístupových kódů. Tyto bezpečnostní kódy chrání telefon před neoprávněným použitím.

Budete-li požádáni o některý z níže vysvětlených kódů, zadejte příslušný kód (zobrazí se jako hvězdičky) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Pokud uděláte chybu, stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **C**, dokud nevymažete nesprávnou číslici, a pak pokračujte v zadávání správného kódu.

Přístupové kódy, s výjimkou kódů PUK a PUK2, se dají změnit s použitím menu **Zabezpečení** (**Menu 5.5**). Další detaily viz strana 101.

Důležité! Nepoužívejte přístupové kódy, které se podobají číslům tísňového volání, jako např. 112, abyste takové číslo omylem nevytočili.

Heslo telefonu

Funkce Zámek telefonu používá heslo pro ochranu telefonu proti neoprávněnému použití. Heslo telefonu je od výrobce nastaveno na "00000000".

Pokud chcete...	**Viz**
aktivovat/deaktivovat funkci Zámku telefonu	strana 102 (**Menu 5.5.3**).
změnit heslo telefonu	strana 102 (**Menu 5.5.4**).

PIN

Osobní identifikační číslo (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) neboli PIN (4 až 8 číslic) chrání vaši SIM kartu proti neoprávněnému použití. Obvykle se dodává se SIM kartou.

Jestliže zadáte třikrát za sebou nesprávný kód PIN, kód se deaktivuje a nemůžete ho používat, dokud ho znovu neaktivujete zadáním kódu PUK (viz níže).

Pokud chcete...	**Viz**
aktivovat/deaktivovat funkci Kontroly PIN	strana 101 (**Menu 5.5.1**).
změnit PIN	strana 101 (**Menu 5.5.2**).

PUK

8 místný klíč pro odblokování PIN (**P**IN **U**nblocking **K**ey), PUK, je zapotřebí pro změnu deaktivovaného kódu PIN. Kód PUK může být dodán spolu se SIM kartou. Pokud jste ho neobdrželi nebo ztratili, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Chcete-li znovu aktivovat svůj PIN:

1. Zadejte PUK a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nově zvolený kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí **Potvrďte nový PIN**, zadejte znovu stejný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Jestliže zadáte desetkrát za sebou nesprávný kód PUK, SIM karta ztratí platnost. Kontaktujte svého poskytovatele služeb kvůli nové kartě.

PIN2

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) dodávaný s některými SIM kartami je zapotřebí pro přístup ke speciálním funkcím, jako je např. nastavení maximální ceny hovoru. Tyto funkce lze používat jedině, jsou-li podporovány SIM kartou.

Jestliže zadáte třikrát za sebou nesprávný kód PIN2, deaktivuje se a nemůžete používat funkce, dokud znovu neaktivujete PIN2 zadáním kódu PUK2.

Pokyny pro změnu PIN2, viz strana 104 (**Menu 5.5.8**).

PUK2

8 místný klíč pro odblokování PIN (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), PUK2, dodávaný s některými SIM kartami, je zapotřebí pro změnu deaktivovaného kódu PIN2. Pokud ztratíte tento kód, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Chcete-li znovu aktivovat svůj PIN2:

1. Zadejte PUK2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nově zvolený kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí **Potvrďte PIN2**, zadejte znovu stejný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Jestliže zadáte desetkrát za sebou nesprávný kód PUK2, nebudete moci používat funkce, které vyžadují PIN2. Kontaktujte svého poskytovatele služeb kvůli nové kartě.

Heslo pro zákaz

4 místné heslo pro zákaz je zapotřebí, když používáte funkci zákazu hovorů. Heslo získáte od svého poskytovatele služeb, když si objednáte tuto funkci.

Toto heslo se dá změnit v menu **Zákaz hovoru** (**Menu 7.2**). Další detaily viz strana 122.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,789 W/kg.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.

- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research.

Lidé s kardiostimulátorem:

- Musí vždy držet zapnutý telefon nejméně 15 cm od svého kardiostimulátoru
- Nesmí nosit telefon v náprsní kapse
- Musí používat ucho na opačné straně, než mají kardiostimulátor, aby minimalizovali případné rušení

Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením. Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař. Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny. Nemocnice či zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.

2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.

3. Stiskněte tlačítko .

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Při tísňovém hovoru nezapomeňte co možná nejpřesněji sdělit všechny potřebné informace. Mějte na paměti, že váš telefon může být jediným prostředkem komunikace na místě nehody; neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.

- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Slovníček

Abychom vám pomohli pochopit hlavní technické termíny a zkratky používané v této příručce a plně využít všechny funkce mobilního telefonu, uvádíme zde několik definic:

Čekající hovor

Během hovoru vás informuje, že máte jiný příchozí hovor.

EMS (Enhanced Message Service)

Varianta SMS (Short Message Service), která umožňuje posílat a přijímat vyzváněcí tóny a logo poskytovatele služeb stejně jako kombinace jednoduchých médií do a z telefonů kompatibilních s EMS. Protože služba EMS je založena na SMS, může stejným způsobem využívat centra SMS. EMS funguje ve všech sítích globálního systému mobilní komunikace (GSM). Odesílatelé EMS mohou používat text, melodie, obrázky, zvuky a animace pro zvýraznění svých zpráv, které jsou limitovány omezeními displeje mobilních telefonů.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nová nehlasová služba, která umožňuje posílat a přijímat informace po mobilní telefonní síti. GPRS zaručuje uživatelům mobilních telefonů a počítačů nepřetržité připojení k internetu. Je založena na globálním systému mobilní komunikace (GSM), mobilním telefonním spojení přepojováním okruhů a na službě textových zpráv (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Mezinárodní norma pro mobilní komunikaci, která zaručuje kompatibilitu mezi různými operátory sítí. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších částí světa.

Heslo telefonu

Bezpečnostní kód používaný pro odemknutí telefonu, pokud jste vybrali funkci automatického zamknutí při každém zapnutí.

Hlasová pošta

Počítačem řízená záznamová služba, která automaticky přijímá vaše hovory v případě, že nemůžete hovor přijmout sami. Přehraje pozdrav (který si můžete sami namluvit) a zaznamená vzkaz.

Java

Programovací jazyk pro vytváření aplikací, které mohou beze změny fungovat na všech hardwarových platformách - malých, středních i velkých. Je silně prosazován a orientován na web, tzn. jak na veřejné webové stránky tak na intranety. Když se Java program spustí z webové stránky, nazývá se *Java applet*. Když se spustí na mobilním telefonu nebo pageru, nazývá se MIDlet.

Konferenční hovory

Možnost vytvoření společného hovoru až s pěti dalšími účastníky.

MMS (Multimedia Message Service)

Služba zpráv pro mobilní prostředí, standardizovaná fórem WAP (WAP Forum) a Programem partnerství 3. generace (3rd Generation Partnership Program; 3GPP). Pro uživatele telefonů je služba MMS podobná krátkým textovým zprávám (SMS) - automaticky a okamžitě doručuje uživatelem vytvořený obsah z telefonu na telefon. Zprávy jsou primárně adresovány na telefonní čísla, tzn. provoz probíhá od telefonu k telefonu. MMS rovněž podporuje e-mailové adresy, takže lze zasílat zprávy e-mailem. Kromě textového obsahu jako u SMS mohou zprávy MMS obsahovat ještě statické obrázky, hlasové nebo audio klipy a také video klipy a prezentační informace.

PIN (Personal Identification Number)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon před neoprávněným použitím. Číslo PIN dodává poskytovatel služeb spolu se SIM kartou. Může se jednat o čtyř- až osmimístné číslo, které se dá podle potřeby změnit.

PUK (PIN Unblocking Key)

Bezpečnostní kód používaný k odemknutí telefonu, pokud byl třikrát za sebou zadán nesprávný PIN. Toto osmimístné číslo dodává poskytovatel služeb spolu se SIM kartou.

Přesměrování hovorů

Možnost přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo.

Podržení hovoru

Možnost dočasného přerušení hovoru, pokud chcete přijmout nebo uskutečnit jiný hovor; pak můžete podle potřeby přepínat mezi oběma hovory.

Roaming

Použití telefonu, když jste mimo svou domácí oblast (např. na cestách).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonní čísla, která vám sdělí provozovatel sítě a která umožňují přístup ke speciálním službám, jako jsou např. hlasová pošta, hledání v telefonním seznamu, zákaznická podpora a tísňové služby.

SIM (Subscriber Identification Module)

Karta obsahující čip se všemi informacemi potřebnými pro provoz telefonu (informace o síti a paměti a osobní údaje uživatele). SIM karta se zasouvá do malé štěrbiny na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

SMS (Short Message Service)

Síťová služba zasílání a přijímání zpráv jinému a od jiného účastníka, aniž by bylo nutné hovořit s druhou stranou. Vytvořená či přijatá zpráva se dá zobrazit, přijmout, upravit nebo odeslat.

Kontextová tlačítka

Dvě tlačítka na telefonu označená d  a , jejichž význam:

- závisí na funkci, kterou právě používáte.
- je uveden v dolním řádku displeje hned nad příslušným tlačítkem.

Služby identifikace linky (ID volajícího)

Služby umožňující uživatelům zobrazit nebo zablokovat telefonní čísla volajících.

Zákaz hovorů

Možnost omezit odchozí a příchozí hovory.

Rejstřík

A

Automatické opakování • 105

B

Baterie
- indikátor vybití baterie • 20
- nabíjení • 19
- vyjmutí • 17, 19

Baterie, bezpečnostní opatření • 147
Bezpečnostní
- informace • 146
- upozornění • 7

Budík • 107

C

Cena hovoru • 91
Cestovní adaptér • 19

Č

Čas osvětlení pozadí, nastavení • 99
Čas, nastavení • 111
Čekající hovor • 123
Čísla, telefonní
- hledání/vytáčení • 58
- uložit • 54

D

Datum, nastavení • 111
Displej
- hlavní • 13
- ikony • 14

Doba hovoru • 90

F

Formát času • 111
Funkce, vybrat • 22

H

Heslo
- telefon • 102, 142
- zákaz hovoru • 122, 145

Hlasitost sluchátka • 27
Hlasitost tlačítka • 27
Hlasitost vyzvánění • 92
Hlasitost, nastavení
- sluchátko • 27
- tón klávesnice • 27
- vyzvánění • 92

Hlasová pošta • 73
Hlasová poznámka
- nahrát • 116
- přehrát • 117
- smazat • 117

Hledání, telefonní seznam • 58
Hovory
- čekání • 37, 123
- opakovat • 26
- podržení • 32
- přesměrování • 119
- přijetí • 28
- ukončení • 26
- uskutečnění • 25
- zákaz • 121

Hry • 134

Ch

Chybový tón • 96

I

ID volajícího • 125
Ikony • 14
Internet • 127

J

Jazyk, volba • 100
Jména
- hledání/vytáčení • 58
- zadávání • 40

K

Kalkulačka • 112
Konferenční hovory • 38
Kontextová tlačítka, používání • 21, 22
Kontrast, displej • 98

M

Menu
    přístup • 47
    seznam • 49
Mezinárodní volání • 25
MIDlet, spuštění • 134
Minutové oznámení • 96
MMS zprávy
    číst • 75, 78
    editovat • 79
    nastavení • 80
    smazat • 77, 78
Multimediální zprávy (MMS) • 75

O

Obrázek na pozadí • 97
Odeslané zprávy
    MMS • 78
    SMS • 67
Odchozí hovory • 88
Opakovat
    automaticky • 105
    ručně • 26
Organizátor • 107

P

PIN
    popis • 143
    změnit • 101
PIN2
    popis • 144
    změnit • 104
Plánovač • 108
Podržení, hovor • 32
Podsvícení • 16
Podsvícení, automatické • 99
Poslední číslo, opakovat • 26
Pozdrav • 99
Poznámky kalendáře
    kopírovat • 110
    smazat • 110
    zapisování • 109
    zobrazit • 110
Prohlížeč WAP
    oblíbené • 131
    pamět', vymazat • 133
    přístup • 127
Přesměrovat, obrazová zpráva • 77
Převodník měn • 118
Přijaté hovory • 88
Přijaté zprávy
    MMS • 75
    SMS • 65
Příslušenství • 9
Přístupové kódy • 142
PUK • 143
PUK2 • 144

R

Ranní budík • 107
Režim FDN (fixní vytáčené číslo) • 104
Režim T9, zadávání textu • 42
Režim velkých/malých znaků, zadávání textu • 44
Režim zadávání textu • 41
Roaming • 124
Rozšířené textové zprávy EMS (Enhanced Message Service) • 65
Rychlé vytáčení • 61

S

Server hlasové pošty • 73
Seznam úkolů • 113
SIM karta
    vložení • 17
    zámek • 103
Síťové služby • 119
Skupina uživatelů • 125

Skupiny volajících
editovat • 60
hledání • 59
Služby Java • 134
SMS (Short Message Service)
odeslané • 67
přijaté • 65
SMS zprávy
číst • 65, 67
nastavení • 71
odeslání • 68
smazat • 72
vymazat • 66, 67
Soukromí • 103
Stav paměti
MMS zprávy • 84
SMS zprávy • 73
stažené položky • 137
telefonní seznam • 64
Světový čas • 111
Symbol, zadávání textu • 46

Š

Šablony
MMS • 83
SMS • 70

T

Tapeta • 97
Telefon
heslo • 142
uspořádání • 10
zapnout/vypnout • 21
zámek • 102
Telefonní seznam
editovat • 57
hledání/vytáčení • 58
kopírovat • 58
rychlé vytáčení • 61
smazat • 63
uložit • 54
volby • 57
vymazat • 57
Ticho
mikrofon • 34
tóny tlačítek • 35
všechny zvuky • 31
Tichý režim • 31
Tísňová volání • 153
Tlačítka
umístění • 10
zkratky • 106
Tlačítka přijmutí • 105
Tón
chyba • 96
klávesnice • 93
spojení • 96
vyzvánění • 92
zpráva • 94
Tóny DTMF, odesílání • 35
Tóny klávesnice
odeslání • 35
vybrat • 93
Typ upozornění • 93
Typ vyzvánění • 93

U

Uzavřená skupina uživatelů (CUG) • 125

Ú

Úkoly, seznam
editovat • 114
vytvoření • 113

V

Vibrace • 93
Vlastní číslo • 100
Volaná čísla
odchozí • 88
přijaté • 88
zmeškané • 29, 87
Volat zpět, zpráva • 66
Volby, vybrat • 22
Vynulovat • 106
Vysílání zpráv • 74
Výpis o doručení, zpráva • 72

W

WAP, prohlížeč • 127

Z

Zabezpečení, hovory • 101
Zapnout/Vypnout
    mikrofon • 34
    telefon • 21
Zámek
    SIM karta • 103
    telefon • 102
Záznamy hovorů • 87
Zkratky, menu • 106
Zmeškané hovory • 29, 87
Znaky, zadávání • 40
Zprávy
    hlas • 73
    MMS • 75
    pozdrav • 99
    SMS • 65
    vysílání • 74
Zprávy CB (Cell Broadcast) • 74
Zvuky, nastavení • 92

Přístup k funkcím menu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**. ② Přesouvejte se pomocí tlačítek nahoru a dolů seznamem menu, dokud nedosáhnete té nabídky, kterou požadujete. ③ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. ④ Přesouvejte se pomocí tlačítek nahoru a dolů seznamem voleb, dokud nedosáhnete té volby, kterou chcete. ⑤ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
Každé ze dvou kontextových tlačítek (a) provádí činnost, která je označena textovým popisem nad ním, na spodní řádce displeje.	

Zapnout/ Vypnout	Podržte tlačítko .
Hovor	① Zadejte číslo. ② Stiskněte tlačítko .
Ukončení hovoru	Krátce stiskněte tlačítko .
Zobrazit zmeškané hovory ihned poté, co byly zmeškány.	① Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl**. ② Posouvejte se pomocí tlačítek nahoru a dolů zmeškanými hovory. ③ Na zmeškané číslo zavoláte tak, že stisknete tlačítko .
Přijmutí hovoru	Stiskněte tlačítko .
Nastavení hlasitosti	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ na levé straně telefonu.

Zvolte typ upozornění	① Zvolte menu **Typ upozornění** (**Menu 4.3**). ② Vyberte možnost: • **Melodie** • **Vibrace** • **Vibrace+Melodie** ③ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
Uložení čísel v telefonním seznamu	① Zadejte číslo a stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**. ② Vyberte ikonu. ③ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. ④ Vyberte paměť. ⑤ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. ⑥ Zadejte jméno. ⑦ Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Uložení čísel v telefonním seznamu (pokračování)	⑧ V případě potřeby změňte číslo umístění. ⑨ Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑩ Stiskněte tlačítko a vraťte se do základního režimu.
Vyhledání čísla v telefonním seznamu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez**. ② Zvolte možnost **Hledání**. ③ Zadejte několik prvních písmen jména. ④ Listování seznamem jmen provedete stiskem tlačítka nahoru nebo dolů. ⑤ Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl**. ⑥ Listování seznamem čísel provedete stiskem tlačítka nahoru nebo dolů. ⑦ Stiskněte tlačítko a začněte volat.

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:	Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 26253577	
	tímto prohlašuje, že výrobek	
druh, kód:	druh: účastnický radiotelefon GSM kód: 5632	
typové označení:	SGH-C200/C200N	
specifikace:	Dual Band GSM mobilní telefon	
výrobce:	Samsung Electronics Co Ltd., Suwon, P.O.Box 105, Kyungki-do, 440-600 Korea	
pásmo přeladitelnosti:	E-GSM 900 MHz	/ GSM 1800 MHz/
(přenos)	880-915 MHz	/ 1710-1785 MHz
(příjem)	925-960 MHz	/ 1805-1880 MHz
vf výkon:	GSM 900:4 (2W)	/GSM 1800:1(1 W)
pásmo pracovních kmitočtů:	GSM 900: 925-960 MHz	/ GSM 1800: 1805-1880 MHz
kanálová rozteč:	GSM: 200 kHz	
druh vysílání:	GSM: 200KG7WBT--	
účel použití:	Podle uživatelské příručky Dual Band GPRS Telefon (Code No: GH68-xxxxxA, Czech. 11/2004. Rev 1.0	

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry:	GSM: ČSN ETSI EN 301 511
EMC:	GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60950
SAR:	ČSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL-1/R/2000 (GSM).
Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-C200/C200N, Samsung Electronic 94-1 Imsu-Dong,, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350, Date 9.8.2004
2. SAR Department Test Report, Report No.EB-015-E10-1, vydal EURO QA LABORATORY,Blackbushe Business Park,Saxony Way,Yateley,Hants, GU46 6GG, UK, Date 10.5.2004
3. EMC Test Certificate for Samsung Electronics CO Ltd., Certificat No. EMC_642_2004_EN489_C200/C200N, date 5.4.2004
4. Safety Test Report, Report reference No. LBS040651, pro Samsung Electronics. CO. Ltd, Date 10.6.2004
5. GSM Department Test Report, vydal EURO QA LABORATORY,Blackbushe Business Park,Saxony Way,Yateley,Hants, GU46 6GG, UK

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

CE 0168

V Praze dne 1.12. 2004

.....

Lukáš Herbst
Customer Care Manager
Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: info@kiboon.cz

Doplňující informace na www.samsung.cz (k nahlédnutí jsou např. hodnoty SAR a další)

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obalu podle zákona č. 477/2001 Sb.