* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06027A
Czech. 10/2005. Rev. 1.2



GPRS TELEFON
SGH-D500

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění 7

Vybalení 9

Telefon 10
Uspořádání telefonu 10
Displej 12
Fotoaparát 15
Blesk 15
Přídavný reproduktor 15

Úvodní informace 16
Instalace SIM karty 16
Nabíjení baterie 18
Zapnutí a vypnutí telefonu 20
Použití funkce uzamčení klávesnice 20

Funkce volání 21
Volání 21
Nastavení hlasitosti 26
Přijmutí hovoru 26
Zobrazení zmeškaných hovorů 27
Rychlé přepnutí do tichého režimu 28
Používání náhlavní soupravy 29

Výběr funkcí a voleb 30
Použití kontextových tlačítek 30
Výběr voleb 31

Zadávání textu 32
Změna režimu zadávání textu 33
Používání režimu ABC 34
Používání režimu T9 35
Používání režimu čísel 37
Používání režimu symbolů 37

Možnosti v průběhu volání 38
Podržení hovoru 38
Používání reproduktoru 39
Čekající hovor 39
Používání náhlavní soupravy Bluetooth 40
Zapnutí nebo vypnutí funkce čistoty hlasu 40
Vypnutí mikrofonu (ztlumení) 41
Ztišení nebo odeslání tónů klávesnice 41
Používání telefonního seznamu 42
Odesílání tónů DTMF 42
Používání služby zpráv 42

Používání služeb SIM karty ... 43
Vytvoření konferenčního hovoru ... 43

Používání menu ... 45
Zpřístupnění funkce v menu procházením ... 45
Používání zkratek ... 46
Seznam funkcí menu ... 47

Záznamy hovorů ... 52
Všechny hovory *(menu 1.1)* ... 52
Odchozí hovory *(menu 1.2)* ... 53
Přijaté hovory *(menu 1.3)* ... 53
Zmeškané hovory *(menu 1.4)* ... 53
Smazat vše *(menu 1.5)* ... 54
Doba hovoru *(menu 1.6)* ... 54
Cena hovoru *(menu 1.7)* ... 55

Tel. sez. ... 56
Seznam kontaktů *(menu 2.1)* ... 56
Nový kontakt *(menu 2.2)* ... 58
Skupina *(menu 2.3)* ... 60
Rychlé vytáčení *(menu 2.4)* ... 62
Moje vizitka *(menu 2.5)* ... 63
Vlastní číslo *(menu 2.6)* ... 63
Správa *(menu 2.7)* ... 64
Číslo služby *(menu 2.8)* ... 65

Aplikace ... 66
Svět JAVA *(menu 3.1)* ... 66
Přehrávač MP3 *(menu 3.2)* ... 72
Diktafon *(menu 3.3)* ... 75
Světový čas *(menu 3.4)* ... 78
Budík *(menu 3.5)* ... 79
Kalkulačka *(menu 3.6)* ... 80
Převodník *(menu 3.7)* ... 81
Časovač *(menu 3.8)* ... 81
Stopky *(menu 3.9)* ... 82
SIM-AT *(menu 3.10)* ... 82

Prohlížeč ... 83
Domácí stránka *(menu 4.1)* ... 83
Záložky *(menu 4.2)* ... 85
Přejít na URL *(menu 4.3)* ... 86
Smazat paměť *(menu 4.4)* ... 86
Nastavení serveru *(menu 4.5)* ... 87
Zvolené spojení *(menu 4.6)* ... 88

Zprávy ... 89
SMS zprávy *(menu 5.1)* ... 89
MMS zprávy *(menu 5.2)* ... 97
E-mail *(menu 5.3)* ... 111
Push zprávy *(menu 5.4)* ... 124
Hlas. pošta *(menu 5.5)* ... 124
Šablona *(menu 5.6)* ... 125
Vysílání *(menu 5.7)* ... 126
Stav paměti *(menu 5.8)* ... 127

Funbox ... 128
Obrázky ... 128
Videa ... 130
Hudba ... 132
Zvuky ... 134
Stav paměti ... 136

Organizátor ... 137
Zobrazit měsíc *(menu 7.1)* ... 137
Zobrazit týden *(menu 7.2)* ... 142
Zobrazit den *(menu 7.3)* ... 142
Naplánovat *(menu 7.4)* ... 144
Výročí *(menu 7.5)* ... 145
Různé *(menu 7.6)* ... 146
Úkoly *(menu 7.7)* ... 147
Zmeškaná upozornění na události *(menu 7.8)* ... 148
Poznámka *(menu 7.9)* ... 148
Stav paměti *(menu 7.10)* ... 149

Fotoaparát ... 150
Vyfotit *(menu 8.1)* ... 150
Nahrát video *(menu 8.2)* ... 155
Fotografie *(menu 8.3)* ... 158
Moje fotografie *(menu 8.4)* ... 160
Videoklipy *(menu 8.5)* ... 160
Moje videoklipy *(menu 8.6)* ... 161

Nastavení ... 162
Čas a datum *(menu 9.1)* ... 162
Nastavení telefonu *(menu 9.2)* ... 163
Nastavení displeje *(menu 9.3)* ... 165
Nastavení zvuků *(menu 9.4)* ... 167
Služby sítě *(menu 9.5)* ... 169
Konektivita *(menu 9.6)* ... 174
Zabezpečení *(menu 9.7)* ... 178
Stav paměti *(menu 9.8)* ... 181
Vynulovat nastavení *(menu 9.9)* ... 183

Řešení problémů 184

Přístupové kódy 187
Heslo telefonu 187
Kód PIN..... 188
Kód PUK 188
Kód PIN2..... 189
Kód PUK2 189
Heslo pro blokování hovorů 189

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 190
Informace o certifikaci SAR..... 190
Bezpečnostní opatření při používání baterií..... 191
Bezpečnost na silnicích..... 192
Provozní prostředí..... 192
Elektronické přístroje..... 193
Prostředí s nebezpečím výbuchu..... 194
Tísňová volání..... 195
Další důležité bezpečnostní informace 196
Péče a údržba..... 196

Slovníček 198

Rejstřík 202

Stručná referenční karta 207

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím mobilního telefonu si pročtěte uvedené pokyny. Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Zajištění bezpečnosti v silničním provozu

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Vypněte mobilní telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí (například v nemocnici).

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte tlačítko . Uveďte všechny potřebné informace co nejpřesněji. Neukončujte hovor, dokud vám k tomu nebude vydán pokyn.

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

Používejte pouze baterie schválené společností Samsung a nabíjejte je pouze pomocí nabíječek schválených společností Samsung.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Další důležité bezpečnostní informace" na straně 196.

POZOR

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP.


POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE PŘEDPISŮ.

Vybalení

Balení přístroje obsahuje následující součásti:




Telefon



Cestovní adaptér



Baterie



Uživatelská příručka



Přídavný reproduktor

Od svého dodavatele telefonu Samsung můžete obdržet ještě následující příslušenství:


- Standardní baterie
- Poutko
- Nabíječka do automobilu
- Držák do automobilu
- Bezdrátová souprava handsfree do automobilu
- Datová souprava pro propojení s osobním počítačem
- Klíč USB
- Náhlavní souprava Bluetooth


Poznámka: Součásti dodávané s tímto telefonem a dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na zemi, kde jste jej zakoupili, nebo na poskytovateli služeb.

Telefon

Uspořádání telefonu

Následující obrázek ukazuje hlavní součásti telefonu:

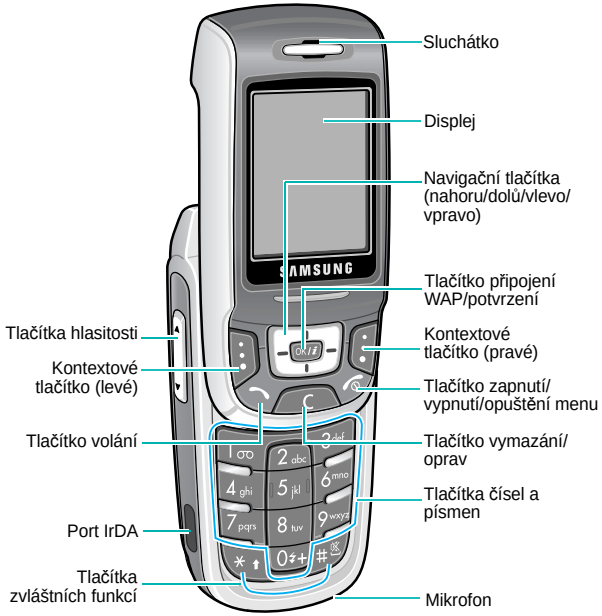

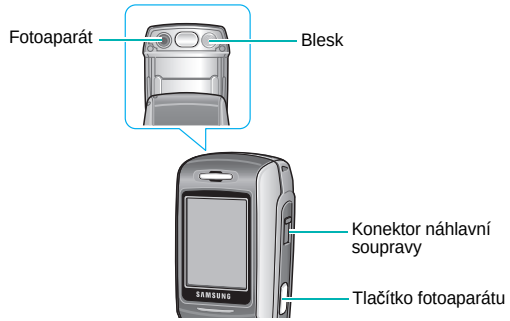


Tlačítka	Popis
(kontextová tlačítka)	Provádí funkci, která je popsána textem nad tlačítkem, na spodní řádce displeje.
	V základním režimu umožňuje přímo přistupovat k oblíbeným položkám menu. Další informace o klávesových zkratkách viz strana 164. V režimu Menu slouží k pohybu volbami menu a telefonním seznamem. Při zadávání textu posunuje kurzor ve směru, ve kterém tlačítko stisknete.
	V základním režimu spustí prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol). V režimu Menu vybere zvýrazněnou možnost menu.
	Odstraňuje znaky z displeje. V režimu Menu přechází na předchozí úroveň menu.
	Zahajuje nebo přijímá hovor. V základním režimu vyvolá poslední volané číslo, číslo zmeškaného hovoru nebo číslo přijatého hovoru.
	Ukončí hovor. Pokud je podržíte stisknuté, zapne nebo vypne telefon. V režimu Menu zruší zadané údaje a vrátí telefon do základního režimu.
	Pokud je v základním režimu podržíte stisknuté, umožní přístup k hlasové poště.
	Slouží k zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.

Tlačítka	**Popis** (pokračování)
	Slouží k zadávání zvláštních znaků. Provádí různé funkce.
	(na levé straně telefonu) Nastavuje hlasitost vyzvánění, když telefon vyzvání, a hlasitost sluchátka během hovoru. V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu klávesnice. Když jej podržíte stisknuté při zavřeném telefonu, zapne se osvětlení pozadí displeje. V režimu Menu slouží k pohybu volbami menu a telefonním seznamem.
	(na pravé straně telefonu) V základním režimu aktivuje menu **Fotoaparát**. Zapíná fotoaparát, pokud je podrženo stisknuté. V režimu fotografování zhotoví fotografii.

Displej

Uspořádání displeje

Displej je rozdělen do třech oblastí:

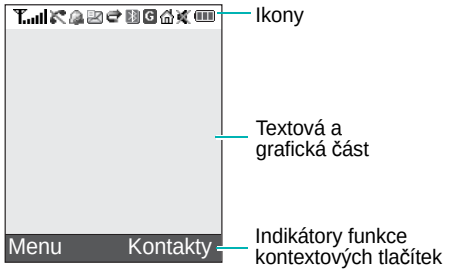

Oblast	Popis
První řádek	Zobrazuje různé ikony. Viz strana 13.
Střední	Zobrazuje zprávy, pokyny a informace, které zadáte, například volané číslo.
Poslední řádek	Zobrazuje funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony

Ikona	Popis
	Zobrazuje sílu přijímaného signálu. Čím vyšší je počet sloupků, tím silnější je signál.
	Zobrazuje se při probíhajícím hovoru.
	Zobrazuje se, když se nacházíte mimo svou oblast služeb. Když se zobrazí, nemůžete volat ani přijmout hovor.
	Zobrazuje se v případě, že nastavíte budík na určitý čas. Další informace viz strana 79.
	Zobrazuje se při přijetí nové textové zprávy.
	Zobrazuje se při přijetí nové zprávy hlasové pošty.
	Zobrazuje se při přijetí nebo odeslání nové multimediální zprávy. Pokud bliká symbol červenou a modrou barvou, probíhá načítání multimediální zprávy ze serveru MMS nebo její odesílání.
	Zobrazuje se při přijetí nebo odeslání nového e-mailu. Pokud bliká symbol @ červenou a modrou barvou, probíhá načítání e-mailu ze serveru elektronické pošty nebo odesílání e-mailu.
	Střídavě bliká, pokud je zaplněna některá ze schránek.

Ikona	**Popis** (pokračování)
	Zobrazuje se v případě, že je aktivní funkce Přesměrování hovorů. Další informace viz strana 169.
	Zobrazuje se v případě, že je aktivní port IrDA. Další informace viz strana 177.
	Zobrazuje se v případě, že je aktivní funkce Bluetooth. Další informace viz strana 174.
	Zobrazuje se, pokud se synchronizují informace uživatele uložené v telefonu s odpovídající aplikací v osobním počítači pomocí kontextové sady pro osobní počítač.
	Zobrazuje se, pokud je telefon připojen k síti GPRS.
	Zobrazuje se v případě, že se nacházíte v domácí oblasti, pokud jste se pro danou službu zaregistrovali.
	Zobrazuje se v případě, že se nacházíte v Městské zóně, pokud jste se pro danou službu zaregistrovali.
	Zobrazuje se, pokud je telefon nastaven na vibrování při příchozím hovoru. Další informace viz strana 167.
	Zobrazuje se, pokud je aktivní tichý režim. Další informace viz strana 28.
	Zobrazuje stav nabití baterie telefonu. Čím více je zobrazených sloupků, tím větší kapacita baterie zbývá.

Podsvícení

Podsvěcuje displej a klávesnici. Pokud stisknete libovolné tlačítko nebo otevřete telefon, podsvícení se automaticky zapne. Zhasne v případě, že nestisknete po stanovenou dobu žádné tlačítko. Toto nastavení se provádí v menu **Podsvícení** (**menu 9.3.5**). Další informace viz strana 166.

Fotoaparát

Objektiv fotoaparátu na zadní straně telefonu umožňuje fotografovat a nahrávat videozáznamy.

Další informace o funkci fotoaparátu viz strana 150.

Blesk

Vestavěný blesk na zadní straně telefonu, vpravo od fotoaparátu, lze použít při fotografování ve tmě.

Přídavný reproduktor

Přídavný reproduktor umožňuje hlasitější poslech zvuků. Chcete-li jej použít, sejměte kryt a připojte přídavný reproduktor ke konektoru náhlavní soupravy na pravé straně telefonu.



Po použití přídavného reproduktoru zavřete kryt.

Úvodní informace

Instalace SIM karty

Pokud se stanete účastníkem sítě mobilních telefonů, obdržíte od svého operátora zásuvnou kartu SIM, ve které budou uloženy podrobné informace o vašich předplacených službách, jako například kód PIN, volitelné dostupné služby atd.


Důležité upozornění! Zásuvná karta SIM a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohnutím, proto buďte při manipulaci s kartou a při jejím vkládání nebo vyjímání velmi opatrní.

Udržujte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

1. V případě nutnosti vypněte telefon podržením tlačítka , dokud se neobrazí obrázek vypnutí.
2. Vyjměte baterii. To provedete následujícím způsobem:


   ① Stiskněte západku nad baterií a podržte ji v této poloze.

   ② Zvedněte baterii tak, jak je to ukázáno na obrázku.

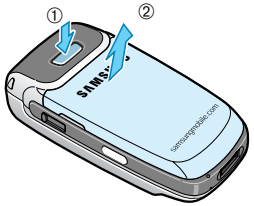


3. Zasuňte kartu SIM do držáku SIM karty podle obrázku, až se uzamkne na svém místě.


   Zkontrolujte, zda zlaté kontakty na kartě směřují dovnitř telefonu.

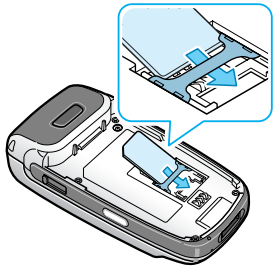


Poznámka: Pokud potřebujete kartu SIM vyjmout, vysuňte ji podle pokynů na obrázku nahoru a vyjměte ji z držáku.

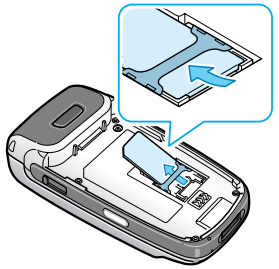

4. Vkládejte baterii tak, aby výstupky na jejím konci byly zarovnané se štěrbinami na dolní straně telefonu.

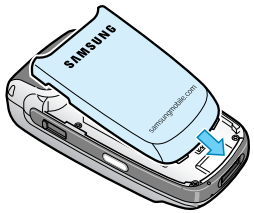

5. Zatlačte na baterii, aby se zajistila na svém místě. Před zapnutím telefonu se ujistěte, že baterie je správně nainstalovaná.

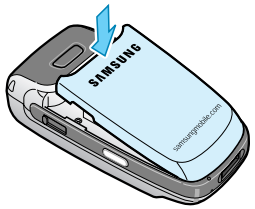


Nabíjení baterie

Telefon je napájen z nabíjecí lithium-iontové baterie. K telefonu je dodáván cestovní adaptér určený k nabíjení baterie. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky. O další informace požádejte svého dodavatele výrobků Samsung.

Cestovní adaptér umožňuje používat mobilní telefon i v případě, že se baterie právě nabíjí. V takovém případě se však telefon nabíjí pomaleji.


Poznámka: Před prvním použitím telefonu musíte baterii zcela nabít. Vybitá baterie se zcela nabije přibližně po 90 minutách.

1. Zkontrolujte, zda je baterie správně zapojena v telefonu, a zasuňte konektor cestovního adaptéru do konektoru na spodní straně telefonu.

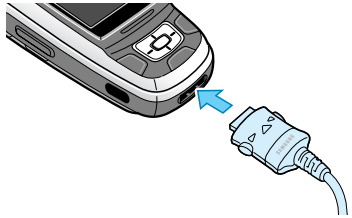

2. Zasuňte nabíječku do standardní síťové zásuvky.

3. Jakmile je nabíjení ukončeno, odpojte nabíječku od síťové zásuvky a od telefonu stisknutím tlačítek na obou stranách konektoru a vytažením konektoru směrem ven.

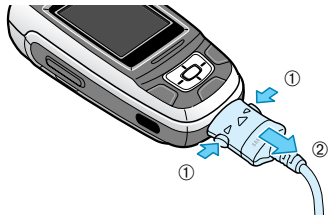

Poznámka: Pokud nabíjíte, musíte před vyjmutím baterie z telefonu odpojit nabíječku, jinak by mohlo dojít k poškození telefonu.

Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie slabá a stačí pouze na několik posledních minut hovoru, začne se ozývat výstražný tón a na displeji se bude zobrazovat zpráva "Vybitá baterie". V tom případě se vypne podsvícení displeje telefonu, aby se šetřila zbývající energie baterie.

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se telefon nezapne.
3. Pokud vás telefon vyzve k zadání hesla, zadejte heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Další informace viz strana 187.
4. Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Další informace viz strana 188.

   Telefon bude vyhledávat síť vašeho operátora a jakmile ji nalezne, zobrazí na displeji obrazovku základního režimu. Nyní můžete volat nebo přijímat hovory.

   Poznámka: Změnu komunikačního jazyka provedete pomocí volby menu **Jazyk** (**menu 9.2.1**). Další informace viz strana 163.
5. Pokud chcete vypnout telefon, stiskněte a podržte tlačítko , dokud se neukáže obrázek vypnutí.

Poznámka: Pokud je telefon zavřen, nejdříve jej musíte otevřít a aktivovat displej a klávesnici.

Použití funkce uzamčení klávesnice

Můžete telefon otevřít a zpřístupnit tak klávesnici, nebo uzavřením telefonu zmenšit rozměry telefonu.

Když telefon zavřete, displej se vypne a odkrytá funkční tlačítka se uzamknou, aby při jejich náhodném stisknutí nedošlo ke spuštění žádné funkce.

Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte a podržte kontextové tlačítko **Odemk.** nebo levé kontextové tlačítko a pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Klávesnice se aktivuje a funkce telefonu budou opět přístupné.

Funkce volání

Volání

Jakmile se zobrazí obrazovka základního režimu, zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud aktivujete volbu **Automatické vytáčení** v menu **Jiná nastavení** (**menu 9.2.5**), telefon automaticky zopakuje volání až desetkrát, pokud druhý účastník hovor nepřijme nebo pokud je obsazeno. Další informace viz strana 164.

Mezinárodní volání

1. Stiskněte a podržte tlačítko **0**.
   Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a vlastní telefonní číslo účastníka a pak stiskněte tlačítko .

Oprava telefonního čísla

Požadovaná operace	Postup
Vymazání posledního zobrazeného čísla	Stiskněte tlačítko **C**.
Vymazání jakékoliv jiné číslice v čísle	Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo, dokud nebude kurzor bezprostředně vpravo od číslice, kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko **C**. Můžete také zadat chybějící číslici.
Vymazání celého displeje	Stiskněte tlačítko **C** a podržte jej stisknuté déle než sekundu.

Ukončení hovoru

Pokud chcete ukončit hovor, krátce stiskněte tlačítko nebo uzavřete telefon.

Poznámka: V menu **Nastavení vysouvání** (**menu 9.2.3**) lze nastavit způsob, jak telefon reaguje, když jej zavřete. Další informace viz strana 163. Pokud používáte náhlavní soupravu, hovor nelze ukončit uzavřením telefonu, ani když je k možnosti **Zasunutí** v menu přiřazena funkce **Ukončit činnost**.

Opakované volání posledního čísla

Telefon ukládá volaná čísla a čísla zmeškaných nebo přijatých hovorů, pokud je možné volaného nebo volajícího účastníka identifikovat. Další informace viz "Záznamy hovorů" na straně 52.

Vyvolání kteréhokoliv z těchto čísel:

1. Pokud jste zadali znaky na displeji, stisknutím tlačítka se vraťte do základního režimu.
2. Stisknutím tlačítka zobrazíte seznam posledních volaných čísel a čísel zmeškaných nebo přijatých hovorů v chronologickém pořadí.
3. Tisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů se posouvejte čísly, dokud se nezvýrazní požadované číslo.
4. Stisknutím tlačítka vytočíte zobrazené číslo.

Volání čísla z telefonního seznamu

Telefonní čísla, která požíváte pravidelně, můžete uložit na kartu SIM nebo do paměti telefonu. Tyto záznamy jsou souhrnně nazvány telefonní seznam. Díky telefonnímu seznamu si nemusíte pamatovat všechna čísla; stačí vybrat požadované jméno a telefon vyhledá odpovídající číslo.

Jakmile jste uložili číslo v telefonním seznamu, můžete jej vytočit stisknutím několika tlačítek. Můžete také přiřadit nejčastěji používaná čísla k číselným tlačítkům pomocí funkce rychlého vytáčení.

Další informace o funkci telefonního seznamu viz strana 56.

Uložení čísla v základním režimu

Jakmile začnete zadávat telefonní číslo, zobrazí se nad levým kontextovým tlačítkem možnost **Uložit**, která umožňuje uložit číslo do telefonního seznamu.

Poznámka: Můžete vybrat výchozí paměť, do které chcete čísla ukládat. Další informace viz strana 58.

Uložení čísla do paměti telefonu:

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

   Poznámka: Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, opravte ji pomocí tlačítka **C**. Další informace viz strana 21.

2. Pokud jste si jistí správností čísla, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.
3. Vyberte možnost **Telefon** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Vyberte ikonu pro identifikaci kategorie ukládaného čísla. K dispozici je pět kategorií:
   - **Mobil**
   - **Domů**
   - **Kancelář**
   - **Fax**
   - **Ostatní**

   Volbu kategorie provedete stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů a stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.
5. Stisknutím navigačního tlačítka dolů můžete procházet v záznamu a změnit nastavení nebo v případě potřeby zadat další informace.
   - **Poslední jméno**/**První jméno**: Zadejte jméno. Další informace o zadávání znaků viz strana 32.
   - **Mobil**/**Domů**/**Kancelář**/**Fax**/**Ostatní**: Přidejte číslo do libovolné kategorie.
   - **E-mail**: Zadejte e-mailovou adresu.
   - **Grafické ID**: Slouží k přiřazení obrázku, který se zobrazí podle identifikace volajícího při příchozím volání ze zvoleného čísla.

- **Melodie**: Vyberte individuální melodii vyzvánění pro daný záznam. Výběrem různých tónů pro jednotlivé záznamy můžete od sebe rozlišit příchozí volání, u kterých lze identifikovat volajícího.
- **Skupina**: Vyberte jednu z výchozích relačních skupin, do které záznam bude patřit. Seskupování záznamů umožňuje vyhledat číslo v rámci skupiny. Viz strana 60.
- **Poznámky**: Přidejte poznámku o dané osobě.

6. Po dokončení zadávání informací do záznamu telefonního seznamu stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Namísto toho můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby** a vybrat možnost **Uložit**.

   Po uložení záznamu telefon zobrazí informace o záznamu.

7.

Požadovaná operace	Postup
Použití voleb záznamů	Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Další informace viz strana 57.
Vytočení čísla	Stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte na číslo a stiskněte tlačítko .
Návrat na obrazovku základního režimu	Stiskněte kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko .

Uložení čísla na kartu SIM:

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.
2. Pokud jste si jistí správností čísla, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.
3. Vyberte možnost **SIM** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka: Pokud změníte svůj telefon, všechna čísla uložená na kartě SIM budou automaticky dostupná i v novém telefonu, zatímco čísla, která jsou uložena v paměti telefonu, budete muset v novém přístroji zadat znovu.
4. Zadejte jméno a stiskněte navigační tlačítko dolů.
5. Je-li to nutné, změňte telefonní číslo a stiskněte navigační tlačítko dolů.

6. Pokud nechcete uložit číslo a jméno do navrhovaného umístění, stisknutím tlačítka **C** vymažte navrhované číslo v paměti a zadejte jiné umístění pomocí číselných tlačítek.
7. Po dokončení zadávání informací do záznamu telefonního seznamu stiskněte tlačítko **Uložit**.

   Po uložení záznamu telefon zobrazí informace o záznamu.

8.

Požadovaná operace	Postup
Použití voleb záznamů	Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Další informace viz strana 57.
Vytočení čísla	Stiskněte tlačítko .
Návrat na obrazovku základního režimu	Stiskněte kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko .

Vytáčení čísla z karty SIM

Jakmile jsou čísla uložena na kartě SIM, můžete je snadno a rychle vytáčet pomocí čísel pozic v paměti, která byla číslům přiřazena v telefonním seznamu.

Poznámka: Pokud si číslo pozice v paměti nepamatujete nebo chcete vytočit číslo uložené v paměti telefonu, musíte v menu **Seznam kontaktů** (**menu 2.1**) vyhledat záznam podle jména. Další informace viz strana 56.

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte tlačítko #.

   Zobrazí se záznam.
2. Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo můžete vyhledat jiná čísla.
3. Po nalezení požadovaného čísla stiskněte kontextové tlačítko **Volat**, tlačítko nebo tlačítko OK/*i*.

Nastavení hlasitosti

Pokud chcete během hovoru nastavit hlasitost sluchátka, použijte tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu.

Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte tlačítko ▲. Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte tlačítko ▼.



V základním režimu můžete také nastavovat hlasitost tónu vydávaného při stisknutí tlačítek na klávesnici.

Přijmutí hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Zobrazí se buď telefonní číslo volajícího, nebo jeho jméno, pokud je uloženo v telefonním seznamu.

1. Hovor můžete přijmout stisknutím tlačítka , kontextového tlačítka **Přijm.** nebo otevřením telefonu.

   Pokud je aktivována volba **Odpověď libov. Tlačítkem** v menu **Jiná nastavení** (**menu 9.2.5**), můžete přijmout hovor stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka a kontextového tlačítka **Odmít.** Viz strana 164.

   Poznámka:
   - Odmítnutí hovoru provedete stisknutím kontextového tlačítka **Odmít.** nebo tlačítka .
   - Vyzvánění lze ztlumit stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti.

2. Hovor ukončíte zavřením telefonu nebo stisknutím tlačítka .

Poznámka:
- V menu **Nastavení vysouvání** (**menu 9.2.3**) lze nastavit způsob, jak telefon reaguje, když jej zavřete. Další informace viz strana 163. Pokud používáte náhlavní soupravu, hovor nelze ukončit uzavřením telefonu, ani když je k možnosti **Zasunutí** v menu přiřazena funkce **Ukončit činnost**.
- Hovor můžete přijmout i v době, kdy používáte funkce menu nebo telefonní seznam. Po ukončení hovoru se displej vrátí do stavu, ve kterém byl před přijetím hovoru.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud nemůžete přijmout hovor, můžete zjistit, kdo vám volal, abyste této osobě mohli později zavolat.

Číslo zmeškaného hovoru se zobrazí na obrazovce základního režimu ihned po zmeškání hovoru.

Okamžité zobrazení zmeškaného hovoru:

1. Pokud je telefon uzavřen, otevřete jej.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl**.

   Zobrazí se číslo posledního zmeškaného hovoru, je-li k dispozici.

3.

Požadovaná operace	**Postup**
Procházení zmeškaných hovorů	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
Přístup k volbám	Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Viz níže.
Volání zobrazeného čísla	Stiskněte tlačítko .

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazíte následující možnosti:

Vlastnosti: Zobrazuje informace o hovoru, jako jsou číslo nebo jméno, pokud jsou k dispozici, a čas a datum přijetí hovoru.

Volat zpět: Vytočí číslo.

Vložit: Umožňuje uložit číslo do telefonního seznamu. Další informace o uložení čísla viz strana 58.

Odeslat zprávu: Umožňuje odeslat zprávu SMS (Short Message Service) nebo MMS (Multimedia Message Service) na zvolené číslo. Další informace o odesílání zpráv viz strana 89 nebo strana 97.

Smazat: Odstraní aktuální hovor.

Smazat vše: Odstraní všechny hovory.

Rychlé přepnutí do tichého režimu

Tichý režim je výhodný, pokud chcete vypnout zvonění telefonu, například v divadle.

V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko #, dokud se nezobrazí zpráva "Tichý režim aktivován" a nezobrazí se ikona tichého režimu ( ).

V tichém režimu bude telefon namísto zvukové signalizace vibrovat nebo nebude signalizovat nic, v závislosti na funkci a situaci.

Ukončení a opětovnou aktivaci předchozího zvukového nastavení provedete stisknutím a podržením tlačítka #, dokud se nezobrazí zpráva "Tichý režim vypnut". Ikona tichého režimu ( ) se přestane zobrazovat.

Používání náhlavní soupravy

Náhlavní souprava umožňuje uskutečňovat nebo přijímat hovory bez nutnosti držet telefon v ruce.

Pokud připojíte náhlavní soupravu pomocí konektoru na pravé straně telefonu, bude mít tlačítko na náhlavní soupravě následující funkce:

Požadovaná operace	**Postup**
Vytočení čísla posledního hovoru	Stisknutím tlačítka zobrazíte seznamy hovorů. Potom tlačítko stiskněte a podržte.
Přijmutí hovoru	Stiskněte tlačítko na déle než 2 sekundy, když telefon vyzvání.
Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko na déle než 2 sekundy.

Výběr funkcí a voleb

Telefon nabízí řadu funkcí, pomocí kterých můžete telefon nastavit podle vašich potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a dílčích menu, která jsou přístupná pomocí dvou kontextových tlačítek a . Každé menu a dílčí menu umožňuje zobrazit a změnit nastavení určité funkce.

Použití kontextových tlačítek

Úlohy kontextových tlačítek se mohou měnit podle funkce, kterou právě používáte. Aktuální funkci tlačítka označuje text na spodním řádku displeje nad příslušným tlačítkem.

Příklad:



Stisknutím kontextového tlačítka vlevo nebo vpravo přejděte do režimu Menu.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka přejděte do dalšího menu **Seznam kontaktů** v menu **Tel. sez.**

Výběr voleb

Pokud chcete zobrazit dostupné funkce a volby a vybrat si z nich, provedete to takto:

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.

2.

Požadovaná operace	Postup
Výběr: • zobrazené funkce, • zvýrazněné volby.	Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** nebo tlačítko OK/.
Zobrazení následující funkce nebo zvýraznění následující volby v seznamu	Stiskněte navigační tlačítko dolů.
Přesun zpět k předchozí funkci nebo volbě v seznamu	Stiskněte navigační tlačítko nahoru.
Přesun zpět o jednu úroveň ve struktuře menu	Stiskněte kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **C**.
Opuštění menu bez změny nastavení	Stiskněte tlačítko .

U některých funkcí můžete být vyzváni k zadání hesla nebo kódu PIN. Zadejte kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Při otevření seznamu voleb se zvýrazní aktuálně vybraná volba. Pokud jsou však k dispozici pouze dvě možnosti, jako například **ZAP**/**VYP** (Zapnout/Vypnout) nebo **Aktivovat**/**Deaktivovat**, telefon zvýrazní volbu, která není právě aktivní, takže ji budete moci vybrat přímo.

Zadávání textu

Při používání telefonu budete často muset zadávat text, například při ukládání jmen v telefonním seznamu, při vytváření osobních pozdravů nebo při plánování událostí v kalendáři. Alfanumerické znaky (písmena a čísla) můžete zadat pomocí klávesnice telefonu.

Telefon je vybaven následujícími režimy pro zadávání textu:

- **Režim ABC**

  Tento režim umožňuje zadávat písmena stisknutím tlačítka označeného požadovaným písmenem. Tlačítko je nutno stisknout jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

- **Režim T9**

  Tento režim umožňuje zadávat slova pouhým jedním stisknutím tlačítka pro každé písmeno. Každé tlačítko na klávesnici odpovídá několika písmenům, například stisknutím tlačítka **5** můžete zadat písmena J, K a L. Režim T9 automaticky srovnává sérii provedených stisknutí s vnitřním jazykovým slovníkem a zjišťuje slovo, které jí nejpravděpodobněji odpovídá. Díky tomu stačí k zadání textu mnohem méně stisknutí než v režimu ABC.

- **Režim čísel**

  Tento režim umožňuje zadávat čísla.


- **Režim symbolů**

  Tento režim umožňuje zadávat různé symboly a interpunkční znaky.

Změna režimu zadávání textu

Pokud je kurzor v poli, které umožňuje zadávání znaků, zobrazí se na displeji indikátor režimu zadávání textu.

Příklad: Psaní textové zprávy

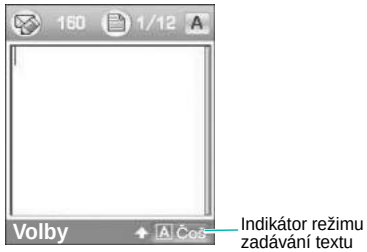

Požadovaný režim	**Tiskněte pravé kontextové tlačítko, až se**
Režim ABC	zobrazí indikátor Češ. Viz strana 34.
Režim T9	zobrazí indikátor Češ. Viz strana 35.
Režim čísel	zobrazí indikátor Češ. Viz strana 37.
Režim symbolů	zobrazí indikátor Češ. Viz strana 37.

Poznámka: V některých zemích mohou být k dispozici další režimy zadávání textu. Chcete-li vybrat režim zadávání textu pro vaši zemi, stiskněte a podržte tlačítko * v režimu ABC.

Používání režimu ABC

Pomocí tlačítek **1** až **0** zadejte text.

1. Stiskněte tlačítko označené požadovaným písmenem:
   – jednou, chcete-li zobrazit první písmeno tlačítka,
   – dvakrát, chcete-li zobrazit druhé písmeno tlačítka,
   – a tak dále.
2. Ostatní písmena zadáte shodným způsobem.

Poznámka: Při stisknutí jiného tlačítka se kurzor přesune směrem doprava. Při opakovaném zadávání shodného písmene nebo odlišného písmene na stejném tlačítku je nutné počkat několik sekund, až se kurzor sám přesune doprava, a pak zvolit další písmeno.

V následující tabulce je uveden podrobný seznam dostupných znaků:

Tlačítka	Znaky v zobrazovaném pořadí	
	Velký znak	Malý znak
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Á Č Ä Ą Ć 2	a b c á č ä ą ć 2
3	D E F Ď É Ě Ę 3	d e f ď é ě ę 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5	j k l í ľ ł 5
6	M N O Ň Ó Ô Ń Ö 6	m n o ň ó ô ń ö 6
7	P Q R S Ř Š Ŕ Ś 7	p q r s ř š ŕ ś ß 7
8	T U V Ť Ú Ů Ü 8	t u v ť ú ů ü 8
9	W X Y Z Ý Ž Ź Ż 9	w x y z ý ž ź ż 9
0	0	

Poznámka: Znaky dostupné v režimu ABC se mohou lišit podle zvoleného jazyka.

- Vložení mezery provedete stisknutím tlačítka #.
- Změna velikosti písmen v režimu ABC se provádí stisknutím tlačítka *. K dispozici jsou tři velikosti: malá písmena (bez indikátoru), počáteční velké písmeno (⇧) a všechna velká písmena (⇪).

- Kurzorem můžete pohybovat stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo. Odstranění písmen provedete stisknutím tlačítka **C**. Vymazání displeje provedete stisknutím a podržením tlačítka **C**.

Poznámka: Chcete-li vybrat nebo opustit režim zadávání textu pro vaši zemi, stiskněte a podržte tlačítko *.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka. Tento režim zadávání textu je založen na existenci vestavěného slovníku.

Zadání slova v režimu T9 provedete takto:

1. Pokud je zapnut režim T9, začněte zadávat slovo stisknutím tlačítek **2** až **9**. Chcete-li zobrazit požadované písmeno, stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Příklad: Chcete-li zadat slovo "Ahoj" v režimu T9, stiskněte tlačítko **2**, **4**, **6** a **5**.

   Slovo, které zadáváte, se zobrazí na displeji. Může se měnit s každým dalším stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo smažete jednotlivé znaky.
3. Pokud se slovo zobrazí správně, přejděte na krok 4.

   Pokud se slovo nezobrazí správně, tiskněte opakovaně tlačítko **0**. Budou se zobrazovat alternativní výběry slov pro tlačítka, která jste stisknuli.

   Příklad: Obě slova "Od" a "Ne" používají stejná tlačítka **6** a **3**. Telefon zobrazí jako první nejpoužívanější variantu.
4. Vložte mezeru stisknutím tlačítka # a začněte zadávat další slovo.

Zadání nového slova do slovníku režimu T9:

1. Po stisknutí tlačítek odpovídajících slovu, které chcete přidat, stiskněte tlačítko **0**. Zobrazí se alternativní slova.
2. Jakmile nejsou k dispozici další alternativy, displej zobrazí na dolní řádce možnost **Hláskuj**. Stiskněte kontextové tlačítko **Hláskuj** nebo tlačítko OK/*i*.
3. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC, viz strana 34.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Slovo se přidá do slovníku režimu T9 a stane se prvním slovem pro příslušnou sérii stisknutí tlačítek.

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici pro některé jazyky.

- Zadávání teček, pomlček nebo apostrofů provedete stisknutím tlačítka **1**. Režim T9 používá pro výběr správné interpunkce gramatická pravidla.
- Změna velikosti písmen v režimu T9 se provádí pomocí tlačítka *. K dispozici jsou tři velikosti: počáteční velké písmeno ( ), všechna velká písmena ( ) a malá písmena (bez indikátoru).
- Kurzorem můžete pohybovat stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo. Vymazání písmen provedete stisknutím tlačítka **C**. Vymazání displeje provedete stisknutím a podržením tlačítka **C**.

Používání režimu čísel

Režim čísel umožňuje zadávat do textové zprávy čísla. Stiskněte tlačítko s odpovídajícím číslem, které chcete zadat.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje zadávat do textové zprávy symboly.

Požadovaná operace	**Postup**
Výběr symbolu	Stiskněte odpovídající číselné tlačítko.
Zobrazení dalších symbolů	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
Vymazání symbolů	Stiskněte tlačítko **C**.
Vložení symbolů do zprávy	Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Možnosti v průběhu volání

Telefon je vybaven řadou ovládacích funkcí, které můžete použít během telefonování.

Podržení hovoru

Aktuální hovor můžete kdykoliv podržet. V průběhu hovoru můžete uskutečnit jiný hovor, pokud tuto službu vaše telekomunikační síť podporuje.

Podržení hovoru provedete stisknutím kontextového tlačítka **Podržet**. Hovor můžete kdykoliv opět aktivovat stisknutím kontextového tlačítka **Obnovit**.

Uskutečnění hovoru, pokud jiný právě probíhá, provedete takto:

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit, nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu.

   Podrobné informace ohledně vyhledávání čísla v telefonním seznamu viz strana 56.

2. Druhý hovor uskutečníte stisknutím tlačítka .

   První hovor bude automaticky podržen.

Nebo:

1. Podržte aktuální hovor stisknutím kontextového tlačítka **Podržet**.

2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.

Pokud je jeden hovor aktivní a jeden hovor je podržený, můžete mezi těmito dvěma hovory přepínat, a tedy změnit podržený hovor na aktivní a druhý hovor podržet.

Přepínání mezi oběma hovory provedete stisknutím kontextového tlačítka **Prohod**.

Aktuální hovor je podržen a podržený hovor je aktivován, takže můžete pokračovat v rozhovoru s druhým účastníkem.

Pokud chcete ukončit hovor, ukončete každý hovor zvlášť stisknutím tlačítka .

Používání reproduktoru

Telefon lze používat i na krátkou vzdálenost, aniž byste jej museli přiložit k uchu. Můžete jej například položit na stůl.

Chcete-li tuto funkci použít, stiskněte během hovoru tlačítko OK/*i*. Na dolním řádku obrazovky se zobrazí ikona . Chcete-li telefon přepnout zpět do normálního režimu, stiskněte znovu tlačítko OK/*i*. Na dolním řádku obrazovky se zobrazí ikona .

Poznámka: V režimu reproduktoru se automaticky vypne funkce Čistota hlasu.

Čekající hovor

Během jednoho hovoru můžete přijmout druhý příchozí hovor, pokud tuto funkci podporuje síť vašeho operátora a pokud je funkce **Čekající hovor** (**menu 9.5.3**) nastavena na možnost **Aktivovat**; viz strana 172. O čekajícím příchozím hovoru budete informováni tónem čekajícího hovoru.

Přijmutí hovoru, pokud jiný právě probíhá, provedete takto:

1. Stiskněte tlačítko a přijměte příchozí hovor. První hovor bude automaticky podržen.

2. Přepínání mezi oběma hovory provedete stisknutím kontextového tlačítka **Prohod**.

3. Ukončení podrženého hovoru provedete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a výběrem možnosti **Ukončit podržený hovor**.

Ukončení aktuálního hovoru provedete stisknutím tlačítka .

Používání náhlavní soupravy Bluetooth

Pokud používáte náhlavní soupravu s technologií bezdrátové komunikace Bluetooth, můžete konverzovat s jiným účastníkem, aniž byste museli během hovoru držet telefon v ruce. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte náhlavní soupravu nejdříve přihlásit a připojit k telefonu. Další informace viz strana 175.

Používání náhlavní soupravy Bluetooth:

1. Nasaďte si náhlavní soupravu.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
3. Vyberte možnost **Přepnout do sluchátka**.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Nyní můžete hovořit s druhým účastníkem pomocí náhlavní soupravy.

Chcete-li telefon přepnout zpět do normálního režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Přepnout do telefonu**.

Zapnutí nebo vypnutí funkce čistoty hlasu

Citlivost mikrofonu lze zvýšit, aby druhý účastník mohl slyšet váš hlas, i pokud šeptáte.

Poznámka: Pokud používáte funkci reproduktoru, musíte ji nejdříve deaktivovat, abyste mohli funkci čistota hlasu použít.

Zapnutí funkce čistota hlasu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Vyberte možnost **Čistota hlasu zap**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Vypnutí funkce čistota hlasu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Vyberte možnost **Čistota hlasu vyp**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Vypnutí mikrofonu (ztlumení)

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, aby vás druhý účastník v telefonu neslyšel.

Příklad: Chcete například říci něco jiné osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás slyšela osoba na telefonu.

Dočasné vypnutí mikrofonu provedete takto:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Vyberte možnost **Tichý**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Druhý účastník telefonního hovoru vás neuslyší.

Zapnutí mikrofonu provedete takto:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Vyberte možnost **Mikrofon zap**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Druhý účastník hovoru vás bude opět slyšet.

Ztišení nebo odeslání tónů klávesnice

Tyto funkce umožňují zapnout nebo vypnout tóny klávesnice. Pokud vyberete volbu **Vypnout tóny tlačítek**, telefon nebude vydávat žádné tóny DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) při tisknutí tlačítek, což umožní používat telefon bez nevhodných zvuků během hovoru.

Poznámka: Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Zapnout tóny tlačítek**.

Používání telefonního seznamu

Během hovoru můžete v menu **Tel. sez.** vyhledávat nebo ukládat záznamy.

Další informace o funkci telefonního seznamu viz strana 56.

Odesílání tónů DTMF

Tóny DTMF můžete odesílat jako skupinu po zadání celého čísla, které chcete odeslat, nebo po vyvolání čísla z telefonního seznamu.

Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.

Odeslání DTMF tónů:

1. Pokud jste připojeni k systému telefonní služby, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Vyberte možnost **Zapnout DTMF**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Zadejte číslo, které chcete odeslat, a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Tóny se odešlou.

Používání služby zpráv

Pokud obdržíte během hovoru zprávu, zobrazí se na displeji ikona zprávy (). Zprávu lze přečíst výběrem volby **Zpráva**. Můžete také odeslat novou zprávu.

Další informace o funkci zprávy viz strana 89.

Používání služeb SIM karty

Menu **Služby SIM** je dostupné v případě, že používáte kartu SIM, která nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábava a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na nabídce poskytovatele služeb.

Další informace naleznete v pokynech pro kartu SIM nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční hovory jsou službou sítě operátora, která umožňuje současný hovor až šesti účastníků. Více informací o přihlášení této služby získáte od poskytovatele služeb.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Normálním způsobem zavolejte prvního účastníka hovoru.
2. Normálním způsobem zavolejte také druhého účastníka hovoru. První hovor bude automaticky podržen.
3. Připojení prvního účastníka do konferenčního hovoru provedete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a vybráním položky **Konferenční**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Připojení další osoby ke konferenčnímu hovoru provedete zavoláním nové osoby normálním způsobem a pak stisknutím kontextového tlačítka **Volby**. Vyberte možnost **Konferenční** a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Do konferenčního hovoru můžete připojit rovněž příchozí hovor tak, že hovor přijmete, stisknete kontextové tlačítko **Volby** a poté zvolíte možnost **Konferenční**. Opakujte uvedený postup podle potřeby.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Rozděl**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Objeví se seznam všech účastníků konferenčního hovoru.

2. Zvýrazněte požadovanou osobu v seznamu stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Nyní můžete s vybranou osobou hovořit soukromě. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit.

3. Návrat do konferenčního hovoru provedete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a vybráním položky **Konferenční**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Nyní se mohou opět slyšet navzájem všichni účastníci konferenčního hovoru.

Vyloučení jednoho účastníka hovoru

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Odebrat**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Zobrazí se seznam všech účastníků hovoru.

2. Zvýrazněte požadovanou osobu v seznamu stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Tímto se ukončí hovor s vybraným účastníkem. S ostatními účastníky můžete nadále hovořit.

3. Pokud chcete ukončit celý konferenční hovor, uzavřete telefon nebo stiskněte tlačítko .

Používání menu

Tento telefon nabízí řadu funkcí, které umožňují nastavit jej podle vlastních potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a dílčích menu.

V menu a dílčích menu lze procházet pomocí navigačních tlačítek nebo pomocí zkratek.

Zpřístupnění funkce v menu procházením

1. V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**. Zpřístupní se režim Menu.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte menu **Nastavení** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů lze přejít do hlavního menu, například do menu **Nastavení telefonu**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Pokud menu obsahuje dílčí menu, například **Jazyk**, můžete jej zpřístupnit stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů a stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Pokud vybrané menu obsahuje další volby, opakujte tento krok.

5.

Požadovaná operace	**Postup**
Procházení menu	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
Potvrzení zvoleného nastavení	Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** nebo tlačítko OK/*i*.
Návrat do předchozí úrovně menu	Stiskněte kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **C**.
Opuštění menu bez změny nastavení	Stiskněte tlačítko .

Používání zkratek

Položky menu, například menu, dílčí menu a jednotlivé volby, jsou očíslované a lze k nim přistupovat rychle pomocí přiřazených číselných zkratek. K jakékoliv položce hlavního menu lze přistupovat stisknutím číselných tlačítek (**1** až **9**) odpovídajích pořadí umístění na obrazovce.

Stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a zadejte číslo menu, které chcete vybrat.

Poznámka:
- Čísla přiřazená každému menu jsou uvádí seznam, strana 47. Tato čísla nemusí odpovídat číslům menu v telefonu, protože tato menu mohou záviset na funkcích podporovaných kartou SIM.
- Pro menu číslo 10 použijte tlačítko **0**.

Příklad: Přístup k menu **Jazyk**.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka **9** zobrazíte menu **Nastavení**.
3. Stisknutím tlačítka **2** zobrazíte dílčí menu **Nastavení telefonu**.
4. Stisknutím tlačítka **1** zobrazíte dílčí menu **Jazyk**.

   Zobrazí se dostupné jazykové verze.

Seznam funkcí menu

Níže je uveden seznam zobrazující strukturu menu a označení jednotlivých čísel voleb společně se stranou, kde můžete nalézt popis každé uvedené funkce.

1. Záznamy hovorů (viz strana 52)
- 1.1 Všechny hovory
- 1.2 Odchozí hovory
- 1.3 Přijaté hovory
- 1.4 Zmeškané hovory
- 1.5 Smazat vše
- 1.6 Doba hovoru
  - 1.6.1 Čas posledního hovoru
  - 1.6.2 Celkem odchozích
  - 1.6.3 Celkem příchozích
  - 1.6.4 Vynulovat časovače
- 1.7 Cena hovoru*
  - 1.7.1 Cena posledního hovoru
  - 1.7.2 Celková cena
  - 1.7.3 Maximální cena
  - 1.7.4 Vynulovat počítadla
  - 1.7.5 Nastavit maximální cenu
  - 1.7.6 Sazba

2. Tel. sez. (viz strana 56)
- 2.1 Seznam kontaktů
- 2.2 Nový kontakt
- 2.3 Skupina
- 2.4 Rychlé vytáčení
- 2.5 Moje vizitka
- 2.6 Vlastní číslo
- 2.7 Správa
  - 2.7.1 Výchozí uložení
  - 2.7.2 Kopírovat vše do telefonu
  - 2.7.3 Smazat vše
  - 2.7.4 Stav paměti
- 2.8 Číslo služby*

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

3. Aplikace (viz strana 66)

- 3.1 Svět JAVA
  - 3.1.1 Hry a více
  - 3.1.2 Nastavení
  - 3.1.3 Stav paměti
- 3.2 Přehrávač MP3
- 3.3 Diktafon
- 3.4 Světový čas
- 3.5 Budík
- 3.6 Kalkulačka
- 3.7 Převodník
  - 3.7.1 Měna
  - 3.7.2 Délka
  - 3.7.3 Hmotnost
  - 3.7.4 Objem
  - 3.7.5 Plocha
  - 3.7.6 Teplota
- 3.8 Časovač
- 3.9 Stopky
- 3.10 SIM-AT*

4. Prohlížeč (viz strana 83)

- 4.1 Domácí stránka
- 4.2 Záložky
- 4.3 Přejít na URL
- 4.4 Smazat paměť
- 4.5 Nastavení serveru
- 4.6 Zvolené spojení

5. Zprávy (viz strana 89)

- 5.1 SMS zprávy
  - 5.1.1 Vytvořit
  - 5.1.2 Přijaté
  - 5.1.3 Odeslané
  - 5.1.4 Koncept
  - 5.1.5 Nastavení
  - 5.1.6 Blokovat číslo
  - 5.1.7 Smazat vše

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

5. Zprávy (pokračování)

- 5.2 MMS zprávy
  - 5.2.1 Vytvořit
  - 5.2.2 Přijaté
  - 5.2.3 Odeslané
  - 5.2.4 Koncept
  - 5.2.5 Moje složka
  - 5.2.6 Předlohy
  - 5.2.7 Nastavení
  - 5.2.8 Smazat vše
- 5.3 E-mail
  - 5.3.1 Vytvořit
  - 5.3.2 Přijaté
  - 5.3.3 Odeslané
  - 5.3.4 Koncept
  - 5.3.5 Moje složka
  - 5.3.6 Nastavení
  - 5.3.7 Blokovat adresu
  - 5.3.8 Smazat vše
- 5.4 Push zprávy
  - 5.4.1 Přijaté
  - 5.4.2 Nastavení
  - 5.4.3 Smazat vše
- 5.5 Hlas. pošta
  - 5.5.1 Připojit k hlasové poště
  - 5.5.2 Číslo hlasového serveru
- 5.6 Šablona
- 5.7 Vysílání
  - 5.7.1 Číst
  - 5.7.2 Přijmout
  - 5.7.3 Kanál
  - 5.7.4 Jazyk
- 5.8 Stav paměti

6. Funbox (viz strana 128)

7. Organizátor (viz strana 137)

- 7.1 Zobrazit měsíc
- 7.2 Zobrazit týden
- 7.3 Zobrazit den
- 7.4 Naplánovat
- 7.5 Výročí
- 7.6 Různé
- 7.7 Úkoly
- 7.8 Zmeškaná upozornění na události
- 7.9 Poznámka
- 7.10 Stav paměti

8. Fotoaparát (viz strana 150)

- 8.1 Vyfotit
- 8.2 Nahrát video
- 8.3 Fotografie
- 8.4 Moje fotografie
- 8.5 Videoklipy
- 8.6 Moje videoklipy

9. Nastavení (viz strana 162)

- 9.1 Čas a datum
- 9.2 Nastavení telefonu
  - 9.2.1 Jazyk
  - 9.2.2 Pozdrav
  - 9.2.3 Nastavení vysouvání
  - 9.2.4 Klávesové zkrt.
  - 9.2.5 Jiná nastavení
- 9.3 Nastavení displeje
  - 9.3.1 Pozadí
  - 9.3.2 Zobrazení textu
  - 9.3.3 Vzhled
  - 9.3.4 Kontrast
  - 9.3.5 Podsvícení
- 9.4 Nastavení zvuků
  - 9.4.1 Příchozí hovor
  - 9.4.2 Tón klávesnice
  - 9.4.3 Tón zpráv
  - 9.4.4 Zap. / vyp. přístroje
  - 9.4.5 Tón krytu
  - 9.4.6 Tichý režim
  - 9.4.7 Jiné zvuky

9. Nastavení (pokračování)

- 9.5 Služby sítě
  - 9.5.1 Přesměrování hovorů
  - 9.5.2 Zákaz hovorů
  - 9.5.3 Čekající hovor
  - 9.5.4 Výběr sítě
  - 9.5.5 ID volajícího
  - 9.5.6 Výběr pásma
  - 9.5.7 Aktivní linka*
- 9.6 Konektivita
  - 9.6.1 Bluetooth
  - 9.6.2 Infraport
- 9.7 Zabezpečení
  - 9.7.1 Kontrola PIN
  - 9.7.2 Změna PIN
  - 9.7.3 Zámek tel.
  - 9.7.4 Změnit heslo
  - 9.7.5 Soukromí
  - 9.7.6 Zámek SIM
  - 9.7.7 Režim FDN*
  - 9.7.8 Změna PIN2*
- 9.8 Stav paměti
  - 9.8.1 Sdílená paměť
  - 9.8.2 Zprávy
  - 9.8.3 Funbox
  - 9.8.4 Organizátor
  - 9.8.5 Tel. sez.
  - 9.8.6 Svět JAVA
- 9.9 Vynulovat nastavení

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

Záznamy hovorů

V tomto menu lze zobrazit:

- odchozí, přijaté nebo zmeškané hovory,
- délku hovorů,
- cenu za hovory, pokud SIM karta funkci podporuje.

Poznámka: Stisknutím tlačítka v základním režimu můžete zpřístupnit záznamy hovorů všech tří typů.

Všechny hovory *(menu 1.1)*

V tomto menu lze zobrazit 20 posledních odchozích, přijatých nebo zmeškaných hovorů v chronologickém pořadí.

V seznamu se zobrazují čísla nebo jména, pokud jsou v telefonu uložena.

Požadovaná operace	**Postup**
Výběr typu hovoru	Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.
Procházení seznamu	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
Zobrazení podrobností o hovoru	Stiskněte tlačítko OK/*i*.
Vytočení čísla	Stiskněte tlačítko .
Opuštění aktuální obrazovky	Stiskněte kontextové tlačítko **Zpět**.

V seznamu hovorů nebo v zobrazení podrobností stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Získáte přístup k následujícím možnostem:

Vlastnosti: Zobrazuje podrobnosti o hovoru, jako jsou číslo nebo jméno, pokud jsou k dispozici, a čas a datum odchozího, přijatého nebo zmeškaného hovoru. Tato možnost je k dispozici pouze v seznamu hovorů.

Volat zpět: Vytočí číslo.

Vložit: Umožňuje uložit číslo do telefonního seznamu. Další informace o uložení čísla viz strana 58.

Odeslat zprávu: Umožňuje odeslat zprávu SMS nebo MMS na vybrané číslo. Další informace o odesílání zpráv viz strana 89 nebo strana 97.

Smazat: Vymaže číslo.

Smazat vše: Umožňuje vymazat všechny hovory.

Odchozí hovory *(menu 1.2)*

Toto menu umožňuje zobrazit 20 posledních odchozích hovorů. Při vstupu do tohoto menu se zobrazí seznam odchozích hovorů.

Další informace o procházení seznamů a přístupu do záznamu hovorů naleznete v části "Všechny hovory"" na straně 52.

Přijaté hovory *(menu 1.3)*

Toto menu umožňuje zobrazit posledních 20 hovorů, které jste přijali. Při vstupu do tohoto menu se zobrazí seznam přijatých hovorů.

Další informace o procházení seznamů a přístupu do záznamu hovorů naleznete v části "Všechny hovory" na straně 52.

Zmeškané hovory *(menu 1.4)*

Toto menu umožňuje zobrazit posledních 20 čísel, ze kterých jste byli voláni, ale hovory jste nepřijali. Při vstupu do tohoto menu se zobrazí seznam zmeškaných hovorů.

Další informace o procházení seznamů a přístupu do záznamu hovorů naleznete v části "Všechny hovory" na straně 52.

Smazat vše *(menu 1.5)*

Toto menu umožňuje vymazat všechny záznamy v každém záznamu hovorů samostatně. Můžete také odstranit všechny záznamy hovorů najednou.

1.

Požadovaná operace	Postup
Výběr záznamu hovoru k vymazání	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Vymazání všech záznamů hovorů provedete výběrem možnosti **Všechny hovory**.
Přidání nebo odstranění značky zaškrtnutí	Stiskněte tlačítko OK/*i*.

2. Stisknutím kontextového tlačítka **Smazat** odstraníte označené záznamy.
3. Po zobrazení zprávy se žádostí o potvrzení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Doba hovoru *(menu 1.6)*

Toto menu umožňuje zobrazit protokol doby hovorů, které jste uskutečnili nebo přijali.

Poznámka: Skutečná doba, která bude za hovory fakturována poskytovatelem služeb, se může lišit podle funkcí sítě, zaokrouhlování účtů atd.

K dispozici jsou následující protokoly doby hovorů:

Čas posledního hovoru: Zobrazuje délku posledního hovoru.

Celkem odchozích: Zobrazuje celkovou délku všech hovorů uskutečněných od doby posledního vynulování měřiče doby hovorů.

Celkem příchozích: Zobrazuje celkovou délku přijatých hovorů od doby posledního vynulování měřiče doby hovorů.

Vynulovat časovače: Umožňuje vynulovat měřiče doby hovorů. Po potvrzení vynulování musíte zadat heslo telefonu a potom stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Další informace o změně hesla viz strana 179.

Cena hovoru *(menu 1.7)*

Tato funkce sítě umožňuje zobrazovat cenu hovorů. Toto menu nemusí být k dispozici, pokud karta SIM tuto funkci nepodporuje.

K dispozici jsou následující volby:

Cena posledního hovoru: Zobrazuje cenu posledního uskutečněného hovoru.

Celková cena: Zobrazuje celkovou cenu všech hovorů uskutečněných od doby posledního vynulování počítadla nákladů. Pokud celková cena překročí maximální hodnotu stanovenou ve volbě **Nastavit maximální cenu**, nebudete moci uskutečnit žádná další volání, dokud počítadlo nevynulujete.

Maximální cena: Zobrazuje maximální cenu nastavenou ve volbě **Nastavit maximální cenu**.

Vynulovat počítadla: Umožňuje vynulovat počítadlo nákladů. Nejprve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 189), pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Nastavit maximální cenu: Umožňuje zadat maximální cenu stanovenou pro hovory. Nejprve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 189), pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Sazba: Umožňuje nastavit cenu za jednotku volání; tato sazba se použije při výpočtu ceny za hovor. Nejprve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 189), pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Tel. sez.

Telefonní čísla a odpovídající jména můžete ukládat na kartu SIM i do pamětí telefonu. Data jsou sice fyzicky oddělena, ale jsou používána jako jediný archiv, kterému se říká telefonní seznam.

Poznámka: Maximální počet telefonních čísel, která lze na kartu SIM uložit, závisí na použité kartě SIM.

Seznam kontaktů *(menu 2.1)*

V tomto menu lze vyhledat čísla v telefonním seznamu zadáním odpovídajících jmen.

Poznámka: Do tohoto menu lze rychle vstoupit stisknutím kontextového tlačítka **Kontakty** v základním režimu.

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat, nebo přejděte na jméno stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

   Zobrazí se nalezené položky telefonního seznamu, přičemž na začátku seznamu jsou položky, které nejlépe odpovídají zadání.

2.

Požadovaná operace	Postup
Zobrazení zvýrazněného jména	Stiskněte tlačítko OK/*i*.
Výběr jiného jména	Tiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní požadovaná položka.
Vyhledání jména začínajícího jiným písmenem.	Stiskněte tlačítko označené písmenem, které požadujete.

3. Jakmile je číslo nalezeno, stisknutím tlačítka vytočte číslo.

   Namísto toho můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit volby pro položky telefonního seznamu. Další informace jsou uvedeny níže.

Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

Zobrazit: Zobrazí informace o zvoleném jménu.

Smazat: Umožňuje odstranit zvolené jméno.

Používání možností telefonního seznamu

Při prohlížení libovolného jména v telefonním seznamu můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti pro jméno:

Poznámka: Dostupné možnosti závisí na vybraném poli, a proto se mohou lišit.

Edit.: Umožňuje upravit jméno a číslo.

Odeslat zprávu: Umožňuje odeslat zprávu SMS, zprávu MMS nebo e-mailovou zprávu na vybrané číslo nebo e-mailovou adresu. Další informace o odesílání zpráv viz strana 89, strana 97 nebo strana 111.

Kopírovat: Umožňuje zkopírovat číslo do jiné paměti; vyberte možnost **Telefon** nebo **SIM**.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes SMS: Umožňuje odeslat zvolené jméno jako vizitku ve zprávě SMS. Další informace viz strana 89.

přes MMS: Umožňuje odeslat zvolené jméno jako vizitku ve zprávě MMS. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat zvolené jméno jako vizitku v e-mailové zprávě. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat zvolené jméno jako vizitku prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat zvolené jméno jako vizitku prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Smazat: Umožňuje odstranit vybrané číslo z telefonního seznamu. Budete požádáni, abyste stisknutím kontextového tlačítka **Ano** potvrdili odstranění jména.

Nový kontakt *(menu 2.2)*

Toto menu umožňuje přidat nový záznam do telefonního seznamu. V paměti telefonu může jméno obsahovat až pět čísel v různých kategoriích: Mobil, Domů, Kancelář, Fax a Ostatní. Do záznamu na kartě SIM lze uložit pouze jedno číslo.

Poznámka: Můžete vybrat výchozí paměť, do které chcete číslo uložit. Další informace viz strana 64.

Uložení čísla do paměti telefonu

1. Zvýrazněte možnost **Telefon** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Stisknutím navigačního tlačítka dolů můžete procházet v záznamu a změnit nastavení nebo v případě potřeby zadat další informace.

   Poznámka: V závislosti na vybrané paměti lze zadávat odlišné informace nebo nastavení.

   - **Poslední jméno**/**První jméno**: Zadejte jméno. Další informace o zadávání znaků viz strana 32.
   - **Mobil**/**Domů**/**Kancelář**/**Fax**/**Ostatní**: Přidejte číslo do libovolné kategorie.
   - **E-mail**: Zadejte e-mailovou adresu.
   - **Grafické ID**: Slouží k přiřazení obrázku, který se zobrazí na základě identifikace volajícího při příchozím volání ze zvoleného čísla.
   - **Melodie**: Vyberte individuální melodii vyzvánění pro daný záznam. Výběrem různých tónů pro jednotlivé záznamy můžete od sebe rozlišit příchozí volání, u kterých lze identifikovat volajícího.
   - **Skupina**: Vyberte jednu z výchozích relačních skupin, do které záznam bude patřit. Seskupování záznamů umožňuje vyhledat záznam v rámci skupiny. Viz strana 60.
   - **Poznámky**: Přidejte poznámku o dané osobě.
3. Po dokončení zadávání kontaktních informací do záznamu stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Namísto toho můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby** a vybrat možnost **Uložit**.

   Po uložení záznamu telefon zobrazí informace o vytvořeném záznamu.

4.

Požadovaná operace	Postup
Přístup k volbám	Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Další informace viz strana 57.
Vytočení čísla	Stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte na číslo a stiskněte tlačítko .

Uložení čísla na kartu SIM

1. Vyberte možnost **SIM** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka: Pokud změníte svůj telefon, všechna čísla uložená na kartě SIM budou automaticky dostupná i v novém telefonu, zatímco čísla, která jsou uložena v paměti telefonu, budete muset v novém přístroji zadat znovu.
2. Zadejte jméno a stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Zadejte telefonní číslo.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů přesuňte kurzor na pole umístění.
5. Pokud nechcete uložit číslo a jméno do navrhovaného umístění, stisknutím tlačítka **C** smažte navrhované číslo pozice v paměti a zadejte jiné umístění pomocí číselných tlačítek.
6. Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

7.

Požadovaná operace	Postup
Přístup k volbám	Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Další informace viz strana 57.
Opuštění aktuální obrazovky	Stiskněte kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **C**.

Skupina *(menu 2.3)*

V tomto menu můžete uspořádat záznamy v telefonním seznamu do skupiny volajících.

Vytvoření nové skupiny volajících

1. Na obrazovce skupiny stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Vyberte možnost **Přidat** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Zadejte jméno skupiny a stiskněte navigační tlačítko dolů.

   Další informace o zadávání znaků viz strana 32.
4. Zvýrazněte pole Grafické ID a stiskněte kontextové tlačítko OK/*i*.

   Po vybrání obrázku se na displeji opět zobrazí obrazovka úprav.
5. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na pole Melodie a stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Po vybrání melodie nebo zvuku se na displeji opět zobrazí obrazovka úprav.
6. Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

   Nová skupina se přidá do seznamu skupin.

Přidání členů do skupiny volajících

Po vytvoření skupin volajících v seznamu skupin postupujte při přidávání členů do skupiny takto:

1. Přejděte na požadovanou skupinu a stiskněte kontextové tlačítko OK/*i*.
2. Stisknutím kontextového tlačítka **Přidat** nebo tlačítka OK/*i* otevřete obrazovku se seznamem kontaktů.

   Poznámka: Do skupiny můžete přidávat záznamy uložené v paměti telefonu.
3. Přejděte na jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Zvolené jméno bude přidáno do skupiny.

4. Chcete-li přidat další členy, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**, vyberte možnost **Přidat** a vyberte jméno z telefonního seznamu. Opakujte tento krok podle potřeby.

   Přidaného člena lze odstranit výběrem možnosti **Smazat**.
5. Po dokončení stiskněte tlačítko OK/*i*.

Správa skupin volajících

Po vytvoření skupin volajících a přidání členů do skupin se v seznamu skupin budou zobrazovat jména skupin a počty členů v každé skupině.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Zobrazí seznam členů ve skupině.

Přidat: Umožňuje přidat novou skupinu.

Edit.: Umožňuje změnit vlastnosti aktuálně vybrané skupiny, jako jsou jméno, obrázek a melodie.

Smazat: Umožňuje odstranit aktuálně vybranou skupinu. Pokud odstraníte skupinu, členové skupiny nebudou z telefonního seznamu odstraněni.

Chcete-li zobrazit jména ve skupině volajících, přejděte na skupinu a stiskněte tlačítko OK/*i*. Zobrazí se seznam členů ve skupině.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Zobrazí podrobnosti o záznamu v telefonním seznamu.

Přidat: Umožňuje přidat člena do skupiny.

Smazat: Umožňuje odstranit jméno ze skupiny.

Rychlé vytáčení *(menu 2.4)*

Až osm telefonních čísel z telefonního seznamu, která používáte nejčastěji, můžete přiřadit k číselným tlačítkům (**2** až **9**). Tato čísla můžete snadno kdykoliv vytočit pouhým stisknutím a podržením příslušného číselného tlačítka.

Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Vyberte tlačítko (**2** až **9**), kterému chcete přiřadit číslo pro rychlé vytáčení, a stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Poznámka: Paměťová pozice 1 je vyhrazena pro číslo serveru hlasové pošty.

2. Zadejte jméno, které chcete vyhledat, nebo přejděte na číslo stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Pokud vyberete určité tlačítko na obrazovce rychlé volby, můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti:

Přidat: Umožňuje přiřadit tlačítku číslo. Tato možnost se zobrazuje pro neobsazená tlačítka.

Změnit: Umožňuje přiřadit tlačítku jiné číslo. Tato možnost se zobrazuje pro obsazená tlačítka.

Odebrat: Umožňuje vymazat nastavení tak, aby tlačítku nebylo přiřazeno žádné číslo.

Rychlé vytáčení

Rychlé vytáčení čísel přiřazenými tlačítky **2** až **9** provedete stisknutím a podržením příslušného tlačítka v základním režimu.

Moje vizitka *(menu 2.5)*

V tomto menu můžete vytvořit svou vizitku. Vytvořenou vizitku můžete odeslat jiným osobám několika různými způsoby.

Při vytváření vizitky postupujte stejně jako při ukládání čísla v telefonním seznamu. Další informace viz strana 58.

Po uložení vizitky stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

Edit.: Umožňuje upravit vizitku.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes SMS: Umožňuje připojit vizitku k textové zprávě. Další informace viz strana 89.

přes MMS: Umožňuje připojit vizitku ke zprávě MMS. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje připojit vizitku k e-mailové zprávě. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat vizitku prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat vizitku prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Vyměnit vizitku: Umožňuje vyměnit si vizitku s jinou osobou prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

Smazat: Umožňuje odstranit vizitku.

Vlastní číslo *(menu 2.6)*

Tato funkce je pouze pomůckou, kterou můžete použít ke kontrole vlastních uložených telefonních čísel, pokud to budete potřebovat.

Můžete:

- přiřadit název ke každému svému telefonnímu číslu uloženému na kartě SIM,
- odstraňovat jména a čísla.

Jakékoliv zde provedené změny nebudou žádným způsobem ovlivňovat aktuální číslo účastníka uložené na kartě SIM.

Správa *(menu 2.7)*

V tomto menu můžete:

- vybrat výchozí paměť, do které chcete ukládat čísla,
- zkopírovat všechny záznamy telefonního seznamu z karty SIM do paměti telefonu,
- odstranit všechny záznamy v telefonním seznamu,
- zkontrolovat stav paměti telefonního seznamu.

Výchozí uložení *(menu 2.7.1)*

Můžete vybrat výchozí paměť, do které chcete ukládat jména a čísla.

K dispozici jsou následující volby:

Telefon: Ukládá jména a čísla do paměti telefonu.

SIM: Ukládá jména a čísla na kartu SIM.

Potvrdit uložení: Zobrazí obrazovku uložení, na které lze ručně vybrat umístění položky.

Kopírovat vše do telefonu *(menu 2.7.2)*

Můžete zkopírovat všechna jména uložená na kartě SIM do paměti telefonu. Po zobrazení zprávy se žádostí o potvrzení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Smazat vše *(menu 2.7.3)*

Můžete vymazat všechna jména z paměti telefonu, z karty SIM nebo z obou umístění.

1. Pomocí tlačítka OK/*i* zaškrtněte paměti, které chcete vyprázdnit: **Vše**, **SIM** nebo **Telefon**.

   Zaškrtnutí můžete odstranit dalším stisknutím tlačítka OK/*i*.

2. Jakmile je zaškrtávání dokončeno, stisknutím kontextového tlačítka **Smazat** odstraníte záznamy ve vybraných pamětech.

3. Po zobrazení zprávy se žádostí o potvrzení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka: Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Další informace o změně hesla viz strana 179.

Stav paměti *(menu 2.7.4)*

Můžete si ověřit, kolik jmen je uloženo v telefonním seznamu, jak v paměti telefonu, tak na kartě SIM.

Na displeji se zobrazí počet uložených záznamů a celkový počet záznamů, které lze uložit v paměti telefonu a na kartě SIM.

Číslo služby *(menu 2.8)*

Můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN přiřazených poskytovatelem služby. Tato čísla zahrnují tísňová čísla, dotazy na čísla účastníků a čísla hlasové pošty.

1. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte mezi čísly.

2. Stisknutím kontextového tlačítka **Volat** vytočte zobrazené číslo.

Poznámka: Toto menu je dostupné, pouze pokud karta SIM podporuje čísla služeb SDN.

Aplikace

V tomto menu můžete:

- hrát různé hry Java,
- používat telefon jako přehrávač MP3 pro přehrávání hudebních souborů,
- nahrávat hlasové poznámky,
- nastavit časové pásmo a zkontrolovat světový čas,
- nastavit budík, který bude zvonit v určený čas,
- používat telefon jako kalkulačku pro základní matematické výpočty nebo přepočty měn,
- používat telefon jako časovač nebo stopky.

Svět JAVA *(menu 3.1)*

V telefonu můžete hrát hry. Je-li to nutné, můžete také změnit nastavení serveru DNS, které je potřebné pro přístup ke službám Java, a zobrazit stav paměti pro hry Java.

Hry a více *(menu 3.1.1)*

Pokud vstoupíte do menu **Hry a více**, zobrazí se výchozí seznam her. Po stažení her jsou tyto hry přidány do seznamu.

Poznámka: Dostupnost služeb Java závisí na poskytovateli služeb.

Používání možností pro hry Java

Na obrazovce hry a více stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

Spustit: Spustí vybraný MIDlet.

Nastavení aplikací: Umožňuje vybrat, zda má hra pokračovat, pokud během hry nastane v telefonu určitá událost, jako je přijetí nové zprávy nebo spuštění budíku. Můžete také vybrat, zda se mají sdílet informace hry se sítí během hraní hry online nebo při nutnosti připojení k Internetu.

Smazat: Umožňuje odstranit MIDlet.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti MIDletu.

Hraní hry Forgotten Warrior

1. Na obrazovce hry a více vyberte možnost **Forgotten Warrior** a stiskněte tlačítko OK/*i*.
2. Stisknutím libovolného tlačítka spusťte hru.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **PLAY**.

   Namísto toho můžete stisknutím kontextového tlačítka **OPTIONS** zobrazit následující možnosti:

   - **StartGame**: Spustí novou hru.
   - **Continue**: Umožňuje pokračovat v poslední hrané hře.
   - **Instruction**: Zobrazí pokyny pro hraní hry a funkce tlačítek během hry.
   - **Setting**: Umožňuje změnit výchozí nastavení hry.

     SOUND: Umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk hry.

     VIBRATION: Umožňuje nastavit, aby telefon vibroval při přechodu do další úrovně.

     SPEED: Umožňuje vybrat rychlost hry stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo.
   - **Quit**: Ukončí hru.
4. Chcete-li začít hrát, vyberte možnost **StartGame** nebo **Continue** a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Chcete-li přeskočit úvodní obrazovku, stiskněte kontextové tlačítko **SKIP**.

Během hry lze stisknutím kontextového tlačítka **OPTIONS** zobrazit následující možnosti:

RESUME: Pokračuje ve hře.

INSTRUCTIONS: Zobrazí pokyny pro hraní hry a funkce tlačítek hry.

SOUND ON/OFF: Umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk hry.

MAIN MENU: Přejde zpět na obrazovku hlavního menu hry.

QUIT: Ukončí hru.

Hraní hry Freekick

1. Na obrazovce hry a více vyberte možnost **Freekick** a stiskněte tlačítko OK/i.
2. Stisknutím libovolného tlačítka zobrazíte následující možnosti:
   - **Game**: Umožňuje vybrat režim hry – **Training Mode**, **Stage Mode** nebo **Striker Mode**.
   - **Option**: Umožňuje změnit výchozí nastavení hry:

     Sound: Umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk hry.

     Vibration: Umožňuje nastavit, aby telefon vibroval při úderu do míče.
   - **Help**: Zobrazí následující možnosti:

     Introduction: Zobrazí cíl hry.

     How to play: Zobrazí návod na hraní hry.

     Game Mode: Zobrazí vysvětlení každého režimu hry.

     Control: Zobrazí funkce tlačítek ve hře.
   - **Credits**: Zobrazuje informace o autorech hry Freekick.
   - **Exit**: Opustí aktuální obrazovku.
3. Vyberte možnost **Game** a stiskněte tlačítko OK/i.
4. Vyberte režim hry – **Training Mode**, **Stage Mode** nebo **Striker Mode** a stiskněte tlačítko OK/i.
5. Vyberte tým stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo a stiskněte tlačítko OK/i.

   Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko *.
6. Vyberte hráče stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo a stiskněte tlačítko OK/i nebo tlačítko #.

   Nyní se hra načte a spustí.

Během hry lze stisknutím kontextového tlačítka # zobrazit následující možnosti:

RESUME: Pokračuje ve hře.

OPTION: Umožňuje změnit výchozí nastavení hry:

Sound: Umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk hry.

Vibration: Umožňuje nastavit, aby telefon vibroval při úderu do míče.

HELP: Zobrazí následující možnosti:

Introduction: Zobrazí cíl hry.

How to play: Zobrazí návod na hraní hry.

Game Mode: Zobrazí vysvětlení každého režimu hry.

Control: Zobrazí funkce tlačítek ve hře.

QUIT: Ukončí hru.

Hraní hry Arch Angel

1. Na obrazovce hry a více vyberte možnost **Arch Angel** a stiskněte tlačítko OK/i.
2. Stisknutím libovolného tlačítka zobrazíte následující možnosti:
   - **NEW GAME**: Umožňuje spustit novou hru.
   - **LOAD GAME**: Umožňuje znovu spustit uloženou hru.
3. Zvolte jednu z možností a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Vyberte režim hry – **EASY MODE** nebo **HARD MODE** – a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
5. Opakovaně tiskněte kontextové tlačítko **NEXT**, tlačítko OK/i nebo kontextové tlačítko **SKIP**, dokud se nezobrazí následující možnosti:
   - **Briefing**: Zobrazí cíl hry.
   - **Mission Start**: Spustí novou hru.
   - **System**: Zobrazí následující možnosti:

     Save Game: Umožňuje uložit hru.

     Load Game: Umožňuje znovu spustit uloženou hru.

     Sound: Umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk hry.

     Plasma Canon: Umožňuje nastavit, zda budou automaticky vystřelovány střely.

Information: Umožňuje zobrazit informace o obrazovce hry, vrátit se do seznamu menu nebo spustit hru.

Quit: Ukončí hru.

- **Information**: Zobrazí informace o hře.
- **Machine Shop**: Umožňuje kupovat položky, jako jsou zbraně nebo pancéřování.

6. Stiskněte kontextové tlačítko **PLAY**.
7. Opakovaně tiskněte kontextové tlačítko **NEXT** nebo tlačítko OK/i, dokud se nezobrazí informace o misi.

   Namísto toho můžete stisknutím kontextového tlačítka **SKIP** spustit hru.
8. V případě potřeby můžete stisknutím kontextového tlačítka **START** spustit hru.
9. Chcete-li hru pozastavit, stiskněte kontextové tlačítko **PAUSE**. Chcete-li ve hře pokračovat, stiskněte kontextové tlačítko **RESUME**.

Během hry lze stisknutím kontextového tlačítka **OPTIONS** zobrazit následující možnosti:

RESUME: Pokračuje ve hře.

SOUND: Umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk hry.

PLASMA: Umožňuje vybrat, zda budou automaticky vystřelovány střely.

INSTRUCTIONS: Zobrazí pokyny pro hraní hry a funkce tlačítek hry.

MAIN MENU: Přejde zpět na obrazovku hlavního menu hry.

QUIT: Ukončí hru.

Zadávání textu

Pokud potřebujete zadat text při používání MIDletu, můžete použít následující režimy zadávání:

Režim velkých písmen (**A**): Umožňuje zadávat velká písmena anglické abecedy.

Režim malých písmen (**a**): Umožňuje zadávat malá písmena anglické abecedy.

Režim čísel (**1**): Umožňuje zadávat čísla.

Režim symbolů: Umožňuje zadávat symboly. Po zvýraznění symbolu pomocí navigačních tlačítek symbol vložíte stisknutím tlačítka OK/i.

Režim T9 (**T9**): Umožňuje zadávat anglické znaky stisknutím jednoho tlačítka pro každé písmeno. V tomto režimu můžete přepínat velká a malá písmena stisknutím tlačítka **0**.

Chcete-li změnit režim zadávání textu, tiskněte tlačítko *, dokud se v oblasti kontextových tlačítek na displeji nezobrazí příslušný indikátor.

Nastavení *(menu 3.1.2)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro přístup ke službám Java.

K dispozici jsou následující volby:

APN: Zadejte název (adresu) přístupového bodu.

Uživatel: Zadejte uživatelské jméno.

Heslo: Zadejte heslo.

Proxy: Vyberte, zda chcete pro přístup k síťové službě použít server proxy. Dostupné možnosti v menu Nastavení proxy závisí na zvoleném nastavení.

Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Aktivovat**:

Nastavení Proxy: K dispozici jsou následující volby:

Adresa IP: Zadejte adresu serveru proxy HTTP potřebnou pro připojení k síti GPRS.

Port: Zadejte číslo portu potřebné pro připojení k síti GPRS.

Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Deaktivovat**:

Nastavení Proxy: K dispozici jsou následující volby:

DNS1: Zadejte adresu primárního serveru DNS.

DNS2: Zadejte adresu sekundárního serveru DNS.

Stav paměti *(menu 3.1.3)*

V tomto menu můžete zobrazit celkovou a použitou paměť pro hry Java.

Přehrávač MP3 *(menu 3.2)*

Telefon můžete používat jako přehrávač MP3 pro přehrávání hudby.

Před použitím přehrávače MP3 musíte nejdříve uložit hudební soubory MP3 do paměti telefonu.

Stahování a přijímání hudebních souborů MP3

Hudební soubory lze stahovat nebo přijímat následujícími způsoby:

- Z mobilního webu.
- Z počítače. Hudební soubory lze stáhnout z počítače do telefonu pomocí programu Samsung PC Studio.
- Z přijatých multimediálních zpráv MMS nebo e-mailů.
- Prostřednictvím infračerveného portu.
- Prostřednictvím přenosu Bluetooth. Další informace o přijímání dat prostřednictvím funkce Bluetooth viz strana 177.

Stažené nebo přijaté soubory se ukládají do složky **Hudba**. Viz strana 132.

Vytvoření seznamu skladeb

Dříve než začnete přehrávat hudební soubory MP3, musíte je přidat do seznamu skladeb.

1. Na obrazovce přehrávače MP3 stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Vyberte možnost **Přidat na seznam** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

K dispozici jsou následující volby:

- **Přidat všechno**: Přidá všechny hudební soubory uložené ve složce **Hudba** do seznamu skladeb.
- **Přidat soubor**: Umožňuje přidat hudební soubor do seznamu skladeb. Pokračujte dalšími kroky.

3. Pokud v kroku 2 vyberete možnost **Přidat soubor**, přejděte na hudební soubor a stiskněte kontextové tlačítko **Přidat** nebo tlačítko OK/*i*.
4. Chcete-li přidat do seznamu skladeb další soubory, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Pokračujte v postupu od kroku 2.
5. Po vytvoření seznamu skladeb můžete přejít zpět na obrazovku přehrávače MP3 stisknutím kontextového tlačítka **Zpět**.

Po přidání souborů do seznamu skladeb můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získat přístup k následujícím možnostem:

Přehrát: Přehraje soubor.

Přidat na seznam: Umožňuje přidat soubor nebo všechny soubory uložené v telefonu do seznamu skladeb.

Přesunout seznam: Umožňuje přesunout vybraný soubor na požadovanou pozici v seznamu skladeb.

Odebrat: Umožňuje odebrat soubor ze seznamu skladeb.

Smazat všechno: Umožňuje odebrat všechny soubory uložené v seznamu skladeb.

Přehrávání souborů MP3

Chcete-li přehrát soubory v seznamu skladeb, na obrazovce přehrávače MP3 stiskněte tlačítko OK/*i*.

Během přehrávání souboru můžete použít následující možnosti:

- Přejděte na funkční tlačítko na obrazovce a stiskněte tlačítko OK/*i*. K dispozici jsou následující tlačítka:

Tlačítka	Funkce
	Pozastaví přehrávání.
	Pokračuje v přehrávání.
	Zastaví přehrávání.
	Vrátí se k předchozímu souboru.
	Přeskočí na následující soubor.
	Změní styl režimu opakování.

- Stisknutím tlačítek hlasitosti lze nastavit hlasitost přehrávání.
- Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup možnostem. Další informace viz strana 74.
- Stisknutím kontextového tlačítka **Stop** lze přehrávání zastavit.

Používání možností pro soubory MP3

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** na obrazovce přehrávače MP3 získáte přístup k následujícím možnostem:

Přehrát/Pauza: Spustí/pozastaví přehrávání.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes e-mail: Umožňuje odeslat soubor jiné osobě jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat soubor jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat soubor jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Otevřít seznam skladeb: Zobrazí seznam skladeb.

Nastavit jako: Umožňuje nastavit soubor jako vyzvánění nebo jako melodii pro volajícího v záznamu telefonního seznamu.

Smazat: Umožňuje odstranit soubor.

Nastavení: Umožňuje změnit výchozí nastavení pro přehrávání souborů MP3. Chcete-li nastavení změnit, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. K dispozici jsou následující volby:

Opakovat: Umožňuje vybrat režim opakování – **VYP** (Vypnuto), **Jeden vstup** nebo **Vše**.

Mix: Umožňuje vybrat pořadí přehrávání skladeb – **VYP** nebo **ZAP**.

Hlasitost: Umožňuje vybrat úroveň hlasitosti.

Tlačítko blokování hlasitosti: Když je uzamknutá klávesnice, umožňuje zamknout tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu, aby nedošlo k neúmyslnému stisknutí tlačítek hlasitosti, které by ovlivnilo hlasitost přehrávání.

Typ ekvalizéru: Umožňuje změnit obrázek ekvalizéru na obrazovce přehrávače MP3.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti souboru.

Diktafon *(menu 3.3)*

Můžete zaznamenat hlasové poznámky. Po nahrání můžete poznámku odeslat jiným osobám pomocí různých možností odeslání. Můžete nahrát hlasové poznámky v trvání až 1 hodiny.

Záznam hlasové poznámky

1. Nahrávání spustíte stisknutím tlačítka OK/*i*.
2. Při nahrávání poznámky hovořte do mikrofonu.

   Nahrávání můžete pozastavit stisknutím tlačítka  a pokračovat v něm stisknutím tlačítka .
3. Po dokončení nahrávání přejděte na možnost  a stiskněte tlačítko OK/*i* nebo stiskněte kontextové tlačítko **Stop**.

   Po uplynutí doby pro nahrávání telefon automaticky zastaví nahrávání.

   Hlasová poznámka se uloží automaticky.

4.

Požadovaná operace	Postup
Použití možností	Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Viz následující strana.
Návrat na obrazovku hlasového záznamu	Stiskněte kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **C**.

Po nahrání hlasové poznámky můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti:

Přehrát: Přehraje hlasovou poznámku.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes MMS: Umožňuje odeslat hlasovou poznámku ve zprávě MMS. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat hlasovou poznámku jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat hlasovou poznámku jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat hlasovou poznámku jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Přejmenovat: Umožňuje změnit název hlasové poznámky.

Smazat: Umožňuje odstranit hlasovou poznámku.

Ochrana: Chrání hlasovou poznámku před vymazáním.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti hlasové poznámky, jako je název souboru, čas a datum uložení, formát, délka nahrávky, velikost a stav ochrany.

Používání možností hlasového záznamu

Na obrazovce hlasového záznamu stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

Nahrát: Začne nahrávat novou hlasovou poznámku.

Nastavení: Umožňuje změnit výchozí nastavení pro nahrávání hlasové poznámky. Chcete-li nastavení změnit, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. K dispozici jsou následující volby:

Délka nahrávky: Umožňuje vybrat délku nahrávky, **1 hodina**, **30 sekund** nebo **1 min**.

Hlasitost: Umožňuje vybrat úroveň hlasitosti pro nahrávání hlasových poznámek.

Výchozí jméno: Umožňuje změnit výchozí předponu názvu hlasové poznámky.

Typ ekvalizéru: Umožňuje změnit obrázek ekvalizéru na obrazovce hlasového záznamu.

Seznam nahrávek: Zobrazí seznam nahraných hlasových poznámek.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce hlasového záznamu stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Vyberte možnost **Seznam nahrávek** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Přejděte na hlasovou poznámku a stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Vybraná poznámka se přehraje.
4. Přehrávání můžete pozastavit stisknutím tlačítka  a pokračovat v něm stisknutím tlačítka . Můžete také nastavit hlasitost pomocí tlačítek hlasitosti.

   Chcete-li přehrávání zastavit, vyberte tlačítko  nebo stiskněte kontextové tlačítko **Stop**.

Po přehrání hlasové poznámky můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit možnosti hlasové poznámky. Další informace viz strana 76.

Světový čas *(menu 3.4)*

V tomto menu lze zjistit čas v jiné části světa a zapnout letní čas používaný v mnoha zemích.

Na obrazovce se zobrazí název vybraného města a aktuální čas a datum.

Výběr časového pásma provedete takto:

1. Jedním nebo několika stisknutími navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte město odpovídající vašemu časovému pásmu.

   Nastaví se odpovídající časové pásmo a zobrazí místní čas a datum.

2. Stiskněte navigační tlačítko dolů.

3. Chcete-li zkontrolovat cizí časové pásmo, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

4. Stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Namísto toho můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby** a vybrat možnost **Uložit**.

Použití letního času

1. Když je na obrazovce zobrazena mapa světa, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

2. Vyberte možnost **Nastavit letní čas** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů přejděte na časové pásmo, pro které chcete použít úpravu.

4. Stisknutím tlačítka OK/*i* umístěte znak zaškrtnutí.

   Chcete-li znak zaškrtnutí odstranit, znovu stiskněte tlačítko OK/*i*.

5. V případě potřeby opakujte kroky 3 a 4.

6. Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

Budík *(menu 3.5)*

Tato funkce umožňuje:

- nastavit budík tak, aby zazvonil v určený čas,
- nastavit telefon tak, aby se automaticky zapínal a zazvonil, i když bude vypnutý.

Nastavení budíku provedete takto:

1. Vyberte typ budíku – **Ranní buzení**, **Budík 1** nebo **Budík 2** – a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte možnost **ZAP** (Zapnout) v poli Budík a stiskněte navigační tlačítko dolů.

3. Zadejte čas pro zvonění budíku a stiskněte navigační tlačítko dolů.

   Poznámka: Telefon je přednastaven na 24hodinový formát. Další informace o změně formátu viz strana 162.

4. V případě potřeby vyberte možnost **Dop.** (Dopoledne) nebo **Odp.** (Odpoledne).

5. Stiskněte navigační tlačítko dolů a pak stiskněte tlačítko OK/*i*.

6. Vyberte den, pro který chcete nastavit budík, a stisknutím tlačítka OK/*i* umístěte znak zaškrtnutí. Pokud chcete nastavit budík, který bude zvonit pouze jednou, vyberte možnost **Jen jednou**.

   Chcete-li znak zaškrtnutí odstranit, znovu stiskněte tlačítko OK/*i*.

7. Po dokončení výběru dní stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

8. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na pole Tón budíku a stiskněte tlačítko OK/*i*.

9. Vyberte požadovanou melodii budíku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

10. Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

11. Po zobrazení zprávy se žádostí o potvrzení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Zvonící budík lze zastavit kterýmkoliv ze dvou kontextových tlačítek:

- Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
- Stisknutím kontextového tlačítka **Posunout budík** nebo libovolného tlačítka lze zvonění budíku na 5 minut zastavit. Po uplynutí této doby se budík znovu spustí. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Pomocí možnosti **Automatické zapnutí** lze nastavit budíky tak, aby zvonily v určený čas, i když je telefon vypnutý.

1. Na obrazovce budíku přejděte na možnost **Automatické zapnutí** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Vyberte možnost **ZAP** (Zapnout) a stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

Pokud dojde k aktivaci budíku, když je telefon vypnutý, telefon se automaticky zapne a budík začne zvonit.

Kalkulačka *(menu 3.6)*

Tato funkce umožňuje používat telefon jako kalkulačku. Kalkulačka poskytuje základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo pomocí číselných tlačítek.

   Poznámka: Chcete-li vložit desetinnou čárku, stiskněte tlačítko *.

2. Zadejte výpočetní operaci – opakovaně tiskněte tlačítko #, dokud se nezobrazí požadovaný symbol.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Chcete-li zobrazit výsledek, stiskněte kontextové tlačítko **Výsledek** nebo tlačítko OK/i.
5. Opakujte kroky 1 až 4 podle potřeby.

Převodník *(menu 3.7)*

Pomocí tohoto menu můžete převádět měnu a jiné veličiny.

1. Vyberte typ převodníku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte jednotku, kterou chcete převést. Pak stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte navigační tlačítko dolů.

   Poznámka:
   - Desetinnou čárku můžete vložit stisknutím tlačítka *.
   - Chcete-li převést teplotu, můžete změnit znaménko čísla na kladné (+) nebo záporné (–) stisknutím tlačítka #.
4. Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.

   Zobrazí se převod zadané hodnoty.
5. Stisknutím kontextového tlačítka **Zpět** nebo tlačítka **C** opustíte aktuální obrazovku.

Časovač *(menu 3.8)*

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Na uplynutí určené doby telefon upozorní.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nastavit**.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Odpočítávání spustíte stisknutím tlačítka OK/i.

Časovač pokračuje v odpočítávání i po opuštění obrazovky časovače. Na uplynutí určené doby telefon upozorní melodií a zobrazením textového upozornění.

Chcete-li zastavit melodii časovače, otevřete a zavřete telefon nebo stiskněte libovolné tlačítko.

Chcete-li časovač zastavit před ukončením odpočítávání, stiskněte tlačítko OK/i na obrazovce časovače.

Poznámka:
- Časovač používá napájení z baterie. Tím zkracuje dobu výdrže telefonu.
- Pokud doba časovače uplyne, když je telefon v tichém režimu, telefon vibruje a zobrazí obrazovku s oznámením o uplynutí doby. Tuto obrazovku můžete opustit otevřením a zavřením telefonu nebo stisknutím libovolného tlačítka.

Stopky *(menu 3.9)*

Stopky lze používat pro měření času v různých sportech.

Příklad: Běžecké nebo plavecké závody.

Přesnost stopek je jedna
setina sekundy. Nejdelší měřitelný čas je 10 hodin.

1. Měření času spustíte stisknutím tlačítka OK/i.
2. Chcete-li zobrazit mezičas, stiskněte tlačítko OK/i. Tento krok můžete opakovat celkem pro čtyři mezičasy.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vynulovat** .

   Ukončení provedete stisknutím kontextového tlačítka **Zpět** nebo tlačítka **C**.

SIM-AT *(menu 3.10)*

Toto menu je dostupné v případě, že používáte kartu SIM-AT, která nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na nabídce poskytovatele služeb.

Další informace naleznete v pokynech pro kartu SIM nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Prohlížeč

Tento telefon je vybaven prohlížečem WAP (Wireless Application Protocol), který umožňuje připojit se pomocí telefonu k mobilnímu webu.

Domácí stránka *(menu 4.1)*

Výběrem tohoto menu připojíte telefon k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Prohlížeč lze spustit také stisknutím tlačítka OK/i v základním režimu.

Obsah úvodní stránky prohlížeče WAP závisí na poskytovateli mobilních webových služeb. Chcete-li posouvat obrazovku, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Poznámka: Pokud chcete přejít na výchozí domovskou stránku z jakékoli jiné obrazovky v prohlížeči WAP, použijte možnost **Domů**. Další informace o nabídkách prohlížeče WAP viz strana 84.

Ukončení prohlížeče WAP

Činnost prohlížeče můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka .

Navigace prohlížečem WAP

Požadovaná operace	Postup
Procházení položek prohlížeče	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
Výběr položky prohlížeče	Stiskněte kontextové tlačítko .
Návrat na předchozí stránku	Stiskněte tlačítko **C**.
Návrat na výchozí domovskou stránku	Stiskněte tlačítko **C** na déle než dvě sekundy.

Zadávání textu v prohlížeči WAP

Když jste vyzváni, abyste zadali text, zobrazí se na obrazovce aktuálně aktivní režim zadávání textu.

Další informace o zadávání znaků viz strana 32.

Výběr a používání položek menu prohlížeče

Při procházení mobilního webu s použitím prohlížeče WAP jsou k dispozici různé položky menu.

Vyvolání položky menu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nabídk**.
2. Vyberte možnost **Nabídka** a stiskněte kontextové tlačítko ✓.

   Můžete také stisknutím navigačního tlačítka nahoru vybrat ikonu Openwave () a pak stisknout kontextové tlačítko ✓. Nebo stiskněte tlačítko *.
3. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvýrazněte požadované menu a stiskněte kontextové tlačítko ✓.
4. V případě potřeby vyberte další možnost stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů a potvrďte výběr stisknutím kontextového tlačítka ✓.

Poznámka: Menu se mohou lišit v závislosti na verzi prohlížeče WAP.

K dispozici jsou následující volby:

Zpět: Přejde na předchozí stránku.

Domů: Kdykoli se vrátí na domovskou stránku poskytovatele mobilních webových služeb.

Konec: Ukončí prohlížeč WAP.

Znovu načíst: Obnoví aktuální stránku.

Zobrazit URL: Zobrazí adresu URL webové stránky, k níž jste právě připojeni. Rovněž umožňuje nastavit aktuální stránku jako výchozí domovskou stránku.

Info...: Poskytuje informace o verzi prohlížeče WAP.

Používání možností pro stránku WAP

Při používání prohlížeče WAP lze stisknutím tlačítka # zobrazit následující možnosti:

Přejít na URL: Zobrazí menu **Přejít na URL**. Další informace viz strana 86.

Záložky: Zobrazí menu **Záložky**. Další informace viz strana 85.

Zprávy: Umožňuje zkontrolovat přijaté zprávy, odeslané zprávy a koncepty v menu **SMS zprávy**. Můžete také napsat a odeslat novou textovou zprávu.

Funbox: Zobrazí menu **Funbox**. Další informace viz strana 128.

Záložky *(menu 4.2)*

Toto menu umožňuje uložit adresy URL až 15 oblíbených webových stránek.

Chcete-li uložit adresu URL:

1. Vyberte prázdné místo a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Zadejte adresu a stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Na obrazovce záložky stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

   - **Uložit**: Uloží záložku.
   - **Zvolit jazyk**: Umožňuje změnit jazyk, který se používá v režimu zadávání znaků T9. Vyberte jazyk, který chcete používat.
   - **Zrušit**: Opustí aktuální obrazovku.

Po uložení položky můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti:

Jdi: Rychle přejde na požadovanou stránku.

Edit.: Umožňuje upravit adresu a název záložky.

Smazat: Umožňuje odstranit záložku.

Chcete-li zobrazit založenou stránku, stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů přejděte na záložku a stiskněte tlačítko OK/*i*.

Přejít na URL *(menu 4.3)*

Toto menu umožňuje ručně zadat adresu URL webové stránky, kterou chcete navštívit.

Další informace o zadávání znaků viz strana 32.

Po zadání adresy URL, kterou chcete navštívit, přejděte na tuto stránku stisknutím tlačítka OK/*i*.

Na obrazovce Zadat URL stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

Jdi: Rychle přejde na požadovanou stránku.

Zvolit jazyk: Umožňuje změnit jazyk, který se používá v režimu zadávání znaků T9. Vyberte jazyk, který chcete použít.

Zrušit: Opustí aktuální obrazovku.

Smazat paměť *(menu 4.4)*

Výběrem tohoto menu můžete vymazat informace uložené v dočasné paměti telefonu, která obsahuje poslední navštívené webové stránky. Po zobrazení zprávy se žádostí o potvrzení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Nastavení serveru *(menu 4.5)*

Toto menu umožňuje nastavit až pět serverů pro prohlížeč WAP. Kontaktujte svého poskytovatele služeb, který vám sdělí podrobnosti o možnostech nastavení.

Pro každý server jsou k dispozici následující možnosti:

Jméno profilu: Zadejte název, který chcete přiřadit profilu serveru.

Domácí URL: Nastavte adresu výchozí domovské stránky. Když se zobrazí výchozí domovská stránka, můžete ji vymazat pomocí tlačítka **C** a zadat svou vlastní volbu.

Typ přenosu: Vyberte typ přenosu, který se bude používat pro jednotlivé typy síťových adres: **Jen GPRS**, **Jen GSM** nebo **Nejdříve GPRS**.

Proxy: Vyberte, zda se má při připojování prohlížečem WAP používat server proxy. V závislosti na tomto nastavení se mohou lišit možnosti v nastaveních přenosu GPRS a nastaveních přenosu GSM.

Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Aktivovat**:

Nastavení GPRS: K dispozici jsou následující volby:

Adresa IP: Zadejte adresu brány WAP potřebnou pro připojení k síti GPRS.

Port: Zadejte číslo portu potřebné pro připojení k síti GPRS.

APN: Zadejte název přístupového bodu, který se používá pro adresu brány sítě GPRS.

Uživatel: Zadejte uživatelské jméno potřebné pro připojení k síti GPRS.

Heslo: Zadejte heslo potřebné pro připojení k síti GPRS.

Nastavení GSM: K dispozici jsou následující volby:

Adresa IP: Zadejte adresu brány WAP potřebnou pro připojení k síti GSM.

Port: Zadejte číslo portu potřebné pro připojení k síti GSM.

Vytáčené číslo: Zadejte telefonní číslo serveru PPP.

Uživatel: Zadejte uživatelské jméno potřebné pro připojení k síti GSM.

Heslo: Zadejte heslo potřebné pro připojení k síti GSM.

Typ datového volání: Vyberte typ datového volání: **ISDN** nebo **Analogový**.

Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Deaktivovat**:

Nastavení GPRS: K dispozici jsou následující volby:

DNS1: Zadejte adresu primárního serveru pro připojení k síti GPRS.

DNS2: Zadejte adresu sekundárního serveru pro připojení k síti GPRS.

APN: Zadejte název přístupového bodu, který se používá pro adresu brány sítě GSM.

Uživatel: Zadejte uživatelské jméno potřebné pro připojení k síti GPRS.

Heslo: Zadejte heslo potřebné pro připojení k síti GPRS.

Nastavení GSM: K dispozici jsou následující volby:

DNS1: Zadejte adresu primárního serveru pro připojení k síti GSM.

DNS2: Zadejte adresu sekundárního serveru pro připojení k síti GSM.

Vytáčené číslo: Zadejte telefonní číslo serveru PPP.

Uživatel: Zadejte uživatelské jméno potřebné pro připojení k síti GSM.

Heslo: Zadejte heslo potřebné pro připojení k síti GSM.

Typ datového volání: Vyberte typ datového volání: **ISDN** nebo **Analogový**.

Poznámka: Nastavení prohlížeče WAP se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Zvolené spojení *(menu 4.6)*

V tomto menu můžete aktivovat jeden ze serverů proxy, které jste nastavili pro použití připojení WAP.

Zprávy

V menu **Zprávy** můžete využívat formáty zpráv, jako jsou:

- textové zprávy,
- multimediální zprávy (MMS),
- e-mailové zprávy,
- zprávy WAP push,
- hlasová pošta,
- zprávy vysílání místní sítě.

SMS zprávy *(menu 5.1)*

Funkce krátkých textových zpráv (SMS – Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat krátké textové zprávy z mobilních telefonů sítě GSM. Kromě toho telefon podporuje funkci rozšířených zpráv (EMS – Enhanced Messaging Service), která umožňuje přidávat do zpráv obrázky, melodie a animace. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte se přihlásit u poskytovatele služby.

Pokud se na displeji zobrazí ikona textové zprávy ( ), obdrželi jste nové textové zprávy. Pokud je paměť zaplněna, zobrazí se chybové hlášení a nebude možné přijmout žádné nové zprávy. Pomocí možnosti **Smazat** můžete v jednotlivých schránkách odstranit nepotřebné zprávy.

Vytvořit *(menu 5.1.1)*

V tomto menu můžete napsat a odeslat textovou zprávu.

Vytvoření jednoduché textové zprávy

1. Vytvořte zprávu.

   Zprávu můžete vytvořit pomocí standardních znaků abecedy nebo zvláštních znaků Unicode, v závislosti na nastavení v menu **Znaková sada**. Viz strana 95.

   Poznámka:
   - Další informace o zadávání znaků viz strana 30.
   - Ve zprávě lze zadat až 160 standardních znaků abecedy. Při zadávání textu pomocí znaků Unicode je maximální počet znaků snížen přibližně na polovinu.

2. Po dokončení psaní zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby:

   Poznámka: Pokud stisknete tlačítko OK/i, telefon automaticky vybere možnost **Odeslat a uložit**. Přejděte na krok 4.

   - **Odeslat a uložit**: Umožňuje nejdříve uložit kopii zprávy a poté ji odeslat. Zprávu si můžete přečíst ve schránce Odeslané.
   - **Pouze odeslat**: Umožňuje odeslat zprávu. Zpráva bude po odeslání odstraněna.
   - **Ulož zprávu**: Umožňuje uložit zprávu ve schránce **Koncept** (**menu 5.1.4**).
   - Další informace o možnostech **Styl písma**, **Přidat média**, **Šablona** a **Zvolit jazyk** viz strana 91.

3. Vyberte možnost **Odeslat a uložit**, **Pouze odeslat** nebo **Ulož zprávu** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud chcete zprávu pouze uložit, vyberte možnost **Ulož zprávu**.

4. Zadejte telefonní číslo příjemce.

5. Pokud chcete zprávu odeslat více osobám, stiskněte navigační tlačítko dolů a vyplňte další pole příjemce.

6. Chcete-li přidat další telefonní čísla, opakujte kroky 4 a 5. Můžete zadat až 10 čísel.

7. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Odeslat**. Nebo stiskněte tlačítko OK/i.

   Zpráva se odešle.

Poznámka: Pokud se telefonu odeslání zprávy nezdaří, zobrazí otázku, zda se má odeslání opakovat. Pokud chcete opakování potvrdit, stiskněte kontextové tlačítko **Znovu** nebo tlačítko OK/i. Jinak stiskněte kontextové tlačítko **Ne**. Potom můžete stisknutím kontextového tlačítka **Uložit** uložit zprávu do schránky Odeslané.

Vytvoření zprávy pomocí voleb

1. Vytvořte zprávu.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

3. Vyberte jednu z následujících možností pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**:

   - **Styl písma**: Umožňuje formátovat styl textu.

     Pro atribut **Velikost písma** jsou k dispozici možnosti **Malé**, **Střední** a **Velké**.

     Pro atribut **Podtržení textu** jsou k dispozici možnosti **Normální**, **Podtržené** a **Přeškrtnuté**.

     Chcete-li použít atributy **Tučné** a **Kurzíva**, stisknutím tlačítka OK/i zaškrtněte požadovaný styl písma.

     Pro atribut **Zarovnání textu** jsou k dispozici možnosti **Vlevo**, **Na střed** a **Vpravo**.

     Tyto atributy lze kombinovat.

   - **Přidat média**: Umožňuje ke zprávě přidat obrázek, animaci nebo melodii. Vyberte kategorii obsahu, který chcete přidat. V každé kategorii můžete vybrat z různých přednastavených položek nebo můžete vybrat položku z jiných zdrojů, například z Internetu nebo z jiných telefonů.

   Poznámka: Pokud do zprávy přidáváte multimediální objekty, snižuje se počet znaků, které můžete napsat.

   - **Šablona**: Umožňuje použít na text jednu z přednastavených šablon zprávy. Vyberte jednu z položek uložených v menu **Šablona** (**menu 5.6**). Další informace viz strana 125.
   - **Zvolit jazyk**: Umožňuje změnit jazyk, který se používá v režimu zadávání znaků T9. Vyberte jazyk, který chcete použít.

4. Dokončete zprávu a odešlete ji nebo uložte podle postupu od kroku 2, viz strana 90.

Vytvoření dlouhé textové zprávy

Pokud při psaní textové zprávy délka zprávy přesáhne maximální počet povolených znaků pro odeslání, telefon zprávu automaticky rozdělí do několika dílčích zpráv. Počet dílčích zpráv určených k odeslání se zobrazí při rozdělování zprávy.
V závislosti na poskytovateli služeb se maximální počet znaků může lišit.

Přijaté *(menu 5.1.2)*

Tato schránka zpráv se používá pro uložení zpráv, které jste přijali.

Pokud vyberete toto menu, zobrazí se seznam zpráv ve schránce s telefonními čísly nebo jmény odesílatelů, pokud jsou k dispozici v telefonním seznamu.

1. Vyberte zprávu ze seznamu, stiskněte tlačítko OK/*i* a přečtěte si obsah zprávy.
2. Ve zprávě lze procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.
3. K předchozí nebo následující zprávě se přesunete stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo.

Používání možností zprávy

Při čtení zprávy můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující volby:

Odpovědět: Umožňuje odeslat odpověď odesílateli.

Odeslat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat zprávu. Další informace o odesílání zprávy viz strana 89.

Volat zpět: Umožňuje zavolat odesílateli.

Edit.: Umožňuje upravit zprávu.

Smazat: Umožňuje odstranit zprávu.

Použít média: Umožňuje vyjmout ze zprávy multimediální objekty, jako jsou například zvuky nebo obrázky, a uložit je do telefonu. Poté můžete tyto objekty využít při psaní vaší vlastní zprávy. Další informace viz strana 91.

Použít číslo: Umožňuje vyjmout adresy URL, e-mailové adresy nebo telefonní čísla z textu zprávy.

Přesunout: Umožňuje přesunout zprávu z karty SIM do paměti telefonu nebo naopak.

Blokovat číslo: Umožňuje přidat číslo odesílatele do složky **Blokovat číslo** (**menu 5.1.6**), abyste mohli odmítat zprávy odeslané z tohoto čísla.

Ochrana: Umožňuje chránit zprávu před odstraněním.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu zpráv získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Zobrazí obsah zprávy.

Odpovědět: Umožňuje odeslat odpověď odesílateli.

Odeslat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat zprávu. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 89.

Smazat: Odstraní zprávu.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny zprávy uložené ve schránce Přijaté.

Volat zpět: Umožňuje zavolat odesílateli.

Blokovat číslo: Umožňuje přidat číslo odesílatele do složky **Blokovat číslo** (**menu 5.1.6**), abyste mohli odmítat zprávy odeslané z tohoto čísla.

Odeslané *(menu 5.1.3)*

Tato schránka zpráv se používá pro uložení zpráv, které jste odeslali nebo jste se neúspěšně pokusili odeslat.

Pokud vyberete toto menu, zobrazí se seznam zpráv ve schránce s telefonními čísly nebo jmény příjemců, pokud jsou k dispozici v telefonním seznamu.

1. Vyberte zprávu ze seznamu, stiskněte tlačítko OK/*i* a přečtěte si obsah zprávy.
2. Ve zprávě lze procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.
3. K předchozí nebo následující zprávě se přesunete stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo.

Používání možností zprávy

Při čtení zprávy můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující volby:

Odeslat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat zprávu. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 89.

Edit.: Umožňuje upravit zprávu.

Smazat: Umožňuje odstranit zprávu.

Použít číslo: Umožňuje vyjmout adresy URL, e-mailové adresy nebo telefonní čísla z textu zprávy.

Přesunout: Umožňuje přesunout zprávu z karty SIM do paměti telefonu nebo naopak.

Ochrana: Umožňuje chránit zprávu před odstraněním.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu zpráv získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Zobrazí obsah zprávy.

Odeslat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat zprávu. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 89.

Edit.: Umožňuje upravit zprávu.

Smazat: Umožňuje odstranit zprávu.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny zprávy uložené ve schránce Odeslané.

Koncept *(menu 5.1.4)*

Po vytvoření textové zprávy můžete zprávu uložit v této schránce zpráv a odeslat ji později.

Podrobnější informace o zobrazení zpráv viz část "Odeslané", strana 93.

Nastavení *(menu 5.1.5)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí informace zprávy. Skupina nastavení je sadou parametrů vyžadovaných k odeslání textové zprávy.

Poznámka:
- Možnosti nastavení, které jsou k dispozici v tomto menu, se mohou lišit dle poskytovatele služeb.
- Při odesílání dalších zpráv se automaticky aktivuje poslední použité nastavení.

K dispozici jsou následující volby:

Zpáteční adresa: Umožňuje příjemci zprávy poslat vám odpověď prostřednictvím střediska zpráv, pokud váš operátor tuto službu podporuje.

Výpis o doručení: Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci oznámení o doručení. Pokud je tato funkce aktivní, obdržíte ze sítě informaci, zda zpráva byla, nebo nebyla doručena.

Znaková sada: Umožňuje vybrat typ kódování znaků z možností **Abeceda GSM**, **Unicode** nebo **Automatické**. Pokud vyberete možnost **Automatické**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode.

Pokud vyberete možnost **Unicode**, je maximální počet znaků ve zprávě snížen přibližně na polovinu. Pokud telefon příjemce nepodporuje znaky Unicode, nemusí být příjemce schopen správně přečíst zprávu. Další informace o znacích Unicode viz strana 199.

Doba platnosti: Umožňuje nastavit dobu, po kterou budou textové zprávy uloženy ve středisku zpráv, které se je bude pokoušet doručit.

Výchozí typ: Umožňuje nastavit výchozí typ zprávy na **Text**, **Fax**, **Hlas**, **ERMES**, **X400** nebo **E-mail**. Síť může zprávy konvertovat do zvoleného formátu.

Servisní střed.: Umožňuje uložit nebo změnit číslo střediska zpráv, které je potřebné pro odesílání zpráv. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb.

Blokovat číslo *(menu 5.1.6)*

V tomto menu můžete nastavit filtrování zpráv tím, že zadáte telefonní čísla odesílatelů, jejichž zprávy bude telefon odmítat.

1. Zadejte telefonní číslo.
2. Pokud chcete přidat další telefonní čísla, stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Chcete-li přidat další telefonní čísla, opakujte kroky 1 a 2.

   Můžete zadat až 10 čísel.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
5. Vyberte možnost **Uložit** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Na obrazovce Blokovat číslo stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

Uložit: Uloží číslo.

Tel. sez.: Umožňuje vyhledat číslo v telefonním seznamu.

Smazat: Odstraní aktuálně vybrané telefonní číslo.

Smazat vše: Odstraní všechna čísla uložená v seznamu blokovaných čísel.

Smazat vše *(menu 5.1.7)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny textové zprávy v každé schránce zpráv zvlášť. Můžete také odstranit všechny zprávy najednou.

1.

Požadovaná operace	Postup
Výběr schránky zpráv k vymazání	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Odstranění všech zpráv provedete vybráním možnosti **Vše**.
Přidání nebo odstranění značky zaškrtnutí	Stiskněte tlačítko OK/*i*.

2. Stisknutím kontextového tlačítka **Smazat** odstraníte všechny označené zprávy.
3. Když se zobrazí zpráva se žádostí o potvrzení, potvrďte akci stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

MMS zprávy *(menu 5.2)*

Multimedia Message Service (MMS) je služba umožňující doručování osobních multimediálních zpráv z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail. K běžnému textovému obsahu je do multimediálních zpráv možné přidat obrázky, videoklipy, zvukové soubory a jejich kombinace. Obrázky mohou být stažené odjinud nebo vyfotografované telefonem, zvukové soubory mohou být stažené nebo nahrané zvuky nebo hlasové poznámky. Pomocí služby MMS může telefon odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje poskytovatel služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které podporují funkci multimediálních zpráv.

Poznámka: Pokud si koupíte na Internetu multimediální materiály, budou do telefonu doručeny jako součást zpráv MMS. Můžete přijímat zprávy ze serveru a potom jejich součásti uložit do paměti telefonu. Není možné posílat tyto zprávy dalším příjemcům ani přidávat uložené položky do nových zpráv MMS.

Vytvořit *(menu 5.2.1)*

V tomto menu můžete vytvořit novou zprávu MMS.

Vytvoření a odeslání multimediální zprávy

1. Zvýrazněte možnost **Předmět** a stiskněte tlačítko OK/*i*.
2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Další informace o zadávání znaků viz strana 32.
3. Stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte na pole Obrázek a video a stiskněte tlačítko OK/*i*.

Pomocí následujících možností můžete do zprávy přidat obrázek nebo video:

- **Obrázky**: Umožňuje přidat fotografii nebo stažený obrázek. Můžete pořídit novou fotografii nebo vybrat jednu z již pořízených fotografií nebo můžete vybrat obrázky stažené z mobilního webu. Další informace o funkci fotoaparátu viz strana 150.
- **Videa**: Umožňuje přidat videoklip. Můžete nahrát nový videoklip nebo vybrat jeden z videoklipů, které jste nahráli nebo stáhli z mobilního webu. Další informace o funkci fotoaparátu viz strana 150.

Poznámka: Pokud přidáte videoklip ke zprávě, nemůžete k této zprávě přidat zvukový soubor.

Po přidání obrázku se na displeji opět zobrazí obrazovka zprávy.

4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na pole Zvuk a stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Pomocí následujících možností lze přidat zvukový soubor:

   - **Nahrát**: Umožňuje nahrát novou hlasovou poznámku. Další informace viz strana 75.
   - **Nahrávky**: Umožňuje vybrat jednu z nahraných hlasových poznámek.
   - **Moje melodie**: Umožňuje vybrat zvuk stažený z mobilního webu.

   Po přidání zvuku se na displeji opět zobrazí obrazovka zprávy.

5. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na pole Zpráva a stiskněte tlačítko OK/*i*.

6. Zadejte text zprávy.

   Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:

   - **Provedeno**: Uloží text zprávy a vrátí se k obrazovce zprávy.
   - **Předlohy**: Umožňuje vybrat šablonu zprávy ze složky **Šablona** (**menu 5.6**).

- **Zvolit jazyk**: Umožňuje změnit jazyk, který se používá v režimu zadávání znaků T9. Vyberte jazyk, který chcete použít.
- **Ulož zprávu**: Umožňuje uložit zprávu do složky **Koncept**, **Moje složka** nebo **Předlohy**.

7. Po napsání textu zprávy stiskněte tlačítko OK/*i*.

8. Pokud chcete změnit některou přidanou položku, stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvýrazněte pole a pak stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

   Poznámka: Dostupné volby závisí na tom, zda v okně zprávy vyberete pole Předmět, Obrázek a video, Zvuk nebo Zpráva.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Edit.**: Umožňuje upravit předmět zprávy nebo text zprávy.
   - **Přidat média/zvuk**: Umožňuje přidat do zprávy další fotografie, videoklipy nebo zvuky.
   - **Náhled**: Zobrazí vytvořenou zprávu.
   - **Odeslat**: Umožňuje odeslat zprávu.
   - **Přidej stránku**: Umožňuje přidat další stránky. Můžete se pohybovat stránkami pomocí navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo na obrazovce zpráv.
   - **Časování stránky**: Umožňuje nastavit dobu zobrazení stránky na obrazovce prezentace zprávy. Po uplynutí určené doby se displej automaticky přesune na následující stránku.
   - **Styl písma**: Umožňuje formátovat styl textu.

     Pro atribut **Barva textu** jsou k dispozici možnosti **Černá**, **Modrá**, **Zelená**, **Červená** nebo **Žlutá**.

     Pro atribut **Velikost písma** jsou k dispozici možnosti **Střední**, **Velké** a **Malé**.

     Chcete-li použít atributy **Tučné**, **Kurzíva** nebo **Podtržené**, stisknutím tlačítka OK/*i* zaškrtněte požadovaný styl písma.

   - **Smazat předmět/Obrázek a video/Zvuk/vzkaz**: Vymaže předmět zprávy, přidané obrázky, zvuky nebo text zprávy.
   - **Smazat stránku**: Umožňuje odstranit přidanou stránku.

- **Ulož zprávu**: Umožňuje uložit zprávu do složky **Koncept**, **Moje složka** nebo **Předlohy**.

9. Po dokončení zprávy vyberte možnost **Odeslat** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

10. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce.

    Při zadávání telefonního čísla nebo e-mailové adresy příjemce můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti:

    - **Odeslat**: Umožňuje odeslat zprávu.
    - **Tel. sez.**: Umožňuje vybrat číslo nebo e-mailovou adresu z telefonního seznamu.
    - **Změnit adresáta**: Umožňuje změnit typ příjemce na Komu, Bcc (Skrytá kopie) nebo Kopie.
    - **Ulož zprávu**: Umožňuje uložit zprávu do složky **Koncept**, **Moje složka** nebo **Předlohy**.
    - **Zpět**: Umožňuje vrátit se na obrazovku zprávy.

11. Pokud chcete zprávu odeslat více osobám, stiskněte navigační tlačítko dolů a vyplňte další pole příjemce.

    Poznámka: Poplatek za odeslání zprávy bude účtován za každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu zvlášť.

12. Podle potřeby opakujte kroky 10 a 11. Můžete zadat až 20 čísel.

13. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

    Telefon zprávu odešle.

Přijaté *(menu 5.2.2)*

Při obdržení nové multimediální zprávy se na displeji zobrazí ikona zprávy MMS ( ). Zobrazí se seznam přijatých multimediálních zpráv společně se jmény odesílatelů (jsou-li k dispozici v telefonním seznamu) nebo předměty. Ikony na levé straně označují stav zpráv:

- : Oznámení o přečtení zprávy MMS.
- : Oznámení o nepřečtení zprávy MMS.
- : Přečtené zprávy.
- : Nepřečtené zprávy.
- : Zprávy, které jsou načítány ze serveru.

Poznámka: Pokud je možnost **Příjem v domácí zóně** nebo **Příjem při roamingu** nastavena na hodnotu **Ručně**, budou se do schránky Přijaté automaticky ukládat textová oznámení. Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu **Automaticky**, zprávy se budou automaticky ukládat do schránky Přijaté bez oznámení.

Načtení zprávy

1. Přejděte na oznámení pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů a stiskněte tlačítko OK/*i*.

2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte informacemi ve zprávě.

3. Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** nebo tlačítka OK/*i* získáte přístup k následujícím možnostem:

    - **Zobrazit**: Otevře oznámení.
    - **Stáhnout**: Načte zprávu ze serveru MMS.
    - **Smazat**: Odstraní zprávu.
    - **Smazat vše**: Odstraní všechna oznámení.

4. Chcete-li zprávu přečíst, zvýrazněte možnost **Stáhnout** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

    Telefon vyvolá obsah zprávy ze serveru a zobrazí potvrzení.

5. Vyberte načtenou zprávu ze seznamu a stiskněte tlačítko OK/*i*.

6. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte obsahem zprávy.

7. Po skončení stiskněte tlačítko .

Zobrazení zprávy

1. Vyberte zprávu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko OK/*i*.

   Zpráva se zobrazí a pokud má více stran, po stanovené době se zobrazí následující strana.

2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte obsahem zprávy.

   Má-li zpráva více než jednu stránku, můžete se posunovat stránkami stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo.

Používání možností zprávy

Při prohlížení zprávy můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti zprávy:

Přehrát: Umožňuje přehrát zprávu.

Odpovědět: Umožňuje odpovědět odesílateli odesláním textové nebo multimediální zprávy.

Odpovědět všem: Umožňuje odeslat odesílateli a také příjemcům, které zadáte v polích Komu a Kopie, odpověď v multimediální zprávě.

Přeposlat: Umožňuje předat zprávu jiné osobě. Pokud zpráva obsahuje multimediální materiály, které jste si koupili na Internetu, předání zprávy není možné.

Volat zpět: Umožňuje zavolat odesílateli.

Smazat: Umožňuje odstranit zprávu.

Použít média: Umožňuje vyjmout ze zprávy multimediální objekty, jako jsou obrázky, videoklipy, zvuky, vizitky nebo položky kalendáře, a uložit je do telefonu.

Použít číslo: Umožňuje vyjmout telefonní číslo nebo e-mailovou odesílatele a adresu URL, e-mailové adresy nebo telefonní čísla obsažená v textu zprávy.

Přesunout do mé složky: Umožňuje přesunout zprávu do schránky **Moje složka** (**menu 5.2.5**).

Uložit jako šablonu: Umožňuje uložit kopii zprávy do schránky **Předlohy** (**menu 5.2.6**).

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti zprávy, jako je čas a datum načtení zprávy, e-mailová adresa nebo telefonní číslo odesílatele a příjemce, velikost zprávy a její důležitost a třídu zprávy.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu zpráv získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Zobrazí obsah zprávy.

Odpovědět: Umožňuje odpovědět odesílateli odesláním textové nebo multimediální zprávy.

Odpovědět všem: Umožňuje odeslat odesílateli a také příjemcům, které zadáte v polích Komu a Kopie, odpověď v multimediální zprávě.

Přeposlat: Umožňuje předat zprávu jiné osobě. Pokud zpráva obsahuje multimediální materiály, které jste si koupili na Internetu, předání zprávy není možné.

Volat zpět: Umožňuje zavolat odesílateli.

Smazat: Umožňuje odstranit zprávu.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny zprávy uložené ve schránce Přijaté.

Přesunout do mé složky: Umožňuje přesunout zprávu do schránky **Moje složka** (**menu 5.2.5**).

Uložit jako šablonu: Umožňuje uložit kopii zprávy do složky **Předlohy** (**menu 5.2.6**).

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti zprávy, jako je čas a datum načtení zprávy, e-mailová adresa nebo telefonní číslo odesílatele a příjemce, velikost zprávy a její důležitost a třídu zprávy.

Odeslané *(menu 5.2.3)*

Pokud vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se seznam odeslaných nebo uložených multimediálních zpráv. Ikony na levé straně označují stav zprávy:

- : Zpráva se právě odesílá.
- : Zpráva byla odeslána.
- : Zpráva, kterou telefon nemohl odeslat nebo její odesílání zastavil.

Zobrazení zprávy:

1. Vyberte zprávu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko OK/*i*.

   Zpráva se zobrazí a pokud má více stran, po stanovené době se zobrazí následující strana.

2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte obsahem zprávy.

   Má-li zpráva více než jednu stránku, můžete se posunovat stránkami použitím navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo.

Používání možností zprávy

Při prohlížení zprávy můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti:

Přehrát: Umožňuje přehrát zprávu.

Odeslat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat zprávu.

Edit.: Umožňuje změnit obsah zprávy, předmět, obrázek, zvuk nebo text.

Smazat: Umožňuje odstranit zprávu.

Použít číslo: Umožňuje vyjmout telefonní čísla nebo e-mailové adresy příjemců a adresy URL, e-mailové adresy nebo telefonní čísla obsažená v textu zprávy.

Přesunout do mé složky: Umožňuje přesunout zprávu do schránky **Moje složka** (**menu 5.2.5**).

Uložit jako šablonu: Umožňuje uložit kopii zprávy do složky **Předlohy** (**menu 5.2.6**).

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti zprávy, jako je čas a datum odeslání zprávy, e-mailová adresa nebo telefonní číslo příjemce, velikost zprávy a důležitost zprávy.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu zpráv získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Zobrazí obsah zprávy.

Odeslat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat zprávu.

Edit.: Umožňuje změnit obsah zprávy, předmět, obrázek, zvuk nebo text.

Smazat: Umožňuje odstranit zprávu.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny zprávy uložené ve schránce Odeslané.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti zprávy, jako je čas a datum odeslání zprávy, e-mailová adresa nebo telefonní číslo příjemce, velikost zprávy a důležitost zprávy.

Koncept *(menu 5.2.4)*

Po vytvoření multimediální zprávy můžete zprávu uložit v této schránce zpráv a odeslat ji později.

Další informace o zobrazení zpráv naleznete v části "Odeslané", strana 104.

Moje složka *(menu 5.2.5)*

V tomto menu lze zobrazit zprávy, které byly přesunuty nebo uloženy do této schránky zpráv.

1. Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Zpráva se zobrazí a pokud má více stran, po stanovené době se zobrazí následující strana.

2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte obsahem zprávy.

   Má-li zpráva více než jednu stránku, můžete se posunovat stránkami použitím navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo.

Používání možností zprávy

Při prohlížení zprávy můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti:

Přehrát: Umožňuje přehrát zprávu.

Odeslat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat zprávu.

Edit.: Umožňuje změnit obsah zprávy, předmět, obrázek, zvuk nebo text.

Smazat: Umožňuje odstranit zprávu.

Použít média: Umožňuje vyjmout ze zprávy multimediální objekty, jako jsou obrázky, zvuky, videoklipy, vizitky nebo položky kalendáře, a uložit je do telefonu.

Použít číslo: Umožňuje vyjmout e-mailové adresy, adresy URL nebo telefonní čísla z textu zprávy.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti zprávy, jako je čas a datum uložení zprávy, e-mailové adresy nebo telefonní čísla příjemců, velikost zprávy a důležitost zprávy.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu zpráv získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Zobrazí obsah zprávy.

Odeslat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat zprávu.

Edit.: Umožňuje změnit obsah zprávy, předmět, obrázek, zvuk nebo text.

Smazat: Umožňuje odstranit zprávu.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny zprávy uložené ve schránce Moje složka.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti zprávy, jako je čas a datum uložení zprávy, e-mailové adresy nebo telefonní čísla příjemců, velikost zprávy a důležitost zprávy.

Předlohy *(menu 5.2.6)*

V telefonu je uloženo 11 přednastavených zpráv, které můžete použít při psaní nové zprávy. Tyto přednastavené zprávy nelze odstranit.

1. Šablonami můžete listovat stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.
2. Zvýrazněte požadovanou šablonu a stiskněte kontextové tlačítko OK/*i*.

   Zpráva se zobrazí a pokud má více stran, po stanovené době se zobrazí následující strana.
3. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte obsahem zprávy.

   Má-li zpráva více než jednu stránku, můžete se posunovat stránkami stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo.
4. Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:
   - **Přehrát**: Umožňuje přehrát zprávu.
   - **Odeslat**: Umožňuje odeslat zprávu vytvořenou pomocí šablony. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 97.
   - **Edit.**: Umožňuje změnit obsah zprávy, předmět, obrázek, zvuk nebo text.
   - **Smazat**: Umožňuje odstranit šablonu zprávy. Tato možnost není k dispozici pro přednastavené šablony zpráv.
5. Stisknutím kontextového tlačítka **Zpět** opustíte aktuální obrazovku.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu šablon získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Zobrazí šablonu zprávy.

Odeslat: Umožňuje odeslat zprávu vytvořenou pomocí šablony. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 97.

Edit.: Umožňuje změnit obsah zprávy, předmět, obrázek, zvuk nebo text.

Nové: Umožňuje vytvořit novou šablonu zprávy.

Smazat: Umožňuje odstranit šablonu zprávy. Přednastavené šablony zpráv nelze odstranit.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny šablony zpráv kromě přednastavených šablon zpráv uložených ve schránce Šablona.

Nastavení *(menu 5.2.7)*

Můžete změnit výchozí nastavení pro odesílání nebo příjem multimediálních zpráv. Můžete také nakonfigurovat různá nastavení sítě, která jsou požadována při odesílání a příjmu multimediálních zpráv.

Nastavení odesílání

Můžete nastavit výchozí nastavení pro odesílání nebo příjem multimediálních zpráv.

K dispozici jsou následující volby:

Důležitost: Můžete nastavit úroveň důležitosti zpráv.

Doba platnosti: Můžete vybrat dobu, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv po jejich odeslání.

Doba doručení: Můžete vybrat časové zpoždění pro odeslání zpráv.

Skrýt adresu: Pokud je tato volba zapnuta, vaše telefonní číslo se nezobrazí na telefonu příjemce.

Výpis o doručení: Pokud je tato volba zapnuta, obdržíte ze sítě informaci, zda zpráva byla, nebo nebyla doručena.

Výpis o přečtení: Pokud je tato volba zapnuta, telefon odešle příjemci společně se zprávou také žádost o odpověď.

Nastavení příjmu

Můžete nastavit výchozí nastavení pro příjem multimediálních zpráv.

K dispozici jsou následující volby:

Příjem v domácí zóně/**Příjem při roamingu**: Můžete nastavit, zda bude telefon načítat nové příchozí zprávy ze serveru MMS bez upozornění, zda se nacházíte v oblasti sítě vašeho operátora nebo v jiné síti (roaming).

Ručně: Telefon přijímá oznámení a je nutné ručně stáhnout nové zprávy pomocí volby **Obnovit**.

Automaticky: Telefon automaticky načte nové zprávy ze serveru.

Odmítnout: Telefon odmítne všechny příchozí zprávy.

Odmítnout anonym: Pokud je tato možnost zapnuta, telefon odmítne zprávy od anonymních odesílatelů.

Odmítnout reklamu: Pokud je tato možnost zapnuta, telefon odmítne reklamní zprávy.

Povolit výpis: Pokud je tato možnost zapnuta, odesílatel příchozí zprávy obdrží ze sítě zprávu o doručení.

Profily MMS

Můžete nakonfigurovat různá nastavení sítě, která jsou požadována při odesílání a příjmu multimediálních zpráv.

Poznámka:
- Při odesílání dalších zpráv se automaticky aktivuje naposledy použitý profil.
- Pokud změníte nastavení MMS bez toho, že byste je nejdříve prověřili u poskytovatele služeb, funkce MMS nemusí pracovat správně.

K dispozici jsou následující volby:

Stávající server: Umožňuje vybrat jeden z profilů.

Nastavení serveru: Pro každý profil jsou k dispozici následující možnosti:

Jméno profilu: Zadejte název, který chcete přiřadit serveru MMS.

Server URL: Zadejte adresu serveru zpráv MMS.

Proxy: Pokud je tato možnost zapnuta, můžete se připojit k síti GPRS prostřednictvím serveru proxy.

Nastavení GPRS: K dispozici jsou následující volby:

– Adresa IP: (Pokud je funkce serveru proxy nastavena na aktivovat) Zadejte adresu brány pro připojení k síti GPRS.

– Port: (Pokud je funkce serveru proxy nastavena na aktivovat) Zadejte číslo portu potřebné pro připojení k síti GPRS.

– DNS1: (Pokud je funkce serveru proxy nastavena na deaktivovat) Zadejte adresu primárního serveru pro připojení k síti GPRS.

– DNS2: (Pokud je funkce serveru proxy nastavena na deaktivovat) Zadejte adresu sekundárního serveru pro připojení k síti GPRS.

– APN: Zadejte název přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

– Uživatel: Zadejte uživatelské jméno potřebné pro připojení k síti GPRS.

– Heslo: Zadejte heslo potřebné pro připojení k síti GPRS.

Verze: Vyberte dostupnou verzi standardu OMA a maximální limit velikosti pro odesílání nebo přijímání.

Poznámka: Někteří poskytovatelé služeb nepodporují maximální limit 295 kB. V takovém případě změňte nastavení na 100 kB a opakujte akci.

Další informace obdržíte u poskytovatele služeb.

Smazat vše *(menu 5.2.8)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny multimediální zprávy v každé schránce zpráv zvlášť. Můžete také odstranit všechny zprávy najednou.

1.

Požadovaná operace	Postup
Výběr schránky zpráv k vymazání	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Odstranění všech zpráv provedete vybráním možnosti **Vše**.
Přidání nebo odstranění značky zaškrtnutí	Stiskněte tlačítko OK/*i*.

2. Stisknutím kontextového tlačítka **Smazat** odstraníte všechny označené zprávy.

3. Když se zobrazí zpráva se žádostí o potvrzení, potvrďte akci stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

E-mail *(menu 5.3)*

Můžete odesílat nebo přijímat e-mailové zprávy přímo svým telefonem. Pomocí funkce e-mailu můžete přijímat nebo odesílat zvuky a obrázky a také položky telefonního seznamu nebo poznámky z kalendáře.

Abyste tuto funkci mohli používat, musíte se přihlásit k používání e-mailových zpráv a nastavit profil a účet elektronické pošty v menu **E-mailový účet** a **Profil pro e-mail**. Viz strana 120 a strana 122.

Vytvořit *(menu 5.3.1)*

Napsání a odeslání e-mailové zprávy:

1. Zvýrazněte možnost **Předmět** a stiskněte tlačítko OK/*i*.

2. Zadejte předmět e-mailu.

   Další informace o zadávání znaků viz strana 32.

   Na obrazovce předmětu zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

   - **Uložit**: Uloží předmět e-mailu a vrátí se na obrazovku zprávy.
   - **Zvolit jazyk**: Umožňuje změnit jazyk, který se používá v režimu zadávání znaků T9. Vyberte jazyk, který chcete použít.
   - **Zrušit**: Umožňuje vrátit se na obrazovku zprávy.

3. Stiskněte tlačítko OK/*i*.

4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na pole Zpráva a stiskněte tlačítko OK/*i*.

5. Zadejte text e-mailu.

   Na obrazovce zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

   - **Uložit**: Uloží text zprávy a vrátí se k obrazovce zprávy.
   - **Šablona**: Umožňuje vybrat šablonu zprávy ze složky **Šablona** (**menu 5.6**).
   - **Zvolit jazyk**: Umožňuje změnit jazyk, který se používá v režimu zadávání znaků T9. Vyberte jazyk, který chcete použít.

- **Zrušit**: Umožňuje vrátit se na obrazovku zprávy.

6. Stiskněte tlačítko OK/*i*.

7. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na pole Připojit soubor a stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Připojit lze soubory různých typů ze složek Obrázky, Videa, Hudba a Zvuky.

   Po připojení souboru se na displeji opět zobrazí obrazovka zprávy.

8. Pokud chcete změnit přidané položky, stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvýrazněte pole nebo připojený soubor a pak stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

   Poznámka: Dostupné volby závisí na tom, zda v okně zprávy vyberete pole Předmět, Zpráva nebo Připojit soubor.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Přidat**: Umožňuje přidat předmět, text e-mailu a multimediální soubory.
   - **Edit.**: Umožňuje upravit předmět e-mailu nebo text zprávy.
   - **Zobrazit**: Zobrazí připojený soubor.
   - **Odeslat**: Umožňuje odeslat e-mail.
   - **Uložit e-mail**: Uloží e-mail do složky **Koncept** (**menu 5.3.4**) nebo schránky **Moje složka** (**menu 5.3.5**).
   - **Vymazat předmět/zprávu**: Vymaže předmět e-mailu nebo text zprávy.
   - **Odstranit připojený soubor**: Odstraní vybraný připojený soubor.
   - **Odstranit všechny připojené soubory**: Odstraní všechny připojené soubory.

9. Po dokončení e-mailu vyberte možnost **Odeslat** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

10. Zadejte e-mailovou adresu.

    Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** při zadávání adresy můžete zobrazit následující možnosti:

    - **Odeslat**: Umožňuje odeslat vytvořený e-mail.
    - **Tel. sez.**: Umožňuje vybrat e-mailovou adresu z telefonního seznamu.

- **Změnit adresáta**: Umožňuje změnit typ příjemce na Komu, Bcc (Skrytá kopie) nebo Kopie.
- **Uložit e-mail**: Uloží e-mail do složky **Koncept** (**menu 5.3.4**) nebo schránky **Moje složka** (**menu 5.3.5**).
- **Zpět**: Umožňuje vrátit se na obrazovku nové zprávy.

11. Pokud chcete zprávu odeslat více osobám, stiskněte navigační tlačítko dolů a vyplňte další pole příjemce.

12. Pokud potřebujete přidat další e-mailové adresy, opakujte krok 11. Můžete zadat až 15 e-mailových adres.

13. Vyberte možnost **Odeslat** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

    Telefon odešle e-mail.

    Po odeslání se e-mail automaticky uloží ve schránce Odeslané.

Přijaté *(menu 5.3.2)*

V tomto menu lze zkontrolovat nové e-mailové zprávy na serveru elektronické pošty a zobrazit přijaté e-mailové zprávy.

Ikona na levé straně označuje stav zprávy:

-  : E-mail, který byl načten z e-mailového serveru.
- : E-mail s přílohami, který byl načten z e-mailového serveru.
-  : E-mail, který nebyl načten z e-mailového serveru.

Poznámka:
- Po přečtení e-mailu se ikona změní na otevřenou obálku.
- Ikona **!** vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou důležitost.
- Zašedlá ikona zprávy označuje, že zpráva má malou důležitost.

Zobrazení záhlaví e-mailu

1. Chcete-li ze serveru načíst záhlaví e-mailů, zvýrazněte možnost **Zkontrolovat novou zprávu** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka: Pomocí možnosti **Nastavení stahování** lze nastavit telefon tak, aby načítal pouze záhlaví e-mailů nebo celé e-maily včetně záhlaví a těla. Další informace viz strana 120.

   Zobrazí se seznam přijatých e-mailových zpráv.

2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte v e-mailové zprávě.

3. Chcete-li si záhlaví přečíst, stiskněte tlačítko OK/*i*.

Při prohlížení záhlaví e-mailu lze stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti:

Obnovit: Umožňuje načíst jednu nebo všechny e-mailové zprávy z e-mailového serveru.

Odpovědět: Umožňuje odeslat odpověď odesílateli nebo všem příjemcům včetně odesílatele e-mailu.

Smazat: Umožňuje odstranit záhlaví. Můžete vybrat buď odstranění záhlaví z telefonu nebo jeho odstranění z telefonu i z e-mailového serveru.

Použít číslo: Umožňuje vyjmout e-mailové adresy, adresy URL a telefonní čísla obsažená ve zprávě a uložit je do telefonního seznamu nebo přejít na adresu URL.

Blokovat adresu: Umožňuje přidat e-mailovou adresu odesílatele do složky **Blokovat adresu** (**menu 5.3.7**), abyste mohli odmítat zprávy odeslané z této e-mailové adresy.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu zpráv získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Otevře záhlaví.

Obnovit: Umožňuje načíst jednu nebo všechny e-mailové zprávy z e-mailového serveru.

Odpovědět: Umožňuje odeslat odpověď odesílateli nebo všem příjemcům včetně odesílatele e-mailu.

Smazat: Umožňuje odstranit aktuálně vybrané záhlaví. Můžete vybrat buď odstranění záhlaví z telefonu nebo jeho odstranění z telefonu i z e-mailového serveru.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny e-mailové zprávy, avšak pouze z telefonu.

Třídit: Umožňuje seřadit e-mailové zprávy podle velikosti, předmětu, data nebo e-mailové adresy odesílatele.

Zobrazení celého e-mailu

1. Chcete-li ze serveru načíst záhlaví e-mailů, zvýrazněte možnost **Zkontrolovat novou zprávu** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka: Pomocí možnosti **Nastavení stahování** lze nastavit telefon tak, aby načítal pouze záhlaví e-mailů nebo celé e-maily včetně záhlaví a těla. Další informace viz strana 120.

   Zobrazí se seznam přijatých e-mailových zpráv.

2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte v e-mailové zprávě.

3. Chcete-li si zprávu přečíst, stiskněte tlačítko OK/*i*.

4. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte obsahem zprávy.

   Pokud chcete přejít na začátek nebo na konec zprávy, opakovaně tiskněte tlačítko * nebo tlačítko #.

5. Pokud vyberete připojený soubor, můžete jej zobrazit nebo přehrát v e-mailové zprávě.

Používání možností zprávy

Poznámka: Při načítání e-mailů z e-mailového serveru nejsou některé možnosti k dispozici.

Při prohlížení e-mailu lze stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti:

Otevřít soubor: Otevře připojený soubor.

Uložit soubor: Umožňuje uložit připojený soubor do paměti telefonu.

Odpovědět: Umožňuje odeslat odpověď odesílateli nebo všem příjemcům včetně odesílatele e-mailu.

Přeposlat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat e-mail.

Smazat: Umožňuje odstranit e-mail. Můžete vybrat buď odstranění záhlaví z telefonu nebo jeho odstranění z telefonu i z e-mailového serveru.

Použít číslo: Umožňuje vyjmout e-mailové adresy, adresy URL a telefonní čísla obsažená ve zprávě a uložit je do telefonního seznamu nebo přejít na adresu URL.

Blokovat adresu: Umožňuje přidat e-mailovou adresu odesílatele do složky **Blokovat adresu** (**menu 5.3.7**), abyste mohli odmítat zprávy odeslané z této e-mailové adresy.

Přesunout do mé složky: Umožňuje přesunout e-mail do schránky **Moje složka** (**menu 5.3.5**).

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti e-mailu, jako je předmět, čas a datum načtení, e-mailové adresy odesílatele a příjemce, velikost zprávy, počet připojených souborů, důležitost e-mailu a adresa serveru.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu zpráv získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Otevře e-mailové zprávy.

Odpovědět: Umožňuje odeslat odpověď odesílateli nebo všem příjemcům včetně odesílatele e-mailu.

Přeposlat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat e-mail.

Smazat: Umožňuje odstranit e-mail. Můžete vybrat buď odstranění záhlaví z telefonu nebo jeho odstranění z telefonu i z e-mailového serveru.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny e-mailové zprávy, avšak pouze z telefonu.

Třídit: Umožňuje změnit pořadí řazení podle velikosti, předmětu, data nebo e-mailové adresy odesílatele.

Blokovat adresu: Umožňuje přidat e-mailovou adresu odesílatele do složky **Blokovat adresu** (**menu 5.3.7**), abyste mohli odmítat zprávy odeslané z této e-mailové adresy.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti e-mailu, jako je předmět, čas a datum načtení, e-mailové adresy odesílatele a příjemce, velikost zprávy, počet připojených souborů, důležitost e-mailu a adresa serveru.

Odeslané *(menu 5.3.3)*

Pokud vyberete toto menu, zobrazí se seznam e-mailových zpráv, které jste odeslali, nebo které se nepodařilo odeslat. Zobrazí se také předměty zpráv a e-mailové adresy příjemců. Ikony na levé straně označují stav zpráv:

- : Nepřečtený e-mail.
- : Nepřečtený e-mail s přílohami.
- : E-maily, které telefon nemohl odeslat.
- : E-maily, které telefon úspěšně odeslal.

Symbol vpravo od ikony zprávy označuje, že probíhá odesílání e-mailu.

Poznámka:
- Po přečtení e-mailu se ikona změní na otevřenou obálku.
- Ikona **!** vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou důležitost.

Zobrazení e-mailu:

1. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte v e-mailové zprávě.
2. Chcete-li si zprávu přečíst, stiskněte tlačítko OK/*i*.
3. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů procházejte obsahem zprávy.

   Pokud chcete přejít na začátek nebo na konec zprávy, opakovaně tiskněte tlačítko * nebo tlačítko #.

Používání možností zprávy

Poznámka: Když telefon odesílá e-maily, nejsou některé možnosti k dispozici.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** při čtení zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

Otevřít soubor: Otevře připojený soubor. Tato možnost je k dispozici pouze pro e-maily s přílohami.

Uložit soubor: Umožňuje uložit připojený soubor do paměti telefonu. Tato možnost je k dispozici pouze pro e-maily s přílohami.

Zrušit: Zastaví odesílání e-mailu. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud vyberete aktuálně odesílaný e-mail.

Odeslat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat e-mail.

Edit.: Umožňuje upravit e-mail.

Smazat: Umožňuje odstranit e-mail.

Přesunout do mé složky: Umožňuje přesunout e-mail do schránky **Moje složka** (**menu 5.3.5**).

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti e-mailu, jako je předmět, čas a datum odeslání, e-mailové adresy odesílatele a příjemce, velikost zprávy, počet připojených souborů, důležitost e-mailu a adresa serveru.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu zpráv získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Otevře e-mail.

Odeslat: Umožňuje odeslat nebo znovu odeslat e-mail.

Zrušit: Zastaví odesílání e-mailu. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud vyberete aktuálně odesílaný e-mail.

Edit.: Umožňuje upravit e-mail.

Smazat: Umožňuje odstranit e-mail.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny e-maily uložené ve schránce Odeslané.

Třídit: Umožňuje změnit pořadí řazení podle velikosti, předmětu, data nebo e-mailové adresy odesílatele.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti e-mailu, jako je předmět, čas a datum odeslání, e-mailové adresy odesílatele a příjemce, velikost zprávy, počet připojených souborů, důležitost e-mailu a adresa serveru.

Koncept *(menu 5.3.4)*

Po vytvoření e-mailu můžete e-mail uložit v této schránce zpráv a odeslat jej později.

Pokud odešlete e-mail uložený v této schránce zpráv, bude e-mail ze schránky odstraněn.

Další informace o zobrazení zpráv naleznete v části "Odeslané", strana 117.

Moje složka *(menu 5.3.5)*

V tomto menu lze zobrazit zprávy, které byly přesunuty ze schránky Přijaté, Odeslané nebo Koncept do této schránky zpráv.

Můžete také zobrazit zprávy, které jste uložili při vytváření e-mailů.

Další informace o zobrazení zpráv naleznete v části "Odeslané", strana 117.

Nastavení *(menu 5.3.6)*

Můžete změnit výchozí nastavení možností pro používání funkce e-mailových zpráv.

Nastavení odesílání

Můžete změnit výchozí nastavení pro odesílání e-mailů.
K dispozici jsou následující volby:

Poslat si kopii: Pokud je tato možnost zaškrtnuta, telefon odešle kopii odchozího e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu.

Doručenka: Pokud je tato možnost zaškrtnuta, obdržíte ze sítě informaci, zda zpráva byla, nebo nebyla doručena.

Potvrdit čtení: Pokud je tato možnost zaškrtnuta, telefon odešle společně se zprávou pro příjemce také žádost o odpověď.

Důležitost: Můžete nastavit úroveň důležitosti zpráv.

Připojit podpis: Pokud je tato možnost zaškrtnuta, můžete k e-mailové zprávě připojit své jméno, telefonní číslo, jednoduchou poznámku nebo dodatek jako podpis. K dispozici jsou následující volby:

Editovat jméno: Můžete změnit pojmenování podpisu.

Editovat telefonní číslo: Můžete změnit telefonní číslo podpisu.

Editovat poznámku: Můžete uložit svůj podpis.

Nastavení přijmu

Můžete změnit výchozí nastavení pro přijímání e-mailů.
K dispozici jsou následující volby:

Perioda kontroly: Můžete vybrat, jak často telefon kontroluje nové zprávy na serveru.

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu **Nepoužito**, musíte ručně zkontrolovat server výběrem možnosti **Zkontrolovat novou zprávu** ve schránce Přijaté.

Výpis o přečtení: Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu **Oznámení**, telefon zobrazí otázku, zda chcete odesílateli odeslat e-mailem žádost o odpověď.

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu **Ne**, telefon ignoruje žádosti o odpověď.

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu **Ano u všech**, telefon odešle e-mailem žádost o odpověď bez zobrazení otázky.

Stáhnout volbu: Můžete vybrat, zda chcete, aby telefon načítal pouze záhlaví e-mailů nebo celé e-maily včetně záhlaví a těla.

Smazat volbu: Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu **Ihned**, telefon odstraní e-mail z telefonu i z e-mailového serveru.

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu **Při příštím spojení**, telefon odstraní e-maily z telefonu i z e-mailového serveru při příštím připojení k e-mailovému serveru.

Odmítnout je-li ukončené: Můžete nastavit maximální velikost zprávy pro příchozí zprávy. Telefon odmítne zprávy, které budou přesahovat určenou velikost.

E-mailový účet

Poznámka: Nastavení e-mailového účtu nelze měnit během odesílání e-mailu nebo jeho načítání z e-mailového serveru.

K dispozici jsou následující volby:

Aktuální účet: Můžete zkontrolovat svůj aktuální účet a vybrat jeden z účtů.

Konfigurace účtu: Můžete nakonfigurovat až pět e-mailových účtů používajících různé e-mailové servery. Pro každý účet jsou k dispozici následující volby:

Název účtu: Zadejte název pro vybraný účet.

Používá se: Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít vybraný účet. Tuto možnost musíte zaškrtnout, pokud chcete tento účet zobrazit ve schránce Přijaté.

Uživatelské jméno: Zadejte jméno, které se bude zobrazovat ve vašich odchozích zprávách jako jméno odesílatele.

E-mailová adresa: Zadejte svou e-mailovou adresu.

Server SMTP: Zadejte adresu IP nebo název domény serveru, který se použije pro odesílání zpráv. Tuto informaci vám může poskytnout poskytovatel e-mailových služeb.

Port SMTP: Zadejte číslo portu SMTP. Tuto informaci vám může poskytnout poskytovatel e-mailových služeb.

Typ protokolu: Určete typ e-mailového protokolu pro server příchozí pošty: **POP3** nebo **IMAP4**. Více informací získáte od poskytovatele služeb.

Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

Pokud je typ protokolu nastaven na **POP3**:

Server POP3: Zadejte adresu IP nebo název domény serveru, který se použije pro přijímání zpráv. Tuto informaci vám může poskytnout poskytovatel e-mailových služeb.

Port POP3: Zadejte číslo portu POP3.

Spojení APOP: Pokud je tato možnost zaškrtnuta, můžete se připojit k serveru pomocí přihlašovacího schématu APOP.

ID uživatele: Zadejte své ID pro e-mailový účet.

Heslo: Zadejte své heslo pro e-mail.

Pokud je typ protokolu nastaven na **IMAP4**:

IMAP4 server: Zadejte adresu IP nebo název domény serveru, který se použije pro přijímání zpráv.

IMAP4 port: Zadejte číslo portu IMAP4.

Stáhnout záhlaví: Nastavte počet záhlaví, které budou načteny ze serveru.

Stáhnout připojené soubory: Pokud je tato možnost zaškrtnuta, můžete ze serveru přijímat e-maily i s přílohami.

ID uživatele: Zadejte své ID pro e-mailový účet.

Heslo: Zadejte své heslo pro e-mail.

Profil pro e-mail

Můžete nakonfigurovat různá nastavení sítě, která jsou požadována při odesílání a příjmu e-mailů.

Poznámka: Nastavení profilu pro e-mail nelze měnit během odesílání e-mailu nebo jeho načítání z e-mailového serveru.

K dispozici jsou následující volby:

Stávající server: Umožňuje vybrat jeden z profilů.

Nastavení serveru: Můžete zadat až pět profilů pro e-mail. Pro každý profil jsou k dispozici následující možnosti:

Jméno profilu: Zadejte jméno, které chcete přiřadit e-mailovému serveru.

APN: Zadejte název přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

Uživatel: Zadejte uživatelské jméno potřebné pro připojení k síti GPRS.

Heslo: Zadejte heslo potřebné pro připojení k síti GPRS.

DNS1: Zadejte adresu primárního serveru, který je potřebný pro připojení k síti GPRS.

DNS2: Zadejte adresu sekundárního serveru, který je potřebný pro připojení k síti GPRS.

Blokovat adresu *(menu 5.3.7)*

V tomto menu můžete nastavit filtrování zpráv tím, že zadáte e-mailové adresy odesílatelů, jejichž zprávy bude telefon odmítat.

1. Zadejte e-mailovou adresu.
2. Pokud chcete přidat další e-mailové adresy, stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Pokud potřebujete přidat další e-mailové adresy, opakujte kroky 1 a 2.

   Můžete zadat až 10 e-mailových adres.

4. Stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Namísto toho můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby** a vybrat možnost **Uložit**.

Na obrazovce Blokovat adresu stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

Uložit: Umožňuje uložit e-mailovou adresu.

Tel. sez.: Umožňuje vybrat e-mailovou adresu z telefonního seznamu.

Smazat: Odstraní aktuálně vybranou e-mailovou adresu.

Smazat vše: Odstraní všechny e-mailové adresy uložené v seznamu filtrování.

Zrušit: Opustí aktuální obrazovku.

Smazat vše *(menu 5.3.8)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny e-mailové zprávy v každé schránce zpráv. Můžete také odstranit všechny zprávy najednou.

Požadovaná operace	**Postup**
Výběr schránky zpráv k vymazání	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Odstranění všech zpráv provedete vybráním možnosti **Vše**.
Přidání nebo odstranění značky zaškrtnutí	Stiskněte tlačítko OK/*i*.
Odstranění označených zpráv	Stiskněte kontextové tlačítko **Smazat**.

Když se zobrazí zpráva se žádostí o potvrzení, potvrďte akci stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

Poznámka: Během odesílání e-mailu nebo jeho načítání z e-mailového serveru nelze dočasně vybrat schránku Přijaté a schránku Odeslané.

Push zprávy *(menu 5.4)*

V tomto menu můžete přijímat a otevírat zprávy ze serveru WAP.

K dispozici jsou následující volby:

Přijaté: Umožňuje číst přijaté push zprávy.

Nastavení: Umožňuje nastavit, zda telefon bude přijímat push zprávy. K dispozici jsou následující volby:

Vždy: Telefon bude přijímat push zprávy.

Nikdy: Telefon bude odmítat push zprávy.

Volitelné: Telefon bude přijímat push zprávy od servisního střediska nastaveného v této možnosti. Můžete změnit číslo servisního střediska, které bude použito pro příjem nových příchozích zpráv push.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny push zprávy.

Hlas. pošta *(menu 5.5)*

Toto menu umožňuje přistupovat k hlasové schránce, pokud síť tuto službu podporuje.

K dispozici jsou následující volby:

Připojit k hlasové poště: Před použitím hlasové pošty musíte zadat číslo serveru hlasové pošty, které vám předá poskytovatel služeb. Pokud chcete vyslechnout své zprávy, můžete vybrat toto menu a stisknout kontextové tlačítko **Zvolit**.

K hlasové poště se můžete rychle připojit stisknutím a podržením tlačítka **1** v základním režimu.

Číslo hlasového serveru: Toto menu umožňuje v případě potřeby změnit název nebo číslo serveru hlasové pošty.

Poznámka: Hlasová pošta je funkcí telekomunikační sítě. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.

Šablona *(menu 5.6)*

Pomocí tohoto menu můžete přednastavit maximálně 10 zpráv, které používáte nejčastěji.

1. Vyberte prázdnou pozici nebo požadovanou šablonu zprávy a stiskněte kontextové tlačítko OK/*i*.
2. Zadejte požadovanou zprávu.

   Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:

   - **Uložit**: Uloží šablonu zprávy.
   - **Zvolit jazyk**: Umožňuje změnit jazyk, který se používá v režimu zadávání znaků T9. Vyberte jazyk, který chcete použít.
   - **Zrušit**: Opustí aktuální obrazovku.
3. Po napsání textu šablony zprávy stiskněte tlačítko OK/*i*.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu šablon zpráv získáte přístup k následujícím možnostem:

Edit.: Umožňuje napsat novou šablonu zprávy nebo upravit existující šablonu zprávy.

Odeslat zprávu: Umožňuje načíst šablonu zprávy a odeslat ji jako zprávu SMS nebo MMS. Další informace o odesílání zpráv viz strana 89 nebo strana 97.

Smazat: Umožňuje odstranit šablonu zprávy.

Vysílání *(menu 5.7)*

Tato služba sítě umožňuje přijímat textové zprávy o různých tématech, například o počasí nebo dopravní situaci. Tyto zprávy vysílání (také CB – Cell Broadcast) se zobrazují ihned po přijetí, za předpokladu, že:

- Telefon je v základním režimu.
- Možnost **Přijmout** je nastavena na **ZAP** (Zapnuto).
- Kanál zpráv je aktuálně aktivní v seznamu kanálů.

K dispozici jsou následující volby:

Číst: Umožňuje zobrazit přijaté zprávy.

Pole **Aktuální zprávy** zobrazí zprávy ze sítě, avšak jakmile vypnete telefon, obsah bude vymazán. Zprávami můžete listovat stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Zprávu CB můžete uložit ve schránce **Archív** a později si ji přečíst. Pokud se zobrazí textové oznámení, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Uložit**.

Přijmout: Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat příjem vysílaných zpráv.

Kanál: Umožňuje označit kanály, ze kterých chcete přijímat vysílané zprávy. K dispozici jsou následující volby:

Všechny kanály: Umožňuje zapnout nebo vypnout všechny kanály.

Odpovídající kanály: Zobrazí kanály uložené na kartě SIM. Kanály lze ukládat, odstraňovat, upravovat a přidávat. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, je-li povolena možnost Všechny kanály.

Jazyk: Umožňuje vybrat upřednostňované jazyky vysílaných zpráv.

Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.

Stav paměti *(menu 5.8)*

V tomto menu lze zobrazit stav paměti pro textové, multimediální nebo e-mailové zprávy a push zprávy.

Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zobrazíte následující možnosti:

SMS: Můžete zobrazit počet uložených zpráv a celkový počet zpráv, které lze uložit v paměti telefonu a na kartě SIM (pro každou paměť zvlášť). Můžete také zobrazit počet zpráv, které jsou aktuálně uloženy v každé schránce zpráv. Na obrazovce můžete procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

MMS: Můžete zkontrolovat celkové množství paměti pro zprávy MMS a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou schránkou zpráv. Na obrazovce můžete procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

E-mail: Můžete zkontrolovat celkové množství paměti pro e-mailové zprávy a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou schránkou zpráv. Na obrazovce můžete procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

Push zprávy: Můžete zobrazit počet uložených zpráv a celkový počet zpráv, které lze uložit.

Poznámka: Pokud se schránky zpráv zaplní, můžete z tohoto menu otevřít některou schránku zpráv a odstraněním některých položek uvolnit paměť.

Funbox

V menu **Funbox** jsou uloženy fotografie, které jste vyfotografovali, a videoklipy a hlasové poznámky, které jste nahráli. Můžete také prohlížet obrázky, videoklipy, hudební soubory a zvuky stažené z mobilního webu nebo přijaté ve zprávách.

Obrázky

V tomto menu můžete zobrazit fotografie, které jste vyfotografovali, stáhli z webového serveru nebo přijali ve zprávách.

Fotografie

Můžete prohlížet fotografie, které jste vyfotografovali pomocí telefonu.

Chcete-li zobrazit fotografii, přejděte na ní a stiskněte tlačítko OK/*i*.

Používání možností pro fotografii

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:

Poznámka: Dostupné možnosti závisí na tom, zda je zobrazen seznam fotografií nebo je zobrazena fotografie.

Zobrazit: Zobrazí fotografii.

Seznam: Zobrazí seznam fotografií.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes MMS: Umožňuje odeslat fotografii jiné osobě jako součást multimediální zprávy. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat fotografii jiné osobě jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat fotografii jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat fotografii jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Přesunout do složky Moje fotografie: Umožňuje přesunout fotografii do složky **Moje fotografie**. Viz strana 129.

Nastavit jako: Umožňuje nastavit fotografii jako tapetu nebo jako obrázek identifikující volajícího v telefonním seznamu.

Edit.: Zobrazí následující možnosti:

Emoticons: Umožňuje přidat k fotografii emotikonu. Po vybrání emotikony můžete emotikonu přesunovat pomocí navigačních tlačítek nebo tlačítek **2**, **4**, **6** a **8**.

Rámečky: Umožňuje vybrat ozdobný rámeček.

Efekty: Umožňuje změnit barevný tón fotografie nebo použít zvláštní efekty.

Projekce: Umožňuje nastavit automatické zobrazení všech fotografií v podobě projekce. Můžete vybrat časový interval mezi fotografiemi.

Přejmenovat: Umožňuje změnit název fotografie.

Smazat: Umožňuje odstranit fotografii.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny fotografie.

Ochrana: Chrání fotografii před odstraněním.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti fotografie, jako je název souboru, čas a datum uložení, formát souboru, rozlišení, velikost, kvalita a stav ochrany.

Moje fotografie

V tomto menu lze zobrazit fotografie, které byly přesunuty ze schránky Fotografie do této složky fotografií.

Další informace o prohlížení obrázků a používání možností obrázku naleznete v části "Fotografie", strana 128.

Stáhnuté obrázky

V tomto menu se zobrazuje seznam obrázků stažených z mobilního webu nebo přijatých ve zprávách.

Ikony v seznamu obrázků označují stav souborů:

- : Soubory, které lze poslat dalším osobám.
- : Soubory, které nelze poslat dalším osobám.

Další informace o prohlížení obrázků a používání možností obrázku naleznete v části "Fotografie", strana 128.

Videa

V tomto menu můžete zobrazit videoklipy, které jste nahráli nebo stáhli z mobilního webu nebo přijali ve zprávách.

Videoklipy

Můžete prohlížet videoklipy, které jste nahráli pomocí telefonu.

Chcete-li přehrát videoklip, přejděte na požadovaný videoklip a stiskněte tlačítko OK/*i*.

Během přehrávání souboru můžete použít následující možnosti:

- Přejděte na tlačítko a stiskněte tlačítko OK/*i*. K dispozici jsou následující tlačítka:

Tlačítka	Funkce
	Spustí přehrávání nebo pokračuje v přehrávání.
	Pozastaví přehrávání.
	Zastaví přehrávání.
	Přeskočí zpět v souboru.
	Přeskočí dopředu v souboru.
	Umožňuje nastavit režim opakování.

- Stisknutím tlačítek hlasitosti lze nastavit hlasitost přehrávání.

Používání možností pro videoklip

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:

Poznámka: Dostupné možnosti závisí na tom, zda je zobrazen seznam videoklipů nebo statický snímek z videoklipu.

Přehrát: Přehraje videoklip.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes MMS: Umožňuje odeslat videoklip jiné osobě jako součást multimediální zprávy. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat videoklip jiné osobě jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat videoklip jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat videoklip jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Přesunout do složky Moje videoklipy: Umožňuje přesunout videoklip do složky **Moje videoklipy**. Viz strana 131.

Přejmenovat: Umožňuje změnit název videoklipu.

Smazat: Umožňuje odstranit videoklip.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny videoklipy uložené ve složce Moje videoklipy.

Ochrana: Chrání videoklip před odstraněním.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti videoklipu, jako je název souboru, čas a datum nahrání, formát souboru, rozlišení, velikost, kvalita a stav ochrany.

Nastavení APN: (pouze pro složku Stáhnutá videa) Zadejte název přístupového bodu, který se používá pro adresu brány sítě GSM.

Moje videoklipy

Můžete zobrazit videoklipy, které jste přesunuli ze složky Videoklipy do této složky obrázků.

Další informace o prohlížení videoklipů a používání možností videa naleznete v části "Videoklipy", strana 130.

Stáhnuté videa

V tomto menu se zobrazuje seznam videoklipů stažených z mobilního webu nebo přijatých ve zprávách.

Ikony v seznamu videoklipů označují stav souborů:

- : Soubory, které lze poslat dalším osobám.
- : Soubory, které nelze poslat dalším osobám.

Další informace o prohlížení videozáznamů a používání možností videa naleznete v části "Videoklipy", strana 130.

Hudba

V tomto menu lze zobrazit seznam hudebních souborů stažených z mobilního webu nebo importovaných z počítače do telefonu pomocí programu Samsung PC Studio.

Chcete-li přehrát hudební soubor, přejděte na soubor pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte tlačítko OK/*i*.

Během přehrávání souboru můžete použít následující možnosti:

- Přejděte na funkční tlačítko a stiskněte tlačítko OK/*i*. K dispozici jsou následující tlačítka:

Tlačítka	Funkce
	Spustí přehrávání nebo pokračuje v přehrávání.
	Pozastaví přehrávání.
	Zastaví přehrávání.
	Vrátí se k předchozímu souboru.
	Přeskočí na následující soubor.
/ /	Změní režim opakování.

- Stisknutím tlačítek hlasitosti lze nastavit hlasitost přehrávání.

- Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem přehrávače MP3: Další informace viz níže.
- Stisknutím kontextového tlačítka **Stop** lze přehrávání zastavit.

Používání možností pro hudební soubory

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:

Poznámka: Dostupné možnost závisí na tom, zda je zobrazen seznam hudebních souborů nebo obrazovka přehrávače MP3.

Přehrát/**Pauza**: Spustí/pozastaví přehrávání.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes e-mail: Umožňuje odeslat hudební soubor jiné osobě jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat hudební soubor jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat hudební soubor jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Přidat seznam skladeb: Umožňuje přidat hudební soubor do seznamu skladeb.

Otevřít seznam skladeb: Zobrazí seznam skladeb.

Nastavit jako: Umožňuje nastavit soubor jako vyzvánění nebo jako melodii pro volajícího v záznamu telefonního seznamu.

Přejmenovat: Umožňuje změnit název souboru.

Smazat: Umožňuje odstranit hudební soubor.

Nastavení: Umožňuje změnit výchozí nastavení pro přehrávání souborů MP3.

Opakovat: Umožňuje vybrat režim opakování – **Vše**, **VYP** (Vypnuto) nebo **Jeden vstup**.

Mix: Umožňuje vybrat pořadí přehrávání skladeb – **VYP** nebo **ZAP**.

Hlasitost: Umožňuje vybrat úroveň hlasitosti.

Tlačítko blokování hlasitosti: Když je uzamknutá klávesnice, umožňuje zamknout tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu, aby při jejich náhodném stisknutí nedošlo ke změně hlasitosti.

Typ ekvalizéru: Umožňuje změnit obrázek ekvalizéru na obrazovce přehrávače MP3.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny hudební soubory.

Ochrana: Chrání hudební soubor před odstraněním.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti hudebního souboru.

Zvuky

V tomto menu můžete zobrazit zvukové soubory, které jste nahráli, stáhli z webového serveru nebo přijali v multimediálních zprávách.

Seznam nahrávek

Můžete zobrazit seznam nahraných hlasových poznámek.

Chcete-li přehrát hlasovou poznámku, přejděte na hlasovou poznámku a stiskněte tlačítko OK/*i*.

Přehrávání můžete pozastavit stisknutím tlačítka  a pokračovat v něm stisknutím tlačítka . Můžete také nastavit hlasitost pomocí tlačítek hlasitosti. Chcete-li přehrávání zastavit, vyberte tlačítko  nebo stiskněte kontextové tlačítko **Stop**.

Používání možností pro hlasovou poznámku

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu hlasových poznámek získáte přístup k následujícím možnostem:

Přehrát: Přehraje hlasovou poznámku.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes MMS: Umožňuje odeslat hlasovou poznámku jiné osobě jako součást multimediální zprávy. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat hlasovou poznámku jiné osobě jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat hlasovou poznámku jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat hlasovou poznámku jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Přejmenovat: Umožňuje změnit název hlasové poznámky.

Smazat: Umožňuje odstranit hlasovou poznámku.

Smazat vše: Umožňuje odstranit veškeré hlasové poznámky.

Ochrana: Chrání hlasovou poznámku před odstraněním.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti hlasové poznámky, jako je název poznámky, čas a datum nahrání, formát souboru, délka nahrávky, velikost a stav ochrany.

Stáhnuté zvuky

Můžete zobrazit seznam zvuků, které jste stáhli z mobilního webu nebo přijali ve zprávách.

Ikony v seznamu zvuků označují stav souborů:

- : Soubory, které lze poslat dalším osobám.
- : Soubory, které nelze poslat dalším osobám.

Chcete-li zvuk vyslechnout, přejděte na zvukový soubor a stiskněte tlačítko OK/*i*. Hlasitost můžete nastavit pomocí tlačítek hlasitosti.

Používání možností pro zvukový soubor

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:

Poznámka: Dostupné možnosti závisí na tom, zda je zobrazen seznam zvuků nebo je se přehrává zvuk.

Přehrát: Přehraje zvuk.

Seznam: Zobrazí seznam zvuků.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes MMS: Umožňuje odeslat zvuk jiné osobě jako součást multimediální zprávy. Další informace viz strana strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat zvuk jiné osobě jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat zvuk jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat zvuk jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Nastavit jako: Umožňuje nastavit zvuk jako vyzvánění nebo jako melodii pro volajícího v záznamu telefonního seznamu.

Přejmenovat: Umožňuje změnit název zvuku.

Smazat: Umožňuje odstranit zvuk.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny zvuky.

Ochrana: Chrání zvuk před odstraněním.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti zvuku, jako je název, čas a datum uložení, formát, doba přehrávání, velikost a stav ochrany.

Stav paměti

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti pro multimediální objekty a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou schránkou s multimediálními objekty.

Pokud se schránky s multimediálními objekty zaplní, můžete z tohoto menu otevřít některou schránku multimediálních objektů a odstraněním některých objektů uvolnit paměť.

Organizátor

Funkce Organizátor umožňuje:

- uchovávat plán a úlohy,
- zobrazit zmeškaná upozornění,
- zapsat poznámku,
- zkontrolovat množství paměti pro naplánované položky.

Zobrazit měsíc *(menu 7.1)*

Zobrazení měsíce umožňuje:

- prohledávat kalendář a kontrolovat události,
- zapisovat poznámky a udržovat denní rozvrh,
- nastavit budík na upomínání událostí.

Prohlížení kalendáře

Pokud vyberete menu **Zobrazit měsíc** (**menu 7.1**), zobrazí se kalendář s aktuálním datem zvýrazněným červeným rámečkem. V dolní části kalendáře se zobrazuje počet naplánovaných událostí pro daný den. Následující ikony v dolní části obrazovky označují druh události:

- : naplánované události,
- : výročí,
- : úkoly,
- : různé události.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** lze zobrazit následující možnosti:

Zobrazit: Zobrazí uložené poznámky pro daný den.

Vytvořit: Umožňuje přidat novou událost, výročí, různou událost nebo úkol.

Zobrazit týden: Přejde na obrazovku zobrazení týdne.

Dnes: Umožňuje přejít na aktuální datum.

Přejít na den: Umožňuje přejít na určené datum.

Smazat: Umožňuje zobrazit následující možnosti odstranění:

Zvolené datum: Umožňuje odstranit položky uložené v aktuálně vybraném datu.

Předešlé události: Umožňuje odstranit položky, které byly uloženy pro dny před aktuálně vybraným datem.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny naplánované události.

Naplánování nové události

V kalendáři můžete naplánovat až 400 událostí. Pro každý den lze naplánovat více než jednu událost.

Zadání nové naplánované události

1. Vyberte den v kalendáři a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit** a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
3. Vyberte možnost **Naplánovat** nebo **Různé** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Mezi jednotlivými poli záznamu lze procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů. Zadejte požadované informace nebo vyberte požadovaná nastavení.
   - **Předmět**: Zadejte název události. Další informace o zadávání znaků viz strana 32.
   - **Vlastnosti**: Zadejte podrobnosti o události.
   - **Počáteční datum**: Zadejte datum zahájení události.
   - **Čas zahájení**: Zadejte čas zahájení události.
   - **Dop./Odp.**: Vyberte možnost **Dop.** (Dopoledne) nebo **Odp.** (Odpoledne). Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je formát času nastaven na **12 hodin**.
   - **Datum ukončení**: Zadejte datum ukončení události.
   - **Čas ukončení**: Zadejte čas ukončení.
   - **Dop./Odp.**: Vyberte možnost **Dop.** (Dopoledne) nebo **Odp.** (Odpoledne). Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je formát času nastaven na **12 hodin**.

   - **Místo**: Zadejte informace o místě konání události. Tato možnost je k dispozici pouze v menu **Naplánovat**.
   - **Budík**: Chcete-li nastavit budík, který bude připomínat událost, stiskněte tlačítko OK/*i*.
   - **před**: Nastavte, jak dlouho před zahájením události vás má budík upozornit; zadejte požadované číslo a stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte jednotku: **min.**, **hodina**, **den** nebo **týden**.
   - **Tón budíku**: Vyberte tón budíku.
   - **Opakovat**: Pokud se má událost opakovat, stiskněte tlačítko OK/*i*. Vyberte periodu opakování: **každý den**, **každý týden** nebo **každý měsíc**. Tato možnost je k dispozici pouze v menu **Naplánovat**.
   - **do**: Nastavte datum ukončení opakování události. Tato možnost je k dispozici pouze v menu **Naplánovat**.
5. Po dokončení zadávání události stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

   Po uložení záznamu telefon zobrazí informace o právě uložené události.
6.

Požadovaná operace	**Postup**
Procházení události	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
Použití možnosti pro událost	Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Další informace o možnostech pro naplánované události nebo různé události viz strana 144 nebo strana 146.
Přechod na obrazovku zobrazení dne	Stiskněte kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **C**.

Zadání nového výročí

1. Vyberte den v kalendáři a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit** a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

3. Vyberte možnost **Výročí** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

4. Mezi jednotlivými poli záznamu lze procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů. Zadejte požadované informace nebo vyberte požadovaná nastavení.

   - **Příležitost**: Zadejte informace o příležitosti. Další informace o zadávání znaků viz strana 32.
   - **Datum**: Zadejte datum.
   - **Budík**: Chcete-li nastavit budík, který bude připomínat událost, stiskněte tlačítko OK/*i*.
   - **před**: Nastavte, jak dlouho před výročním dnem vás má budík upozornit; zadejte požadované číslo a stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte jednotku: **den** nebo **týden**.
   - **Čas budíku**: Zadejte čas budíku.
   - **Dop./Odp.**: Vyberte možnost **Dop.** (Dopoledne) nebo **Odp.** (Odpoledne). Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je formát času nastaven na **12 hodin**.
   - **Tón budíku**: Vyberte tón budíku.
   - **Opakovat každý rok**: Chcete-li být upomínáni každý rok, stiskněte tlačítko OK/*i*.

5. Po dokončení zadávání výročí stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

   Po uložení záznamu telefon zobrazí informace o právě uloženém výročí.

6.

Požadovaná operace	**Postup**
Procházení výročí	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
Použití možnosti pro výročí	Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Další informace viz strana 145.
Přechod na obrazovku zobrazení dne	Stiskněte kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **C**.

Zadání úkolu

1. Vyberte den v kalendáři a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

2. Vyberte možnost **Vytvořit** a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

3. Vyberte možnost **Úkoly** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

4. Mezi jednotlivými poli záznamu lze procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů. Zadejte požadované informace nebo vyberte požadovaná nastavení.

   - **Úkoly**: Zadejte informace o úkolu.
   - **Počáteční datum**: Zadejte datum zahájení.
   - **Termín**: Zadejte datum pro splnění úkolu.
   - **Důležitost**: Vyberte úroveň důležitosti: **Vysoké**, **Normální** nebo **Nízké**.

5. Po dokončení zadávání úkolu stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

   Po uložení záznamu telefon zobrazí informace o právě uloženém úkolu.

6.

Požadovaná operace	**Postup**
Procházení úkolu	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
Použití možnosti pro úkol	Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Další informace viz strana 147.
Přechod na obrazovku zobrazení dne	Stiskněte kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **C**.

Zobrazení události

Hranaté závorky v rozích zobrazení dne v kalendáři označují typy událostí naplánovaných pro daný den:

- modré: naplánované události,
- oranžové: výročí,
- zelené: různé události,
- červené: úkoly.

Pokud vyberete den, pro který je v kalendáři uložena nějaká událost, zobrazí se seznam událostí, které jste vytvořili. Přejděte na událost a stiskněte tlačítko OK/*i*. Další informace o zobrazení události viz strana 142.

Zobrazit týden *(menu 7.2)*

V tomto menu se zobrazují položky kalendáře pro vybraný týden. Tyto položky jsou zobrazeny v sedmi rámečcích označujících dny. Aktuální den týdne je označen červeně. Modré rámečky na obrazovce zobrazení týdne označují uložené naplánované události a zelené rámečky označují uložené různé události.

Chcete-li některou položku zobrazit, klepněte na buňku obsahující tuto položku, a stiskněte tlačítko OK/*i*.

Další informace o používání možností naleznete v části "Zobrazit měsíc", strana 137.

Zobrazit den *(menu 7.3)*

V tomto menu lze naplánovat nové události pro aktuální den. Události naplánované pro budoucí data se automaticky zobrazují v zobrazení "Událost dne" konkrétního dne.

Typ události označují následující ikony:

- : naplánované události,
- : výročí,
- : úkoly,
- : různé události.

Pokud je uloženo více událostí, přejděte na událost pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů a stisknutím tlačítka OK/*i* zobrazte událost.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Zobrazí vybranou událost.

Edit.: Umožňuje upravit událost. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je událost zobrazena.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes SMS: Umožňuje odeslat událost jiným osobám jako součást textové zprávy. Další informace viz strana 89.

přes MMS: Umožňuje odeslat událost jiným osobám jako součást zprávy MMS. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat událost jiným osobám jako součást e-mailu. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat událost jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat událost jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Vytvořit: Umožňuje přidat novou událost, výročí, různou událost nebo úkol.

Zobrazit měsíc: Přejde na obrazovku kalendáře.

Zobrazit týden: Přejde na obrazovku zobrazení týdne.

Provedeno/Nesplněné: Umožňuje změnit stav splnění události.

Smazat: Umožňuje odstranit vybranou událost.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny události uložené pro dané datum.

Naplánovat *(menu 7.4)*

V tomto menu lze zobrazit seznam naplánovaných událostí. Pokud jsou nastaveny možnosti Opakovat a Budík, zobrazí se ikony a .

Chcete-li zobrazit naplánovanou událost, přejděte na událost a stiskněte tlačítko OK/*i*. Pro procházení obrazovky použijte navigační tlačítka nahoru a dolů.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazíte následující možnosti:

Zobrazit: Zobrazí vybranou událost.

Edit.: Umožňuje upravit událost. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je událost zobrazena.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes SMS: Umožňuje odeslat událost jiné osobě jako součást zprávy SMS. Další informace viz strana 89.

přes MMS: Umožňuje odeslat událost jiné osobě jako součást multimediální zprávy. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat událost jiné osobě jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat událost jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat událost jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Vytvořit: Umožňuje vytvořit novou událost. Další informace o vytvoření nové události viz strana 138.

Zobrazit měsíc: Přejde na obrazovku kalendáře.

Zobrazit týden: Přejde na obrazovku zobrazení týdne.

Smazat: Umožňuje odstranit vybranou událost.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny události.

Výročí *(menu 7.5)*

V tomto menu lze zobrazit seznam výročí, které jste vytvořili. Pokud jsou nastaveny možnosti Opakovat každý rok a Budík, zobrazí se ikony a .

Chcete-li zobrazit výročí, přejděte na událost a stiskněte tlačítko OK/*i*. Pro procházení obrazovky použijte navigační tlačítka nahoru a dolů.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazíte následující možnosti:

Zobrazit: Zobrazí vybrané výročí.

Edit.: Umožňuje upravit výročí. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je výročí zobrazeno.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes SMS: Umožňuje odeslat výročí jiné osobě jako součást zprávy SMS. Další informace viz strana 89.

přes MMS: Umožňuje odeslat výročí jiné osobě jako součást zprávy MMS. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat výročí jiné osobě jakou součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat výročí jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat výročí jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Vytvořit: Umožňuje vytvořit nové výročí. Další informace o vytvoření výročí viz strana 139.

Zobrazit měsíc: Přejde na obrazovku kalendáře.

Zobrazit týden: Přejde na obrazovku zobrazení týdne.

Smazat: Umožňuje odstranit vybrané výročí.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechna výročí.

Různé *(menu 7.6)*

V tomto menu lze zobrazit seznam různých událostí, které jste vytvořili. Pokud je nastavena možnost Budík (upomínání), zobrazí se ikona .

Chcete-li zobrazit různou událost, přejděte na událost a stiskněte tlačítko OK/*i*. Pro procházení obsahu obrazovky použijte navigační tlačítka nahoru a dolů.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazíte následující možnosti:

Zobrazit: Zobrazí různou událost.

Edit.: Umožňuje upravit různou událost. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je různá událost zobrazena.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes SMS: Umožňuje odeslat různou událost jiné osobě jako součást zprávy SMS. Další informace viz strana 89.

přes MMS: Umožňuje odeslat různou událost jiné osobě jako součást zprávy MMS. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat různou událost jiné osobě jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat různou událost jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat různou událost jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Vytvořit: Umožňuje vytvořit novou různou událost. Další informace o vytvoření nové různé události viz strana 138.

Zobrazit měsíc: Přejde na obrazovku kalendáře.

Zobrazit týden: Přejde na obrazovku zobrazení týdne.

Smazat: Odstraní vybranou různou událost.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny různé události.

Úkoly *(menu 7.7)*

Pokud vyberete menu **Úkoly**, zobrazí se seznam úkolů, které jste vytvořili. Společně s úkoly se zobrazí značka stavu **!**, která je červená v případě vysoké důležitosti, modrá v případě normální důležitosti a šedivá v případě malé důležitosti úkolu. Zobrazí se také zaškrtávací políčko stavu. Pokud byl úkol splněn, zobrazí se v tomto políčku značka zaškrtnutí.

Chcete-li zobrazit úkol, přejděte na něj a stiskněte tlačítko OK/*i*. Pro procházení obrazovky použijte navigační tlačítka nahoru a dolů.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazíte následující možnosti:

Zobrazit: Zobrazí vybraný úkol.

Edit.: Umožňuje upravit úkol. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je úkol zobrazen.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes SMS: Umožňuje odeslat úkol jiné osobě jako součást zprávy SMS. Další informace viz strana 89.

přes MMS: Umožňuje odeslat úkol jiné osobě jako součást zprávy MMS. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat úkol jiné osobě jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat úkol jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 139.

přes IrDA: Umožňuje odeslat úkol jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Vytvořit: Umožňuje vytvořit nový úkol. Další informace o vytvoření nového úkolu viz strana 141.

Zobrazit měsíc: Přejde na obrazovku kalendáře.

Zobrazit týden: Přejde na obrazovku zobrazení týdne.

Provedeno/**Nesplněné**: Změní stav splnění úkolu.

Smazat: Odstraní úkol.

Smazat vše: umožňuje odstranit všechny úkoly.

Zmeškaná upozornění na události *(menu 7.8)*

Pokud nemůžete reagovat na upozornění na nastavenou událost, telefon zobrazí oznámení o zmeškaném upozornění. Pokud se zobrazí oznámení, můžete zobrazit odpovídající událost stisknutím kontextového tlačítka **Prohl.** V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit**.

V tomto menu lze zobrazit seznam událostí, pro které jste zmeškali upozornění.

Zobrazení události se zmeškaným upozorněním:

1. Přejděte na událost a stiskněte tlačítko OK/*i*.
2. Na obrazovce můžete procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Potvrdit**.

   Po stisknutí kontextového tlačítka **Potvrdit** bude událost odstraněna ze seznamu událostí se zmeškaným upozorněním.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu událostí získáte přístup k následujícím možnostem:

Zobrazit: Zobrazí událost.

Smazat: Umožňuje odstranit událost.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny události.

Poznámka *(menu 7.9)*

V tomto menu lze vytvořit poznámky a zobrazit uložené poznámky.

Vytvoření nové poznámky

1. Stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Namísto toho můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby** a vybrat možnost **Vytvořit**.
2. Zadejte poznámku.

   Další informace o zadávání znaků viz strana 32.

Během zadávání textu lze stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti:

- **Uložit**: Umožňuje uložit poznámku.
- **Zvolit jazyk**: Umožňuje změnit jazyk, který se používá v režimu zadávání znaků T9. Vyberte jazyk, který chcete použít.
- **Zrušit**: Umožňuje vrátit se na obrazovku poznámky.

3. Stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Namísto toho můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby** a vybrat možnost **Uložit**.

Zobrazení poznámky

Chcete-li zobrazit poznámku, přejděte na ní a stiskněte tlačítko OK/*i*.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu poznámek získáte přístup k následujícím možnostem:

Edit.: Umožňuje upravit poznámku.

Vytvořit: Umožňuje zapsat novou poznámku.

Smazat: Odstraní vybranou poznámku.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny poznámky.

Stav paměti *(menu 7.10)*

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti pro kalendář, počet vytvořených událostí a celkový počet událostí, které lze uložit. Můžete také zobrazit počet uložených událostí určitého typu. Na obrazovce můžete procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

Pokud se paměť organizátora zaplní, můžete z tohoto menu přímo vybrat typ události a odstraněním některých událostí uvolnit paměť.

Fotoaparát

Pomocí objektivu vestavěného fotoaparátu v telefonu můžete fotografovat snímky osob nebo událostí. Fotografie můžete odesílat pomocí různých možností odeslání nebo z nich vytvořit tapetu či obrázek identifikující odesílatele uloženého v telefonním seznamu.

Telefon můžete také používat jako videokameru pro záznam videonahrávek.

POZOR:
- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit soukromí jiných osob.

Vyfotit *(menu 8.1)*

Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

Poznámka: Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

Fotografování

1. Pokud je telefon uzavřen, otevřete jej.
2. Vstupte do menu **Vyfotit** nebo v základním režimu stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu.

   Na displeji se zobrazí fotografovaný předmět.
3. Upravte kompozici obrázku zaměřením fotoaparátu na fotografovaný předmět.

   Volby fotoaparátu zobrazíte stisknutím levého kontextového tlačítka. Další informace viz strana 152.

   Můžete změnit nastavení snímku nebo můžete přepnout telefon do jiného režimu pomocí klávesnice. Další informace viz strana 151.

4. Stisknutím tlačítka OK/ nebo tlačítka fotoaparátu snímek vyfotografujete.

   Fotografie se automaticky uloží do složky **Fotografie** (**menu 8.3**).

   Poznámka: Po stisknutí tlačítka závěrky fotoaparátu držte telefon v klidu ještě jednu nebo dvě sekundy. Zpracování obrazových dat může chvíli trvat.

5.

Požadovaná operace	Postup
Použití možností pro fotografii	Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Další informace viz strana 154.
Odstranění fotografie	Stiskněte kontextové tlačítko **Smazat**.
Návrat do režimu fotografování	Stiskněte tlačítko **C** nebo tlačítko OK/.

Použití klávesnice v režimu fotografování

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka klávesnice.

Tlačítko	Funkce
▲	Překlopí obrázek svisle.
▼	Zobrazí obrázek zrcadlově.
Doleva/ doprava	Nastavuje jas snímku.
Nahoru/ dolů	Přiblíží nebo vzdálí snímek.
1	Přepíná do režimu nahrávání. Viz strana 155.
2	Mění velikost snímku.
3	Mění kvalitu snímku.
4	Přepíná režim fotoaparátu.

Tlačítko	Funkce
5	Změní barevný tón nebo použije na snímek zvláštní efekty.
6	Omezuje zkreslení obrazu, aby se zlepšily detaily a ostrost.
7	Umožňuje vybrat ozdobný rámeček.
8	Nastavuje časovač.
9	Umožňuje zobrazit fotografie uložené ve složce **Fotografie** (**menu 8.3**) nebo **Moje fotografie** (**menu 8.4**).
0	Zapíná nebo vypíná blesk.
*	Zobrazuje skutečnou velikost snímaného obrázku.

Použití voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování můžete používat různé volby stisknutím pravého kontextového tlačítka.

K dispozici jsou následující volby:

Režim snímku: Umožňuje fotografovat v různých režimech.

Jednoduchý snímek: Umožňuje fotografovat v normálním režimu.

Vícenásobný snímek: Umožňuje zhotovit řadu akčních fotografií. Vyberte počet fotografií, které fotoaparát pořídí. Po stisknutí tlačítka OK/*i* nebo tlačítka fotoaparátu fotoaparát pořídí sérii snímků.

Poznámka: V závislosti na určené velikosti obrázku se může rychlost závěrky v sérii snímků lišit. Čím je obrázek větší, tím pomalejší je závěrka.

Složený snímek: Umožňuje pořídit několik statických snímků a složit je do jednoho snímku. Vyberte počet statických snímků, které fotoaparát pořídí. Snímky budou uloženy do jednoho obrázku, který se bude skládat z více statických snímků.

Noční záběr: Umožňuje fotografovat snímky nejlepší kvality za tmy.

Automatické ukládání: Ihned po pořízení fotografie se telefon automaticky vrátí k obrazovce náhledu.

Efekty: Umožňuje změnit barevný tón fotografie nebo použít zvláštní efekty.

Rámečky: Umožňuje použít ozdobný rámeček. Pomocí navigačních tlačítek vyberte rámeček ze seznamu.

Časovač: Umožňuje nastavit prodlevu před vyfotografováním snímků. Zvolte délku prodlevy.

Přejít na fotoalbum: Umožňuje zobrazit fotografie uložené ve složce **Fotografie** (**menu 8.3**) nebo **Moje fotografie** (**menu 8.4**).

Nastavení: Umožňuje změnit výchozí nastavení pro fotografování. K dispozici jsou následující volby:

Velikost: Umožňuje vybrat velikost snímku.

Kvalita: Umožňuje vybrat kvalitu snímku.

Zvuk spouště: Umožňuje vybrat zvuk, který je slyšet při stisknutí závěrky, tlačítka fotoaparátu nebo tlačítka OK/*i*.

Jas podle osvětleného bodu: Umožňuje nastavit expozici snímku podle určité oblasti na snímku. Pokud vyberete možnost **ZAP** (Zapnuto), zobrazí se uprostřed snímku rámeček pro měření bodové expozice. Změňte expozici podle jasu obrazu v rámečku.

ISO: Umožňuje změnit nastavení ISO, které řídí citlivost fotoaparátu. V situacích se slabým osvětlením, jako mají například noční scény, vnitřní prostory nebo tmavé stíny, ve kterých není žádoucí použití blesku, lze nastavením vyššího čísla ISO zvýšit kvalitu snímku.

Čím vyšší je číslo ISO, tím rychleji pracuje závěrka fotoaparátu a tím citlivější je fotoaparát na světlo. Upozorňujeme, že vyšší číslo ISO může snímek částečně zkreslit. Pokud vyberete možnost **Automatické**, telefon bude nastaven na standardní citlivost ISO 100, která je ideální pro normální světelné podmínky.

Výchozí jméno: Umožňuje změnit výchozí předponu názvu fotografie.

Blesk: Umožňuje zapnout nebo vypnout blesk.

Zkratky fotoaparátu: Zobrazí funkce tlačítek, které můžete použít.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

Vyfotit další: Vráti telefon do režimu fotografování.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes MMS: Umožňuje odeslat fotografii jiné osobě jako součást zprávy MMS. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat fotografii jiným osobám jako součást e-mailu. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat fotografii jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat fotografii jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Nastavit jako: Umožňuje nastavit fotografii jako tapetu nebo jako obrázek identifikující volajícího v telefonním seznamu.

Přejít na fotoalbum: Umožňuje zobrazit fotografie uložené ve složce **Fotografie** (**menu 8.3**) nebo **Moje fotografie** (**menu 8.4**).

Přejmenovat: Umožňuje změnit název fotografie.

Ochrana: Chrání fotografii před odstraněním.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti fotografie, jako je název souboru, čas a datum uložení, formát, rozlišení, velikost, kvalita a stav ochrany.

Nahrát video *(menu 8.2)*

Pomocí telefonu můžete nahrát videozáznam scény, která se zobrazuje na obrazovce fotoaparátu, a uložit jej do souboru ve formátu .3GP.

1. Po zapnutí fotoaparátu vytvořte kompozici snímku zaměřením fotoaparátu na fotografovaný předmět.

   Možnosti fotoaparátu zobrazíte stisknutím kontextového tlačítka **Volby**. Další informace viz strana 156.

   Můžete změnit nastavení snímku nebo můžete přepnout telefon do jiného režimu pomocí klávesnice. Další informace viz strana 156.

2. Stisknutím tlačítka OK/*i* spustíte nahrávání.

3. Po dokončení stiskněte tlačítko **Stop** nebo tlačítko OK/*i*. Nahrávání se také automaticky zastaví, pokud uplyne maximální doba pro nahrávky.

   Videozáznam se automaticky uloží do složky **Videoklipy** (**menu 8.5**).

4.

Požadovaná operace	**Postup**
Přehrání videoklipu	Stiskněte tlačítko OK/*i*. Další informace viz strana 160.
Použití možností videa	Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Další informace viz strana 157.
Odstranění videoklipu	Stiskněte kontextové tlačítko **Smazat**.
Přepnutí do režimu nahrávání	Stiskněte tlačítko **C**.

Použití klávesnice v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka klávesnice.

Tlačítko	Funkce
▲	Překlopí obrázek svisle.
▼	Zobrazí obraz zrcadlově.
Nahoru/ dolů	Přiblíží nebo vzdálí obraz.
Doleva/ doprava	Nastavuje jas obrazu.
1	Přepíná do režimu fotografování. Viz strana 150.
2	Mění velikost záběru.
3	Mění kvalitu obrazu.
4	Přepíná mezi režimem MMS a normálním režimem.
5	Změní barevný tón nebo použije na video zvláštní efekty.
6	Omezuje zkreslení obrazu, aby se zlepšily detaily a ostrost.
7	Ztlumí nebo zapne zvuk.
8	Nastavuje časovač.
9	Umožňuje zobrazit videoklipy uložené ve složce **Videoklipy** (**menu 8.5**) nebo **Moje videoklipy** (**menu 8.6**).
0	Zapíná nebo vypíná blesk.

Použití voleb fotoaparátu v režimu nahrávání

Pokud v režimu nahrávání stisknete kontextové tlačítko **Volby**, zobrazí se následující možnosti pro nahrávání videoklipu:

Efekty: Umožňuje změnit barevný tón nebo použít na videoklip zvláštní efekty.

Časovač: Umožňuje nastavit prodlevu před nahráváním videoklipu. Zvolte délku prodlevy.

Přejít na videoalbum: Umožňuje zobrazit videoklipy uložené ve složce **Videoklipy** (**menu 8.5**) nebo **Moje videoklipy** (**menu 8.6**).

Nastavení: Umožňuje změnit výchozí nastavení pro nahrávání videa. K dispozici jsou následující volby:

Režim nahrávání: Umožňuje vybrat režim nahrávání videa.

Pokud je tato možnost nastavena na **Limit zpráv MMS**, můžete nahrát video, které se vejde do zprávy MMS.

Pokud je tato možnost nastavena na **Normální**, můžete nahrát video až do vyčerpání volné paměti. Délka videozáznamu závisí na využití paměti.

Velikost: Umožňuje vybrat velikost obrazu.

Kvalita: Umožňuje vybrat kvalitu obrazu.

Audio nahr.: Umožňuje nahrát s videoklipem zvuk.

Výchozí jméno: Umožňuje změnit výchozí předponu názvu videoklipu.

Blesk: Umožňuje zapnout nebo vypnout blesk.

Zkratky videokamery: Zobrazí funkce tlačítek, která můžete použít v režimu nahrávání.

Používání možností videa

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** po uložení videoklipu lze zobrazit následující volby:

Nahrát jinou: Telefon se vrátí do režimu nahrávání.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes MMS: Umožňuje odeslat videoklip jiné osobě jako součást multimediální zprávy. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat videoklip jiné osobě jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat videoklip jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat videoklip jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Přejít na videoalbum: Umožňuje přejít do složky **Videoklipy** (**menu 8.5**) nebo **Moje videoklipy** (**menu 8.6**).

Přejmenovat: Umožňuje změnit název videoklipu.

Ochrana: Chrání videoklip před odstraněním.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti videoklipu, jako je název souboru, čas a datum uložení, formát souboru, rozlišení, velikost, kvalita a stav ochrany.

Fotografie *(menu 8.3)*

Pořízené fotografie lze zobrazit. V tomto menu se zobrazí seznam pořízených fotografií.

V seznamu lze procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů. Chcete-li zobrazit vybranou fotografii, stisknete tlačítko OK/*i*. Chcete-li přejít zpět do seznamu fotografií, stiskněte tlačítko OK/*i*, kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **C**.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:

Poznámka: Dostupné možnosti závisí na tom, zda je zobrazen seznam fotografií nebo je zobrazena fotografie.

Zobrazit: Zobrazí fotografii.

Seznam: Umožňuje vrátit se do seznamu fotografií.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes MMS: Umožňuje odeslat fotografii jiné osobě jako součást multimediální zprávy. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat fotografii jiné osobě jako součást e-mailové zprávy. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat fotografii jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat fotografii jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Přesunout do složky Moje fotografie: Umožňuje přesunout fotografii do složky **Moje fotografie** (**menu 8.4**).

Nastavit jako: Umožňuje nastavit fotografii jako tapetu nebo jako obrázek identifikující volajícího v telefonním seznamu.

Edit.: Zobrazí následující možnosti:

Emoticons: Umožňuje přidat k fotografii emotikonu. Po vybrání emotikony můžete emotikonu přesunovat pomocí navigačních tlačítek nebo tlačítek **2**, **4**, **6** a **8**.

Rámečky: Umožňuje vybrat ozdobný rámeček.

Efekty: Umožňuje změnit barevný tón nebo použít na fotografii zvláštní efekty.

Projekce: Nastaví automatické zobrazování všech fotografií za sebou v prezentaci. Můžete vybrat časový interval mezi fotografiemi.

Přejmenovat: Umožňuje změnit název fotografie.

Smazat: Umožňuje odstranit fotografii.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny fotografie.

Ochrana: Chrání fotografii před odstraněním.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti fotografie, jako je název souboru, čas a datum uložení, formát, rozlišení, velikost, kvalita a stav ochrany.

Moje fotografie *(menu 8.4)*

V tomto menu lze zobrazit fotografie, které byly přesunuty ze schránky Fotografie do této složky fotografií.

Další informace o prohlížení fotografií a používání možností fotografie naleznete v části "Fotografie", strana 158.

Videoklipy *(menu 8.5)*

V tomto menu se zobrazí seznam nahraných videoklipů.

Přehrání videoklipu:

1. Přejděte na videoklip pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů a stiskněte tlačítko OK/*i*.

   Vybraný videoklip se přehraje.

2. Během přehrávání videoklipu můžete použít následující možnosti:

   - Přejděte na funkční tlačítko na obrazovce a stiskněte tlačítko OK/*i*. K dispozici jsou následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
	Pozastaví přehrávání.
	Pokračuje v přehrávání.
	Zastaví přehrávání.
	Přeskočí zpět v souboru.
	Přeskočí dopředu v souboru.
	Zopakuje přehrávání.

   - Stisknutím tlačítek hlasitosti lze nastavit hlasitost přehrávání.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** získáte přístup k následujícím možnostem:

Přehrát: Přehraje videoklip.

Odeslat: Zobrazí následující možnosti odeslání:

přes MMS: Umožňuje odeslat videoklip jiným osobám jako součást zprávy MMS. Další informace viz strana 97.

přes e-mail: Umožňuje odeslat videoklip jiným osobám jako součást e-mailu. Další informace viz strana 111.

přes Bluetooth: Umožňuje odeslat videoklip jiné osobě prostřednictvím funkce Bluetooth. Další informace viz strana 176.

přes IrDA: Umožňuje odeslat videoklip jiné osobě prostřednictvím infračerveného portu. Další informace viz strana 177.

Přesunout do složky Moje videoklipy: Umožňuje přesunout videoklip do složky **Moje videoklipy** (**menu 8.6**).

Přejmenovat: Umožňuje změnit název videoklipu.

Smazat: Umožňuje odstranit videoklip.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechny videoklipy. Tato možnost se zobrazuje v seznamu videoklipů.

Ochrana: Chrání videoklip před odstraněním.

Vlastnosti: Zobrazí vlastnosti videoklipu, jako je název souboru, čas a datum nahrání, formát souboru, rozlišení, velikost, kvalita a stav ochrany.

Moje videoklipy *(menu 8.6)*

V tomto menu můžete zobrazit videoklipy, které jste přesunuli ze složky Videoklipy do této složky obrázků.

Další informace o prohlížení videozáznamů a používání možností videa naleznete v části "Videoklipy", strana 160.

Nastavení

V tomto menu lze upravit různá nastavení telefonu, jako jsou:

- čas a datum,
- nastavení telefonu,
- nastavení displeje,
- nastavení zvuku,
- síťové služby,
- nastavení možností připojení,
- nastavení zabezpečení.

Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Čas a datum *(menu 9.1)*

Toto menu umožňuje změnit aktuální zobrazený čas a datum.

K dispozici jsou následující volby:

Nastavit čas: Umožňuje zadat aktuální čas pomocí číselných tlačítek.

Poznámka: Před nastavením času musíte stanovit své časové pásmo v menu **Světový čas** (**menu 3.4**).

Dop./Odp.: Umožňuje vybrat **Dop.** (Dopoledne) nebo **Odp.** (Odpoledne). Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je možnost **Formát času** nastavena na **12 hodin**.

Formát času: Umožňuje změnit formát času na **12 hodin** nebo **24 hodin**.

Nastavit datum: Umožňuje zadat aktuální datum pomocí číselných tlačítek.

Formát datumu: Umožňuje vybrat formát zobrazení data.

Nastavení telefonu *(menu 9.2)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk *(menu 9.2.1)*

V tomto menu lze vybrat jazyk textů na displeji. K dispozici je několik jazyků.

Pozdrav *(menu 9.2.2)*

Toto menu umožňuje nastavit pozdrav, který se zobrazuje po zapnutí telefonu.

1. V případě potřeby vymažte výchozí pozdrav pomocí tlačítka **C**.
2. Zadejte text pozdravu.

   Další informace o zadávání znaků viz strana 32.
3. Stisknutím tlačítka OK/*i* pozdrav uložíte.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** na obrazovce Zadat pozdrav zobrazíte následující možnosti:

Uložit: Uloží pozdrav.

Zvolit jazyk: Umožňuje změnit jazyk, který bude použit pro pozdrav.

Zrušit: Opustí aktuální obrazovku.

Nastavení vysouvání *(menu 9.2.3)*

V tomto menu lze nastavit, jakým způsobem bude telefon reagovat na otevření při přijetí hovoru nebo na zavření při používání některé funkce.

K dispozici jsou následující volby:

Vysunutí: Umožňuje vybrat, zda chcete přijmout hovor otevřením telefonu.

Zasunutí: Umožňuje vybrat, zda má telefon uchovat na displeji menu nebo funkce, které byly aktuální při zavření telefonu.

Poznámka: Pokud během hovoru používáte náhlavní soupravu, hovor nelze ukončit uzavřením telefonu, ani když je k možnosti **Zasunutí** přiřazena funkce **Ukončit činnost**.

Klávesové zkrt. *(menu 9.2.4)*

Navigační tlačítka lze použít jako klávesové zkratky. V základním režimu tyto zkratky umožňují přímý přístup k určitým položkám menu.

Přiřazení zkratky tlačítku provedete takto:

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte tlačítko, které chcete použít pro klávesovou zkratku. Potom stiskněte tlačítko OK/*i*.
2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** na obrazovce Zkratky zobrazíte následující možnosti:

Změnit: Umožňuje změnit menu zkratek.

Odebrat: Deaktivuje přiřazení klávesové zkratky k vybranému tlačítku.

Smazat všechno: Deaktivuje všechny přiřazené klávesové zkratky.

Jiná nastavení *(menu 9.2.5)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání hovorů.

K dispozici jsou následující volby:

Automatické vytáčení: Pokud je tato volba zapnuta, telefon se až desetkrát pokusí o opakované vytočení telefonního čísla po neúspěšném spojení.

Poznámka: Interval mezi pokusy o spojení se může lišit.

Odpověď libov. Tlačítkem: Pokud je tato volba zapnuta, můžete přijmout příchozí hovor stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka a kontextového tlačítka **Odmít.** Odmítnutí hovoru provedete stisknutím tlačítka nebo kontextového tlačítka **Odmít.**

Pokud je tato volba nastavena na vypnuto, musíte stisknout tlačítko nebo kontextové tlačítko **Přijm.**, pokud chcete přijmout hovor.

Čistota hlasu: Pokud je tato volba zapnuta, zvýší se citlivost mikrofonu, aby osoba na druhém konci telefonu slyšela váš hlas, i pokud budete během hovoru šeptat.

Nastavení displeje *(menu 9.3)*

V tomto menu můžete změnit různá nastavení displeje nebo jeho podsvětlení.

Pozadí *(menu 9.3.1)*

Toto menu umožňuje změnit obrázek na pozadí zobrazovaný v základním režimu.

Změnu obrázku na pozadí provedete takto:

1. Vyberte kategorii obrázku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Výchozí tapety**: Umožňuje vybrat různé přednastavené obrázky.
   - **Fotografie**: Umožňuje vybrat jednu z pořízených fotografií.
   - **Moje fotografie**: Umožňuje vybrat jednu z fotografií uložených ve složce **Moje fotografie** (**menu 8.4**).
   - **Stáhnuté obrázky**: Umožňuje vybrat jeden z obrázků stažených z mobilního webu.

2. Přejděte na obrázek.

   Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost **Výchozí tapety**, pokračujte krokem 4.

3. Stisknutím tlačítka OK/*i* lze obrázek zobrazit.

   Namísto toho můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit následující možnosti:

   - **Zobrazit**: Zobrazí obrázek.
   - **Uložit**: Nastaví obrázek jako tapetu.

4. Chcete-li obrázek zobrazit na displeji základního režimu, po zobrazení obrázku stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

Zobrazení textu *(menu 9.3.2)*

V tomto menu lze změnit nastavení zobrazení textu na obrazovce základního režimu.

K dispozici jsou následující volby:

Pozice textu: Umožňuje vybrat umístění textu. Pokud nechcete zobrazit text v základním režimu, vyberte možnost **VYP** (Vypnuto).

Styl písma: Umožňuje vybrat styl textu.

Barva textu: Umožňuje vybrat barvu textu.

Vzhled *(menu 9.3.3)*

V tomto menu lze vybrat barevný formát pro vzhled menu. Vyberte jeden z formátů.

Kontrast *(menu 9.3.4)*

V tomto menu můžete nastavit jas displeje, abyste lépe viděli při různých světelných podmínkách.

Pro nastavení jasu použijte navigační tlačítka vlevo a vpravo nebo tlačítka hlasitosti.

Podsvícení *(menu 9.3.5)*

V tomto menu lze vybrat dobu podsvícení displeje a klávesnice v režimu úsporného provozu.

K dispozici jsou následující volby:

ZAP (Zapnuto): Umožňuje vybrat dobu, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto. Osvětlení pozadí se zapne, jakmile stisknete tlačítko, otevřete telefon nebo přijmete hovor nebo zprávu, a zůstává zapnuto po předem nastavenou dobu.

Úsporný provoz: Umožňuje vybrat dobu, po kterou displej zůstane v úsporném provozu. Po uplynutí doby určené v možnosti **ZAP** (Zapnuto) se podsvícení vypne. Displej ztmavne a po určené době se zobrazí hodiny.

Nastavení zvuků *(menu 9.4)*

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Poznámka: Pokud je telefon v tichém režimu (viz strana 28), zobrazí se zpráva se žádostí o potvrzení. Pokud chcete vyslechnout zvuk po provedení změny nastavení zvuku, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Příchozí hovor *(menu 9.4.1)*

V tomto menu lze vybrat úroveň hlasitosti a typ upozornění na příchozí hovory. K dispozici jsou následující volby:

Zvonění: Umožňuje vybrat melodii zvonění. Vyberte jednu z výchozích melodií, stažených zvuků nebo hudebních souborů.

Hlasitost: Umožňuje nastavit hlasitost zvonění.

Typ upozornění: Umožňuje určit způsob upozorňování na příchozí hovory.

Melodie: Telefon vyzvání vybranou melodií vyzvánění.

Vibrace: Telefon vibruje, ale nevyzvání.

Vibrace a pak zvonění: Telefon nejprve třikrát zavibruje a pak začne vyzvánět.

Tón klávesnice *(menu 9.4.2)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

Vypnutí zvuku provedete výběrem možnosti **VYP** (Vypnuto).

Tón zpráv *(menu 9.4.3)*

V tomto menu lze nastavit vyzvánění pro příchozí hovory, textové zprávy, multimediální zprávy a e-maily.

Pro každou zprávu jsou k dispozici následující možnosti:

Tón: Umožňuje použít jeden z několika signálů upozornění na zprávu.

Typ upozornění: Umožňuje určit způsob upozorňování na příchozí zprávy.

Melodie: Telefon vyzvání tónem vybraným v možnosti **Tón**.

Vibrace: Telefon vibruje.

Vibrace a pak zvonění: Telefon nejprve šestkrát zavibruje a pak začne vyzvánět.

Tichý: Telefon nezvoní ani nevibruje.

Opakování: Umožňuje určit, jak často telefon informuje o nové zprávě. K dispozici jsou následující volby:

Jednou: Telefon upozorňuje na novou zprávu pouze jednou v okamžiku přijetí zprávy.

Každou minutu: Telefon upozorňuje na novou zprávu každou minutu, dokud zprávu neotevřete.

Každé 2 minuty: Telefon upozorňuje na novou zprávu každé dvě minuty, dokud zprávu neotevřete.

Zap. / vyp. přístroje *(menu 9.4.4)*

Toto menu umožňuje vybrat melodii, kterou telefon přehraje při zapnutí nebo vypnutí.

Vypnutí zvuku provedete výběrem možnosti **VYP** (Vypnuto).

Tón krytu *(menu 9.4.5)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zavření telefonu.

Vypnutí zvuku provedete výběrem možnosti **VYP** (Vypnuto).

Tichý režim *(menu 9.4.6)*

V tomto menu lze vybrat typ upozornění na příchozí hovory nebo zprávy, když je telefon v tichém režimu.

K dispozici jsou následující volby:

Vibrace: Telefon vibruje v tichém režimu.

Tichý: Telefon vypne všechny zvuky v tichém režimu.

Jiné zvuky *(menu 9.4.7)*

V tomto menu lze upravit další tóny používané v telefonu.

Zapnutí upozornění:

1. Vyberte upozornění pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Minutové oznámení**: Telefon zapípá každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
   - **Tón spojení**: Telefon zapípá při spojení hovoru.
   - **Upozornění během hovoru**: Telefon informuje o přijetí nové zprávy nebo aktivaci budíku během hovoru.
   - **Signály**: Telefon zapípá při zobrazení okna s upozorněním.

2. Stisknutím tlačítka OK/*i* lze umístit znak zaškrtnutí před upozornění, které chcete aktivovat.

   Chcete-li znak zaškrtnutí odstranit, znovu stiskněte tlačítko OK/*i*.

3. Chcete-li vybrat další upozornění, opakujte kroky 1 a 2.

4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

Služby sítě *(menu 9.5)*

Tyto funkce menu poskytují přístup ke službám sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovorů *(menu 9.5.1)*

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na zadané číslo.

Příklad: Služební hovory můžete po dobu své dovolené přesměrovat na kolegu.

Nastavení možností přesměrování hovorů:

1. Zvolte možnost přesměrování hovoru stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů a potom stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Přesměrovat vždy**: Všechny hovory jsou přesměrovány.
   - **Obsazeno**: Hovory jsou přesměrovány, pokud právě máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: Hovory jsou přesměrovány, pokud nepřijmete hovor.
   - **Nedostupný**: Hovory jsou přesměrovány, pokud jste mimo oblast pokrytou signálem vašeho poskytovatele služeb nebo je telefon vypnutý.
   - **Zrušit vše**: Zruší všechna nastavení přesměrování hovorů.

2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvolte typ hovorů, hlasové nebo datové, a pak stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Zobrazí se aktuální stav. Pokud je již možnost nastavena, zobrazí se číslo, na které jsou hovory přesměrovány.

3. Pokud chcete aktivovat přesměrování hovorů, vyberte možnost **Aktivovat** stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo. V opačném případě vyberte možnost **Deaktivovat**.

4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů přesuňte kurzor na pole Přesměrovat na.

5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a stiskněte navigační tlačítko dolů.

   Chcete-li zadat mezinárodní směrové číslo, stiskněte tlačítko **0** a držte jej, dokud se nezobrazí znak **+**.

6. Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost **Žádná odpověď**, stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte na pole Sek. (sekundy). Vyberte dobu, po kterou bude síť čekat, než hovor přesměruje.

7. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Telefon odešle nastavení do sítě a zobrazí potvrzení sítě.

Zákaz hovorů *(menu 9.5.2)*

Síťová služba blokování hovorů umožňuje omezit volání z telefonu.

Nastavení možností blokování hovorů:

1. Zvolte možnost blokování hovorů stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů. Potom stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Všechny odchozí**: Z telefonu nelze volat.
   - **Mezinárodní**: Nelze volat do zahraničí.
   - **Mezinár. mimo domácích**: Pokud jste v zahraničí, můžete volat jen na čísla v zemi, kde se právě nacházíte, a do své domácí země (země, kde má sídlo váš poskytovatel služeb).
   - **Všechny příchozí**: Nelze přijímat hovory.
   - **Příchozí v zahraničí**: Nelze přijímat hovory, používáte-li telefon mimo domácí zemi vašeho poskytovatele služeb.
   - **Zrušit vše**: Zruší všechna nastavení blokování hovorů; můžete normálně volat a přijímat hovory.
   - **Změnit heslo pro zákaz**: Pomocí této funkce můžete nastavit a změnit heslo pro blokování hovorů poskytnuté poskytovatelem služeb.

2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvolte typ hovorů, hlasové nebo datové, a pak stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Volbou možnosti **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** potvrďte nastavení a stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte na pole Heslo.

4. Zadejte heslo pro blokování hovorů poskytnuté poskytovatelem služeb a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Telefon odešle nastavení do sítě a zobrazí potvrzení sítě.

Čekající hovor *(menu 9.5.3)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

Můžete nastavit individuální možnosti čekajícího hovoru pro hlasové hovory nebo datové hovory.

Nastavení možností čekajících hovorů:

1. Vyberte typ hovorů, hlasové nebo datové, na které chcete použít funkci čekajících hovorů, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů, a pak stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Displej vás informuje, zda je funkce čekajících hovorů aktivovaná nebo deaktivovaná.

2. Funkci čekajících hovorů můžete podle potřeby aktivovat nebo deaktivovat výběrem možnosti **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** a stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte kontextové tlačítko **Zpět**.

Všechna nastavení čekajících hovorů můžete zrušit výběrem možnosti **Zrušit vše**.

Výběr sítě *(menu 9.5.4)*

Funkce Výběr sítě umožňuje automaticky nebo ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu (mimo vaši domovskou oblast).

Poznámka: Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

Automatický nebo ruční výběr sítě použité při roamingu:

1. Tiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní požadovaná možnost. Potom stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud vyberete možnost **Automaticky**, budete při roamingu připojeni k první dostupné síti.

   Pokud zvolíte možnost **Ručně**, přejděte ke kroku 2.

2. Tiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní požadovaná síť, a pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Telefon bude vyhledávat síť a po jejím nalezení připojí telefon k síti.

ID volajícího *(menu 9.5.5)*

Můžete zabránit zobrazení svého telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte.

Poznámka: Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení.

K dispozici jsou následující volby:

Výchozí: Použije se výchozí nastavení poskytované danou sítí.

Skrývat číslo: Vaše číslo se nezobrazí na telefonu druhé osoby.

Odesílat číslo: Vaše číslo bude odesláno při každém volání.

Výběr pásma *(menu 9.5.6)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí. Telefon může fungovat v jakémkoliv z těchto typů sítí:

- GSM 1900,
- kombinace GSM 900/1800,
- GSM 900/1800/1900.

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí nesmíte zapomenout přepnout na vhodné pásmo.

Tiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní požadovaná možnost. Potom stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Pokud vyberete nové pásmo, telefon automaticky vyhledá všechny ostatní dostupné sítě. Telefon se přihlásí do preferované sítě v příslušném pásmu.

Aktivní linka *(menu 9.5.7)*

Některé karty SIM lze používat se dvěma předplacenými čísly. Tato funkce je k dispozici, pouze pokud ji karta SIM podporuje.

V tomto menu lze vybrat linku, která se bude používat pro odchozí hovory. Hovory však lze přijímat z obou linek, bez ohledu na vybranou linku.

Konektivita *(menu 9.6)*

V tomto menu lze pomocí infračerveného portu (IrDA) nebo funkce Bluetooth bezdrátově propojit telefon s jinými zařízeními.

Poznámka: Pokud používáte multimediální funkce, jako jsou hlasový záznam, fotografování, nahrávání videa a multimediální přehrávače, nelze používat funkce Bluetooth a IrDA, a naopak.

Bluetooth *(menu 9.6.1)*

Technologie Bluetooth umožňuje bezplatné bezdrátové propojení mezi elektronickými zařízeními s maximálním dosahem 10 metrů. Připojení využívající technologii Bluetooth může být použito pro odesílání fotografií, videoklipů, tel.sez., položek kalendáře a pro bezdrátové propojení zařízení, například počítačů.

Protože zařízení Bluetooth komunikují pomocí rádiových vln, telefon a druhé zařízení Bluetooth nepotřebují být ve vzájemném vizuálním dosahu.

Obě zařízení musí být pouze nejvíce 10 metrů od sebe, s přihlédnutím k možnému rušení spojení v důsledku překážek, jako jsou zdi nebo jiná elektronická zařízení. V některých zemích může být používání zařízení Bluetooth omezeno. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Nastavení funkce Bluetooth

V tomto menu lze používat následující možnosti:

Aktivování: Umožňuje aktivovat funkci Bluetooth. Pokud je tato možnost nastavena na **ZAP** (Zapnuto), zobrazí se ikona funkce Bluetooth ( ).

Moje zařízení: Umožňuje hledat zařízení Bluetooth, která lze propojit s telefonem. Podrobnosti jsou uvedeny na následující stránce.

Viditelnost telefonu: Umožňuje nastavit, zda bude telefon viditelný v jiných zařízeních Bluetooth.

Jméno telefonu: Umožňuje změnit název telefonu, který se zobrazuje v jiných zařízeních Bluetooth. Můžete zadat až 32 znaků.

Zabezpečený režim: Umožňuje vybrat, zda bude telefon požadovat váš souhlas s přístupem jiných zařízení k vašim datům.

Služby Bluetooth: Zobrazí seznam služeb Bluetooth, které lze používat.

Vyhledání a spárování zařízení Bluetooth

1. Z možností nastavení funkce Bluetooth vyberte možnost **Moje zařízení** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Když se zvýrazní možnost **Hledat nové zařízení**, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud jste zařízení hledali již dříve, telefon zobrazí možnost **Více. zařízení** společně se zařízeními, které jste vyhledali dříve. Chcete-li vyhledat nová zařízení, vyberte možnost **Více. zařízení** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud chcete zastavit hledání, stiskněte kontextové tlačítko **Stop**.
3. Chcete-li připojit zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, přejděte na zařízení a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Po dokončení hledání se zobrazí seznam zařízení, která lze propojit s telefonem. Ikona nalevo od názvu zařízení označuje druh zařízení:

   - – souprava handsfree nebo náhlavní souprava,
   - – mobilní telefon,
   - – počítač,
   - – zařízení PDA,
   - – neznámé zařízení.

Poznámka: Barva ikony označuje stav zařízení; šedivá znamená nespárovaná zařízení, modrá znamená spárovaná zařízení a červená znamená zařízení, která jsou aktuálně připojena k telefonu.

4. Zadejte kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Používání možností pro zařízení

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** v seznamu zařízení zobrazíte následující možnosti:

Připojit/Odpojit: dovoluje vám se připojit/odpojit na/z vybraného zařízení. Nejprve musíte zadat kód PIN funkce Bluetooth. Pak stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Tato možnost je k dispozici pouze pro náhlavní soupravy nebo zařízení handsfree.

Procházet soubory: Umožňuje prohledat data v jiných zařízeních a přenést je do telefonu.

Přejmenovat: Umožňuje změnit název spárovaného zařízení.

Autorizace zařízení/Nepovolené zařízení: Umožňuje nastavit, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, pokud se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.

Smazat: Umožňuje odstranit zařízení.

Smazat vše: Umožňuje odstranit všechna zařízení.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth aktivní.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. Přejděte na položku, kterou chcete odeslat, a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
4. Vyberte možnost **Odeslat** a potom vyberte možnost **přes Bluetooth**.

   Pokud nejsou k dispozici žádná spárovaná zařízení, telefon vyhledá zařízení v dosahu telefonu, která lze k telefonu připojit. Po dokončení hledání se zobrazí seznam dostupných zařízení.
5. Přejděte na zařízení a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

6. Je-li to nutné, zadejte kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Data se odešlou do zařízení.

Přijímání dat pomocí funkce Bluetooth


Můžete přijmout data od jiné osoby nebo je můžete převzít z jiných zařízení pomocí funkce Bluetooth. Abyste mohli přijmout data, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu.

Poznámka: Pokud nějaké zařízení Bluetooth, které není povolené (strana 176), odešle data do telefonu, telefon zobrazí zprávu se žádostí o potvrzení. Chcete-li data přijmout, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Infraport *(menu 9.6.2)*

Tato funkce umožňuje odeslat nebo přijmout data prostřednictvím infračerveného portu. Pokud chcete použít připojení prostřednictvím infračerveného portu, musíte provést následující operace:

- Nakonfigurovat a aktivovat infračervený port splňující parametry IrDA na druhém zařízení.
- Aktivovat funkci infračerveného portu na telefonu; na horním řádku displeje se zobrazí ikona IrDA ( ).
- Nasměrovat port IrDA telefonu s portem IrDA druhého zařízení.

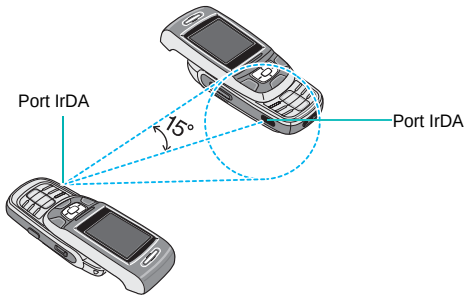

Spojení je připraveno pro přenos dat.

Pokud mezi telefonem a zařízením IrDA nezačne probíhat komunikace do 60 sekund po aktivaci funkce, je funkce automaticky deaktivována.

Zabezpečení *(menu 9.7)*

Funkce zabezpečení umožňuje omezit používání telefonu jinými osobami a omezit určité typy volání.

K ochraně funkcí telefonu jsou použity různé kódy a hesla. Jsou popsány v následující částech příručky. Viz také strany 187 – 189.

Kontrola PIN *(menu 9.7.1)*

Pokud je funkce kontroly PIN zapnuta, musíte zadat kód PIN pokaždé, když zapnete telefon. Díky tomu jakákoliv osoba, která nezná váš kód PIN, nemůže používat telefon bez vašeho vědomí.

Poznámka: Před deaktivací funkce kontroly PIN musíte zadat kód PIN.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: Telefon se připojí přímo do sítě, jakmile jej zapnete.

Aktivovat: Při každém zapnutí telefonu musíte zadat kód PIN.

Změna PIN *(menu 9.7.2)*

Tato funkce umožňuje změnit aktuální kód PIN za předpokladu, že je zapnutá funkce Kontrola PIN. Před zadáním nového kódu PIN musíte zadat aktuální kód PIN.

Po zadání nového kódu PIN budete požádáni o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Zámek tel. *(menu 9.7.3)*

Pokud je zapnut zámek telefonu, bude telefon uzamčen a při zapínání telefonu budete muset vždy zadat čtyřmístné až osmimístné číselné heslo.

Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Chcete-li změnit heslo telefonu, použijte menu **Změnit heslo** (**menu 9.7.4**).

Jakmile je zadáno správné heslo, můžete telefon používat do doby, než jej znovu vypnete.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: Při zapnutí telefonu nebudete požádáni o zadání hesla.

Aktivovat: Při zapnutí telefonu budete požádáni o zadání hesla.

Změnit heslo *(menu 9.7.4)*

Funkce Změnit heslo umožňuje změnit aktuálně platné heslo telefonu. Před zadáním nového hesla musíte nejprve zadat aktuální heslo.

Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Po zadání nového hesla budete požádáni o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Soukromí *(menu 9.7.5)*

Pomocí tohoto menu můžete uzamknout multimediální obsah, jako jsou multimediální zprávy, e-maily, obrázky, videozáznamy, hudební soubory a zvuky. Jakmile uzamknete obsah, musíte zadat heslo telefonu, pokud chcete použít příslušná menu.

Požadovaná operace	**Postup**
Výběr položky pro uzamčení	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Chcete-li uzamknout veškerý obsah, vyberte možnost **Vše**.
Přidání nebo odstranění značky zaškrtnutí	Stiskněte tlačítko OK/*i*.
Odstranění označených položek	Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

Pokud vás telefon vyzve k zadání hesla, zadejte heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Další informace o změně hesla viz strana 179.

Zámek SIM *(menu 9.7.6)*

Pokud je zámek karty SIM zapnut, telefon bude funkční pouze s vloženou kartou SIM. Chcete-li použít jinou kartu SIM, musíte zadat kód zámku karty SIM.

Po zadání kódu zámku budete požádáni o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Odemknutí karty SIM provedete zadáním kódu zámku karty SIM.

Režim FDN *(menu 9.7.7)*

Režim FDN (Fixed Dial Number – pevně určená čísla) umožňuje omezit odchozí volání pouze na omezenou řadu telefonních čísel, pokud karta SIM tento režim podporuje.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: Můžete volat na jakékoliv číslo.

Aktivovat: Můžete volat pouze na telefonní čísla uložená v telefonním seznamu. Musíte zadat kód PIN2.

Poznámka: Kódem PIN2 nemusí být vybaveny všechny karty SIM. Pokud vaše karta SIM takto vybavena není, toto menu se nezobrazí.

Změna PIN2 *(menu 9.7.8)*

Funkce Změna PIN2 umožňuje změnit aktuálně platný kód PIN2 telefonu. Před zadáním nového kódu PIN2 musíte zadat aktuální kód PIN2.

Po zadání nového kódu PIN2 budete požádáni o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Poznámka: Kódem PIN2 nemusí být vybaveny všechny karty SIM. Pokud vaše karta SIM takto vybavena není, toto menu se nezobrazí.

Stav paměti *(menu 9.8)*

Můžete zkontrolovat kapacitu paměti, která je využitá a která ještě zbývá pro uložení dat v menu.

Sdílená paměť *(menu 9.8.1)*

V tomto menu můžete zkontrolovat využitou paměť pro zprávy MMS, e-maily a objekty v menu Funbox.

Pokud se paměť telefonu zaplní, můžete z tohoto menu přímo otevřít požadované menu a odstraněním některých položek uvolnit paměť.

Zprávy *(menu 9.8.2)*

V tomto menu můžete zobrazit počet uložených textových zpráv a celkový počet textových zpráv, které lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM. Můžete také zobrazit počet zpráv, které jsou aktuálně uloženy v jednotlivých schránkách zpráv. Na obrazovce můžete procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

Pokud se schránky zpráv zaplní, můžete z tohoto menu otevřít některou schránku zpráv a odstraněním některých položek uvolnit paměť.

Funbox *(menu 9.8.3)*

V tomto menu můžete zkontrolovat celkovou a využitou kapacitu paměti včetně paměti obsazené obrázky, videozáznamy, hudbou nebo zvuky. Na obrazovce můžete procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

Pokud se schránky s multimediálními objekty zaplní, můžete z tohoto menu otevřít požadované menu a odstraněním některých objektů uvolnit paměť.

Organizátor *(menu 9.8.4)*

V tomto menu můžete zkontrolovat počet uložených naplánovaných událostí a celkový počet událostí, které lze uložit v kalendáři, včetně počtu událostí, které jsou aktuálně uloženy v jednotlivých položkách. Na obrazovce můžete procházet pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

Pokud se paměť organizátora zaplní, můžete z tohoto menu přímo vybrat typ události a odstraněním některých událostí uvolnit paměť.

Tel. sez. *(menu 9.8.5)*

V tomto menu můžete zkontrolovat počet jmen a čísel uložených v telefonním seznamu. Můžete zobrazit počet uložených položek a celkový počet položek, které lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Svět JAVA *(menu 9.8.6)*

V tomto menu můžete zkontrolovat celkovou a využitou kapacitu paměti pro hry JAVA.

Vynulovat nastavení *(menu 9.9)*

V tomto menu můžete obnovit výchozí nastavení menu **Nastavení telefonu**, **Nastavení displeje** a **Nastavení zvuků**. Můžete také obnovit všechna výchozí nastavení telefonu najednou.

1.

Požadovaná operace	Postup
Výběr položky pro vynulování	Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Chcete-li vynulovat všechna nastavení telefonu, vyberte možnost **Vše**.
Přidání nebo odstranění značky zaškrtnutí	Stiskněte tlačítko OK/*i*.

2. Stisknutím kontextového tlačítka **Vynulovat** vynulujete označené položky.
3. Po zobrazení zprávy se žádostí o potvrzení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.
4. Zadejte čtyřmístné až osmimístné číselné heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Další informace o změně hesla viz strana 179.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte následující jednoduché kontroly předtím, než budete kontaktovat profesionální servis. Mohou vám ušetřit čas a výdaje za zbytečné volání servisu.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Vložit SIM

- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.

Zamék tel.

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu, teprve pak ho můžete používat.

Zadat PIN

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi společně s kartou SIM.
- Je zapnutá funkce kontroly PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat kód PIN. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN** (**menu 9.7.1**).

Zadat PUK

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Je zobrazeno hlášení "Žádné služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno".

- Připojení k síti bylo přerušeno. Můžete být v oblasti slabého signálu (v tunelu nebo mezi budovami). Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskli jste tlačítko ?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte nastavenou funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Máte zapnutý telefon (drželi jste tlačítko stisknuté déle než jednu sekundu)?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte nastavenou funkci zákazu příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Nemáte vypnutý mikrofon?
- Držíte mikrofon dost blízko k ústům? Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká "Varování** Slabá baterie".**

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte sílu signálu pomocí indikátoru na displeji ( ); počet čárek signalizuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo.

- S použitím funkce hledání v telefonním seznamu zkontrolujte, zda je číslo správně uloženo.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:
• model a výrobní čísla telefonu,
• záruční údaje,
• jasný popis problému.
Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Přístupové kódy

Telefon a karta SIM používají několik přístupových kódů. Tyto kódy pomáhají chránit telefon proti neoprávněnému použití.

Budete-li požádáni o některý z níže vysvětlených kódů, zadejte příslušný kód (zobrazí se jako hvězdičky) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Pokud uděláte chybu, stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **C**, dokud nevymažete nesprávnou číslici, a pak pokračujte v zadávání správného kódu.

Přístupové kódy, s výjimkou kódů PUK a PUK2, se dají změnit v menu **Zabezpečení** (**menu 9.7**). Další informace viz strana 178.

Důležité upozornění! Nepoužívejte přístupové kódy, které se podobají číslům tísňového volání, jako např. 112, abyste takové číslo omylem nevytočili.

Heslo telefonu

Funkce Zámek telefonu používá heslo pro ochranu telefonu proti neoprávněnému použití. Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000".

Požadovaná operace	**Viz**
Aktivace nebo deaktivace zámku telefonu	strana 178 (**menu 9.7.3**).
Změna hesla telefonu	strana 179 (**menu 9.7.4**).

Kód PIN

Osobní identifikační číslo (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) neboli PIN (4 až 8 číslic) chrání kartu SIM proti neoprávněnému použití. Obvykle se dodává s kartou SIM.

Jestliže zadáte třikrát za sebou nesprávný kód PIN, kód se deaktivuje a nemůžete ho používat, dokud ho znovu neaktivujete zadáním kódu PUK (viz níže).

Požadovaná operace	**Viz**
Aktivace nebo deaktivace funkce kontroly PIN	strana 178 (**menu 9.7.1**).
Změna kódu PIN	strana 178 (**menu 9.7.2**).

Kód PUK

Osmimístný číselný klíč pro odblokování kódu PIN (**P**IN **U**nblocking **K**ey), PUK, je zapotřebí pro změnu deaktivovaného kódu PIN. Kód PUK může být dodán společně s kartou SIM. Pokud jste ho neobdrželi nebo jste ho ztratili, kontaktujte poskytovatele služeb.

Chcete-li znovu aktivovat kód PIN:

1. Zadejte kód PUK a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nově zvolený kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí zpráva **Potvrďte nový PIN**, zadejte znovu stejný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Jestliže zadáte desetkrát za sebou nesprávný kód PUK, karta SIM přestane fungovat. Požádejte svého poskytovatele služeb o novou kartu.

Kód PIN2

Kód PIN2 (4 až 8 číslic), dodávaný s některými kartami SIM, je zapotřebí pro přístup ke speciálním funkcím, jako je například nastavení maximální ceny hovoru. Tyto funkce lze používat, pouze pokud jsou podporovány kartou SIM.

Jestliže zadáte třikrát za sebou nesprávný kód PIN2, kód se deaktivuje a nemůžete používat funkce, dokud znovu neaktivujete kód PIN2 zadáním kódu PUK2.

Pokyny pro změnu kódu PIN2 viz strana 180 (**menu 9.7.8**).

Kód PUK2

Osmimístný číselný klíč pro odblokování kódu PIN (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), PUK2, dodávaný s některými kartami SIM, je zapotřebí pro změnu deaktivovaného kódu PIN2. Pokud ztratíte tento kód, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Chcete-li znovu aktivovat kód PIN2:

1. Zadejte kód PUK2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nově zvolený kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí zpráva **Potvrďte nový PIN2**, zadejte znovu stejný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Jestliže zadáte desetkrát za sebou nesprávný kód PUK2, nebudete moci používat funkce, které vyžadují kód PIN2. Požádejte svého poskytovatele služeb o novou kartu.

Heslo pro blokování hovorů

Čtyřmístné heslo pro blokování hovorů je zapotřebí při používání funkce blokování hovorů. Heslo získáte od svého poskytovatele služeb, když si objednáte tuto funkci.

Toto heslo lze změnit v menu **Zákaz hovorů** (**menu 9.5.2**). Další informace viz strana 171.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,310 W/kg.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.

- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research.

Lidé s kardiostimulátorem:

- Musí vždy držet zapnutý telefon nejméně 15 cm od svého kardiostimulátoru
- Nesmí nosit telefon v náprsní kapse
- Musí používat ucho na opačné straně, než mají kardiostimulátor, aby minimalizovali případné rušení

Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením. Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař. Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny. Nemocnice či zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte tlačítko .

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Při tísňovém hovoru nezapomeňte co možná nejpřesněji sdělit všechny potřebné informace. Mějte na paměti, že váš telefon může být jediným prostředkem komunikace na místě nehody; neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.

- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Slovníček

Uvádíme zde několik definic, abychom vám pomohli pochopit hlavní technické termíny a zkratky používané v této příručce a plně využít všechny funkce mobilního telefonu:

Čekající hovor

Během hovoru vás informuje, že máte jiný příchozí hovor.

Čísla služeb SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonní čísla, která vám sdělí provozovatel sítě a která umožňují přístup ke speciálním službám, jako jsou např. hlasová pošta, hledání v telefonním seznamu, zákaznická podpora a tísňové služby.

EMS (Enhanced Message Service)

Varianta SMS (Short Message Service), která umožňuje posílat a přijímat vyzváněcí tóny a logo poskytovatele služeb stejně jako kombinace jednoduchých médií do a z telefonů kompatibilních s EMS. Protože služba EMS je založena na SMS, může stejným způsobem využívat centra SMS. EMS funguje ve všech sítích globálního systému mobilní komunikace (GSM). Odesílatelé EMS mohou používat text, melodie, obrázky, zvuky a animace pro zvýraznění svých zpráv, které jsou limitovány omezeními displeje mobilních telefonů.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nová nehlasová služba, která umožňuje posílat a přijímat informace po mobilní telefonní síti. GPRS zaručuje uživatelům mobilních telefonů a počítačů nepřetržité připojení k internetu. Je založena na globálním systému mobilní komunikace (GSM), mobilním telefonním spojení přepojováním okruhů a na službě textových zpráv (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Mezinárodní norma pro mobilní komunikaci, která zaručuje kompatibilitu mezi různými operátory sítí. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších částí světa.

Heslo telefonu

Bezpečnostní kód používaný pro odemknutí telefonu, pokud jste vybrali funkci automatického zamknutí při každém zapnutí.

Hlasová pošta

Počítačem řízená záznamová služba, která automaticky přijímá vaše hovory v případě, že nemůžete hovor přijmout sami. Přehraje pozdrav (který si můžete sami namluvit) a zaznamená vzkaz.

Java

Programovací jazyk pro vytváření aplikací, které mohou beze změny fungovat na všech hardwarových platformách - malých, středních i velkých. Je silně prosazován a orientován na web, tzn. jak na veřejné webové stránky tak na intranety. Když se Java program spustí z webové stránky, nazývá se *Java applet*. Když se spustí na mobilním telefonu nebo pageru, nazývá se MIDlet.

Konferenční hovory

Možnost vytvoření společného hovoru až s pěti dalšími účastníky.

Kódování Unicode

Systém kódování znaků, který je určen pro podporu mezinárodní výměny, zpracování a zobrazování psaného textu v různých jazycích a technických disciplínách. Kódování Unicode umožňuje přenos dat na jakékoliv jiné platformy bez poškození znaků, zejména pokud používáte zvláštní abecedu, která se používá v jiných jazycích, jako je angličtina. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější znaky vyžadující kódování Unicode:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ő	Ø	ǫ	ǫ	ő
Ù	Ú	Û	Ű	ù	ú	ű	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	Þ	×	Đ		

Chcete-li změnit typ kódování znaků v telefonu, použijte menu **Znaková sada**. Mějte na paměti, že pokud budete zadávat text pomocí znaků Unicode, sníží se maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu.

MMS (Multimedia Message Service)

Služba zpráv pro mobilní prostředí, standardizovaná fórem WAP (WAP Forum) a Programem partnerství 3. generace (3rd Generation Partnership Program; 3GPP). Pro uživatele telefonů je služba MMS podobná krátkým textovým zprávám (SMS) - automaticky a okamžitě doručuje uživatelem vytvořený obsah z telefonu na telefon. Zprávy jsou primárně adresovány na telefonní čísla, tzn. provoz probíhá od telefonu k telefonu. MMS rovněž podporuje e-mailové adresy, takže lze zasílat zprávy e-mailem. Kromě textového obsahu jako u SMS mohou zprávy MMS obsahovat ještě statické obrázky, hlasové nebo audio klipy a také video klipy a prezentační informace.

PIN (Personal Identification Number)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon před neoprávněným použitím. Číslo PIN dodává poskytovatel služeb spolu se SIM kartou. Může se jednat o čtyř- až osmimístné číslo, které se dá podle potřeby změnit.

Podržení hovoru

Možnost dočasného přerušení hovoru, pokud chcete přijmout nebo uskutečnit jiný hovor; pak můžete podle potřeby přepínat mezi oběma hovory.

Proxy server

Proxy server je zařízení umístěné mezi webovým klientem, například webovým prohlížečem, a skutečným webovým serverem, které mezi nimi tvoří prostředníka. Pokud si prohlížíte webové stránky, prohlížeč se nemusí ve skutečnosti spojovat s daným webovým serverem. Požadavek z prohlížeče je předán na proxy server a ten pak předá požadavek na webový server.

Proxy server může vylepšit výkonnost skupin uživatelů, protože ukládá do vyrovnávací paměti výsledky všech dotazů a uchovává je zde po jistou dobu. Pokud si tedy uživatel vyžádá webovou stránku, které již byla načtena pro jiného uživatele, tato stránka se načte z proxy serveru namísto z webového serveru, což může být jinak časově náročnější operace.

Přesměrování hovorů

Možnost přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo.

PUK (PIN Unblocking Key)

Bezpečnostní kód používaný k odemknutí telefonu, pokud byl třikrát za sebou zadán nesprávný PIN. Toto osmimístné číslo dodává poskytovatel služeb spolu se SIM kartou.

Roaming

Použití telefonu, když jste mimo svou domácí oblast (např. na cestách).

SIM (Subscriber Identification Module)

Karta obsahující čip se všemi informacemi potřebnými pro provoz telefonu (informace o síti a paměti a osobní údaje uživatele). SIM karta se zasouvá do malé štěrbiny na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

Služby identifikace linky (ID volajícího)

Služby umožňující uživatelům zobrazit nebo zablokovat telefonní čísla volajících.

SMS (Short Message Service)

Síťová služba zasílání a přijímání zpráv jinému a od jiného účastníka, aniž by bylo nutné hovořit s druhou stranou. Vytvořená či přijatá zpráva se dá zobrazit, přijmout, upravit nebo odeslat.

Kontextová tlačítka

Dvě tlačítka na telefonu označená a , jejichž význam:

- závisí na funkci, kterou právě používáte.
- je uveden v dolním řádku displeje hned nad příslušným tlačítkem.

Třípásmový (telefon)

Možnost pracovat v kterémkoli z následujících typů sítí - pásma GSM 900, GSM 1800, kombinace GSM 900/1800 a GSM 1900 MHz - pro lepší pokrytí a využití sítě a širší roaming.

Telefon automaticky hledá poslední použitou síť. Pokud je tato síť z nějakého důvodu nedostupná, pokusí se telefon zaregistrovat v jiné síti.

Zákaz hovorů

Možnost omezit odchozí a příchozí hovory.

Rejstřík

A

ABC, režim zadávání textu • 34
aktivní linka • 174
automatické opakování • 164

B

baterie
  indikátor vybití • 19
  instalace • 17
  nabíjení • 18
  vyjmutí • 16
baterie, bezpečnostní opatření • 191
bezpečnost
  upozornění • 7
bezpečnostní
  informace • 190
Bluetooth
  nastavení • 174
  odesílání dat • 176
  používání náhlavní soupravy • 40
  přijímání dat • 177
budík • 79

C

CB (Cell Broadcast), zprávy • 126
cena hovoru • 55
cestovní adaptér • 18

Č

čas, formát • 162
čas, nastavení • 162
časovač • 81
čekající hovor • 39, 172
čistota hlasu, mikrofon • 40
čísla, telefonní
  hledání/vytáčení • 56
  uložení • 58

D

datum, formát • 162
datum, nastavení • 162
displej
  ikony • 13
  nastavení • 165
  pozadí • 15
  uspořádání • 12

E

e-mailové zprávy
  čtení • 113, 117
  nastavení • 119
  vytvoření a odeslání • 111

F

FDN, pevně určená čísla • 180
fotoaparát
  fotografování • 150
  přehrávání videa • 160
  volby • 152
  zaznamenání videa • 155
  zobrazení fotografií • 158
fotografie
  fotografování • 150
  vymazání • 159
  zobrazení • 158
Funbox • 128

H

heslo
  blokování hovorů • 189
  telefon • 179, 187
hlasitost, nastavení
  klávesnice, tón • 26
  sluchátko • 26
hlasová pošta • 124
hlasová pošta, server • 124
hlasové poznámky
  přehrávání • 77
  vymazání • 76
  záznam • 75
hovor, cena • 55
hovor, doba • 54
hovory
  blokování • 171
  čekající • 39, 172
  odmítnutí • 26
  opakování • 22
  podržení • 38
  přenesení do náhlavní soupravy Bluetooth • 40
  přesměrování • 169
  přijetí • 26
  ukončení • 22
  uskutečnění • 21
hovory zakázány • 171
hovory, konferenční • 43
hovory, záznamy
  odchozí • 53
  přijaté • 53
  zmeškané • 27, 53
hry • 66

I

ID volajícího • 173
ikony, popis • 13
indikátor vybití baterie • 19
infračervený port, připojení • 177
Internet • 83

J

jazyk, volba • 163
jména
  hledání/vytáčení • 56
  zadávání • 32

K

kalkulačka • 80
karta SIM
  instalace • 16
  zámek • 180
klávesnice, tóny
  výběr • 167
konferenční hovor • 43
kontextová tlačítka • 30
kryt, tón • 168

M

menu
  seznam • 47
  zpřístupnění • 45
mezinárodní volání • 21
měsíc, zobrazení • 137
MIDlet, spuštění • 66
minutové oznámení • 169
MMS (Multimedia Messages Service) • 97
multimediální zprávy
  čtení • 101, 104
  nastavení • 108
  úpravy • 104, 106
  vymazání • 102, 104, 106
  vytvoření/odesílání • 97

N

nabíjení baterie • 18
nastavení zvuku • 167

O

obrázek na pozadí • 165
obrázky, stažené • 128
odemknutí klávesnice • 20
odeslané zprávy
  e-mail • 117
  multimediální • 104
  textové • 93
odchozí hovory • 53
odpověď libovolným tlačítkem • 164

opakování
automaticky • 164
ručně • 22
organizátor
měsíc, zobrazení • 137
zobrazení dne • 142
zobrazení týdne • 142
osvětlení pozadí displeje
čas, nastavení • 166
popis • 15
oznámení o doručení, zpráva • 95

P

pásmo, výběr • 173
PIN
popis • 188
změna • 178
PIN2
popis • 189
změna • 180
plán
vymazání • 144
vytvoření • 138
zobrazení • 144
podržení, hovor • 38
poslední číslo, opakované volání • 22
pozdrav • 163
poznámka
vymazání • 149
vytvoření • 148
zobrazení • 149
problémy, řešení • 184
prohlížeč WAP
pamětttt, vymazat • 86
přístup • 83
záložky • 85
přehrávač MP3 • 72
přesměrování
e-mailové zprávy • 115
multimediální zprávy • 102
přesměrování hovorů • 169
převod • 81
přijaté hovory • 53
přijaté zprávy
e-mail • 113
multimediální • 101
textové • 92
web • 124
přijetí
druhý hovor • 39
hovor • 26
přístupové kódy • 187
psaní zpráv
e-mail • 111
multimediální • 97
textové • 89
PUK • 188
PUK2 • 189

R

reproduktor • 39
režim zadávání textu • 33
roaming • 172
rozšířené textové zprávy EMS (Enhanced Message Service) • 89
různé události
vymazání • 146
vytvoření • 138
zobrazení • 146
rychlé vytáčení • 62

S

schránka odeslané, zprávy
e-mail • 117
textové • 93
schránka přijaté, zprávy
e-mail • 113
multimediální • 101
textové • 92
síttt, výběr • 172
sítttové pásmo, výběr • 173, 174
sítttové služby • 169
skupina volajících
správa • 61
vytvoření • 60
sluchátko, hlasitost • 26

služby Java • 66
SMS (Short Message Service) • 89
soukromí • 179
spojení, tón • 169
stav paměti
fotoaparát • 127
Funbox • 136, 181
naplánované události • 149, 182
svět JAVA • 182
telefonní seznam • 65, 182
stopky • 82
světový čas • 78

Š

šablony
multimediální • 107
šablony • 125

T

T9, režim zadávání textu • 34
tapeta • 165
telefon
displej • 12
heslo • 179, 187
ikony • 13
tlačítka • 11
uspořádání • 10
vybalení • 9
vynulování • 183
zapnutí a vypnutí • 20
zámek • 178
telefonní seznam
kopírování • 57
rychlé vytáčení • 62
správa • 64
uložení • 58
úpravy • 57
volby • 57
vymazání • 57
text, zadávání • 32
textová zpráva
čtení • 93
nastavení • 95
vymazání • 92, 94
vytvoření/odeslání • 89
tichý režim • 28
tísňová volání • 195
tlačítka
popis • 11
umístění • 10
zámek • 20
tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu • 20
tlačítko, hlasitost • 26
tón
klávesnice • 167
kryt • 168
oznamování minut • 169
spojení • 169
zapnutí nebo vypnutí • 168
zpráva • 167
tóny DTMF, odesílání • 42
tóny klávesnice
odeslání • 41

Ú

úkol
vymazání • 147
vytvoření • 141
zobrazení • 147

V

video
    přehrávání • 160
    vymazání • 159
    záznam • 155
vizitka • 63
více účastníků hovoru • 43
vlastní číslo • 63
vymazání
    fotografie • 159
    hlasové poznámky • 76
    multimediální zprávy • 102, 104, 106
    naplánované události • 144
    různé události • 146
    telefonní seznam • 57
    textové zprávy • 92, 94
    úkoly • 147
    video • 161
    výročí • 145
    záznamy hovorů • 52
vynulování telefonu • 183
vysílání zpráv • 126
vyzvánění
    příchozí hovory • 167
    zprávy • 167
výročí
    vymazání • 145
    vytvoření • 139
    zobrazení • 145

W

WAP, prohlížeč • 83

Z

zabezpečení, hovory • 178
zapnutí a vypnutí
    telefon • 20
zapnutí nebo vypnutí
    mikrofon • 41
zapnutí nebo vypnutí, tón • 168
zámek
    karta SIM • 180
    multimediální obsah • 179
    telefon • 178
    tlačítka • 20
záznam
    hlasové poznámky • 75
    video • 155
zkratky • 164
zmeškaná upozornění na události• 148
zmeškané hovory • 27, 53
znaky, zadávání • 32
zobrazení dne • 142
zobrazení týdne • 142
zpětné volání, zpráva • 92, 103
zpráva, signál • 167
zprávy
    e-mail • 111
    hlasové • 124
    multimediální • 97
    pozdrav • 163
    textové • 89
    tón vyzvánění • 167
    vysílání • 126
    web • 124
ztlumení
    mikrofon • 41
    tóny tlačítek • 41
    všechny zvuky • 28
zvuky, stažené • 134

Telefon SGH-D500 GPRS

Stručná referenční karta

Přístup k funkcím menu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**. ② Pomocí navigačních tlačítek procházejte seznamem menu, dokud nedosáhnete té nabídky, kterou požadujete. ③ Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. ④ Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů procházejte seznamem voleb, dokud nedosáhnete té volby, kterou požadujete. ⑤ Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
Každé ze dvou kontextových tlačítek (a) provádí činnost, která je označena textovým popisem nad ním, na spodní řádce displeje.	

Zapnutí nebo vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko .
Uskutečnění hovoru	① Zadejte číslo. ② Stiskněte tlačítko .
Ukončení hovoru	Krátce stiskněte tlačítko .
Zobrazení zmeškaných hovorů ihned poté, co byly zmeškány.	① Otevřete telefon a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl**. ② Posouvejte se pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů zmeškanými hovory. ③ Na zmeškané číslo zavoláte stisknutím tlačítka .
Přijmutí hovoru	Otevřete telefon nebo stiskněte tlačítko .
Nastavení hlasitosti	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ na levé straně telefonu.

SGH-D500/D500E

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:	Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 26253577	
	tímto prohlašuje, že výrobek	
druh, kód:	druh: účastnický radiotelefon GSM kód: 5632	
typové označení:	SGH-D500/D500E	
specifikace:	Tri Band GSM mobilní telefon	
výrobce:	Samsung Electronics Co Ltd., Suwon, P.O.Box 105, Kyungki-do, 440-600 Korea	
pásmo přeladitelnosti:	E-GSM 900 MHz	/ GSM 1800 MHz/
(přenos)	880-915 MHz	/ 1710-1785 MHz
(příjem)	925-960 MHz	/ 1805-1880 MHz
vf výkon:	GSM 900:4 (2W)	/GSM 1800:1(1 W)
pásmo pracovních kmitočtů:	GSM 900: 925-960 MHz	/ GSM 1800: 1805-1880 MHz
kanálová rozteč:	GSM: 200 kHz	
druh vysílání:	GSM: 200KG7WBT--	
účel použití:	Podle uživatelské příručky Tri Band GPRS Telefon (Code No: GH68-xxxxxA, Czech. 12/2004. Rev 1.0	

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry:	GSM: ČSN ETSI EN 301 511
EMC:	GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60950
SAR:	ČSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL–1/R/2000 (GSM).
Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:
1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-D500/D500E, Samsung Electronic 94-1 Imsoo-Dong., Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350, Date 28.10.2004
2. SAR Department Test Report, Report No.EB-039-E10-1, vydal EURO QA LABORATORY,Blackbushe Business Park,Saxony Way,Yateley,Hants, GU46 6GG, UK, Date 1.10.2004.
3. Test Report on SAR, Report No. FB-055-S1, SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.,416, Maetan-3 dong,Yeongtong-gu, Suwon-si,Gyeonggi-do, Korea 442-742, Date 1.10.2004
4. Safety Test Report No. LBS041146, Samsung Electronics Co., Ltd.IT R&D Center, #416, Maetan 3-dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,Gyeonggi-Do, 443-742, R.O.Korea, date 8.10.2004
5. GSM Department Test Report No. Q918, vydal EURO QA LABORATORY,Blackbushe Business Park,Saxony Way,Yateley,Hants, GU46 6GG, UK, 13. 10.2004

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

CE 0168 KIBOON mobile
Kiboon Mobile, a.s.
Sídlo: V Celnici 10, 111 21 Praha 1
IČO: 26253577 DIČ: CZ26253577

V Praze dne 3.1. 2005

Lukáš Herbst
Customer Care Manager
Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: info@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obalu podle zákona č. 477/2001 Sb.

Uložení čísel do telefonního seznamu	• V paměti telefonu: ① Zadejte číslo a stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**. ② Vyberte možnost **Telefon**. ③ Vyberte ikonu. ④ V seznamu položek procházejte pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů (mezi položkami Poslední jméno/První jméno/Mobil/Domů/Kancelář/Fax/Ostatní/E-mail/Grafické ID/Melodie/Skupina/Poznámky). ⑤ Zadejte informace nebo stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. ⑥ Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**. • Na kartě SIM: ① Zadejte číslo a stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**. ② Vyberte možnost **SIM**. ③ Zadejte jméno a stiskněte navigační tlačítko dolů. ④ V případě potřeby změňte telefonní číslo a stiskněte navigační tlačítko dolů. ⑤ V případě potřeby změňte číslo pozice v paměti. ⑥ Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.
Uložení čísel do telefonního seznamu (pokračování)	
Vyhledání čísla v telefonním seznamu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Kontakty**. ② Zadejte několik prvních písmen jména. ③ V seznamu jmen procházejte pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů. ④ Stiskněte tlačítko OK/*i*. ⑤ V seznamu čísel procházejte pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů. ⑥ Stisknutím tlačítka uskutečníte hovor.
Fotografování	① V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu. ② Stiskněte tlačítko OK/*i*.
Přehrávání souborů MP3	① Otevřete menu **Přehrávač MP3 (menu 3.2)**. ② Stiskněte tlačítko OK/*i*.