* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05630A
Czech. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

GPRS TELEFON
SGH-E300



Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění 7

Rozbalení 9

Telefon 10

Uspořádání telefonu 10
Displej 13
Servisní kontrolka 16
Fotoaparát 16

Začínáme 17

Instalace SIM karty 17
Nabíjení baterie 19
Zapnutí a vypnutí telefonu 21

Funkce volání 22

Hovor 22
Nastavení hlasitosti 24
Přijmutí hovoru 25
Zobrazení zmeškaných hovorů 26
Rychlé přepnutí do Tichého režimu 28

Výběr funkcí a voleb 29

Použití softwarových tlačítek 29
Výběr voleb 30

Telefonní seznam 31

Uložení čísla se jménem 31
Používání voleb položek v telefonním seznamu 34
Vytočení čísla z telefonního seznamu 36
Rychlé vytáčení 37
Vyhledání a vytáčení čísla v telefonním seznamu 38
Editování Skupiny volajících 41
Smazání všech položek v telefonním seznamu 42
Ověření stavu paměti 43
Používání čísel služeb SDN 43

Zadávání textu 44

Změna režimu zadávání textu 45
Používání režimu T9 46
Používání režimu velkých/malých znaků 48
Používání režimu čísel 49
Používání režimu symbolů 49

Možnosti v průběhu volání 50
Podržení hovoru 50
Používání funkcí menu 51
Vypnutí mikrofonu (Ticho) 52
Ztišení nebo odeslání tónů klávesnice 53
Odesílání posloupnosti tónů DTMF 53
Vyhledání čísla v telefonním seznamu 54
Čekající hovor 55
Vytvoření konferenčního hovoru 56

Používání menu 58
Zpřístupnění funkce v menu posouváním 58
Používání zkratek 59
Seznam funkcí menu 60

SIM AT 65

Záznamy hovorů 66
Zmešk. hovory *(Menu 2.1)* 66
Přijaté hovory *(Menu 2.2)* 67
Odchozí hovory *(Menu 2.3)* 67
Smazat vše *(Menu 2.4)* 68
Doba hovoru *(Menu 2.5)* 69
Cena hovoru *(Menu 2.6)* 70

Sí´ové služby 71
Přesměrování hovoru *(Menu 3.1)* 71
Zákaz hovoru *(Menu 3.2)* 73
Čekající hovor *(Menu 3.3)* 74
Výběr sítě *(Menu 3.4)* 75
ID volajícího *(Menu 3.5)* 76
Uzavřená uživat. skupina *(Menu 3.6)* 76

Nastavení zvuku 78
Tón vyzvánění *(Menu 4.1)* 78
Hlasitost vyzv. *(Menu 4.2)* 78
Typ upozornění *(Menu 4.3)* 79
Tón klávesnice *(Menu 4.4)* 79
Tón zpráv *(Menu 4.5)* 80
Tón krytu *(Menu 4.6)* 81
Zapnutí/vypnutí *(Menu 4.7)* 81
Upozornění při hovoru *(Menu 4.8)* 82
Další tón *(Menu 4.9)* 82

Zprávy 83
Textové zprávy *(Menu 5.1)* 83
Obrazové zprávy *(Menu 5.2)* 91
Push zprávy *(Menu 5.3)* 102
Smazat vše *(Menu 5.4)* 103
Hlasová pošta *(Menu 5.5)* 104
Vysílání *(Menu 5.6)* 105
Stav paměti *(Menu 5.7)* 106

Funbox 107
Prohlížeč WAP *(Menu 6.1)* 107
Hry *(Menu 6.2)* 113
Zvuky *(Menu 6.3)* 116
Obrázky *(Menu 6.4)* 116
Smazat vše *(Menu 6.5)* 117
Stav paměti *(Menu 6.6)* 117

Organizátor 118
Budík *(Menu 7.1)* 118
Kalendář *(Menu 7.2)* 120
Datum a čas *(Menu 7.3)* 123
Kalkulačka *(Menu 7.4)* 124
Seznam úkolů *(Menu 7.5)* 125
Hlas. pozn. *(Menu 7.6)* 127
Převodník měn *(Menu 7.7)* 129

Fotoaparát 130
Fotografování 130
Vyfotit *(Menu 8.1)* 134
Moje fotografie *(Menu 8.2)* 135
Video *(Menu 8.3)* 136
Stav paměti *(Menu 8.4)* 138

Nastavení telefonu 139
Aktivace infraportu *(Menu 9.1)* 139
Nastavení displeje *(Menu 9.2)* 140
Pozdrav *(Menu 9.3)* 142
Vlastní číslo *(Menu 9.4)* 143
Jazyk *(Menu 9.5)* 143
Zabezpečení *(Menu 9.6)* 144
Další nastavení *(Menu 9.7)* 148
Zkratky *(Menu 9.8)* 149
Vynulovat nastavení *(Menu 9.9)* 149

Řešení problémů 150

Přístupové kódy 153
Heslo telefonu 153
PIN 154
PUK 154
PIN2 155
PUK2 155
Heslo pro zákaz 156

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 157
Informace o certifikaci SAR 157
Bezpečnostní opatření při používání baterií 158
Bezpečnost na silnicích 160
Provozní prostředí 160
Elektronické přístroje 161
Prostředí s nebezpečím výbuchu 163
Tísňová volání 164
Další důležité bezpečnostní informace 165
Péče a údržba 166

Slovníček 168

Rejstřík 172

Informační karta 177

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím mobilního telefonu si pročtěte uvedené pokyny. Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí v nemocnicích

V blízkosti zdravotnických přístrojů mobilní telefon vypněte. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může ovlivnit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázané, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí (například v nemocnici).

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (přidržený u ucha). Vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou, pokud je telefon zapnutý a obzvláště, pokud telefon pracuje.

Tísňová volání

Ujistěte se, že telefon je zapnutý a v provozu. Zadejte číslo tísňové služby pro vaše dané umístění, pak stiskněte tlačítko . Pokud jsou používány některé funkce, vypněte je před tím, než spojíte nouzový hovor. Uveďte všechny potřebné informace co nejpřesněji. Neukončujte hovor, dokud vám k tomu nebude vydán pokyn.

Odolnost proti vodě

Váš telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze takové příslušenství, které je schváleno společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon nebo být nebezpečné.

Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung.

Kvalifikovaný servis

Váš telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Další detailní informace o bezpečnosti, viz také "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 157.

VAROVÁNÍ

POKUD BUDE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.


POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE DANÝCH INSTRUKCÍ.

Rozbalení

Obal s přístrojem obsahuje následující součásti:




Telefon



Cestovní adaptér



Baterie



Uživatelská příručka

Od svého dodavatele telefonu Samsung můžete obdržet ještě následující příslušenství:

- Standardní baterie/baterie se zvýšenou kapacitou
- Náhlavní souprava
- Jednoduchá souprava handsfree do auta
- Datová souprava pro spojení s PC
- Cestovní adaptér
- Popruh
- Stylová souprava handsfree do auta


Poznámka: Součásti dodávané s vaším telefonem a dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na zemi, kde jste jej zakoupili, nebo na operátorovi.

Telefon

Uspořádání telefonu

Následující obrázek ukazuje hlavní součásti vašeho telefonu:



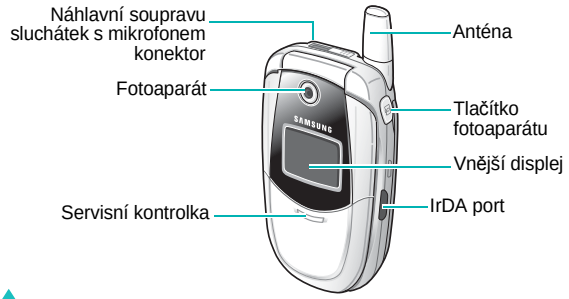


Tlačítko(s)	**Popis**
	V režimu Menu slouží k pohybu volbami menu a telefonním seznamem. V základním režimu slouží tlačítko nahoru k rychlému přístupu k menu **Fotoaparát** a tlačítko dolů k přímému přístupu k oblíbeným položkám menu. Další informace o klávesových zkratkách viz strana 149.
	Při zadávání text přesouvá kurzor doleva nebo doprava, v závislosti na straně, kterou stisknete. V základním režimu umožňuje přistupovat k oblíbeným položkám menu přímo. Další informace o klávesových zkratkách viz strana 149.
 (softwarová tlačítka)	Provádí funkci, která je popsána textem nad nimi, na spodní řádce displeje.
	V základním režimu aktivuje prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol). V režimu Menu volí funkcí zvýrazněné nabídky nebo volbu či potvrzuje váš výběr.
	Odstraňuje znaky z displeje. V režimu Menu se vrátí k předchozí úrovni nabídky.
	Aktivuje nebo přijímá hovor. V základním režimu vyvolává poslední volané nebo přijaté číslo, pokud jej podržíte stisknuté.

Tlačítko(s)	**Popis** (pokračování)
	Ukončí hovor. Rovněž slouží k zapnutí nebo vypnutí telefonu, pokud jej podržíte stisknuté. V režimu Menu zruší vstup a vrátí telefon do základního režimu.
	V základním režimu slouží k rychlému přístupu k hlasové poště, pokud jej podržíte stisknuté.
	Slouží k zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.
	Slouží k zadávání zvláštních znaků. Slouží k provádění různých funkcí.
	(na pravé straně telefonu) V základním režimu, slouží k přístupu do menu **Fotoaparát** a umožňuje použití příslušné aplikace fotoaparátu. Zapíná fotoaparát, pokud je podrženo stisknuté. V režimu Fotografování zhotoví fotografii.
	(na levé straně telefonu) Během hovoru slouží k nastavení hlasitosti sluchátka. V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu klávesnice. Při zavřeném telefonu se zapne na vnějším displeji, když jej podržíte stisknuté. V režimu Menu slouží k pohybu volbami menu a telefonním seznamem.

Displej

Uspořádání displeje

Displej je rozdělen do tří oblastí:

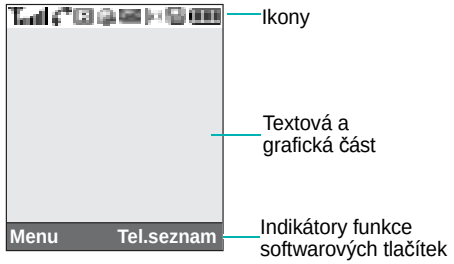

Oblast	**Popis**
První řádek	Zobrazuje různé ikony. Viz strana 14.
Střední řádek	Zobrazuje zprávy, pokyny a informace, které zadáte, například číslo, které voláte.
Poslední řádek	Zobrazuje funkce aktuálně přidělené dvěma softwarovým tlačítkům.

Ikony

Ikona	Popis
	Zobrazuje sílu přijatého signálu. Čím vyšší je počet sloupků, tím silnější je signál.
	Zobrazuje se při probíhajícím hovoru.
	Zobrazuje se, když se nacházíte mimo svou oblast služeb. Když se zobrazí, nemůžete přijmout hovor ani volat.
	Zobrazuje se pouze v případě připojení k síti GPRS.
	Zobrazuje se pouze v případě, že jste mimo domovskou oblast a připojeni k jiné síti, například, pokud cestujete po cizích zemích.
	Zobrazuje se v případě, že je aktivní funkce Přesměrování hovoru.
	Zobrazuje se při přijetí nové textové zprávy.
	Zobrazuje se po přijetí nové zprávy hlasové pošty.
	Zobrazuje se při přijetí nové multimediální zprávy.
	Zobrazuje se v případě, že nastavíte budík na specifikovaný čas.
	Zobrazuje se v Tichém režimu, nebo v případě, že nastavíte telefon tak, aby během příjmu hovoru vibroval. Tuto volbu nastavujete v menu **Typ upozornění** (**Menu 4.3**). Další detailní informace viz strana 28 a popřípadě strana 79.

Ikona	Popis (pokračování)
	Zobrazuje se v případě, že je aktivní port IrDA. Další informace viz strana 139.
	Zobrazuje se v případě, když je mikrofon vypnutý.
	Zobrazuje stav nabití baterií telefonu. Čím více je zobrazených sloupků, tím větší kapacita baterie zbývá.

Osvětlení pozadí

Podsvětluje displej a klávesnici. Pokud stisknete libovolné tlačítko nebo otevřete telefon, podsvětlení se automaticky zapne. Zhasne v případě, že nestisknete po stanovenou dobu žádnou klávesu, v závislosti na nastavení v menu **Osvětlení pozadí** (**Menu 9.2.4**). Po jedné minutě se displej vypne, aby spořil energii v baterii.

Specifikovat délku zapnutí podsvětlení můžete nastavením hodnoty v menu **Osvětlení pozadí** (**Menu 9.2.4**).
Další detaily, viz strana 141.

Vnější displej

Váš telefon je vybaven vnějším displejem umístěným na přední straně telefonu. Displej vám oznamuje příchozí hovory nebo zprávy. Rovněž vás upozorňuje ve specifikovaný čas, pokud nastavíte budík. Podsvětlení se zapne a na vnějším displeji se zobrazí odpovídající ikona.


Můžete také zvolit obrázek pro zobrazení v menu **Přední LCD displej** (**Menu 9.2.2**). Další detaily, viz strana 141.

Pokud chcete displej zapnout se zavřeným telefonem, stiskněte a podržte jedno z tlačítek ovládání hlasitosti na levé straně telefonu.

Servisní kontrolka

Servisní kontrolka je umístěna na telefonu. Problikává, pokud jsou na telefonu dostupné služby.

Zapnutí nebo vypnutí servisní kontrolky provedete nastavením menu **Servisní světlo** (**Menu 9.2.5**). Další detaily, viz strana 141.

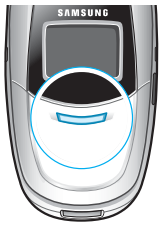

Fotoaparát

Modul fotoaparátu na přední straně telefonu vám umožňuje fotografovat a zaznamenávat video na cestách.

Další informace o funkci Fotoaparát, viz strana 130.

Začínáme

Instalace SIM karty

Pokud se stanete účastníkem sítě mobilních telefonů, obdržíte od svého operátora SIM kartu typu plug-in, ve které budou nahrány detailní informace o vašem účastnickém čísle, jako například váš kód PIN, volitelné dostupné služby, atd.

Důležité upozornění! SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním, nebo ohnutím, proto buďte při manipulaci s ní velmi opatrní.


Udržujte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

1. V případě potřeby vypněte telefon podržením tlačítka ⏻, dokud se neukáže obrázek vypnutí.

2. Vyjměte baterii. To provedete následujícím způsobem:


   ① Přesuňte zámek baterii k horní straně telefonu a podržte jej v této poloze.

   ② Zvedněte baterii tak, jak je to ukázáno na obrázku.

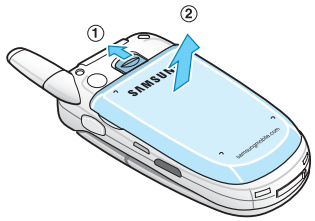


3. Zasuňte SIM kartu do držáku, jak je uvedeno na obrázku, takže se zajistí v dané poloze.


   Zkontrolujte, zda-li kovové kontakty směřují dovnitř telefonu.

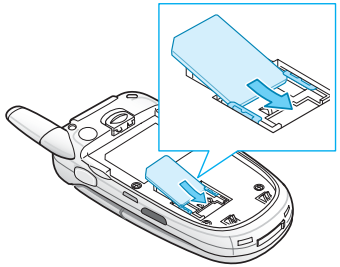


   Poznámka: Pokud potřebujete SIM kartu vyjmout, vysuňte ji podle pokynů na obrázku nahoru a vyjměte ji z držáku.

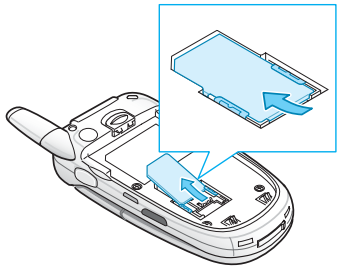

4. Vyměňujte baterii tak, aby jazýčky na konci byly zarovnané se štěrbinami na dolní straně telefonu.

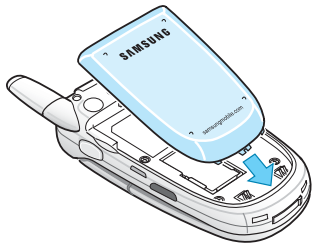

5. Stiskněte baterii tak, aby se v úložném prostoru zajistila. Před zapnutím telefonu se ujistěte, že baterie je správně nainstalovaná.

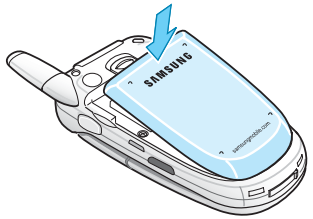


Nabíjení baterie

Telefon je napájen z nabíjecí Li-ion baterie (akumulátoru). K telefonu je dodáván cestovní adaptér, určený k nabíjení baterie. Používejte pouze schválené nabíječky a baterie. O další informace požádejte svého dodavatele výrobků Samsung.

Cestovní adaptér vám umožňuje používat mobilní telefon i v případě, že se baterie právě nabíjí, ale to nicméně vede k tomu, že se telefon nabíjí pomaleji.


Poznámka: Svou baterii musíte dostatečně nabít před prvním použitím telefonu. Vybitá baterie se plně nabije přibližně po 200 minutách.

1. Ověřte, zda-li je baterie správně zapojena v telefonu a zasuňte konektor cestovního adaptéru do konektoru na spodní straně mobilního telefonu.

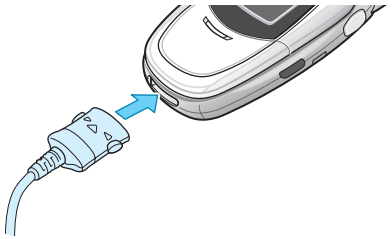

2. Zasuňte adaptér do standardní sí˙ové zásuvky.

3. Jakmile je nabíjení ukončeno, odpojte adaptér od sí˙ové zásuvky a od telefonu stisknutím tlačítek na obou stranách konektoru a vytažením konektoru směrem ven.

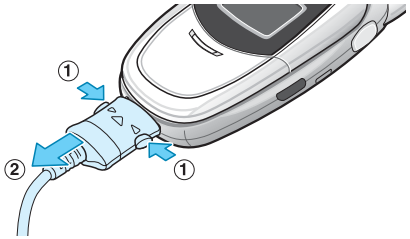

Poznámka: Adaptér musíte odpojit před vyjmutím baterie z telefonu během nabíjení, v opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie slabá nebo zbývá pouze několik málo minut hovoru, ozve se výstražný tón a na displeji se v pravidelných intervalech začne objevovat výstražná zpráva. Když k tomuto dojde, váš telefon vypne podsvětlení, aby uchoval zbývající výkon baterie.

Pokud je baterie vybitá již příliš, telefon se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Otevřete telefon.

2. Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se telefon nezapne.

3. Pokud vás telefon vyzve k zadání hesla, zadejte heslo a stiskněte softwarové tlačítko . Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Další podrobnosti viz strana 153.

4. Pokud vás telefon vyzve k zadání PIN, zadejte PIN a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko . Další podrobnosti viz strana 154.

   Telefon bude vyhledávat sí˙ vašeho operátora a jakmile ji nalezne, zobrazí na displeji obrazovku základního režimu. Nyní můžete volat, nebo naopak přijmout hovor.

   Poznámka: Z výrobního závodu je komunikační jazyk displeje nastaven na **Automaticky**. Změnu komunikačního jazyka provedete pomocí volby menu **Jazyk** (**Menu 9.5**). Další podrobnosti viz strana 143.

5. Pokud chcete vypnout telefon, podržte tlačítko , dokud se neukáže obrázek vypnutí.

Funkce volání

Hovor

Jakmile se zobrazí obrazovka základního režimu, zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Když aktivujete volbu **Autom. opakování** v menu **Další nastavení** (**Menu 9.7**), telefon automaticky zopakuje volání až desetkrát, pokud účastník hovor nepřijal nebo nebyl na telefonu. Další detaily, viz strana 148.

Mezinárodní volání

1. Stiskněte a podržte tlačítko **0**.
   Objeví se znak **+**.

2. Zadejte kód země, směrový kód oblasti a vlastní telefonní číslo účastníka a pak stiskněte tlačítko .

Oprava telefonního čísla

Pro vymazání …	**Stiskněte …**
posledního zobrazeného čísla	tlačítko **C**.
jakékoliv jiné číslice v čísle	Levé nebo Pravé tlačítko, dokud nebude kurzor bezprostředně vpravo od číslice, kterou chcete vymazat. Stiskněte tlačítko **C**.
celého displeje	tlačítko **C** a podržte jej stisknuté déle než sekundu.

Ukončení hovoru

Pokud chcete ukončit hovor, krátce stiskněte tlačítko nebo uzavřete telefon.

Opakované volání posledního čísla

Telefon ukládá čísla, která voláte, přijímáte, nebo která jste zmeškali, pokud je možné volajícího nebo příjemce identifikovat. Další detaily, viz "Záznamy hovorů" na straně 66.

Vyvolat kterékoliv z těchto čísel můžete takto:

1. Pokud jste zadali znaky na displeji, stiskněte tlačítko a vrátíte se do základního režimu.

2. Stiskněte tlačítko a zobrazíte seznam posledních čísel v pořadí, v jakém jste je zadali, nebo přijali.

3. Pomocí tlačítek nahoru a dolů se posouvejte čísly, dokud se nezvýrazní požadované číslo.

4.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
vytočit číslo	tlačítko .
upravit číslo	tlačítko nebo stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo zvolte **Editovat**. Změňte číslo dle "Oprava telefonního čísla" na straně 22.
smazat číslo	tlačítko nebo stiskněte softwarové tlačítko **Volby** a zvolte **Smazat**.
smazat všechna čísla na seznamu pro hovory	tlačítko nebo stiskněte softwarové tlačítko **Volby** a zvolte **Smazat vše**. Další informace viz strana 68.

Volání z telefonního seznamu

Telefonní čísla, která používáte pravidelně, můžete uložit do SIM karty nebo do paměti telefonu, které nesou hromadné označení telefonní seznam.


Jakmile jsou čísla uložená v telefonním seznamu, můžete zvolené číslo vytočit stiskem pouhých několika tlačítek nebo přiřadit nejpoužívanější čísla k číselnému tlačítku a použít funkci Rychlé vytáčení.

Další informace o funkci telefonního seznamu, viz strana 31.

Nastavení hlasitosti

Během hovoru, pokud chcete nastavit hlasitost sluchátka, použijte tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu.

Stiskněte tlačítko ∧ pro zvýšení úrovně hlasitosti a tlačítko ∨ pro její snížení.

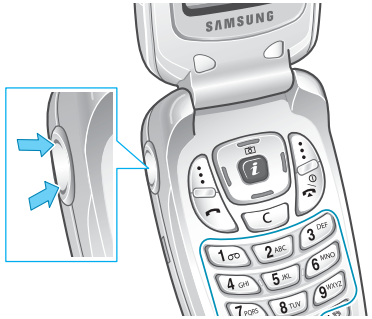

V základním režimu můžete také nastavovat hlasitost tónu, vydávaného při stisku tlačítek na klávesnici.

Přijmutí hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Zobrazí se buď telefonní číslo volajícího, nebo jeho jméno, uložené v telefonním seznamu.

1. V případě potřeby otevřete telefon. Stiskněte tlačítko nebo softwarové tlačítko **Přijm.** a přijměte příchozí hovor.

   Pokud je aktivována volba **Tlačítka přijmutí** v menu **Další nastavení** (**Menu 9.7**), můžete stisknout libovolné tlačítko a přijmout tak příchozí hovor, kromě tlačítka a softwarového tlačítka **Odmít**.
   Viz strana 148.

   Pokud je aktivována volba **Aktivní kryt** v menu **Další nastavení** (**Menu 9.7**), můžete hovor jednoduše přijmout otevřením telefonu. Viz strana 148.

   Poznámka: Hovor před otevřením telefonu odmítnete stiskem a podržením jednoho z tlačítek hlasitosti, nebo stiskem softwarového tlačítka **Odmít.** nebo tlačítka .

2. Hovor ukončíte zavřením telefonu nebo stiskem tlačítka .

Poznámka: Hovor můžete přijmout i v případě, že používáte telefonní seznam nebo funkce menu. Po ukončení hovoru se displej vrátí k funkčnímu zobrazení, které jste měli právě aktivní.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud nemůžete přijmout hovor, můžete zjistit, kdo vám volal a poté volající osobě sami zavolat.

Číslo zmeškaného hovoru se zobrazí na obrazovce základního režimu ihned po zmeškání hovoru.

Okamžité zobrazení zmeškaného hovoru:

1. Pokud je telefon uzavřen, otevřete jej.
2. Stiskněte tlačítko i nebo softwarové tlačítko **Prohl**.

   Zobrazí se číslo nejnovějšího zmeškaného hovoru, je-li k dispozici.

3.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
procházet zmeškané hovory	tlačítko nahoru nebo dolů.
volat zobrazené číslo	tlačítko .
editovat nebo smazat číslo zmeškaného hovoru	tlačítko i nebo softwarové tlačítko **Vybrat**. Viz níže.

Editování čísla zmeškaného hovoru

Poznámka: Pokud číslo, které jste zmeškali, není dostupné, nebude zobrazena volba **Editovat**.

1. Stiskněte tlačítko i.

   Můžete také stisknout softwarové tlačítko **Volby** a pak zvolit možnost **Editovat** pomocí tlačítek nahoru nebo dolů.

2. Stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko i.
3. Změňte číslo.
4.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
volat číslo	tlačítko .
uložit číslo	tlačítko i nebo softwarové tlačítko **Uložit** a zadejte jméno a umístění. Další podrobnosti viz strana 31.

Smazání zmeškaného hovoru

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i.
2. Je-li to nutné, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte volbu **Smazat**.
3. Stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko i.

Kdykoliv můžete stisknout tlačítko \ a opustit funkci Zmeškaný hovor.

Poznámka: Aktivovat funkci Zmeškaný hovor můžete kdykoliv výběrem menu **Zmešk. hovory** (**Menu 2.1**). Další podrobnosti viz strana 66.

Rychlé přepnutí do Tichého režimu

Tichý režim je výhodný, pokud chcete vypnout veškeré zvukové projevy telefonu, například v divadle.

V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko # dokud se nezobrazí zpráva "tichý režim" a neobjeví se ikona Vibrace ().

V Tichém režimu namísto zvukové signalizace bude telefon vibrovat, problikávat nebo nebude signalizovat nic, v závislosti na funkci a situaci.

Ukončení a reaktivaci předchozího zvukového nastavení provedete stisknutím tlačítka #, dokud se neobjeví zpráva "Tichý režim ukončen". Ikona Vibrace () se již nezobrazí.

Poznámka:
- Pokud telefon vypnete, Tichý režim se automaticky deaktivuje.
- Aktivací Tichého režimu se nevypne zvuk závěrky fotoaparátu.

Výběr funkcí a voleb

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožňují si jej nastavit podle svých potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu, přístupné použitím dvou softwarových tlačítek, označených a . Každé menu a podmenu vám umožňuje zobrazit a změnit nastavení specifické funkce.

Použití softwarových tlačítek

Úlohy softwarových tlačítek se mohou měnit podle funkcí, které právě používáte – popis na spodní řádce displeje přímo nad tlačítkem označuje právě aktuální funkci.

Příklad:



Stiskněte levé softwarové tlačítko pro přístup do režimu Menu.

Stiskem pravého softwarového tlačítka zpřístupníte funkci telefonního seznamu.

Výběr voleb

Pokud chcete zobrazit různé dostupné funkce a volby a vybrat si z nich, provedete to takto:

1. Stiskněte příslušné softwarové tlačítko.

2.

Pokud chcete …	Stiskněte …
zvolit: • zobrazenou funkci • označenou volbu	tlačítko nebo softwarové tlačítko **Vybrat**.
zobrazit následující funkci nebo zvýraznit následující volbu na seznamu	tlačítko dolů nebo tlačítko na levé straně telefonu.
přesunout se nazpět k předchozí funkci nebo volbě na seznamu	tlačítko nahoru nebo tlačítko na levé straně telefonu.
přesunout se nazpět o jednu úroveň ve struktuře menu	softwarové tlačítko nebo tlačítko **C**.
opustit menu bez změny nastavení	tlačítko .

U některých funkcí můžete být vyzváni k zadání svého hesla nebo kódu PIN. Zadejte kód a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .

Poznámka: Pokud přistupujete k seznamu voleb, telefon zvýrazněte aktuálně nastavenou volbu. Pokud jsou nicméně k dispozici pouze dvě možnosti, jako například **Zap**/**Vyp** nebo **Aktivovat**/**Deaktivovat**, telefon zvýrazní pouze tu volbu, která není právě aktivní, takže ji budete moci vybrat přímo.

Telefonní seznam

Telefonní čísla a odpovídající jména můžete ukládat na svou SIM kartu i do paměti telefonu. Data jsou sice fyzicky oddělena, ale jsou používána jako jediný archiv, kterému se říká telefonní seznam.

Poznámka: V závislosti na výrobci vaší SIM karty se maximální počet telefonních čísel, které lze na SIM kartu uložit, bude lišit.

Uložení čísla se jménem

K uložení čísla existují dva možné způsoby:

- Pomocí softwarového tlačítka **Uložit** nebo tlačítka v základním režimu
- Pomocí volby **Přidat kontakt** v menu telefonního seznamu

Uložení čísla v základním režimu

Jakmile začnete zadávat telefonní číslo, objeví se **Uložit** nad levým softwarovým tlačítkem a umožní vám uložit číslo do telefonního seznamu.

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

   Poznámka: Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, opravte ji pomocí tlačítka **C**. Další podrobnosti viz strana 22.

2. Pokud jste si jisti správností čísla, stiskněte softwarové tlačítko **Uložit** nebo tlačítko .

3. Zvolte ikonu pro identifikaci kategorie ukládaného čísla. K dispozici jsou tři kategorie čísel:
   - : Čísla mobilních telefonů
   - : Telefonní čísla pracovních kontaktů
   - : Telefonní čísla domácích stanic

Volbu kategorie provedete stiskem levého nebo pravého tlačítka a stiskem softwarového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka i.

4. Vyberte umístění v paměti, buď **SIM** nebo **Telefon**, a to stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskem softwarového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka i.

   Poznámka: Pokud změníte svůj telefon, všechna čísla uložená na SIM kartě budou automaticky dostupná i v novém telefonu, zatímco čísla, která jsou uložena v paměti telefonu, v novém přístroji budou muset být znovu zadána.

5. Zadejte jméno a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i.

   Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 44.

6. Pokud nechcete uložit číslo a jméno do navrhovaného umístění, stiskněte tlačítko **C** a smažte navrhované číslo v paměti a zadejte další umístění pomocí číselných tlačítek.

7. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i a uložte jméno i s číslem.

   Po uložení čísla telefon zobrazí položku v telefonním seznamu nebo právě vytvořené jméno.

8.

Pokud chcete …	**Stiskněte tlačítko …**
použít volby položek	tlačítko i nebo softwarové tlačítko **Volby**. Další podrobnosti viz strana 34.
vrátit se na obrazovku základního režimu	tlačítko ⏻.

Uložení čísla s pomocí menu telefonního seznamu

1. Jakmile se zobrazí obrazovka základního režimu, stiskněte softwarové tlačítko **Tel.seznam**.

2. Posuňte se stiskem tlačítka nahoru nebo dolů k **Přidat kontakt** a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko i.

3. Zvolte ikonu pro identifikaci kategorie ukládaného čísla, a to stiskem levého nebo pravého tlačítka a dále stiskem softwarového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítko i.

   Poznámka: V tomto okamžiku je dostupná ikona E-mail (). Umožňuje vám uložit e-mailovou adresu namísto telefonního čísla.

4. Vyberte umístění v paměti, buď **SIM** nebo **Telefon**, a to stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskem softwarového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka i.

   Poznámka: Pokud ukládáte e-mailovou adresu, SIM karta není k dispozici.

5. Zadejte jméno a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i.

   Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 44.

6. Zadejte číslo nebo adresu, kterou chcete uložit a stiskněte softwarové tlačítko **Uložit** nebo tlačítko i.

7. Pokračujte v postupu od kroku 6 na straně 32 a uložte telefonní číslo.

Používání voleb položek v telefonním seznamu

Při vstupu do položky v telefonním seznamu stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo *i* a zpřístupníte volby příslušné položky.

K dispozici jsou následující volby:

Foto ID volajícího: Umožňuje vám přiřadit jednu fotografii, kterou pořídíte fotoaparátem, jako ID snímek volající osoby, který se zobrazí, pokud od ní přijmete telefonát.
Další informace o funkci Fotoaparát, viz strana 130.

Vybrat fotografii: vám umožňuje vybrat fotografii pro dané číslo.

Vyfotit: umožňuje zhotovit novou fotografii pro použití jako ID volajícího.

Zobrazit: zobrazí fotografie přiřazené k danému číslu.

Smazat ID volajícího: Zruší nastavení fotografie ID volajícího pro dané číslo.

Editovat: umožňuje vám změnit jméno a/nebo číslo.

Zvolte **Jedna položka** a změníte jméno a/nebo číslo u vybrané položky. Pokud změníte jméno, číslo se uloží samostatně s novým jménem.

Zvolte **Všechny položky** a změníte jen jméno u příslušné položky.

Kopírovat: vám umožňuje nakopírovat číslo do jiné pozice. Můžete zvolit umístění v paměti, buď na SIM kartě nebo v telefonu a číslo umístění.

Vložit: umožňuje vám vložit číslo do normálního režimu vytáčení. Tuto volbu použijte k vytočení čísla podobného jinému číslu, uloženému v telefonním seznamu, například pokud má odlišnou koncovou linku, ale jedná se o číslo stejné kanceláře.

Pomocí tlačítka **C** změňte číslo podle potřeby; další informace viz strana 22. Jakmile jste připraveni k vytáčení, stiskněte tlačítko .

Smazat: vám umožňuje smazat vybrané číslo z telefonního seznamu. Budete požádáni o potvrzení, zda-li si přejete smazat jméno a číslo stiskem softwarového tlačítka **Ano** nebo tlačítka *i* .

Skupina vol.: vám umožňuje organizovat položky v telefonním seznamu tak, aby vás telefon upozornil specifickým způsobem, pokud vám zavolá osoba z příslušné skupiny. Zvolte jednu z deseti dostupných skupin.

Pokud chcete odebrat položku ze skupiny, zvolte možnost **Bez skupiny**.

Další informace o změně vlastností skupiny volajících viz strana 41.

Přidat kontakt: vám umožňuje přidat nové číslo k aktuálně vybranému jménu.

Vytočení čísla z telefonního seznamu

Jakmile jsou čísla uložená v telefonním seznamu, můžete zvolené číslo vytočit rychle a snadno pomocí čísla umístění, které danému číslu bylo přiřazeno v telefonním seznamu.

Vytáčení čísla ze SIM karty:

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat a stiskněte tlačítko #.

   Zobrazí se seznam položek na SIM kartě

2. V případě potřeby můžete seznamem listovat pomocí tlačítek nahoru nebo dolů.

3. Jakmile se číslo zobrazí, stiskněte softwarové tlačítko **Volat** , tlačítko , nebo tlačítko .

Vytáčení čísla z paměti telefonu:

1. V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko **0**. Zobrazí se **+**.

2. Zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat a stiskněte tlačítko #.

   Zobrazí se seznam položek na SIM kartě.

3. V případě potřeby můžete seznamem listovat pomocí tlačítek nahoru nebo dolů.

4. Jakmile se číslo zobrazí, stiskněte softwarové tlačítko **Volat**, tlačítko , nebo tlačítko .

Rychlé vytáčení

Až osmi telefonním číslům z telefonního seznamu, která používáte pravidelně, můžete přiřadit k číselným tlačítkům (**2** až **9**), a pak je snadno kdykoliv volit pouhým stiskem a podržením příslušného číselného tlačítka.

Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Jakmile se zobrazí obrazovka základního režimu, stiskněte softwarové tlačítko **Tel.seznam**.

2. Posuňte se stiskem tlačítka nahoru nebo dolů k **Rychlé vytáčení** a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .

3. Zvolte jedno tlačítko, kterému chcete přiřadit číslo pro rychlé vytáčení, z tlačítek **2** až **9**, a pak stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .

   Poznámka: Pamě˙ová pozice 1 je vyhrazena pro číslo volání Hlasové pošty.

   Pokud jste již tlačítku číslo přiřadili, softwarové tlačítko **Volby** nahradí softwarové tlačítko **Vybrat**.
   Přejděte na krok 6.

4. Zvolte položku telefonního seznamu a stiskněte softwarové tlačítko **Prohl.** nebo tlačítko .

5. Zvolte číslo, pokud má položka více než jedno, a to stiskem tlačítka nahoru nebo dolů, a pak stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .

6. Jakmile má tlačítko přiřazené číslo, můžete použít následující volby stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo tlačítka :

   - **Změnit**: umožňuje vám přiřadit tlačítku odlišné číslo.

- **Smazat**: umožňuje vám smazat nastavení tak, aby tlačítku nebylo přiřazeno číslo žádné.
- **Smazat vše**: umožňuje vám smazat nastavení pro všechna tlačítka tak, aby nebyla přiřazená k žádnému číslu.
- **Číslo**: umožňuje vám zobrazit číslo přiřazené příslušnému tlačítku. Rovněž můžete vytočit číslo stiskem tlačítka .

7. Když jste skončili, stiskněte tlačítko nebo tlačítko .

Rychlé vytáčení z telefonního seznamu

Rychlé vytáčení čísel přiřazenými tlačítky **2** až **9** provedete stiskem a podržením příslušného tlačítka.

Vyhledání a vytáčení čísla v telefonním seznamu

Po uložení čísel v telefonním seznamu je můžete vyhledávat dvěma způsoby – podle jména nebo podle skupiny volajících.

Vyhledání čísla podle jména

1. Jakmile se zobrazí obrazovka základního režimu, stiskněte softwarové tlačítko **Tel.seznam**.

2. Stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko , když se zvýrazní **Hledání**. Budete požádání o zadání jména.

3. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.

   Objeví se seznam položek v telefonním seznamu, s počátkem u první položky, která odpovídá vaší volbě.

4.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
zobrazit zvýrazněné položky	softwarové tlačítko **Prohl.** nebo tlačítko .
vybrat jiné položky	tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní položka, kterou potřebujete.
hledat jméno, začínající na odlišné písmeno	tlačítko označené písmenem, které požadujete.

5. Jakmile jste položku našli, stiskněte tlačítko a vytočte číslo, nebo stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko a zpřístupníte volby položek telefonního seznamu; další detaily viz strana 34.

Vyhledání čísla podle Skupiny volajících

1. Jakmile se zobrazí obrazovka základního režimu, stiskněte softwarové tlačítko **Tel.seznam**.

2. Posuňte se stiskem tlačítka nahoru nebo dolů k **Hledání skupiny** a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko . Budete požádáni o zadání názvu skupiny.

3. Zadejte několik prvních písmen názvu skupiny, kterou chcete vyhledat.

   Objeví se seznam Skupin volajících, s počátkem u první položky, která odpovídá vaší volbě.

4. V případě potřeby se přesuňte k skupině stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskem softwarového tlačítka **Prohl.** nebo tlačítka i.

   Zobrazí se položky z telefonního seznamu pro danou skupinu.

5.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
zobrazit zvýrazněné položky	softwarové tlačítko **Prohl.** nebo tlačítko i.
vybrat jiné položky	tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní položka, kterou potřebujete.

6. Jakmile jste položku našli, stiskněte tlačítko a vytočte číslo, nebo stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i a zpřístupníte volby položek telefonního seznamu; další detaily viz strana 34.

Editování Skupiny volajících

1. Jakmile se zobrazí obrazovka základního režimu, stiskněte softwarové tlačítko **Tel.seznam**.

2. Posuňte se stiskem tlačítka nahoru nebo dolů k **Úpravy skupiny** a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko i.

3. Přesunujte se seznamem skupiny stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.

4. Jakmile je zvýrazněna skupina, kterou požadujete, stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i.

5. Vyberte možnost a změňte nastavení podle potřeby. K dispozici jsou následující volby:

   - **Tón vyzvánění**: umožňuje vám nastavit tón vyzvánění, který se použije v případě, že vám bude volat osoba, zařazená v příslušné skupině.
   - **Tón SMS**: umožňuje vám nastavit tón vyzvánění, který se použije v případě, že obdržíte zprávu od osoby, zařazené v příslušné skupině.
   - **Grafika**: umožňuje vám nastavit grafickou ikonu, která se použije v případě, že vám bude volat osoba, zařazená v příslušné skupině.
   - **Náz. skupiny**: umožňuje vám přiřadit skupině název. Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 44.

6. Když jste skončili, stiskněte tlačítko **C** nebo .

Smazání všech položek v telefonním seznamu

Můžete smazat všechny položky buď pouze ve vybrané paměti nebo v obou pamětích.

1. Jakmile se zobrazí obrazovka základního režimu, stiskněte softwarové tlačítko **Tel.seznam**.
2. Posuňte se stiskem tlačítka nahoru nebo dolů k **Smazat vše** a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
3. K umístění označení paměti, kterou chcete vyprázdnit, **Vše**, **SIM** nebo **Telefon**, stiskněte tlačítko .

   Označení můžete odstranit dalším stiskem tlačítka .
4. Jakmile je označování dokončeno, stiskněte softwarové tlačítko **Smazat** a odstraňte položky ve vybrané paměti.
5. Zadejte kód a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .

   Poznámka: Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Další informace o změně hesla viz strana 145.
6. Když se zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte softwarové tlačítko **Ano** nebo tlačítko .

   Stornování smazání provedete stiskem softwarového tlačítka **Ne**.
7. Když se zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte softwarové tlačítko **Ano** nebo tlačítko .
8. Když jste skončili, stiskněte tlačítko nebo tlačítko .

Ověření stavu paměti

Můžete si ověřit, kolik jmen a čísel je v telefonním seznamu uloženo, jak na SIM kartě, tak i v paměti telefonu. Rovněž si můžete zobrazit informace o kapacitě obou pamětí.

1. Jakmile se zobrazí obrazovka základního režimu, stiskněte softwarové tlačítko **Tel.seznam**.
2. Zvolte možnost **Stav paměti** stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
3. Stiskem tlačítka nahoru nebo dolů zobrazíte počet stávajících položek a celkový počet položek na SIM kartě a v paměti telefonu.
4. Když jste skončili, stiskněte tlačítko nebo tlačítko .

Používání čísel služeb SDN

Můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN, přiřazených vaším operátorem. Tato čísla zahrnují tísňová volání, dotazy na čísla účastníků a čísla hlasové pošty.

1. Jakmile se zobrazí obrazovka základního režimu, stiskněte softwarové tlačítko **Tel.seznam**.
2. Zvolte možnost **SDN** stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
3. Posunujte se čísly použitím tlačítka nahoru nebo dolů.
4. Pro vytočení zobrazeného čísla stiskněte softwarové tlačítko **Volat** nebo tlačítko .

Poznámka: Tato volba je dostupná pouze když vaše SIM karta podporuje čísla služeb SDN.

Zadávání textu

Při používání telefonu budete často muset zadávat text, například při ukládání jmen v telefonním seznamu, při vytváření osobních pozdravů nebo při plánování událostí v kalendáři. Alfanumerické znaky (abeceda + eísla) můžete zadat pomocí klávesnice telefonu.

Váš telefon je vybaven následujícími režimy pro zadávání textu:

- **Režim T9**

  Tento režim vám umožňuje zadávat slova pouhým jedním stiskem tlačítko na jedno písmeno. Každé tlačítko na klávesnici má přiřazeno více než jedno písmeno; například když stisknete tlačítko **5**, zobrazí se postupně písmena J, K nebo L. Nicméně, režim T9 automaticky porovnává série stisků tlačítek s interním jazykovým slovníkem a stanovuje správné slovo, a vyžaduje tak po vás mnohem méně stisků tlačítek, než v obyčejném režimu velkých/malých znaků.

- **Režim velkých/malých znaků**

  Tento režim vám umožňuje zadávat písmena stiskem tlačítka označeného požadovaným písmem. Musíte přitom však tlačítko stisknout jednou, dvakrát, třikrát nebo dokonce čtyřikrát, než se požadovaný znak objeví.

- **Režim čísel**

  Tento režim vám umožňuje zadávat čísla.


- **Režim symbolů**

  Tento režim vám umožňuje zadívat různé symboly a zvláštní znaky.

Změna režimu zadávání textu

Pokud se nacházíte v poli, které umožňuje zadávání znaků, budete o tom na displeji informování indikátorem režimu zadávání textu.

Příklad: Psaní textové zprávy

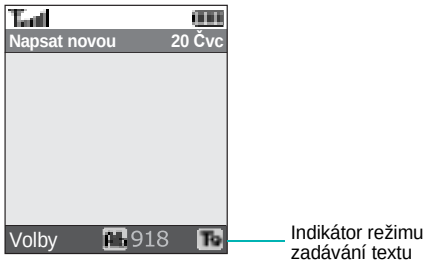

Chcete-li vybrat …	**Stiskněte pravé softwarové tlačítko, až se …**
režim T9	zobrazí T9. Viz strana 46.
režim velkých/malých znaků	zobrazí A. Viz strana 48.
režim čísel	zobrazí 1. Viz strana 49.
režim symbolů	zobrazí seznam symbolů. Viz strana 49.

Poznámka: Další režim zadávání textu může být dostupný dle příslušné země.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 vám umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisku tlačítka. Tento režim zadávání textu je založen na existenci vestavěného slovníku.

Zadání slova v režimu T9 provedete takto:

1. Pokud se nacházíte v režimu T9, začněte zadávat slovo stiskem tlačítek **2** až **9**. Každé stiskněte pouze jednou pro zobrazení jednoho písmene.

   Příklad: Zadání slova "Ahoj" v režimu T9, stiskněte tlačítko **2**, **4**, **6** a **5**.

   Slovo, které zadáváte, se zobrazí na displeji. Může se měnit s každým dalším stiskem tlačítka.

2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo smažete jednotlivé znaky.

3. Když se slovo zobrazí správně, jděte na krok 4.

   Pokud ne, stiskněte opakovaně tlačítko **0**, nebo tlačítko nahoru nebo dolů a zobrazte alternativní výběry slov pro tlačítka, která jste stisknuli.

   Příklad: Obě slova "Od" a "Ne" používají stejná tlačítka **6** a **3**. Telefon zobrazí jako první tu nejpoužívanější variantu.

4. Vložte mezeru stiskem tlačítka # a začněte zadávat další slovo.

Pokud do slovníku režimu T9 chcete zadat nové slovo:

1. Po stisku tlačítek odpovídajících slovu, které chcete přidat, stiskněte tlačítko **0** nebo dolů a zobrazte alternativní slova.

2. Když stisknete tlačítko **0** nebo dolů na posledním alternativním slově, displej zobrazí na spodním řádku **Přidat**. Stiskněte softwarové tlačítko **Přidat** nebo tlačítko .

3. V případě potřeby smažte slovo pomocí tlačítka **C** a zadejte slovo, které chcete přidat pomocí režimu velkých/malých znaků. Viz strana 48.

4. Stiskněte softwarové tlačítko **OK**.

   Slovo se přidá do slovníku režimu T9 a stanete se prvním slovem pro příslušný stisk klávesy.

Poznámka: Tato funkce nemusí být u některých jazykových variant k dispozici.

- Zadávání teček, pomlček nebo apostrofů provedete stiskem tlačítka **1**. Režim T9 aplikuje gramatická pravidla tak, aby zajistil správnou interpunkci.
- Změna velkého/malého znaku v režimu T9 se provádí pomocí tlačítka *. Existují tři různé režimy velikost znaků; velký první znak (Ab), všechny velké znaky (AB) a malé znaky (ab).
- Kurzorem můžete pohybovat pomocí tlačítek vpravo a vlevo. Odstranění písmen provedete stiskem tlačítka **C**. Smazání displeje provedete stiskem a podržením tlačítka **C**.

Používání režimu velkých/malých znaků

Pomocí tlačítek **1** až **0** zadejte text.

1. Stiskněte tlačítko označené požadovaným písmenem:

   - jeden stisk pro první písmeno
   - dva stisky pro druhé písmeno
   - a tak dále

2. Ostatní písmena volíte shodným způsobem.

Poznámka: Při stisku jiného tlačítka se kurzor přesune směrem doprava. Při opakovaném zadávání shodného písmene nebo odlišného písmene pod stejným tlačítkem je nutné počkat několik sekund, až se kurzor sám přesune doprava a pak zvolit požadované písmeno.

Viz také tabulka níže, kde je uveden detailní seznam dostupných znaků:

Tlačítko	Znaky v zobrazovaném pořadí	
	Velký znak	Malý znak
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mezera + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Poznámka: Znaky dostupné v režimu velkých/malých znaků se mohou lišit dle země.

- Vložení mezery provedete stiskem tlačítka #.
- Změna velkého/malého znaku v režimu velkých/malých znaků se provádí pomocí tlačítka *. Existují tři různé režimy velikost znaků; velký první znak (Ab), všechny velké znaky (AB) a malé znaky (ab).
- Kurzorem můžete pohybovat pomocí tlačítek vpravo a vlevo. Odstranění písmen provedete stiskem tlačítka **C**. Smazání displeje provedete stiskem a podržením tlačítka **C**.

Používání režimu čísel

Režim čísel vám umožňuje zadávat čísla do textové zprávy. Stiskněte tlačítko s odpovídajícím číslem, které chcete zadat.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů vám umožňuje zadávat do textové zprávy symboly.

Pokud chcete …	Stiskněte …
zvolit symbol	odpovídající numerické tlačítko.
zobrazit další symboly	tlačítko nahoru nebo dolů.
vložit symboly do zprávy	softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i.
vymazat symbol/y	tlačítko **C**. Když je pole pro zadávání prázdné, ukončí toto tlačítko režim zadávání symbolů.

Možnosti v průběhu volání

Váš telefon je vybaven řadou ovládacích funkcí, které můžete použít během telefonování.

Podržení hovoru

Aktuální hovor můžete kdykoliv podržet. Současně s příjmem jednoho hovoru můžete uskutečnit jiný hovor, pokud ovšem tuto službu vaše telekomunikační sí umožňuje.

Podržení hovoru provedete stiskem softwarového tlačítka **Podržet**. Reaktivovat hovor můžete kdykoliv, stiskem softwarové tlačítka **Obnovit**.

Uskutečnění hovoru, pokud jiný právě probíhá, provedete takto:

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit a nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu.

   Detailní informace ohledně vyhledávání čísla v telefonním seznamu, viz strana 38.

2. Stiskněte tlačítko k vytočení druhého hovoru.

   První hovor bude automaticky podržen.

nebo,

1. Podržte aktuální hovor stiskem softwarového tlačítka **Podržet**.

2. Normálním způsobem poté spojíte druhý hovor.

Pokud máte aktivní přijatý hovor a podržený hovor, můžete mezi nimi přepínat, a tedy jeden vždy podržet a druhý mít aktivní.

Přepínání mezi oběma hovory provedete stiskem softwarového tlačítka **Prohod**.

Aktuální hovor je podržen a podržený hovor je aktivován, takže můžete pokračovat v rozhovoru s druhým volajícím.

Pokud chcete ukončit hovor, ukončete každý zvláš stiskem tlačítka .

Používání funkcí menu

Během hovoru můžete zpřístupnit funkce hlavního menu.

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko a pak softwarové tlačítko **OK**, jakmile se zvýrazní volba **Menu**.

3. Stiskněte tlačítka Navigační a posouvejte se seznamem menu.

   Poznámka: Během hovoru některá menu používat nemůžete. Na seznamu položek nebudou aktivní.

Další detailní informace o dostupných funkcích menu viz také seznam na straně 60.

Vypnutí mikrofonu (Ticho)

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, takže volaná/volající osoba vás v telefonu neuslyší.

Příklad: Pokud například chcete říci něco jiné osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás slyšela osoba na telefonu.

Dočasné vypnutí mikrofonu provedete takto:

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko dolů a vyberte volbu **Mikrof. vyp**.
3. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .

   Druhý účastník telefonního hovoru vás neuslyší.

Zapnutí mikrofonu provedete takto:

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko .
2. V případě potřeby stiskněte tlačítko dolů a vyberte volbu **Mikrof. zap**.
3. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .

   Druhý účastník hovoru vás bude opět slyšet.

Ztišení nebo odeslání tónů klávesnice

Tyto funkce vám umožní zapnout nebo vypnout tóny tlačítek. Pokud vyberete volbu **Tichá tl.**, telefon nebude vydávat žádný tón DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) při stisku tlačítka, což vám umožní používat telefon bez nevhodných zvuků, například během hovoru.

Poznámka: Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat tl**.

Odesílání posloupnosti tónů DTMF

Tóny DTMF můžete odesílat jako skupinu po zadání celého čísla, které chcete odeslat.

Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.

Odeslání DTMF tónů:

1. Pokud jste připojeni k systému telefonní služby, stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko dolů a vyberte volbu **Odesílat DTMF**.
3. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .
4. Zadejte číslo, které chcete odeslat a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .

   Tóny se odešlou.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Během hovoru můžete vyhledávat čísla v telefonním seznamu.

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko *i*.
2. Stiskněte tlačítko dolů a vyberte volbu **Telefonní seznam**.
3. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko *i*.

   Zobrazí se položky telefonního seznamu.
4. Zadejte jméno, které chcete vyhledat.

   Pokud zadáte prvních několik písmen jména, zobrazí se položky telefonního seznamu, které začínají na shodná písmena, která jste zadali.
5. Zobrazení zvýrazněné položky provedete stiskem softwarového tlačítka **Prohl.** nebo tlačítko *i*.

Další informace o funkci telefonního seznamu, viz strana 31.

Čekající hovor

Během jednoho hovoru můžete přijmout druhý příchozí hovor, pokud ovšem tuto funkci podporuje sí˙ vašeho operátora a máte v menu nastavenou volbu **Čekající hovor** (**Menu 3.3**) na položku **Aktivovat**; viz strana 74.
O vyčkávajícím příchozím hovoru budete informováni tónem čekajícího hovoru.

Přijmutí hovoru, pokud jiný právě probíhá, provedete takto:

1. Stiskněte tlačítko a přijměte příchozí hovor.
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Přepínání mezi oběma hovory provedete jednoduše stiskem softwarového tlačítka **Prohod**.
3. Ukončení podrženého hovoru provedete stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo tlačítka *i* a zvolením položky **Zavěsit podr**.

   Ukončení aktuálního hovoru provedete stisknutím tlačítka .

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční hovory jsou službou sítě vašeho operátora, která umožňuje současný hovor až šesti účastníků . Pro více informací o přihlášení této služby kontaktujte svého operátora.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Normálním způsobem zavolejte prvního účastníka hovoru.

2. Normálním způsobem zavolejte také druhého účastníka hovoru. První hovor bude automaticky podržen.

3. Připojení prvního účastníka do konferenčního hovoru provedete stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo tlačítko i a vybráním položky **Připojit**. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i .

4. Připojení další osoby ke konferenčnímu hovoru provedete zavoláním této osoby normálním způsobem a pak stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo tlačítko i . Zvolte možnost **Připojit** a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i .

Můžete připojit rovněž příchozí hovor tak, že telefonát jednoduše přijmete, stisknete softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i a poté zvolíte **Připojit**. Opakujte uvedený postup podle potřeby.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte tlačítko i nebo softwarové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Vybrat jedno**. Stiskněte tlačítko i .

   Objeví se seznam všech účastníků konferenčního hovoru.

2. Označte požadovanou osobu ze seznamu stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte softwarové tlačítko .

3. Jakmile je vybrána volba **Soukromé**, stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i .

   Nyní s vybranou osobou můžete hovořit soukromě. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit.

4. Návrat do konferenčního hovoru provedete stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo tlačítka i a vybráním položky **Připojit**. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i .

   Nyní se mohou opět slyšet navzájem všichni účastníci konferenčního hovoru.

Vyloučení jednoho účastníka hovoru

1. Stiskněte tlačítko i nebo softwarové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Vybrat jedno**. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i .

   Objeví se seznam všech účastníků konferenčního hovoru.

2. Označte požadovanou osobu ze seznamu stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte softwarové tlačítko .

3. Stiskněte tlačítko dolů a vyberte volbu **Odebrat**, a pak stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i .

   Tímto se ukončí hovor s vybraným účastníkem, ale s ostatními můžete nadále hovořit.

4. Pokud chcete ukončit celý konferenční hovor, uzavřete telefon nebo stiskněte tlačítko .

Používání menu

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožňují si jej nastavit podle svých potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu.

Do menu a podmenu můžete vstupovat posouváním navigačními tlačítky nebo pomocí zkratek.

Zpřístupnění funkce v menu posouváním

1. V základním režimu stiskněte softwarové tlačítko **Menu** a zpřístupní se vám režim Menu.
2. Posouvejte se pomocí navigačních tlačítek až do hlavního menu, například **Nastavení telefonu**. Stiskněte tlačítko i a aktivujte hlavní menu.

   Poznámka: Pokud zvolíte hlavní menu, levé softwarové tlačítko vám umožní rychle přistupovat k nejpoužívanějším podřízeným nabídkám.
3. Pokud menu obsahuje podmenu, například **Jazyk**, můžete jej zpřístupnit posouváním pomocí tlačítka nahoru nebo dolů a stiskem softwarového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka i.

   Pokud vámi vybrané menu obsahuje další volby, opakujte tento krok.
4.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
zvolit posuv v menu	tlačítko nahoru nebo dolů, nebo použijte tlačítka hlasitosti.
potvrdit zvolené nastavení	tlačítko i nebo softwarové tlačítko **Vybrat**.
vrátit se do předchozí úrovně menu	softwarové tlačítko nebo tlačítko **C**.
opustit menu bez změny nastavení	tlačítko .

Používání zkratek

Položky menu, například menu, podmenu a jednotlivé volby, jsou očíslované a lze k nim přistupovat rychle pomocí přiřazených číselných zkratek. V hlavních menu můžete přistupovat k jakékoliv z nich stiskem tlačítka (**1** až **9**) odpovídajícího umístění na displeji.

Jednoduše stiskněte softwarové tlačítko **Menu** a zadejte číslo menu, které chcete vybrat.

Poznámka: Čísla přiřazená každému menu jsou uvedena na seznamu na straně 60. Nemusí odpovídat číslům menu v telefonu, v závislosti na funkcích, podporovaných vaší SIM kartou.

Příklad: Přístup k menu **Jazyk**.

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte tlačítko **9** pro zobrazení **Nastavení telefonu**.
3. Stiskněte tlačítko **5** pro zobrazení menu **Jazyk**.

   Zobrazí se dostupné jazykové verze.

Seznam funkcí menu

Níže je uveden seznam zobrazující dostupnou strukturu menu, a s označením každého volby číslem a stranou, kde můžete nalézt popis každé uvedené funkce.

Poznámka: Pokud používáte kartu SIM AT, které je vybavena dodatečnými funkcemi, zobrazí se menu **SIM AT**, pokud stisknete softwarové tlačítko **Menu** pro vstup do režimu Menu. Další informace, viz také pokyny pro použití vaší SIM karty.

1. SIM AT*

2. Záznamy hovorů (viz strana 66)

- 2.1 Zmešk. hovory
- 2.2 Přijaté hovory
- 2.3 Odchozí hovory
- 2.4 Smazat vše
- 2.5 Doba hovoru
  - 2.5.1 Doba posl. hovoru
  - 2.5.2 Celkem odesláno
  - 2.5.3 Celkem přijato
  - 2.5.4 Vynulování časovačů
- 2.6 Cena hovoru*
  - 2.6.1 Cena posl. hovoru
  - 2.6.2 Cena celkem
  - 2.6.3 Max. cena
  - 2.6.4 Vynulování počítadel
  - 2.6.5 Nastavit max. cenu
  - 2.6.6 Cena/Jednotka

3. Sí˙ové služby (viz strana 71)

- 3.1 Přesměrování hovoru
  - 3.1.1 Přesměrovat vždy
  - 3.1.2 Obsazeno
  - 3.1.3 Žádná odpověď
  - 3.1.4 Mimo dosah
  - 3.1.5 Zrušit vše

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno vaší SIM kartou.

3. Sí˙ové služby (pokračování)

- 3.2 Zákaz hovoru
  - 3.2.1 Všechny odchozí
  - 3.2.2 Mezinárodní
  - 3.2.3 Mezinárodní mimo domů
  - 3.2.4 Všechny příchozí
  - 3.2.5 Příchozí v zahraničí
  - 3.2.6 Zrušit vše
  - 3.2.7 Změnit heslo pro zákaz
- 3.3 Čekající hovor
  - 3.3.1 Hlasové hovory
  - 3.3.2 Datové hovory
  - 3.3.3 Zrušit vše
- 3.4 Výběr sítě
  - 3.4.1 Automaticky
  - 3.4.2 Ručně
- 3.5 ID volajícího
  - 3.5.1 Výchozí
  - 3.5.2 Skrývat č.
  - 3.5.3 Odesílat č.
- 3.6 Uzavřená uživat. skupina
  - 3.6.1 Seznam odkazů
  - 3.6.2 Přístup mimo
  - 3.6.3 Výchozí skupina
  - 3.6.4 Deaktivovat*

4. Nastavení zvuku (viz strana 78)

- 4.1 Tón vyzvánění
- 4.2 Hlasitost vyzv.
- 4.3 Typ upozornění
- 4.4 Tón klávesnice
- 4.5 Tón zpráv
  - 4.5.1 Tón SMS
  - 4.5.2 Tón SMSCB
  - 4.5.3 MMS tón
  - 4.5.4 Opakování

* Zobrazuje se pouze v případě, že je aktivní funkce Uzavřená uživatelská skupina.

4. Nastavení zvuku (pokračování)

- 4.6 Tón krytu
- 4.7 Zapnutí/vypnutí
- 4.8 Upozornění při hovoru
- 4.9 Další tón

5. Zprávy (viz strana 83)

- 5.1 Textové zprávy
  - 5.1.1 Napsat novou
  - 5.1.2 Přijaté
  - 5.1.3 Odeslané
  - 5.1.4 Šablony
  - 5.1.5 Nastavení
- 5.2 Obrazové zprávy
  - 5.2.1 Napsat novou
  - 5.2.2 Přijaté
  - 5.2.3 Odeslané
  - 5.2.4 Návrh
  - 5.2.5 Šablony
  - 5.2.6 Nastavení
  - 5.2.7 Profil MMS
- 5.3 Push zprávy
  - 5.3.1 Přijaté
  - 5.3.2 Příjem
  - 5.3.3 Smazat vše
- 5.4 Smazat vše
  - 5.4.1 Textové zprávy
  - 5.4.2 Obrazové zprávy
- 5.5 Hlasová pošta
  - 5.5.1 Připojit na hlasovou poštu
  - 5.5.2 Číslo hlasového serveru
- 5.6 Vysílání
  - 5.6.1 Číst
  - 5.6.2 Příjem
  - 5.6.3 Seznam kanálů
  - 5.6.4 Jazyk
- 5.7 Stav paměti
  - 5.7.1 Textové zprávy
  - 5.7.2 Obrazové zprávy

6. Funbox (viz strana 107)

- 6.1 Prohlížeč WAP
  - 6.1.1 Domů
  - 6.1.2 Oblíbené
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 Profil WAP
  - 6.1.5 Vymazat pamě
- 6.2 Hry
- 6.3 Zvuky
- 6.4 Obrázky
- 6.5 Smazat vše
- 6.6 Stav paměti
  - 6.6.1 Hry
  - 6.6.2 Zvuky & Obrázky

7. Organizátor (viz strana 118)

- 7.1 Budík
  - 7.1.1 Jeden budík
  - 7.1.2 Denní budík
  - 7.1.3 Ranní volání
  - 7.1.4 Odstr. budík
  - 7.1.5 Auto. zapnutí
- 7.2 Kalendář
- 7.3 Datum a čas
  - 7.3.1 Nastavit čas
  - 7.3.2 Nastavit datum
  - 7.3.3 Světový čas
  - 7.3.4 Formát času
  - 7.3.5 Zobrazit volby
- 7.4 Kalkulačka
- 7.5 Seznam úkolů
- 7.6 Hlas. pozn.
  - 7.6.1 Nahrát
  - 7.6.2 Seznam paměti
  - 7.6.3 Smazat vše
  - 7.6.4 Stav paměti
- 7.7 Převodník měn

8. Fotoaparát (viz strana 130)

- 8.1 Vyfotit
- 8.2 Moje fotografie
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Nahrát
  - 8.3.2 Videoklipy
- 8.4 Stav paměti

9. Nastavení telefonu (viz strana 139)

- 9.1 Aktivace infraportu
- 9.2 Nastavení displeje
  - 9.2.1 Tapeta
  - 9.2.2 Přední LCD displej
  - 9.2.3 Nastavení menu
  - 9.2.4 Osvětlení pozadí
  - 9.2.5 Servisní světlo
  - 9.2.6 Grafické logo
- 9.3 Pozdrav
- 9.4 Vlastní číslo
- 9.5 Jazyk
- 9.6 Zabezpečení
  - 9.6.1 Kontrola PIN
  - 9.6.2 Změnit PIN
  - 9.6.3 Zámek tel.
  - 9.6.4 Změnit heslo
  - 9.6.5 Soukromé
  - 9.6.6 Zámek SIM
  - 9.6.7 Režim FDN*
  - 9.6.8 Změnit PIN2*
- 9.7 Další nastavení
- 9.8 Zkratky
- 9.9 Vynulovat nastavení

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno vaší SIM kartou.

SIM AT

Toto menu je dostupné v případě, že používáte kartu SIM AT, která nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora.

Další informace naleznete v pokynech pro SIM kartu nebo můžete kontaktovat svého operátora.

Záznamy hovorů

V tomto menu si můžete zobrazit:

- zmeškané, přijaté nebo vytočené hovory.
- délka hovorů.
- cena hovorů.*

Poznámka:
- Stiskem tlačítka v základním režimu můžete přistupovat k hodnotám ve třech typech záznamu hovoru.
- Počet záznamů hovorů, které telefon dokáže uchovat, může být odlišný, v závislosti na vaší SIM kartě.

Zmešk. hovory *(Menu 2.1)*

Toto menu vám umožní zobrazit posledních 20 čísel, ze kterých jste byli voláni, ale hovory jste nepřijali.

Pokud jsou k dispozici číslo a jméno, zobrazí se společně s datem a časem, kdy byl hovor uskutečněn.

Stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo , můžete:

- editovat číslo, pokud je k dispozici, a vytočit jej nebo uložit do telefonního seznamu.
- smazat hovor ze seznamu.

Rovněž můžete vytočit číslo stiskem tlačítka .

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno vaší SIM kartou.

Přijaté hovory *(Menu 2.2)*

Toto menu vám umožní zobrazit posledních 20 čísel přijatých hovorů.

Pokud jsou k dispozici číslo a jméno, zobrazí se společně s datem a časem, kdy byl hovor uskutečněn.

Stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo , můžete:

- editovat číslo, pokud je k dispozici, a vytočit jej nebo uložit do telefonního seznamu.
- smazat hovor ze seznamu.

Rovněž můžete vytočit číslo stiskem tlačítka .

Odchozí hovory *(Menu 2.3)*

Toto menu vám umožní zobrazit posledních 20 čísel hovorů, které jste vytočili.

Pokud jsou k dispozici číslo a jméno, zobrazí se společně s datem a časem, kdy byl hovor uskutečněn.

Stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo , můžete:

- editovat číslo a vytočit jej nebo uložit do telefonního seznamu.
- smazat hovor ze seznamu.

Rovněž můžete vytočit číslo stiskem tlačítka .

Smazat vše *(Menu 2.4)*

Toto menu vám umožňuje smazat všechny záznamy v každém záznamu hovoru. Můžete také všechny své záznamy hovorů smazat najednou.

1.

Pokud chcete …	Stiskněte …
vybrat záznam hovoru ke smazání	tlačítko nahoru nebo dolů. Smazání všech záznamů hovorů provedete vybráním **Všechny hovory**.
vložit značku zaškrtnutí	tlačítko i.
odstranit značku zaškrtnutí	znovu tlačítko i.

2. Stiskněte softwarové tlačítko **Smazat** a odstraníte všechny označené záznamy.

3. Když se zobrazí potvrzovací zpráva, potvrďte ji stisknutím softwarového tlačítka **Ano** nebo tlačítko i.

4. Když se zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte softwarové tlačítko **Ano** nebo tlačítko i.

Doba hovoru *(Menu 2.5)*

Toto menu vám umožní zobrazit časovače pro hovory, které jste vytočili nebo přijali.

Poznámka: Skutečný čas, který bude za hovory účtován poskytovatelem telekomunikačních služeb, se může lišit podle funkcí sítě, zaokrouhlování účtů atd.

K dispozici jsou následující časovače:

Doba posl. hovoru: zobrazuje délku posledního uskutečněného hovoru.

Celkem odesláno: zobrazuje celkovou délku hovorů uskutečněných od doby posledního nulování časovače.

Celkem přijato: zobrazuje celkovou délku hovorů přijatých od doby posledního nulování časovače.

Vynulování časovačů: volba použitá pro nulování počítadel doby hovorů. Nejprve musíte zadat heslo telefonu, pak stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i.

Poznámka: Heslo je z výroby nastaveno na "00000000." Další informace o změně hesla viz strana 145.

Cena hovoru *(Menu 2.6)*

Tato funkce sítě vám umožňuje zobrazovat cenu hovorů. Toto menu nemusí být k dispozici, v závislosti na typu vaší SIM karty.

K dispozici jsou následující volby:

Cena posl. hovoru: zobrazuje cenu posledního uskutečněného hovoru.

Cena celkem: zobrazuje celkovou cenu hovorů, uskutečněných od doby posledního nulování počitadla nákladů. Pokud celková cena překročí maximální hodnotu stanovenou ve volbě **Nastavit max. cenu**, nebudete moci uskutečnit žádná další volání, dokud počítadlo nevynulujete.

Max. cena: maximální cena nastavená ve volbě **Nastavit max. cenu**. Viz níže.

Vynulování počítadel: volba použitá pro nulování počítadel ceny hovorů. Nejprve musíte zadat své PIN2 (viz strana 155), pak stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko *i*.

Nastavit max. cenu: umožňuje zadávání maximální ceny, kterou povolujete pro uskutečněný hovor. Nejprve musíte zadat své PIN2 (viz strana 155), pak stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko *i*.

Cena/Jednotka: volba používaná pro nastavení ceny za jednotku, tato cena se použije při výpočtu ceny za hovor. Nejprve musíte zadat své PIN2 (viz strana 155), pak stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko *i*.

Sí˙ové služby

Tyto funkce menu jsou sí˙ové služby. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovoru *(Menu 3.1)*

Tato sí˙ová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na zadané číslo.

Příklad: Služební hovory můžete po dobu své dovolené přesměrovat na kolegu.

Chcete-li nastavit možnosti přesměrování hovorů:

1. Zvolte možnost přesměrování hovoru stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko *i*.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Přesměrovat vždy**: všechny hovory jsou přesměrovány.
   - **Obsazeno**: hovory jsou přesměrovány, pokud právě máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: hovory jsou přesměrovány, pokud nepřijmete hovor.
   - **Mimo dosah**: hovory jsou přesměrovány, pokud jste mimo oblast pokrytou vaším poskytovatelem služeb nebo je telefon vypnutý.
   - **Zrušit vše**: zruší všechna nastavení přesměrování hovorů.

2. Zvolte typ hovorů, hlas nebo data, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko i.

   Zobrazí se současný stav. Pokud je již možnost nastavena, zobrazí se číslo, na které jsou hovory přesměrovány.

3.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
aktivovat přesměrování hovorů	softwarové tlačítko **Aktivovat**. Přejděte na krok 4.
změnit volané číslo	tlačítko i Přejděte na krok 4.
deaktivovat přesměrování hovorů	softwarové tlačítko **Odebrat**.

4. Zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány, a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i.

   Chcete-li zadat mezinárodní směrové číslo, stiskněte tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znak **+**.

5. Pokud v kroku 1 zvolíte **Žádná odpověď**, zvolte délku doby, po kterou má síť vyčkávat před přesměrováním hovoru a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko i.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí se potvrzení sítě.

Zákaz hovoru *(Menu 3.2)*

Síťová služba zakázání hovorů umožňuje omezit volání z vašeho telefonu.

Chcete-li nastavit možnosti zakázání hovorů:

1. Zvolte možnost zákaz hovoru stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko i.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Všechny odchozí**: z telefonu nelze volat.
   - **Mezinárodní**: nelze volat mezinárodně.
   - **Mezinárodní mimo domů**: pokud jste v zahraničí, můžete volat jen na čísla v té zemi, kde se právě nacházíte, a do své domovské země (země, kde má sídlo váš poskytovatel služeb).
   - **Všechny příchozí**: nelze přijímat hovory.
   - **Příchozí v zahraničí**: nelze přijímat hovory, používáte-li telefon mimo oblast svého domácího poskytovatele služeb.
   - **Zrušit vše**: zruší se všechna nastavení zákazů hovorů; můžete normálně volat a přijímat hovory.
   - **Změnit heslo pro zákaz**: pomocí této funkce můžete nastavit a změnit heslo pro zákaz hovorů, přidělené poskytovatelem sítě. Před nastavením nového hesla musíte nejprve zadat aktuální heslo.

2. Zvolte typ hovorů, hlas nebo data, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů a dále stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko i.

3. Stisknutím kontextového tlačítka **Aktivovat** nebo tlačítka i potvrďte svá nastavení.

4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí se potvrzení sítě.

Pokud chcete zrušit některá nastavení zákazu hovorů:

1. Vyberte možnost zákazu hovorů, kterou chcete zrušit.
2. Vyberte typ hovorů, na který se tato možnost vztahuje.
3. Stiskněte softwarové tlačítko **Deaktiv.** nebo tlačítko .
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí se potvrzení sítě.

Čekající hovor *(Menu 3.3)*

Tato sí˙ová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

Můžete nastavit individuální možnosti čekajícího hovoru pro hlasové hovory a/nebo datové hovory.

Chcete-li nastavit možnosti čekajících hovorů:

1. Vyberte typ hovorů, hlas nebo data, na které chcete aplikovat funkci čekajících hovorů, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů, a pak stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .

   Displej vás informuje, zda je funkce čekajících hovorů aktivovaná, nebo ne.

2. Funkci čekajících hovorů můžete podle potřeby aktivovat či deaktivovat s použitím softwarových tlačítek **Aktivovat** nebo **Deaktiv**.

   Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte softwarové tlačítko .

Všechna nastavení čekajících hovorů můžete zrušit volbou možnosti **Zrušit vše**.

Výběr sítě *(Menu 3.4)*

Funkce Výběr sítě umožňuje automatický nebo ruční výběr sítě, která bude používána při roamingu (mimo vaši domovskou oblast).

Poznámka: Jinou sí˙ než svou domácí si můžete zvolit pouze tehdy, když existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

Automatický nebo ruční výběr sítě použité při roamingu:

1. Když se zobrazí **Výběr sítě**, stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní požadovaná možnost, a pak stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .

   Pokud vyberete **Automaticky**, budete při roamingu připojeni k první dostupné síti.

   Pokud zvolíte **Ručně**, přejděte ke kroku 3.

3. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní požadovaná sí˙, a pak stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .
   Telefon bude sí˙ prohledávat a připojíte se.

ID volajícího *(Menu 3.5)*

Můžete zabránit zobrazení svého telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte.

Poznámka: Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení.

K dispozici jsou následující volby:

Výchozí: použije se výchozí nastavení poskytované danou sítí.

Skrývat č.: vaše číslo se nezobrazí na telefonu druhé osoby.

Odesílat č.: vaše číslo bude odesláno při každém volání.

Uzavřená uživat. skupina *(Menu 3.6)*

Tato síťová služba umožňuje omezit příchozí a odchozí hovory pouze na vybranou skupinu uživatelů. Můžete vytvořit až deset uživatelských skupin.

Podrobnosti o tom, jak vytvořit a používat uzavřenou uživatelskou skupinu, můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

Příklad: Firma zapůjčí SIM karty svým zaměstnancům a chce omezit odchozí hovory pouze na členy stejného týmu.

Aktivace uzavřené skupiny uživatelů

Když vyberete menu **Uzavřená uživat. skupina**, můžete se dostat k funkci CUG. Můžete použít jednu z následující možností, pokud stisknete softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko i :

Seznam odkazů: umožňuje vypsat, přidat nebo vymazat CUG indexová čísla.

Pokud není uložen žádný index CUG, jste vyzváni k přidání nového indexu, pokud tuto možnost zvolíte. Jakmile přidáte index CUG, zobrazí se seznam aktuálních indexů CUG.

Můžete přidat nový index CUG podle pokynů svého poskytovatele služeb nebo vymazat skupinu.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
procházet stávající CUG indexy	tlačítko nahoru nebo dolů.
přidat nový CUG index	softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i , vyberte možnost **Přidat** a zadejte index.
vymazat CUG index	softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i a zvolte **Smazat**.
aktivovat CUG index	softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i a zvolte **Aktivovat**.

Přístup mimo: umožňuje povolit nebo zakázat volání na jiná čísla, než patří do uzavřené skupiny uživatelů. Tato funkce závisí na charakteru vaší uzavřené skupiny uživatelů. Kontaktujte laskavě svého poskytovatele služeb.

Výchozí skupina: ve spolupráci s poskytovatelem služeb můžete vytvořit výchozí uzavřenou skupinu uživatelů. Pokud to uděláte, můžete pak na svém telefonu vybrat možnost **Výchozí skupina**. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.

Deaktivovat: deaktivuje funkci CUG. Toto menu se objeví jen tehdy, je-li nastavena výchozí skupina nebo vybrán CUG index.

Nastavení zvuku

Funkci Nastavení zvuku můžete použít k uzpůsobení různých parametrů, například:

- vyzváněcí melodie, hlasitost a typ vyzvánění.
- zvuky, které vydává stisk tlačítek, příjem zprávy, otevření/zavření telefonu, nebo zapnutí či vypnutí telefonu.
- tón upozornění, který ohlašuje každou další uplynulou minutu hovoru, tón, oznamující chybu, nebo připojení telefonu do systému.

Poznámka: Pokud je telefon přepnutý do Tichého režimu (viz strana 28), zvuková nastavení změnit nemůžete.

Tón vyzvánění *(Menu 4.1)*

Toto menu vám umožňuje vybrat melodii vyzvánění.

Můžete vybírat mezi mnoha vyzváněcími melodiemi. Pokud jste si melodie stáhli z Internetu nebo volitelného programu EasyGPRS, můžete je používat v tomto menu.

Hlasitost vyzv. *(Menu 4.2)*

Toto menu vám umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění na jednu z pěti úrovní.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nebo tlačítek hlasitosti na levé straně telefonu snížíte nebo zvýšíte hlasitost.

Typ upozornění *(Menu 4.3)*

Toto menu vám umožňuje specifikovat, jak budete informováni o příchozích hovorech.

K dispozici jsou následující volby:

Pouze světlo: servisní kontrolka problikává, telefon ani nevyzvání, ani nevibruje.

Melodie: telefon vyzvání s pomocí vybrané vyzváněcí melodie.

Vibrace: telefon vibruje, ale nevyzvání.

Vibr+Melod: telefon nejprve třikrát zavibruje, pak začne vyzvánět.

Tón klávesnice *(Menu 4.4)*

Toto menu vám umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisku tlačítka.

Vypnutí zvuku provedete stiskem **Vyp**.

Tón zpráv *(Menu 4.5)*

Toto menu vám umožňuje vybrat způsob, jakým vás telefon informuje o příjmu nové zprávy.

Tón SMS *(Menu 4.5.1)*

Následující možnosti jsou k dispozici pro oznámení nové SMS zprávy:

Vyp: telefon nepoužívá tón SMS.

Pouze světlo: problikává servisní kontrolka.

Vibrace: telefon vibruje.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

SMS Tón X: telefon použije několik SMS tónů.

Tón SMSCB *(Menu 4.5.2)*

Následující možnosti jsou k dispozici pro oznámení nové cell broadcast (CB) zprávy:

Vyp: telefon nepoužívá tón CB.

Pouze světlo: problikává servisní kontrolka.

Vibrace: telefon vibruje.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

SMS-CB Tón X: telefon použije několik CB tónů.

MMS tón *(Menu 4.5.3)*

Následující možnosti jsou k dispozici pro oznámení nové zprávy MMS:

Vyp: telefon nepoužívá tón MMS.

Pouze světlo: problikává servisní kontrolka.

Vibrace: telefon vibruje.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

MMS tón X: telefon použije několik MMS tónů.

Opakování *(Menu 4.5.4)*

Toto menu umožňuje vybrat jak často vás telefon informuje o nové zprávě. K dispozici jsou následující volby:

Jednou: telefon vás vyrozumí jednou.

Pravidelně: telefon vás vyrozumí každé 2 minuty.

Tón krytu *(Menu 4.6)*

Toto menu vám umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zavření telefonu. Můžete si vybrat buď **Future** nebo **Křiš˙ál**.

Vypnutí zvuku provedete stiskem **Vyp**.

Zapnutí/vypnutí *(Menu 4.7)*

Toto menu vám umožňuje vybrat melodii, kterou telefon přehraje při zapnutí nebo vypnutí. Můžete si vybrat buď **Klasický** nebo **Radostný**.

Vypnutí zvuku provedete stiskem **Vyp**.

Upozornění při hovoru *(Menu 4.8)*

Toto menu vám umožňuje nastavit, zda-li vás má telefon informovat v okamžiku přijetí nové zprávy nebo uplynutí doby nastaveného budíku také během volání.

K dispozici jsou následující volby:

Vyp: telefon vás nebude aktivně upozorňovat na příchozí zprávy nebo budíky. V případě budíku zobrazí pouze odpovídající oznámení.

Zap: telefon vás pípnutím upozorní a zobrazí odpovídající hlášení.

Další tón *(Menu 4.9)*

Další tóny používané v telefonu si můžete upravit.

Přepnutí daného tónu do polohy …	**Stiskněte …**
zapnutí	softwarové tlačítko **Označit** nebo tlačítko . Před každou volbou se zobrazuje značka.
vypnutí	softwarové tlačítko **Zruš.** nebo tlačítko . Značka zaškrtnutí se již nezobrazí.

K dispozici jsou následující volby:

Chybový tón: nastavuje, zda-li vás telefon bude informovat o tom, když uděláte chybu, nebo nikoliv.

Minutové oznámení: zapíná nebo vypíná funkci minutového upozornění při odchozím hovoru, aby vás telefon upomínal o jeho délce.

Tón spojení: Nastaví, zda-li vás má telefon upozornit, že se připojil do systému.

Zprávy

Pomocí menu **Zprávy** můžete využít různé funkce, například:

- krátké textové zprávy
- multimediální zprávy
- Push zprávy
- hlasová pošta
- vysílání zpráv místní sítě

Textové zprávy *(Menu 5.1)*

Funkce krátkých textových zpráv (SMS - Short Message Service) vám umožňuje odesílat a přijímat krátké zprávy z mobilních telefonů sítě GSM. Kromě toho váš telefon podporuje funkci rozšířených zpráv (EMS – Enhanced Messaging Service), což vám umožňuje přidávat do zpráv jednoduché obrázky, melodie a animace. Pro používání této funkce k ní musíte být přihlášeni u svého operátora.

Pokud se zobrazí ikona Textová zpráva ( ), obdrželi jste novou textovou zprávu. Pokud je paměˇ zaplněna, zobrazí se chybové hlášení a nemůžete přijmout žádnou novou zprávu. Pomocí volby **Smazat** v každém poli zprávy k odstranění těch nejstarších a nepotřebných.

Napsat novou *(Menu 5.1.1)*

V tomto menu můžete napsat a odeslat textovou zprávu.

Poznámka: Pokud do zprávy přidáváte multimediální objekty, snižuje se počet znaků, které můžete napsat.

Vytvoření jednoduché textové zprávy

1. Vytvořte zprávu.

   Poznámka: Další informace o zadávání znaků viz strana 44.

2. Jakmile dokončíte psaní zprávy, stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko . K dispozici jsou následující volby:

   • **Odeslat**: vám umožňuje odeslat zprávu. Zpráva je po odeslání odstraněna.

   • **Uložit+odesl.**: vám umožňuje uložit kopii zprávy a poté ji odeslat. Zprávu si můžete přečíst ve schránce Odeslané.

   • **Uložit**: umožňuje vám uložit textovou zprávu pro její pozdější odeslání. Zprávu si můžete přečíst ve schránce Odeslané.

   • Další detailní informace o volbách **Formátování textu**, **Přidat obsah**, **Přidat šablony**, **Přidat kontakty**, **Přidat ze záložek** a **Jazyk** viz strana 85.

3. Vyberte **Odeslat** nebo **Uložit+odesl.**, a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .

   Pokud textovou zprávu chcete pouze uložit, zvolte **Uložit**. Po uložení zprávy se telefon vrátí do menu Textové zprávy.

4. Pokud vyberete volbu Uložit, zvolte také umístění v paměti, stiskem tlačítka nahoru nebo dolů a pak stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .

5. Zadejte číslo místa určení a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .

   Zpráva se odešle.

Poznámka: Pokud telefon při odesílání zprávy selže, zeptá se vás, zda-li se má o odeslání znovu pokusit. Stiskem softwarového tlačítka **Ano** nebo tlačítka dotaz potvrdíte. V opačném případě stiskněte softwarové tlačítko **Ne** a vrátíte se k dialogu Napsat novou.

Vytvoření textové zprávy pomocí Voleb

1. Vytvořte zprávu.

2. Stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko .

3. Zvolte jednu z následujících možností pomocí tlačítek nahoru a dolů a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko :

   • **Formátování textu**: vám umožňuje formátovat styl textu.

   Pro atribut **Velikost** jsou k dispozici možnosti **Normální**, **Velké** a **Malé**.

   Pro atributy **Tučné**, **Kurzíva**, **Podtržené** a **Přeškrtnuté** jsou k dispozici volby **Zap** nebo **Vyp**.

   Tyto atributy lze kombinovat.

   • **Přidat obsah**: vám umožňuje k textové zprávě přidat zvuk, melodii, obrázek nebo animaci. Zvolte kategorii objektu, který chcete přidat. V každé kategorii si můžete vybrat z různých přednastavených položek, nebo si můžete vybrat položku z jiných zdrojů, například z internetu nebo z jiných telefonů.

   • **Přidat šablony**: vám umožňuje aplikovat jednu z přednastavených šablon na text. Zvolte jednu z pěti zpráv, uložených v menu **Šablony** (**Menu 5.1.4**). Další podrobnosti viz strana 89.

- **Přidat kontakty**: vám umožňuje přidat položku z telefonního seznamu do vaší zprávy. Vyberte si ze seznamu.
- **Přidat ze záložek**: umožňuje vám přidat webovou adresu uloženou na seznamu Záložky. Vyberte si ze seznamu.
- **Jazyk**: umožňuje vám změnit jazyk, který se používá v režimu zadávání znaků T9. Vyberte jazyk, který chcete použít.

4. Dokončete vytvoření zprávy a odešlete ji nebo uložte podle postupu od kroku 2, viz straně 84.

Přijaté *(Menu 5.1.2)*

Toto menu se používá pro uložení zpráv, které jste přijali.

Pokud aktivujete toto menu, objeví se seznam zpráv s telefonními čísly nebo jmény odesílatelů, pokud jsou dostupná ve vašem telefonním seznamu.

1. Zvolte zprávu ze seznamu a stiskněte softwarové tlačítko **Prohl.** nebo tlačítko ℹ a přečtěte si obsah textové zprávy.
2. Pro posunování obsahem stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.
3. Posun k předchozí nebo následující zprávě provedete stiskem tlačítka ✳ nebo #.

Při čtení zprávy si můžete vybrat z následujících položek stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo tlačítka ℹ:

Smazat: vám umožňuje odstranit textovou zprávu.

Odeslat: vám umožňuje předat textovou zprávu. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 84.

Odepsat: vám umožňuje odpovědět odesílateli další textovou zprávou.

Volat zpět: vám umožňuje zavolat odesílateli.

Použít číslo: vám umožňuje vyjmout číslo odesílatele nebo adresu URL, e-mail nebo telefonní číslo z textu zprávy.

Přesunout do telefonu: vám umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že volíte zprávu uloženou na SIM kartě.

Přesunout na SIM: vám umožňuje přesunout zprávu z paměti telefonu na SIM kartu. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že vyberete zprávu uloženou v paměti telefonu.

Vybrat objekty: vám umožňuje vyjmout ze zprávy multimediální objekty, jako jsou například zvuky nebo obrázky, a uložit je do telefonu. Poté můžete tyto objekty využít při psaní zprávy. Další informace viz strana 85.

Odeslané *(Menu 5.1.3)*

Toto menu se používá pro uložení zpráv, které jste již odeslali.

Pokud aktivujete toto menu, objeví se seznam zpráv s telefonními čísly nebo jmény příjemců, pokud jsou dostupné ve vašem telefonním seznamu.

1. Zvolte zprávu ze seznamu a stiskněte softwarové tlačítko **Prohl.** nebo tlačítko i a přečtěte si obsah textové zprávy.

2. Pro posunování obsahem stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

3. Posun k předchozí nebo následující zprávě provedete stiskem tlačítka * nebo #.

Při čtení zprávy si můžete vybrat z následujících položek stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo tlačítka i:

Smazat: vám umožňuje odstranit textovou zprávu.

Odeslat: vám umožňuje odeslat/znovu odeslat zprávu. Další podrobnosti viz strana 84.

Použít číslo: vám umožňuje vyjmout cílové číslo nebo adresu URL, e-mail nebo telefonní číslo z textu zprávy.

Přesunout do telefonu: vám umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že volíte zprávu uloženou na SIM kartě.

Přesunout na SIM: vám umožňuje přesunout zprávu z paměti telefonu na SIM kartu. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že vyberete zprávu uloženou v paměti telefonu.

Vybrat objekty: vám umožňuje vyjmout ze zprávy multimediální objekty, jako jsou například zvuky nebo obrázky, a uložit je do telefonu. Poté můžete tyto objekty využít při psaní zprávy. Další informace viz strana 85.

Šablony *(Menu 5.1.4)*

Pomocí tohoto menu můžete přednastavit maximálně pět zpráv, které používáte nejčastěji.

Vyberte prázdnou pozici nebo šablonu textové zprávy, kterou chcete a stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i.

K dispozici jsou následující volby:

Editovat: umožňuje vám napsat novou šablon zprávy nebo editovat stávající.

Poznámka: Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 44.

Odeslat: vám umožňuje vyhledat šablonu zprávy. Jakmile jste dokončili psaní zprávy, můžete ji odeslat, uložit a odeslat, nebo pouze uložit. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 84.

Smazat: vám umožňuje odstranit šablonu zprávy. Budete požádání o potvrzení smazání zprávy stiskem softwarového tlačítka **Ano** nebo tlačítko i.

Nastavení *(Menu 5.1.5)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí informace zprávy. Skupina nastavení je sadou parametrů, vyžadovaných k odeslání textové zprávy. Počet dostupných skupin nastavení závisí na kapacitě vaší SIM karty.

Poznámka:
- Možnosti nastavení, které jsou k dispozici v tomto menu, se mohou lišit dle vašeho operátora.
- Poslední nastavení, ke kterému jste přistupovali, se automaticky aktivuje pro odeslání zprávy.

Nastavení x (kde **x** je číslo skupiny nastavení): každá skupina má své vlastní podmenu.

Název nastavení: umožňuje vám pojmenovat skupinu nastavení, kterou právě definujete.

Servisní středisko: umožňuje vám uložit nebo změnit číslo vašeho střediska zpráv, které je nutné pro odeslání zprávy. Toto číslo získáte u svého poskytovatele služeb.

Výchozí cíl: umožňuje vám uložit číslo výchozího adresáta. Číslo automaticky zobrazuje výchozího adresáta, pokud vytvoříte zprávu.

Výchozí typ: umožňuje vám nastavit výchozí typ zprávy na **Text**, **Fax**, **E-mail** nebo **ERMES**. Sí˙ může vaše zprávy konvertovat do zvoleného formátu.

Doba platnosti: umožňuje vám nastavit časový interval, po který budou textové zprávy uloženy ve středisku zpráv, které se je bude pokoušet doručit.

Společná nastavení: K dispozici jsou následující volby:

Zpát. adresa: umožňuje příjemci vaší zprávy poslat vám odpověď prostřednictvím střediska zpráv, pokud váš operátor tuto službu podporuje.

Ozn. o doruč.: umožňuje vám zapnout nebo vypnout funkci oznámení o doručení. Pokud je tato funkce aktivní, sí˙ vás bude informovat o tom, zda-li vaše zpráva byla, nebo nebyla doručena.

Volba doručení: umožňuje vám zvolit, zda-li zprávu doručí **GSM** nebo **Přednostně GPRS**, v závislosti na vaší síti.

Podpora znaků: umožňuje zvolit typ znaků z možností **GSM-Abeceda**, **Uni-Code**, nebo **Automaticky**.
Pokud zvolíte **Uni-Code** a telefon příjemce tuto znakovou sadu nepodporuje, nebude patrně schopen si zprávu přečíst.

Obrazové zprávy *(Menu 5.2)*

Toto menu vám umožňuje používat služby multimediálních zpráv (MMS).

Služba multimediálních zpráv (MMS - Multimedia Message Service) je velmi podobná textovým zprávám (SMS). Umožňuje automaticky a okamžitě doručovat osobní multimediální zprávy z telefonu na telefon, nebo z telefonu na e-mailovou adresu.

Kromě běžného textového obsahu zprávy mohou multimediální zprávy obsahovat obrázky, grafiku, hlas nebo audio klipy. Zpráva MMS je multimediální prezentací v jednom. Nejedná se o textový soubor s dodatkem.

Za použití funkce MMS může váš telefon přijímat a odesílat multimediální zprávy, které obsahují multimediální obsahy, jako zvuky a fotografie, které jste stáhli z Internetu, a hlasové poznámky, které jste nahráli. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje sí˙ vašeho telekomunikačního operátora. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které jsou vybaveny funkcí multimediálních zpráv.

Napsat novou *(Menu 5.2.1)*

Toto menu vám umožňuje vytvořit novou multimediální zprávu a pak ji odeslat na jedno nebo více míst určení.

Vytvoření a odeslání obrazové zprávy

1. Zadejte předmět zprávy a stiskněte softwarové tlačítko **Další** nebo tlačítko *i*.

   Další informace o zadávání znaků viz strana 44.

2. Jakmile se zvýrazní **Zde doplňte**, stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i a přidejte obsah zprávy s některou z následujících možností:

   • **Připojit text**: zadejte text zprávy a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i.

   • **Připojit moje foto**: umožňuje vám přidat obrázek, který jste vyfotografovali pomocí telefonu. Zvolte **Vyfotit** a zhotovte nový snímek, nebo **Vybrat fotografii** a přidejte jednu z fotografií, uložených v paměti telefonu. Další informace o funkci fotoaparátu, viz strana 130.

   • **Připojit obrázek**: umožňuje vám přidat obrázek uložený ve složce **Obrázky** (**Menu 6.4**). Zvolte obrázek a stiskněte softwarové tlačítko i. Můžete přidat některé stažené obrázky, pokud jsou ve správném formátu a váš poskytovatel služeb je podporuje.

   • **Přidat zvuk**: umožňuje vám přidat zvukový soubor. Zvolte **Nahrát** a nahrajte hlasovou poznámku, nebo **Hlasový seznam** a přidejte stávající poznámku, nebo **Seznam zvuků** a přidejte zvuk ze složky **Zvuky** (**Menu 6.3**). Můžete přidat některé stažené zvuky, pokud jsou ve správném formátu a váš poskytovatel služeb je podporuje.

   • **Odeslat**: vám umožňuje odeslat zprávu. Tuto volbu použijte, pokud jste ukončili vytváření zprávy.

   • **Uložit**: uloží zprávu v menu **Návrh** (**Menu 5.2.4**) nebo **Šablony** (**Menu 5.2.5**) pro pozdější použití.

   • **Nastavení**: umožňuje změnit nastavení zprávy. Další informace o nastavení každé volby viz strana 100. Po změně nastavení musíte stisknout softwarové tlačítko nebo tlačítko **C** a vrátíte se zpět k volbám.

   • **Připojit určení**: umožňuje vám přidat adresy míst určení. Viz kroky 6 až 11 na straně 94.

   • **Náhled**: zobrazí vaši zprávu.

   Poznámka: Můžete přidat text, obrázek nebo zvuk, jeden na každou stránku.

3. Opakujte krok 2, dokud nedokončíte vytváření své zprávy.

4. Pokud chcete změnit přidanou položku, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a zvýrazněte vybranou, pak stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i k zobrazení možností voleb.

   Poznámka: Dostupné volby se liší, v závislosti na tom, zda je položka, kterou vyberete v dialogovém okně zprávy, text, obrázek, zvuk nebo poli Strana.

   K dispozici jsou následující volby:

   • **Editovat text**/**Obrázek**/**Zvuk**: umožňuje změnit text, nebo nahradit obrázek či zvuk jiným.

   • **Přidat stránku**: umožňuje přidat až 5 stránek. Po přidání stránek se můžete posunovat stránkami použitím levého nebo pravého tlačítka zobrazením zpráv. Po přidání stránky displej zobrazí aktuální číslo stránky a pamě˙ový prostor obsazený touto stránkou.

   • **Smazat**: odstraní položky ze zprávy.

   • **Trvání**: umožňuje nastavit na jak dlouho a jak se text, obrázek nebo zvuk zobrazí na prezentačním displeji. Pokud je zpráva otevřena, displej se přesune k následující položce po době zadané v menu **Nastavit trvání** .

   • **Odeslat**: vám umožňuje odeslat zprávu.

   • **Uložit**: uloží zprávu v menu **Návrh** (**Menu 5.2.4**) nebo **Šablony** (**Menu 5.2.5**) pro pozdější použití.

   • **Nastavení**: umožňuje změnit nastavení zprávy. Další informace o nastavení každé volby viz strana 100.

- **Připojit určení**: umožňuje vám přidat adresy míst určení. Viz kroky 6 až 11 na straně 94.
- **Náhled**: zobrazí vaši zprávu.

5. Jakmile vytváření zprávy dokončíte, zvolte **Odeslat** z možností a pak stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
6. Vyberte typ místa určení (**Komu**, **Kopie** nebo **Další kopie**) a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
7. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
   - **Telefonní číslo**: umožňuje zadat požadované telefonní číslo.
   - **E-mail**: umožňuje vám zadat přímo e-mailovou adresu příjemce.
   - **Telefonní seznam**: umožňuje vybrat číslo z telefonního seznamu.
8. Zadejte číslo nebo e-mailovou adresu, nebo zvolte číslo z telefonního seznamu.
9. Jakmile se zobrazí číslo nebo adresa, stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .
10. Jakmile se zobrazí **Doplnit místo určení**, přidejte místo určení stiskem softwarového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka . Opakujte postup od kroku 7.

    Pokud chcete editovat místo určení, vyberte požadované a stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko . Můžete jej změnit nebo smazat.
11. Zadání dodatečných čísel nebo adres k jiným typům míst určení provedete stiskem softwarového tlačítka **C** nebo tlačítka a opakováním kroků 6 až 10.

    Můžete zadat až 10 míst určení, každé do pole **Komu**, **Kopie** a **Další kopie**.

12. Jakmile zadávání cíle dokončíte, zvolte **Odeslat** a pak stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .

    Telefon zprávu odešle.

Přijaté *(Menu 5.2.2)*

Zobrazení zprávy po přijetí

Jakmile obdržíte multimediální zprávu, displej zobrazí ikonu MMS zprávy ( ) a textové upozornění společně s číslem odesílatele.

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Prohl.** nebo tlačítko pro zobrazení stručné informace o zprávě, například číslo odesílatele, velikost zprávy a předmět.

   Pokud chcete zobrazit zprávu později ve schránce Přijaté, stiskněte softwarové tlačítko **C** nebo tlačítko .
2. Pro posunování informací o zprávě stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

   Můžete použít jednu z následující možností, pokud stisknete softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko .
   - **Stáhnout**: vyvolá zprávu z MMS serveru.
   - **Smazat**: smaže zprávu.
   - **Další vlastnosti**: zobrazí detailní informace o zprávě.
3. Přečtení zprávy provedete tak, že stisknete tlačítko .

   Váš telefon vyvolá obsah zprávy ze serveru a zobrazí ho.
4. Pro posunování zprávou stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.
5. Když jste skončili, stiskněte tlačítko .

Prohlížení přijaté zprávy ve schránce Přijaté

Pokud aktivujete menu **Přijaté**, zobrazí se seznam multimediálních zpráv, které jste přijali, společně s předmětem zpráv. Ikony na levé straně vám oznámí status zpráv.

- : Otevřené oznámení MMS zprávy.
- : Neotevřené oznámení MMS zprávy.
- : Odeslali jste požadavek na server MMS o odeslání zprávy na váš telefon.
- : MMS server zpracovává váš požadavek.
- : MMS server nebyl schopen odeslat zprávu na váš telefon.
- : Otevřená zpráva.
- : Neotevřená zpráva.

1. Zvolte zprávu ze seznamu a stiskněte softwarové tlačítko **Prohl.** nebo tlačítko .

   Zobrazí se zpráva.

2. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko a přejděte na obrazovku čtení zprávy.

   Nebo displej automaticky přepne po několika sekundách na zobrazení.

3. Pro posunování zprávou stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

   Má-li zpráva více než jednu stránku, můžete se posunovat stránkami použitím levého a pravého tlačítka.

Při prohlížení zprávy si můžete vybrat z položek Zpráv stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo tlačítka :

Pokud si prohlížíte novou zprávu, volby jsou shodné, jako když prohlížíte zprávu ihned po jejím přijetí. Viz strana 95.

Pokud si zprávu načtenou z MMS serveru prohlížíte opakovaně, jsou k dispozici následující možnosti:

Smazat: smaže zprávu.

Odpovědět: umožňuje vám odpovědět odesílateli textovou nebo multimediální zprávou.

Volat zpět: vám umožňuje zavolat odesílateli.

Použít číslo: vám umožňuje vyjmout číslo odesílatele, adresu URL, e-mailu nebo telefonní číslo z textu zprávy.

Přeposlat: vám umožňuje přesměrovat zprávu jiné osobě. Pokud zpráva obsahuje multimediální objekty uzamčené vaším operátorem, není tato možnost dostupná.

Uložit obrázek: umožňuje uložit obrázek ze zprávy ve vašem telefonu. Obrázky jsou uloženy ve složce **Obrázky** (**Menu 6.4**).

Uložit zvuk: umožňuje uložit zvuk obsažený ve zprávě do složky **Zvuky** (**Menu 6.3**).

Vlastnosti: Zobrazuje informace o zprávě, jako je stav, předmět, e-mailová adresa odesílatele nebo telefonní číslo, velikost zprávy, prioritu a čas a datum, kdy byla zpráva přijata.

Odeslané *(Menu 5.2.3)*

Pokud vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se seznam odeslaných nebo přijatých multimediálních zpráv. Ikony na levé straně vám oznámí status zpráv.

- : Právě odesílaná zpráva
- : Odeslané zprávy
- : Zprávy, které telefon nemohl odeslat
- : Zprávy určené k odeslání
- : Opožděné zprávy

1. Zvolte zprávu ze seznamu a stiskněte softwarové tlačítko **Prohl.** nebo tlačítko .

   Zobrazí se zpráva.

2. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko a přejděte na obrazovku čtení zprávy.

   Nebo displej automaticky přepne po několika sekundách na zobrazení.

3. Pro posunování zprávou stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

   Má-li zpráva více než jednu stránku, můžete se posunovat stránkami použitím levého a pravého tlačítka.

Při prohlížení zprávy si můžete vybrat z následujících položek stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo tlačítka :

Smazat: smaže zprávu.

Použít číslo: vám umožňuje vyjmout cílové čísla nebo adresu URL, e-mailu nebo telefonní číslo z textu zprávy.

Odeslat: vám umožňuje odeslat/znovu odeslat zprávu.

Editovat: umožňuje změnit obsah zprávy, zvuk, obrázek nebo text.

Vlastnosti: Zobrazuje informace o zprávě, jako je stav, předmět, e-mailová adresa odesílatele a příjemce nebo telefonní číslo, velikost zprávy, priorita a čas a datum, kdy byla zpráva odeslána.

Návrh *(Menu 5.2.4)*

Po vytvoření multimediální zprávy ji můžete uložit v tomto menu a odeslat ji později.

Další detailní informace o zobrazení zpráv viz "Odeslané" na straně 98.

Šablony *(Menu 5.2.5)*

Toto menu uchovává zprávy, které jste uložili jako šablony pro pozdější použití při vytváření nových zpráv.

1. Šablonami můžete listovat pomocí tlačítek nahoru nebo dolů.

2. Jakmile je zvýrazněna šablona zprávy, kterou požadujete, stiskněte softwarové tlačítko **Prohl.** nebo tlačítko .

3. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko a použijte následující volby, nebo po specifikované době displej automaticky zobrazí dostupné volby:

   - **Editovat**: vám umožňuje odeslat zprávu vytvořenou pomocí šablony. Další informace o způsobu odesílání textové zprávy viz strana 91.
   - **Smazat**: vám umožňuje odstranit šablonu zprávy. Budete požádání o potvrzení smazání zprávy stiskem softwarového tlačítka **Ano** nebo tlačítko .

4. Stiskněte tlačítko a vra˙te se do základního režimu.

Nastavení *(Menu 5.2.6)*

Můžete změnit výchozí nastavení pro odesílání nebo příjem multimediálních zpráv.

K dispozici jsou následující volby:

Zpráva o doručení: pokud je tato funkce aktivní, síť vás bude informovat o tom, zda-li vaše zpráva byla, nebo nebyla doručena.

Požádat o odpověď: pokud je tato funkce aktivní, telefon odešle žádost o odpověď, společně se zprávou pro příjemce.

Automatické stažení: můžete nastavit, zda-li telefon bude stahovat nové příchozí zprávy z MMS serveru bez oznámení.

Vyp: Je nutné ručně stáhnout nové zprávy pomocí volby **Stáhnout**.

Zap: telefon automaticky nové zprávy stáhne ze serveru. Jakmile obdržíte zprávu, můžete použít další volby i při čtení. Viz strana 97, kde jsou detaily o příslušných možnostech.

Pouze v domácí síti: telefon automaticky stahuje nové zprávy, pokud nejste připojeni přes roamingovou síť nebo v jiné zemi.

Přijmutí zprávy: můžete specifikovat kategorii zpráv, které chcete přijmout.

Skrýt ID: pokud je tato volba zapnutá, číslo vašeho telefonu se nezobrazí na telefonu přijemce.

Vypršení data: můžete vybrat délku intervalu, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv po jejich odeslání.

Čas doručení: můžete nastavit prodlevu předtím, než telefon zprávy odešle.

Priorita: můžete nastavit úroveň priority vašich zpráv.

Zpráva umožněna: pokud je tato volba aktivována, odesílatel příchozí zprávy obdrží ze sítě zprávu o doručení.

Trvání stránky: můžete nastavit dobu, po kterou se bude jedna stránka zobrazovat na prezentačním displeji. Po uplynutí specifikované doby se displej přesune na následující stránku automaticky.

Profil MMS *(Menu 5.2.7)*

V tomto menu můžete nakonfigurovat různá nastavení sítě, která jsou vyžadována při odesílání a příjmu multimediálních zpráv.

Poznámka:
- Poslední profil, ke kterému jste přistupovali, se automaticky aktivuje pro odeslání zprávy.
- Pokud změníte nastavení MMS bez toho, že byste je nejdříve prověřili u poskytovatele služeb, funkce MMS nemusí pracovat řádně.

Pro každý profil jsou k dispozici následující volby:

Jméno profilu: zadejte název, který chcete přidělit serveru MMS.

Jdi na URL: zadejte adresu vašeho MMS serveru.

Zabezpečený: zvolte režim přenosu dat. Zvolte **Zabezpečený**, pokud chcete ochránit svá data před neoprávněným přístupem; v opačném případě zvolte **Nezabezpečený**.

Adresa IP: zadejte adresu brány, požadovanou k připojení na MMS server.

Uživatelské jméno: zadejte ID uživatele, požadované k připojení na MMS server.

Heslo: zadejte heslo, požadované k připojení na MMS server.

APN: zadejte název přístupového bodu, používaného pro adresu MMS serveru.

Další informace obdržíte u svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

Push zprávy *(Menu 5.3)*

V tomto menu můžete přijímat a otevírat webové zprávy ze serveru.

K dispozici jsou následující volby:

Přijaté: umožňuje číst zprávy přijaté z webového serveru.

Příjem: umožňuje nastavit, zda váš telefon bude přijímat webové zprávy nebo ne. Zvolte **Vždy** a obdržíte webové zprávy, nebo **Nikdy** a webové ztráty odmítnete.

Smazat vše: umožňuje vymazat všechny webové zprávy.

Smazat vše *(Menu 5.4)*

Toto menu vám umožňuje smazat všechny zprávy v každém poli zprávy samostatně, a všechny vysílané zprávy. Můžete také všechny své zprávy smazat najednou.

1. Zvolte typ zprávy a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko **i**.

2.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
vybrat schránku zpráv ke smazání	tlačítko nahoru nebo dolů. Smazání všech zpráv provedete vybráním **Všechny zprávy**.
vložit značku zaškrtnutí	tlačítko **i**.
odstranit značku zaškrtnutí	znovu tlačítko **i**.

3. Stiskněte softwarové tlačítko **Smazat** a odstraníte všechny označené zprávy.

4. Když se zobrazí potvrzovací zpráva, potvrďte ji stisknutím softwarového tlačítka **Ano** nebo tlačítko **i**.

5. Když se zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte softwarové tlačítko **Ano** nebo tlačítko **i**.

Hlasová pošta *(Menu 5.5)*

Toto menu vám umožňuje přistupovat k hlasové schránce, pokud sí˙ tuto službu podporuje.

K dispozici jsou následující volby:

Připojit na hlasovou poštu: před použitím Hlasové pošty musíte zadat číslo hlasového serveru, které vám předá váš operátor. Můžete zvolit tuto možnost, stisknout softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko *i* a poslechnout si své zprávy.

Můžete se rychle připojit na hlasovou poštu stiskem a podržením tlačítka **1** v základním režimu.

Číslo hlasového serveru: umožňuje vám změnit číslo hlasového serveru v případě potřeby.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
zadat číslo serveru	odpovídající číselná tlačítka.
opravit číslo	tlačítko **C**.
přesunout kurzor doleva nebo doprava, bez odstranění čísla	levé nebo pravé tlačítko.

Poznámka: Hlasová pošta je funkcí telekomunikační sítě. Další informace obdržíte u svého poskytovatele služeb.

Vysílání *(Menu 5.6)*

Tato služba sítě umožňuje přijímat textové zprávy o různých tématech, například o počasí nebo dopravní situaci. Zprávy CB se zobrazují ihned po přijetí, za předpokladu, že:

- je telefon v základním režimu.
- volba **Příjem** je nastavena na **Aktivovat**.
- kanál zpráv je aktuálně aktivní na seznamu kanálů.

K dispozici jsou následující volby:

Číst: umožní vám zobrazit přijatou zprávu.

Pole **Dočasný** zobrazí zprávy ze sítě, ale jakmile vypnete telefon, zpráva bude vymazána. Zprávami můžete listovat pomocí tlačítek nahoru a dolů.

Zprávu CB můžete uložit ve schránce **Archív** a později si ji přečíst. Pokud se zobrazí textové oznámení, stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko *i* a zvolte **Uložit**.

Příjem: umožňuje aktivovat nebo deaktivovat příjem vysílaných zpráv.

Seznam kanálů: umožňuje označit kanály, ze kterých chcete přijímat vysílané zprávy. K dispozici jsou následující volby:

Vybrat: používá se k vypnutí nebo zapnutí kanálů na seznamu jejich označením, nebo zrušením označení (zatržení). Před každým vybraným kanálem se zobrazuje značka.

Přidat kanál: používá se k zadání ID a názvu nového kanálu.

Smazat: používá se k odstranění kanálu ze seznamu.

Editovat: používá se ke změně ID a názvu stávajícího kanálu.

Jazyk: umožňuje vám vybrat upřednostňovaný jazyk pro zobrazování vysílaných zpráv.

Další informace obdržíte u svého poskytovatele služeb.

Stav paměti *(Menu 5.7)*

Můžete zkontrolovat kapacitu paměti, která je využitá a která ještě zbývá pro zprávy.

Textové zprávy: zobrazuje počet aktuálně uložených zpráv a celkový počet zpráv na SIM kartě, v paměti telefonu nebo vysílání. V případě potřeby stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a prohledejte dialogové okno.

Obrazové zprávy: zobrazí celkový pamě˙ový prostor, včetně volného a obsazeného a informace o tom, kolik paměti je právě obsazeno každou schránkou. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a prohledejte dialogové okno.

Funbox

Menu **Funbox** obsahuje několik položek pro vaši zábavu.

Prohlížeč WAP *(Menu 6.1)*

Váš telefon je vybaven prohlížečem WAP (Wireless Application Protocol), který umožňuje připojit se přes telefon k síti Wireless Web.

Domů *(Menu 6.1.1)*

Volbou tohoto menu připojíte telefon k síti a natáhnete domovskou stránku webu poskytovatele bezdrátových služeb. Můžete také stisknout tlačítko *i* v základním režimu a spustit prohlížeč.

Obsah úvodní stránky prohlížeče WAP závisí na vašem poskytovateli telekomunikačních služeb. Chcete-li posouvat obrazovku, použijte tlačítka nahoru nebo dolů.

Poznámka: Pokud se chcete dostat na výchozí domovskou stránku z jakékoli jiné obrazovky v prohlížeči WAP, použijte možnost **Domů**. Další podrobnosti o nabídkách prohlížeče WAP viz strana 109.

Ukončení prohlížeče WAP

Činnost prohlížeče můžete kdykoli ukončit, stačí stisknout a podržet tlačítko ☎\⏻.

Navigace s prohlížečem WAP

Pokud chcete …	Stiskněte …
procházet položky prohlížeče	tlačítko nahoru nebo dolů.
vybrat položky prohlížeče	tlačítko i nebo stiskněte softwarové tlačítko **Volby** a pak zvolte **Vybrat**.
vybrat číslovanou položku	odpovídající číselné tlačítko.
vrátit se na předchozí stránku	tlačítko **C** nebo stiskněte softwarové tlačítko **Volby** a pak **Zpět**.
přístup na seznam Záložek	softwarové tlačítko **Menu** a zvolte **Oblíbené**. Viz strana 110.
vrátit se na výchozí domovskou stránku	softwarové tlačítko **Menu** a pak **Domů**. Další podrobnosti o této možnosti, viz strana 109.

Zadávání textu v prohlížeči WAP

Když jste vyzváni, abyste zadali text, objeví se na obrazovce aktuálně aktivní režim zadávání textu.

Změnu režimu zadávání textu provedete jedním nebo několika stisky tlačítka i.

K dispozici jsou následující režimy:

Režim velkých znaků (**A**): umožňuje zadávat velká písmena anglické abecedy.

Režim malých znaků (**a**): umožňuje zadávat malá písmena anglické abecedy.

Poznámka: V režimu velkých/malých znaků můžete také zadávat speciální symboly. Další informace o zadávání znaků viz strana 48.

Režim T9 (**T9**): umožňuje zadávat anglické znaky stisknutím jednoho tlačítka. V tomto režimu můžete používat jen tlačítko **0** k zobrazování alternativních slov. Chcete-li přepnout mezi velkými a malými písmeny, stiskněte tlačítko *.

Režim čísel (**1**): umožňuje zadávat čísla.

Výběr a používání položek menu prohlížeče

Při pohybu po Internetu s použitím prohlížeče WAP máte k dispozici různé položky menu.

Pokud chcete vyvolat položku menu:

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Menu**.

   Zobrazí se seznam menu.

2. Zvýrazněte menu stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.

3. Stisknutím softwarového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka i vyberte požadovanou možnost.

4. V případě potřeby zvolte sekundární možnost s použitím tlačítek nahoru a dolů a potvrďte stisknutím softwarového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka i.

Poznámka: Menu se mohou lišit v závislosti na verzi prohlížeče WAP.

K dispozici jsou následující volby:

Obnovit: obnoví aktuální stránku.

Domů: kdykoli vrací na domovskou stránku poskytovatele služeb Wireless Web.

Jdi na URL: umožňuje ručně zadat URL adresu požadované webové stránky. Po zadání adresy stiskněte softwarové tlačítko **OK** a přejdete přímo na tuto stránku.

Zobrazit URL: zobrazí URL adresu webové stránky, k níž jste právě připojeni. Rovněž umožňuje nastavit aktuální stránku jako výchozí domovskou.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
nastavit aktuální stránku jako svou výchozí domovskou stránku	tlačítko i nebo softwarové tlačítko **Volby** nebo zvolte **Uložit jako domácí**.
nastavit záložku pro aktuální stránku	tlačítko i nebo softwarové tlačítko **Volby** nebo zvolte **Přidat k záložkám**.
zrušit své nastavení	softwarové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **C**.

Vymazat pamě˙: vymaže informace uložené ve vyrovnávací paměti. Vyrovnávací pamě˙ obsahuje poslední navštívené webové stránky.

Přijaté: umožňuje číst zprávy přijaté z webového serveru.

Zobrazit obrázky: zobrazí obrázky na aktuální webové stránce v daném pořadí. Stiskněte softwarové tlačítko **Další** nebo tlačítko i a zobrazte tak další obrázek.

Oblíbené *(Menu 6.1.2)*

Toto menu umožňuje uložit až 16 adres URL.

Pomocí tohoto menu můžete přistupovat k výchozím webovým stránkám nebo ukládat adresy oblíbených webových stránek.

Uložení oblíbené webové stránky:

1. Vyberte prázdné místo a stiskněte softwarové tlačítko **Editovat** nebo tlačítko i .

2. Zadejte adresu, kterou chcete uložit a stiskněte softwarové tlačítko **Zadat** nebo tlačítko i .

   Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 44.

3. Zadejte název položky a stiskněte softwarové tlačítko **Zadat** nebo tlačítko i .

Jakmile jste záložku uložili, můžete použít následující volby stiskem softwarového tlačítka **Volby** nebo tlačítka i :

Přejít na URL: přesunete se na odpovídají webové stránky.

Editovat: umožňuje změnit adresu a název položky.

Smazat: umožňuje odstranit položku.

http:// *(Menu 6.1.3)*

Toto menu umožňuje ručně zadat URL adresu webové stránky, kterou chcete navštívit.

Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 44.

Profil WAP *(Menu 6.1.4)*

Toto menu umožňuje nastavit pět proxy serverů pro prohlížeč WAP. Kontaktujte svého poskytovatele služeb, který vám sdělí podrobnosti o možnostech profilu WAP.

Pro každý server jsou k dispozici následující možnosti:

Jméno profilu: zadejte název, který chcete přidělit serveru HTTP.

Domovská stránka: nastavte adresu své výchozí domovské stránky. Když se zobrazí výchozí domovská stránka, můžete ji vymazat s použitím tlačítka **C** a zadat svou vlastní volbu.

Zabezpečení: zvolte režim přenosu dat. Zvolte **Zabezpečený**, pokud chcete ochránit svá data před neoprávněným přístupem; v opačném případě zvolte **Nezabezpečený**.

Doručení: vyberte nosič, který se bude používat pro každý typ navštívené sí˙ové adresy - **GPRS** nebo **Data**.

Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení Doručení.

Pokud je doručení nastaveno na **GPRS**:

IP Adresa: zadejte adresu brány WAP potřebnou pro připojení k internetu.

Uživatelské jméno: zadejte uživatelské ID potřebné pro připojení k síti GPRS.

Heslo: zadejte heslo potřebné pro připojení k síti GPRS.

APN: zadejte název přístupového bodu, který se používá pro adresu brány sítě GPRS.

Pokud je nosič nastaven na **Data**:

IP Adresa: zadejte adresu brány WAP potřebnou pro připojení k internetu.

Přihlašovací jméno: zadejte přihlašovací ID serveru PPP.

Heslo: zadejte heslo serveru PPP.

Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo serveru PPP.

Typ datového volání: vyberte typ datového hovoru; **Analogový** nebo **ISDN**.

Poznámka: Nastavení prohlížeče WAP se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb. Další detaily zjistíte od svého poskytovatele služeb.

Vymazat pamě˙ *(Menu 6.1.5)*

Můžete vymazat informace uložené v dočasné paměti telefonu, která obsahuje poslední navštívené webové stránky.

Stisknutím softwarového tlačítka **Ano** nebo tlačítka *i* potvrďte vymazání. V opačném případě stiskněte softwarové tlačítko **Ne**.

Hry *(Menu 6.2)*

S použitím prohlížeče WAP můžete stáhnout MIDlets (aplikace Java, které je možné spouštět na mobilních telefonech) z různých zdrojů a uložit je ve svém telefonu.

Pokud vstoupíte do menu **Hry**, objeví se výchozí seznam her. Po stažení her jsou tyto přidány do aktuálního seznamu.

Poznámka: Dostupnost služeb Java závisí na poskytovateli služeb.

Spuštění MIDlet

Poznámka: Následující postup je určen pro výchozí hry. Pro stažené hry může být postup odlišný.

1. Najděte požadovaný MIDlet na seznamu Her a stiskněte tlačítko *i*.

2. Na výchozí obrazovce MIDlet se posunujte k volbě pomocí navigačních tlačítek nebo tlačítek **2** a **8**.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **START GAME**: spustí novou hru.
   - **CONTINUE**: umožní pokračovat v poslední hrané hře.
   - **HIGH SCORE**: zobrazí tabulku nejvyšších skóre. Tato možnost nemusí být u některých her k dispozici.
   - **HOW TO PLAY**: zobrazí, jak hru hrát, a klíčové funkce hry.
   - **OPTION**: umožňuje vám zapnout nebo vypnout zvuk hry.

3. Stiskněte tlačítko **5** nebo pro potvrzení výběru.

Pokud chcete při hraní hry …	**Stiskněte …**
upravit hlasitost zvuku	tlačítka hlasitosti.
zastavit hru a vrátit se na výchozí obrazovku	tlačítko **C**.
ukončit hru	tlačítko .

Prohlížení informací o MIDlet

1. Najděte požadovaný MIDlet a stiskněte softwarové tlačítko **Info**.

   Na displeji se zobrazí informace o MIDlet, jako např. velikost souboru, verze aplikace a prodejce.

2. Chcete-li si prohlédnout další MIDlet informace, stiskněte tlačítka doleva a doprava.

3. Pokud chcete vymazat MIDlet, stiskněte softwarové tlačítko **Smazat**, a pak potvrďte vymazání stisknutím tlačítka nebo softwarového tlačítka **Ano**.

   Poznámka: Pokud vyberete výchozí hru ze seznamu, nebude položka **Smazat** dostupná.

4. Ukončená hry a návrat na seznam her provedete stiskem tlačítka **C** nebo softwarového tlačítka .

Zadávání textu

Pokud potřebujete zadat text za použití MIDlet, můžete použít následující zadávací režimy:

Režim velkých znaků (**A**): umožňuje zadávat velká písmena anglické abecedy.

Režim malých znaků (**a**): umožňuje zadávat malá písmena anglické abecedy.

Režim čísel (**1**): umožňuje zadávat čísla.

Režim symbolů: umožňuje zadávat symboly.
Po zvýraznění symbolu pomocí navigačních tlačítek symbol vložíte stisknutím tlačítka .

Režim T9 (**T9**): umožňuje zadávat anglické znaky stisknutím jednoho tlačítka. V tomto režimu můžete přepínat velká a malá písmena stisknutím tlačítka **0**.

Chcete-li změnit režim zadávání textu, stiskněte tlačítko *, dokud se v oblasti softwarových tlačítek na displeji neobjeví příslušný indikátor.

Změna Nastavení DNS

DNS (Domain Name Server) je server, který přeměňuje název domény serveru Java na IP adresu. Nastavení DNS je provedeno od výrobce, ale někdy může být nutné ho na pokyn poskytovatele služeb změnit.

1. Přejděte na **Nastavení** na seznamu Her a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .

2. S použitím numerických tlačítek zadejte primární adresu a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .

3. Zadejte sekundární adresu a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko .

Zvuky *(Menu 6.3)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam zvuků, stažených z webového serveru, nebo přijatých v multimediálních zprávách. Stažené zvuky můžete použít jako vyzváněcí tón nebo je odeslat do jiných telefonů.

Najděte požadovaný zvuk na seznamu Zvuků a stiskněte softwarové tlačítko **Přehrát** nebo tlačítko .

Stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko a budete moci použít následující možnosti:

Přejmenovat: umožňuje změnit název zvuku.

Smazat: smaže zvuk.

Nast.jako vyzvánění: nastaví zvuk jako vyzváněcí tón.

Obrázky *(Menu 6.4)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam fotografií, stažených z webového serveru, nebo přijatých v multimediálních zprávách. Stažené fotografie můžete použít jako tapetu pozadí, nebo je odeslat na jiné telefony.

Pokud nastavíte některý obrázek jako tapetu, zobrazí se v seznamu **Moje fota**.

Najděte požadovaný obrázek na seznamu Obrázků a stiskněte softwarové tlačítko **Prohl.** nebo tlačítko .

Stiskněte softwarové tlačítko **Volby** a budete moci použít následující možnosti:

Přejmenovat: umožňuje změnit název obrázku.

Smazat: smaže obrázek.

Nast.jako tapetu: nastaví obrázek jako tapetu pro základní obrazovku.

Smazat vše *(Menu 6.5)*

Toto menu umožňuje vymazat všechny stažené položky ve složkách Hry, Zvuky a Obrázky samostatně. Můžete vymazat všechny položky najednou.

1.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
vybrat složku ke smazání	tlačítko nahoru nebo dolů. Chcete-li smazat všechny své položky, vyberte možnost **Vše**.
vložit značku zaškrtnutí	tlačítko .
odstranit značku zaškrtnutí	znovu tlačítko .

2. Stiskněte softwarové tlačítko **Smazat** a odstraníte všechny označené položky.

3. Když se zobrazí potvrzovací zpráva, potvrďte ji stisknutím softwarového tlačítka **Ano** nebo tlačítko .

4. Když se zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte softwarové tlačítko **Ano** nebo tlačítko .

Stav paměti *(Menu 6.6)*

Můžete zkontrolovat kapacitu paměti, která je využitá a která ještě zbývá pro hry, zvuky a obrázky.

Hry: na displeji se zobrazí celkové, volné a využité místo a počet her, které jste si stáhli.

Zvuky & Obrázky: na displeji se zobrazí celkové, volné a využité místo v paměti, včetně prostoru použitého pro zvuky a obrázky.

Organizátor

Funkce Organizátor vám umožňuje:

- nastavit budík tak, aby telefon ve stanovený čas zazvonil, například pokud potřebujete připomenout schůzku.
- zobrazit kalendář a organizovat váš čas.
- nastavit aktuální datum a čas.
- používat telefon jako kalkulačku pro základní matematické výpočty nebo přepočty měn.
- definovat seznam úkolů.
- nahrávat hlasové poznámky.

Budík *(Menu 7.1)*

Tato funkce vám umožňuje:

- nastavit budík tak, aby zazvonil ve specifikovaný čas.
- nastavit telefon tak, aby se automaticky zapínal a zazvonil, i když bude vypnutý.

K dispozici jsou následující volby:

Jeden budík: budík zazvoní pouze jednou a poté se deaktivuje.

Denní budík: budík zazvoní každý den ve stejnou dobu.

Ranní volání: budík zazvoní ráno, aby vás vzbudil.

Nastavení budíku provedete takto:

1. Zvolte typ budíku, který chcete nastavit a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
2. Zadejte čas, kdy má budík zvonit.

   Poznámka: Telefon je přednastaven na 24-hodinový formát. Další informace o změně formátu viz strana 123.

   Pokud chcete používat volby budíku, stiskněte softwarové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby:

   • **Odstranit budík**: vypne aktuálně nastavený budík.

   • **Sada zvuků budíku**: umožňuje zvolit melodii budíku.
3. Stiskněte tlačítko .
4. Pokud je to vhodné, zvolte **dop.** nebo **odp.** a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
5. Pokud zvolíte **Ranní volání** v kroku 1, zvolte také možnost opakování **Pondělí až pátek** nebo **Pondělí až sobota** a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo .

Vypnutí budíku při vyzvánění provedete otevřením telefonu, v případě potřeby a stiskem softwarového tlačítka **Ukončit**, jednoho z tlačítek ovládání hlasitosti, tlačítka **C** nebo tlačítka .

Odstr. budík: vypne všechna nastavení budíku.

Auto. zapnutí: pokud je tato volba nastaveno na **Aktivovat**, budík zazvoní ve stanovený čas i v případě, že je telefon vypnutý.

Pokud je volba menu nastavena na **Deaktivovat** a telefon je ve stanovený čas vypnutý, budík nezazvoní.

Kalendář *(Menu 7.2)*

Pokud je funkce Kalendář zapnuta, můžete:

- prohledávat kalendář a kontrolovat své poznámky.
- zapisovat poznámky a udržovat si povědomí o svém denním rozvrhu.
- nastavit budík, aby plnil funkci upomínání.

Prohlížení kalendáře

Pokud vyberete menu **Kalendář** (**Menu 7.2**), zobrazí se kalendář s dnešním zvýrazněným datem. Po stisku softwarového tlačítka **Volby** jsou k dispozici následující možnosti:

Hledat vše: zobrazuje všechny poznámky, s počátkem od nejstarší, bez ohledu na den. Pro posunování poznámkami stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

Smazat vše: umožňuje smazat veškeré poznámky. Budete požádáni o potvrzení vaší volby.

Přejít na Den: umožňuje přejít na specifikované datum.

Konec: ukončí kalendář a vrátí se do základního režimu.

Zapisování poznámky

V kalendáři můžete vytvořit až 100 poznámek. Pro jeden den můžete vytvořit více než jen jednu poznámku.

Zapisování nebo změnu poznámky ke stanovenému datu provedete takto:

1. Pomocí navigačních tlačítek zvolte datum na kalendáři.

   Poznámka: Stiskem tlačítek ovládání hlasitosti na levé straně telefonu přeskočíte k předchozímu nebo následujícímu měsíci.

2. Stiskněte tlačítko **i**.

   Zadání poznámky provedete pomocí zobrazeného prázdného dialogového okna.

3. Zadejte poznámku a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko **i**.

   Poznámka: Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 44.

   Budete dotázáni na to, zda-li si přejete nastavit budík.

4. Pokud chcete, aby budík ve zvolený den zazvonil, stiskněte softwarové tlačítko **i**.

   V opačném případě stiskněte softwarové tlačítko **Přesk**. Poznámka se uloží.

5. Pokud jste stiskli tlačítko **i**, zadejte čas, kdy má budík zvonit a stiskněte tlačítko **i**.

   Poznámka: Telefon je přednastaven na 24-hodinový formát. Další informace o změně formátu viz strana 123.

   Rovněž můžete vybrat melodii pro budík, pokud stisknete softwarové tlačítko **Melodie**.

6. Pokud je to vhodné, zvolte **dop.** nebo **odp.** a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko **i**.

Barva data v kalendáři se změní na zelenou, která označuje, že poznámka je zaznamenaná pro tento datum.

Zobrazení poznámky

Pokud zvolíte den, ve kterém je již jedna poznámka v kalendáři definovaná, zobrazí se nejnovější poznámka pro tento den.

V takovém případě stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a přesuňte se k předchozí nebo následující poznámce.

Můžete použít jednu z následující možností, pokud stisknete softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko *i*.

Nový: Umožňuje zapsat novou poznámku.

Editovat: umožňuje změnit nastavení textu poznámky.

Budík: umožňuje nastavit zvonění budíku na stanovenou dobu, aby vás upomenulo na zadanou poznámku. Pokud již pro daný budík máte nastavenou poznámku, můžete jej změnit nebo odstranit.

Smazat: umožňuje odstranit poznámku.

Kopírovat do: umožňuje nakopírovat poznámku na jiné datum.

Přesunout do: umožňuje změnit datum poznámky.

Datum a čas *(Menu 7.3)*

Toto menu vám umožňuje změnit aktuální zobrazený čas a datum. Můžete také zjistit, jaký čas je právě v jiné části světa.

K dispozici jsou následující volby:

Nastavit čas: umožňuje zadat aktuální čas. Můžete zvolit formát času v menu **Formát času** (**Menu 7.3.4**).
Viz následující strana.

Poznámka: Před nastavením času musíte stanovit své časové pásmo v menu **Světový čas** (**Menu 7.3.3**).

Nastavit datum: umožňuje zadat den, měsíc a rok.

Světový čas: umožňuje vyhledat čas, který je právě v jiné části světa, pomocí levého a pravého tlačítka.

Displej zobrazí název města a aktuální čas a datum.

Výběr vašeho časového pásma provedete takto:

1. Jedním nebo několika stisky levého nebo pravého tlačítka zvolte město, odpovídající vašemu časovému pásmu.

   Zobrazí se místní čas a datum.

2. Stiskněte softwarové tlačítko **Nast.** nebo tlačítko *i*.

Formát času: umožňuje změnit formát času na **12 hodin** nebo **24 hodin**.

Zobrazit volby: umožňuje nastavit, zda váš telefon bude zobrazovat čas nebo datum v liště menu.

Kalkulačka *(Menu 7.4)*

S touto funkcí můžete používat svůj telefon jako kalkulačku. Kalkulačka umožňuje provádění základních aritmetických operací, jako je sčítání, odečítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo pomocí numerických tlačítek.

   Poznámky:

   - Pokud chcete přesunout kurzor doleva nebo doprava, stiskněte tlačítko * nebo #.
   - Desetinnou čárku nebo závorku zadáte stiskem levého softwarového tlačítka, dokud se nezobrazí požadovaný symbol.

2. Požadovanou matematickou operaci zadejte pomocí navigačních tlačítek, podle nákresu na obrázku.

3. Zadejte druhé číslo.

4. Zobrazení výsledků provedete tak, že stisknete tlačítko i.

5. Opakujte kroky 1 až 4 podle potřeby.

Seznam úkolů *(Menu 7.5)*

Tato funkce vám umožňuje:

- zadání seznamu úkolů, které je nutné provést.
- přiřazení priority a konečného data pro každý úkol.
- třídění úkolů podle priority a stavu.

Vytvoření seznamu úkolů

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Nové** nebo i.

2. Zadejte první úkol.

   Poznámka: Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 44.

3. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i.

4. Zvolte vysokou, střední nebo nízkou prioritu pomocí tlačítek nahoru a dolů a stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko i:

5. Zadejte mezní termín a stiskněte softwarové tlačítko i.

   Pokud mezní termín zadat nechcete, stiskněte softwarové tlačítko **Přesk**.

Editování seznamu úkolů

Pokud vyberete menu **Seznam úkolů**, zobrazí se aktuální obsah se stavovými značkami, zda byl úkol splněn, a prioritou -  pro Vysoká, pro Normální a  pro Nízká.

Přesuňte se k úkolu ze seznamu a stiskněte tlačítko i a zobrazte detaily úkolu. V případě potřeby se posouvejte úkoly pomocí tlačítek nahoru a dolů.

Změnu stavu specifického úkolu provedete stiskem tlačítka * a označíte úkol jako dokončený k aktuálnímu datu a času.

Můžete použít jednu z následující možností, pokud stisknete softwarové tlačítko **Volby**.

Nový: Umožňuje vytvořit nový úkol.

Značka: umožňuje změnit stav úkolu. Zvolte vhodný status (**Provedeno** nebo **Vrátit akci**).

Editovat: umožňuje upravit úkol. Můžete změnit text, prioritu a/nebo mezní termín pro daný úkol.

Třídit: umožňuje třídit stávající úkoly podle stavu priority. Zvolte kritéria třídění
(**Vysoká**, **Nízká**, **Provedeno** nebo **Vrátit akci**).

Kopírovat: umožňuje kopírovat úkol.

Kopírovat do kalendáře: umožňuje nakopírování stávajícího úkolu do poznámky v kalendáři. Můžete změnit text a termín úkolu a nastavit budík.

Smazat: smaže úkol.

Smazat vše: vám umožňuje odstranit všechny úkoly.

Konec: ukončí obrazovku základního režimu.

Hlas. pozn. *(Menu 7.6)*

Můžete zaznamenat hlasové poznámky. Po nahrání můžete poznámku odeslat jiným osobám pomocí služby multimediálních zpráv (MMS).

Nahrát *(Menu 7.6.1)*

Toto menu vám umožňuje nahrát novu poznámku. Pokud si vyberete tuto volbu, displej zobrazí 30 sekundové stopky.

1. Nahrávání aktivujete stiskem softwarového tlačítka **Nahrát** nebo tlačítka i.
2. Promluvte do mikrofonu a nahrajte poznámku.
3. Pokud stisknete softwarové tlačítko **Zastav** nebo tlačítko i nebo uplyne doba pro záznam, zobrazí se následující volby:
   - **Přehrát**: přehraje vaši poznámku.
   - **Znovu nahrát**: smaže poznámku a umožní její nové nahrání.
   - **Uložit**: umožňuje uložit poznámku.
   - **Konec**: stornuje záznam a ukončit menu **Nahrát**.
4. Pro uložení zprávy zvolte **Uložit** z možností, a pak stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko i.
5. Stiskněte tlačítko **C** a smažte výchozí název, v případě potřeby, a zadejte nový název poznámky.

   Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 44.
6. Stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i.

   Poznámka je uložena a pak displej zobrazí informaci o poznámce.

7. Stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i a budete moci použít následující volby poznámek:

   • **Odeslat**: umožňuje odeslat poznámku ostatním osobám, pomocí funkce MMS. Postupujte dle popisu na straně 91.

   • **Přejmenovat**: umožňuje změnit název poznámky.

   • **Smazat**: smaže poznámku.

8. Ukončení provedete stiskem tlačítka **C** nebo ⏻.

Seznam paměti *(Menu 7.6.2)*

Toto menu zobrazuje seznam uložených hlasových poznámek. Přesuňte se k poznámce a stiskněte softwarové tlačítko **Volby** nebo tlačítko i a budete moci použít následující volby poznámek:

Přehrát: přehraje poznámku.

Odeslat: umožňuje odeslat poznámku ostatním osobám, pomocí funkce MMS. Viz strana 91, kde jsou uvedeny další podrobnosti o odesílání zprávy.

Přejmenovat: umožňuje změnit název poznámky.

Vlastnosti: zobrazuje informace o poznámce, jako je název, datum, kdy byla poznámka nahrána, délku nahrávky a velikost v paměti.

Smazat: smaže poznámku.

Smazat vše *(Menu 7.6.3)*

V tomto menu můžete smazat všechny své hlasové poznámky.

Když se zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte softwarové tlačítko **Ano** nebo tlačítko i. Stornování smazání provedete stiskem softwarového tlačítka **Ne**.
Když se zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte ještě jednou softwarové tlačítko **Ano** nebo tlačítko i.

Stav paměti *(Menu 7.6.4)*

Můžete zkontrolovat kapacitu paměti, která je využitá a která ještě zbývá pro hlasové poznámky.

Na displeji se zobrazí celkové, volné a využité místo v paměti, včetně počtu poznámek, které jste si zaznamenali a celkového počtu, který můžete zaznamenat. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a prohledejte dialogové okno.

Převodník měn *(Menu 7.7)*

Pomocí tohoto menu můžete provádět převody měn.

1. Zadejte směnný kurs pro zvolenou zdrojovou měnu a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i.

   Desetinnou čárku můžete vložit stiskem tlačítka #.

2. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko i.

   Zobrazí se částka, kterou jste zadali a odpovídající konvertovaná hodnota.

3. Stiskněte tlačítko **C** nebo softwarové tlačítko **Ukončit** a opustíte převodník měn.

Fotoaparát

Pomocí objektivu vestavěného fotoaparátu v telefonu můžete fotografovat snímky osob nebo událostí. Můžete odesílat fotografie ve formě multimediální zprávy nebo z nich vytvořit tapetu či ID obrázek odesílatele pro záznam v telefonním seznamu.

Můžete také zaznamenat videonahrávku pomocí telefonu jako kamery.

Poznámka: V základním režimu můžete rychle aktivovat menu **Fotoaparát** stiskem tlačítka Fotoaparát ( ) na pravé straně telefonu.

Pozor:
- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit soukromí ostatních osob.

Fotografování

Fotoaparát vytvoří snímky ve formátu JPEG. Fotografovat můžete s otevřeným nebo uzavřeným telefonem. Pokud je telefon uzavřený, můžete použít vnější displej.

Poznámka: Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

Fotografování s otevřeným telefonem

1. Přístup do menu **Vyfotit** zapne fotoaparát, umístěný v přední části telefonu. Nebo můžete stisknout a podržet tlačítko Fotoaparát ( ) na pravé straně telefonu, pokud budete v základním režimu.

   Fotografovaný obrázek se objeví na displeji.

2. Zkomponujte obrázek zaměřením fotoaparátu na fotografovaný předmět.

3.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
překlopit obrázek svisle	levé boční tlačítko ∧.
překlopit obrázek vodorovně	pravé boční tlačítko ∨.
zvětšit nebo zmenšit	tlačítko nahoru nebo dolů.
nastavit jas	tlačítko doleva nebo doprava.
použít volby	levé softwarové tlačítko. Další informace viz strana 133.
přepnout do režimu nahrávání	tlačítko **1**. Podrobné informace, viz strana 136.
změnit velikost displeje	tlačítko **2**.
změnit kvalitu snímku	tlačítko **3**.
změnit režim fotografování	tlačítko **4**.
změnit barevný tón nebo aplikovat na snímek speciální efekty.	tlačítko **5**.
odstranit barevné linky nebo skvrny na displeji.	tlačítko **6**.

3.

Pokud chcete …	Stiskněte …
použít ozdobný rámeček	tlačítko **7**.
použít před zhotovením snímku prodlevu	tlačítko **8**.
vstoupit do nabídky **Moje fotografie** (**Menu 8.2**)	tlačítko **9**. Podrobné informace, viz strana 135.

4. Stiskem tlačítka nebo Fotoaparát snímek vyfotografujete.

5. Stiskněte softwarové tlačítko **Uložit** nebo tlačítko .

   Smazání fotografie provedete stiskem softwarového tlačítka **Zrušit**.

6.

Pokud chcete …	Stiskněte …
použít volby fotografií	tlačítko nebo softwarové tlačítko **Volby**. Další informace viz strana 135.
vrátit se do režimu Fotografování	softwarové tlačítko nebo tlačítko **C**.
vrátit se do základního režimu	tlačítko .

Fotografování s uzavřeným telefonem

1. Pokud je telefon uzavřen, stiskněte a podržte tlačítko Fotoaparát ( ) na pravé straně telefonu.

   Fotografovaný obrázek se objeví na vnějším displeji.

2. Zkomponujte obrázek zaměřením fotoaparátu na fotografovaný předmět.

   Jas a zoom můžete nastavit pomocí tlačítek hlasitosti.

3. Stiskem tlačítka Fotoaparát snímek vyfotografujete.

   Telefon automaticky fotografii uloží a vrátí se do režimu Fotografování.

Použití voleb Fotoaparátu

V režimu Fotografování můžete používat různé možnosti a to stiskem levého softwarového tlačítka.

K dispozici jsou následující volby:

Efekty: umožňují změnit barevný tón fotografie a použít speciální efekty.

Rámy: umožňuje použít ozdobný rámeček. Pomocí navigačních tlačítek zvolte rámeček ze seznamu.

Režim: umožňuje fotografovat v různých režimech. Jakmile režim změníte, indikátor se zobrazí v horním levém rohu středu displeje.

Normální snímek: umožňuje fotografovat v normálním režimu.

Vícenásobný snímek: umožňuje zhotovit řadu akčních fotografií. Zvolte rychlost fotografování, buď **Vysoká rychlost** nebo **Normální rychlost** a počet snímků, které má fotoaparát zhotovit. Stiskem tlačítka nebo tlačítka Fotoaparátu jsou snímky zhotoveny.

Po vyfocení snímků stiskněte softwarové tlačítko **Uložit vše** nebo tlačítko i a uložte všechny nebo softwarové tlačítko **Uložit** a uložte jednu fotografii.

Noční snímek: umožňuje fotografovat snímky nejlepší kvality za tmy.

Otočení: umožňuje otočit fotografii. Můžete je natočit vertikálně, zobrazit zrcadlově nebo provést obě úpravy současně.

Samospoušť: umožňuje nastavit prodlevu před vyfotografováním snímků. Zvolte délku prodlevy. Stiskem tlačítka i nebo tlačítka Fotoaparátu je snímek po uplynutí stanovené doby zhotoven.

Nastavení: umožňuje změnit výchozí nastavení fotografie.

Velikost fotografie: Nastaví velikost fotografie **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)**, nebo **Mobil(128x120)**. Zvolená velikost fotografie se zobrazí na displeji.

Kvalita fotografie: umožňuje nastavit kvalitu fotografie **Ekonomická**, **Normální**, **Jemná**, a **Super jemná**. Zvolená kvalita fotografie se zobrazí na displeji.

Vyfotit *(Menu 8.1)*

Toto menu umožňuje fotografování.

Přístupem do tohoto menu zapnete fotoaparát a přepnete displej do režimu Fotografování. Další informace o možnosti fotografování, viz strana 130.

Moje fotografie *(Menu 8.2)*

Toto menu umožňuje prohlížení fotografií.

Po vstupu do tohoto menu displej zobrazí fotografie jako miniaturní obrázky. Pomocí navigačních tlačítek se pohybujte mezi jednotlivými snímky.

Zobrazení vybrané fotografie na celé ploše displeje provedete stiskem tlačítka i. Návrat do režimu Miniatur provedete stiskem softwarového tlačítka nebo tlačítka **C**.

Stiskněte softwarové tlačítko **Volby** a budete moci použít následující možnosti:

Zobrazit: umožňuje zobrazit snímek na celou obrazovku. Tato možnost je dostupná pouze v režimu Miniatur.

Odeslat: umožňuje odeslat fotografii jiným osobám jako součást multimediální zprávy. Další podrobnosti viz strana 91.

Přejmenovat: umožňuje změnit název fotografie.

Nast.jako tapetu: umožňuje nastavit fotografii jako obrázek na pozadí.

Nastavit ID volajícího: umožňuje nastavit fotografii jako obrázek ID volajícího v položce telefonního seznamu.

Ochrana: umožňuje ochránit fotografii před smazáním.

Smazat: umožňuje odstranit fotografii.

Smazat vše: smaže všechny fotografie uložené ve vašem telefonu.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti fotografie, jako je čas a datum vytvoření, velikost souboru, velikost snímku, stav ochrany, formát a název souboru.

Video *(Menu 8.3)*

Pomocí telefonu jako kamery můžete také zaznamenat videonahrávku.

Nahrát *(Menu 8.3.1)*

Můžete zaznamenat až pět videonahrávek.

1. Po zapnutí fotoaparátu zkomponujte obrázek zaměřením fotoaparátu na fotografovaný předmět.
2.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
překlopit obrázek svisle	tlačítko ∧.
překlopit obrázek vodorovně	tlačítko ∨.
zvětšit nebo zmenšit	tlačítko nahoru nebo dolů.
nastavit jas	levé nebo pravé tlačítko.
změnit režim fotoaparátu	tlačítko **1**.

3. Stiskněte tlačítko *i*, tlačítko Fotoaparátu a začněte zaznamenávat.
4. Po ukončení stiskněte levé softwarové tlačítko, tlačítko *i* nebo tlačítko Fotografování.

   Po uplynutí doby záznamu telefon nahrávku automaticky zastaví.
5. Stiskněte softwarové tlačítko **Uložit** nebo tlačítko *i*. Video se uloží a displej se vrátí do režimu Nahrát.

   Smazání videonahrávky provedete stiskem softwarového tlačítka **Zrušit**.

Videoklipy *(Menu 8.3.2)*

Po aktivaci tohoto menu se zobrazí miniatura nahraného videa.

Přehrání videa:

1. Stiskněte navigační tlačítka a přesuňte se k videonahrávce, kterou si chcete prohlédnout.
2. Stiskněte tlačítko *i* a začněte přehrávat video.
3.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
pozastavit přehrávání	softwarové tlačítko **Pauza** nebo tlačítko *i*.
pokračovat	softwarové tlačítko **Pokrač.** nebo tlačítko *i*.
zastavit	softwarové tlačítko **Zastav**.
vrátit se do základního režimu	tlačítko ⏻.

Na seznamu videonahrávek stiskněte softwarové tlačítko **Volby** a budete moci použít následující volby:

Přejmenovat: umožňuje změnit název souboru.

Smazat: vám umožňuje odstranit aktuální soubor videa.

Smazat vše: umožňuje smazat veškeré soubory s videonahrávkami.

Ochrana: umožňuje ochránit video před smazáním.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti videonahrávky, jako je čas a datum vytvoření, velikost souboru, stav ochrany, formát a název souboru a hrací dobu.

Stav paměti *(Menu 8.4)*

Můžete zkontrolovat kapacitu paměti, která je využitá a která ještě ve fotoaparátu zbývá.

S každým stiskem tlačítka nahoru nebo dolů displej zobrazí celkový, použitý nebo volný prostor pro fotografie nebo videonahrávky.


Nastavení telefonu

Mnoho různých funkcí telefonu lze upravit podle vašich potřeb. Všechny tyto funkce jsou přístupné prostřednictvím menu **Nastavení telefonu**.

Aktivace infraportu *(Menu 9.1)*

Tato funkce vám umožní odeslat nebo přijmout data prostřednictvím infračerveného portu. Pokud chcete infraport použít, musíte:

- na vašem PC nakonfigurovat a aktivovat infračervený port splňující parametry IrDA.
- aktivovat funkci infračerveného spojení na telefonu; ikona IrDA ( ) se objeví na horní řádce displeje.
- vyrovnat IrDA port na telefonu s IrDA portem na počítači.

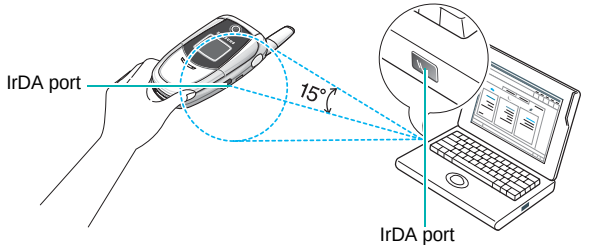

Spojení je připraveno pro přenos dat.

Pokud mezi telefonem a IrDA zařízením nezačne probíhat do 30 sekund po aktivaci funkce, je automaticky vypnuto.

Poznámka: Pro dosažení optimálních výsledků použijte PC kabel, který je možno k telefonu dokoupit.

Nastavení displeje *(Menu 9.2)*

V tomto menu můžete změnit různá nastavení displeje nebo jeho podsvětlení.

Tapeta *(Menu 9.2.1)*

Toto menu umožňuje změnit obrázek na pozadí nebo barvu textu zobrazovaného v základním režimu.

K dispozici jsou následující volby:

Seznam tapet: můžete stahovat snímky z bezdrátově přístupných webových stránek přednastavených vaším poskytovatelem služeb, nebo zvolit obrázek na pozadí, který se zobrazí na obrazovce základního režimu.

Změnu obrázku na pozadí provedete takto:

1. Posunujte se seznamem stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.

   K dispozici máte různé přednastavené obrázky. Můžete si rovněž vybrat prázdné pozadí, obrázky stažené z internetu a programu EasyGPRS nebo obrázky přijaté ve formě zpráv.

2. Jakmile se zobrazí obrázek, který vyžadujete, stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko *i*.

3. Po zobrazení obrázku stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko *i* a zobrazte jej na displeji základního režimu.

Zobrazení textu: Můžete stanovit, zda-li má telefon zobrazovat aktuální datum a čas na základní obrazovce.

Barva textu: můžete si vybrat barvu textu, který se zobrazí na displeji v základním režimu.

Přední LCD displej *(Menu 9.2.2)*

Toto menu umožňuje volit barvu snímku zobrazovaného na vnějším displeji.

Nastavení menu *(Menu 9.2.3)*

Toto menu vám umožňuje vybrat styl zobrazení menu. Můžete si vybrat buď **Styl mřížky**, **Styl pruhu** nebo **Styl stránky**.

Osvětlení pozadí *(Menu 9.2.4)*

Zvolte interval, po který má podsvětlení zůstat zapnuto. Osvětlení pozadí se zapne, jakmile stisknete tlačítko nebo otevřete telefon, přijmete hovor, nebo zprávu a zůstává zapnuto po předem nastavenou dobu.

Servisní světlo *(Menu 9.2.5)*

Toto menu vám umožňuje vybrat, zda-li má být servisní kontrolka použita či nikoliv. Rovněž umožňuje zvolit barvu, ve které problikává.

Zvolte jedno ze sedmi barevných nastavení. Jakmile je telefon připraven k použití, servisní kontrolka problikává v zvolené barvě.

Pokud servisní kontrolku nechcete použít, zvolte **Vyp**.

Grafické logo *(Menu 9.2.6)*

Toto menu vám umožňuje zobrazit logo poskytovatele služeb místo jeho jména/názvu.

Vyp: v základním režimu se zobrazí jméno/název poskytovatele služeb.

Zap: v základním režimu se zobrazí logo poskytovatele služeb uložené v telefonu, pokud nebylo uloženo žádné logo, zobrazí se jméno/název poskytovatele služeb.

Pozdrav *(Menu 9.3)*

Toto menu vám umožňuje nastavit pozdrav, který se zobrazuje po zapnutí telefonu.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
odstranit stávající pozdrav	tlačítko **C** a podržte ho, dokud není zpráva odstraněna.
zadat nový pozdrav	odpovídající alfanumerická tlačítka.
změnit režim zadávání textu	pravé softwarové tlačítko.

Další podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 44.

Vlastní číslo *(Menu 9.4)*

Tato funkce je pouze pomůckou, kterou můžete použít ke kontrole vlastních uložených telefonního čísel, pokud to budete potřebovat.

Můžete:

- přiřadit jméno ke každému vašemu vlastnímu telefonnímu číslu, registrovanému ve vaší SIM kartě.
- editovat jména a čísla.

Jakékoliv změny zde provedené nebudou žádným způsobem ovlivňovat aktuální číslo účastníka, uložené na SIM kartě.

Jazyk *(Menu 9.5)*

Můžete si vybrat komunikační jazyk displeje. Pokud je zvolený jazyk nastaven na volbu **Automaticky**, bude jazyk volen automaticky podle jazyka, použitého na vaší SIM kartě.

Poznámka: V závislosti na zemi, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru telefonu se nemusí zobrazovat možnost **Automaticky**.

Zabezpečení *(Menu 9.6)*

Funkce zabezpečení vám umožňuje omezit použít telefonu na osoby a typy volání, podle vaší volby.

K ochraně funkcí vašeho telefonu jsou použity různé kódy a hesla. Jsou popsány v následující částech příručky.
Viz strany 153-156.

Kontrola PIN *(Menu 9.6.1)*

Pokud je funkce Kontrola PIN aktivována, musíte zadat svůj PIN pokaždé, když zapnete telefon. Díky tomu jakákoliv osoba, která nezná vaše PIN, nemůže používat telefon bez vašeho vědomí.

Poznámka: Před deaktivací funkce Kontrola PIN musíte své PIN zadat.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: telefon se připojí přímo do sítě, jakmile jej zapnete.

Aktivovat: při každém zapnutí telefonu musíte zadat své číslo PIN.

Změnit PIN *(Menu 9.6.2)*

Tato funkce vám umožňuje změnit vaše aktuální číslo PIN za nové, za předpokladu, že je aktivní funkce Kontrola PIN. Před specifikováním nového PIN musíte zadat své aktuální PIN.

Jakmile jste zadali nové PIN, budete požádání o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Zámek tel. *(Menu 9.6.3)*

Pokud je aktivní funkce Zámek telefonu, bude telefon uzamčen a poté musíte zadat 4 až 8 číselné heslo pokaždé, když telefon zapnete.

Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Ke změně hesla viz také menu **Změnit heslo** (**Menu 9.6.4**).

Jakmile je zadáno správné heslo, můžete telefon používat do doby, než jej znovu vypnete.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: při zapnutí telefonu nebudete požádáni o zadání hesla.

Aktivovat: o zadání hesla budete požádáni při zapnutí telefonu.

Změnit heslo *(Menu 9.6.4)*

Funkce Změnit heslo vám umožňuje změnit vaše aktuálně platné heslo telefonu a zadat nové. Před nastavením nového hesla musíte nejprve zadat aktuální heslo.

Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Jakmile jste zadali nové heslo, budete požádání o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Soukromé *(Menu 9.6.5)*

Pomocí tohoto menu můžete uzamknout svůj obsah, jako jsou obrazové zprávy, fotografie, videonahrávky, hlasové poznámky, obrázky a zvuky. Jakmile uzamknete obsah, musíte zadat heslo telefonu, abyste mohli přistupovat k připojeným menu.

Pokud chcete …	**Stiskněte …**
zvolit položku pro uzamčení	tlačítko nahoru nebo dolů. Chcete-li uzamknout všechen obsah, vyberte možnost **Vše**.
vložit značku zaškrtnutí	tlačítko **i**.
odstranit značku zaškrtnutí	znovu tlačítko **i**.
vymazat označené položky	softwarové tlačítko **OK**.

Pokud vás telefon vyzve k zadání hesla, zadejte heslo a stiskněte softwarové tlačítko **OK** nebo tlačítko **i**.

Poznámka: Z výrobního závodu je telefon dodáván s heslem přednastaveným na hodnotu "00000000". Další informace o změně hesla viz strana 145.

Zámek SIM *(Menu 9.6.6)*

Pokud je funkce Zámek SIM zapnuta, váš telefon bude funkční pouze s vaší aktuální SIM kartou. Pro použití jiné SIM karty musíte zadat kód zámku SIM.

Jakmile jste zadali uzamykací kód, budete požádání o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Odemčení SIM karty provedete zadáním kódu zámku SIM.

Režim FDN *(Menu 9.6.7)*

Režim FDN (fixní vytáčené číslo) vám umožňuje omezit odchozí volání pouze na omezenou řadu telefonních čísel, pokud jej vaše SIM karta podporuje.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: můžete volat na jakékoliv číslo.

Aktivovat: můžete volat pouze na telefonní čísla uložená v telefonním seznamu. Musíte zadat své PIN2.

Poznámka: Kódem PIN2 nemusí být vybaveny všechny SIM karty. Pokud vaše SIM karta takto vybavena není, toto menu se nezobrazí.

Změnit PIN2 *(Menu 9.6.8)*

Funkce Změnit PIN2 vám umožňuje změnit vaše aktuálně platné PIN2 telefonu a zadat nové. Před specifikováním nového PIN2 musíte zadat své aktuální PIN2.

Jakmile jste zadali nové PIN2, budete požádání o potvrzení jeho opakovaným zadáním.

Poznámka: Kódem PIN2 nemusí být vybaveny všechny SIM karty. Pokud vaše SIM karta takto vybavena není, toto menu se nezobrazí.

Další nastavení *(Menu 9.7)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo přijetí.

Pro přepnutí funkce do polohy …	**Stiskněte …**
zapnutí	softwarové tlačítko **Označit** nebo tlačítko . Před každou volbou se zobrazuje značka.
vypnutí	softwarové tlačítko **Zruš.** nebo tlačítko . Značka zaškrtnutí se již nezobrazí.

K dispozici jsou následující volby:

Autom. opakování: pokud je tato volba zaškrtnuta, telefon se až desetkrát pokusí o opakované vytočení telefonního čísla po neúspěšném hovoru.

Poznámka: Interval mezi pokusy o spojení se může lišit.

Aktivní kryt: pokud je tato volba zaškrtnuta, můžete jednoduše otevřít telefon a přijmout hovor.

Pokud volba není zaškrtnutá, musíte otevřít telefon a stisknout tlačítko, abyste hovor mohli přijmout, a to v závislosti na nastavení volby **Tlačítka přijmutí**.

Tlačítka přijmutí: pokud je volba zaškrtnutá, můžete přijmout příchozí hovor stiskem libovolného tlačítka, kromě tlačítka a softwarového tlačítka **Odmít**. Odmítnutí hovoru provedete stiskem tlačítka nebo softwarového tlačítka **Odmít**.

Pokud volba není zaškrtnuta, musíte stisknout tlačítko nebo softwarové tlačítko **Přijm.** a přijmout tak hovor.

Zkratky *(Menu 9.8)*

Navigační tlačítka lze použít jako klávesové zkratky. V základním režimu tyto zkratky umožňují přímý přístup ke specifickým položkám menu.

Klávesa nahoru má pevně definovanou funkci jako zkratka pro použití menu **Fotoaparát**. V tomto menu můžete změnit zkratky přiřazené tlačítkům doleva, doprava a dolů.

Přiřazení zkratky tlačítku provedete takto:

1. Zvolte tlačítko, které se má použít pro klávesovou zkratku, a to stiskem tlačítka nahoru nebo dolů, a pak stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .
2. Zvolte menu, které chcete přiřadit tlačítku a to stiskem tlačítka nahoru nebo dolů.

   Poznámka: Deaktivace klávesové zkratky provedete vybráním volby **Žádný**.
3. Stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko a uložte volbu.

Vynulovat nastavení *(Menu 9.9)*

Svůj telefon můžete snadno resetovat a nastavit jej tak na výchozí hodnoty. Vynulování telefonu provedete takto:

1. Zvolte menu **Vynulovat nastavení**.
2. Zadejte 4 až 8číselné heslo telefonu a stiskněte tlačítko nebo softwarové tlačítko **OK**.

   Poznámka: Heslo je z výroby nastaveno na "00000000." Další informace o změně hesla viz strana 145.

Řešení problémů

Předtím, než se obrátíte na poprodejní servis, proveďte následující jednoduché kontroly. Mohou vám ušetřit čas a výdaje za zbytečnou návštěvu servisu.

Když zapnete telefon, může se objevit následující zpráva:

Vložte SIM kartu

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložená.

Tel. zamknut, Zadat heslo

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

Zadejte PIN

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi spolu se SIM kartou.
- Je zapnutá funkce kontroly PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN. Chcete-li deaktivovat tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN** (**Menu 9.6.1**).

Zadejte PUK

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte kód PUK, který jste obdrželi od provozovatele sítě.

Zobrazí se "Žádné služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Můžete být v oblasti slabého signálu (v tunelu nebo mezi budovami). Změňte stanoviště a zkuste znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Pro další informace kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno

- Stiskli jste tlačítko ?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte nastavenou funkci zákazu odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat

- Máte zapnutý telefon (tlačítko stisknuté déle než jednu sekundu)?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte nastavenou funkci zákazu příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší

- Nemáte vypnutý mikrofon?
- Držíte mikrofon dost blízko k ústům? Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká "**Varování** Dochází baterie"

- Vaše baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte sílu signálu pomocí indikátoru na displeji (▼); počet čárek signalizuje sílu signálu od silného (▼) po slabý (▼).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo

- S použitím funkce hledání v telefonním seznamu zkontrolujte, zda je číslo správně uloženo.
- V případě potřeby číslo znovu uložte.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- model a výrobní čísla telefonu
- záruční údaje
- jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis Samsung.

Přístupové kódy

Váš telefon a SIM karta používají několik přístupových kódů. Tyto bezpečnostní kódy chrání telefon před neoprávněným použitím.

Budete-li požádáni o některý z níže vysvětlených kódů, zadejte příslušný kód (zobrazí se jako hvězdičky) a stiskněte tlačítko *i* nebo softwarové tlačítko **OK**. Pokud uděláte chybu, stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **C**, dokud nevymažete nesprávnou číslici, a pak pokračujte v zadávání správného kódu.

Přístupové kódy, s výjimkou kódů PUK a PUK2, se dají změnit s použitím menu **Zabezpečení** (**Menu 9.6**). Další detaily viz strana 144.

Důležité! Nepoužívejte přístupové kódy, které se podobají číslům tísňového volání, jako např. 112, abyste takové číslo omylem nevytočili.

Heslo telefonu

Funkce Zámek telefonu používá heslo pro ochranu telefonu proti neoprávněnému použití. Heslo telefonu je od výrobce nastaveno na "00000000".

Pokud chcete ...	**Viz**
aktivovat/deaktivovat funkci Zámku telefonu	strana 145 (**Menu 9.6.3**).
změnit heslo telefonu	strana 145 (**Menu 9.6.4**).

PIN

Osobní identifikační číslo (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) neboli PIN (4 až 8 číslic) chrání vaší SIM kartu proti neoprávněnému použití. Obvykle se dodává se SIM kartou.

Jestliže zadáte třikrát za sebou nesprávný kód PIN, kód se deaktivuje a nemůžete ho používat, dokud ho znovu neaktivujete zadáním kódu PUK (viz níže).

Pokud chcete ...	**Viz**
aktivovat/deaktivovat funkci Kontroly PIN	strana 144 (**Menu 9.6.1**).
změnit PIN	strana 144 (**Menu 9.6.2**).

PUK

8 místný klíč pro odblokování PIN (**P**IN **U**nblocking **K**ey), PUK, je zapotřebí pro změnu deaktivovaného kódu PIN. Kód PUK může být dodán spolu se SIM kartou. Pokud jste ho neobdrželi nebo ztratili, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Chcete-li znovu aktivovat svůj PIN:

1. Zadejte PUK a stiskněte tlačítko *i* nebo softwarové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nově zvolený kód PIN a stiskněte tlačítko *i* nebo softwarové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí **Potvrďte nový PIN**, zadejte znovu stejný kód a stiskněte tlačítko *i* nebo softwarové tlačítko **OK**.

Jestliže zadáte desetkrát za sebou nesprávný kód PUK, SIM karta ztratí platnost. Kontaktujte svého poskytovatele služeb kvůli nové kartě.

PIN2

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) dodávaný s některými SIM kartami je zapotřebí pro přístup ke speciálním funkcím, jako je např. nastavení maximální ceny hovoru. Tyto funkce lze používat jedině, jsou-li podporovány SIM kartou.

Jestliže zadáte třikrát za sebou nesprávný kód PIN2, deaktivuje se a nemůžete používat funkce, dokud znovu neaktivujete PIN2 zadáním kódu PUK2.

Pokyny pro změnu PIN2, viz strana 147 (**Menu 9.6.8**).

PUK2

8 místný klíč pro odblokování PIN (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), PUK2, dodávaný s některými SIM kartami, je zapotřebí pro změnu deaktivovaného kódu PIN2. Pokud ztratíte tento kód, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Chcete-li znovu aktivovat svůj PIN2:

1. Zadejte PUK2 a stiskněte tlačítko *i* nebo softwarové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nově zvolený kód PIN2 a stiskněte tlačítko *i* nebo softwarové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí **Potvrďte PIN2**, zadejte znovu stejný kód a stiskněte tlačítko *i* nebo softwarové tlačítko **OK**.

Jestliže zadáte desetkrát za sebou nesprávný kód PUK2, nebudete moci používat funkce, které vyžadují PIN2. Kontaktujte svého poskytovatele služeb kvůli nové kartě.

Heslo pro zákaz

4 místné heslo pro zákaz je zapotřebí, když používáte funkci zákazu hovorů. Heslo získáte od svého poskytovatele služeb, když si objednáte tuto funkci.

Toto heslo se dá změnit v menu **Zákaz hovoru** (**Menu 3.2**). Další detaily viz strana 73.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,513 W/kg.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.

- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláš˙ citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obra˙te se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research.

Lidé s kardiostimulátorem:

- Musí vždy držet zapnutý telefon nejméně 15 cm od svého kardiostimulátoru
- Nesmí nosit telefon v náprsní kapse
- Musí používat ucho na opačné straně, než mají kardiostimulátor, aby minimalizovali případné rušení

Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obra˙te na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením. Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař. Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny. Nemocnice či zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte tlačítko .

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Při tísňovém hovoru nezapomeňte co možná nejpřesněji sdělit všechny potřebné informace. Mějte na paměti, že váš telefon může být jediným prostředkem komunikace na místě nehody; neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déš˚, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.

- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Slovníček

Uvádíme zde několik definic, abychom vám pomohli pochopit hlavní technické termíny a zkratky používané v této příručce a plně využít všechny funkce mobilního telefonu:

Aktivní kryt

Možnost přijmout hovor pouhým otevřením telefonu.

Čekající hovor

Během hovoru vás informuje, že máte jiný příchozí hovor.

Čísla služeb SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonní čísla, která vám sdělí provozovatel sítě a která umožňují přístup ke speciálním službám, jako jsou např. hlasová pošta, hledání v telefonním seznamu, zákaznická podpora a tísňové služby.

Dvoupásmový

Schopnost pracovat s oběma standard sítě – DCS (1800 MHz) a GSM (900 MHz). Telefon automaticky používá tu sí˙, která nabízí nejsilnější signál a dokáže rovněž přepínat mezi oběma sítěmi během hovoru v rámci sítě jednoho operátora.

EMS (Enhanced Message Service)

Varianta SMS (Short Message Service), která umožňuje posílat a přijímat vyzváněcí tóny a logo poskytovatele služeb stejně jako kombinace jednoduchých médií do a z telefonů kompatibilních s EMS. Protože služba EMS je založena na SMS, může stejným způsobem využívat centra SMS. EMS funguje ve všech sítích globálního systému mobilní komunikace (GSM). Odesílatelé EMS mohou používat text, melodie, obrázky, zvuky a animace pro zvýraznění svých zpráv, které jsou limitovány omezeními displeje mobilních telefonů.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nová nehlasová služba, která umožňuje posílat a přijímat informace po mobilní telefonní síti. GPRS zaručuje uživatelům mobilních telefonů a počítačů nepřetržité připojení k internetu. Je založena na globálním systému mobilní komunikace (GSM), mobilním telefonním spojení přepojováním okruhů a na službě textových zpráv (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Mezinárodní norma pro mobilní komunikaci, která zaručuje kompatibilitu mezi různými operátory sítí. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších částí světa.

Hlasová pošta

Počítačem řízená záznamová služba, která automaticky přijímá vaše hovory v případě, že nemůžete hovor přijmout sami. Přehraje pozdrav (který si můžete sami namluvit) a zaznamená vzkaz.

Heslo telefonu

Bezpečnostní kód používaný pro odemknutí telefonu, pokud jste vybrali funkci automatického zamknutí při každém zapnutí.

Java

Programovací jazyk pro vytváření aplikací, které mohou beze změny fungovat na všech hardwarových platformách - malých, středních i velkých. Je silně prosazován a orientován na web, tzn. jak na veřejné webové stránky tak na intranety. Když se Java program spustí z webové stránky, nazývá se *Java applet*. Když se spustí na mobilním telefonu nebo pageru, nazývá se MIDlet.

Konferenční hovory

Možnost vytvoření společného hovoru až s pěti dalšími účastníky.

MMS (Multimedia Message Service)

Služba zpráv pro mobilní prostředí, standardizovaná fórem WAP (WAP Forum) a Programem partnerství 3. generace (3rd Generation Partnership Program; 3GPP).
Pro uživatele telefonů je služba MMS podobná krátkým textovým zprávám (SMS) - automaticky a okamžitě doručuje uživatelem vytvořený obsah z telefonu na telefon. Zprávy jsou primárně adresovány na telefonní čísla, tzn. provoz probíhá od telefonu k telefonu. MMS rovněž podporuje e-mailové adresy, takže lze zasílat zprávy e-mailem. Kromě textového obsahu jako u SMS mohou zprávy MMS obsahovat ještě statické obrázky, hlasové nebo audio klipy a také video klipy a prezentační informace.

PUK (PIN Unblocking Key)

Bezpečnostní kód používaný k odemknutí telefonu, pokud byl třikrát za sebou zadán nesprávný PIN. Toto osmimístné číslo dodává poskytovatel služeb spolu se SIM kartou.

Podržení hovoru

Možnost dočasného přerušení hovoru, pokud chcete přijmout nebo uskutečnit jiný hovor; pak můžete podle potřeby přepínat mezi oběma hovory.

PIN (Personal Identification Number)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon před neoprávněným použitím. Číslo PIN dodává poskytovatel služeb spolu se SIM kartou. Může se jednat o čtyř- až osmimístné číslo, které se dá podle potřeby změnit.

Přesměrování hovorů

Možnost přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo.

Roaming

Použití telefonu, když jste mimo svou domácí oblast (např. na cestách).

SIM (Subscriber Identification Module)

Karta obsahující čip se všemi informacemi potřebnými pro provoz telefonu (informace o síti a paměti a osobní údaje uživatele). SIM karta se zasouvá do malé štěrbiny na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

SMS (Short Message Service)

Sí˙ová služba zasílání a přijímání zpráv jinému a od jiného účastníka, aniž by bylo nutné hovořit s druhou stranou. Vytvořená či přijatá zpráva se dá zobrazit, přijmout, upravit nebo odeslat.

Služby identifikace linky (ID volajícího)

Služby umožňující uživatelům zobrazit nebo zablokovat telefonní čísla volajících.

Softwarová (kontextová) tlačítka

Dvě tlačítka na telefonu označená  a , jejichž význam:

- závisí na funkci, kterou právě používáte.
- je uveden v dolním řádku displeje hned nad příslušným tlačítkem.

Zákaz hovorů

Možnost omezit odchozí a příchozí hovory.

Rejstřík

A

Aktivní kryt • 148
Automatické opakování • 148

B

Baterie
- indikátor vybití • 20
- instalace • 18
- nabíjení • 19
- vyjmutí • 17

Baterie, bezpečnostní opatření • 158
Bezpečnostní
- informace • 157
- upozornění • 7

Budík • 118

C

Cena hovoru • 70
Cestovní adaptér • 19

Č

Čas, nastavení • 123
Čekající hovor • 74
Čísla služeb SDN (Service Dialling Numbers) • 43
Čísla, telefonní
- hledání/vytáčení • 38
- uložení • 31

D

Datum, nastavení • 123
Displej
- ikony • 14
- nastavení • 140
- pozadí • 15
- uspořádání • 13
- vnější • 15

Doba hovoru • 69

F

Formát času • 123
Fotoaparát
- fotografování • 130
- přehrávání • 137
- zaznamenání videa • 136
- zobrazit snímek• 135

Fotografie
- fotografování• 130
- vymazání • 135
- zobrazení • 135

Fun box • 107

G

Grafické logo • 142

H

Heslo
- telefon • 145, 153
- zákaz hovoru • 73, 156

Hlasitost sluchátka • 24
Hlasitost tlačítka • 24
Hlasitost vyzvánění • 78
Hlasitost, nastavení
- sluchátko • 24
- tón klávesnice • 24
- vyzvánění • 78

Hlasová pošta • 104
Hlasová poznámka
- přehrávání • 128
- vymazání • 128
- záznam • 127

Hledání, telefonní seznam • 38
Hovory
- čekající • 55, 74
- odmítnutí • 25
- opakování • 23
- podržení • 50
- přesměrování • 71
- přijetí • 25
- ukončení • 23
- uskutečnění • 22
- zákaz • 73

Hovory, přesměrování • 71
Hovory, zákaz • 73
Hry • 113

Ch

Chybový tón • 82

I

ID volajícího • 76
Ikony, popis • 14
Indikátor vybití baterie • 20
Infraport, spojení • 139
Internet • 107

J

Jazyk, volba • 143
Jména
- hledání/vytáčení • 38
- zadávání • 44

K

Kalkulačka • 124
Konferenční hovory • 56

M

Menu
- seznam • 60
- zpřístupnění • 58

Mezinárodní volání • 22
MIDlet, spuštění • 113
Minutové oznámení • 82
MMS (Multimedia Messages Service)• 91
Multimediální zprávy
- čtení • 95, 98
- editování • 98
- nastavení • 100
- vymazání • 97, 98
- vytvoření/odesílání • 91

N

Nabíjení baterie • 19
Nahrát, hlasové poznámky • 127
Nastavení DNS • 115
Nastavení zvuku • 78

O

Obrázky, stažené • 116
Odeslané, zprávy
- multimediální • 98
- textové • 88

Odchozí hovory • 67
Opakování
- automaticky • 148
- ručně • 23

Organizátor • 118
Osvětlení pozadí
- čas, nastavení • 141
- popis • 15

Oznámení o doručení, zpráva • 90

P

PIN
- popis • 154
- změna • 144

PIN2
- popis • 155
- změna • 147

Plánovač • 120
Podržení, hovor • 50
Poslední číslo, opakovat • 23
Pozdrav • 142
Poznámky kalendáře
- kopírování • 122
- vymazání • 122
- zápis • 120
- zobrazení • 122

Prohlížeč WAP
- oblíbené • 110
- pamě˙, vymazat • 112
- přístup • 107

Promeškané hovory • 26, 66
Přední LCD displej • 15

Přesměrovat, obrazová zpráva • 97
Převodník měn • 129
Přijaté hovory • 67
Přijaté, zprávy
multimediální • 95
textové • 86
Přijetí
druhý hovor • 55
hovoru • 25
Přístupové kódy • 153
Psaní zpráv
multimediální • 91
textové • 84
PUK • 154
PUK2 • 155

R

Ranní volání • 118
Resetování telefonu • 149
Režim FDN (fixní vytáčené číslo) • 147
Režim T9, zadávání textu • 46
Režim velkých/malých znaků, zadávání textu • 48
Režim zadávání textu • 45
Roaming • 75
Rozšířené textové zprávy EMS (Enhanced Message Service) • 83
Rychlé vytáčení • 37

S

Server hlasové pošty • 104
Servisní kontrolka • 16, 141
Seznam úkolů • 125
SIM karta
instalace • 17
zámek • 146
Sí˙ové služby • 71
Skupina uživatelů • 76
Skupiny volajících
editování • 41
hledání • 39
Služby Java • 113
SMS (Short Message Service)
odeslané • 88
přijaté • 86
Softwarová tlačítka • 29
Soukromé • 146
Stav paměti
fotoaparát • 138
hlasové poznámky • 129
stažené položky • 117
telefonní seznam • 43
textové zprávy • 106
Světový čas • 123
Symbol, zadávání textu • 49

Š

Šablony
multimediální • 99
textové • 89

T

Telefon
displej • 13
heslo • 153
ikony • 14
resetování • 149
rozbalení • 7
tlačítka • 11
zapnout/vypnout • 21
zámek • 145
Telefonní seznam
editování • 34
hledání/vytáčení • 38
kopírování • 34
rychlé vytáčení • 37
uložení • 31
volby • 34
vymazání • 35, 42
Text, zadávání • 44
Textové zprávy
čtení • 86, 88
nastavení • 89
vymazání • 86, 88, 103
vytvoření/odesílání • 84
Ticho
mikrofon • 52
tóny tlačítek • 53
všechny zvuky • 28

Tichý režim • 28
Tísňová volání • 164
Tlačítka
popis • 11
umístění • 10
zkratky • 149
Tlačítka přijmutí • 148
Tón
chyba • 82
klávesnice • 79
kryt • 81
Minutové oznámení • 82
spojení • 82
vyzvánění • 78
zapnout/vypnout • 81
zpráva • 80
Tón krytu • 81
Tón spojení • 82
Tón vyzvánění • 78
Tón zapnutí/vypnutí • 81
Tón zprávy • 80
tóny DTMF, odesílání • 53
Tóny klávesnice
odeslání • 53
výběr • 79
Typ upozornění • 79
Typ vyzvánění • 79

U

Uzavřená skupina uživatelů (CUG) • 76

Ú

Úkoly, seznam
editování • 125
vytvoření • 125

V

Vibrace • 79
Video
přehrávání • 137
vymazání • 137
záznam • 136
Vlastní číslo • 143
Vnější displej • 15, 141
Volat zpět, zpráva • 87
Vymazání
fotografie • 135
hlasová poznámka • 128
multimediální zpráva • 97, 98
poznámka kalendáře • 122
telefonní seznam • 35
textové zprávy • 86, 88
video • 137
záznamy hovorů • 66
Vysílání zpráv • 105
Výběr sítě • 75

W

WAP, prohlížeč • 107

Z

Zabezpečení, hovory • 144
Zapnout/Vypnout
mikrofon • 52
telefon • 21
Zámek
karta SIM • 146
multimediální obsah • 146
telefon • 145
Záznamy hovorů
odchozí • 67
promeškané • 26, 66
přijaté • 67
Zkratky, tlačítka • 149
Znaky, zadávání • 44
Zprávy
hlas • 104
multimediální • 91
pozdrav • 142
textové • 83
vysílání • 105
Zprávy CB (Cell Broadcast) • 105
Zvuky, stažené • 116

Telefon SGH-E300 GPRS

Informační karta

Přístup k funkcím menu	① Stiskněte softwarové tlačítko **Menu**. ② Přesouvejte se pomocí navigačních tlačítek seznamem menu, dokud nedosáhnete té nabídky, kterou požadujete. ③ Stiskněte tlačítko *i*. ④ Přesouvejte se pomocí tlačítek nahoru a dolů seznamem voleb, dokud nedosáhnete té volby, kterou chcete. ⑤ Stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat**.
Každé ze dvou softwarových tlačítek (a) provádí činnost, která je označena textovým popisem nad ním, na spodní řádce displeje.	

Zapnout/ Vypnout	Stiskněte a podržte tlačítko .
Hovor	① Zadejte číslo. ② Stiskněte tlačítko .
Ukončení hovoru	Krátce stiskněte tlačítko .
Zobrazit zmeškané hovory ihned poté, co byly promeškány.	① Otevřete telefon a stiskněte softwarové tlačítko **Prohl**. ② Posouvejte se pomocí tlačítek nahoru a dolů zmeškanými hovory. ③ Na zmeškané číslo zavoláte tak, že stisknete tlačítko .
Přijmutí hovoru	Otevřete telefon nebo Stiskněte tlačítko .
Nastavení hlasitosti	Stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ na levé straně telefonu.

Zvolte typ upozornění	① Zvolte menu **Typ upozornění (Menu 4.3)**. ② Vyberte možnost: • **Pouze světlo** • **Melodie** • **Vibrace** • **Vibr+Melod** ③ Stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat**.
Uložení čísel v telefonním seznamu	① Zadejte číslo a stiskněte softwarové tlačítko **Uložit**. ② Vyberte ikonu. ③ Stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat**. ④ Vyberte paměť. ⑤ Stiskněte softwarové tlačítko **Vybrat**. ⑥ Zadejte jméno. ⑦ Stiskněte softwarové tlačítko **OK**. ⑧ V případě potřeby změňte číslo umístění. ⑨ Stiskněte softwarové tlačítko **OK**. ⑩ Stiskněte tlačítko ↩\① a vrátíte se do základního režimu.
Vyhledání čísla v telefonním seznamu	① Stiskněte softwarové tlačítko **Tel.seznam**. ② Zvolte možnost **Hledání**. ③ Zadejte několik prvních písmen jména. ④ Listování seznamem jmen provedete stiskem tlačítka nahoru nebo dolů. ⑤ Stiskněte softwarové tlačítko **Prohl**. ⑥ Listování seznamem čísel provedete stiskem tlačítka nahoru nebo dolů. ⑦ Stiskněte tlačítko ↩ a začněte volat.
Fotografování	• S otevřeným telefonem: ① Stiskněte a podržte tlačítko Fotoaparát. ② Stiskněte tlačítko Fotoaparát. ③ Stiskněte softwarové tlačítko **Uložit**. • Se zavřeným telefonem ① Stiskněte a podržte tlačítko Fotoaparát. ② Stiskněte tlačítko Fotoaparát.

SGH-C100

Prohlášení o shodě

dle nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účastnická a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:	Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, 110 21 Praha 1, IČO 26253577
	tímto prohlašuje, že výrobek
druh, kód:	druh: (mezinárský radiotelefon GSM kód: 5632
typové označení:	SGH-C100
specifikace:	Dual Band GSM mobilní telefon
výrobce:	Samsung Electronics Co Ltd., Suwon, P.O Box 105, Kyungki-do, 440-600 Korea
pásma přenášěcí části:	E-GSM 900 MHz / GSM 1800 MHz
(příjem)	880~915 MHz / 1710-1785 MHz
(přijem)	925-960 MHz / 1805-1880 MHz
vf výkon:	GSM 900-4 (2W) / GSM 1800 (1 W)
pásmo provozních kanálů:	GSM 900: 925-960 MHz / GSM 1800: 1805-1880 MHz
kanálové rozteč:	GSM: 200 kHz
druh vysílání:	GSM: 200KG7W/8T...
účel použití:	Podle uživatelské příručky Dual Band GPRS Telefon (Code No: GH68-XXXXXA, Czech. 06/2004. Rev 1.0

splňuje ustanovení § 66 a Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základní odkazu certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, číslo 4 ze dne 24. 4. 2001, dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, přijatých pro daný druh zařízení:

rádiové parametry:	GSM ČSN ETSI EN 301 511
EMC:	GSM ČSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60950
SAR:	ČSN EN 50361

a je bezpečné za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL-3/R/2000 (GSM).

Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (BATTIC) pro SGH-C100, Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoe-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,730-350
2. SAR Dopadnutý Test Report No. EA-454-51, vydal EURO QA LABORATORY, Blackbushe Business Park, Stroudy Way, Yateley, Hants, GU46 6GG, UK, Date 7 of January 2004
3. EMC Test Report Samsung Euro QA LAB, Certificate No. P60EC1, Blackbushe Business Park, Stroudy Way, Yateley, Hants, GU46 6GG, UK, Date 27 of January 2004
4. Safety test report No. ILC60950, LR005161Z, Samsung Electronics Co., Ltd., IT Laboratory,IT R&D Center, #416, Maetan 5-dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742, R.O.Korea

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

CE 0168

V Praze dne 1.8. 2004

KIBOON mobile

Kiboon Mobile, a.s.
Hlavní 9 Celnici 10, 111 21 Praha 1
IČO: 26253577 DIČ: CZ26253577

Lukáš Herbst
Customer Care Manager
Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: herbst@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu dle podle zákona č. 477/2001 Sb.