* Některé funkce popsané v této příručce se mohou lišit od funkcí vašeho telefonu v závislosti na instalovaném softwaru nebo na službách poskytovaných vaším operátorem.



ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06225A
Czech. 11/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

TELEFON GPRS
SGH-E330



Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění 7

Balení 9

Váš telefon 10

Popis telefonu 10
Displej 14
Vnější displej 17
Servisní světlo 18
Fotoaparát 18
Vestavěná anténa 19

Začínáme 20

Vložení a vyjmutí SIM karty 20
Vložení, vyjmutí a nabíjení baterie 21
Zapnutí a vypnutí telefonu 25
Výběr funkcí a nastavení telefonu 26

Funkce při volání 28

Uskutečnění hovoru 28
Ukončení hovoru 31
Přijetí hovoru 31
Odmítnutí hovoru 31
Nastavení hlasitosti 32
Přístup k funkcím během hovoru 33
Použití sluchátek 41

Vkládání textu 42

Změna režimu vkládání textu 43
Používání abecedního režimu 44
Používání režimu T9 46
Používání režimu symbolů 49
Používání číslicového režimu 49

Používání menu 50

Vstup do menu 50
Seznam položek menu 51

Telefonní seznam 57

Najít jméno *(Tel.sez. 1.1)* 57
Přidat položku *(Tel.sez. 1.2)* 60
Rychlé vytáčení *(Tel.sez. 1.3)* 61
Kopírovat vše do telefonu *(Tel.sez. 1.4)* 63
Smazat vše *(Tel.sez. 1.5)* 64
Vlastní číslo *(Tel.sez. 2.1)* 64
Skupiny *(Tel.sez. 2.2)* 65
Stav paměti *(Tel.sez. 2.3)* 66
Servisní adresář *(Tel.sez. 3.1)* 66

Nabídka SIM-AT 67

Záznamy hovorů 68

Zmeškané hovory *(Menu 2.1)* 68
Přijaté hovory *(Menu 2.2)* 68
Odchozí hovory *(Menu 2.3)* 69
Smazat vše *(Menu 2.4)* 69
Doba hovoru *(Menu 2.5)* 70
Cena hovoru *(Menu 2.6)* 70

Síťové služby 72

Přesměrování hovoru *(Menu 3.1)* 72
Zákaz hovorů *(Menu 3.2)* 74
Čekající hovory *(Menu 3.3)* 77
Výběr sítě *(Menu 3.4)* 78
ID volajícího *(Menu 3.5)* 79
Aktivní linka *(Menu 3.6)* 79

Nastavení zvuku 80

Příchozí hovory *(Menu 4.1)* 80
Zprávy *(Menu 4.2)* 81
Zapnutí / vypnutí *(Menu 4.3)* 82
Tón spojení *(Menu 4.4)* 82
Tón tlačítek *(Menu 4.5)* 82
Minutové oznámení *(Menu 4.6)* 83
Tichý režim *(Menu 4.7)* 83
Upozornění při hovoru *(Menu 4.8)* 83

Zprávy 84

SMS zpráva *(Menu 5.1)* 84
Multimediální zprávy *(Menu 5.2)* 91
Push zprávy *(Menu 5.3)* 102
Přednastavené zprávy *(Menu 5.4)* 103
Hlas. pošta *(Menu 5.5)* 104
Vysílání *(Menu 5.6)* 105
Nastavení *(Menu 5.7)* 106
Stav paměti *(Menu 5.8)* 110

Funbox 111

Služby WWW *(Menu 6.1)* 111
Složka médií *(Menu 6.2)* 117
Svět Java *(Menu 6.3)* 120

Organizátor 125

Nová poznámka *(Menu 7.1)* 125
Kalendář *(Menu 7.2)* 127
Seznam úkolů *(Menu 7.3)* 129
Čas *(Menu 7.4)* 130
Budík *(Menu 7.5)* 132
Diktafon *(Menu 7.6)* 134
Kalkulačka *(Menu 7.7)* 137
Převodník *(Menu 7.8)* 138
Časovač *(Menu 7.9)* 140
Stopky *(Menu 7.10)* 141

Fotoaparát 142

Vyfotit *(Menu 8.1)* 142
Moje fota *(Menu 8.2)* 148
Má alba *(Menu 8.3)* 148
Smazat vše *(Menu 8.4)* 149
Nastavení *(Menu 8.5)* 150
Stav paměti *(Menu 8.6)* 151

Nastavení telefonu 152

Displej *(Menu 9.1)* 152
Pozdrav *(Menu 9.2)* 154
Jazyk *(Menu 9.3)* 154
Zabezpečení *(Menu 9.4)* 155
Automatické vytáčení *(Menu 9.5)* 158
Čistota hlasu *(Menu 9.6)* 158
Aktivní kryt *(Menu 9.7)* 159
Boční tlačítko *(Menu 9.8)* 159
Odpověď libov. tlačítkem *(Menu 9.9)* 159
Vynulovat nastavení *(Menu 9.10)* 160

Používání ALS (Služba alternativní linky) 161

Řešení problémů 163

Přístupové kódy 166

Heslo telefonu 166
PIN 166
PIN2 167
PUK 167
PUK2 168
Heslo pro blokování hovorů 168

Zdravotní a bezpečnostní upozornění 169

Informace o certifikaci SAR 169
Bezpečnostní opatření při používání baterií 170
Bezpečnost silničního provozu 172
Provozní prostředí 172
Elektronická zařízení 173
Prostředí s možností exploze 174
Tísňová volání 175
Další důležité bezpečnostní informace 176
Péče a údržba 177

Slovník 179

Rejstřík 183

Stručný návod na použití telefonu 187

Důležitá bezpečnostní upozornění

Dříve než začnete používat svůj nový mobilní telefon, přečtěte si následující upozornění. Jejich nedodržení může představovat riziko nebo být v rozporu se zákonem.

Vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu

Nepoužívejte telefon při jízdě autem, vozidlo nejdříve zastavte.

Vypněte telefon při čerpání pohonných hmot

Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích, v blízkosti hořlavin či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Mobilní telefony mohou způsobovat nežádoucí rušení. Jejich používání v letadle je protizákonné a nebezpečné.

Vypněte telefon v blízkosti lékařských přístrojů

V blízkosti lékařských přístrojů svůj telefon vždy vypínejte. Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na vysokofrekvenční signál. Respektujte zákaz používání mobilních telefonů v označených prostorách.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou podléhat rušení, které může zhoršit kvalitu jejich výkonu.

Zvláštní předpisy

Důsledně dodržujte veškerá nařízení týkající se používání mobilních telefonů ve veřejných prostorách. Telefon vždy vypněte tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit nežádoucí rušení či ohrozit funkci jiných přístrojů (například v nemocnici).

Odolnost proti vlhkosti

Tento telefon není odolný proti vlhkosti. Udržujte jej v suchu.

Používejte telefon způsobem, pro který byl zkonstruován

Telefon používejte pouze v normální provozní poloze. Nedotýkejte se zbytečně antény zapnutého telefonu, zejména při telefonování.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňového volání platné v místě, kde se právě nacházíte, a stiskněte tlačítko . Co nejpřesněji poskytněte veškeré nezbytné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nejste vyzváni.

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí

Uchovávejte telefon a veškeré jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte výhradně příslušenství schválené společností Samsung. Používání neschváleného příslušenství může mít za následek poškození telefonu nebo může ohrozit vaši bezpečnost.

Používejte pouze baterie a nabíječky schválené společností Samsung.

Opravy a servis

Opravy telefonního přístroje smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

Podrobnější informace o bezpečnosti naleznete v kapitole "Zdravotní a bezpečnostní upozornění" na str. 169.


UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE.
POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Balení

Obsah balení:



Telefon



Nabíječka



Baterie



Návod k použití

U autorizovaného prodejce firmy Samsung můžete navíc obdržet další, doplňkové příslušenství:

- rozšířená automobilová handsfree sada,
- jednoduchá automobilová handsfree sada,
- datový kabel pro připojení k PC.


Poznámka: Příslušenství dodávané s telefonem i doplňkové příslušenství se může v některých zemích lišit, a to i v závislosti na prodejci.

Váš telefon


Popis telefonu

Hlavní součásti telefonu a funkce tlačítek:

Otevřený telefon

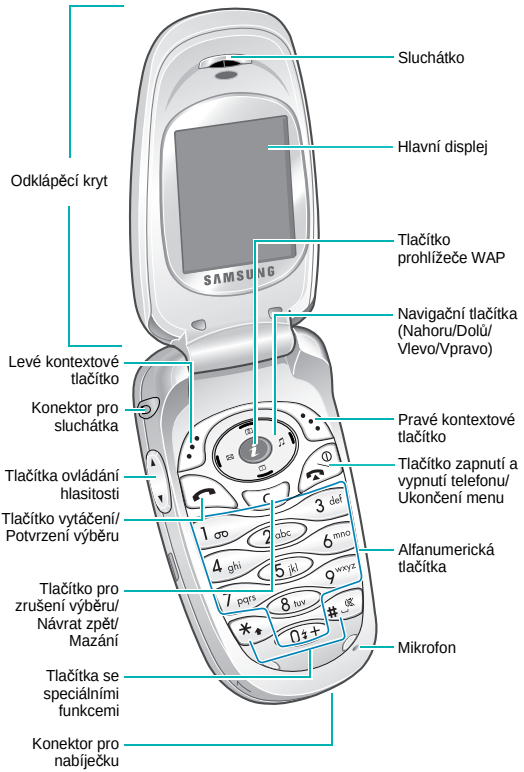

Zavřený telefon

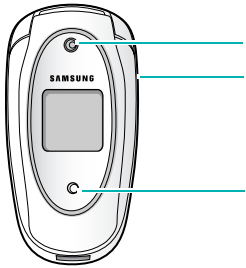

Tlačítka	Popis
 (kontextová tlačítka)	Funkce těchto tlačítek se mění. Aktuální funkci označuje text zobrazený na displeji nad tlačítky.
	V režimu menu slouží k pohybu v položkách menu a v telefonním seznamu. V pohotovostním režimu slouží tlačítko Vlevo k přímému přístupu k psaní nové SMS zprávy (**Menu 5.1.1**), tlačítko Vpravo k přístupu do menu nastavení melodie příchozího hovoru (**Menu 4.1.1**). Tlačítko Nahoru zajišťuje přímý přístup k menu fotoaparátu (**Menu 8**) a tlačítko Dolů k menu kalendáře (**Menu 7.2**).
	V pohotovostním režimu spouští prohlížeč WAP (internetový prohlížeč pro mobilní telefony).


Tlačítka	Popis *(pokračování)*
	Slouží k vytočení čísla nebo přijetí hovoru. V pohotovostním režimu zobrazí záznamy o hovorech. Při pohybu v menu vybere danou funkci nebo uloží zadanou informaci (například jméno) do paměti telefonu či na SIM kartu.
	Při psaní textu slouží k mazání znaků. V pohotovostním režimu vyvolá delší stisk tlačítka volbu Nová poznámka (**Menu 7.1**). V režimu menu slouží k návratu na vyšší úroveň menu.
	Slouží k ukončení hovoru. Podržením tohoto tlačítka též zapnete nebo vypnete telefon. V režimu menu zruší zadané údaje a provede návrat do pohotovostního režimu.
	Delší stisknutí tlačítka v pohotovostním režimu automaticky vytočí číslo hlasové pošty.
	Alfanumerická tlačítka slouží ke vkládání čísel, písmen a některých speciálních znaků.
	Funkce tohoto tlačítka se mění v závislosti na prováděné operaci. Delším stisknutím tlačítka ✱ se při zadávání telefonního čísla vloží pauza.
	Při delším stisku v pohotovostním režimu tlačítko # aktivuje, nebo zruší tichý režim.

Tlačítka	Popis *(pokračování)*
	(tlačítka na levé straně telefonu) Umožňuje regulovat nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru během hovoru. Je-li telefon otevřen a v pohotovostním režimu, nastavuje hlasitost tónu tlačítek. V režimu fotografování lze tlačítka použít k převrácení snímku. Podrobnosti viz str. 159. Podržením tohoto tlačítka lze odmítnout příchozí hovor nebo vypnout vyzvánění. Stiskem tlačítka pro zesílení hlasitosti lze otočit snímek vertikálně, stiskem tlačítka pro snížení hlasitosti horizontálně.
	(tlačítka na pravé straně telefonu) Podržením tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete režim fotografování. V režimu fotografování slouží jako spoušť.

Displej

Hlavní displej

Plochu displeje lze rozdělit na tři oblasti:

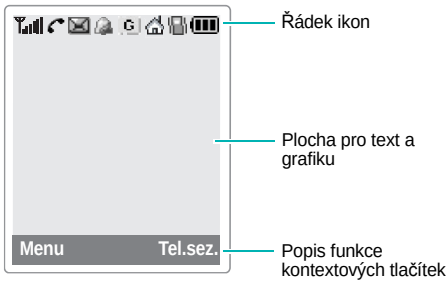

Oblast	Popis
Horní řádek	Zde se zobrazují ikony. Podrobnosti viz str. 15.
Hlavní plocha	Zde se zobrazují textové zprávy, pokyny a veškeré zadávané údaje, například vytáčená čísla.
Spodní řádek	Zobrazuje funkce aktuálně přiřazené oběma kontextovým tlačítkům.

Ikony

Ikona	Popis
	Informuje o intenzitě přijímaného signálu. Čím více sloupců je zobrazeno, tím je signál silnější.
	Zobrazuje se během hovoru. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), umožňující používat dvě různá telefonní čísla na jedné SIM kartě, objeví se tato ikona s číslem 1 či 2, anebo s oběma čísly: například , , nebo .
	Zobrazuje se, pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí signálem. Pokud je tato ikona zobrazena, nemůžete volat ani přijímat hovory.
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo nevyzvednuté hlasové zprávy. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), umožňující používat dvě různá telefonní čísla na jedné SIM kartě, zobrazí se ikona jako , , nebo . (Ikona se zobrazí pouze v případě, pokud váš operátor tuto službu podporuje.)
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo nepřečtené zprávy.
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo neprohlédnuté multimediální zprávy.
	Zobrazí se při příjímání multimediální zprávy.
	Zobrazí se při odesílání multimediální zprávy.
	Zobrazí se, máte-li nastaven budík (zvukové upozornění).

Ikona	**Popis** *(pokračování)*
	Zobrazuje se, je-li aktivována funkce přesměrování hovorů. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), umožňující používat dvě různá telefonní čísla na jedné SIM kartě, objeví se tato ikona s číslem 1 či 2, anebo s oběma čísly. Například: ,  nebo . (Ikona se zobrazí pouze v případě, pokud váš operátor tuto službu podporuje.)
	Zobrazuje se při připojení do sítě GPRS.
	Zobrazí se, nacházíte-li se v blízkosti svého bydliště. (Zobrazí se pouze v případě, pokud váš operátor tuto službu podporuje).
	Zobrazí se, nacházíte-li se oblasti svého pracoviště. (Zobrazí se pouze v případě, pokud váš operátor tuto službu podporuje).
	Zobrazuje se, pokud je typ upozornění na příchozí hovor nastaven na **Vibrace** nebo na **Vibrace+melodie**. Podrobnější informace viz str. 81.
	Zobrazuje se, pokud je aktivní tichý režim.
	Ukazuje stav baterie. S ubývající energií se snižuje i počet zobrazených proužků.

Podsvícení displeje a tlačítek

Displeje i klávesnice telefonu jsou podsvíceny. Podsvícení se aktivuje stiskem libovolného tlačítka nebo otevřením odklápěcího krytu telefonu. Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, podsvícení se automaticky vypne. Délku tohoto intervalu lze nastavit v menu v položce **Podsvícení**. Podrobnosti viz str. 153.

Vypnutí podsvícení

Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, v rámci úspory energie se podsvícení displeje a tlačítek vypne. Délku tohoto intervalu lze nastavit v položce **Podsvícení** (**Menu 9.1.4**). Podsvícení znovu aktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Vypnutí hlavního displeje

Pokud do jedné minuty po vypnutí podsvícení nestisknete žádné tlačítko, vypne se automaticky i hlavní displej. Displej znovu aktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Vnější displej

Na krytu telefonu se nachází vnější displej.

Na tomto displeji se zobrazují upozornění na příchozí hovory, nové zprávy nebo hlášení přiřazená zvukovým upozorněním.


Pokud je kryt telefonu zavřen, vnější displej se rozsvítí při delším stisku kteréhokoli z tlačítek nastavení hlasitosti.

Pokud máte připojena sluchátka, můžete k zapnutí vnějšího displeje použít tlačítko na sluchátcích.

Servisní světlo

Servisní světlo je umístěna na krytu telefonu. Tato kontrolka svítí, pokud je telefon v provozu.


Kontrolku lze zapnout nebo vypnout v položce menu **Servisní světlo** (**Menu 9.1.6**). Viz str. 153.

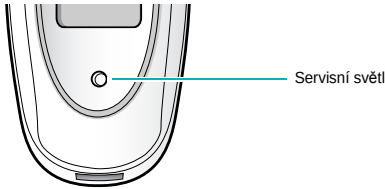

Fotoaparát


Telefon je vybaven zabudovaným digitálním fotoaparátem, který můžete kdykoliv pohotově použít.

Podrobnosti týkající se použití fotoaparátu naleznete na str. 142.

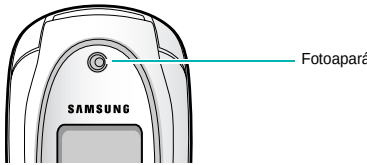

Vestavěná anténa

Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Je-li telefon zapnut, zbytečně se antény nedotýkejte. Přímý kontakt s anténou snižuje kvalitu hovoru a může mít také za následek zvýšenou spotřebu energie.

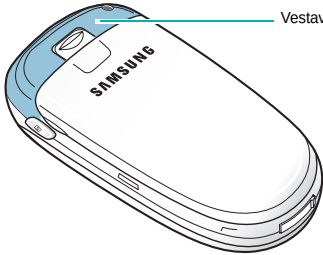


Vložení a vyjmutí SIM karty

Při registraci u operátora obdržíte SIM kartu, která obsahuje údaje o vaší registraci (například váš kód PIN) nebo o předplacených doplňkových službách apod.

- SIM kartu uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Pozor na mechanické poškození SIM karty, které by mohlo vést ke ztrátě dat. Při manipulaci s kartou, vkládání karty do telefonu nebo vyjímání z něj s ní proto zacházejte opatrně.
- Před vložením SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, nebot' budete muset vyjmout i baterii.


Vložení SIM karty

1. Pokud je to nutné, vyjměte baterii podle pokynů na str. 21.
2. Vložte a zasuňte SIM kartu pod úchytky tak, aby se seříznutý roh karty nacházel vlevo nahoře a karta byla otočena kovovými kontakty k telefonu.

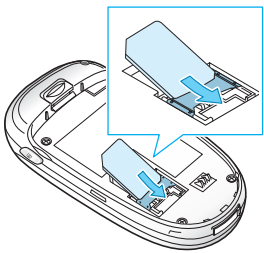

Vyjmutí SIM karty

Chcete-li SIM kartu vyjmout, nejdříve ji vysuňte z uchycení, jak je naznačeno na obrázku.

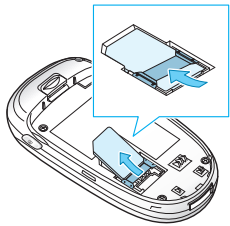


Vložení, vyjmutí a nabíjení baterie

Telefon je napájen dobíjecí baterií typu Li-ion. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky. Podrobnější informace vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce značky Samsung.


Poznámka: Před prvním použitím telefonu je třeba baterii plně nabít. Vybitá standardní baterie je znovu plně nabita přibližně za 130 minut.

Vložení baterie

1. Zasuňte úchytky na spodní straně baterie do příslušných drážek v telefonu.

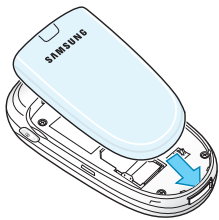


2. Přitlačte baterii k zadní straně telefonu tak, aby dosedla na místo.

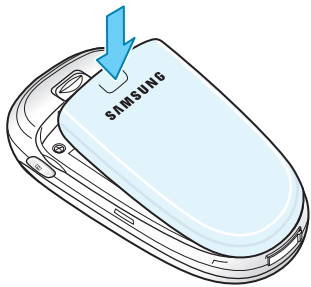

Vyjmutí baterie

1. Vypněte telefon podržením tlačítka .
2. Posuňte západku přidržující baterii směrem nahoru, v této poloze ji přidržte a vyjměte baterii z telefonu.

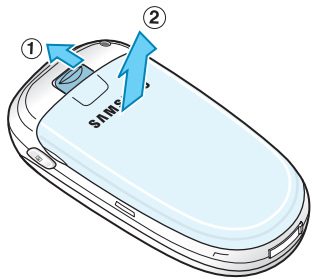


Nabíjení baterie pomocí nabíječky

Poznámka: Telefon lze používat i při nabíjení baterie, nabíjení se tím však zpomalí.

1. Zasuňte konektor kabelu nabíječky do zdířky na spodní straně telefonu.


   Horní strana konektoru je označena šipkou.

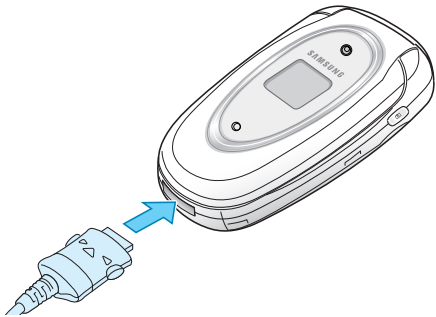

2. Adaptér nabíječky zapojte do standardní síťové zásuvky.

   Během nabíjení se ikona baterie v pravém horním rohu displeje opakovaně naplňuje, a indikuje tak, že probíhá nabíjení baterie.

3. Po ukončení nabíjení se zobrazí ikona nabité baterie a hlášení "Plně nabito". Odpojte nabíječku z elektrické sítě a vytáhněte konektor z telefonu. Konektor uvolníte současným stisknutím obou tlačítek po stranách konektoru.

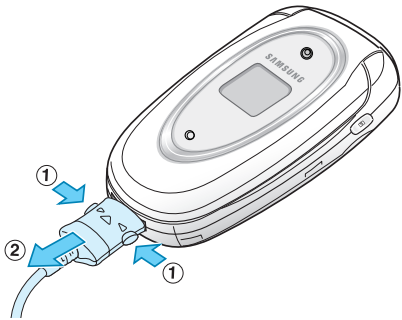

Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie již téměř vybitá a zbývá jen několik minut provozu telefonu, začne blikat ikona prázdné baterie ( ), ozve se varovný tón a na displeji se bude v pravidelných intervalech objevovat varovné hlášení.

Pokud se baterie vybije natolik, že energie nestačí na provoz telefonu, přístroj se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte tlačítko a podržte jej, dokud se telefon nezapne.

2. Jestliže telefon vyžaduje zadání kódu PIN, zadejte jej a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Podrobnější informace viz str. 166.

   Telefon začne vyhledávat síť a na displeji se objeví aktuální datum a čas. Jakmile se telefon přihlásí do sítě, můžete telefonovat a přijímat hovory.



Poznámka: Změnu jazyka můžete provést v menu **Jazyk** (**Menu 9.3**). Podrobnější informace viz str. 154.

Vypnutí telefonu:


Podržte tlačítko , dokud se nezobrazí animace doprovázející vypnutí telefonu.

Výběr funkcí a nastavení telefonu

Telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožní si jej přizpůsobit podle potřeby. Tyto funkce jsou uspořádány do jednotlivých úrovní menu, dostupných prostřednictvím kontextových tlačítek a . Pomocí menu můžete zobrazovat a měnit nastavení jednotlivých funkcí.

Funkce kontextových tlačítek se mění podle toho, které menu právě používáte. O jejich aktuální funkci informuje text nebo ikony na spodním řádku displeje nad těmito tlačítky.

Příklad:

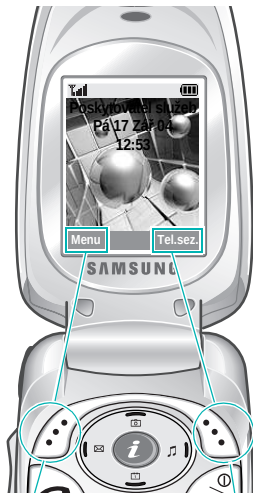

Pro vstup do menu stiskněte levé kontextové tlačítko.

Pro vstup do telefonního seznamu stiskněte pravé kontextové tlačítko.

Při výběru a nastavování dostupných funkcí postupujte následovně:

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.

2.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
zvolit: • zobrazenou funkci • vybrané nastavení	kontextové tlačítko **Zvolit**.
zobrazit následující funkci nebo vybrat následující položku v seznamu	tlačítko Dolů.
se vrátit k předchozí položce nebo nastavení v seznamu	tlačítko Nahoru.
se vrátit zpět na vyšší úroveň menu	kontextové tlačítko (resp. **Zpět**) nebo tlačítko **C**.
se vrátit do pohotovostního režimu	tlačítko .

Při změně nastavení některých funkcí je třeba zadat heslo telefonu nebo kód PIN. Zadejte požadovaný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Funkce při volání

Uskutečnění hovoru

Použití číselné klávesnice

Pokud je displej v pohotovostním režimu, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud jste aktivovali funkci **Automatické vytáčení** (**Menu 9.5**) nastavením hodnoty **ZAP** v příslušném menu, telefon bude automaticky (až desetkrát) znovu vytáčet volané číslo, jestliže volaný účastník neodpovídá nebo má obsazeno. Podrobnější informace viz str. 158.

Oprava zadaného čísla

Chcete-li vymazat...	**Stiskněte…**
poslední zobrazenou číslici	tlačítko **C**.
kteroukoli jinou číslici	navigační tlačítka Vlevo nebo Vpravo a posuňte kurzor (|) vpravo od číslice, kterou chcete vymazat. Pak stiskněte tlačítko **C**. Chybějící číslici můžete jednoduše vložit stiskem příslušného numerického tlačítka.
všechny zobrazené číslice	tlačítko **C** a podržte jej stisknuté, dokud se celé číslo nevymaže.

Mezinárodní hovory

1. Stiskněte a podržte tlačítko **0** pro zadání mezinárodní předvolby. Zobrazí se znak +.
2. Zadejte směrové číslo volané země a telefonní číslo účastníka a stiskněte tlačítko .

Vytočení čísla uloženého v telefonním seznamu

Často volaná telefonní čísla můžete ukládat spolu se jménem účastníka do paměti SIM karty nebo telefonu ve společném menu Telefonní seznam. Nemusíte si proto pamatovat všechna čísla, stačí vybrat požadované jméno a telefon k němu automaticky přiřadí správné číslo.

Více informací o funkcích telefonního seznamu naleznete na str. 57.

Použití záznamu hovorů

Telefon chronologicky ukládá údaje o posledních dvaceti odchozích, přijatých nebo zmeškaných hovorech. Poslední hovor se zobrazuje na první pozici. Pokud se stejné číslo vyskytne vícekrát, je uložen jen jeho poslední záznam.

Chcete-li vytočit některé z těchto čísel, postupujte následovně:

1. V pohotovostním režimu použijte pro přímý vstup do menu záznamů hovorů tlačítko .
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadované číslo.

   Každý záznam je doplněn některou z následujících ikon:

   - : Odchozí hovory (Menu 2.3)
   - : Přijaté hovory (Menu 2.2)
   - : Zmeškané hovory (Menu 2.1)

3. K vytočení daného čísla stačí stisknout tlačítko .

Podrobnější informace naleznete v kapitole "Záznamy hovorů" na str. 68.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte aktivovánu službu identifikace volajícího (CLI) a nemůžete z nějakého důvodu přijmout příchozí hovor, díky této funkci můžete zjistit, kdo vám telefonoval, a zavolat danému účastníkovi zpět.

Počet zmeškaných hovorů se zobrazí na displeji v pohotovostním režimu ihned poté, jakmile volající zavěsí.

Chcete-li zobrazit zmeškaný hovor, postupujte následovně:

1. Odklopte kryt telefonu, je-li telefon zavřen.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zmešk.**.

   Zobrazí se seznam zmeškaných hovorů.
3. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte požadované číslo.
4. K vytočení daného čísla stačí stisknout tlačítko .

Podrobnější informace o možnostech nastavení zmeškaných hovorů naleznete v kapitole "Zmeškané hovory" na str. 68.

Poznámka: Upozornění na zmeškaný hovor smažete stiskem tlačítka . Máte-li kromě zmeškaných hovorů také nové zprávy nebo hlasovou poštu, či nově přijaté multimediální zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění v tomto pořadí: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **Tel.sez.**.

Rychlé vytáčení čísel uložených v telefonním seznamu

Pokud jste si do telefonního seznamu uložili čísla, můžete je rychle vytáčet stisknutím jednoho až dvou tlačítek. Podrobnější informace viz str. 61.

Ukončení hovoru

Chcete-li hovor ukončit, krátce stiskněte tlačítko nebo zavřete kryt telefonu.

Přijetí hovoru

Pokud vám telefonuje jiný účastník, přístroj zvoní a na displeji se zobrazí animace příchozího hovoru.

Pokud je možné volajícího identifikovat, zobrazí se jeho číslo. Pokud máte toto číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přímo jméno volajícího.

Chcete-li hovor přijmout, otevřete kryt telefonu. Pokud je kryt telefonu již otevřen, stiskněte tlačítko nebo kontextové tlačítko **Přijm.**.

Poznámka: Hovor můžete přijmout i ve chvíli, když procházíte telefonním seznamem nebo položkami menu: právě prováděná operace se automaticky přeruší.

Odmítnutí hovoru

Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte tlačítko .


Pokud je volba **Boční tlačítko** nastavena na **Odmítnout**, lze hovor odmítnout podržením jednoho z tlačítek nastavení hlasitosti na levé straně přístroje; bližší informace viz str. 159.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost sluchátka lze během hovoru regulovat pomocí tlačítek nastavení hlasitosti nacházejících se na levé straně telefonu.

Hlasitost sluchátka můžete také nastavit např. při vyzvánění. Telefon si však toto nastavení nezapamatuje.

Hlasitost zvýšíte stisknutím tlačítka ▲ a snížíte ji pomocí tlačítka ▼.

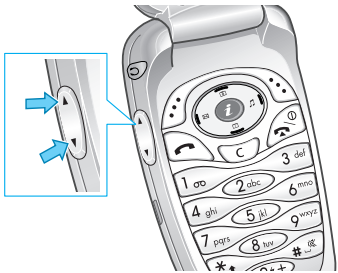

Pokud je kryt telefonu otevřen a telefon je v pohotovostním režimu, lze hlasitost tlačítek nastavit pomocí tlačítek ▲ a ▼.

Poznámka: Vyzvánějící příchozí hovor můžete odmítnout nebo vyzvánění vypnout podržením jednoho z tlačítek nastavení hlasitosti v závislosti na nastavení položky menu **Boční tlačítko** (**Menu 9.8**). Podrobnější informace viz str. 159.

Přístup k funkcím během hovoru

I během hovoru lze používat řadu funkcí.

Použití reproduktoru

Tato funkce umožňuje telefonovat bez nutnosti držet telefon u ucha.

Zapnutí a vypnutí reproduktoru

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku **Reproduktor zapnout**/**Reproduktor vypnout**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je reproduktor zapnut, nedržte telefon v blízkosti ucha – hlasitost může být velmi vysoká.

Poznámka: Lze zapnout stisknutím pravého kontextového tlačítka **Nahlas**.

Funkce čistoty hlasu

Tato funkce zvyšuje hlasitost a zlepšuje čistotu hlasu během hovoru. Funkce je užitečná zejména při telefonování v hlučném prostředí.

Pokud se nacházíte v hlučném prostředí a máte tuto funkci aktivovánu, telefon ji po krátké chvíli sám automaticky zapne.

Zapnutí a vypnutí funkce čistoty hlasu

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku **Čistota hlasu zapnout / Čistota hlasu vypnout**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Poznámka: Funkci čistoty hlasu není možné aktivovat, pokud používáte reproduktor nebo sadu handsfree.

Podržení hovoru

Probíhající hovor lze kdykoliv dočasně přerušit a podržet. Během hovoru tak můžete uskutečnit jiný hovor, aniž by došlo k ukončení spojení s prvním účastníkem. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, pokud vaše sít' tuto službu podporuje. Jeden z hovorů je vždy aktivní a druhý je podržen. Mezi oběma hovory je možné přepínat.

Chcete-li hovor podržet, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Podržet**. K předchozímu hovoru se můžete kdykoliv vrátit stisknutím kontextového tlačítka **Obnovit**.

Vypnutí mikrofonu (Tiché)

Mikrofon vašeho telefonu lze dočasně vypnout, aby vás druhý účastník hovoru neslyšel.

Příklad: Přejete si něco říci další osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás slyšel účastník, se kterým právě telefonujete.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Vyberte položku **Tiché** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Na spodním řádku displeje se objeví ikona Tiché () a od této chvíle vás druhý účastník hovoru neslyší.

Opětovné zapnutí mikrofonu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Jakmile se objeví volba **Mikrofon zap.**, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Ikona vypnutého mikrofonu zmizí a druhý účastník hovoru vás opět bude slyšet.

Vypnutí/Odesílání tónů tlačítek

Během hovoru můžete vypnout nebo zapnout tóny, které se ozývají při stisku jednotlivých tlačítek. Zvolíte-li položku **Vypnout tóny tlačítek**, telefon nebude produkovat žádné tóny. Tlačítka pak můžete používat i během hovoru, aniž by vás obtěžoval jejich zvuk.

Pro komunikaci s telefonním záznamníkem nebo s počítačově řízenými telefonními systémy musíte zvolit možnost **Zapnout tóny tlačítek**.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Během hovoru můžete vyhledávat čísla v telefonním seznamu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku **Tel.sez.**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Vyberte položku **Najít jméno** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu.
4. Zadejte několik prvních písmen hledaného jména. Telefonní seznam se zobrazí od první položky, která odpovídá vašemu zadání.

   Poznámka: Telefonním seznamem lze také procházet od začátku pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů.
5. Vybraná položka se zobrazí po stisknutí kontextového tlačítka **OK**.

Více informací o funkcích telefonního seznamu naleznete na str. 57.

Odesílání tónů DTMF

Během hovoru můžete odeslat tóny DTMF (multifrekvenční signály) čísla zobrazeného na displeji.

Tato funkce je využívána při komunikaci s automatickými telefonními zařízeními – např. u telefonického bankovnictví pro zadání hesla nebo čísla účtu.

Odeslání tónů DTMF:

1. Po připojení k automatickému telefonnímu systému stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku **Odeslat DTMF**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Zadejte číslo, které chcete odeslat, a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Telefon odešle sérii tónů, odpovídající zadanému číslu.

Textové zprávy (SMS)

Během hovoru můžete číst nebo psát nové zprávy.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku **Zpráva**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Chcete-li si přečíst přijatou zprávu, vyberte **Přijaté** a poté zvolte zprávu, kterou si chcete přečíst.

   Chcete-li napsat novou zprávu, vyberte položku **Vytvořit**.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Podrobnější informace o psaní a čtení zpráv SMS naleznete na str. 84.

Zaznamenat rozhovor

Telefon umožňuje nahrát hovor s druhým účastníkem.

Díky této funkci si můžete pořídit například záznam důležitého rozhovoru, ke kterému se chcete později vrátit. Záznamy rozhovorů, které jste nahráli, naleznete v menu **Nahrávky** (**Menu 7.6.2**). Podrobnější informace viz str. 135.

Používání aplikační sady SIM

Obsahuje-li vaše karta aplikační sadu SIM (SIM AT), umožňující používat rozšířené služby, zobrazí se menu této aplikační sady. Podrobnější informace naleznete v návodu k vaší SIM kartě.

Uskutečnění dalšího hovoru

Během aktuálního hovoru můžete uskutečnit jiný hovor, pokud vaše síť tuto službu podporuje.

Chcete-li během probíhajícího hovoru vytočit jiné číslo, postupujte následovně:

1. Zadejte číslo, které chcete vytočit, případně jej vyhledejte v telefonním seznamu.
2. Stisknutím tlačítka dané číslo vytočte. První hovor je automaticky podržen.

Jiný postup:

1. Probíhající hovor můžete podržet též stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a výběrem položky **Podržet**.
2. Obvyklým způsobem vytočte druhé číslo.

Chcete-li přepnout z jednoho hovoru do druhého, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Prohod.**.

Aktuální hovor je podržen a původní hovor je znovu aktivován, takže můžete pokračovat v rozhovoru s prvním účastníkem.

Chcete-li podržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Ukončit podržený hovor**.

Jednotlivé hovory lze ukončit běžným způsobem, tj. stisknutím tlačítka . Chcete-li ukončit oba hovory najednou, zavřete kryt telefonu.

Přijetí dalšího hovoru

Příchozí hovor můžete přijmout i v případě, pokud právě hovoříte, jestliže tuto funkci podporuje vaše síť a máte-li aktivovánu volbu **Čekající hovory** (podrobnosti viz str. 77). Telefon vás upozorní na další příchozí hovor zvukovým signálem čekajícího hovoru.

Chcete-li přijmout příchozí hovor během jiného hovoru, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko a přijměte příchozí hovor. První hovor je automaticky podržen.
2. Chcete-li přepnout z jednoho hovoru do druhého, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Prohod.**.
3. Chcete-li podržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Ukončit podržený hovor**.

   Chcete-li ukončit probíhající hovor, stiskněte tlačítko .
   Podržený hovor se automaticky znovu spojí.

Přenos hovoru

Pokud to vaše síť umožňuje, můžete aktuální hovor s jedním účastníkem předat druhému účastníkovi čekajícímu na podrženém hovoru. Oba účastníci tak budou moci hovořit mezi sebou, zatímco vy budete odpojeni.

Během probíhajícího hovoru přijměte nebo vytočte obvyklým způsobem druhý hovor a poté stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

4. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku **Přenést** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Hovor mezi druhými dvěma účastníky bude spojen.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je služba, která umožňuje účast až šesti účastníků na společném hovoru. Tato služba je k dispozici pouze v případě, pokud ji podporuje vaše síť. Více informací vám poskytne váš operátor.

Spojení konferenčního hovoru

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi obvyklým způsobem.
2. Jakmile je hovor spojen, zavolejte obvyklým způsobem druhému účastníkovi. První hovor je automaticky podržen.
3. Prvního účastníka připojíte ke konferenčnímu hovoru stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a výběrem položky **Připojit konferenční hovor**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Chcete-li ke konferenčnímu hovoru připojit dalšího účastníka, zavolejte mu obvyklým způsobem. Poté stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Připojit konferenční hovor**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Účastníky příchozích hovorů můžete ke konferenčnímu hovoru postupně přidávat rovněž tak, že jejich hovor přijmete a vyberete položku **Připojit konferenční hovor**. Tento postup podle potřeby opakujte.

Další hovor během konferenčního hovoru

Chcete-li uskutečnit další hovor během konferenčního hovoru, viz "Uskutečnění dalšího hovoru" na str. 37.

Při konferenčním hovoru můžete přijmout další příchozí hovor následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko a přijměte příchozí hovor. Konferenční hovor je automaticky podržen. Ostatní účastníci konferenčního hovoru mohou pokračovat v rozhovoru.
2. Chcete-li přepnout z jednoho hovoru do druhého, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Prohod.**.
3. Chcete-li podržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Ukončit podržený konferenční** nebo **Ukončit podržený hovor**.

   Chcete-li ukončit probíhající hovor, stiskněte tlačítko .
   Podržený hovor se automaticky znovu spojí.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Rozděl.**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte účastníka, se kterým chcete soukromě hovořit, a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Nyní můžete s vybraným účastníkem hovořit, zatímco ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru, aniž by vás slyšeli.
3. Zpět ke konferenčnímu hovoru se vrátíte stiskem kontextového tlačítka **Volby** a výběrem položky **Připojit konferenční hovor**.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Všichni účastníci konferenčního hovoru se nyní navzájem znovu slyší.

Odebrání jednoho z účastníků

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Odebrat**.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte účastníka, se kterým chcete ukončit hovor, a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Hovor s tímto účastníkem je ukončen, vy však můžete dále pokračovat v rozhovoru s ostatními účastníky.
3. Konferenční hovor ukončíte stiskem tlačítka .

Použití sluchátek

S použitím sluchátek můžete vytáčet čísla nebo přijímat hovory, aniž byste museli držet telefon v ruce.

Jestliže zapojíte konektor sluchátek do zdířky na levé straně telefonu, tlačítko na sluchátcích pak funguje následujícím způsobem:

Chcete-li…	**Stiskněte…**
znovu vytočit poslední číslo	tlačítko dvakrát, je-li telefon v pohotovostním režimu.
přijmout hovor	podržte tlačítko.
ukončit hovor	podržte tlačítko.

Vkládání textu

Při používání telefonu potřebujete mnohokrát zadat text, například při ukládání jména do telefonního seznamu, při psaní nové zprávy nebo při zapisování poznámek do kalendáře.

K dispozici máte následující režimy vkládání textu:

- **Abecední režim**

  Tento režim umožňuje zadávat znaky stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. Tlačítko stiskněte vždy jednou, dvakrát, třikrát či čtyřikrát, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

- **Režim T9 (prediktivní vkládání textu)***

  Režim T9 umožňuje vkládat slova tak, že k napsání jednotlivých písmen stačí pouze jediné stisknutí daného alfanumerického tlačítka. Každému alfanumerickému tlačítku je přiřazeno více znaků: například pokud stisknete tlačítko **5** zobrazí se písmeno J, K, nebo L. Prediktivní metoda psaní textu v režimu T9 je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, který automaticky odhaduje slovo, které chcete napsat. Psaní textu je tak mnohem úspornější a rychlejší než při použití tradičního abecedního režimu.

- **Režim symbolů**

  Tento režim umožňuje zadávat speciální znaky.

- **Číslicový režim**

  Tento režim umožňuje vkládat číslice.

* T9 je registrovanou obchodní značkou společnosti Tegic Communications, Inc., a je užíván na základě licence patentů USA 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Změna režimu vkládání textu

Při psaní textu se na spodním řádku displeje zobrazí ikona aktuálního režimu vkládání textu.

Příklad: Zadávání jména do telefonního seznamu.



Změnu režimu vkládání provedete následujícím způsobem:

1. Stiskněte pravé kontextové tlačítko pod ikonou aktuálního režimu vkládání textu.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovaný režim.

   Položka **Zvolit jazyk** umožňuje změnit jazyk vkládání textu.

   Položka **Přidat slovo** umožňuje přidat nové slovo do slovníku T9. Podrobnosti viz str. 47.

   Poznámka: Pokud chcete opustit menu beze změny režimu, stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .
3. Výběr režimu vkládání textu potvrdíte stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

Rychlá změna režimu vkládání textu

Pokud chcete přepnout mezi…	Stiskněte a podržte…
číselným režimem a předchozím vybraným režimem	tlačítko #.
režimem symbolů a předchozím vybraným režimem	tlačítko *.
abecedním režimem a režimem T9	pravé kontextové tlačítko.

Používání abecedního režimu

Při vkládání slov v abecedním režimu používejte alfanumerická tlačítka označená daným písmenem. Tlačítko stiskněte:
– jednou, chcete-li vložit první písmeno,
– dvakrát, chcete-li vložit druhé,
– třikrát, chcete-li vložit třetí, atd.

Příklad: Chcete-li napsat písmeno "C", stiskněte třikrát rychle tlačítko **2**. Chcete-li napsat písmeno "K", stiskněte dvakrát tlačítko **5**. Tímto způsobem vkládejte každého další písmeno.

Poznámka: Jakmile stisknete další tlačítko, kurzor se přesune doprava. Chcete-li napsat stejné písmeno vícekrát za sebou nebo jiné písmeno nacházející se na témže tlačítku, stiskněte tlačítko Vpravo, nebo vyčkejte, až se kurzor automaticky přesune doprava, a poté zadejte další písmeno.

V následující tabulce jsou uvedeny všechny dostupné znaky, přiřazené jednotlivým tlačítkům. (Znaky se mohou měnit v závislosti na jazyce vkládaného textu.)

Jazyk vkládaného textu lze zvolit nastavením jedné z následujících voleb:

- **Zvolit jazyk**: viz str. 43.
- **Jazyk pro T9** (**Menu 9.3.2**): viz str. 154.

Seznam dostupných znaků

Tlačítko	Pořadí zobrazování znaků
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Á Č Ä Ą Ć 2
3	D E F Ď É Ě Ę 3
4	G H I Í 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5
6	M N O Ň Ó Ô Ń Ö 6
7	P Q R S Ř Š Ŕ Ś 7
8	T U V Ť Ú Ů Ü 8
9	W X Y Z Ý Ž Ź Ż 9
0	0

(Režim velkých písmen v čeština)

Malá a velká písmena

Chcete-li změnit režim vkládání velkých a malých písmen, stiskněte tlačítko ✱. K dispozici jsou tři způsoby vkládání textu:

- pouze malá písmena (bez ikony),
- počáteční písmena velká, ostatní malá (⇧),
- všechna písmena velká (⇪).

Vložení mezery

Chcete-li vložit mezi slova mezeru, stiskněte tlačítko #.

Posun kurzoru v textu

Chcete-li posunout kurzorem v textu vpravo či vlevo, nebo nahoru či dolů, použijte k tomu odpovídající navigační tlačítka.

Mazání písmen a slov

Chcete-li smazat písmeno nacházející se vlevo od kurzoru, stiskněte tlačítko **C**. Pokud chcete smazat celý text na displeji, tlačítko **C** stiskněte a podržte.

Návrat do předchozího menu

Po smazání textu se můžete vrátit do předchozího menu delším stisknutím tlačítka **C**.

Používání režimu T9

Při vkládání textu v režimu T9 postupujte následovně:

1. Začněte zadávat slovo pomocí alfanumerických tlačítek **2** až **9**. Při zadávání jednotlivých písmen stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Příklad: Chcete-li v režimu T9 napsat slovo "ahoj", stiskněte postupně tlačítka **2**, **4**, **6** a **5**.

   Zadávané slovo se zobrazí na displeji.
   Při stisku dalších tlačítek se dané slovo může měnit.

2. Chcete-li opravit nebo smazat některá písmena, zadejte nejprve celé slovo.

3. Pokud je slovo napsáno správně, začněte zadávat slovo další. Pokud ne, opakovaně stiskněte tlačítko **0**. Zobrazí se další slova odpovídající použité kombinaci tlačítek.

Příklad: Slova "od" a "ne" mají stejnou kombinaci tlačítek **6** a **3**. Na displeji se nejdříve zobrazí častěji používaná varianta.

4. Chcete-li vložit mezi slova mezeru, stiskněte tlačítko **#**.

5. Napište další slovo.

Pokud se při zadávání textu zobrazí nad levým kontextovým tlačítkem hlášení **Hláskuj**, znamená to, že vkládané slovo nebylo nalezeno ve slovníku T9. Chcete-li vložit slovo, které slovník T9 neobsahuje, změňte režim vkládání textu na abecední nebo postupujte následovně:

1. Stiskněte buď kontextové tlačítko **Hláskuj**, nebo pravé kontextové tlačítko a zvolte možnost **Přidat slovo**.

2. V abecedním režimu (viz str. 44) napište slovo, které chcete přidat do slovníku, a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.


   Slovo je uloženo do slovníku T9 a zároveň vloženo do textu, který píšete.

3. Pokračujte ve vkládání dalších slov v režimu T9.

Inteligentní interpunkce

K vložení čárky, tečky nebo pomlčky použijte tlačítko **1**. Režim T9 na základě gramatických pravidel vloží odpovídající interpunkční znaménko.

Příklad: Tlačítko **1** zde bylo použito k vložení dvou odlišných interpunkčních znamének.



Malá a velká písmena

Chcete-li změnit režim vkládání velkých a malých písmen, stiskněte tlačítko ✳. K dispozici jsou tři způsoby vkládání textu:

- pouze malá písmena (bez ikony),
- počáteční písmena velká, ostatní malá (⇧),
- všechna písmena velká (⇧).

Vložení mezery

Chcete-li vložit mezi slova mezeru, stiskněte tlačítko #.

Přímé vložení čísla

Chcete-li do textu přímo vložit číslo, stiskněte a podržte příslušné číselné tlačítko.

Posun kurzoru v textu

Chcete-li posunout kurzorem v textu vpravo či vlevo, nebo nahoru či dolů, použijte k tomu odpovídající navigační tlačítka.

Mazání písmen a slov

Chcete-li smazat písmeno nacházející se vlevo od kurzoru, stiskněte tlačítko **C**. Pokud chcete smazat celý text na displeji, tlačítko **C** stiskněte a podržte.

Návrat do předchozího menu

Po smazání textu se můžete vrátit do předchozího menu delším stiskem tlačítka **C**.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat do textu speciální znaky.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
zobrazit více symbolů	tlačítko Nahoru nebo Dolů.
vložit symbol	příslušné číselné tlačítko.
se vrátit k předchozímu režimu vkládání textu s vloženými symboly	kontextové tlačítko **OK**.
se vrátit k předchozímu režimu vkládání textu bez vložených symbolů	kontextové tlačítko .

Používání číslicového režimu

Číslicový režim umožňuje vkládat do textu čísla. Stiskněte postupně tlačítka odpovídající číslicím, které chcete vložit.

Používání menu

Telefon nabízí celou řadu funkcí, které vám umožňují přizpůsobit si jej podle svých potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány do několika úrovní menu.

Vstup do menu

K jednotlivým položkám menu se v pohotovostním režimu dostanete stiskem kontextového tlačítka **Menu** nebo **Tel.sez.**. Položkami procházejte pomocí navigačních tlačítek.

1. V pohotovostním režimu lze zobrazit hlavní menu stisknutím kontextového tlačítka **Menu**; telefonní seznam pak stisknutím kontextového tlačítka **Tel.sez.**.
2. Jednotlivými položkami menu procházejte pomocí navigačních tlačítek. Pokud je zobrazeno hlavní menu, výběr dané položky provedete stiskem kontextového tlačítka **Zvolit**.
3. K výběru další úrovně menu slouží navigační tlačítka Nahoru/Dolů.
4. Pro výběr stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud zvolená položka nabídky obsahuje další úrovně menu, opakujte kroky 3 a 4.
5. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovanou volbu.
6. Výběr provedete stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

Poznámka: Do předchozí úrovně menu se můžete vrátit stisknutím kontextového tlačítka .

Do jednotlivých úrovní menu lze rovněž rychle vstupovat zadáním příslušného čísla menu.

Příklad: V pohotovostním režimu se k položce **Hlas. pošta** dostanete stisknutím kontextového tlačítka **Menu** a tlačítek **5** a **5**.

Seznam položek menu

Položky menu umožňují prohlížet a měnit nastavení funkcí telefonu. Následující seznam znázorňuje strukturu menu.

Čísla přiřazená jednotlivým položkám menu v následujícím seznamu nemusí odpovídat číslům položek menu ve vašem telefonu. Některé položky se zobrazí pouze tehdy, podporuje-li danou službu vaše SIM karta.

Telefonní seznam

1. Telefonní seznam **(viz str. 57)**

- 1.1 Najít jméno
- 1.2 Přidat položku
- 1.3 Rychlé vytáčení
- 1.4 Kopírovat vše do telefonu
- 1.5 Smazat vše

2. Správa **(viz str. 64)**

- 2.1 Vlastní číslo
- 2.2 Skupiny
- 2.3 Stav paměti

3. Služby **(viz str. 66)**

- 3.1 Servisní adresář

Hlavní menu

1. **Nabídka SIM-AT*** (viz str. 67)

2. **Záznamy hovorů** (viz str. 68)
   - 2.1 Zmeškané hovory
   - 2.2 Přijaté hovory
   - 2.3 Odchozí hovory
   - 2.4 Smazat vše
   - 2.5 Doba hovoru
     - 2.5.1 Čas posledního hovoru
     - 2.5.2 Celkem odchozích
     - 2.5.3 Celkem příchozích
     - 2.5.4 Vynulovat časovače
   - 2.6 Cena hovoru*
     - 2.6.1 Cena posledního hovoru
     - 2.6.2 Celková cena
     - 2.6.3 Maximální cena
     - 2.6.4 Vynulovat počítadla
     - 2.6.5 Nastavit maximální cenu
     - 2.6.6 Sazba

3. **Síťové služby** (viz str. 72)
   - 3.1 Přesměrování hovoru
     - 3.1.1 Přesměrovat vždy
     - 3.1.2 Obsazeno
     - 3.1.3 Žádná odpověď
     - 3.1.4 Nedostupné
     - 3.1.5 Zrušit vše
   - 3.2 Zákaz hovorů
     - 3.2.1 Všechny odchozí
     - 3.2.2 Mezinárodní
     - 3.2.3 Mezinár. mimo domácích
     - 3.2.4 Všechny příchozí
     - 3.2.5 Příchozí v zahraničí
     - 3.2.6 Zrušit vše
     - 3.2.7 Změnit heslo pro zákaz

* Zobrazí se pouze v případě, pokud tuto funkci podporuje vaše SIM karta.

3. Síťové služby *(pokračování)*

- 3.3 Čekající hovory
- 3.4 Výběr sítě
- 3.5 ID volajícího
- 3.6 Aktivní linka*

4. Nastavení zvuku (viz str. 80)

- 4.1 Příchozí hovory
  - 4.1.1 Přednastavené melodie
  - 4.1.2 Moje melodie
  - 4.1.3 Hlasitost vyzvánění
  - 4.1.4 Typ upozornění
- 4.2 Zprávy
  - 4.2.1 SMS zpráva
  - 4.2.2 Multimediální zprávy
- 4.3 Zapnutí / vypnutí
- 4.4 Tón spojení
- 4.5 Tón tlačítek
- 4.6 Minutové oznámení
- 4.7 Tichý režim
- 4.8 Upozornění při hovoru

5. Zprávy (viz str. 84)

- 5.1 SMS zpráva
  - 5.1.1 Vytvořit
  - 5.1.2 Přijaté
  - 5.1.3 Odeslané
  - 5.1.4 Smazat vše
- 5.2 Multimediální zprávy
  - 5.2.1 Vytvořit
  - 5.2.2 Přijaté
  - 5.2.3 Odeslané
  - 5.2.4 Koncept
  - 5.2.5 Moje složka
  - 5.2.6 Smazat vše
- 5.3 Push zprávy
  - 5.3.1 Přijaté
  - 5.3.2 Nastavení
  - 5.3.3 Smazat vše

* Zobrazí se pouze v případě, pokud tuto službu podporuje vaše SIM karta.

5. Zprávy *(pokračování)*

- 5.4 Přednastavené zprávy
- 5.5 Hlas. pošta
  - 5.5.1 Připojit na hlasovou poštu
  - 5.5.2 Číslo hlasového serveru
- 5.6 Vysílání
  - 5.6.1 Číst
  - 5.6.2 Přijmout
  - 5.6.3 Kanál
  - 5.6.4 Jazyk
- 5.7 Nastavení
  - 5.7.1 SMS zpráva
  - 5.7.2 Multimediální zprávy
- 5.8 Stav paměti
  - 5.8.1 SMS zpráva
  - 5.8.2 Multimediální zprávy

6. Funbox (viz str. 111)

- 6.1 Služby WWW*
  - 6.1.1 Domů
  - 6.1.2 Záložka
  - 6.1.3 Přejít na URL
  - 6.1.4 Smazat paměť
  - 6.1.5 Nastavení spojení
  - 6.1.6 Zvolené spojení
- 6.2 Složka médií
  - 6.2.1 Fota
  - 6.2.2 Obrázky
  - 6.2.3 Zvuky
  - 6.2.4 Smazat vše
  - 6.2.5 Stav paměti
- 6.3 Svět JAVA
  - 6.3.1 Stahování
  - 6.3.2 Nastavení internetu
  - 6.3.3 Stav paměti

* Tato funkce se nemusí zobrazit, pokud ji nepodporuje váš operátor.

7. Organizátor (viz str. 125)

7.1 Nová poznámka
7.2 Kalendář
7.3 Seznam úkolů
7.4 Čas
7.4.1 Nastavit čas
7.4.2 Nastavit datum
7.4.3 Nastavit světový čas
7.4.4 Nastavit formát
7.5 Budík
7.6 Diktafon
7.7 Kalkulačka
7.8 Převodník
7.8.1 Měna
7.8.2 Délka
7.8.3 Hmotnost
7.8.4 Objem
7.8.5 Plocha
7.8.6 Teplota
7.9 Časovač
7.10 Stopky

8. Fotoaparát (viz str. 142)

8.1 Vyfotit
8.2 Moje fota
8.3 Má alba
8.4 Smazat vše
8.5 Nastavení
8.6 Stav paměti

9. Nastavení telefonu (viz str. 152)

- 9.1 Displej
  - 9.1.1 Tapety
  - 9.1.2 Vnější displej
  - 9.1.3 Formát menu
  - 9.1.4 Podsvícení
  - 9.1.5 Kontrast
  - 9.1.6 Servisní světlo
- 9.2 Pozdrav
- 9.3 Jazyk
  - 9.3.1 Jazyk telefonu
  - 9.3.2 Jazyk pro T9
- 9.4 Zabezpečení
  - 9.4.1 Kontrola PIN
  - 9.4.2 Změna PIN
  - 9.4.3 Zámek tel.
  - 9.4.4 Změnit heslo
  - 9.4.5 Soukromí
  - 9.4.6 Zámek SIM
  - 9.4.7 Režim FDN*
  - 9.4.8 Změna PIN2*
- 9.5 Automatické vytáčení
- 9.6 Čistota hlasu
- 9.7 Aktivní kryt
- 9.8 Boční tlačítko
- 9.9 Odpověď libov. tlačítkem
- 9.10 Vynulovat nastavení
  - 9.10.1 Nastavení zvuku
  - 9.10.2 Nastavení tel.
  - 9.10.3 Všechna nastavení

* Zobrazí se pouze v případě, pokud tuto funkci podporuje vaše SIM karta.

Telefonní seznam

Menu Telefonní seznam obsahuje následující položky:

- **Telefonní seznam**: umožňuje vyhledávat, vytvářet a spravovat položky telefonního seznamu a nastavit funkci rychlého vytáčení.
- **Správa**: umožňuje zadat nebo vymazat vaše vlastní číslo, spravovat skupiny volajících a zjišťovat stav paměti.
- **Služby**: obsahuje přednastavená telefonní čísla různých služeb (pokud tuto službu podporuje vaše SIM karta).

Najít jméno *(Tel.sez. 1.1)*

Při vyhledávání jména v telefonním seznamu postupujte následovně:

1. Zadejte několik prvních písmen hledaného jména.

   Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu a položka, která odpovídá vašemu zadání, je zvýrazněna.

2. V případě potřeby stisknutím navigačních tlačítek Nahoru/Dolů dohledejte požadovanou položku.

3. Poté stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
vytočit zobrazené číslo	tlačítko .
změnit položku v telefonním seznamu	kontextové tlačítko **Volby**. Podrobnější informace viz str. 58.

Editace položek telefonního seznamu

Při prohlížení položek telefonního seznamu vyberte pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo rubriku, kterou chcete editovat. K dispozici jsou následující rubriky, které je možné editovat stisknutím kontextového tlačítka **Volby**.

Rubrika	**Volby**
Mobil Domů Kancelář Fax Ostatní	Vyberte jednu z následujících možností. Podrobnější popis jednotlivých funkcí naleznete na str. 59. **Editovat číslo** **Změnit jméno** **Odeslat SMS** (zobrazí se, obsahuje-li daná rubrika telefonní číslo) **Kopírovat** (zobrazí se, obsahuje-li daná rubrika telefonní číslo) **Smazat položku**
E-mail	Zadejte nebo upravte e-mailovou adresu.
Poznámka	Zadejte nebo upravte poznámku.
Skupina	Zvolte jednu ze skupin (nebo ponechte nevyplněno).
Grafika	Zvolte jeden z obrázků (nebo obrázek nepřiřazujte).
Melodie	Zvolte jednu z melodií (nebo ponechte bez melodie).

Editace položek v paměti SIM karty

Položky v paměti SIM karty můžete měnit po stisknutí kontextového tlačítka **Volby**.

K dispozici máte následující volby:

Editovat číslo

Tato volba umožňuje změnit uložené číslo. Můžete rovněž zadat nové číslo, pokud vybraná položka žádné neobsahuje.

Změnit jméno

Tato volba umožňuje změnit jméno položky.

Původní jméno smažete stisknutím tlačítka **C**. Více informací o vkládání znaků viz str. 42.

Odeslat SMS

Tato volba umožňuje odeslat textovou zprávu na zvolené číslo. Více informací o odesílání zpráv naleznete na str. 86.

Kopírovat

Tato volba umožňuje kopírovat položku z paměti SIM karty do paměti telefonu.

Smazat položku

Tato volba umožňuje vymazat zvolenou položku z telefonního seznamu. Vymazání potvrdíte stisknutím kontextového tlačítka **Ano**. Pokud položku nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Přidat položku *(Tel.sez. 1.2)*

Telefonní čísla a k nim přiřazená jména můžete uložit do paměti vaší SIM karty. Do paměti telefonu můžete uložit maximálně tisíc jmen, přičemž ke každému jménu může být přiřazeno maximálně pět čísel.

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

   Poznámky:
   - Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, můžete ji opravit pomocí tlačítka **C**. Podrobnější informace viz str. 28.
   - Chcete-li vložit pauzu ve vytáčení pro účely komunikace s automatizovanými telefonními systémy, například u telefonického bankovnictví, podržte tlačítko *. Do čísla se vloží písmeno "P", které označuje, že na tomto místě bude při vytáčení vložena pauza.

2. Pokud jste si jisti, že jste číslo zadali správně, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

3. Zvolte paměť, do které chcete číslo uložit, a to buď **Telefon** nebo **SIM**, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka: Pokud z nějakého důvodu změníte telefonní přístroj, zůstanou vám čísla uložená v paměti SIM karty automaticky k dispozici, zatímco čísla, která jste uložili do paměti telefonu, budete muset znovu vložit do paměti nového přístroje.

4. Zvolíte-li v bodě 3 položku **SIM**, pokračujte bodem 5.

   Zvolíte-li v bodě 3 položku **Telefon**, vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů kategorii čísla a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

5. Zadejte jméno.

   Informace o vkládání znaků viz str. 42.

6. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
7. Zvolíte-li v bodě 3 položku **Telefon**, pokračujte bodem 8.

   Zvolíte-li v bodě 3 položku **SIM**, zadejte pozici položky na kartě a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
8. K editaci položek použijte odpovídající volby. Postup editace je podrobněji vysvětlen na str. 58.

   Po dokončení operace ukončíte menu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Uložení čísla v pohotovostním režimu

Jakmile začnete v pohotovostním režimu psát telefonní číslo, funkce levého kontextového tlačítka se změní na **Uložit**. Jeho stisknutím uložíte číslo do telefonního seznamu.

Nyní pokračujte v ukládání čísla, jak je popsáno v kroku 1 na str. 60.

Rychlé vytáčení *(Tel.sez. 1.3)*

Až u osmi telefonních čísel můžete nastavit možnost rychlého vytáčení a pak je kdykoliv snadno vytočit jediným stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka, ke kterému jste je přiřadili.

Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Vyberte položku **Editovat číslo** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Jiný způsob:

   Číslo můžete také vložit z telefonního seznamu. Stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**. Vyberte položku ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Opětovným stiskem kontextového tlačítka **OK** položku uložíte.

4. Po dokončení operace ukončíte menu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Editace položek rychlého vytáčení

1. Vyberte ze seznamu rychlého vytáčení položku, kterou chcete editovat, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte jednu z následujících položek menu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**:

   • **Editovat číslo**: umožňuje změnit číslo.

   • **Změnit jméno**: umožňuje změnit jméno položky.

   • **Smazat**: umožňuje zrušit přiřazení položky rychlého vytáčení danému alfanumerickému tlačítku.

3. Po dokončení operace ukončíte menu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Použití funkce rychlého vytáčení

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko s číslem **2** až **9**, které jste přiřadili požadované položce rychlého vytáčení, a číslo vytočte tlačítkem . K vytočení čísla stačí číselné tlačítko také stisknout a podržet.

Poznámka: Tlačítko **1** je vyhrazeno pro číslo vaší hlasové pošty.

Vytočení čísla uloženého na SIM kartě

Pokud jste si na svou SIM kartu uložili telefonní čísla, můžete je jednoduše vytáčet, kdykoli potřebujete.

Chcete-li vytočit číslo uložené na SIM kartě, postupujte následujícím způsobem:

1. Zadejte pozici požadovaného čísla v paměti SIM karty.
2. Stiskněte tlačítko #.

   Na displeji se zobrazí jméno a číslo uložené na zadané pozici.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volat** nebo tlačítko .

Kopírovat vše do telefonu *(Tel.sez. 1.4)*

Tato funkce umožňuje zkopírovat všechna čísla uložená na SIM kartě do paměti telefonu.

1. Chcete-li zahájit kopírování, v zobrazeném dialogovém menu potvrďte volbu stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

   Čísla jsou zkopírována ze SIM karty do paměti telefonu a automaticky označena typem **Mobil**.

   Pokud čísla nechcete zkopírovat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.
2. Po dokončení operace se vrátíte do pohotovostního režimu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Smazat vše *(Tel.sez. 1.5)*

Položky v telefonním seznamu můžete smazat všechny najednou, nebo jednotlivě podle jejich umístění v paměti.

1. Přejděte na položku, kterou chcete vymazat, a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Volba **Vše** označí všechny položky uložené v paměti telefonu i na SIM kartě.

2. V případě potřeby opakujte krok 1 a označte další položku.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny položky z označených pamětí budou vymazány. Zadejte heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Heslo je výrobcem přednastaveno na kombinaci "00000000". Postup pro změnu hesla naleznete na str. 156.

   Pokud položky nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Vlastní číslo *(Tel.sez. 2.1)*

Pokud si chcete uložit do paměti své vlastní číslo (čísla) a jméno, postupujte následovně:

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Vyberte položku **Editovat číslo** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Zadejte své číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Chcete-li k číslu přiřadit jméno, stiskněte navigační tlačítko Dolů, jímž se přesunete na položku **Změnit jméno**. Poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

6. Menu ukončíte stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Chcete-li vymazat některé ze svých vlastních čísel, postupujte následovně:

1. Vyberte položku, kterou chcete vymazat, ze seznamu vlastních telefonních čísel a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů přejděte na volbu **Smazat** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Vaše číslo bude vymazáno.

   Pokud své číslo nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

4. Po dokončení operace ukončíte menu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Skupiny *(Tel.sez. 2.2)*

V tomto menu lze změnit nastavení deseti předdefinovaných skupin volajících.

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte skupinu volajících a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru/Dolů vyberte požadovanou volbu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

K dispozici máte následující volby:

- **Melodie**: umožňuje dané skupině volajících přiřadit melodii vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Změnit jméno**: umožňuje změnit jméno skupiny (informace o zadávání znaků naleznete na str. 42).
- **Prohlížet obrázek**: umožňuje editovat obrázek přiřazený příchozím hovorům od členů dané skupiny.

3. Změňte nastavení podle potřeby a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Chcete-li změnit i další nastavení, opakujte kroky 2 a 3.

   Po dokončení operace ukončíte menu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Stav paměti *(Tel.sez. 2.3)*

V tomto menu můžete zjistit počet jmen a čísel uložených v telefonním seznamu, v paměti telefonu a na SIM kartě i počet zbývajících prázdných pozic.

Po dokončení operace ukončíte menu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Servisní adresář *(Tel.sez. 3.1)*

Poznámka: Tato funkce není k dispozici, pokud ji nepodporuje vaše SIM karta.

Na displeji se zobrazí čísla uložená v servisním adresáři.

Pomocí navigačního tlačítka Nahoru/Dolů přejděte na požadované číslo a vytočte je stiskem tlačítka .

Nabídka SIM-AT

Obsahuje-li vaše karta aplikační sadu SIM (SIM-AT), umožňující používat rozšířené služby, zobrazí se menu této aplikační sady. Podrobnější informace naleznete v návodu k vaší SIM kartě.

Menu se zobrazí pouze v případě, pokud vaše SIM karta tuto funkci podporuje.

Záznamy hovorů

Toto menu poskytuje přehled o:

- zmeškaných, přijatých a odchozích hovorech,
- ceně hovorů,
- délce volání.

Poznámka: Telefonní čísla uložená v záznamech hovorů je možné v pohotovostním režimu vytáčet stisknutím tlačítka .

Zmeškané hovory *(Menu 2.1)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních dvacet nepřijatých hovorů, u nichž bylo možné identifikovat volajícího.

Společně s číslem a jménem volajícího (pokud je k dispozici) je zobrazeno datum a čas zmeškaného hovoru.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat vybraný hovor ze seznamu,
- smazat všechny hovory,
- vložit číslo do telefonního seznamu.

Přijaté hovory *(Menu 2.2)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních dvacet přijatých hovorů, u nichž bylo možné identifikovat volajícího.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas přijetí hovoru.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat vybraný hovor ze seznamu,
- smazat všechny hovory,
- vložit číslo do telefonního seznamu.

Odchozí hovory *(Menu 2.3)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních dvacet volaných čísel.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas odchozího hovoru.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat vybraný záznam ze seznamu;
- smazat všechny hovory;
- vložit číslo do telefonního seznamu.

Smazat vše *(Menu 2.4)*

Můžete vymazat veškerá čísla uložená v jednotlivých typech záznamu hovorů.

Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny záznamy budou vymazány.

Pokud záznamy nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Doba hovoru *(Menu 2.5)*

V tomto menu si můžete prohlédnout dobu trvání odchozích a příchozích hovorů.

Poznámky:
- Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS (Alternate Line Service), umožňující používat dvě různá telefonní čísla na jedné SIM kartě, musíte nejprve zvolit příslušnou linku.
- Skutečný čas hovorů účtovaný operátorem se může lišit v závislosti na funkcích sítě, zaokrouhlení při vyúčtování apod.

K dispozici jsou následující údaje:

Čas posledního hovoru: informuje o délce posledního hovoru.

Celkem odchozích: udává celkovou délku odchozích hovorů od posledního vynulování počítadla.

Celkem příchozích: udává celkovou délku přijatých hovorů od posledního vynulování počítadla.

Vynulovat časovače: tato funkce vynuluje počítadla. Pro vynulování je nutné zadat heslo telefonu a poté stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Cena hovoru *(Menu 2.6)*

Tato funkce umožňuje zobrazit cenu uskutečněných hovorů.

Poznámky:
- Tato funkce je k dispozici pouze v případě, pokud ji podporuje vaše SIM karta.
- Zobrazované ceny nejsou směrodatné pro vyúčtování hovorů.
- Pokud vaše SIM karta nebo operátor podporuje službu zobrazení ceny za uskutečněný hovor, cena se zobrazí na displeji telefonu v pohotovostním režimu.

K dispozici máte následující volby:

Cena posledního hovoru: cena posledního odchozího hovoru.

Celková cena: celková cena všech hovorů od posledního vynulování počítadla. Pokud celková cena překročí maximální cenu nastavenou v položce menu **Nastavit maximální cenu**, nebudete moci dále volat, dokud nevynulujete počítadlo.

Maximální cena: v položce menu **Nastavit maximální cenu** lze nastavit celkovou částku za hovory, kterou nechcete překročit.

Vynulovat počítadla: slouží k vynulování počítadel ceny. Pro vynulování zadejte kód PIN2 (viz str. 167) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Nastavit maximální cenu: zde můžete zadat celkovou částku za odchozí hovory, kterou nechcete překročit. Zadejte PIN2 (viz str. 167) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Sazba: umožňuje zadat sazbu za hovorovou jednotku, která bude použita při výpočtu ceny jednotlivých hovorů. Hovorová jednotka, kterou určuje operátor, může být různě dlouhá (5, 10 nebo 20 sekund). Zadejte PIN2 (viz str. 167) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Síťové služby

Následující funkce telefonu patří mezi síťové služby. Informace o dostupnosti těchto služeb vám poskytne váš operátor, který vám v případě zájmu tyto služby aktivuje.

Přesměrování hovoru *(Menu 3.1)*

Poznámka: Možnosti služby přesměrování hovorů se mohou lišit v závislosti na typu vaší SIM karty. Služby, které váš operátor neposkytuje, se nemusí v telefonu zobrazit.

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na vámi zvolené číslo.

Příklad: Po dobu dovolené můžete například přesměrovat pracovní hovory na svého kolegu.

Přesměrování hovorů lze nastavit následujícími způsoby:

Přesměrovat vždy: přesměrovány budou všechny hovory.

Obsazeno: hovory jsou přesměrovány, pokud právě s někým hovoříte.

Žádná odpověď: hovory jsou přesměrovány, pokud nezvedáte telefon.

Nedostupné: hovory jsou přesměrovány, pokud jste mimo dosah signálu svého operátora.

Zrušit vše: tato volba ruší veškerá přesměrování.

Pro každý z následujících typů hovorů můžete nastavit možnosti přesměrování samostatně:

- pouze hlasová volání,
- pouze datová volání (není k dispozici, pokud je používána linka 2).

Příklad: Pokud máte obsazeno, protože právě telefonujete, můžete hlasové hovory přesměrovat na svého kolegu.

Nastavení přesměrování hovorů

1. Zvolte typ požadovaného přesměrování hovorů pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru/Dolů zvolte typ hovorů, které mají být přesměrovány, a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Nastavení potvrdíte stisknutím kontextového tlačítka **Aktiv.**.
4. Zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány.

   Chcete-li zadat mezinárodní předvolbu, podržte tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znak +.

   Můžete rovněž vybrat číslo z telefonního seznamu nebo číslo serveru hlasové pošty, a to stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a následně tlačítka **Tel.sez.** nebo **Hlas. pošta**.
5. Nastavení potvrdíte stiskem kontextového tlačítka **OK**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Vypnutí vybraných možností přesměrování hovorů

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů, kterou chcete vypnout.
2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba bude vztahovat.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Odebrat**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Můžete rovněž vypnout všechny možnosti přesměrování hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Zákaz hovorů *(Menu 3.2)*

Tato síťová služba umožňuje zablokovat vybrané hovory.

Blokování hovorů lze nastavit následujícími způsoby:

Všechny odchozí: nelze vytáčet žádná čísla.

Mezinárodní: nelze uskutečnit mezinárodní hovory.

Mezinár. mimo domácích: pokud se nacházíte v zahraničí, můžete telefonovat pouze v rámci země svého aktuálního pobytu a domů, tj. do země, kde sídlí váš operátor.

Všechny příchozí: nelze přijímat hovory.

Příchozí v zahraničí: nelze přijímat hovory, pokud se nacházíte v zahraničí.

Zrušit vše: tato volba zruší veškerá nastavení blokování hovorů a hovory lze přijímat a vytáčet obvyklým způsobem.

Pro každý z následujících typů hovorů můžete nastavit možnosti blokování hovorů samostatně:

- pouze hlasová volání,
- pouze datová volání (není k dispozici, pokud je používána linka 2).

Nastavení blokování hovorů

1. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru/Dolů zvolte typ blokování hovorů a pak stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru/Dolů zvolte druh hovorů, které mají být blokovány, a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Nastavení potvrdíte stisknutím kontextového tlačítka **Aktiv.**.
4. Zadejte heslo pro blokování hovorů (obdržíte je od svého operátora) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Vypnutí vybraných možností blokování hovorů

1. Vyberte možnost blokování hovorů, kterou chcete zrušit.
2. Zvolte typ hovorů, na které se bude tato volba vztahovat.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Deakt.**.
4. Zadejte heslo pro blokování hovorů (obdržíte jej od svého operátora).

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení blokování hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Změna hesla pro blokování hovorů

Heslo pro blokování hovorů, které obdržíte od svého operátora, si můžete změnit.

1. V menu blokování hovorů vyberte položku **Změnit heslo pro zákaz** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zadejte aktuální heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Zadejte nové heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Zadejte nové heslo ještě jednou pro potvrzení a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Čekající hovory *(Menu 3.3)*

Tato síťová služba vás informuje ve chvíli, kdy telefonujete, o dalším příchozím hovoru.

Možnosti služby čekajícího hovoru můžete nastavit pro každý z následujících typů hovoru samostatně:

- pouze hlasová volání,
- pouze datová volání (není k dispozici, pokud je používána linka 2).

Zapnutí funkce čekajícího hovoru

1. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru/Dolů zvolte typ hovorů, pro které má být služba čekajícího hovoru použita, a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Nastavení potvrdíte stisknutím kontextového tlačítka **Aktiv.**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Vypnutí vybraných možností čekajícího hovoru

1. Zvolte typ hovorů, na které se bude tato volba vztahovat.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Deakt.**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení čekajících hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Výběr sítě *(Menu 3.4)*

Tato funkce umožňuje nastavit, zda má být síť při používání roamingu (telefonování v zahraničí) zvolena automaticky nebo manuálně.

Poznámka: Jinou než vlastní síť si můžete zvolit pouze v případě, pokud má operátor dané sítě platnou roamingovou smlouvu s vaším operátorem.

Automatické nebo manuální nastavení sítě při roamingu:

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovanou volbu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud zvolíte **Automaticky**, budete při pobytu v zahraničí automaticky přihlášeni do první dostupné sítě.

   Pokud zvolíte **Ručně**, telefon vyhledá a zobrazí dostupné sítě. Přejděte ke kroku 2.

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovanou síť a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Při telefonování v zahraničí pak budete přihlášeni do této sítě.

ID volajícího *(Menu 3.5)*

Telefon umožňuje potlačit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu volaného účastníka.

Poznámka: Některé sítě neumožňují uživateli toto nastavení změnit.

K dispozici máte následující volby:

Výchozí: je použito výchozí nastavení sítě.

Skrývat číslo: vaše číslo se na telefonu volaného účastníka nezobrazí.

Odesílat číslo: vaše číslo bude odesláno při každém volání.

Aktivní linka *(Menu 3.6)*

Některé SIM karty je možné používat se dvěma telefonními čísly. Následující funkce jsou k dispozici pouze v případě, pokud je podporuje vaše SIM karta.

V tomto menu můžete nastavit linku, kterou chcete používat pro odchozí volání. Přijímat hovory však lze na obou linkách, bez ohledu na výše zmíněné nastavení.

Nastavení zvuku

Tuto funkci můžete použít pro různá nastavení, například pro:

- nastavení melodie, hlasitosti a typu vyzváněcího tónu pro příchozí hovory a zprávy;
- nastavení zvuků při spojení hovoru nebo stisknutí tlačítek;
- nastavení tichého režimu, do kterého telefon v pohotovostním režimu přepnete podržením tlačítka #.

Příchozí hovory *(Menu 4.1)*

V tomto menu můžete nastavit vyzváněcí melodii pro příchozí hovory.

Poznámka: Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS (Alternate Line Service), umožňující používat dvě různá telefonní čísla na jedné SIM kartě, musíte nejdříve zvolit linku, jejíž nastavení chcete měnit.

K dispozici máte následující volby:

Jakmile vyberete melodii ze seznamu, telefon tuto melodii přehraje.

Přednastavené melodie: umožňuje vybrat některou z předdefinovaných melodií.

Moje melodie: umožňuje vybrat melodie pocházející z jiných zdrojů, např. z Internetu, z multimediálních zpráv nebo vytvořené v softwaru EasyStudio PC.

Hlasitost vyzvánění: umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění. K nastavení hlasitosti použijte navigační tlačítka Nahoru/Dolů nebo tlačítka hlasitosti nacházející se na levé straně telefonu. Čím více proužků je zobrazeno, tím je hlasitost vyšší.

Typ upozornění: umožňuje nastavit, jakým způsobem budete informováni o příchozích hovorech.

Melodie: telefon zahraje melodii, kterou jste zvolili v položce **Melodie**, viz výše.

Vibrace: telefon bude vibrovat, a nebude zvonit.

Vibrace+melodie: telefon bude nejprve vibrovat a poté zahraje melodii, kterou jste zvolili v položce Melodie, viz výše.

Pouze světlo: zobrazí se pouze textové hlášení na displeji, telefon nebude ani zvonit, ani vibrovat.

Zprávy *(Menu 4.2)*

Tato volba umožňuje nastavit odlišné typy upozornění pro příchozí textové a multimediální zprávy.

SMS zpráva *(Menu 4.2.1)* / Multimediální zprávy *(Menu 4.2.2)*

K dispozici máte následující volby:

Tón: umožňuje vybrat některý z mnoha tónů upozornění. Jakmile vyberete tón ze seznamu, telefon tento tón přehraje.

Typ upozornění: umožňuje nastavit, jakým způsobem budete informováni o příchozích zprávách.

Pouze světlo: zobrazí se pouze textové hlášení na displeji, telefon nebude ani zvonit, ani vibrovat.

Tón: zazní tón, který jste zvolili v položce **Tón**, viz výše.

Vibrace: telefon bude vibrovat, a nebude zvonit.

Vibrace a pak tón: telefon bude nejprve vibrovat a poté zazní tón nastavený v položce **Tón**.

Opakování: umožňuje nastavit, kolikrát vás bude telefon informovat o nové zprávě. K dispozici jsou volby **Jednou** nebo **Opakovaně**.

Zapnutí / vypnutí *(Menu 4.3)*

Tato volba umožňuje vybrat melodii, která se přehraje při zapnutí nebo vypnutí telefonu.

Můžete si vybrat **Základní** nebo **Veselé**. Pokud nechcete, aby telefon vydával při zapínání nebo vypínání jakékoli zvuky, zvolte možnost **VYP**.

Tón spojení *(Menu 4.4)*

Zde můžete nastavit, zda vás bude telefon zvukovým signálem informovat o připojení k síti.

K dispozici máte následující volby:

VYP: bez zvukového upozornění.

ZAP: po připojení k síti telefon vydá krátký zvukový signál.

Tón tlačítek *(Menu 4.5)*

Zde můžete nastavit tón, který se ozve při stisknutí jednotlivých tlačítek na klávesnici.

K dispozici máte následující volby:

VYP: při stisknutí tlačítek se neozve žádný zvuk.

Tón: každému tlačítku je přiřazen jiný tón.

Pípnutí: všem tlačítkům je přiřazen stejný tón.

Klavír/Bubny: tlačítka vydávají podle vašeho výběru buď zvuk klavíru, nebo bubnů.

Chcete-li nastavit hlasitost tónu číselných tlačítek, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítka nastavení hlasitosti nacházející na levé straně telefonu.

Minutové oznámení *(Menu 4.6)*

Tato volba umožňuje nastavit, zda po uplynutí každé minuty zazní krátký zvukový signál, aby vás průběžně informoval o délce hovoru.

K dispozici máte následující volby:

VYP: bez zvukového upozornění.

ZAP: na konci každé minuty hovoru zazní zvukový signál.

Tichý režim *(Menu 4.7)*

Podržíte-li v pohotovostním režimu tlačítko #, telefon se přepne do tichého režimu. Dále můžete nastavit, zda bude telefon v tichém režimu vibrovat, nebo zda budou vypnuty všechny zvukové signály.

K dispozici máte následující volby:

Vibrace: telefon bude v tichém režimu místo vyzvánění vibrovat.

Tiché: v tichém režimu budou vypnuty všechny zvukové signály.

Upozornění při hovoru *(Menu 4.8)*

V tomto menu můžete aktivovat zvukový signál, který vás během hovoru upozorní na příchod nové zprávy, nebo který telefon během hovoru použije namísto zvonění budíku.

K dispozici máte následující volby:

VYP: telefon nebude aktivně upozorňovat na příchozí zprávy či nastavená zvuková upozornění.

ZAP: telefon vydá krátký zvukový signál. Upozornění uslyšíte pouze vy ve sluchátku, druhý účastník je neuslyší.

Zprávy

V tomto menu můžete vytvářet, posílat, číst a ukládat textové zprávy (SMS), rozšířené textové zprávy (EMS), obsahující jednoduché obrázky, animace nebo melodie, a multimediální zprávy (MMS), podporující nejrůznější multimediální prvky, jako jsou obrázky, fotografie, nebo zvukové nahrávky. K dispozici je rovněž hlasová pošta.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud ji podporuje síť vašeho operátora. Více informací vám poskytne váš operátor.

SMS zpráva *(Menu 5.1)*

Služba textových zpráv (SMS) vám umožňuje v rámci sítě GSM odesílat a přijímat krátké textové zprávy. Váš telefon však kromě krátkých textových zpráv podporuje i rozšířené textové zprávy (EMS). Tyto zprávy mohou obsahovat jednoduché obrázky, melodie, animace a formátovaný text.

Abyste mohli ze svého telefonu zasílat textové zprávy, je třeba nejdříve vložit číslo střediska SMS. Toto číslo vám sdělí váš operátor.

Přijetí nové zprávy

Po obdržení nové zprávy se na displeji zobrazí ikona nové zprávy ( ) a textové upozornění udávající počet přijatých zpráv. Zároveň zazní zvukové upozornění oznamující přijetí nové zprávy. Typ zvukového upozornění si můžete nastavit, více viz str. 81.

Chcete-li si novou zprávu ihned přečíst, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. Zobrazí se seznam zpráv.

Poznámka: Upozornění na novou zprávu zobrazující se na displeji smažete stisknutím tlačítka . Máte-li kromě nových zpráv SMS i zmeškané hovory, hlasovou poštu či nové multimediální zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění takto: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **Tel.sez.**.

Správa paměti

Složky s přijatými a odeslanými zprávami sdílejí určitou část paměti telefonu nebo SIM karty. Pokud se část paměti určená pro zprávy zaplní, začne ikona nové zprávy () blikat a na displeji se objeví chybové hlášení. (Chybové hlášení zmizí po stisku tlačítka , pokud však staré zprávy nevymažete a neuvolníte tak alespoň část paměti, hlášení se objeví znovu.) V takovém případě pak nebudete moci přijmout žádnou další novou zprávu. Musíte proto vymazat jednu nebo více zpráv a uvolnit pamět' pro nové příchozí zprávy. Zprávy lze vymazat výběrem položky **Smazat** jak v položce Přijaté, tak Odeslané zprávy. Jinou možností je výběr položky **Smazat vše**. Bližší informace naleznete na str. 90.

Vytvořit *(Menu 5.1.1)*

V tomto menu můžete psát zprávy obsahující text, obrázky a melodie.

1. Vytvoření zprávy.

   Na prvním řádku displeje se zobrazuje počet znaků, které ještě můžete napsat, číslo stávající zprávy, maximální počet zpráv, které můžete ještě vytvořit, a styl písma, který lze nastavit v položce **Text**.

   Poznámka: Podrobnější informace o vkládání znaků naleznete na str. 42.

2. Při psaní zprávy můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující položky:
   - **Odeslat**: umožňuje odeslat zprávu. Viz další bod.
   - **Text**: umožňuje formátovat text. Následující parametry nastavení písma a textu lze libovolně podle potřeby kombinovat.

     Rozsah textu: Malé/Střední/Velké
     Režim textu: Normální/Podtržené/Přeškrtnuté
     Tučné: VYP/ZAP
     Kurzíva: VYP/ZAP
     Zarovnání textu: Vlevo/Na střed/Vpravo
   - **Přidat média**: umožňuje ke zprávě připojit obrázky, animace či melodie. Zvolte některou z kategorií: **Přidat obrázek**, **Přidat animaci** nebo **Přidat melodii**. Poté můžete vybrat buď některý z přednastavených multimediálních prvků, nebo některý z prvků, který jste získali z jiného zdroje a uložili do Složky médií. Podrobnosti viz str. 117.
   - **Přednastavené zprávy**: umožňuje přidat ke zprávě přednastavený text. Vyberte některou z devíti zpráv uložených v položce menu **Přednastavené zprávy** (**Menu 5.4**). Více viz str. 103.
   - **Ulož zprávu**: umožňuje uložit zprávu, aby mohla být odeslána později. Tuto zprávu si můžete prohlédnout ve složce Odeslané.
3. Pokud jste dokončili psaní zprávy, odešlete ji výběrem položky **Odeslat**.
4. Do pole adresy vložte telefonní číslo příjemce.

   Číslo můžete vyhledat v telefonním seznamu stisknutím kontextového tlačítka **Tel.sez.**.

Poznámka: Jednotlivé znaky nebo celý text lze vymazat stisknutím, resp. podržením tlačítka **C**. Není-li napsán žádný text, podržením tlačítka **C** se vrátíte do předchozího menu.

Zprávu můžete odeslat až pěti různým příjemcům. Stiskněte kontextové tlačítko **Přidat** a zopakujte krok 4.

5. Po vložení všech čísel příjemců stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

6. Objeví-li se na displeji výzva k vložení čísla střediska SMS zpráv, zadejte toto číslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Číslo střediska SMS zpráv si můžete uložit do paměti telefonu. Podrobnosti viz str. 106.

Poznámka: Pokud se zprávu nepodařilo odeslat, stiskněte kontextové tlačítko **Znovu?**. Telefon se pokusí zprávu odeslat znovu. Můžete také stisknout kontextové tlačítko **Ne** a následně kontextové tlačítko **Uložit**. Vaše zpráva bude uložena. Pokud nechcete zprávu uložit, opust'te menu stisknutím kontextového tlačítka **Ne**.

Přijaté *(Menu 5.1.2)*

Váš telefon ukládá příchozí zprávy do složky Přijaté. Zprávy SMS jsou obvykle ukládány na SIM kartu, je-li však pamět' SIM karty plná, příchozí zprávy se začnou ukládat do paměti telefonu.

Zvolíte-li položku **Přijaté**, zobrazí se seznam přijatých zpráv, který obsahuje také následující údaje:

- telefonní číslo odesílatele a jeho jméno, je-li uloženo v telefonním seznamu;
- označení stavu zprávy: ikona označuje přečtené zprávy, nepřečtené zprávy a rozepsané zprávy.

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Na displeji se zobrazí:

- datum a čas přijetí zprávy;
- informace o umístění uložené zprávy v paměti: ikona označuje uložení na SIM kartě a v paměti telefonu;
- obsah zprávy.

Pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo můžete přejít na následující či předcházející zprávu.

Obsahem zprávy můžete procházet pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů. Pokud kurzor přemístíte na část zprávy, která obsahuje melodii, melodie se přehraje.

Stisknutí kontextového tlačítka **Volby** vám umožní přístup k následujícím volbám:

Smazat: umožňuje zprávu vymazat.

Odpovědět: umožňuje odeslat odpověď na zprávu.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli zprávy.

Použít číslo: umožňuje vyjmout telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, abyste mohli na dané číslo zavolat či poslat zprávu nebo je uložit do telefonního seznamu.

Přeposlat: umožňuje zprávu odeslat další osobě.

Editovat: umožňuje zprávu otevřít a upravit.

Vyjmout média: umožňuje vyjmout média obsažená ve zprávě a uložit je do Složky médií (neplatí pro předdefinované animace a zvuky zpráv EMS). Můžete je poté použít při psaní dalších zpráv.

Přesunout: umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu nebo obráceně.

Odeslané *(Menu 5.1.3)*

Do složky Odeslané se ukládají již odeslané zprávy nebo zprávy uložené bez odeslání.

Zvolíte-li menu **Odeslané**, zobrazí se seznam odeslaných a uložených zpráv, obsahující také následující údaje:

- telefonní číslo adresáta a jeho jméno, je-li uloženo v telefonním seznamu;
- stav zprávy: ikona  označuje odeslané zprávy a  zprávy k odeslání.

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Na displeji se zobrazí:

- stav zprávy: ikona  označuje odeslané zprávy a  zprávy k odeslání;
- informace o umístění uložené zprávy v paměti: ikona  označuje uložení na SIM kartě a  v paměti telefonu;
- obsah zprávy.

Pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo můžete přejít na následující či předcházející zprávu.

Textem zprávy můžete procházet pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů.

Stisknutí kontextového tlačítka **Volby** vám umožní přístup k následujícím volbám:

Smazat: umožňuje zprávu smazat.

Použít číslo: umožňuje vyjmout telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, abyste mohli na dané číslo zavolat či poslat zprávu nebo je uložit do telefonního seznamu.

Odeslat: umožňuje vybranou zprávu odeslat jiné osobě.

Editovat: umožňuje zprávu otevřít a upravit.

Přesunout: umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu nebo obráceně.

Smazat vše *(Menu 5.1.4)*

Tato položka menu umožňuje smazat všechny zprávy uložené na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

1. Vyberte složku se zprávami pomocí navigačních tlačítek a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Výběrem položky **Vše** označíte všechny složky se zprávami.

2. Chcete-li označit další složku, zopakujte postup popsaný v bodě 1.

3. Po ukončení výběru stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny zprávy v označených složkách budou vymazány.

   Pokud zprávy nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Multimediální zprávy *(Menu 5.2)*

Služba multimediálních zpráv (MMS) funguje obdobně jako služba krátkých textových zpráv (SMS). Umožňuje automatické a okamžité doručení osobních multimediálních zpráv z telefonu na telefon, nebo z telefonu na e-mail.

Multimediální zprávy mohou kromě běžného textu, jak tomu je u textových zpráv SMS, obsahovat i fotografie a obrázky nebo hlasové či zvukové záznamy. Zpráva MMS však není textová zpráva s multimediálními přílohami, veškerý multimediální obsah je sloučen do jednoho souboru.

Váš telefon funkci MMS podporuje, takže můžete přijímat i odesílat multimediální zprávy. Tuto funkci však můžete využít pouze v případě, pokud ji podporuje síť vašeho operátora. Multimediální zprávy mohou přijímat a zobrazovat pouze telefony, které podporují funkci zpráv MMS.

Poznámka: Pokud si zakoupíte na Internetu nějaká multimediální data, budou vám zaslána ve formě zpráv MMS. Tyto zprávy si můžete stáhnout ze serveru a multimediální prvky uložit do paměti telefonu. Zprávy však nelze přeposílat jiným adresátům, a není ani možné přidávat uložené multimediální prvky k nově vytvářeným multimediálním zprávám.

Stahování nové zprávy

Při stahování nové zprávy se na displeji zobrazí ikona Stahování (). Po dokončení operace se na displeji zobrazí ikona nové zprávy () a text oznamující počet přijatých zpráv. Zároveň zazní zvukové upozornění oznamující přijetí nové zprávy. Typ zvukového upozornění si můžete nastavit, více viz str. 81.

V pohotovostním režimu si můžete novou zprávu přečíst stisknutím kontextového tlačítka **Prohl.**. Zobrazí se obsah složky s přijatými zprávami. Vyberte zprávu, kterou si chcete prohlédnout.

Poznámky:

- Pokud nastavíte položku **Příjem zprávy** (viz str. 108) na **Automaticky**, nebudete mít po dobu stahování nové multimediální zprávy přístup k menu **Stahování** (**Menu 6.3.1**) a k internetovým stránkám. Pokud vám přijde zpráva ve chvíli, kdy hrajete na telefonu některou z her, dostanete pouze textové upozornění. Zprávu si můžete stáhnout po ukončení hry tak, že otevřete textové upozornění o zprávě.
- Upozornění na novou multimediální zprávu smažete stiskem tlačítka . Máte-li kromě nových multimediálních zpráv i zmeškané hovory, hlasovou poštu, přijaté textové zprávy SMS nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění takto: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **Tel.sez.**.

Je-li položka **Příjem zprávy** nastavena na hodnotu **Ručně** (podrobnosti viz str. 108), musíte poté, co se na displeji objeví ikona nové zprávy ( ), otevřít složku Přijaté, pokud chcete zprávu stáhnout. Vybírat můžete zprávy s následujícími ikonami: , nebo . Pokud chcete zprávu stáhnout nebo smazat, použijte kontextové tlačítko **Volba**.

Správa paměti

Pokud je paměť plná, začne ikona nové zprávy ( ) blikat a na displeji se objeví chybové hlášení. (Chybové hlášení zmizí po stisku tlačítka , pokud však staré zprávy nevymažete a neuvolníte tak alespoň část paměti, hlášení se objeví znovu.) Nebudete pak moci přijímat žádné nové zprávy. Musíte vymazat jednu nebo více zpráv a uvolnit paměť pro nové příchozí zprávy. Zprávy lze vymazat výběrem položky **Smazat**. Mazat můžete zprávy ze složek Přijaté, Odeslané, Koncept i Moje složka. Jinou možností je výběr volby **Smazat vše**. Podrobnosti viz str. 102

Poznámky:
- Do paměti lze uložit maximálně 150 zpráv.
- Složky multimediálních zpráv, fotoaparát a Složka médií sdílejí část paměti vašeho telefonu. Můžete také použít volbu **Smazat** nebo **Smazat vše** a vymazat zvuky či obrázky uložené ve složce fotoaparátu nebo ve Složce médií.

Vytvořit *(Menu 5.2.1)*

Toto položka menu umožňuje vytvořit novou multimediální zprávu a poté ji odeslat jednomu nebo více adresátům.

1. Do multimediálních zpráv můžete vkládat čtyři kategorie multimediálních prvků: pomocí navigačních tlačítek vyberte některý z prvků a stiskněte kontextové tlačítko **Přida.**. Poté pokračujte podle níže uvedených pokynů.

Prvek	Vložení
Předmět	1. Vložte předmět zprávy. Informace o vkládání znaků viz str. 42. 2. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. **Poznámka**: Pokud se chcete při vkládání předmětu vrátit k předchozímu menu, smažte všechny napsané znaky a podržte tlačítko **C**.

Prvek	Vložení
Obrázek	Vložení nového obrázku: 1. Zvolte možnost **Vytvořit nový**. 2. Vyfotografujte snímek pomocí vestavěného fotoaparátu. Více informací o funkcích fotoaparátu naleznete na str. 142. 3. Vyberte obrázek, který chcete přiložit ke zprávě. Obrázek se zobrazí. 4. Stiskněte kontextové tlačítko **Přida.**. Vložení obrázku uloženého ve Složce médií: 1. Ze složky obrázků MMS vyberte obrázek, který chcete přidat ke zprávě. Obrázek se zobrazí. 2. Stiskněte kontextové tlačítko **Přida.**. Pokud některé stažené obrázky nemají správný formát, nebude pravděpodobně možné je k multimediální zprávě přidat.
Zvuk	Vložení nového zvuku: 1. Zvolte možnost **Nahrát novou**. 2. Nahrávání spustíte stiskem kontextového tlačítka **Nahrát**. 3. Nahrávání ukončíte stiskem kontextového tlačítka **Stop**. 4. Stiskem kontextového tlačítka **Hrát** si můžete nahrávku přehrát. Stisknutím kontextového tlačítka **Přida.** vložíte nahrávku do zprávy. Zadejte jméno nahrávky a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zvuková nahrávka bude přidána ke zprávě a zároveň se uloží do Složky médií.

Prvek	Vložení
Zvuk *(Pokr.)*	Vložení nahrávky uložené ve Složce médií: 1. Vyberte jednu ze složek, kde jsou uloženy zvukové nahrávky. Zobrazí se zvukové nahrávky uložené v dané složce. 2. Vyberte melodii nebo nahrávku, kterou chcete přidat ke zprávě. 3. Vložení provedete stiskem kontextového tlačítka **Zvolit**. Pokud některé stažené melodie či nahrávky nemají správný formát, nebude pravděpodobně možné je k multimediální zprávě přidat.
Zpráva	1. Napište novou zprávu. Můžete také vložit některou z přednastavených zpráv. Vložení přednastavené zprávy: • Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Přednastavené zprávy**. • Vyberte jednu z přednastavených zpráv. 2. Zprávu vložíte stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a výběrem položky **Provedeno**. **Poznámka**: Chcete-li se při vkládání zprávy vrátit k předchozímu menu, podržte tlačítko **C**.

2. Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** se zobrazí následující volby:

   • **Náhled**: zobrazí zprávu tak, jak ji uvidí její příjemce. Chcete-li zprávu upravit, stiskněte kontextové tlačítko **Editovat**. Zprávu odešlete stisknutím kontextového tlačítka **Odeslat**. Pak přejděte k bodu 4.

   • **Odeslat**: umožňuje odeslat zprávu. Viz následující body.

- **Přidej stránku**: umožňuje přidat až deset stránek. K listování stránkami zprávy použijte navigační tlačítka Vlevo/Vpravo.
- **Časování stránky**: umožňuje nastavit, jak dlouho se bude příjemci zobrazovat stránka zprávy, než telefon automaticky zobrazí stránku následující.
- **Textový efekt**: umožňuje nastavit barvu, velikost a styl písma zprávy.
- **Smazat předmět/obrázek/zvuk/zprávu**: umožňuje odděleně vymazat vložený předmět, obrázek, zvuk, nebo zprávu.
- **Smazat stránku**: umožňuje vymazat aktuální stránku.
- **Ulož zprávu**: uloží zprávu do složky **Koncept** (viz str. 100) nebo **Moje složka** (viz str. 101).

Poznámka: Zprávu můžete znovu upravovat po stisknutí kontextového tlačítka nebo tlačítka **C**.

3. Po dokončení zprávy vyberte volbu **Odeslat**.
4. V menu odesílání zvolte některou z položek.

   Pokud je položka prázdná, zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu příjemce. Zvolte možnost:

   Číslo: pro zadání telefonního čísla.

   E-mail: pro zadání e-mailové adresy.

   Tel.sez.: pro výběr příjemce z telefonního seznamu.

   Po zadání příjemce stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Pokud položka není prázdná, můžete vybrat jednu z následujících možností:

   Editovat adresu: umožňuje upravit zvolenou adresu.

   Smazat adresu: umožňuje smazat zvolenou adresu.

Poznámka: Pokud chcete část vloženého textu nebo celý text smazat, stiskněte, resp. podržte tlačítko **C**. Není-li vložen žádný text, podržením tlačítka **C** se vrátíte do předchozího menu.

5. Zprávu můžete odeslat až dvaceti příjemcům. Opakujte postup v bodě 4.
6. Po vložení všech příjemců stiskněte kontextové tlačítko **Odeslat**.

   Pokud chcete zrušit odesílání zprávy, nebo přeposlat zprávu, kterou se vám nepodařilo odeslat, otevřte složku **Odeslané**. Poté vyberte danou zprávu a položku. Podrobnější informace viz str. 99.

Přijaté *(Menu 5.2.2)*

Telefon ukládá příchozí zprávy do složky Přijaté.

Zvolíte-li položku **Přijaté**, zobrazí se seznam přijatých zpráv, který obsahuje také následující údaje:

- předmět zprávy, pokud byl odesílatelem zadán;
- telefonní číslo odesílatele nebo jeho jméno, je-li uloženo v telefonním seznamu;
- stav zprávy: ikona označuje stahovanou zprávu, přečtenou zprávu, nepřečtenou zprávu, přečtené upozornění a nepřečtené upozornění.

Poznámka: Stavové ikony , a informují o důležitosti zpráv, jak byla nastavena odesílatelem (více viz str. 107).

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Obsahem zprávy můžete procházet pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů. Obsahuje-li zpráva více než jednu stranu, můžete jednotlivými stránkami listovat pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo. Zpráva se také může zobrazovat po jednotlivých stránkách automaticky (časový interval posunu nastavuje odesílatel).

Poznámky:
- Telefon nemusí být schopen přehrát některé zvukové soubory nebo zobrazit některé obrázky.
- Pokud je k příchozí zprávě připojen videoklip, v řádce názvu se objeví ikona přílohy (). Přílohu si však nemůžete přehrát, ani ji nebudete moci ze zprávy vyjmout.

Při prohlížení zprávy máte po stisknutí kontextového tlačítka **Volba** přístup k následujícím položkám menu:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odpovědět: umožňuje odpovědět odesílateli.

Předat dál: umožňuje zprávu přeposlat dalšímu adresátovi. Zprávu však nelze přeposlat jiným adresátům, pokud obsahuje multimediální prvky zakoupené na Internetu.

Volat zpět: umožňuje odesílateli zprávy zavolat.

Použít média: umožňuje vyjmout obrázek nebo zvuk ze zprávy a použít je jako tapetu či vyzváněcí melodii nebo je vložit do odesílané multimediální zprávy.

Použít číslo: umožňuje vyjmout telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, abyste mohli na dané číslo zavolat či poslat zprávu nebo je uložit do telefonního seznamu.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informace o zprávě.

Přesunout do mé složky: přesune zprávu do složky s označením Moje složka pro budoucí použití.

Odeslané *(Menu 5.2.3)*

Ve složce Odeslané jsou uloženy zprávy, které jste už odeslali, které právě odesíláte, které se nepodařilo odeslat, nebo zprávy, jejichž odeslání bylo zrušeno.

Zvolíte-li menu **Odeslané**, zobrazí se seznam odeslaných a uložených zpráv, obsahující také následující údaje:

- předmět zprávy, pokud jste jej zadali;
- telefonní číslo adresáta;
- stav zprávy: ikona označuje právě odesílanou zprávu, odeslanou zprávu, zprávu, kterou nebylo možné odeslat nebo jejíž odeslání jste zrušili, a ikona označuje výpis o doručení. Pokud máte aktivovánu volbu **Výpis o doručení** (viz str. 107), ikona se poté, co si příjemce stáhne vaši zprávu, změní na ikonu .

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Nelze si prohlížet zprávu, která je právě odesílána.

Chcete-li zrušit odesílání zprávy v jeho průběhu, vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů příslušnou zprávu a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Zobrazí se potvrzovací hlášení. Poté můžete zrušit odesílání stiskem kontextového tlačítka **Ano**.

Chcete-li znovu odeslat zprávu, kterou se nepodařilo odeslat nebo jejíž odesílání jste zrušili, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Pak stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Odeslat**.

Text zprávy můžete procházet pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů. Obsahuje-li zpráva více než jednu stranu, můžete jednotlivými stránkami listovat pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo. Zpráva se také může zobrazovat po jednotlivých stránkách automaticky (časový interval posunu nastavuje odesílatel).

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** se zobrazí následující možnosti:

Smazat: vymaže zprávu.

Zobrazit: znovu přehraje zprávu.

Odeslat: odešle zprávu.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informace o zprávě.

Přesunout do mé složky: přesune zprávu do složky s označením Moje složka pro pozdější použití.

Koncept *(Menu 5.2.4)*

Tato složka obsahuje zprávy, které jste uložili, nebo jejichž psaní bylo přerušeno příchozím hovorem nebo zprávou.

Poznámka: Zprávy, které se nepodařilo odeslat, jsou uloženy ve složce Odeslané.

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** se zobrazí následující možnosti:

Odeslat: odešle zprávu.

Zobrazit: znovu přehraje zprávu.

Smazat: smaže zprávu.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informace o zprávě.

Moje složka *(Menu 5.2.5)*

Zprávy uložené ve složkách Přijaté nebo Odeslané můžete uložit do složky s označením Moje složka výběrem položky **Přesunout do mé složky**. Do této složky můžete zprávu uložit také v průběhu psaní výběrem položky **Ulož zprávu**.

Chcete-li si některou zprávu v této složce prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** se zobrazí následující možnosti:

Smazat: vymaže zprávu.

Zobrazit: znovu přehraje zprávu.

Odeslat: odešle zprávu.

Použít média: umožňuje vyjmout obrázek nebo zvuk ze zprávy a použít je jako tapetu či vyzváněcí melodii, nebo je vložit do odesílané multimediální zprávy.

Použít číslo: umožňuje vyjmout telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, abyste mohli na dané číslo zavolat či poslat zprávu nebo je uložit do telefonního seznamu.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informace o zprávě.

Smazat vše *(Menu 5.2.6)*

Tato položka menu umožňuje vymazat všechny zprávy v jednotlivých složkách. Můžete rovněž vymazat všechny zprávy najednou.

1. Vyberte složku se zprávami pomocí navigačních tlačítek a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Výběrem položky **Vše** označíte všechny složky se zprávami.

2. Chcete-li označit další složku, opakujte postup popsaný v bodě 1.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny zprávy ve vybraných složkách budou vymazány.

   Pokud zprávy nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Push zprávy *(Menu 5.3)*

Tato položka umožňuje nastavit příjem a čtení zpráv WAP push.

K dispozici máte následující volby:

Přijaté: telefon ukládá nově příchozí zprávy WAP push do složky Přijaté. Ve složce Přijaté tyto zprávy také můžete číst.

Nastavení: tato položka umožňuje měnit nastavení příjmu zpráv WAP push.

Vždy: příjem zpráv WAP push je povolen vždy.

Nikdy: příjem zpráv WAP push není povolen.

Volitelné: je povolen příjem pouze těch zpráv WAP push, které byly odeslány z čísla nastaveného v této položce. Přednastaveno je číslo střediska služeb SMS. Toto číslo můžete změnit.

Smazat vše: vymaže všechny zprávy WAP push.

Přednastavené zprávy *(Menu 5.4)*

V tomto menu můžete vytvořit až devět přednastavených zpráv, které budete často používat. Po vstupu do menu se zobrazí seznam přednastavených zpráv.

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte požadovanou zprávu nebo prázdnou položku.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** a zadejte novou zprávu nebo změňte starou zprávu.

   Podrobnější informace o zadávání znaků viz str. 42.
3. Zprávu uložíte stisknutím kontextového tlačítka **OK**.

Hlas. pošta *(Menu 5.5)*

Pokud vám někdo zanechal zprávu v hlasové poště, na displeji se zobrazí ikona  a zároveň zazní zvukový signál.

Připojit na hlasovou poštu

- Pokud máte v hlasové poště nový vzkaz, v pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Připoj.**. Vytočí se číslo serveru hlasové pošty. Dále postupujte podle pokynů, které uslyšíte.
- V pohotovostním režimu můžete vytočit číslo serveru hlasové pošty podržením tlačítka **1**.
- nebo výběrem položky **Připojit na hlasovou poštu**.

Číslo hlasového serveru

Dříve než budete moci využívat služeb hlasové pošty, musíte uložit do paměti telefonu číslo serveru hlasové pošty, které vám poskytne operátor.

Zvolíte-li některou z položek v menu Číslo hlasového serveru, máte k dispozici následující volby:

Editovat číslo: zadejte číslo serveru hlasové pošty nebo stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.** a vyberte toto číslo z telefonního seznamu. Poté stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Změnit jméno: zadejte jméno serveru. Stisknutím kontextového tlačítka **OK** jej uložíte.

Smazat: po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Pokud chcete tuto volbu zrušit, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Vysílání *(Menu 5.6)*

Služba zpráv CB (Cell Broadcast) umožňuje přijímat aktuální zprávy např. o počasí nebo o dopravní situaci ve formě textových zpráv. Zprávy se zobrazí ihned po doručení za předpokladu, že:

- telefon je v pohotovostním režimu;
- volba **Přijmout** (**Menu 5.6.2**) je nastavena na hodnotu **ZAP**;
- kanál zpráv v seznamu kanálů je aktivní.

Je-li telefon v pohotovostním režimu, je zpráva CB po doručení ihned zobrazena. Pokud je zpráva krátká, uvidíte ji na displeji celou; pokud je delší, zobrazíte ji stiskem kontextového tlačítka **CB**.

V menu **Vysílání** naleznete následující položky:

Číst: umožňuje číst přijaté zprávy CB.

Uložené zprávy: zobrazí seznam zpráv CB, které jste si uložili.

Aktuální zprávy: zobrazuje nejnovější zprávy. Tyto zprávy budou po vypnutí telefonu automaticky vymazány.

Pokud je zpráva delší, můžete se v textu pohybovat pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů.

Pokud při čtení zprávy stisknete kontextové tlačítko **Volby**, zobrazí se vám následující položky:

Použít číslo: zobrazí seznam čísel obsažených ve zprávě. Čísla lze vyjmout a uložit je pro budoucí použití.

Uložit: uloží danou aktuální zprávu do složky Uložené zprávy.

Smazat: smaže zprávu.

Smazat vše: smaže všechny zprávy v seznamu.

Přijmout: umožňuje zapnout nebo vypnout příjem zpráv CB.

Kanál: označení složky **Vše** indikuje, že kanál je aktivován.

Chcete-li kanál aktivovat, či naopak deaktivovat, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** a poté vyberte položku **Aktivovat**, nebo **Deaktivovat**.

Položka **Přidat k seznamu** vám umožňuje přidat do seznamu nový kanál. Zadejte příslušný identifikační kód kanálu, který získáte od svého operátora, a kanálu přiřaďte jméno.

Jazyk: zvolí jazyk přijímaných zpráv. Budete přijímat zprávy CB pouze v jazyce, který jste zvolili.

Nastavení *(Menu 5.7)*

SMS zpráva *(Menu 5.7.1)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí parametry zpráv SMS. K dispozici máte následující volby:

Servisní střed.: umožňuje uložit nebo změnit číslo střediska zpráv SMS. Bez tohoto čísla nelze odesílat zprávy SMS. Číslo získáte od svého operátora.

Doba platnosti: umožňuje nastavit dobu, po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku zpráv, resp. po kterou mají probíhat pokusy o jejich doručení.

Výchozí typ: umožňuje nastavit typ zpráv, které chcete přijímat. K dispozici jsou následující typy: **Text**, **Fax**, **Hlas**, **ERMES**, **X400** nebo **E-mail**. Síť může převést zprávy do zvoleného formátu.

Doručení: umožňuje příjemci vaší SMS zprávy odeslat odpověď prostřednictvím vašeho střediska zpráv, pokud daná síť tuto službu podporuje.

Výpis o doručení: pokud aktivujete tuto volbu, po každém odeslání SMS obdržíte zprávu, zda byla vaše zpráva doručena příjemci.

Podpora znaků: umožňuje vybrat sadu znaků, v nichž budou zprávy psány a odesílány.

Abeceda GSM: zprávu můžete odeslat pouze v kódování GSM.

Uni-code: zprávu můžete odeslat v kódování Unicode, zahrnující i kódování GSM. V takovém případě je však maximální počet znaků, které je možné do zprávy zadat, snížen na polovinu.

Automatické: pokud vyberete volbu **Automatické**, telefon zvolí kódování podle toho, zda používáte znaky Unicode či nikoliv.

Multimediální zprávy *(Menu 5.7.2)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí parametry pro odesílání a příjem multimediálních zpráv. K dispozici máte následující volby:

Nastavení odesílání: zde můžete nastavovat následující parametry:

Priorita: umožňuje nastavit důležitost odesílané zprávy. Zprávy mohou mít Nízkou, Normální nebo Vysokou důležitost.

Doba platnosti: umožňuje nastavit dobu, po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku zpráv, resp. po kterou mají probíhat pokusy o jejich doručení.

Doba doručení: umožňuje nastavit dobu, po jejímž uplynutí telefon zprávu odešle.

Skrýt číslo: je-li tato volba nastavena na hodnotu **ZAP**, příjemci se nezobrazí vaše telefonní číslo.

Výpis o doručení: je-li tato volba nastavena na hodnotu **ZAP**, obdržíte oznámení, zda byla vaše zpráva doručena či nikoliv.

Požádat o odpověď: je-li tato volba nastavena na hodnotu **ZAP**, obdržíte z telefonu příjemce zprávu, kdy byla vaše zpráva otevřena.

Nastavení příjímání: toto menu obsahuje další pokročilé volby:

Příjem zprávy: umožňuje nastavit způsob příjmu zpráv. Můžete zvolit jednu z možností: **Ručně**, **Automaticky** nebo **Odmítnout**.

Odmítnout anonym: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, telefon odmítne přijmout zprávu, u níž nelze identifikovat odesílatele.

Odmítnout reklamu: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, telefon nepřijímá reklamní zprávy.

Povolení výpisu: je-li tato volba nastavena na **VYP**, telefon při přijetí zprávy neodešle potvrzení o jejím přečtení, i když si ho odesílatel vyžádal.

Profily MMS: v tomto menu můžete nastavovat profily odesílání a příjmu multimediálních zpráv.

Stávající server: umožňuje vybrat profil pro aktuální zprávu.

Nastavení serveru: umožňuje nastavit až pět profilů.

- Jméno profilu: zadejte jméno profilu.
- Server URL: zadejte adresu serveru pro daný profil.
- Nastavení GSM: umožňuje změnit nastavení proxy pro síť GSM.
  - Brána: zadejte IP adresu a IP port.
  - Typ datového volání: vyberte buď ISDN, nebo analogové připojení.
  - Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo serveru.
  - Uživatel: zadejte uživatelské jméno pro přihlášení k serveru.
  - Heslo: zadejte heslo pro přihlášení k serveru.
- Nastavení GPRS: umožňuje změnit nastavení proxy pro síť GPRS.
  - Brána: zadejte IP adresu a IP port.
  - APN: zadejte jméno přístupového bodu používaného pro adresu brány sítě GPRS.
  - Uživatel: zadejte jméno uživatele pro přihlášení do sítě GPRS.
  - Heslo: zadejte heslo pro připojení do sítě GPRS.
- Doručení: zvolte typ připojení, které bude použito pro jednotlivé druhy vstupu do sítě.
  - Jen GPRS: budete se moci připojit pouze přes síť GPRS.
  - Jen GSM: budete se moci připojit pouze přes síť GSM.

Stav paměti *(Menu 5.8)*

Tato položka umožňuje zjistit, jakou část paměti zabírají složky zpráv.

SMS zpráva *(Menu 5.8.1)*

Zde můžete zjistit, kolik zpráv máte uloženo na SIM kartě a v paměti telefonu.

Pro ukončení tohoto menu, stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .

Multimediální zprávy *(Menu 5.8.2)*

Složky multimediálních zpráv a fotoaparátu a Složka médií sdílejí část paměti vašeho telefonu.

Na displeji se zobrazí informace o volné a zaplněné paměti.

Stisknutím navigačního tlačítka Vpravo/Vlevo můžete zjistit, kolik místa zabírají složky multimediálních zpráv a fotoaparátu a Složka médií.

Funbox

Menu **Funbox** nabízí přístup k následujícím funkcím:

- Služby WWW
- Složka médií
- Svět JAVA

Služby WWW *(Menu 6.1)*

Váš telefon je vybaven prohlížečem WAP (Wireless Application Protocol), který vám umožňuje přístup k internetovým stránkám WAP.

Při každém spuštění prohlížeče WAP se telefon připojí k Internetu a na displeji ze zobrazí ikona nebo , která oznamuje, že jste připojeni. Sazby za služby WAP se liší podle typu vaší smlouvy s operátorem.

Po určité době nečinnosti prohlížeč WAP připojení k Internetu ukončí, ale v případě potřeby se opět automaticky připojí. Pokud tedy posléze zjistíte, že vám bylo během jediné relace naúčtováno několik připojení, je to v pořádku. Systém je takto navržen záměrně, aby vaše náklady byly co nejnižší.

Domů *(Menu 6.1.1)*

Pokud zvolíte tuto položku menu, telefon po připojení otevře domovskou stránku poskytovatele služeb WAP.

Stránka se zobrazí, jakmile dojde ke spojení. Její obsah určuje poskytovatel služby.

Poznámka: Chcete-li v pohotovostním režimu rychle spustit prohlížeč WAP, stiskněte tlačítko .

K pohybu po zobrazené stránce použijte navigační tlačítka Nahoru/Dolů.

Prohlížeč kdykoliv opustíte stiskem tlačítka . Telefon se vrátí do pohotovostního režimu.

Navigace v prohlížeči WAP

Chcete-li…	Stiskněte…
procházet prohlížečem a vybírat různé položky	pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů přejděte na požadovanou položku a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓.
vybrat číslovanou položku	odpovídající numerické tlačítko.
se vrátit na předchozí stránku	kontextové tlačítko ↩ (resp. **Zpět**) nebo tlačítko **C**.
se vrátit na úvodní stránku	tlačítko * a poté vyberte položku **Domů**. Podrobnosti viz str. 112.

Vkládání textu do prohlížeče WAP

Pokud jste vyzváni k zadání textu, zobrazí se nad pravým kontextovým tlačítkem ikona aktuálního režimu vkládání textu.

Podrobnější informace o vkládání znaků viz str. 42.

Používání menu prohlížeče WAP

Při prohlížení stránek WAP máte k dispozici následující možnosti:

Vstup do menu prohlížeče WAP:

1. Stiskněte tlačítko *, nebo přejděte na logo, které se nachází vlevo nahoře na všech stránkách WAP, a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓. Zobrazí se seznam položek.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů přejděte na požadovanou položku.
3. Položku vyberete stiskem kontextového tlačítka ✓.

4. V případě potřeby vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů další položku a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓.

   Poznámka: Dostupné funkce prohlížeče WAP se mohou lišit v závislosti na verzi vašeho prohlížeče.

K dispozici jsou následující funkce:

Zpět: provede návrat na předchozí stránku.

Domů: provede návrat na domovskou stránku poskytovatele služeb WAP.

Konec: ukončí práci v prohlížeči WAP.

Znovu načíst: znovu načte aktuální stránku.

Zobrazit URL: zobrazí adresu stránky, na které se právě nacházíte.

Info: zobrazí informace o prohlížeči WAP.

Použití funkcí prohlížeče WAP

Při prohlížení stránek WAP můžete používat řadu funkcí. Pokud jste připojeni k Internetu, jsou tyto funkce dostupné po stisknutí tlačítka *i*.

Přejít na URL: umožňuje ručně zadat adresu stránky, kterou chcete otevřít.

Záložka: umožňuje vstoupit do menu **Záložka**. Podrobnosti viz str. 114.

Zprávy: umožňuje číst a psát zprávy SMS. Podrobnosti viz str. 84.

Složka médií: umožňuje použít Složku médií. Podrobnosti viz str. 117.

Přijetí hovoru v průběhu připojení k Internetu

Při práci s prohlížečem WAP můžete přijmout příchozí hovor.

Hovor přijmete buď stisknutím tlačítka , nebo stisknutím kontextového tlačítka **Přijm.**. Po ukončení hovoru můžete dále pokračovat v prohlížení dané stránky WAP.

Záložka *(Menu 6.1.2)*

Tato položka menu umožňuje uložit do paměti až patnáct adres vašich oblíbených internetových stránek.

Uložení adresy URL:

1. Vyberte prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zadejte adresu stránky a uložte ji stisknutím kontextového tlačítka **OK**.
3. Přiřaďte záložce název a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Podrobnější informace o vkládání znaků viz str. 42.

Po uložení adresy máte k dispozici následující možnosti:

Jdi: otevře danou stránku.

Editovat: umožňuje upravit název záložky nebo adresu stránky.

Smazat: umožňuje vymazat záložku.

Přejít na URL *(Menu 6.1.3)*

Tato volba umožňuje ručně zadat adresu stránky, kterou chcete otevřít.

Zadejte adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Podrobnější informace o vkládání znaků viz str. 42.

Smazat pamět' *(Menu 6.1.4)*

Tato položka menu umožňuje vymazat informace uložené ve vyrovnávací paměti. Vyrovnávací pamět' je dočasná pamět' telefonu, která se používá k ukládání naposledy prohlížených internetových stránek.

Nastavení spojení *(Menu 6.1.5)*

Tato volba umožňuje nastavit až pět proxy serverů.

Poznámka: Ve většině případů není třeba nastavení prohlížeče měnit. Nastavení změňte pouze tehdy, jste-li k tomu vyzváni poskytovatelem síť'ových služeb.

Pro každý proxy server jsou k dispozici následující volby:

Název spojení: zadejte název proxy serveru HTTP.

Nastavení GSM: zde můžete změnit nastavení proxy pro síť' GSM.

Brána: zadejte IP adresu a IP port.

Typ datového volání: vyberte typ síť'ového připojení: **ISDN** nebo **Analogové**.

Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo serveru PPP.

Uživatel: zadejte jméno uživatele pro přihlášení k serveru PPP.

Heslo: zadejte heslo pro přihlášení k serveru PPP.

Nastavení GPRS: zde můžete změnit nastavení proxy pro síť' GPRS.

Brána: zadejte IP adresu a IP port.

APN: zadejte jméno přístupového bodu používaného pro adresu brány sítě GPRS.

Uživatel: zadejte jméno uživatele pro přihlášení do sítě GPRS.

Heslo: zadejte heslo pro připojení do sítě GPRS.

Domácí URL: zde můžete změnit adresu úvodní stránky prohlížeče WAP.

Když se výchozí stránka prohlížeče zobrazí, můžete ji vymazat pomocí tlačítka **C** a zadat jinou vybranou adresu. Chcete-li vložit zvláštní znaky jako například lomítko "/", použijte režim vkládání symbolů, viz str. 49.

Doručení: pro jednotlivé druhy přístupu k síti můžete zvolit typ připojení.

Nejdříve GPRS: telefon bude nejprve hledat síť GPRS. Není-li tato síť k dispozici, můžete dočasně použít síť GSM.

Jen GPRS: telefon bude pracovat pouze v sítích GPRS.

Jen GSM: telefon bude pracovat pouze v sítích GSM.

Zvolené spojení *(Menu 6.1.6)*

Tato volba umožňuje aktivovat jedno z nastavení proxy, které používáte pro připojení k Internetu.

Složka médií *(Menu 6.2)*

Toto menu dovoluje pracovat s nejrůznějšími multimediální prvky pocházejícími z vnějších zdrojů, jako jsou například stránky WAP nebo multimediální zprávy, které jste obdrželi.

Fota *(Menu 6.2.1)*

Tato volba umožňuje prohlížet fotografie, které jste pořídili.

Moje fota: umožňuje prohlížet fotografie uložené ve složce Moje fota.

Moje album 1/Moje album 2: umožňuje prohlížet fotografie uložené v daném albu.

Pokud při prohlížení fotografie stisknete kontextové tlačítko **Volby**, zobrazí se následující možnosti:

Odeslat: umožňuje odeslat fotografii jako součást zprávy.

Přejmenovat: umožňuje fotografii přejmenovat.

Smazat: umožňuje fotografii smazat.

Přesunout do alba: umožňuje fotografii přesunout do některého z alb.

Nastavit jako: umožňuje nastavit fotografii jako tapetu nebo identifikaci volajícího.

Tapetu: umožňuje nastavit fotografii jako pozadí vnitřního displeje.

ID volajícího: umožňuje přiřadit fotografii položce telefonního seznamu jako identifikaci volajícího.

Ochrana: umožňuje zamknout fotografii, aby nemohla být omylem smazána.

Vlastnosti: umožňuje zobrazit podrobné informace o dané fotografii.

Obrázky *(Menu 6.2.2)*

Toto menu umožňuje prohlížet obrázky či fotografie uložené z rozšířených textových zpráv (EMS) nebo multimediálních zpráv (MMS), stažené ze stránek WAP nebo vytvořené v softwaru EasyStudio PC.

Obrázek se zobrazí po stisknutí kontextového tlačítka **Prohl.**.

Pokud při prohlížení obrázku stisknete kontextové tlačítko **Volby**, zobrazí se následující možnosti:

Odeslat: umožňuje odeslat obrázek jako multimediální zprávu.

Přejmenovat: umožňuje obrázek přejmenovat.

Smazat: umožňuje obrázek smazat.

Nastavit jako tapetu: umožňuje obrázek nastavit jako tapetu.

Vlastnosti: umožňuje zobrazit podrobné informace o obrázku.

Zvuky *(Menu 6.2.3)*

Toto menu umožňuje přehrávat hlasové nahrávky a melodie pocházející z vnějších zdrojů, například ze stránek WAP nebo multimediálních zpráv, které jste obdrželi.

Nahrávky: umožňuje přehrávat hlasové nahrávky.

Moje melodie: umožňuje přehrávat nejrůznější melodie.

Vyberte některou ze zvukových nahrávek nebo melodií a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazené položky vám umožní nahrávku či melodii odeslat, přejmenovat, smazat, nastavit jako vyzváněcí tón (pouze melodie ze složky **Moje melodie**) nebo zobrazit detailní informace.

Smazat vše *(Menu 6.2.4)*

Tato volba vymaže veškeré obrazové a zvukové soubory ze Složky médií.

Fota

1. Vyberte složku s fotografiemi a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Volbou **Vše** označíte všechny položky. Chcete-li smazat i fotografie chráněné proti vymazání a fotografie používané pro identifikaci volajícího, vyberte možnost **U chráněných fotek** a **S ID fotem volajícího**.

2. V případě potřeby zopakujte postup popsaný v bodě č. 1.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny vybrané fotografie budou vymazány.

   Pokud fotografie nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Obrázky

Postupujte stejně jako u fotografií. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny obrázky budou vymazány.

Pokud obrázky nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Zvuky

1. Vyberte složku se zvuky a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Pokud zvolíte možnost **Vše**, budou označeny všechny zvukové složky.

2. Chcete-li označit další složku, zopakujte krok 1.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny vybrané zvukové nahrávky budou vymazány.

   Pokud zvukové nahrávky nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Stav paměti *(Menu 6.2.5)*

Složka médií a složky multimediálních zpráv a fotoaparátu sdílejí určitou část paměti telefonu.

Tato volba zobrazí informace o volné a zaplněné paměti.

Aktuální stav paměti určené pro Složku médií a složky fotoaparátu a multimediálních zpráv zjistíte stisknutím navigačního tlačítka Vpravo/Vlevo.

Svět Java *(Menu 6.3)*

Pomocí prohlížeče WAP si můžete z různých zdrojů stáhnout MIDlety (Java aplikace, které lze spouštět v mobilních telefonech) a uložit si je do svého telefonu.

Stahování *(Menu 6.3.1)*

Zobrazí se seznam her. Váš telefon již obsahuje dva MIDlety (hry naprogramované v jazyce Java). Je-li seznam her prázdný, zobrazí se hlášení, které vás vyzve ke stažení nových her a aplikací. Hry stažené z Internetu pak můžete do seznamu přidat.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
najít hru	tlačítko Nahoru nebo Dolů.
spustit hru	kontextové tlačítko **Nahrát**.
zobrazit podrobnější informace	kontextové tlačítko **Info**.
smazat hru	kontextové tlačítko **Smazat** na informační obrazovce.

SnowBallFight (Koulovaná)

Cílem hry je porazit v koulované přeborníky ze čtyř různých týmů.

Začátek hry

Po načtení hry stiskněte dvakrát libovolné tlačítko, abyste se dostali na obrazovku prvního menu. Hru poté spustíte stiskem tlačítka #. Tlačítkem * vstoupíte do hlavního menu hry.

Play (Hrát): umožňuje začít novou hru nebo pokračovat v uložené předchozí hře. Volba uložení hry vám umožňuje pokračovat ve hře tam, kde jste minule skončili.

Instructions (Návod ke hře): zobrazí popis ovládacích tlačítek a obranných a útočných prostředků.

Configuration (Nastavení): zde můžete zapínat a vypínat zvuk nebo vibrace a také zvolit rychlost hry na škále od 1 do 5.

Quit (Ukončit): ukončí hru a telefon se vrátí do menu pro stahování z Internetu.

Pravidla hry

Pohyb své figurky po ulici ovládáte pomocí navigačních tlačítek. Pokud v boji získáte nějaké mince, můžete si za ně nakoupit prostředky pro svou obranu nebo útok. Přesuňte svou figurku k týmu, který právě bojuje, a tlačítkem # se zapojte do boje. Když vypukne sněhová bitva, snažte se protivníky zasáhnout koulemi, ale jejich koulím se vyhnout. Během koulované můžete použít kterýkoli z prostředků, který jste získali. Získáte-li dostatečné množství nadpřirozené síly (many), můžete použít jeden ze speciálních útoků. Musíte vyhrát všechny souboje ve čtyřech úrovních, abyste mohli k boji vyzvat samotné přeborníky v koulované.

Popis ovládacích tlačítek

4/6 nebo Vlevo/Vpravo: pohyb doleva, nebo doprava.

2, 5 nebo Nahoru, *i* : při prvním stisknutí nastaví vzdálenost a při dalším stisknutí vrhne kouli.

8 nebo Dolů: provede speciální útok (jeho typ závisí na získaném množství many).

3: umožní přístup k použití prostředků z vašeho zbrojního inventáře. Vyberte si prostředek, který chcete použít stisknutím tlačítka 2, 5, Nahoru nebo *i* .

Speciální útoky

Úroveň 1: Aurora – sněhovou koulí zasáhnete všechny nepřátele.

Úroveň 2: Ice dragon (Ledový drak) – koulí zasáhnete všechny nepřátele, kteří navíc na osm sekund zamrznou.

Úroveň 3: Icicle storm (Rampouchová vichřice) – všechny nepřátele zasáhnete dvojnásobnou silou. Přesnost jejich zásahů se na deset sekund sníží.

BubbleSmile (Úsměvné bubliny)

Úsměvné bubliny jsou arkádovou hrou typu puzzle.

Začátek hry

Po načtení hry se zobrazí se následující možnosti. Výběr z těchto možností provedete stisknutím tlačítka *i* :

Start game (Spustit hru): umožňuje vybrat druh hry: hru na čas nebo hru se zvýšenou obtížností.

- Timed mode (hra na čas): Hra běží, dokud nevyprší daný časový limit. Vaším úkolem je seřadit bubliny téže barvy tak, aby zmizely. Pokud se vám to podaří, časový limit hry se prodlouží.
- Skilled mode (hra se zvýšenou obtížností): časový limit se prodlouží pouze v případě, pokud vám zmizí více než čtyři bubliny najednou. Pokud zmizí méně než čtyři bubliny, časový limit se naopak zkrátí.

Continue (Pokračovat): umožňuje pokračovat v poslední hře, kterou jste hráli. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud jste už nějakou hru hráli.

High Score (Nejvyšší skóre): zobrazí tabulku nejlepších výsledků.

How to play (Pravidla hry): zobrazí pravidla hry.

Option (Volba): umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk.

Pravidla hry

Získáváte body za každou bublinu, která zmizí. Aby bubliny zmizely, musíte seřadit vedle sebe horizontálně nebo diagonálně nejméně tři bubliny téže barvy. Kolem tří bublin se zobrazí ohraničení a vy můžete bublinami v rámci tohoto ohraničení rotovat a seřadit je tak, abyste vedle sebe dostali bubliny stejné barvy. Ohraničit můžete i tři barevně odlišné bubliny. Po skončení hry se vaše skóre, pokud bylo mezi nejlepšími třemi výsledky, zobrazí na displeji.

Popis ovládacích tlačítek

2, 4, 6, 8 nebo navigační tlačítka: slouží k pohybu ohraničení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

1: slouží k otáčení bublin v rámci ohraničení proti směru hodinových ručiček.

3: složí k pohybu bublin v rámci ohraničení ve směru hodinových ručiček.

Nastavení internetu *(Menu 6.3.2)*

Tato položka menu umožňuje nastavit informace pro připojení k Java serveru. Tyto informace automaticky poskytuje provozovatel sítě, můžete je však manuálně měnit.

APN: zadejte jméno přístupového bodu adresy brány sítě GPRS.

Uživatel: zadejte uživatelské jméno pro připojení k síti GPRS.

Heslo: zadejte heslo pro připojení do sítě GPRS.

Nastavení DNS: zadejte adresu DNS. Adresa DNS (Domain Name Server) pro spojení se serverem Java se nastavuje automaticky při nastavování datových volání.

Stav paměti *(Menu 6.3.3)*

Telefon umožňuje sledovat stav paměti určené pro aplikace Java. Zobrazí se informace o celkové a obsazené paměti.

Organizátor

Tato funkce umožňuje:

- zobrazit kalendář, zapsat si poznámku či vytvořit seznam úkolů,
- nastavit aktuální datum a čas a zjistit, jaký je čas v různých městech světa,
- nastavit na určitou dobu zvukové upozornění (budík),
- používat telefon jako kalkulačku, převodník jednotek nebo stopky.

Nová poznámka *(Menu 7.1)*

Toto menu umožňuje zapisovat si do telefonu poznámky.

Poznámka: Je-li telefon v pohotovostním režimu, do menu psaní poznámek můžete vstoupit také podržením tlačítka **C**.

1. Napište poznámku (maximální délka je 100 znaků) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Podrobnější informace o vkládání znaků viz str. 42.

2. Vyberte kategorii, do které chcete poznámku uložit, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici máte následující kategorie:

   - **Diář**: pro zaznamenávání plánovaných akcí, např. schůzek nebo porad.
   - **Seznam úkolů**: pro zapsání úkolů, které máte udělat.
   - **Hovor**: pro upozornění na hovory, které máte vyřídit.
   - **Výročí**: pro připomenutí důležitých výročí, např. narozenin, výročí svatby nebo jiných významných dnů.

   Poznámka: V každé kategorii může být uloženo až dvacet pět poznámek, dohromady tedy až sto poznámek.

3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte v kalendáři požadovaný den. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Pokud to vybraná kategorie umožňuje, zadejte čas plánované události a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
5. Pokud máte nastaven dvanáctihodinový formát času (viz str. 132), vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů položku **Dop.** nebo **Odp.** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
6. Chcete-li k poznámce nastavit i zvukové upozornění (budík), stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

   Pokud zvukové upozornění nastavit nechcete, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**. Poznámka se nyní uloží. Přejděte ke kroku 10.
7. Zadejte čas zvukového upozornění (budíku) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
8. Pokud máte nastaven dvanáctihodinový formát času (viz str. 132), vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů položku **Dop.** nebo **Odp.** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
9. Zvolte melodii zvukového upozornění a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka se uloží a zobrazí na displeji.
10. Pokud stisknete po zapsání a uložení poznámky kontextové tlačítko **Volby**, můžete provést následující operace:
    - **Přidat**: umožňuje přidat novou poznámku.
    - **Smazat**: umožňuje poznámku vymazat.
    - **Editovat**: umožňuje poznámku upravovat.
    - **Přesunout**: umožňuje poznámku přesunout na jiné datum.
    - **Kopírovat**: umožňuje zkopírovat poznámku k jinému datu.
11. Po dokončení operace ukončíte menu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Kalendář *(Menu 7.2)*

Kalendář vám pomáhá udržet si přehled o plánovaných schůzkách, o telefonátech a úkolech, které musíte vyřídit, a o důležitých výročích. Ke každé položce kalendáře můžete nastavit i čas zvukového upozornění (budík).

Práce s kalendářem

Chcete-li…	**Stiskněte…**
přejít na jiný den	tlačítko Vlevo nebo Vpravo.
přejít na jiný týden	tlačítko Nahoru nebo Dolů.
přejít na předchozí nebo následující měsíc	podržte tlačítko Nahoru nebo Dolů.
přejít na předchozí nebo následující rok	podržte tlačítko Vlevo nebo Vpravo.

V menu kalendáře jsou po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** k dispozici následující položky:

Přidat poznámku: umožňuje přidat ke zvolenému dni novou poznámku.

Přejít na den: umožňuje ke zvolenému datu naplánovat určitou událost.

Zobrazit vše: zobrazí všechny naplánované události.

Smazat den: vymaže všechny události naplánované na vybrané datum.

Smazat vše: vymaže všechny naplánované události.

Vytvoření nové poznámky

1. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na příslušný den v kalendáři (postup je popsán na str. 127) a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Napište poznámku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Podrobnější informace o vkládání znaků naleznete na str. 42.
3. Vyberte kategorii, do které chcete poznámku uložit, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici máte následující kategorie:

   - **Diář**: pro zaznamenávání plánovaných akcí, např. schůzek nebo porad.
   - **Seznam úkolů**: pro zapsání úkolů, které máte udělat.
   - **Hovor**: pro upozornění na hovory, které máte vyřídit.
   - **Výročí**: pro připomenutí důležitých výročí, např. narozenin, výročí svatby nebo jiných významných dnů.
4. Postup uložení poznámky je popsán na str. 126.

Prohlížení poznámek v kalendáři

Data, ke kterým jste přiřadili poznámku, jsou zvýrazněna červeným rámečkem. Pokud zvolíte datum, u kterého už máte nějaké poznámky zapsány, počet poznámek jednotlivých kategorií se zobrazí na spodním řádku kalendáře.

- : Plánované události
- : Seznam úkolů
- : Volání
- : Výročí

Poznámky můžete prohlížet stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

Pokud je u daného data více než jedna poznámka, můžete se mezi nimi pohybovat pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo.

Stisknutí kontextového tlačítka **Volby** vám umožní provádět následující operace:

Přidat: umožňuje přidat novou poznámku. Podrobnější informace týkající se přidávání poznámek naleznete na str. 125.

Smazat: umožňuje poznámku vymazat.

Editovat: umožňuje poznámku upravovat.

Přesunout: umožňuje poznámku přesunout na jiné datum.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat poznámku k jinému datu.

Seznam úkolů *(Menu 7.3)*

Tato nabídka umožňuje zobrazit seznam úkolů.

Vytvoření nové poznámky v Seznamu úkolů:

1. Napište poznámku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Více informací o vkládání znaků viz str. 42.

2. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na příslušný den v kalendáři (postup je popsán na str. 127) a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Postup uložení poznámky je popsán na str. 126.

Po zadání se jednotlivé úkoly zobrazují v menu **Seznam úkolů** s ikonou označení stavu: (Provedeno), nebo (Vrátit akci).

Chcete-li přejít na určitý úkol, použijte navigační tlačítka Nahoru/Dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Úkol je zobrazen společně s termínem, nastavením zvukového upozornění, podrobnostmi o úkolu a ikonou označení stavu.

Na předchozí nebo následující úkol se přesunete pomocí tlačítek Vlevo/Vpravo.

Stisknutí kontextového tlačítka **Volby** vám umožní provádět následující operace:

Přidat: umožňuje přidat nový úkol. Podrobnější informace o přidávání poznámek do seznamu úkolů naleznete na str. 125.

Označit: umožňuje změnit označení stavu úkolu.

Editovat: umožňuje upravovat obsah zvoleného úkolu.

Přesunout: umožňuje přesunout úkol na jiné datum.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat úkol k jinému datu.

Smazat: umožňuje úkol vymazat.

Smazat vše: umožňuje vymazat všechny úkoly ze seznamu.

Čas *(Menu 7.4)*

V tomto menu můžete nastavit nebo změnit aktuální zobrazované datum a čas. Můžete rovněž zjistit aktuální Greenwichský čas (GMT) a čas v 22 největších světových městech.

K dispozici máte následující volby:

Nastavit čas: umožňuje zadat aktuální čas. Formát času můžete zvolit v menu **Nastavit formát**, viz str. 132.

Poznámka: Pokud chcete nastavit aktuální čas, musíte nejprve v menu **Nastavit světový čas** zvolit své časové pásmo.

Nastavit datum: umožňuje nastavit den, měsíc a rok. Formát data můžete změnit v menu **Nastavit formát**, viz str. 132.

Nastavit světový čas: umožňuje zjistit aktuální Greenwichský čas (GMT) a čas v 22 největších světových městech. Pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo procházejte názvy měst.

Na displeji se zobrazí:

- jméno města.
- aktuální datum a čas.
- časový rozdíl mezi zvoleným městem a vaším městem, pokud máte v telefonu nastaven lokální čas (podrobnosti viz níže), nebo GMT (nastaven jako výchozí).

Výběr časového pásma:

1. Pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo zvolte město odpovídající vašemu časovému pásmu.

   Zobrazí se místní datum a čas.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Nastav.**.

3.

Chcete-li…	**Zvolte…**
přepsat aktuální datum/čas tímto novým nastavením	**Nastavit místní**.
označit, že časové pásmo aktuálně používá letní čas	**Nastavit letní čas**. Vedle časového rozdílu se zobrazí ikona .
označit, že v daném časovém pásmu už není letní čas	**Odstranit letní čas** (je k dispozici pouze tehdy, je-li vedle časového rozdílu zobrazena ikona).

4. Po dokončení operace ukončíte menu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Nastavit formát: umožňuje změnit formát času a data.

Formát času: 24 hodin
12 hodin

Formát data: DD/MM/RRRR (den/měsíc/rok)
RRRR/MM/DD (rok/měsíc/den)

Budík *(Menu 7.5)*

Tato volba umožňuje nastavit zvukové upozornění (budík) na určitý čas. Můžete nastavit až tři druhy zvukového upozornění (budíku). Telefon lze rovněž nastavit tak, aby zvonil, i když bude vypnutý.

Nastavení zvukového upozornění (budíku):

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů zvolte buď **Ranní budík**, **Budík 1** nebo **Budík 2**.

   Ikona znamená, že aktuálně není nastaveno žádné zvukové upozornění. Ikona znamená, že již máte nastaveno nějaké zvukové upozornění.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

4. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru/Dolů přejděte na požadovanou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Změňte nastavení podle potřeby.

   - **Den upozornění**: pomocí kontextového tlačítka **Zvolit** označte požadovaný den či dny v týdnu, nebo označení naopak zrušte. Chcete-li, aby budík zvonil pravidelně každý den, zvolte možnost **Denně**. Pokud chcete, aby budík zazvonil jen jednou, zvolte možnost **Jen jednou**. Po potvrzení výběru pomocí kontextového tlačítka **OK** vás telefon vyzve k zadání času zvukového upozornění.
   - **Čas budíku**: nastavte čas zvukového upozornění (budíku).

- **Tón budíku**: vyberte melodii zvukového upozornění (budíku).
- **Odstranit budík**: zruší zvukové upozornění (budík).

Poznámka: Při volbě Budík 1 a Budík 2 telefon zahraje vámi nastavenou melodii, nebo bude vibrovat, a to v závislosti na nastavení typu upozornění na příchozí hovor (**Menu 4.1.4**). Při volbě Ranní volání telefon zahraje melodii, kterou jste nastavili, bez ohledu na nastavení příchozích hovorů.

5. Chcete-li změnit další nastavení, opakujte postup popsaný v bodu 4.
6. Po dokončení operace ukončíte menu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Po nastavení zvukového upozornění (budíku) se na horním řádku displeje zobrazí ikona ( ). Zvonící budík vypnete otevřením a zavřením telefonu nebo stiskem kteréhokoli tlačítka.

Poznámka: Pokud máte aktivován tichý režim a zvolíte možnost Budík 1 nebo Budík 2, telefon nebude vydávat žádný zvuk. Při volbě Ranní budík však telefon bude zvonit bez ohledu na nastavení tichého režimu.

Chcete-li, aby budík zvonil, i když máte telefon vypnutý, postupujte následovně:

1. V menu budíku přejděte pomocí navigačních tlačítek na položku **Automatické zapnutí** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte možnost **ZAP**.

   Pokud chcete tuto funkci vypnout, vyberte možnost **VYP**.

3. Nastavení uložíte stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

4. Po dokončení operace ukončíte menu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Je-li budík s automatickým zapnutím aktivován, položka **Automatické zapnutí** bude označena. Pokud je telefon v době, na kterou je nastaveno zvukové upozornění (budík), vypnut, automaticky se zapne a začne zvonit. Pak se znovu automaticky vypne.

Chcete-li vypnout zvukové upozornění (budík):

- Stiskněte kontextové tlačítko **Potvrdit**.
- Zvonění vypnete stiskem kteréhokoli tlačítka. Stisknete-li kontextové tlačítko **Posunout**, zvonění se vypne, ale budík se znovu rozezní za pět minut. Bude však zvonit maximálně pětkrát po sobě.

Budík zazvoní, i když máte telefon vypnut, pokud je nastaveno **Automatické zapnutí** a je aktivován tichý režim. Pokud nastavíte jiný čas budíku nebo ho deaktivujete, zrušíte také volbu opakovaného zvonění.

Diktafon *(Menu 7.6)*

Telefon umožňuje nahrávat hlasové poznámky. Nahranou poznámku můžete odeslat jiným adresátům jako součást multimediální zprávy.

Nahrát *(Menu 7.6.1)*

Toto menu umožňuje nahrávat hlasové poznámky.

1. Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** a vyberte .

2. Začněte hovořit do mikrofonu.

3. Nahranou poznámku uložíte stisknutím kontextového tlačítka . Je-li dosažen časový limit nahrávky, hlasová poznámka se uloží automaticky. Zvolte , chcete-li si nahranou poznámku poslechnout. Přehrávání poznámky můžete zastavit, vrátit zpět, nebo posunout dopředu stisknutím , , nebo .

4. Můžete též stisknout kontextové tlačítko **Volby** a použít následující volby:

   Odeslat: umožňuje odeslat hlasovou poznámku jako součást multimediální zprávy. Podrobnější informace o odesílání zpráv viz str. 93.

   Přejmenovat: umožňuje změnit název hlasové poznámky.

   Smazat: umožňuje smazat hlasovou poznámku.

   Vlastnosti: zobrazí informace o hlasové poznámce jako název, velikost a formát souboru.

5. Pro opuštění tohoto menu stiskněte tlačítko **C** nebo .

Nahrávky *(Menu 7.6.2)*

Toto menu zobrazí seznam uložených hlasových poznámek. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na vybranou hlasovou poznámku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Hlasová poznámka se automaticky přehraje. Stisknete-li kontextové tlačítko **Volby**, máte k dispozici následující možnosti:

Odeslat: umožňuje odeslat hlasovou poznámku jako součást multimediální zprávy. Podrobnější informace o odesílání zpráv naleznete na str. 93.

Přejmenovat: umožňuje změnit název hlasové poznámky.

Smazat: umožňuje smazat hlasovou poznámku.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informace o hlasové poznámce, například její jméno nebo údaj o velikosti a formátu souboru.

Smazat vše *(Menu 7.6.3)*

Tato volba umožňuje vymazat všechny nahrané poznámky. Chcete-li vymazat všechny poznámky, po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Nechcete-li poznámky vymazat, stiskněte **Ne**.

Nastavení *(Menu 7.6.4)*

Tato funkce umožňuje změnit přednastavené parametry diktafonu.

K dispozici jsou následující volby:

Délka nahrávky: umožňuje nastavit trvání nahrávky.

Neomezená velikost: délka nahrávky bude omezená pouze kapacitou paměti telefonu.

Limitovaná velikost: délka nahrávky bude omezena na 2 minuty. Hlasovou poznámku tak budete moci snadněji vložit do zprávy MMS.

Hlasitost: umožňuje upravit vstupní hlasitost nahrávání hlasové poznámky.

Přednastavené jméno: umožňuje nastavit text, který bude automaticky přiřazen do názvu hlasové poznámky.

Stav paměti *(Menu 7.6.5)*

V tomto menu můžete zjistit, jaká část paměti určené pro hlasové poznámky je zaplněna.

Na displeji se zobrazí celková pamět', volná pamět' a použitá pamět' včetně velikosti souborů jednotlivých hlasových poznámek, které jste nahráli.

Kalkulačka *(Menu 7.7)*

Telefon můžete používat jako kalkulačku. Kalkulačka provádí základní matematické výpočty, jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení a výpočet procent.

Příklad výpočtu:

1. Pomocí číselných tlačítek zadejte první číslo.

   Poznámka: Chcete-li odstranit chyby nebo smazat celé číslo na displeji, stiskněte tlačítko **C**.

2. Desetinnou čárku (**,**) vložíte stisknutím tlačítka ✳. Příslušný matematický symbol vložíte opakovaným stisknutím tlačítka #: **+** (sčítání), **-** (odčítání), ✳ (násobení), **/**(dělení), **%** (procenta), **(**, nebo **)**.

3. Zadejte druhé číslo.

4. Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3.

5. Výsledek výpočtu se zobrazí po stisknutí kontextového tlačítka **Výsledek**.

   Zobrazí se v okně **Výsledek**.

   Poznámka: Výsledek je zaokrouhlen na šest desetinných míst.

6. Po dokončení operace ukončíte menu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Převodník *(Menu 7.8)*

Tato funkce umožňuje převádět jeden typ měr na druhé.

Převod měr:

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadovaný typ převodu: **Měna**, **Délka**, **Hmotnost**, **Objem**, **Plocha** nebo **Teplota**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zadejte hodnotu převáděné jednotky. Tlačítkem Dolů se přesuňte na pole **Z**.

   Pomocí tlačítka * můžete vložit desetinnou čárku (,). U položky **Teplota** můžete vložit znaménko mínus (-) pomocí tlačítka #.
3. Pomocí tlačítek Vlevo/Vpravo vyberte požadovanou původní jednotku míry. Tlačítkem Dolů se přesuňte do pole **Na**.

   V následující tabulce jsou uvedeny jednotky, které lze převádět.
4. Pomocí tlačítka Vlevo/Vpravo vyberte jednotku míry, na niž chcete zadanou hodnotu převést.
5. Výsledek se zobrazí po stisknutí kontextového tlačítka **OK** nebo tlačítka .

   Bude zobrazen v okně **Výsledek**.
6. Po dokončení operace se vrátíte do pohotovostního režimu stiskem kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Dostupné jednotky

Druh	Jednotky		
Měna	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Délka	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
Hmotnost	g	kg	tuna
	grain	oz	pound
Objem	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	galon		
Plocha	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	akr		
Teplota	°C	°F	

Časovač *(Menu 7.9)*

Funkce časovače umožňuje nastavit telefon tak, aby po uplynutí určité doby zazněl zvukový signál.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nastav.**.
2. Zadejte délku odpočítávaného časového intervalu ve tvaru "hodiny:minuty" a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Odpočítávání zahájíte stisknutím kontextového tlačítka **Spustit**.

Odpočítávání pokračuje i po opuštění menu časovače. Po vypršení časového intervalu se ozve zvukový signál a na displeji se objeví textové upozornění.

Zvonící časovač vypnete otevřením a zavřením telefonu nebo stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Chcete-li zastavit odpočítávání před vypršením časového intervalu, stiskněte v menu časovače kontextové tlačítko **Stop**. Telefon si zapamatuje čas, který byl na časovači v době vypnutí. Pokud chcete toto nastavení zrušit, stiskněte kontextové tlačítko **Nastav.**. Časovač se nastaví na hodnotu 00:00. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámky:
- Časovač čerpá energii z baterie, čímž zkracuje provozní dobu telefonu.
- Pokud máte aktivován tichý režim, zvukový signál se po vypršení nastaveného časového intervalu neozve.

Stopky *(Menu 7.10)*

Stopky lze použít pro měření času, například při různých sportech.

Měřit lze až čtyři časové intervaly (například časy v jednotlivých kolech).

Stopky měří s přesností na jednu setinu sekundy. Maximální možný měřený čas je deset hodin.

1. Stopky spustíte stisknutím kontextového tlačítka **OK**.
2. Chcete-li změřit mezičas, stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Stopky běží dále, na první řádce displeje se však zobrazí první změřený mezičas. Stejným způsobem změříte další mezičasy a finální čas.
3. Stopky vynulujete stisknutím kontextového tlačítka **Vynulovat**.
4. Menu stopek opustíte stisknutím tlačítka **C** nebo tlačítka .

Fotoaparát

Telefon je vybaven zabudovaným digitálním fotoaparátem, který můžete kdykoliv pohotově použít. Pořízené fotografie můžete následně odeslat jako součást multimediální zprávy nebo jako přílohu e-mailu. Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu JPEG.

UPOZORNĚNÍ:

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde je fotografování zakázáno.
- Nefotografujte na místech, kde byste mohli narušit soukromí jiných osob.

Vyfotit *(Menu 8.1)*

Toto menu vám umožní fotografovat a odesílat fotografie formou obrázkových zpráv. Fotografii můžete také použít jako pozadí nebo ji uložit do složky Moje album.

Fotografování s otevřeným krytem telefonu

1. Je-li vybrána položka **Vyfotit** a chcete-li zobrazit toto menu, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Můžete také stisknout navigační tlačítko Nahoru, je-li telefon v pohotovostním režimu.

   V pohotovostním režimu můžete ihned fotografovat stiskem a podržením tlačítka fotoaparátu (⊠) nacházejícího se na pravé straně telefonu.

   Fotografovaná scéna se zobrazí na displeji.

   Ikony na horním řádku displeje ukazují aktuální velikost a kvalitu komprese snímku, nastavení blesku a režim snímání (ikona režimu snímání se zobrazí, pokud jste zvolili sériové snímání nebo noční režim).

2. Zamiřte fotoaparát na fotografovaný objekt a zkomponujte záběr.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
nastavit jas	tlačítko Vlevo nebo Vpravo.
použít zoom	tlačítko Nahoru nebo Dolů.
převrátit snímek	tlačítko zvýšení hlasitosti.
zrcadlově převrátit snímek	tlačítko snížení hlasitosti.
zapnout nebo vypnout rámeček hledáčku	tlačítko **1**.
změnit velikost snímku	tlačítko **2**.
změnit kvalitu komprese	tlačítko **3**.
zvolit režim snímání	tlačítko **4**.
použít obrazové efekty	tlačítko **5**.
použít funkci snížení šumu	tlačítko **6**.
vybrat rámeček	tlačítko **7**.
nastavit samospoušť	tlačítko **8**.
otevřít menu **Moje fota**	tlačítko **9**.
zapnout nebo vypnout blesk fotoaparátu (je-li zvolena volba **Manuální** v menu **Blesk**. Viz str. 147, 150)	tlačítko **0**.

Podrobnější informace o těchto funkcích naleznete v kapitole viz "Používání funkcí fotoaparátu" na str. 145.

3. Snímek vyfotografujete stiskem kontextového tlačítka  nebo tlačítka fotoaparátu ( ) nacházejícího se na pravé straně telefonu.

   Fotografie se automaticky uloží do složky **Moje fota** (viz str. 148).

4.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
použít některou z voleb	kontextové tlačítko **Volby**. Podrobné informace o jednotlivých volbách naleznete níže.
vymazat snímek	kontextové tlačítko **Smazat**.
se vrátit do režimu fotografování a vyfotografovat další snímek	tlačítko **C**.
vypnout fotoaparát a vrátit se do pohotovostního režimu	tlačítko .

Pokud po vyfotografování snímku stisknete kontextové tlačítko **Volby**, zobrazí se následující možnosti. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovanou volbu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Odeslat: umožňuje odeslat pořízenou fotografii jakou součást multimediální zprávy. Podrobnější informace o odesílání multimediálních zprávách naleznete na str. 91.

Přejmenovat: umožňuje změnit název fotografie.

Jdi na moje fota: umožňuje prohlížet fotografie uložené ve složce **Moje fota** (viz str. 148).

Nastavit jako: umožňuje nastavit fotografii jako tapetu nebo identifikaci volajícího.

Tapetu: umožňuje nastavit fotografii jako tapetu.

ID volajícího: umožňuje nastavit fotografii jako identifikaci volajícího.

Ochrana: umožňuje zamknout fotografii, aby nemohla být omylem smazána.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informace o fotografii, například její jméno, velikost, datum, rozlišení, typ ochrany a formát.

Používání funkcí fotoaparátu

Stisknete-li v režimu fotografování kontextové tlačítko , zobrazí se pro aktuální snímek následující volby:

Režim: Telefon umožňuje nastavit více režimů snímání. Vybraný režim je indikován příslušnou ikonou v levém horním rohu displeje.

Normální snímek: běžný režim snímání.

Vícenásobný snímek: režim sériového snímání. Zvolte rychlost snímání a počet snímků, které chcete vyfotografovat. Stisknete-li poté kontextové tlačítko  nebo tlačítko fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu, telefon automaticky pořídí zvolený počet sériových snímků a uloží je. Rozlišení snímků je nastaveno automaticky na 128 × 120 px (Mobilní).

Noční režim: tato položka vám umožňuje pořizovat kvalitní snímky i za zhoršených světelných podmínek.

Pouze vyfotit: pořízené fotografie jsou uloženy přímo do složky s označením Moje složka (viz str. 148) a nezobrazí se na displeji.

Rámeček: tato položka umožňuje pořízené fotografie zarámovat. Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadovaný druh rámečku. Stiskem kontextového tlačítka **Náhled** zobrazíte náhled fotografie s rámečkem. Rozlišení snímků je nastaveno automaticky na 128 × 120 px (Mobilní).

Poznámka: Při nastavení rámečku se nezobrazují indikátory zoomu a jasu.

Efekty: tato funkce umožňuje při fotografování použít speciální obrazové efekty. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů zvolte požadovaný efekt. K dispozici jsou efekty: **Šedá**, **Negativní**, **Sépie**, **Zdobená** a **Výkres**. Nastavení efektů zrušíte výběrem položky **VYP**.

Rotace: tato položka umožňuje fotografii vertikálně nebo zrcadlově převrátit.

Samospoušť: umožňuje nastavit samospoušť. Telefon pořídí snímek s určitým zpožděním po stisknutí tlačítka spouště. Funkci samospouště vypnete opuštěním menu fotoaparátu nebo volbou **VYP** v menu **Samospoušť**.

Nastavení: tato funkce umožňuje měnit různá nastavení při fotografování. Funkce je synchronizována s menu **Nastavení**. Viz str. 150.

Velikost fotografie: umožňuje nastavit následující rozlišení snímku: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** a **Mobilní(128*120)**. Nastavené rozlišení je při fotografování zobrazeno na displeji.

Kvalita fotografie: umožňuje nastavit kvalitu komprese snímku: **Zvláště jemný**, **Jemný**, **Normální** a **Ekonomický**. Kvalita komprese se zobrazuje na horním řádku displeje.

Zvuk spouště: umožňuje zvolit zvuk, který se ozve při stisku spouště, tedy kontextového tlačítka nebo tlačítka fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu.

Poznámka: Toto zvukové nastavení se neprojeví v režimu sériového snímání.

Blesk: umožňuje nastavit nebo zrušit režim automatického zapnutí blesku.

- Manuální: chcete-li blesk zapnout nebo vypnout, stiskněte v režimu fotografování tlačítko **0**.
- Automatické: stisknete-li spoušť, tedy kontextové tlačítko nebo tlačítko fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu, telefon automaticky zapne blesk. Blesk se automaticky vypne po pořízení snímku.

Přednastavené jméno: umožňuje změnit automaticky přiřazované jméno fotografie.

Nápověda: v režimu fotografování tato volba zobrazí informace o funkcích navigačních tlačítek a tlačítek nastavení hlasitosti.

Fotografování se zavřeným krytem telefonu

1. Zavřete kryt telefonu.
2. Fotoaparát zapnete stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu.

   Fotografovaná scéna se zobrazí na displeji. Zoom můžete ovládat pomocí tlačítek nastavení hlasitosti.
3. Snímek vyfotografujete stiskem tlačítka fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu.

   Fotografie se automaticky uloží do složky **Moje fota**.
4. Chcete-li si právě pořízený snímek prohlédnout, otevřete kryt telefonu. Fotografii můžete smazat postupným stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a Smazat. Do režimu fotografování se vrátíte stisknutím kontextového tlačítka **Náhled**.

   Chcete-li opustit režim fotografování, otevřete kryt telefonu a stiskněte tlačítko .

Moje fota *(Menu 8.2)*

V tomto menu si můžete prohlížet pořízené fotografie.

Chcete-li…	Stiskněte…
procházet fotografiemi	navigační tlačítka.
zobrazit vybranou fotografii v plném rozlišení	kontextové tlačítko **Prohl.**.
se vrátit do režimu prohlížení snímků	kontextové tlačítko **Multi**.
použít některou z voleb	kontextové tlačítko **Volby**. Podrobnosti viz str. 144.
vypnout fotoaparát a vrátit se do pohotovostního režimu	tlačítko .

Má alba *(Menu 8.3)*

Menu Moje album umožňuje ukládat fotografie do samostatných alb. Vyberte jedno z alb. Zobrazí se fotografie uložené v tomto albu. Podrobnější informace o prohlížení fotografií a možnostech jejich použití naleznete na str. 148.

Smazat vše *(Menu 8.4)*

Můžete smazat všechny fotografie uložené v jednotlivých složkách.

1. Vyberte složku s fotografiemi a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Pokud zvolíte možnost **Vše**, budou označeny všechny složky. Chcete-li smazat i fotografie chráněné proti vymazání a fotografie používané pro identifikaci volajícího, vyberte možnost **U chráněných fotek** a **S ID fotem volajícího**.

2. V případě potřeby zopakujte krok 1.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny fotografie v označených složkách budou vymazány.

   Pokud fotografie nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Nastavení *(Menu 8.5)*

V tomto menu můžete měnit výchozí nastavení fotoaparátu.

K dispozici máte následující volby:

Velikost fotografie: umožňuje nastavit následující rozlišení snímku: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** a **Mobilní(128*120)**. Nastavené rozlišení je při fotografování zobrazeno na displeji.

Kvalita fotografie: umožňuje nastavit kvalitu komprese snímku: **Zvláště jemný**, **Jemný**, **Normální** a **Ekonomický**. Zvolená kvalita komprese se zobrazuje na horním řádku displeje.

Zvuk spouště: umožňuje zvolit zvuk, který se ozve při stisku spouště, tedy kontextového tlačítka nebo tlačítka fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu.

Poznámka: Toto zvukové nastavení se neprojeví v režimu sériového snímání.

Blesk: umožňuje nastavit nebo zrušit režim automatického zapnutí blesku.

Manuální: chcete-li blesk zapnout nebo vypnout, stiskněte v režimu fotografování tlačítko **0**.

Automatické: stisknete-li spoušť, tedy kontextové tlačítko nebo tlačítko fotoaparátu ( ) na pravé straně telefonu, telefon automaticky zapne blesk. Blesk se automaticky vypne po pořízení snímku.

Přednastavené jméno: umožňuje změnit automaticky přiřazované jméno fotografie.

Stav paměti *(Menu 8.6)*

Složka médií a složky fotoaparátu a multimediálních zpráv sdílejí určitou část paměti telefonu.

Na displeji se zobrazí informace o volné a zaplněné paměti.

Aktuální stav paměti určené pro Složku médií a složky fotoaparátu a multimediálních zpráv zjistíte stisknutím navigačního tlačítka Vpravo/Vlevo.

Nastavení telefonu

Řadu funkcí, které telefon nabízí, můžete přizpůsobit svým požadavkům v menu Nastavení telefonu.

Displej *(Menu 9.1)*

Obrázek na pozadí displeje a barvu položek menu můžete měnit podle svých představ a potřeb.

Tapety *(Menu 9.1.1)*

Zde můžete změnit obrázek, který se zobrazuje na pozadí displeje v pohotovostním režimu.

K dispozici máte následující volby:

Animace: umožňuje vybrat animaci.

Fota: umožňuje vybrat jednu z fotografií pořízených vestavěným fotoaparátem.

Obrázky: umožňuje v položce **Složka médií** vybrat jeden z obrázků ze složky **Obrázky**, které jste získali z jiných zdrojů, např. z internetových stránek, doručených multimediálních zpráv, nebo které jste vytvořili pomocí softwaru EasyStudio PC.

Pozice textu: umožňuje zvolit umístění textu (např. jména operátora, aktuálního času a data či textového oznámení o zmeškaných hovorech nebo nových zprávách) na displeji v pohotovostním režimu. Zvolte buď možnost **Nahoře**, nebo **Dole**. Pokud tuto volbu nastavíte na hodnotu **VYP**, na displeji se bude zobrazovat pouze obrázek na pozadí.

Styl textu: umožňuje nastavit styl textu zobrazeného na displeji v pohotovostním režimu.

Poznámka: Pokud zvolíte jako tapetu **Kalendář**, volba umístění a stylu textu nebude dostupná.

Vnější displej *(Menu 9.1.2)*

V tomto menu můžete zvolit typ hodin zobrazovaných na vnějším displeji.

Formát menu *(Menu 9.1.3)*

Zde můžete měnit barevné nastavení prvků displeje, např. barvu pozadí kontextových tlačítek nebo názvů položek menu či ikon.

Podsvícení *(Menu 9.1.4)*

Dobu, po kterou zůstává displej podsvícen, můžete nastavit. Zvolte časový interval, po který bude displej podsvícen po posledním stisku některého tlačítka nebo po otevření krytu telefonu.

Kontrast *(Menu 9.1.5)*

Tato volba umožňuje měnit jas hlavního i vnějšího displeje.

Nastavení kontrastu displeje:

1. Vyberte displej, jehož nastavení chcete upravit – **Hlavní displej** nebo **Vnější displej** – a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Jas nastavíte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů nebo pomocí tlačítek hlasitosti nacházejících se na levé straně telefonu.
3. Zvolené nastavení uložíte stisknutím kontextového tlačítka **OK**.

Servisní světlo *(Menu 9.1.6)*

Provozní kontrolku lze zapnout či vypnout.

Pozdrav *(Menu 9.2)*

Tato funkce umožňuje nastavit zprávu, která se krátce zobrazí na displeji po zapnutí telefonu.

Otevřete-li tuto položku, zobrazí se aktuálně nastavený pozdrav.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
vymazat stávající pozdrav	tlačítko **C** a podržte jej.
vložit nový pozdrav	příslušná alfanumerická tlačítka.
uložit text pozdravu	kontextové tlačítko **OK**.
zrušit zadaný text a vrátit se do pohotovostního režimu	tlačítko .

Podrobnější informace o vkládání znaků viz str. 42.

Jazyk *(Menu 9.3)*

Jazyk vkládání textu a jazyk prostředí telefonu se mohou lišit. K dispozici máte následující volby:

Jazyk telefonu: umožňuje změnit jazyk textových informací na displeji (např. položek menu nebo varovných hlášení).

Jazyk pro T9: umožňuje nastavit výchozí jazyk, který bude používán v režimu vkládání textu.

Zabezpečení *(Menu 9.4)*

Bezpečnostní nastavení umožňují zabránit, aby byl váš telefon používán nežádoucími osobami, nebo omezit možnost volání pouze na určitá čísla.

Některé funkce telefonu jsou chráněny speciálními kódy a hesly. Podrobnější informace naleznete na str. 166–168.

Kontrola PIN *(Menu 9.4.1)*

Pokud je zapnuta funkce kontroly PIN, je třeba zadat tento kód při každém zapnutí telefonu. Telefon tak mohou používat pouze osoby, které znají váš PIN.

Poznámka: Pokud chcete vypnout funkci kontroly PIN, musíte zadat svůj kód PIN.

K dispozici máte následující volby:

Deaktivovat: po zapnutí se telefon okamžitě přihlásí do sítě.

Aktivovat: kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu.

Kód PIN lze změnit, viz níže položka menu **Změna PIN**.

Změna PIN *(Menu 9.4.2)*

Je-li aktivována funkce kontroly kódu PIN, volba změny PIN vám umožní změnit aktuální PIN. Před zadáním nového kódu PIN musíte zadat stávající kód.

Pro potvrzení pak zadejte nový kód PIN ještě jednou.

Zámek tel. *(Menu 9.4.3)*

Pokud je funkce zámku telefonu aktivována, telefon je uzamčen a při každém zapnutí je nutné zadat osmimístné heslo.

Toto heslo je výrobcem přednastaveno na kombinaci "00000000". Popis změny hesla naleznete níže, viz položka menu **Změnit heslo**.

Je-li vloženo správné heslo, můžete telefon používat, dokud jej opět nevypnete.

K dispozici máte následující volby:

Deaktivovat: při zapnutí telefonu nejste vyzváni k zadání hesla telefonu.

Aktivovat: při zapnutí telefonu jste požádáni o zadání hesla.

Změnit heslo *(Menu 9.4.4)*

Položka změny hesla vám umožňuje změnit aktuální heslo telefonu. Před zadáním nového hesla musíte zadat stávající heslo.

Toto heslo je výrobcem přednastaveno na kombinaci "00000000". Pro potvrzení pak zadejte nové heslo ještě jednou.

Soukromí *(Menu 9.4.5)*

Tato funkce umožňuje zablokovat přístup k položkám multimediálních zpráv, fotografiím, obrázkům a zvukovým nahrávkám.

K aktivaci či deaktivaci funkce Soukromí musíte zadat kód telefonu.

Zámek SIM *(Menu 9.4.6)*

Chcete-li zapnout funkci zámku SIM karty, musíte zadat nový čtyř- až osmimístný kód zámku SIM karty a potvrdit jej opětovným zadáním.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: v telefonu budete moci používat jakékoli jiné SIM karty.

Aktivovat: chcete-li do telefonu vložit jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM karty.

K odemčení SIM karty zadejte kód zámku SIM karty.

Režim FDN *(Menu 9.4.7)*

Režim FDN (režim omezení volaných čísel) umožňuje omezit odchozí hovory na určitou skupinu telefonních čísel. Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji podporuje vaše SIM karta.

K dispozici máte následující volby:

Deaktivovat: můžete volat na jakékoliv číslo.

Aktivovat: můžete volat pouze na čísla uložená v telefonním seznamu. Musíte zadat kód PIN2.

Poznámka: Kód PIN2 mají jen některé SIM karty. Pokud vaše karta kód PIN2 nemá, tato položka menu se nezobrazí.

Kód PIN2 lze změnit, viz níže položka menu **Změna PIN2**.

Změna PIN2 *(Menu 9.4.8)*

Tato volba umožňuje změnit aktuální kód PIN2. Před zadáním nového kódu PIN2 musíte zadat stávající kód.

Pro potvrzení pak zadejte nový kód PIN2 ještě jednou.

Poznámka: Kód PIN2 mají jen některé SIM karty. Pokud vaše karta kód PIN2 nemá, tato položka menu se nezobrazí.

Automatické vytáčení *(Menu 9.5)*

Je-li aktivována funkce automatického vytáčení, telefon po neúspěšném volání provede až deset dalších pokusů o vytočení čísla.

Poznámka: Interval mezi dvěma pokusy o vytočení čísla může být různý.

K dispozici máte následující volby:

VYP: číslo není znovu vytáčeno.

ZAP: číslo je automaticky vytáčeno znovu.

Čistota hlasu *(Menu 9.6)*

Funkce čistoty hlasu zvyšuje zvukovou kvalitu a hlasitost hovoru. Tato funkce je užitečná zejména při telefonování v hlučném prostředí.

Podrobnější informace o funkci čistoty hlasu viz str. 36.

Aktivní kryt *(Menu 9.7)*

V tomto menu můžete nastavit, zda budete moci přijmout příchozí hovor pouhým otevřením krytu telefonu.

K dispozici máte následující volby:

VYP: chcete-li přijmout příchozí hovor, musíte stisknout některé z tlačítek (v závislosti na nastavení položky **Odpověď libov. tlačítkem**).

ZAP: příchozí hovor přijmete pouhým otevřením krytu telefonu.

Boční tlačítko *(Menu 9.8)*

V tomto menu můžete změnit funkci tlačítek nastavení hlasitosti, nacházejících se na levé straně telefonu, při přijímání příchozího hovoru.

K dispozici máte následující volby:

Odmítnout: podržením některého z tlačítek hlasitosti odmítnete příchozí hovor.

Ztlumit: podržením některého z tlačítek hlasitosti vypnete vyzvánění; hovor není odmítnut.

Odpověď libov. tlačítkem *(Menu 9.9)*

Příchozí hovor můžete přijímat stisknutím téměř kteréhokoli tlačítka telefonu.

VYP: příchozí hovor přijmete pouze stiskem tlačítka nebo stiskem kontextového tlačítka **Přijm.**.

ZAP: příchozí hovor přijmete stisknutím jakéhokoliv tlačítka, s výjimkou tlačítka .

Vynulovat nastavení *(Menu 9.10)*

Toto menu umožňuje obnovit parametry nastavené výrobcem jako výchozí. Můžete obnovit buď jen nastavení zvuku nebo jen nastavení telefonu, ale také všechna nastavení zároveň.

1. Stiskem kontextového tlačítka **Zvolit** vyberte nastavení, které chcete vynulovat.

2. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Bude obnoveno původní nastavení telefonu. Zadejte heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Heslo je výrobcem přednastaveno na kombinaci "00000000". Podrobnější informace o změně hesla naleznete na str. 156.

   Pokud nastavení nechcete vynulovat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Používání ALS (Služba alternativní linky)

Tato funkce umožňuje používat dvě telefonní čísla na jedné SIM kartě. Pro telefonování pak můžete používat obě linky. Pokud si předplatíte tuto síťovou službu, máte k dispozici několik dalších položek menu pro její nastavení.

Poznámka: Informace o dostupnosti těchto služeb a způsobu jejich předplacení vám poskytne váš operátor.

Výběr linky

Pro každý hovor můžete vybrat linku. Nastavení provedete v položce menu **Aktivní linka**. Podrobnější informace naleznete na str. 79.

Změna jména linky

Každé z linek můžete přiřadit jméno. Nastavení provedete v položce menu **Vlastní číslo**.

Pokud linky pojmenujete, toto jméno nahradí přednastavené názvy "Linka 1", resp. "Linka 2". Podrobnější informace naleznete na str. 64.

Nastavení typu zvonění

Chcete-li příchozí hovory na těchto dvou linkách odlišit, můžete zvolit pro každou z nich rozdílný typ vyzvánění. Nastavení provedete v položce menu **Příchozí hovory**. Podrobnější informace naleznete na str. 80.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů můžete nastavit v položce menu **Přesměrování hovoru**. Vyberte některou z linek. Tato služba pak přesměruje příchozí hovory na číslo, které zadáte. Podrobnější informace naleznete na str. 72.

Zobrazení informací o hovorech

U obou linek si můžete nechat zobrazit informace o délce volání a ceně posledního hovoru. Podrobnější informace naleznete na str. 70.

Řešení problémů

Než budete kontaktovat odborný servis, vyzkoušejte nejprve následující řešení. Můžete si tak ušetřit časové i finanční náklady zbytečného volání do servisu.

Po zapnutí telefonu se mohou na displeji zobrazit následující hlášení:

Vložte SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

Telefon uzamčen: zadejte heslo

Je aktivována funkce uzamčení telefonu. Telefon můžete začít používat až po zadání hesla.

Zadejte PIN

- Zapínáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi společně se SIM kartou.
- Kontrola PIN je aktivní. Kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu. Tuto funkci můžete vypnout v položce menu **Kontrola PIN**. Podrobnosti viz str. 155.

Zadejte PUK

Kód PIN byl zadán chybně třikrát za sebou, a telefon je nyní zablokován. Zadejte kód PUK, který získáte od svého operátora.

Hlášení "Žádné služby"

- Došlo ke ztrátě spojení se sítí. Můžete se nacházet v místě, kde je slabý signál (v tunelu nebo mezi vysokými budovami). Zkuste se přesunout na jiné místo a proveďte operaci znovu.
- Pokoušíte se využívat službu, kterou nemáte u svého operátora předplacenu. Podrobnější informace vám poskytne váš operátor.

Telefon nevytočil zadané číslo

- Stiskli jste tlačítko ?
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Nemáte nastaveno blokování odchozích hovorů?

Nelze se vám dovolat

- Máte zapnutý telefon? (Telefon zapnete podržením tlačítka déle než jednu sekundu.)
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Nemáte nastaveno blokování příchozích hovorů?

Druhý účastník vás neslyší

- Nemáte vypnutý mikrofon? (Při vypnutém mikrofonu se zobrazí hlášení **Tiché**.)
- Držíte telefon dostatečně blízko u úst? Mikrofon je umístěn v dolní části telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká hlášení "Vybitá baterie"

Baterie není dostatečně nabita. Vyměňte baterii a nabijte ji.

Zvuková kvalita hovoru je nízká

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji (): počet proužků vyjadřuje intenzitu signálu od silného () po slabý ().
- Zkuste pohnout telefonem, popojít, nebo se přesunout blíž k oknu, pokud jste v budově.

Po zvolení položky telefonního seznamu telefon nevytočí žádné číslo

- Ověřte, zda je číslo správně uloženo – použijte funkci hledání v telefonním seznamu.
- V případě potřeby číslo opravte a uložte znovu.

Pokud vám při řešení problémů výše uvedené pokyny nepomohou, poznamenejte si následující:

- model a výrobní číslo telefonu,
- údaje o záruce,
- jasný popis problému.

Poté kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko Samsung.

Přístupové kódy

Váš telefon a SIM karta používají několik přístupových kódů. Tyto kódy chrání telefon před neoprávněným používáním.

Některé přístupové kódy je možné změnit v položce menu **Zabezpečení**. Podrobnější informace naleznete na str. 155.

Heslo telefonu

Funkce zámku telefonu (viz str. 156) používá heslo telefonu k ochraně telefonu před neoprávněným použitím.

Heslo je výrobcem přednastaveno na kombinaci "00000000". Změnu hesla lze provést v položce menu **Změnit heslo**. Podrobnější informace naleznete na str. 156.

PIN

PIN (osobní identifikační číslo) chrání vaši SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN obvykle obdržíte spolu se SIM kartou. Pokud je zapnuta funkce Kontrola PIN (viz str. 155), musíte kód PIN zadávat při každém zapnutí telefonu.

Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN, telefon bude zablokován. Odblokování provedete zadáním kódu PUK a následným stiskem kontextového tlačítka **OK**. Zadejte nový kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte znovu nový kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

PIN2

Kód PIN2, dodávaný s některými SIM kartami, je požadován pro přístup k určitým funkcím, jako jsou například počitadla cen hovorů. Tyto funkce jsou k dispozici pouze v případě, že je podporuje vaše SIM karta.

Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN2, telefon bude zablokován. Odblokování provedete zadáním kódu PUK2 a následným stisknutím kontextového tlačítka **OK**. Zadejte nový kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte znovu nový kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

PUK

Kód PUK (osobní kód pro odblokování) je vyžadován ke změně zablokovaného kódu PIN. Kód PUK bývá dodáván spolu se SIM kartou. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého operátora.

Pokud zadáte kód PUK chybně desetkrát za sebou, kartu SIM nebude možné dále používat. Požádejte svého operátora o vydání nové karty.

Kód PUK není možné změnit. Pokud kód PUK ztratíte, kontaktujte svého operátora.

PUK2

Kód PUK2, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován ke změně zablokovaného PIN2.

Pokud zadáte kód PUK2 chybně desetkrát za sebou, nebudete moci používat funkce vyžadující kód PIN2. Požádejte svého operátora o vydání nové karty.

Kód PUK2 není možné změnit. Pokud kód PUK2 ztratíte, kontaktujte svého operátora.

Heslo pro blokování hovorů

Pro použití funkce blokování hovorů je nutné čtyřmístné heslo. Toto heslo získáte od svého operátora po objednání služby blokování hovorů.

Toto heslo můžete změnit v položce menu **Změnit heslo pro zákaz** (**Menu 3.2.7**). Podrobnější informace naleznete na str. 76.

Zdravotní a bezpečnostní upozornění

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské Unie (EU) na vyzařování rádiových vln.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen a vyroben tak, aby jeho vyzařování nepřekračovalo limity pro vyzařování rádiových vln doporučené Radou EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a určují obecně povolené stupně vyzařování rádiové energie. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelně opakovaných výzkumů a pečlivého vyhodnocování vědeckých studií. Limitní hodnoty zahrnují značnou bezpečnostní rezervu, která byla navržena tak, aby zajistila bezpečnost všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Vyzařovací standard pro mobilní telefony se udává v jednotkách SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Limitní hodnota SAR doporučená Radou EU je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší naměřená hodnota SAR pro tento model telefonu je 0,903 W/kg.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 W/kg (vztaženo k deseti gramům tělesné tkáně). Součástí limitní hodnoty je dostatečná bezpečnostní rezerva, zajišťující vyšší ochranu veřejnosti a kompenzující eventuální odchylky v měření. Povolené limitní hodnoty SAR se mohou v různých zemích lišit.

Testy měřící hodnotu SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách s telefonem vysílajícím při nejvyšším povoleném výkonu ve všech testovaných pásmech. Jelikož se hodnota SAR určuje při nejvyšším stupni výkonu, znamená to v praxi, že skutečná provozní hodnota SAR daného mobilního telefonu bývá výrazně nižší než hodnota maximální. Mobilní telefony jsou totiž navrhovány tak, aby mohly pracovat při různých stupních výkonu a v reálném provozu potom používaly pouze výkon dostačující pro bezpečné spojení se sítí. Obecně platí, že čím blíže je telefon základnové stanici, tím nižší je jeho vysílací výkon.

Před tím, než je nový model telefon uveden na trh, musí být prokázáno, že odpovídá evropské směrnici R&TTE. Jedním z klíčových bodů této směrnice je i ochrana zdraví a bezpečnosti uživatelů mobilních telefonů a všech ostatních osob.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, pokud jsou jakýmkoliv způsobem poškozeny.
- Baterii používejte pouze k tomu účelu, k němuž je určena.
- Pokud používáte telefon v blízkosti základnové stanice, potřebuje méně energie. Možnou dobu hovoru i pohotovostní dobu výrazně ovlivňuje intenzita signálu mobilní sítě a parametry nastavené operátorem.
- Doba nabíjení baterie závisí na míře vybití baterie i typu použité nabíječky a baterie. Baterii lze nabít a vybít mnohokrát za sebou, nabíjením se však postupně opotřebovává. Pokud se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) výrazně zkrátí, je pravděpodobně nutné koupit novou baterii.

- Nabitá baterie se samovolně vybíjí, i když není používána.
- Používejte pouze baterie a nabíječky schválené společností Samsung. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji ze sítě. Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, přebíjení zkracuje životnost baterie.
- Extrémní teploty ovlivňují nabíjecí kapacitu baterie: pokud byla baterie vystavena vysokým nebo nízkým teplotám, je potřeba ji nejprve uvést do normální provozní teploty.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo chladných místech (například v autě v létě či v zimě), snižuje se tím kapacita a zkracuje životnost baterie. Snažte se baterii vždy udržovat při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou nebo studenou baterií může být dočasně nefunkční, i když je baterie plně nabita. Baterie typu Li-ion mají mírně zhoršenou výkonnost při teplotách nižších než 0 °C.
- Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé propojení mezi kontakty + a - na baterii (kovové proužky na zadní straně baterie), například pokud přenášíte náhradní baterii v kapse nebo v tašce. Zkratování kontaktů může způsobit poškození baterie nebo předmětu způsobujícího zkrat.
- Nefunkční baterie zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Vždy je odhazujte do speciálního odpadu určeného k recyklaci. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost silničního provozu

Mobilní telefony nabízejí svým uživatelům možnost komunikovat prakticky kdekoliv a kdykoliv. S touto výhodou je však spojena i zodpovědnost, kterou musí každý uživatel mobilního telefonu přijmout.

Při řízení automobilu je bezpečnost silničního provozu na prvním místě. Pokud používáte telefon při řízení vozidla, dodržujte předpisy platné v dané zemi či oblasti.

Provozní prostředí

Důsledně dodržujte veškerá nařízení týkající se omezení používání mobilních telefonů ve veřejných prostorách. Telefon vždy vypněte tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit nežádoucí rušení nebo ohrozit funkci jiných přístrojů.

Pokud připojujete telefon nebo některou součást příslušenství k jinému zařízení, přečtěte si příslušný návod k obsluze, ve kterém naleznete podrobné bezpečnostní pokyny. Nepokoušejte se propojit vzájemně nekompatibilní zařízení.

Podobně jako u jiných zařízení využívajících rádiového přenosu je i u telefonu pro zajištění účinnosti a bezpečnosti obsluhy nutné, aby jej uživatelé používali pouze v normální provozní poloze (v blízkosti ucha s anténou směřující přes rameno).

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna proti působení vysokofrekvenčního (VF) elektromagnetického záření. Některá elektronická zařízení však proti vysokofrekvenčnímu záření vašeho telefonu chráněna být nemusí. Pokud máte o ochraně některého svého elektronického zařízení pochybnosti, obrat'te se na jeho výrobce.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována minimální vzdálenost 15 cm – zabrání se tak potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení odpovídají nezávislým studiím a doporučením výzkumného centra Wireless Technology Research.

Doporučení pro osoby s kardiostimulátory:

- nepřibližovat zapnutý telefon na vzdálenost menší než 15 cm od kardiostimulátoru;
- nenosit telefon v náprsní kapse;
- při telefonování přikládat telefon k uchu na opačné straně, než je voperován kardiostimulátor, aby nedošlo k rušení.

Pokud máte jakýkoli důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, ihned telefon vypněte.

Naslouchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit určité typy naslouchadel. Pokud taková situace nastane, je vhodné obrátit se na výrobce naslouchadel a konzultovat s ním možnost výměny.

Jiné zdravotnické přístroje

Pokud používáte další osobní zdravotnické přístroje, informujte se u jejich výrobce, zda jsou dostatečně chráněny proti vysokofrekvenčnímu záření. Váš lékař vám patrně bude schopen při zjišťování těchto informací pomoci. Respektujte zákaz používání mobilních telefonů v označených prostorách zdravotnických zařízení. Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na vysokofrekvenční signály.

Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou rušit chybně instalované nebo nedostatečně chráněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Podrobné informace o vašem vozidle vám poskytne jeho výrobce nebo prodejce.

Je vhodné obrátit se také na výrobce všech ostatních zařízení dodatečně instalovaných ve voze.

Zákaz užívání telefonů

Respektujte zákaz používání mobilních telefonů v označených prostorách.

Prostředí s možností exploze

V místech, kde hrozí nebezpečí exploze, telefon vypněte a dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a předpisy. Elektrické jiskry v takových prostorách mohou způsobit výbuch nebo požár, který může mít za následek zranění či smrt.

Vypínejte telefon v prostoru čerpacích stanic. Dodržujte veškerá omezení týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Místa, kde potenciálně hrozí nebezpečí výbuchu, bývají často – ale ne vždy – viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí, prostory pro dopravu nebo skladování chemikálií, vozidla používající kapalné pohonné plyny (např. propan nebo butan), prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (např. obilný nebo kovový prach), a další prostory, ve kterých se obvykle doporučuje vypnout motor vozidla.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, využívá ke svému provozu rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí, stejně jako funkcí programovaných uživatelem. Z tohoto důvodu není možné zaručit spojení vždy a za všech okolností. V důležitých případech (např. při přivolání lékařské pomoci) proto nikdy nespoléhejte výlučně na tento typ spojení.

Pro úspěšné uskutečnění hovoru musí být telefon zapnut a musí se nacházet v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích, a také v případě používání určitých funkcí telefonu či síťových služeb. Podrobnější informace získáte u místních provozovatelů mobilních sítí.

Postup při tísňovém volání:

1. Pokud není telefon zapnut, zapněte jej.
2. Zadejte číslo místního tísňového volání (například 112 nebo jiné oficiální číslo tísňového volání). Čísla tísňového volání se v různých zemích nebo oblastech liší.
3. Stiskněte tlačítko .

Pokud jsou zapnuty některé funkce (například blokování hovorů), budete muset před tísňovým voláním tyto funkce vypnout. Podrobnější informace naleznete v této příručce, příp. je zjistíte u místního poskytovatele mobilních služeb.

Během tísňového volání se snažte sdělit co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš telefon může být jediným prostředkem komunikace na místě nehody, proto neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Další důležité bezpečnostní informace

- Opravovat telefon a instalovat jej do vozidla smějí pouze kvalifikovaní pracovníci. Chybně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a nemusí se na ni vztahovat záruka výrobce.
- Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré vybavení mobilního telefonu ve vozidle správně nainstalováno a funguje.
- Neukládejte nebo nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejné části vozu jako mobilní telefon, jeho části nebo příslušenství.
- Ve vozidle vybavených airbagem pamatujte na to, že airbag se nafukuje s velkou razancí. Neumisťujte předměty, včetně držáku telefonu nebo samotného telefonu, na airbag nebo do prostoru jeho expanze. Pokud je telefon nesprávně nainstalován a dojde k aktivaci airbagu, může dojít k vážnému poranění.
- Vypněte svůj telefon před vstupem na palubu letadla. Používání telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a je v rozporu se zákonem.

- Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k pozastavení nebo odepření přístupu k telefonním službám, případně se tak může držitel telefonu vystavit právnímu postihu.

Péče a údržba

- Udržujte telefon a veškeré jeho součásti mimo dosah malých dětí.
- Udržujte telefon v suchu. Vlhkost nebo kapaliny obsahující minerály mohou způsobit korozi elektronických obvodů.
- Netelefonujte s mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození telefonu.
- Nenechávejte telefon v prašném nebo znečištěném prostředí, kde by mohlo dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Nenechávejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterie a deformovat nebo zcela roztavit plastové části.
- Nenechávejte telefon na chladných místech. Při následném zahřívání telefonu na normální provozní teplotu může uvnitř telefonu vzniknout vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Dávejte pozor, abyste telefon neupustili a nevystavovali jej otřesům nebo nárazům. Nešetrné zacházení může poškodit elektronické obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, čisticí roztoky nebo koncentrované saponáty. Očistěte jej jemným hadříkem mírně navlhčeným ve slabém mýdlovém roztoku.

- Telefon nenatírejte barvami. Nátěr by mohl zablokovat pohyblivé součásti telefonu a bránit jejich správné funkci.
- Nepokládejte telefon na povrch nebo dovnitř zařízení určených k ohřevu, jako je například mikrovlnná trouba, sporák nebo radiátor. Při přehřátí by telefon mohl explodovat.
- Používejte pouze výrobcem dodávanou nebo schválenou anténu. Neschválené antény nebo upravené příslušenství mohou telefon poškodit nebo odporovat předpisům pro provoz rádiových zařízení.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu. Pracovníci servisu vám poradí a v případě potřeby zajistí opravu.

Slovník

Slovník obsahuje vysvětlení nejdůležitějších pojmů pro snazší orientaci v technických termínech a zkratkách používaných v této příručce i pro lepší využití možností telefonu.

ALS (Alternate Line Service, služba alternativní linky)

Tato služba umožňuje používat dvě telefonní čísla na jedné SIM kartě. Díky tomu pak můžete uskutečňovat a přijímat hovory podle potřeby na jedné nebo na druhé lince.

Blokování hovorů

Funkce umožňující blokování odchozích a příchozích hovorů.

Čekající hovor

Funkce informující uživatele o nově příchozím hovoru v průběhu jiného volání.

EMS (Enhanced Message Service, služba rozšířených textových zpráv)

Služba sítě pro odesílání a příjem zpráv obsahujících kromě textu také jednoduché obrázky, zvuky a animace.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nehlasová služba, která umožňuje zasílání a přijímání informací v rámci mobilní telefonní sítě. GPRS zaručuje uživatelům telefonů a počítačů permanentní připojení k Internetu. Služba GPRS je založena na bázi globálního systému pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communication – GSM), celulárních spojeních a službě krátkých textových zpráv (SMS).

GSM (Global System for Mobile communication, globální systém pro mobilní komunikaci)

Mezinárodní standard pro mobilní komunikaci zajišťující kompatibilitu mezi různými síťovými operátory. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších území světa.

Hlasová pošta

Počítačově řízené záznamové zařízení, které automaticky přijme volání, pokud nejste k dispozici, přehraje uvítací zprávu (volitelně vaši vlastní) a zaznamená vzkazy.

Konferenční hovor

Funkce umožňující uskutečnit hovor až s pěti dalšími účastníky najednou.

Kontextová tlačítka

Dvě tlačítka na telefonu označená  a , jejichž funkce:

- se mění podle právě zobrazeného menu;
- je vyznačena na spodním řádku displeje přímo nad příslušným tlačítkem.

MMS (Multimedia Message Service)

Služba multimediálních zpráv pro prostředí mobilních sítí, jejíž normu určuje WAP Forum a 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Tato služba je podobná službě SMS – poskytuje automatické a okamžité doručení zprávy vytvořené uživatelem. Příjemce zprávy je určen telefonním číslem, proto zpráva směřuje přímo z telefonu do telefonu. MMS poskytuje také platformu pro zasílání e-mailových zpráv, takže zpráva může být zaslána i elektronickou poštou E-mail: Kromě běžného textového obsahu známého z SMS zpráv, může multimediální zpráva obsahovat také obrázky, zvukové nahrávky nebo melodie a v blízké budoucnosti také videoklipy nebo prezentační materiály.

PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon a SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN je dodáván operátorem společně se SIM kartou. Tvoří jej čtyř- až osmimístné číslo, které je v případě potřeby možné změnit.

Podržení hovoru

Funkce umožňující podržet hovor, zatímco vyřizujete jiný. V případě potřeby můžete mezi těmito dvěma hovory přepínat.

Přesměrování hovorů

Funkce umožňující přesměrovat příchozí hovory na jiné číslo.

PUK (PIN Unblocking Key, kód pro odblokování PIN)

Bezpečnostní kód používaný pro odblokování telefonu v případě, že byl kód PIN chybně zadán třikrát za sebou. Osmimístné číslo je dodáváno operátorem společně se SIM kartou.

Roaming

Používání telefonu v zahraničí.

SDN (Subscriber Identification Module, vytáčení servisních čísel)

Typ telefonních čísel, která provozuje váš operátor, poskytujících přístup ke službám, jako je hlasová pošta, informace o číslech, zákaznická podpora nebo tísňová volání.

SIM (Subscriber Identification Module, modul identifikace účastníka)

Karta s čipem obsahujícím veškeré údaje potřebné pro provoz telefonu (informace o síti, paměti a osobní data uživatele). Karta SIM je vkládána do drážky na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

Služby CLI (Caller Line Identification, identifikace volajícího)

Služby umožňující uživateli zobrazit nebo naopak potlačit zobrazení čísla volajícího.

SMS (Short Message Service, služba krátkých zpráv)

Služba sítě pro odesílání a příjem textových zpráv. Vytvořenou nebo přijatou zprávu lze zobrazit, upravit nebo odeslat.

Rejstřík

A

Abecední režim • 42, 44
Aktivní kryt • 158, 159
Aktivní linka
    služba, použití • 161
    výběr • 79
ALS • 161

B

Baterie
    bezpečnostní
        opatření • 170
    indikátor vybití baterie • 24
    nabíjení • 23
    vložení • 21
    vyjmutí • 22
Bezpečnost
    baterie • 170
    bezpečnostní
        upozornění • 7
    elektronická zařízení • 173
    informace • 176
    prostředí s možností
        exploze • 174
    provozní prostředí • 172
    silničního provozu • 172
    zdravotnické přístroje • 174
Bezpečnostní
    informace • 169
Blokování
    hovorů • 74
Boční tlačítko • 159
Budík s automatickým
    zapnutím • 133
Budík, nastavení • 132

C

Cena hovorů • 70

Č

Čas • 130
    nastavení • 130
    světový • 131
Časovač • 140
Čekající hovor • 38, 77
Čísla
    FDN • 157
    oprava • 28
    režim • 42, 49
    rychlé vytáčení • 61
    ukládání • 60
Čistota zvuku • 36

D

Další hovor,
    přijmout • 38
    uskutečnit • 37
Datum, nastavení • 130
Délka hovorů • 70, 83
Diktafon • 134
Displej
    ikony • 15
    jas • 153
    jazyk • 154
    kontrast • 153
    nastavení • 152

F

Funbox • 111
Funkce, výběr • 26

H

Heslo
    blokování hovorů • 76, 168
    telefonu • 156, 166
Hlasitost
    sluchátka • 32
    tlačítek • 32
    vyzvánění • 80

I

Ikony • 15
Indikátor vybití baterie • 24
Internet • 111

J

Jazyk, nastavení • 154
Jména
  hledání/vytáčení • 57
  ukládání • 60
  vkládání • 42

K

Kalendář • 127
Kalkulačka • 137
Karta, SIM
  vkládání • 20
  vyjmutí • 21
  vytočení čísla • 63
  zámek • 157
Konferenční hovory • 39
  odebrání jednoho z účastníků • 41
  sestavení • 39
  soukromý hovor • 40
Kontextová tlačítka,
  použití • 26, 27

M

Menu
  pohyb v • 50
  seznam položek • 51
Mezinárodní hovory • 29
Mikrofon, vypnutí • 33
Minutové oznámení • 83

N

Nabíječka • 23
Nastavení
  budíku • 132
  datum • 130
  displeje • 152

N *(pokračování)*

Nastavení *(pokračování)*
  času • 130
  jazyk textu • 154
  sítě • 72
  skupin • 65
  telefonu • 152
  vynulování • 160
  výběr • 26
  zabezpečení • 155
  zvuku • 80

O

Obrázek na pozadí,
  nastavení • 152
Obrazovka
  ikony • 15
Odchozí hovory • 69
Odeslané • 89, 99
Omezení na skupinu čísel
  (režim FDN) • 157
Organizátor • 125

P

Péče • 177
PIN • 166
  kontrola • 155
  změna • 155
PIN (osobní identifikační
  číslo) • 166
PIN2 • 167
  změna • 158
Písmena
  vkládání • 42
Podsvícení • 16
Pozdrav • 154
Poznámky
  prohlížení • 128
  psaní • 125, 128
Problém, řešení • 163
Prohlížeč, WAP • 111
Přednastavené zprávy • 103

P *(pokračování)*

Převodník, jednotka • 138
Přijaté • 87
Přijaté hovory • 68
Příslušenství • 9
Přístupové kódy • 166
PUK • 167
PUK2 • 168

R

Režim
    FDN • 157
    symbolů • 42, 49
    T9 • 42, 46
Režim vkládání textu
    jazyk, nastavení • 154
    změna • 43
Rychlé vytáčení • 61

S

Servisní adresář, vytáčení • 66
Seznam úkolů • 129
Síťové služby • 72
SIM karta
    vkládání • 20
    vyjmutí • 21
    vytočení čísla • 63
    zámek • 157
Složka médií • 117
Služby WWW • 111
Sluchátka • 41
SMS • 84
Stav paměti, telefonní
    seznam • 66
Stopky • 141
Světový čas • 131

T

Telefon
    nastavení • 152
    popis • 10
    zapnutí/vypnutí • 25

T *(pokračování)*

Telefonní seznam • 57
    editace uložených čísel • 59
    kopírování čísel • 59
    mazání uložených
        čísel • 59
    odeslání zprávy SMS • 59
    stav paměti • 66
    ukládání čísel/jmen • 60
Text
    jazyk • 154
    režimy vkládání • 42
    vkládání • 42
Tichý režim • 83
Tísňová volání • 175
Tlačítka
    rozmístění • 10
Tón
    klávesnice • 82
    spojení • 82
    zapnutí/vypnutí • 82
    zprávy • 81
Tóny DTMF, odesílání • 35
Tóny tlačítek
    hlasitost • 32
    typ, zvolit • 82
Typ upozornění • 81

U

Údržba • 177

V

Volající
    identifikace • 79
    skupiny • 65
Volání
    blokování • 74
    ceny • 70
    čekající • 38, 77
    konferenční • 39
    mezinárodní • 29
    odchozí • 69

V *(pokračování)*

Volání *(pokračování)*
odmítnutí • 31
opakované vytáčení • 29
automatické • 158
podržení • 37
přesměrování • 72
přijatá • 68
přijetí • 31
dalšího hovoru • 38
tísňová • 175
trvání • 70
typ upozornění • 81
ukončení • 31
uskutečnění • 28
dalšího hovoru • 37
vyhledání čísla v telefonním seznamu • 57
vyzváněcí tón • 80
záznam • 29
záznamy • 68
zmeškaná • 30, 68
Výběr sítě • 78
Vynulovat nastavení • 160
Vysílání • 105
Vytáčení
automatické • 158
čísla • 28
Vytočení čísla
uložená na SIM kartě • 63
Vyzvánění
příchozí hovory • 80
zprávy • 81

Z

Zámek
SIM karta • 157
telefonu • 156
Zapnutí/vypnutí
mikrofonu • 33
telefonu • 25
Zmeškané hovory • 30, 68
Znaky
vkládání • 42
Zprávy • 84
CB • 105
čtení • 87
hlasová pošta • 104
mazání • 90, 102
MMS • 91
odeslané • 89
pozdrav • 154
přednastavené • 103
přijaté • 87
psaní • 85
SMS • 84
typy upozornění • 81
vyzváněcí tón • 81

Telefon GPRS SGH-E330
Stručný návod na použití telefonu

Vstup do funkcí menu	① Je-li telefon v pohotovostním režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Menu**. ② Pomocí navigačních tlačítek procházejte jednotlivými úrovněmi menu až k požadované položce. ③ Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. ④ Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů procházejte seznamem voleb až k požadované položce. ⑤ Volbu potvrďte stiskem kontextového tlačítka **Zvolit**.

Aktuální funkci obou kontextových tlačítek (a) označuje text zobrazený na spodním řádku displeje nad tlačítky.

Zapnutí/ vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko .
Uskutečnění hovoru	① Zadejte číslo. ② Stiskněte tlačítko .
Nastavení hlasitosti	Použijte tlačítka ovládání hlasitosti nacházející se na levé straně telefonu.
Přijetí hovoru	Otevřete telefon nebo stiskněte tlačítko .
Ukončení hovoru	Krátce stiskněte tlačítko .

Zobrazení zmeškaných hovorů	① Otevřete telefon a stiskněte kontextové tlačítko **Zmešk.**. ② Seznamem zmeškaných hovorů procházejte pomocí tlačítek Nahoru/Dolů. ③ Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, stiskněte tlačítko .
Vytočení posledního volaného čísla	Stiskněte dvakrát tlačítko .
Rychlé vytáčení	V pohotovostním režimu podržte příslušné tlačítko (**2** až **9**). Můžete také zmáčknout příslušné tlačítko (**2** až **9**) a následně tlačítko .
Vytočení čísla uloženého na SIM kartě	Zadejte pozici na SIM kartě, stiskněte tlačítko # a následně tlačítko .
Poslech hlasové pošty	Stiskněte a podržte tlačítko **1**.

Uložení čísla do telefonního seznamu	① Zadejte číslo. ② Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**. ③ Vyberte typ paměti a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. ④ Pokud zvolíte ukládání do paměti **Telefonu**, vyberte typ čísla a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. ⑤ Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑥ Pokud zvolíte ukládání do paměti **SIM** karty, zadejte číslo pozice a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
Vyhledání čísla v telefonním seznamu	① Je-li telefon v pohotovostním režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**. ② Zvolte položku **Najít jméno**. ③ Zadejte jméno. ④ Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑤ Je-li to nutné, stiskněte navigační tlačítko Vlevo/Vpravo. ⑥ Zvolené číslo vytočíte stiskem tlačítka .

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:	Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 26253577	
	tímto prohlašuje, že výrobek	
druh, kód:	druh: účastnický radiotelefon GSM kód: 5632	
typové označení:	SGH-E330	
specifikace:	Dual Band GSM mobilní telefon	
výrobce:	Samsung Electronics Co Ltd., Suwon, P.O.Box 105, Kyungki-do, 440-600 Korea	
pásmo přeladitelnosti:	E-GSM 900 MHz	/GSM 1800 MHz/
(přenos)	880-915 MHz	/1710-1785 MHz
(příjem)	925-960 MHz	/1805-1880 MHz
vf výkon:	GSM 900:4 (2W)	/GSM 1800:1(1 W)
pásmo pracovních kmitočtů:	GSM 900: 925-960 MHz	/GSM 1800: 1805-1880 MHz
kanálová rozteč:	GSM: 200 kHz	
druh vysílání:	GSM: 200KG7WBT--	
účel použití:	Podle uživatelské příručky Dual Band GPRS Telefon (Code No: GH68-xxxxxA, Czech. 8/2004. Rev 1.0)	

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry:	GSM: ČSN ETSI EN 301 511
EMC:	GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60950
SAR:	ČSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL–1/R/2000 (GSM).

Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-E330, Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350, Date 25.9.2003
2. SAR Department Test Report, Report No 4-1054-01-01/03, vydal CETECOM ICT Service GmbH, Untertuerkheimer Straße 6-10, Saarbruecken, Germany
3. EMC Test Certificate for Samsung Electronics CO. Ltd.
4. Safety Test Report, pro Samsung Electronics. CO. Ltd.
5. GSM Department Test Report, vydal EURO QA LABORATORY, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hants, GU46 6GG, UK

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

CE 0168 KIBOON mobile
Kiboon Mobile, a.s.
Sídlo: V Celnici 10, 111 21 Praha 1
IČO: 26253577 DIČ: CZ26253577

V Praze dne 1.9. 2004

Lukáš Herbst
Customer Care Manager
Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: info@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obalu podle zákona č. 477/2001 Sb.